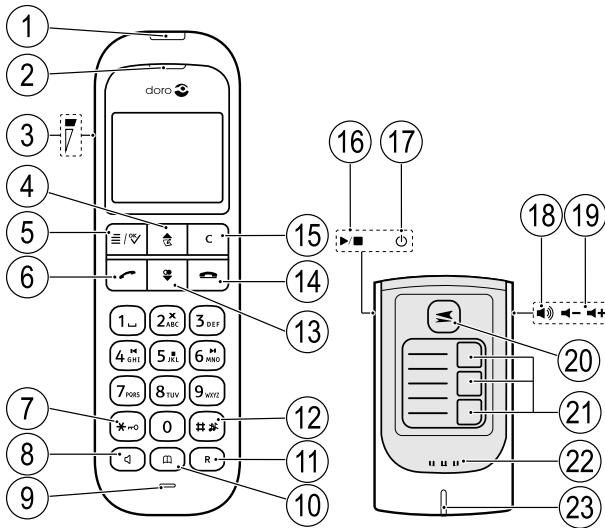


Doro Magna 2005

Deutsch





- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Optische Rufanzeige | 14. Anruf beenden |
| 2. Hörer | 15. Rechte Menütaste/Zurück/Interner Anruf |
| 3. Zusätzliche Lautstärkeanhebung | 16. Anrufbeantworter: Wiedergabe/Stop |
| 4. Nach oben/Anrufliste | 17. Anrufbeantworter: An/Aus |
| 5. Linke Menütaste/OK | 18. Freisprechfunktion |
| 6. Ruftaste | 19. Lautstärke der Freisprechfunktion |
| 7. * /Tastensperre | 20. Paging |
| 8. Lautsprecher An/Aus | 21. Direktwahltasten |
| 9. Mikrofon | 22. Ladekontakte |
| 10. Telefonbuch | 23. Optische Rufanzeige |
| 11. Rückfragetaste | |
| 12. # /Klingelton An/Aus | |
| 13. Wahlwiederholung | |

Vielen Dank für Ihren Kauf	1
Installation	1
Anschluss.....	1
Grundeinstellungen.....	2
Bedienung.....	3
Anrufe.....	3
Audioeinstellungen.....	5
Umgang mit dem Telefon.....	6
Telefonbuch	7
Anrufliste (Anruferanzeige)	10
Einstellungen	11
Einstellungen des Mobilteils (MT-EINSTEL.)	11
Einstellungen der Basisstation (BS-EINSTEL.)	13
Zurücksetzen auf Standardwerte.....	14
Erweitertes System (zwei oder mehr Mobilteile).....	14
Anrufbeantworter	16
Einstellungen vom Mobilteil aus	16
Verwendung vom Mobilteil aus	18
Verwendung von der Basisstation aus	21
Nicht genügend Speicherplatz	21
Remote-Zugriff.....	22
Weitere Hinweise.....	23
Akku.....	23
Reichweite	24
Eco Functionality	24
Fehlersuche	24
Pflege und Wartung.....	25
Garantie	26
Spezifische Absorptionsrate (SAR).....	27
Konformitätserklärung.....	27



Vielen Dank für Ihren Kauf

Doro Magna 2005 verbindet eine besonders hohe Lautstärke des Empfangsgeräts, des Klingeltons und des Lautsprechers mit ansprechendem Design und einem eingebauten Anrufbeantworter. Die Basisstation mit Lautsprecher ermöglicht das Annehmen von Anrufen und das Wählen der drei wichtigsten Nummern ohne Abheben des Mobilteils, so dass die Hände frei bleiben. Weiterhin bietet das Gerät ein visuelles Klingelsignal, eine Taste zur Hörverstärkung, Hörgerätekompatibilität und Tonregelung zur optimalen Anpassung an individuelle Hörbedürfnisse. Weitere Informationen zu Zubehör oder anderen Doro Produkten finden Sie unter www.doro.com.

Installation

Dieses Gerät ist für den Betrieb in den analogen Netzen in AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI und SK vorgesehen.

Anschluss








1. Verbinden Sie den Netzadapter mit der Netzsteckdose und mit  an der Basisstation.
2. Verbinden Sie das Telefonkabel mit einer Anschlussdose und mit  an der Basisstation.
3. Legen Sie die Akkus (2 x 1.2 V AAA 500 mAh Ni-MH) entsprechend den Markierungen in das Mobilteil ein.
4. Stellen Sie das Mobilteil zum Aufladen in die Basisstation (beim ersten Gebrauch für 24 Stunden).

Hinweis! Verwenden Sie das mitgelieferte Telefonkabel. Das vorhandene Telefonkabel des Vorgängergeräts passt unter Umständen nicht.








Grundeinstellungen

Spracheinstellungen

Dieses Telefon wird deshalb mit voreingestellter französischer Menüsprache ausgeliefert. Um die deutsche Menüsprache einzustellen, gehen Sie bitte in folgenden Schritten vor:

1. Drücken Sie /OK. Wählen Sie (/) **REGL. COMB/MT-EINSTEL..** Drücken Sie /OK.
2. Blättern Sie zu **LANGUE/SPRACHE**. Drücken Sie /OK.
3. Blättern Sie zu **DEUTSCH**. Drücken Sie /OK.
4. Drücken Sie , um das Menü zu verlassen.

Datum/Zeit einstellen

1. Drücken Sie /OK. Wählen Sie (/) **MT-EINSTEL..** Drücken Sie /OK.
2. Wählen Sie **DATUM & ZEIT**. Drücken Sie /OK.
3. Wählen Sie **DATUMSFORMAT** und drücken Sie /OK. Wählen Sie **TT-MM-JJ** oder **MM-TT-JJ** und drücken Sie /OK.
4. Wählen Sie **ZEITFORMAT** und drücken Sie /OK. Wählen Sie **24 STUNDEN** oder **12 STUNDEN**. Drücken Sie /OK.
5. Wählen Sie **ZEIT EINST.** und drücken Sie /OK.
6. Geben Sie die aktuelle Uhrzeit ein. Drücken Sie /OK.
7. Wählen Sie **DATUM EINST..** Drücken Sie /OK.
8. Geben Sie das aktuelle Jahr ein, und dann Tag und Monat (DD - MM). Drücken Sie /OK.



Hinweis! Nur wenn Datum und Uhrzeit korrekt eingegeben sind, ist der volle Funktionsumfang nutzbar.

Stellen Sie sicher, dass die Einstellung für die R-Taste (**FLASH-ZEIT**) auf **KURZ** steht. Siehe Einstellungen der Basisstation (BS-EINSTEL.), S.13.

Anrufe

Hinweis! Es ist nicht möglich, einen Anruf an der Basisstation zu tätigen oder zu empfangen, wenn das Mobilteil bereits die Leitung belegt und umgekehrt.






Anrufe tätigen

1. Geben Sie eine Rufnummer ein. Löschen Sie mit **C**.
2. Drücken Sie , um den Anruf zu tätigen. Drücken Sie  zum Beenden des Anrufs.


Basisstation: Direktwahl

Sobald **Schnellwahlnummern** gespeichert wurden, müssen Sie nur noch die entsprechende Taste drücken, um einen Anruf zu tätigen.


Speichern von Schnellwahlnummern

1. Drücken Sie /OK.
2. Wählen Sie **MT-EINSTEL.**, drücken Sie /OK.
3. Wählen Sie **DIREKTWAHL**, drücken Sie /OK.
4. Wählen Sie **M1–M3** und drücken Sie /OK.
5. Geben Sie eine Rufnummer ein. Löschen Sie mit **C**. Drücken Sie /OK.

Wählen über Direktwahltasten



1. **Basisstation:** Drücken Sie die entsprechende Taste (**M1–M3**).
2. Drücken Sie  zum Beenden des Anrufs.

Anrufe entgegennehmen



Ein eingehender Anruf wird auf der Anzeige durch Blinken  angezeigt, und an der Basisstation und dem Mobilteil durch Blinken der blauen LEDs.

Tipp: Bei einem eingehenden Anruf drücken Sie , um den Rufton des Mobilteils für diesen Anruf auszuschalten.







Mobilteil

1. Drücken Sie , um den Anruf anzunehmen.
2. Drücken Sie , um den Anruf zu beenden.

Basisstation

1. Drücken Sie , um den Anruf anzunehmen.
2. Drücken Sie erneut , um den Anruf zu beenden.

Wahlwiederholung

Drücken Sie . Blättern Sie mit / durch die 10 letzten gewählten Nummern. Ist die Nummer im Telefonbuch verzeichnet, wird auch der zugehörige Name angezeigt. Drücken Sie , um den aktuell angezeigten Eintrag aufzurufen oder drücken Sie /, um das Untermenü aufzurufen, siehe Telefonbuch, S.7.

Anrufdauer

Während eines Anrufs wird die Anrufdauer im Format **HH:MM:SS** angezeigt.

Audioeinstellungen

Lautstärkeregelung




Drücken Sie während eines Anrufs ▼ oder ▲ um die Lautstärke einzustellen. Die Lautstärke wird in der Anzeige angezeigt.

Tip: Die Einstellung wird nach Beendigung des Gesprächs beibehalten.

Lautstärkeanhebung

VORSICHT

Die Lautstärke des Mobilteils kann sehr groß sein. Die Lautstärkeanhebung sollte nur von Personen mit vermindertem Hörvermögen genutzt werden.

Drücken Sie an der Seite des Mobilteils auf  , um die Lautstärkeanhebung ein- oder auszuschalten. Bei aktivierter Lautstärkeanhebung leuchtet die LED-Anzeige auf und  wird angezeigt. Die Lautstärkeanhebung kann nicht bei eingeschaltetem Lautsprecher verwendet werden. Die Lautstärkeanhebung wird automatisch mit Beendigung des Gesprächs deaktiviert, um bei Menschen mit normalem Hörvermögen einem Gehörschaden vorzubeugen.

Hörgerätekompatibilität



VORSICHT

Verwenden Sie die Lautstärkeanhebung nicht zusammen mit Hörgeräten, wenn dies nicht nötig ist. Die Lautstärke des Hörers kann sehr groß sein.

Dieses Telefon ist kompatibel mit Hörgeräten. Wählen Sie den T-Modus an Ihrem Hörgerät, um diese Funktion zu aktivieren.

Die Hörgerätekompatibilität stellt keine Garantie dar, dass bestimmte Hörgeräte zusammen mit einem bestimmten Telefon funktionieren. Um sicherzustellen, dass ein bestimmtes Hörgerät mit diesem Telefon gut funktioniert, testen Sie beide zusammen, bevor Sie es erwerben.

Lautsprecher



Drücken Sie , um zwischen Mobilteil und Lautsprecher umzuschalten. Ist die Tastensperre eingeschaltet, wird  angezeigt.

Hinweis! Laute Hintergrundgeräusche (Musik usw.) können die Freisprechfunktion beeinträchtigen. Um Energie zu sparen, werden die Lautsprecher und die Anzeigebeleuchtung bei schwachen Akkus abgeschaltet.

Stummschaltung

Sie können das Mikrofon während des Gesprächs mit **C** ein- und ausschalten.



Klingelton


Halten Sie im Standby-Modus die Taste  gedrückt, um den Rufton des Mobilteils ein- oder auszuschalten. Wenn der Klingelton abgeschaltet ist, wird  angezeigt.

Hinweis! Dies verändert nicht den Rufton der Basisstation.




Umgang mit dem Telefon

Tastensperre



Halten Sie die Taste  gedrückt, um die Tastensperre ein- bzw. auszuschalten. Ist die Tastensperre eingeschaltet, wird  angezeigt. Auch bei eingeschalteter Tastensperre können

Sie eingehende Anrufe annehmen, wenn Sie dazu die Taste  drücken. Für die Dauer des Gesprächs ist die Tastensperre dann ausgeschaltet. Wird der Anruf beendet, so ist die Tastensperre wieder aktiv.


Paging

Drücken Sie  an der Basisstation, um das Mobilteil (bzw. die Mobilteile) zu pagen. Das Mobilteil bzw. die Mobilteile klingeln und **PAGING** wird angezeigt. Das Signal hört automatisch auf oder drücken Sie alternativ erneut  oder  am Mobilteil.

Rückkehr zum vorherigen Modus oder Standby-Modus

Drücken Sie  einmal, um zum vorherigen Display zurückzukehren, halten Sie  gedrückt, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

Mobilteil ein-/ausschalten







Halten Sie im Standby-Modus die Taste  gedrückt, um das Mobilteil ein- bzw. auszuschalten.

Telefonbuch






Im Telefonbuch können bis zu 100 Einträge mit Name und Rufnummer gespeichert werden. Die Telefonbucheinträge werden alphabetisch nach Namen sortiert. Jeder Name kann bis zu 12 Buchstaben umfassen, und Telefonnummern können bis zu 24 Ziffern umfassen.

Wenn bei dem Gerät Ihres Gesprächspartners die Anrufererkennung aktiviert ist, dann werden Name/Nummer des eingehenden Anrufs angezeigt (für solche Nummern, die im Telefonbuch oder in den Speichern gespeichert sind).









Kontakte speichern

1. Drücken Sie . Drücken Sie /OK.
2. Wählen Sie **EINTRAG NEU**. Drücken Sie /OK.
3. Geben Sie den Namen ein. Drücken Sie /OK.
4. Geben Sie eine Rufnummer ein. Löschen Sie mit **C**. Drücken Sie /OK.
5. Wählen Sie **MELODIE**, um den gewünschten Rufton einzustellen. Drücken Sie /OK.







Vom Telefonbuch wählen

1. Drücken Sie .
2. Blättern Sie mit / durch die Einträge. Durchsuchen Sie das Telefonbuch, indem Sie die entsprechende Zifferntaste für den ersten Buchstaben des Namens drücken.
3. Drücken Sie , um den Anruf zu tätigen. Drücken Sie  zum Beenden des Anrufs.

Bearbeiten von Einträgen






1. Drücken Sie .
2. Blättern Sie mit / zu dem Eintrag, den Sie ändern möchten. Drücken Sie /OK.
3. Wählen Sie **AENDERN**. Drücken Sie /OK.
4. Ändern Sie den Namen. Mit **C** löschen Sie einen Buchstaben oder gehen ein Zeichen zurück. Drücken Sie /OK.
5. Ändern Sie die Rufnummer. Mit **C** löschen Sie einen Buchstaben oder gehen ein Zeichen zurück. Drücken Sie /OK.
6. Wählen Sie die gewünschte **MELODIE** aus. Drücken Sie /OK.

Kontakte löschen

1. Drücken Sie .
2. Blättern Sie mit / zu dem Eintrag, den Sie löschen möchten, und drücken Sie /OK.
3. Wählen Sie **LÖSCHEN** und drücken Sie /OK.
4. Drücken Sie /OK zum Bestätigen.

TB-STATUS

Hier können Sie überprüfen, wie viele Telefonbucheinträge gespeichert sind und wieviel Speicherplatz verfügbar ist.

1. Drücken Sie  und dann /OK, um das Menü aufzurufen.
2. Blättern Sie mit / zu **TB-STATUS** und drücken Sie /OK.

Zeichentabelle







1	[Leerzeichen] 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ € [] { } ¤
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Ć Ć
3	D E F 3 Ď Đ È É Ê Ë Ě Ě
4	G H I 4 Ğ Ĩ Í Î Ï
5	J K L 5 Ł Ł
6	M N O 6 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ
7	P Q R S 7 Ř Ř Š Š Š
8	T U V 8 Ť Ť Ů Ů Ů Ů Ů
9	W X Y Z 9 Ý Ÿ Ž Ž Ž
0	0 . , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~

Anrufliste (Anruferanzeige)

Mit der Rufnummeranzeige können Sie vor der Annahme des Anrufs sehen, wer Sie anruft. Die Anrufliste enthält die während Ihrer Abwesenheit eingegangenen Anrufe. Wenn die Nummer im Telefonbuch gespeichert ist, wird auch der dazugehörige Name angezeigt. Die Anrufe werden in chronologischer Reihenfolge gespeichert. Die letzten 20 eingegangenen angenommenen und nicht angenommenen Anrufe werden gespeichert. **NEUER ANR./NEUE ANR.** wird im Standby-Modus angezeigt und ★ in der Liste zeigt einen entgangenen Anruf an.

Hinweis! Diese Funktion erfordert ein Abonnement Ihres Netzbetreibers. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Aufrufen und Wählen eingegangener Anrufernummern


1. Drücken Sie .
Oder drücken Sie /OK und wählen Sie **ANRUFLISTE**.
2. Blättern Sie zum Auswählen der gewünschten Nummer mit / .
3. Drücken Sie zum Anrufen  oder drücken Sie /OK, um weitere Optionen im Untermenü anzuzeigen:

NR.SPEICHERN	Nummer im Telefonbuch speichern
LÖSCHEN	Diese Nummer aus der Anrufliste löschen (nicht aus dem Telefonbuch)
ALLE LÖSCHEN	Alle Nummern aus der Anrufliste löschen (nicht aus dem Telefonbuch)
ANRUFART	Speichern Sie Informationen zu ENTG. ANRUFEN (nicht angenommen) oder ALLE ANRUFEN (angenommen und nicht angenommen).


Hinweis! Die jeweils letzten 20 eingehenden Anrufe (angenommene und nicht angenommene) werden zusammen mit dem Datum und der Uhrzeit des Anrufs gespeichert. Um weniger Speicherkapazität zu belegen, können Sie sich entscheiden, nur **ENTG. ANRUF** zu speichern.

Anruferkennungsanzeigen

Es können folgende Meldungen angezeigt werden:





KEINE INFO	Keine Informationen erhalten, z. B. bei Anruf aus dem Ausland
ANONYMER RUF	Die Rufnummer wird unterdrückt oder der Anruf stammt von einer TK-Anlage
	Anzeige einer Sprachnachricht von Ihrem Netzbetreiber*.



* Funktioniert nur in bestimmten Ländern.

So entfernen Sie die Anzeige von Sprachnachrichten: Drücken Sie , und halten Sie dann **4** gedrückt.

Einstellungen





Einstellungen des Mobilteils (MT-EINSTEL.)

1. Drücken Sie /OK. Wählen Sie **MT-EINSTEL.** und drücken Sie .
2. Wählen Sie die gewünschte Funktion, z. B. **WECKER**, und drücken Sie .
3. Wählen Sie die gewünschte Einstellung und drücken Sie .

WECKER	<p>Wählen Sie EIN/AUS, um den Alarm zu aktivieren oder zu deaktivieren.</p> <p>Wenn der Alarmton eingeschaltet ist, wird im Standby-Modus im Display  angezeigt. Wird der Alarmton ausgelöst, ertönt für 45 Sekunden ein Signalton. Diesen können Sie durch Drücken einer beliebigen Taste ausschalten. Wenn SNOOZE aktiviert ist, wird der Alarm ca. 7 Minuten später wieder ausgelöst. Schalten Sie den Alarm dauerhaft ab, indem Sie das Menü nutzen oder indem Sie  für einige Sekunden gedrückt halten. Die Lautstärke richtet sich nach der Rufonlautstärke.</p>
RUFTON	<p>Wählen Sie den Rufon für INTERN (interne Anrufe) und für EXTERN (externe Anrufe) aus.</p> <p>Die Rufonlautstärke des Mobilteils (RUFTON-LAUTST) kann eingestellt werden. 1 = am niedrigsten, 5 = am lautesten oder RUFTON AUS.</p>
TÖNE	<p>Alle folgenden Hinweistöne können ein- oder ausgeschaltet werden: TASTENTON, AKKU LEER und REICHWEITE.</p>
EQUALIZER	<p>Wählen Sie die Toneinstellungen, die Ihren Hörbedürfnissen am besten gerecht werden. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:</p> <p>NATURAL – Normaler Klang.</p> <p>BASS – Verstärkter Klang von tiefen Tönen.</p> <p>TREBLE – Verstärkter Klang von hohen Tönen.</p>
SPRACHE	<p>Sprache der angezeigten Texte. Siehe auch <u>Spracheinstellungen, S.2.</u></p>
MT-NAME	<p>Im Standby-Modus angezeigter Text.</p>
AUTO-ANTWORT	<p>Der Anruf wird angenommen, sobald das Mobilteil aus der Basisstation genommen wird.</p>

DATUM & ZEIT	Uhrzeit und Datum einstellen. Das Format für Uhrzeit und Datum kann angepasst werden. Siehe auch <u>Datum/Zeit einstellen, S.2</u>
DIREKT-WAHL	Speichern von Direktwahlnummern in der Basisstation. Siehe auch <u>Basisstation: Direktwahl, S.3</u>

Einstellungen der Basisstation (BS-EINSTEL.)









1. Drücken Sie . Wählen Sie **BS-EINSTEL.** und drücken Sie .
2. Wählen Sie die gewünschte Funktion, z. B. **WECKER**, und drücken Sie .
3. Wählen Sie die gewünschte Einstellung und drücken Sie .

RUFTON	Wählen Sie den Klingelton der Basisstation aus. Drücken Sie zur Bestätigung  .
RUFTON-LAUTST	Lautstärke des Ruftons der Basisstation. 1 = am leisesten, 5 = am lautesten, oder RUFTON AUS . Drücken Sie zur Bestätigung  .
MT ABMELDEN	Ein Mobilteil abmelden: Geben Sie Ihren aktuellen PIN-Code für die Basisstation ein (0000 ist der Standardwert) und wählen Sie das Mobilteil aus, das Sie abmelden möchten. Drücken Sie zur Bestätigung  .
FLASH-ZEIT	Stellen Sie die richtige Rückrufzeit (R , FLASH-ZEIT) ein, um die korrekte Funktionsweise sicherzustellen. KURZ = EU/EES/GB/AUS. MITTEL = Frankreich/Portugal. LANG = Neuseeland.

Hinweis! Mit einem abgemeldeten Mobilteil sind keine Anrufe mehr möglich. Es muss vorher als neues Mobilteil angemeldet werden, siehe Anmelden eines weiteren Mobilteils, S.15







PIN ändern

Hinweis! Dieser PIN-Code ist nicht identisch mit dem PIN-Code für die Fernbedienungsfunktion des Anrufbeantworters, siehe Einstellungen vom Mobilteil aus, S.16

1. Drücken Sie /OK. Blättern Sie mit / zu **BS-EINSTEL.** und drücken Sie /OK.
2. Blättern Sie zu **PIN ÄNDERN** und drücken Sie /OK. Geben Sie den bisherigen PIN-Code ein und drücken Sie /OK.
3. Geben Sie den neuen PIN-Code ein und drücken Sie /OK. Bestätigen Sie mit dem neuen PIN-Code und drücken Sie nochmals /OK.

Zurücksetzen auf Standardwerte

Sie können das Telefon auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Nach dem Zurücksetzen sind alle persönlichen Einstellungen, Anruflisten und Wiederwahllisten gelöscht, aber ihr Telefonbuch bleibt unverändert.

1. Drücken Sie /OK. Blättern Sie mit / zu **RÜCKSETZ.** und drücken Sie /OK.
2. Geben Sie den PIN-Code ein (werkseitig ist 0000 eingestellt). Drücken Sie /OK.
3. Zum Bestätigen erneut /OK drücken.

Erweitertes System (zwei oder mehr Mobilteile)






Im Standby-Modus wird die Rufnummer für interne Anrufe rechts auf dem Display des Mobilteils angezeigt. Die

Basisstation sollte an einem zentralen Ort aufgestellt werden, sodass die Reichweite alle Mobilteile umfasst.


Anmelden eines weiteren Mobilteils



Alle im Lieferumfang enthaltenen Mobilteile sind bereits an der Basisstation angemeldet. An einer Basisstation können bis zu fünf Mobilteile angemeldet werden.

Hinweis! Dieses Modell ist GAP-kompatibel (GAP: Generic Access Profile). Das heißt, sowohl Mobilteil als auch Basisstation können mit den meisten anderen GAP-kompatiblen Geräten anderer Hersteller verwendet werden. Das GAP-Protokoll kann jedoch nicht sicherstellen, dass alle Funktionen verfügbar sind.

1. Halten Sie an der Basisstation  (ungefähr 6 Sekunden) gedrückt, bis Sie einen Piepton hören.
2. Drücken Sie /OK. Wählen Sie **MT ANMELDEN**. Drücken Sie /OK.
3. Wählen Sie die gewünschte Basisstation. Drücken Sie /OK.
4. Geben Sie den PIN-Code (der werkseitig eingestellte Code ist 0000) der Basisstation ein. Drücken Sie /OK.
5. Bei erfolgreicher Anmeldung kehrt das Gerät innerhalb einer Minute in den Standby-Modus zurück.






Interne Anrufe

1. Drücken Sie **C**.
2. Bei mehr als zwei Mobilteilen: Geben Sie die Rufnummer **1** - **5** für das entsprechende Mobilteil ein oder **ALLES** für alle, und drücken Sie /OK.


Wenn ein externer Anruf während eines internen Gesprächs eingeht, ertönt ein Signalton. Sie können dann den internen Anruf mit  beenden und den eingehenden externen Anruf mit  annehmen.

Anrufe weiterleiten/Konferenzschaltung mit Mobilteilen





Ein eingehender externer Anruf wurde angenommen;

1. Drücken Sie /OK.
2. Wählen Sie **INTERN**. Drücken Sie /OK.
Bei mehr als zwei Mobilteilen: Geben Sie die Rufnummer **1** - **5** für das entsprechende Mobilteil ein oder **ALLES** für alle, und drücken Sie /OK.
3. Anruf weiterleiten: Drücken Sie .
Konferenzschaltung: Halten Sie  gedrückt.

Anrufbeantworter

Wenn der Anrufbeantworter eingeschaltet ist (sichtbar durch dauerhaft leuchtendes ) , werden Anrufe nach der eingestellten Anzahl Rufzeichen angenommen. Der Anrufer hört eine Ansage und kann eine Nachricht hinterlassen. Die Gesamtspeicherkapazität beträgt 30 Minuten. Auf die meisten Funktionen kann sowohl von der Basisstation als auch vom Mobilteil zugegriffen werden.


Einstellungen vom Mobilteil aus




1. Drücken Sie /OK. Wählen Sie **ANRUFBEANTW..** Drücken Sie /OK.
2. Wählen Sie **AB EINST..** Drücken Sie /OK.
3. Wählen Sie die gewünschte Einstellung. Drücken Sie /OK:

ANT-WORTMODUS	Wählen Sie MIT AUFZ. oder OHNE AUFZ. (Anrufer kann keine Nachricht hinterlassen).
AB SPRACHE	Auswahl der Sprache für die werkseitig aufgezeichnete Ansage.
ANSAGEN	Aufzeichnen/Wiedergabe der Ansagen. Siehe auch <u>Ansa</u> .
ANTW. VERZÖG	<p>Wählen Sie aus, nach wie vielen Rufzeichen (2 RUFTÖNE – 8 RUFTÖNE oder SPARMODUS) der Anruf angenommen wird.</p> <p>Hinweis! Bei der Funktion zum Sparen von Gebühren (GEB.SP.) werden Anrufe zunächst nach etwa 6 Rufzeichen angenommen. Sobald jedoch die erste neue Nachricht aufgezeichnet wurde, nimmt der Anrufbeantworter die Anrufe nach ungefähr 2 Rufzeichen an. Dies ist hilfreich, wenn der Remote-Zugriff verwendet wird; wenn Sie den Anrufbeantworter anrufen und das Gespräch nach vier Rufzeichen nicht angenommen wurde, bedeutet dies, dass keine Nachrichten aufgezeichnet wurden und Sie auflegen können, bevor der Anruf berechnet wird.</p>
AUFNAHMEZEIT	Wählen Sie die maximale Aufnahmedauer je Nachricht.
MITHÖREN	Ein-/Ausschalten der Funktion in der Basisstation. Siehe auch <u>Mithören</u> .
FERNABFRAGE	Ein-/Ausschalten des Remote-Zugriffs. Siehe auch <u>Remote-Zugriff</u> .




KOMPRES- SION	Eine höhere Kompression ergibt eine längere Aufnahmezeit, vermindert aber die Tonqualität: NIEDRIG = beste Tonqualität, aber nur die halbe Aufnahmedauer.
PIN ÄNDERN	<p>Änderung des PIN-Codes für den Remote-Zugriff (werkseitig ist 0000 eingestellt).</p> <p>Hinweis! Mithilfe eines PIN-Codes vermeiden Sie den unerlaubten Zugriff anderer Personen auf Ihren Anrufbeantworter. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, den werkseitig eingestellten PIN-Code 0000 zu ändern.</p> <p>Dieser PIN-Code ist nicht identisch mit dem PIN-Code zum An- und Abmelden von Mobilteilen, siehe <u>Einstellungen der Basisstation (BS-EINSTEL.)</u>, S.13</p>

Verwendung vom Mobilteil aus


Wenn neue Nachrichten vorliegen, blinkt im Standby-Modus das Symbol  im Display. Die Wiedergabe startet immer mit den neuen Nachrichten.





1. Drücken Sie /OK. Wählen Sie **ANRUFBEANTW.**. Drücken Sie /OK.
2. Wählen Sie **NACHR.HÖREN**. Drücken Sie /OK.
3. Während der Wiedergabe stehen die folgenden Befehle zur Verfügung:

2	Aktuelle Nachricht löschen
4	Zurück zur vorherigen Nachricht
5	Wiedergabe stoppen

	Weiter zur nächsten Nachricht
	Lautsprecher AUS/EIN
	Lautstärkeregelung

An/Aus





Wenn der Anrufbeantworter eingeschaltet ist, wird dies durch dauerhaftes Leuchten des Symbols  angezeigt.




1. Drücken Sie /OK. Wählen Sie **ANRUFBEANTW..** Drücken Sie /OK.
2. Wählen Sie **AB EIN/AUS.** Drücken Sie /OK.
3. Wählen Sie die gewünschte Einstellung. Drücken Sie /OK.

Hinweis! Auch wenn der Anrufbeantworter ausgeschaltet ist, werden Anrufe nach 10 Rufzeichen angenommen, siehe Remote-Zugriff, S.22.


Ansage

Die Ansage (max. 3 Minuten) wird für den Anrufer wiedergegeben. Es stehen zwei verschiedene Ansagen zur Verfügung: Eine für **OHNE AUFZ.** (der Anrufer kann keine Nachricht hinterlassen), und eine für die normale Anrufbeantworterfunktion **MIT AUFZ..** Bitte wählen Sie auch den gewünschten Ansage-Modus (**ANTWORTMODUS**). Siehe Einstellungen vom Mobilteil aus, S.16.

1. Drücken Sie /OK. Wählen Sie **ANRUFBEANTW..** Drücken Sie /OK.
2. Wählen Sie **AB EINST..** Drücken Sie /OK.
3. Wählen Sie **ANSAGEN.** Drücken Sie /OK.





4. Wählen Sie **MIT AUFZ.** oder **OHNE AUFZ.**. Drücken Sie /OK.
5. Wählen Sie **NACHR.AUFZ.**. Drücken Sie /OK.
6. Nach einem langen Piepton können Sie Ihre Ansage aufzeichnen. Sprechen Sie aus 20 cm Entfernung in das Mobilteil. Drücken Sie zum Beenden der Aufzeichnung /OK.
7. Die Ansage wird wiedergegeben.

WICHTIG

Drücken Sie während der Wiedergabe nicht auf  oder **C**. Die Ansage wird erst gespeichert, nachdem sie wiedergegeben wurde.




Hinweis! Bis zur Aufzeichnung einer persönlichen Ansage wird eine werkseitig aufgezeichnete Ansage verwendet. Sie stellen diese wieder her, indem Sie während der Wiedergabe der Ansage **C** drücken.


Alle alten Nachrichten löschen

1. Drücken Sie /OK. Wählen Sie **ANRUFBEANTW.**. Drücken Sie /OK.
2. Wählen Sie **ALTE LÖSCHEN**. Drücken Sie /OK.
3. Bestätigen Sie mit /OK.


Hinweis! Alle neuen Nachrichten müssen wiedergegeben werden, bevor sie gelöscht werden können.

Persönliche Nachricht (MEMO)



1. Drücken Sie /OK. Wählen Sie **ANRUFBEANTW.**. Drücken Sie /OK.
2. Wählen Sie **MEMO**. Drücken Sie /OK.

3. Nach einem langen Piepton können Sie Ihre Ansage aufzeichnen. Sprechen Sie aus 20 cm Entfernung in das Mobilteil. Drücken Sie zum Beenden der Aufzeichnung .
4. Die Ansage wird wiedergegeben.
5. Memos werden auf dieselbe Weise wie eingehende Nachrichten wiedergegeben.




WICHTIG

Drücken Sie während der Wiedergabe nicht auf  oder **C**. Die Ansage wird erst gespeichert, nachdem sie wiedergegeben wurde.

Mithören

Eingehende Nachrichten werden während des Empfangs über den Lautsprecher an der Basisstation wiedergegeben. Wenn Sie keinen Ton hören, überprüfen Sie, ob die Lautstärke hoch genug ist und die Funktion aktiviert wurde, siehe Einstellungen vom Mobilteil aus, S.16. Sie können während der Aufzeichnung auch  am Mobilteil drücken. Durch Drücken von  oder Abheben des Hörers eines weiteren Telefons, das an derselben Telefonleitung angeschlossen ist, kann der Anruf entgehen genommen werden.

Verwendung von der Basisstation aus

	Ein-/Ausschalten des Anrufbeantworters.
	Abspielen starten/stoppen.
	Lautstärke erhöhen/verringern.

Nicht genügend Speicherplatz

Im Speicher können bis zu 59 Nachrichten (einschließlich der Ansage) gespeichert werden. Je nach eingestellter Kompression können diese eine Höchstdauer von 30 Minuten haben.

Wenn **AB VOLL** angezeigt wird, können erst dann neue Nachrichten aufgezeichnet werden, wenn die alten wiedergegeben und gelöscht wurden. In diesem Fall werden eingehende Anrufe nur mit der Ansage **Answer Only**, ohne Nachrichtenaufzeichnung, beantwortet.

Hinweis! Löschen Sie regelmäßig Nachrichten!

Remote-Zugriff

Mit einem gewöhnlichen Tonwahltelefon ist eine Fernabfrage Ihres Anrufbeantworters möglich.

1. Rufen Sie den Anrufbeantworter an (die Nummer der Telefonleitung, an der Ihr Anrufbeantworter angeschlossen ist; in der Regel Ihre eigene Telefonnummer).
2. Drücken Sie *****, wenn die Ansage wiedergegeben wird.
3. Geben Sie den PIN-Code ein (der Standardwert ist 0000), siehe Einstellungen vom Mobilteil aus, S.16.
4. Wählen Sie die gewünschten Fernabfragebefehle:

2	Aktuelle Nachricht löschen
4	Einmal drücken, um die aktuelle Nachricht zu wiederholen. Zweimal drücken, um zur vorherigen Nachricht zu wechseln.
5	Wiedergabe der Nachrichten. (Die Wiedergabe kann durch Drücken von 5 angehalten werden.)
6	Weiter zur nächsten
7	Anrufbeantworter einschalten (EIN)
9	Anrufbeantworter ausschalten (AUS)

Hinweis! Mithilfe eines PIN-Codes vermeiden Sie den unerlaubten Zugriff anderer Personen auf Ihren Anrufbeantworter. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, den werkseitig eingestellten PIN-Code 0000 zu ändern. Siehe Einstellungen vom Mobilteil aus, S.16.

Weitere Hinweise




Akku



VORSICHT

Wird ein falscher Akkutyp eingelegt, besteht Explosionsgefahr! Verwenden Sie ausschließlich Original-Akkus. Die Verwendung anderer Akkus kann gefährlich sein und zum Verfall der Zertifizierung oder Gewährleistung für das Telefon führen.

Wenn die Akkus relativ neu sind, reichen sie für etwa 100 Stunden Standby-Betrieb oder etwa 10 Stunden Gesprächszeit. Die volle Akkuleistung wird erst nach vier- bis fünfmaliger Aufladung erreicht. Eine Überladung oder Schädigung der Akkus durch zu lange Ladezeiten ist nicht möglich. Es kann beim Aufladen bis zu 10 Minuten dauern, bis die Displayanzeige aufleuchtet, wenn die Akkus vollständig entladen sind.

Wenn die Akkus fast leer sind, blinkt die Anzeige , und ein Warnton ist im Telefon zu hören, wenn gerade ein Gespräch geführt wird. Der Warnton ist optional, siehe Einstellungen des Mobilteils (MT-EINSTEL.), S.11. Beachten Sie, dass die Akkuanzeige  im Display während des gesamten Ladevorgangs blinkt. Um die Akkus zu schonen, wird die Anzeige im Standby-Modus nicht beleuchtet. Drücken Sie einmal die Taste , damit das Display beleuchtet wird. Um Energie zu sparen, werden die Lautsprecher und die Displaybeleuchtung bei schwachen Akkus abgeschaltet. Wenn die Akkus leer sind oder das Mobilteil zu weit von der Basisstation entfernt ist, kann über das Telefon keine Verbindung hergestellt werden. Platzieren Sie die Basisstation zur Vermeidung von Interferenzen nicht neben anderen elektrischen Geräten. Beim Ladevorgang kann sich das Gerät erwärmen, dies ist normal und völlig ungefährlich.

Reichweite

Die Reichweite des Telefons hängt davon ab, ob die Funkwellen durch Hindernisse abgeschwächt werden. In der Regel liegt die Reichweite zwischen 50 und 300 Metern. Eine Verbesserung der Reichweite kann erreicht werden, indem Sie den Kopf so drehen, dass das Mobilteil zur Basisstation ausgerichtet ist. Wenn Sie sich der Grenze des Empfangsbereichs nähern, nimmt zunächst die Verständigungsqualität ab, bis das Gespräch schließlich unterbrochen wird.

Eco Functionality

Mit Einführung der Kennzeichnung ECO FUNCTIONALITY möchten wir Kunden helfen, innerhalb unseres Produktsortiments die Produkte zu finden, die weniger Energie verbrauchen und somit umweltverträglicher sind. Produkte mit dieser Kennzeichnung zeichnen sich durch Folgendes aus:

- Energiesparendes Arbeiten sowohl im Betriebs- als auch im Standby-Modus.
- Automatische Anpassung der Sendeleistung abhängig von der Distanz zur Basisstation.

Fehlersuche

Stellen Sie sicher, dass das Telefonkabel intakt und ordnungsgemäß angeschlossen ist. Trennen Sie sämtliche Zusatzgeräte, Verlängerungskabel und anderen Telefone vom Gerät. Wenn das Problem dadurch behoben wird, liegt der Fehler bei einer anderen Komponente.

Testen Sie die Komponente in einer funktionierenden Umgebung (zum Beispiel bei Ihrem Nachbarn). Wenn das Gerät dort fehlerfrei funktioniert, besteht möglicherweise ein Problem mit Ihrer Telefonleitung. Informieren Sie Ihren Netzbetreiber über dieses Problem.

Das Telefon funktioniert nicht

- Überprüfen Sie, ob der Stromadapter bzw. das Telefonkabel ordnungsgemäß angeschlossen ist.
- Achten Sie auf den Ladezustand der Akkus im Mobilteil.
- Schließen Sie ein anderes Telefon an die Anschlussdose an.

Eingehender Anruf ohne Anzeige der Rufnummer

- Für diese Funktion ist ein Abonnement eines Anruferkennungsdienstes Ihres Netzbetreibers erforderlich.

Anrufe nicht möglich

- Möglicherweise sind die Akkus fast leer (laden Sie das Mobilteil auf).
- Unter Umständen befindet sich das Mobilteil nur knapp in Reichweite. Gehen Sie näher an eine Basisstation heran.

Telefon klingelt weiter

- Das Klingelsignal wird von einigen Ruftönen des Telefons nicht verfolgt, das heißt, der Rufton kann noch bis zu acht Sekunden nach Annahme eines Anrufs erklingen. Versuchen Sie, den Anrufton zu ändern (Melodie).

Anrufbeantworter reagiert nicht auf Remote-Zugriff

- Prüfen Sie, ob Sie ein Telefon mit Tonwahlverfahren verwenden.
- Halten Sie die Tasten länger gedrückt (etwa eine Sekunde pro Ziffer).

Anrufbeantworter nimmt den Anruf nicht an

- Der Speicher ist möglicherweise voll. Löschen Sie alle alten Nachrichten.
- Überprüfen Sie, ob der Stromadapter bzw. das Telefonkabel ordnungsgemäß angeschlossen ist.
- Überprüfen Sie, ob die Anrufbeantworterfunktion eingeschaltet ist.

Funktioniert das Telefon danach nicht ordnungsgemäß, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bringen Sie Ihren Kaufbeleg oder eine Kopie der Rechnung mit.

Pflege und Wartung



VORSICHT

Verwenden Sie nur Akkus, Netzadapter und Zubehör, die für den Gebrauch mit diesem speziellen Modell zugelassen sind. Der Anschluss anderer Zubehörgeräte kann Gefahren verursachen und die Typzulassung und Garantie des Telefons ungültig machen. Das Netzteil dient als Trennvorrichtung zwischen Produkt und Netzanschluss. Die Anschlussbuchse muss sich in unmittelbarer Nähe des Geräts befinden und gut zugänglich sein.

Ihr Telefon ist ein technisch fortschrittliches Produkt und ist mit größter Sorgfalt zu behandeln. Fahrlässiges Verhalten kann dazu führen, dass die Gewährleistung erlischt.

- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit. Regen/Schnee, Feuchtigkeit und alle Arten von Flüssigkeiten können Stoffe enthalten, die zu Korrosion der Elektronik führen. Wird das Gerät nass, trennen Sie es vom Netz, entfernen Sie den Akku und lassen Sie das Gerät vollständig trocknen, bevor Sie den Akku wieder einlegen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in staubigen, schmutzigen Umgebungen auf. Die beweglichen Geräteteile und die Elektronik könnten beschädigt werden.
- Schützen Sie das Gerät vor Hitze. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer der Elektronik verringern, die Akkus schädigen und Kunststoffteile verformen oder gar schmelzen lassen.
- Schützen Sie das Gerät vor Kälte. Beim Aufwärmen auf normale Temperaturen kann sich im Innern Kondenswasser bilden, das die Elektronik schädigt.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät anders als hier beschrieben zu öffnen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Schützen Sie es vor Stößen oder Erschütterungen. Bei grobem Umgang können Leiter und feinmechanische Teile zerstört werden.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit scharfen Mitteln.

Diese Hinweise gelten für das Gerät, die Akkus und sonstiges Zubehör. Funktioniert das Gerät nicht ordnungsgemäß, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bringen Sie Ihren Kaufbeleg oder eine Kopie der Rechnung mit.

Garantie

Für dieses Produkt gilt eine Garantiezeit von 24 Monaten ab dem Zeitpunkt des Kaufs. Sollte während dieser Zeit ein Fehler auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Für die Inanspruchnahme von Garantieleistungen oder Support während der Garantiezeit benötigen Sie den Kaufbeleg. Diese Garantie gilt nicht, wenn der Fehler durch einen Unfall oder ein vergleichbares Ereignis eingetreten ist. Weiterhin gilt die Garantie nicht bei Eindringen von Flüssigkeiten, Gewaltanwendung, nicht erfolgter Wartung, falscher Bedienung oder anderen durch den Käufer zu verantwortenden Umständen. Sie gilt ferner nicht bei Störungen, die durch Gewitter oder

andere Spannungsschwankungen verursacht werden. Zur Vorsicht empfehlen wir, das Ladegerät während eines Gewitters vom Netz zu trennen. Akkus sind Verbrauchsmaterialien und als solche nicht im Garantiumfang enthalten.

Diese Garantie gilt nicht, wenn andere Akkus als die Original DORO-Akkus verwendet wurden.

Spezifische Absorptionsrate (SAR)

Dieses Gerät erfüllt die internationalen Sicherheitsvorschriften für die Funkwellenbelastung. Der maximale SAR-Wert bei Verwendung dieses Geräts in unmittelbarer Nähe des Ohrs beträgt 0,0597 W/kg (Messung mit 10 g Körpergewebe).

Der Grenzwert gemäß ICNIRP-Richtlinie liegt bei 2,0 W/kg (Messung mit 10 g Körpergewebe).

Konformitätserklärung

Doro erklärt hiermit, dass das Doro Magna 2005 die wesentlichen Anforderungen und die sonstigen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 1999/5/EG (R&TTE) und 2011/65/EG (ROHS) erfüllt. Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie unter www.doro.com/dofc

Doro Magna 2005 (1011)

German

Version 1.1

©2014 Doro AB. All rights reserved.
www.doro.com



REV 13292 – STR 2014-10-17