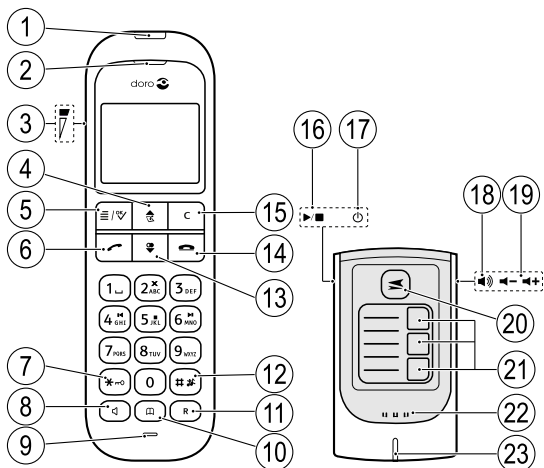


Doro Magna 2005

Français





- | | |
|---|--|
| 1. Voyant LED de sonnerie | 12. # /Activation/désactivation de la mélodie |
| 2. Écouteur | 13. Descendre/Recomposer |
| 3. Amplification supplémentaire | 14. Raccorcher |
| 4. Monter/Journal des appels | 15. Touche Menu droite/Retour/Appel interne |
| 5. Touche Menu gauche/OK | 16. Répondeur : lecture/arrêt |
| 6. Touche Appel | 17. Répondeur : Allumé/Eteint |
| 7. * /Verrouillage du clavier | 18. Mode mains libres |
| 8. Activation/désactivation du haut-parleur | 19. Volume du haut-parleur |
| 9. Microphone | 20. Recherche |
| 10. Répertoire | 21. Touches de numérotation rapide |
| 11. Touche de rappel | 22. Contacts de chargement |
| | 23. Voyant LED de sonnerie |

Matières

Félicitations pour votre achat !.....	1
Installation	1
Raccordement	1
Réglages de base	2
Fonctionnement	3
Appels.....	3
Son	4
Manipuler le téléphone.....	6
Répertoire	7
Journal d'appels (présentation du numéro)	9
Paramètres	11
Réglages du combiné (REGL. COMB)	11
Réglages de la base (REGL. BASE)	12
Retour aux paramètres par défaut.....	13
Système étendu (deux combinés ou plus)	14
Répondeur	15
Configuration à partir du combiné	16
Utilisation à partir du combiné.....	17
Utilisation à partir de la base	20
Mémoire saturée	21
Accès à distance	21
Autres	22
Batterie	22
Portée.....	23
Fonction Eco	23
Dépannage	23
Précautions et entretien	24
Garantie	25
Débit d'absorption spécifique (DAS)	26
Déclaration de conformité	26



Félicitations pour votre achat !

Doro Magna 2005 allie un combiné, une sonnerie et un haut-parleur d'un volume exceptionnel et d'un style élégant, et un répondeur intégré. La base du haut-parleur vous permet de répondre à des appels et de composer vos trois numéros préférés sans devoir saisir le combiné. Vos mains sont ainsi libres pour d'autres tâches. Le système propose d'autres fonctions, notamment la sonnerie clignotante, le bouton d'amplification supplémentaire du volume, la compatibilité avec les prothèses auditives et le réglage de la tonalité, pour un son clair adaptable à vos besoins d'audition. Pour plus d'informations sur les accessoires ou d'autres produits Doro, rendez-vous sur www.doro.com.

Installation

Cet appareil est conçu pour les lignes du réseau téléphonique analogique dans les pays suivants : AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.






Raccordement

1. Raccordez l'adaptateur secteur à une prise de courant murale et à la  sur la base.
2. Branchez le cordon de ligne téléphonique dans une prise téléphonique murale et dans la  sur la base.
3. Insérez les batteries 2 x 1.2 V AAA 500 mAh NiMH dans le combiné en respectant les repères de polarité.
4. Placez le combiné sur la base pour le charger (pendant 24 heures avant la première utilisation).








Remarque ! Utilisez le cordon de ligne téléphonique fourni. Un autre cordon de ligne provenant d'un ancien téléphone pourrait ne pas être compatible.

Réglages de base

Réglage de la langue

1. Appuyez sur /OK. Sélectionnez (▼/▲) **REGL. COMB.**. Appuyez sur /OK.
2. Placez-vous sur **LANGUE**. Appuyez sur /OK.
3. Placez-vous sur **FRANÇAIS**. Appuyez sur /OK.
4. Appuyez sur  pour quitter le menu.

Réglage de la date/l'heure

1. Appuyez sur /OK. Sélectionnez (▼/▲) **REGL. COMB.**. Appuyez sur /OK.
2. Sélectionnez **DATE & HEURE**. Appuyez sur /OK.
3. Sélectionnez **FORMAT DATE** et appuyez sur /OK. Sélectionnez **JJ-MM-AA** ou **MM-JJ-AA** et appuyez sur /OK.
4. Sélectionnez **FORMAT HEURE** et appuyez sur /OK. Sélectionnez **24 HEURES** ou **12 HEURES**. Appuyez sur /OK.
5. Sélectionnez **REGLER HEURE** et appuyez sur /OK.
6. Saisissez l'heure actuelle. Appuyez sur /OK.
7. Sélectionnez **REGLER DATE**. Appuyez sur /OK.
8. Saisissez l'année en cours suivie de la date (JJ – MM). Appuyez sur /OK.



Remarque ! Vous devez régler correctement la date et l'heure pour pouvoir profiter pleinement des fonctionnalités.

Fonctionnement

Appels

Remarque ! Il est impossible de passer ou de recevoir un appel sur la base si le combiné utilise déjà la ligne, et vice-versa.






Passer un appel

1. Saisissez le numéro de téléphone. Effacez avec **C**.
2. Appuyez sur  pour passer l'appel. Appuyez sur  pour mettre fin à l'appel.


Base : numéros abrégés

Une fois les **numéros abrégés** enregistrés, il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour passer un appel.


Enregistrer un numéro abrégé


1. Appuyez sur /OK.
2. Sélectionnez **REGL. COMB**, appuyez sur /OK.
3. Sélectionnez **MEM. DIRECTE**, appuyez sur /OK.
4. Sélectionnez **M1-M3** et appuyez sur /OK.
5. Saisissez le numéro de téléphone. Effacez avec **C**. Appuyez sur /OK.

Numérotation rapide



1. **Base** : appuyez sur le bouton correspondant (**M1-M3**).
2. Appuyez sur  pour mettre fin à l'appel.

Recevoir un appel



Un appel entrant est indiqué à l'écran par un  clignotant et des voyants bleus de sonnerie clignotante sur la base et le combiné.

Astuce : Lorsqu'un correspondant appelle, vous pouvez appuyer sur  pour couper la sonnerie du combiné.






Combiné

1. Appuyez sur  pour répondre.
2. Appuyez sur  pour mettre fin à l'appel.

Base

1. Appuyez sur  pour répondre.
2. Appuyez de nouveau sur  pour terminer l'appel.

Recomposition d'un numéro



Appuyez sur . Parcourez les 10 derniers numéros composés avec les touches /. Si le numéro figure déjà dans le répertoire, le nom correspondant est également affiché. Appuyez sur  pour appeler l'entrée affichée ou sur /OK pour accéder au sous-menu, voir Répertoire, p.7.

Minuterie de temps d'appel

Pendant un appel, l'écran affiche une minuterie **HH-MM-SS** indiquant la durée de l'appel.

Son

Réglage du volume

Pendant un appel, appuyez sur  ou  pour régler le volume. Le niveau du volume s'affiche à l'écran.



Astuce : À la fin de l'appel, le réglage reste au dernier niveau sélectionné.

Boost (amplification sonore)



ATTENTION

Le volume du combiné peut être très élevé. L'amplification ne doit être utilisée que par des personnes souffrant de troubles de l'audition.

Appuyez sur la touche  sur le côté du combiné pour activer/désactiver l'amplification du volume. Lorsque l'amplification est activée, le voyant LED s'allume et  s'affiche. L'amplification ne peut pas être activée en mode haut-parleur. L'amplification est désactivée à la fin de chaque appel afin de ne pas nuire à une personne ayant une audition normale.

Compatibilité avec les prothèses auditives





ATTENTION

N'utilisez l'amplification supplémentaire (suramplification) avec des prothèses auditives que si nécessaire. Le volume du combiné peut atteindre un niveau très élevé.

Ce téléphone est compatible avec l'usage d'une prothèse auditive. Sélectionnez le mode **T** sur votre prothèse auditive pour utiliser cette fonction. La compatibilité avec les prothèses auditives ne garantit pas qu'une prothèse auditive spécifique fonctionnera avec un téléphone donné. Pour garantir le bon fonctionnement d'une prothèse auditive spécifique avec ce téléphone, testez-les ensemble avant de faire l'acquisition de l'un ou l'autre.

Haut-parleur

Pour basculer entre les modes combiné et haut-parleur, appuyez sur . Lorsque le verrouillage est activé,  s'affiche.

Remarque ! Les bruits forts (musique, etc.) dans l'entourage du téléphone peuvent gêner le mode mains libres. Pour économiser de l'énergie, le haut-parleur et la lumière de l'écran cessent de fonctionner lorsque les batteries sont faibles.

Sourdine

Pendant un appel, appuyez sur **C** pour activer/désactiver le microphone.

Sonnerie



En mode veille, appuyez sur la touche **#** et maintenez-la enfoncée pour activer/désactiver la sonnerie du combiné.

Lorsque la sonnerie est désactivée,  s'affiche.




Remarque ! La sonnerie de la base n'est pas affectée.

Manipuler le téléphone



Verrouillage du clavier

Appuyez sur la touche ***** et maintenez-la enfoncée pour activer/désactiver le verrouillage du clavier. Lorsque le verrouillage est activé,  s'affiche. Vous pouvez répondre aux appels entrants en appuyant sur  même si le clavier est verrouillé. Le clavier est déverrouillé pendant l'appel. Lorsque vous terminez un appel, le verrouillage du clavier est réactivé.


Recherche

Appuyez sur  sur la base pour rechercher le combiné. Le combiné sonne et **RECH.BASE** s'affiche. Le signal s'arrête automatiquement. Vous pouvez également appuyer de nouveau sur  ou sur  sur le combiné.

Retour à l'écran précédent ou au mode veille

Appuyez une fois sur  pour revenir à l'écran précédent, continuez et appuyez sur  pour retourner au mode veille.

Mise en marche/arrêt du combiné







En mode veille, appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pour allumer/éteindre le combiné.

Répertoire




Le répertoire peut contenir 100 entrées de noms et numéros de téléphone. Les entrées du répertoire sont classées par ordre alphabétique. Chaque nom peut comporter jusqu'à 12 caractères et chaque numéro de téléphone jusqu'à 24 chiffres.



Si vous êtes abonné à un service de présentation du numéro, le nom/numéro de l'appelant s'affiche quand vous recevez un appel entrant (pour les numéros enregistrés dans le répertoire ou les mémoires).

Enregistrer des contacts







1. Appuyez sur . Appuyez sur /OK.
2. Sélectionnez **AJOUTER**. Appuyez sur /OK.
3. Saisissez le nom. Appuyez sur /OK.
4. Saisissez le numéro de téléphone. Effacez avec **C**. Appuyez sur /OK.
5. Sélectionnez la **MELODIE** appropriée. Appuyez sur /OK.

Composer à partir du répertoire




1. Appuyez sur .
2. À l'aide des touches /, parcourez les contacts. Effectuez une recherche rapide dans le répertoire en appuyant sur la touche numérique correspondant à la première lettre du nom recherché.

- Appuyez sur  pour passer l'appel. Appuyez sur  pour mettre fin à l'appel.

Modification des contacts

- Appuyez sur .
- À l'aide des touches ▼/▲, placez-vous sur le contact que vous souhaitez modifier. Appuyez sur /OK.
- Sélectionnez **MODIFIER**. Appuyez sur /OK.
- Modifiez le nom. Effacez partiellement ou totalement avec **C**. Appuyez sur /OK.
- Modifiez le numéro. Effacez partiellement ou totalement avec **C**. Appuyez sur /OK.
- Sélectionnez la **MELODIE** appropriée. Appuyez sur /OK.

Supprimer un contact

- Appuyez sur .
- À l'aide des touches ▼/▲, placez-vous sur le contact que vous souhaitez supprimer et appuyez sur /OK.
- Sélectionnez **SUPPRIMER** et appuyez sur /OK.
- Appuyez sur /OK pour confirmer.

ETAT REPERT.

Vous pouvez vérifier ici le nombre d'entrées mémorisées dans le répertoire et la capacité de mémoire encore disponible.




- Appuyez sur  et sur /OK pour accéder au menu.
- À l'aide des touches ▼/▲, allez jusqu'à **ETAT REPERT.** et appuyez sur /OK.

Table de caractères

1	[Espace] 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ € [] { } ¨
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã





3	DEF3 Ď Đ È É Ê Ë Ë Ě
4	GHI4 Ğ Ĩ Ī Ī Ī Ī
5	JKL5 Ł Ł
6	MNO6 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ
7	PQRS7 Ř Ř Ś Ś Ś Ś
8	TUV8 Ť Ť Ü Ü Ú Ú
9	WXYZ9 Ý Ÿ Ž Ž Ž Ž
0	0 . , / : ; " ' ! ? ¿ * + - % \ ^ ~



Journal d'appels (présentation du numéro)

La présentation du numéro/nom vous permet de voir qui vous appelle avant de répondre et qui a appelé en votre absence. Si le numéro est enregistré dans le répertoire, le nom de l'appelant s'affiche. Les appels sont enregistrés dans l'ordre chronologique. Les 20 derniers appels entrants pris ou manqués sont enregistrés. En mode veille, **NV APPEL/NVX APPEL** s'affiche et **★** dans le journal d'appels indique un nouvel appel en absence.

Remarque ! Cette fonction suppose un abonnement auprès de votre fournisseur de services. Contactez votre opérateur pour obtenir de plus amples renseignements.

Retrouver et composer des numéros entrants

- Appuyez sur .
Ou appuyez sur /OK et sélectionnez **JOURNAL**.
- Sélectionnez le numéro de votre choix à l'aide des touches /.

3. Appuyez sur  pour composer le numéro ou sur  pour accéder aux options du sous-menu :

AJOUTER	Enregistre le numéro dans le répertoire
SUPPRIMER	Supprime ce numéro du journal des appels (et non du répertoire)
SUPPRIM.TOUT	Supprime tous les numéros du journal des appels (et non du répertoire)
TYPE APPEL	Enregistre les informations concernant les MANQUÉS (sans réponse) ou TOUS APPELS (avec et sans réponse).


Remarque ! Par défaut, les 20 derniers appels entrants pris ou manqués sont mémorisés avec la date et l'heure de chaque appel. Pour économiser de la mémoire, vous pouvez choisir de ne sauvegarder que les **MANQUÉS**.

Messages d'identification des appelants

Les messages suivants peuvent parfois s'afficher :





INDISPONIBLE	Aucune information reçue, par exemple dans le cas d'un appel international.
SECRET	L'appel est émis depuis un numéro masqué ou un PBX.
OO	Message provenant de votre opérateur*.



* Fonctionne uniquement dans certains pays.

Pour supprimer l'indicateur de message : Appuyez sur  puis maintenez enfoncée la touche **4**.

Paramètres

Réglages du combiné (REGL. COMB)

1. Appuyez sur /OK. Sélectionnez **REGL. COMB** et appuyez sur /OK.
2. Sélectionnez la fonction souhaitée, par exemple **ALARME**, et appuyez sur /OK.
3. Sélectionnez le réglage souhaité et appuyez sur /OK.



ALARME	<p>Sélectionnez ACTIVER/DESACTIVER pour activer/désactiver l'alarme.</p> <p>Quand l'alarme est activée, le symbole  est affiché en mode veille. Quand l'alarme se déclenche, le téléphone fait retentir un signal pendant 45 secondes. Le signal peut être arrêté en appuyant sur n'importe quelle touche. Si SNOOZE est activé, l'alarme se redéclenchera environ 7 minutes plus tard. Désactivez complètement l'alarme en passant par le menu ou en maintenant la touche  enfoncée pendant quelques secondes. Le volume est déterminé par le niveau réglé pour la sonnerie.</p>
SONNERIES	<p>Sélectionnez le signal de sonnerie pour SONNERIE INT (appels internes) et pour SONNERIE EXT (appels externes).</p> <p>Le volume du signal de sonnerie du combiné (VOL. SONNERIE) peut être ajusté. 1 = minimum, 5 = maximum, ou VOLUME OFF.</p>
ALERTES SON.	<p>Vous pouvez activer/désactiver chacune des sonneries suivantes : BIPS TOUCHES, BATT.FAIBLE et HORS PORTEE.</p>

EGALISEUR	Adaptez les réglages sonores à votre audition. Sélectionnez l'une des options suivantes : NORMAL – Son normal. AIGUS – Son plus fort pour hautes fréquences. GRAVES – Son plus fort pour basses fréquences.
LANGUE	Langue des messages affichés à l'écran. Voir aussi <u>Réglage de la langue, p.2.</u>
RENOMMER CB	Texte affiché en mode veille.
REPONSE AUTO	L'appel est pris quand le combiné est décroché de la base.
DATE & HEURE	Réglez la date/l'heure. Vous pouvez également régler le format de la date et de l'heure. Voir aussi <u>Réglage de la date/l'heure, p.2</u>
MEM. DIRECTE	Définissez des numéros abrégés pour la base. Voir aussi <u>Base : numéros abrégés, p.3</u>

Réglages de la base (REGL. BASE)

1. Appuyez sur \equiv/\checkmark . Sélectionnez **REGL. BASE** et appuyez sur \equiv/\checkmark .
2. Sélectionnez la fonction souhaitée, par exemple **ALARME**, et appuyez sur \equiv/\checkmark .
3. Sélectionnez le réglage souhaité et appuyez sur \equiv/\checkmark .




SONN. BASE	Sélectionnez la mélodie pour la base. Appuyez sur \equiv/\checkmark pour confirmer.
VOL. SONNERIE	Volume de sonnerie de la base. 1 = minimum, 5 = maximum, ou VOLUME OFF . Appuyez sur \equiv/\checkmark pour confirmer.

ANNULER COMB	Désassocier un combiné : Saisissez votre code PIN de base actuel (le code par défaut est 0000) et sélectionnez le combiné que vous souhaitez désassocier. Appuyez sur  /  .
DELAIR	Définissez la durée de rappel appropriée (R , DELAIR) pour pouvoir profiter correctement des fonctionnalités. COURT = UE/EEE/GB/AUS. MEDIUM = France/Portugal. LONG = Nouvelle Zélande

Remarque ! Un combiné désassocié ne peut plus être utilisé avec le système. Il doit être associé comme nouveau combiné, voir Association d'un nouveau combiné, p.14

Changer le code PIN







Remarque ! Ce code PIN n'est pas le même que pour accéder à distance au répondeur, voir Configuration à partir du combiné, p.16

1. Appuyez sur /. À l'aide des touches /, allez jusqu'à **REGL. BASE** et appuyez sur /.
2. Allez jusqu'à **MODIFIER PIN** et appuyez sur /. Saisissez l'ancien code PIN et appuyez sur /.
3. Saisissez le nouveau code PIN et appuyez sur /. Confirmez le nouveau code PIN et appuyez de nouveau sur /.

Retour aux paramètres par défaut

Vous pouvez rétablir les paramètres par défaut de votre téléphone. Cette manipulation supprime tous vos paramètres

personnels, journaux d'appels et listes de rappel, mais n'affecte pas votre répertoire.

1. Appuyez sur /OK. À l'aide des touches /, allez jusqu'à **DEFAUT** et appuyez sur /OK.
2. Saisissez le code PIN (le code par défaut est 0000). Appuyez sur /OK.
3. Appuyez de nouveau sur /OK pour confirmer.





Systeme étendu (deux combinés ou plus)


Le numéro d'appel du combiné destiné aux appels internes s'affiche à l'écran en mode veille. Le socle doit être installé en un point central afin que la zone de couverture soit à peu près identique pour tous les combinés.

Association d'un nouveau combiné




Tous les combinés fournis dans l'emballage du produit sont déjà associés à la base. Vous pouvez associer jusqu'à 5 combinés par base.

Remarque ! Ce modèle est compatible avec le protocole GAP (Generic Access Profile), ce qui signifie que le combiné et la base peuvent être utilisés avec la plupart des autres appareils compatibles avec le protocole GAP, quel que soit le fabricant. Le protocole GAP ne peut toutefois pas garantir la disponibilité de toutes les fonctions.

1. Maintenez enfoncée la touche  sur la base jusqu'à ce que vous entendiez un bip (environ 6 secondes).
2. Appuyez sur /OK. Sélectionnez **ASSOCIATION**. Appuyez sur /OK.
3. Sélectionnez la base que vous souhaitez associer. Appuyez sur /OK.






4. Saisissez le code PIN de la base (le code par défaut est 0000). Appuyez sur .
5. Si l'association réussit, l'appareil repasse en mode veille au bout d'une minute maximum.

Appel interne/intercom


1. Appuyez sur **C**.
2. Si vous utilisez plus de 2 combinés : sélectionnez le numéro d'appel **1** - **5** pour joindre le combiné souhaité ou **TOUS** pour tous les combinés et appuyez sur .
Si vous recevez un appel externe alors qu'un appel interne est en cours, l'appareil vous prévient par un signal sonore. Terminez l'appel interne en appuyant sur , puis répondez à l'appel externe en appuyant sur .

Transfert d'appels/conférence entre combinés

Quand une communication externe est établie :





1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez **INTERCOM**. Appuyez sur .
Si vous utilisez plus de 2 combinés : sélectionnez le numéro d'appel **1** - **5** pour joindre le combiné souhaité ou **TOUS** pour tous les combinés et appuyez sur .
3. Pour transférer un appel : appuyez sur .
Pour effectuer une conférence : appuyez longuement sur .

Répondeur

Quand le répondeur est activé (lumière fixe ) , les appels sont interceptés après un nombre prédéfini de sonneries. L'appelant entend votre annonce et peut ensuite laisser un message. Le répondeur peut enregistrer jusqu'à 30 minutes

de messages. La plupart des fonctions sont accessibles aussi bien à partir de la base que du combiné.


Configuration à partir du combiné




1. Appuyez sur /OK. Sélectionnez **REPONDEUR**. Appuyez sur /OK.
2. Sélectionnez **REGLAGES REP**. Appuyez sur /OK.
3. Sélectionnez la valeur de réglage souhaitée. Appuyez sur /OK.

MODE REP.	Sélectionnez REP. ENREG. ou REP. SEUL (les appelants ne peuvent pas vous laisser de message).
LANGUE REP	Sélectionnez la langue de l'annonce préenregistrée.
ANNONCES	Enregistrer/écouter l'annonce. Voir aussi <u>Annonce, p.18</u>
NB SONNERIES	<p>Spécifiez après combien de sonneries (2 SONNERIES – 8 SONNERIES ou ECO APPEL) l'appel sera intercepté.</p> <p>Remarque ! La fonction Économiseur d'appels répond aux appels au bout de 6 sonneries environ jusqu'à ce qu'un premier nouveau message soit enregistré. Par la suite, le répondeur se déclenche après environ 2 sonneries. Cela vous sera utile lors de vos accès à distance : si vous appelez le répondeur et qu'il n'y a pas de réponse après 4 sonneries, cela signifie qu'il n'y a aucun message enregistré et vous pouvez raccrocher avant que l'appel ne vous soit facturé.</p>







TMPS ENREG.	Choisissez le temps d'enregistrement maximal pour chaque message.
FILTRAGE	Activez/désactivez la fonction sur la base. Voir aussi <u>Filtrage des appels, p.20.</u>
CODE INTERRO	Sélectionnez l'accès à distance en spécifiant ON/OFF. Voir aussi <u>Accès à distance, p.21</u>
COMPRES-SION	Un taux de compression élevé offre un temps d'enregistrement plus long mais une qualité sonore moindre, BASSE = meilleure qualité sonore mais capacité de mémoire réduite de moitié environ.
MODIFIER PIN	<p>Vous pouvez modifier le code de l'accès à distance (le code par défaut est 0000).</p> <p>Remarque ! L'utilisation d'un code PIN peut vous permettre d'empêcher d'autres personnes d'accéder à votre répondeur à votre insu. Pour des raisons de sécurité, il est conseillé de modifier le code PIN pour ne pas conserver le réglage par défaut (0000). Ce PIN n'est pas le même que pour associer/désassocier des combinés, voir <u>Réglages de la base (REGL. BASE), p.12</u></p>

Utilisation à partir du combiné


La présence de nouveaux messages est signalée par le symbole  clignotant sur l'afficheur en mode veille. La lecture commence toujours par les nouveaux messages.





1. Appuyez sur /OK. Sélectionnez **REPONDEUR**. Appuyez sur /OK.
2. Sélectionnez **LIRE MSG**. Appuyez sur /OK.

3. En cours de lecture, les commandes suivantes sont accessibles :

	Supprimer le message en cours
	Revenir au précédent message
	Arrêter la lecture des messages
	Passer au message suivant
	Activer/désactiver le haut-parleur
	Réglage du volume

On/Off








Une lumière fixe  indique que le répondeur est allumé.

- Appuyez sur . Sélectionnez **REPONDEUR**. Appuyez sur .
- Sélectionnez **REP. ON/OFF**. Appuyez sur .
- Sélectionnez la valeur de réglage souhaitée. Appuyez sur .


Remarque ! Même s'il est désactivé, le répondeur prend un appel au bout de 10 sonneries, voir Accès à distance, p.21.

Annonce

L'annonce (max 3 minutes) est diffusée lorsqu'un correspondant appelle. L'appareil propose deux annonces distinctes : l'une sert au **REP. SEUL** (les appelants ne peuvent pas laisser de message) et l'autre assure une fonction de répondeur normale **REP. ENREG..** Veuillez sélectionner également le type de répondeur souhaité (**MODE REP.**). Consultez la section Configuration à partir du combiné, p.16.





1. Appuyez sur /OK. Sélectionnez **REPONDEUR**. Appuyez sur /OK.
2. Sélectionnez **REGLAGES REP.** Appuyez sur /OK.
3. Sélectionnez **ANNONCES**. Appuyez sur /OK.
4. Sélectionnez **REP. ENREG.** ou **REP. SEUL**. Appuyez sur /OK.
5. Sélectionnez **ENR ANNONCE**. Appuyez sur /OK.
6. Après le long bip, vous pouvez enregistrer votre message (parlez à 20 cm du combiné). Appuyez sur /OK pour terminer l'enregistrement.
7. L'appareil vous relit ensuite votre message.

IMPORTANT

N'appuyez ni sur  ni sur **C** pendant la lecture. Le message n'est pas enregistré définitivement avant qu'il ne vous ait été relu pour contrôle.





Remarque ! L'appareil utilise un message d'annonce préenregistré tant que vous n'avez pas enregistré votre propre annonce. Pour rétablir le message préenregistré, appuyez sur **C** pendant la lecture de l'annonce.

Suppression de tous les anciens messages


1. Appuyez sur /OK. Sélectionnez **REPONDEUR**. Appuyez sur /OK.
2. Sélectionnez **SUPP MSG LUS**. Appuyez sur /OK.
3. Confirmez avec /OK.

Remarque ! Vous devez écouter tous les nouveaux messages avant de pouvoir les supprimer.



Message personnel (MÉMO)

1. Appuyez sur /OK. Sélectionnez **REPONDEUR**. Appuyez sur /OK.
2. Sélectionnez **MEMO**. Appuyez sur /OK.
3. Après le long bip, vous pouvez enregistrer votre message (parlez à 20 cm du combiné). Appuyez sur /OK pour terminer l'enregistrement.
4. L'appareil vous relit ensuite votre message.
5. Les mémos sont lus exactement comme des messages entrants ordinaires.




IMPORTANT

N'appuyez ni sur  ni sur **C** pendant la lecture. Le message n'est pas enregistré définitivement avant qu'il ne vous ait été relu pour contrôle.

Filtrage des appels

Les messages entrants sont diffusés par le haut-parleur de la base à mesure qu'ils sont enregistrés. Si vous n'entendez rien, vérifiez que le volume est suffisant et que la fonction a été activée, voir Configuration à partir du combiné, p.16. Vous pouvez également appuyer sur /OK sur le combiné lorsqu'un message est en cours d'enregistrement. L'appel peut être intercepté en appuyant sur  ou en décrochant le récepteur d'un autre téléphone relié à la même ligne.

Utilisation à partir de la base

	Activer/désactiver le répondeur.
	Commencer/arrêter la lecture des messages.
	Augmenter/diminuer le volume.

Mémoire saturée

La mémoire a une capacité de 59 messages, y compris l'annonce, et de 30 minutes maximum, en fonction de la compression paramétrée. Quand **MEM REP SAT** s'affiche, aucun nouveau message ne peut être enregistré avant que les anciens aient été lus et supprimés. En pareil cas, le répondeur diffuse l'annonce de **réponse seule** (les appelants ne peuvent pas laisser de message).

Remarque ! Veillez à supprimer régulièrement vos messages !

Accès à distance

Vous pouvez accéder à distance au répondeur en utilisant un téléphone classique à composition au clavier.

1. Appelez le répondeur (le numéro auquel votre répondeur est associé, habituellement le numéro de votre domicile).
2. Appuyez sur ***** pendant la lecture de l'annonce.
3. Saisissez le code PIN (le code par défaut est 0000), voir Configuration à partir du combiné, p.16.
4. Sélectionnez les commandes d'accès à distance :

2	Supprimer le message en cours
4	Appuyez une fois pour répéter le message en cours. Appuyez deux fois pour écouter le message précédent.
5	Lecture des messages. (Pendant la lecture, utilisez 5 pour interrompre l'opération)
6	Passer au message suivant
7	Activer le répondeur.
9	Désactiver le répondeur.

Remarque ! L'utilisation d'un code PIN peut vous permettre d'empêcher d'autres personnes d'accéder à votre répondeur à votre insu. Pour des raisons de sécurité, il est conseillé de modifier le code PIN pour ne pas conserver le réglage par défaut (0000). Consultez la section Configuration à partir du combiné, p.16.

Autres




Batterie



ATTENTION

Risque d'explosion si vous remplacez la batterie par un modèle incompatible. N'utilisez que des batteries originales. L'utilisation de batteries autres que le modèle d'origine peut se révéler dangereuse et annuler la certification et la garantie du téléphone.

Quand les batteries sont relativement neuves, elles offrent une autonomie d'environ 100 heures en veille ou d'environ 10 heures en conversation. La batterie n'est totalement chargée qu'au bout de 4 à 5 cycles de charge. Vous ne risquez pas de surcharger ou d'endommager la batterie si vous la laissez se recharger trop longtemps. Si la batterie est totalement vide, il peut s'avérer nécessaire de laisser l'appareil se charger jusqu'à 10 minutes avant que l'écran ne s'éclaire.

Quand la batterie s'épuise, le symbole  clignote et le téléphone émet un signal sonore d'avertissement quand un appel est en cours. Le signal sonore d'avertissement est facultatif, voir Réglages du combiné (REGL. COMB), p.11. Le témoin de charge de batterie  sur l'écran clignote pendant que le combiné se recharge. Pour économiser la batterie, l'écran s'obscurcit en mode veille. Appuyez une fois sur  pour l'éclairer. Pour économiser de l'énergie, le haut-parleur et la lumière de l'écran cessent de fonctionner lorsque les batteries sont faibles. Quand la batterie est faible ou lorsque la base est trop éloignée, le téléphone ne parvient pas à établir la connexion. Ne placez pas la base à proximité d'autres équipements électriques afin d'éviter toute interférence. Il est normal que l'appareil s'échauffe pendant un cycle de charge et ce phénomène ne présente pas de danger.

Portée

La portée du téléphone peut varier en présence d'obstacles pouvant gêner la propagation des ondes radio transportant l'appel. Elle est habituellement de l'ordre de 50 à 300 mètres. Vous pouvez améliorer la couverture en orientant la tête de telle façon que le combiné soit aligné avec la base. La qualité sonore diminue à mesure que l'on se rapproche des limites de la zone de couverture, au-delà desquelles l'appel sera interrompu.

Fonction Eco

Nous avons instauré le logo ECO FUNCTIONALITY (fonction ECO) afin d'aider nos clients à identifier les produits de notre catalogue ayant un moindre impact sur l'environnement. Les produits arborant ce logo possèdent les caractéristiques suivantes :

- Ils consomment moins d'énergie en fonctionnement et en veille.
- Leur puissance de transmission s'adapte en fonction de la distance de la base.

Dépannage

Vérifiez que le cordon du téléphone est en bon état et correctement branché. Débranchez tout autre équipement, rallonges et téléphones. Si l'appareil fonctionne alors normalement, l'anomalie est causée par le matériel additionnel.

Testez l'équipement sur une ligne certifiée en bon état de fonctionnement (chez un voisin par exemple). Si l'équipement fonctionne ailleurs, l'anomalie concerne probablement votre propre ligne téléphonique. Veuillez signaler l'anomalie à votre opérateur téléphonique.

Le téléphone ne fonctionne pas.

- Assurez-vous que l'adaptateur d'alimentation et le cordon téléphonique sont bien branchés.
- Vérifiez l'état de charge des batteries du combiné.
- Branchez un autre téléphone en état de marche sur la prise téléphonique murale.

Aucun numéro ne s'affiche à la réception d'appels

- Cette fonction suppose de s'abonner à un service de présentation du numéro auprès de votre opérateur.

Impossible de passer des appels

- Les batteries sont peut-être épuisées (rechargez le combiné).
- Le combiné est peut-être quasiment hors de portée. Rapprochez-vous du socle.

Le téléphone continue de sonner

- Certaines sonneries du téléphone ne surveillent pas le signal de la ligne, ce qui signifie que la sonnerie peut continuer à retentir jusqu'à 8 secondes après la prise d'appel. Essayez de changer de signal de sonnerie (mélodie).

Le répondeur ne réagit pas aux accès à distance

- Assurez-vous d'utiliser un téléphone à composition au clavier.
- Essayez d'appuyer plus longtemps sur les touches, environ 1 seconde par commande.

Le répondeur ne répond pas aux appels

- La mémoire est peut-être saturée. Supprimez les anciens messages.
- Assurez-vous que l'adaptateur d'alimentation et le cordon téléphonique sont bien branchés.
- Assurez-vous que la fonction de répondeur est bien activée.

Si le téléphone ne fonctionne toujours pas correctement, portez-le au S.A.V. de votre revendeur. N'oubliez pas de vous munir du ticket de caisse ou d'une copie de la facture.

Précautions et entretien



ATTENTION

N'utilisez que des batteries, un adaptateur secteur et des accessoires homologués pour ce modèle. Connecter d'autres accessoires peut vous faire perdre vos droits de recours en garantie et se révéler dangereux. L'adaptateur secteur est le dispositif qui permet de brancher le produit à l'alimentation secteur. La prise de courant doit se trouver à proximité de l'appareil et être facilement accessible.

Votre appareil est un produit à la fine pointe de la technologie et doit être traité avec le plus grand soin. Les actes de négligence peuvent invalider la garantie.

- Gardez l'appareil à l'abri de l'humidité. La pluie, la neige, l'humidité et tous les types de liquide peuvent contenir des substances corrosives pour les circuits électroniques. Si l'appareil est mouillé, débranchez-le, retirez les batteries et laissez-les sécher entièrement avant de reposer les batteries.
- N'utilisez pas et ne stockez pas l'appareil dans un milieu sale ou poussiéreux. Les pièces amovibles et composants électroniques de l'appareil risquent d'être endommagés.
- Gardez l'appareil à l'abri de la chaleur. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des composants électroniques, endommager la batterie et déformer ou faire fondre certains composants en plastique.
- Gardez l'appareil à l'abri du froid. Lorsque l'appareil se réchauffe jusqu'à une température normale, de la condensation peut se former à l'intérieur, ce qui endommage les circuits électriques.
- N'ouvrez pas l'appareil d'une autre façon que celle indiquée ici.
- Évitez toute chute de l'appareil. Ne cognez pas et ne secouez pas l'appareil. Si l'appareil n'est pas manipulé avec soin, les circuits et la mécanique de précision peuvent être endommagés.
- N'utilisez pas de produits chimiques puissants pour nettoyer votre appareil.

Les recommandations ci-dessus s'appliquent à votre appareil ainsi qu'à la batterie et à tout autre accessoire. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, portez-le au S.A.V. de votre revendeur. N'oubliez pas de vous munir du ticket de caisse ou d'une copie de la facture.

Garantie

Cet appareil est garanti 24 mois à partir de sa date d'achat. En cas de panne, contactez votre revendeur. Une preuve d'achat sera demandée pour toute intervention du service après-vente sollicitée pendant la période de garantie.

Cette garantie ne s'appliquera pas en cas de défaillance causée par un accident ou un incident ou dommage similaire, une introduction de liquide, une négligence, un usage inadapté, un manque d'entretien ou toute autre circonstance de la part de l'utilisateur. En outre, cette garantie ne s'appliquera pas en cas de défaillance causée par la foudre ou toute autre variation de tension. Par précaution, nous recommandons de débrancher le chargeur en cas d'orage.

Les batteries sont des articles consommables et ne sont couverts par aucune garantie.

Cette garantie ne s'applique pas en cas d'utilisation de batteries autres que les batteries originales DORO.

Débit d'absorption spécifique (DAS)

Cet appareil répond aux exigences de sécurité internationales applicables en matière d'exposition aux ondes radio. Le téléphone Doro Magna 2005 produit 0,0597 W/kg (mesuré sur 10 g de tissu humain).

La limite maximale selon l'OMS est de 2,0 W/kg (mesurée sur un tissu de 10 g).

Déclaration de conformité

Doro certifie que cet appareil Doro Magna 2005 est compatible avec l'essentiel des spécifications requises et autres points des directives 1999/5/CE (R&TTE) et 2011/65/CE (RoHS). Une copie de la Déclaration de conformité peut être consultée sur www.doro.com/dofc.

Doro Magna 2005 (1011)

French

Version 1.1

©2014 Doro AB. All rights reserved.
www.doro.com



REV 13301 – STR 2014-10-17