


Doro Secure[®] 580

Installationshandbok

Svenska



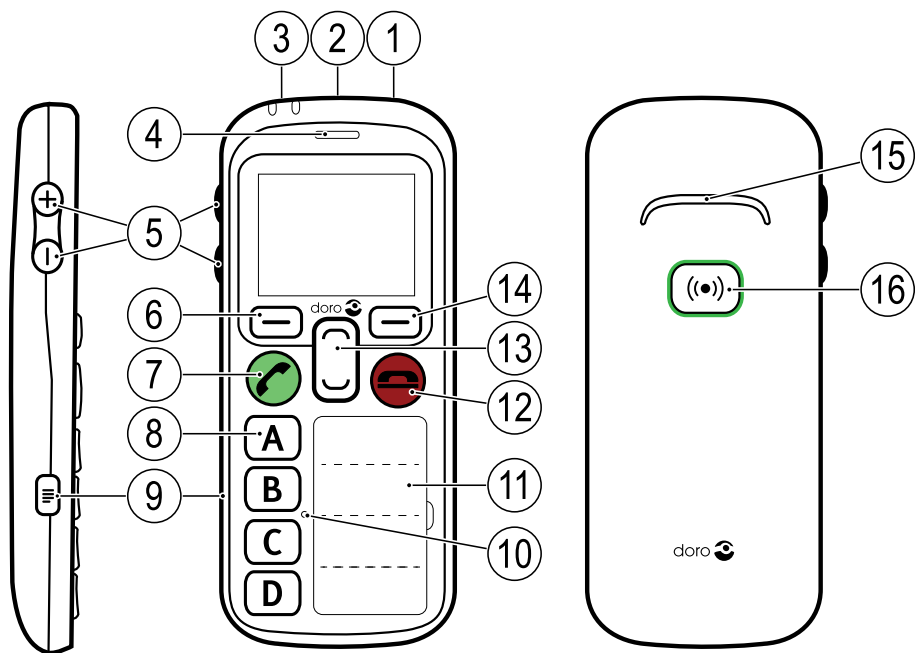

Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt.

Svenska

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. På/av | 9. Inställningsmeny |
| 2. Uttag för headset | 10. Mikrofon |
| 3. Uttag för laddare | 11. Namnlista |
| 4. Hörlur | 12. Avsluta samtal-knapp/Bakåt |
| 5. Volymknappar (+/-) | 13. Navigeringsknappar |
| 6. Vänster valknapp | 14. Höger valknapp |
| 7. Samtalsknapp | 15. Högtalare |
| 8. Snabbvalsknappar (A-D eller Telecare-funktioner) | 16. Trygghetsknapp |

Vilka delar som medföljer telefonen varierar beroende på vilken programvara och vilka tillbehör som finns tillgängliga i din region och/eller som erbjuds av din operatör. Ytterligare tillbehör hittar du hos din lokala Doro-återförsäljare. Medföljande tillbehör fungerar optimalt tillsammans med telefonen.

Innehåll

Konfigurera telefonen	1
Komma igång.....	1
Installation och montering.....	1
Slå på och av telefonen	2
Navigera i telefonen	2
Skriva in text	3
Telefonbok	3
Lägga till nummer	3
ICE (In Case of Emergency, vid nödsituation).....	3
Mitt nummer	4
Nödsamtal	4
Telefoninställningar.....	5
Se 	5
Höra 	6
Hantera 	7
Säkerhet 	11
Anslutning.....	13
Doro Experience®	17
Skapa konto.....	17
Logga in.....	17
Synkroniseringsintervall.....	17
Konto	18
Logga ut	18
Doro Experience® Manager	18
Trygghetslarm	21
Aktivering	22
Nummerlista	22
Aktivera textmeddelanden (SMS).....	23
Positions-SMS.....	23
Bekräfta med "0"	24
Signaltyp	25
Positionsförfrågan	25
Säkerhetstimer	26
Säkerhetstimer	26
Allmän information	27
Säkerhetsinstruktioner	27
Nätverkstjänster och kostnader	27
Användningsområde	27

Medicinsk utrustning	27
Områden med explosionsrisk	28
Li-jonbatteri	28
Skydda hörseln	28
Nödsamtal	29
GPS/platsbaserade funktioner	29
Fordon	29
Skydda dina personliga uppgifter	29
Skadlig programvara och virus	30
Skötsel och underhåll	30
Garanti	31
Copyright och andra meddelanden	32
Upphovsrätt för innehåll	33
Specifikationer	33
Kompatibilitet med hörapparater	33
Specifik absorptionsnivå (SAR)	34
Korrekt kassering av produkten	34
Korrekt kassering av batterier i denna produkt	35
Försäkran om överensstämmelse	35

Konfigurera telefonen

VIKTIGT!

Trygghetslarmfunktionen är avaktiverad när telefonen är ansluten till en dator med USB-kabel.


Komma igång

Installation och montering

Ta bort batteriluckan

VIKTIGT!


Stäng av telefonen och koppla ur laddaren innan du tar bort batteriluckan.

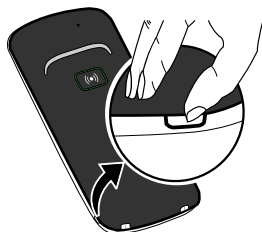


Sätt i SIM

I Doro Secure® 580 kan micro-SIM användas. Om inkompatibla SIM-kort används kan detta skada kortet och enheten samt de data som sparats på kortet.


Tips: Var försiktig så att SIM-kortens kontakter inte skrapas eller böjs när de sätts i.

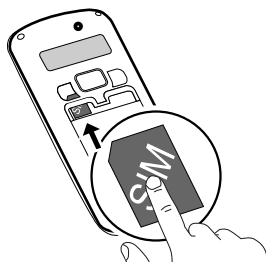

Ta ut SIM-kortet

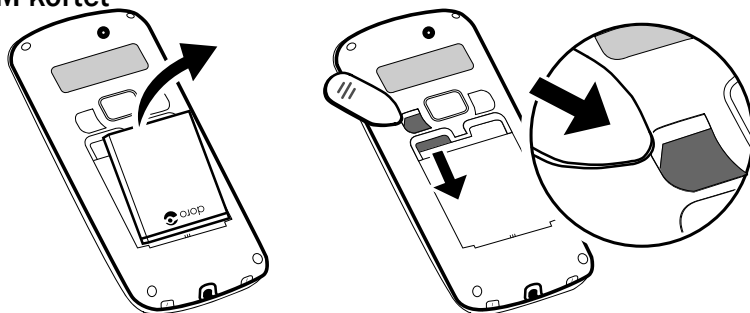

Sätta i batteriet

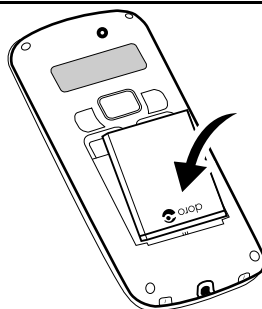

Slå på och av telefonen

1. Håll in **1** för att slå på/av telefonen.
2. Om SIM-kortet som sätts i är skyddat med en PIN-kod (Personal Identification Number), visas **PIN**. Använd sidoknapparna **+/-** för att skriva in PIN-koden och tryck på **OK** för att bekräfta eller radera med **Radera** (**=** längst upp till höger på knappsatsen).

Tips: Du rekommenderas att använda **Automatiskt SIM-lås** för att underlätta användandet. Se *SIM-lås (PIN-kodsalternativ)*, s.11.

Obs! Kontakta din tjänsteleverantör om du inte fick någon PIN- eller PUK-kod med ditt SIM-kort.

Tips: Ta bort plastfilmen som täcker displayen för att se informationen på displayen bättre.

Försök: # anger hur många försök att ange PIN-koden du har kvar. När inga försök återstår visas **PIN spärrad**. SIM-kortet måste då låsas upp med hjälp av PUK-koden (Personal Unblocking Key).

1. Ange PUK-koden med sidoknapparna **+/-** och bekräfta med **OK**.
2. Ange en ny PIN-kod med sidoknapparna **+/-** och bekräfta med **OK**.
3. Ange den nya PIN-koden med sidoknapparna **+/-** en gång till och bekräfta med **OK**.

Navigera i telefonen

Steg-för-steg-anvisningar

- Pilen (**➔**) står för nästa åtgärd i steg-för-steg-anvisningarna.
- Tryck **OK** för att bekräfta en åtgärd.

- Du väljer ett alternativ genom att bläddra eller markera det med  / . Tryck sedan på **OK**.

Exempel

1. Håll in  (6 sekunder).
2. Välj **Inställningar** → **Ljud** → **Ljudinställningar**.
3. Välj ett alternativ och tryck **OK**.

Skriva in text

- Välj ett tecken i listan med sidoknapparna **+/–**. Vänta ett par sekunder innan du skriver in nästa tecken.

Telefonbok

Lägga till nummer

1. Håll in .
2. Välj **Telefonbok** → **A-D** → **Tom** → **Tillför**.
3. Ange ett namn med sidoknapparna **+/–**. Radera med **Radera**.
4. Ange numret med sidoknapparna **+/–** och tryck sedan på **OK** för att bekräfta.
5. Upprepa tills du har upp till 4 kontakter.

Obs! Om du vill redigera eller radera en kontakt väljer du **Alt** → **Ändra** eller **Radera**.

Tips: Använd Doro Experience® Manager för att lägga till nummer med hjälp av en dator. Se *Min enhet*, s.18.

ICE (In Case of Emergency, vid nödsituation)

Alla fält är frivilliga att fylla i, men ju mer information som ges, desto bättre.

1. Håll in .
2. Välj **Telefonbok** → **ICE**.
3. Använd  /  för att bläddra bland posterna i telefonboken.
4. Tryck på **Ändra** för att lägga till eller redigera information i en post. Ange information med sidoknapparna **+/–**. Radera med **Radera**.

ID

- **Namn:** ange namn.

- **Födelsedag:** ange födelsedatum.
- **Längd:** ange längd.
- **Vikt:** ange vikt.
- **Adress:** ange hemadress.
- **Språk:** ange förstaspråk.
- **Försäkring:** ange försäkringsbolag och avtalsnummer.

Kontakter

- **Kontakt 1:** ange namn och nummer. Ange eventuell relation.
- **Kontakt 2:** ange namn och nummer. Ange eventuell relation.
- **Läkare:** ange namn och nummer.

Viktig info.

- **Tillstånd:** ange viktig medicinsk information, till exempel diabetes, pacemaker eller liknande.
- **Allergier:** ange kända allergier, till exempel mot penicillin eller getingstick.
- **Blodgrupp :** ange blodgrupp.
- **Vaccination:** ange relevanta vaccinationer.
- **Medicin:** ange eventuella mediciner som du tar.
- **Annan info:** ange annan viktig information, till exempel organ-donation, medicinska medgivanden.

5. När du är klar trycker du **Spara**.

Tips: Använd Doro Experience® Manager för att lägga till ICE-information med hjälp av en dator. Se *ICE (In Case of Emergency, vid nödsituation)*, s.19.

Mitt nummer

Telefonnumret på ditt SIM-kort sparas som **Mitt nummer** om kortet tillåter detta.

1. Håll in .
2. Välj **Telefonbok → Mitt nummer → Tom → Tillför**.
3. Ange namn och nummer med sidoknapparna **+/-**.
4. När du är klar trycker du **Spara**.

Nödsamtal

1. Håll in .

2. Välj **Telefonbok → Nödsamtal → Tom → Tillför.**
3. Ange namn och nummer med sidoknapparna **+/-**.
4. När du är klar trycker du **Spara**.

Tips: Använd Doro Experience® Manager för att redigera nödnumret med hjälp av en dator. Se *Min enhet*, s.18.

Telefoninställningar

Se 

Viloläge

Välj vilken information som ska visas i standby-läge.

1. Håll in .
2. Välj **Inställningar → Display → Viloläge**.
3. Välj **Bara klocka, Klocka och operatör** eller **All info**.
4. Tryck **OK** för att bekräfta.

Teman

I telefonens teman används olika kontrast mellan text och bakgrund och olika färger för optimerad läsbarhet.

1. Håll in .
2. Välj **Inställningar → Display → Teman**.
3. Välj **Tema 1, Tema 2, Tema 3** eller **Tema 4**.
4. Tryck **OK** för att bekräfta.

Displayljus

Ställ in hur länge bakgrundsbelysningen ska vara tänd.

1. Håll in .
2. Välj **Inställningar → Display → Displayljus**.
3. Välj **15 sek., 30 sek.** eller **1 min..**
4. Tryck **OK** för att bekräfta.

Ljusstyrka

Du kan justera displayens ljusstyrka. Ju högre värde, desto bättre kontrast.

1. Håll in .
2. Välj **Inställningar → Display → Ljusstyrka**.
3. Välj **Nivå 1, Nivå 2** eller **Nivå 3**.

- Tryck **OK** för att bekräfta.

Höra

Ljudinställningar

Anpassa ljudinställningarna om du använder hörapparat eller har svårt att höra samtal i bullriga miljöer.

- Håll in .
- Välj **Inställningar → Ljud → Ljudinställningar**:
 - Normal** för normal hörsel i vanliga miljöer.
 - Hög** för måttlig hörselnedsättning eller användning i mycket bullriga miljöer.
 - HAC-läge** för användning med hörapparaten i T-läge.
- Tryck **OK** för att bekräfta.

Tips: Använd Doro Experience® Manager för att ange ljudinställningarna med hjälp av en dator. Se *Min enhet*, s.18.

Signaler (ringsignal)

Välj en ringsignal med den tonkurva och de frekvenser som passar bäst för dina behov.

- Håll in .
- Välj **Inställningar → Ljud → Signaler → Ringmelodi**.
- Använd / för att välja mellan melodierna. De spelas upp automatiskt.
- Tryck **OK** för att bekräfta.

Tips: Ställ in signalerna **Meddelandetön**, **Knappljud**, **Slå på** och **Stäng av** på samma sätt.

Ringstyrka

- Håll in .
- Välj **Inställningar → Ljud → Ringstyrka**.
- Använd / för att ändra ringsignalens volym.
- Tryck **OK** för att bekräfta.

Ringtyp

Välj att inkommande samtal ska signaleras med ringsignal och/eller vibration.

- Håll in .

2. Välj **Inställningar → Ljud → Ringtyp**.
 - **Bara ring** för endast ringsignal.
 - **Bara vib.** för endast vibration.
 - **Vib/ring** för vibration och ringsignal.
 - **Vib->ring** för att börja med vibration och lägga till ringsignal efter ett litet tag.
 - **Tyst** för varken ringsignal eller vibration. Displaybelysningen tänds.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Obs! Den valda signaltypen visas i statusfältet.

Felsignaler

Ange varnings- och felsignaler som meddelar om låg batterinivå, fel på telefon eller SIM-kort osv.

1. Håll in .
2. Välj **Inställningar → Ljud → Felsignaler → Varning** eller **Fel**.
3. Välj **På** för att aktivera eller **Av** för att avaktivera.
4. Tryck **Klar** för att spara.

Hantera

Datum & tid

Ställa in tid och datum

1. Håll in .
2. Välj **Inställningar → Allmänt → Datum & tid**:
 - **Ange tid** för att ange tiden (**TT:MM**).
 - **Ange datum** för att ange datumet (**DD/MM/ÅÅÅÅ**).
 - **Ställ in format** för att ange tid- eller datumformat (**12 timmar** eller **24 timmar**).
 - **Auto tid** för att ange att tid och datum ska uppdateras automatiskt på telefonen utifrån aktuell tidszon.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Språk

Standardspråk för telefonmenyerna, meddelanden osv. bestäms av SIM-kortet. Du kan välja att byta till något av de andra språken som stöds av telefonen.

1. Håll in .
2. Välj **Inställningar** → **Allmänt** → **Språk**.
3. Använd / för att välja språk.
4. Tryck **OK** för att bekräfta.

Tips: Använd Doro Experience® Manager för att välja språk med hjälp av en dator. Se *Min enhet*, s.18.

Start-up guiden

När du startar telefonen för första gången kan du använda Start-up guiden för att göra vissa grundinställningar.

- Tryck **Ja** för att göra ändringar eller **Nej** om du inte vill göra några ändringar.

Tips: Du kan köra startguiden senare om du vill. Håll in  och välj sedan **Inställningar** → **Allmänt** → **Start-up guiden**.

Spärra funktion

1. Håll in .
2. Välj **Inställningar** → **Allmänt** → **Spärra funktion**.
3. Markera de funktioner du vill avaktivera och tryck **Av**.
4. Tryck **Klar** för att bekräfta.

Välj nät

Telefonen väljer automatiskt (operatörens) nätverk om det har täckning i området.

1. Håll in .
2. Välj **Inställningar** → **Allmänt** → **Välj nät**.
3. Välj ett av följande alternativ och tryck **OK** för att godkänna:
 - **Välj nät** för att visa tillgängliga nätverk, en lista över tillgängliga tjänsteleverantörer visas (efter en kort fördröjning). Välj önskad tjänsteleverantör.
 - **Välj tjänst** för att välja typ av tjänst för telefonen.
 - **Nätverksinformation** för att visa aktuella nätinställningar.

Tjänster

Den här menyn kan innehålla förprogrammerade tjänster från tjänsteleverantören, beroende på vilken typ av nätverk och abonnemang du har.

1. Håll in .

2. Välj **Inställningar → Allmänt → Tjänster**.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Autosvar

Välj att aktivera autosvar för att besvara inkommande samtal från kontakter som har sparats i nummerlistan i högtalarläge.

1. Håll in .
2. Välj **Inställningar → Samtal → Autosvar → Aktivera → På**.
3. Välj ett alternativ.
4. Välj **Nummerlista → Tom → Tillför**.
5. Ange numret med sidoknapparna **+/-**.
6. Tryck **Klar** för att bekräfta.
7. Upprepa tills du har upp till 20 kontakter.

Ange svarstid

1. Håll in .
2. Välj **Inställningar → Samtal → Autosvar → Svarstid**.
3. Välj ett alternativ.
4. Tryck **OK** för att bekräfta.

Tips: Använd Doro Experience® Manager för att redigera autosvar med hjälp av en dator. Se *Autosvarsnummer*, s.20.

Vitlista

Välj att endast acceptera inkommande samtal från kontakter som har sparats i nummerlistan.

Obs! Om detta aktiveras och inga nummer läggs till, går det inte att ta emot några samtal.

1. Håll in .
2. Välj **Inställningar → Samtal → Vitlista → Aktivera → På**.
3. Välj **Nummerlista → Tom → Tillför**.
4. Ange numret med sidoknapparna **+/-**.
5. Tryck **Klar** för att bekräfta.
6. Upprepa tills du har upp till 20 kontakter.

Tips: Använd Doro Experience® Manager för att redigera vitlistan med hjälp av en dator. Se *Vitlistnummer*, s.20.

SMS-alternativ

VIKTIGT!

Detta krävs om trygghetsfunktionen har aktiverats! Se *Trygghetslarm*, s.21.

Det krävs ett nummer till en meddelandetjänst för att det ska gå att skicka textmeddelanden. Numret tillhandahålls av din tjänsteleverantör och finns i regel redan inprogrammerat på SIM-kortet.

1. Håll in .
2. Välj **Inställningar** → **Meddelanden** → **SMS-alternativ**.
3. Välj **SMS-central** → **Ändra**.
4. Använd sidoknapparna **+/–** om du vill redigera numret till meddelandetjänsten. Tryck **Radera** om du vill ta bort det.
5. Tryck **OK** för att bekräfta.

Cellinformation

Beroende på vilken tjänsteleverantör du har kan du få meddelanden om olika ämnen, till exempel väder- eller trafikinformation för ett visst område. Kontakta tjänsteleverantören om du vill veta mer om tillgängliga kanaler och relevanta inställningar. Den här typen av meddelanden kan inte tas emot vid roaming.

1. Håll in .
2. Välj **Inställningar** → **Meddelanden** → **SMS-alternativ**.
3. Välj **Cellinformation**:
 - **Funktion på/av** för att ange **På** eller **Av** för information.
 - **Läs** för att läsa meddelandet.
 - **Språk** för att välja språk.
 - **Inställningar** för att välja vilka kanaler du vill få meddelanden från. Använd inställningarna **Tillför**, **Avbryt**, **Ändra** och **Radera** för att välja kanaler.
4. Tryck **OK** för att bekräfta.

Påminnelse

Välj att aktivera påminnelse signalen för att få en engångssignal om ett mottaget meddelande inte har lästs. När påminnelsen kommer avbryter du den genom att trycka på  och får därefter inga fler påminnelse signaler.

1. Håll in .
2. Välj **Inställningar** → **Meddelanden** → **Påminnelse**.
3. Välj **På** för att aktivera eller **Av** för att avaktivera.
4. Tryck **OK** för att bekräfta.

Vibration

Välj vibrationssignal för textmeddelande.

1. Håll in .
2. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Meddelanden** → **Vibration**:
 - **Kort** (4 sekunder)
 - **Lång** (12 sekunder)
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Obs! Om **Ringtyp** har ställts in som **Bara ring** kommer telefonen inte att vibrera.

Radera

1. Håll in .
2. Välj **Inställningar** → **Meddelanden** → **Radera** → **Radera inkorg?**.
3. Tryck **Ja** för att ta bort alla meddelanden.

Auto-svar

Välj för att automatiskt skicka ett svar på alla mottagna textmeddelanden.

1. Håll in .
2. Välj **Inställningar** → **Meddelanden** → **SMS autosvar** (Ditt meddelande har tagits emot. Mottagande enhet kan inte svara.).
3. Välj **På** för att aktivera eller **Av** för att avaktivera.
4. Tryck **OK** för att bekräfta.

Tips: Kom ihåg att avaktivera funktionen för automatiskt svar vid roaming för att undvika extrakostnader. Roaming kallas det när andra nät används, exempelvis vid utlandsresor.

Säkerhet

SIM-lås (PIN-kodsalternativ)

Välj ett alternativ för PIN-koden. Du rekommenderas att använda **Automatiskt SIM-lås** för att underlätta användandet.

1. Håll in .
2. Välj **Inställningar → Säkerhet → SIM-lås**.
3. Välj ett alternativ:
 - **På** för att aktivera PIN-koden. PIN-koden måste anges varje gång telefonen sätts igång.
 - **Av** för att avaktivera PIN-koden.

**VARNING**

Om SIM-kortet tappas bort eller blir stulet kan det användas av vem som helst,

- **Automatiskt** för att starta telefonen utan att ange PIN-koden. Telefonen kommer automatiskt ihåg PIN-koden men om SIM-kortet flyttas till en annan telefon (om det t.ex. tappas eller blir stulet) måste PIN-koden anges när telefonen startas.
4. Tryck **OK** för att bekräfta.

Byta PIN-kod (lösenord)

1. Håll in .
2. Välj **Inställningar → Säkerhet → Ändra lösen**.
3. Välj **→ PIN**.
4. Ange den nuvarande PIN-koden och tryck **OK**.
5. Ange den nya PIN-koden och tryck **OK**. Upprepa för att bekräfta.

Tips: Konfigurera **PIN2** och **Telefonkod**, **Slå på** på samma sätt.

Knapplås

Välj att aktivera knapplåset automatiskt efter en viss tid.

Aktivera

1. Håll in .
2. Välj **Inställningar → Säkerhet → Knapplås → Knapplås auto**.
3. Välj efter hur lång tid knappsatsen ska låsas.
4. Tryck **OK** för att bekräfta.

Fasta nummer (FDN)

Välj att begränsa samtal till vissa nummer som finns sparade på SIM-kortet. Listan över tillåtna nummer skyddas av din PIN2-kod.

1. Håll in .
2. Välj **Inställningar → Säkerhet → Fasta nummer**.

3. Välj ett alternativ:

- **Läge** → Välj **På** för att aktivera eller **Av** för att avaktivera.
- **Fasta nummer** → **Tom** → **Tillför** och ange det första tillåtna numret. Ange information med sidoknapparna **+/-**.
Du kan också välja en post och trycka på **Alt** → **Tillför/Ändra/Radera**.

4. Ange vid behov PIN2-koden och tryck sedan **OK** för att bekräfta.

Obs! Det går att spara delar av telefonnummer. Om du till exempel sparar 01234 tillåts alla telefonnummer som börjar med 01234. Det går alltid att ringa nödsamtal även om Fasta nummer är aktiverat. När Fasta nummer är aktiverat är det inte möjligt att titta på eller ändra i telefonnummer som finns lagrade på SIM-kortet.

Återställ inställningar

1. Håll in .
2. Välj **Inställningar** → **Säkerhet**.
3. Välj **Återställ inställningar** för att återställa telefonens inställningar. Alla telefoninställningar återgår till standardinställningarna och alla specialinställningar försvinner.
4. Ange telefonkoden med sidoknapparna **+/-** och tryck på **OK** för att återställa.

Tips: Den förinställda telefonkoden är **1234**.

Återställ allt

1. Håll in .
2. Välj **Inställningar** → **Säkerhet**.
3. Om du väljer **Återställ allt** raderas alla inställningar och allt innehåll i telefonen som kontakter, samtalslistor och meddelanden. Information som har sparats på SIM-kortet försvinner däremot inte.
4. Ange telefonkoden med sidoknapparna **+/-** och tryck på **OK** för att återställa.

Tips: Den förinställda telefonkoden är **1234**.

Anslutning

Bluetooth®

VIKTIGT!

När du inte använder Bluetooth®-anslutning ska du stänga av **Funktion på/av** eller **Synlighet**. Anslut inte till en okänd enhet.

Aktivera Bluetooth®

1. Håll in .
2. Välj **Inställningar → Anslutningar → Bluetooth → Funktion på/av → På**.

Synlighet

1. Håll in .
2. Välj **Inställningar → Anslutningar → Bluetooth → Synlighet → På**.

Obs! Förhindra att andra enheter upptäcker din enhet genom att välja **Av** när ihopparning inte ska utföras. Även om du väljer **Av** kan fortfarande de enheter du har anslutit till upptäcka din enhet.

Enhetsnamn

1. Håll in .
2. Välj **Inställningar → Anslutningar → Bluetooth → Enhetsnamn**.
3. Använd sidoknapparna **+/-** för att ange namnet som ska visas för andra Bluetooth®-enheter.
Om Bluetooth® inte har aktiverats trycker du på **Ja** för att göra detta.
4. Tryck på **Alt → Klar** för att bekräfta.

Sök enhet

1. Håll in .
2. Välj **Inställningar → Anslutningar → Bluetooth → Sök enhet**.
3. Välj en enhet ur listan och tryck **Para** för att ansluta.
Om Bluetooth® inte är aktiverat trycker du **Ja** för att aktivera.
4. Det krävs ett gemensamt lösenord för att ansluta till en annan Bluetooth®-enhet. Ange lösenordet med sidoknapparna **+/-** och tryck på **OK**.

Mina enheter (nya enheter)

1. Håll in .
2. Välj **Inställningar → Anslutningar → Bluetooth → Mina enheter → Sök ny**.
3. Välj från listan över enheter och tryck på **Para** för att ansluta

Mina enheter (redan ihopparade enheter)

1. Håll in .
2. Välj **Inställningar → Anslutningar → Bluetooth → Mina enheter → Alt:**

Telefon

- **Byt namn** för att byta namn på enheten.
- **Radera** för att ta bort enheten från listan.
- **Radera alla** för att radera alla enheter från listan.

Bluetooth®-headset

- **Anslut** för att ansluta.
- **Byt namn** för att byta namn på enheten.
- **Radera** för att ta bort enheten från listan.
- **Radera alla** för att radera alla enheter från listan.

3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Bluetooth-beacon

Bluetooth beacon-enheter är enheter som använder Bluetooth®-teknik för att bestämma position. Utför ihopparning med enheten en gång. Efter ihopparningen kan du välja att stänga av Bluetooth i telefonen för att förlänga batteritiden. Enheten fortsätter att vara ansluten till telefonen. Du kan ansluta och lagra upp till 5 enheter med en telefon. Kontakta tjänsteleverantören om du vill ha information om vilka tillbehör som finns.

1. Välj **Inställningar → Anslutningar → Bluetooth → Bluetooth-beacon**.
2. Välj **Sök ny**. Om det behövs väljer du **Ja** för att aktivera Bluetooth.
3. Välj **BT Beacon** och påbörja ihopparningen.

Internetprofil

VIKTIGT!
Att använda datatjänster kan bli dyrt. Vi rekommenderar att du kontaktar din tjänsteleverantör för att ta reda på dina datakostnader.

Internetinställningarna används av tjänster som kommunicerar via Internet. Internetinställningarna är förinställda hos de flesta större tjänsteleverantörer. Annars kan du be din tjänsteleverantör att skicka inställningarna direkt till din telefon.

Följ stegen nedan om din tjänsteleverantör inte finns med i listan. Kontakta tjänsteleverantören för att få rätt inställningar.

1. Håll in .
2. Välj **Inställningar → Anslutningar → Internetprofil**.
3. Använd / för att välja en profil.
4. Tryck **Alt → Ändra**. Ange inställningarna med sidoknapparna **+/-**.
 - **Kontonamn** för att ange kontonamnet.
 - **APN** för att ange APN-adressen.
 - **Hemsida** för att ange lösenord.
 - **Uppkopplingstyp** välj **HTTP/WAP**.
 - **Proxy-adress** för att ange proxyadress.
 - **Proxyport** för att ange proxyport.
 - **Användarnamn** för att ange användarnamn.
 - **Lösenord** för att ange lösenord.
5. Tryck **OK** och sedan **Ja** för att spara eller **Nej** för att återgå.
6. Välj den nya profilen och tryck **Alt → Aktivera**.

Tips: Du kan också aktivera/ändra en profil genom att välja den och trycka **Alt → Aktivera/Ändra/Radera**.

Dataroaming

Telefonen väljer automatiskt hemnätet (för tjänsteleverantören) om det har täckning i området. Om det inte har täckning kan du använda ett annat nät, förutsatt att tjänsteleverantören har ett avtal som tillåter detta (detta kallas roaming). Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

Obs! Att använda datatjänster vid roaming kan bli dyrt. Kontakta din tjänsteleverantör för att ta reda på kostnader för dataroaming innan du använder tjänsten.

1. Håll in .
2. Välj **Inställningar → Anslutningar → Dataroaming**.
3. Välj **På** för att aktivera eller **Av** för att avaktivera.
4. Tryck **OK** för att bekräfta.

SIM-konfiguration

Om dubbla SIM-kort används väljer du vilket SIM-kort som ska användas för datakommunikation.

1. Håll in .
2. Välj **Inställningar → Anslutningar → SIM setup**.
3. Välj **SIM1** eller **SIM2**.
4. Tryck **OK** för att bekräfta.

Doro Experience®

Med den webbaserade Doro Experience® Manager (www.doroexperience.com) kan du fjärrhantera Doro Secure® 580 var du än befinner dig.

Obs! Du behöver ha tillgång till Internet för att kunna använda de flesta av funktionerna i Doro Experience®. Innan du använder telefonen rekommenderar vi att du kontaktar din tjänsteleverantör för att ta reda på datakostnaderna.

Skapa konto

1. Håll in .
2. Välj **Inställningar → Doro Experience → Denna tjänst hjälper dig att hantera din Doro Experience-enhet. → Skapa konto**.
3. Användarnamnet anges automatiskt till telefonnumret/mitt nummer. Mitt nummer tillhandahålls av tjänsteleverantören och finns i regel redan inprogrammerat på SIM-kortet. Annars kan du lägga in numret själv, se *Mitt nummer*, s.4.
4. Ange ett lösenord med sidoknapparna **+/-** och tryck på .
5. Ange lösenordet på nytt i fältet under och tryck **OK**.

Logga in

1. Håll in .
2. Välj **Inställningar → Doro Experience → Denna tjänst hjälper dig att hantera din Doro Experience-enhet. → Logga in**.
3. Använd sidoknapparna **+/-** för att ange ditt telefonnummer som användarnamn.
4. Ange ditt lösenord med sidoknapparna **+/-** och tryck på **Logga in**.

Synkroniseringsintervall

Välj synkroniseringsintervall för Doro Secure® 580 och Doro Experience® Manager.

1. Håll in .

2. Välj **Inställningar → Doro Experience → Synkroniseringsintervall:**
 - **Manuellt** för manuell synkronisering. Ingen automatisk synkronisering sker.
 - **Var 15:de minut** för automatisk synkronisering var 15:e minut.
 - **Varje timme** för automatisk synkronisering varje timme.
 - **Dagligen** för automatisk synkronisering varje dag.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Tips: Du kan även synkronisera manuellt genom att trycka **Synkronisera nu**.

Konto

1. Håll in .
2. Välj **Inställningar → Doro Experience → Konto**.
3. Tryck **Bakåt** för att återgå.

Tips: Den förinställda telefonkoden är **1234**.

Logga ut

1. Håll in .
2. Välj **Inställningar → Doro Experience → Logga ut**.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Doro Experience® Manager

Fjärrhantera Doro Secure® 580 med en dator.

Logga in

1. På en dator: Gå till www.doroexperience.com.
2. Välj Doro Secure® 580 som enhet.
3. Ange ditt användarnamn (telefonnummer) och lösenord. Se *Skapa konto*, s.17.
4. Tryck på **Logga in**.

Min enhet

1. Välj **Min enhet:**
 - **Allmänt** för att ange vilket språk som används på telefonen. Se *Språk*, s.7.
 - **Ljud** för att ange ljudinställningar. Se *Ljudinställningar*, s.6.

- **Nödnummer**, ändra nödnumret vid behov. 112 är inställt som standard. Se *Nödsamtal*, s.4.
- **Snabbval** för att ange namn och nummer för snabbvals-knapparna (A–D). Se *Lägga till nummer*, s.3.

2. Välj **Spara** när du är klar.

Trygghetslarm

1. Välj **Min enhet** → **Trygghetslarm**:

- **Aktivering** för att ange aktiveringstyp. Se *Aktivering*, s.22.
- **Bekräfta med 0** för att aktivera eller avaktivera. Se *Bekräfta med "0"*, s.24.
- **Signaltyp** för att ange signaltyp. Se *Signaltyp*, s.25.
- **Nummerlista** för att ange namn och nummer för upp till 5 fördefinierade kontakter. Se *Nummerlista*, s.22.
- **SMS-aktivering** för att aktivera eller avaktivera SMS-aktivering och för att ange Trygghetslarm SMS. Se *Aktivera textmeddelanden (SMS)*, s.23.
- **Positions-SMS** för att aktivera eller avaktivera positions-SMS och ange Avsökningsintervall. Se *Positions-SMS*, s.23.

2. Välj **Spara** när du är klar.

ICE (In Case of Emergency, vid nödsituation)

1. Välj **Min enhet** → **ICE : Vid olycka** → **Personuppgifter**:

- **Namn**
- **Födelsedag** för att ange födelsedatum (DD/MM/ÅÅ).
- **Längd**
- **Vikt**
- **Blodtyp**
- **Språk för My Doro Manager**
- **Adress** för att ange adress.

2. Välj **ICE Kontakter**:

- **Namn** för att ange namn.
- **Nummer** för att ange nummer inklusive riktnummer.

3. Välj **Medicinsk information**:

- **Försäkring**
- **Medicinskt tillstånd**
- **Allergier**

- **Medicinering**
- **Vaccination**
- **Annan information**

4. Välj **Spara** när du är klar.

Tips: Mer information finns under *ICE (In Case of Emergency, vid nödsituation)*, s.3.

Vitlistnummer

1. Välj **Min enhet** → **Vitlistnummer:**

- **Aktivering** för att ange som på eller av.
- **Nummer** för att ange nummer för upp till 20 fördefinierade kontakter som ska tillåtas ringa samtal till Doro Secure® 580.

2. Välj **Spara** när du är klar.

Tips: Mer information finns under *Vitlista*, s.9.

Säkerhetstimer

1. Välj **Min enhet** → **Säkerhetstimer:**

- **Tid** för att ange tiden, maximalt 120 minuter.

2. Välj **Spara** när du är klar.

Tips: Mer information finns under *Säkerhetstimer*, s.26.

Autosvarsnummer

1. Välj **Min enhet** → **Autosvarsnummer:**

- **Aktivering** för att ange som på eller av.
- **Tid** för att ange tiden, maximalt 60 sekunder.
- **Nummer** för att ange nummer för upp till 20 fördefinierade kontakter som ska tillåtas ringa samtal till Doro Secure® 580.

2. Välj **Spara** när du är klar.

Tips: Mer information finns under *Autosvar*, s.9.

GPS-positionsförfrågan

1. Välj **Min enhet** → **GPS-positionsförfrågan:**

- **Nummer** för att ange nummer för upp till 5 fördefinierade kontakter som får begära position.

2. Välj **Spara** när du är klar.

Tips: Mer information finns under *Positionsförfrågan*, s.25.

Kontoinställningar

Redigera dina personuppgifter, ändra språk eller visa datalagringsstatus.

- Klicka i fälten om du vill redigera texten.
- Om du vill ändra **Land** eller **Språk för My Doro Manager** öppnar du listrutan (klicka på pilen) och väljer önskade alternativ.
- Ändra lösenord genom att klicka på **Ändra lösenord** → respektive fält för att ange nuvarande och nytt lösenord → **Spara lösenord**.
- Om du vill byta ut den telefon som för närvarande är ansluten till ditt Doro Experience®-konto måste du återställa IMEI-numret för att få behålla kontot. Innan du loggar in med din nya telefon klickar du på **Återställ IMEI** → **Ja**.
- Klicka på **Spara** när du är klar.

Trygghetslarm



OBSERVERA

Med trygghetsknappen blir det enkelt att ringa upp de fördefinierade nödnumren (Nummerlista) om du skulle behöva hjälp. Kontrollera att trygghetsfunktionen är aktiverad före användning. Lägg till personer i samtalslistan och redigera SMS-meddelandet.

VIKTIGT!

Information till trygghetslarmsamtalets mottagare när Bekräfta med "0" är aktiverat:

1. Efter att mottagaren fått trygghetsmeddelandet rings samtliga nummer i Nummerlista upp i tur och ordning.
2. För att bekräfta trygghetslarmsamtalet måste mottagaren trycka **0**.
 - Om mottagaren inte trycker på **0** inom 60 sekunder (efter att ha svarat), kommer samtalet att brytas och nästa nummer i sekvensen att ringas upp.
 - Samtalet bekräftas och inga fler uppringningsförsök görs om mottagaren trycker på **0** inom 60 sekunder (trygghetssekvensen avbryts).

Obs! En del privata säkerhetsbolag kan acceptera automatiska samtal från sina kunder. Kontakta alltid säkerhetsbolaget innan du lägger in deras nummer.

Aktivering

Välj hur trygghetsfunktionen ska aktiveras med hjälp av trygghetsknappen.

1. Håll in .
2. Välj **Inställningar → Trygghetslarm → Aktivering:**
 - **På Normal** för att hålla knappen intryckt i ungefär 3 sekunder eller trycka två gånger på den inom 1 sekund.
 - **På (3)** för att trycka på knappen tre gånger inom 1 sekund.
 - **Av** för att avaktivera trygghetsknappen.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Tips: Använd Doro Experience® Manager för att redigera trygghetsinställningar med hjälp av en dator. Se *Trygghetslarm*, s.19.

Nummerlista

Lägg till nummer i listan som rings upp när trygghetsknappen trycks in eller säkerhetstimern aktiveras.

VIKTIGT!

Informera alltid de personer du lagt in i **Nummerlista** att de är listade som dina trygghetskontakter.

1. Håll in .
2. Välj **Inställningar → Trygghetslarm → Nummerlista → Tom → Tillför.**
3. Ange numret med sidoknapparna **+/-** och tryck på **OK** för att bekräfta.
4. Upprepa tills du har upp till 5 kontakter.

Tips: För att ändra eller radera en befintlig post, välj den och tryck **Alt → Ändra/Radera.**

Tips: Använd Doro Experience® Manager för att redigera trygghetsinställningar med hjälp av en dator. Se *Trygghetslarm*, s.19.

Aktivera textmeddelanden (SMS)

Ett SMS kan skickas till kontakterna i nummerlistan när trygghetsknappen trycks in.

Aktivering

1. Håll in .
2. Välj **Inställningar → Trygghetslarm → SMS → Aktivering:**
 - **På** för att skicka ett textmeddelande före uppringning.
 - **Av** för att ringa upp utan att först skicka ett textmeddelande.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Skapa ett trygghetsmeddelande

Obs! Om SMS-funktionen aktiveras **måste** du skriva ett meddelande.

1. Håll in .
2. Välj **Inställningar → Trygghetslarm → SMS → Meddelande → Ändra.**
3. Skriv meddelandet, se *Skriva in text*, s.3.
4. Tryck **OK** för att bekräfta.

Tips: Använd Doro Experience® Manager för att redigera trygghetsinställningar med hjälp av en dator. Se *Trygghetslarm*, s.19.

Positions-SMS

VIKTIGT!

Du kan behöva ha Internetåtkomst för att använda den här tjänsten. Kontakta din tjänsteleverantör för att kontrollera anslutningskostnaderna innan du aktiverar anslutningen.

Doro Secure® 580 kan även användas som GPS-mottagare. Den befintliga positionen för användaren av Doro Secure® 580 kan fastställas med hjälp av satellitstyrd GPS (Global Positioning System) eller AGPS (Additional Global Positioning System). GPS-signalerna kan endast tas emot om det är fri sikt mellan telefonen och satelliterna, eftersom GPS-signalerna inte passerar genom väggar eller andra hinder. Vid användning av GPS används radiosignaler från satelliter. I systemet AGPS används även nätverksresurser för att lokalisera och använda satelliterna när signalerna är svaga.

Obs! Det kan ta 5–10 minuter att hitta din plats när du använder GPS för första gången. Om din plats inte kan hittas flyttar du dig till en annan plats.

Vid ett trygghetslarmsamtal skickar den här funktionen ett textmeddelande med användarens position till de mottagare som har sparats i nummerlistan. Meddelandet innehåller datum, tid och positionsinformation för användaren av Doro Secure® 580. Meddelandet kan inte redigeras. Om ingen position hittas innehåller meddelandet den senast kända positionen. Positionsmeddelandet skickas efter det redigerbara trygghetsmeddelandet men innan sekvensen med trygghetslarmsamtalet påbörjas.

Exempel på meddelande

- 2014.01.30T 10:00. Kartlänk: <http://www.maps.google.com/maps?q=coordinates>

Aktivera positions-SMS

1. Håll in .
2. Välj **Inställningar** → **Trygghetslarm** → **Positions-SMS** → **Aktivera**.
3. Välj **På** för att aktivera eller **Av** för att avaktivera.
4. Tryck **OK** för att bekräfta.

Ange avsökningsintervall

1. Håll in .
2. Välj **Inställningar** → **Trygghetslarm** → **Positions-SMS** → **Avsökningsintervall**:
 - **Manuell** för att skicka positionen när trygghetsknappen trycks in.
 - **2 timmar** mellan sökintervallen.
 - **30 minuter** mellan sökintervallen.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Tips: Använd Doro Experience® Manager för att redigera trygghetsinställningar med hjälp av en dator. Se *Trygghetslarm*, s.19.

Bekräfta med "0"

Aktivera den här funktionen om det finns risk för att trygghetslarmsamtalet besvaras av en telefonsvarare. Om mottagaren inte trycker **0** inom

60 sekunder, kommer samtalet att brytas och nästa nummer i larmsekvensen att ringas upp. Samtalet bekräftas om mottagaren trycker **0** inom 60 sekunder, och inga fler uppringningsförsök görs (trygghetssekvensen avbryts).

1. Håll in **[M]**.
2. Välj **Inställningar → Trygghetslarm → Bekräfta med "0"**.
3. Välj **På** för att aktivera eller **Av** för att avaktivera.
4. Tryck **OK** för att bekräfta.

Tips: Använd Doro Experience® Manager för att redigera trygghetsinställningar med hjälp av en dator. Se *Trygghetslarm*, s.19.

Signaltyp

Välj signaltyp för trygghetssekvensen.

1. Håll in **[M]**.
2. Välj **Inställningar → Trygghetslarm → Signaltyp:**
 - **Hög** för att använda starka signaler (förinställt).
 - **Låg** för att använda en enda låg signal.
 - **Tyst** för att inte använda ljudsignaler, som ett vanligt samtal.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Tips: Använd Doro Experience® Manager för att redigera trygghetsinställningar med hjälp av en dator. Se *Trygghetslarm*, s.19.

Positionsförfrågan

Funktionen för att begära position gör det möjligt att ta emot aktuell position för Doro Secure® 580. Endast nummer som har sparats i Nummerlista kan begära position.

Nummerlista

1. Håll in **[M]**.
2. Välj **Inställningar → Trygghetslarm → Positionsförfrågan → Nummerlista → Tom → Tillför**.
3. Ange numret och tryck på **OK** för att bekräfta.
4. Upprepa tills du har upp till 5 kontakter.

Tips: För att ändra eller radera en befintlig post, välj den och tryck **Alt → Ändra/Radera**.

Begära position

1. Kontrollera att fjärranvändaren har sparats i **Nummerlista**.
2. Skriv ett textmeddelande som endast innehåller texten ***#0#**.
3. Skicka meddelandet till telefonnumret Doro Secure® 580.
4. Svarsmeddelandena innehåller datum, tid och positionsinformation. Klicka på länken för att visa positionen på en karta.

Obs! Om Doro Secure® 580 är avstängd skickas den senast kända positionen när den var på.

Tips: Använd Doro Experience® Manager för att begära positionsinformation med hjälp av en dator. Se *GPS-positionsförfrågan*, s.20.

Säkerhetstimer

Säkerhetstimern används för att kontakta servicecentret om timern inte avaktiveras inom en viss tid.

Ange tid

1. Håll in .
2. Välj **Inställningar → Säkerhetstimer → Tid**.
3. Ange tiden med sidoknapparna **+/-**, maximalt 120 minuter.
4. Tryck **OK** för att bekräfta.

Tips: Använd Doro Experience® Manager för att ange säkerhetstimerinformation med hjälp av en dator. Se *Säkerhetstimer*, s.20.

Säkerhetstimer

Säkerhetstimern används för att kontakta servicecentret om timern inte avaktiveras inom en viss tid.

Ange tid

1. Håll in .
2. Välj **Inställningar → Säkerhetstimer → Tid**.
3. Ange tiden med sidoknapparna **+/-**, maximalt 120 minuter.
4. Tryck **OK** för att bekräfta.

Allmän information

Säkerhetsinstruktioner



OBSERVERA

Telefonen och tillbehören kan innehålla små delar. Se till att hålla all utrustning utom räckhåll för små barn.

Strömadaptern är anslutningsanordningen som kopplas mellan telefonen och strömuttaget. Uttaget för strömadaptern bör sitta nära utrustningen och vara lättillgänglig.

Nätverkstjänster och kostnader

Denna utrustning är godkänd för användning i följande nätverk: WCDMA 900/2100, GSM 900/1800/1900 MHz. För att använda den krävs ett abonnemang hos en nätoperatör.

Att använda olika tjänster kan resultera i kostnader. Vissa av telefonens funktioner måste både stödjas av operatören och ingå i abonnemanget.

Användningsområde

Följ de regler och lagar som gäller där du befinner dig och stäng alltid av telefonen på platser där den inte får användas eller kan orsaka störningar eller utgöra en risk. Använd endast telefonen i normal användningsposition.

Telefonen innehåller magnetiska delar. Telefonen kan attrahera metallföremål. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska föremål nära telefonen. Det finns risk för att den information som finns sparad på dem raderas.

Medicinsk utrustning

Användning av utrustning som sänder radiosignaler t.ex. mobiltelefoner, kan störa otillräckligt skyddad medicinsk utrustning. Kontakta en läkare eller tillverkaren av utrustningen för att avgöra om den har tillräckligt skydd mot externa radiosignaler eller om du har några frågor. Stäng alltid av telefonen om det finns information om detta på vårdinrättningar av olika slag. Sjukhus och andra vårdinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa radiosignaler.

Medicinska implantat

För att förhindra potentiella störningar rekommenderar tillverkare av medicinska implantat ett minimiavstånd på 15 cm mellan trådlösa telefoner och implantat. Personer som har ett medicinskt implantat ska:

- alltid hålla den trådlösa telefonen på ett avstånd om minst 15 cm från implantatet.
- inte förvara telefonen i bröstfickan
- hålla den trådlösa telefonen mot det öra som sitter på motsatt sida från implantatet.

Om du misstänker att störningar förekommer ska du genast stänga av telefonen. Om du har några frågor om användningen av din trådlösa telefon i kombination med ett medicinskt implantat ska du vända dig till din vårdgivare.

Områden med explosionsrisk

Stäng alltid av telefonen när du befinner dig i ett område med explosionsrisk. Följ alla skyltar och instruktioner. Explosionsrisk finns bl.a. på platser där du normalt ombeds att stänga av bilmotorn. Inom ett sådant område kan en gnista orsaka en explosion eller brand som i sin tur kan leda till personskador eller till och med dödsfall.

Stäng av telefonen på bensinstationer och alla andra platser med bränslepumpar och bilverkstäder.

Följ förordningar gällande användning av radioutrustning vid platser där bränsle förvaras och säljs, kemiska fabriker och platser där sprängning pågår.

Områden med explosionsrisk är ofta – men inte alltid – tydligt markerade. Detta gäller också under däck på fartyg, vid transport och lagring av kemikalier, för fordon som använder tryckkondenserade bränslen (motorgas/gasol), och i områden där luften innehåller kemikalier eller fina partiklar som mjöl, damm eller metallpulver.

Li-jonbatteri

Denna produkt innehåller ett Li-jonbatteri. Det finns risk för brand och brännskador om batteriet hanteras felaktigt.



VARNING

Vid felaktigt batteribyte föreligger explosionsrisk. För att minska risken för eldsvåda eller brännskador ska du inte ta isär, krossa, punktera, kortsluta externa kontakter, utsätta för temperatur över 60° C (140° F) och släng inte in det i eld eller vatten. Återvinn eller kassera använda batterier enligt lokala föreskrifter eller referensguiden som medföljde produkten.

Skydda hörseln

Denna telefon har testats för uppfyllelse av de krav gällande ljudtrycksnivå som framgår av de tillämpliga standarderna SS-EN 50332-1 och/eller SS-EN 50332-2.



VARNING

Överdriven exponering för höga ljud kan leda till hörselskador. Exponering för höga ljud under bilkörning kan distrahera dig och leda till olyckor. Lyssna på måttlig ljudnivå när du använder headset och håll inte telefonen nära örat när högtalarläget är på.

Nödsamtal

VIKTIGT!

Mobiltelefoner använder både radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Det betyder att kontakt med nätet inte alltid kan garanteras. Se därför till att inte vara helt beroende av en mobiltelefon för mycket viktiga samtal som t.ex. medicinska nödsituationer.

GPS/platsbaserade funktioner

Vissa produkter har GPS/platsbaserade funktioner. Funktioner som bestämmer geografisk position tillhandahålls "i befintligt skick". Inga garantier ges för att sådan information är korrekt. Det går inte att garantera att platsbaserad information som används av telefonen kan levereras utan avbrott eller fel, och kan därutöver vara beroende av nätverkstillgängligheten. Observera att funktionen kan begränsas eller helt upphöra att fungera i vissa miljöer, till exempel i vissa byggnader eller i närheten av byggnader.



OBSERVERA

Använd inte GPS-funktionen medan du kör.

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, ABS-bromsar, farthållare, krockkuddar) som är felaktigt monterade eller saknar skydd. Kontakta tillverkaren eller dennes representant för mer information om ditt fordon eller annan utrustning.

Förvara eller transportera inte brännbara vätskor, gaser eller explosiva varor tillsammans med telefonen eller dess tillbehör. För bilar med krockkuddar: glöm inte att krockkuddar fylls med luft med stor kraft.

Placera inte föremål, inklusive fast eller portabel radioutrustning i området vid krockkudden eller i området där den kan expandera. Om mobiltelefonutrustningen är felaktigt monterad och krockkudden fylls med luft kan skadorna bli allvarliga.

Det är förbjudet att använda telefonen när man flyger. Stäng av telefonen innan du går ombord på planet. Att använda apparater för trådlös kommunikation i ett flygplan kan medföra risker för luftsäkerheten och störa telekommunikationen. Det kan även vara olagligt.

Skydda dina personliga uppgifter

Skydda dina personliga uppgifter och förhindra att känslig information läcker ut eller missbrukas.

- Kom ihåg att säkerhetskopiera viktig information på din telefon.
- När det är dags att kassera telefonen, säkerhetskopiera all information och återställ därefter telefonen för att förhindra att din personliga information missbrukas.

- Läs all information noga när du laddar ned appar. Var särskilt försiktig med appar som har tillgång till många funktioner och/eller till många av dina personliga uppgifter.
- Kontrollera dina konton regelbundet avseende ej godkänd eller misstänkt användning. Om du misstänker att din personliga information har missbrukats, kontakta din tjänsteleverantör för att ta bort eller ändra kontoinformationen.
- Om du tappar din telefon eller om den blir stulen, ändra omgående lösenorden till dina konton för att skydda din personliga information.
- Undvik att använda appar från okända källor, och lås din telefon med ett mönster, lösenord eller en PIN-kod.

Skadlig programvara och virus

Skydda din telefon från skadlig programvara och virus genom att följa dess tips för användning. Om du inte gör detta kan det innebära att du förlorar information, vilket inte täcks av garantin.

- Ladda inte ned okända appar.
- Besök inte otillförlitliga webbplatser.
- Ta bort misstänkta SMS och meddelanden från okända avsändare.
- Ställ in ett lösenord och byt ut det regelbundet.
- Stäng av funktionerna för trådlös anslutning, till exempel Bluetooth, när de inte används.
- Om telefonen fungerar onormalt, kör ett antivirusprogram för att kontrollera om den har fått virus.
- Kör ett antivirusprogram på telefonen innan du använder några appar och filer som du nyligen har laddat ned.
- Redigera aldrig registerinställningar och gör inga förändringar av enhetens operativsystem.

Skötsel och underhåll

Telefonen är en tekniskt avancerad produkt och måste hanteras försiktigt. Oförsiktig hantering kan leda till att garantin blir ogiltig.

- Utsätt inte telefonen för fukt. Regn, snö, fukt och alla typer av vätskor innehåller ämnen som korroderar elektroniska kretsar. Om telefonen blir blöt ska du omedelbart stänga av den, avlägsna batteriet och låta telefonen torka helt innan du sätter i batteriet på nytt.
- Använd eller förvara inte telefonen i dammiga och smutsiga miljöer. Telefonens rörliga delar och elektroniska komponenter kan skadas.
- Förvara inte telefonen på varma platser. Höga temperaturer kan reducera livslängden på elektronisk utrustning, skada batterier, samt deformera eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte telefonen på kalla platser. När telefonen värms upp till normal temperatur kan kondens bildas på insidan och skada de elektroniska kretsarna.
- Försök aldrig att öppna telefonen på något annat sätt än de som anges här.

- Undvik att tappa eller skaka telefonen. Om den hanteras ovarsamt kan kretsarna och precisionsmekaniken skadas.
- Använd inte starka kemikalier för att rengöra telefonen.
- Ta inte isär batteriet genom att på något sätt försöka öppna, krossa, böja, deformera, punktera eller klippa sönder det.
- Ändra inte och gör inte om batteriet, försök inte föra in främmande objekt i det eller sänka ned det eller exponera det för vatten eller andra vätskor eller exponera det för eld, explosion eller annan risk.
- Använd batteriet endast för det system som det är specificerat för.
- Använd endast batteriet med ett laddsystem som är godkänt för systemet enligt IEEE-Std-1725. Användning av ett olämpligt batteri eller en olämplig laddare kan innebära brand-, explosions- eller läckagerisk eller annan risk.
- Kortslut inte ett batteri och låt inte ledande metallobjekt komma i kontakt med batteripolerna.
- Ersätt batteriet endast med ett annat batteri som har godkänts för systemet enligt denna standard, IEEE-Std-1725. Användning av ett olämpligt batteri kan innebära brand-, explosions- eller läckagerisk eller annan risk.
- Kassera använda batterier snarast och i enlighet med lokala förordningar.
- Barn som använder batterier bör övervakas.
- Felaktig batterianvändning kan leda till brand, explosion eller annan fara.

För de telefoner som använder en USB-port som en laddningskälla, ska telefonens bruksanvisning innehålla en uppgift om att produkten endast ska anslutas till CTIA-certifierade adaptrar, produkter som har USB-IF-logotypen eller produkter som har fullgjort USB-IF-efterlevnadsprogrammet.

Råden ovan gäller för telefonen, batteriet, nätadaptern och andra tillbehör. Kontakta inköpsstället om telefonen inte fungerar som den ska. Glöm inte inköpskvittot eller en kopia av fakturan.

Garanti

Den här produkten är garanterad mot funktionsfel inom 24 månader från inköpsdatum. Kontakta inköpsstället om ett fel inträffar under denna period. Kvitto eller liknande krävs för service- och underhållsarbeten under garantiperioden.

Garantin omfattar inte fel som orsakats av olyckor och liknande incidenter eller skador, fuktskador, misshandling, onormal användning, felaktig service eller andra omständigheter som användaren ansvarar för. Garantin omfattar heller inte skador som orsakats av blixtnedslag eller andra spänningsvariationer. För säkerhets skull rekommenderar vi att du alltid kopplar ur laddaren under åskväder.

Notera att denna garanti är en frivillig producentgaranti som ger rättigheter i tillägg till, och som inte påverkar, dennes rättigheter under tillämplig nationell konsumentköprättslig lagstiftning.

Batterierna är förbrukningsvaror och omfattas inte av garantin.

Garantin gäller inte om andra batterier än originalbatterier från Doro har använts.

Copyright och andra meddelanden

Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, inc.

vCard är ett varumärke som tillhör Internet Mail Consortium.

Wi-Fi är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance.

microSD är ett varumärke som tillhör SD Card Association.

Java, J2ME och alla övriga Java-baserade märken är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sun Microsystems, Inc. i USA och i andra länder.

Innehållet i detta dokument tillhandahålls i befintligt skick. Med undantag för vad som föreskrivs i gällande lagstiftning erbjuds varken uttryckliga eller underförstådda garantier avseende bland annat säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte vad gäller det aktuella dokumentets korrekthet, tillförlitlighet och innehåll. Doro förbehåller sig rätten att när som helst förändra eller återkalla detta dokument utan föregående meddelande.

Google, Google Maps™, Gmail, Google Calendar, Google Checkout, Google Talk, YouTube, YouTube-logotypen, Picasa och Android är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Google, Inc.

Den här produkten är licensierad under MPEG-4 visual och AVC patent portfolio-licenser för privat och icke-kommersiellt bruk av en konsument för (i) kodning av video i enlighet med MPEG-4 visual standard ("MPEG-4-video") eller AVC-standard ("AVC-video") och/eller (ii) avkodning av MPEG-4-video eller AVC-video som har kodats av en konsument i samband med privat och icke-kommersiell aktivitet och/eller erhållits från en videoleverantör som har licensierats av MPEG LA för att tillhandahålla MPEG-4- och/eller AVC-video. Ingen licens beviljas eller lämnas underförstått för något annat syfte. Ytterligare information, inklusive sådan som rör marknadsföring, internt och kommersiellt bruk samt licensiering kan erhållas från MPEG LA, L.L.C. Se <http://www.mpegla.com>. MPEG Layer-3-ljudavkodningsteknik med licens från Fraunhofer IIS och Thomson.

Övriga produkt- och företagsnamn som nämns häri kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Alla rättigheter förbehålls som inte uttryckligen medges häri. Alla övriga varumärken tillhör respektive ägare.

I den mån gällande lagstiftning så medger ska Doro eller dess licensgivare under inga förhållanden hållas ansvariga för eventuell förlust av data eller intäkter eller skador av vilken typ det än vara må, och hur dessa än har uppstått.

Doro erbjuder inga garantier för, och har heller inget ansvar för funktionen hos, innehållet i eller slutanvändarsupporten för de tredjepartsappar som levereras med din enhet. Genom att använda en app accepterar du att appen tillhandahålls i befintligt skick. Doro gör inga utfästelser, erbjuder inga garantier och har inget ansvar för funktionen hos, innehållet i eller slutanvändarsupporten för de tredjepartsappar som levereras med din enhet.

Upphovsrätt för innehåll

Olovlig kopiering av upphovsrättsskyddat material strider mot bestämmelserna i upphovsrätten i USA och i andra länder. Den här enheten är uteslutande avsedd för kopiering av icke-upphovsrättsskyddat material, material som du har upphovsrätten till eller material som du har behörighet eller laglig rätt att kopiera. Om du är osäker på din rättighet att kopiera något material bör du kontakta juridisk rådgivning.

Specifikationer

Nätverksband (MHz) [maximal radiofrekvensseffekt/dBm]:

2G GSM 900 [33], 1800 [30], 1900 [30]

3G UMTS 1 (2100) [24], 8 (900) [24]

Bluetooth (MHz) [maximal radiofrekvensseffekt/dBm]: 2.1 (2402 - 2480) [10]

Mått 127 mm x 56 mm x 15 mm

Vikt 104 g (med batteri)

Batteri 3.7 V / 800 mAh Litium-jon batteri

Omgivande temperatur vid drift Min: 0° C (32° F)
Max: 40° C (104° F)

Omgivande temperatur vid laddning Min: 0° C (32° F)
Max: 40° C (104° F)

Förvaringstemperatur Min: -20° C (-4° F)
Max: 60° C (140° F)

Kompatibilitet med hörapparater

Obs! Vid användning med hörapparater, stäng av Bluetooth.

Denna telefon är kompatibel med hörapparater. Kompatibilitet med hörapparater är ingen garanti för att en specifik hörapparat fungerar tillsammans med en specifik telefon. Mobiltelefoner innehåller radiosändare som kan störa en hörapparats funktion. Denna telefon har testats för användning med hörapparater i samband med vissa av de trådlösa tekniker som används av telefonen, men det kan finnas vissa nyare trådlösa tekniker som ännu inte har testats för användning med hörapparater. För att säkerställa att en viss hörapparat fungerar bra tillsammans med denna telefon ska du testa att använda dem tillsammans innan du genomför ett köp.

Standarden för hörapparatskompatibilitet innehåller två typer av klassificeringar:

- **M:** om du vill använda din hörapparat i detta läge ska du se till så att din hörapparat är inställd på "M-läge" eller akustiskt kopplingsläge och hålla telefonluren nära hörapparatsens inbyggda mikrofon. För att uppnå bästa möjliga resultat ska du prova att använda telefonen i olika lägen i förhållande till din hörapparat – håll exempelvis luren strax ovanför örat. Det kan ge bättre resultat om du har en hörapparat vars mikrofon sitter bakom örat.
- **T:** om du vill använda din hörapparat i detta läge ska du se till så att din hörapparat är inställd på "T-läge" eller teleslingkopplingsläge (alla hörapparater har inte detta

läge). För att uppnå bästa möjliga resultat ska du prova att använda telefonen i olika lägen i förhållande till din hörapparat – håll exempelvis luren strax under eller framför örat för att se om resultatet förbättras.

Enheten överensstämmer med märknivån M3/T3.

Specifik absorptionsnivå (SAR)

Telefonen uppfyller tillämpliga internationella säkerhetskrav för exponering av radiovågor. Din mobila enhet både tar emot och sänder radiosignaler. Den är konstruerad för att inte överskrida de gränser för exponering mot radiovågor (radiofrekventa elektromagnetiska fält) som rekommenderas i internationella riktlinjer från den oberoende vetenskapliga organisationen ICNIRP (International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection).

I riktlinjerna för exponering mot radiovågor används en måttenhet som kallas för SAR, Specific Absorption Rate. SAR-gränsvärdet för mobila enheter är 2 W/kg i genomsnitt över 10 gram kroppsvävnad, och är beräknat med en avsevärd säkerhetsmarginal för att alla personer, oavsett ålder och hälsotillstånd, ska vara trygga.

Vid tester av SAR används standardanvändningspositioner samtidigt som telefonen sänder med sin högsta tillåtna effektnivå i alla testade frekvensband. Högsta tillåtna SAR-värden enligt ICNIRP-riktlinjerna för användning av denna telefonmodell är:

SAR vid huvudet: 0,935 W/kg

SAR vid kroppen: 1,270 W/kg

Vid normal användning är enhetens SAR-värden normalt långt under ovanstående gränsvärden. Detta innebär att uteffekten från din mobila enhet automatiskt minskas när full effekt inte är nödvändig för samtalet, vilket syftar till att maximera systemets effektivitet och minimera störningarna på systemet. Ju lägre uteffekt från enheten, desto lägre blir dess SAR-värde.

Denna enhet uppfyller riktlinjerna för RF-exponering vid användning i huvudnära läge eller då den är placerad minst 0,5 cm från kroppen. Om ett fodral, en bältesklämma eller annan form av förvaring används vid användning nära kroppen bör förvaringen i fråga inte innehålla metall, och bör etablera minst ovanstående distans från kroppen.

Världshälsoorganisationen (WHO) har angett att nuvarande vetenskapliga rön innebär att inga särskilda försiktighetsåtgärder krävs vid användning av mobila enheter. Om du vill kunna reducera exponeringen rekommenderar WHO att du använder enheten mindre, eller använder ett hands-free-tillbehör för att hålla enheten på avstånd från huvud och kropp.

Korrekt kassering av produkten



(Elektriskt och elektroniskt avfall)

(Gäller i länder med särskilda insamlingssystem)

Denna symbol på själva produkten, dess tillbehör eller bruksanvisning innebär att produkten och dess elektroniska tillbehör (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte får kastas tillsammans med vanligt hushållsavfall. För att undvika att skada miljön och människors hälsa ska dessa delar sopsorteras separat och återvinnas för att främja en hållbar återanvändning av material. Vid frågor om hur och var dessa produkter ska återvinnas ska privatpersoner kontakta inköpsstället eller kommunen. Företag ska kontakta sin leverantör och läsa villkoren i inköpsdokumentationen. Denna produkt och dess elektroniska tillbehör får inte blandas med övrigt kommersiellt avfall. Denna produkt uppfyller RoHS-direktivet.

Korrekt kassering av batterier i denna produkt



(Gäller i länder med särskilda insamlingssystem)

Denna symbol på batteriet, i bruksanvisningen eller förpackningen visar att batteriet i produkten inte får kasseras i det vanliga hushållsavfallet. I de fall de förekommer innebär de kemiska beteckningarna Hg, Cd eller Pb att batteriet innehåller kvicksilver, kadmium eller bly överstigande referensnivåerna i EU:s batteridirektiv 2006/66. Om batterierna inte kasseras på korrekt sätt kan dessa ämnen skada människors hälsa eller miljön.

För att skydda naturresurser och främja återanvändning, sopsortera batterierna separat och återvinn dem genom att lägga dem i kommunens batteriinsamlingsbehållare.

Försäkran om överensstämmelse

Doro AB försäkrar härmed att denna typ av radioutrustning Doro Secure® 580 överensstämmer med följande direktiv: 1999/05/EC eller 2014/53/EU och 2011/65/EU. Fulltextversionen av EG-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig via följande internetadress: www.doro.com/dofc.

Secure 580 (1031,1041,1051)

Swedish

Version 4.0

© 2015 Doro AB. All rights reserved.
www.doro.com



REV 17365 – STR 20141212