Doro Secure® 580IP

Installationsguide

Dansk

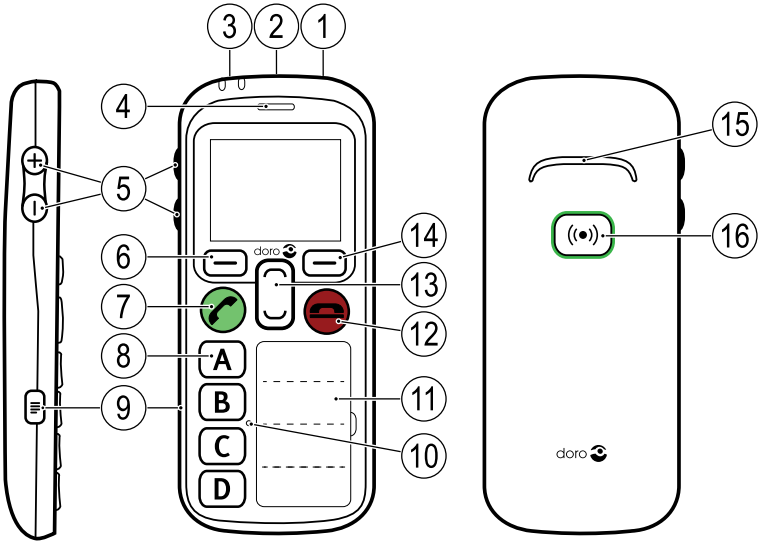

Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon.

Dansk

1. strøm til/fra
2. Stik til headset
3. Stik til oplader
4. Højttaler
5. Volumenknapper (+/–)
6. Venstre funktionstast
7. Opkaldstast
8. Hurtigvalgstaster (A-D eller Telecare-funktioner)
9. Menu for indstillinger
10. Mikrofon
11. Navneliste
12. Afslut opkald-tast/tilbage
13. Navigationsknapper
14. Højre funktionstast
15. Højttaler
16. Tryghedsknap

Det tilbehør, der følger med din telefon, er ikke det samme overalt. Det afhænger af, hvilken software og hvilket tilbehør der er tilgængeligt, der hvor du bor, og hvad din serviceudbyder tilbyder. Du kan få yderligere tilbehør hos din lokale Doro-forhandler. Du får det bedste resultat ved at bruge det medfølgende tilbehør sammen med din telefon.

Indhold

Opsætning af telefon 1
Kom godt i gang 1
Installation og samling 1
Tænd og sluk telefonen 2
Navigation på telefonen 2
Indtastning af tekst 3
Telefonbog 3
Tilføj nummer 3
ICE (i nødsituationer) 3
Mit nummer 4
Nødopkald 4
Telefonindstillinger 5
Se 5
Lyt 5
Betjening 7
Sikkerhed 10
Tilslutning 12
Sikkerhedstimer 14
Generel information 15
Sikkerhedsanvisninger 15
Netværksservice og omkostninger 15
Brugermiljø 15
Medicinske enheder 15
Områder med risiko for eksplosion 16
Li-ion batteri 16
Beskyt din hørelse 16
Nødopkald 17
GPS-/placeringsbaserede funktioner 17
Køretøjer 17
Beskyt dine personlige data 17
Malware og vira 18
Pleje og vedligeholdelse 18
Garanti 19
Ophavsret og andre meddelelser 20
Ophavsret til indholdet 21
Specifikationer 21
Kompatibilitet med høreapparater 21

SAR (specifik absorptionshastighed) 22
Korrekt bortskaffelse af dette produkt 23
Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt 23
Overensstemmelseserklæring 23

Opsætning af telefon

VIGTIGT

Tryghedsalarmfunktionen er deaktiveret, når telefonen er tilsluttet en computer med et USB-kabel.

Kom godt i gang

Installation og samling

Fjern batteridækslet

VIGTIGT

Inden du tager batteridækslet af, skal du slukke telefonen og frakoble opladeren.

Indsæt SIM-kort

Doro Secure® 580IP accepterer mikro-SIM-kort. Hvis du forsøger at bruge SIM-kort, der ikke passer til telefonen, kan det beskadige kortet eller telefonen, og data på SIM-kortet kan gå tabt.

Tip: Undgå at ridse eller bøje kontaktfladerne på hukommelses- eller SIM-kortene, når du sætter dem ind i kortholderne.

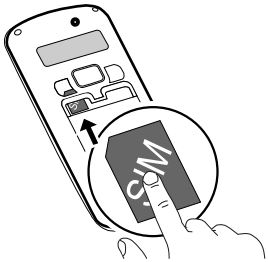

Udtagning af SIM-kort

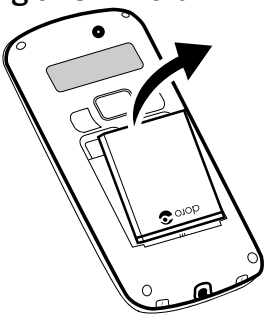

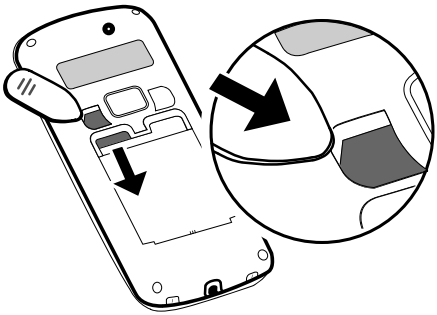

Sæt batteriet i telefonen

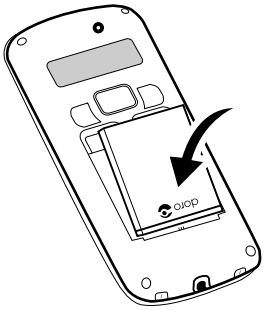

Tænd og sluk telefonen

1. Tryk på tasten ⏻, og hold den nede for at tænde eller slukke telefonen.
2. Hvis SIM-kortet er beskyttet med en PIN-kode (Personal Identification Number), vises **PIN**. Brug sideknapperne **+/–** for at indtaste PIN-koden, og tryk på **OK** for at bekræfte, eller slet med **Slet** (⊖ øverste højre hjørne af tastaturet).

   Tip: Det anbefales at bruge **Automatisk SIM-lås** for at lette brugen, se *SIM-lås (PIN-kodeoption)*, s.10.

Bemærk! Hvis der ikke medfølger PIN- og PUK-kode til dit SIM-kort, skal du kontakte din serviceudbyder.

Tip: Det anbefales at fjerne beskyttelsesfilmen fra displayet, så det bliver nemmere at aflæse det.

Forsøg: # viser det resterende antal forsøg på indtastning af PIN-kode. Når der ikke er flere forsøg tilbage, vises **PIN blokeret!**. SIM-kortet skal herefter låses op ved hjælp af PUK-koden (Personal Unblocking Key).

1. Brug sideknapperne **+/–** for at indtaste PUK-koden, og bekræft med **OK**.
2. Brug sideknapperne **+/–** for at indtaste en ny PIN-kode, og bekræft med **OK**.
3. Brug sideknapperne **+/–** for at genindtaste en ny PIN-kode, og bekræft med **OK**.

Navigation på telefonen

Trinvise anvisninger

- Pilen (➔) angiver næste handling i de trinvise anvisninger.

- Du bekræfter en handling ved at trykke på **OK**.
- Hvis du vil vælge et element, skal du rulle til eller fremhæve elementet ved at bruge ⌣/⌒ og derefter trykke på **OK**.

Eksempel

1. Tryk og hold ⊞ nede (6 sekunder).
2. Vælg **Indstillinger ➔ Lyd ➔ Lydindstilling**.
3. Vælg en mulighed, og tryk **OK**.

Indtastning af tekst

- Brug sideknapperne **+**/**–** for at vælge et tegn fra listen. Vent et par sekunder, inden du indtaster næste tegn.

Telefonbog

Tilføj nummer

1. Tryk på ⊞, og hold den nede.
2. Vælg **Telefonbog ➔ A-D ➔ Tom ➔ Tilføj**.
3. Brug sideknapperne **+**/**–** for at indtaste et navn. Slet med **Slet**.
4. Brug sideknapperne **+**/**–** for at indtaste et nummer, tryk derefter **OK** for at bekræfte.
5. Gentag, indtil du har 4 kontaktpersoner (maks.).

Bemærk! For at redigere eller slette en kontakt skal du vælge **Valg ➔ Redigér** eller **Slet**.
Visse versioner af denne telefon kan have andre funktioner tilknyttet knapperne A-D.

ICE (i nødsituationer)

Du vælger selv, hvor mange af felterne, du udfylder, men jo flere oplysninger, jo bedre.

1. Tryk på ⊞, og hold den nede.
2. Vælg **Telefonbog ➔ ICE**.
3. Brug ⌣/⌒ til at bladre gennem listen over poster.
4. Tryk på **Redigér** for at tilføje eller redigere information i hver indtastning. Brug sideknapperne **+**/**–** for at indtaste info. Slet med **Slet**.
   ID
   - **Navn:** Indtast navn.

- **Fødselsdag:** Indtast fødselsdato.
- **Højde:** Indtast højde.
- **Vægt:** Indtast vægt.
- **Adresse:** Indtast din hjemmeadresse.
- **Sprog:** Indtast dit foretrukne sprog.
- **Forsikring:** Indtast forsikringsselskab og policenummer.

Kontakter

- **Kontakt 1:** Indtast navn og nummer. Hvis muligt, tilføj type forhold.
- **Kontakt 2:** Indtast navn og nummer. Hvis muligt, tilføj type forhold.
- **Læge:** Indtast navn og nummer.

Vigtige oplysninger

- **Tilstand:** Indtast eventuelle helbredstilstande/medicinsk udstyr (f.eks. diabetes, pacemaker osv.).
- **Allergi:** Indtast kendte allergier (f.eks. penicillin, bistik).
- **Blodtype:** Indtast din blodtype.
- **Vaccination:** Indtast eventuelle relevante vaccinationer.
- **Medicinsk behandling:** Indtast eventuel medicin, som du tager.
- **Andre oplysninger:** Indtast andre oplysninger (f.eks. organdonor, livstestamente, behandlingsaccept osv.).

5. Når det er gjort, trykkes på **Gem**.

Mit nummer

Telefonnummeret, der er knyttet til SIM-kortet, gemmes som **Mit nummer**, hvis kortet tillader det.

1. Tryk på ⌨, og hold den nede.
2. Vælg **Telefonbog ➔ Mit nummer ➔ Tom ➔ Tilføj**.
3. Brug sideknapperne **+**/**–** for at indtaste navn og nummer.
4. Når det er gjort, trykkes på **Gem**.

Nødopkald

1. Tryk på ⌨, og hold den nede.
2. Vælg **Telefonbog ➔ Nødopkald ➔ Tom ➔ Tilføj**.
3. Brug sideknapperne **+**/**–** for at indtaste navn og nummer.

4. Når det er gjort, trykkes på **Gem**.

Telefonindstillinger

Se

Skærminfo

Vælg den information, der skal vises i standbytilstand.

1. Tryk på , og hold den nede.
2. Vælg **Indstillinger ➔ Skærm ➔ Skærminfo**.
3. Vælg **Kun ur**, **Ur og operatør** eller **Al info**.
4. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Temaer

Temaerne bruger forskellige kontraster mellem tekst og baggrund og blander farver for optimal læsbarhed.

1. Tryk på , og hold den nede.
2. Vælg **Indstillinger ➔ Skærm ➔ Temaer**.
3. Vælg **Tema 1**, **Tema 2**, **Tema 3** eller **Tema 4**.
4. Tryk på **OK** for at bekræfte.

LCD-baglys

Vælg, hvor lang tid der skal gå, inden displayets baggrundsbelysning slukkes.

1. Tryk på , og hold den nede.
2. Vælg **Indstillinger ➔ Skærm ➔ LCD-baglys**.
3. Vælg **15 sek.**, **30 sek.** eller **1 min.**.
4. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Lysstyrke

Du kan justere skærmens lysstyrke. Jo højere værdi, jo bedre kontrast.

1. Tryk på , og hold den nede.
2. Vælg **Indstillinger ➔ Skærm ➔ Lysstyrke**.
3. Vælg **1. niveau**, **2. niveau** eller **3. niveau**.
4. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Lyt

Lydindstilling

Tilpas lydindstillinger ved brug af høreapparat eller ved hørevanskeligheder, når enheden bruges i støjende omgivelser.

1. Tryk på ⓜ, og hold den nede.
2. Vælg **Indstillinger ➔ Lyd ➔ Lydindstilling**:
   - **Normal** for normal hørelse under normale forhold.
   - **Høj** for moderat nedsat hørelse eller brug i meget støjende omgivelser.
   - **HAC-tilstand** for brug med høreapparat i T-position.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Signaler (ringetone)

Vælg en ringetone med den tonekurve og frekvens, der passer bedst til dit behov.

1. Tryk på ⓜ, og hold den nede.
2. Vælg **Indstillinger ➔ Lyd ➔ Signaler ➔ Ringetone**.
3. Brug ◡/◠ for at vælge en af de tilgængelige melodier, der herefter afspilles.
4. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Tip: Installer **Beskedtone**, **Tastetone**, **Tænd** og **Sluk** på samme måde.

Volumen

1. Tryk på ⓜ, og hold den nede.
2. Vælg **Indstillinger ➔ Lyd ➔ Volumen**.
3. Brug ◡/◠ til at ændre ringelydstyrken.
4. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Ringetype

Vælg ringetone og/eller vibration til indgående opkald.

1. Tryk på ⓜ, og hold den nede.
2. Vælg **Indstillinger ➔ Lyd ➔ Ringetype**.
   - **Ring** for ringetone alene.
   - **Kun vib.** for vibration alene.
   - **Vib & ring** for vibration og ringetone.
   - **Vib->ring** for at starte med vibration og tilføje ringetone efter et kort tidsrum.
   - **Lydløs** for ingen lyd eller vibration. Lyset tændes i displayet.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Bemærk! Den valgte alarmtype kan ses i statusbjælken.

Fejlsignaler

Indstil advarsels- og fejlsignaler, der skal underrette om lavt batteriniveau, fejl på telefonen eller SIM-kortet osv.

1. Tryk på ⊡, og hold den nede.
2. Vælg **Indstillinger ➔ Lyd ➔ Fejlsignaler ➔ Advarsel** eller **Fejl**.
3. Vælg **Til** for at aktivere eller **Fra** for at deaktivere.
4. Tryk på **Udført** for at gemme.

Betjening ☞

Sprog

Standardsproget for telefonens menuer, beskeder osv. bestemmes af SIM-kortet. Du kan ændre sproget til et hvilket som helst andet sprog, som telefonen understøtter.

1. Tryk på ⊡, og hold den nede.
2. Vælg **Indstillinger ➔ Generelt ➔ Sprog**.
3. Brug ⌣/⌢ for at vælge sprog.
4. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Opstartsguide

Når telefonen tændes for første gang, kan du bruge Opstartsguide til at foretage grundlæggende indstillinger.

- Tryk på **Ja** for at foretage ændringen eller **Nej**, hvis du ikke vil foretage ændringen.

Tip: Du kan køre opstartsguiden på et senere tidspunkt, hvis du hellere vil det. Tryk og hold ⊡ nede. Vælg derefter **Indstillinger ➔ Generelt ➔ Opstartsguide**.

Blokér funktion

1. Tryk på ⊡, og hold den nede.
2. Vælg **Indstillinger ➔ Generelt ➔ Blokér funktion**.
3. Vælg de funktioner, som du vil deaktivere, og tryk på **Fra**.
4. Tryk på **Udført** for at bekræfte.

Netværk

Telefonen vælger automatisk hjemmenetværket (serviceudbyderens), hvis dette er inden for netværkets rækkevidde.

1. Tryk på ⊡, og hold den nede.
2. Vælg **Indstillinger ➔ Generelt ➔ Netværk**.
3. Hvis dobbelt SIM, skal du vælge **SIM1** eller **SIM2**.
4. Vælg en af følgende valgmuligheder, og tryk på **OK** for at bekræfte valget:
   - **Vælg netværk** for at få vist tilgængelige netværk. Der vises en liste over tilgængelige netoperatører (efter en kort forsinkelse). Vælg den ønskede operatør.
   - **Tjenestevalg** for at vælge servicetype for din telefon.
   - **Netværksoplysninger** for at se nuværende netværksindstillinger.

Tjenester

Denne menu kan indeholde forprogrammerede serviceydelser fra din serviceudbyder afhængigt af netværksunderstøttelsen og abonnementet.

1. Tryk på ⊡, og hold den nede.
2. Vælg **Indstillinger ➔ Generelt ➔ Tjenester**.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Hvidliste

Vælg for kun at acceptere indgående opkald fra kontakter gemt i nummerlisten.

Bemærk! Hvis funktionen er aktiveret og ingen numre er tilføjet, kan opkald ikke modtages.

1. Tryk på ⊡, og hold den nede.
2. Vælg **Indstillinger ➔ Opkald ➔ Hvidliste ➔ Aktivér ➔ Til**.
3. Vælg **Nummerliste ➔ Tom ➔ Tilføj**.
4. Brug sideknapperne **+/–** til at indtaste nummeret.
5. Tryk på **Udført** for at bekræfte.
6. Gentag, indtil du har 20 kontakter (maks.).

SMS-indstil.

VIGTIGT
Dette er nødvendigt, hvis tryghedsfunktionen er aktiveret! Se .

For at sende tekstbeskeder, skal telefonnummeret til servicecenteret benyttes. Telefonnummeret oplyses af serviceudbyderen og er normalt registreret på SIM-kortet.

1. Tryk på ⌨, og hold den nede.
2. Vælg **Indstillinger ➔ Beskeder ➔ SMS-indstil.**.
3. Hvis dobbelt SIM, skal du vælge **SIM1** eller **SIM2**.
4. Vælg **SMS-central ➔ Redigér**.
5. Brug sideknapperne **+**/**–** for at redigere servicecenternummeret. Tryk på **Slet** for at slette.
6. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Celleinformation

Afhængig af serviceudbyder er det muligt at modtage beskeder om forskellige emner, såsom vejr- eller trafikmeldinger i en bestemt region. Tilgængelige kanaler og relevante kanalindstillinger oplyses af serviceudbyderen. Mobilnetudsendte beskeder kan ikke modtages, når enheden roamer.

1. Tryk på ⌨, og hold den nede.
2. Vælg **Indstillinger ➔ Beskeder ➔ SMS-indstil.**.
3. Hvis dobbelt SIM, skal du vælge **SIM1** eller **SIM2**.
4. Vælg **Celleinformation**:
   - **Funktion til/fra** for at slå information **Til** eller **Fra**.
   - **Læs** for at læse beskeden.
   - **Sprog** for at vælge sprog.
   - **Indstillinger** for at vælge, hvilke kanaler du ønsker at modtage beskeder fra/abonnere på. Brug valgmulighederne **Tilføj**, **Afbryd**, **Redigér** og **Slet** til at definere dine kanaler.
5. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Påmindelse

Vælg for at aktivere påmindelsesalarm for at blive underrettet, hvis en modtaget besked ikke er læst. Når du er blevet underrettet, tryk for at afslutte meddelelse, og du vil ikke få flere påmindelser.

1. Tryk på ⌨, og hold den nede.
2. Vælg **Indstillinger ➔ Beskeder ➔ Påmindelse**.
3. Vælg **Til** for at aktivere eller **Fra** for at deaktivere.

4. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Vibration

Vælg alarm i form af vibration for tekstbesked.

1. Tryk på ⊡, og hold den nede.
2. Tryk på **Menu ➔ Indstillinger ➔ Beskeder ➔ Vibration**:
   - **Kort** (4 sekunder)
   - **Lang** (12 sekunder)
3. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Bemærk! Hvis **Ringetype** er indstillet til **Ring**, vibrerer telefonen ikke.

Slet

1. Tryk på ⊡, og hold den nede.
2. Vælg **Indstillinger ➔ Beskeder ➔ Slet ➔ Slet Indbakke?**.
3. Tryk på **Ja** for at slette alle beskeder.

Automatisk svar

Vælg for at sende et automatisk svar for alle modtagne tekstbeskeder.

1. Tryk på ⊡, og hold den nede.
2. Vælg **Indstillinger ➔ Beskeder ➔ Automatisk svar** (Din besked er modtaget. Modtagerenheden kan ikke svare.).
3. Vælg **Til** for at aktivere eller **Fra** for at deaktivere.
4. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Tip: For at undgå ekstra omkostninger ved roaming skal du deaktivere funktionen Automatisk svar. Altså når du bruger et andet netværk, f.eks. ved udlandsrejser.

Sikkerhed

SIM-lås (PIN-kodeoption)

Vælg en PIN-kodeoption. Det anbefales at bruge **Automatisk SIM-lås** for at lette brugen.

1. Tryk på ⊡, og hold den nede.
2. Vælg **Indstillinger ➔ Sikkerhed ➔ SIM-lås**.
3. Hvis dobbelt SIM, skal du vælge **SIM1** eller **SIM2**.
4. Vælg en indstilling:

- **Til** for at aktivere PIN-koden. Nu skal du indtaste PIN-koden, hver gang du tænder telefonen.
- **Fra** for at deaktivere PIN-koden.

⚠ ADVARSEL
Hvis SIM-kortet tabes/stjæles, vil det være ubeskyttet.

- **Automatisk** for at starte telefonen uden PIN-koden. Telefonen husker selv PIN-koden, men hvis SIM-kortet flyttes til en anden telefon (tabes/stjæles), skal PIN-koden indtastes, når telefonen startes.

5. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Skift PIN-kode (adgangskode)

1. Tryk på ⊞, og hold den nede.
2. Vælg **Indstillinger** ➔ **Sikkerhed** ➔ **Skift kode**.
3. Hvis dobbelt SIM, skal du vælge **SIM1** eller **SIM2**.
4. Vælg ➔ **PIN**.
5. Indtast den aktuelle PIN-kode, og tryk på **OK**.
6. Indtast en ny PIN-kode, og tryk på **OK**. Gentag for at bekræfte.

Tip: Installer **PIN2** og **Telefonkode**, **Tænd** på samme måde.

Tastaturlås

Vælg for at aktivere tastaturlås automatisk efter et bestemt tidsrum.

Aktivér

1. Tryk på ⊞, og hold den nede.
2. Vælg **Indstillinger** ➔ **Sikkerhed** ➔ **Tastaturlås** ➔ **Tastaturlås**.
3. Vælg tidsforsinkelsen for automatisk låsning af tastaturet.
4. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Faste numre (FDN)

Du kan begrænse opkaldsmulighederne til bestemte numre, der er gemt på SIM-kortet. Listen over tilladte numre er beskyttet af din PIN2-kode.

1. Tryk på ⊞, og hold den nede.
2. Vælg **Indstillinger** ➔ **Sikkerhed** ➔ **Faste numre**.
3. Hvis dobbelt SIM, skal du vælge **SIM1** eller **SIM2**.
4. Vælg en indstilling:
   - **Tilstand** ➔ Vælg **Til** for at aktivere eller **Fra** for at deaktivere.

- **Faste numre liste ➔ Tom ➔ Tilføj**, og indtast det første tilladte nummer. Brug sideknapperne **+/–** for at indtaste info.
  Vælg alternativt en indtastning, og tryk **Valg ➔ Tilføj**/**Redigér**/**Slet**.

5. Indtast om nødvendigt PIN2, og tryk på **OK** for at bekræfte.

Bemærk! Du kan gemme dele af telefonnumre. Hvis du f.eks. gemmer nummeret 01234, kan der kaldes op til alle numre, som begynder med 01234. Det er altid muligt at foretage et nødopkald, også selv om opkald til faste numre er aktiveret. Når opkald til faste numre er aktiveret, vil du ikke kunne få vist eller administrere telefonnumre, som er gemt på SIM-kortet.

Tilslutning

Bluetooth®

VIGTIGT
Sluk for **Funktion til/fra** eller **Synlighed**, når du ikke bruger Bluetooth®-tilslutningen. Undgå at parre telefonen med en ukendt enhed.

Aktivering af Bluetooth®

1. Tryk på ⏻, og hold den nede.
2. Vælg **Indstillinger ➔ Tilslutninger ➔ Bluetooth ➔ Funktion til/fra ➔ Til**.

Synlighed

1. Tryk på ⏻, og hold den nede.
2. Vælg **Indstillinger ➔ Tilslutninger ➔ Bluetooth ➔ Synlighed ➔ Til**.

Bemærk! For at forhindre andre enheder i at finde din enhed, skal du vælge **Fra**, når parring ikke finder sted. Selv om du vælger **Fra**, vil parrede enheder stadig være i stand til at finde din enhed.

Enhedsnavn

1. Tryk på ⏻, og hold den nede.
2. Vælg **Indstillinger ➔ Tilslutninger ➔ Bluetooth ➔ Enhedsnavn**.
3. Brug sideknapperne **+/–** for at indtaste det navn, der skal komme frem for andre Bluetooth®-enheder.
   Hvis Bluetooth® ikke er aktiveret, skal du trykke på **Ja** for at aktivere.
4. Tryk **Valg ➔ Udført** for at bekræfte.

Søg enhed

1. Tryk på ⊞, og hold den nede.
2. Vælg **Indstillinger ➔ Tilslutninger ➔ Bluetooth ➔ Søg enhed**.
3. Vælg en enhed på listen, og tryk på **Binding** for at oprette forbindelse.
   Hvis Bluetooth® ikke er aktiveret, skal du trykke på **Ja** for at aktivere det.
4. Når du opretter forbindelse til en anden Bluetooth®-enhed, skal du bruge en fælles adgangskode. Brug sideknapperne **+/–** for at indtaste adgangskode, og tryk på **OK**.

Mine enheder (nye enheder)

1. Tryk på ⊞, og hold den nede.
2. Vælg **Indstillinger ➔ Tilslutninger ➔ Bluetooth ➔ Mine enheder ➔ Søg ny**.
3. Vælg en enhed fra listen, og tryk på **Binding** for at oprette forbindelse.

Mine enheder (allerede parrede enheder)

1. Tryk på ⊞, og hold den nede.
2. Vælg **Indstillinger ➔ Tilslutninger ➔ Bluetooth ➔ Mine enheder ➔ Valg**:

   Telefon

   - **Omdøb** for at ændre navnet på enheden.
   - **Slet** for at slette enheden fra listen.
   - **Slet alt** for at slette alle enheder fra listen.

   Bluetooth®-headset

   - **Tilslut** for at oprette forbindelse.
   - **Omdøb** for at ændre navnet på enheden.
   - **Slet** for at slette enheden fra listen.
   - **Slet alt** for at slette alle enheder fra listen.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Bluetooth-beacon

Bluetooth-signallamper er enheder, der benytter Bluetooth® til at bestemme position. Udfør parring én gang med enheden. Efter parring kan du vælge at slukke for Bluetooth på din telefon for at forlænge

batteritiden. Enheden er stadig tilsluttet til telefonen. Du kan tilslutte og gemme op til 5 enheder med én telefon. Kontakt din serviceudbyder for tilgængeligt tilbehør.

1. Vælg **Indstillinger ➔ Tilslutninger ➔ Bluetooth ➔ Bluetooth-beacon**.
2. Vælg **Søg ny**. Vælg om nødvendigt **Ja** for at aktivere Bluetooth.
3. Vælg **BT Beacon**, og start parring.

Dataroaming

Telefonen vælger automatisk dit (din serviceudbyders) hjemmenetværk, hvis det er inden for rækkevidde. Er det ikke det, kan du benytte et andet netværk, hvis din udbyder har en aftale med andre netoperatører, der tillader dig at gøre dette (roaming). Kontakt serviceudbyderen for at få flere oplysninger.

Bemærk! Det kan være dyrt at bruge datatjenester under roaming. Kontakt din serviceudbyder for at få oplysninger om roamingpriser, før du bruger dataroaming.

1. Tryk på ⊞, og hold den nede.
2. Vælg **Indstillinger ➔ Tilslutninger ➔ Dataroaming**.
3. Hvis dobbelt SIM, skal du vælge **SIM1** eller **SIM2**.
4. Vælg **Til** for at aktivere eller **Fra** for at deaktivere.
5. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Sikkerhedstimer

Sikkerhedstimeren bruges til at underrette servicecenteret, hvis timeren ikke deaktiveres inden for et bestemt tidsrum.

Indstil tid

1. Tryk på ⊞, og hold den nede.
2. Vælg **Indstillinger ➔ Sikkerhedstimer ➔ Tid**.
3. Brug sideknapperne **+**/**–** for at indtaste tid, maks. 120 minutter.
4. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Generel information

Sikkerhedsanvisninger

⚠ FORSIGTIG

Enheden og tilbehøret kan indeholde små dele. Alt udstyret skal opbevares utilgængeligt for mindre børn.
Netadapteren er afbrydelsesenheden mellem produktet og strømforsyningen. Stikkontakten skal være i nærheden af udstyret og let tilgængelig.

Netværksservice og omkostninger

Din enhed er godkendt til brug i WCDMA 900/2100, GSM 900/1800/1900 MHz-netværkerne. Du kan kun bruge enheden, hvis du tegner abonnement hos en serviceudbyder.

Afbenyttelse af netværksserviceydelser kan medføre trafikgebyrer. Visse af produktets funktioner kræver understøttelse fra netværket, og du skal muligvis abonnere på dem.

Brugermiljø

Følg altid de regler og love, der er gældende, hvor du opholder dig, og sluk altid for enheden, hvor det ikke er tilladt at bruge den, eller hvor den kan virke forstyrrende eller indebære en risiko. Enheden må kun anvendes i de normale brugersituationer.

Dele af enheden er magnetisk. Enheden kan derfor tiltrække metaldele. Opbevar ikke kreditkort eller andre magnetiske medier i nærheden af enheden. Information gemt på sådanne enheder kan blive slettet.

Medicinske enheder

Brug af udstyr, der udsender radiosignaler, som for eksempel mobiltelefoner, kan forstyrre medicinsk udstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller udstyrets producent for at afgøre, om det har tilstrækkelig beskyttelse mod eksterne radiosignaler, eller hvis du har spørgsmål. Hvis der er opslag på sygehuse og lignende med påbud om, at du skal slukke for enheden, når du er der, skal du overholde dette. Sygehuse anvender ofte udstyr, der kan være følsomt over for eksterne radiosignaler.

Implanteret medicinsk udstyr

For at forebygge eventuelle forstyrrelser anbefaler producenter af implanteret medicinsk udstyr, at der holdes en sikkerhedsafstand på mindst 15 cm mellem trådløst udstyr og medicinsk udstyr. Personer, der bærer denne form for udstyr, skal:

- altid holde det trådløse udstyr mindst 15 cm fra det medicinske udstyr
- undgå at bære enheden i en brystlomme
- holde det trådløse udstyr til det øre, der er modsat det medicinske udstyr.

Hvis du har begrundet mistanke om, at der foregår interferens, skal du straks slukke for telefonen. Hvis du har spørgsmål til, hvordan du kan bruge trådløst udstyr sammen med implanteret udstyr, skal du tale med din læge.

Områder med risiko for eksplosion

Sluk altid enheden, når du opholder dig i et område med risiko for eksplosion. Følg altid skilte og anvisninger. Der er risiko for eksplosion på steder, hvor du normalt bliver bedt om at slukke bilens motor. På sådanne steder kan gnister forårsage eksplosion eller brand, som kan medføre personskader eller være dødbringende.

Sluk enheden på tankstationer og andre steder med brændstofpumper og på værksteder.

Følg restriktionerne for brug af radioudstyr, der gælder på steder, hvor man opbevarer eller sælger brændstof, kemiske fabrikker og steder med igangværende sprængningsarbejde.

Områder med risiko for eksplosion er oftest, men ikke altid, klart afmærkede. Dette gælder også under dæk på skibe; transport eller opbevaring af kemikalier; køretøjer, der benytter flydende brændstof (f.eks. propan eller butan); områder, hvor luften indeholder kemikalier eller partikler som f.eks. korn, støv eller metalpulver.

Li-ion batteri

Dette produkt indeholder et Li-ion batteri. Der er risiko for brand og forbrænding, hvis batteripakken håndteres forkert.

⚠ ADVARSEL

Fare for eksplosion, hvis batteri udskiftes forkert. For at reducere risikoen for ild og forbrændinger må batteriet ikke skilles ad, knuses, punkteres, terminalerne må ikke kortsluttes, og det må ikke udsættes for temperaturer over 60 °C (140 °F), eller bortskaffes vha. ild eller vand. Genbrug eller bortskaf brugte batterier i overensstemmelse med myndighedernes bestemmelser eller retningslinjer, der fulgte med produktet.

Beskyt din hørelse

Dette udstyr er afprøvet og overholder kravene til lydtrykniveau i henhold til den gældende udgave af EN 50332-1 og/eller EN 50332-2.

⚠ ADVARSEL

Hørelsen kan lide skade, hvis man udsættes for høje lyde i for stort omfang. Høje lyde under kørslen kan virke distraherende og medføre ulykker. Anvend headset med moderat lydstyrke, og hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren er i brug.

Nødopkald

VIGTIGT

Mobiltelefoner anvender radiosignaler, mobiltelefonnet, jordnet og brugerprogrammerede funktioner. Det betyder, at der ikke altid kan garanteres forbindelse under alle forhold. Du bør derfor aldrig sætte din lid til en mobiltelefon alene, hvis du skal foretage meget vigtige opkald, for eksempel i nødsituationer.

GPS-/placeringsbaserede funktioner

Visse produkter indeholder GPS-/placeringsbaserede funktioner. Funktioner til bestemmelse af placering stilles til rådighed i "forefaldende form". Der fremsættes ingen erklæringer eller garantier vedr. de pågældende placeringsdatas nøjagtighed. Enhedens anvendelse af placeringsbaserede oplysninger vil muligvis ikke være uafbrudt eller fri for fejl, og den kan yderligere være afhængig af netværkstjenesters tilgængelighed. Vær opmærksom på, at funktionerne kan være begrænsede eller blokerede i bestemte omgivelser, f.eks. indenfor i bygninger eller på områder imellem bygninger.

⚠ FORSIGTIG

Benyt aldrig GPS-funktioner på måder, der kan aflede opmærksomheden under kørsel.

Køretøjer

Radiosignaler kan påvirke det elektroniske system i motorkøretøjer (f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, blokeringsfri bremser, automatiske fartpiloter, airbagsystemer), der er installeret forkert eller er dårligt afskærmede. Kontakt producenten eller dennes repræsentant for at få flere oplysninger om dit køretøj og eventuelt ekstraudstyr.

Undlad at opbevare eller transportere brandfarlige væsker, gasser eller eksplosive emner sammen med enheden eller tilbehørsdelene. Køretøjer, der er udstyret med airbags: Husk, at airbags fyldes med luft med betydelig kraft.

Undlad derfor at anbringe genstande, herunder også fastmonteret eller bærbart radioudstyr, i området over airbaggen eller i området, hvor den kan udløses. Hvis mobiltelefonudstyret er monteret forkert, og airbaggen fyldes med luft, kan der opstå alvorlige skader.

Det er ikke tilladt at anvende enheden om bord på fly. Sluk for enheden, før du går ombord på flyet. Anvendelse af trådløse telekommunikationsenheder ombord på fly kan udgøre en sikkerhedsrisiko i luften og forstyrre telekommunikationen. Det kan desuden være ulovligt.

Beskyt dine personlige data

Beskyt dine personlige data, og forebyg udslip eller misbrug af følsomme oplysninger.

- Sørg for at sikkerhedskopiere vigtige data, når du bruger din enhed.

- Når du skiller dig af med din enhed, skal du sikkerhedskopiere samtlige data og nulstille enheden for at forhindre misbrug af dine personlige oplysninger.
- Læs tilladelsesoplysningerne på skærmen omhyggeligt, når du downloader applikationer. Vær særligt forsigtig med applikationer, der har adgang til mange funktioner eller til væsentlige dele af dine personlige oplysninger.
- Kontrollér dine konti for uautoriseret eller mistænkelig brug regelmæssigt. Hvis du finder nogen form for tegn på misbrug af dine personlige oplysninger, skal du kontakte din udbyder for at få slettet eller ændret dine kontooplysninger.
- Hvis du mister din enhed eller den bliver stjålet, skal du ændre adgangskoder på dine konti for at beskytte dine personlige oplysninger.
- Undgå applikationer fra ukendte kilder, og lås din enhed med et mønster, en adgangskode eller PIN.

Malware og vira

Følg disse anvendelsesanbefalinger for at beskytte din enhed imod malware og vira. Udeladelse af disse trin kan medføre økonomiske tab eller tab af data, der ikke er omfattet af garantien.

- Download ikke ukendte applikationer.
- Besøg ikke ubetroede websteder.
- Slet mistænkelige beskeder og e-mails fra ukendte afsendere.
- Brug adgangskode, og udskift den ofte.
- Deaktiver trådløse funktioner, f.eks. Bluetooth, når de ikke er i brug.
- Hvis enheden fungerer atypisk, skal du køre et antivirusprogram for at kontrollere for infektion.
- Kør et antivirusprogram på din enhed, inden du kører netop downloadede applikationer og filer.
- Rediger aldrig registerindstillinger, og foretag ikke indgreb i enhedens operativsystem.

Pleje og vedligeholdelse

Din enhed er et teknisk avanceret produkt, der skal behandles med omhu. Garantien bortfalder i tilfælde af misbrug.

- Beskyt enheden mod fugt. Regn, sne, luftfugtighed og alle former for væske kan indeholde emner, der får de elektroniske kredsløb til at korrodere. Hvis enheden bliver våd, skal du omgående slukke telefonen, tage batteriet ud og lade enheden tørre helt, før du sætter batteriet i igen.
- Undlad at bruge eller opbevare enheden i støvede og snavsede omgivelser. Enhedens bevægelige dele og elektroniske komponenter kan tage skade.
- Undlad at opbevare enheden på varme steder. Høje temperaturer kan forkorte den elektroniske enheds levetid, ødelægge batterierne og deformere eller smelte visse plastdele.

- Undlad at opbevare enheden på kolde steder. Når enheden varmes op til normal temperatur, kan der dannes kondens indvendigt i den, hvorved de elektroniske kredsløb kan blive beskadiget.
- Forsøg ikke at åbne enheden på andre måder end dem, der er angivet her.
- Undgå at tabe enheden eller ryste den. Hvis den behandles voldsomt, kan printkortet og de finmekaniske dele blive ødelagt.
- Undlad at bruge stærke kemikalier til at rengøre enheden.
- Må ikke adskilles, åbnes, knuses, bøjes, deformeres, punkteres eller findeles.
- Må ikke modificeres eller renoveres, gør aldrig forsøg på at indføre fremmelegemer i batteriet, nedsænk det aldrig i og udsæt det aldrig for vand eller andre væsker, ligesom det heller ikke må udsættes for ild, eksplosioner eller andre faremomenter.
- Batteriet må kun anvendes til det system, som det specifikt er beregnet til.
- Brug kun batteriet sammen med et opladesystem, der er godkendt til systemet iht. IEEE-Std-1725. Brug af batterier eller opladere uden godkendelse kan medføre risiko for brand, eksplosion, lækage og andre faremomenter.
- Kortslut aldrig et batteri, og lad aldrig elektrisk ledende metalgenstande komme i berøring med batteripolerne.
- Batteriet må kun udskiftes med et andet batteri, der er godkendt til systemet iht. standarden IEEE-Std-1725. Brug af et batteri uden godkendelse kan medføre risiko for brand, eksplosion, lækage og andre faremomenter.
- Udtjente batterier skal bortskaffes omgående i overensstemmelse med lokale regler.
- Børns brug af batterier skal holdes under opsyn.
- Forkert brug af batteriet kan resultere i brand, eksplosion eller andre faremomenter.

I forbindelse med enheder, der benytter en USB-port som opladningskilde, skal brugervejledningen til enheden indeholde en anvisning om, at enheden kun må sluttes til CTIA-godkendte adaptere, produkter med USB-IF-logoet eller produkter, som har været underkastet USB-IF-overensstemmelsesprogrammet.

Anbefalingerne gælder både enheden, batteriet, strømadapteren og andet tilbehør. Hvis telefonen ikke virker, som den skal, skal du kontakte forhandleren for at få løst problemet. Husk kvittering eller en kopi af fakturaen.

Garanti

Dette produkt har 24 måneders garanti fra købsdatoen. Ved eventuelle reklamationer skal du kontakte det sted, hvor du har købt enheden. Garantiservice udføres kun mod forevisning af en gyldig købskvittering/fakturakopi.

Garantien dækker ikke, hvis fejlen skyldes ulykkestilfælde eller lignende, andre udefrakommende påvirkninger, indtrængende væske, skødesløshed, unormal brug, mangelfuld vedligeholdelse eller lignende forhold fra købers side. Garantien dækker heller ikke fejl, der er opstået på grund af lynnedslag eller andre elektriske spændingsvariationer. Af sikkerhedsmæssige hensyn anbefaler vi, at du trækker ledningen til enheden ud under tordenvejr.

Bemærk, at denne garanti er en frivillig producentgaranti, som giver rettigheder i tillæg til - og som ikke påvirker - forbrugerens rettigheder i forbindelse med gældende national lovgivning om forbrugerkøb.

Batterier er forbrugsdele og er ikke omfattet af garantien.

Denne garanti gælder ikke, hvis der har været anvendt andre batterier end originale DORO-batterier.

Ophavsret og andre meddelelser

Bluetooth® er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, inc.

vCard er et varemærke, som tilhører Internet Mail Consortium.

Wi-Fi er et varemærke eller registreret varemærke, som tilhører Wi-Fi Alliance.

microSD er et varemærke, som tilhører SD Card Association.

Java, J2ME og alle andre Java-baserede mærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Sun Microsystems, Inc. i USA og andre lande.

Dette dokuments indhold stilles til rådighed "i foreliggende form". Udover det, der kræves af gældende lovgivning, fremsættes der ingen garantier af nogen art, det være sig udtrykkelige eller underforståede, hvilket uden at være begrænset hertil omfatter underforståede garantier for salgbarhed og egnethed til bestemte formål, med hensyn til dette dokuments nøjagtighed, troværdighed eller indhold. Doro forbeholder sig retten til at revidere dette dokument eller trække det tilbage når som helst uden varsel.

Google, Google Maps™, Gmail, Google Calendar, Google Checkout, Google Talk, YouTube er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Google, Inc.

Dette produkt er omfattet af licens i henhold til "MPEG-4 visual and AVC patent portfolio licenses" til en forbrugers personlige og ikke-kommercielle brug til (i) kodning af video i overensstemmelse med"MPEG-4 visual standard" ("MPEG-4 video") eller AVC-standarden ("AVC video") og/eller (ii) dekodning af MPEG- 4- eller AVC-video, der er kodet af en forbruger, der deltager i en personlig og ikke-kommerciel aktivitet og/eller blev anskaffet fra en video eller videoudbyder med licens fra MPEG LA til at levere MPEG-4 og/eller AVC-video. Der bevilges eller gives ikke licens til andre former for brug. Der kan indhentes yderligere oplysninger hos MPEG LA, L.L.C, herunder oplysninger med relation til reklamemæssig, intern og kommerciel brug samt licenser hertil. Se http://www.mpegla.com. Lyddekodningsteknologien MPEG Layer-3 er givet i licens af Fraunhofer IIS og Thomson.

Alle andre varemærker og firmanavne, der er omtalt heri, kan være varemærker, der tilhører de respektive ejere.

Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt bevilliges heri, forbeholdes. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

I det omfang dette muliggøres iht. gældende lovgivning hæfter hverken Doro eller nogen af virksomhedens licensgivere for nogen form for tab af data eller indtægter eller for nogen tab af forventet indtægt, følgetab, driftstab eller andre tab, uanset hvordan de måtte være opstået.

Doro fremsætter ingen garantier for og påtager sig intet ansvar for funktioner, indhold eller slutbrugersupport i forbindelse med tredjeparters apps, der evt. leveres sammen med enheden. Når du vælger at bruge en app, accepterer du samtidig, at appen leveres i foreliggende form. Doro fremsætter ingen påstande, udsteder ingen garantier og påtager sig intet ansvar for funktioner, indhold eller slutbrugersupport i forbindelse med tredjeparters apps, der evt. leveres sammen med enheden.

Ophavsret til indholdet

Uautoriseret kopiering af materiale, der er beskyttet af ophavsret, er i strid med reglerne i loven om ophavsret i USA og andre lande. Denne enhed er kun beregnet til kopiering af materiale, der ikke er ophavsretligt beskyttet, materiale, som du har ophavsretten til, eller materiale, som du er autoriseret til eller har lovmæssig tilladelse til at kopiere. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er berettiget til at kopiere et givet materiale, skal du kontakte din juridiske rådgiver.

Specifikationer

Netværksbånd (MHz) [maximal radiofrekvenseffekt/dBm]:	
2G GSM	900 [33], 1800 [30], 1900 [30]
3G UMTS	1 (2100) [24], 8 (900) [24]
Bluetooth (MHz) [maximal radiofrekvenseffekt/dBm]:	2.1 (2402 - 2480) [10]
Mål	127 mm x 56 mm x 15 mm
Vægt	104 g (inkl. batteri)
Batteri	3.7 V/800 mAh Li-ion-batteri
Omgivelsestemperatur under drift	Min: 0° C (32° F) Maks: 40° C (104° F)
Omgivelsestemperatur under opladning	Min: 0° C (32° F) Maks: 40° C (104° F)
Opbevaringstemperatur	Min:–20° C (–4° F) Maks: 60° C (140° F)

Kompatibilitet med høreapparater

Bemærk! Kompatibilitet med høreapparater kræver, at Bluetooth-funktionerne deaktiveres.

Denne telefon kan kombineres med et høreapparat. Kompatibilitet med høreapparater er ikke nogen garanti for, at et bestemt høreapparat vil fungere sammen med en bestemt telefon. Mobiltelefoner indeholder radiotransmittere, der kan forstyrre funktionen af høreapparatet. Nogle af de trådløse teknologier, der bruges på denne telefon, er blevet testet for brug med høreapparater, men der kan være nogle nyere trådløse teknologier, der endnu ikke er testet for brug med høreapparater. Du kan sikre, at et bestemt høreapparat fungerer godt sammen med denne telefon, ved at teste dem sammen, før du køber.

Standarden for kompatibilitet med høreapparater indeholder to typer klassificeringer:

- **M**: Hvis du vil bruge dit høreapparat i denne tilstand, skal du sikre, at dit høreapparat er indstillet til "M-tilstand" eller akustisk koblingstilstand og placere telefonmodtageren i nærheden af høreapparatets indbyggede mikrofon. Du opnår de bedste resultater ved at prøve at bruge telefonen i forskellige positioner i forhold til høreapparatet, f.eks. vil placering af modtageren en anelse over øret give bedre ydelse for høreapparater med mikrofoner placeret bag øret.
- **T**: Hvis du vil bruge høreapparatet i denne tilstand, skal du sikre, at dit høreapparat er i "T-tilstand" eller teleslyngekoblingstilstand (ikke alle høreapparater har denne tilstand). Du opnår de bedste resultater ved at prøve at bruge telefonen i forskellige positioner i forhold til dit høreapparat, f.eks. kan placering af modtageren en anelse under eller foran øret give bedre resultater.

Enheden overholder M3/T3-niveauklassifikationen.

SAR (specifik absorptionshastighed)

Denne enhed opfylder gældende internationale sikkerhedskrav for eksponering af radiobølger. Din mobilenhed er en radiosender og -modtager. Den er designet til ikke at overskride grænserne for eksponering for radiobølger (elektromagnetiske felter forårsaget af radiofrekvenser), som anbefales i de internationale retningslinjer fra den uafhængige videnskabelige organisation ICNIRP (International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection).

Retningslinjerne for eksponering for radiobølger benytter en måleenhed, som kaldes den specifikke absorptionsrate eller SAR (specific absorption rate). SAR-grænsen for mobilenheder er 2 W/kg i gennemsnit fordelt over 10 gram væv, og den omfatter en væsentlig sikkerhedsmargen, der skal tage højde for alles sikkerhed uanset alder og sundhedstilstand.

SAR-tests udføres ved hjælp af standardiserede betjeningspositioner, mens enheden sender på højeste certificerede effektniveau på alle afprøvede frekvensbånd. Den højeste SAR-værdi i henhold til ICNIRP-retningslinjerne for brug af dette udstyr er:

Hovedet SAR: 0,935 W/kg

Kroppen SAR: 1,270 W/kg

Ved normal brug er SAR-værdierne for denne enhed sædvanligvis et godt stykke under værdierne, der fremgår ovenfor. Dette skyldes, at din mobilenheds udgangseffekt automatisk reduceres, når opkaldet ikke kræver fuld effekt. Reduktionen sker af hensyn til systemeffektiviteten og for at mindske forstyrrelser i netværket. Jo lavere enhedens udgangseffekt er, desto lavere er dens SAR-værdi.

Denne enhed overholder RF-eksponeringsretningslinjerne, når den holdes imod hovedet, eller når den placeres mindst 0,5 cm væk fra kroppen. Hvis der benyttes et bæreetui, en bælteclips eller en anden form for holder til at bære enheden på kroppen, bør sådant udstyr ikke indeholde metal, og udstyret skal som minimum sikre den anførte sikkerhedsafstand fra kroppen.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har udtalt, at aktuelle videnskabelige oplysninger ikke indikerer noget behov for særlige forholdsregler ved brug af mobilenheder. Hvis

du er interesseret i at reducere din egen eksponering, anbefales det, at du reducerer anvendelsen eller benytter håndfrit tilbehør for at holde enheden på afstand af hovedet og kroppen.

Korrekt bortskaffelse af dette produkt

(Waste Electrical & Electronic Equipment (Kasseret elektrisk og elektronisk udstyr))
(Gælder i lande med separate affaldsopsamlingssystemer)

Denne mærkning på produktet, tilbehøret eller vejledningen betyder, at produktet og dets elektroniske tilbehør (f.eks. ladeapparat, headset, USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. For at forebygge mulige skader på miljøet og menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal disse emner sorteres fra andre former for affald og genanvendes ansvarsbevidst for at fremme bæredygtig genanvendelse af materielle ressourcer. Private brugere skal kontakte enten forhandleren, som dette produkt er købt hos, eller de lokale myndigheder for at få oplysninger om, hvor og hvordan disse emner kan afleveres og blive genanvendt på miljømæssigt forsvarlig vis. Erhvervsbrugere skal kontakte deres leverandør og kontrollere vilkårene og betingelserne i købskontrakten. Dette produkt og dets elektroniske tilbehør må ikke blandes med andet erhvervsaffald til bortskaffelse. Dette produkt stemmer overens med RoHS.

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

(Gælder i lande med separate affaldsopsamlingssystemer)

Mærkningen på batteriet, vejledningen eller emballagen betyder, at batteriet i dette produkt ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Hvor de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb benyttes, indikerer de, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly i større mængder end referenceniveauerne i EF-direktivet 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes på korrekt vis, kan disse stoffer medføre skader på menneskers sundhed og miljøet.

Vær med til at bevare naturlige ressourcer og fremme genanvendelse af materialer ved at adskille batterier fra andre former for affald og genanvende dem via det lokale, gratis batteriindsamlingssystem.

Overensstemmelseserklæring

Doro AB erklærer hermed, at radioudstyrstypen Doro Secure® 580IP er i overensstemmelse med direktiverne: 1999/05/EF eller 2014/53/EU og 2011/65/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde ordlyd kan læses på følgende internetadresse: www.doro.com/dofc.

Secure 580IP (1031,1041,1051)

Danish

Version 4.0

© 2015 Doro AB. All rights reserved.
www.doro.com

REV 17355 – STR 20141212