


# Doro Secure<sup>®</sup> 580IP

## Asennusopas

Suomi

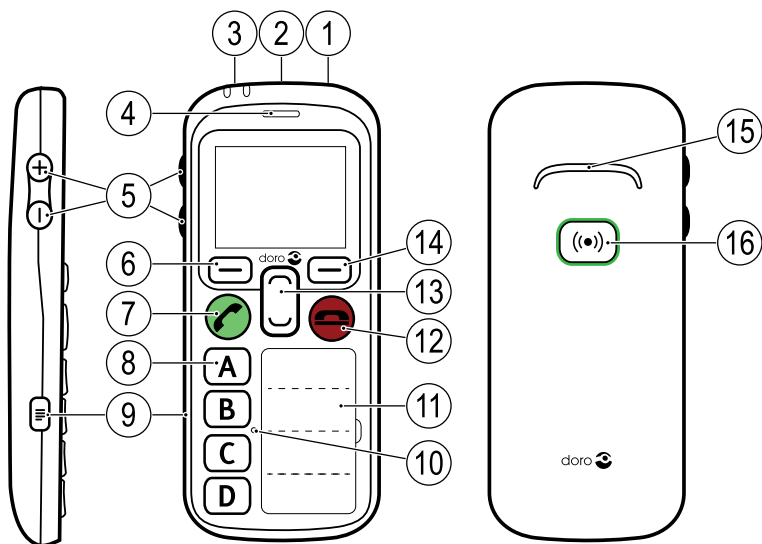



**Huomaa!** Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta.

## Suomi

- |                                                          |                                         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1. Virta päälle/pois                                     | 9. Asetusvalikko                        |
| 2. Kuulokemikrofoniliitäntä                              | 10. Mikrofoni                           |
| 3. Laturin liitäntä                                      | 11. Nimiluettelo                        |
| 4. Kuuloke                                               | 12. Lopeta puhelu -painike/<br>Takaisin |
| 5. Äänenvoimakkuusnäppäimet<br>(+/-)                     | 13. Navigointinäppäimet                 |
| 6. Vasen valintanäppäin                                  | 14. Oikea valintanäppäin                |
| 7. Soittopainike                                         | 15. Kaiutin                             |
| 8. Pikavalintanäppäimet<br>(A-D- tai Telecare-toiminnot) | 16. Turvapainike                        |

Puhelimesi mukana toimitetut osat saattavat vaihdella alueellasi saatavilla olevien tai palveluntarjoajasi tarjoamien ohjelmistojen ja lisävarusteiden mukaan. Voit hankkia muita lisävarusteita paikalliselta Doro-jälleenmyyjältäsi. Toimitetut lisävarusteet tuottavat puhelimeesi parhaan suorituskyvyn.

# Sisältö

|                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Puhelimen saattaminen käyttökuntoon .....                                                            | 1  |
| Aloittaminen.....                                                                                    | 1  |
| Asennus ja kokoaminen.....                                                                           | 1  |
| Puhelimen kytkeminen päälle ja sen sammuttaminen .....                                               | 2  |
| Puhelimen käyttäminen .....                                                                          | 2  |
| Tekstin syöttäminen .....                                                                            | 3  |
| Puhelinmuistio.....                                                                                  | 3  |
| Numeron lisääminen.....                                                                              | 3  |
| ICE (In Case of Emergency).....                                                                      | 3  |
| Oma numero .....                                                                                     | 4  |
| Turvapuhelu .....                                                                                    | 4  |
| Puhelimen asetukset .....                                                                            | 5  |
| Katso  .....        | 5  |
| Ääni  .....         | 5  |
| Käsittely  .....    | 7  |
| Turvallisuus  ..... | 10 |
| Yhteydet .....                                                                                       | 12 |
| Turva-ajastin .....                                                                                  | 14 |
| Yleistä tietoa .....                                                                                 | 14 |
| Turvaohjeet .....                                                                                    | 14 |
| Verkkopalvelut ja kustannukset .....                                                                 | 14 |
| Käyttöympäristö .....                                                                                | 15 |
| Lääketieteelliset laitteet .....                                                                     | 15 |
| Räjähdysvaara .....                                                                                  | 15 |
| Li-ion akun .....                                                                                    | 16 |
| Kuulon suojaaminen .....                                                                             | 16 |
| Hätäpuhelut.....                                                                                     | 16 |
| GPS-tietoihin/sijaintiin perustuvat toiminnot .....                                                  | 16 |
| Ajoneuvot .....                                                                                      | 17 |
| Henkilökohtaisten tietojen suojaaminen .....                                                         | 17 |
| Haittaohjelmat ja virukset.....                                                                      | 17 |
| Huolto ja kunnossapito .....                                                                         | 18 |
| Takuu.....                                                                                           | 19 |
| Tekijänoikeuden ja muita huomautuksia .....                                                          | 19 |
| Sisällön tekijänoikeus .....                                                                         | 20 |
| Tekniset tiedot .....                                                                                | 20 |
| Kuulolaitteyhteensopivuus.....                                                                       | 21 |
| Specific Absorption Rate (SAR) .....                                                                 | 21 |

---

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Tämän tuotteen oikea hävittäminen.....          | 22 |
| Tämän tuotteen akkujen oikea hävittäminen ..... | 22 |
| Vaatimustenmukaisuusvakuutus.....               | 23 |

# Puhelimen saattaminen käyttökuntoon

## TÄRKEÄÄ

Avustajan hälytys -toiminto on pois käytöstä, kun puhelin on kytketty tietokoneeseen USB-kaapelilla.

## Aloittaminen

### Asennus ja kokoaminen

#### Akkulokeron kannen irrottaminen

## TÄRKEÄÄ


Sammuta puhelin ja irrota laturi, ennen kuin irrotat akun kannen.




#### SIM-kortin/-korttien asettaminen

Doro Secure® 580IP käyttää mikro-SIM-korttia/-kortteja. Yhteensopimattomien SIM-korttien käyttö voi vaurioittaa korttia tai laitetta ja vioittaa kortille tallennettuja tietoja.


**Vihje:** Älä naarmuta tai taivuta SIM-kortin kosketuspintoja kun asetat kortin pidikkeisiin.

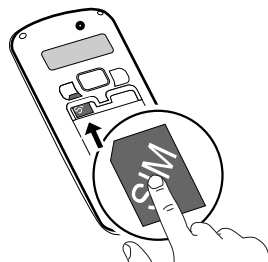

#### SIM-kortin poistaminen

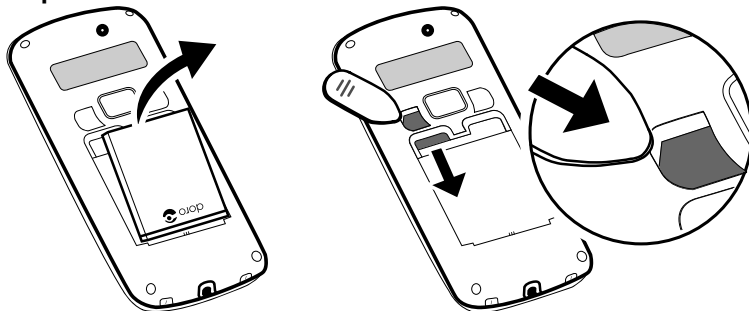

#### Akun asettaminen paikalleen

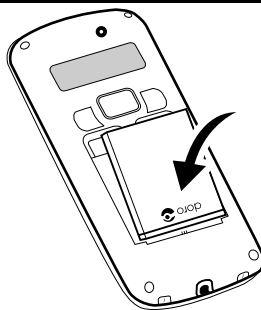

## Puhelimen kytkeminen päälle ja sen sammuttaminen

1. Kytke puhelin päälle / sammuta se painamalla pitkään ①.
2. Jos SIM-kortti on paikallaan mutta suojattu PIN-koodilla (Personal Identification Number), näyttöön tulee **PIN**. Syötä PIN-koodi sivupainikkeilla **+/-** ja vahvasta painamalla **OK**-näppäintä tai poista painamalla **Poista** -näppäintä (≡ näppäimistön oikeassa yläkulmassa).

**Vihje:** On suositeltavaa käyttää **Automaattinen SIM:n lukitus** -toimintoa käytön helpottamiseksi, katso kohtaa *SIM:n lukitus (PIN-koodiasetus)*, s.10.

**Huomaa!** Jos SIM-kortin mukana ei toimitettu PIN- ja PUK-koodeja, ota yhteys palveluntarjoajaan.

**Vihje:** Suosittelemme poistamaan muovisen suojakalvon näytöltä näkyvyyden parantamiseksi.

**Jäljellä: #** näyttää jäljellä olevien PIN-yritysten määrän. Kun yrityksiä ei ole enää jäljellä, näyttöön tulee **PIN estetty**. SIM-kortti on silloin avattava PUK-koodilla (Personal Unblocking Key).

1. Syötä PUK-koodi sivunäppäimillä **+/-** ja vahvasta painamalla **OK**.
2. Syötä uusi PIN-koodi sivunäppäimillä **+/-** ja vahvasta painamalla **OK**.
3. Syötä uusi PIN-koodi uudelleen sivunäppäimillä **+/-** ja vahvasta painamalla **OK**.

## Puhelimen käyttäminen

### Vaiheittaiset ohjeet

- Nuoli (➔) ilmaisee vaiheittaisten ohjeiden seuraavan toiminnon.
- Vahvasta toiminto painamalla **OK**.

- Valitse kohde vierittämällä tai korostamalla kohde /-näppäimellä ja painamalla sitten **OK**.

## Esimerkki

1. Paina pitkään  (6 sekuntia).
2. Valitse **Asetukset** → **Ääni** → **Audio-asetus**.
3. Valitse vaihtoehto ja paina **OK**.

## Tekstin syöttäminen

- Valitse merkki luettelosta käyttämällä sivupainikkeita **+/-**. Odota pari sekuntia, ennen kuin syötät seuraavan merkin.

## Puhelinmuistio

### Numeron lisääminen

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Puhelinmuistio** → **A-D** → **Tyhjä** → **Lisää**.
3. Syötä nimi käyttämällä sivupainikkeita **+/-**. Poista painamalla **Poista**.
4. Syötä numero käyttämällä sivupainikkeita **+/-** ja vahvista painamalla **OK**.
5. Toista, kunnes olet lisännyt enintään neljä yhteystietoa.

**Huomaa!** Muokkaa yhteystietoa tai poista se valitsemalla **Valinta** → **Muok.** tai **Poista**.

Joissakin tämän puhelimen malleissa A-D-näppäimillä saattaa olla eri tehtäviä.

## ICE (In Case of Emergency)

Kaikki kentät ovat valinnaisia, mutta mitä enemmän tietoa on, sitä parempi.

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Puhelinmuistio** → **ICE**.
3. Voit selata merkintöjä painamalla /.
4. Lisää tietoja kuhunkin kohtaan tai muokkaa niitä painamalla **Muok..** Syötä tiedot käyttämällä sivupainikkeita **+/-**. Poista painamalla **Poista**.

### Henkilötiedot

- **Nimi:** syötä nimi.
- **Syntymäaika:** syötä syntymäaika.
- **Pituus:** syötä pituus.
- **Paino:** syötä paino.
- **Osoite:** syötä kotiosoite.
- **Kieli:** syötä äidinkieli.
- **Vakuutus:** syötä vakuutuksenantaja ja vakuutusnumero.

### Yhteystiedot

- **Nimi 1:** syötä nimi ja numero. Lisää mahdollinen kumppanisi.
- **Nimi 2:** syötä nimi ja numero. Lisää mahdollinen kumppanisi.
- **Lääkäri:** syötä nimi ja numero.

### Tärkeitä tietoja.

- **Kunto:** syötä tiedot mahdollisista sairauksista / sairauden hoitoon käytetyistä laitteista (esim. diabeetikko, sydämentahdistin).
- **Allergiat:** syötä tiedossasi olevat allergiat (esim. penisilliini, mehiläisen pistot).
- **Veriryhmä:** syötä verityyppisi.
- **Rokotus:** syötä saamasi olennaiset rokotteet.
- **Lääkitys:** syötä mahdollisesti käyttämäsi lääkkeet.
- **Muita tietoja:** syötä muut tiedot (esim. elintenluovuttaja, hoitosuostumus).

5. Kun olet valmis, paina **Tallen.**-näppäintä.

### Oma numero

SIM-kortille määritetty puhelinnumero tallennetaan **Oma numero**, jos kortti sallii sen.

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Puhelinmuistio** → **Oma numero** → **Tyhjä** → **Lisää**.
3. Syötä nimi ja numero sivupainikkeilla **+/-**.
4. Kun olet valmis, paina **Tallen.**-näppäintä.

### Turvapuhelu

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Puhelinmuistio** → **Hätäpuhelu** → **Tyhjä** → **Lisää**.
3. Syötä nimi ja numero sivupainikkeilla **+/-**.

4. Kun olet valmis, paina **Tallen.**-näppäintä.

## Puhelimen asetukset

**Katso** 

### Valmiusnäyttö

Valitse, mitä tietoja näytetään valmiustilassa.

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Asetukset → Näyttö → Valmiusnäyttö**.
3. Valitse **Vain kello**, **Kello ja operaattori** tai **Kaikki tiedot**.
4. Vahvista painamalla **OK**.

### Teemat

Teemoissa käytetään erilaisia kontrasteja tekstin ja taustan välillä, ja värit valitaan optimaalisen luettavuuden takaamiseksi.

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Asetukset → Näyttö → Teemat**.
3. Valitse **Teema 1**, **Teema 2**, **Teema 3** tai **Teema 4**.
4. Vahvista painamalla **OK**.

### Taustavalo

Aseta viive, jonka jälkeen näytön taustavalo sammuu.

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Asetukset → Näyttö → Taustavalo**.
3. Valitse **15 s.**, **30 s.** tai **1 min.**.
4. Vahvista painamalla **OK**.

### Kirkkaus

Voit säätää näytön kirkkautta. Mitä suurempi arvo, sen parempi kontrasti.

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Asetukset → Näyttö → Kirkkaus**.
3. Valitse **Taso 1**, **Taso 2** tai **Taso 3**.
4. Vahvista painamalla **OK**.

## Ääni

### Audio-asetus

Jos käytät kuulolaitetta tai kuulet puhelinta huonosti äänekkäissä ympäristöissä, voit muokata puhelimen ääniasetuksia.

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Asetukset → Ääni → Audio-asetus:**
  - **Normaali:** normaalikuuloisille normaaleissa olosuhteissa.
  - **Korkea:** keskivaikeat kuulovammat tai käyttö erittäin äänekäässä ympäristössä.
  - **HAC-tila** käytettäessä kuulolaitetta T-tilassa.
3. Vahvista painamalla **OK**.

### Ääniasetukset (soittoääni)

Valitse soittoääni, jossa on sinulle parhaat äänikäyrän säädöt ja taajuudet.

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Asetukset → Ääni → Ääniasetukset → Saapuva puhelu**.
3. Valitse jokin käytettävissä olevista soittoäänistä /-näppäimillä, puhelin toistaa soittoäänien.
4. Vahvista painamalla **OK**.

**Vihje:** Aseta kohtien **Viestiääni**, **Näppäinääni**, **Virta päälle** ja **Virta pois** äänet samalla tavalla.

### Soittovoimak.

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Asetukset → Ääni → Soittovoimak..**
3. Muuta soittoäänien voimakkuutta /-näppäimillä.
4. Vahvista painamalla **OK**.

### Hälytystapa

Valitse saapuville puheluille soittoääni ja/tai värinä.

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Asetukset → Ääni → Hälytystapa**.
  - **Vain soitto** vain soittoääni.
  - **Vain värinä** vain värinähälytys.
  - **Vär & soitto** värinähälytys ja soittoääni.
  - **Vär->soitto** alkaa pelkällä värinällä ja soittoääni kuuluu hetken kuluttua.
  - **Äänetön** ei ääntä eikä värinää, näytön valo palaa.
3. Vahvista painamalla **OK**.

**Huomaa!** Valittu hälytystyyppi näkyy tilarivillä.

### Varoitusääni

Voit asettaa varoitus- ja virheääniä ilmoittamaan akun vähäisestä varauksesta, puhelimen ja SIM-kortin virheistä jne.

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Asetukset → Ääni → Varoitusääni → Varoitus tai Virhe**.
3. Aktivoi valitsemalla **Päälle** tai poista käytöstä valitsemalla **Pois**.
4. Tallenna painamalla **Valmis**.

### Käsittely

#### Kieli

SIM-kortti määrittää puhelimen valikoissa, viesteissä, jne. käytettävän oletuskielen. Voit vaihtaa tämän miksi tahansa puhelimen tukemaksi kieleksi.

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Asetukset → Yleiset → Kieli**.
3. Valitse kieli käyttämällä /.
4. Vahvista painamalla **OK**.

#### Aloituskysely

Kun kytket puhelimeen virran ensimmäisen kerran, voit käyttää Aloituskysely-toimintoa eräiden perusasetusten määrittämiseen.

- Muuta painamalla **Kyllä** tai paina **Ei**, jos et halua tehdä muutoksia.

**Vihje:** Voit suorittaa ohjatun aloitustoiminnon halutessasi myöhemmin.

Paina pitkään , valitse sitten **Asetukset → Yleiset → Aloituskysely**.

#### Estä toiminto

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Asetukset → Yleiset → Estä toiminto**.
3. Valitse kaikki estettävät toiminnot ja paina **Pois**.
4. Vahvista painamalla **Valmis**.

#### Verkon asetus

Puhelin valitsee automaattisesti (palveluntarjoajan) kotiverkon, jos se on kantaman sisällä.

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Asetukset → Yleiset → Verkon asetus**.

3. Jos käytössä on kaksi SIM-korttia, valitse **SIM1** tai **SIM2**.
4. Valitse jokin seuraavista vaihtoehtoista ja vahvista painamalla **OK**.
  - **Valitse verkko** saadaksesi näyttöön (hetken kuluttua) luettelon käytettävissä olevista verkko-operaattoreista. Valitse haluamasi operaattori.
  - **Palvelun valinta** valitaksesi palvelutyyppin puhelimellesi.
  - **Verkon tiedot** tarkastellaksesi tämänhetkisiä verkkoasetuksia.

### Palvelut

Tässä valikossa saattaa olla verkko-operaattorisi ennalta ohjelmoituja sekä tarjoamia palveluita riippuen verkosta ja palvelusta.

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Asetukset → Yleiset → Palvelut**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

### Valkoista listaa

Hyväksy saapuvat puhelut vain numeroluetteloon tallennetuilta yhteystiedoilta.

**Huomaa!** Jos toiminto on käytössä mutta numeroita ei ole tallennettu, puheluita ei voida vastaanottaa.

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Asetukset → Puhelut → Valkoinen lista → Aktivoi → Päälle**.
3. Valitse **Numeroluettelo → Tyhjä → Lisää**.
4. Syötä numero sivupainikkeilla **+/-**.
5. Vahvista painamalla **Valmis**.
6. Toista, kunnes olet lisännyt enintään 20 yhteystietoa.

### SMS-aset.

#### TÄRKEÄÄ

Tätä tarvitaan, jos turvatoiminto on aktivoitu! Katso kohta .

Sinun on tallennettava viestikeskuksen numero ennen kuin voit lähettää tekstiviestejä. Saat numeron palveluntarjoajalta, ja se on yleensä rekisteröity SIM-kortille.

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Asetukset → Viestit → SMS-aset.**
3. Jos käytössä on kaksi SIM-korttia, valitse **SIM1** tai **SIM2**.

4. Valitse **Viestikeskus → Muok..**
5. Muokkaa palvelukeskuksen numeroa käyttämällä sivupainikkeita **+/-**. Poista painamalla **Poista**.
6. Vahvista painamalla **OK**.

### Solun tiedot

Palveluntarjoajasta riippuen voit tilata erilaisia viestejä koskien esimerkiksi tietyn alueen säätä tai liikenneolosuhteita. Ota yhteys palveluntarjoajaan, jolta saat tietoa saatavilla olevista kanavista ja kanavaasetuksista. Soluviestejä ei voi vastaanottaa verkkovierailujen aikana.

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Asetukset → Viestit → SMS-aset..**
3. Jos käytössä on kaksi SIM-korttia, valitse **SIM1** tai **SIM2**.
4. Valitse **Solun tiedot**:
  - **Toiminto päällä/pois** kytkeäksesi tiedot **Päälle** tai **Pois**.
  - **Lue** lukeaksesi viestin.
  - **Kielet** valitaksesi kielen.
  - **Asetukset** valitaksesi, miltä kanavilta vastaanottaa/tilata viestejä. Käytä toimintoja **Lisää**, **Peruuta**, **Muok.** ja **Poista** kanavien määritykseen.
5. Vahvista painamalla **OK**.

### Muistuttaja

Aktivoi muistutus, jos viestiä ei ole luettu. Kun saat muistutuksen, voit keskeyttää ja mykistää sen painamalla -näppäintä.

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Asetukset → Viestit → Muistuttaja**.
3. Aktivoi valitsemalla **Päälle** tai poista käytöstä valitsemalla **Pois**.
4. Vahvista painamalla **OK**.

### Värinä

Valitse tekstiviestin värinähälytys.

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Paina **Valikko → Asetukset → Viestit → Värinä**:
  - **Lyhyt** (4 sekuntia)
  - **Pitkä** (12 sekuntia)

3. Vahvista painamalla **OK**.

**Huomaa!** Jos **Hälytystapa** on **Vain soitto**, puhelin ei värise.

### Poista

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Asetukset → Viestit → Poista → Poista Saap.?**
3. Voit poistaa kaikki viestit valitsemalla **Kyllä**.

### Automaattinen vastaus

Lähetä automaattisesti automaattivastaus kaikkiin vastaanottamiisi tekstiviesteihin.

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Asetukset → Viestit → SMS-vastaus autom.** (Lähetettäväsi viesti on vastaanotettu. Vastaanottanut laite ei pysty vastaamaan.).
3. Aktivoi valitsemalla **Päälle** tai poista käytöstä valitsemalla **Pois**.
4. Vahvista painamalla **OK**.

**Vihje:** Jotta välttyt lisäkustannuksilta, muista poistaa automaattivastaus käytöstä verkkovierailun ajaksi. Verkkovierailulla tarkoitetaan toisen verkon käyttöä, esimerkiksi ulkomaanmatkalla.

## Turvallisuus

### SIM:n lukitus (PIN-koodiasetus)

Valitse PIN-koodiasetus. Käytön helpottamiseksi suositeltava asetus on

#### Automaattinen SIM:n lukitus.

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Asetukset → Suojaus → SIM:n lukitus**.
3. Jos käytössä on kaksi SIM-korttia, valitse **SIM1** tai **SIM2**.
4. Valitse vaihtoehto:
  - **Päälle** aktivoiaksesi PIN-koodin. Sinun tulee syöttää PIN-koodi aina, kun käynnistät puhelimen.
  - **Pois** poistaaksesi PIN-koodin käytöstä.



#### **VAROITUS**

Jos SIM-kortti katoaa tai se varastetaan, sitä ei ole suojattu.

- **Automaattinen** käynnistääksesi puhelimen ilman PIN-koodia. Puhelin muistaa sen automaattisesti, mutta jos SIM-kortti

---

siirretään toiseen puhelimeen (tai se katoaa/varastetaan), PIN-koodi tulee syöttää, kun puhelin käynnistetään.

5. Vahvista painamalla **OK**.

### **PIN-koodin vaihtaminen (salasanat)**

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Asetukset → Suojaus → Salasana**.
3. Jos käytössä on kaksi SIM-korttia, valitse **SIM1** tai **SIM2**.
4. Valitse **→ PIN**.
5. Syötä nykyinen PIN-koodi ja paina **OK**-näppäintä.
6. Syötä uusi PIN-koodi ja paina **OK**-näppäintä. Vahvista toistamalla.

**Vihje:** Aseta **PIN2** ja **Puh. salasana**, **Virta päälle** samaan tapaan.

### **Näppäinlukko**

Aktivoi automaattisesti näppäinlukko asetetun ajan kuluttua.

#### **Aktivoi**

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Asetukset → Suojaus → Näppäinlukko → Autom. lukitus**.
3. Valitse automaattisen näppäinlukon viiveaika.
4. Vahvista painamalla **OK**.

### **Soitonesto (FDN)**

Voit rajoittaa soittamista tiettyihin SIM-kortille tallennettuihin numeroihin. Sallitut numerot on suojattu PIN2-koodilla.

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Asetukset → Suojaus → Soitonesto**.
3. Jos käytössä on kaksi SIM-korttia, valitse **SIM1** tai **SIM2**.
4. Valitse vaihtoehto:
  - **Tila →** Ota käyttöön valitsemalla **Päälle** tai poista käytöstä valitsemalla **Pois**.
  - **Sallitut numerot → Tyhjä → Lisää** ja syötä ensimmäinen sallittu numero. Syötä tiedot sivupainikkeilla **+/-**.  
Vaihtoehtoisesti voit valita kohteen ja painaa **Valinta → Lisää/ Muok./Poista**.
5. Syötä tarvittaessa PIN2-koodi ja vahvista painamalla **OK**.

**Huomaa!** Voit tallentaa myös puhelinnumeroiden osia. Jos esimerkiksi tallennat numeron 01234, sallitaan puhelut kaikkiin numeroihin, jotka alkavat 01234. Hätänumeroon voidaan aina soittaa silloinkin, kun kiinteä valinta on aktivoituna. Kun kiinteä valinta on aktivoituna, et voi tarkastella ja hallita SIM-kortille tallennettuja puhelinnumeroita.

## Yhteydet

### Bluetooth®

#### TÄRKEÄÄ

Kun et käytä Bluetooth®-yhteyttä, kytke pois **Toiminto päällä/pois** tai **Näkyvyys**. Älä yhdistä tuntemattomaan laitteeseen.

### Bluetoothin aktivoiminen®

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Asetukset → Liitettävyys → Bluetooth → Toiminto päällä/pois → Päälle**.

### Näkyvyys

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Asetukset → Liitettävyys → Bluetooth → Näkyvyys → Päälle**.

**Huomaa!** Jos et halua toisten laitteiden löytävän laitettasi, valitse **Pois**, kun laitteita ei olla yhdistämässä pariaksi. Vaikka valitsisit **Pois**, pareiksi yhdistetyt laitteet voivat havaita laitteesi.

### Laitteen nimi

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Asetukset → Liitettävyys → Bluetooth → Laitteen nimi**.
3. Syötä sivupainikkeilla **+/-** nimi, joka näkyy muille Bluetooth®-laitteille.  
Jos Bluetooth® ei ole käytössä, aktivoi painamalla **Kyllä**.
4. Vahvista painamalla **Valinta → Valmis**.

### Etsi laitteita

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Asetukset → Liitettävyys → Bluetooth → Etsi laitteita**.
3. Valitse laite luettelosta ja yhdistä painamalla näppäintä **Pari**.  
Jos Bluetooth® ei ole käytössä, ota se käyttöön valitsemalla **Kyllä**.

4. Kun yhdistät toiseen Bluetooth®-laitteeseen, tarvitset yhteisen salasanan. Syötä salasana sivupainikkeilla **+/-** ja paina **OK**.

### Omat laitteet (uusia laitteita)

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Asetukset → Liitettävyyden → Bluetooth → Omat laitteet → Etsi uusi**.
3. Valitse laiteluettelosta ja yhdistä painamalla **Pari**.

### Omat laitteet (laitteita, joihin on jo muodostettu pariyhteys)

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Asetukset → Liitettävyyden → Bluetooth → Omat laitteet → Valinta**:

#### Puhelin

- **Muuta nimeä** muuttaaksesi laitteen nimeä.
- **Poista** poistaaksesi laitteen luettelosta.
- **Poista kaikki** poistaaksesi kaikki laitteet luettelosta.

#### Bluetooth®-kuulokkeet

- **Yhdistä** yhdistääksesi.
  - **Muuta nimeä** muuttaaksesi laitteen nimeä.
  - **Poista** poistaaksesi laitteen luettelosta.
  - **Poista kaikki** poistaaksesi kaikki laitteet luettelosta.
3. Vahvista painamalla **OK**.

### Bluetooth-majakka

Bluetooth-majakat ovat laitteita, jotka käyttävät Bluetooth®-yhteyttä sijainnin määrittämiseen. Muodosta pariyhteys laitteen kanssa kerran. Tämän jälkeen voit kytkeä puhelimesi Bluetooth-ominaisuuden pois päältä ja näin parantaa akun kestoa. Laitteen yhteys puhelimeen säilyy. Voit muodostaa yhteyden ja tallentaa sen enintään viiden eri laitteen kanssa. Saat palveluntarjoajaltasi tietoa saatavana olevista varusteista.

1. Valitse **Asetukset → Liitettävyyden → Bluetooth → Bluetooth-majakka**.
2. Valitse **Etsi uusi**. Jos tarpeen, aktivoi Bluetooth valitsemalla **Kyllä**.
3. Valitse **BT Beacon** ja aloita pariyhteyden muodostus.

### Roaming-tila

Puhelimesi valitsee automaattisesti (palveluntarjoajan) kotiverkon, jos se on kantaman sisällä. Jos näin ei ole, voit käyttää toista verkkoa, jos verkko-operaattorillasi on sopimus, joka mahdollistaa näin toimimisen (verkkovierailu). Pyydä palveluntarjoajalta lisätietoja.

**Huomaa!** Tiedonsiirtopalvelujen käyttö verkkovierailun aikana voi tulla kalliiksi. Tiedustele verkkovierailujen hintoja palveluntarjoajaltasi ennen verkkovierailun käyttöä.

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Asetukset** → **Liitettävyys** → **Roaming-tila**.
3. Jos käytössä on kaksi SIM-korttia, valitse **SIM1** tai **SIM2**.
4. Aktivoi valitsemalla **Päälle** tai poista käytöstä valitsemalla **Pois**.
5. Vahvista painamalla **OK**.

## Turva-ajastin

Turva-ajastinta käytetään hälytyksen lähettämiseen palvelukeskukseen, jos ajastinta ei poisteta käytöstä tietyn ajan kuluessa.

### Aseta aika

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Asetukset** → **Turva-ajastin** → **Aika**.
3. Syötä aika sivupainikkeilla **+/–**, aika voi olla enintään 120 minuuttia.
4. Vahvista painamalla **OK**.

## Yleistä tietoa

## Turvaohjeet



### VARO

Puhelin ja varusteet voivat sisältää pieniä osia. Pidä kaikki laitteet poissa pienten lasten ulottuvilta.

Verkkovirtasovitin erottaa laitteen verkkovirrasta. Pistorasian on sijaittava lähellä laitetta, ja sen on oltava helposti käytettävissä.

## Verkkopalvelut ja kustannukset

Laitteen käyttö on hyväksytty WCDMA 900/2100, GSM 900/1800/1900 MHz -verkoissa. Laitteen käyttö edellyttää tilausta palveluntarjoajalta.

Verkkopalvelujen käyttö voi aiheuttaa kustannuksia. Jotkin tuotteen ominaisuudet vaativat verkon tuen ja siksi ne on tilattava.

## Käyttöympäristö

Noudata paikallisia lakeja ja säädöksiä ja sammuta laite paikoissa, joissa sen käyttö on kiellettyä tai se voi aiheuttaa häiriötä tai vaaratilanteita. Käytä puhelinta vain normaallissa käyttöasennossa.

Puhelimessa on myös magneettisia osia. Se voi vetää metalliesineitä puoleensa. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tietovälineitä laitteen lähellä. Niille tallennetut tiedot voivat kadota.

## Lääketieteelliset laitteet

Radioaaltoja lähettävien laitteiden, kuten matkapuhelinten, käyttäminen voi häiritä puutteellisesti suojattuja lääketieteellisiä laitteita. Tarkista lääkäriltä tai laitteen valmistajalta, onko laite suojattu ulkoisilta radioaaltoilta. Jos mielessäsi on kysymyksiä, käännä heidän puoleensa. Jos hoitolaitoksen ohjeet kehottavat sulkemaan puhelimen siellä olosi ajaksi, noudata ohjetta. Sairaaloissa ja hoitolaitoksissa käytetään joskus ulkoisille radioaaltoilähteille herkkiä laitteita.

## Kehoon istutetut lääketieteelliset laitteet

Mahdollisten häiriöiden välttämiseksi implantoitavien lääkinnällisten laitteiden valmistajat suosittelevat vähintään 15 cm:n välimatkaa langattoman laitteen ja lääkinnällisen laitteen välille. Jos henkilöllä on kehoon istutettu lääketieteellinen laite, on otettava huomioon seuraavat seikat:

- Langaton laite on aina pidettävä vähintään 15 cm:n etäisyydellä lääkinnällisestä laitteesta.
- Puhelinta ei saa säilyttää rintataskussa.
- Langatonta laitetta on pidettävä korvalla, joka on lääkinnällisen laitteen sijaintipaikkaan nähden kehon vastakkaisella puolella.

Jos epäilet langattoman laitteen aiheuttavan häiriötä, sammuta puhelin välittömästi. Jos käytössäsi on kehoon istutettu lääketieteellinen laite ja sinulla on langattoman laitteen käyttöön liittyviä kysymyksiä, ota yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen.

## Räjähdysvaara

Katkaise matkapuhelimen virta, jos olet räjähdysvaarallisella alueella. Noudata kaikkia ohjeita ja neuvoja. Räjähdysvaara on olemassa esimerkiksi paikoissa, joissa auton moottori on sammutettava. Kipinät voivat tällaisella alueella aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, joka voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai jopa kuoleman.

Sammuta puhelin polttoainemasemilla ja muissa paikoissa, joissa on polttoainepumppuja ja autokorjaamoissa.

Noudata radiolaitteiden käyttörajoituksia polttoaineen säilytys- ja myyntipisteiden lähellä, kemiantehtaissa ja räjäytystyön ollessa meneillään.

Räjähdysvaaralliset alueet on yleensä merkitty selkeästi, mutta ei aina. Ohjeet pätevät myös laivan kannen alapuolisissa osissa oleskeluun, kemikaalien kuljetukseen tai varastointiin, nestemäistä polttoainetta (kuten propaania tai butaania) käyttäviin

ajoneuvoihin sekä alueisiin, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, kuten pölyä tai metallipölyä.

## Li-ion akun

Tämä tuote sisältää Li-ion akun. Akun virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon, räjähdysen tai muun vaaratilanteen.



### VAROITUS

Älä yritä muokata tai työstää akkua – vahingoittunut akku voi räjähtää. Väärän akun käyttäminen voi aiheuttaa räjähdysen. Vähentääksesi tulipalon ja tapaturmien riskiä, älä pura, leikkaa, avaa, purista, taivuta, puhko tai revi akkua auki. Äläkä upota akkua veteen tai muuhun nesteeseen tai altista akkua yli 60 ° C lämpötilalle. Kierretä tai hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti.

## Kuulon suojaaminen

Tämä laite on testattu, ja se täyttää sovellettavissa standardeissa EN 50332-1 ja/tai EN 50332-2 annetut äänenpainetasoa koskevat vaatimukset.



### VAROITUS

Liiallinen altistuminen koville äänille voi aiheuttaa kuulovaurioita. Altistuminen koville äänille ajon aikana voi heikentää huomiointikykyä ja aiheuttaa onnettomuuden. Jos käytät kuulokkeita, säädä äänenvoimakkuus kohtuulliseksi. Jos taas käytät kaiutinta, älä pidä laitetta liian lähellä korvaa.

## Hätäpuhelu

### TÄRKEÄÄ

Matkapuhelimet käyttävät radioaaltoja, matkapuhelinverkkoa, maanpäällistä verkkoa ja käyttäjän ohjelmoimia toimintoja. Yhteyksien muodostumista ei voida siksi aina taata. Älä koskaan luota vain matkapuhelimeen, jos puhelun soittaminen on äärimmäisen tärkeää, esimerkiksi sairaustapauksessa.

## GPS-tietoihin/sijaintiin perustuvat toiminnot

Jotkut tuotteet tarjoavat GPS-tietoihin/sijaintiin perustuvia toimintoja. Sijaintitietojen määrittäminen tarjotaan "sellaisenaan". Sijaintitietojen tarkkuudesta ei anneta takuita. Laitteen sijaintitietoihin perustuvien tietojen käyttö ei välttämättä ole keskeytyksetöntä tai virheetöntä, ja se voi lisäksi olla riippuvaista verkkopalveluiden saatavuudesta. Huomaa, että toiminnallisuus voi heiketä tai estyä kokonaan tietyissä ympäristöissä, kuten rakennusten sisätiloissa tai rakennusten läheisyydessä.



### VARO

Älä käytä GPS-toimintoja tavalla, joka heikentää keskittymiskykyä liikenteessä.

---

## Ajoneuvot

Radioaallot voivat vaikuttaa moottoriajoneuvojen elektronisiin osiin, kuten polttoaineenruiskutukseen, lukkiutumattomiin jarruihin, vakionopeudensäätimeen tai turvatyynyjärjestelmiin, jos ne on asennettu virheellisesti tai suojattu puutteellisesti. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden auton tai sen varusteen valmistajaan tai tämän edustajaan.

Älä säilytä äläkä kuljeta palovaarallisia nesteitä, kaasuja tai räjähtäviä aineita puhelimien tai sen varusteiden lähellä. Jos ajoneuvossa on turvatyyny, muista, että se täyttyy ilmalla hyvin voimakkaasti.

Älä asenna mitään esineitä, kuten kiinteästi asennettuja tai irrotettavia radiolaitteita, turvatyynyn yläpuolelle tai alueelle, jonka se täyttää. Jos matkapuhelinlaitteisto on asennettu virheellisesti ja turvatyyny täyttyy, voi aiheutua vakavia vammoja.

Matkapuhelinta ei saa käyttää lentomatkan aikana. Katkaise laitteesta virta ennen lentokoneeseen nousemista. Langattomien laitteiden käyttäminen lentokoneessa voi vaarantaa lentoturvallisuuden ja aiheuttaa tietoliikennehäiriöitä. Se voi myös olla laitonta.

## Henkilökohtaisten tietojen suojaaminen

Henkilökohtaisten tietojen suojaaminen ja arkaluonteisten tietojen vuotamisen ja väärinkäytön ehkäisy

- Kun käytät laitetta, varmista, että varmuuskopioit tärkeät tiedot.
- Kun hävität laitteen, varmuuskopioi kaikki tiedot ja palauta sitten laitteen tehdasetukset. Näin estät henkilökohtaisten tietojesi väärinkäytön.
- Kun lataat sovelluksia, lue huolellisesti näyttö, jossa annat sovellukselle käyttöoikeuksia. Noudata erityistä varovaisuutta sellaisten sovellusten kanssa, joilla on pääsy moniin eri toimintoihin tai merkittävään määrään henkilökohtaisia tietojasi.
- Tarkasta tilisi säännöllisesti valtuuttamattoman tai epäilyttävän käytön varalta. Jos havaitset merkkejä henkilökohtaisten tietojesi väärinkäytöstä, ota yhteys palveluntarjoajaan, joka voi poistaa tai muuttaa tilisi tietoja.
- Jos laitteesi katoaa tai se varastetaan, vaihda tilisi salasana henkilökohtaisten tietojesi suojaamiseksi.
- Vältä tuntemattomista lähteistä ladattavien sovellusten käyttöä ja lukitse laitteesi näyttö kuviolla, salasanalla tai PIN-koodilla.

## Haittaohjelmat ja virukset

Suojaa laitteesi haittaohjelmilta ja viruksilta noudattamalla seuraavia käyttöä koskevia vinkkejä. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa vahinkoihin tai tietojen menetyksiin, joita takuuhuolto ei kata.

- Älä lataa tuntemattomia sovelluksia.
- Älä käy verkkosivuilla, jotka eivät ole luotettavia.
- Poista epäilyttävät viestit tai tuntemattomien lähettäjien sähköpostiviestit.
- Aseta salasana ja vaihda se säännöllisesti.
- Poista langattomat ominaisuudet, kuten Bluetooth, käytöstä, kun niitä ei käytetä.

- Jos laite toimii tavallisuudesta poikkeavalla tavalla, tarkasta mahdolliset virukset ajamalla virusohjelma.
- Suorita virusohjelma laitteellasi ennen kuin käynnistät vasta ladattuja sovelluksia tai avaat sellaisia tiedostoja.
- Älä muokkaa rekisteriasetuksia tai laitteen käyttöjärjestelmää.

## Huolto ja kunnossapito

Tämä puhelin on teknisesti kehittynyt laite. Sitä on käsiteltävä varovaisesti. Takuu ei ole voimassa, jos laitetta on käytetty asiattomasti.

- Suojaa puhelinta kosteudelta. Vesi- ja lumisade, kosteus ja kaikenlaiset nesteet syövyttävät elektroniikkapiirejä. Jos puhelin kastuu, katkaise siitä heti virta, irrota akku ja anna puhelimen kuivua kokonaan ennen akun asettamista takaisin paikoilleen.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisissä tai likaisissa paikoissa. Muutoin laitteen liikuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vaurioitua.
- Älä säilytä laitetta lämpimissä paikoissa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden elinikää, vahingoittaa paristoja tai saada tietty muoviosat vääntymään tai sulamaan.
- Älä säilytä laitetta kylmissä paikoissa. Kun puhelin jälleen lämpenee normaaliin lämpötilaan, sen sisälle voi tiivistyä kosteutta, joka voi vaurioittaa elektroniikkapiirejä.
- Älä yritä avata laitetta muulla kuin tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.
- Älä pudota tai ravistele laitetta. Raju käsittely voi rikkoa piirilevyn ja hienomekaniikan.
- Älä puhdista laitetta käyttämällä voimakkaita kemikaaleja.
- Älä pura, avaa, murskaa, taivuta, väännä, lävistä tai silppua.
- Älä muokkaa tai tee muutoksia, äläkä yritä työntää akkuun vieraita esineitä tai upota sitä veteen tai muuhun nesteeseen tai altista vedelle, nesteelle, tulelle, räjähdykselle tai muulle vaaralle.
- Käytä akkua vain sille tarkoitettuun järjestelmässä.
- Lataa akkua vain laturilla, joka on hyväksytty tähän tarkoitukseen standardin IEEE-Std-1725 mukaisesti. Muun kuin hyväksytyn akun tai laturin käyttö voi aiheuttaa tulipalo-, räjähdys-, vuoto- tai jonkin muun riskin.
- Älä päästä akkua oikosulkuun äläkä anna metallisten johtavien osien päästä kosketuksiin akkunapojen kanssa.
- Vaihda akku vain sellaiseen uuteen akkuun, joka on hyväksytty käytettäväksi järjestelmän kanssa standardin IEEE-Std-1725 mukaisesti. Muiden kuin hyväksytyjen akkujen käyttö voi aiheuttaa tulipalo-, räjähdys-, vuoto- tai jonkin muun vaaran.
- Hävitä käytetyt akut viipymättä paikallisten säädösten mukaisesti.
- Jos lapset käyttävät akkuja, heitä on valvottava.
- Akun asiaton käyttö voi johtaa tulipaloon, räjähdykseen tai muuhun vaaratilanteeseen.

Jos laite käyttää USB-porttia latauslähteenä, laitteen käyttöohjeessa on oltava ilmoitus, että laitteen saa liittää vain CTIA-sertifioituun sovittimeen tai USB-IF-logolla varustettuun tuotteeseen tai tuotteeseen, joka on läpäissyt USB-IF-vaatimustenmukaisuusohjelman.

Nämä neuvot koskevat laitetta, akkua, verkkovirtasovitinta ja muita varusteita. Jos puhelin ei toimi oikein, ota yhteys laitteen ostopaikkaan. Takuuhuolto suoritetaan vain alkuperäistä kuittia tai laskukopiota vastaan.

## Takuu

Tällä laitteella on 24 kuukauden takuu ostopäivästä lähtien. Takuuaikana mahdollisesti esiintyvän käyttöhäiriön sattuessa ota yhteys liikkeeseen, josta ostit laitteen. Takuuaikana tehtävät huoltotoimenpiteet ja tukitoiminnot edellyttävät ostotodistusta.

Tämä takuu ei kata vikoja, jotka ovat aiheutuneet onnettomuudesta tai vastaavasta tapatumasta, nesteen pääsystä laitteen sisään, huolimattomuudesta, käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä, huollon laiminlyönnistä tai muista vastaavista, ostajan aiheuttamista tilanteista. Takuu ei kata myöskään ukkosen tai muiden sähköjännitteen vaihteluiden aiheuttamia vikoja. On suositeltavaa irrottaa laturi ukkosen ajaksi.

On huomioitava, että tämä takuu on vapaaehtoinen valmistajan takuu, joka antaa kuluttajalle lisäoikeuksia kansallisen kuluttajalainsäädännön oikeuksien lisäksi, eikä vaikuta näihin laillisiin oikeuksiin.

Akut ovat kuluvia eivätkä kuulu takuun piiriin. Jos käytetään muita kuin alkuperäisiä akkuja, takuu raukeaa.

## Tekijänoikeuden ja muita huomautuksia

Bluetooth® on Bluetooth SIG, inc:n rekisteröity tuotemerkki.

vCard on Internet Mail Consortiumin tuotemerkki.

Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.

microSD on SD Card Associationin tavaramerkki.

Java, J2ME ja kaikki muut Java-pohjaiset merkinnät ovat Sun Microsystems, Inc.:in tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Tämän asiakirjan sisältö toimitetaan "sellaisenaan". Tämän asiakirjan tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta minkäänlaisia takuita, suoria tai epäsuoria, mukaan lukien mutta ei näihin rajoittuen, myytävyyden tai tiettyyn tarkoitukseen sopivuuden epäsuorat takuut muuten kuin sovellettavan lainsäädännön edellyttämässä määrin. Doro pidättää itselleen oikeuden tarkistaa tämä asiakirja tai poistaa se jakelusta milloin tahansa ilman ennakkovaroitusta.

Google, Google Maps™, Gmail, Google Calendar, Google Checkout, Google Talk, YouTube, the YouTube logo, Picasa ja Android ovat Google, Inc.:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Tämä tuote on lisensoitu MPEG-4 visual- ja AVC patent portfolio -lisensseillä henkilökoh-taiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön kuluttajille (i) videoiden koodaamiseen MPEG-4 vi-sual standardin ("MPEG-4 video") tai AVC standardin ("AVC video") mukaisesti ja/tai (ii) kuluttajan henkilökohtaiseen tai ei-kaupalliseen käyttöön koodaamaan MPEG- 4- tai

AVC-videon ja/tai joka oli hankittu videotarjoajalta, jolla on MPEG LA:n lisenssi tarjota MPEG-4- ja/tai AVC-videoita, purkamiseen. Mitään lisenssiä ei myönnetä eikä saa käyttää mihinkään muuhun käyttöön. Lisätietoja mm. promotionaalisesta, sisäisestä ja kaupallisesta käytöstä sekä lisensoinnista on saatavissa MPEG LA, L.L.C.:lta. Katso <http://www.mpegla.com>. MPEG Layer-3 -äänenkoodaustekniikka on Fraunhofer IIS and Thomsonin lisensoima.

Muut tässä mainitut tuote- ja yritysnimet voivat olla niiden omistajien tavaramerkkejä.

Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä ovat pidätettyjä. Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Doro tai mikään sen lisenssinhaltijoista ei ole vastuussa tietojen tai tulojen menetyksistä tai millään tavalla aiheutuvista erityisistä, satunnaisista, seuraamuksellisista tai epäsuorista vahingonkorvauksista muuten kuin sovellettavan lain enimmäismäärään asti.

Doro ei anna takuuta tai ota vastuuta laitteesi mukana toimitettujen kolmansien osapuolien sovellusten toiminnallisuudesta, sisällöstä tai loppukäyttäjän tuesta. Käyttämällä sovellusta hyväksyt, että sovellus on toimitettu sellaisenaan. Doro ei millään tavalla edusta, anna takuuta tai ota vastuuta laitteesi mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toiminnallisuudesta, sisällöstä tai loppukäyttäjän tuesta.

## Sisällön tekijänoikeus

Tekijänoikeudella suojattujen materiaalien luvaton kopioiminen rikkoo Yhdysvaltojen ja muiden maiden tekijänoikeuslakeja. Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan tekijänoikeuksilla suojaamattomien materiaalien, materiaalien, joihin käyttäjällä on tekijänoikeus sekä materiaalien, joiden kopioimiseen käyttäjällä on lupa tai lainvoimainen hyväksyntä, kopioimiseen. Jos et ole varma oikeudestasi kopioita jotakin materiaalia, ota yhteyttä lainopilliseen neuvojaasi.

## Tekniset tiedot

**Verkkokaistat (MHz) [suurin radiotaajuusteho/dBm]:**

**2G GSM** 900 [33], 1800 [30], 1900 [30]

**3G UMTS** 1 (2100) [24], 8 (900) [24]

**Bluetooth (MHz) [suurin radiotaajuusteho/dBm]:** 2.1 (2402 - 2480) [10]

**Mitat** 127 mm x 56 mm x 15 mm

**Paino** 104 g (akku mukaan lukien)

**Akku** 3.7 V / 800 mAh Li-ion -akku

**Käyttöympäristön lämpötila** Min: 0° C (32° F)

Max: 40° C (104° F)

**Latausympäristön lämpötila** Min: 0° C (32° F)

Max: 40° C (104° F)

**Säilytyslämpötila** Min: -20° C (-4° F)

Max: 60° C (140° F)

## Kuulolaiteyhteensopivuus

**Huomaa!** Varmista kuulolaiteyhteensopivuus sammuttamalla Bluetooth-yhteys.

Puhelinta voidaan käyttää kuulolaitteiden kanssa. Kuulolaiteyhteensopivuus ei takaa, että kaikki kuulolaitteet toimivat jonkin tietyn puhelimen kanssa. Matkapuhelimissa on radiolähettäjiä, jotka voivat häiritä kuulolaitteen toimintaa. Tämä puhelin on testattu käytettäväksi kuulolaitteiden kanssa joidenkin siinä käytettyjen langattomien tekniikoiden osalta, mutta laitteessa saattaa olla uusia langattomia tekniikoita, joita ei ole vielä testattu käytettäväksi kuulolaitteiden kanssa. Voit varmistaa, että tietty kuulolaite toimii hyvin tämän matkapuhelimen kanssa, testaamalla niitä yhdessä ennen ostamista.

Kuulolaiteyhteensopivuusstandardiin kuuluu kahdenlaisia luokituksia:

- **M:** Kun käytät kuulolaitetta tässä tilassa, varmista, että kuulolaite on asetettu M-tilaan tai akustinen yhdistäminen -tilaan, ja aseta puhelimen kuuloke kuulolaitteen sisäisen mikrofonin lähelle. Parhaiden tulosten saavuttamiseksi yritä käyttää puhelinta eri asennoissa kuulolaitteeseen nähden, esimerkiksi kuulokkeen asettaminen hieman korvan yläpuolelle saattaa tuottaa paremman tuloksen kuulolaitteiden kanssa, joiden mikrofoni on korvan takana.
- **T:** Kun käytät kuulolaitetta tässä tilassa, varmista, että kuulolaite on asetettu T-tilaan tai telecoil-tilaan (kaikissa kuulolaitteissa ei ole tätä tilaa). Parhaiden tulosten saavuttamiseksi yritä käyttää puhelinta eri asennoissa kuulolaitteeseen nähden – esimerkiksi kuulokkeen asettaminen hieman korvan ala- tai etupuolelle saattaa tuottaa paremman tuloksen.

Laitteesi täyttää M3/T3-tason luokituksen vaatimukset.

## Specific Absorption Rate (SAR)

Tämä laite täyttää voimassa olevat kansainväliset radiosäteilyä koskevat määräykset. Mobiililaitteesi on radiolähetin ja -vastaotin. Se on suunniteltu niin, ettei se ylitä radioaaltoja (radiotaajuisia sähkömagneettisia kenttiä) koskevia altistuksen raja-arvoja, jotka perustuvat riippumattoman tiedeorganisaation ICNIRP:n (International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection) antamiin kansainvälisiin ohjeisiin.

Radioaaltojen altistumisohjeissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptionopeus (SAR). Mobiililaitteille asetettu SAR-raja on 2 wattia/kilogramma (W/kg) keskiarvona kymmentä kudosgrammaa kohden. Siihen sisältyy huomattava turvamarginaali, jonka tarkoituksena on taata kaikkien henkilöiden turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään normaaleja käyttöasentoja ja puhelimen suurinta hyväksyttyä lähetystehoa kaikilla testattavilla taajuuksaistoilla. Tämän laitteen korkeimmat ICNIRP-ohjeiden mukaiset SAR-arvot ovat:

**SAR, pää:** 0,935 W/kg

**SAR, keho:** 1,270 W/kg

Normaalikäytössä tämän laitteen SAR-arvot ovat yleensä selvästi yllä annettujen arvojen alapuolella. Tämä johtuu siitä, että järjestelmän tehokkuuden takaamiseksi ja verkkohäiriöiden minimoimiseksi mobiililaitteesi lähtötehoa lasketaan automaattisesti, kun

puhelukäyttöä varten ei tarvita täyttä tehoa. Mitä matalampi laitteen lähtöteho on, sitä matalampi on sen SAR-arvo.

Laitte täyttää radiotaajuisten altistuksen ohjeavot, kun sitä käytetään päätä vasten tai kun se asetetaan ainakin 0,5 cm cm:n päähän kehosta. Kun käytetään kantopussia, vyöpidikettä tai muuta keholle asetettavaa lisävarustetta, se ei saa sisältää metallia ja sen on pidettävä puhelimen irrallaan kehosta ainakin yllä mainitun etäisyyden verran.

Maailman terveysjärjestö (WHO) on todennut, että saatavilla oleva tutkimustieto ei anna viitteitä siitä, että mobiililaitteita käytettäessä olisi tarpeen noudattaa mitään erityisiä varotoimia. Jos olet kiinnostunut pienentämään altistustasi, suosituksena on vähentää laitteen käyttöä tai käyttää hands-free-lisävarusteita, joilla laite voidaan pitää kauempana päästä ja kehosta.

## Tämän tuotteen oikea hävittäminen



(Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu)

(Sovelletaan maissa, joissa on erilliset keräysjärjestelmät)



Tämä merkintä tuotteessa, sen lisävarusteissa tai käyttöohjeessa tarkoittaa, että tuotetta ja sen elektronisia lisävarusteita (esim. laturia, kuulokemikrofonia, USB-kaapelia) ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana. Jätteiden valvomattomasta käsittelystä ympäristölle tai ihmisten terveydelle mahdollisesti aiheutuvien haittojen välttämiseksi nämä tuotteet on eroteltava muista jätetyypeistä ja kierrätettävä vastuullisesti aineellisten resurssien kestävä uudelleenkäytön edistämiseksi. Kotitalouskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä joko jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu, tai paikallishallinnon virastoon ja pyytää tarkkoja ohjeita siihen, mihin tuotteet on vietävä ympäristölle turvallista kierrättämistä varten ja miten. Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja tarkistaa ostosopimuksen ehdot. Tätä tuotetta ja sen elektronisia lisävarusteita ei saa sekoittaa muihin hävitettäviin yritysjätteisiin. Tämä tuote on RoHS-yhteensopiva.

## Tämän tuotteen akkujen oikea hävittäminen



(Sovelletaan maissa, joissa on erilliset keräysjärjestelmät)

Akussa, käyttöohjeessa tai pakkauksessa oleva merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen akkua ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana. Jos merkinnässä on kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb, se tarkoittaa, että akku sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä enemmän kuin EY-direktiivissä 2006/66 sallitun vertailumäärän. Jos akkuja ei hävitetä asianmukaisesti, nämä aineet voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisten terveydelle tai ympäristölle.

Luonnonvarojen suojelemiseksi ja materiaalien uudelleenkäytön edistämiseksi akut on eroteltava muista jätetyypeistä ja kierrätettävä paikallisen maksuttoman akkukeräysjärjestelmän kautta.

## Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Doro AB vakuuttaa täten, että radiolaitetyyppi Doro Secure® 580IP täyttää seuraavien direktiivien vaatimukset: 1999/05/EY tai 2014/53/EU ja 2011/65/EU. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti on nähtävillä seuraavassa internetosoitteessa: [www.doro.com/dofc](http://www.doro.com/dofc).

Secure 580IP (1031,1041,1051)

Finnish

Version 4.0

© 2015 Doro AB. All rights reserved.  
[www.doro.com](http://www.doro.com)



REV 17360 – STR 20141212