


Doro Secure[®] 580IUP

Asennusopas

Suomi



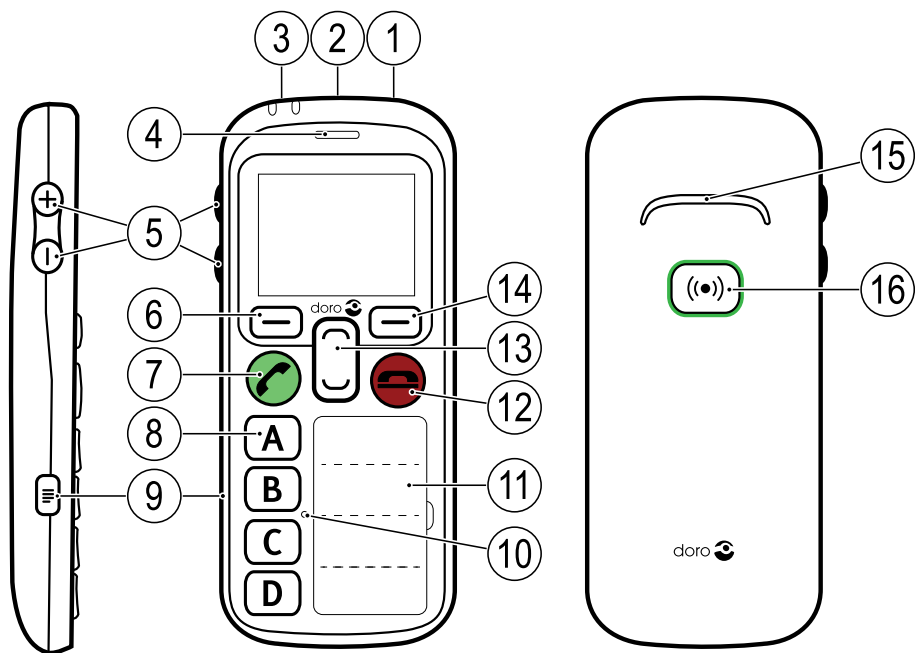

Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta.

Suomi

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Virta päälle/pois | 9. Asetusvalikko |
| 2. Kuulokemikrofoniliitäntä | 10. Mikrofoni |
| 3. Laturin liitäntä | 11. Nimiluettelo |
| 4. Kuuloke | 12. Lopeta puhelu -painike/
Takaisin |
| 5. Äänenvoimakkuusnäppäimet
(+/-) | 13. Navigointinäppäimet |
| 6. Vasen valintanäppäin | 14. Oikea valintanäppäin |
| 7. Soittopainike | 15. Kaiutin |
| 8. Pikavalintanäppäimet (A-D) | 16. Turvapainike |

Puhelimesi mukana toimitetut osat saattavat vaihdella alueellasi saatavilla olevien tai palveluntarjoajasi tarjoamien ohjelmistojen ja lisävarusteiden mukaan. Voit hankkia muita lisävarusteita paikalliselta Doro-jälleenmyyjältäsi. Toimitetut lisävarusteet tuottavat puhelimeesi parhaan suorituskyvyn.

Sisältö

Puhelimen saattaminen käyttökuntoon	1
Aloittaminen.....	1
Asennus ja kokoaminen.....	1
Puhelimen kytkeminen päälle ja sen sammuttaminen	2
Puhelimen käyttäminen	2
Tekstin syöttäminen	3
Puhelinmuistio.....	3
Numeron lisääminen.....	3
ICE (In Case of Emergency).....	4
Oma numero	5
Hätäpuhelu	5
Puhelimen asetukset	5
Katso 	5
Ääni 	6
Käsittely 	7
Turvallisuus 	12
Yhteydet	14
Doro Experience®	17
Luo tili.....	17
Kirjaudu sisään	17
Synk. aika.....	18
Tili	18
Kirjaudu ulos.....	18
Doro Experience® Manager	18
Turva.....	21
Aktivointi	22
Numeroluettelo.....	22
Tekstiviestien aktivoiminen	23
Sijainti-SMS.....	24
Vahvista painamalla 0	25
Äänimerkin tyyppi	25
Sijaintipyyntö	25
Turva-ajastin	26
Yleistä tietoa	27
Turvaohjeet	27
Verkkopalvelut ja kustannukset	27
Käyttöympäristö	27
Lääketieteelliset laitteet	27

Räjähdysvaara	28
Li-ion-akku.....	28
Kuulon suojaaminen	28
Hätäpuhelut.....	29
Ajoneuvot	29
Huolto ja kunnossapito	29
Takuu.....	30
Tekijänoikeudet ja muita huomautuksia	30
Sisällön tekijänoikeus	31
Tekniset tiedot	31
Specific Absorption Rate (SAR)	32
Vaatimustenmukaisuusvakuutus.....	32

Puhelimen saattaminen käyttökuntoon

Aloittaminen

Asennus ja kokoaminen

Akkulokeron kannen irrottaminen

TÄRKEÄÄ


Sammuta puhelin ja irrota laturi, ennen kuin irrotat akun kannen.




SIM-kortin asettaminen

Doro Secure® 580IUP käyttää mikro-SIM-korttia. Yhteensopimattomien SIM-korttien käyttö voi vaurioittaa korttia tai laitetta ja vioittaa kortille tallennettuja tietoja.


Vihje: Älä naarmuta tai taivuta SIM-kortin kosketuspintoja kun asetat kortin.

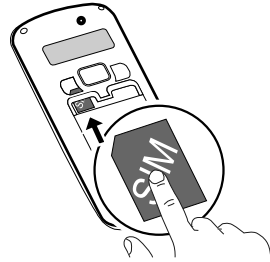

SIM-kortin irrottaminen

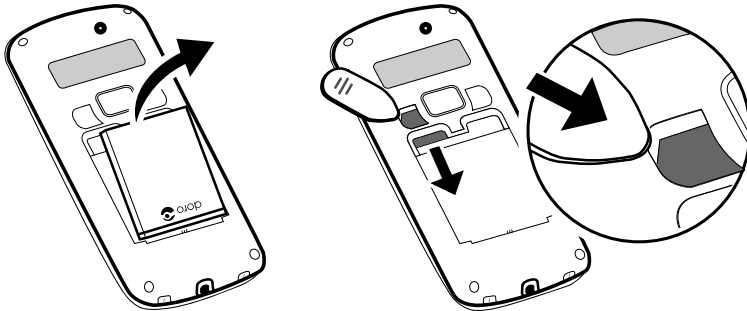

Akun asettaminen paikalleen

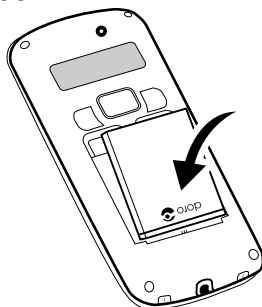

Puhelimen kytkeminen päälle ja sen sammuttaminen

1. Kytke puhelin päälle / sammuta se painamalla pitkään ①.
2. Jos SIM-kortti on paikallaan mutta suojattu PIN-koodilla (Personal Identification Number), näyttöön tulee **PIN**. Syötä PIN-koodi sivupainikkeilla **+/-** ja vahvista painamalla **OK** tai poista painamalla **Poista** (⇐ näppäimistön oikeassa yläkulmassa).

Vihje: On suositeltavaa käyttää **Automaattinen SIM:n lukitus** -toimintoa käytön helpottamiseksi, katso kohtaa [SIM:n lukitus \(PIN-koodiasetus\)](#), s.12.

Huomaa! Jos SIM-kortin mukana ei toimitettu PIN- ja PUK-koodeja, ota yhteys palveluntarjoajaan.

Vihje: Suosittelemme poistamaan muovisen suojakalvon näytöltä näkyvyyden parantamiseksi.

Jäljellä: # näyttää jäljellä olevien PIN-yritysten määrän. Kun yrityksiä ei ole enää jäljellä, näyttöön tulee **PIN estetty**. SIM-kortti on silloin avattava PUK-koodilla (Personal Unblocking Key).

1. Syötä PUK-koodi sivunäppäimillä **+/-** ja vahvista painamalla **OK**.
2. Syötä uusi PIN-koodi sivunäppäimillä **+/-** ja vahvista painamalla **OK**.
3. Syötä uusi PIN-koodi uudelleen sivunäppäimillä **+/-** ja vahvista painamalla **OK**.

Puhelimen käyttäminen

Vaiheittaiset ohjeet

- Nuoli (➡) ilmaisee vaiheittaisten ohjeiden seuraavan toiminnon.

- Vahvista toiminto painamalla **OK**.
- Valitse kohde vierittämällä tai korostamalla kohde /-näppäimellä ja painamalla sitten **OK**.

Esimerkki

1. Paina pitkään  (6 sekuntia).
2. Valitse **Asetukset** → **Ääni** → **Audio-asetus**.
3. Valitse vaihtoehto ja paina **OK**.

Voit suorittaa esimerkin Doro Secure® 580IUP -puhelimellasi seuraavasti:

1. Paina pitkään  (6 sekuntia).
2. Käytä / siirtyäksesi kohtaan **Asetukset** ja paina **OK**.
3. Valitse **Ääni** ja paina **OK**.
4. Valitse **Audio-asetus** ja paina **OK**.
5. Valitse vaihtoehto ja paina **OK**.

Tekstin syöttäminen

- Valitse merkki luettelosta käyttämällä sivupainikkeita **+/-**. Odota pari sekuntia, ennen kuin syötät seuraavan merkin.

Puhelinmuistio

Numeron lisääminen

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Puhelinmuistio** → **A-D** → **Tyhjä** → **Lisää**.
3. Syötä nimi käyttämällä sivupainikkeita **+/-**. Poista painamalla **Poista**.
4. Syötä numero käyttämällä sivupainikkeita **+/-** ja vahvista painamalla **OK**.
5. Toista, kunnes olet lisännyt enintään neljä yhteystietoa.

Huomaa! Muokkaa yhteystietoa tai poista se valitsemalla **Valinta** → **Muok.** tai **Poista**.

Vihje: Lisää numeroita tietokoneella käyttämällä Doro Experience® Manageria, katso kohta Oma laite, s.19.

ICE (In Case of Emergency)

Kaikki kentät ovat valinnaisia, mutta mitä enemmän tietoa on, sitä parempi.

1. Paina pitkään ☎-näppäintä.
2. Valitse **Puhelinmuistio → ICE**.
3. Voit selata merkintöjä painamalla ⏮/⏭.
4. Lisää tietoja kuhunkin kohtaan tai muokkaa niitä painamalla **Muok..** Syötä tiedot käyttämällä sivupainikkeita **+/–**. Poista painamalla **Poista**.

ID

- **Nimi:** syötä nimi.
- **Syntymäaika:** syötä syntymäaika.
- **Pituus:** syötä pituus.
- **Paino:** syötä paino.
- **Osoite:** syötä kotiosoite.
- **Kieli:** syötä äidinkieli.
- **Vakuutus:** syötä vakuutuksenantaja ja vakuutusnumero.

Yhteystiedot

- **Nimi 1:** syötä nimi ja numero. Lisää mahdollinen kumppanisi.
- **Nimi 2:** syötä nimi ja numero. Lisää mahdollinen kumppanisi.
- **Lääkäri:** syötä nimi ja numero.

Tärkeitä tietoja.

- **Kunto:** syötä tiedot mahdollisista sairauksista / sairauden hoitoon käytetyistä laitteista (esim. diabeetikko, sydämentahdistin).
- **Allergiat:** syötä tiedossasi olevat allergiat (esim. penisilliini, mehiläisen pistot).
- **Veriryhmä:** syötä verityyppisi.
- **Rokotus:** syötä saamasi olennaiset rokotteet.
- **Lääkitys:** syötä mahdollisesti käyttämäsi lääkkeet.
- **Muita tietoja:** syötä muut tiedot (esim. elintenluovuttaja, hoitosuostumus).

5. Kun olet valmis, paina **Tall.**-näppäintä.

Vihje: Käytä Doro Experience® Manageria, jos haluat lisätä ICE-tiedot tietokoneella, katso kohta ICE (In Case of Emergency), s.19.

Oma numero

SIM-kortille määritetty puhelinnumero tallennetaan valikkoon **Oma numero**, jos SIM-kortti sallii tallentamisen.

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Puhelinmuistio** → **Oma numero** → **Tyhjä** → **Lisää**.
3. Syötä nimi ja numero sivupainikkeilla **+/-**.
4. Kun olet valmis, paina **Tall.**-näppäintä.

Hätäpuhelu

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Puhelinmuistio** → **Hätäpuhelu** → **Tyhjä** → **Lisää**.
3. Syötä nimi ja numero sivupainikkeilla **+/-**.
4. Kun olet valmis, paina **Tall.**-näppäintä.

Vihje: Käytä Doro Experience® Manageria, jos haluat muokata hätänumeroa tietokoneella, katso kohta Oma laite, s.19.

Puhelimen asetukset

Katso 

Valmiusnäyttö

Valitse, mitä tietoja näytetään valmiustilassa.

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Asetukset** → **Näyttö** → **Valmiusnäyttö**.
3. Valitse **Vain kello**, **Kello ja operaattori** tai **Kaikki tiedot**.
4. Vahvista painamalla **OK**.

Teemat

Teemoissa käytetään erilaisia kontrasteja tekstin ja taustan välillä, ja värit valitaan optimaalisen luettavuuden takaamiseksi.

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Asetukset** → **Näyttö** → **Teemat**.
3. Valitse **Teema 1**, **Teema 2**, **Teema 3** tai **Teema 4**.
4. Vahvista painamalla **OK**.

Taustavalo

Aseta viive, jonka jälkeen näytön taustavalo sammuu.

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Asetukset → Näyttö → Taustavalo**.
3. Valitse **15 s.**, **30 s.** tai **1 min.**
4. Vahvista painamalla **OK**.

Kirkkaus

Voit säätää näytön kirkkautta. Mitä suurempi arvo, sen parempi kontrasti.

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Asetukset → Näyttö → Kirkkaus**.
3. Valitse **Taso 1**, **Taso 2** tai **Taso 3**.
4. Vahvista painamalla **OK**.

Ääni

Audio-asetus

Jos käytät kuulolaitetta tai kuulet puhelinta huonosti äänekkäissä ympäristöissä, voit muokata puhelimen ääniasetuksia.

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Asetukset → Ääni → Audio-asetus**:
 - **Normaali** normaalikuuloisille normaaleissa olosuhteissa.
 - **Korkea** keskivaikeat kuulovammat tai käyttö erittäin äänekkäissä ympäristöissä.
 - **HAC-tila** käytettäessä kuulolaitetta T-tilassa.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Vihje: Käytä Doro Experience® Manageria, jos haluat ohjelmoida ääniasetukset tietokoneella, katso kohta Oma laite, s.19.

Ääniasetukset (soittoääni)

Valitse soittoääni, jossa on sinulle parhaat äänikäyrän säädöt ja taajuudet.

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Asetukset → Ääni → Ääniasetukset → Saapuva puhelu**.
3. Valitse jokin käytettävissä olevista soittoäänistä /-näppäimillä, puhelin toistaa soittoäänien.
4. Vahvista painamalla **OK**.

Vihje: Aseta kohtien **Viestiääni**, **Näppäinäni**, **Virta päälle** ja **Virta pois** äänet samalla tavalla.

Soittovoimak.

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Asetukset → Ääni → Soittovoimak..**
3. Muuta soittoäänen voimakkuutta /-näppäimillä.
4. Vahvista painamalla **OK**.

Hälytystapa

Valitse saapuville puheluille soittoääni ja/tai värinä.

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Asetukset → Ääni → Hälytystapa**.
 - **Vain soitto** vain soittoääni.
 - **Vain värinä** vain värinähälytys.
 - **Vär & soitto** värinähälytys ja soittoääni.
 - **Vär->soitto** alkaa pelkällä värinällä ja soittoääni kuuluu hetken kuluttua.
 - **Äänetön** ei ääntä eikä värinää, näytön valo palaa.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Huomaa! Valittu hälytystyyppi näkyy tilarivillä.

Varoitusääni

Voit asettaa varoitus- ja virheääniä ilmoittamaan akun vähäisestä varauksesta, puhelimen ja SIM-kortin virheistä jne.

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Asetukset → Ääni → Varoitusääni → Varoitus tai Virhe**.
3. Aktivoi valitsemalla **Päälle** tai poista käytöstä valitsemalla **Pois**.
4. Tallenna painamalla **Valmis**.

Käsittely

Aika ja PVM

Aseta aika ja päivämäärä.

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Asetukset → Yleiset → Aika ja PVM**:
 - **Aseta aika** syöttääksesi kellonajan (hh.mm).

- **Aseta pvm** syöttääksesi päivämäärän (**pp/kk/vvvv**).
- **Aseta esitystapa** syöttääksesi kellonajan tai päivämäärän esitysmuodon (**12 tuntia** tai **24 tuntia**).
- **Ajanpäivitys** asettaaksesi puhelimen päivittämään kellonajan ja päivämäärän automaattisesti nykyisen aikavyöhykkeen mukaan.

3. Vahvista painamalla **OK**.

Kieli

SIM-kortti määrittää puhelimen valikoissa, viesteissä, jne. käytettävän oletuskielen. Voit vaihtaa tämän miksi tahansa puhelimen tukemaksi kieleksi.

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Asetukset → Yleiset → Kieli**.
3. Valitse kieli käyttämällä /.
4. Vahvista painamalla **OK**.

Vihje: Käytä Doro Experience® Manageria, jos haluat asettaa kielen tietokoneella, katso kohta Oma laite, s.19.

Aloituskysely

Kun kytket puhelimeen virran ensimmäisen kerran, voit käyttää Aloituskysely-toimintoa eräiden perusasetusten määrittämiseen.

- Muuta painamalla **Kyllä** tai paina **Ei**, jos et halua tehdä muutoksia.

Vihje: Voit suorittaa ohjatun aloitustoiminnon halutessasi myöhemmin. Paina pitkään , valitse sitten **Asetukset → Yleiset → Aloituskysely**.

Estä toiminto

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Asetukset → Yleiset → Estä toiminto**.
3. Valitse kaikki estettävät toiminnot ja paina **Pois**.
4. Vahvista painamalla **Valmis**.

Verkon asetus

Puhelin valitsee automaattisesti (palveluntarjoajan) kotiverkon, jos se on kantaman sisällä.

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Asetukset → Yleiset → Verkon asetus**.

3. Valitse jokin seuraavista vaihtoehtoista ja vahvista painamalla **OK**.
 - **Val. verkko** saadaksesi näyttöön (hetken kuluttua) luettelon käytettävissä olevista verkko-operaattoreista. Valitse haluamasi operaattori.
 - **Palvelun valinta** valitaksesi palvelutyyppin puhelimellesi.
 - **Verkon tiedot** tarkastellaksesi tämänhetkisiä verkkoasetuksia.

Palvelut

Tässä valikossa saattaa olla verkko-operaattorisi ennalta ohjelmoituja sekä tarjoamia palveluita riippuen verkosta ja palvelusta.

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Asetukset → Yleiset → Palvelut**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Automaattinen vastaus

Aktivoimalla automaattisen vastauksen voit vastata numeroluetteloon tallennetuilta yhteystiedoilta saapuviin puheluihin handsfree-/kautintilassa.

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Asetukset → Puhelut → Automaattinen vastaus → Aktivoi → Päälle**.
3. Valitse vaihtoehto.
4. Valitse **Numeroluettelo → Tyhjä → Lisää**.
5. Syötä numero sivupainikkeilla **+/-**.
6. Vahvista painamalla **Valmis**.
7. Toista, kunnes olet lisännyt enintään 20 yhteystietoa.

Vastausajan asettaminen

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Asetukset → Puhelut → Automaattinen vastaus → Vastausaika**.
3. Valitse vaihtoehto.
4. Vahvista painamalla **OK**.

Vihje: Käytä Doro Experience® Manageria, jos haluat muokata automaattivastausta tietokoneella, katso kohta Automaattinen vastaus, s.20.

Valkoinen lista

Hyväksy saapuvat puhelut vain numeroluetteloon tallennetuilta yhteystiedoilta.

Huomaa! Jos toiminto on käytössä mutta numeroita ei ole tallennettu, puheluita ei voida vastaanottaa.

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Asetukset → Puhelut → Valkoinen lista → Aktivoi → Päälle**.
3. Valitse **Numeroluettelo → Tyhjä → Lisää**.
4. Syötä numero sivupainikkeilla **+/-**.
5. Vahvista painamalla **Valmis**.
6. Toista, kunnes olet lisännyt enintään 20 yhteystietoa.

Vihje: Käytä Doro Experience® Manageria, jos haluat muokata valkolistasta tietokoneella, katso kohta Valkoisen listan numerot, s.20.

SMS-aset.

TÄRKEÄÄ

Tätä tarvitaan, jos turvatoiminto on aktivoitu! Katso kohta Turva, s.21.

Sinun on tallennettava viestikeskuksen numero ennen kuin voit lähettää tekstiviestejä. Saat numeron palveluntarjoajalta, ja se on yleensä rekisteröity SIM-kortille.

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Asetukset → Viestit → SMS-aset..**
3. Valitse **Viestikeskus → Muok..**
4. Muokkaa palvelukeskuksen numeroa käyttämällä sivupainikkeita **+/-**. Poista painamalla **Poista**.
5. Vahvista painamalla **OK**.

Solun tiedot

Palveluntarjoajasta riippuen voit tilata erilaisia viestejä koskien esimerkiksi tietyn alueen säätä tai liikenneolosuhteita. Ota yhteys palveluntarjoajaan, jolta saat tietoa saatavilla olevista kanavista ja kanava-asetuksista. Soluviestejä ei voi vastaanottaa verkkovierailujen aikana.

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Asetukset → Viestit → SMS-aset..**
3. Valitse **Solun tiedot:**

- **Toiminto päällä/pois** kytkeäksesi tiedot **Päälle** tai **Pois**.
- **Lue** lukeaksesi viestin.
- **Kielet** valitaksesi kielen.
- **Asetukset** valitaksesi, miltä kanavilta vastaanottaa/tilata viestejä. Käytä toimintoja **Lisää**, **Peruuta**, **Muok.** ja **Poista** kanavien määritykseen.

4. Vahvista painamalla **OK**.

Muistuttaja

Aktivoi muistutus, jos viestiä ei ole luettu. Kun saat muistutuksen, voit keskeyttää ja mykistää sen painamalla -näppäintä.

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Asetukset** → **Viestit** → **Muistuttaja**.
3. Aktivoi valitsemalla **Päälle** tai poista käytöstä valitsemalla **Pois**.
4. Vahvista painamalla **OK**.

Värinä

Valitse tekstiviestin värinähälytys.

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Viestit** → **Värinä**:
 - **Lyhyt** (4 sekuntia)
 - **Pitkä** (12 sekuntia)
3. Vahvista painamalla **OK**.

Huomaa! Jos **Hälytystapa** on **Vain soitto**, puhelin ei värise.

Poista

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Asetukset** → **Viestit** → **Poista** → **Poista Saap.?**
3. Voit poistaa kaikki viestit valitsemalla **Kyllä**.

Automaattinen vastaus

Lähetä automaattisesti automaattivastaus kaikkiin vastaanottamiisi tekstiviesteihin.

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Asetukset** → **Viestit** → **SMS-vastaus autom.** (Lähetettämäsi viesti on vastaanotettu. Vastaanottanut laite ei pysty vastaamaan.).
3. Aktivoi valitsemalla **Päälle** tai poista käytöstä valitsemalla **Pois**.

4. Vahvista painamalla **OK**.

Vihje: Jotta välttyt lisäkustannuksilta, muista poistaa automaattivastaus käytöstä verkkovierailun ajaksi. Verkkovierailulla tarkoitetaan toisen verkon käyttöä, esimerkiksi ulkomaanmatkalla.

Turvallisuus ♥

SIM:n lukitus (PIN-koodiasetus)

Valitse PIN-koodiasetus. Käytön helpottamiseksi suositeltava asetus on

Automaattinen SIM:n lukitus.

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Asetukset → Suojaus → SIM:n lukitus**.
3. Valitse vaihtoehto:
 - **Päälle** aktivoitaksesi PIN-koodin. Sinun tulee syöttää PIN-koodi aina, kun käynnistät puhelimen.
 - **Pois** poistaaksesi PIN-koodin käytöstä.



VAROITUS

Jos SIM-kortti katoaa tai se varastetaan, sitä ei ole suojattu.

- **Automaattinen** käynnistääksesi puhelimen ilman PIN-koodia. Puhelin muistaa sen automaattisesti, mutta jos SIM-kortti siirretään toiseen puhelimeen (tai se katoaa/varastetaan), PIN-koodi tulee syöttää, kun puhelin käynnistetään.
4. Vahvista painamalla **OK**.

PIN-koodin vaihtaminen (salasanat)

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Asetukset → Suojaus → Salasana**.
3. Valitse **→ PIN**.
4. Syötä nykyinen PIN-koodi ja paina **OK**-näppäintä.
5. Syötä uusi PIN-koodi ja paina **OK**-näppäintä. Vahvista toistamalla.

Vihje: Aseta **PIN2** ja **Puh. salasana**, **Virta päälle** samaan tapaan.

Näppäinlukko

Aktivoi automaattisesti näppäinlukko asetetun ajan kuluttua.

Aktivoi

1. Paina pitkään -näppäintä.

2. Valitse **Asetukset → Suojaus → Näppäinlukko → Autom. lukitus.**
3. Valitse automaattisen näppäinlukon viiveaika.
4. Vahvista painamalla **OK.**

Soitonesto (FDN)

Voit rajoittaa soittamista tiettyihin SIM-kortille tallennettuihin numeroihin. Sallitut numerot on suojattu PIN2-koodilla.

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Asetukset → Suojaus → Soitonesto.**
3. Valitse vaihtoehto:
 - **Tila →** Ota käyttöön valitsemalla **Päälle** tai poista käytöstä valitsemalla **Pois.**
 - **Sallitut numerot → Tyhjä → Lisää** ja syötä ensimmäinen sallittu numero. Syötä tiedot sivupainikkeilla **+/-**.
Vaihtoehtoisesti voit valita kohteen ja painaa **Valinta → Lisää/ Muok./Poista.**
4. Syötä tarvittaessa PIN2-koodi ja vahvista painamalla **OK.**

Huomaa! Voit tallentaa myös puhelinnumeroiden osia. Jos esimerkiksi tallennat numeron 01234, sallitaan puhelut kaikkiin numeroihin, jotka alkavat 01234. Hätänumero voidaan soittaa myös silloin, kun kiinteä valinta on aktivoituna. Kun kiinteä valinta on aktivoituna, et voi tarkastella ja hallita SIM-kortille tallennettuja puhelinnumeroita.

Nollaa asetukset

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Asetukset → Suojaus.**
3. Nollaa puhelimen asetukset valitsemalla **Nollaa asetukset.** Kaikki puhelimen asetuksiin tekemäsi muutokset palautetaan oletusasetuksiin.
4. Syötä puhelimen koodi sivupainikkeilla **+/-** ja nollaa painamalla **OK.**

Vihje: Oletusarvoinen puhelimen koodi on **1234.**

Nollaa kaikki

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Asetukset → Suojaus.**

3. Valitse **Nollaa kaikki** poistaaksesi puhelimen asetukset ja sisällöt, kuten yhteystiedot, numeroluettelot ja viestit (tämä ei vaikuta SIM-kortin muistiin).
4. Syötä puhelimen koodi sivupainikkeilla **+/-** ja nollaa painamalla **OK**.

Vihje: Oletusarvoinen puhelimen koodi on **1234**.

Yhteydet

Bluetooth®

TÄRKEÄÄ

Kun et käytä Bluetooth®-yhteyttä, kytke pois **Toiminto päällä/pois** tai **Näkyvyys**. Älä yhdistä tuntemattomaan laitteeseen.

Bluetoothin aktivoiminen®

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Asetukset** → **Liitettävyys** → **Bluetooth** → **Toiminto päällä/pois** → **Päälle**.

Näkyvyys

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Asetukset** → **Liitettävyys** → **Bluetooth** → **Näkyvyys** → **Päälle**.

Huomaa! Jos et halua toisten laitteiden löytävän laitettasi, valitse **Pois**, kun laitteita ei olla yhdistämässä pariiksi. Vaikka valitsisit **Pois**, pareiksi yhdistetyt laitteet voivat havaita laitteesi.

Laitteen nimi

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Asetukset** → **Liitettävyys** → **Bluetooth** → **Laitteen nimi**.
3. Syötä sivupainikkeilla **+/-** nimi, joka näkyy muille Bluetooth®-laitteille.
Jos Bluetooth® ei ole käytössä, aktivoi painamalla **Kyllä**.
4. Vahvista painamalla **Valinta** → **Valmis**.

Etsi laitteita

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Asetukset** → **Liitettävyys** → **Bluetooth** → **Etsi laitteita**.
3. Valitse laite luettelosta ja yhdistä painamalla **Pari**-näppäintä.

Jos Bluetooth® ei ole käytössä, aktivoi se painamalla **Kyllä**-näppäintä.

4. Kun yhdistät toiseen Bluetooth®-laitteeseen, tarvitset yhteisen salasanan. Syötä salasana sivupainikkeilla **+/-** ja paina **OK**.

Omat laitteet (uusia laitteita)

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Asetukset → Liitettävyys → Bluetooth → Omat laitteet → Etsi uusi**.
3. Valitse laiteluettelosta ja yhdistä painamalla **Pari**.

Omat laitteet (laitteita, joihin on jo muodostettu pariyhteys)

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Asetukset → Liitettävyys → Bluetooth → Omat laitteet → Valinta**:

Puhelin

- **Muuta nimeä** muuttaaksesi laitteen nimeä.
- **Poista** poistaaksesi laitteen luettelosta.
- **Poista kaikki** poistaaksesi kaikki laitteet luettelosta.

Bluetooth®-kuulokkeet

- **Yhdistä** yhdistääksesi.
- **Muuta nimeä** muuttaaksesi laitteen nimeä.
- **Poista** poistaaksesi laitteen luettelosta.
- **Poista kaikki** poistaaksesi kaikki laitteet luettelosta.

3. Vahvista painamalla **OK**.

Bluetooth-majakka

Bluetooth-majakat ovat laitteita, jotka käyttävät Bluetooth®-yhteyttä sijainnin määrittämiseen. Muodosta pariyhteys laitteen kanssa kerran. Tämän jälkeen voit kytkeä puhelimesi Bluetooth-ominaisuuden pois päältä ja näin parantaa akun kestoa. Laitteen yhteys puhelimeen säilyy. Voit muodostaa yhteyden ja tallentaa sen enintään viiden eri laitteen kanssa. Saat palveluntarjoajaltasi tietoa saatavana olevista varusteista.

1. Valitse **Asetukset → Liitettävyys → Bluetooth → Bluetooth-majakka**.
2. Valitse **Etsi uusi**. Jos tarpeen, aktivoi Bluetooth valitsemalla **Kyllä**.
3. Valitse **BT Beacon** ja aloita pariyhteyden muodostus.

4. Valitse **Kyllä**, jos haluat sallia laitteen automaattisen yhteyden muodostamisen.

Internet-profiili

TÄRKEÄÄ

Tiedonsiirtopalvelujen käyttö voi tulla kalliiksi. Suosittelemme hintatietojen tarkistamista palveluntarjoajaltasi.

Internet-asetuksia käyttävät palvelut, jotka viestivät Internetin välityksellä. Suurimpien palveluntarjoajien Internet-asetukset on määritetty valmiiksi. Toinen tapa on pyytää palveluntarjoajaa lähettämään asetukset suoraan puhelimeesi.

Noudata alla olevia ohjeita, jos palveluntarjoajasi ei ole luettelossa. Pyydä palveluntarjoajalta oikeat asetukset.

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Asetukset** → **Liitettävyys** → **Internet-profiili**.
3. Valitse profiili / -painikkeella.
4. Paina **Valinta** → **Muok..** Syötä asetukset käyttämällä sivupainikkeita **+/-**.
 - **Tilin nimi** syöttääksesi tilin nimen.
 - **APN** syöttääksesi APN-osoitteen.
 - **Kotisivu** syöttääksesi salasanan.
 - **Yhteystyyppi** valitse **HTTP/WAP**.
 - **Välityspalvelimen osoite** syöttääksesi välityspalvelinosoitteen.
 - **Välitysportti** syöttääksesi välityspalvelinportin.
 - **Käyttäjätunnus** syöttääksesi käyttäjänimen.
 - **Salasana** syöttääksesi salasanan.
5. Paina **OK** ja tallenna painamalla **Kyllä** tai palaa painamalla **Ei**.
6. Valitse uusi profiilisi ja paina **Valinta** → **Aktivoi**.

Vihje: Voit myös aktivoida profiilin tai muokata sitä valitsemalla sen ja painamalla **Valinta** → **Aktivoi/Muok./Poista**.

Roaming-tila

Puhelimesi valitsee automaattisesti (palveluntarjoajan) kotiverkon, jos se on kantaman sisällä. Jos näin ei ole, voit käyttää toista verkkoa, jos

verkko-operaattorillasi on sopimus, joka mahdollistaa näin toimimisen (verkkovierailu). Pyydä palveluntarjoajalta lisätietoja.

Huomaa! Tiedonsiirtopalvelujen käyttö verkkovierailun aikana voi tulla kalliiksi. Tiedustele verkkovierailujen hintoja palveluntarjoajaltasi ennen verkkovierailun käyttöä.

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Asetukset** → **Liitettävyys** → **Roaming-tila**.
3. Aktivoi valitsemalla **Päälle** tai poista käytöstä valitsemalla **Pois**.
4. Vahvista painamalla **OK**.

Doro Experience®

Verkkopohjainen Doro Experience® Manager (www.doroexperience.com) mahdollistaa Doro Secure® 580IUP -laitteen etähallinnan kaikkialla maailmassa.

Huomaa! Useimpien Doro Experience® -ominaisuuksien käyttöön tarvitaan verkkoyhteys. Ennen kuin käytät puhelintasi, suosittelemme ehdottomasti tiedonsiirron hintojen selvittämistä mobiilioperaattoriltasi.

Luo tili

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Asetukset** → **Doro Experience** → **Tämä palvelu auttaa sinua käsittelemään Doro Experience-laitettasi ja määrittämään sen asetuksia.** → **Luo tili**.
3. Käyttäjänimesi asetetaan automaattisesti puhelinnumerosi (oma numero). Palveluntarjoaja toimittaa oman numerosi, ja yleensä se on tallennettu SIM-kortille. Jos näin ei ole, voit syöttää numeron itse, katso kohta Oma numero, s.5.
4. Anna salasana sivupainikkeilla **+/-** ja paina .
5. Syötä salasana uudelleen alla olevaan kenttään ja paina **OK**.

Kirjaudu sisään

1. Paina pitkään -näppäintä.
 2. Valitse **Asetukset** → **Doro Experience** → **Tämä palvelu auttaa sinua käsittelemään Doro Experience-laitettasi ja määrittämään sen asetuksia.** → **Kirjaudu sisään**.
 3. Syötä puhelinnumerosi käyttäjänimeksi sivupainikkeilla **+/-**.
-

-
4. Syötä salasana käyttämällä sivupainikkeita **+**/**–** ja paina **Kirjaudu sisään**.

Synk. aika

Valitse synkronointivälit Doro Secure® 580IUP -laitteelle ja Doro Experience® Managerille.

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Asetukset → Doro Experience → Synk. aika**:
 - **Manuaal.** synkronoidaksesi manuaalisesti. Ei automaattista synkronointia.
 - **Joka 15. minuutti** synkronoidaksesi automaattisesti 15 minuutin välein.
 - **Tunneittain** synkronoidaksesi automaattisesti tunnin välein.
 - **Päivittäin** synkronoidaksesi automaattisesti päivittäin.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Vihje: Voit myös synkronoida manuaalisesti painamalla **Synkronoi nyt**.

Tili

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Asetukset → Doro Experience → Tili**.
3. Palaa valitsemalla **Palaa**.

Vihje: Oletusarvoinen puhelimen koodi on **1234**.

Kirjaudu ulos

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Asetukset → Doro Experience → Kirjaudu ulos**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Doro Experience® Manager

Voit etähallita Doro Secure® 580IUP -laitetta tietokoneella.

Sisäänkirjautuminen

1. Tietokoneella: Siirry kohtaan www.doroexperience.com.
2. Valitse Doro Secure® 580IUP laitteeksi.
3. Syötä käyttäjänimi (puhelinnumerosi) ja salasana. Katso kohta Luo tili, s.17.

4. Paina **Kirjautu sisään**.

Oma laite

1. Valitse **Oma laite**:

- **Yleinen** asettaaksesi puhelimessa käytettävän kielen. Katso kohta Kieli, s.8.
- **Ääni** määrittääksesi ääniasetukset. Katso kohta Audio-asetus, s.6.
- **Hätänumero**, vaihda hätänumero tarpeen mukaan. Oletusnumero on 112. Katso kohta Hätäpuhelu, s.5.
- **Pikavalinta** syöttääksesi nimet ja numerot pikavalintanäppäimiin (A-D). Katso kohta Numeron lisääminen, s.3.

2. Kun olet valmis, valitse **Tallenna**.

Turva

1. Valitse **Oma laite → Turva**:

- **Aktivointi** asettaaksesi aktivointityypin. Katso kohta Aktivointi, s.22.
- **Vahvista painamalla 0** kytkeäksesi toiminnon päälle tai pois päältä. Katso kohta Vahvista painamalla 0, s.25.
- **Äänimerkin tyyppi** asettaaksesi äänimerkkityypin. Katso kohta Äänimerkin tyyppi, s.25.
- **Numeroluettelo** syöttääksesi ennalta määritettyjen yhteystietojen nimet ja numerot, enintään 5. Katso kohta Numeroluettelo, s.22.
- **Tekstiviestin aktivointi** kytkeäksesi SMS-aktivoinnin päälle/pois ja syöttääksesi Turva-tekstiviesti -viestin. Katso kohta Tekstiviestien aktivoiminen, s.23.
- **Asema SMS** ottaaksesi sijainti-SMS:n käyttöön tai pois käytöstä ja asettaaksesi toiminnon Pollausväli. Katso kohta Sijainti-SMS, s.24.

2. Kun olet valmis, valitse **Tallenna**.

ICE (In Case of Emergency)

1. Valitse **Oma laite → ICE : In Case of Emergency → Henkilökohtaiset tiedosi**:

- **Nimi**
- **Syntymäpäivä** syöttääksesi syntymäpäiväsi (PP/KK/VV).
- **Pituus**

- **Paino**
 - **Veriryhmä**
 - **Kieli Doro Experience® Manager**
 - **Osoite** syöttääksesi osoitteen.
2. Valitse **ICE Yhteystiedot**:
- **Nimi** syöttääksesi nimen.
 - **Numero** syöttääksesi puhelinnumeron suuntanumeroineen.
3. Valitse **Lääketieteelliset tiedot**:
- **Vakuutus**
 - **Kunto**
 - **Allergiat**
 - **Lääkitys**
 - **Rokotus**
 - **Muita tietoja**
4. Kun olet valmis, valitse **Tallenna**.

Vihje: Lisätietoja on kohdassa ICE (In Case of Emergency), s.4.

Valkoisen listan numerot

1. Valitse **Oma laite → Valkoisen listan numerot**:
- **Aktivointi** asettaaksesi toiminnon päälle/pois.
 - **Numero** syöttääksesi ennalta määritettyjen yhteystietojen numerot, jotta he voivat soittaa Doro Secure® 580IUP -puhelimeesi, enintään 20.
2. Kun olet valmis, valitse **Tallenna**.

Vihje: Lisätietoja on kohdassa Valkoinen lista, s.9.

Turva-ajastin

1. Valitse **Oma laite → Turva-ajastin**:
- **Äänimerkki** asettaaksesi toiminnon päälle/pois.
 - **Aika** asettaaksesi ajan, enintään 120 minuuttia.
2. Kun olet valmis, valitse **Tallenna**.

Vihje: Lisätietoja on kohdassa Turva-ajastin, s.26.

Automaattinen vastaus

1. Valitse **Oma laite → Automaattinen vastaus**:

- **Aktivointi** asettaaksesi toiminnon päälle/pois.
- **Aika** asettaaksesi ajan, enintään 60 sekuntia.
- **Numero** syöttääksesi ennalta määritettyjen yhteystietojen numerot, jotta he voivat soittaa Doro Secure® 580IUP -puhelimeesi, enintään 20.

2. Kun olet valmis, valitse **Tallenna**.

Vihje: Lisätietoja on kohdassa Automaattinen vastaus, s.9.

GPS pyyntö

1. Valitse **Oma laite → GPS pyyntö**:

- Numero numerot, jotka voivat pyytää sijaintitietojasi, enintään 5.

2. Kun olet valmis, valitse **Tallenna**.

Vihje: Lisätietoja on kohdassa Sijaintipyyntö, s.25.

Profiiliasetukset

Muokkaa omia tietojasi, vaihda kielivalinta tai tarkastele tietojen tallennuksen tilaa.

- Muokkaa tekstiä napsauttamalla kenttiä.
- Jos haluat muuttaa asetusta kohdassa **Maa** tai **Kieli Doro Experience® Manager**, napsauta pudotusvalikkoa (napsauta nuolta) ja valitse haluamasi asetukset.
- Voit vaihtaa salasanan napsauttamalla **Muuta salasanaa →** -tekstikenttiä, joihin voit syöttää nykyisen ja uuden salasanan **→Tallenna salasana**.
- Jos haluat vaihtaa Doro Experience® -tiliisi liitetyn puhelimen uuteen, sinun on nollattava IMEI-numero, jotta voit pitää tilin. Ennen kuin kirjaudut tilille uudella puhelimellasi, valitse **Nollaa IMEI → Kyllä**.
- Kun olet valmis, valitse **Tallenna**.

Turva



VARO

Turvapainikkeen avulla voit soittaa määritettyihin numeroihin (Numeroluettelo), jos tarvitset apua. Varmista, että turvatoiminto on aktivoitu ennen käyttöä, syötä numeroluetteloon vastaanottajat ja muokkaa tekstiviesti.

TÄRKEÄÄ

Tietoja turvapuhelun vastaanottajalle, kun Vahvistä painamalla 0 on käytössä:

1. Turvaviestin vastaanottamisen jälkeen kuhunkin kohdassa Numeroluettelo olevaan numeroon soitetaan vuoron perään.
2. Vastaanottajan on vahvistettava turvapuhelu vastaanotetuksi painamalla **0**-näppäintä.
 - Jos vastaanottaja ei paina **0**-näppäintä 60 sekunnin sisällä (vastattuaan), puhelu katkeaa ja puhelin soittaa seuraavaan ohjelmoituun numeroon.
 - Jos vastaanottaja painaa **0**-näppäintä 60 sekunnin kuluessa, puhelu vahvistetaan eikä uusia soittoyrityksiä tehdä (turvapuheluketju katkeaa).

Huomaa! Jotkin yksityiset turvallisuusyritykset hyväksyvät automaattiset puhelut asiakkailtaan. Ota aina yhteys turvallisuusyritykseen ennen sen numeron ohjelmoimista.

Aktivointi

Valitse, kuinka turvatoiminto aktivoidaan turvapainikkeen avulla.

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Asetukset → Turva → Aktivointi**:
 - **Päälle** ja pidä painiketta painettuna noin 3 sekunnin ajan tai paina sitä kahdesti 1 sekunnin aikana.
 - **Päälle (3)** ja paina painiketta 3 kertaa 1 sekunnin aikana.
 - **Pois** jos haluat poistaa turvapainikkeen käytöstä.
3. Vahvistä painamalla **OK**.

Vihje: Käytä Doro Experience® Manageria, jos haluat muokata turva-asetuksia tietokoneella, katso kohta Turva, s.19.

Numeroluettelo

Lisää luetteloon numerot, joihin soitetaan, kun turvapainiketta painetaan tai kun turva-ajastin aktivoituu.

TÄRKEÄÄ

Ilmoita aina **Numeroluettelo**-vastaanottajille, että he ovat apuyhteystiedoissasi.

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Asetukset → Turva → Numeroluettelo → Tyhjä → Lisää**.
3. Syötä numerot sivupainikkeilla **+/-** ja vahvista painamalla **OK**.
4. Toista, kunnes olet lisännyt enintään viisi yhteystietoa.

Vihje: Voit muokata olemassa olevaa merkintää tai poistaa sen valitsemalla merkinnän ja painamalla **Valinta → Muok./Poista**.

Vihje: Käytä Doro Experience® Manageria, jos haluat muokata turva-asetuksia tietokoneella, katso kohta Turva, s.19.

Tekstiviestien aktivoiminen

Numeroluettelon yhteyshenkilöille voidaan lähettää tekstiviesti, kun turvapainiketta painetaan.

Aktivointi

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Asetukset → Turva → SMS → Aktivointi**:
 - **Päälle** lähettääksesi tekstiviestin ennen soittamista.
 - **Pois** soittaaksesi lähettämättä ensin tekstiviestiä.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Turvaviestin kirjoittaminen

Huomaa! Viesti on kirjoitettava, jos tekstiviestitoiminto aktivoidaan.

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Asetukset → Turva → SMS → Viesti → Muok..**
3. Kirjoita viesti, katso Tekstin syöttäminen, s.3.
4. Vahvista painamalla **OK**.

Vihje: Käytä Doro Experience® Manageria, jos haluat muokata turva-asetuksia tietokoneella, katso kohta Turva, s.19.

Sijainti-SMS

Doro Secure® 580IUP -laitetta voidaan käyttää myös GPS-vastaanottimena. Doro Secure® 580IUP-puhelimen käyttäjän tämänhetkinen sijainti voidaan määrittää GPS-satelliittipaikannuksella (Global Positioning System) tai AGPS-järjestelmällä (Additional Global Positioning System). GPS-signaalien vastaanotto onnistuu vain, kun näkymä taivaalle on esteetön, GPS-signaali ei läpäise seiniä tai muita esteitä. GPS-järjestelmä käyttää ainoastaan satelliittien radiosignaaleja. AGPS käyttää niiden lisäksi verkkoresursseja paikannukseen ja satelliittien hyödyntämiseen heikoissa signaaliolosuhteissa.

Tämä toiminto lähettää käyttäjän sijainnin sisältävän tekstiviestin numeroluettelossa oleville vastaanottajille turvapuhelun yhteydessä. Viesti sisältää päiväyksen, kellonajan ja Doro Secure®580IUP -puhelimen käyttäjän paikannustiedot. Viestiä ei voi muokata. Jos sijaintia ei löydy, viesti sisältää viimeisimmän tunnetun sijainnin. Sijainti-SMS lähetetään muokattavan turvaviestin jälkeen mutta ennen turvapuheluketjun aloittamista.

Huomaa! Tämä palvelu on maksullinen. Maksut ja palvelut riippuvat palveluntarjoajasta.

Viestiesimerkki

- 2014.01.30T 10:00. Karttalinkki: <http://www.maps.google.com/maps?q=coordinates>

Sijainti-SMS:n aktivoiminen

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Asetukset** → **Turva** → **Sijainti-SMS** → **Aktivoi**.
3. Aktivoi valitsemalla **Päälle** tai poista käytöstä valitsemalla **Pois**.
4. Vahvista painamalla **OK**.

Kyselyvälin asettaminen

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Asetukset** → **Turva** → **Sijainti-SMS** → **Tarkastusväli**:
 - **Manuaal.** lähettääksesi sijaintitiedot, kun turvapainiketta painetaan.
 - **2 tuntia**, kunnes haku uusitaan.

- **30 minuuttia**, kunnes haku uusitaan.

3. Vahvista painamalla **OK**.

Vihje: Käytä Doro Experience® Manageria, jos haluat muokata turva-asetuksia tietokoneella, katso kohta Turva, s.19.

Vahvista painamalla 0

Aktivoi tämä toiminto, jos on olemassa vaara, että turvapuhelu menee puhelinvastaajaan/vastaajapalveluun. Jos vastaanottaja ei paina **0** 60 sekunnin kuluessa, puhelu katkeaa ja uusi turvapuhelu soitetaan seuraavaan numeroon. Jos vastaanottaja painaa **0** 60 sekunnin kuluessa, puhelu vahvistetaan, eikä uusia soittoyrityksiä tehdä (ketju katkeaa).

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Asetukset → Turva → Vahvista painamalla 0**.
3. Aktivoi valitsemalla **Päälle** tai poista käytöstä valitsemalla **Pois**.
4. Vahvista painamalla **OK**.

Vihje: Käytä Doro Experience® Manageria, jos haluat muokata turva-asetuksia tietokoneella, katso kohta Turva, s.19.

Äänimerkin tyyppi

Valitse turvatoiminnon merkkisignaalityyppi.

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Asetukset → Turva → Äänimerkin tyyppi**:
 - **Korkea**, jos haluat käyttää kovia merkkiääniä (oletus).
 - **Matala**, jos haluat käyttää yhtä matalaa merkkiääntä.
 - **Äänetön**, jos et halua käyttää merkkiääntä, kuten tavallinen puhelu.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Vihje: Käytä Doro Experience® Manageria, jos haluat muokata turva-asetuksia tietokoneella, katso kohta Turva, s.19.

Sijaintipyyntö

Sijainnin kyselytoiminnolla voit selvittää Doro Secure® 580IUP -laitteen senhetkisen sijainnin. Vain Numeroluetteloon tallennetuista numeroista voidaan kysyä sijaintitietoja.

Numeroluettelo

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Asetukset** → **Turva** → **Sijaintipyyntö** → **Numeroluettelo** → **Tyhjä** → **Lisää**.
3. Syötä numero ja vahvista painamalla **OK**.
4. Toista, kunnes olet lisännyt enintään viisi yhteystietoa.

Vihje: Voit muokata olemassa olevaa merkintää tai poistaa sen valitsemalla merkinnän ja painamalla **Valinta** → **Muok./Poista**.

Sijaintikysely

1. Varmista, että etäkäyttäjä on tallennettu **Numeroluetteloon**.
2. Kirjoita tekstiviesti, jossa lukee vain ***#0#**.
3. Lähetä viesti Doro Secure® 580IUP -puhelimien numeroon.
4. Vastausviesti sisältää päiväyksen, kellonajan ja paikannustiedot. Näet sijainnin kartalla napsauttamalla linkkiä.

Huomaa! Jos Doro Secure® 580IUP -laitteen virta on sammutettu, vastausviestissä lähetetään viimeisimmät paikannustiedot, kun virta kytketään.

Vihje: Käytä Doro Experience® Manageria, jos haluat asettaa sijaintikyselyn tietokoneella, katso kohta [GPS pyyntö, s.21](#).

Turva-ajastin

Turva-ajastinta käytetään hälytyksen lähettämiseen numeroluettelossa oleville vastaanottajille, jos ajastinta ei poisteta käytöstä tietyn ajan kuluessa. Katso kohta [Numeroluettelo, s.22](#).

Aseta aika

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Asetukset** → **Turva-ajastin** → **Aika**.
3. Syötä aika sivupainikkeilla **+/-**, aika voi olla enintään 120 minuuttia.
4. Vahvista painamalla **OK**.

Äänen asettaminen päälle/pois

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse **Asetukset** → **Turva-ajastin** → **Ääni**.
3. Aktivoi valitsemalla **Päälle** tai poista käytöstä valitsemalla **Pois**.

4. Vahvista painamalla **OK**.

Vihje: Käytä Doro Experience® Manageria, jos haluat asettaa turva-ajastintiedot tietokoneella, katso kohta Turva-ajastin, s.20.

Yleistä tietoa

Turvaohjeet



VARO

Puhelin ja varusteet voivat sisältää pieniä osia. Pidä kaikki laitteet poissa pienten lasten ulottuvilta.

Verkkovirtasovitin erottaa laitteen verkkovirrasta. Pistorasian on sijaittava lähellä laitetta, ja sen on oltava helposti käytettävissä.

Verkkopalvelut ja kustannukset

Laitteen käyttö on hyväksytty WCDMA 900/2100, GSM 900/1800/1900 MHz -verkoissa. Laitteen käyttö edellyttää tilausta palveluntarjoajalta.

Verkkopalvelujen käyttö voi aiheuttaa kustannuksia. Jotkin tuotteen ominaisuudet vaativat verkon tuen ja siksi ne on tilattava.

Käyttöympäristö

Noudata paikallisia lakeja ja säädöksiä ja sammuta laite paikoissa, joissa sen käyttö on kiellettyä tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita. Käytä puhelinta vain normaaliassa käyttöasennossa.

Tämä puhelin täyttää säteilyrajoitukset, kun sitä käytetään tavallisessa asennossa korvaa vasten tai vähintään 1,5 cm päässä kehosta. Jos laitetta kannetaan kehon lähellä kantolaukussa, vyöpidikkeessä tai muussa pidikkeessä, siinä ei saa olla metallia ja puhelinta on pidettävä aiemmin mainitun etäisyyden päässä kehosta. Varmista, että edellä mainittuja etäisyysohjeita noudatetaan myös siirrettäessä puhelinta toiseen paikkaan.

Puhelimessa on myös magneettisia osia. Se voi vetää metalliesineitä puoleensa. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tietovälineitä laitteen lähellä. Niille tallennetut tiedot voivat kadota.

Lääketieteelliset laitteet

Radioaaltoja lähettävien laitteiden, kuten matkapuhelinten, käyttäminen voi häiritä puutteellisesti suojattuja lääketieteellisiä laitteita. Tarkista lääkäritä tai laitteen valmistajalta, onko laite suojattu ulkoisilta radioaaltoilta. Jos mielessäsi on kysymyksiä, käännä heidän puoleensa. Jos hoitolaitoksen ohjeet kehottavat sulkemaan puhelimen siellä olosi ajaksi, noudata ohjetta. Sairaaloissa ja hoitolaitoksissa käytetään joskus ulkoisille radioaaltolähteille herkkiä laitteita.

Kehoon istutetut lääketieteelliset laitteet

Mahdollisten häiriöiden välttämiseksi kehoon istutettujen lääketieteellisten laitteiden valmistajat suosittelevat vähintään 15 cm:n välimatkaa langattoman laitteen ja lääkinällisen laitteen välille. Jos henkilöllä on kehoon istutettu lääketieteellinen laite, on otettava huomioon seuraavat seikat:

- Langaton laite on aina pidettävä vähintään 15 cm:n etäisyydellä lääketieteellisestä laitteesta.
- Puhelinta ei saa säilyttää rintataskussa.
- Langatonta laitetta on pidettävä korvalla, joka on lääketieteellisen laitteen sijaintiin nähden kehon vastakkaisella puolella.

Jos epäilet langattoman laitteen aiheuttavan häiriötä, sammuta puhelin välittömästi. Jos käytössäsi on kehoon istutettu lääketieteellinen laite ja sinulla on langattoman laitteen käyttöön liittyviä kysymyksiä, ota yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen.

Räjähdystvaara

Katkaise matkapuhelimen virta, jos olet räjähdysvaarallisella alueella. Noudata kaikkia ohjeita ja neuvoja. Räjähdysvaara on olemassa esimerkiksi paikoissa, joissa auton moottori on sammutettava. Kipinät voivat tällaisella alueella aiheuttaa räjähdysten tai tulipalon, joka voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai jopa kuoleman.

Sammuta puhelin polttoaineasemilla ja muissa paikoissa, joissa on polttoainepumppuja ja autokorjaamoissa.

Noudata radiolaitteiden käyttörajoituksia polttoaineen säilytys- ja myyntipisteiden lähellä, kemiantehtaissa ja räjäytystyön ollessa meneillään.

Räjähdysvaaralliset alueet on yleensä merkitty selkeästi, mutta ei aina. Ohjeet pätevät myös laivan kannen alapuolisissa osissa oleskeluun, kemikaalien kuljetukseen tai varastointiin, nestemäistä polttoainetta (kuten propaania tai butaania) käyttäviin ajoneuvoihin sekä alueisiin, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, kuten pölyä tai metallipölyä.

Li-ion-akku

Tässä tuotteessa on Li-ion-akku. Akun virheellinen käsittely voi aiheuttaa tulipalon ja palovammojen vaaran.



VAROITUS

Väärin asennettu akku muodostaa räjähdysvaaran. Jotta tulipalon ja palovammojen riskiltä välttyään, ulkoisia liittimiä ei saa purkaa, murskata, lävistää tai saattaa oikosulkuun, altistaa yli 60 °C:n (140 °F:n) lämpötiloille tai heittää tuleen tai veteen. Kierrätä tai hävitä käytetyt akut paikallisten määräysten tai tuotteen mukana toimitetussa oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Kuulon suojaaminen

Tämä laite on testattu, ja se täyttää sovellettavissa standardeissa EN 50332-1 ja/tai EN 50332-2 annetut äänenpainetasoa koskevat vaatimukset.

**VAROITUS**

Liiallinen altistuminen koville äänille voi aiheuttaa kuulovaurioita. Altistuminen koville äänille ajon aikana voi heikentää huomionvarkautta ja aiheuttaa onnettomuuden. Jos käytät kuulokkeita, säädä äänenvoimakkuus kohtuulliseksi. Jos taas käytät kaiutinta, älä pidä laitetta liian lähellä korvaa.

Hätäpuhelukut**TÄRKEÄÄ**

Matkapuhelimet käyttävät radioaaltoja, matkapuhelinverkkoa, maanpäällistä verkkoa ja käyttäjän ohjelmioimia toimintoja. Yhteyksien muodostumista ei voida siksi aina taata. Älä koskaan luota vain matkapuhelimeen, jos puhelun soittaminen on äärimmäisen tärkeää, esimerkiksi sairaustapauksessa.

Ajoneuvot

Radioaaltoet voivat vaikuttaa moottoriajoneuvojen elektronisiin osiin, kuten polttoaineenruiskutukseen, lukkiutumattomiin jarruihin, vakionopeudensäätimeen tai turvatyynyjärjestelmiin, jos ne on asennettu virheellisesti tai suojattu puutteellisesti. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden auton tai sen varusteen valmistajaan tai tämän edustajaan.

Älä säilytä äläkä kuljeta palovaarallisia nesteitä, kaasuja tai räjähtäviä aineita puhelimien tai sen varusteiden lähellä. Jos ajoneuvossa on turvatyyny, muista, että se täyttyy ilmalla hyvin voimakkaasti.

Älä asenna mitään esineitä, kuten kiinteästi asennettuja tai irrotettavia radiolaitteita, turvatyynyn yläpuolelle tai alueelle, jonka se täyttää. Jos matkapuhelinlaitteisto on asennettu virheellisesti ja turvatyyny täyttyy, voi aiheutua vakavia vammoja.

Matkapuhelinta ei saa käyttää lentomatkan aikana. Katkaise laitteesta virta ennen lentokoneeseen nousemista. Langattomien laitteiden käyttäminen lentokoneessa voi vaarantaa lentoturvallisuuden ja aiheuttaa tietoliikennehäiriöitä. Se voi myös olla laitonta.

Huolto ja kunnossapito

Tämä puhelin on teknisesti kehittynyt laite. Sitä on käsiteltävä varovaisesti. Takuu ei ole voimassa, jos laitetta on käytetty asiattomasti.

- Suojaa puhelinta kosteudelta. Sade, kosteus ja kaikenlaiset nesteet syövyttävät elektroniikkapiirejä. Jos puhelin kastuu, irrota akku ja anna puhelimen kuivua kokonaan ennen akun asettamista takaisin paikoilleen.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisissä tai likaisissa paikoissa. Muutoin laitteen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vaurioitua.
- Älä säilytä laitetta lämpimissä paikoissa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden elinikää, vahingoittaa paristoja tai saada tietyt muoviosat vääntymään tai sulamaan.

- Älä säilytä laitetta kylmissä paikoissa. Kun puhelin jälleen lämpenee normaaliin lämpötilaan, sen sisälle voi tiivistyä kosteutta, joka voi vaurioittaa elektroniikkapiirejä.
- Älä yritä avata laitetta muulla kuin tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.
- Älä pudota laitetta. Älä altista sitä iskuille tai värinälle. Raju käsittely voi rikkoa piirilevyn ja hienomekaniikan.
- Älä puhdista laitetta käyttämällä voimakkaita kemikaaleja.

Ohje koskee laitetta, akkua, verkkovirtasovittinta ja muita lisävarusteita. Jos puhelin ei toimi oikein, ota yhteys laitteen ostopaikkaan. Takuuhuolto suoritetaan vain alkuperäistä kuuttia tai laskukopiota vastaan.

Takuu

Tällä laitteella on 12 kuukauden takuu ostopäivästä lähtien. Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että laitteeseen tulee vika, ota yhteys laitteen ostopaikkaan. Huolto- tai tukipalveluiden saamiseksi takuuajana vaaditaan ostokuitti.

Tämä takuu ei kata vikoja, jotka ovat aiheutuneet onnettomuudesta tai vastaavasta tapauksesta, nesteen pääsystä laitteen sisään, huolimattomasta käytöstä, käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä, huollon laiminlyönnistä tai muista vastaavista ostajan aiheuttamista tilanteista. Takuu ei kata myöskään ukkosen tai muiden sähköjännitteen vaihteluiden aiheuttamia vikoja. On suositeltavaa irrottaa laturi ukkosen ajaksi.

Paristot ovat kuluvia osia eivätkä kuulu minkään takuun piiriin.

Jos käytetään muita kuin alkuperäisiä akkuja, takuu raukeaa.

Tekijänoikeudet ja muita huomautuksia

Bluetooth® on Bluetooth SIG, inc:n rekisteröity tuotemerkki.

vCard on Internet Mail Consortiumin tuotemerkki.

eZiType™ on Zi Corporationin tavaramerkki.

vCard on Internet Mail Consortiumin tuotemerkki.

Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.

microSD on SD Card Associationin tavaramerkki.

Java, J2ME ja kaikki muut Java-pohjaiset merkinnät ovat Sun Microsystems, Inc.:in tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Tämän asiakirjan sisältö toimitetaan "sellaisenaan". Tämän asiakirjan tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta minkäänlaisia takuita, suoria tai epäsuoria, mukaan lukien mutta ei näihin rajoittuen, myytävyyden tai tiettyyn tarkoitukseen sopivuuden epäsuorat takuut muuten kuin sovellettavan lainsäädännön edellyttämässä määrin. Doro pidättää itselleen oikeuden tarkistaa tämä asiakirja tai poistaa se jakelusta milloin tahansa ilman ennakkovaroitusta.

Google, Google Maps™, Gmail, Google Calendar, Google Checkout, Hangouts, YouTube, YouTube-logo, Picasa ja Android ovat Google, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Tämä tuote on lisensoitu MPEG-4 visual- ja AVC patent portfolio -lisensoijilla henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön kuluttajille (i) videoiden koodaamiseen MPEG-4 visual standardin ("MPEG-4 video") tai AVC standardin ("AVC video") mukaisesti ja/tai (ii) kuluttajan henkilökohtaiseen tai ei-kaupalliseen käyttöön koodaamaan MPEG-4- tai AVC-videon ja/tai joka oli hankittu videotarjoajalta, jolla on MPEG LA:n lisenssi tarjota MPEG-4- ja/tai AVC-videoita, purkamiseen. Mitään lisenssiä ei myönnetä eikä saa käyttää mihinkään muuhun käyttöön. Lisätietoja mm. promotionaalisesta, sisäisestä ja kaupallisesta käytöstä sekä lisensioinnista on saatavissa MPEG LA, L.L.C:ltä. Katso www.mpegla.com. MPEG Layer-3 -äänenkoodaustekniikka on Fraunhofer IIS:n ja Thomsonin lisensoima.

Muut tässä mainitut tuote- ja yritysnimet voivat olla niiden omistajien tavaramerkkejä.

Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä ovat pidätettyjä. Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Doro tai mikään sen lisenssinhaltijoista ei ole vastuussa tietojen tai tulojen menetyksistä tai millään tavalla aiheutuvista erityisistä, satunnaisista, seuraamuksellisista tai epäsuorista vahingonkorvauksista muuten kuin sovellettavan lain enimmäismäärään asti.

Doro ei anna takuuta tai ota vastuuta laitteesi mukana toimitettujen kolmansien osapuolien sovellusten toiminnallisuudesta, sisällöstä tai loppukäyttäjän tuesta. Käyttämällä sovellusta hyväksyt, että sovellus on toimitettu sellaisenaan. Doro ei millään tavalla edusta, anna takuuta tai ota vastuuta laitteesi mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toiminnallisuudesta, sisällöstä tai loppukäyttäjän tuesta.

Sisällön tekijänoikeus

Tekijänoikeudella suojattujen materiaalien luvaton kopioiminen rikkoo Yhdysvaltojen ja muiden maiden tekijänoikeuslakeja. Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan tekijänoikeuksilla suojaamattomien materiaalien, materiaalien, joihin käyttäjällä on tekijänoikeus sekä materiaalien, joiden kopioimiseen käyttäjällä on lupa tai lainvoimainen hyväksyntä, kopioimiseen. Jos et ole varma oikeudestasi kopioita jotakin materiaalia, ota yhteyttä lainopilliseen neuvojaasi.

Tekniset tiedot

Verkko:	WCDMA 900/2100, GSM 900/1800/1900 MHz
Mitat	127 mm x 56 mm x 15 mm
Paino	104 g (akku mukaan lukien)
Akku	3,7 V / 800 mAh Li-ion -akku
Käyttöympäristön lämpötila	Min: 0° C (32° F) Max: 40° C (104° F)
Latausympäristön lämpötila	Min: 0° C (32° F) Max: 40° C (104° F)
Säilytyslämpötila	Min: -20° C (-4° F) Max: 60° C (140° F)

Specific Absorption Rate (SAR)

Tämä laite täyttää voimassa olevat kansainväliset radiosäteilyä koskevat määräykset. ICNIRP-ohjeiden mukainen korkein SAR-arvo korvan alueella on 0,984 W/kg jaettuna 10 g:n kudokselle.

ICNIRP:n raja-arvo on 2,0 W/kg jaettuna 10 g:n kudokselle.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Doro vakuuttaa, että Doro Secure® 580IUP täyttää direktiivien 1999/5/EY (R&TTE) ja 2011/65/EY (RoHS) tärkeimmät vaatimukset ja muut asiaankuuluvat säädökset. Vastavuustodistus on nähtävissä osoitteessa www.doro.com/dofc.

Secure 580 (1011)

Finnish

Version 1.1

©2014 Doro AB. All rights reserved.
www.doro.com

CE 0700

REV 13644 – STR 20140611