


Suomi

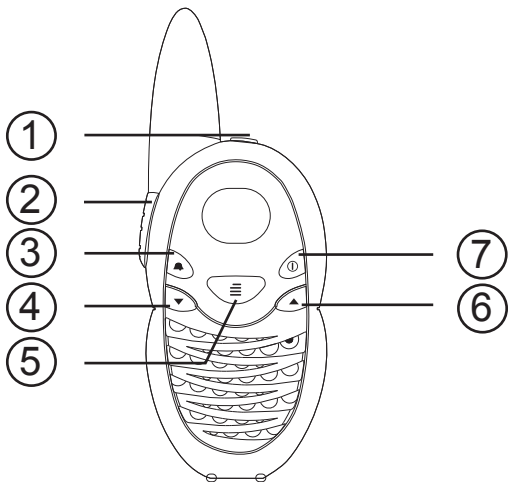

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1 Kuulokeliitäntä | 5 Valikkopainike |
| 2 Lähetuspainike (PTT) | 6 YLOS |
| 3 Kutsusignaali | 7 Virtapainike |
| 4 ALAS | |

Käyttöalue

Radiopuhelin on tarkoitettu sekä sisä- että ulkokäyttöön, mutta se ei kestä sadetta, kovakouraista kohtelua, nesteitä tai varomatonta käsittelyä. Jos radiopuhelinten välillä ei ole esteitä, ihannetapauksissa kantomatka voi olla jopa 6 kilometriä.

Kytkeminen

1. Voit irrottaa vyöpidikkeen nostamalla kannaketta ja painamalla pidikettä eteenpäin.
2. Voit irrottaa akkukotelon kannen painamalla kannta alaspäin nuolen suuntaan.
3. Aseta akkupaketti merkintöjen mukaan ja kiinnitä kansi takaisin paikoilleen.
4. Lataa radiopuhelinta tai radiopuhelimia 24 tuntia jäljempänä olevien ohjeiden mukaan.

Puhelimen lataaminen

Yhdistä latauslaite lataustelineen takana näkyvään liitäntään. Aseta radiopuhelimet latauslaitteeseen.

Tietoja lataamisesta

Akkujen varausta ilmaisee merkki . Merkissä on kolme osaa. Varauksen vähetessä osat vähenevät yksi kerrallaan. Kun akku on lähes tyhjä, ilmaisain vilkkuu. Lataa laite pian!

Merkkivalo palaa aina kun radiopuhelin on latauslaitteessa. Radiopuhelimen tila näkyy näytön ilmaisimesta myös latauksen aikana. Tyhjen akkujen lataus kestää noin 10 tuntia. Latauslaitteessa on sisäänrakennettu automatiikka, akkuja ei siis voida ylliladata. Kun akut on ladattu

täyteen, niiden teho riittää noin 85 tunnin valmius- tai 3.5 tunnin puheikaan. Nämä ajat edellyttävät käyttämistä huoneenlämpötilassa.

Ota huomioon!

Laitettava on ladattava 24 tuntia ennen sen käyttämistä. Tässä mallissa käytettävän lataustekniikan vuoksi se voi lämmetä. Se on täysin normaalia eikä se vahingoita laitetta.

Virran kytkeminen radiopuhelimeen ja virran sammuttaminen

Voit kytkeä radiopuhelimeen virran ja sammuttaa virran pitämällä painiketta ① painettuna muutaman sekunnin.

Yhteyden muodostaminen

1. Varmista, että radiopuhelimissa on käytössä sama kanava ja siirtokoodi. Lisätietoja on jäljempänä.
2. Pidä **PTT** (Push To Talk) -painike painettuna puhuessa.
3. Jos vastausta ei tule, lähetä soittoaäni painamalla .

Ota huomioon!

Jos radiopuhelimet eivät voi muodostaa yhteyttä toisiinsa, syynä voi olla eri kanavien tai siirtokoodien käyttäminen, latauksen heikkeneminen tai liian pitkä etäisyys.

Kanavan valinta

Kaikki tätä taajuusalueita käyttävät laitteet jakavat käytettävissä olevat kahdeksan kanavaa keskenään. Vaihda kanavaa, jos nykyinen kanava on jo käytössä. Valittu kanava (1-8) näkyy lepotilassa.

1. Paina . Käytössä oleva kanava vilkkuu.
2. Selaa haluamasi asetus painamalla .
3. Paina **PTT**.

Siirtokoodin valinta

Voit 38 käytettävissä olevan siirtokoodin avulla suodattaa pois epätoivotun liikenteen. Vaikka koodi on käytössä, kaikki voivat kuitenkin kuunnella lähetyksiäsi. Kahden radiopuhelimen välinen liikenne edellyttää, että molemmissa käytetään samaa siirtokoodia. Voit olla yhteydessä sellaisen laitteen kanssa, jossa siirtokoodia ei käytetä, asettamalla koodiksi 0.

1. Paina kaksi kertaa, kunnes näytön oikeassa yläkulmassa vilkkuu pieni numero.
2. Selaa haluamasi asetus painamalla .
3. Paina **PTT**.

Tarkkailutoiminto (kuunteleminen)

Jos signaali on heikko, voit ottaa tarkkailutoiminnon käyttöön.

1. Paina ja samanaikaisesti.
2. Voit poistaa toiminnon käytöstä painamalla .

Haku

Voit etsiä (skannata) kaikkia kanavia lähetysten löytämiseksi. Jos signaali löytyy, kanavanumero tulee näkyviin ja signaali kuuluu muutaman sekunnin ajan. Voit jäädä etsitylle kanavalle painamalla **PTT**. Haettaessa virtaa kuluu huomattavasti tavallista enemmän.

1. Paina ja samanaikaisesti. Haun alkaminen näkyy näytössä.
2. Voit poistaa toiminnon käytöstä painamalla .

Ääniohjaus (VOX)

Tämän toiminnon avulla voit lähettää tarvitsematta painaa **PTT**-painiketta. Kun määrität asetuksen oikealle tasolle, radiopuhelin päättää yhden sekunnin aikana, puhutko siihen vai onko kyse tilan normaaleista taustäänistä.

Kokeile eri herkkyyasetuksia. Vaikka määritätkin oikean asetuksen, on aina kuitenkin olemassa pieni riski, että ympäristön taustäänit aktivoivat lähetyksen tai että sanomasi ensimmäinen sana ei kuulu kokonaan. Jälkimmäisen ongelman voi välttää lausumalla oman nimen aina lähetyksen aluksi.

Lähetyksen katkeaa kahden sekunnin kuluttua siitä, kun lopetat puhumisen.

Näytössä näkyy **VOX**, kun toiminto on käytössä. Jos radiopuhelin aloittaa lähetyksen itsestään eli asetus on määritetty liian herkäksi, voit keskeyttää tilapäisesti painamalla ja muuttaa asetusta.

1. Paina useita kertoja, kunnes näytössä näkyy **VOX**.
2. Selaa haluamaasi asetukseen painamalla (=ei käytössä, 1=vähiten herkkä....3=herkin).
3. Paina **PTT**.

Kutsumelodia

Voit määrittää radiopuhelimesta lähetettävän kutsumelodian tyypin (=ei käytössä).

1. Paina useita kertoja, kunnes näytössä näkyy .
2. Valitse haluamasi asetus (1-5) painamalla .
3. Paina **PTT**.

Lopetusääni (vahvistusääni)

Voit ottaa käyttöön äänimerkin, joka kuuluu, kun vapautat **PTT**-painikkeen. Tämä äänimerkki kertoo muille, että olet lopettanut puhumisen ja odotat vastausta.

1. Paina useita kertoja, kunnes näytössä näkyy .
2. Määritä asetus painamalla (=ei käytössä, =käytössä).
3. Paina **PTT**.

Näppäinääni

1. Paina useita kertoja, kunnes näytössä näkyy .
2. Määritä asetus painamalla (=ei käytössä, =käytössä).
3. Paina **PTT**.

Haku kahdelta kanavalta (Dual Watch)

Voit määrittää toisen kanavan, jota kuunnellaan pääkanavan lisäksi.

1. Paina useita kertoja (7), kunnes näytössä näkyy **DCM**.
2. Määritä asetus painamalla (=ei käytössä). Paina .
3. Valitse haluamasi kanava painamalla . Paina **PTT**.

Näppäinlukitus

Tämän toiminnon avulla radiopuhelimen kanava- ja äänenvoimakkuusasetukset voidaan lukita, jolloin niitä (ja) ei voi vahingossa muuttaa.

1. Pidä painettuna, kunnes näyttyön tulee avainsymboli.
2. Voit vapauttaa lukituksen pitämällä painettuna, kunnes symboli poistuu näytöstä.

Takuu

Radiopuhelimilla on yhden vuoden DORO-takuu. Mahdollisen käyttöhäiriön yhteydessä ota yhteys liikkeeseen, josta ostit laitteen. Takuuhuolto suoritetaan alkuperäistä ostokuittia/laskukopiota vastaan.

Takuu ei ole voimassa, jos vika johtuu onnettomuudesta tai siihen verrattavasta tapahtumasta, tehdyistä muutoksista, kosteuden tai nesteen pääsystä puhelimeen, hoidon laiminlyömisestä, ohjeiden vastaisesta käytöstä tai muusta ostajan toimenpiteestä. Takuu ei kata myöskään ukkosen aiheuttamia eikä muita sähköjännitteen vaihteluja.

On suositeltavaa irrottaa laitteen liitännät ukkosen ajaksi.

Declaration of conformity

Doro vakuuttaa että laite Doro AirLuba wt88 vastaa vaatimuksiltaan Direktiiviä 1999/5/EC, 2002/95/EC. Kopio tästä lausunnosta (Declaration of Conformity) löytyy www.doro.com/dofc

