


Français

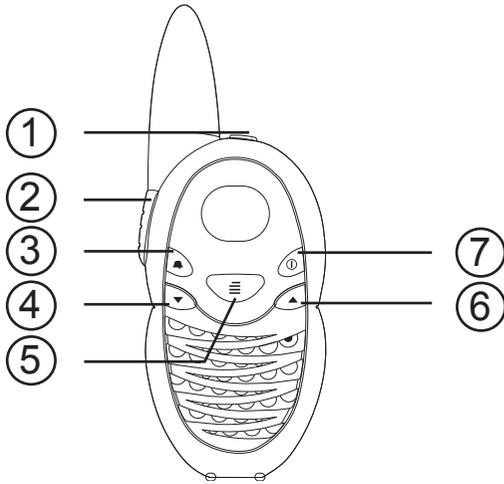

- | | | | |
|---|---------------------------|---|------------------------|
| 1 | Prise du casque | 5 | Menu |
| 2 | Touche pour émettre (PTT) | 6 | Touche de défilement |
| 3 | Signal d'appel | 7 | Touche de marche/arrêt |
| 4 | Touche de défilement | | |

Conditions d'utilisation

Cet appareil peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur. Toutefois, il n'est pas résistant à l'eau, aux intempéries, aux chocs ou aux mauvais traitements.

Dans des conditions idéales (transmission libre d'obstacles entre les appareils), la portée maximum peut atteindre 6 kilomètres.

Raccordement

1. Pour retirer le clip ceinture, tirez légèrement la languette de fixation vers le haut, puis poussez le clip ceinture vers le haut.
2. Retirez la trappe des piles située sous la base du combiné en basculant le clapet de verrouillage.
3. Insérez le pack de batteries en respectant la polarité et remettez la trappe en place.
4. Chargez le ou les combiné(s) pendant 24 heures comme indiqué ci-après.

Charger

Connectez le bloc d'alimentation à la fiche située au dos du chargeur. Placez le combiné sur le chargeur.

Mise en marche / arrêt du talkie-walkie

Appuyez pendant quelques secondes sur la touche ① pour allumer ou éteindre le combiné.

Mise en charge

Quand le niveau de charge des batteries s'affaiblit, le symbole s'affiche. Ce témoin à trois segments s'efface au fur et à mesure de la décharge des batteries.

Quand les batteries sont faibles, le témoin lumineux clignote. Rechargez immédiatement l'appareil!

Des batteries complètement chargées (10 heures environ) ont une autonomie d'environ 3.5 heures en communication et 85 heures en veille. Ces durées sont données pour une utilisation à l'intérieur à des températures normales.

Remarque !

N'utilisez jamais de piles ordinaires (non rechargeables) dans l'appareil, au risque de l'endommager. La garantie ne couvre pas ce type de dommages. Avant la première utilisation, l'appareil doit être chargé en continu pendant 24 heures. Vous pourrez observer un réchauffement de l'appareil pendant la charge. Ce phénomène est normal et ne présente aucun danger pour l'appareil.

Pour communiquer avec un autre talkie-walkie

1. Vous devez utiliser le même canal et le même code de transfert. Voir ci-dessous.
2. Gardez le doigt sur la touche **PTT** (Push To Talk ou Appuyer pour parler) pendant que vous parlez.
3. Si vous n'obtenez pas de réponse, envoyez un signal sonore en appuyant sur .

Remarque !

Si vous n'arrivez pas à établir la communication, vérifiez que vous utilisez bien le même canal et le même code de transfert, que le niveau de charge de la batterie est suffisant et que les appareils ne sont pas trop éloignés l'un de l'autre. La base de surveillance n'est qu'un émetteur qui ne permet pas de communiquer.

Sélection du canal

Il existe huit canaux communs à tous les appareils transmettant sur cette fréquence. Si le canal choisi est déjà utilisé, sélectionnez-en un autre. Le canal sélectionné (1-8) est affiché en veille.

1. Appuyez sur . Le canal choisi clignote.
2. Atteignez le réglage désiré à l'aide des touches Δ/∇ .
3. Appuyez sur **PTT** pour valider.

Sélection du code de transfert

Vous disposez de 38 codes de transfert qui permettent de filtrer les appels. Toutefois, n'importe qui peut écouter votre conversation quel que soit le code utilisé. Pour permettre la communication entre deux ou plusieurs appareils, ils doivent tous utiliser le même code de transfert. Pour communiquer avec un appareil qui ne possède pas de sélection du code, utilisez le code 0.

1. Appuyez plusieurs fois sur jusqu'à ce que le chiffre du code de transfert clignote à droite de l'écran.
2. Atteignez le réglage désiré à l'aide des touches Δ/∇ .
3. Appuyez sur **PTT** pour valider.

Scanner les canaux

Vous pouvez scanner tous les canaux pour localiser celui qui transmet. Dès que le canal actuellement utilisé est trouvé, son numéro s'affiche et l'appareil émet un signal sonore de quelques secondes. Appuyez sur **PTT** pour conserver le canal trouvé et mettre fin à la recherche. En cours de recherche, la consommation de la batterie est beaucoup plus élevée que dans des conditions normales.

1. Appuyez en même temps sur les touches et Δ . La recherche de canal démarre.
2. Désactivez la recherche de canal en appuyant sur la touche .

Mélodie

Vous avez un choix de plusieurs mélodies (= coupé).

1. Appuyez plusieurs fois sur jusqu'à ce que s'affiche à droite de l'écran.
2. Atteignez le réglage désiré (1 -5) à l'aide des touches Δ/∇ .
3. Appuyez sur **PTT** pour valider.

Tonalité de fin de transmission

Vous pouvez activer une tonalité qui est émise quand vous relâchez le bouton **PTT**. Ceci permet de signaler à votre interlocuteur que vous avez fini de parler et que vous attendez sa réponse.

1. Appuyez plusieurs fois sur jusqu'à ce que s'affiche à droite de l'écran.
2. Atteignez le réglage désiré à l'aide des touches Δ/∇ (= coupé, = activé).
3. Appuyez sur **PTT** pour valider.

Activation vocale (VOX)

L'activation vocale déclenche automatiquement la transmission au bout d'une seconde. Essayez les réglages pour trouver le bon. Il se peut qu'un bruit dans l'entourage de l'appareil déclenche la transmission.

VOX s'affiche tant que la fonction est activée.

1. Appuyez plusieurs fois sur **W** jusqu'à ce que **VOX** s'affiche à gauche de l'écran.
2. Atteignez le réglage désiré à l'aide des touches Δ/∇ (= coupé, 1=sensibilité la plus basse...3=sensibilité la plus haute).
3. Appuyez sur **PTT** pour valider.

Bip des touches

1. Appuyez plusieurs fois sur jusqu'à ce que s'affiche à droite de l'écran.
2. Atteignez le réglage désiré à l'aide des touches Δ/∇ (= coupé, = activé).
3. Appuyez sur **PTT** pour valider.

Rechercher deux canaux (Double surveillance)

Vous pouvez entrer un second canal que vous écouterez simultanément sur le canal principal.

1. Appuyez plusieurs fois sur jusqu'à ce que **DCM** s'affiche à gauche de l'écran.
2. Atteignez le canal désiré à l'aide des touches Δ/∇ (= coupé). Appuyez sur .
3. Atteignez le code de transfert désiré à l'aide des touches Δ/∇ . Appuyez sur **PTT**.

Désactivation du squelch

Quand le signal est faible, vous pouvez désactiver le squelch.

1. Appuyez en même temps sur les touches et ∇ .
2. Réactivez cette fonction en appuyant sur .

Blocage des canaux

Cette fonction permet de verrouiller le canal et le volume du combiné pour éviter toute utilisation involontaire de certaines touches (et Δ/∇).

1. Appuyez sur jusqu'à ce qu'une clé s'affiche.
2. Pour désactiver le verrouillage des touches, appuyez sur la touche jusqu'à ce le symbole disparaisse.

Garantie et S.A.V.

Cet appareil est garanti deux ans à partir de sa date d'achat, la facture faisant foi. La réparation dans le cadre de cette garantie sera effectuée gratuitement. La garantie est valable pour un usage normal de l'appareil tel qu'il est défini dans la notice d'utilisation.

Les fournitures utilisées avec l'appareil ne sont pas couvertes par la garantie.

Sont exclues de cette garantie les détériorations dues à une cause étrangère à l'appareil.

Les dommages dus à des manipulations ou à un emploi non conformes, à un montage ou entreposage dans de mauvaises conditions, à un branchement ou une installation non conformes ne sont pas pris en charge par la garantie.

Par ailleurs, la garantie ne s'appliquera pas si l'appareil a été endommagé à la suite d'un choc ou d'une chute, d'une fausse manœuvre, d'un branchement non conforme aux instructions mentionnées dans la notice, de l'effet de la foudre, de surtensions électriques ou électrostatiques, d'une protection insuffisante contre l'humidité, la chaleur ou le gel.

En cas de panne, adressez-vous au S.A.V. de votre revendeur ou installateur.

Pour la France

En tout état de cause, la garantie légale pour vices cachés s'appliquera conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil. Si vous avez des soucis d'utilisation, contactez notre Service d'Assistance Téléphonique au 08 92 68 90 18 (N° Audiotele 0.34€/min).

Déclaration de conformité

Doro certifie que cet appareil Doro AirLuba wt88 est compatible avec l'essentiel des spécifications requises et autres points de la directive 1999/5/EC, 2002/95/EC. Une copie de la déclaration de conformité est disponible à l'adresse suivante: www.doro.com/dof

