


Norsk

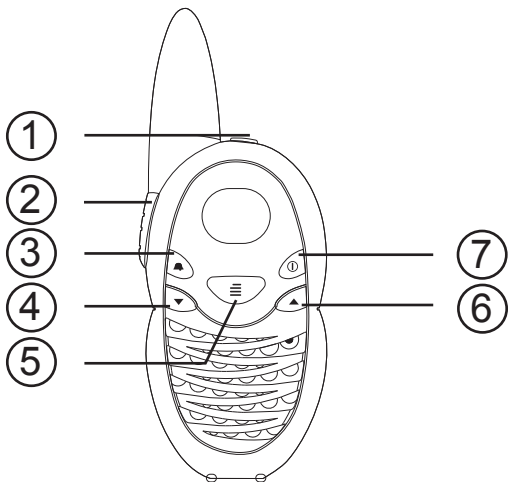

- | | |
|---------------------|-------------|
| 1 Uttak for headset | 5 Menyknapp |
| 2 Sendeknapp (PTT) | 6 OPP |
| 3 Anropssignal | 7 Av/på |
| 4 NED | |

Bruksområde

Håndsettet er laget for bruk ute og inne, men tåler ikke skade fra vann eller annen uforsiktig behandling. Under ideelle forhold (helt fritt mellom håndsettene) kan rekkevidden gå opp mot 6 km.

Tilkobling

1. Ta av belteklipset ved å løfte den lille fliken og føre klipsen oppover.
2. Ta av batteridekselet.
3. Sett inn batteriene (alternativt batteripakken) i henhold til markeringene, og sett batteridekselet på igjen.
4. Lad opp håndsettene i 24 timer som beskrevet nedenfor.

Lading

Koble adapteren til uttaket på baksiden av ladestativet. Still håndsettene i laderen.

Ladingsinformasjon

For å varsle om at det er på tide å lade batteriene, finnes en indikator på displayet. Indikatoren består av tre segmenter, og når batteristyrken synker, slukker segmentene ett etter ett. Når batteriet er nesten helt utladet, blinker indikatoren. Lad opp apparatet så snart som mulig! Batteriindikatoren viser når ladingen er ferdig (ca 10 timer). Når batteriene er fullt oppladet, gir de en beredskapstid på ca 85 timer, eller ca 3.5 timers samtaletid. Tidene forutsetter normal romtemperatur.

Merk!

Apparatet må lades opp i 24 timer før det tas i bruk første gang. Ladeteknikken som brukes i denne modellen kan medføre at håndsettet og batteriene blir varme; dette er normalt og helt ufarlig for utstyret.

Slå Walkie-Talkie-funksjonen av/på

Slå håndsettet av/på ved å holde ① trykket inn i noen sekunder.

Slik kommuniserer du

1. Pass på at dere bruker samme kanal og overføringsmetode; se nedenfor.
2. Hold **PTT** (Push To Talk) trykket inn mens du snakker.
3. Hvis ingen svarer, sender du ringesignal ved å trykke .

Merk!

Hvis håndsettene ikke kan kommunisere, kan dette skyldes at dere bruker ulike kanaler eller overføringskoder, at batteriene er for svake eller at avstanden mellom håndsettene er for stor.

Velg kanal

Alt utstyr som sender på denne frekvensen, deler de åtte tilgjengelige kanalene mellom seg. Still inn en ny kanal dersom det er andre som bruker kanalen for øyeblikket. Valgt kanal (1-8) vises i beredskapsstilling.

1. Trykk . Aktuell kanal blinker.
2. Bla frem ønsket innstilling med .
3. Trykk **PTT**.

Velg overføringskode

Det finnes 38 overføringskoder som kan brukes til å filtrere bort uønskede signaler. Likevel kan hvem som helst fortsatt høre hva du selv sier, uansett hvilken kode som er valgt. For å kommunisere i begge retninger må samme overføringskode brukes på alle enhetene. For å snakke med utstyr som ikke kan velge kode, stiller du inn kode 0.

1. Trykk gjentatte ganger inntil det lille sifferet i øverste høyre hjørne blinker.
2. Bla frem ønsket innstilling med .
3. Trykk **PTT**.

Overhøringsfunksjon (avlytting)

Ved svakt signal kan overhøringsfunksjonen brukes.

1. Trykk og samtidig.
2. Steng av funksjonen ved å trykke .

Søking

Du kan avsoke (skanne) alle kanalene for å finne noen som sender. Hvis et signal blir funnet, viser displayet kanalnummeret og signalet høres i noen sekunder. Du kan trykke **PTT** for å stanse ved den fremsøkte kanalen.

Ved søking er batteriforbruket vesentlig høyere enn normalt.

1. Trykk og samtidig. Displayet begynner å søke blant kanalene.
2. Steng av funksjonen ved å trykke .

Talestyring (VOX)

Apparatet har en funksjon som gjør at du ikke trenger å trykke på **PTT**-knappen for å sende. Ved å stille inn riktig nivå kan utstyret på sekundet avgjøre om du sier noe, eller om det er normalt lydnivå i rommet. Prøv deg frem med ulike innstillinger for følsomheten. Selv etter omhyggelig innstilling vil det alltid være fare for at omgivelseslyd vil aktivere senderen, hhv. at det første ordet ikke blir hørt i sin helhet. Sistnevnte situasjon kan du omgå ved å si navnet til den du sender til før hver melding. Sendefunksjonen avsluttes to sekunder etter at du slutter å snakke.

Displayet viser **VOX** når funksjonen er aktivert. Hvis håndsettet sender av seg selv, dvs. er for følsomt innstilt, trykk for å avbryte midlertidig og endre innstillingen.

1. Trykk gjentatte ganger inntil **VOX** vises.
2. Bla frem ønsket innstilling med (= av, 1 = minst følsom, ..., 3 = mest følsom).
3. Trykk **PTT**.

Ringesignal

Ringesignaltypen som sendes fra håndsettet kan settes i flere ulike innstillinger (= av).

1. Trykk gjentatte ganger inntil vises.
2. Bla frem ønsket innstilling (1-5) med .
3. Trykk **PTT**.

Avslutningstone (Roger-tone)

Du kan aktivere en tonesekvens som høres når du slipper **PTT**-knappen. Denne kan brukes som en oppfordring til den andre parten om at du har snakket ferdig og venter på svar.

1. Trykk gjentatte ganger inntil vises.
2. Bla frem ønsket innstilling med (= av, = på).
3. Trykk **PTT**.

Tastelyd

1. Trykk gjentatte ganger inntil vises.
2. Bla frem ønsket innstilling med (= av, = på).
3. Trykk **PTT**.

Søking på to kanaler (Dual Watch)

Du kan stille inn en andre kanal for samtidig avlytting med den vanlige hovedkanalen.

1. Trykk gjentatte ganger inntil **DCM** vises.
2. Bla fram ønsket kanal med (= av). Trykk .
3. Bla frem ønsket overføringskode med . Trykk **PTT**.

Kanallås

Ved hjelp av denne funksjonen kan kanal- og volumtastene (og) på håndsettet låses for å hindre at de trykkes inn uforvarende.

1. Hold trykket ned inntil displayet viser nøkkelsymbolet.
2. Ta bort tastelåsen ved å holde trykket ned inntil symbolet forsvinner fra displayet.

Reklamasjonsrett

Det ytes reklamasjonsrett på dette produkt i henhold til gjeldende lovgivning.

Ved eventuell reklamasjon, kontakter du forhandleren. Service innenfor reklamasjonstiden utføres bare mot fremvisning av kvittering/fakturakopi.

Reklamasjonsretten gjelder ikke dersom feilen skyldes et ulykkestilfelle eller lignende, alternativt ytre påvirkning, væskeinntrengning, skjodesløshet, annen bruk enn tiltenkt, feilbehandling eller annet forhold på brukerens side. Reklamasjonsretten gjelder ikke ved feil som har oppstått ved lyn/torden, elektriske overspenninger eller feilkoblinger. For sikkerhets skyld anbefaler vi at du kobler fra tilkoblingsledninger ved tordenvær.

Dersom du skulle få behov for teknisk assistanse, kan du kontakte forhandleren. Du kan også ringe DORO brukerstøtte på telefon 820 71787 (kr. 12,- pr. minutt, hverdager 08-16). Du kan også kontakte DORO support på support@doro.no

Declaration of conformity

Doro bekrefter herved at produktet Doro AirLuba wt88 overensstemmer med de vesentlige krav og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EC, 2002/95/EC. Kopi av samsvarserklæringen finnes på www.doro.com/dofc