


Svenska

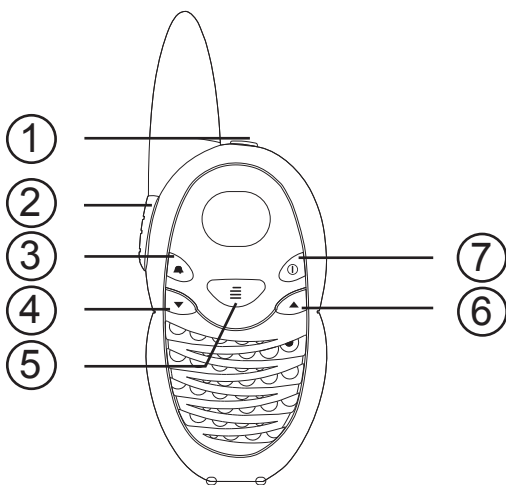

- | | | | |
|---|-------------------|---|-------|
| 1 | Uttag för headset | 5 | Meny |
| 2 | Sändknapp (PTT) | 6 | UPP |
| 3 | Skicka ringsignal | 7 | Av/på |
| 4 | NER | | |

Användningsområde

Produkten är gjord för användning inomhus och utomhus, men tål inte regn, åverkan, vätska eller annan ovarsam hantering. Vid ideala förhållanden (helt fritt mellan handenheter) kan räckvidden uppnå 6 km.

Laddning

Batteriindikatorn i displayen består av tre segment och när styrkan sjunker släcks segmenten ett efter ett.

Batteriindikatorn visar när laddningen är klar (cirka 10 timmar). När batterierna är fullt uppladdade räcker de till cirka 85 timmars vilotid eller cirka 3.5 timmars samtalstid. Tiderna förutsätter normal rumstemperatur.

Observera!

Batteriet skall monteras och apparaten skall laddas i 24 timmar innan den används.

Av-/påslagning av Walkie Talkie

Slå av/på handenheten genom att hålla intryckt i några sekunder.

Volymkontroll

Ljudstyrkan i justeras med i viloläge.

Montering av batteri och bältesclips

1. Sätt i batteripacket enligt markeringarna och sätt tillbaka batteriluckan.
2. Clipset avtages genom att lyfta den lilla fliken och föra clipset uppåt.

Att kommunicera

1. Se till att ni använder samma kanal och överföringskod, se nedan.
2. Håll **PTT** (Push To Talk) nedtryckt när du talar.
3. Vid behov skicka anropssignal genom att trycka snabbt på .

Om handenheter inte kan kommunicera, kan detta bero på att ni använder olika kanaler eller överföringskoder, att laddningen är svag eller att ni är för långt ifrån varandra.

Headset

Headsetuttaget sitter bredvid antennen. Använd **PTT**-knappen på kabeln.

Använd endast medföljande originalheadset.

Justera ljudvolymen direkt vid inkoppling av headset.

Välj kanal

All utrustning som sänder på denna frekvens delar på de kanaler som finns tillgängliga. Ställ in en ny kanal om det finns andra som använder kanalen för tillfället. Vald kanal visas i viloläge.

1. Tryck .
2. Bläddra fram önskad inställning med .
3. Tryck **PTT**.

Välj överföringskod

För att filtrera bort oönskade signaler finns 38 överföringskoder, dock kan man oavsett kod höra vad du säger. För att kommunicera åt båda hållen, måste samma överföringskod användas på alla handenheter. För att tala med en utrustning som ej kan välja kod, ställ in kod 0.

1. Tryck två gånger, de små siffrorna blinkar.
2. Bläddra fram önskad inställning med .
3. Tryck **PTT**.

Röststyrning (VOX)

Röststyrningen slår automatiskt på sändningen efter en sekund. Prova dig fram till korrekt inställning. Risk finns alltid att ljud från omgivningen kan aktivera sändningen.

Displayen visar **VOX** när funktionen är aktiverad.

1. Tryck upprepade gånger tills **VOX** visas.
2. Bläddra fram önskad inställning med (=av, 1=minst känslig,...3=känsligast).
3. Tryck **PTT**.

Skicka ringsignal

Ringsignalen som skickas kan ställas i flera olika lägen.

1. Tryck upprepade gånger tills visas.
2. Bläddra fram önskad inställning med .
3. Tryck **PTT**.

Monitorfunktion (avlyssning)

Vid svag signal kan monitorfunktionen användas.

1. Tryck och samtidigt.
2. Stäng av funktionen genom att trycka .

Avslutningston (Roger tone)

Du kan aktivera en tonslinga som hörs när du släpper **PTT**-knappen. Denna kan användas som en uppmaning till den andra personen att du talat färdigt och väntar på svar.

1. Tryck upprepade gånger tills visas.
2. Bläddra fram önskad inställning med (=av, =på).
3. Tryck **PTT**.

Knappljud

1. Tryck upprepade gånger tills visas.
2. Bläddra fram önskad inställning med (=av, =på).
3. Tryck **PTT**.

Sökning av två kanaler (Dual Watch)

Du kan ställa in en andra kanal för samtidig avlyssning med den vanliga huvudkanalen.

1. Tryck upprepade gånger tills **DCM** visas.
2. Bläddra fram önskad kanal med (=av). Tryck .
3. Bläddra fram önskad överföringskod med . Tryck **PTT**.

Sökning

Du kan söka (scanna) av alla kanalerna för att hitta någon som sänder. Tryck **PTT** för att stanna vid uppsökt kanal.

1. Tryck och samtidigt. Displayen börjar söka bland kanalerna.
2. Stäng av funktionen genom att trycka .

Kanallås

Med denna funktion kan kanalen och ljudvolymen på handenheten låsas som skydd mot att man oavsiktligt skulle råka trycka på någon av dessa knappar (och .

1. Håll nedtryckt tills displayen visar nyckelsymbolen.
2. Ta bort kanallåset genom att hålla nedtryckt tills symbolen försvinner i displayen.

Declaration of conformity

Doro deklarerar härmed att produkten Doro AirLuba wt88 överensstämmer med de väsentliga kraven och övriga relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EC, 2002/95/EC. Kopia av tillverkardeklarationen finns på www.doro.com/dofc

Garanti

Denna apparat har ett års normal varugaranti. Vid eventuell reklamation, tag kontakt med inköpsstället. Garantiservice utförs endast mot uppvisande av giltigt inköpskvitto/fakturakopia. Garantiåtagandet gäller inte om felet beror på olycksbändelse eller liknande, alternativt åverkan, inträngande vätska, vanvård, onormalt brukande, dålig skötsel eller något annat missförhållande på användarens sida. Garantin gäller inte heller för fel som uppstått på grund av åska eller andra elektriska spänningsvariationer.