



Doro 1370

Hrvatski

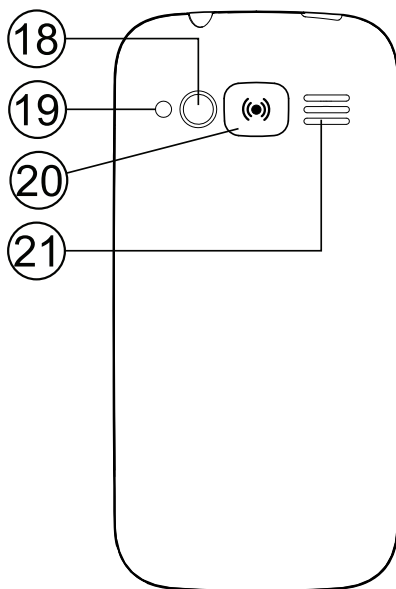

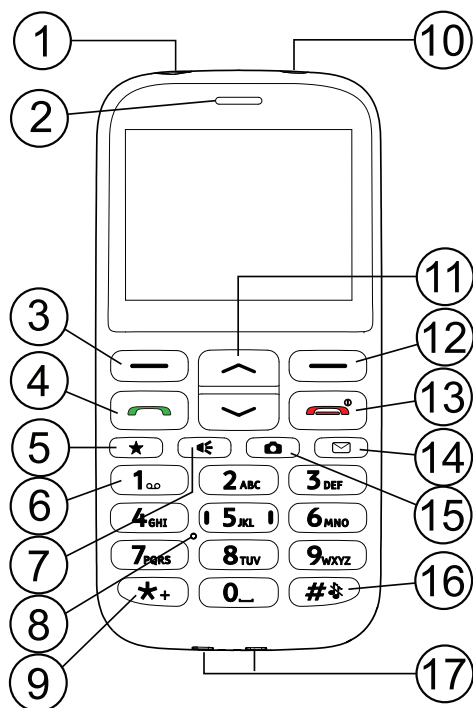

Stavke priložene uz telefon razlikuju se ovisno o softveru i dodatnoj opremi dostupnoj u vašoj regiji ili sukladno ponudi vašeg davatelja usluge. Dodatnu opremu možete nabaviti kod lokalnog distributera proizvoda Doro. Priložena dodatna oprema jamči najbolje performanse telefona.

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Utor za punjenje | 12. Desni gumb za odabir |
| 2. Slušalice | 13. Prekid poziva / uključenje/ isključenje |
| 3. Lijevi gumb za odabir | 14. Prečac poruka |
| 4. Gumb za pozivanje | 15. Prečac kamere |
| 5. Prvih 10 prečaca | 16. Tiho / Način unosa |
| 6. Govorna pošta | 17. Priklučci za punjenje za postolje za punjenje |
| 7. Prečac za svjetiljku | 18. Kamera |
| 8. Mikrofon | 19. Svjetiljka / bljeskalica kamere |
| 9. Međunarodni prefiks / simboli | 20. Gumb za pomoć |
| 10. Utor za slušalice | 21. Zvučnik |
| 11. Gumbi za pomicanje | |

Sadržaj

Čestitamo na kupnji	1
Početak rada.....	1
Umetanje SIM kartice, memorijske kartice i baterije.....	1
Punjenje telefona	2
Upoznavanje s telefonom	4
Funkcije pomoći	4
Uključenje i isključenje telefona	4
Čarobnjak za pokretanje	4
Pokazatelji na telefonu.....	5
Kretanje po telefonu 	5
Unos teksta 	6
Kompatibilnost sa slušnim aparatima.....	7
Postavke telefona.....	8
Pozivi	10
Upućivanje poziva	10
Pozivi iz telefonskog imenika	10
Primanje poziva	10
Upravljanje glasnoćom.....	11
Opcije poziva	11
Hitni pozivi.....	12
Popis poziva.....	12
Postavke poziva	13
Telefonski imenik	16
Dodavanje kontakta	16
Upravljanje kontaktima u telefonskom imeniku	16
Postavke telefonskog imenika	17
ICE (u slučaju nužde) 	19
Gumb za pomoć 	21
Upućivanje poziva za pomoć	21
Aktivacija	22
Popis brojeva	22
Aktiviranje SMS-ova	23
Postavke pomoći	23
Poruke	24
Stvaranje i slanje SMS-ova	24

Stvaranje i slanje slikovnih poruka (MMS)	24
Stvaranje i slanje govornih poruka	25
Dolazni sandučić, Odlazni sandučić i Poslano	25
Postavke poruka	26
Kamera (snimanje fotografija)	31
Podešavanja	32
Postavke fotoaparata	32
Galerija	33
Povezivanje	33
Bluetooth®	33
Postavke mreže	35
Upravitelj datoteka	35
Povezivanje telefona s računalom	36
Zvuk i zaslon	37
Audio postavke 	37
Postavke tona (melodija zvona)	37
Glasnoća melodije zvona 	38
Tiho	38
Vrsta upozorenja	38
Dodatni ton	38
Glavni izbornik	38
Pozadina	39
Veličina teksta 	39
Svojstva prikaza	39
LCD osvjetljenje	39
Svjetlina 	39
Dodatne funkcije	40
Alarm	40
Organizator	40
Kalkulator	41
FM Radio	42
Svjetiljka	43
Oznake statusa na zaslonu	44
Glavne oznake na zaslonu	44
Vraćanje tvorničkih postavki	45
Otklanjanje poteškoća	46
Sigurnosne upute	48
Mrežne usluge i troškovi	48

Radno okruženje	48
Medicinski uređaji	48
Područja na kojima postoji opasnost od eksplozije.....	49
Litij-ionska baterija	49
Zaštita sluha	49
Hitni pozivi.....	50
Funkcije utemeljene na GPS-u/lokaciji	50
Vozila	50
Zaštita osobnih podataka	51
Zlonamjerni softver i virusi	51
Briga i održavanje.....	51
Jamstvo.....	52
Autorska prava i ostale obavijesti	53
Autorska prava na sadržaj.....	54
Specifikacije	54
Kompatibilnost sa slušnim aparatima.....	54
Specifična apsorpcijska mjera (SAR)	55
Pravilno zbrinjavanje ovog proizvoda	55
Pravilno zbrinjavanje baterija iz ovog proizvoda	56
Pojednostavljena EU izjava o sukladnosti.....	56

Čestitamo na kupnji

Uživajte u telefonu s fotoaparatom koji ima široko postavljene tipke i četiri tipke izravnog pristupa za jednostavnost upotrebe, praktično svjetlo i tipku poziva za pomoć za bezbrižnost, FM radio i druge značajke. Više informacija o dodatnoj opremi i ostalim proizvodima Doro potražite na web-mjestu www.doro.com.


Početak rada

Umetanje SIM kartice, memorijske kartice i baterije

Uklanjanje poklopca baterije

VAŽNO!

Pazite da ne oštetite nokte tijekom uklanjanja poklopca baterije. Ne savijajte i ne uvrćite previše poklopac baterije jer ga tako možete oštetiti.

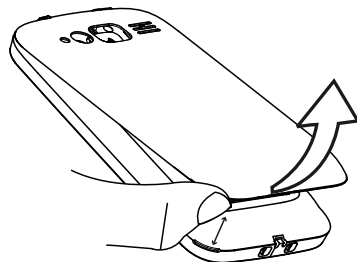


Umetanje SIM kartice (obavezno) i memorijske kartice (neobavezno)

Uklonite bateriju ako je već umetnuta. Nađite držač SIM kartice i lagano gurnite karticu u držač. Upute o umetanju kartice potražite na naljepnici pored držača.

VAŽNO!

Uređaj prihvaća micro SIM ili 3FF SIM kartice. Upotrebom nekompatibilnih SIM kartica mogu se oštetiti kartica ili uređaj i može doći do oštećenja podataka pohranjenih na kartici.

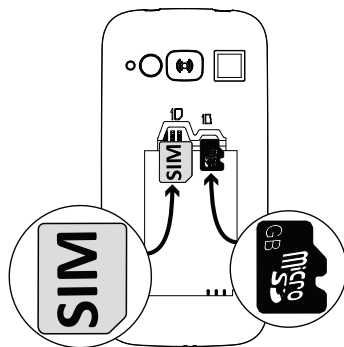

Pronađite držač SD kartice i slijedite upute za SIM karticu. Uređaj radi s umetnutom SD karticom ili bez nje.

VAŽNO!

S ovim uređajem upotrebljavajte isključivo kompatibilne memorijske kartice. Kompatibilne vrste kartica: **microSD, microSDHC**.


Nekompatibilne kartice mogu oštetiti samu karticu, uređaj i podatke pohranjene na kartici. Ovisno o tržištu neki telefoni dolaze s već ugrađenom memorijskom karticom.

Napomena! Budući da se držač SIM kartice i držač memorijske kartice nalaze ispod baterije, morate isključiti telefon da biste umetnuli ili uklonili kartice.

Savjet: Pazite da prilikom umetanja u držače kartica ne ogrebete i ne savinete kontakte na memorijskoj ili SIM kartici.

Umetnite bateriju i ponovno postavite poklopac baterije

Umetnite bateriju tako da je gurnete u odjeljak baterije s kontaktima okrenutima prema dolje na desnoj strani. Ponovno postavite poklopac baterije.

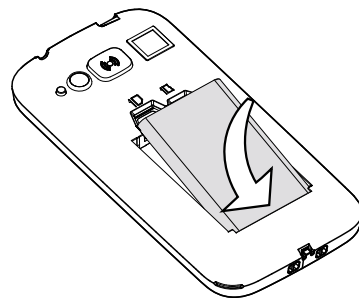


Savjet: Preporučujemo uklanjanje zaštitne plastične folije sa zaslona za bolju vidljivost.



Punjenje telefona

**OPREZ**


Upotrebljavajte isključivo baterije, punjače i dodatnu opremu odobrenu za upotrebu s ovim modelom. Povezivanje druge dodatne opreme može biti opasno i može poništiti homologaciju i jamstvo telefona.

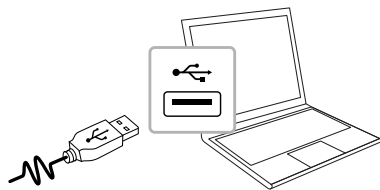

A

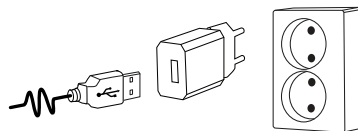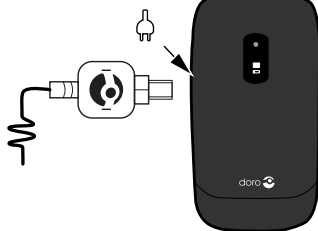

B

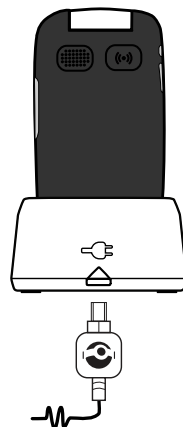

Kad je baterija slaba, prikazuje se  i čuje se signal upozorenja.

1. Priključite adapter u zidnu utičnicu i priključnicu za punjenje . Indikator punjenja baterija animiran je tijekom punjenja. Potpuno punjenje baterije traje otprilike 3 sata. Kad se punjač priključi u telefon, kratko se prikazuje , a  kad se isključi.
2. Kad je punjenje gotovo, na zaslonu se prikazuje . Ako je telefon isključen dok je punjač priključen u telefon, na zaslonu se prikazuje samo pokazatelj napunjenosti baterije.

Napomena! Radi uštede energije LCD osvjetljenje nakon nekog vremena nestaje. Pritisnite bilo koji gumb za osvjetljenje zaslona. Puni kapacitet baterije postiže se tek nakon što se baterija napuni 3 – 4 puta. Baterije s vremenom slabe, što znači da se s uobičajenom upotrebom za pozive i u stanju pripravnosti njihov vijek trajanja skraćuje.

Štednja energije

Kada do kraja napunite bateriju i isključite punjač s uređaja, iskopčajte žicu punjača iz zidne utičnice.

Upoznavanje s telefonom

Funkcije pomoći

Simboli navedeni u nastavku vode vas kroz relevantne odjeljke u priručniku.



Vid



Rukovanje



Sluh



Sigurnost

Uključenje i isključenje telefona

1. Pritisnite i držite  na telefonu da biste ga uključili ili isključili. Isključenje potvrdite s **Da**.
2. Ako je SIM kartica valjana, no zaštićena PIN kodom (osobni identifikacijski broj), prikazuje se **PIN**. Unesite PIN kod i pritisnite **U redu** ( u gornjem lijevom kutu na tipkovnici). Izbrišite pomoću **Izbriši** ( u gornjem lijevom kutu na tipkovnici).

Napomena! Ako PIN i PUK kodovi nisu priloženi uz SIM karticu, obratite se davatelju usluge.

Ostalo još pokušaja: # prikazuje broj preostalih pokušaja za unos PIN-a. Nakon posljednjeg dopuštenog pokušaja prikazuje se **PIN je blokiran..** U tom se slučaju SIM kartica mora otključati PUK kodom (osobni ključ za deblokiranje).

1. Unesite PUK kod i potvrdite sa **U redu**.
2. Unesite novi PIN kod i potvrdite sa **U redu**.
3. Ponovno unesite novi PIN kod i potvrdite sa **U redu**.

Čarobnjak za pokretanje

Pri prvom pokretanju telefona možete upotrijebiti Čarobnjak za pokretanje kako biste postavili neke osnovne postavke.

- Pritisnite **Da** za promjenu, ili **Ne** ako promjenu ne želite.

Zadani jezik određuje SIM kartica. Upute o promjeni jezika, vremena i datuma potražite u odlomku *Postavke telefona*, str.8.

Savjet: Ako želite, čarobnjaka za pokretanje možete i kasnije pokrenuti. U načinu pripravnosti pritisnite **Izbornik → Postavke → Općenito → Čarobnjak za pokretanje**.

Pokazatelji na telefonu

Svjetla na telefonu mijenjaju se na sljedeći način:

- Treperi kada primite novu poruku ili imate propušteni poziv. Nakon čitanja nove poruke ili propuštenog poziva prestaje treperiti.
- Treperi kada je razina napunjenosti baterija niska i tijekom punjenja.

Kretanje po telefonu

Pripravnost (način mirovanja)

Kad je telefon spreman za upotrebu, a još niste unijeli ni jedan znak, telefon je u stanju pripravnosti.

- Pritisnite  za povratak u stanje pripravnosti.
- Pritisnite lijevi gumb za odabir  da biste otvorili **Izbornik** telefona ili desni gumb telefona  **Ime** da biste otvorili kontakte spremljene u telefonskom imeniku.

Savjet: Uvijek može pritisnuti  za povratak u stanje pripravnosti.

Pomicanje

- Upotrijebite / za pomicanje po izbornicima.

Upute korak po korak

Strelica () označava sljedeću radnju u uputama korak po korak. Za potvrdu radnje pritisnite **U redu**. Za odabire stavke se pomaknite ili označite stavku pomoću /, a zatim pritisnite **U redu**.

Primjer:

- Pritisnite **Izbornik** → **Telefonski imenik** → **-Novi unos-** → **Dodaj**.

Učinite sljedeće da biste primjer izveli na svom uređaju Doro 1370:

1. Pritisnite **Izbornik**, pomaknite se na **Telefonski imenik** pa pritisnite **U redu**.
2. Odaberite **-Novi unos-** i pritisnite **Dodaj**.

Unos teksta

Ručni unos teksta

Odabir znaka

- Pritišćite brojčanu tipku dok se ne prikaže željeni znak. Pričekajte sekundu prije unosa sljedećeg znaka na istoj numeričkoj tipki.

Posebni znakovi

1. Pritisnite ***** za popis posebnih znakova.
2. Željeni znak odaberite pomoću / pa pritisnite **U** redu za potvrdu.

Pomicanje pokazivača po tekstu

- Pokazivač pomičite po tekstu pomoću /.

Velika slova, mala slova i brojke

- Pritisnite **#** za prebacivanje između velikih i malih slova i brojki. Pogledajte odlomak *Način unosa*, str.7.

Promjena jezika pisanja

1. Pritisnite i držite **#** za popis dostupnih jezika.
2. Željeni jezik odaberite pomoću / pa pritisnite **U** redu za potvrdu.

Unos teksta pomoću prediktivnog teksta

Na nekim jezicima možete se koristiti načinom unosa koji se služi rječnikom za predlaganje riječi.

- Svaku tipku pritisnite **jednom**, čak i ako prikazani znak nije onaj koji želite. Rječnik predlaže riječi na temelju pritisnutih tipki.

Primjer

1. Pritisnite **3**, **7**, **3**, **3** da biste napisali riječ „Fred“. Dovršite riječ prije nego pogledate prijedloge.
2. Upotrijebite / za prikaz predloženih riječi.
3. Pritisnite **Odaberi** i nastavite sa sljedećom riječi.
Ili pritisnite **0** da biste nastavili sa sljedećom riječi.
4. Ako ni jedna od predloženih riječi nije ispravna, upotrijebite način ručnog unosa.

Da biste se privremeno prebacili između prediktivnog teksta i ručnog načina unosa, pritisnite i držite *****.

Napomena! Dodatne informacije potražite u odlomku *Predvidljiv tekst*, str.26.

Način unosa

- Pritisnite **#** za promjenu načina unosa. Ikona u gornjem lijevom kutu na zaslonu označava način unosa.

☒ Abc	Veliko slovo na početku rečenice s prediktivnim tekstom
☒ ABC	VELIKA SLOVA s prediktivnim tekstom
☒ abc	mala slova s prediktivnim tekstom
Abc	Veliko slovo na početku rečenice
ABC	VELIKA SLOVA
abc	mala slova
123	Brojke

Kompatibilnost sa slušnim aparatima

Ovaj je telefon kompatibilan sa slušnim aparatima. Kompatibilnost sa slušnim aparatima nije jamstvo da će određeni slušni aparat raditi s određenim telefonom. Mobilni telefoni sadrže radijske odašiljače koji mogu ometati rad slušnih aparata. Neke bežične tehnologije koje upotrebljava ovaj telefon ispitane su za upotrebu sa slušnim aparatima, no neke novije bežične tehnologije možda još nisu ispitane za upotrebu sa slušnim aparatima. Kako biste bili sigurni da određeni slušni aparat dobro radi s ovim telefonom, ispitajte ih zajedno prije kupnje.

Norma za kompatibilnost sa slušnim aparatima ima dvije vrste ocjena:

- **M:** Da biste slušni aparat upotrebljavali u ovom načinu rada, provjerite je li slušni aparat postavljen na „način M“ ili način akustične sprege pa prijamnik telefona postavite blizu ugrađenog mikrofona na slušnom aparatu. Za najbolji rad telefon pokušajte upotrebljavati u različitim položajima u odnosu na slušni aparat – primjerice, ako prijamnik stavite malo iznad uha, slušni aparati s mikrofonom iza uha mogu bolje raditi.
- **T:** Da biste slušni aparat upotrebljavali u ovom načinu rada, provjerite je li slušni aparat postavljen na „način T“ ili način sprege indukcijskom zavojnicom (nemaju svi slušni aparati ovaj način rada). Za najbolji rad telefon pokušajte upotrebljavati u različitim položajima u odnosu na

slušni aparat – primjerice, ako prijamnik stavite malo ispod ili ispred uha, može doći do boljeg rada.

Upute o prilagodbi zvučnih postavki potražite u odlomku *Audio postavke* , str.37.

Postavke telefona

Vrijeme i datum

Postavljanje vremena i datuma

1. Pritisnite **Izbornik → Postavke → Općenito → Vrijeme i datum:**
 - **Podesite vrijeme** za unos vremena (**SS:MM**).
 - **Podesite datum** za unos datuma (**DD/MM/GGGG**).
2. Pritisnite **U redu** za potvrdu.

Savjet: Telefon također možete postaviti da automatski ažurira vrijeme i datum u skladu s trenutačnom vremenskom zonom. U stavci **Vrijeme i datum** odaberite **Automatsko vrijeme → Uključi**. Automatskim ažuriranjem datuma i vremena ne mijenja se vrijeme koje ste postavili za budilicu ili kalendar. Ono je i dalje na lokalnom vremenu. Zbog ažuriranja neki alarmi koje ste postavili mogli bi isteći, ovisno o mrežnoj podršci i pretplati.

Postavljanje formata vremena i datuma

1. Pritisnite **Izbornik → Postavke → Općenito → Vrijeme i datum → Podesite format:**
 - **Format vremena:** → **12 sati** ili **24 sati**.
 - **Format datuma:** i odaberite željeni format datuma.
2. Pritisnite **U redu** za potvrdu.

Jezik

Zadani jezik za izbornike telefona, poruke itd. određuje SIM kartica. Možete ga promijeniti u bilo koji drugi jezik koji telefon podržava.

1. Pritisnite **Izbornik → Postavke → Općenito → Jezik**.
2. Odaberite željeni jezik.
3. Pritisnite **U redu** za potvrdu.

Blokiranje

1. Pritisnite **Izbornik → Postavke → Općenito → Blokiranje**.

2. Odaberite sve funkcije koje želite onemogućiti pa pritisnite **Isključi**.
3. Pritisnite **Gotovo** za potvrdu.

Opcije PIN koda

1. Pritisnite **Izbornik → Postavke → Sigurnosne postavke → Zaključavanje SIM**:
 - **Uključi** za aktiviranje PIN koda. PIN kod morate unijeti svaki put kad se telefon uključi.
 - **Isključi** za deaktiviranje PIN koda.

VAŽNO!

Ako omogućite način rada Isključi, a izgubite SIM karticu ili vam je ukradu, kartica je nezaštićena.

- **Automatski** za pokretanje telefona bez PIN koda. Telefon ga automatski pamti, no ako SIM karticu premjestite u drugi telefon (ili ako je izgubite ili je ukradu), PIN kod se mora unijeti kad se telefon uključi.
2. Pritisnite **U redu** za potvrdu.

Promjena PIN koda

1. Pritisnite **Izbornik → Postavke → Sigurnosne postavke → Izmjena lozinke → PIN**.
2. Unesite trenutni PIN kod i pritisnite **U redu**.
3. Unesite novi PIN i pritisnite **U redu**. Ponovite za potvrdu.

Zaključavanje tipkovnice

Tipkovnicu možete zaključati kako ne biste nehotično pritiskali tipke, primjerice kad je telefon u torbici.

Na dolazne pozive možete odgovoriti pritiskom na  čak i kad je tipkovnica zaključana. Tipkovnica se u pozivu otključava. Kad se poziv završi ili odbije, tipkovnica se ponovno zaključava.

- Pritisnite i držite  za zaključavanje/otključavanje tipkovnice.

Napomena! Glavni lokalni broj hitnih službi možete birati bez otključavanja tipkovnice.

Aktiviranje

1. Pritisnite **Izbornik → Postavke → Sigurnosne postavke → Zaključavanje tipkovnice**:
 - **Automatsko zaključavanje tipkovnice** za odabir odgode za automatsko zaključavanje tipkovnice.
 - **Način otključavanja** da biste odabrali **Jedna tipka** za otključavanje tipkovnice sa  ili **Dvije tipke** za zaključavanje/otključavanje desnim gumbom za odabir (**Ime/Otključaj**) i .
2. Pritisnite **U redu** za potvrdu.

Pozivi

Upućivanje poziva

1. Unesite telefonski broj uključujući pozivni broj. Izbrišite sa **Izbriši**.
2. Pritisnite  za upućivanje poziva. Pritisnite **Prekini** za prekidanje poziva.
3. Pritisnite  za prekidanje poziva.

Savjet: Za najbolji rad kod međunarodnih poziva uvijek koristite + prije pozivnog broja zemlje. Dvaput pritisnite  za međunarodni prefiks +.

Pozivi iz telefonskog imenika

1. Pritisnite **Ime** za otvaranje telefonskog imenika.
2. Pomičite se po imeniku ili brzo pretražite pritiskom na tipku koja odgovara prvom slovu unosa, pogledajte *Unos teksta* , str.6.
3. Pritisnite **Opcija → Biraj broj** za biranje odabranog unosa. Po potrebi odaberite broj.
Ili pritisnite  za pozivanje.
4. Pritisnite **Prekini** ili  za prekidanje poziva.

Primanje poziva

1. Pritisnite  za javljanje.
Možete i pritisnuti **Utišaj** da biste isključili zvono ili pritisnuti  / zatvoriti preklop za izravno odbacivanje poziva (signal zauzeto).
2. Pritisnite  za prekidanje poziva.

Upravljanje glasnoćom

Tijekom poziva

- Upotrijebite gumb / za prilagodbu glasnoće zvuka. Razina glasnoće prikazuje se na zaslonu.

Ako upotrebljavate slušni aparat ili imate poteškoća sa sluhom kad telefon upotrebljavate u glasnoj okolini, možete prilagoditi zvučne postavke telefona, pogledajte *Audio postavke* , str.37.

Tiho

Utišaj je zadani profil u kojem su Ton tipke, Ton poruke i Dolazni poziv onemogućeni, dok Podsjetnik, Dnevni podsjetnik i Alarm ostaju nepromijenjeni.

- Pritisnite i držite gumb prečaca  # za aktiviranje i deaktiviranje tihog načina rada.

Slušalice

Kad se priključe slušalice, unutarnji mikrofoni u telefonu automatski se isključuju. Za javljanje na pozive i prekidanje upotrijebite tipku za javljanje na slušalicama ako je dostupna.



OPREZ

Upotrebom slušalica na visokoj glasnoći može doći do oštećenja sluha. Pažljivo prilagodite glasnoću dok upotrebljavate slušalice.

Opcije poziva

Dodatnim funkcijama tijekom poziva možete pristupiti pomoću gumba za odabir¹ (.

Opcija (lijevi gumb za odabir)

- **Glasnoća** za prilagodbu glasnoće.
- **Stavi poziv na čekanje/Dohvati jedan** za stavljanje na čekanje / povratak na trenutni poziv.
- **Prekini poziv** za prekidanje trenutnog poziva (isto kao i .
- **Novi poziv** za pozivanje drugog broja (Konferencija).

1. Gumbi za odabir imaju više funkcija. Trenutačna se funkcija prikazuje na zaslonu iznad gumba za odabir.

- **Telefonski imenik** za pretraživanje telefonskog imenika.
- **Poruke** za pisanje ili čitanje SMS-ova.
- **Prigušeno** za isključenje mikrofona.

Zv.uklj. (desni gumb za odabir)

Zvučnik vam omogućuje da govorite i dok telefon ne držite blizu uha.

1. Pritisnite **Zv.uklj.** za aktiviranje. Jasno govorite u mikrofona na udaljenosti od najviše 1 m. Za prilagodbu glasnoće zvučnika upotrijebite  / .
2. Pritisnite **Zv. Isklj.** za povratak u normalni način rada.

Napomena! Glasni zvukovi u pozadini (glazba itd.) mogu umanjiti kvalitetu zvuka.

Hitni pozivi

Dok je god telefon uključen, uvijek možete uputiti hitni poziv unosom glavnog lokalnog broja hitnih službi za trenutačnu lokaciju i nakon toga .

Neke mreže prihvaćaju pozive hitnim službama bez valjane SIM kartice. Za dodatne informacije obratite se davatelju usluge.

Popis poziva

Primljeni, propušteni i upućeni pozivi spremaju se u zajednički  zapisnik poziva. U zapisnik se može pohraniti 20 poziva svake vrste. U slučaju višestrukog pozivanja istog broja, sprema se samo posljednji poziv.

1. Pritisnite .
Ili pritisnite **Izbornik** → **Popis poziva**.
2. Upotrijebite  /  da biste odabrali:



Primljeni pozivi



Birani pozivi



Propušteni pozivi

3. Pritisnite  za pozivanje ili **Opcija**:
 - **Biraj broj** za pozivanje kontakta.
 - **Pregled** za prikaz pojedinosti za odabrani poziv.
 - **Pošalji SMS** za slanje SMS-a.
 - **Pošalji MMS** za slanje slikovne poruke.

- **Izbriši** za brisanje poziva.
- **Izbriši sve** za brisanje svih poziva u zapisniku poziva.
- **Spremi** za spremanje broja u telefonski imenik, ➔ **Stvori novo** za stvaranje novog kontakta ili **Ažuriraj** za ažuriranje postojećeg kontakta.

Postavke poziva

Prikaz vremena poziva

Tijekom poziva se prikazuje trajanje poziva. Trajanje poziva možete provjeriti.

1. Pritisnite **Izbornik ➔ Postavke ➔ Pozivi ➔ Prikaz vremena poziva:**
 - **Vrijeme zadnjega poziva** za prikaz proteklog vremena posljednjeg poziva.
 - **Odlazni pozivi** za prikaz proteklog vremena svih upućenih poziva.
 - **Ukupno primljeno** za prikaz proteklog vremena svih primljenih poziva.
 - **Izbriši sve ➔ Da** za vraćanje svih vrijednosti na nulu.
2. Pritisnite **U redu** za potvrdu.

Režim odgovaranja

1. Pritisnite **Izbornik ➔ Postavke ➔ Pozivi ➔ Režim odgovaranja.**
2. Odaberite **Bilo koja tipka ➔ Uključi** da biste se mogli javljati na dolazne pozive pritiskom na bilo koji gumb (osim .
3. Pritisnite **U redu** za potvrdu.

Poziv na čekanju

Istodobno možete rukovati s više poziva, staviti trenutačni poziv na čekanje i javiti se na dolazni poziv. Kad je aktiviran poziv na čekanju, čuje se ton upozorenja ako se tijekom razgovora primi poziv.

- Tijekom poziva pritisnite **Opcija ➔ Javljanje.**

Aktiviranje poziva na čekanju

1. Pritisnite **Izbornik ➔ Postavke ➔ Pozivi ➔ Postavke poziva.**
2. Odaberite **Poziv na čekanju ➔ Aktiviraj.**
3. Pritisnite **U redu** za potvrdu.

Savjet: Ponovite i odaberite **Deaktiviraj** da biste onemogućili pozive na čekanju ili **Status upita** da bi se prikazalo je li uključen poziv na čekanju.

Preusmjeravanje poziva

Pozive možete preusmjeriti na automatsku sekretaricu ili na drugi telefonski broj. Postavite koji se pozivi preusmjeravaju. Odaberite u kojim uvjetima i pritisnite **U redu**, zatim odaberite **Aktiviraj**, **Deaktiviraj** ili **Status upita** za svaki.

1. Pritisnite **Izbornik → Postavke → Pozivi → Postavke poziva → Preusmjeravanje poziva**:
 - **Preusmjeravanje svih glasovnih poziva** za preusmjeravanje svih govornih poziva.
 - **Preusmjeri ako nije dostupno** za preusmjeravanje dolaznih poziva ako je telefon isključen ili nema signala.
 - **Preusmjeri ako ne odgovara** za preusmjeravanje dolaznih poziva ako se na njih ne odgovori.
 - **Preusmjeri ako je zauzeto** za preusmjeravanje dolaznih poziva ako je linija zauzeta.
 - **Poništi sva preusmjeravanja** za poništenje svih postavki preusmjeravanja.
2. Pritisnite **U redu** za potvrdu.

ID pozivatelja

Prikažite ili sakrijte svoj telefonski broj na telefonu primatelja kad ga nazovete.

1. Pritisnite **Izbornik → Postavke → Pozivi → Postavke poziva → ID pozivatelja**:
 - **Podešeno putem mreže** za upotrebu zadanih postavki mreže.
 - **Sakrij Id** da se vaš broj nikad ne prikazuje.
 - **Pošalji Id** da se vaš broj uvijek prikazuje.
2. Pritisnite **U redu** za potvrdu.

Ograničenje poziva

Na vašem se telefonu mogu zabraniti određene vrste poziva.

Napomena! Za zabranu poziva potrebna je lozinka. Za lozinku se obratite davatelju usluge.

-
1. Pritisnite **Izbornik → Postavke → Pozivi → Postavke poziva → Ograničenje poziva**.
 2. Odaberite **Odlazni pozivi**:
 - **Svi pozivi** za javljanje na dolazne pozive, no ne i pozivanje.
 - **Međunarodni pozivi** za blokiranje pozivanja brojeva u inozemstvu.
 - **Međunarodni osim od doma** za blokiranje međunarodnih poziva osim u zemlju povezanu sa SIM karticom.
 3. Pritisnite **U redu** za potvrdu.
 4. Odaberite **Dolazni pozivi**:
 - **Svi pozivi** za pozivanje, ne i primanje dolaznih poziva.
 - **Za vrijeme roaminga** za blokiranje dolaznih poziva u roamingu (rad u drugim mrežama).
 5. Pritisnite **U redu** za potvrdu.
 6. Odaberite **Poništi sve** za poništenje svih zabrana poziva (potrebna je lozinka). Pritisnite **U redu** za potvrdu.

Fiksno biranje (FDN)

Pozive možete ograničiti na određene brojeve spremljene na SIM kartici. Popis dopuštenih brojeva zaštićen je vašim PIN2 kodom.

Napomena! PIN2 kod potreban je za primjenu zadanog biranja. Za PIN2 kod se obratite davatelju usluge.

1. Pritisnite **Izbornik → Postavke → Sigurnosne postavke → Fiksno biranje**:
 - **Način rada → Uključi** za omogućenje ili **Isključi** za onemogućenje.
 - **Popis za fiksno biranje → Prazno → Dodaj**:
 - **Telefonski imenik** za dodavanje kontakta iz Telefonski imenik. Pritisnite **U redu** za potvrdu.
 - **Ručno** i unesite naziv i broj.

Možete i odabrati neki unos i pritisnuti **Opcija → Dodaj, Izmijeni ili Izbriši**.
2. Po potrebi unesite PIN2 pa pritisnite **U redu** za potvrdu.

Napomena! Možete spremiti dijelove telefonskih brojeva. Primjerice, ako spremite 01234, dopušteni su pozivi na sve brojeve koji počinju sa 01234. Hitni poziv možete uputiti unosom glavnog lokalnog broja hitnih službi i nakon toga  čak i kad je aktivirano zadano biranje. Kad je aktivirano zadano biranje, ne možete pregledavati ni uređivati telefonske brojeve spremljene na SIM kartici. Ne možete ni slati ni primati SMS-ove.

Telefonski imenik

U  telefonski imenik može se pohraniti 100 unosa s po 3 telefonska broja za svaki unos.

Dodavanje kontakta

1. Pritisnite **Izbornik** → **Telefonski imenik** → **-Novi unos-** → **Dodaj**.
2. Unesite  **Ime** za kontakt, pogledajte *Unos teksta* , str.6. Izbrišite sa **Izbriši**.
3. Upotrijebite / da biste odabrali  **Broj**,  **Kućni telefon** ili  **Broj u uredu** pa unesite telefonske brojeve uključujući pozivni broj.
4. Odaberite  **Slika** → **Izmijeni** da biste kontaktu pridružili sliku, pogledajte *Slika pozivatelja*, str.18.
 - **Snimi sliku** za upotrebu kamere za snimanje slike.
 - **Odaberi iz datoteke** za odabir postojeće slike.
5. Pritisnite **Spremi**.

Savjet: Za najbolji rad kod međunarodnih poziva uvijek koristite + prije pozivnog broja zemlje. Dvaput pritisnite  za međunarodni prefiks +.

Upravljanje kontaktima u telefonskom imeniku

1. Pritisnite **Izbornik** → **Telefonski imenik**.
2. Odaberite kontakt pa pritisnite **Opcija**:
 - **Biraj broj** za pozivanje kontakta.
 - **Pošalji SMS** za slanje SMS-a. Pogledajte odlomak *Stvaranje i slanje SMS-ova*, str.24.
 - **Pošalji MMS** za slanje slikovne poruke. Pogledajte odlomak *Stvaranje i slanje slikovnih poruka (MMS)*, str.24.

- **Pregled** za prikaz pojedinosti za odabrani kontakt.  **Telefon** = prostor za pohranu postavljen na telefon i  **SIM** = prostor za pohranu postavljen na SIM, pogledajte *Pohrana imenika*, str.17.
- **Izmijeni** za uređivanje kontakta. Upotrijebite / za pomicanje. Izbrišite sa **Izbriši**. Kad završite, pritisnite **Spremi**.
- **Dodaj** za dodavanje kontakta.
- **Top 10** da biste unos postavili kao jedan od prvih 10 kontakata navedenih u telefonskom imeniku. Pogledajte odlomak *Top 10*, str.19.
- **Izbriši** za brisanje odabranog kontakta. Pritisnite **Da** za potvrdu ili **Ne** za odustajanje.
- **Izbriši sve** za brisanje svih kontakata. Odaberite **Sa SIM kartice** ili **Iz telefona** za brisanje svih kontakata sa SIM kartice ili iz memorije telefona. Potvrdite lozinkom telefona i pritisnite **U redu**.
- **Kopiraj sve** → **Iz telefona** za kopiranje svih kontakata s memorije telefona na SIM karticu ili **Sa SIM kartice** za kopiranje svih kontakata iz telefonskog imenika na SIM kartici na memoriju telefona. Pritisnite **Da** za potvrdu ili **Ne** za odustajanje.
- **Pošalji vKarticu** i odaberite:
 - **Pošalji putem SMS** za slanje odabranog kontakta iz telefonskog imenika kao vCard putem SMS-a. Pogledajte odlomak *Stvaranje i slanje SMS-ova*, str.24.
 - **Pošalji putem MMS** za slanje odabranog kontakta iz telefonskog imenika kao vCard putem slikovne poruke. Pogledajte odlomak *Stvaranje i slanje slikovnih poruka (MMS)*, str.24.
 - **Šalji preko Bluetootha** za slanje odabranog kontakta iz telefonskog imenika kao vCard putem opcije Bluetooth®. Pogledajte odlomak *Bluetooth®*, str.33.

3. Pritisnite **U redu** za potvrdu.

Postavke telefonskog imenika

Pohrana imenika

1. Pritisnite **Izbornik** → **Postavke** → **Telefonski imenik** → **Pohranjivanje**:

- **SIM** za spremanje jednog telefonskog broja po kontaktu. Broj i duljina telefonskih brojeva/kontakata koji se mogu pohraniti ovise o postavkama SIM kartice/davatelja usluge.

- **Telefon** za spremanje 100 kontakata s po 3 telefonska broja **Broj**, **Kućni telefon** i **Broj u uredu**.

2. Pritisnite **U redu** za potvrdu.

Slika pozivatelja

Možete promijeniti način prikaza telefonskog imenika.

1. Pritisnite **Izbornik → Postavke → Telefonski imenik → Slika pozivatelja**:

- **Uključi** za prikaz slike pridružene kontaktu ako postoji.
- **Isključi** za prikaz samo naziva kontakata.

2. Pritisnite **U redu** za potvrdu.

Poslužitelj glasovne pošte

Ako vaša pretplata uključuje automatsku sekretaricu, pozivatelji mogu ostaviti poruku govorne pošte kad ne možete odgovoriti na poziv. **Poslužitelj glasovne pošte** mrežna je usluga za koju vam može trebati pretplata. Za dodatne informacije i broj govorne pošte obratite se davatelju usluge.

1. Pritisnite **Izbornik → Postavke → Telefonski imenik → Poslužitelj glasovne pošte**:

2. Odaberite **Prazno → Dodaj**:

- **Telefonski imenik** za dodavanje kontakta iz Telefonski imenik. Pritisnite **U redu** za potvrdu.
- **Ručno** i unesite naziv i broj.

3. Pritisnite **U redu** za potvrdu.

Za uređivanje ili brisanje postojeći unos odaberite pa pritisnite **Opcija → Izmijeni** ili **Izbriši**.

Pozivanje govorne pošte

- Pritisnite i držite gumb prečaca **1**.

Brzo biranje

Za brzo biranje unosa u stanju pripravnosti upotrijebite **0** i **2–9**.

- Pritisnite i držite odgovarajuću tipku.

Dodavanje brojeva za brzo biranje

1. Pritisnite **Izbornik → Postavke → Telefonski imenik → Brzo biranje**.

2. Odaberite **0 → Dodaj** pa odaberite unos iz telefonskog imenika.

3. Pritisnite **U redu** za potvrdu.
4. Ponovite za dodavanje unosa za brzo biranje gumbima **2–9**.

Savjet: Za uređivanje ili brisanje postojeći unos odaberite pa pritisnite **Opcija → Izmijeni** ili **Izbriši**.

Top 10

Postavite unos kao jedan od prvih  10 kontakata navedenih u telefonskom imeniku.

1. Pritisnite gumb prečaca , ili pritisnite **Izbornik → Postavke → Telefonski imenik → Top 10**.
2. Odaberite jedan od praznih unosa i pritisnite **Dodaj**.
3. Upotrijebite / za pomicanje po imeniku ili brzo pretražite pritisnom na tipku koja odgovara prvom slovu unosa.
4. Pritisnite **U redu** za spremanje odabranog unosa ili pritisnite **Natrag** za odbacivanje promjena.

Za uređivanje ili brisanje postojećeg unosa odaberite **Opcija → Izmijeni** ili **Izbriši**.

Savjet: Unosu u telefonskom imeniku možete dodati i . Odaberite kontakt i pritisnite **Opcija → Top 10**.

Broj vlasnika

Telefonski broj dodijeljen vašoj SIM kartici spremljen je kao **Vlasnikov broj** ako je to na kartici dopušteno.

Dodavanje brojeva

1. Pritisnite **Izbornik → Telefonski imenik → Broj vlasnika → Prazno → Dodaj**.
2. Unesite naziv i broj, pogledajte *Unos teksta* , str.6.
3. Kad završite, pritisnite **U redu**.

ICE (u slučaju nužde)

Osobe koje pružaju prvu pomoć mogu  ICE u slučaju nužde pristupiti dodatnim informacijama iz telefona unesrećenog, primjerice njegovim medicinskim podacima. U slučaju traume važno je da osoba za kontakt bude što prije obaviještena kako bi se saznale nužne informacije potrebne za

preživljavanje. Sva su polja neobavezna, no što više informacija navedete, to bolje.

1. Pritisnite **Izbornik** → **Telefonski imenik** → **ICE**.
2. Pomičite se po popisu unosa.
3. Pritisnite **Izmijeni** za dodavanje ili uređivanje podataka za svaki unos, pogledajte *Unos teksta* , str.6. Izbrišite sa **Izbriši**.

ID

- **Ime:** unesite svoje ime.
- **Rođenje:** unesite datum rođenja.
- **Visina:** unesite visinu.
- **Težina:** unesite težinu.
- **Adresa** unesite kućnu adresu.
- **Jezik:** unesite željeni jezik.
- **Osiguranje:** unesite davatelja osiguranja i broj police.

Kontakt 1:, Kontakt 2: i Liječnik:

- Pritisnite **Opcija** da biste **Dodaj** ili **Izbriši** kontakt iz telefonskog imenika ili **Spremi** za prihvaćanje trenutnog unosa. Ako je moguće, ICE kontaktima u telefonskom imeniku dodajte srodstvo, primjerice "ICE supruga Iva Ivić".

Važne informacije

- **Stanje:** unesite sve zdravstvene tegobe ili medicinske uređaje (npr. dijabetičar, pejsmejker).
 - **Alergije:** unesite sve poznate alergije (npr. na penicilin, ubode pčele).
 - **Krvna grupa:** unesite krvnu grupu.
 - **Cjepivo:** unesite sva bitna cjepiva.
 - **Lijekovi:** unesite sve lijekove kojima se liječite.
 - **Druge informacije:** unesite sve ostale informacije (npr. donator organa, želja o održavanju života, pristanak na liječenje).
4. Kad završite, pritisnite **Spremi**.

Gumb za pomoć



OPREZ

Kad se aktivira poziv za pomoć, telefon se postavlja u način rada bez ruku/sa zvučnikom. Dok je u načinu rada bez ruku uređaj nemojte držati pored uha jer glasnoća može biti iznimno velika.

Gumb za pomoć omogućuje lako javljanje unaprijed zadanim brojevima za pomoć (Popis brojeva) ako vam pomoć zatreba. Prije upotrebe provjerite je li funkcija pomoći aktivirana, unesite primatelje na popis brojeva i uredite SMS.

Upućivanje poziva za pomoć

1. Kad trebate pomoć, pritisnite i držite gumb za pomoć 3 sekunde ili ga pritisnite dvaput unutar 1 sekunde.
Poziv za pomoć počinje nakon odgode od 5 sekundi. U tom razdoblju možete spriječiti eventualnu lažnu uzbunu pritiskom na .
2. SMS za pomoć šalje se svim primateljima.
3. Poziva se prvi primatelj na popisu. Ako se na poziv ne odgovori unutar 25 sekundi, bira se sljedeći broj. Pozivanje se ponavlja 3 puta, dok se na poziv ne odgovori ili dok se ne pritisne .

Napomena! Neka privatna osiguravajuća društva prihvaćaju automatske pozive svojih klijenata. Uvijek se obratite osiguravajućem društvu prije upotrebe njihova telefonskog broja.

Savjet: Funkcija pomoći može se postaviti tako da primatelj poziva mora pritisnuti **0** (nula) za potvrdu kako bi se zaustavio slijed alarma. Pogledajte odlomak *Potvrđi s "0"*, str.23.

VAŽNO!

Informacije za primatelja poziva za pomoć kad je aktivirana funkcija Potvrdi s "0".

- Nakon primanja poruke za pomoć, svi brojevi uvršteni u Popis brojeva zovu se redom.
- Za potvrdu poziva za pomoć primatelj mora pritisnuti **0**.
 - Ako primatelj ne pritisne **0** unutar 60 sekundi (nakon javljanja), poziv se prekida i poziva se sljedeći broj po redu.
 - Ako primatelj unutar 60 sekundi pritisne **0**, poziv se potvrđuje i više neće biti pokušaja pozivanja (slijed za pomoć se prekida).

Aktivacija

Odaberite način aktiviranja funkcije pomoći putem gumba za pomoć.

1. Pritisnite **Izbornik → Postavke → Pomoć → Aktivacija**:
 - **Uključi** da biste pritisnuli i držali gumb otprilike 3 sekunde ili ga dvaput pritisnuli unutar 1 sekunde.
 - **Uključi (3)** da biste gumb pritisnuli 3 puta unutar 1 sekunde.
 - **Isključi** da biste onemogućili gumb za pomoć.
2. Pritisnite **U redu** za potvrdu.

Popis brojeva

Na popis dodajte brojeve koji se pozivaju kad se pritisne gumb za pomoć.

VAŽNO!

Primatelje koje dodate na **Popis brojeva** uvijek obavijestite da su navedeni kao vaši kontakti za pomoć.

1. Pritisnite **Izbornik → Postavke → Pomoć → Popis brojeva**.
2. Odaberite **Prazno → Dodaj → Telefonski imenik** za dodavanje kontakta iz telefonskog imenika.
Ili pritisnite **Ručno** za ručno dodavanje imena i brojeva. Pogledajte odlomak *Dodavanje kontakta*, str.16.
3. Pritisnite **U redu** za potvrdu.
4. Ponovite dok ne budete imali 5 kontakata (maksimum).

Savjet: Za uređivanje ili brisanje postojeći unos odaberite pa pritisnite **Opcija → Izmijeni ili Izbriši**.

Aktiviranje SMS-ova

Kontaktima na popisu brojeva možete poslati SMS kad pritisnete gumb za pomoć.

Aktivacija

1. Pritisnite **Izbornik → Postavke → Pomoć → SMS → Aktivacija**:
 - **Uključi** za slanje SMS-a prije pozivanja.
 - **Isključi** za pozivanje bez prethodnog slanja SMS-a.
2. Pritisnite **U redu** za potvrdu.

Stvaranja poruke za pomoć

1. Pritisnite **Izbornik → Postavke → Pomoć → SMS → Poruka**.
2. Odaberite **Izmijeni** i napišite poruku, pogledajte *Unos teksta* , str.6.
3. Pritisnite **U redu** za potvrdu.

Napomena! Morate napisati poruku ako aktivirate funkciju SMS-a.

Postavke pomoći

Potvrdi s "0"

Možete aktivirati funkciju Potvrdi s "0". To se osobito preporučuje ako postoji rizik od toga da se na poziv za pomoć javi govorna pošta ili automatska sekretarica. Ako primatelj ne pritisne **0** unutar 60 sekundi, poziv se prekida i poziva se sljedeći broj po redu. Ako primatelj unutar 60 sekundi pritisne **0**, poziv se potvrđuje i neće više biti pokušaja pozivanja (slijed za pomoć se prekida).

1. Pritisnite **Izbornik → Postavke → Pomoć → Potvrdi s "0"**.
2. Odaberite **Uključi** za omogućenje ili **Isključi** za onemogućenje.
3. Pritisnite **U redu** za potvrdu.

Vrsta upozorenja

Odaberite vrstu signala obavijesti za slijed za pomoć.

1. Pritisnite **Izbornik → Postavke → Pomoć → Vrsta upozorenja**:
 - **Glasno** za upotrebu glasnih signala (zadano).
 - **Tiho** za upotrebu jednog signala niske frekvencije.
 - **Utišaj** bez signalizacije zvukom, kao običan poziv.

2. Pritisnite **U redu** za potvrdu.

Poruke

Stvaranje i slanje SMS-ova

Napomena! Prije slanja SMS-ova morate spremići broj centra za poruke. Broj centra za usluge daje vam davatelj usluge i obićno je postavljen na SIM kartici. Ako nije, broj možete sami unijeti. Pogledajte odlomak *Postavke profila*, str.27.

1. Pritisnite gumb prećaca , ili pritisnite **Izbornik → Poruke → Stvori novo → SMS**.
2. Napišite poruku, pogledajte *Unos teksta* , str.6, zatim pritisnite **Za**.
3. Odaberite primatelja iz **Telefonski imenik**.
Ili odaberite **Unesite broj** za rućno dodavanje primatelja pa pritisnite **Gotovo**.
4. Pritisnite **Dodaj** da biste dodali još primatelja.

Savjet: Primatelje možete promijeniti tako da odaberete jednog, pritisnite **Opcija → Izmijeni/Izbriši/Izbriši sve**.

5. Kad završite, pritisnite **Šalji**.

Napomena! Ako odlučite dodati više primatelja, naplatit će vam se slanje svakom primatelju (najviše 10). Za najbolji rad kod međunarodnih poziva uvijek koristite + prije pozivnog broja zemlje. Dvput pritisnite  za međunarodni prefiks +.

Stvaranje i slanje slikovnih poruka (MMS)

Slikovna poruka može sadržavati tekst i medijske objekte kao što su slike, zvućne snimke i videozapisi. I vi i primatelj morate imati pretplate koje podržavaju slikovne poruke. Postavke za slikovne poruke određuje vaš davatelj usluge i mogu vam se automatski poslati u tekstnoj poruci.

1. Pritisnite gumb prećaca , ili pritisnite **Izbornik → Poruke → Stvori novo → MMS**.
2. Napišite poruku, pogledajte *Unos teksta* , str.6.
3. Pritisnite **Opcija → Dodaj sliku**:
 - **Odaberi iz datoteke** za odabir datoteke.

- **Snimi sliku** za upotrebu kamere za snimanje slike.

Napomena! Ako dodate više od jedne slike, telefon svaku sljedeću sliku sve više komprimira (smanjuje). Time se omogućuje slanje više od jedne slike u jednoj poruci. Kako biste zadržali izvornu kvalitetu sliku, u poruci šaljite samo po jednu sliku.

Možete i **Dodaj zvuk** s pomoću **Opcija** izbornika.

4. Odaberite **Dodaj predmet** i unesite predmet, zatim pritisnite **Gotovo**.
5. Odaberite **Za** pa odaberite primatelja iz **Telefonski imenik**.
Ili odaberite **Unesite broj** za ručno dodavanje primatelja pa pritisnite **Gotovo**.
6. Pritisnite **Dodaj** da biste dodali još primatelja.
7. Pritisnite **Šalji** za slanje.

Stvaranje i slanje govornih poruka

Govorna poruka upotrebljava istu tehnologiju kao i slikovna poruka. I vi i primatelj morate imati pretplate koje podržavaju slikovne poruke. Postavke za slikovne poruke određuje vaš davatelj usluge i mogu vam se automatski poslati u tekstnoj poruci. Ako nije tako, upute o postavljanju profila za MMS potražite u odlomku *Postavke MMS poruka*, str.28.

1. Pritisnite gumb prečaca ,
ili pritisnite **Izbornik → Poruke**.
2. Odaberite **Stvori novo → Glasovna poruka**.
3. Snimanje počinje odmah. Kad završite, pritisnite **Stani** pa pritisnite **Da** za spremanje.
4. Odaberite primatelja iz **Telefonski imenik**.
Ili odaberite **Unesite broj** za ručno dodavanje primatelja pa pritisnite **Gotovo**.
5. Pritisnite **Dodaj** za dodavanje još primatelja
6. Pritisnite **Šalji** za slanje.

Dolazni sandučić, Odlazni sandučić i Poslano

1. Pritisnite gumb prečaca ,
ili pritisnite **Izbornik → Poruke**.
2. Odaberite **Dolazni sandučić, Odlazni sandučić** ili **Poslano**.
3. Odaberite poruku i pritisnite **Čitanje**. Upotrijebite / za pomicanje gore ili dolje.

4. Pritisnite **Opcija**:

- **Pregled** za pregled poruke.
- **Biraj broj** za pozivanje kontakta.
- **Pošalji opet** za ponovno slanje istom primatelju.
- **Odgovori** da biste napisali odgovor, a zatim pritisnite **Šalji**. Poruka se odmah šalje.
- **Izbriši**: za brisanje. Pritisnite **Da** za brisanje ili **Ne** za povratak.
- **Preuzimanje** ili **Poništi preuzimanje**. Ako poruka još nije preuzeta, pritisnite **Preuzimanje**.
- **Izmijeni** za uređivanje poruke, a zatim pritisnite **Šalji**.
- **Prosljedi** za prosljeđivanje poruke. Uredite poruku (po želji), a zatim pritisnite **Šalji**.
- **Koristi broj** za prikaz svih telefonskih brojeva iz poruka kao i broja pošiljatelja.
 - **Opcija → Biraj broj** za pozivanje odabranog broja.
 - **Opcija → Spremi** za spremanje broja u telefonski imenik.
 - **Opcija → Pošalji SMS** za pisanje novog SMS-a.
 - **Opcija → Pošalji MMS** za pisanje nove slikovne poruke.
- **Spremanje objekata** (samo MMS) za spremanje teksta i medijskih objekata kao što su slike, zvučne snimke i videozapisi.
- **Detalji** za prikaz pojedinosti poruke.
- **Izbriši sve** za brisanje svih. Pritisnite **Da** za brisanje ili **Ne** za povratak.

5. Pritisnite **U redu** za potvrdu.

Postavke poruka

Predvidljiv tekst

1. Pritisnite **Izbornik → Postavke → Poruke → Predvidljiv tekst**.
2. Odaberite **Uključi** za omogućenje ili **Isključi** (zadano) za onemogućenje.
3. Pritisnite **U redu** za potvrdu.

Preferirani jezik pisanja

1. Pritisnite **Izbornik → Postavke → Poruke → Preferirani jezik pisanja**.
2. Odaberite jezik s pomoću /.

3. Pritisnite **U redu** za potvrdu.

Savjet: Tijekom unosa teksta pritisnite i držite **#** za popis dostupnih jezika.

Brzina pisanja

Možete promijeniti brzinu kojom se znakovi tipkovnice mijenjaju prije nego se pokazivač pomakne na sljedeći znak.

1. Pritisnite **Izbornik → Postavke → Poruke**.
2. Odaberite **Brzina pisanja → Sporo, Normalno ili Brzo**.
3. Pritisnite **U redu** za potvrdu.

Postavke SMS poruka

- Pritisnite **Izbornik → Postavke → Poruke → Postavke SMS poruka**.

Status memorije

1. Pod **Postavke SMS poruka** odaberite **Status memorije** za prikaz iskorištenog memorijskog prostora na SIM kartici i u memoriji telefona. U memoriju telefonu može se pohraniti do 100 poruka.
2. Pritisnite **Natrag** za povratak.

Pohranjivanje

1. Pod **Postavke SMS poruka** odaberite **Pohranjivanje**:
 - **SIM** (zadano) za pohranu poruka na SIM kartici.
 - **Telefon** za pohranu poruka u memoriji telefona.
2. Pritisnite **U redu** za potvrdu.

Postavke profila

1. Pod **Postavke SMS poruka** odaberite **Postavke profila → Izmijeni**.
2. Unesite broj centra za usluge. Pritisnite **Izbriši** za brisanje.
3. Pritisnite **U redu** za potvrdu.

Emitiranje poruke

Od davatelja usluge možete primati poruke o raznim temama kao što su vremenska prognoza ili stanje u prometu u određenoj regiji. Za dostupne kanale i odgovarajuće postavke kanala obratite se davatelju usluge. Obavijesti operatora ne mogu se primati dok je uređaj u roamingu.

1. Pod **Postavke SMS poruka** odaberite **Emitiranje poruke**:
 - **Aktivacija** da biste informacije prebacili na **Uključi** ili **Isključi**.

- **Pročitane poruke** za čitanje poruke.
- **Jezici** za odabir jezika **Uključi** ili **Isključi**.
- **Postavke** da biste odabrali kanale s kojih primete poruke ili na koje ste pretplaćeni. Upotrijebite opcije **Pretplata**, **Odustani**, **Do-daj**, **Izmijeni** i **Izbriši** da biste odredili svoje kanale.

2. Pritisnite **U redu** za potvrdu.

Način unosa

Opcijom Način unosa možete odabrati da SMS-ove pišete posebnim znakovima za pojedine jezike (Unicode) ili da pišete jednostavnijim znakovima.

Automatsko omogućuje posebne znakove. Posebni znakovi zauzimaju više prostora pa se veličina svake poruke smanjuje na 70 znakova. **GSM abeceda** pretvara sve posebne znakove u obična slova, npr. Î postaje I. Svaka poruka može sadržavati 160 znakova.

1. Pod **Postavke SMS poruka** odaberite **Način unosa**:

- **Automatski** (zadano) za omogućenje posebnih znakova.
- **GSM abecede** za pretvaranje svih posebnih znakova u obična slova.
- **Informacije** opis funkcije.

2. Pritisnite **U redu** za potvrdu.

Postavke MMS poruka

- Pritisnite **Izbornik → Postavke → Poruke → Postavke MMS poruka**.

Status memorije

1. Pod **Postavke MMS poruka** odaberite **Status memorije** za prikaz iskorištenog memorijskog prostora na memorijskoj kartici (ako je umetnuta) i u memoriji telefona.
2. Pritisnite **Natrag** za povratak.

Pohranjivanje

Slikovne poruke po zadanim se postavkama spremaju u memoriju telefona. Kad se memorija napuni, morate izbrisati slikovnu poruku (pogledajte *Do-lazni sandučić*, *Odlazni sandučić* i *Poslano*, str.25) ili slikovne poruke spremi-ti na memorijsku karticu. Kad se memorija napuni, prikazat će se obavijest kad pokušate poslati ili primiti slikovnu poruku.

Napomena! Prije spremanja provjerite jeste li umetnuli kompatibilnu memorijsku karticu (pogledajte *Umetanje SIM kartice, memorijske kartice i baterije*, str.1). Izbornik pohrane prikazuje se samo ako ste umetnuli karticu.

1. Pod **Postavke MMS poruka** odaberite **Pohranjivanje**:
 - **Telefon** za pohranu u memoriji telefona.
 - **Memorijska kartica** za pohranu slikovnih poruka na memorijsku karticu.
2. Pritisnite **U redu** za potvrdu.

Uredi profile

Te su postavke potrebne za upotrebu funkcije slikovnih poruka. Postavke za slikovne poruke pruža vaš davatelj usluge i mogu vam se automatski poslati SMS-om.

1. Pod **Postavke MMS poruka** odaberite **Uredi profile**.
2. Odaberite davatelja usluge i pritisnite **Opcija → Aktiviraj**.

Dodavanje novog profila za MMS

Ako vaš davatelj usluge nije na popisu, slijedite korake u nastavku. Za ispravne postavke obratite se davatelju usluge.

1. Pod **Uredi profile** odaberite **Dodaj**:
 - **Naziv računa** za dodavanje naziva računa.
 - **APN** za dodavanje APN-a (naziva pristupne točke).
 - **Korisničko ime** za dodavanje korisničkog imena.
 - **Lozinka** za dodavanje lozinke.
 - **Osnovna stranica** za dodavanje početne stranice.
 - **Vrsta veze** upotrijebite gumbe ***** ili **#** za odabir veze unesite **HTTP** ili **WAP**.
 - **Koristite proxy** upotrijebite gumbe ***** ili **#** za odabir **Da** ili **Ne**.
 - **Adresa proxy** za dodavanje adrese proxyja.
 - **Proxy priključak** za dodavanje priključka proxyja.
 - **Proxy korisničko ime** za dodavanje korisničkog imena za proxy.
 - **Proxy lozinku** za dodavanje lozinke za proxy.
2. Pritisnite **U redu** za potvrdu.
3. Pritisnite **Da** za spremanje ili **Ne** za izlaz bez spremanja.
4. Odaberite novi profil pa pritisnite **Opcija → Aktiviraj**.

5. Pritisnite **U redu** za potvrdu. Pritisnite  tijekom postavljanja za izlaz bez spremanja.

Za uređivanje ili brisanje postojeći unos odaberite pa pritisnite **Opcija** → **Izmijeni** ili **Izbriši**.

Napomena! Kod nekih je davatelja usluga mogućnost primanja slikovnih poruka uvjetovana prethodnim slanjem istih. Da biste aktivirali uslugu, pošaljite slikovnu poruku samo s tekстом. Neke davatelja usluga prethodno morate kontaktirati kako bi vam omogućili primanje slikovnih poruka po računu. Obratite se korisničkoj službi svog davatelja usluge.

MMS roaming

VAŽNO!

Primanje i slanje slikovnih poruka (MMS) u roamingu može biti skupo. Prije upotrebe podatkovnog roaminga obratite se davatelju usluge za tarife podatkovnog roaminga.

Vaš telefon automatski bira vašu domaću mrežu (vašeg davatelja usluge) ako je u dometu. Ako ste izvan dometa, primjerice dok ste u inozemstvu, možete upotrijebiti drugu mrežu pod uvjetom da vaš mrežni operator ima ugovor koji to omogućuje. To se zove roaming (rad u drugim mrežama). Za dodatne informacije obratite se davatelju usluge.

1. Pod **Postavke MMS poruka** odaberite **MMS roaming**:
2. Odaberite **Uključi** za omogućenje ili **Isključi** (zadano) za onemogućenje.
3. Pritisnite **U redu** za potvrdu.

Podsjetnik

Podsjetnik vas upozorava jednom ako 10 minuta od primitka ne pregledate poruke ili ne poslušate govornu poštu. Kad dobijete obavijest, pritisnite  za obustavu obavijesti i više nećete čuti podsjetnike.

1. Pritisnite **Izbornik** → **Postavke** → **Poruke** → **Podsjetnik**.
2. Odaberite **Uključi** za omogućenje ili **Isključi** za onemogućenje.
3. Pritisnite **U redu** za potvrdu.

Vibracija

Upozorenje vibracijom za SMS sastoji se od nekoliko kratkih vibracija.

1. Pritisnite **Izbornik → Postavke → Poruke → Vibracija**.
2. Odaberite **Poruke**:
 - **Kratka** (4 sekunde)
 - **Duga** (12 sekundi)
3. Pritisnite **U redu** za potvrdu.

Napomena! Ako je **Vrsta upozorenja** postavljeno na **Zvono**, telefon neće vibrirati.

Izvešće o isporuci

Možete odabrati želite li da vas telefon obavijesti kad primatelj primi vašu poruku.

Napomena! Prije aktiviranja obratite se davatelju usluge za pojedinosti o troškovima pretplate.

1. Pritisnite **Izbornik → Postavke → Poruke → Izvešće o isporuci**:
2. Odaberite **Uključi** za omogućenje ili **Isključi** za onemogućenje.
3. Pritisnite **U redu** za potvrdu.

Izbriši

Brisanje svih poruka ili sadržaja čitave mape.

1. Pritisnite **Izbornik → Postavke → Poruke → Izbriši**.
2. Odaberite **Dolazni sandučić**, **Odlazni sandučić**, **Poslano** ili **Izbriši sve → Da** za brisanje svih poruka.

Kamera (snimanje fotografija)

Za oštre fotografije objektiv očistite suhom krpom.

1. Pritisnite gumb prečaca .
Ili pritisnite **Izbornik → Kamera**.
2. Pritisnite  za snimanje fotografije.
3. Pritisnite **Opcija**:
 - **Šalji → Pošalji putem MMS**, pogledajte *Stvaranje i slanje slikovnih poruka (MMS)*, str.24.
 - **Šalji → Šalji preko Bluetootha**, pogledajte *Bluetooth®*, str.33.
 - **Izbriši**: za brisanje. Pritisnite **Da** za potvrdu ili **Ne** za povratak.

- **Koristi → Pozadina** da biste spremili kao pozadinu zaslona.
- **Koristi → Slika pozivatelja** da biste spremili kao kontakt telefonskog imenika.

4. Pritisnite **Natrag** za snimanje nove fotografije.
Ako ništa ne odaberete, slika se sprema.

Podešavanja

Pritisnite **Opcija**:

- **Zum** da biste upotrijebili / za približavanje i udaljavanje.
- **EV** da biste upotrijebili / za podešavanje ekspozicije / svjetlosne osjetljivosti.
- **Bljesk.** da biste bljeskalicu postavili kao **Automatski**, **Isključi**, **Uključi** ili **Smanjivanje efekta crvenih očiju**.

Napomena! Približavanje može umanjiti kvalitetu slike.

Postavke fotoaparata

1. Pritisnite **Izbornik → Postavke → Kamera**:
- **EV info**: kako podesiti ekspoziciju / svjetlosnu osjetljivost.
 - **Informacije o zumu**: kako približiti.
 - **Veličina slike** da biste odabrali **Mali** (najniža kvaliteta) ili višu razlučivost fotoaparata.
 - **Zvuk okidača → Isključeno, Tiho ili Glasno**.
 - **Pohranjivanje** za spremanje slika i videozapisa na **Telefon** ili **Memorijska kartica**.

Napomena! Ova je opcija dostupna samo kad je u uređaj umetnuta kompatibilna vanjska memorija.

- **Izbriši sve** za brisanje svih spremljenih slika i videozapisa.

Bljesk. da biste bljeskalicu postavili kao **Automatski**, **Isključi**, **Uključi** ili **Smanjivanje efekta crvenih očiju**.

2. Pritisnite **U redu** za potvrdu.

Napomena! S višom kvalitetom u internu se memoriju može pohraniti manje slika i videozapisa.

Ako umetnete kompatibilnu vanjsku memoriju (micro SD) u svoj Doro 1370, možete promijeniti zadanu lokaciju za pohranu. To vam omogućuje da spremite više datoteka na svoj uređaj.

Galerija

Pregledajte svoje spremljene slike .

1. Pritisnite **Izbornik** → **Galerija**.
2. Upotrijebite / za odabir slike ili videa.
3. Pritisnite **Opcija**:
 - **Pregled** za jedan pregled.
 - **Šalji**:
 - **Pošalji putem MMS** za slanje u slikovnoj poruci. Pogledajte odlomak *Stvaranje i slanje slikovnih poruka (MMS)*, str.24.
 - **Šalji preko Bluetootha** za slanje na Bluetooth uređaj, pogledajte *Bluetooth®*, str.33.
 - **Izbriši**: za brisanje. Pritisnite **Da** za potvrdu ili **Ne** za povratak.
 - **Koristi** (samo slika):
 - **Pozadina** da biste spremili kao pozadinu zaslona.
 - **Slika pozivatelja** da biste spremili kao kontakt telefonskog imenika.
 - **Detalji** za prikaz pojedinosti o datoteci, npr. datum, veličina, autorska prava.
 - **Preimenuj** za preimenovanje slike.
 - **Preglednik slika** (samo slika) za promjenu prikaza. Odaberite **Veliki** ili **Popis slika**.
 - **Sortiraj** → **Ime** ili **Prema vremenu**.
 - **Izbriši sve** za brisanje svih slika.
4. Pritisnite **U redu** za potvrdu.

Povezivanje

Bluetooth®

Možete se bežično povezivati i s drugim uređajima koji su kompatibilni s Bluetooth® značajkom, primjerice slušalice ili drugi telefoni.

VAŽNO!

Kada ne upotrebljavate mogućnost Bluetooth® povezivanja, isključite **Aktivacija** ili **Vidljivost**. Ne uparujte svoj uređaj s nepoznatim uređajima.

Aktivacija Bluetooth značajke®

1. Pritisnite **Izbornik → Postavke → Bluetooth → Aktivacija → Uključi**.
2. Pritisnite **U redu** za potvrdu.

Bluetooth® postavke**Vidljivost**

1. Pritisnite **Izbornik → Postavke → Bluetooth → Vidljivost → Uključi**.
2. Pritisnite **U redu** za potvrdu.

Napomena! Kako biste spriječili druge uređaje da pronađu vaš uređaj, odaberite **Isključi**. Čak i ako odaberete **Isključi**, upareni uređaji i dalje mogu otkriti vaš uređaj.

Naziv uređaja

1. Pritisnite **Izbornik → Postavke → Bluetooth → Naziv uređaja**.
2. Unesite naziv pod kojim će se vaš Doro 1370 prikazivati drugim Bluetooth® uređajima.
3. Pritisnite **Gotovo** za potvrdu.

Pretraživanje uređaja

1. Pritisnite **Izbornik → Postavke → Bluetooth → Pretraživanje uređaja**.
2. Odaberite uređaj s popisa i pritisnite **Spajanje** za povezivanje. Ako Bluetooth® nije omogućen, pritisnite **Da** za aktivaciju.
3. Prilikom povezivanja s drugim Bluetooth® uređajem trebate zajedničku lozinku. Unesite lozinku i pritisnite **U redu**.

Moj uređaj

Dodavanje novih uređaja ili prikaz spremljenih.

1. Pritisnite **Izbornik → Postavke → Bluetooth → Moj uređaj**.
2. Odaberite uređaj s popisa i pritisnite **Opcija**:
 - **Preimenuj** za promjenu naziva uređaja.
 - **Izbriši** za brisanje uređaja s popisa.
 - **Izbriši sve** za brisanje svih uređaja s popisa.
3. Pritisnite **U redu** za potvrdu.

Audioputanja

1. Pritisnite **Izbornik → Postavke → Bluetooth → Audioputanja**:
 - **Telefon** za javljanje na dolazne pozive na telefonu.
 - **Prosljedi BT** za preusmjerenje dolaznih poziva na Bluetooth® uređaj.
2. Pritisnite **U redu** za potvrdu.

Postavke mreže

Vaš telefon automatski bira vašu domaću mrežu (davatelja usluge) ako je u dometu. Za dodatne informacije obratite se davatelju usluge.

1. Pritisnite **Izbornik → Postavke → Općenito → Postavke mreže**.
2. Odaberite jednu od sljedećih opcija i pritisnite **U redu** za potvrdu:
 - **Novo pretraživanje** za novo pretraživanje ako se veza prekine.
 - **Odabir mreže** za prikaz dostupnih mreža, prikazuje se popis dostupnih mrežnih operatora (nakon kratke odgode). Odaberite željenog operatora.
 - **Način odabira** za odabir druge mreže. Odaberite Automatski za automatski odabir mreže ili Ručno za ručni odabir mreže.

Usluge

U ovom se izborniku ovisno o mrežnoj podršci i pretplati mogu nalaziti unprijed programirane usluge vašeg davatelja mreže.

- Pritisnite **Izbornik → Postavke → Općenito → Usluge**.

Upravitelj datoteka

Upravljaite sadržajem i svojstvima datoteka. Možete otvarati, brisati, preimenožati, kopirati i preimenovati datoteke.

1. Pritisnite **Izbornik → Postavke → Upravitelj datoteka**.
2. Odaberite **Telefon** ili **Memorijska kartica → Otvori**.
3. Odaberite mapu, primjerice **Fotografije** i pritisnite **Otvori**.
4. Odaberite datoteku i pritisnite **Opcija**:
 - **Reprod.** (audio/videozapisi/glazba), pritisnite  za **Reprod.** ili  za **Stani**.
 - **Pregled** (fotografije/slike) za jedan pregled.
 - **Šalji → Pošalji putem MMS** za slanje u slikovnoj poruci ili **Šalji preko Bluetootha** za slanje na Bluetooth uređaj.

- **Podesi kao ton zvona** za upotrebu za melodiju zvona.
- **Detalji** za prikaz pojedinosti o datoteci, npr. datum, veličina, autorska prava.
- **Koristi → Pozadina** da biste spremili kao pozadinu zaslona ili **Slika pozivatelja** za upotrebu uz kontakt iz telefonskog imenika.
- **Preimenuj** za preimenovanje datoteke.
- **Izbriši** za brisanje datoteke.
- **Izbriši sve** za brisanje svih datoteka u odabranoj mapi.
- **Sortiraj → Ime** ili **Prema vremenu**.
- **Kopiranje** ili **Premjesti → Telefon** ili **Memorijska kartica → Opcija → Otvori**. Odaberite mapu, npr. **Fotografije** i pritisnite **Opcija → Zalijepi**.

5. Pritisnite **U redu** za potvrdu.

Podržani formati:

- Formati slika: BMP/GIF/JPG/PNG. Fotografije snimljene ugrađenom kamerom spremaju se kao JPG.
- Audioformati: WAV/AMR/MIDI/MP3/AAC/AAC+. Snimke načinjene ugrađenim snimačem zvuka spremaju se kao AMR.
- Videoformati: MP4/3GPP.

Povezivanje telefona s računalom

Telefon povežite s računalom i započnite prijenos slika, glazbe i ostalih vrsta datoteka. Sve što morate učiniti je USB kabelom povezati telefon s računalom. Iz preglednika datoteka na računalu možete povlačiti i ispuštati sadržaj između telefona i računala.

Napomena! Možda nećete moći prenijeti neke materijale zaštićene autorskim pravima.

Povlačenje i ispuštanje sadržaja između telefona i računala

1. Telefon povežite s računalom pomoću USB kabela.
2. Pričekajte dok se telefon ili memorijska kartica ne pojave u pregledniku datoteka kao vanjski diskovi.
3. Povucite i ispustite odabrane datoteke između telefona i računala.

Napomena! Datoteke možete prenositi putem USB kabela na većini uređaja i operacijskih sustava koji podržavaju USB sučelje za masovnu pohranu.

Sigurno isključenje USB kabela

1. Pazite da omogućite sigurno uklanjanje hardvera.
2. Isključite USB kabel.

Napomena! Upute za računalo razlikuju se ovisno o operacijskom sustavu. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji operacijskog sustava računala.

Zvuk i zaslon

Napomena! Utišaj mora biti postavljeno na **Isključi** za pristupanje Postavke tona, Zvuk zvona, Vrsta upozorenja i Dodatni ton.

Audio postavke

Ako upotrebljavate slušni aparat ili imate poteškoća sa sluhom kad uređaj upotrebljavate u glasnoj okolini, možete prilagoditi zvučne postavke.

1. Pritisnite **Izbornik → Postavke → Zvuk → Audio postavke**:
 - **Normalno** za normalan sluh u normalnim uvjetima (zadano).
 - **Visoka** za umjereno oštećen sluh ili upotrebu u vrlo glasnoj okolini.
 - **HAC način**: za upotrebu sa slušnim aparatom.
2. Pritisnite **U redu** za potvrdu.

Napomena! Pokušajte s različitim postavkama dok ne nađete onu koja najbolje odgovara vašem sluhu.

Postavke tona (melodija zvona)

Odaberite melodiju zvona s najboljim prilagodbama krivulje tona i frekvencijama koje odgovaraju vašim potrebama.

1. Pritisnite **Izbornik → Postavke → Zvuk → Postavke tona → Dolazni poziv**.
2. Upotrijebite / da biste odabrali neku od dostupnih melodija i ona će se reproducirati.
3. Pritisnite **U redu** za potvrdu ili **Natrag** za odbacivanje promjena.

Savjet: Na isti način postavite **Alarm**, **Ton poruke**, **Ton tipke**, **Uključivanje napajanja** i **Isključivanje napajanja**.

Glasnoća melodije zvona

1. Pritisnite **Izbornik → Postavke → Zvuk → Zvuk zvona**.
2. Upotrijebite tipke za kretanje za promjenu glasnoće melodije zvona.
3. Pritisnite **U redu** za potvrdu.

Tiho

1. Pritisnite **Izbornik → Postavke → Zvuk → Utišaj**.
2. Odaberite **Uključi** za omogućenje ili **Isključi** za onemogućenje.
3. Pritisnite **U redu** za potvrdu.

Savjet: U stanju pripravnosti pritisnite i držite gumb prečaca **#** za aktiviranje i deaktiviranje tihog načina rada.

Vrsta upozorenja

Odaberite upotrebu melodije zvona i/ili vibracije za dolazne pozive.

1. Pritisnite **Izbornik → Postavke → Zvuk → Vrsta upozorenja**:
 - **Zvono** samo za melodiju zvona.
 - **Samo vibra** samo za vibraciju.
 - **Vibra i zvono** za vibraciju i melodiju zvona.
 - **Vibra a zatim zvono** za početak s vibracijom i kasnije dodavanje melodije zvona.
 - **Utišaj** bez zvuka ili vibracije, zaslon je osvijetljen.
2. Pritisnite **U redu** za potvrdu.

Dodatni ton

Možete omogućiti tonove upozorenja i pogreške da vas upozore o slaboj bateriji, pogreškama telefona i SIM kartice itd.

1. Pritisnite **Izbornik → Postavke → Zvuk**.
2. Odaberite **Dodatni ton → Upozorenje** ili **Pogreška**.
3. Odaberite **Uključi** za omogućenje ili **Isključi** za onemogućenje.
4. Pritisnite **Gotovo** za spremanje.

Glavni izbornik

Možete izabrati razne stilove za glavni izbornik.

1. Pritisnite **Izbornik → Postavke → Prikaz → Glavni izbornik**:
2. Odaberite **Veliki** ili **Popis slika**.
3. Pritisnite **U redu** za potvrdu.

Pozadina

1. Pritisnite **Izbornik → Postavke → Prikaz → Pozadina**:
 - **Sustav** za odabir unaprijed određenih slika.
 - **Definiranje korisnika** za odabir slika koje je odredio korisnik, pogledajte *Upravitelj datoteka*, str.35.
2. Upotrijebite / za prikaz dostupnih pozadina.
3. Pritisnite **U redu** za potvrdu.

Veličina teksta

Možete prilagoditi veličinu teksta za izbornik i poruke.

1. Pritisnite **Izbornik → Postavke → Prikaz**.
2. Odaberite **Veličina teksta → Normalno** ili **Veliki**.
3. Pritisnite **U redu** za potvrdu.

Svojstva prikaza

U stanju pripravnosti zaslon može prikazivati samo sat, sat i davatelja usluge ili sve podatke.

1. Pritisnite **Izbornik → Postavke → Prikaz**.
2. Odaberite **Svojstva prikaza → Samo sat**, **Postavke mreže**, **Svi podaci** ili **Nema informacija**.
3. Pritisnite **U redu** za potvrdu.

LCD osvjetljenje

Odaberite vrijeme odgode za pozadinsko osvjetljenje zaslona.

1. Pritisnite **Izbornik → Postavke → Prikaz**.
2. Odaberite **LCD osvjetljenje → 15 sekundi**, **30 sekundi** ili **1 min..**
3. Pritisnite **U redu** za potvrdu.

Svjetlina

Možete prilagoditi svjetlinu zaslona.

1. Pritisnite **Izbornik → Postavke → Prikaz**.
2. Odaberite **Svjetlina → Razina 1**, **Razina 2** ili **Razina 3**.

3. Pritisnite **U redu** za potvrdu.

Dodatne funkcije

Alarm

1. Pritisnite **Izbornik** → **Alarm** → **Uključi**.
2. S pomoću tipkovnice unesite vrijeme alarma i pritisnite **U redu** za potvrdu.
 - Odaberite **Jednokratni** za postavljanje jednog alarma.
 - Odaberite **Ponovi** za ponavljanje istog alarma više dana. Prođite kroz popis dana i pritisnite **Uključi** da biste omogućili ili **Isključi** da biste onemogućili alarm za svaki od dana.
3. Pritisnite **Spremi** za potvrdu.

Savjet: Za uređivanje alarma pritisnite **Izmijeni** ili **Isključi** za zaustavljanje alarma.

Odgoda ili zaustavljanje

Kad se alarm uključi:

- Odaberite **Stani** za zaustavljanje.
- Odaberite **Drijemanje** za ponavljanje nakon 9 minuta.

Napomena! Alarm radi čak i kad je telefon isključen. Ne uključujte telefon ako je upotreba mobilnih telefona zabranjena ili kad može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Organizator

1. Pritisnite **Izbornik**, pomaknite se na  i pritisnite **U redu**.
2. Odaberite jednu od sljedećih opcija i pritisnite **U redu**.

Kalendar

Dodavanje zadaće

1. Pritisnite **Izbornik** → **Organizator** → **Kalendar** → **Opcija** → **Dodavanje zadaće**.
2. Unesite datum, zatim pritisnite .
3. Unesite vrijeme, zatim pritisnite .
4. Unesite predmet, pogledajte *Unos teksta* , str.6.

5. Kad završite, pritisnite **U redu**.

Opcije

1. Pritisnite **Izbornik → Organizator → Kalendar → Opcija**:
 - Odaberite **Pregled** za prikaz zadataka za odabrani datum ili **Prikaži sve** za prikaz svih zadataka. Pritisnite **Opcija → Izmijeni, Izbriši** ili **Izbriši sve**.
 - Odaberite **Skoči na datum** i unesite datum.
2. Pritisnite **U redu** za potvrdu.

Napomena! Podsjetnici kalendara rade čak i kad je telefon isključen. Ne uključujte telefon ako je upotreba mobilnih telefona zabranjena ili kad može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Dnevni podsjetnik

1. Pritisnite **Izbornik → Organizator → Dnevni podsjetnik → Dodaj**.
2. Unesite vrijeme, zatim pritisnite .
3. Unesite predmet, pogledajte *Unos teksta* , str.6
4. Pritisnite **U redu** za potvrdu.

Odgoda ili zaustavljanje

Kad se alarm uključi:

- Odaberite **Stani** za zaustavljanje.
- Odaberite **Drijemanje** za ponavljanje nakon 9 minuta.

Napomena! Podsjetnik radi čak i kad je telefon isključen. Ne uključujte telefon ako je upotreba mobilnih telefona zabranjena ili kad može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Savjet: Za dodatne opcije odaberite postojeći unos i pritisnite **Opcija → Preskoči podsjetnik, Dodaj, Izmijeni, Izbriši** ili **Izbriši sve**.

Kalkulator



Kalkulator može obavljati osnovne matematičke operacije.

1. Pritisnite **Izbornik → Kalkulator**.
2. Unesite prvi broj. Upotrijebite **#** za unos decimalnih zareza.
3. Upotrijebite gumb sa strelicama za odabir operacije (+, -, x, ÷) i pritisnite **U redu**.

4. Unesite sljedeći broj i pritisnite **U redu**.
5. Po potrebi ponovite korake 2 – 4.
Odaberite = i pritisnite **U redu** za izračun rezultata.

FM Radio



FM radio ima frekvencijski raspon od 87,5 do 108,0 MHz i 9 unaprijed postavljenih kanala. Za slušanje radija morate priključiti kompatibilne slušalice koje djeluju kao antena.

Uključenje radija

1. Priključite slušalice u utor za slušalice .
2. Pritisnite **Izbornik → FM Radio**. Radio je uključen. Prikazuje se postavljena frekvencija.
3. Odaberite kanal pomoću  ili .

Savjet: Pritisnite  za povratak u stanje pripravnosti. Radio i dalje svira.

Glasnoća

1. Pritisnite **Izbornik → FM Radio → Opcija → Glasnoća**.
2. Upotrijebite bočne gumbе **+/-** za prilagodbu glasnoće.
3. Pritisnite **U redu** za potvrdu.

Spremi frekvenciju

1. Pritisnite **Izbornik → FM Radio → Opcija → Spremi frekvenciju**.
2. Unesite naziv za novi kanal, pogledajte *Unos teksta* , str.6.
3. Kad završite, pritisnite **Spremi**.

Isključi

- Pritisnite **Izbornik → FM Radio → Opcija → Isključi**.

Savjet: Isključenjem slušalica isključuje se i radio.

Zvučnik

1. Pritisnite **Izbornik → FM Radio → Opcija → Zvučnik → Uključi**.
2. Upotrijebite bočne gumbе **+/-** za prilagodbu glasnoće zvuka.
3. Za isključenje odaberite **Isključi**.

Popis kanala (uređivanje popisa kanala)

1. Pritisnite **Izbornik FM Radio → Opcija → Popis kanala**.
2. Odaberite kanal koji želite urediti i pritisnite **Opcija**:

- **Reprod.** za reprodukciju odabranog kanala.
- **Izbriši** za brisanje kanala. Pritisnite **Da** za potvrdu ili **Ne** za povratak na popis kanala.
- **Izmijeni** za uređivanje naziva kanala, zatim pritisnite  za uređivanje frekvencije, upotrijebite **#** za unos decimalnog zareza. Kad završite, pritisnite **U redu**.

3. Pritisnite **U redu** za potvrdu.

Ručni unos (promjena načina pretraživanja)

1. Pritisnite **Izbornik** → **FM Radio** → **Opcija** → **Ručni unos**:
 - **Ugađanje** za ručno traženje postaja pomoću  ili .
 - **Automatsko traženje pohranjenoga** za upotrebu automatskog traženja postaja pomoću  ili .
2. Pritisnite **U redu** za potvrdu.

Automatsko traženje pohranjenoga

1. Pritisnite **Izbornik** → **FM Radio** → **Opcija**.
2. Odaberite **Automatsko traženje pohranjenoga** za automatsku instalaciju dostupnih radijskih postaja na kanale **1-9**.
3. Pritisnite **U redu** za potvrdu.

Napomena! Time će se prebrisati svi prethodno spremljeni kanali.

Svjetiljka

1. Pritisnite **Izbornik** → **Svjetiljka**.
2. Odaberite **Isključi** za isključenje.

Savjet: Pritisnite i držite gumb prečaca  za uključenje baklje. Otpustite za isključenje.

Postavke baklje

1. Pritisnite **Izbornik** → **Postavke** → **Općenito** → **Svjetiljka**.
2. Odaberite **Vrijeme**:
 - **1 min.** za automatsko isključenje nakon 1 min. .
 - **5 minuta** za automatsko isključenje nakon 5 minuta.
 - **Nema ograničenja** za ručno isključenje.
3. Odaberite **Zvuk**:

- Odaberite **Uključi** za omogućenje ili **Isključi** (zadano) za onemogućenje.

4. Pritisnite **U redu** za potvrdu.

Napomena! Baklja će vrlo brzo isprazniti bateriju. Ne zaboravite isključiti baklju nakon upotrebe.

Oznake statusa na zaslonu

 Jačina signala	 Nema mrežnog signala
 Samo melodija zvona	 Primljena poruka govorne pošte
 Melodija + vibracija	 Aktivan alarm
 Samo vibracija	 Razina baterije
 Tiho	 Preusmjeravanje poziva aktivirano
 Roaming (u drugoj mreži)	 Bluetooth uključen, vidljiv drugima
 Propušteni poziv	 Bluetooth uključen, nevidljiv drugima
 Slušalice priključene	 Bluetooth povezan
 Nepročitani SMS	

Glavne oznake na zaslonu

 Bez zvuka	 Priključen punjač
 Uspješno slanje poruke	 Punjač uklonjen
 Neuspješno slanje poruke	 Slušalica je uključena!
 Pogreška	 Slušalica je isključena!
 Upozorenje	 Zvučnik uključen
 Upit	 Zvučnik isključen

 Gotovo (potvrđeno)	 Dolazni poziv
 Nova poruka	 Odlazni poziv
 Niska razina napunjenosti baterije	 Poziv završen
 Traženje	 Propušteni poziv. Pritisnite Čitanje za prikaz propuštenih poziva.
 Gumb za poziv za pomoć	 Poziv na čekanju
 vCard poruka	 Odlazni SOS poziv
 Upravljanje glasnoćom	 U tijelu je obrada, pričekajte

Vraćanje tvorničkih postavki

1. Pritisnite **Izbornik → Postavke → Sigurnosne postavke**.
2. Odaberite **Vraćanje tvorničkih postavki** za resetiranje postavki telefona. Sve promjene postavki telefona koje ste izvršili vratit će se na zadane postavke.
3. Unesite kod telefona i pritisnite **U redu** za resetiranje.

Savjet: Zadani kod telefona je **1234**.

Poništi sve

1. Pritisnite **Izbornik → Postavke → Sigurnosne postavke**.
2. Odaberite **Poništi sve** za brisanje postavki telefona i sadržaja kao što su kontakti, popisi brojeva i poruke (ne utječe na memoriju SIM-a).
3. Unesite kod telefona i pritisnite **U redu** za resetiranje.

Savjet: Zadani kod telefona je **1234**.

Otklanjanje poteškoća

Telefon se ne može uključiti

Niska razina napunjeno- sti baterije	Priključite strujni adapter i puniti bateriju 3 sata. Puni kapacitet baterije postiže se nakon što se baterija napuni 3 – 4 puta.
Baterija je neispravno umetnuta	Provjerite način umetanja baterije.

Neuspješno punjenje baterije

Oštećena baterija ili punjač	Provjerite bateriju i punjač.
Baterija se smije puniti samo pri temperatu- rama između 0 °C i 40 ° C	Odaberite bolju okolinu za punjenje.
Punjač je neispravno pri- ključen u telefon ili strujnu utičnicu	Provjerite priključke punjača.

Smanjeno vrijeme pripravnosti

Preniska razina napunje- nosti baterije	Ugradite novu bateriju.
Predaleko od bazne sta- nice, telefon stalno traži signal	Traženjem mreže troši se baterija. Nađite mjesto s jačim signalom ili privremeno isključite telefon.

Nemogućnost upućivanja ili primanja poziva

Aktivirana je zabrana poziva	Deaktivirajte zabranu poziva. Ako se problem time ne riješi, obratite se davatelju usluge.
---	--

PIN kod nije prihvaćen

Previše puta je unesen pogrešan PIN kod	Unesite PUK kod radi promjene PIN koda ili se obratite davatelju usluge.
--	--

Greška SIM kartice

SIM kartica je oštećena	Provjerite stanje SIM kartice. Ako je oštećena, obratite se davatelju usluge.
Neispravno umetnuta SIM kartica	Provjerite način umetanja SIM kartice. Uklonite karticu pa je ponovno umetnite.
Prljava ili vlažna SIM kartica	Obrišite kontaktne površine SIM kartice čistom tkaninom.

Neuspješno povezivanje s mrežom

Nevaljana SIM kartica	Obratite se davatelju usluge.
Nema GSM mobilnog signala	Obratite se davatelju usluge.

Slab signal

Predaleko od bazne stanice	Pokušajte ponovno s drugog mjesta.
Zagušenje mreže	Pokušajte nazvati kasnije.

Jeka ili šum

Regionalni problem zbog lošeg mrežnog prijenosa	Prekinite i ponovno pozovite. Time se možete prebaciti na drugu mrežnu poveznicu.
--	---

Zvuk

Drugi vas ne mogu jasno čuti tijekom poziva	Pazite da ne prekrijete ugrađeni mikrofoni. Ako upotrebljavate slušalice, provjerite jesu li ispravno priključene.
--	--

Neuspješno dodavanje kontakta

Puna memorija telefonskog imenika	Izbrišite kontakte kako biste oslobodili memoriju.
--	--

Neuspješno postavljanje funkcije

Funkcija nije podržana na mreži ili niste na nju pretplaćeni	Obratite se davatelju usluge.
---	-------------------------------

Nemogućnost slanja ili preuzimanja MMS-a

Memorija telefona je puna i nije moguće slati ni preuzeti MMS	Izbrišite primljene MMS-ove ili postavite zadani prostor za pohranu MMS-ova na memorijsku karticu (nije priložena).
Odabran je neispravan Uredi profile.	Za neke se davatelje usluge Uredi profile mora ručno odabrati.

Sigurnosne upute



OPREZ

Uređaj i dodatna oprema mogu sadržavati sitne dijelove. Svu opremu držite izvan dohvata male djece.

Strujni adapter je uređaj za uključenje i isključenje napajanja između proizvoda i električne mreže. Strujna se utičnica mora nalaziti blizu opreme i mora biti lako dostupna.

Mrežne usluge i troškovi

Vaš je uređaj odobren za upotrebu u mrežama GSM 900/1800/1900 MHz. Za upotrebu uređaja potrebna vam je pretplata davatelja usluge.

Upotreba mrežnih usluga može biti podložna naplati podatkovnog prometa. Neke značajke proizvoda zahtijevaju podršku mreže i možda se na njih morate pretplatiti.

Radno okruženje

Pridržavajte pravilnika i zakona koji vrijede na mjestu na kojem se nalazite i uređaj svakako isključite ako je njegova upotreba zabranjena ili kad može prouzročiti smetnje ili opasnosti. Uređaj upotrebljavajte isključivo u uobičajenom položaju.

Dijelovi uređaja su magnetni. Uređaj može privući metalne predmete. Nemojte držati kreditne kartice ili druge magnetne medije pored uređaja. Postoji opasnost od brisanja podataka pohranjenih na njima.

Medicinski uređaji

Upotreba opreme koja emitira radijske signale, primjerice mobilnih telefona, može ometati rad nedovoljno zaštićene medicinske opreme. Posavjetujte se s liječnikom ili proizvođačem opreme kako biste utvrdili je li primjereno zaštićena od vanjskih radijskih signala ili ako imate pitanja. Ako su u zdravstvenim ustanovama postavljene obavijesti da isključite uređaje dok ste tamo, trebali biste tako i postupiti. Bolnice i ostale zdravstvene ustanove nekad upotrebljavaju opremu koja može biti osjetljiva na vanjske radijske signale.

Usađeni medicinski uređaji

Radi izbjegavanja mogućih smetnji, proizvođači usađenih medicinskih uređaja preporučuju najmanji razmak od 15 cm između bežičnog uređaja i medicinskog uređaja. Osobe koje imaju takve uređaje trebale bi se pridržavati sljedećeg:

- Bežični uređaj uvijek držite više od 15 cm od medicinskog uređaja.
- Ne nosite telefon u džepu na prsima.
- Držati bežični uređaj na uhu nasuprot medicinskom uređaju.

Ako iz bilo kojeg razloga posumnjate da su se smetnje dogodile, odmah isključite telefon. Ako imate pitanja o upotrebi bežičnog uređaja s usađenim medicinskim uređajem, obratite se davatelju zdravstvene usluge.

Područja na kojima postoji opasnost od eksplozije

Uvijek isključite uređaj kad se nalazite u području na kojem postoji opasnost od eksplozije. Pridržavajte se svih znakova i uputa. Opasnost od eksplozije prisutna je na mjestima koja uključuju područja na kojima se obično traži da isključite motor automobila. Na tim područjima iskre mogu prouzročiti eksploziju ili požar koji mogu dovesti do tjelesnih ozljeda ili čak smrti.

Isključite uređaj na benzinskim postajama i svim mjestima koja imaju crpke za gorivo te u automobilskim servisima.

Pridržavajte se zabrana koje se odnose na upotrebu radijske opreme blizu mjesta na kojima se pohranjuje i prodaje gorivo, kemijskih pogona i mjesta na kojima je u tijeku miniranje.

Područja na kojima postoji opasnost od eksplozije često su – no ne uvijek – jasno označena. To se odnosi na potpalublja brodova; prijevoz ili pohranu kemikalija; vozila na tekuće gorivo (kao što su propan ili butan); područja na kojima zrak sadrži kemikalije ili čestice kao što su žitarice, prašina ili metalni prah.

Litij-ionska baterija

Ovaj proizvod sadrži litij-ionsku bateriju. Postoji opasnost od požara i opekline ako se baterijom propisno ne rukuje.



UPOZORENJE

Opasnost od eksplozije ako se baterija neispravno zamijeni. Kako bi se smanjila opasnost od požara ili opekline, nemojte rastavljati, drobiti, bušiti, kratko spajati vanjske kontakte, izlagati temperaturama iznad 60° C (140° F) ni odlagati u vatru ili uranjati u vodu. Reciklirajte ili zbrinite iskorištene baterije u skladu s lokalnim propisima ili referentnim priručnicima priloženim uz proizvod.

Zaštita sluha

Uređaj je ispitan za sukladnost sa zahtjevima o razini tlaka zvuka navedenima u mjerodavnim normama EN 50332-1 i/ili EN 50332-2.

**UPOZORENJE**

Prekomjerno izlaganje glasnim zvukovima može prouzročiti oštećenje sluha. Izlaganje glasnim zvukovima u vožnji može vam odvratiti pažnju i prouzročiti nesreću. Slušalice slušajte pri umjerenoj glasnoći i ne držite uređaj blizu uha dok upotrebljavate zvučnik.

Hitni pozivi**VAŽNO!**

Mobilni telefoni koriste radijske signale, mobilnu telefonsku mrežu, zemaljsku mrežu i korisnički programirane funkcije. To znači da uspostavljanje veze nije zajamčeno u svim okolnostima. Stoga se nikad nemojte pouzdati samo u mobilne telefone za vrlo važne pozive kao što su medicinski hitni slučajevi.

Funkcije utemeljene na GPS-u/lokaciji

Neki proizvodi pružaju funkcije utemeljene na GPS-u/lokaciji. Funkcija određivanja lokacije daje se „kakva jest“. Ne daju se nikakva jamstva u vezi s točnošću takvih podataka o lokaciji. Upotreba podataka o lokaciji na uređaju možda neće biti neprekinuta ili bez pogrešaka i može ovisiti o mrežnoj dostupnosti usluge. Napominjemo da funkcionalnost može biti ograničena ili onemogućena u nekim okolinama kao što su unutrašnjost zgrada ili područja uz zgrade.

**OPREZ**

Ne upotrebljavajte funkciju GPS-a ako vas ometa u vožnji.

Vozila

Radijski signali mogu utjecati na elektroničke sustave u motornim vozilima (primjerice, elektroničko ubrizgavanje goriva, ABS kočnice, automatski regulator brzine, sustave zračnih jastuka) koji su nepravilno ili nedovoljno zaštićeni. Dodatne informacije o vozilu i sva-koj dodatnoj opremi zatražite od proizvođača ili njegova predstavnika.

Nemojte držati ili prevoziti zapaljive tekućine, plinove ili eksplozive zajedno s uređajem ili njegovom dodatnom opremom. Za vozila opremljena zračnim jastucima: Imajte na umu da se zračni jastuci zrakom pune iznimno silovito.

Nemojte stavljati predmete, uključujući fiksnu ili prijenosnu radijsku opremu na područje iznad zračnog jastuka ni na područje na koje se zračni jastuk može otvoriti. Može doći do ozbiljnih ozljeda prilikom punjenja zračnog jastuka zrakom ako oprema za mobilne telefone nije pravilno ugrađena.

Upotreba uređaja zabranjena je u zrakoplovu. Isključite uređaj prije ukrcavanja u zrakoplov. Upotreba bežičnih telekomunikacijskih uređaja u zrakoplovu može predstavljati rizik za zračnu sigurnost i ometati telekomunikacije. Može biti i protuzakonita.

Zaštita osobnih podataka

Zaštitite osobne podatke i spriječite curenje ili zlorabu osjetljivih podataka

- Tijekom upotrebe uređaja svakako izradite sigurnosne kopije važnih podataka.
- Pri odlaganju uređaja sigurnosno kopirajte sve podatke, a zatim resetirajte uređaj radi sprječavanja zlorabe osobnih podataka.
- Prilikom preuzimanja aplikacija pažljivo pročitajte zaslon s dopuštenjima. Budite osobito oprezni s aplikacijama koje imaju pristup mnogim funkcijama ili znatnoj količini vaših osobnih podataka.
- Redovito provjeravajte ima li na računima neodobrene ili sumnjive upotrebe. Nađete li bilo koji znak zlorabe svojih osobnih podataka, obratite se davatelju usluge radi brisanja ili promjena podataka o računu.
- U slučaju gubitka ili krađe uređaja promijenite lozinke na računima radi zaštite osobnih podataka.
- Ne upotrebljavajte aplikacije iz nepoznatih izvora i zaključajte uređaj uzorkom, lozinkom ili PIN-om.

Zlonamjerni softver i virusi

Radi zaštite uređaja od zlonamjernog softvera i virusa slijedite ove savjete za upotrebu: Ako to ne učinite, može doći do oštećenja ili gubitka podataka koji možda nisu pokriveni jamstvenom uslugom.

- Ne preuzimajte nepoznate aplikacije.
- Ne posjećujte nepouzdana web-mjesta.
- Izbrišite sumnjive poruke ili e-poštu od nepoznatih pošiljatelja.
- Postavite lozinku i redovito je mijenjajte.
- Deaktivirajte bežične značajke kako što je Bluetooth kad nisu u upotrebi.
- Ako se uređaj ponaša neuobičajeno, pokrenite antivirusni program i potražite viruse.
- Na uređaju pokrenite antivirusni program prije pokretanja novopreuzetih aplikacija i datoteka.
- Ne uređujte postavke registra i ne mijenjate operacijski sustav uređaja.

Briga i održavanje

Vaša je uređaj tehnološki napredan proizvod i njime valja krajnje oprezno rukovati. Nema može dovesti do poništenja jamstva.

- Zaštitite uređaj od vlage. Kiša, snijeg, vlaga i sve vrste tekućine mogu sadržavati tvari koje nagrizaaju elektroničke krugove. Ako se uređaj smoči, trebali biste smjesta isključiti telefon, ukloniti bateriju i pustiti da se uređaj potpuno osuši prije ponovnog umetanja.
- Zabranjena je upotreba i držanje uređaja u prašnjavoj i prljavoj okolini. Mogu se oštetiti pokretni dijelovi i elektroničke komponente uređaja.
- Nemojte držati uređaj na toplim mjestima. Visoke temperature mogu skratiti radni vijek elektroničke opreme, oštetiti baterije i iskriviti ili rastaliti određene plastične dijelove.

- Nemojte držati uređaj na hladnim mjestima. Kad se uređaj zagrije na normalnu temperaturu, u unutrašnjosti može doći do kondenzacije koja može oštetiti elektroničke krugove.
- Zabranjeno je svako otvaranje uređaja osim na način koji je ovdje naznačen.
- Pazite da vam uređaj ne ispadne i nemojte ga tresti. Ako njime grubo rukujete, mogu se oštetiti krugovi i precizna mehanika.
- Ne upotrebljavajte jake kemikalije za čišćenje uređaja.
- Uređaj nemojte rastavljati, otvarati, drobiti, savijati, izobličavati, bušiti ni rezati.
- Uređaj nemojte mijenjati ni prerađivati, pokušati umetati strane predmete u bateriju, uranjati ili izlagati vodi ili drugim tekućinama, izlagati vatri, eksplozijama ili drugim opasnostima.
- Bateriju upotrebljavajte samo sa sustavom za koji je namijenjena.
- Bateriju upotrebljavajte samo sa sustavom za punjenje koji je kvalificiran za sustav u skladu s normom IEEE-Std-1725. Upotreba nekvalificiranih baterija ili punjača predstavlja rizik od požara, eksplozije, curenja ili drugih opasnosti.
- Nemojte kratko spajati bateriju ni dopustiti da metalni vodiči dođu u doticaj s terminalima baterije.
- Bateriju zamijenite samo baterijom koja je kvalificirana za sustav u skladu s normom IEEE-Std-1725. Upotreba nekvalificiranih baterija predstavlja rizik od požara, eksplozije, curenja ili drugih opasnosti.
- Iskorištene baterije odmah zbrinite u skladu s lokalnim propisima.
- Djeca moraju biti nadzorom prilikom upotrebe baterije.
- Neispravna upotreba baterije može dovesti do požara, eksplozije ili druge opasnosti.

Za uređaje kod kojih je izvor punjenja USB priključak korisnički priručnik uređaja uključuje izjavu da se uređaj spaja samo s adapterima koje je certificirala udruga CTIA, proizvodima s logotipom udruge USB-IF ili proizvodima koji su prošli program sukladnosti udruge USB-IF.

Ti se savjeti odnose na uređaj, bateriju, strujni adapter i ostalu dodatnu opremu. Ako telefon ne radi kako bi trebao, za servis se obratite prodajnom mjestu. Ne zaboravite potvrdu ili presliku računa.

Jamstvo

Ovaj proizvod ima jamstvo koje može biti priloženo uz uređaj u trajanju od 24 mjeseca, a originalna dodatna oprema u trajanju od 12 mjeseci od datuma kupnje (na primjer, baterija, punjač, postolje za punjenje ili komplet za upotrebu bez ruku). U slučaju da u tom razdoblju dođe do kvara, obratite se prodajnom mjestu. Za svaki servis ili podršku u jamstvenom razdoblju potreban je dokaz o kupnji.

Ovo se jamstvo ne odnosi na kvar prouzročen nesrećom ili sličnim događajem kao ni na oštećenje, prodor tekućine, nemar, neuobičajenu upotrebu, neodržavanje ili bilo koje druge okolnosti koje su odgovornost korisnika. Nadalje, ovo se jamstvo ne odnosi na kvar prouzročen grmljavinskom olujom ili bilo kojim drugim kolebanjima napona. Kao mjeru opreza preporučujemo isključenje punjača tijekom grmljavinske oluje.

Napominjemo da je to dobrovoljno jamstvo proizvođača koje pruža dodatna prava uz zakonska prava krajnjih korisnika te ne utječe na ta zakonska prava.

Jamstvo prestaje važiti u slučaju upotrebe bilo koje druge vrste baterija osim originalnih baterija DORO.

Autorska prava i ostale obavijesti

Bluetooth® je registrirani zaštitni znak društva Bluetooth SIG, Inc.

vCard je zaštitni znak konzorcija Internet Mail Consortium.

eZiType™ je zaštitni znak društva Zi Corporation.

Wi-Fi je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak udruge Wi-Fi Alliance.

microSD je zaštitni znak udruženja SD Card Association.

Java, J2ME i ostali znaci povezani s Javom su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci društva Sun Microsystems, Inc. u Sjedinjenim Državama i ostalim zemljama.

Sadržaj ovog dokumenta daje se „kakav jest“. Osim u mjeri u kojoj to zahtijevaju mjero-davni zakoni, nikakva jamstva bilo koje vrste, bilo izričita ili prešutna, uključujući, bez ograničenja, prešutna jamstva utrživosti i pogodnosti za određenu namjenu, ne daju se u vezi s točnošću, pouzdanošću ili sadržajem ovog dokumenta. Doro zadržava pravo revizije ili povlačenja ovog dokumenta u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti.

Google, Google Maps™, Gmail, Google Calendar, Google Checkout, Hangouts, YouTube, logotip YouTube, Picasa i Android su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci društva Google LLC.

Ovaj je proizvod licenciran pod licencama portfelja patenata za MPEG-4 i AVC za osobnu i nekomercijalnu upotrebu potrošača za (i) kodiranje videozapisa u skladu s vizualnom normom MPEG-4 („MPEG-4 video“) ili normom AVC („AVC video“) i/ili (ii) dekodiranje MPEG-4 ili AVC videa koji je kodirao potrošač u sklopu osobne i nekomercijalne djelatnosti i/ili je dobiven od davatelja videozapisa kojeg je udruga MPEG LA licencirala za pružanje MPEG-4 i/ili AVC videozapisa. Ne daje se niti se pretpostavlja licenca za bilo koju drugu upotrebu. Dodatne informacije, uključujući informacije u vezi s promotivnom, internom i komercijalnom upotrebom i licenciranjem mogu se dobiti od udruge MPEG LA, L.L.C. Pogledajte www.mpegla.com. Tehnologija za dekodiranje audio zapisa MPEG Layer-3 licencirana je od instituta Fraunhofer IIS i društva Thomson.

Ostali proizvodi i nazivi društava koji se ovdje spominju mogu biti zaštitni znakovi svojih vlasnika.

Pridržana su sva prava koja ovdje nisu izričito dana. Svi su ostali zaštitni znaci vlasništvo svojih vlasnika.

U najvećoj mjeri dopuštenoj mjerodavnim zakonom, Doro ni bilo koji od njegovih davatelja licence ni u kojem slučaju ne odgovaraju ni za kakav gubitak podataka ili prihoda, ni za bilo kakve posebne, slučajne, posljedične ili neizravne štete bez obzira na uzrok.

Doro ne daje nikakva jamstva niti preuzima bilo kakvu odgovornost za funkcionalnost, sadržaj ili podršku za krajnjeg korisnika aplikacija trećih strana koje se isporučuju s uređajem. Upotrebom aplikacije pristajete na to da se aplikacija isporučuje u stanju u kakvom jest.

Doro ne tvrdi niti daje ikakva jamstva niti preuzima bilo kakvu odgovornost za funkcionalnost, sadržaj ili podršku za krajnjeg korisnika aplikacija trećih strana koje se isporučuju s uređajem.

Autorska prava na sadržaj

Neovlašteno kopiranje materijala zaštićenih autorskim pravima u suprotnosti je s odredbama zakona o zaštiti autorskih prava u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama. Ovaj je uređaj namijenjen isključivo kopiranju materijala koji nisu zaštićeni autorskim pravima, materijala za koja autorska prava pripadaju vama ili materijala za koje imate ovlaštenje ili zakonito dopuštenje za kopiranje. Ako niste sigurni u vezi sa svojim pravom na kopiranje nekog materijala, obratite se svom pravnom savjetniku.

Specifikacije

Mreža:	GSM 900/1800/1900 MHz
Dimenzije	100 mm x 53 mm x 18 mm
Masa	94 g (uključujući bateriju)
Baterija	Litij-ionska baterija od 3.7 V / 1000
Veličina SIM kartice:	micro-SIM (3FF)
Radna temperatura okoline	Min.: 0° C (32° F) Maks.: 40° C (104° F)
Temperatura okoline pri punjenju	Min.: 0° C (32° F) Maks.: 40° C (104° F)
Temperatura pri pohrani	Min.: -20° C (-4° F) Maks.: 60° C (140° F)

Kompatibilnost sa slušnim aparatima

Napomena! Za kompatibilnost sa slušnim aparatima isključite Bluetooth vezu.

Ovaj je telefon kompatibilan sa slušnim aparatima. Kompatibilnost sa slušnim aparatima nije jamstvo da će određeni slušni aparat raditi s određenim telefonom. Mobilni telefoni sadrže radijske odašiljače koji mogu ometati rad slušnih aparata. Neke bežične tehnologije koje upotrebljava ovaj telefon ispitane su za upotrebu sa slušnim aparatima, no neke novije bežične tehnologije možda još nisu ispitane za upotrebu sa slušnim aparatima. Kako biste bili sigurni da određeni slušni aparat dobro radi s ovim telefonom, ispitajte ih zajedno prije kupnje.

Norma za kompatibilnost sa slušnim aparatima ima dvije vrste ocjena:

- **M:** Da biste slušni aparat upotrebljavali u ovom načinu rada, provjerite je li slušni aparat postavljen na „način M“ ili način akustične sprege pa prijamnik telefona postavite blizu ugrađenog mikrofona na slušnom aparatu. Za najbolji rad telefon pokušajte upotrebljavati u različitim položajima u odnosu na slušni aparat – primjerice, ako prijamnik stavite malo iznad uha, slušni aparati s mikrofonom iza uha mogu bolje raditi.
- **T:** Da biste slušni aparat upotrebljavali u ovom načinu rada, provjerite je li slušni aparat postavljen na „način T“ ili način sprege indukcijom zavojnicom (nemaju svi slušni aparati ovaj način rada). Za najbolji rad telefon pokušajte upotrebljavati u različitim

položajima u odnosu na slušni aparat – primjerice, ako prijamnik stavite malo ispod ili ispred uha, može doći do boljeg rada.

Vaš uređaj udovoljava ocjeni razine M4/T3.

Specifična apsorpcijska mjera (SAR)

Ovaj uređaj zadovoljava mjerodavne međunarodne zahtjeve sigurnosti za izloženost radijskim valovima. Vaš je mobilni uređaj radijski odašiljač i prijamnik. Konstruiran je da ne prekorači ograničenja za izloženost radijskim valovima (elektromagnetskim poljima radijske frekvencije) koja su preporučena međunarodnim smjernicama nezavisne znanstvene organizacije ICNIRP (Međunarodno povjerenstvo za zaštitu od neionizirajućeg zračenja).

Smjernice za izloženost radijskim valovima koriste mjernu jedinicu poznatu kao specifična apsorpcijska mjera ili SAR. Ograničenje SAR-a za mobilne uređaje iznosi prosječno 2 W/kg na 10 grama tkiva i uključuje znatnu mjeru sigurnosti radi osiguranja sigurnosti svih osoba bez obzira na dob i zdravstveno stanje.

Ispitivanja za SAR obavljaju se u standardnim radnim položajima u kojima uređaj odašilje na najvećoj certificiranoj snazi u svim ispitanim frekvencijskim pojasevima. Najviše vrijednosti SAR-a prema smjernicama ICNIRP-a za ovaj model iznose:

SAR na glavi: 0.392 W/kg

SAR na tijelu: 1.479 W/kg

Tijekom uobičajene upotrebe vrijednosti SAR-a za ovaj uređaj obično su znatno niže od gore navedenih vrijednosti. To je zato što se u svrhe povećanja učinkovitosti sustava i smanjenja smetnji u mreži izlazna snaga mobilnog uređaja automatski smanjuje kad puna snaga nije potrebna za poziv. Što je niža izlazna snaga uređaja, to je niža vrijednost SAR-a.

Ovaj uređaj udovoljava smjernicama za RF izloženost kad se koristi na glavi ili kad se nalazi bar 0.5 cm od tijela. Kad se za rad s nošenjem na tijelu koristi futrola, kopča za pojas ili drugi držač uređaja, oni ne smiju sadržavati metale i moraju omogućiti barem gore navedenu udaljenost od tijela.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) izjavila je da trenutačni znanstveni podaci ne ukazuju na potrebu za posebnim mjerama opreza pri upotrebi mobilnih uređaja. Ako želite smanjiti izloženost, njihova je preporuka da smanjite upotrebu ili upotrebljavate dodatnu opremu za rad bez ruku kako biste uređaj držali podalje od glave i tijela.

Pravilno zbrinjavanje ovog proizvoda



(Otpadna električna i elektronička oprema)

(Odnosi se na zemlje sa zasebnim sustavima prikupljanja)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili priručniku označuje da se proizvod i njegovu elektroničku dodatnu opremu (npr. punjač, slušalice USB kabel) ne smije zbrinjavati s drugim kućnim otpadom. Radi sprječavanja moguće štete za okoliš ili zdravlje ljudi od nekontroliranog zbrinjavanja otpada, te predmete odvojite od ostalih vrsta otpada i odgovorno ih reciklirajte radi promicanja održive uporabe materijalnih resursa. Korisnici u kućanstvima trebali bi se obratiti prodavatelju kod kojeg su kupili ovaj proizvod ili tijelu lokalne

vlasti kako bi dobili pojedinosti o mjestu i načinu ekološki sigurnog recikliranja tih predmeta. Poslovni korisnici trebali bi se obratiti svom dobavljaču i provjeriti odredbe i uvjete kupoprodajnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička dodatna oprema ne smiju se miješati s ostalim komercijalnim otpadom prilikom odlaganja. Ovaj je proizvod sukladan direktivi o ograničenju upotrebe opasnih tvari.

Pravilno zbrinjavanje baterija iz ovog proizvoda



(Odnosi se na zemlje sa zasebnim sustavima prikupljanja)

Oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju označuje da se baterija u ovom proizvodu ne smije zbrinjavati s drugim kućnim otpadom. Ako su označeni, kemijski simboli Hg, Cd ili Pb znače da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u razinama iznad referentnih vrijednosti iz Direktive EZ-a 2006/66. Ako se baterije propisno ne zbrinu, te tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili naškoditi okolišu.

Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja uporabe materijala, baterije odvojite od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih kroz lokalni besplatni sustav povrata baterija.

Pojednostavljena EU izjava o sukladnosti

Ovime društvo Doro izjavljuje da je radijska oprema vrste DFB-0210 (Doro 1370) u skladu sa sljedećim Direktivama: 2014/53/EU i 2011/65/EU uključujući delegiranu Direktivu (EU) 2015/863 o izmjeni Priloga II. Cijeli tekst EU izjave o usklađenosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: www.doro.com/dofc.

Croatian

Version 1.0

