


Doro 6031

Suomi



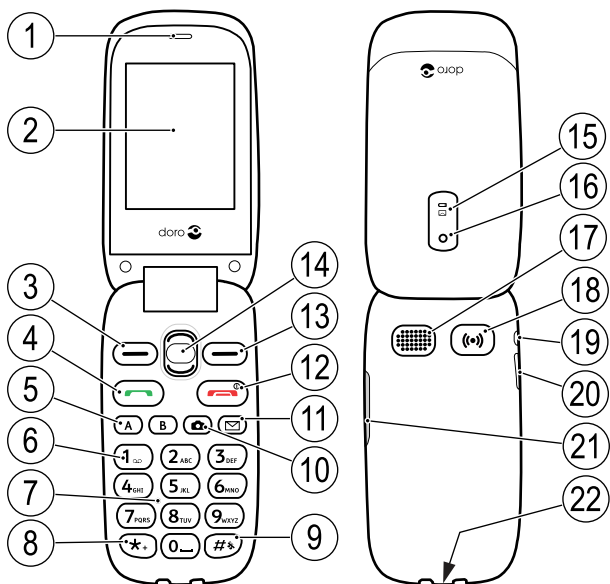

Puhelimesi mukana toimitetut osat saattavat vaihdella alueellasi saatavilla olevien tai palveluntarjoajasi tarjoamien ohjelmistojen ja lisävarusteiden mukaan. Voit hankkia muita lisävarusteita paikalliselta Doro-jälleenmyyjältäsi. Toimitetut lisävarusteet tuottavat puhelimeesi parhaan suorituskyvyn.

Suomi

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Kuuloke | 13. Oikea valintanäppäin |
| 2. Näyttö | 14. Vieritysnäppäimet |
| 3. Vasen valintanäppäin | 15. Puhelimen merkkivalot |
| 4. Soitonäppäin | 16. Kameran linssi |
| 5. Pikavalinnat | 17. Kaiutin |
| 6. Vastaaja | 18. Turvapainike |
| 7. Mikrofoni | 19. Kuulokemikrofoniliitäntä |
| 8. Kansainvälinen etuliite / symbolit | 20. Laturin liitäntä |
| 9. Äänetön / Syöttötapa | 21. Äänenvoimakkuuden säätö |
| 10. Kameranäppäin / Ota kuva | 22. Kaulanauhan kiinnike (kaulanauha hankittava erikseen) |
| 11. Viestin pikavalinta | |
| 12. Puhelun lopetus/Virta päälle/pois | |

Sisältö

Onnittelut hankintasi johdosta!	1
Aloittaminen	1
SIM-kortin, muistikortin ja akun asettaminen	1
Puhelimen lataaminen	3
Puhelimeen tutustuminen	5
Lisätoiminnot	5
Puhelimen kytkeminen päälle ja sen sammuttaminen	5
Aloituskysely	5
Puhelimen merkkivalot	6
Puhelimen käyttäminen 	6
Tekstin syöttäminen 	7
Voidaan käyttää kuulolaitteiden kanssa	8
Puhelimen asetukset	9
Puhelut	10
Soittaminen	10
Soittaminen puhelinmuistiosta	10
Puheluun vastaaminen	11
Äänenvoimakkuuden säätö	11
Puheluvalinnat	12
Hätäpuhelut	13
Puhelutiedot	13
Puheluasetukset	13
Puhelinmuistio	16
Yhteystiedon lisääminen	16
Puhelinmuistion yhteystietojen hallinta	17
Puhelinmuistion asetukset	18
ICE (In Case of Emergency) 	20
Turvapainike 	21
Turvapuhelun soittaminen	21
Aktivointi	22
Numeroluettelo	22
Tekstiviestien aktivoiminen	23
Turva-asetukset	24
Viestit	24
Tekstiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen	24
Multimediaviestin luominen ja lähettäminen	25

Ääniviestin luominen ja lähettäminen	26
Saapuneet, Lähtevät ja Lähetetyt	26
Viestiasetukset	27
Kamera	32
Kamera (valokuvien ottaminen)	32
Kamera-asetukset	33
Kuvan katselu	33
Yhteydet	34
Bluetooth®	34
Verkkoasetukset	35
Tiedostonhallinta	36
Puhelimen kytkeminen tietokoneeseen	36
Ääni ja näyttö	37
Audio-asetus 	37
Ääniasetukset (soittoääni)	37
Soittoäänen voimakkuus 	38
Äänetön	38
Hälytystapa	38
Varoitusääni	38
Päävalikko	39
Taustakuva	39
Tekstin koko 	39
Valmiusnäyttö	39
Teemat 	39
Taustavalo	40
Kirkkaus 	40
Lisätoiminnot	40
FM Radio	40
Laskin	42
Pelit	42
Hälytys	42
Ajanhallinta	43
Tila	44
Näytön tilasymbolit	44
Tärkeimmät näytön symbolit	45
Nollaa asetukset	46

Vianmäärittäminen	46
Turvaohjeet	48
Verkkopalvelut ja kustannukset	48
Käyttöympäristö	49
Lääketieteelliset laitteet	49
Räjähdyksivaara	49
Li-ion akun	50
Kuulon suojaaminen	50
Hätäpuhelut	50
GPS-tietoihin/sijaintiin perustuvat toiminnot	50
Ajoneuvot	51
Henkilökohtaisten tietojen suojaaminen	51
Haittaohjelmat ja virukset	51
Huolto ja kunnossapito	52
Takuu	53
Tekijänoikeuden ja muita huomautuksia	53
Sisällön tekijänoikeus	54
Tekniset tiedot	54
Kuulolaitteyhteensopivuus	54
Specific Absorption Rate (SAR)	55
Tämän tuotteen oikea hävittäminen	56
Tämän tuotteen akkujen oikea hävittäminen	56
Vastaavuustodistus	56

Onnittelut hankintasi johdosta!

Helppo soittaa puheluita, lähettää tekstiviestejä ja ottaa sekä jakaa kuvia hyvin toisistaan erotettujen, erottuvien näppäimien ja puhelimen kokoon nähden yllättävän suuren näytön ansiosta. Puhelimessa on myös turvapainike ja kuulolaiteyhteensopivuus. Lisätietoja varusteista ja muista Doro-tuotteista on osoitteessa www.doro.com.

Aloittaminen

SIM-kortin, muistikortin ja akun asettaminen

Akkulokeron kannen irrottaminen

TÄRKEÄÄ

Varo, ettet vahingoita kynsiäsi, kun irrotat paristolokeron kannen. Älä taivuta paristolokeron kantta liikaa, sillä se saattaa vahingoittua.



Aseta puhelimeen SIM-kortti (tarvitaan) ja muistikortti (valinnainen)

Irrota akku, mikäli se on jo asennettu.

TÄRKEÄÄ

Tähän laitteeseen sopii micro SIM- tai 3FF SIM -kortti. Yhteensopimattomien SIM-korttien käyttö voi vaurioittaa korttia tai laitetta ja vioittaa kortille tallennettuja tietoja.




Huomaa! Koska SIM-kortin ja muistikortin pidikkeet on sijoitettu akun alle, puhelin on sammutettava, jotta kortit voidaan asettaa paikoilleen tai poistaa.


Vihje: Älä naarmuta tai taivuta muisti- tai SIM-kortin kosketuspintoja kun asetat niitä pidikkeisiin.

SIM-kortti


Paikanna SIM-kortin pidike. Paina kortinpidikkeen kantta kohti turvapainiketta, kunnes kansi napsahtaa.

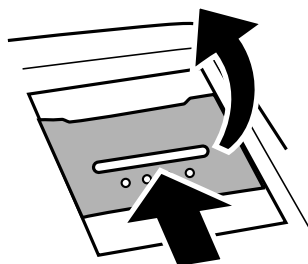

Nosta kansi pystyasentoon. Aseta kortti lokeron. Varmista, että koskettimet ovat alaspäin ja viisto kulma on asetettu kuvassa näkyvällä tavalla. Pidä korttia oikeassa asennossa ja sulje kansi.

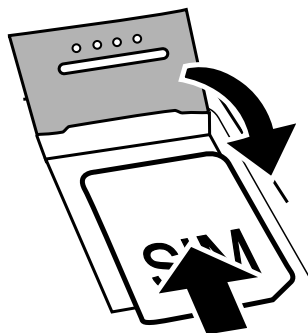

Paina kansi varovasti alas ja liu'uta sitä pois-päin turvapainikkeesta, kunnes se napsah-taa paikalleen.

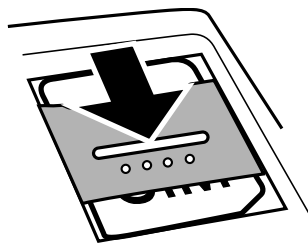

SD-muistikortti (valinnainen)

Aseta SD-kortti pidikkeeseen noudattamalla SIM-korttia koskevia ohjeita. Laite toimii myös ilman SD-korttia.

TÄRKEÄÄ

Käytä ainoastaan tähän laitteeseen sopivia muistikortteja.

Yhteensopiva korttityyppi: **microSD, microSDHC**.

Jos kortit eivät sovi yhteen laitteen kanssa, kortti ja laite voivat vaurioitua ja kortille tallennetut tiedot vioittua. Joillakin markkina-alueilla puhelimessa saattaa olla valmiiksi asennettuna muistikortti.

Aseta akku ja akkulokeron kansi paikoilleen.


Aseta akku paikalleen liu'uttamalla se akkulokeroon siten, että akun koskettimet ovat oikeassa alakulmassa. Aseta akkulokeron kansi takaisin.





Vihje: Suosittelemme poistamaan muovisen suojakalvon näytöltä näkyvyyden parantamiseksi.

Puhelimen lataaminen**VARO**


Käytä ainoastaan tämän puhelimen kanssa käytettäviksi tarkoitettuja akkuja, latauslaitteita ja varusteita. Muiden lisävarusteiden käyttäminen voi olla vaarallista, ja ne voivat mitätöidä puhelimen tyyppihyväksynnän ja takuun.

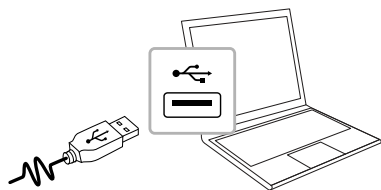

A

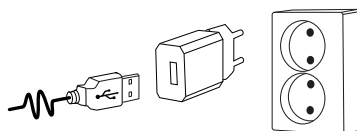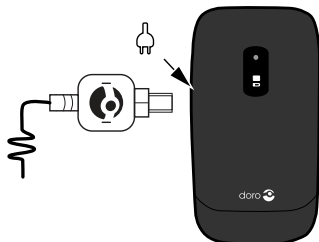

B

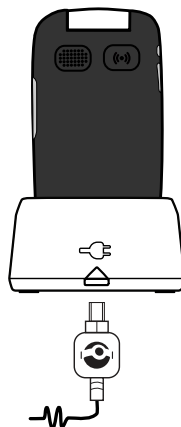

Kun akku on lähes tyhjä,  näkyy näytössä ja kuuluu varoitusääni.

1. Kytke verkkovirtasovitin pistorasiaan ja laturin liitäntään  (A) tai aseta laite telineeseen (B). Vaihtoehtoisesti kytke kaapeli puhelimen pistorasiaan  ja tietokoneen USB-porttiin. Latauksen ilmaisin liikkuu latauksen aikana. Akun latautuminen täyteen kestää noin kolme tuntia. Kun laturi kytketään puhelimeen,  näkyy näytössä ja  näkyy, kun se irrotetaan.
2. Kun lataus on valmis,  näkyy näytössä. Jos puhelin sammutetaan, kun laturi on liitettyynä siihen, näytössä näkyy vain akun latauksen merkkivalo.

Huomaa! Virran säästämiseksi Taustavalon sammuu hetken kuluttua.

Voit valaista näytön painamalla mitä tahansa näppäintä. Akun täysi varauskyky saavutetaan, kun akkua on ladattu 3–4 kertaa. Akut kuluvat käytössä. On normaalia, että puhe-aika ja valmiusaika lyhenevät säännöllisessä käytössä.

Energiansäästäminen

Kun akku on ladattu täyteen ja laite on irrotettu laturista, irrota laturi seinäpistorasiasta.

Puhelimeen tutustuminen

Lisätoiminnot

Alla olevat symbolit ohjaavat käyttöohjeen tukijaksojen läpi.



Näkö



Käsittely



Kuuluvuus



Turvallisuus

Puhelimen kytkeminen päälle ja sen sammuttaminen

1. Puhelin kytketään päälle ja sammutetaan painamalla pitkään  -näppäintä. Vahvista, että haluat sammuttaa puhelimen, valitsemalla **Kyllä**.
2. Jos SIM-kortti on aktivoitu, mutta se on suojattu PIN-koodilla (Personal Identification Number), näyttöön tulee **PIN**. Syötä PIN-koodi ja paina **OK** ( näppäimistön vasemmassa yläkulmassa). Poista valitsemalla **Poista** ( näppäimistön oikeassa yläkulmassa).

Huomaa! Jos SIM-kortin mukana ei toimitettu PIN- ja PUK-koodeja, ota yhteys palveluntarjoajaan.

Jäljellä: # näyttää jäljellä olevien PIN-yritysten määrän. Kun yrityksiä ei ole enää jäljellä, näyttöön tulee **PIN estetty**. SIM-kortti on silloin avattava PUK-koodilla (Personal Unblocking Key).

1. Syötä PUK-koodi ja vahvista se painamalla **OK**.
2. Syötä uusi PIN-koodi ja vahvista se painamalla **OK**.
3. Syötä uusi PIN-koodi uudelleen ja vahvista valitsemalla **OK**.

Aloituskysely

Kun kytket puhelimeen virran ensimmäisen kerran, voit käyttää Aloituskysely-toimintoa eräiden perusasetusten määrittämiseen.

- Muuta painamalla **Kyllä** tai paina **Ei**, jos et halua tehdä muutoksia.

SIM-kortti määrittää oletuskielen. Lisätietoja kielen, kellonajan ja päivämäärän muuttamisesta on kohdassa *Puhelimen asetukset*, s.9.

Vihje: Voit suorittaa ohjatun aloitustoiminnon halutessasi myöhemmin. Kun puhelin on valmiustilassa, paina **Valikko** → **Asetukset** → **Yleiset** → **Aloituskysely**.

Puhelimen merkkivalot

Puhelimen valo:

- Valo vilkkuu, kun puhelimeen on tullut uusi viesti tai vastaamaton puhelu. Kun uusi viesti on luettu tai vastaamaton puhelu tarkastettu, valo lakkaa vilkkumasta.
- Valo vilkkuu, kun akun varaus on vähissä tai akku latautuu.

Puhelimen käyttäminen

Valmiustila

Kun puhelin on käyttövalmis etkä ole näppäillyt näyttöön mitään, puhelin on valmiustilassa.

- Voit palata valmiustilaan painamalla .
- Paina vasenta valintanäppäintä , jolloin voit siirtyä kohtaan **Valikko**, tai oikeaa valintanäppäintä , jolloin voit siirtyä kohtaan **Nimi** ja käyttää puhelinmuistioosi tallennettuja yhteystietoja.

Vihje: Voit aina palata valmiustilaan painamalla .

Vieritys

- Voit liikkua valikoissa nuolinäppäimillä /.

Vaiheittaiset ohjeet

Nuoli (→) ilmaisee vaiheittaisten ohjeiden seuraavan toiminnon. Vahvista toiminto painamalla **OK**. Valitse kohde vierittämällä tai korostamalla kohde /-näppäimellä ja painamalla sitten **OK**.

Esimerkki:

- Paina **Valikko** → **Puhelinmuistio** → **-Uusi tieto-** → **Lisää**.

Voit suorittaa esimerkin Doro 6031 -puhelimellasi seuraavasti:

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan **Puhelinmuistio** ja paina **OK**.
2. Valitse **-Uusi tieto-** ja paina **Lisää**.

Tekstin syöttäminen

Syötä tekstiä manuaalisesti

Valitse merkki

- Paina numeronäppäintä uudelleen, kunnes näkyviin tulee haluttu merkki. Odota pari sekuntia, ennen kuin syötät seuraavan merkin.

Erikoismerkit

1. Painamalla  saat esiin erikoismerkkiluettelon.
2. Valitse haluamasi merkki /-näppäimillä ja vahvasta painamalla **OK**.

Siirrä osoitinta tekstissä

- Siirrä osoitinta tekstissä painikkeilla /.

Isot ja pienet kirjaimet sekä numerot

- Valitse kirjainkokojen ja numeroiden välillä painamalla . Katso kohta *Syöttötapa*, s.8.

Kirjoituskielen vaihtaminen

1. Saat luettelon käytettävissä olevista kielistä painamalla pitkään .
2. Valitse kieli /-näppäimillä ja vahvasta painamalla **OK**.

Tekstin syöttäminen ennakoivan tekstinsyötön avulla

Joissakin kielissä voit valita syöttötavan, joka ehdottaa sanoja sanakirjan avulla.

- Paina kutakin näppäintä **kerran**, vaikka näyttöön tuleva merkki ei olisi haluamasi. Sanakirja ehdottaa sanoja painamiesi näppäinten perusteella.

Esimerkki

1. Voit kirjoittaa sanan "Panu" painamalla , , , . Kirjoita sana loppuun asti, ennen kuin tarkastelet ehdotuksia.
2. Tarkastele ehdotettuja sanoja /-näppäimillä.
3. Paina **Valitse** ja jatka seuraavaan sanaan.
Vaihtoehtoisesti voit painaa  ja jatkaa seuraavaan sanaan.
4. Jos mikään ehdotetuista sanoista ei ole oikein, käytä manuaalista syöttötilaa.

Ennakoivan tekstinsyötön ja manuaalisen syöttötilan välillä vaihdetaan tilapäisesti pitämällä painettuna -painiketta.

Huomaa! Katso lisätiedot kohdasta *Ennakoiva teks.*, s.27.

Syöttötapa

- Voit muuttaa syöttötilaa painamalla . Näytön vasemman yläkulman kuvake ilmaisee syöttötilan.

 Abc	Iso alkukirjain ja ennakoiva tekstinsyöttö
 ABC	ISOT KIRJAIMET ja ennakoiva tekstinsyöttö
 abc	pienet kirjaimet ja ennakoiva tekstinsyöttö
Abc	Iso alkukirjain
ABC	ISOT KIRJAIMET
abc	pienet kirjaimet
123	Numerot

Voidaan käyttää kuulolaitteiden kanssa

Puhelinta voidaan käyttää kuulolaitteiden kanssa. Kuulolaitteyhteensopivuus ei takaa, että kaikki kuulolaitteet toimivat jonkin tietyn puhelimen kanssa. Matkapuhelimissa on radiolähettäjiä, jotka voivat häiritä kuulolaitteen toimintaa. Tämä puhelin on testattu käytettäväksi kuulolaitteiden kanssa joidenkin siinä käytettyjen langattomien tekniikoiden osalta, mutta laitteessa saattaa olla uusia langattomia tekniikoita, joita ei ole vielä testattu käytettäväksi kuulolaitteiden kanssa. Voit varmistaa, että tietty kuulolaite toimii hyvin tämän matkapuhelimen kanssa, testaamalla niitä yhdessä ennen ostamista.

Kuulolaitteyhteensopivuusstandardiin kuuluu kahdenlaisia luokituksia:

- **M:** Kun käytät kuulolaitetta tässä tilassa, varmista, että kuulolaite on asetettu M-tilaan tai akustinen yhdistäminen -tilaan, ja aseta puhelimen kuuloke kuulolaitteen sisäisen mikrofoniin lähelle. Parhaiden tulosten saavuttamiseksi yritä käyttää puhelinta eri asennoissa kuulolaitteeseen nähden, esimerkiksi kuulokkeen asettaminen hie- man korvan yläpuolelle saattaa tuottaa paremman tuloksen kuulo- laitteiden kanssa, joiden mikrofoni on korvan takana.
- **T:** Kun käytät kuulolaitetta tässä tilassa, varmista, että kuulolaite on asetettu T-tilaan tai telecoil-tilaan (kaikissa kuulolaitteissa ei ole tätä tilaa). Parhaiden tulosten saavuttamiseksi yritä käyttää puhelinta eri asennoissa kuulolaitteeseen nähden – esimerkiksi kuulokkeen

asettaminen hieman korvan ala- tai etupuolelle saattaa tuottaa paremman tuloksen.

Katso myös kohdasta *Audio-asetus* , s.37 tietoja puhelimen ääniasetusten muokkausmahdollisuuksista.

Puhelimen asetukset

Aika ja päivämäärä

Aseta aika ja päivämäärä.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Yleiset** → **Aika ja pvm**:
 - **Aseta aika** syöttääksesi kellonajan (hh.mm).
 - **Aseta pvm** syöttääksesi päivämäärän (pp/kk/vvvv).
2. Vahvista painamalla **OK**.

Vihje: Voit asettaa puhelimen päivittämään kellonajan ja päivämäärän automaattisesti nykyisen aikavyöhykkeen mukaan. Siirry kohtaan **Aika ja pvm** ja valitse **Ajanpäivitys** → **Päälle**. Päivämäärän ja kellonajan automaattinen päivitys ei muuta hälytyksiin ja kalenteriin asetettuja aikoja. Ne käyttävät paikallista aikaa. Päivittäminen saattaa aiheuttaa joidenkin hälytysten vanhenemisen riippuen verkosta ja palveluista.

Kellonajan ja päivämäärän esitysmuodon asettaminen

1. Paina näppäintä **Valikko** → **Asetukset** → **Yleiset** → **Aika ja pvm** → **Aseta esitystapa**:
 - **Ajan esitystapa** → **12 tuntia** tai **24 tuntia**.
 - **Pvm esitystapa** ja valitse haluamasi päivämäärän esitysmuoto.
2. Vahvista painamalla **OK**.

Kieli

SIM-kortti määrittää puhelimen valikoissa, viesteissä, jne. käytettävän oletuskielen. Voit vaihtaa tämän miksi tahansa puhelimen tukemaksi kieleksi.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Yleiset** → **Kieli**.
2. Valitse kieli /-näppäimillä.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Estä toiminto

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Yleiset** → **Estä toiminto**.

2. Valitse kaikki estettävät toiminnot ja paina **Pois**.
3. Vahvista painamalla **Valmis**.

PIN-koodin asetukset

1. Paina **Valikko → Asetukset → Suojaus → SIM:n lukitus**:
 - **Päälle** aktivoidaksesi PIN-koodin. Sinun tulee syöttää PIN-koodi aina, kun käynnistät puhelimen.
 - **Pois** poistaaksesi PIN-koodin käytöstä.

TÄRKEÄÄ

Jos käytössä on Pois-tila ja SIM-kortti katoaa tai se varastetaan, sitä ei ole suojattu.

- **Automaattinen** käynnistääksesi puhelimen ilman PIN-koodia. Puhelin muistaa sen automaattisesti, mutta jos SIM-kortti siirretään toiseen puhelimeen (tai se katoaa tai varastetaan), PIN-koodi tulee syöttää, kun puhelin käynnistetään.
2. Vahvista painamalla **OK**.

PIN-koodin vaihtaminen

1. Paina **Valikko → Asetukset → Suojaus → Salasana → PIN**.
2. Syötä nykyinen PIN-koodi ja paina **OK**-näppäintä.
3. Syötä uusi PIN-koodi ja paina **OK**-näppäintä. Vahvista toistamalla.

Puhelut

Soittaminen

1. Syötä puhelinnumero, myös suuntanumero. Poista painamalla **Poista**.
2. Aloita puhelu painamalla . Peruuta puhelu painamalla **Lopeta**.
3. Lopeta puhelu painamalla .

Vihje: Käytä kansainvälisissä puheluissa aina **+**-merkkiä maakoodin edessä. Saat kansainvälisen etuliitteen **+** painamalla kahdesti -näppäintä.

Soittaminen puhelinmuistiosta

1. Avaa puhelinmuistio painamalla **Nimi**-näppäintä.

2. Voit siirtyä puhelinmuistiossa /-näppäimillä tai voit suorittaa pikahaun painamalla merkinnän ensimmäisen kirjaimen kirjainta, ks. *Tekstin syöttäminen* , s.7.
3. Soita valitulle henkilölle painamalla **Valinta** → **Soita**-näppäintä. Valitse tarvittaessa numero.
Vaihtoehtoisesti soita painamalla -näppäintä.
4. Peruuta puhelu painamalla joko **Lopeta** tai .

Puheluun vastaaminen

1. Avaa kansi ja vastaa painamalla -näppäintä.
Vaihtoehtoisesti voit sammuttaa soittoäänen painamalla **Äänet**-näppäintä tai hylätä puhelun suoraan (varattu-ääni) painamalla -näppäintä tai sulkemalla kannen.
2. Lopeta puhelu painamalla .

Jos haluat vastata puheluun avaamalla puhelimen kannen, ks. kohta *Vastaustila*, s.14.

Vihje: Hiljennä soittoääni väliaikaisesti kantta avaamatta pitämällä **+/-**-painiketta painettuna.

Äänenvoimakkuuden säätö

Puhelun aikana

- Säädä äänenvoimakkuutta sivunäppäimillä **+/-** tai /. Äänenvoimakkuuden taso näkyy näytössä.

Jos käytät kuulolaitetta tai kuulet puhelinta huonosti äänekkäissä ympäristöissä, voit muokata puhelimen ääniasetuksia, katso *Audio-asetus* , s.37.

Äänetön

Äänetön on kiinteä profiili, jossa Näppäinääni, Viestiääni ja Saapuva puhelu on kytketty pois, mutta Värinä, Tehtävuuttelo, Päivittäinen muistutus ja Hälytys ovat ennallaan.

- Ota äänetön tila käyttöön tai poista se käytöstä painamalla pitkään painiketta .

Kuulokemikrofoni

Kun kuulokemikrofoni on kytketty, puhelimen sisäinen mikrofoni kytke-
tään automaattisesti pois käytöstä. Jos kuulokemikrofonissa on vastaus-
painike, voit vastata saapuviin puheluihin ja lopettaa puheluita sen
avulla.



VARO

Kuulokemikrofonin liian suuri äänenvoimakkuus voi aiheuttaa
kuulovaurioita. Säädä kuulokkeiden äänenvoimakkuus huolellisesti.

Puheluvalinnat

Puhelun aikana valintanäppäimillä ¹ (≡) voidaan käyttää lisätoimintoja.

Valinta (vasen valintanäppäin)

- **Pito/Lataa** asettaaksesi nykyisen puhelun pitoon / poimiaksesi sen pidosta.
- **Lopeta yksitt. puhelu** lopettaaksesi nykyisen puhelun (sama kuin .
- **Uusi puhelu** soittaaksesi toiseen numeroon (Neuvottelu).
- **Puhelinmuistio** hakeaksesi puhelinmuistiosta.
- **Viestit** kirjoittaaksesi tai lukeaksesi tekstiviestejä.
- **Mykistä** vaimentaaksesi mikrofonin.

Kaiut. (oikea valintanäppäin)

Kaiuttimen avulla voit puhua pitämättä matkapuhelinta korvasi lähellä.

1. Aktivoi painamalla **Kaiut.**-näppäintä. Puhu selkeästi mikrofoniin korkeintaan 1 m:n etäisyydeltä. Voit säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta näppäimillä .
2. Palaa normaalitilaan painamalla **Ka.pois**.

Huomaa! Kovat taustäänet (esim. musiikki) saattavat häiritä äänenlaatua.

1. Valintanäppäimillä on useita toimintoja. Käytössä oleva toiminto näkyy valintanäppäimen yläpuolella näytössä.

Hätäpuhelut

Aina kun puhelin on päällä, hätäpuhelu voidaan soittaa syöttämällä paikallinen hätänumero ja painamalla .

Jotkin verkot hyväksyvät hätäpuhelut ilman kelvollista SIM-korttia. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Puhelutiedot

Vastatut, vastaamattomat ja soitetut puhelut tallennetaan yhteisiin puhelutietoihin. Puhelutietoihin tallennetaan 20 viimeisintä kunkin tyyppin puhelua. Jos samaan numeroon liittyy useita puheluita, vain viimeisin niistä tallennetaan.

1. Paina .
Vaihtoehtoisesti voit painaa **Valikko → Puhelutiedot**.
2. Valitse /-painikkeella:
 -  Vastatut
 -  Soitetut
 -  Vastaamattomat puhelut
3. Soita painamalla -näppäintä, tai paina **Valinta**:
 - **Soita** soittaaksesi yhteyshenkilölle.
 - **Katso** näyttääksesi valitun puhelun tiedot.
 - **Lähetä SMS** lähettääksesi tekstiviestin.
 - **Lähetä MMS** lähettääksesi multimediamiestin.
 - **Poista** poistaaksesi puhelun.
 - **Poista kaikki** poistaaksesi kaikki puhelutiedot.
 - **Tallenna** tallentaaksesi numeron puhelinmuistioon → **Luo uusi** luodaksesi uuden yhteystiedon tai **Päivitä** päivittääksesi olemassa olevan yhteystiedon.

Puheluasetukset

Puhelun kesto

Puhelun kesto näkyy näytöllä puhelun aikana. Voit tarkistaa puhelujesi keston.

1. Paina **Valikko → Asetukset → Puhelut → Puhelun kesto**:

- **Viimeisin puhelu** nähdäksesi viimeisen puhelun keston.
- **Soitetut** nähdäksesi kaikkien soitettujen puheluiden keston.
- **Vastatut** nähdäksesi kaikkien vastattujen puheluiden keston.
- **Alusta kaikki** → **Kyllä** nollataksesi kaikki.

2. Vahvista painamalla **OK**.

Vastaustila

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Puhelut** → **Vastaustila**:

- **Avaa kansi** → **Päälle** vastataksesi saapuviin puheluihin avaa-malla kannen.
- **Jokin näppäin** → **Päälle** -painiketta ottaaksesi käyttöön saapu-viin puheluihin vastaamisen millä tahansa näppäimellä (poik-keus ).

2. Vahvista painamalla **OK**.

Koputus

Voit käsitellä samanaikaisesti useampia puheluita asettamalla sen hetki-sen puhelun pitoon ja vastaamalla saapuvaan puheluun. Kun toiminto on käytössä, kuulokkeesta kuuluu hälytysääni, jos puhelun aikana saapuu toinen puhelu.

- Paina puhelun aikana **Valinta** → **Vastaa**-näppäintä.

Koputuksen aktivointi

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Puhelut** → **Puheluasetukset**.
2. Valitse **Koputus** → **Aktivoi**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Vihje: Poista koputus käytöstä toistamalla ja valitsemalla **Deaktivoi** tai **Tilakysely**, jolloin näet, onko koputus käytössä.

Puhelun siirto

Voit siirtää puheluita vastaajapalveluun tai toiseen puhelinnumeroon. Määritä siirrettävät puhelut. Valitse ehto ja paina **OK**-näppäintä, valitse sitten **Aktivoi**, **Deaktivoi** tai **Tilakysely** kullekin.

1. Paina näppäintä **Valikko** → **Asetukset** → **Puhelut** → **Puheluasetuk-set** → **Puhelun siirto**:
 - **Siirrä äänipuh.** siirtääksesi kaikki äänipuhelut.

- **Siirrä, jos ei tavoiteta** siirtääksesi saapuvat puhelut, jos puhelin on sammutettu tai verkon kantoalueen ulkopuolella.
- **Siirrä, jos ei vastaa** siirtääksesi saapuvat puhelut, jos puheluihin ei vastata.
- **Siirrä, jos varattu** siirtääksesi saapuvat puhelut, jos linja on varattu.
- **Peruuta siirrot** peruuttaaksesi kaikki soitonsiirtoasetukset.

2. Vahvista painamalla **OK**.

Soittajan tunniste

Näytä tai piilota puhelinnumerosi vastaajan puhelimessa, kun soitat.

1. Paina näppäintä **Valikko → Asetukset → Puhelut → Puheluasetukset → Soittajan tunniste**:
 - **Verkon mukaan** käyttääksesi verkon oletusasetusta.
 - **Piilota tunniste** jos et halua numerosi näkyvän koskaan.
 - **Lähetä tunniste** jos haluat numerosi näkyvän aina.

2. Vahvista painamalla **OK**.

Soitonesto

Puhelimen käytön turvallisuutta voidaan lisätä rajoittamalla tietyn tyyppisiä puheluita.

Huomaa! Soitoneston käyttö vaatii salasanan. Saat sen ottamalla yhteyttä palveluntarjoajaasi.

1. Paina **Valikko → Asetukset → Puhelut → Puheluasetukset → Soitonesto**.
2. Valitse **Soitetut**:
 - **Kaikki puhelut**, jolloin käyttäjä voi vastata saapuviin puheluihin muttei soittaa.
 - **Puhelut ulkomaille** estääksesi soittamisen ulkomaisiin numeroihin.
 - **Puh.ulk. paitsi koti** estääksesi soittamisen muihin ulkomaisiin numeroihin paitsi SIM-kortin kotimaahan.
3. Vahvista painamalla **OK**.
4. Valitse **Tulevat puhelut**:
 - **Kaikki puhelut**, jolloin käyttäjä voi soittaa mutta ei vastaanotaa saapuvia puheluita.

- **Verkkovierailun aikana** estääksesi saapuvat puhelut verkkovierailujen (muissa verkoissa toimimisen) aikana.
5. Vahvista painamalla **OK**.
 6. Peruuta kaikki soitonestot (salasana tarvitaan) valitsemalla **Peruuta kaikki**. Vahvista painamalla **OK**.

Soitonesto (FDN)

Voit rajoittaa soittamista tiettyihin SIM-kortille tallennettuihin numeroihin. Sallitut numerot on suojattu PIN2-koodilla.

Huomaa! Kiinteän valinnan käyttöönottoon vaaditaan PIN2-koodi. Saat PIN2-koodin ottamalla yhteyttä palveluntarjoajaasi.

1. Paina **Valikko → Asetukset → Suojaus → Soitonesto:**
 - **Tila → Päälle** ottaaksesi käyttöön tai **Pois** poistaaksesi käytöstä.
 - **Sallitut numerot → Lisää** ja syötä ensimmäinen sallittu numero.
Vaihtoehtoisesti voit valita merkinnän ja painaa näppäintä **Valinta → Lisää, Muok.** tai **Poista**.
2. Syötä tarvittaessa PIN2-koodi ja vahvista painamalla **OK**.

Huomaa! Voit tallentaa myös puhelinnumeroiden osia. Jos esimerkiksi tallennat numeron 01234, sallitaan puhelut kaikkiin numeroihin, jotka alkavat 01234. Hätänumero voidaan soittaa syöttämällä paikallinen hätänumero ja painamalla  myös silloin, kun kiinteä valinta on aktivoituna. Kun kiinteä valinta on aktivoituna, et voi tarkastella ja hallita SIM-kortille tallennettuja puhelinnumeroita. Et voi myöskään lähettää tekstiviestejä.

Puhelinmuistio

 Puhelinmuistioon voidaan tallentaa 100 merkintää ja 3 puhelinnumeroa kullekin merkinnälle.

Yhteystiedon lisääminen

1. Paina **Valikko → Puhelinmuistio → -Uusi tieto- → Lisää**.
2. Kirjoita yhteystiedon  **Nimi**, katso kohta *Tekstin syöttäminen* , s.7. Poista painamalla **Poista**.

3. Valitse /-näppäimillä  **Matkapuhelin**,  **Kotipuhelin** tai  **Työpuhelin** ja kirjoita puhelinnúmero(t), muista myös suuntanumero.
4. Liitä kuva yhteystietoon valitsemalla  **Kuva** → **Muok.**, ks. kohta *Puhelinmuistion kuvat*, s.18.
 - **Ota kuva** käyttääksesi kameraa kuvan ottamiseen.
 - **Omat kuvat** olemassa olevan kuvan valitsemiseksi.
5. Valitse **Tallen..**

Vihje: Käytä kansainvälisissä puheluissa aina +-merkkiä maakoodin edessä. Saat kansainvälisen etuliitteen + painamalla kahdesti -näppäintä.

Puhelinmuistion yhteystietojen hallinta

1. Paina **Valikko** → **Puhelinmuistio**.
2. Valitse yhteystieto ja paina **Valinta**:
 - **Katso** nähdäksesi valitun yhteystiedon tiedot.  **Puhelin** = tallennetaan puhelimeen ja  **SIM** = tallennetaan SIM-kortille, katso kohta *Tallenna yhteystiedot*, s.18.
 - **Muok.** muokataksesi yhteystietoa. Siirry /-näppäimillä. Poista painamalla **Poista**. Kun olet valmis, paina **Tallen..**-näppäintä.
 - **Lisää** lisätäksesi yhteystiedon.
 - **Soita** soittaaksesi yhteyshenkilölle.
 - **Top10** asettaaksesi merkinnän yhdeksi puhelinmuistion 10 ensimmäisestä numerosta. Katso kohta *Top10*, s.19.
 - **Lähetä SMS** lähettääksesi tekstiviestin. Katso kohta *Tekstiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen*, s.24.
 - **Lähetä MMS** lähettääksesi multimediasivestin. Katso kohta *Multimediasivestin luominen ja lähettäminen*, s.25.
 - **Poista** poistaaksesi valitun yhteystiedon tai **Poista kaikki** poistaaksesi kaikki yhteystiedot. Vahvista painamalla **Kyllä** tai keskeytä painamalla **Ei**.
 - **Kopioi kaikki** → **SIM:iltä** kopioidaksesi kaikki puhelinmuistion yhteystiedot SIM-kortilta puhelimen muistiin tai **Puhelimesta** kopioidaksesi kaikki yhteystiedot puhelimen muistista SIM-kortille. Vahvista painamalla **Kyllä** tai keskeytä painamalla **Ei**.

- **Lähetä käyntikortti** ja valitse:
 - **Lähetä SMS:llä** lähettääksesi valitun puhelinmuistioyhteystiedon käyntikorttina tekstiviestillä. Katso kohta *Tekstiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen*, s.24.
 - **Lähetä MMS:llä** lähettääksesi valitun puhelinmuistiomerkinnän käyntikorttina multimediasivustolla. Katso kohta *Multimediasivustin luominen ja lähettäminen*, s.25.
 - **Lähetä BT:llä** lähettääksesi valitun puhelinmuistioyhteystiedon käyntikorttina Bluetooth-yhteyden[®] kautta. Katso kohta *Bluetooth[®]*, s.34.

3. Vahvista painamalla **OK**.

Puhelinmuistion asetukset

Tallenna yhteystiedot

1. Paina **Valikko → Asetukset → Puhelinmuistio → Muisti**:
 - **SIM** tallentaaksesi yhden puhelinnumeron yhteystietoa kohden. Tallennettavien merkintöjen määrä ja puhelinnumeroiden ja yhteystietojen pituus voi vaihdella SIM-kortista ja palveluntarjoajasta riippuen.
 - **Puhelin** tallentaaksesi 100 yhteystietoa, joilla kullakin on 3 puhelinnumeroa **Matkapuhelin**, **Kotipuhelin** ja **Työpuhelin**.
2. Vahvista painamalla **OK**.

Puhelinmuistion kuvat

Voit vaihtaa puhelinmuistion katselutilaa.

1. Paina **Valikko → Asetukset → Puhelinmuistio → Puhelinmuistion kuvat**:
 - **Päälle**, jolloin saat näkyviin yhteystiedon kuvan, jos sellainen on.
 - **Pois** nähdäksesi vain yhteystietojen nimet.
2. Vahvista painamalla **OK**.

Vastaaja

Jos käytössä on vastaajapalvelu, soittajat voivat jättää vastaajaviestin, kun et vastaa puheluun. **Vastaaja** on verkkopalvelu, ja sen käyttö saattaa edellyttää sen tilaamista. Lisätietoja vastaajasta ja sen numerosta saat palveluntarjoajaltasi.

1. Paina **Valikko → Asetukset → Puhelinmuistio → Vastaaja:**
2. Valitse **Tyhjä → Lisää:**
 - **Puhelinmuistio** jos haluat lisätä yhteystiedon kohdasta Puhelinmuistio. Vahvista painamalla **OK**.
 - **Manuaal.** jos haluat syöttää nimen ja numeron.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Voit muokata olemassa olevaa merkintää tai poistaa sen valitsemalla merkinnän ja painamalla näppäintä **Valinta → Muok.** tai **Poista**.

Vastaajaan soittaminen

- Paina pitkään pikanäppäintä **1**.

Pikavalinta

Voit pikavalita numeron valmiustilasta näppäimillä **A – B**, **0** ja **2 – 9**.

- Käytä pikavalintaa painamalla vastaavaa näppäintä pitkään.

Pikavalintanumeroiden lisääminen

1. Paina **Valikko → Asetukset → Puhelinmuistio → Pikavalinta**.
2. Valitse **A → Lisää** ja valitse merkintä puhelinmuistiosta.
3. Vahvista painamalla **OK**.
4. Lisää pikavalintanumerot näppäimille **B**, **0**, **2 – 9** toistamalla edellinen.

Vihje: Voit muokata olemassa olevaa merkintää tai poistaa sen valitsemalla merkinnän ja painamalla näppäintä **Valinta → Muok.** tai **Poista**.

Top10

Aseta merkintä yhdeksi puhelinmuistion  10 ensimmäisestä numerosta.

1. Paina **Valikko → Asetukset → Puhelinmuistio → Top10**.
2. Valitse jokin tyhjästä kohdista ja paina **Lisää**.
3. Voit siirtyä puhelinmuistiossa nuolinäppäimillä **↙/↗**, tai voit suorittaa pikahaun painamalla merkinnän ensimmäistä kirjainta vastaavaa numeronäppäintä.
4. Tallenna valittu merkintä painamalla **OK** tai hylkää muutokset painamalla **Palaa**.

Voit muokata olemassa olevaa merkintää tai poistaa sen valitsemalla **Valinta** → **Muok.** tai **Poista**.

Vihje: Voit myös lisätä ★-kohdan puhelinmuistiosta. Valitse yhteyshenkilö ja paina **Valinta** → **Top10**.

Oma numero

SIM-kortille määritetty puhelinnumero tallennetaan **Omaksi numeroksi**, jos kortti sallii sen. Voit halutessasi lisätä myös muita numeroita.

Numeroiden lisääminen

1. Paina **Valikko** → **Puhelinmuistio** → **Oma numero** → **Tyhjä** → **Lisää**.
2. Anna nimi ja numero, ks. kohta *Tekstin syöttäminen* ☰, s.7.
3. Kun olet valmis, paina **Tallen.**-näppäintä.

ICE (In Case of Emergency) ♥

Ensihoitajat saavat hätätilanteessa käyttöönsä puhelimesta +ICE henkilöä koskevat lisätiedot ja sairaustiedot. Hätätilanteessa ICE-tietojen saaminen mahdollisimman nopeasti on tärkeää, sillä se voi parantaa selviämismahdollisuuksia. Kaikki kentät ovat valinnaisia, mutta mitä enemmän tietoa on, sitä parempi.

1. Paina **Valikko** → **Puhelinmuistio** → **ICE**.
2. Voit selata merkintöjä painamalla ▼/▲.
3. Voit lisätä tai muokata tietoja kussakin kohdassa painamalla **Muok.**-näppäintä, katso *Tekstin syöttäminen* ☰, s.7. Poista painamalla **Poista**.

Henkilötiedot

- **Nimi:**, syötä nimesi.
- **Syntymäaika:**, syötä syntymäaikasi.
- **Pituus:**, syötä pituutesi.
- **Paino:**, syötä painosi.
- **Osoite:**, syötä kotiosoitteesi.
- **Kieli:**, syötä äidinkielesi.
- **Vakuutus:**, syötä vakuutuksenantaja ja vakuutusnumero.

Nimi 1:, **Nimi 2:** ja **Lääkäri:**

- **Lisää** tai **Poista** puhelinmuistion yhteystieto painamalla **Valinta** tai hyväksy nykyinen merkintä painamalla **Tallen..**
Jos mahdollista, lisää suhteesi ICE-yhteyshenkilöihisi puhelinmuistioon, esim. ”ICE vaimoni Marja Suomi”.

Tärkeitä tietoja.

- **Kunto:**, syötä tiedot mahdollisista sairauksista tai sairauden hoitoon käytetyistä laitteista (esim. diabeetikko, sydämentahdistin).
- **Allergiat:**, syötä tiedossasi olevat allergiat (esim. penisilliini, mehiläisen pistot).
- **Veriryhmä:** syötä verityyppi.
- **Rokotus:**, syötä saamasi olennaiset rokotteet.
- **Lääkitys:**, syötä mahdollisesti käyttämäsi lääkkeet.
- **Muita tietoja:**, syötä muut tiedot (esim. elintenluovuttaja, hoitosuostumus).

4. Kun olet valmis, paina **Tallen.**-näppäintä.

Turvapainike



VARO

Kun turvapuhelu on aktivoitu, puhelin asetetaan handsfree- eli kaiutintilaan. Älä pidä laitetta korvasi lähellä, kun handsfree-tila on käytössä, sillä äänenvoimakkuus saattaa olla erittäin voimakas.

Turvapainikkeen avulla voit soittaa määritettyihin numeroihin (Numeroluettelo), jos tarvitset apua. Varmista, että turvatoiminto on aktivoitu ennen käyttöä, syötä numeroluetteloon vastaanottajat ja muokkaa tekstiviesti.

Turvapuhelun soittaminen

1. Kun tarvitset apua, paina turvapainiketta 3 sekunnin ajan tai paina sitä kahdesti 1 sekunnin sisällä.
Turvapuhelu kytkeytyy 5 sekunnin viiveen jälkeen. Viiveen aikana voit estää mahdollisen väärän hälytyksen painamalla .
2. Turvatekstiviesti lähetetään kaikille vastaanottajille.
3. Luettelon ensimmäiselle vastaanottajalle soitetaan. Jos puheluun ei vastata 25 sekunnin kuluessa, puhelin soittaa seuraavaan

numeroon. Soittaminen toistetaan 3 kertaa tai kunnes puheluun vastataan, tai kunnes painetaan -näppäintä.

Huomaa! Jotkin yksityiset turvallisuusyritykset hyväksyvät automaattiset puhelut asiakkailtaan. Ota aina yhteys turvallisuusyritykseen ennen sen numeron ohjelmoimista.

Vihje: Turvatoiminto voidaan määrittää niin, että puhelun vastaanottajan on painettava **0** (nolla), jolla hän kuittaa turvapuhelun vastaanotetuksi ja turvapuheluketju katkeaa. Katso kohta *Vahvista painamalla 0*, s.24.

TÄRKEÄÄ

Tietoja turvapuhelun vastaanottajalle, kun Vahvista painamalla 0 on käytössä:

- Turvaviestin vastaanottamisen jälkeen kuhunkin kohdassa Numeroluettelo olevaan numeroon soitetään vuoron perään.
- Vastaanottajan on vahvistettava turvapuhelu vastaanotetuksi painamalla **0**-näppäintä.
 - Jos vastaanottaja ei paina **0**-näppäintä 60 sekunnin sisällä (vastattuaan), puhelu katkeaa ja puhelin soittaa seuraavaan ohjelmoituun numeroon.
 - Jos vastaanottaja painaa **0**-näppäintä 60 sekunnin kuluessa, puhelu vahvistetaan eikä uusia soittoyrityksiä tehdä (turvapuheluketju katkeaa).

Aktivointi

Valitse, kuinka turvatoiminto aktivoidaan turvapainikkeen avulla.

1. Paina **Valikko → Asetukset → Turva → Aktivointi**:
 - **Päälle** ja pidä painiketta painettuna noin 3 sekunnin ajan tai paina sitä kahdesti 1 sekunnin aikana.
 - **Päälle (3)** ja paina painiketta 3 kertaa 1 sekunnin aikana.
 - **Pois** jos haluat poistaa turvapainikkeen käytöstä.
2. Vahvista painamalla **OK**.

Numeroluettelo

Lisää luetteloon numerot, joihin soitetään, kun turvapainiketta painetaan.

TÄRKEÄÄ

Ilmoita aina **Numeroluettelo**-vastaanottajille, että he ovat apuyhteystiedoissasi.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Turva** → **Numeroluettelo**.
2. Lisää yhteystieto puhelinmuistiosta valitsemalla **Tyhjä** → **Lisää** → **Puhelinmuistio**.
Vaihtoehtoisesti voit lisätä nimiä tai numeroita manuaalisesti painamalla **Manuaalinen**-näppäintä. Katso kohta *Yhteystiedon lisääminen*, s.16.
3. Vahvista painamalla **OK**.
4. Toista, kunnes olet lisännyt enintään viisi yhteystietoa.

Vihje: Voit muokata olemassa olevaa merkintää tai poistaa sen valitsemalla merkinnän ja painamalla näppäintä **Valinta** → **Muok.** tai **Poista**.

Tekstiviestien aktivoiminen

Numeroluettelon yhteyshenkilöille voidaan lähettää tekstiviesti, kun turvapainiketta painetaan.

Aktivointi

1. Paina näppäintä **Valikko** → **Asetukset** → **Turva** → **SMS** → **Aktivointi**:
 - **Päälle** lähettääksesi tekstiviestin ennen soittamista.
 - **Pois** soittaaksesi lähettämättä ensin tekstiviestiä.
2. Vahvista painamalla **OK**.

Turvaviestin kirjoittaminen

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Turva** → **SMS** → **Viesti**.
2. Valitse **Muok.** ja kirjoita viesti, ks. kohta *Tekstin syöttäminen* , s.7.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Huomaa! Viesti on kirjoitettava, jos tekstiviestitoiminto aktivoidaan.

Turva-asetukset

Vahvista painamalla 0

Voit aktivoida toiminnon Vahvista painamalla 0. Tätä suositellaan erityisesti silloin, jos on olemassa vaara, että turvapuhelu menee vastaajaan tai vastaajapalveluun. Jos vastaanottaja ei paina **0**-näppäintä 60 sekunnin kuluessa, puhelu katkeaa ja uusi turvapuhelu soitetaan seuraavaan numeroon. Jos vastaanottaja painaa **0**-näppäintä 60 sekunnin kuluessa, puhelu vahvistetaan eikä uusia soittoyrityksiä tehdä (turvapuhelut katkeaa).

1. Paina **Valikko → Asetukset → Turva → Vahvista painamalla 0**.
2. Aktivoi valitsemalla **Päälle** tai poista käytöstä valitsemalla **Pois**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Äänimerkin tyyppi

Valitse turvatoiminnon merkkisignaalityppi.

1. Paina **Valikko → Asetukset → Turva → Äänimerkin tyyppi**:
 - **Korkea**, jos haluat käyttää kovia merkkiääniä (oletus).
 - **Matala**, jos haluat käyttää yhtä matalaa merkkiääntä.
 - **Äänetön**, jos et halua käyttää merkkiääntä, kuten tavallinen puhelu.
2. Vahvista painamalla **OK**.

Viestit

Tekstiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen

Huomaa! Sinun on tallennettava viestikeskukseksi numero ennen kuin voit lähettää tekstiviestejä. Palvelukeskuksen puhelinnumero saadaan palveluntarjoajalta ja se on yleensä rekisteröity SIM-kortille. Jos näin ei ole, voit lisätä numeron itse. Katso kohta *Viestikeskus*, s.28.

1. Paina pikanäppäintä , tai valitse **Valikko → Viestit → Luo uusi → SMS**.
2. Kirjoita viestisi, katso *Tekstin syöttäminen* , s.7 ja paina sitten **Lähetä**.
3. Valitse vastaanottaja kohdasta **Puhelinmuistio**.
Vaihtoehtoisesti voit valita vastaanottajan manuaalisesti valitsemalla **Syötä numero** ja painamalla **Valmis**.

4. Lisää vastaanottajia painamalla **Lisää**.

Vihje: Voit muokata vastaanottajia valitsemalla yhden vastaanottajan ja painamalla **Valinta** → **Muokkaa/Poista/Poista kaikki**.

5. Kun olet valmis, paina **Lähetä**-näppäintä.

Huomaa! Jos lisäät useamman vastaanottajan, sinua laskutetaan kustakin vastaanottajasta (enintään 10). Käytä kansainvälisissä puheluissa aina +-merkkiä maakoodin edessä. Saat kansainvälisen etuliitteen + painamalla kahdesti -näppäintä.

Multimediaviestin luominen ja lähettäminen

Multimediaviesti (MMS) voi sisältää teksti- ja medialiitteitä, kuten kuvia, äänitallenteita ja videoita. Sekä sinulla että vastaanottajalla on oltava käytössä multimediaviestejä tukeva palvelu. Multimediaviestiasetukset saat palveluntarjoajaltasi, ja ne voidaan lähettää sinulle automaattisesti tekstiviestinä.

1. Paina pikanäppäintä , tai valitse **Valikko** → **Viestit** → **Luo uusi** → **MMS**.
2. Kirjoita viesti, katso *Tekstin syöttäminen* , s.7.
3. Paina **Valinta** → **Lisää kuva**:

- **Omat kuvat** valitaksesi tiedoston.
- **Ota kuva** käyttääksesi kameraa kuvan ottamiseen.

Huomaa! Jos lisäät enemmän kuin yhden kuvan, puhelin pakkaa seuraavia kuvia jatkuvasti enemmän (pienentää kokoa). Tämän avulla voit lähettää useita kuvia yhdessä viestissä. Lähetä kussakin viestissä vain yksi kuva, jos haluat säilyttää parhaan kuvanlaadun.

Voit myös käyttää **Lisää ääni**- ja **Lisää video**-toimintoja **Valinta**-valikosta.

4. Valitse **Lisää aihe**, kirjoita otsikko ja paina sitten **Valmis**.
5. Valitse **Lähetä** ja valitse vastaanottaja kohdasta **Puhelinmuistio**. Vaihtoehtoisesti voit lisätä vastaanottajan manuaalisesti valitsemalla **Syötä numero** ja painamalla **Valmis**.
6. Lisää vastaanottajia painamalla **Lisää**.

7. Lähetä painamalla **Lähetä**.

Ääniviestin luominen ja lähettäminen

Ääniviesteissä käytetään samaa teknologiaa kuin multimediamiesteissä. Sekä sinulla että vastaanottajalla on oltava käytössä multimediamiesteitä tukeva palvelu. Multimediamiestiasetukset saat palveluntarjoajaltasi, ja ne voidaan lähettää sinulle automaattisesti tekstiviestinä. Ellei tämä onnistu, katso ohjeet MMS-profiiliin määrittämiseen kohdasta *MMS-aset.*, s.29.

1. Paina pikanäppäintä , tai valitse **Valikko → Viestit**.
2. Valitse **Luo uusi → Ääniviesti**.
3. Nauhoitus alkaa välittömästi. Paina **Stop**, kun olet valmis, ja tallenna painamalla **Kyllä**.
4. Valitse vastaanottaja kohdasta **Puhelinmuistio**. Vaihtoehtoisesti voit lisätä vastaanottajan manuaalisesti valitsemalla **Syötä numero** ja painamalla **Valmis**.
5. Lisää vastaanottajia painamalla **Lisää**
6. Lähetä painamalla **Lähetä**.

Saapuneet, Lähtevät ja Lähetetyt

1. Paina pikanäppäintä , tai valitse **Valikko → Viestit**.
2. Valitse **Saapuneet, Lähtevät** tai **Lähetetyt**.
3. Valitse viesti ja paina **Lue**. Voit vierittää ylös tai alas /-näppäimillä.
4. Paina **Valinta**:
 - **Katso** katsoaksesi viestin.
 - **Soita** soittaaksesi yhteyshenkilölle.
 - **Lähetä uudelleen** lähettääksesi viestin uudelleen samalle vastaanottajalle.
 - **Vastaa** kirjoittaaksesi vastauksesi. Paina sitten **Lähetä**. Viesti lähetetään välittömästi.
 - **Poista** poistaaksesi. Poista painamalla **Kyllä** tai palaa painamalla **Ei**.
 - **Lataa** tai **Peruuta**. Jos viestiä ei ole vielä ladattu, paina **Lataa**.

- **Muok.** muokataksesi viestiä. Paina sitten **Lähetä**.
- **Välitä** lähettääksesi viestin edelleen. Muokkaa viestiä tarpeen mukaan ja paina sitten **Lähetä**.
- **Käytä numeroa** näyttääksesi kaikki viestin sisältämät puhelinnumerot ja lähettäjän puhelinnumeron.
 - **Valinta → Soita** soittaaksesi valittuun numeroon.
 - **Valinta → Tallenna** tallentaaksesi numeron puhelinmuistioon.
 - **Valinta → Lähetä SMS** kirjoittaaksesi uuden tekstiviestin.
 - **Valinta → Lähetä MMS** luodaksesi uuden multimediasivun.
- **Tallenna kohde** tallentaaksesi tekstin ja mediakohteet, kuten kuvat, äänitallenteet ja videot (vain multimediasivut).
- **Tiedot** tarkastellaksesi viestin tietoja.
- **Poista kaikki** poistaaksesi kaiken. Poista painamalla **Kyllä** tai palaa painamalla **Ei**.

5. Vahvista painamalla **OK**.

Viestiasetukset

Ennakoiva teks.

1. Paina **Valikko → Asetukset → Viestit → Ennakoiva teks..**
2. Aktivoi valitsemalla **Päälle** tai poista käytöstä valitsemalla **Pois** (oletus).
3. Vahvista painamalla **OK**.

Kirjoituskieli

1. Paina **Valikko → Asetukset → Viestit → Kirjoituskieli**.
2. Valitse kieli /-näppäimillä.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Vihje: Saat tekstinsyötön aikana luettelon käytettävissä olevista kielistä painamalla pitkään .

Kirjoitusnopeus

Voit valita nopeuden, jolla näppäimistön merkit toistetaan tekstiviestiä kirjoitettaessa (ennen osoittimen siirtymistä seuraavaan merkkiin).

1. Paina **Valikko → Asetukset → Viestit**.

2. Valitse **Kirjoitusnopeus** → **Hidas, Normaali tai Nopea**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

SMS-aset.

- Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Viestit** → **SMS-aset..**

Muistin tila

1. Kun olet kohdassa **SMS-aset.**, valitse **Muistin tila**, jolloin näet, kuinka monta prosenttia SIM-kortin tai puhelimen muistista on käytössä. Puhelinmuistioon voidaan tallentaa jopa 100 viestiä.
2. Palaa valitsemalla **Palaa**.

Muisti

1. Kun olet kohdassa **SMS-aset.**, valitse **Muisti**:
 - **SIM** (oletus) tallentaaksesi viestit SIM-kortille.
 - **Puhelin** tallentaaksesi viestit puhelimen muistiin.
2. Vahvista painamalla **OK**.

Viestikeskus

1. Kun olet kohdassa **SMS-aset.**, valitse **Viestikeskus** → **Muok..**
2. Lisää palvelukeskuksen puhelinnumero. Poista painamalla **Poista**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Solun tiedot

Voit tilata palveluntarjoajaltasi erilaisia viestejä koskien esimerkiksi sää-
tää tai liikenneolosuhteita tietyllä alueella. Ota yhteys palveluntarjoajaan,
jolta saat tietoa kanavista, jos niitä on tarjolla, ja kanava-asetuksista. So-
luviestejä ei voi vastaanottaa verkkovierailujen aikana.

1. Kun olet kohdassa **SMS-aset.**, valitse **Solun tiedot**:
 - **Aktivointi** kytkeäksesi tiedot **Päälle** tai **Pois**.
 - **Lue** lukeaksesi viestin.
 - **Kielet** valitaksesi kielen **Päälle** tai **Pois**.
 - **Asetukset** valitaksesi, miltä kanavilta vastaanottaa tai tilata viestejä. Käytä toimintoja **Tilaa**, **Peruuta**, **Lisää**, **Muok.** ja **Poista** kanaviesi määrittämiseen.
2. Vahvista painamalla **OK**.

Syöttötapa

Valitsemalla syöttötavan voit kirjoittaa tekstiviestejä erityisiä kielikohtaisia merkkejä käyttäen (Unicode) tai yksinkertaisemmilla merkeillä. **Automaattinen** sallii erikoismerkit. Erikoismerkit vievät enemmän tilaa ja kunkin viestin koko on lyhennetty 70 merkkiin. **GSM-aakkoset** muuttaa mahdolliset erikoismerkit perusaakkosiksi, esim. Î:stä tulee I. Kukin viesti voi sisältää 160 merkkiä.

1. Kun olet kohdassa **SMS-aset.**, valitse **Syöttötapa**:
 - **Automaattinen** (oletus), jos haluat sallia erikoismerkit.
 - **GSM aakkoset**, jos haluat muuttaa mahdolliset erikoismerkit perusaakkosiksi.
 - **Tietoja**, jos haluat toimintokuvauksen.
2. Vahvista painamalla **OK**.

MMS-aset.

- Paina **Valikko → Asetukset → Viestit → MMS-aset..**

Muistin tila

1. Kun olet kohdassa **MMS-aset.**, valitse **Muistin tila**, jolloin näet, kuinka monta prosenttia muistikortin (jos se on paikallaan) tai puhelimen muistista on käytössä.
2. Palaa valitsemalla **Palaa**.

Muisti

Multimediaviestit tallennetaan oletusarvon mukaan puhelimen muistiin. Kun puhelimen muisti täyttyy, on joko poistettava multimediaviesti (katso *Saapuneet, Lähtevät ja Lähetetyt*, s.26) tai multimediaviestit on tallennettava muistikortille. Kun muisti on täynnä, näet viestin yrittäessäsi lähettää tai vastaanottaa multimediaviestiä.

Huomaa! Aseta puhelimeen siihen yhteensopiva muistikortti ennen kortille tallentamista (katso *SIM-kortin, muistikortin ja akun asettaminen*, s.1). Tallennusvalikko aukeaa vain, jos olet asettanut kortin.

1. Valitse **Muisti** kohdassa **MMS-aset.:**
 - **Puhelin** tallentaaksesi puhelimen muistiin.
 - **Muistikortti** tallentaaksesi multimediaviestit muistikortille.
2. Vahvista painamalla **OK**.

MMS prof.

Näitä asetuksia tarvitaan multimediasivestitoiminnon käyttämiseen. Multimedia-asetukset saat palveluntarjoajaltasi, ja ne voidaan lähettää sinulle automaattisesti.

1. Kun olet kohdassa **MMS-aset.**, valitse **MMS prof.:**
2. Valitse palveluntarjoajasi ja paina **Valinta → Aktivoi**.

Uuden MMS-profiilin lisääminen

Seuraa alla olevia ohjeita, jos palveluntarjoajasi ei ole luettelossa. Pyydä palveluntarjoajalta oikeat asetukset.

1. Kun olet kohdassa **MMS prof.**, valitse **Lisää:**
 - **Tilin nimi** lisätäksesi tilin nimen.
 - **APN** lisätäksesi APN:n (Yhteysosoite, Access Point Name).
 - **Käyttäjätunnus** lisätäksesi käyttäjänimen.
 - **Salasana** lisätäksesi salasanan.
 - **Kotisivu** lisätäksesi kotisivun.
 - **Yhteystyyppi** käyttääksesi painikkeita  ja , joilla voit valita yhteyden syöttämällä **HTTP** tai **WAP**.
 - **Väl.palv. osoite** lisätäksesi välityspalvelinosoitteen.
 - **Väl.palv. portti** lisätäksesi välityspalvelinportin.
 - **Väl.palv. tunnus** lisätäksesi välityspalvelimen käyttäjänimen.
 - **Väl.palv. salasana** lisätäksesi välityspalvelimen salasanan.
2. Vahvista painamalla **OK**.
3. Tallenna painamalla **Kyllä** tai poistu tallentamatta painamalla **Ei**.
4. Valitse uusi profiilisi ja paina **Valinta → Aktivoi**.
5. Vahvista painamalla **OK**. Poistu tallentamatta valitsemalla .

Voit muokata olemassa olevaa merkintää tai poistaa sen valitsemalla merkinnän ja painamalla näppäintä **Valinta → Muok.** tai **Poista**.

Huomaa! Jotkin palveluntarjoajat vaativat lähettämään multimediasivestin, ennen kuin voit vastaanottaa sellaisen. Aktivoi palvelu lähettämällä pelkkää tekstiä sisältävä multimediasivesti. Jotkin palveluntarjoajat edellyttävät, että otat niihin yhteyden ennen multimediasivestitoiminnon aktivoimista tilillesi. Ota yhteys palveluntarjoajasi asiakaspalveluun.

MMS roaming-tila

Puhelimesi valitsee automaattisesti (palveluntarjoajan) kotiverkon, jos se on kantaman sisällä. Jos näin ei ole (esimerkiksi ulkomailla), voit käyttää toista verkkoa, jos verkko-operaattorillasi on sopimus, joka mahdollistaa näin toimimisen. Tätä kutsutaan verkkovierailuksi (käyttö muissa verkoissa). Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

1. Valitse **MMS roaming-tila** kohdassa **MMS-aset.:**
2. Aktivoi valitsemalla **Päälle** tai poista käytöstä valitsemalla **Pois** (oletus).
3. Vahvista painamalla **OK**.

TÄRKEÄÄ

Multimediaviestien vastaanottaminen ja lähettäminen verkkovierailun aikana voi olla kallista. Tiedustele verkkovierailujen hintoja palveluntarjoajaltasi ennen verkkovierailun käyttöä.

Muistuttaja

Tekstiviestimuistutus hälyttää, jos et ole lukenut viestiä tai kuunnellut vastaajaviestiä 10 minuutin kuluessa sen saapumisesta. Kun saat muistutuksen, voit keskeyttää ja mykistää sen painamalla -näppäintä.

1. Paina **Valikko → Asetukset → Viestit → Muistuttaja**.
2. Aktivoi valitsemalla **Päälle** tai poista käytöstä valitsemalla **Pois**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Värinä

Tekstiviestistä kertova värinähälytys koostuu puhelimen useasta lyhyestä värinästä.

1. Paina **Valikko → Asetukset → Viestit → Värinä**.
2. Valitse **Viestit**:
 - **Lyhyt** (4 sekuntia)
 - **Pitkä** (12 sekuntia)
3. Vahvista painamalla **OK**.

Huomaa! Jos **Hälytystapa** on **Vain soitto**, puhelin ei värise.

Toimitusraportti

Voit valita, haluatko asettaa puhelimeesi kuittauksen, joka kertoo tekstiviestin tavoittaneen vastaanottajan.

Huomaa! Kysy palveluntarjoajaltasi tilauksen tarkat kustannukset ennen sen aktivointia.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Viestit** → **Toimitusraportti**:
2. Aktivoi valitsemalla **Päälle** tai poista käytöstä valitsemalla **Pois**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Poista

Poista kaikki viestit tai kaikki kansiossa olevat viestit.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Viestit** → **Poista**-näppäintä.
2. Poista kaikki viestit valitsemalla **Saapuneet**, **Lähtevät**, **Lähetetyt** tai **Poista kaikki** → **Kyllä**.

Kamera

Kamera (valokuvien ottaminen)

Jotta saisit teräviä kuvia, pyyhi linssi puhtaaksi kuivalla liinalla.

1. Paina pikavalintanäppäintä .
Vaihtoehtoisesti voit painaa **Valikko** → **Kamera**.
2. Ota kuva painamalla .
3. Paina **Valinta**:
 - **Lähetä** → **Lähetä MMS:llä**, ks. kohta *Multimediaviestin luominen ja lähettäminen*, s.25.
 - **Lähetä** → **Lähetä BT:llä**, ks. kohta *Bluetooth®*, s.34.
 - **Poista** poistaaksesi. Vahvista painamalla **Kyllä** tai palaa edelliseen kohtaan painamalla **Ei**.
 - **Käytä** → **Taustakuva** tallentaaksesi näytön taustakuvaksi.
 - **Käytä** → **Puhelinmuistio kuva** tallentaaksesi puhelinmuistioon.
4. Ota uusi kuva painamalla **Palaa**.
Jos et valitse mitään, kuva tallennetaan.

Kameran säädöt

- Zoomaa pienemmäksi tai suuremmaksi näppäimillä /.
- Voit säätää EV-/valonherkkyyasetuksia sivunäppäimillä **+/-**.

Huomaa! Zoomaus voi heikentää kuvan laatua.

Katso lisää kameran asetuksia kohdasta *Kamera-asetukset*, s.33.

Kamera-asetukset

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Kamera**:
 - **Kuvan koko** määrittääksesi asetukseksi **Pieni** (heikoin laatu), **320x240(QVGA)** tai **640x480(VGA)** (paras laatu).
 - **Suljinääni** → **Pois**, **Matala** tai **Korkea**.
 - **Muisti**, jos haluat tallentaa kuvia kohteeseen **Puhelin** tai **Muistikortti**.
2. Vahvista painamalla **OK**.

Huomaa! Jos käytetään parempaa laatua, muistiin mahtuu vähemmän kuvia.

Jos liität Doro 6031-puhelimeesi siihen sopivan ulkoisen muistin (mikro-SD-kortin), voit vaihtaa tallennussijainnin oletusasetusta, ks. kohta *Muisti*, s.29. Näin voit tallentaa laitteellesi enemmän tiedostoja, kuten kuvia ja videoita.

Kuvan katselu

Katso tallennetut kuvat.

1. Paina **Valikko**-painiketta, siirry kohtaan → **Kuvan katselu**
2. Valitse kuva ja paina sitten **Valinta**-painiketta.
 - **Katso**. Yksi kuva. Kun olet valmis, valitse **Palaa**. Katso lisää kuvia /-näppäimillä tai **+/—**-sivunäppäimillä.
 - **Lähetä** → **Lähetä MMS:llä**, ks. kohta *Multimediaviestin luominen ja lähettäminen*, s.25.
 - **Lähetä** → **Lähetä BT:llä**, ks. kohta *Bluetooth®*, s.34.
 - **Poista** kuvan poistamiseksi. Vahvista painamalla **Kyllä** tai palaa edelliseen kohtaan painamalla **Ei**.
 - **Käytä** → **Taustakuva** tallentaaksesi näytön taustakuvaksi.
 - **Käytä** → **Puhelinmuistio kuva** tallentaaksesi puhelinmuistioon.
 - **Tiedot** nähdäksesi tarkat tiedot tiedostosta, esim. päiväys, koko, tekijänoikeussuojaus.

- **Uudelleennimeä** kuva. Poista näppäimellä **Poista** ja vahvista näppäimellä **Valmis**.
- **Selaustyli** aseta kuvanäkymäksi **Lista**, **Keski** tai **Iso**.
- **Järjestä** kuvien lajittelu valitsemalla **Nimi** tai **Aika**.
- **Poista kaikki** kaikkien kuvien poistamiseksi. Paina näppäintä **Kyllä** vahvistaaksesi tai **Ei** palataksesi

3. Vahvista painamalla **OK**.

Yhteydet

Bluetooth®

Voit yhdistää puhelimen langattomasti toisiin Bluetooth®-yhteensopiviin laitteisiin, kuten kuulokkeisiin tai toisiin matkapuhelimiin.

TÄRKEÄÄ

Kun et käytä Bluetooth®-yhteyttä, kytke pois **Aktivointi** tai **Näkyvyys**. Älä yhdistä tuntemattomaan laitteeseen.

Bluetoothin aktivoiminen®

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Bluetooth** → **Aktivointi** → **Päälle**.
2. Vahvista painamalla **OK**.

Bluetooth®-asetukset

Näkyvyys

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Bluetooth** → **Näkyvyys** → **Päälle**.
2. Vahvista painamalla **OK**.

Huomaa! Jos et halua toisten laitteiden löytävän laitettasi, valitse **Pois**. Vaikka valitsisit **Pois**, pareiksi yhdistetyt laitteet voivat havaita laitteesi.

Laitteen nimi

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Bluetooth** → **Laitteen nimi**.
2. Syötä nimi, jolla Doro 6031 -puhelimesi näkyy muille Bluetooth®-laitteille.
3. Vahvista painamalla **Valmis**.

Etsi laitteita

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Bluetooth** → **Etsi laitteita**.
2. Valitse laite luettelosta ja yhdistä painamalla näppäintä **Yhdistä**.

Jos Bluetooth® ei ole käytössä, ota se käyttöön valitsemalla **Kyllä**.

3. Kun yhdistät toiseen Bluetooth®-laitteeseen, tarvitset yhteisen salasanan. Syötä salasana ja paina **OK**.

Oma laite

Lisää uusia laitteita tai tarkastele tallennettuja.

1. Paina **Valikko → Asetukset → Bluetooth → Oma laite**.
2. Valitse laite luettelosta ja paina **Valinta**:
 - **Muuta nimeä** muuttaaksesi laitteen nimeä.
 - **Poista** poistaaksesi laitteen luettelosta.
 - **Poista kaikki** poistaaksesi kaikki laitteet luettelosta.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Äänipolku

1. Paina **Valikko → Asetukset → Bluetooth → Äänipolku**:
 - **Puhelin** vastataksesi saapuviin puheluihin puhelimella.
 - **Bluetooth** siirtääksesi saapuvat puhelut Bluetooth®-laitteeseen.
2. Vahvista painamalla **OK**.

Verkkoasetukset

Puhelimesi valitsee automaattisesti (palveluntarjoajan) kotiverkon, jos se on kantaman sisällä. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

1. Paina **Valikko → Asetukset → Yleiset → Verkkoasetukset**.
2. Valitse jokin seuraavista vaihtoehtoista ja vahvista painamalla **OK**.
 - **Etsi uusi** suorittaaksesi uuden haun, jos yhteys katkeaa.
 - **Valitse verkko** saadaksesi näyttöön (hetken kuluttua) luettelon käytettävissä olevista verkko-operaattoreista. Valitse haluamasi operaattori.
 - **Verkkotila** valitaksesi toisen verkon. Valitse verkko automaattisesti valitsemalla Automaattinen tai valitse verkko manuaalisesti valitsemalla Manuaal..

Palvelut

Tässä valikossa saattaa olla verkko-operaattorisi ennalta ohjelmoituja sekä tarjoamia palveluita riippuen verkosta ja palvelusta.

- Paina **Valikko → Asetukset → Yleiset → Palvelut**.

Tiedostonhallinta

Tiedostojen sisällön ja ominaisuuksien hallinta. Voit avata, poistaa, siirtää, kopioida ja nimetä uudelleen tiedostoja.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Tiedostonhallinta**.
2. Valitse **Puhelin** tai **Muistikortti** → **Avaa**.
3. Valitse kansio, esim. **Kuvat**, ja paina **Avaa**-näppäintä.
4. Valitse tiedosto ja paina **Valinta**:
 - **Toista** (ääni/video/musiikki), paina **↶ Toista** tai **↷ Stop**.
 - **Katso** (valokuvat/kuvat) yksittäiskatseluun.
 - **Lähetä** → **Lähetä MMS:llä** lähettääksesi multimediasivestinä tai **Lähetä BT:llä** lähettääksesi Bluetooth-laitteeseen.
 - **Aseta soittoääneksi** käyttääksesi soittoäänenä.
 - **Tiedot** nähdäksesi tarkat tiedot tiedostosta, esim. päiväys, koko, tekijänoikeussuojaus.
 - **Käytä** → **Taustakuva** tallentaaksesi näytön taustakuvaksi tai **Puhelinmuistio kuva** liittääksesi puhelinmuistion yhteystietoon.
 - **Uudelleennimeä** nimetääksesi tiedoston uudelleen.
 - **Poista** poistaaksesi tiedoston.
 - **Poista kaikki** poistaaksesi kaikki tiedostot valitusta kansiosta.
 - **Järjestä** → **Nimi** tai **Aika**.
 - **Kopioi** tai **Siirrä** → **Puhelin** tai **Muistikortti** → **Valinta** → **Avaa**. Valitse kansio, esim. **Photos** ja paina **Valinta** → **Liitä**.
5. Vahvista painamalla **OK**.

Tuetut muodot:

- Kuvamuoto: BMP/GIF/JPG/PNG. Sisäänrakennetulla kameralla otetut kuvat tallennetaan JPG-muodossa.
- Äänimuoto: WAV/AMR/MIDI/MP3/AAC/AAC+. Sisäänrakennetulla ääninauhurilla tehty nauhoitukset tallennetaan AMR-muodossa.
- Videomuoto: MP4/3GPP.

Puhelimen kytkeminen tietokoneeseen

Kytke puhelin tietokoneeseen ja aloita kuvien, musiikin ja muiden tiedostojen siirtäminen. Tarvitset vain USB-johdon puhelimen ja tietokoneen väliin. Tietokoneesi tiedostoselaimella voit vetää ja pudottaa sisältöä puhelimen ja tietokoneen välillä.

Huomaa! Kaikkien tekijänoikeussuojattujen materiaalien siirtäminen ei välttämättä onnistu.

Sisällön siirtäminen puhelimen ja tietokoneen välillä

1. Kytke puhelimesi tietokoneeseen USB-johdolla.
2. Odota kunnes puhelin tai muistikortti ilmestyy ulkoisena levyasemana tiedostoselaimen.
3. Vedä ja pudota valittuja tiedostoja puhelimen ja tietokoneen välillä.

Huomaa! Voit siirtää tiedostoja USB-johdon avulla useimpien USB-massamuistirajapintaa tukevien laitteiden ja käyttöjärjestelmien välillä.

USB-johdon irrottaminen turvallisesti

1. Varmista, että turvallisesti irrotettava laitteisto on käytössä.
2. Irrota USB-johto.

Huomaa! Tietokoneohjeet voivat erota riippuen käyttöjärjestelmästä. Lisätietoja tietokoneen käyttöjärjestelmän ohjeista.

Ääni ja näyttö

Huomaa! **Äänetön** on asetettava **Pois**-tilaan, jotta Ääniasetukset-, Soittovoimak.-, Hälytystapa- ja Varoitusääni-toimintoja voidaan käyttää.

Audio-asetus

Jos käytät kuulolaitetta tai kuulet puhelinta huonosti äänekkäissä ympäristöissä, voit säätää puhelimen ääniasetuksia.

1. Paina **Valikko → Asetukset → Ääni → Audio-asetus:**
 - **Normaali:** normaalikuuloisille normaaleissa olosuhteissa (oletus).
 - **Korkea:** keskivaikeat kuulovammat tai käyttö erittäin äänekkäässä ympäristössä.
 - **HAC-tila:** käytettäessä kuulolaitteen kanssa.
2. Vahvista painamalla **OK**.

Huomaa! Kokeile eri asetuksia, jotta löydät parhaiten itsellesi sopivan.

Ääniasetukset (soittoääni)

Valitse soittoääni, jossa on sinulle parhaat äänikäyrän säädöt ja taajuudet.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Ääni** → **Ääniasetukset**.
2. Valitse **Saapuva puhelu**.
3. Valitse jokin käytettävissä olevista soittoäänistä /-näppäimillä, puhelin toistaa soittoäänen.
4. Vahvasta painamalla **OK** tai hylkää muutokset painamalla **Palaa**.

Vihje: Aseta **Hälytys**, **Viestiääni**, **Näppäinääni**, **Kansi kiinni**, **Kansi auki**, **Virta päälle** ja **Virta pois** -merkkiäänet samalla tavalla.

Soittoäänen voimakkuus

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Ääni** → **Soittovoimak..**
2. Muuta soittoäänen voimakkuutta /-näppäimillä.
3. Vahvasta painamalla **OK**.

Äänetön

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Ääni** → **Äänetön**.
2. Aktivoi valitsemalla **Päälle** tai poista käytöstä valitsemalla **Pois**.
3. Vahvasta painamalla **OK**.

Vihje: Ota äänetön tila käyttöön tai poista se käytöstä painamalla valmiustilassa pitkään pikavalintapainiketta .

Hälytystapa

Valitse saapuville puheluille soittoääni ja/tai värinä.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Ääni** → **Hälytystapa**:
 - **Vain soitto** vain soittoääni.
 - **Vain värinä** vain värinähälytys.
 - **Vär & soitto** värinähälytys ja soittoääni.
 - **Vär->soitto** alkaa pelkällä värinällä ja soittoääni kuuluu hetken kuluttua.
 - **Äänetön** ei ääntä eikä värinää, näytön valo palaa.
2. Vahvasta painamalla **OK**.

Varoitusääni

Voit valita varoitus- ja virheääniä ilmoittamaan akun vähäisestä varauksesta, puhelimen ja SIM-kortin virheistä jne.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Ääni**.

2. Valitse **Varoitusääni** → **Varoitus** tai **Virhe**.
3. Aktivoi valitsemalla **Päälle** tai poista käytöstä valitsemalla **Pois**.
4. Tallenna painamalla **Valmis**.

Päävalikko

Valittavana on erilaisia päävalikon tyylejä.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Näyttö** → **Päävalikko**:
2. Valitse **Iso** tai **Lista**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Taustakuva

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Näyttö** → **Taustakuva**:
 - **Järjestelmä** valitaksesi aiemmin määritetyt kuvat.
 - **Käyttäjän määr.** valitaksesi käyttäjän määrittämät kuvat, katso *Tiedostonhallinta*, s.36.
2. / -näppäimillä näet käytettävissä olevat taustakuvat.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Tekstin koko

Voit säätää viestien ja valikon tekstikokoa.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Näyttö**.
2. Valitse **Tekstin koko** → **Normaali** tai **Iso**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Valmiusnäyttö

Näytössä voi näkyä valmiustilassa vain kello tai kello ja palveluntarjoaja tai kaikki tiedot mukaan lukien päivämäärä.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Näyttö**.
2. Valitse **Valmiusnäyttö** → **Vain kello**, **Kello ja operaattori**, **Kaikki tiedot** tai **Ei tietoja**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Teemat

Voit valita erilaisia valikon teemoja, joilla voit muokata puhelimen tekstejä ja taustaa.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Näyttö** → **Teemat**.

2. Valitse teema / -näppäimillä.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Taustavalo

Aseta viive, jonka jälkeen näytön taustavalo sammuu.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Näyttö**.
2. Valitse **Taustavalo** → **15 s.**, **30 s.** tai **1 min.**
3. Vahvista painamalla **OK**.

Kirkkaus

Voit säätää näytön kirkkautta.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Näyttö**.
2. Valitse **Kirkkaus** → **Taso 1**, **Taso 2** tai **Taso 3**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Lisätoiminnot

FM Radio



FM-radion taajuusalue on 87,5 – 108,0 MHz ja siinä on 9 kanava-muistipaikkaa. Tarvitset radion kuunteluun yhteensopivat kuulokkeet, jotka toimivat samalla antennina.

Radion kytkeminen päälle

1. Kytke kuuloke kuulokeliitäntään .
2. Paina **Valikko** → **FM Radio**. Radio on päällä. Virittimen taajuus näkyy näytöllä.
3. Valitse kanava käyttämällä - ja -näppäimiä.

Vihje: Voit palata valmiustilaan painamalla . Radio jää soimaan.

Äänenvoimak.

1. Paina **Valikko** → **FM Radio** → **Valinta** → **Äänenvoimak..**
2. Säädä äänenvoimakkuutta sivunäppäimillä **+/-**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Tallenna taajuus

1. Paina **Valikko** → **FM Radio** → **Valinta** → **Tallenna taajuus**.

2. Kirjoita uuden kanavan nimi, katso kohta *Tekstin syöttäminen* , s.7.
3. Kun olet valmis, paina **Tallen.**-näppäintä.

Sammuta

- Paina **Valikko** → **FM Radio** → **Valinta** → **Sammuta**.

Vihje: Kuulokkeen irrottaminen sammuttaa myös radion.

Kaiutin

1. Paina **Valikko** → **FM Radio** → **Valinta** → **Kaiutin** → **Päälle**.
2. Säädä äänenvoimakkuutta sivunäppäimillä **+/-**.
3. Sammuta valitsemalla **Pois**.

Kanavalista (kanavaluettelon muokkaaminen)

1. Paina **Valikko** **FM Radio** → **Valinta** → **Kanavalista**-näppäintä.
2. Valitse kanava, jota haluat muokata, ja paina **Valinta**:
 - **Toista** soittaaksesi valittua kanavaa.
 - **Poista** poistaaksesi kanavan. Vahvista painamalla **Kyllä** tai pala kanavaluetteloon painamalla **Ei**.
 - **Muok.** muokataksesi kanavan nimeä ja muokkaa sitten taajuutta painamalla . Voit lisätä desimaalipilkun käyttämällä **#**-näppäintä. Kun olet valmis, paina **OK**-näppäintä.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Manuaalinen haku (hakutilan vaihtaminen)

1. Paina **Valikko** → **FM Radio** → **Valinta** → **Manuaalinen haku**:
 - **Tarkkuushaku** virittääksesi manuaalisesti - tai -näppäimillä.
 - **Autom. haku** käyttääksesi automaattista kanavahakua - tai -näppäimillä.
2. Vahvista painamalla **OK**.

Autom. haku

1. Paina **Valikko** → **FM Radio** → **Valinta**.
2. Valitse **Autom. haku** asettaaksesi käytettävissä olevat radioasemat automaattisesti muistipaikkoihin **1-9**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Huomaa! Tämä korvaa kaikki aiemmin tallennetut kanavat.

Laskin



Laskimella voi suorittaa peruslaskutoimituksia.

1. Paina **Valikko** → **Laskin**.
2. Syötä ensimmäinen luku. Desimaalipilkun saa painamalla **#**.
3. Valitse laskutoimitus (+, -, x, ÷) nuolinäppäimillä ja paina **OK**.
4. Syötä seuraava luku ja paina **OK**.
5. Toista vaiheet 2–4 tarpeen mukaan.
Laske tulos valitsemalla = ja painamalla **OK**.

Pelit



Pelit-valikko sisältää kaksi peliä.

1. Paina **Valikko** → **Pelit**.
2. Valitse **F1-kisa/Käärme**:
 - **Jatka** jatkaaksesi peliä.
 - **Aloita peli** aloittaaksesi uuden pelin.
 - **Pelin taso** valitaksesi vaikeustason.
 - **Parhaat tulokset** nähdäksesi parhaat tulokset. Palaa painamalla **Palaa** tai nollaa tulokset painamalla **Nollaa**.
 - **Ohje** nähdäksesi pelin ohjeet. Palaa valitsemalla **Palaa**.
3. Vahvista painamalla **OK**.
4. Valitse **Asetukset**:
 - **Äänitehoste** kääntääksesi **Päälle** tai **Pois**, käytä **▼/▲**-näppäimiä tai **+/-**-sivunäppäimiä.
 - **Äänenvoimak.** säätääksesi äänenvoimakkuutta, käytä **▼/▲**-näppäimiä tai **+/-**-sivunäppäimiä.
5. Vahvista painamalla **OK**.

Hälytys

1. Paina **Valikko** → **Hälytys** → **Päälle**.
2. Näppäile hälytysaika numeronäppäimillä ja vahvista painamalla **OK**.
 - Aseta yksi hälytys valitsemalla **Kertahälytys**.
 - Toista sama hälytys useampana päivänä valitsemalla **Viikoittain**. Selaa viikonpäiväluetteloa ja ota hälytys käyttöön kunkin

viikonpäivän kohdalla painamalla **Päälle**-näppäintä tai poista se käytöstä painamalla **Pois**-näppäintä.

3. Vahvista painamalla **Tallen..**

Vihje: Voit muokata hälytystä sammuttamalla sen ensin painamalla näppäintä **Muok.** tai **Pois**.

Torkku tai sammutus

Kun hälytys soi:

- Sammuta valitsemalla **Stop**.
- Toista yhdeksän minuutin kuluttua valitsemalla **Torkku**.

Huomaa! Hälytys toimii, vaikka puhelimen virta olisi pois päältä. Älä kytke puhelimeen virtaa, jos langattomien puhelimien käyttö on kiellettyä tai jos siitä voi aiheutua häiriöitä tai vaaraa.

Ajanhallinta

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista ja paina **OK**.

Kalenteri

Lisää tehtävä

1. Paina **Valikko** → **Ajanhallinta** → **Kalenteri** → **Valinta** → **Lisää tehtävä**.
2. Syötä päivämäärä ja paina -näppäintä.
3. Syötä kellonaika ja paina -näppäintä.
4. Kirjoita otsikko, ks. kohta *Tekstin syöttäminen* , s.7.
5. Kun olet valmis, paina **OK**-näppäintä.

Asetukset

1. Paina **Valikko** → **Ajanhallinta** → **Kalenteri** → **Valinta**:
 - Valitse **Katso** näyttääksesi valitun päivämäärän tehtävät tai **Näytä kaikki** näyttääksesi kaikki tehtävät. Paina **Valinta** → **Muok.**, **Poista** tai **Poista kaikki**.
 - Valitse **Siirry päivämäärään** ja anna päivämäärä.
2. Vahvista painamalla **OK**.

Huomaa! Kalenterin muistutukset toimivat, vaikka puhelimen virta olisi pois päältä. Älä kytke puhelimeen virtaa, jos langattomien puhelimien käyttö on kiellettyä tai jos siitä voi aiheutua häiriöitä tai vaaraa.

Päivittäinen muistutus

1. Paina **Valikko** → **Ajanhallinta** → **Päivittäinen muistutus** → **Lisää**.
2. Syötä kellonaika ja paina -näppäintä.
3. Otsikon kirjoittaminen, ks. kohta *Tekstin syöttäminen* , s.7
4. Vahvista painamalla **OK**.

Torkku tai sammutus

Kun hälytys soi:

- Sammuta valitsemalla **Stop**.
- Toista yhdeksän minuutin kuluttua valitsemalla **Torkku**.

Huomaa! Muistutus toimii, vaikka puhelimen virta olisi pois päältä. Älä kytke puhelimeen virtaa, jos langattomien puhelimien käyttö on kiellettyä tai jos siitä voi aiheutua häiriöitä tai vaaraa.

Vihje: Saat näyttöön lisävalintoja valitsemalla olemassa olevan merkinnän ja painamalla näppäintä **Valinta** → **Ohita muistutus**, **Lisää**, **Muok.**, **Poista** tai **Poista kaikki**.

Tila

Selaamalla  **Tila**-luetteloa saat lisätietoja näytön yläosan kuvakkeista. Näytöllä näkyvät kuvakkeet riippuvat puhelimen tilasta.

- Paina **Valikko** → **Tila**.
 1. Voit selata listaa käyttämällä näppäimiä /.
 2. Palaa valmiustilaan painamalla **Palaa**.

Näytön tilasymbolit

	Signaalin voimakkuus		Ei verkkoyhteyttä
	Vain soittoaäni		Vastaajaviesti vastaanotettu
	Soittoaäni ja värinä		Hälytys aktiivinen

	Vain värinä		Akun lataustaso
	Äänetön		Puhelun siirto käytössä
	Verkkovierailu (muissa verkoissa)		Bluetooth päällä, näkyy muille
	Vastaamaton puhelu		Bluetooth päällä, ei näy muille
	Kuuloke käytössä		Bluetooth yhdistetty
	Lukematon tekstiviesti		

Tärkeimmät näytön symbolit

	Mykistä		Laturi kytketty
	Viestin lähettäminen onnistui		Laturi irrotettu
	Viestin lähettäminen epäonnistui		Kuuloke kytketty
	Virhe		Kuuloke pois
	Varoitus		Kaiutin käytössä
	Kysely		Kaiutin pois
	Valmis (vahvistettu)		Saapuva puhelu
	Uusi viesti		Lähtevä puhelu
	Akun varaus vähissä		Puhelu lopetettu
	Haetaan		Vastaamaton puhelu Katso vastaamattomat puhelut painamalla Lue -näppäintä.
	Turvapainikepuhelu		Puhelu pidossa

 Käyntikorttiviesti	 Lähtevä hätäpuhelu
 Äänenvoimakkuuden säätö	 Käsitellään, odota

Nollaa asetukset

1. Paina **Valikko → Asetukset → Suojaus**.
2. Nollaa puhelimen asetukset valitsemalla **Nollaa asetukset**. Kaikki puhelimen asetuksiin tekemäsi muutokset palautetaan oletusasetuksiin.
3. Syötä puhelimen lukituskoodi ja palauta oletusasetukset painamalla **OK**.

Vihje: Oletusarvoinen puhelimen koodi on **1234**.

Nollaa kaikki

1. Paina **Valikko → Asetukset → Suojaus**.
2. Valitse **Nollaa kaikki** poistaaksesi puhelimen asetukset ja sisällöt, kuten yhteystiedot, numeroluettelot ja viestit (tämä ei vaikuta SIM-kortin muistiin).
3. Syötä puhelimen lukituskoodi ja palauta oletusasetukset painamalla **OK**.

Vihje: Oletusarvoinen puhelimen koodi on **1234**.

Vianmääritys

Puhelin ei käynnisty

Akun virta on vähissä	Kytke latauslaite ja lataa akkua 3 tunnin ajan.
Akku on asennettu väärin	Tarkista akun asennus.

Akun lataaminen ei onnistu

Akku tai latauslaite on viallinen	Tarkista akun ja latauslaitteen kunto.
Akkua saa ladata ainoastaan lämpötilan ollessa 0 °C - 40 °C	Valitse sopivampi latausympäristö.
Latauslaite on kytketty puhelimeen tai pistorasiin väärin	Tarkista latauslaitteen liitännät.

Valmiusaika lyhenee

Akun latauskapasiteetti on liian matala	Asenna uusi akku.
Liian kaukana tukiasemasta, puhelin hakee signaalia koko ajan	Verkon etsiminen kuluttaa akkua. Etsi paikka, jossa signaali on voimakkaampi tai sammuta puhelin väliaikaisesti.

Puheluiden soittaminen tai vastaanottaminen ei onnistu

Soitonesto aktivoitu	Ota soitonesto pois käytöstä. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys palveluntarjoajaan.
-----------------------------	---

PIN-koodi ei kelpaa

Väärä PIN-koodi on syötetty liian monta kertaa	Näppäile PUK-koodi ja muuta PIN-koodia. Saat PUK-koodin tarvittaessa palveluntarjoajaltasi.
---	---

SIM-korttivirhe

SIM-kortti on rikki	Tarkista SIM-kortin kunto. Jos se on vaurioitunut, ota yhteys palveluntarjoajaan.
SIM-kortti on asennettu väärin	Tarkista SIM-kortin asennus. Poista kortti ja aseta se takaisin uudelleen.
SIM-kortti on likainen tai kostea	Pyyhi SIM-kortin kontaktipinta puhtaalla liinalla.

Verkkoyhteys ei onnistu

SIM-kortti ei kelpaa	Ota yhteys palveluntarjoajaan.
Ei GSM-peittoa	Ota yhteys palveluntarjoajaan.

Signaali on heikko

Liian kaukana tukiasemasta	Yritä uudelleen toisessa paikassa.
Verkko tukossa	Yritä myöhemmin uudelleen.

Kaikua tai kohinaa

Ongelma alueellisessa verkkovälityksessä	Katkaise puhelu ja soita uudelleen. Puhelu voi yhdistyä toisen välitysaseman kautta.
---	--

Yhteystietojen lisääminen ei onnistu

Puhelinmuistion muisti on täynnä	Poista yhteystietoja, niin muistitilaa vapautuu.
---	--

Toiminnon asettaminen ei onnistu

Toiminto ei ole tuettu tai sitä ei ole tilattu verkosta	Ota yhteys palveluntarjoajaan.
--	--------------------------------

Multimediaviestien (MMS) lataaminen epäonnistui

Puhelimen muisti on täynnä, eikä uusien multimediaviestien (MMS) lataaminen ole mahdollista	Poista aiemmin multimediaviestejä (MMS) tai aseta puhelin tallentamaan multimediaviestit (MMS) oletusarvoisesti muistikortille (ei sisälly toimitukseen).
--	---

Turvaohjeet**VARO**

Puhelin ja varusteet voivat sisältää pieniä osia. Pidä kaikki laitteet poissa pienten lasten ulottuvilta.
Verkkovirtasovitin erottaa laitteen verkkovirrasta. Pistorasian on sijaittava lähellä laitetta, ja sen on oltava helposti käytettävissä.

Verkkopalvelut ja kustannukset

Laitteen käyttö on hyväksytty GSM 900/1800/1900 MHz -verkoissa. Laitteen käyttö edellyttää tilausta palveluntarjoajalta.

Verkkopalvelujen käyttö voi aiheuttaa kustannuksia. Jotkin tuotteen ominaisuudet vaativat verkon tuen ja siksi ne on tilattava.

Käyttöympäristö

Noudata paikallisia lakeja ja säädöksiä ja sammuta laite paikoissa, joissa sen käyttö on kiellettyä tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita. Käytä puhelinta vain normaalissa käyttöasennossa.

Puhelimessa on myös magneettisia osia. Se voi vetää metalliesineitä puoleensa. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tietovälineitä laitteen lähellä. Niille tallennetut tiedot voivat kadota.

Lääketieteelliset laitteet

Radioaaltoja lähettävien laitteiden, kuten matkapuhelinten, käyttäminen voi häiritä puutteellisesti suojattuja lääketieteellisiä laitteita. Tarkista lääkäritä tai laitteen valmistajalta, onko laite suojattu ulkoisilta radioaalloilta. Jos mielessäsi on kysymyksiä, käännä heidän puoleensa. Jos hoitolaitoksen ohjeet kehottavat sulkemaan puhelimen siellä olosi ajaksi, noudata ohjetta. Sairaaloissa ja hoitolaitoksissa käytetään joskus ulkoisille radioaaltolähteille herkkiä laitteita.

Kehoon istutetut lääketieteelliset laitteet

Mahdollisten häiriöiden välttämiseksi implantoitavien lääkinnällisten laitteiden valmistajat suosittelevat vähintään 15 cm:n välimatkaa langattoman laitteen ja lääkinnällisen laitteen välille. Jos henkilöllä on kehoon istutettu lääketieteellinen laite, on otettava huomioon seuraavat seikat:

- Langaton laite on aina pidettävä vähintään 15 cm:n etäisyydellä lääkinnällisestä laitteesta.
- Puhelinta ei saa säilyttää rintataskussa.
- Langatonta laitetta on pidettävä korvalla, joka on lääkinnällisen laitteen sijaintipaikkaan nähden kehon vastakkaisella puolella.

Jos epäilet langattoman laitteen aiheuttavan häiriötä, sammuta puhelin välittömästi. Jos käytössäsi on kehoon istutettu lääketieteellinen laite ja sinulla on langattoman laitteen käyttöön liittyviä kysymyksiä, ota yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen.

Räjähdysvaara

Katkaise matkapuhelimen virta, jos olet räjähdysvaarallisella alueella. Noudata kaikkia ohjeita ja neuvoja. Räjähdysvaara on olemassa esimerkiksi paikoissa, joissa auton moottori on sammutettava. Kipinät voivat tällaisella alueella aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, joka voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai jopa kuoleman.

Sammuta puhelin polttoainemasemilla ja muissa paikoissa, joissa on polttoainepumppuja ja autokorjaamoissa.

Noudata radiolaitteiden käyttörajoituksia polttoaineen säilytys- ja myyntipisteiden lähellä, kemiantehtaissa ja räjäytystyön ollessa meneillään.

Räjähdysvaaralliset alueet on yleensä merkitty selkeästi, mutta ei aina. Ohjeet pätevät myös laivan kannen alapuolisissa osissa oleskeluun, kemikaalien kuljetukseen tai varastointiin, nestemäistä polttoainetta (kuten propaania tai butaania) käyttäviin

ajoneuvoihin sekä alueisiin, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, kuten pölyä tai metallipölyä.

Li-ion akun

Tämä tuote sisältää Li-ion akun. Akun virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon, räjähdysen tai muun vaaratilanteen.



VAROITUS

Älä yritä muokata tai työstää akkua – vahingoittunut akku voi räjähtää. Väärän akun käyttäminen voi aiheuttaa räjähdysen. Vähentääksesi tulipalon ja tapaturmien riskiä, älä pura, leikkaa, avaa, purista, taivuta, puhko tai revi akkua auki. Äläkä upota akkua veteen tai muuhun nesteeseen tai altista akkua yli 60 ° C lämpötilalle. Kierretä tai hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti.

Kuulon suojaaminen

Tämä laite on testattu, ja se täyttää sovellettavissa standardeissa EN 50332-1 ja/tai EN 50332-2 annetut äänenpainetasoa koskevat vaatimukset.



VAROITUS

Liiallinen altistuminen koville äänille voi aiheuttaa kuulovaurioita. Altistuminen koville äänille ajon aikana voi heikentää huomionvarkautta ja aiheuttaa onnettomuuden. Jos käytät kuulokkeita, säädä äänenvoimakkuus kohtuulliseksi. Jos taas käytät kaiutinta, älä pidä laitetta liian lähellä korvaa.

Hätäpuhelut

TÄRKEÄÄ

Matkapuhelimet käyttävät radioaaltoja, matkapuhelinverkkoa, maanpäällistä verkkoa ja käyttäjän ohjelmoimia toimintoja. Yhteyksien muodostumista ei voida siksi aina taata. Älä koskaan luota vain matkapuhelimeen, jos puhelun soittaminen on äärimmäisen tärkeää, esimerkiksi sairaustapauksessa.

GPS-tietoihin/sijaintiin perustuvat toiminnot

Jotkut tuotteet tarjoavat GPS-tietoihin/sijaintiin perustuvia toimintoja. Sijaintitietojen määrittäminen tarjotaan "sellaisenaan". Sijaintitietojen tarkkuudesta ei anneta takuita. Laitteen sijaintitietoihin perustuvien tietojen käyttö ei välttämättä ole keskeytyksettömiä tai virheetöntä, ja se voi lisäksi olla riippuvaista verkkopalveluiden saatavuudesta. Huomaa, että toiminnallisuus voi heiketä tai estyä kokonaan tietyissä ympäristöissä, kuten rakennusten sisätiloissa tai rakennusten läheisyydessä.

**VARO**

Älä käytä GPS-toimintoja tavalla, joka heikentää keskittymiskykyä liikenteessä.

Ajoneuvot

Radioaallot voivat vaikuttaa moottoriajoneuvojen elektronisiin osiin, kuten polttoaineenruiskutukseen, lukkiutumattomiin jarruihin, vakionopeudensäätimeen tai turvatyynyjärjestelmiin, jos ne on asennettu virheellisesti tai suojattu puutteellisesti. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden auton tai sen varusteen valmistajaan tai tämän edustajaan.

Älä säilytä äläkä kuljeta palovaarallisia nesteitä, kaasuja tai räjähtäviä aineita puhelimien tai sen varusteiden lähellä. Jos ajoneuvossa on turvatyyny, muista, että se täytyy ilmallalla hyvin voimakkaasti.

Älä asenna mitään esineitä, kuten kiinteästi asennettuja tai irrotettavia radiolaitteita, turvatyynyn yläpuolelle tai alueelle, jonka se täyttää. Jos matkapuhelinlaitteisto on asennettu virheellisesti ja turvatyyny täyttyy, voi aiheutua vakavia vammoja.

Matkapuhelinta ei saa käyttää lentomatkan aikana. Katkaise laitteesta virta ennen lentokoneeseen nousemista. Langattomien laitteiden käyttäminen lentokoneessa voi vaarantaa lentoturvallisuuden ja aiheuttaa tietoliikennehäiriöitä. Se voi myös olla laitonta.

Henkilökohtaisten tietojen suojaaminen

Henkilökohtaisten tietojen suojaaminen ja arkaluonteisten tietojen vuotamisen ja väärinkäytön ehkäisy

- Kun käytät laitetta, varmista, että varmuuskopioit tärkeät tiedot.
- Kun hävität laitteen, varmuuskopioi kaikki tiedot ja palauta sitten laitteen tehdasetukset. Näin estät henkilökohtaisten tietojesi väärinkäytön.
- Kun lataat sovelluksia, lue huolellisesti näyttö, jossa annat sovellukselle käyttöoikeuksia. Noudata erityistä varovaisuutta sellaisten sovellusten kanssa, joilla on pääsy moniin eri toimintoihin tai merkittävään määrään henkilökohtaisia tietojasi.
- Tarkasta tilisi säännöllisesti valtuuttamattoman tai epäilyttävän käytön varalta. Jos havaitset merkkejä henkilökohtaisten tietojesi väärinkäytöstä, ota yhteys palveluntarjoajaan, joka voi poistaa tai muuttaa tilisi tietoja.
- Jos laitteesi katoaa tai se varastetaan, vaihda tilisi salasanat henkilökohtaisten tietojesi suojaamiseksi.
- Vältä tuntemattomista lähteistä ladattavien sovellusten käyttöä ja lukitse laitteesi näyttö kuviolla, salasanalla tai PIN-koodilla.

Haittaohjelmat ja virukset

Suojaa laitteesi haittaohjelmilta ja viruksilta noudattamalla seuraavia käyttöä koskevia vinkkejä. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa vahinkoihin tai tietojen menetyksiin, joita takuuhuolto ei kata.

- Älä lataa tuntemattomia sovelluksia.
- Älä käy verkkosivuilla, jotka eivät ole luotettavia.
- Poista epäilyttävät viestit tai tuntemattomien lähettäjien sähköpostiviestit.

- Aseta salasana ja vaihda se säännöllisesti.
- Poista langattomat ominaisuudet, kuten Bluetooth, käytöstä, kun niitä ei käytetä.
- Jos laite toimii tavallisuudesta poikkeavalla tavalla, tarkasta mahdolliset virukset ajamalla virusohjelma.
- Suorita virusohjelma laitteellasi ennen kuin käynnistät vasta ladattuja sovelluksia tai avaat sellaisia tiedostoja.
- Älä muokkaa rekisteriasetuksia tai laitteen käyttöjärjestelmää.

Huolto ja kunnossapito

Tämä puhelin on teknisesti kehittynyt laite. Sitä on käsiteltävä varovaisesti. Takuu ei ole voimassa, jos laitetta on käytetty asiattomasti.

- Suojaa puhelinta kosteudelta. Vesi- ja lumisade, kosteus ja kaikenlaiset nesteet syövyttävät elektroniikkapiirejä. Jos puhelin kastuu, katkaise siitä heti virta, irrota akku ja anna puhelimen kuivua kokonaan ennen akun asettamista takaisin paikoilleen.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisissä tai likaisissa paikoissa. Muutoin laitteen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vaurioitua.
- Älä säilytä laitetta lämpimissä paikoissa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden elinikää, vahingoittaa paristoja tai saada tietyt muoviosat vääntymään tai sulamaan.
- Älä säilytä laitetta kylmissä paikoissa. Kun puhelin jälleen lämpenee normaaliin lämpötilaan, sen sisälle voi tiivistyä kosteutta, joka voi vaurioittaa elektroniikkapiirejä.
- Älä yritä avata laitetta muulla kuin tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.
- Älä pudota tai ravistele laitetta. Raju käsittely voi rikkoa piirilevyn ja hienomekaniikan.
- Älä puhdista laitetta käyttämällä voimakkaita kemikaaleja.
- Älä pura, avaa, murskaa, taivuta, väännä, lävistä tai silppua.
- Älä muokkaa tai tee muutoksia, äläkä yritä työntää akkuun vieraita esineitä tai upota sitä veteen tai muuhun nesteeseen tai altista vedelle, nesteelle, tulelle, räjähdykselle tai muulle vaaralle.
- Käytä akkua vain sille tarkoitetussa järjestelmässä.
- Lataa akkua vain laturilla, joka on hyväksytty tähän tarkoitukseen standardin IEEE-Std-1725 mukaisesti. Muun kuin hyväksytyn akun tai laturin käyttö voi aiheuttaa tulipalo-, räjähdys-, vuoto- tai jonkin muun riskin.
- Älä päästä akkua oikosulkuun äläkä anna metallisten johtavien osien päästä kosketuksiin akunapojen kanssa.
- Vaihda akku vain sellaiseen uuteen akkuun, joka on hyväksytty käytettäväksi järjestelmän kanssa standardin IEEE-Std-1725 mukaisesti. Muiden kuin hyväksyttyjen akkujen käyttö voi aiheuttaa tulipalo-, räjähdys-, vuoto- tai jonkin muun vaaran.
- Hävitä käytetyt akut viipymättä paikallisten säädösten mukaisesti.
- Jos lapset käyttävät akkuja, heitä on valvottava.

- Akun asiaton käyttö voi johtaa tulipaloon, räjähdykseen tai muuhun vaaratilanteeseen.

Jos laite käyttää USB-porttia latauslähteenä, laitteen käyttöohjeessa on oltava ilmoitus, että laitteen saa liittää vain CTIA-sertifioituun sovittimeen tai USB-IF-logolla varustettuun tuotteeseen tai tuotteeseen, joka on läpäissyt USB-IF-vaatimustenmukaisuusohjelman.

Nämä neuvot koskevat laitetta, akkua, verkkovirtasovitinta ja muita varusteita. Jos puhelin ei toimi oikein, ota yhteys laitteen ostopaikkaan. Takuuhuolto suoritetaan vain alkuperäistä kuuttia tai laskukopiota vastaan.

Takuu

Tällä laitteella on 24 kuukauden takuu ostopäivästä lähtien. Takuuaikana mahdollisesti esiintyvän käyttöhäiriön sattuessa ota yhteys liikkeeseen, josta ostit laitteen. Takuuaikana tehtävät huoltotoimenpiteet ja tukitoiminnot edellyttävät ostotodistusta.

Tämä takuu ei kata vikoja, jotka ovat aiheutuneet onnettomuudesta tai vastaavasta taphtumasta, nesteen pääsystä laitteen sisään, huolimattomuudesta, käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä, huollon laiminlyönnistä tai muista vastaavista, ostajan aiheuttamista tilanteista. Takuu ei kata myöskään ukkosen tai muiden sähköjännitteen vaihteluiden aiheuttamia vikoja. On suositeltavaa irrottaa laturi ukkosen ajaksi. Akut ovat kuluvia eivätkä kuulu takuun piiriin. Jos käytetään muita kuin alkuperäisiä akkuja, takuu raukeaa.

Tekijänoikeuden ja muita huomautuksia

Bluetooth® on Bluetooth SIG, inc:n rekisteröity tuotemerkki.

vCard on Internet Mail Consortiumin tuotemerkki.

Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.

microSD on SD Card Associationin tavaramerkki.

Java, J2ME ja kaikki muut Java-pohjaiset merkinnät ovat Sun Microsystems, Inc.:in tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Tämän asiakirjan sisältö toimitetaan "sellaisenaan". Tämän asiakirjan tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta minkäänlaisia takuita, suoria tai epäsuoria, mukaan lukien mutta ei näihin rajoittuen, myytävyyden tai tiettyyn tarkoitukseen sopivuuden epäsuorat takuut muuten kuin sovellettavan lainsäädännön edellyttämässä määrin. Doro pidättää itselleen oikeuden tarkistaa tämä asiakirja tai poistaa se jakelusta milloin tahansa ilman ennakkovaroitusta.

Google, Google Maps™, Gmail, Google Calendar, Google Checkout, Google Talk, YouTube, the YouTube logo, Picasa ja Android ovat Google, Inc.:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Tämä tuote on lisensoitu MPEG-4 visual- ja AVC patent portfolio -lisensseillä henkilökoh-taiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön kuluttajille (i) videoiden koodaamiseen MPEG-4 vi-sual standardin ("MPEG-4 video") tai AVC standardin ("AVC video") mukaisesti ja/tai (ii) kuluttajan henkilökohtaiseen tai ei-kaupalliseen käyttöön koodaamaan MPEG- 4- tai AVC-videon ja/tai joka oli hankittu videotarjoajalta, jolla on MPEG LA:n lisenssi tarjota

MPEG-4- ja/tai AVC-videoita, purkamiseen. Mitään lisenssiä ei myönnetä eikä saa käyttää mihinkään muuhun käyttöön. Lisätietoja mm. promotionaalisesta, sisäisestä ja kaupallisesta käytöstä sekä lisensoinnista on saatavissa MPEG LA, L.L.C.:lta. Katso <http://www.mpegla.com>. MPEG Layer-3 -äänenkoodaustekniikka on Fraunhofer IIS and Thomsonin lisensoima.

Muut tässä mainitut tuote- ja yritysnimet voivat olla niiden omistajien tavaramerkkejä.

Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä ovat pidätettyjä. Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Doro tai mikään sen lisenssinhaltijoista ei ole vastuussa tietojen tai tulojen menetyksistä tai millään tavalla aiheutuvista erityisistä, satunnaisista, seuraamuksellisista tai epäsuorista vahingonkorvauksista muuten kuin sovellettavan lain enimmäismäärään asti.

Doro ei anna takuuta tai ota vastuuta laitteesi mukana toimitettujen kolmansien osapuolien sovellusten toiminnallisuudesta, sisällöstä tai loppukäyttäjän tuesta. Käyttämällä sovellusta hyväksyt, että sovellus on toimitettu sellaisenaan. Doro ei millään tavalla edusta, anna takuuta tai ota vastuuta laitteesi mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toiminnallisuudesta, sisällöstä tai loppukäyttäjän tuesta.

Sisällön tekijänoikeus

Tekijänoikeudella suojattujen materiaalien luvaton kopioiminen rikkoo Yhdysvaltojen ja muiden maiden tekijänoikeuslakeja. Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan tekijänoikeuksilla suojaamattomien materiaalien, materiaalien, joihin käyttäjällä on tekijänoikeus sekä materiaalien, joiden kopioimiseen käyttäjällä on lupa tai lainvoimainen hyväksyntä, kopioimiseen. Jos et ole varma oikeudestasi kopioita jotakin materiaalia, ota yhteyttä lainopilliseen neuvojaasi.

Tekniset tiedot

Verkko:	GSM 900/1800/1900 MHz
Mitat	100 mm x 53 mm x 18 mm
Paino	94 g (akku mukaan lukien)
Akku	3.7 V / 800 mAh Li-ion -akku
Käyttöympäristön lämpötila	Min: 0° C (32° F) Max: 40° C (104° F)
Latausympäristön lämpötila	Min: 0° C (32° F) Max: 40° C (104° F)
Säilytyslämpötila	Min: -20° C (-4° F) Max: 60° C (140° F)

Kuulolaiteyhteensopivuus

Huomaa! Varmista kuulolaiteyhteensopivuus sammuttamalla Bluetooth-yhteys.

Puhelinta voidaan käyttää kuulolaitteiden kanssa. Kuulolaiteyhteensopivuus ei takaa, että kaikki kuulolaitteet toimivat jonkin tietyn puhelimen kanssa. Matkapuhelimissa on radiolähettäviä, jotka voivat häiritä kuulolaitteen toimintaa. Tämä puhelin on testattu käytettäväksi kuulolaitteiden kanssa joidenkin siinä käytettyjen langattomien

tekniikoiden osalta, mutta laitteessa saattaa olla uusia langattomia tekniikoita, joita ei ole vielä testattu käytettäväksi kuulolaitteiden kanssa. Voit varmistaa, että tietty kuulolaitte toimii hyvin tämän matkapuhelimen kanssa, testaamalla niitä yhdessä ennen ostamista.

Kuulolaitteyhteensopivuusstandardiin kuuluu kahdenlaisia luokituksia:

- **M:** Kun käytät kuulolaitetta tässä tilassa, varmista, että kuulolaitte on asetettu M-tilaan tai akustinen yhdistäminen -tilaan, ja aseta puhelimen kuuloke kuulolaitteen sisäisen mikrofonin lähelle. Parhaiden tulosten saavuttamiseksi yritä käyttää puhelinta eri asennoissa kuulolaitteeseen nähden, esimerkiksi kuulokkeen asettaminen hieman korvan yläpuolelle saattaa tuottaa paremman tuloksen kuulolaitteiden kanssa, joiden mikrofonit on korvan takana.
- **T:** Kun käytät kuulolaitetta tässä tilassa, varmista, että kuulolaitte on asetettu T-tilaan tai telecoil-tilaan (kaikissa kuulolaitteissa ei ole tätä tilaa). Parhaiden tulosten saavuttamiseksi yritä käyttää puhelinta eri asennoissa kuulolaitteeseen nähden – esimerkiksi kuulokkeen asettaminen hieman korvan ala- tai etupuolelle saattaa tuottaa paremman tuloksen.

Laitteesi täyttää M3/T4-tason luokituksen vaatimukset.

Specific Absorption Rate (SAR)

Tämä laite täyttää voimassa olevat kansainväliset radiosäteilyä koskevat määräykset. Mobiililaitteesi on radiolähtetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu niin, ettei se ylitä radioaaltoja (radiotaajuisia sähkömagneettisia kenttiä) koskevia altistuksen raja-arvoja, jotka perustuvat riippumattoman tiedeorganisaation ICNIRP:n (International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection) antamiin kansainvälisiin ohjeisiin.

Radioaaltojen altistumisohjeissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptionopeus (SAR). Mobiililaitteille asetettu SAR-raja on 2 wattia/kilogramma (W/kg) keskiarvona kymmentä kudosgrammaa kohden. Siihen sisältyy huomattava turvamarginaali, jonka tarkoituksena on taata kaikkien henkilöiden turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään normaaleja käyttöasentoja ja puhelimen suurinta hyväksyttyä lähetystehoa kaikilla testattavilla taajuuskaistoilla. Tämän laitemallin korkeimmat ICNIRP-ohjeiden mukaiset SAR-arvot ovat:

SAR, pää: 0,444 W/kg

SAR, keho: 1,06 W/kg

Normaalikäytössä tämän laitteen SAR-arvot ovat yleensä selvästi yllä annettujen arvojen alapuolella. Tämä johtuu siitä, että järjestelmän tehokkuuden takaamiseksi ja verkkohäiriöiden minimoimiseksi mobiililaitteesi lähtötehoa lasketaan automaattisesti, kun puhelua varten ei tarvita täyttä tehoa. Mitä matalampi laitteen lähtöteho on, sitä matalampi on sen SAR-arvo.

Laite täyttää radiotaajuisen altistuksen ohjearvot, kun sitä käytetään päätä vasten tai kun se asetetaan ainakin 0,5 cm:n päähän kehosta. Kun käytetään kantopussia, vyöpidettä tai muuta keholle asetettavaa lisävarustetta, se ei saa sisältää metallia ja sen on pidettävä puhelin irrallaan kehosta ainakin yllä mainitun etäisyyden verran.

Maailman terveysjärjestö (WHO) on todennut, että saatavilla oleva tutkimustieto ei anna viitteitä siitä, että mobiililaitteita käytettäessä olisi tarpeen noudattaa mitään erityisiä varotoimia. Jos olet kiinnostunut pienentämään altistustasi, suosituksena on vähentää laitteen käyttöä tai käyttää hands-free-lisävarusteita, joilla laite voidaan pitää kauempana päästä ja kehosta.

Tämän tuotteen oikea hävittäminen



(Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu)

(Sovelletaan maissa, joissa on erilliset keräysjärjestelmät)

Tämä merkintä tuotteessa, sen lisävarusteissa tai käyttöohjeessa tarkoittaa, että tuotetta ja sen elektronisia lisävarusteita (esim. laturia, kuulokemikrofonia, USB-kaapelia) ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana. Jätteiden valvomattomasta käsittelystä ympäristölle tai ihmisten terveydelle mahdollisesti aiheutuvien haittojen välttämiseksi nämä tuotteet on eroteltava muista jätetyypeistä ja kierrätettävä vastuullisesti aineellisten resurssien kestävän uudelleenikäytön edistämiseksi. Kotitalouskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä joko jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu, tai paikallishallinnon virastoon ja pyytää tarkkoja ohjeita siihen, mihin tuotteet on vietävä ympäristölle turvallista kierrättämistä varten ja miten. Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja tarkistaa ostosopimuksen ehdot. Tätä tuotetta ja sen elektronisia lisävarusteita ei saa sekoittaa muihin hävitettäviin yritysätteisiin. Tämä tuote on RoHS-yhteensopiva.

Tämän tuotteen akkujen oikea hävittäminen



(Sovelletaan maissa, joissa on erilliset keräysjärjestelmät)

Akussa, käyttöohjeessa tai pakkauksessa oleva merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen akkua ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana. Jos merkinnässä on kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb, se tarkoittaa, että akku sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä enemmän kuin EY-direktiivissä 2006/66 sallitun vertailumäärän. Jos akkuja ei hävitetä asianmukaisesti, nämä aineet voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisten terveydelle tai ympäristölle.

Luonnonvarojen suojelemiseksi ja materiaalien uudelleenikäytön edistämiseksi akut on eroteltava muista jätetyypeistä ja kierrätettävä paikallisen maksuttoman akkukeräysjärjestelmän kautta.

Vastaavuustodistus

Doro vakuuttaa, että Doro 6031 täyttää 1999/5/EY (R&TTE) ja 2011/65/EU (ROHS) -direktiivien tärkeimmät vaatimukset ja asiaankuuluvat säädökset. Vastaavuustodistus on nähtävissä osoitteessa www.doro.com/dofc.

Doro 6031 (2011,2021)

Finnish

Version 1.4

© 2016 Doro AB. All rights reserved.
www.doro.com

CE 0984
REV 16496 – STR 20150814