




Doro 6040

Magyar

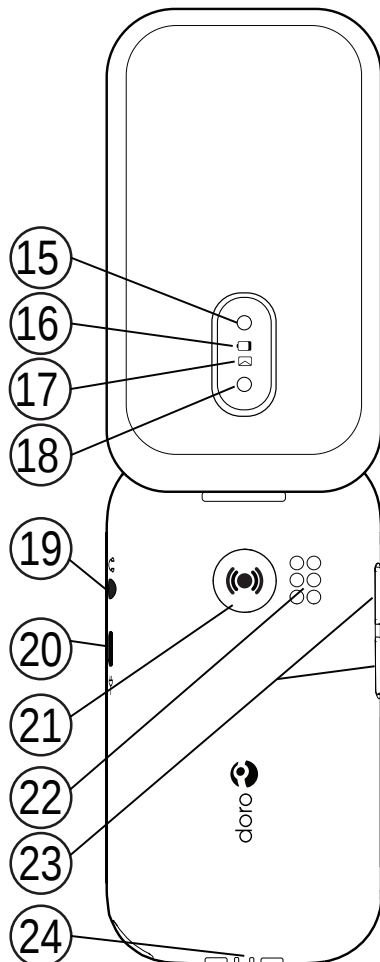

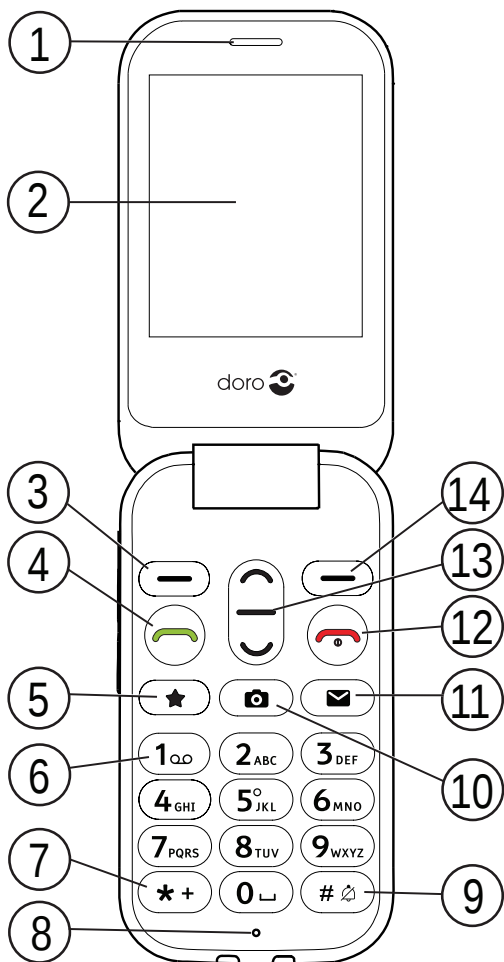

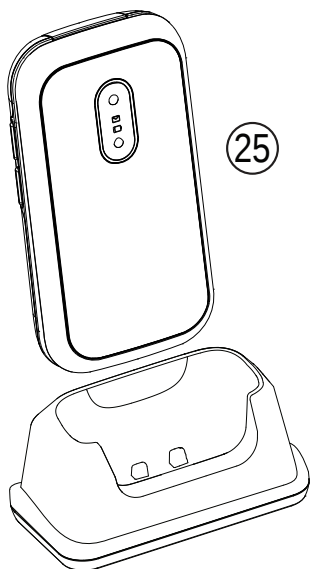

A készülékhez tartozó tételek az adott régióban elérhető vagy az Ön szolgáltatója által kínált szoftvereknek és tartozékoknak megfelelően változhatnak. További tartozékokat a helyi Doro márkakereskedésben szerezhet be. A készülék a mellékelt tartozékokkal nyújtja a legjobb teljesítményt.

- | | |
|---|---|
| 1. Fülhallgató | 14. Jobb oldali választógomb |
| 2. Kijelző | 15. Kameravaku/zseblámpa |
| 3. Bal oldali választógomb | 16. Piros fény = Alacsony akkufeszültség/Töltés |
| 4. Hívógomb | 17. Zöld fény = Új üzenet/Nem fogadott hívás |
| 5. Top 10 gyorsgomb | 18. Kamera lencsái |
| 6. Hangposta | 19. Fülhallgató port |
| 7.  Nemzetközi előhívó/szimbólumok | 20. Töltőaljzat |
| 8. Mikrofon | 21. Segélykérő gomb |
| 9.  Beviteli mód/Néma | 22. Hangszóró |
| 10. Kamera gyorsgombja | 23. Hangerő-szabályozó |
| 11. Üzenet gyorsgombja | 24. Szalagtartó (a szalag opcionális) |
| 12. Hívás befejezése/üzemkapcsoló (be/ki) | 25. Töltődokkoló (opcionális) |
| 13. Nyílógombok | |

Tartalom

Gratulálunk vásárlásához	1
Első lépések	1
A SIM-kártya, a memóriakártya és az akkumulátor behelyezése	1
A készülék töltése	3
Ismerkedés a készülékkel	5
Kisegítő funkciók	5
Telefon be- és kikapcsolása	5
Indítási varázsló	5
Telefonjelzések:	6
A telefon kezelése 	6
Szövegbevitel 	7
Hallókészülék-kompatibilitás	8
A telefon beállításai	9
Hívások	12
Hívás kezdeményezése	12
Hívás kezdeményezése a telefonkönyvből	12
Hívás fogadása	12
Hangerő-szabályozó	12
Beszélgetés közbeni funkciók	13
Segélyhívás	14
Hívásnapló	14
Hívásbeállítások	15
Telefonkönyv	18
Névjegy hozzáadása	18
Névjegyek kezelése	19
Telefonkönyv beállításai	20
Vészhelyzet esetén 	22
Segélykérő gomb 	23
Segélykérő hívás	23
Aktiválás	24
Számlista	25
SMS üzenetek aktiválása	25
Pozíció SMS	26
Megerősít 0-val	26
Jelzés típusa	27

Üzenetek	27
SMS üzenetek létrehozása és küldése	27
Képüzenetek (MMS) létrehozása és küldése	28
Hangüzenetek létrehozása és küldése	28
Bejövő, Kimenő és Elküldve	29
Üzenetek beállításai	30
Fényképezőgép (fényképezés)	36
Beállítások	36
A kamera beállításai	36
Képnézegető	37
Csatlakozás	38
Bluetooth®	38
Hálózat beáll.	39
Fájlkezelő	40
A telefon csatlakoztatása a számítógéphez	41
Hang és kijelző	42
Hang beállítás 	42
Dallam beállítás (csengőhang)	42
Csengetés hangereje 	42
Néma üzemmód	43
Jelzés típusa	43
Extra hang	43
Főmenü	43
Háttérkép	44
Szövegméret 	44
Készenl. kijel.	44
LCD háttérvil.	44
Fényerő 	44
Kiegészítő funkciók	45
Ébresztés	45
Szervező	45
Számológép	47
FM-rádió	47
Zseblámpa	49
Státuszikonok a kijelzőn	49
Ikonok a kijelzőn	50
Beáll. visszaállítása	50

Hibaelhárítás	51
Biztonsági útmutatások.....	53
Hálózati szolgáltatások és költségek.....	53
Működési környezet.....	54
Orvosi berendezések.....	54
Robbanásveszélyes helyek	54
Li-ion akkumulátor	55
Hallásvédelem	55
Segélyhívások	55
GPS/helyalapú funkciók	55
Járművek	56
Személyes adatok védelme.....	56
Rosszindulatú programok és vírusok	56
Tisztítás és karbantartás	57
Jótállás.....	58
Szerzői jogok és egyéb megjegyzések.....	58
A tartalomra vonatkozó szerzői jogok	59
Műszaki adatok	59
Hallókészülék-kompatibilitás	60
Specifikus elnyelési ráta (SAR)	60
A termék megfelelő ártalmatlanítása	61
A termék akkumulátorának megfelelő ártalmatlanítása	61
Megfelelőségi nyilatkozat	61
Környezetbarát tervezésről szóló nyilatkozat, energiahatékonyság a külső energiaellátásban	61

Gratulálunk vásárlásához

The Doro 6040 egy divatos, kagyló kialakítású mobiltelefon, amely megakadályozza a véletlen gombnyomásokat hajtogatás közben, és lehetővé teszi a hívások fogadását és befejezését egy egyszerű mozdulattal. Egyszerűen hívhat, küldhet üzenetet és oszthatja meg fényképeit családjával és barátaival a szélesen elkülönített, nagy kontrasztú billentyűknek és a nagy, 2,8 hüvelykes képernyőnek köszönhetően. A könnyen használható 3MP-es kamera kiválóan alkalmas fényképek készítésére és megosztására, és rendelkezik segélykérő gombbal, amely támogatja a Response by Doro™ funkciót GPS-helyzetmeghatározással. Az egyéb funkciók közé tartozik a HAC (hallókészülék-kompatibilitás), valamint a kamera gyorsbillentyűi, a kedvenc névjegyek és az üzenetek. A tartozékokkal és más Doro termékekkel kapcsolatos további információkért látogasson el a www.doro.com honlapra.

FONTOS

Készüléke adatszolgáltatásokat vehet igénybe, Önnek pedig adatcsomagjától függően kiegészítő költségei merülhetnek fel ezen adatszolgáltatások – például az üzenetküldés vagy a helymeghatározási szolgáltatások – használatba vétele nyomán. Javasoljuk, hogy ellenőrizze szolgáltatójánál az előfizetéséhez tartozó adathasználati díjakat.


Első lépések

A SIM-kártya, a memóriakártya és az akkumulátor behelyezése

Az akkumulátorfedél eltávolítása


FONTOS

Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a körmet az akkumulátor fedelének eltávolításakor. Ne hajlítsa vagy fordítsa ki túlságosan az akkumulátor fedelét, mert az megsérülhet.

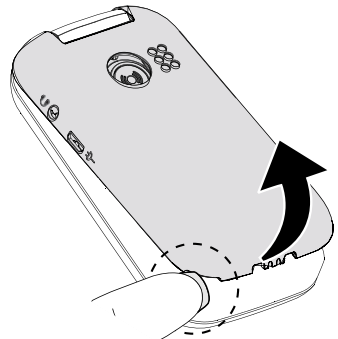

A SIM-kártyák behelyezése (kötelező)

Távolítsa el az akkumulátort, amennyiben az már be van helyezve. Keresse meg a SIM-kártya tartóját, és óvatosan csúsztassa bele a kártyát. A behelyezés módjáról a tartó melletti címke nyújt felvilágosítást.

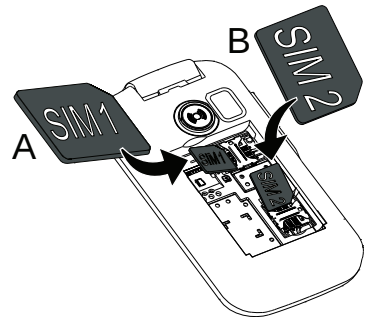

- A. Óvatosan csúsztassa az első SIM-kártyát a SIM1 kártyatartóba.
- B. Óvatosan csúsztassa a második SIM-kártyát a SIM2 kártyatartóba.


FONTOS

A készülék micro SIM- vagy 3FF SIM-kártyával működik. A nem kompatibilis SIM-kártya károsíthatja a kártyát vagy a készüléket, és megsérülhetnek a kártyán tárolt adatok.

Megjegyzés: Ha csak egy SIM-kártyát kíván használni, javasoljuk a SIM1 foglalat használatát.

A memóriakártya behelyezése (opcionális)

Keresse meg a SD-kártya tartóját, és kövesse a SIM-kártyával kapcsolatos utasításokat. Az eszköz SD-kártyával és anélkül is használható.

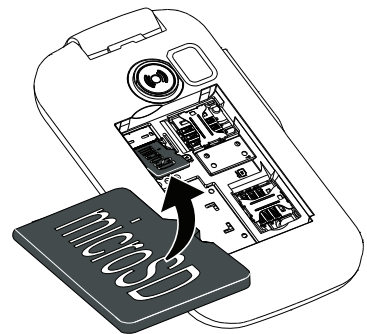

FONTOS


Csak a készülékkel kompatibilis memóriakártyát használjon. Kompatibilis kártyatípusok: **microSD, microSDHC**. A nem kompatibilis kártyák károsíthatják magát a kártyát, az eszközt és a kártyán tárolt adatokat. Az értékesítés helyétől függően néhány telefon előre telepített memóriakártyával rendelkezik.

Megjegyzés: Mivel a SIM-kártya és a memóriakártya tartója az akkumulátor alatt található, a kártyák behelyezéséhez vagy eltávolításához ki kell kapcsolni a telefont.

Tipp: Ügyeljen arra, hogy ne karcolja és ne hajlítsa meg a memória- vagy a SIM-kártya érintkezőit, amikor a tartójukba helyezi őket.

Az akkumulátor behelyezése és az akkumulátorfedél visszahelyezése

Csúsztassa be az akkumulátort az akkumulátortérbe, ügyelve arra, hogy az érintkezők jobbra lefelé nézzenek. Helyezze vissza az akkumulátorfedelelet.

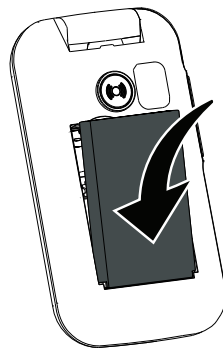


Tipp: A jobb olvashatóság érdekében célszerű eltávolítani a kijelzőről a védőfóliát.

A készülék töltése





VIGYÁZAT


Kizárólag az adott készüléktípushoz jóváhagyott akkumulátort, töltőt és tartozékokat használjon. Más tartozékok csatlakoztatása veszélyes lehet, és érvénytelenítheti a telefonra vonatkozó típusjóváagyást és jótállást.

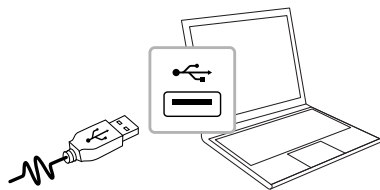

A

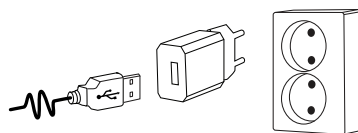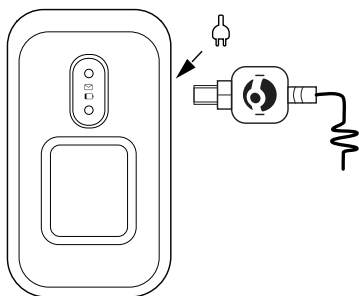

B

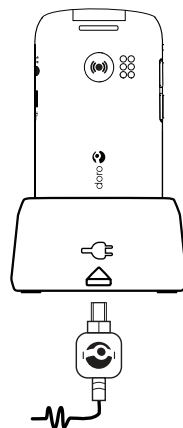

Ha az akkumulátor kezd lemerülni, a kijelzőn a  ikon látható, és figyelmeztető hangjelzés is megszólal.

1. Csatlakoztassa a töltőt a hálózati csatlakozóba és a töltőaljzatba . A töltöttségjelző animációt játszik le töltés közben. Az akkumulátor teljes feltöltése kb. 3 órát vesz majd igénybe. A töltő telefonhoz történő csatlakoztatásakor a  ikon, leválasztásakor pedig a  ikon jelenik meg rövid ideig.
2. Amikor a töltés befejeződött, a kijelzőn megjelenik a  ikon. Ha a telefon kikapcsolt állapotban van a töltő csatlakoztatásakor, csak az akkumulátor töltöttségjelző ikonja jelenik meg a kijelzőn.

Megjegyzés: Az energiafogyasztás csökkentése érdekében az LCD háttérvil. bizonyos idő után kikapcsol. A kijelző világítása bármely gomb megnyomásával aktiválható. Az akkumulátor csak 3-4 feltöltés után éri el teljes kapacitását. Az akkumulátorok kapacitása idővel csökken, vagyis normális jelenség, hogy rendszeres használat esetén rövidül a hívásidő és a készenléti idő.

Energiatakarékosság

Az akkumulátor teljes feltöltése és a töltő leválasztása után húzza ki a töltő csatlakozóját a fali aljzatból.

Ismerkedés a készülékkel

Kisegítő funkciók

A kézikönyv támogató fejezetei között az alábbi szimbólumok segítségével navigálhat.



Látás



Kezelés



Hallás



Biztonság

Telefon be- és kikapcsolása

1. A telefon be- vagy kikapcsolásához tartsa nyomva a  gombot. A kikapcsolást az **Igen** opcióval hagyhatja jóvá.
2. Amennyiben a SIM-kártya érvényes, de PIN-kód védi, a **PIN** felirat jelenik meg. Adja meg a PIN-kódot, és válassza az **OK** lehetőséget ( gomb a billentyűzet bal felső sarkában). A **Törlés** opcióval ( gomb a billentyűzet jobb felső sarkában) törölhet.

Megjegyzés: Ha a SIM-kártyához nem kapott PIN- és PUK-kódot, forduljon a szolgáltatóhoz.

Lehetőség: # mutatja a PIN megadására rendelkezésre álló próbálkozási lehetőségek számát. A **PIN blokkolva** üzenet jelenik meg, ha elfogytak a próbálkozási lehetőségek. A SIM-kártya zárolása ekkor a PUK-kóddal oldható fel.

1. Adja meg a PUK-kódot, majd hagyja jóvá az **OK** opcióval.
2. Adjon meg új PIN-kódot, majd hagyja jóvá az **OK** opcióval.
3. Adja meg újra az új PIN-kódot, majd hagyja jóvá az **OK** opcióval.

Indítási varázsló

A telefon első bekapcsolásakor a Indítási varázsló használatával adhatja meg az alapvető beállításokat.

- A módosításhoz az **Igen**, a módosítás kihagyásához a **Nem** opciót válassza.

A készülék az alapértelmezett nyelvet a SIM-kártya alapján állítja be. A nyelvi, idő- és dátumbeállítások módosításáról lásd *A telefon beállításai*, 9. o.

Tipp: A beállításvarázslót később is futtathatja. Készenléti módban nyomja meg a következő lehetőségeket: **Menü → Beállítások → Általános → Indítási varázsló.**

Telefonjelzések:

A telefon jelzőlámpái:

- Villognak, ha új üzenete vagy nem fogadott hívása van. Az új üzenet vagy nem fogadott hívás megtekintését követően a villogás befejeződik.
- Villognak, ha az akkumulátor lemerülőben van, ill. töltés közben.

A telefon kezelése

Készenlét (üresjárat)

Amikor a telefon készen áll a használatra, de még egyetlen gombot sem nyomtak meg, a telefon készenléti üzemmódban van.

- A készenléti üzemmódba való visszatéréshez nyomja meg a  gombot.
- Nyomja meg a bal oldali  kiválasztó gombot a **Menü** eléréséhez, vagy a jobb oldali kiválasztó gombot  **Név** a telefonkönyvben elmentett kapcsolatok megjelenítéséhez.

Tipp: A  gombbal bármikor visszaválthat készenléti üzemmódra.

Görgetés

- A menükben a / gombok segítségével görgethet.

Lépésenkénti utasítások

A lépésenkénti utasításokban a nyíl () jelzi a következő műveletet. Egy művelet megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot. Egy elem kiválasztásához a / gombok segítségével jelölje ki az elemet, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Példa:

- Nyomja meg a következő lehetőségeket: **Menü → Telefonkönyv → Új névjegy- → Hozzáadás.**

Példa: Doro 6040 készülékén végezze el a következő műveleteket:

1. Nyomja meg a **Menü** gombot, görgessen a **Telefonkönyv** lehetőséghez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. Válassza a **-Új névjegy-**, majd a **Hozzáadás** opciót.

Szövegbevitel

Manuális szövegbevitel

Karakter kiválasztása

- Nyomja az adott számbillentyűt addig, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik a kijelzőn. Ha a következő karaktert ugyanezzel a számbillentyűvel fogja bevinni, akkor várjon előtte egy másodpercet.

Különleges karakterek

1. Nyomja meg a  gombot a különleges karakterek listájának megjelenítéséhez.
2. Válassza ki a kívánt karaktert a / gombokkal, és nyomja meg az **OK** gombot.

Kurzor mozgatása a szövegen belül

- Használja a / gombokat a kurzor szövegen belüli mozgatásához.

Nagybetűk, kisbetűk és számok

- A nagybetűk, és kisbetűk és számok közötti váltáshoz nyomja meg a  gombot. Lásd *Beviteli mód*, 8.o.

Szöveg nyelvének módosítása

1. Az elérhető nyelvek listájának megjelenítéséhez tartsa nyomva a  gombot.
2. Válassza ki a kívánt nyelvet a / gombokkal, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Prediktív szövegbevitel

Néhány nyelvénél használhat egy olyan beviteli módszert, amely szótár alapján javasol szavakat.

- Minden billentyűt **egyszer** nyomjon meg, még akkor is, ha nem a megjelenített karaktert szeretné. A szótár a megnyomott billentyűk alapján javasol szavakat.

Példa

1. Nyomja meg a **3**, **7**, **3**, **3** gombokat a „Fred” szó beírásához. Mielőtt megnézné a javaslatokat, fejezze be a szót.
2. A javasolt szavakat a / gombokkal tekintheti meg.
3. Nyomja meg a **Kivál.** gombot, és folytassa a következő szóval.
Vagy nyomja meg a **0** gombot, és folytassa a következő szóval.
4. Ha egyik javasolt szó sem helyes, használja a manuális beviteli üzemmódot.
A prediktív és a kézi szövegbevitel közötti ideiglenes átkapcsoláshoz tartsa nyomva a ***** gombot.

Megjegyzés: További információért lásd: *Írási segítség*, 30.o.

Beviteli mód

- A beviteli mód megváltoztatásához nyomja meg a **#** gombot. A beviteli üzemmódot a kijelző bal felső részén látható ikon jelzi.

☒ Abc	Nagybetűvel kezdett mondat prediktív bevittel
☒ ABC	NAGYBETŰS ÍRÁSMÓD prediktív bevittel
☒ abc	kisbetűs írásmód prediktív bevittel
Abc	Nagybetűvel kezdett mondat
ABC	NAGYBETŰS ÍRÁSMÓD
abc	kisbetűs írásmód
123	Számok

Hallókészülék-kompatibilitás

Ez a telefon kompatibilis a hallókészülékekkel. A hallókészülék-kompatibilitás azonban nem garantálja, hogy az adott telefon a hallókészülékek minden fajtájával együttműködik. A mobiltelefonok rádióadói zavarhatják a hallókészülék működését. Ennek a telefonnak és az általa alkalmazott bizonyos vezeték nélküli technológiáknak tesztelték a hallókészülékekkel történő használatát, de előfordulhatnak olyan, újabb vezeték nélküli technológiák, amelyeknek még nem zajlott le a tesztelése a hallókészülékekkel. Mielőtt megvásárolna egy hallókészüléket, próbálja ki, hogy megfelelően együttműködik-e az a telefonnal.

A hallókészülék-kompatibilitási szabvány két kategóriát határoz meg:

- **M:** Ha ebben módban szeretné használni a hallókészüléket, akkor válassza ki rajta az „M mód” vagy akusztikus csatlóási mód beállítását, és

a telefon hallgatóját helyezze a hallókészülék beépített mikrofonjának közelébe. Használat közben próbálja változtatni a telefon helyzetét a hallókészülékhez képest, hogy megtalálja az optimális pozíciót – például az olyan hallókészülékek esetében, amelyek mikrofonja a fül mögött található, érdemes lehet valamivel a fül fölé tartani a hallgatót.

- **T:** Ha ebben módban szeretné használni a hallókészüléket, akkor válassza ki rajta a „T mód” vagy mágneses tekercses csatolási mód beállítást (nem minden hallókészülék kínál ilyen lehetőséget). Használat közben próbálja változtatni a telefon helyzetét a hallókészülékhez képest, hogy megtalálja az optimális pozíciót – sok esetben érdemes lehet például valamivel a fül alá vagy elé tartani a hallgatót.

A hangbeállítások megadásával kapcsolatban lásd még *Hang beállítás* , 42.o.

A telefon beállításai

Idő és dátum

Az idő és a dátum beállítása

1. Nyomja meg a **Menü → Beállítások → Általános → Dátum és idő:**
 - **Idő beáll.** lehetőséget az idő beállításához (**ÓÓ:PP**).
 - **Dátum beáll.** lehetőséget a dátum beállításához (**NN/HH/ÉÉÉÉ**).
2. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

Tipp: Azt is beállíthatja, hogy a telefon automatikusan frissítse az időt és a dátumot az adott időzóna szerint. A **Dátum és idő** lehetőségen belül válassza ki a **Auto.idő frissítés → Be** lehetőséget. Az automatikus dátum- vagy időfrissítés nem változtatja meg az ébresztéshez vagy a naptárban beállított időt. Ezek helyi időben értendők. A frissítés a hálózati támogatástól és az előfizetéstől függően azt eredményezheti, hogy néhány beállított riasztás érvényét vesztheti.

Az idő- és a dátumformátum beállítása

1. Nyomja meg a **Menü → Beállítások → Általános → Dátum és idő → Formátum:**
 - **Időformátum → 12 óra vagy 24 óra.**
 - **Dátumformátum** gombot, és válassza ki a kívánt formátumot.
2. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

Nyelv

A készülék a menük, üzenetek stb., alapértelmezett nyelvét a SIM-kártya alapján állítja be. Ezt átállíthatja a telefon által támogatott bármely nyelvre.

1. Nyomja meg a következő lehetőségeket: **Menü → Beállítások → Általános → Nyelv.**
2. Válassza ki a kívánt nyelvet.
3. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

Funkció blokk.

1. Nyomja meg a következő lehetőségeket: **Menü → Beállítások → Általános → Funkció blokk..**
2. Jelölje ki a letiltani kívánt funkciókat, majd válassza a **Ki** opciót.
3. A jóváhagyáshoz válassza a **Kész** lehetőséget.

PIN-kód lehetőségek

1. Nyomja meg a **Menü → Beállítások → Biztonság → SIM-zár:**
 - **Be** gombot a PIN-kód aktiválásához. Valahányszor bekapcsolja a telefont, meg kell adnia a PIN-kódot.
 - **Ki** gombot a PIN-kód deaktiválásához.

FONTOS

Ha engedélyezi a Ki-módot, akkor ha a SIM-kártyát elveszíti vagy elhagyja, az nem lesz védett.

- **Automatikus** gombot a telefon PIN-kód nélküli bekapcsolásához. A telefon automatikusan felismeri a SIM-kártyát, de ha azt áteszik egy másik telefonba (elveszett vagy ellopták), a telefon bekapcsolásánál meg kell adni a PIN-kódot.
2. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

PIN-kód módosítása

1. Nyomja meg a **Menü → Beállítások → Biztonság → Jelszó → PIN** lehetőségeket.
2. Adja meg az aktuális PIN-kódot, és nyomja meg az **OK** lehetőséget.
3. Adja meg az új PIN-kódot, és nyomja meg az **OK** gombot. A megerősítéshez ismételd meg a műveletet.

Tiltólista

Összeállíthat egy telefonszámokból álló tiltólistát, így az ezen szereplő telefonszámok letiltásra kerülnek, amikor felhívják vagy üzenetet küldenek Önnek.

Aktiválja a funkciót, adjon hozzá, távolítsa el vagy módosítson számokat a tiltólistán

1. Nyomja meg a következő lehetőségeket: **Menü → Beállítások → Telefonkönyv → Feketelista**.
2. Válassza a **Aktiválás** lehetőséget.
 - **Be** a funkció aktiválásához.
 - **Ki** a funkció deaktiválásához.
3. Válassza a **Számlista** lehetőséget.
4. Válassza a **Hozzáadás → Telefonkönyv** lehetőséget, ha névjegyet szeretne hozzáadni a telefonkönyvből.
Vagy nyomja meg a **Kézi** lehetőséget, ha manuálisan szeretne megadni neveket vagy számokat.
5. Válassza ki a telefonszámot és nyomja meg a **Szerk. vagy Tiltás feloldása** gombot.
6. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

Tipp: Az aktiválást követően közvetlenül a hívásnaplóból is hozzáadhat számokat, csak nyomja meg a **Opciók → Tiltás → Igen** gombot.

Fehérlista

Az engedélyezési lista ugyanúgy működik, mint a spamszűrő, miután aktiválta, csak a telefonkönyvbe mentett névjegyekről fogadhat bejövő hívásokat. A telefonkönyvben nem tárolt személyek foglalt jelzést kapnak, amikor megpróbálják felhívni Önt.

1. Nyomja meg a következő lehetőségeket: **Menü → Beállítások → Biztonság → Fehérlista**.
2. Válassza a **Be** lehetőséget a funkció bekapcsolásához, illetve a **Ki** lehetőséget a funkció kikapcsolásához.
3. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

Hívások

Hívás kezdeményezése

1. Írja be a telefonszámot körzetszámmal együtt. A **Törlés** használatával törölhet.
2. A  megnyomásával hívást indíthat. Nyomja meg a **Megsz.** gombot a hívás törléséhez.
3. Nyomja meg a  gombot a hívás befejezéséhez.

Tipp: Nemzetközi hívások esetén mindig használja a + jelet az ország előhívószáma előtt. Nyomja meg a  gombot kétszer a nemzetközi + előtag beírásához.

Hívás kezdeményezése a telefonkönyvből

1. A telefonkönyv megnyitásához válassza a **Név** opciót.
2. Lapozzon a telefonkönyvben, a gyorskereséshez pedig nyomja meg a név kezdőbetűjének megfelelő gombot, lásd *Szövegbevitel* , 7.o.
3. A kiválasztott telefonszám hívásához nyomja meg a **Opciók** → **Hívás** gombot. Ha szükséges, válassza ki a számot. Vagy nyomja meg a  gombot a tárcsázáshoz.
4. Nyomja meg a **Megsz.** vagy a  gombot a hívás törléséhez.

Hívás fogadása

1. A hívás fogadásához nyomja meg a  gombot. A **Elnémít** gombot is megnyomhatja a csengés kikapcsolásához, a közvetlen elutasításhoz (foglalt jelzés) pedig nyomja meg a  gombot, vagy csukja össze a telefont.
2. Nyomja meg a  gombot a hívás befejezéséhez.

Hangerő-szabályozó

Hívás közben

- A hangerőt a / gombokkal szabályozhatja. A hangerő szintje megjelenik a kijelzőn.

Amennyiben hallókészüléket használ, vagy zajos környezetben hallási nehézségekkel küzd telefonálás közben, az igényeihez igazíthatja a telefon hangbeállításait, lásd *Hang beállítás* , 42.o.

Néma üzemmód

A Néma üzemmód egy rögzített profil, amelyben a Billentyűzet, Üzenet-hang és Csengőhang funkció ki van kapcsolva, a Feladatok, Napi emlékeztető és Ébresztés funkció pedig aktív.

- Nyomja meg a  gyorsgombot a néma üzemmód aktiválásához vagy deaktiválásához.

Headset

Ha headsetet csatlakoztat a telefonhoz, automatikusan kikapcsol a készülék belső mikrofonja. Hívás fogadásához vagy befejezéséhez a headset kábelén található válaszgomb is használható (ha van).



VIGYÁZAT

A headset nagy hangerőn történő használata halláskárosodást okozhat. Gondosan állítsa be a hangerőt, ha headsetet használ.

Beszélgetés közbeni funkciók

Beszélgetés közben a választógombokkal¹ (⊖) további funkciók érhetők el.

Opciók (bal oldali választógomb)

- A **Hangerő** funkcióval módosíthatja a hangerőt.
- A **Hívás tartása/Hív. aktiválása** funkcióval tarthatja/folytathatja az aktuális beszélgetést.
- A **Hívás bontása** funkcióval befejezheti az aktuális beszélgetést (akár csak a  gombbal).
- A **Új hívás** funkcióval másik számot hívhat (Konferencia).
- A **Telefonkönyv** funkcióval kereshet a telefonkönyvben.
- A **Üzenetek** funkcióval SMS üzeneteket írhat vagy olvashat.
- A **Némítás** funkcióval kikapcsolhatja a mikrofont.

Kih. be (jobb oldali választógomb)

A kihangosítóval anélkül is beszélhet, hogy a füléhez közel kellene tartania a telefont.

1. a választógombok több funkcióval rendelkeznek. Az aktuális funkció a választógomb felett jelenik meg a kijelzőn.

1. A kihangosítás bekapcsolásához nyomja meg a **Kih. be** lehetőséget. Legfeljebb 1 m távolságból, tisztán és érthetően beszéljen a mikrofonba. A hangszóró hangerejét a / gombokkal módosíthatja.
2. A **Kih. ki** opció kiválasztásával térhet vissza a normál üzemmódba.

Megjegyzés: Az erős háttérzajok (pl. zene) ronthatják a hangminőséget.

Segélyhívás

A telefon bekapcsolt állapotában bármikor indítható segélyhívás a helyi fő segélyhívó szám megadásával, majd a(z)  megnyomásával.

Egyes hálózatok érvénytelen SIM-kártya nélkül is elfogadják a segélyhívásokat. Vegye fel a kapcsolatot a mobilszolgáltatóval a további információkért.

Hívásnapló

A készülék a fogadott, a nem fogadott és az indított hívásokat egyesített  hívásnaplóba menti. A napló az egyes típusokból legfeljebb 20 hívást tud tárolni. Ha egyazon számhoz több hívás is tartozik, ezek közül csak a legfrissebb marad a memóriában.

1. Nyomja meg a  gombot. Vagy nyomja meg a **Menü → Hívásnapló** lehetőséget.
2. A kiválasztáshoz használja a / gombokat:



Bejövő



Kimenő



N.fog. h.-ok

3. Nyomja meg a  gombot a híváshoz, vagy válassza az **Opciók:**
 - **Hívás** lehetőséget a névjegyhez tartozó szám hívásához.
 - **Megnéz** lehetőséget a kiválasztott hívás adatainak megjelenítéséhez.
 - **SMS-küldés** lehetőséget SMS küldéséhez.
 - **MMS-küldés** lehetőséget képüzenet küldéséhez.
 - **Törlés** lehetőséget a hívás törléséhez.
 - **Mind törli** lehetőséget a hívásnaplóban lévő összes hívás törléséhez.

- **Mentés** lehetőséget a szám telefonkönyvbe történő elmentéséhez; a **→ Új létrehozása** lehetőséggel hozhat létre új névjegyet, a **Frissít** lehetőséggel pedig egy meglévőt frissíthet.
- **Tiltás** a szám tiltásához hívás vagy üzenetküldés esetén.

Hívásbeállítások

Hívásidő-empl.tető

Beszélgetés során megjelenik a hívás időtartama. Ellenőrizheti a hívások időtartamát.

1. Nyomja meg a **Menü → Beállítások → Hívások → Hívásidő-empl.tető**:
 - **Utolsó hívás** lehetőséget a legutóbbi hívás időtartamának megjelenítéséhez.
 - **Kimenő** lehetőséget az összes indított hívás időtartamának megjelenítéséhez.
 - **Bejövő** lehetőséget az összes fogadott hívás időtartamának megjelenítéséhez.
 - **Mindent nulláz → Igen** lehetőséget az összes időtartam nullázásához.
2. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

Válaszmód

1. Nyomja meg a **Menü → Beállítások → Hívások → Válaszmód**:
 - **Kinyitással → Be** bejövő hívások fogadásához nyitással.
 - **Bárm. gomb → Be**, hogy a bejövő hívásokat bármelyik gomb megnyomásával fogadni tudja (kivéve .
2. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

Hívásvárak.

Egyszerre több hívást is kezelhet – egyszerűen tegye az első hívást tartásra, és fogadja a második hívást. Ha aktiválta a funkciót, akkor ha beszélgetés közben egy másik bejövő hívása érkezik, hangjelzést fog hallani.

- Hívás közben nyomja meg a **Opciók → Fogad** lehetőséget.

Hívásvárakoztatás aktiválása

1. Nyomja meg a következő lehetőségeket: **Menü → Beállítások → Hívások → Hívásbeáll..**

2. Válassza ki a **Hívásvárak**. → **Bekapcsol** lehetőséget.
3. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

Tipp: Ismételje meg a műveletet, és válassza ki a **Inaktív** lehetőséget a hívásvárakoztatás kikapcsolásához, vagy a **Jel. állapot** lehetőséget annak megjelenítéséhez, hogy a hívásvárakoztatás aktív vagy sem.

Hív.átirányítás

A bejövő hívásokat átirányíthatja hangpostára vagy másik telefonszámra. Állítsa be, mely hívásokat kívánja átirányítani. Válasszon ki egy feltételt, és nyomja meg az **OK** lehetőséget, majd válassza ki a **Bekapcsol**, **Inaktív** vagy **Jel. állapot** lehetőséget.

1. Nyomja meg a **Menü** → **Beállítások** → **Hívások** → **Hívásbeáll.** → **Hív.átirányítás**:
 - **Feltétel nélküli** lehetőséget az összes hanghívás átirányításához.
 - **Ha nem elérhető** lehetőséget a bejövő hívások átirányításához abban az esetben, ha a telefon ki van kapcsolva, vagy a hálózat nem elérhető.
 - **Ha nincs válasz** lehetőséget a bejövő hívások átirányításához abban az esetben, ha nem fogadja a hívást.
 - **Ha foglalt** lehetőséget a bejövő hívások átirányítását abban az esetben, ha a vonal foglalt.
 - **Összes törlése** lehetőséget a hívásátirányításra vonatkozó beállítások törléséhez.
2. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

Számkijelzés

Be-, illetve kikapcsolhatja a telefonszám hívott fél telefonján való megjelenítését.

1. Nyomja meg a **Menü** → **Beállítások** → **Hívások** → **Hívásbeáll.** → **Számkijelzés**:
 - **Hálózati beáll.** lehetőséget a hálózat alapértelmezett beállításainak használatához.
 - **Elrejt** lehetőséget ha azt szeretné, hogy soha ne jelenjen meg a telefonszáma.
 - **Elküld** lehetőséget, ha azt szeretné, hogy mindig megjelenjen a telefonszáma.

2. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

Hívástiltás

A telefon korlátozható úgy, hogy bizonyos típusú hívásokat ne engedélyezzen.

Megjegyzés: A hívástiltás használatához jelszó szükséges. A jelszót kérje mobilszolgáltatójától.

1. Nyomja meg a **Menü → Beállítások → Hívások → Hívásbeáll. → Hívástiltás** lehetőségeket.
2. Válassza ki a **Kimenő**:
 - **Minden hív.** lehetőséget a bejövő hívások fogadásához, de a hívások letiltásához.
 - **Nemz. hívások** lehetőséget a nemzetközi számok hívásának letiltásához.
 - **Nemz., kiv. haza** lehetőséget a SIM-kártyához tartozó ország kivételével a nemzetközi hívások letiltásához.
3. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.
4. Válassza ki a **Bejövő**:
 - **Minden hív.** lehetőséget a kimenő hívások engedélyezéséhez, de a bejövő hívások letiltásához.
 - **Roamingkor** lehetőséget a bejövő hívások letiltásához roaming közben (amikor más hálózatot használ).
5. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.
6. Válassza a **Mind törli** lehetőséget az összes hívástiltás törléséhez (jelszó szükséges). A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

Fix tárcsázás (FDN)

A hívásokat korlátozhatja bizonyos, a SIM-kártyán tárolt telefonszámokra. A megengedett számok listáját a PIN2-kód védi.

Megjegyzés: A rögzített tárcsázás használatához a PIN2-kód megadása szükséges. A PIN2-kódot kérje mobilszolgáltatójától.

1. Nyomja meg a **Menü → Beállítások → Biztonság → Fix tárcsázás**:
 - **Mód → Be** az engedélyezéshez vagy **Ki** a letiltáshoz.
 - **Fix számok → Üres → Hozzáadás**:

- **Telefonkönyv** lehetőséget névjegy hozzáadásához a Telefonkönyv listájáról. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.
- **Kézi** lehetőséget, majd adja meg a nevet és a számot.

Másik lehetőségként válasszon egy bejegyzést, és nyomja meg az **Opciók → Hozzáadás, Szerk.** vagy **Törlés** gombot.

2. Ha szükséges, adja meg a PIN2-kódot, és nyomja meg az **OK** gombot.

Megjegyzés: Telefonszámok részleteit is elmentheti. Például, ha elmenti a 01234 számot, akkor az összes 01234-gyel kezdődő számot hívhatja. Abban az esetben is indítható segélyhívás a helyi segélyhívó szám megadásával és a  gomb megnyomásával, ha a rögzített tárcsázás aktív. Nem tekintheti meg és nem szerkesztheti a SIM-kártyán tárolt számokat, amennyiben a rögzített tárcsázás be van kapcsolva. SMS üzenetet sem tud küldeni.

Telefonkönyv

A  telefonkönyv 500 bejegyzést, bejegyzésenként pedig 3 telefonszámot képes tárolni.

Névjegy hozzáadása

1. Nyomja meg a következő lehetőségeket: **Menü → Telefonkönyv → Új névjegy- → Hozzáadás.**
2. Töltse ki a névjegy  **Név** sorát, lásd *Szövegbevitel* , 7.o. A **Törlés** használatával törölhet.
3. A  gombok segítségével válasszon a  **Mobil**,  **Otthoni** vagy  **Munkahelyi** lehetőségek közül, és adja meg a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
4. Válassza a  **Kép → Szerk.** lehetőséget, ha képet szeretne társítani a névjegyhez, lásd *Névjegy képe*, 20.o.
 - **Fényképkészítés:** fénykép készítése a kamerával.
 - **Saját képek:** meglévő kép kiválasztása.
5. Válassza a **Mentés** lehetőséget.

Tipp: Nemzetközi hívások esetén mindig használja a + jelet az ország előhívószáma előtt. Nyomja meg a  gombot kétszer a nemzetközi + előtag beírásához.

Névjegyek kezelése

1. Nyomja meg a **Menü** → **Telefonkönyv** lehetőségeket.
2. Válasszon egy névjegyet, és nyomja meg a **Opciók**:
 - **Hívás** lehetőséget a névjegyhez tartozó szám hívásához.
 - **SMS-küldés** lehetőséget szöveges üzenet küldéséhez. Lásd *SMS üzenetek létrehozása és küldése*, 27.o.
 - **MMS-küldés** lehetőséget képüzenet küldéséhez. Lásd *Képüzenetek (MMS) létrehozása és küldése*, 28.o.
 - **Megnéz** lehetőséget a kiválasztott névjegy részletes adatainak megjelenítéséhez.  **Telefon** = mentés a telefon memóriájába és  **SIM** = mentés a SIM-kártyára, lásd *Tel.könyv memória*, 20.o.
 - **Szerk.** lehetőséget a névjegy szerkesztéséhez. A / gombokkal görgethet. A **Törlés** használatával törölhet. Ha készen van, nyomja meg a **Mentés** gombot.
 - **Hozzáadás** lehetőséget névjegy hozzáadásához.
 - **Top 10** lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a névjegy a telefonkönyv első tíz bejegyzése között legyen. Lásd *Top 10*, 21.o.
 - **Törlés** lehetőséget a kiválasztott névjegy törléséhez. Jóváhagyáshoz az **Igen**, visszavonáshoz a **Nem** lehetőséget válassza.
 - **Mind törli** lehetőséget az összes névjegy törléséhez. Válassza a **SIM-ről** vagy a **Telefonról** lehetőséget az összes névjegy törléséhez a SIM-kártyáról vagy a telefon memóriájából. Erősítse meg a telefon névjegyével, és nyomja meg az **OK** gombot.
 - **Mind másolja** → **Telefonról** lehetőséget az összes névjegy átmásolásához a telefon memóriájából a SIM-kártyára vagy a **SIM-ről** lehetőséget az összes telefonkönyv-bejegyzés átmásolásához a SIM-kártyáról a telefon memóriájába. Jóváhagyáshoz az **Igen**, visszavonáshoz a **Nem** lehetőséget válassza.
 - **vCard küldése** lehetőséget, majd válassza a következőt:
 - **SMS-ben** lehetőséget, ha szeretné elküldeni a kiválasztott névjegyet vCardként szöveges üzenetben. Lásd *SMS üzenetek létrehozása és küldése*, 27.o.
 - **MMS-ben** lehetőséget, ha szeretné elküldeni a kiválasztott névjegyet vCardként képüzenetben. Lásd *Képüzenetek (MMS) létrehozása és küldése*, 28.o.

- **BT-küldés** lehetőséget, ha a kiválasztott névjegyet szeretné vCardként elküldeni Bluetooth® használatával. Lásd *Bluetooth®*, 38.o.

3. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

Telefonkönyv beállításai

Tel.könyv memória

1. Nyomja meg a **Menü → Beállítások → Telefonkönyv → Tárolás:**
 - **SIM** lehetőséget, ha névjegyenként egy telefonszámot szeretne elmenteni. A tárolható telefonszámok/névjegyek száma és hossza a SIM-kártya, illetve a szolgáltató beállításaitól függően eltérhet.
 - **Telefon** lehetőséget, ha 500 névjegyet szeretne menteni 3 telefonszámmal (**Mobil**, **Otthoni** és **Munkahelyi**).
2. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

Névjegy képe

Változtathat a telefonkönyv megjelenítési módján.

1. Nyomja meg a **Menü → Beállítások → Telefonkönyv → Névjegy képe:**
 - **Be** gombot a névjegyhez társított kép megjelenítéséhez, ha van.
 - **Ki** gombot, ha csak a neveket szeretné megjeleníteni a névjegyekből.
2. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

Hangposta

Amennyiben előfizetéséhez tartozik hangposta-szolgáltatás, a hívó felek üzenetet hagyhatnak Önnek, amikor nem tudja fogadni a hívásukat. A **Hangposta** hálózati szolgáltatás, ezért előfordulhat, hogy a használatához elő kell fizetnie rá. További információkért és a hangposta-szolgáltatás telefonszámáért forduljon mobilszolgáltatójához.

1. Nyomja meg a **Menü → Beállítások → Telefonkönyv → Hangposta:**
2. Válassza ki a **Üres → Hozzáadás:**
 - **Telefonkönyv** lehetőséget névjegy hozzáadásához a Telefonkönyv listájáról. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.
 - **Kézi** lehetőséget, majd adja meg a nevet és a számot.
3. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

Meglévő bejegyzés szerkesztéséhez vagy törléséhez válassza ki a bejegyzést, majd nyomja meg a **Opciók → Szerk.** vagy a **Törlés** lehetőséget.

Hangposta hívása

- Nyomja le hosszan az **1** gyorsgombot.

Gyorstárcsázás

Készletléti állapotban a gyorsárcsázáshoz használja a **0** és **2–9** gombokat.

- Tartsa nyomva a megfelelő gombot.

Gyorstárcsázási számok bevitele

1. Nyomja meg a következő lehetőségeket: **Menü → Beállítások → Telefonkönyv → Gyorstárcsázás**.
2. Válassza a **0 → Hozzáadás** lehetőséget, majd válasszon egy bejegyzést a telefonkönyvből.
3. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.
4. Hasonlóképpen adja meg a gyorsárcsázási telefonszámokat a **2–9** gombok esetében.

Tipp: Meglévő bejegyzés szerkesztéséhez vagy törléséhez válassza ki a bejegyzést, majd nyomja meg a **Opciók → Szerk.** vagy a **Törlés** lehetőséget.

Top 10

Bejegyzés beállítása a telefonkönyvben szereplő első  tíz névjegy egyikeként.

1. Nyomja meg a  gyorsgombot, vagy nyomja meg a **Menü → Beállítások → Telefonkönyv → Top 10** lehetőségeket.
2. Jelölje ki az egyik üres bejegyzést, majd válassza a **Hozzáadás** opciót.
3. A  gombok használatával lapozhat a telefonkönyvben, vagy kereshet gyorsan úgy, hogy megnyomja a név kezdőbetűjének megfelelő gombot.
4. A kijelölt bejegyzés mentéséhez válassza az **OK** opciót, a változtatások elvetéséhez pedig használja a **Vissza** lehetőséget.

Meglévő bejegyzés szerkesztéséhez vagy törléséhez válassza az **Opciók → Szerk.** vagy **Törlés** lehetőséget.

Tipp: Hozzá is adhat  bejegyzést a telefonkönyvből. Válassza ki a névjegyet, és nyomja meg a **Opciók → Top 10** lehetőséget.

Saját szám

Amennyiben ezt a kártya lehetővé teszi, a készülék a **tulajdonos száma**-ként elmenti a SIM-kártyához rendelt számot.

Számok hozzáadása

1. Nyomja meg a **Menü → Telefonkönyv → Saját szám → Üres → Hozzáadás** lehetőségeket.
2. Adja meg a nevet és a számot, lásd *Szövegbevitel* , 7.o.
3. Ha készen van, nyomja meg a **OK** gombot.

Vészhelyzet esetén

A helyszínrre elsőként kiérkezők vészhelyzet esetén hozzáférhetnek a telefonból a kiegészítő, például ICE egészségügyi információhoz. Sérülés esetén rendkívül fontos, hogy ezek az információk a lehető leghamarabb elérhetők legyenek a túlélés esélyének növelése érdekében. Az összes mező kitöltése nem kötelező, de minél több információ áll rendelkezésre, annál jobb.

1. Nyomja meg a **Menü → Telefonkönyv → ICE** lehetőséget.
2. Görgessen a bejegyzések között.
3. A **Szerk.** gomb megnyomásával adhatja meg vagy szerkesztheti az egyes bejegyzések adatait, lásd *Szövegbevitel* , 7.o. A **Törlés** használatával törölhet.

Azonosító

- **Név:** adja meg a nevét.
- **Születési idő:** adja meg születési dátumát.
- **Magasság:** adja meg magasságát.
- **Testsúly:** adja meg súlyát.
- **Cím** adja meg lakcímét.
- **Nyelv:** adja meg a választott nyelvet.
- **Biztosítás:** adja meg biztosítóját és biztosítási számát.

1. partner:, 2. partner: és Orvos:

- Nyomja meg a **Opciók**, majd a **Hozzáadás** vagy **Törlés** névjegy hozzáadásához vagy törléséhez a telefonkönyvből, vagy a **Mentés** lehetőséget a jelenlegi bejegyzés elfogadásához. Ha lehetséges, adja hozzá a névjegyet a vészhelyzeti kapcsolataihoz, pl. „Kovács Mária, feleség”.

Fontos információ

- **Állapot:** adja meg egészségügyi problémáit vagy az ön által használt orvostechnikai eszközöket (pl. cukorbetegség, szívritmus-szabályozó).
- **Allergiák:** adja meg, hogy ismeretei szerint mire allergiás (pl. penicillin, méhcsípés).
- **Vércsoport:** adja meg vércsoportját.
- **Oltások:** adja meg, hogy milyen oltásokat kapott.
- **Gyógyszerek:** adja meg, hogy milyen gyógyszereket szed.
- **Egyéb információ:** adjon meg egyéb releváns információt (pl. szervdonor, élő végrendelet, kezeléshez való hozzájárulás).

4. Ha készen van, nyomja meg a **Mentés** gombot.

Segélykérő gomb



VIGYÁZAT

A telefon automatikusan kihangosított üzemmódba kapcsol hívás indítása esetén. A kihangosító használatakor ne tartsa a készüléket közel a füléhez, mivel a hangerő rendkívül magas lehet.

A segélykérő opcióval könnyen elérheti az előre megadott segélykérő számokat (Számlista), amennyiben segítségre van szüksége. Használat előtt aktiválja a segélykérő funkciót, adja meg a címzetteket a számlistában, és szerkessze az SMS üzenetet.

Segélykérő hívás

1. Ha segítségre van szüksége, nyomja meg 3 másodpercig, vagy 1 másodpercen belül kétszer a segélykérő gombot.
A segélykérő hívást 5 másodperces késleltetéssel kezdeményezi a készülék. Ez idő alatt elkerülheti a téves riasztást a  gomb megnyomásával.
2. A címzettek segélykérő SMS-t kapnak.

3. A címzettek helyzetjelző SMS-t kapnak.
4. A készülék hívja a listában szereplő első címzettet. Amennyiben a hívást nem fogadják 25 másodpercen belül, akkor a következő számot hívja a készülék. A készülék 3-szor próbálkozik a hívással, illetve addig ismétli a hívást, amíg a hívást nem fogadják, vagy le nem nyomják a  gombot.

Megjegyzés: Bizonyos privát biztonsági cégek fogadják ügyfeleik automatikus hívását. Telefonszámuk használata előtt mindig érdeklődjön ezzel kapcsolatban az adott biztonsági cégnél.

Tipp: A funkció beállítható úgy is, hogy a hívást fogadó félnek meg kell nyomnia a **0** (nulla) gombot a jóváhagyáshoz és a riasztási folyamat megszakításához. Lásd *Megerősít 0-val*, 26.o.

FONTOS

Információ segélykérő hívás címzettje számára, ha a Megerősít 0-val funkció aktiválva van.

- A segélykérő üzenet fogadása után a készülék egymás után felhívja a Számlista listában szereplő számokat.
- A segélykérő hívás nyugtázásához a címzettnek meg kell nyomnia a **0** gombot.
 - Ha a hívott fél nem nyomja meg a **0** gombot a hívás fogadásától számított 1 percen belül, a készülék bontja a hívást, és a következő számot tárcsázza.
 - Ha a hívott fél megnyomja a **0** gombot 1 percen belül, akkor a készülék nem kezdeményez további hívásokat (a segélykérő folyamat megszakad).

Aktiválás

Válassza ki, hogyan történjen a segélykérő funkció aktiválása a segélykérő gombbal.

1. Nyomja meg a **Menü → Beállítások → Segítség gomb → Aktiválás:**
 - **Be** lehetőséget, ebben az esetben az aktiváláshoz kb. 3 másodpercig nyomva kell tartania, vagy 1 másodpercen belül kétszer meg kell nyomnia a gombot.

- **Be (3)** lehetőséget, ebben az esetben 1 másodpercen belül háromszor meg kell nyomnia a gombot.
- **Ki** lehetőséget, ha ki szeretné kapcsolni a segélykérő funkciót.

2. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

Számlista

Adjon hozzá számokat a listához, amelyet a készülék a segélykérő gomb megnyomásakor felhív.

FONTOS

Mindig tájékoztassa a **Számlista** tagjait arról, hogy kapcsolattartóként jelölte meg őket.

1. Nyomja meg a következő lehetőségeket: **Menü → Beállítások → Segítség gomb → Számlista**.
2. Válassza a **Üres → Hozzáadás → Telefonkönyv** lehetőséget, ha névjegyet szeretne hozzáadni a telefonkönyvből.
Vagy nyomja meg a **Kézi** lehetőséget, ha manuálisan szeretne megadni neveket vagy számokat. Lásd *Névjegy hozzáadása*, 18.o.
3. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.
4. Ismétlje meg, amíg 5 névjegyet hozzá nem adott (maximum).

Tipp: Meglévő bejegyzés szerkesztéséhez vagy törléséhez válassza ki a bejegyzést, majd nyomja meg a **Opciók → Szerk.** vagy a **Törlés** lehetőséget.

SMS üzenetek aktiválása

Beállítható, hogy a segélykérő gomb megnyomásakor a készülék SMS üzenetet küldjön a számlistában szereplő személyeknek.

Aktiválás

1. Nyomja meg a **Menü → Beállítások → Segítség gomb → SMS → Aktiválás**:
 - **Be** lehetőséget, ha azt szeretné, hogy hívás előtt SMS üzenetet küldjön a készülék.
 - **Ki** lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a készülék ne küldjön SMS üzenetet hívás előtt.
2. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

Segélykérő üzenet létrehozása

1. Nyomja meg a **Menü → Beállítások → Segítség gomb → SMS → Üzenet** lehetőségeket.
2. Válassza a **Szerk.** lehetőséget, és fogalmazza meg az üzenetet, lásd *Szövegbevitel* , 7.o.
3. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

Megjegyzés: Írnia kell üzenetet, ha aktiválja az SMS-funkciót.

Pozíció SMS

Ez a funkció szöveges üzenetet küld a felhasználó helyével a címzetteknek Számlista, amikor segélyhívás történik. Az üzenet tartalmazza a dátumot, az időt és a Doro felhasználó helymeghatározási adatait. Az üzenet nem szerkeszthető. Ha nem található a pozíció, az üzenet a legutóbbi ismert pozíciót tartalmazza.

A helymeghatározó üzenetet a szerkeszthető segélyüzenet után, de a segélyhívási sorozat megkezdése előtt küldik el.

Aktiválás

1. Nyomja meg a következő lehetőségeket: **Menü → Beállítások → Segítség gomb → Pozíció SMS**.
2. Válassza a **Be** lehetőséget a funkció bekapcsolásához, illetve a **Ki** lehetőséget a funkció kikapcsolásához.
3. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

Megerősít 0-val

Aktiválhatja a Megerősít 0-val funkciót. Ez különösen ajánlott abban az esetben, ha fennáll annak a kockázata, hogy a hívott számon hangposta vagy üzenetrögzítő fogadja a hívást. Ha a hívott fél nem nyomja meg a **0** gombot 60 másodpercen belül, a készülék bontja a hívást, és a listában szereplő következő számot hívja. Ha a hívott fél megnyomja a **0** gombot 60 másodpercen belül, azzal nyugtázza a hívást, és a készülék nem kezdeményez további hívásokat (a segélykérő folyamat megszakad).

1. Nyomja meg a következő lehetőségeket: **Menü → Beállítások → Segítség gomb → Megerősít 0-val**.
2. Válassza a **Be** lehetőséget a funkció bekapcsolásához, illetve a **Ki** lehetőséget a funkció kikapcsolásához.

3. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

Jelzés típusa

Válassza ki, hogy milyen figyelmeztető hangjelzés tartozzon a segélykérő folyamathoz.

- Nyomja meg a **Menü → Beállítások → Segítség gomb → Jelzés típusa**:
 - Hangos** lehetőséget hangos figyelmeztetés beállításához (alapértelmezett beállítás).
 - Halk** lehetőséget halk figyelmeztetés beállításához.
 - Néma** lehetőséget, ha azt szeretné, hogy ne legyen figyelmeztető hangjelzés (a normál híváshoz hasonlóan).
- A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

Üzenetek

SMS üzenetek létrehozása és küldése

Megjegyzés: Mielőtt SMS üzenetet küldhetne, el kell mentenie az üzenetközpont számát. A szolgáltatóközpont telefonszámát a szolgáltató adja meg és rendszerint beállítja a SIM-kártyán. Ellenkező esetben Ön is megadhatja ezt a számot. Lásd *Profil beáll.*, 31.o.

- Nyomja meg a  gyorsgombot, vagy nyomja meg a **Menü → Üzenetek → Új létrehozása → SMS** lehetőségeket.
- Írja meg üzenetét, lásd *Szövegbevitel* , 7.o, majd nyomja meg a **Címzett** lehetőséget.
- Válasszon címzettet innen: **Telefonkönyv**. Vagy válassza a **Szám megadása** lehetőséget címzett manuális megadásához, majd nyomja meg a **Kész** lehetőséget.
- További címzettek hozzáadásához nyomja meg a **Hozzáadás** lehetőséget.

Tipp: Ha módosítani szeretne a címzetteken, jelöljön ki egyet, majd válasszon a következő lehetőségek közül: **Opciók → Szerkesztés/Törlés/Mind törli**.

- Ha készen van, nyomja meg a **Küldés** gombot.

Megjegyzés: Amennyiben több címzettet ad hozzá, akkor mindegyik címzett (legfeljebb 10) után fizetnie kell az üzenetküldés díját. Nemzetközi hívások esetén mindig használja a + jelet az ország előhívószáma előtt. Nyomja meg a  gombot kétszer a nemzetközi + előtag beírásához.

Képüzenetek (MMS) létrehozása és küldése

A képüzenet szöveget és médiaelemeket is tartalmazhat, például képeket és hangfelvételeket. Önnek és a címzettnek is olyan előfizetéssel kell rendelkeznie, amely támogatja a képüzeneteket. A képüzenet beállításait a szolgáltatója küldi el, akár automatikusan SMS-ben is.

1. Nyomja meg a  gyorsgombot, vagy nyomja meg a **Menü → Üzenetek → Új létrehozása → MMS** lehetőségeket.
2. Írja meg az üzenetet (lásd: *Szövegbevitel* , 7.o).
3. Válassza a következőket: **Opciók → Kép hozzáadása**:
 - **Saját képek**: fájl kiválasztása.
 - **Fényképkészítés**: fénykép készítése a kamerával.

Megjegyzés: Több kép hozzáadása esetén a további képeket a telefon egyre inkább tömöríti (leskálázza). Így több képet küldhet egy üzenetben. A képminőség megőrzése érdekében üzenetenként csak egy képet küldjön.

Hang hozzáadása is lehetséges az **Opciók** menü használatával.

4. Válassza a **Tárgy hozzáadása** lehetőséget, és adja meg a tárgyat, majd nyomja meg a **Kész** gombot.
5. Válassza a **Címzett** lehetőséget, és válassza ki a címzettet a **Telefonkönyv** listájáról.
Másik lehetőségként válassza a **Szám megadása** lehetőséget, adja meg a címzettet kézzel, és nyomja meg a **Kész** gombot.
6. További címzettek hozzáadásához nyomja meg a **Hozzáadás** lehetőséget.
7. A küldéshez nyomja meg a **Küldés** gombot.

Hangüzenetek létrehozása és küldése

A hangüzenet ugyanazt a technológiát használja, mint a képüzenet. Önnek és a címzettnek is olyan előfizetéssel kell rendelkeznie, amely támogatja a képüzeneteket. A képüzenet beállításait a szolgáltatója küldi el, akár

automatikusan SMS-ben is. Ha nem, az MMS profil beállításához lásd *MMS-beáll.*, 32.o.

1. Nyomja meg a  gyorsgombot, vagy nyomja meg a **Menü → Üzenetek** lehetőségeket.
2. Válassza ki a **Új létrehozása → Hangfelvétel** lehetőséget.
3. A felvétel azonnal elindul. Ha kész, nyomja meg a **Leáll** gombot, majd a **Igen** opcióval menthet.
4. Válasszon címzettet a **Telefonkönyv** listájáról. Másik lehetőségként válassza a **Szám megadása** lehetőséget, adja meg a címzettet kézzel, és nyomja meg a **Kész** gombot.
5. További címzettek hozzáadásához nyomja meg a **Hozzáadás** gombot.
6. A küldéshez nyomja meg a **Küldés** gombot.

Bejövő, Kimenő és Elküldve

1. Nyomja meg a  gyorsgombot, vagy nyomja meg a **Menü → Üzenetek** lehetőségeket.
2. Válassza a **Bejövő, Kimenő** vagy **Elküldve** lehetőséget.
3. Válasszon egy üzenetet, és nyomja meg a **Olvas** lehetőséget. Az üzenetek között a / gombokkal görgethet.
4. Nyomja meg a **Opciók**:
 - **Megnéz** lehetőséget az üzenet megtekintéséhez.
 - **Hívás** lehetőséget a névjegyhez tartozó szám hívásához.
 - **Újraküldés** lehetőséget az üzenet újraküldéséhez azonos címzettnek.
 - **Válasz** lehetőséget válasz megírásához, majd nyomja meg a **Küldés** lehetőséget. A készülék azonnal elküldi az üzenetet.
 - **Törlés**: törlés. Nyomja meg a **Igen** lehetőséget a törléshez, vagy a **Nem** lehetőséget a visszalépéshez.
 - **Letöltés** vagy **Mégse**. Ha az üzenet még nem töltődött le, válassza a **Letöltés** lehetőséget.
 - **Szerk.** lehetőséget az üzenet szerkesztéséhez, majd nyomja meg a **Küldés** gombot.
 - **Továbbküld** lehetőséget az üzenet továbbításához. (szükség esetén) szerkessze az üzenetet, majd válassza a **Küldés** opciót.
 - **Szám használata** lehetőséget az üzenetben található telefonszámok, valamint a küldő telefonszámának megjelenítéséhez.

- **Opciók → Hívás** lehetőséget a kiválasztott szám felhívásához.
- **Opciók → Mentés** lehetőséget a szám mentéséhez a telefonkönyvbe.
- **Opciók → SMS-küldés** lehetőséget új szöveges üzenet írásához.
- **Opciók → MMS-küldés** lehetőséget új képüzenet írásához.
- **Objektumok mentése** lehetőséget (csak MMS esetében) a szöveg és médiaelemek, például képek, hangfelvételek és videó mentéséhez.
- **Adatok** lehetőséget az üzenet adatainak megtekintéséhez.
- **Mind törli** lehetőséget az összes törléséhez. Nyomja meg a **Igen** lehetőséget a törléshez, vagy a **Nem** lehetőséget a visszalépéshez.

5. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

Üzenetek beállításai

Írási segítség

1. Nyomja meg a következő lehetőségeket: **Menü → Beállítások → Üzenetek → Írási segítség**.
2. Válassza a **Be** lehetőséget a funkció bekapcsolásához, illetve a **Ki** (alapértelmezett) lehetőséget a funkció kikapcsolásához.
3. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

Írás nyelve

1. Nyomja meg a következő lehetőségeket: **Menü → Beállítások → Üzenetek → Írás nyelve**.
2. A ☺/☹ gombok segítségével válasszon nyelvet.
3. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

Tipp: Szövegbevitel közben nyomja le hosszan a **#** gombot az elérhető nyelvek listájának megjelenítéséhez.

Írási sebesség

Módosíthatja a sebességet, amellyel a billentyűzettel megadott karakterek ismétlődnek (mielőtt a kurzor a következő karakterre lép).

1. Nyomja meg a **Menü → Beállítások → Üzenetek** lehetőséget.
2. Válassza a **Írási sebesség → Lassú, Normál** vagy **Gyors** lehetőséget.

3. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

SMS-beáll.

- Nyomja meg a következő lehetőségeket: **Menü → Beállítások → Üzenetek → SMS-beáll.**

Mem. állapota

1. Az **SMS-beáll.** menüből válassza a **Mem. állapota** lehetőséget a SIM-kártyán és a telefon memóriájában használt memóriaterület megjelenítéséhez. A telefonkönyvben 100 üzenet tárolható.
2. A visszalépéshez válassza az **Vissza** opciót.

Tárolás

1. Innen: **SMS-beáll.** válassza a következőt: **Tárolás:**
 - **SIM** lehetőséget (alapértelmezett beállítás) az üzenetek SIM-kártyára történő tárolásához.
 - **Telefon** lehetőséget az üzenetek telefonmemóriában történő tárolásához.
2. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

Profil beáll.

1. Az **SMS-beáll.** menüből válassza a **Profil beáll. → Szerk.** lehetőséget.
2. Adja meg a szolgáltatóközpont számát. A törléshez használja a **Törlés** funkciót.
3. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

Cellainformáció

Szolgáltatójától különböző témakörökben kaphat üzeneteket, például az adott régió időjárásáról vagy forgalmi viszonyairól. Az elérhető csatornákról és a vonatkozó csatornabeállításokról érdeklődjön a szolgáltatójánál. Cella-üzenetek nem fogadhatók roaming közben.

1. Innen: **SMS-beáll.** válassza a következőt: **Cellainformáció:**
 - **Aktiválás** lehetőséget a szolgáltatás be- (**Be**) vagy kikapcsolásához (**Ki**).
 - **Olvas** lehetőséget az üzenet elolvasásához.
 - **Nyelvek** lehetőséget a nyelvválasztás be- (**Be**) vagy kikapcsolásához (**Ki**).

- **Beállítások** lehetőséget annak kiválasztásához, hogy mely csatornákról szeretne üzeneteket kapni, illetve melyekre szeretne előfizetni. A **Feliratkozás, Előfizetés lemondása, Hozzáadás, Szerk. és Törlés** opciókkal adhatja meg a csatornákat.

2. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

Beviteli mód

A Bevitel módszerrel kiválaszthatja azt a lehetőséget, hogy az üzeneteit speciális, megkülönböztető, nyelvspecifikus karakterekkel (Unicode) vagy egyszerűbb karakterekkel írja. Az **Automatikus** lehetőséggel engedélyezi a speciális karaktereket. A speciális karakterek több helyet vesznek igénybe, és az egyes üzenetek hossza így csak 70 karakter. A **GSM ábécé** átalakítja a speciális karaktereket sima karakterekké, például az Î betűből I lesz. Mind-egyik üzenet 160 karaktert tartalmazhat.

1. Innen: **SMS-beáll.** válassza a következőt: **Beviteli mód:**

- **Automatikus** (alapértelmezett) a speciális karakterek engedélyezéséhez.
- **GSM ábécé** speciális karakterek átalakításához sima, ábécében szereplő karakterekké.
- **Információ** funkcióleírás.

2. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

MMS-beáll.

- Nyomja meg a következő lehetőségeket: **Menü → Beállítások → Üzenetek → MMS-beáll..**

Mem. állapota

1. Az **MMS-beáll.** menüből válassza a **Mem. állapota** lehetőséget a memóriakártyán (ha van) és a telefon memóriájában használt memóriate-rület megjelenítéséhez.
2. A visszalépéshez válassza az **Vissza** opciót.

Tárolás

Alapértelmezés szerint a telefon a saját memóriájába menti a képüzeneteket. A memória megtelése esetén vagy törölni kell egy képüzenetet (lásd *Bejövő, Kimenő és Elküldve*, 29.o), vagy ki kell választani a képüzenetek memóriakártyára történő mentését. Ha a memória megtelik, képüzenet-küldési vagy -fogadási kísérlet esetén a telefon értesítést jelenít meg.

Megjegyzés: A memóriakártyára történő mentéhez helyezzen be kompatibilis memóriakártyát (lásd *A SIM-kártya, a memóriakártya és az akkumulátor behelyezése*, 1.o). A mentési menü csak akkor jelenik meg, ha már behelyezte a kártyát.

1. Az **MMS-beáll.** menüből válassza a **Tárolás:**
 - **Telefon** lehetőséget a telefonmemóriában történő tárolásához.
 - **Memóriakártya** lehetőséget a képüzenetek memóriakártyán történő tárolásához.
2. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

MMS profil

Ezek a beállítások szükségesek a képfunkció használatához. A képüzenetek beállításait a szolgáltató küldi el; ez automatikusan is történhet.

1. Az **MMS-beáll.** menüből válassza az **MMS profil** lehetőséget.
2. Jelölje ki a szolgáltatóját, majd válassza az **Opciók → Bekapcsol** lehetőséget.

Új MMS-profil hozzáadása

Ha a szolgáltatója nem szerepel a listán, akkor hajtsa végre az alábbi lépéseket. A megfelelő beállításokért forduljon a szolgáltatóhoz.

1. Innen: **MMS profil** válassza a következőt: **Hozzáadás:**
 - **Fiók neve:** fiók nevének hozzáadása.
 - **APN:** APN (Access Point Name – hozzáféréspont-név) hozzáadása.
 - **Felhasználónév:** felhasználónév hozzáadása.
 - **Jelszó:** jelszó hozzáadása.
 - **Honlap:** honlap hozzáadása.
 - **Kapcsolat típusa:** a ***** és **#** gombokkal válassza ki a **HTTP** vagy a **WAP** kapcsolatot.
 - **Proxy használata:** a ***** és **#** gombokkal válassza ki az **Igen** vagy a **Nem** lehetőséget.
 - **Proxy cím:** proxycím megadása.
 - **Proxy port:** proxyport megadása.
 - **Proxy felhasználónév:** proxy-felhasználónév megadása.
 - **Proxy jelszó:** proxyjelszó megadása.

2. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.
3. Nyomja meg az **Igen** gombot a mentéshez vagy a **Nem** gombot a mentés nélküli kilépéshez.
4. Válassza ki az új profilját, majd nyomja meg a **Opciók → Bekapcsol** gombot.
5. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget. Ha beállítás közben mentés nélkül szeretne kilépni, nyomja meg a  gombot.

Meglévő bejegyzés szerkesztéséhez vagy törléséhez válassza ki a bejegyzést, majd nyomja meg a **Opciók → Szerk.** vagy a **Törlés** lehetőséget.

Megjegyzés: Egyes szolgáltatók kérhetik, hogy küldjön egy képzületet, mielőtt képes lenne az ilyen típusú üzenetek fogadására. A szolgáltatás aktiválásához küldjön egy csak szöveget tartalmazó képzületet. Egyes szolgáltatók kérhetik, hogy lépjen velük kapcsolatba, mielőtt engedélyezné a képzület funkciót a felhasználói fiókja számára. Vegye fel a kapcsolatot a szolgáltató ügyfélszolgálatával.

MMS-barangolás

FONTOS

Képzületek (MMS) fogadása és küldése barangolás közben költséges lehet. Az adatroaming előtt érdeklődjön szolgáltatójánál annak költségeiről.

A telefon automatikusan kiválasztja a szolgáltató hálózatát, amennyiben az hatótávolságon belül van. Amennyiben nincs (például külföldön), akkor másik hálózatot is használhat, amennyiben a szolgáltatója rendelkezik olyan megállapodással, amely ezt lehetővé teszi. Ezt roamingnak vagy barangolásnak (más hálózat használata) hívják. Vegye fel a kapcsolatot a mobilszolgáltatóval a további információkért.

1. Az **MMS-beáll.** menüből válassza a **MMS-barangolás**:
2. Válassza a **Be** lehetőséget a funkció bekapcsolásához, illetve a **Ki** (alapértelmezett) lehetőséget a funkció kikapcsolásához.
3. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

Emlékeztető

Az SMS-émlekeztető figyelmezteti, ha a fogadástól számított 10 percen belül nem olvassa el a beérkező szöveges üzenetet vagy nem hallgatja meg

hangpostáját. Ilyen esetben nyomja meg a  gombot a figyelmeztetés kikapcsolásához.

1. Nyomja meg a következő lehetőségeket: **Menü → Beállítások → Üzenetek → Emlékeztető**.
2. Válassza a **Be** lehetőséget a funkció bekapcsolásához, illetve a **Ki** lehetőséget a funkció kikapcsolásához.
3. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

Rezgő

Az üzenetre néhány rövid rezgés figyelmezteti.

1. Nyomja meg a következő lehetőségeket: **Menü → Beállítások → Üzenetek → Rezgő**.
2. Válassza ki a **Üzenetek**:
 - **Rövid** (4 mp)
 - **Hosszú** (12 mp)
3. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

Megjegyzés: Ha a **Jelzés típusa** beállítása **Csak hang**, a telefon nem küld figyelmeztető rezgést.

Kézbcsítési jelentés

Beállíthatja, hogy a telefon értesítse, ha a címzett megkapta az SMS-t.

Megjegyzés: Aktiválás előtt érdeklődjön az előfizetés költségeiről szolgáltatójánál.

1. Nyomja meg a **Menü → Beállítások → Üzenetek → Kézbcsítési jelentés**:
2. Válassza a **Be** lehetőséget a funkció bekapcsolásához, illetve a **Ki** lehetőséget a funkció kikapcsolásához.
3. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

Törlés

Az összes üzenet vagy a mappán belüli összes üzenet törlése.

1. Nyomja meg a **Menü → Beállítások → Üzenetek → Törlés** gombokat.
2. Válassza a **Bejövő, Kimenő, Elküldve** vagy **Mind törli → Igen** lehetőséget az összes üzenet törléséhez.

Fényképezőgép (fényképezés)

Ha éles képeket szeretne, törölje le a lencsét száraz ruhával.

1. Nyomja meg a  gyorsgombot.
Vagy nyomja meg a **Menü → Fényképezőgép** lehetőségeket.
2. Fényképezéshez nyomja meg a  gombot.
3. Nyomja meg a **Opciók**:
 - **Küldés → MMS-ben**, lásd *Képüzenetek (MMS) létrehozása és küldése*, 28.o.
 - **Küldés → Bluetooth-on**, lásd *Bluetooth®*, 38.o.
 - **Törlés**: törlés. Jóváhagyáshoz a **Igen**, visszalépéshez a **Nem** lehetőséget válassza.
 - **Alkalmaz → Háttérkép**: mentés a kijelző háttérképeként.
 - **Alkalmaz → Névjegy képe**: mentés telefonkönyvben szereplő kapcsolatként.
4. Új fénykép készítéséhez nyomja meg a **Vissza** gombot.
Ha nem nyom meg semmit, a készülék menti a képet.

Beállítások

Nyomja meg a **Opciók**:

- **Nagyít** lehetőséget a / gombok közelítéshez-távolításhoz történő használatához.
- **EV** lehetőséget a / gombok EV/fényérzékenység beállításához történő használatához.
- **Vaku** lehetőséget a vaku **Auto**, **Ki**, **Be** vagy **Vörösszem kor.** beállításának kiválasztásához.

Megjegyzés: A ráközelítés ronthat a kép minőségén.

A kamera beállításai

1. Válassza a következőket: **Menü → Beállítások → Fényképezőgép**:
 - **EV adatok**: az EV/fényérzékenység beállításának módja.
 - **Nagyítás és kicsinyítés**: a közelítés-távolítás módja.
 - **Képméret**: **Kicsi** (leggyengébb minőség) vagy **jobb** kamerafelbontás kiválasztása.

- **Exponáló hang** → **Ki, Halk** vagy **Hangos**.
- **Tárolás** kiválasztás képek mentési helyeként **Telefon** vagy **Memóriakártya**.

Megjegyzés: Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha kompatibilis külső memóriát helyezett be a készülékbe.

- **Mind törli** az összes mentett kép törléséhez.

Vaku lehetőséget a vaku **Auto, Ki, Be** vagy **Vörösszem kor.** beállításának kiválasztásához.

2. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

Megjegyzés: Jobb minőség esetén kevesebb kép tárolható a belső memóriában.

Ha kompatibilis memóriakártyát (micro SD) helyez a Doro 6040 telefonba, akkor megváltoztathatja az alapértelmezett mentési helyet. Így több fájl mentésére lesz lehetősége.

Képnézegető

Megtekintheti a mentett képeket .

1. Nyomja meg a **Menü** → **Képnézegető** lehetőségeket.
2. A / gombbal jelöljön ki egy képet.
3. Nyomja meg a **Opciók**:
 - **Megnéz:** megtekintés egyenként.
 - **Küldés:**
 - **MMS-ben:** küldés képüzenetként. Lásd *Képüzenetek (MMS) létrehozása és küldése*, 28.o.
 - **Bluetooth-on:** küldés Bluetooth-eszközre, lásd *Bluetooth®*, 38.o.
 - **Törlés:** törlés. Jóváhagyáshoz a **Igen**, visszalépéshez a **Nem** lehetőséget válassza.
 - **Alkalmaz** (csak kép esetében):
 - **Háttérkép:** mentés a kijelző háttérképeként.
 - **Névjegy képe:** mentés telefonkönyvben szereplő kapcsolatként.

- **Adatok:** a fájlal kapcsolatos részletes adatok (pl. dátum, méret, szerzői jogok) megtekintése.
 - **Átnevez:** a kép átnevezése.
 - **Nézet stílusa** (csak kép esetében): a nézet módosítása. Válassza a **Nagy, Lista** vagy **Mátrix** lehetőséget.
 - **Rendez** → **Név** vagy **Idő**.
 - **Mind törli:** az összes kép törlése.
4. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

Csatlakozás

Bluetooth®

Vezeték nélkül csatlakozhat más Bluetooth®-kompatibilis eszközökhöz (pl. headset vagy másik telefon).

FONTOS

Ha nem használja a Bluetooth®-kapcsolatot, kapcsolja ki a **Aktiválás** vagy **Láthatóság** funkciót. Ne csatlakoztassa ismeretlen eszközhez.

Bluetooth aktiválása®

1. Nyomja meg a **Menü** → **Beállítások** → **Bluetooth** → **Aktiválás** → **Be** lehetőségeket.
2. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

Bluetooth® beállítások

Láthatóság

1. Nyomja meg a **Menü** → **Beállítások** → **Bluetooth** → **Láthatóság** → **Be** lehetőségeket.
2. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

Megjegyzés: Hogy más eszközök ne találják meg az Ön készülékét, válassza az **Ki** opciót. Páros eszközök akkor is érzékelik az Ön készülékét, ha kiválasztja az **Ki** opciót.

Eszköz neve

1. Nyomja meg a következő lehetőségeket: **Menü** → **Beállítások** → **Bluetooth** → **Eszköz neve**.

2. Adja meg a nevet, amellyel Doro 6040 készüléke megjelenik más Bluetooth® eszközökön.
3. A jóváhagyáshoz válassza a **Kész** lehetőséget.

Eszk. lekérd.

1. Nyomja meg a következő lehetőségeket: **Menü → Beállítások → Bluetooth → Eszk. lekérd..**
2. Válasszon eszközt a listából, és nyomja meg a **Csatlak.** lehetőséget a csatlakozáshoz.
Ha a Bluetooth® nincs bekapcsolva, az aktiváláshoz nyomja meg a **Igen** lehetőséget.
3. Amikor más Bluetooth® eszközökre csatlakozik, megosztott jelszóra van szüksége. Adja meg a jelszót, majd válassza az **OK** opciót.

Saját eszköz

Új eszközök vagy elmentett nézet hozzáadása.

1. Nyomja meg a következő lehetőségeket: **Menü → Beállítások → Bluetooth → Saját eszköz.**
2. Válasszon eszközt a listából, majd nyomja meg a **Opciók:**
 - **Átnevez** lehetőséget az eszköz nevének módosításához.
 - **Törlés** lehetőséget az eszköz törléséhez a listából.
 - **Mind törli** lehetőséget az összes eszköz törléséhez a listából.
3. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

Hangútvonal

1. Nyomja meg a **Menü → Beállítások → Bluetooth → Hangútvonal:**
 - **Telefon** lehetőséget, ha a bejövő hívásokat a telefonról szeretné fogadni.
 - **Bluetooth-ra** lehetőséget, ha a bejövő hívásokat szeretné a Bluetooth® eszközre továbbítani.
2. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

Hálózat beáll.

A telefon automatikusan kiválasztja a szolgáltató hálózatát, amennyiben az hatótávolságon belül van. Vegye fel a kapcsolatot a mobilszolgáltatóval a további információkért.

1. Nyomja meg a következő lehetőségeket: **Menü → Beállítások → Általános → Hálózat beáll..**

2. Válasszon egyet az alábbi opciók közül, majd nyomja meg az **OK** gombot:
 - **Új lekérdezés:** új keresés végrehajtása a kapcsolat megszakadása esetén.
 - **Keresés:** az elérhető hálózat és az elérhető szolgáltatók listájának megjelenítése (kis idő elteltével). Válassza ki a kívánt szolgáltatót.
 - **Kívál. módja:** másik hálózat választása. Válassza a Automatikus lehetőséget a hálózat automatikus kiválasztásához, vagy a Kézi lehetőséget a hálózat manuális kiválasztásához.

Szolgáltatások

Ez a menü a hálózati támogatástól és az előfizetéstől függően a mobilszolgáltató által előre programozott szolgáltatásokat tartalmazhat

- Nyomja meg a következő lehetőségeket: **Menü → Beállítások → Általános → Szolgáltatások.**

Fájlkezelő

Fájlok tartalmának és tulajdonságainak kezelése. A fájlokat megnyithatja, kitörölheti, áthelyezheti, átmásolhatja és átnevezheti.

1. Nyomja meg a **Menü → Beállítások → Fájlkezelő** lehetőséget.
2. Válassza a **Telefon** vagy a **Memóriakártya → Nyit** lehetőséget.
3. Jelöljön ki egy mappát (pl. **Fényképek**), majd nyomja meg a **Nyit** gombot.
4. Jelöljön ki egy fájlt, és nyomja meg az **Opciók** gombot:
 - **Lejátsz** (hang/videó/zene esetén): nyomja meg a  gombot a **Lejátsz** érdekében vagy a  gombot a **Leáll** érdekében.
 - **Megnéz** (fényképek/képek esetén): megtekintés egyenként.
 - **Küldés → MMS-ben:** küldés képüzenetként vagy **Bluetooth-on:** küldés Bluetooth-eszköze.
 - **Legyen cs.hang:** használat csengőhangként.
 - **Adatok:** a fájlal kapcsolatos részletes adatok (pl. dátum, méret, szerzői jogok) megtekintése.
 - **Alkalmaz → Háttérkép:** mentés a kijelző háttérképeként vagy **Névjegy képe:** használat telefonkönyvben szereplő kapcsolatként.
 - **Átnevez:** a fájl átnevezése.
 - **Törlés:** a fájl törlése.

- **Mind törli:** az összes fájl törlése a kijelölt mappából.
- **Rendez → Név vagy Idő.**
- **Másolás vagy Áthelyezés → Telefon vagy Memóriakártya → Opciók → Nyit.** Jelöljön ki egy mappát (pl. **Photos**), majd nyomja meg a **Opciók → Beillesztés** gombot.

5. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

Támogatott formátumok:

- Képformátum: BMP/GIF/JPG/PNG. A beépített kamera a fényképeket JPG formátumban menti el.
- Hangformátum: WAV/AMR/MIDI/MP3/AAC/AAC+. A beépített hangrögzítő a felvételeket AMR formátumban menti el.
- Videóformátum: MP4/3GPP.

A telefon csatlakoztatása a számítógéphez

Csatlakoztassa a telefont egy számítógépre, és mentsen át képeket, zenéket vagy más típusú fájlokat. A telefont és a számítógépet USB-kábellel kötheti össze. A számítógép fájlkezelőjének segítségével bármilyen tartalmat áthúzhat a telefonról a számítógépre.

Megjegyzés: Bizonyos jogvédett anyagok másolása viszont nem lehetséges.

Tartalmak áthúzása telefonról számítógépre

1. Csatlakoztassa a telefonját egy számítógépre egy USB-kábel segítségével.
2. Várjon, amíg a telefon vagy a memóriakártya külső lemezként megjelenik a fájlkezelőben.
3. A kijelölt fájlokat húzza át a telefonról a számítógépre.

Megjegyzés: A fájlokat USB-kábellel a legtöbb eszköztől átmásolhatja azokra az operációs rendszerekre, amelyek támogatják az USB-háttértárolókat.

Az USB-kábel biztonságos eltávolítása

1. Fontos, hogy a hardvert biztonságosan távolítsa el.
2. Távolítsa el az USB-kábelt.

Megjegyzés: A számítógép utasításai az operációs rendszertől függően változhatnak. Több információ a számítógép operációs rendszerének dokumentumaiban olvasható.

Hang és kijelző

Megjegyzés: A **Néma** funkciót kapcsolja ki (**Ki**) a Dallam beállítás, Hangerő, Jelzés típusa és Extra hang beállítások eléréséhez.

Hang beállítás

Amennyiben hallókészüléket használ, vagy zajos környezetben hallási nehézségekkel küzd telefonálás közben, módosíthatja a telefon hangbeállításait.

1. Nyomja meg a **Menü → Beállítások → Hang → Hang beállítás:**
 - **Normál:** megfelelő hallás és normál körülmények esetén (alapértelmezett).
 - **Magas:** ha súlyosan hallássérült, vagy nagyon zajos környezetben használja a telefont.
 - **HAC mód:** ha hallókészüléket használ.
2. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

Megjegyzés: Próbáljon ki különböző beállításokat, hogy megtalálja, melyik a legmegfelelőbb a hallásához.

Dallam beállítás (csengőhang)

Olyan csengőhangot válasszon, amelynek tónusa és frekvenciája leginkább illeszkedik igényeihez.

1. Nyomja meg a **Menü → Beállítások → Hang → Dallam beállítás → Csengőhang** lehetőségeket.
2. A / gombok segítségével válasszon az elérhető dallamok közül; kiválasztáskor a készülék lejátsza a dallamot.
3. Az **OK** opcióval elfogadhatja, a **Vissza** opcióval elvetheti a változtatásokat.

Tipp: Ugyanígy végezheti el a **Ébresztés**, **Üzenethang**, **Billentyűzet**, **Bekapcsolás** és **Kikapcsolás** beállításokat is.

Csengetés hangereje

1. Nyomja meg a következő lehetőségeket: **Menü → Beállítások → Hang → Hangerő.**
2. Használja a navigációs gombokat a csengetés hangerejének módosításához.

3. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

Néma üzemmód

1. Nyomja meg a következő lehetőségeket: **Menü → Beállítások → Hang → Néma**.
2. Válassza a **Be** lehetőséget a funkció bekapcsolásához, illetve a **Ki** lehetőséget a funkció kikapcsolásához.
3. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

Tipp: Nyomja meg a **#** gyorsgombot a néma üzemmód aktiválásához vagy deaktiválásához készenléti üzemmódból.

Jelzés típusa

Válassza ki, hogy a készülék csengéssel és/vagy rezgéssel figyelmeztesse-e a bejövő hívásokra.

1. Nyomja meg a **Menü → Beállítások → Hang → Jelzés típusa**:
 - **Csak hang:** csak csengés.
 - **Csak rezgés:** csak rezgés.
 - **Rezg.+hang:** csengés és rezgés.
 - **Rezg.>hang:** először rezgés, majd kis idő elteltével csengés is.
 - **Néma:** nincs rezgés vagy csengés, csak a kijelző világít.
2. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

Extra hang

Beállíthatja, hogy a készülék hangjelzéssel figyelmeztesse például alacsony akkumulátortöltöttség, illetve a telefon vagy a SIM-kártya meghibásodása esetén.

1. Nyomja meg a **Menü → Beállítások → Hang** lehetőséget.
2. Válassza a **Extra hang → Figyelem** vagy **Hiba** lehetőséget.
3. Válassza a **Be** lehetőséget a funkció bekapcsolásához, illetve a **Ki** lehetőséget a funkció kikapcsolásához.
4. A **Kész** opcióval menthet.

Főmenü

A főmenüből különféle stílusokat választhat ki.

1. Nyomja meg a **Menü → Beállítások → Kijelző → Főmenü**:
2. Válassza a **Nagy** vagy a **Lista** lehetőséget.

3. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

Háttérkép

1. Nyomja meg a **Menü → Beállítások → Kijelző → Háttérkép:**
 - **Rendszer:** előre beállított képek kiválasztása.
 - **Egyéni:** felhasználói képek kiválasztása, lásd *Fájkezelő*, 40.o.
2. Az elérhető háttérképek megjelenítéséhez használja a  gombokat.
3. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

Szövegméret

Beállíthatja, hogy milyen betűmérettel jelenjenek meg a menüelemek és az üzenetek.

1. Nyomja meg a **Menü → Beállítások → Kijelző** lehetőséget.
2. Válassza a **Szövegméret → Normál** vagy **Nagy** lehetőséget.
3. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

Készenl. kijel.

Készenléti üzemmódban a kijelző megjelenítheti csak az órát, vagy az órát és a szolgáltatót, vagy az összes információt.

1. Nyomja meg a **Menü → Beállítások → Kijelző** lehetőséget.
2. Válassza a **Készenl. kijel. → Csak óra, Óra és szolgáltató, Összes infó** vagy **Nincs információ** lehetőséget.
3. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

LCD háttérvil.

Kiválaszthatja a kijelző háttérvilágításának időtartamát.

1. Nyomja meg a **Menü → Beállítások → Kijelző** lehetőséget.
2. Válassza a **LCD háttérvil. → 15 mp., 30 mp. vagy 1 perc** lehetőséget.
3. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

Fényerő

Beállíthatja a kijelző fényerejét.

1. Nyomja meg a **Menü → Beállítások → Kijelző** lehetőséget.
2. Válassza a **Fényerő → 1. szint, 2. szint** vagy **3. szint** lehetőséget.
3. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

Kiegészítő funkciók

Ébresztés

1. Nyomja meg a **Menü** → **Ébresztés** → **Be** lehetőséget.
2. Adja meg az ébresztés időpontját a billentyűzet segítségével, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - Egyetlen ébresztés beállításához válassza a **Egyszeri** lehetőséget.
 - Ha néhány napon keresztül meg szeretné ismételni ugyanezt az ébresztési időt, válassza a **Ismétlés** lehetőséget. Görgessen végig a napok listájában, majd nyomja meg a **Be** vagy a **Ki** lehetőséget aszerint, hogy az adott napon szüksége van-e az ébresztésre.
3. A jóváhagyáshoz válassza a **Mentés** lehetőséget.

Tipp: Az ébresztés szerkesztéséhez nyomja meg a **Szerk.** lehetőséget, az ébresztés kikapcsolásához pedig a **Ki** lehetőséget.

Szundi mód vagy leállítás

Amikor megszólal az ébresztés:

- A leállításhoz nyomja meg a **Leáll** gombot.
- Ha 9 perc múlva meg szeretné ismételni, válassza a **Szundi** lehetőséget.

Megjegyzés: Az ébresztés akkor is működik, ha a telefont kikapcsolja. Ne kapcsolja be a telefont, ha a mobiltelefon használata nem megengedett, vagy ha interferenciát vagy veszélyt okozhat.

Szervező

1. Válassza a **Menü** opciót, léptessen a  ikonra, majd válassza az **OK** lehetőséget.
2. Válassza az egyik alábbi opciót, majd az **OK** lehetőséget.

Naptár

Feladat hozzáadása

1. Nyomja meg a **Menü** → **Szervező** → **Naptár** → **Opciók** → **Feladat hozzáadása** lehetőségeket.
2. Adja meg a dátumot, majd nyomja meg a  gombot.

3. Adja meg az időpontot, majd nyomja meg a  gombot.
4. Adja meg a tárgyat, lásd: *Szövegbevitel* , 7.o.
5. Ha készen van, nyomja meg a **OK** gombot.

Opciók

1. Nyomja meg a **Menü → Szervező → Naptár → Opciók**:
 - Válassza a **Megnéz** lehetőséget a kiválasztott napra bejegyzett feladatok megjelenítéséhez vagy az **Összes megtekintése** lehetőséget az összes feladat megjelenítéséhez. Nyomja meg a **Opciók → Szerk., Törlés** vagy **Mind törli** lehetőséget.
 - Válassza a **Ugrás dátumra** lehetőséget, és adja meg a dátumot.
2. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

Megjegyzés: A naptáros emlékeztetők akkor is működnek, ha a telefont kikapcsolja. Ne kapcsolja be a telefont, ha a mobiltelefon használata nem megengedett, vagy ha interferenciát vagy veszélyt okozhat.

Napi emlékeztető

1. Nyomja meg a következő lehetőségeket: **Menü → Szervező → Napi emlékeztető → Hozzáadás**.
2. Adja meg az időpontot, majd nyomja meg a  gombot.
3. Adja meg a tárgyat, lásd: *Szövegbevitel* , 7.o
4. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

Szundi mód vagy leállítás

Amikor megszólal az ébresztés:

- A leállításhoz nyomja meg a **Leáll** gombot.
- Ha 9 perc múlva meg szeretné ismételni, válassza a **Szundi** lehetőséget.

Megjegyzés: Az emlékeztető akkor is működik, ha a telefont kikapcsolja. Ne kapcsolja be a telefont, ha a mobiltelefon használata nem megengedett, vagy ha interferenciát vagy veszélyt okozhat.

Tipp: A további opciók használatához válasszon ki egy bejegyzést, majd nyomja meg a **Opciók → Emlékeztető mellőzése, Hozzáadás, Szerk., Törlés** vagy **Mind törli** lehetőséget.

Számológép

A  számológéppel alapvető matematikai műveleteket végezhet.

1. Nyomja meg a **Menü → Számológép** lehetőségeket.
2. Írja be az első számot. A  gombbal írhatja be a tizedesvesszőt.
3. Adjon meg műveletet (+, -, x, ÷) a nyílombokkal, majd válassza az **OK** opciót.
4. Írja be a következő számot, majd válassza az **OK** lehetőséget.
5. Szükség esetén ismételje meg a 2–4. lépést.
Az eredmény kiszámításához válassza az **=**, majd az **OK** opciót.

FM-rádió

Az  FM-rádió frekvenciatartománya 87,5–108,0 MHz, és 9 előre beállított csatornával rendelkezik. A rádió használatához a készülékkel kompatibilis headsetre van szükség, amely antennaként is működik.

A rádió bekapcsolása

1. Csatlakoztassa a headsetet a megfelelő aljzatba .
2. Nyomja meg a **Menü → FM-rádió** lehetőségeket. A rádió be van kapcsolva. Megjelenik a behangolt frekvencia.
3. A  vagy a  gombbal válassza ki a csatornát.

Tipp: A készenléti üzemmódba való visszatéréshez nyomja meg a  gombot. A rádió ismét működni fog.

Hangerő

1. Nyomja meg a következő lehetőségeket: **Menü → FM-rádió → Opciók → Hangerő**.
2. A hangerőt az oldalsó gombokkal (+/-) szabályozhatja.
3. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

Frekv. mentése

1. Nyomja meg a következő lehetőségeket: **Menü → FM-rádió → Opciók → Frekv. mentése**.
2. Adjon nevet az új csatornának, lásd *Szövegbevitel* , 7.o.
3. Ha készen van, nyomja meg a **Mentés** gombot.

Kikapcsolás

- Nyomja meg a következő lehetőségeket: **Menü → FM-rádió → Opciók → Kikapcsolás.**

Tipp: A rádiót akkor is kikapcsolja, ha leveszi a headsetet.

Hangszóró

1. Nyomja meg a **Menü → FM-rádió → Opciók → Hangszóró → Be** lehetőségeket.
2. A hangerőt az oldalsó gombokkal (+/-) szabályozhatja.
3. A kikapcsoláshoz válassza a **Ki** lehetőséget.

Csatornalista (a csatornalista szerkesztése)

1. Nyomja meg a **Menü FM-rádió → Opciók → Csatornalista** lehetőségeket.
2. Válassza ki a szerkeszteni kívánt csatornát, majd nyomja meg a **Opciók:**
 - **Lejátsz** lehetőséget a kiválasztott csatorna bekapcsolásához.
 - **Törlés** lehetőséget a csatorna törléséhez. A jóváhagyáshoz válassza az **Igen** opciót vagy a csatornalistához való visszatéréshez válassza az **Nem** opciót.
 - **Szerk.** lehetőséget a csatorna nevének szerkesztéséhez, majd nyomja meg a  gombot a frekvencia szerkesztéséhez; a tizedesvessző beírásához használja a  gombot. Ha készen van, nyomja meg a **OK** gombot.
3. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

Kézi keresés (keresési üzemmód megváltoztatása)

1. Nyomja meg a **Menü → FM-rádió → Opciók → Kézi keresés:**
 - **Finomhangolás** lehetőséget a kézi hangoláshoz a  vagy  gomb segítségével.
 - **Aut. keresés** lehetőséget az automatikus csatornakereséshez a  vagy  gomb segítségével.
2. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

Auto keresés

1. Nyomja meg a **Menü → FM-rádió → Opciók** lehetőséget.
2. Válassza a **Auto keresés** lehetőséget az elérhető rádióállomások automatikus elmentéséhez az **1–9** csatornákra.

3. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

Megjegyzés: Ez a művelet felülír minden korábban elmentett csatornát!

Zseblámpa

1. Nyomja meg a **Menü → Zseblámpa** lehetőségeket.
2. A kikapcsoláshoz válassza a **Ki** lehetőséget.

A zseblámpa beállításai

1. Nyomja meg a következő lehetőségeket: **Menü → Beállítások → Általános → Zseblámpa**.
2. Válassza ki a **Idő**:
 - **1 perc** lehetőséget, ha azt szeretné, hogy 1 perc elteltével automatikusan kikapcsoljon.
 - **5 perc.** lehetőséget, ha azt szeretné, hogy 5 perc. elteltével automatikusan kikapcsoljon.
 - **Korlátlan** lehetőséget a manuális kikapcsoláshoz.
3. Válassza ki a **Hang**:
 - Válassza a **Be** lehetőséget a funkció bekapcsolásához, illetve a **Ki** (alapértelmezett) lehetőséget a funkció kikapcsolásához.
4. A jóváhagyáshoz válassza a **OK** lehetőséget.

Megjegyzés: A zseblámpa nagyon hamar lemeríti az akkumulátort. Használat után ne felejtse el kikapcsolni a zseblámpát.

Státuszikonok a kijelzőn

 Térerő	 Nincs hálózati lefedettség
 Csak csengés	 Hangposta üzenete megérkezett
 Csörgés + rezgés	 Ébresztés bekapcsolva
 Csak rezgés	 Akkumulátor töltöttségi szintje
 Néma üzemmód	 Hívásátirányítás aktiválva
 Roaming (idegen hálózaton)	 Bluetooth bekapcsolva, mások számára látható

	Nem fogadott hívás		Bluetooth bekapcsolva, mások számára nem látható
	Headset csatlakoztatva		Bluetooth csatlakoztatva
	Olvasatlan üzenet		

Ikonok a kijelzőn

	Némítás		Töltő csatlakoztatva
	Sikeres üzenetküldés		Töltő leválasztva
	Sikertelen üzenetküldés		Fülhallg. be
	Hiba		Fülhallg. ki
	Figyelmeztetés		Hangszóró bekapcsolva
	Kérés		Hangszóró kikapcsolva
	Kész (megerősítve)		Bejövő hívás
	Új üzenet		Kimenő hívás
	Alacsony akkumulátortöltöttség		Hívás befejeződött
	Keresés		Nem fogadott hívás. A nem fogadott hívások megtekintéséhez válassza az Olvas opciót.
	Segélykérő hívás		Várakozó hívás
	vCard üzenet		Kimenő segélyhívás
	Hangerő-szabályozó		Várjon, feldolgozás folyamatban

Beáll. visszaállítása

1. Nyomja meg a **Menü → Beállítások → Biztonság** lehetőséget.

2. A telefon gyári beállításainak visszaállításához válassza a **Beáll. visszaállítása** lehetőséget. Ekkor az összes módosított telefonbeállítás visszaáll alaphelyzetbe.
3. Írja be a telefon kódot, majd nyomja meg a **OK** lehetőséget a gyári beállítások visszaállításához.

Tipp: Az alapértelmezett telefonkód **1234**.

Mindent visszaállít

1. Nyomja meg a **Menü → Beállítások → Biztonság** lehetőséget.
2. Válassza a **Mindent visszaállít** lehetőséget a telefon összes beállításának, valamint minden, a telefonon található tartalom (pl. névjegyek, számlisták, üzenetek) törléséhez (a törlés nem érinti a SIM-kártyán tárolt adatokat).
3. Írja be a telefon kódot, majd nyomja meg a **OK** lehetőséget a gyári beállítások visszaállításához.

Tipp: Az alapértelmezett telefonkód **1234**.

Hibaelhárítás

A telefont nem lehet bekapcsolni

Alacsony az akkumulátor töltöttsége	Csatlakoztassa a hálózati tápegységet és töltsse az akkumulátort 3 órán át. Az akkumulátor csak 3–4 feltöltés után éri el teljes kapacitását.
Az akkumulátor hibásan van behelyezve	Ellenőrizze az akkumulátorok pozícióját.

Nem lehet feltölteni az akkumulátort

Az akkumulátor vagy a töltő károsodott	Ellenőrizze az akkumulátort és a töltőt.
Az akkumulátort csak olyan környezetben töltsse, ahol a hőmérséklet 0 °C és 40 °C közötti van	Javítsa a töltési feltételeket.
A töltő nem megfelelően csatlakozik a telefonhoz vagy a konnektorhoz	Ellenőrizze a töltőt.

A készenléti idő csökken

Az akkumulátor tölthetőségi kapacitása alacsony	Helyezzen be egy új akkumulátort.
Ha az alapállomástól túl messze van, a telefon állandóan jelet keres	A hálózatkéréséskor a készülék energiát fogyaszt. Keressen olyan helyet, ahol nagyobb a térerő, vagy ideiglenesen kapcsolja ki a telefont.

Nem lehet hívást fogadni vagy indítani

Hívástiltás aktiválva	Kapcsolja ki a hívástiltást. Ha ez nem oldja meg a problémát, vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.
------------------------------	---

A PIN-kódot nem fogadja el a készülék

Túl sokszor adott meg rossz PIN-kódot	Írja be a PUK-kódot a PIN-kód megváltoztatásához, vagy vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.
--	--

SIM kártya hibája

SIM-kártya megsérült	Ellenőrizze a SIM-kártya állapotát. Ha megsérült, forduljon a szolgáltatójához.
A SIM-kártya hibásan van behelyezve	Ellenőrizze a SIM-kártya behelyezését. Vegye ki a kártyát, és helyezze be még egyszer.
A SIM-kártya piszkos vagy nedves	Törölje le a SIM-kártya érintkezési felületét egy tiszta kendővel.

Nem sikerül kapcsolódni a hálózathoz

SIM-kártya érvénytelen	Forduljon a szolgáltatójához.
Nincs GSM szolgáltatás	Forduljon a szolgáltatójához.

Gyenge a térerő

Túl messzire van az alapállomástól	Próbálja meg újra egy másik helyszínről.
Hálózati túlterhelés	Kérjük, próbálja meg a hívást később.

Visszhang vagy zaj

Területi probléma rossz hálózati relé miatt	Tegye le és tárcsázzon újra. Lehet, hogy egy másik hálózati relére kapcsolódik.
--	---

Hang

Mások nem hallják jól a hívást	Ügyeljen arra, hogy ne takarja le a beépített mikrofont. Ha headsetet használ, ellenőrizze, hogy megfelelően van-e csatlakoztatva.
---------------------------------------	---

Nem lehet új névjegyet létrehozni

A telefonkönyv memória megtelt	Töröljön néhány névjegyet a memória felszabadításához.
---------------------------------------	--

Nem lehet egy funkciót beállítani

A funkció nem támogatott vagy a hálózatra nincs előfizetve.	Forduljon a szolgáltatójához.
--	-------------------------------

Nem sikerül küldeni vagy letölteni MMS-t

A telefon memóriája megtelt, ezért nem lehet MMS üzenetet küldeni vagy letölteni	Töröljön korábban fogadott MMS üzeneteket, vagy állítsa be, hogy az MMS üzenetek alapértelmezett mentési helye a memóriakártya legyen (nem része a csomagnak).
Hibás MMS profil van kiválasztva.	Egyes szolgáltatóknál az MMS profil kiválasztását manuálisan kell elvégezni.

Biztonsági útmutatások



VIGYÁZAT

A készülék és a tartozékok kis alkatrészeket tartalmazhatnak. A készüléket kisgyermek elől tartsa elzárva.
A termék a hálózati adapter segítségével csatlakoztatható le az áramellátásról. A hálózati aljzat legyen közel a készülékhez, és legyen könnyen hozzáférhető.

Hálózati szolgáltatások és költségek

A készülék használata engedélyezett a GSM 900/1800/1900 MHz hálózatokon. Az eszköz használatához előfizetéssel kell rendelkeznie a mobilszolgáltatónál.

A hálózati szolgáltatások használata forgalmi költséget eredményez. A termék néhány funkciójához hálózati támogatás szükséges, és előfordulhat, hogy elő kell ezekre fizetni.

Működési környezet

Mindenütt tartsa be az adott helyen érvényes szabályokat és törvényeket, és mindig kapcsolja ki a készüléket, ahol annak tilos a használata, mivel interferenciát vagy veszélyt okozhat. A készüléket mindig normál pozícióban használja.

A telefon egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémtárgyakat. Ne tartson a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt. Előfordulhat, hogy az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

Orvosi berendezések

Rádiójeleket sugárzó eszközök, pl. mobiltelefon használata zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Beszéljen az orvossal vagy forduljon a berendezés gyártójához annak megállapítása érdekében, hogy megfelelő védelemmel rendelkezik-e a berendezés a külső rádiósugárzással szemben, illetve bármilyen egyéb kérdés esetén. Ha az egészségügyi intézményben kifüggesztett tájékoztató szerint az intézményen belül ki kell kapcsolni a telefont, akkor tartsa tiszteltben ezt az előírást. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiójelekre érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Beültetett orvosi eszközök

Az esetleges interferencia elkerülése érdekében a beültetett orvosi eszközök gyártói azt javasolják, hogy a vezeték nélküli eszköz és az implantátumok között minimum 15 cm távolság legyen. A beültetett orvosi eszközökkel élő személyek:

- Ügyeljenek arra, hogy a vezeték nélküli eszköz és az implantátum között legalább 15 cm távolság legyen.
- Ne tegye a telefont felső ingzsebbe.
- Ne ahhoz a fülkhöz tartsák a vezeték nélküli eszközt, amelyik oldalon a beültetett orvosi eszköz van.

Ha úgy gondolja, hogy interferencia lépett fel, azonnal kapcsolja ki telefonját. Ha ön beültetett orvosi eszközzel rendelkezik, és segítségre van szüksége azzal kapcsolatban, hogyan használhatja vezeték nélküli eszközét, forduljon orvosához.

Robbanásveszélyes helyek

Robbanásveszélyes helyen mindig kapcsolja ki a készüléket. A jelzéseknek és utasításoknak megfelelően járjon el. A robbanásveszélyes környezetek közé tartoznak azok a helyszínek is, ahol általában a gépjárművek motorjának leállítását is javasolják. Ilyen környezetben már egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált okozhat.

A készüléket benzinkutakon és minden olyan helyen kapcsolja ki, ahol üzemanyag-szivattyúk és autójavító berendezések találhatók.

Mindig vegyük figyelembe azokat az előírásokat, amelyek korlátozzák a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és árusítására használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantási műveletek helyszínén.

A robbanásveszélyre általában – de nem mindig – közhírhelyi jelzések utalnak. Ez vonatkozik hajófedélzetek alatti részekre; vegyi anyagok szállítására vagy tárolására; folyékony

üzemanyagot (például propánt vagy butánt) használó járművekre; olyan területekre, ahol a levegő vegyi anyagokat vagy részecskéket, például homokszemcsét, port vagy fémport tartalmaz.

Li-ion akkumulátor

A termékben egy Li-ion akkumulátor található. Az akkumulátor nem megfelelő kezelése tüzet vagy égésvesztést eredményezhet.



FIGYELEM

Az akkumulátor nem megfelelő behelyezése robbanásvesztést eredményezhet. A tűz vagy égésvesztés kockázatának csökkentése érdekében a rövid külső érintkezőket ne szerelje szét, törje össze vagy szűrje át, ne tartsa azokat 60 °C-nál (140 °F) melegebb helyen, és ne tegye ki azokat tűznek vagy víznek. A használt akkumulátort a helyi előírásoknak vagy a termékhez mellékelt referencia útmutatónak megfelelően hasznosítsa újra vagy selejtezze le.

Hallásvédelem

Az eszköz a tesztek eredményének értelmében megfelel a vonatkozó EN 50332-1 és/vagy EN 50332-2 szabványokban meghatározott hangnyomási szintnek.



FIGYELEM

A nagy hangerő hosszú távon halláskárosodáshoz vezethet. Vezetés közben a nagy hangerő elvonhatja a figyelmét, és balesetet eredményezhet. A headsetet mérsékelt hangerővel használja, valamint a kihangosító használatakor ne tartsa a készüléket a füléhez közel.

Segélyhívások

FONTOS

A mobiltelefonok rádiójelekre, mobil- és vezetékes hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működnek. Ezért a kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmények között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzon kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

GPS/helyalapú funkciók

Bizonyos termékek GPS/helyalapú funkciókat nyújtanak. A helymeghatározó funkciókat „adott állapotukban” bocsátjuk rendelkezésre. Az ilyen helymeghatározó szolgáltatások pontosságára vonatkozóan nem teszünk semmilyen tényállítást és nem nyújtunk semmilyen garanciát. A helyalapú szolgáltatások használata a készüléken nem feltétlenül mentes a megszakításoktól és a hibáktól, és függhet a hálózat rendelkezésre állásától. Felhívjuk figyelmét, hogy a funkció bizonyos környezetekben, például épületek belterében vagy épületek melletti területeken korlátozott vagy működésképtelen lehet.

**VIGYÁZAT**

Ne használja a GPS funkciót olyan módon, ami elvonhatja figyelmét a vezetéstől.

Járművek

A rádiójelek a járművek szakszerűtlenül beszerelt vagy nem megfelelő védelmű elektronikus rendszereinek (pl. elektronikus üzemanyag-befecskendezőjének, blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének vagy légzsákjának) működését is hátrányosan befolyásolhatják. További tájékoztatásért forduljon a gépjármű vagy a felszerelt kiegészítők gyártójához vagy ennek képviselőéhez.

A készülékkel, illetve annak tartozékaival együtt ne tároljon és ne szállítson gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagokat. Légzsákkal felszerelt jármű esetén: Ne felejtse el, hogy a légzsákok jelentős erővel fújódhatnak fel.

A légzsák fölé, illetve tágulási terébe ne tegyen semmiféle tárgyat – a beépített vagy hordozható mobiltelefonokat is beleértve. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék a légzsák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhat.

Repülőgépen tilos használni a készüléket. Mielőtt repülőgépre szállna, kapcsolja ki a telefont. Rádiós telekommunikációs eszköz használata a repülőgépen repülésbiztonsági veszéllyel járhat, és zavarhatja a telekommunikációt. Ez törvénytelen is lehet.

Személyes adatok védelme

A személyes adatok védelme; az érzékeny adatok szivárgása és a velük való visszaélés megelőzése

- A készülék használata során ne feledkezzen meg a fontos adatok biztonsági mentéséről.
- A készülék leselejtezésekor minden adatról készítsen biztonsági másolatot, majd állítsa vissza a készüléket, hogy megakadályozza a személyes adataival való visszaélést.
- Alkalmazások letöltésekor figyelmesen olvassa el a megadandó jogok listáját. Legyen különösen körültekintő az olyan alkalmazások esetében, amelyek sok funkcióhoz vagy nagy mennyiségű személyes adathoz férhetnek hozzá.
- Rendszeresen ellenőrizze, nem tapasztalható-e a fiókjában jóváhagyás nélküli vagy gyanús használat. Ha a személyes adataival való visszaélés bármilyen jelét észleli, forduljon a szolgáltatóhoz a fiókadatai törlése vagy módosítása érdekében.
- A készülék elvesztése vagy ellopása esetén a személyes adatai védelme érdekében módosítsa fiókjai jelszavát.
- Tartózkodjon az ismeretlen forrásból származó alkalmazások használatától, és zárja le a készüléket minta, jelszó vagy PIN-kód segítségével.

Rosszindulatú programok és vírusok

Az alábbi használati tippek szem előtt tartásával védheti a készüléket a rosszindulatú programoktól és a vírusoktól. Ellenkező esetben sérülés vagy adatvesztés következhet be, amelyekre a garancia nem vonatkozik.

- Ne töltsön le ismeretlen alkalmazást.

- Ne látogasson nem megbízható honlapokra.
- Törölje a gyanús üzeneteket és az ismeretlen feladóktól érkező e-maileket.
- Állítson be jelszót, és rendszeresen változtassa.
- Deaktiválja a vezeték nélküli funkciókat, például a Bluetooth, amikor nem használja őket.
- Ha a készülék viselkedése rendellenes, víruskereső program segítségével ellenőrizze, hogy nem fertőzött-e.
- Újonnan letöltött alkalmazások és fájlok megnyitása előtt futtasson a készüléken víruskeresést.
- Ne szerkessze a beállításjegyzék beállításait, és ne módosítsa a készülék operációs rendszerét.

Tisztítás és karbantartás

Ez a készülék egy modern műszaki eszköz, ezért kíméletes bánásmódot igényel. Ha ezt figyelmen kívül hagyja, akkor a jótállás érvényét vesztheti.

- Óvja a készüléket a nedvességtől. Az eső, a hóesés, a nedvesség és mindenfajta folyadék tartalmazhat olyan anyagokat, amelyek az elektronikus áramkörök korrózióját okozzák. Ha a készülék nedves lesz, azonnal vegye ki az akkumulátort, és csak a tökéletesen száraz készülékbe helyezze vissza.
- Ne használja, és ne tartsa a készüléket poros, szennyezett környezetben. Így megsérülhetnek a készülék mozgó, illetve elektronikus alkatrészei.
- Ne hagyja a készüléket meleg helyen. A magas hőmérséklet következtében lerövidülhet az elektronikus készülék élettartama, meghibásodhatnak az akkumulátorok, illetve deformálódhatnak vagy megolvadhatnak bizonyos műanyagok.
- Ne hagyja a készüléket hideg helyen. Miközben a készülék normál hőmérsékletre melegszik, nedvesség csapódhat le a belsejében, és ez kárt tehet az elektronikus áramkörökben.
- Ne próbálkozzon a készülék felnyitásával az itt leírtaktól eltérő módon.
- Óvja a készüléket a leeséstől és a rázkódástól. A durva bánásmód hatására meghibásodhatnak az áramkörök és finommechanikai elemek.
- Ne használjon erős vegyszert a készülék tisztításához.
- A készüléket ne szerelje szét, ne nyissa fel, ne törje össze, ne hajlítsa el, ne deformálja, ne lyukassza ki és ne darabolja fel.
- Ne módosítsa vagy változtassa meg, ne kíséreljen meg idegen objektumokat helyezni az akkumulátorba, ne mártsa vízbe vagy más folyadékba és ne is tegye ki ezeknek, ne tegye ki tűznek, robbanásveszélynek vagy egyéb kockázatnak.
- Az akkumulátort csak a megfelelő rendszerrel használja.
- Az akkumulátort csak olyan töltővel használja, ami megfelel az IEEE-1725 szabvány minősítésének. Minősítés nélküli akkumulátor vagy töltő használata tűz- és robbanásveszélyes lehet, szivárgást vagy más veszélyt okozhat.
- Ne okozzon rövidzárlatot az akkumulátorban, és ne hagyja, hogy annak csatlakozói fémrel vagy egyéb áramot vezető tárggyal érintkezzenek.

- Az akkumulátort csak olyan másik akkumulátorra cserélje, amely megfelel az IEEE-1725 szabvány minősítésének. Minősítés nélküli akkumulátor használata tűz- és robbanásveszélyes lehet, szivárgást vagy egyéb veszélyt okozhat.
- A használt akkumulátorokat a helyi szabályoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
- Az akkumulátort gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják.
- Az akkumulátor nem megfelelő használata tűz- és robbanásveszélyes lehet, vagy egyéb veszélyt okozhat.

Azon eszközök esetében, amelyek töltéséhez USB-portot kell használni, az eszköz felhasználói kézikönyvében szerepelnie kell egy nyilatkozatnak arról, hogy az eszközt csak a CTIA által tanúsított adapterekhez lehet csatlakoztatni, olyan termékekhez, amelyek USB-IF logóval rendelkeznek vagy szerepeltek az USB-IF megfelelési programjában.

A tanács egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a tápegységre és a tartozékokra. Ha a telefon nem működik megfelelően, forduljon a készüléket eladó szaküzlet-hez. Vigye magával a nyugtát vagy a számla egy példányát.

Jótállás

A készülékre a vásárlás napjától számított 24 hónapra, az eredeti tartozékokra (pl.: akkumulátor, töltő, dokkoló vagy kihangosító) 12 hónapra vállalunk jótállást. A jótállási jegy a készülékkel együtt kerül kiszállításra. Ha ez alatt az idő alatt a készülék meghibásodik, forduljon a terméket eladó szaküzlet-hez. A jótállási idő alatt mindenfajta javításhoz és támogatáshoz vásárlási bizonylat szükséges.

A jótállás nem vonatkozik az olyan hibákra, melyeket baleset vagy sérülés, folyadék, gondatlanság, nem rendeltetésszerű használat, a karbantartás elmulasztása vagy a felhasználó részéről történő bármilyen egyéb helytelen tevékenység okozott. A jótállás nem terjed ki továbbá a villám vagy bármilyen egyéb feszültségingadozás okozta hibákra. Vihar idején óvintézkedésként javasolt a töltőt lecsatolni a hálózatról.

Ne feledje, hogy ez a gyártó által önkéntesen vállalt kiegészítő jótállás, mely nem befolyásolja a végfelhasználó törvényben meghatározott jogait.

Az eredeti DORO akkumulátoroktól eltérő akkumulátorok használata esetén a jótállás érvényét veszti.

Szerzői jogok és egyéb megjegyzések

A Bluetooth® a Bluetooth SIG, inc. bejegyzett védjegye.

A vCard az Internet Mail Consortium védjegye.

A Wi-Fi a Wi-Fi Alliance védjegye vagy bejegyzett védjegye.

A microSD az SD Card Association védjegye.

A Java, a J2ME és más Java-alapú márkanevek a Sun Microsystems, Inc. védjegyei vagy az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyei.

A dokumentum tartalmát jelen állapotában bocsátjuk közre. Ha arról a vonatkozó törvények másképp nem rendelkeznek, a gyártó sem sugallva, sem kifejezetten nem vállal semmilyen felelősséget a dokumentum tartalmának pontosságáért és megbízhatóságáért többek

között a termék értékesíthetőségének vagy adott célra való alkalmasságának tekintetében. A Doro fenntartja a jogot arra, hogy a dokumentumot bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül átdolgozza vagy visszavonja.

A Google, a Google Maps™, a Gmail, a Google Calendar, a Google Checkout, a Hangouts, a YouTube, a YouTube logó, a Picasa és az Android a Google LLC védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

A termék licence az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (MPEG-4 Képi Szabadalom Portfólió licenc) keretében készült, a vevő személyes, nem kereskedelmi célú használatára (i) videóanyag kódolására az MPEG-4 Video Standard („MPEG-4 Video”) (MPEG-4 videó-szabvány, MPEG-4 Videó) vagy az AVC-szabvány („AVC videó”) előírásai szerint, illetve (ii) olyan MPEG-4 vagy AVC videó dekódolására, amelynek kódolását valamely vevő végezte személyes, nem kereskedelmi céllal, vagy amely az MPEG LA által MPEG-4 vagy AVC videókat nyújtására kibocsátott licenccel rendelkező videószolgáltatótól származik. Semmilyen más használatra nem engedélyezett a licenc. További információk például a promóciókra, belső használatra vagy kereskedelmi célokra vonatkozó licencekkel kapcsolatban az MPEG LA, L.L.C. (www.mpegla.com) vállalatától kérhetők. Az MPEG Layer-3 audio dekódoló technológia a Fraunhofer IIS és a Thomson licence alapján használható.

A dokumentumban említett további termék- és vállalatnevek tulajdonosuk védjegyét képezhetik.

A gyártó fenntartja azokat a jogokat, amelyekkel kifejezetten nem ruház fel másokat. Minden egyéb védjegy bejegyzőjének tulajdonát képezi.

A vonatkozó törvényeket tiszteletben tartva a Doro vagy licenckibocsátói semmilyen körülmények között nem vállalnak felelősséget az esetleges adatvesztésért, bevételkiesésért vagy bármilyen speciális, véletlen, következményes vagy közvetett kárért.

A Doro nem nyújt jótállást és nem vállal felelősséget a készüléken található, harmadik felek által szolgáltatott alkalmazások funkcionalitásáért, tartalmáért vagy támogatásáért. Az alkalmazások használatával a vevő elfogadja azokat olyan állapotban, amilyenben vannak. A Doro nem nyújt bemutatót, és nem vállal jótállást vagy felelősséget az eszközön található, harmadik felek által nyújtott alkalmazások funkcionalitásának, tartalmának vagy támogatásának tekintetében.

A tartalomra vonatkozó szerzői jogok

A szerzői jog által védett anyagok engedély nélküli másolása sérti az Egyesült Államok és más országok szerzői jogra vonatkozó törvényeit. Az eszköz használatával csak a szerzői jog által nem védett tartalmak, saját tartalmak, illetve olyan tartalmak másolhatók, amelyek másolása engedélyezett. Ha nem biztos abban, hogy egy tartalomról készíthet-e másolatot, forduljon jogi szakértőhöz.

Műszaki adatok

Hálózat:	GSM 900/1800/1900 MHz
Méret	107 mm x 57 mm x 20 mm
Tömeg	118 g (akkumulátorral együtt)
Akkumulátor	3.7 V / 1000 mAh Li-ion akkumulátor
SIM-kártya mérete:	micro-SIM (3FF)

Környezeti hőmérséklet használat közben	Min: 0° C (32° F) Max: 40° C (104° F)
Környezeti hőmérséklet töltés közben	Min: 0° C (32° F) Max: 40° C (104° F)
Tárolási hőmérséklet	Min: -20° C (-4° F) Max: 60° C (140° F)

Hallókészülék-kompatibilitás

Megjegyzés: A hallókészülék-kompatibilitáshoz ki kell kapcsolni a Bluetooth funkciót.

Ez a telefon kompatibilis a hallókészülékekkel. A hallókészülék-kompatibilitás azonban nem garantálja, hogy az adott telefon a hallókészülékek minden fajtájával együttműködik. A mobiltelefonok rádióadói zavarhatják a hallókészülék működését. Ennek a telefonnak és az általa alkalmazott bizonyos vezeték nélküli technológiáknak tesztelték a hallókészülékekkel történő használatát, de előfordulhatnak olyan, újabb vezeték nélküli technológiák, amelyeknek még nem zajlott le a tesztelése a hallókészülékekkel. Mielőtt megvásárolna egy hallókészüléket, próbálja ki, hogy megfelelően együttműködik-e az a telefonnal.

A hallókészülék-kompatibilitási szabvány két kategóriát határoz meg:

- **M:** Ha ebben módban szeretné használni a hallókészüléket, akkor válassza ki rajta az „M mód” vagy akusztikus csatlóási mód beállítását, és a telefon hallgatóját helyezze a hallókészülék beépített mikrofonjának közelébe. Használat közben próbálja változtatni a telefon helyzetét a hallókészülékhez képest, hogy megtalálja az optimális pozíciót – például az olyan hallókészülékek esetében, amelyek mikrofonja a fül mögött található, érdemes lehet valamivel a fül fölé tartani a hallgatót.
- **T:** Ha ebben módban szeretné használni a hallókészüléket, akkor válassza ki rajta a „T mód” vagy mágneses tekercses csatlóási mód beállítását (nem minden hallókészülék kínál ilyen lehetőséget). Használat közben próbálja változtatni a telefon helyzetét a hallókészülékhez képest, hogy megtalálja az optimális pozíciót – sok esetben érdemes lehet például valamivel a fül alá vagy elé tartani a hallgatót.

A készülék megfelel a M4/T4 szintű besorolásnak.

Specifikus elnyelési ráta (SAR)

Ez az eszköz megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó érvényes nemzetközi biztonsági követelményeknek. A mobilkészülék egy rádió adó-vevő készülék. Olyan a kialakítása, hogy a rádióhullámok (a rádiófrekvenciás elektromágneses terek) energiakibocsátása ne haladja meg az ICNIRP (Nemzetközi Nem Ionizáló Sugárzás Elleni Védelmi Bizottság) független tudományos szervezet által kidolgozott nemzetközi irányelvekben ajánlott határértékeket.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) megállapította, hogy a jelenlegi tudományos ismeretek szerint a mobilkészülékek használata nem indokol különleges óvintézkedéseket. Ha Ön csökkenteni szeretné a kitettséget, a szervezet a használat korlátozását vagy szabadkezes tartozékok használatát javasolja, amelyek lehetővé teszik, hogy távolabb tartsa a fejétől és a kezétől a készüléket.

Az SAR (Specific Absorption Rate, fajlagos energiaelnyelési tényező) értékeivel kapcsolatos információkért olvassa el a készülékhez mellékelt dokumentációt.

A termék megfelelő ártalmatlanítása



(Elektromos és elektronikus készülékek hulladéka)

(A szelektív hulladékgyűjtési rendszerekkel rendelkező országokra vonatkozik)

Ha a terméken, a tartozékokon vagy az útmutatón ilyen jelölés szerepel, akkor a terméket és annak elektronikus tartozékait (pl. töltő, headset, USB-kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Mivel az ellenőrizetlen ártalmatlanítás káros hatással lehet a környezetre és az emberi egészségre, ennek megelőzésére különítse el ezeket az elemeket az egyéb típusú hulladéktól, és gondoskodjon a megfelelő újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának előmozdítása érdekében. A háztartási felhasználók a terméket eladó kiskereskedőnél vagy a helyi önkormányzati hivatalnál érdeklődhetnek arról, hogy hol adhatják le ezeket a hulladékokat a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás érdekében. Az üzleti felhasználók forduljanak a beszállítójukhoz, és nézzék meg az adásvételi szerződés feltételeit. Jelen termék és annak elektronikus tartozékai nem ártalmatlaníthatók egyéb kereskedelmi hulladékkal vegyesen. A termék RoHS-kompatibilis.

A termék akkumulátorának megfelelő ártalmatlanítása



(A szelektív hulladékgyűjtési rendszerekkel rendelkező országokra vonatkozik)

Az akkumulátoron, az útmutatón vagy a csomagoláson látható jelölés azt jelzi, hogy a termék akkumulátorát nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Az esetleges Hg, Cd, illetve Pb vegyjel azt jelzi, hogy az akkumulátor a 2006/66/EK számú irányelvben meghatározott referenciaszinteket meghaladó mennyiségben tartalmaz higanyt, kadmiumot, illetve ólmot. Az akkumulátor nem megfelelő ártalmatlanítása esetén ezek az anyagok káros hatással lehetnek az emberi egészségre és a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának elősegítése érdekében különítse el az akkumulátorokat a hulladékok egyéb típusaitól, és gondoskodjon az újrahasznosításukról a helyi ingyenes elem- és akkumulátorbegyűjtési rendszerben.

Megfelelőségi nyilatkozat

A Doro kijelenti, hogy a DFB-0240 rádióeszköz-típus megfelel a következő előírásoknak: 2014/53/EU és 2011/65/EU, beleértve a 2011/65/EU irányelv II. mellékletét módosító, felhatalmazáson alapuló (EU) 2015/863 irányelvet. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi címen érhető el: www.doro.com/dofc.

Környezetbarát tervezésről szóló nyilatkozat, energiahatékonyság a külső energiaellátásban

A Doro kijelenti, hogy a készülék külső tápellátása megfelel a külső tápegységek környezetbarát tervezésére vonatkozó 2019/1782/EU bizottsági rendeletnek a 2009/125/EK irányelvnek megfelelően.

A környezetbarát tervezési követelményeket illetően itt találhat teljes körű tájékoztatást:
www.doro.com/ecodesign

DFB-0240 (3021,3051,4011)

Hungarian

Version 2.1

©2019 Doro AB. All rights reserved.
www.doro.com



REV 19821 – STR 20190521