




# Doro 6060

Nederlands

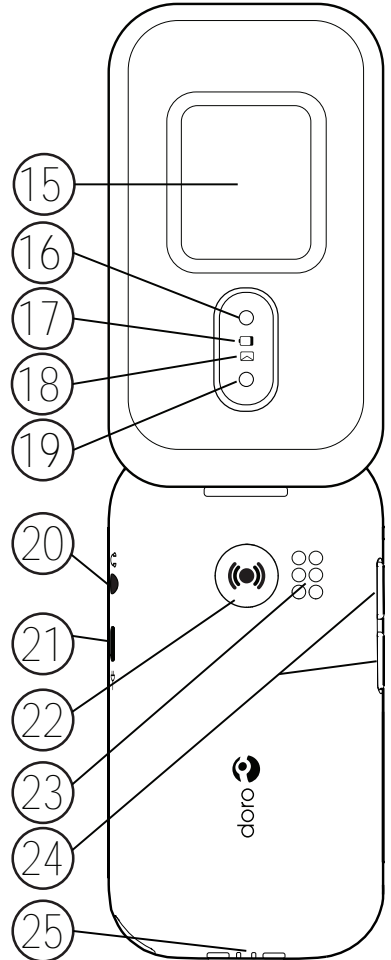

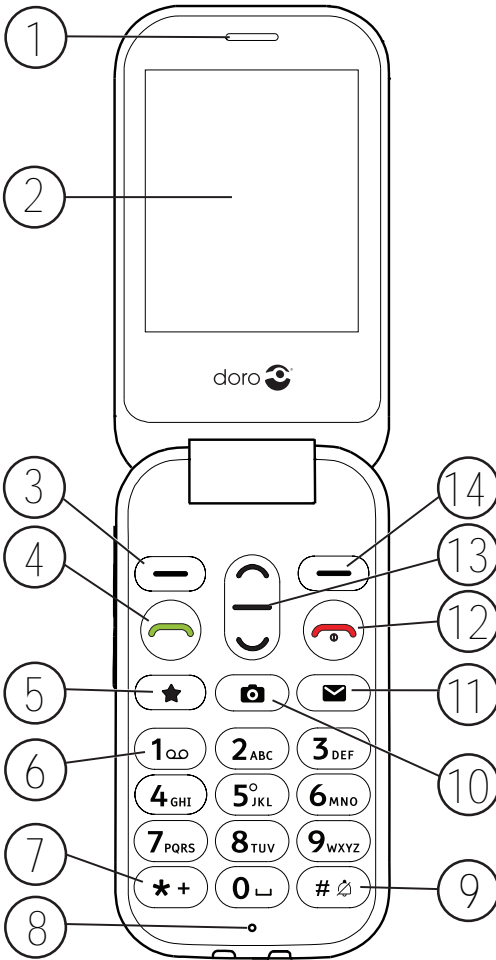

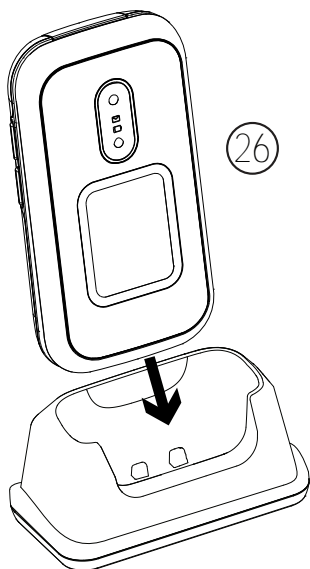





Wat er bij uw telefoon wordt geleverd, is afhankelijk van de software en accessoires die in uw regio beschikbaar zijn of door uw serviceprovider worden aangeboden. U kunt altijd aanvullende accessoires bij uw plaatselijke Do-ro-leverancier aanschaffen. De meegeleverde accessoires bieden de beste werking met uw telefoon.

1. Oormicrofoon
2. Display
3. Selectieknop links
4. Oproepknop
5. Top 10-sneltoets
6. Voicemail
7. \* Internationaal toegangsnummer/Symbolen
8. Microfoon
9. # Invoermethode/Stil
10. Camerasneltoets
11. Snelttoets berichten
12. Oproep beëindigen / Aan/Uit
13. Pijlknoppen
14. Selectieknop rechts
15. Externe display
16. Flitser van de camera/zaklamp
17. Rood lampje = batterij bijna leeg/bezig met opladen
18. Groen lampje = nieuw bericht/gemiste oproep
19. Cameralens
20. Headsetaansluiting
21. Laadaansluiting
22. Assistentieknop
23. Luidspreker
24. Volumeregeling
25. Draagkoordhouder (draagkoord optioneel)
26. Laadstandaard (optioneel)

# Inhoud

|  |    |
|--|----|
| Gefeliciteerd met uw aankoop .....   | 1  |
| Aan de slag .....  | 1  |
| De simkaart, geheugenkaart en batterij plaatsen .....  | 1  |
| De telefoon opladen .....  | 3  |
| Leer uw telefoon kennen .....  | 5  |
| Hulpfuncties .....   | 5  |
| De telefoon in- en uitschakelen .....  | 5  |
| Opstartassistent .....   | 5  |
| Lampjes op de telefoon .....   | 6  |
| Navigeren op de telefoon  ..... | 6  |
| Tekst invoeren  .....           | 7  |
| Geschikt voor gebruik met een hoorapparaat .....   | 8  |
| Telefooninstellingen .....   | 9  |
| Oproepen .....   | 11 |
| Bellen .....   | 11 |
| Een oproep vanuit het telefoonboek maken .....   | 11 |
| Een oproep ontvangen .....   | 12 |
| Volumeregeling .....   | 12 |
| Oproepopties .....   | 13 |
| Noodoproepen .....   | 13 |
| Oproepenlog .....  | 14 |
| Oproepinstellingen .....   | 14 |
| Telefoonboek .....   | 18 |
| Een contactpersoon toevoegen .....   | 18 |
| Contactpersonen in het telefoonboek beheren .....  | 18 |
| Telefoonboekinstellingen .....   | 19 |
| ICE-noodinformatie  .....     | 21 |
| Assistentieknop  .....        | 23 |
| Een assistentieoproep doen .....   | 23 |
| Activering .....   | 24 |
| Nummerlijst .....  | 24 |
| Sms-berichten activeren .....  | 25 |
| Positie SMS .....  | 25 |
| Bevestig met "0" .....   | 26 |
| Type signaal .....   | 26 |

---

|   |    |
|---|----|
| Berichten .....   | 26 |
| Een sms-bericht opstellen en verzenden.....   | 26 |
| Een mms-bericht opstellen en verzenden .....  | 27 |
| Een spraakbericht maken en verzenden .....  | 28 |
| Inbox, Uitbox en Verzonden .....  | 28 |
| Berichtinstellingen.....  | 29 |
| Camera (neem foto's) .....  | 34 |
| Afstellingen.....   | 35 |
| Camera-instellingen .....   | 35 |
| Afbeeldingen .....  | 36 |
| Verbindingsmogelijkheden .....  | 37 |
| Bluetooth® .....  | 37 |
| Netwerkinstellingen .....   | 38 |
| Bestandsbeheerder .....   | 39 |
| De telefoon op een computer aansluiten.....   | 40 |
| Geluid en display.....  | 40 |
| Geluidsinstellingen  ..... | 40 |
| Beltoon (beltoon).....  | 41 |
| Beltoonvolume  .....       | 41 |
| Stil.....   | 41 |
| Type waarschuwing.....  | 41 |
| Extra toon.....   | 42 |
| Hoofdmenu .....   | 42 |
| Achtergrond .....   | 42 |
| Tekstgrootte  .....       | 42 |
| Ruststand display .....   | 43 |
| Schermverlichting.....  | 43 |
| Helderheid  .....        | 43 |
| Extra functies.....   | 43 |
| Wekker .....  | 43 |
| Agenda .....  | 44 |
| Rekenmachine.....   | 45 |
| FM radio .....  | 45 |
| Lampje .....  | 47 |
| Statussymbolen op het display .....   | 47 |
| Hoofdsymbolen op het display .....  | 48 |
| Resetten instellingen.....  | 49 |

---

|   |    |
|---|----|
| Problemen oplossen .....  | 49 |
| Veiligheidsinstructies .....  | 51 |
| Netwerkdiensten en kosten .....   | 51 |
| Gebruiksomgeving .....  | 52 |
| Medische apparatuur .....   | 52 |
| Gebieden met explosiegevaar .....   | 52 |
| Li-ionbatterij .....  | 53 |
| Uw gehoor beschermen .....  | 53 |
| Noodoproepen .....  | 53 |
| Voertuigen .....  | 53 |
| Uw persoonlijke gegevens beschermen .....   | 54 |
| Verzorging en onderhoud .....   | 54 |
| Garantie .....  | 55 |
| Copyright en andere meldingen .....   | 56 |
| Copyright op inhoud .....   | 56 |
| Specificaties .....   | 57 |
| Compatibiliteit met gehoorapparaten .....   | 57 |
| Specifiek absorptietempo (SAR – specific absorption rate) .....                   | 57 |
| Recyclen .....  | 58 |
| Correcte afvoer van dit product .....   | 58 |
| Correcte afvoer van batterijen in dit product .....                               | 58 |
| Conformiteitsverklaring .....   | 59 |
| Verklaring van ecologisch ontwerp, energie-efficiëntie voor externe voeding ..... | 59 |

## Gefeliciteerd met uw aankoop

Bekijk alles eenvoudiger en ervaar moeiteloos bellen en sms'en op een telefoon die een groot 2,8" scherm combineert met ver uit elkaar geplaatste toetsen met een groot contrast. De Doro 6060is voorzien van een extern display voor snelle meldingen en nummerweergave. Bovendien heeft de telefoon ook een eenvoudig te gebruiken 3MP camera die het maken en versturen van foto's naar familie en vrienden nog leuker maakt. Andere functies zijn onder andere de assistentieknop, ondersteuning voor Response by Doro™ met GPS-positionering, HAC (Hearing Aid Compatibility) en sneltoetsen voor de camera, favoriete contactpersonen en berichten. Ga voor meer informatie over accessoires of andere producten van Doro naar [www.doro.com](http://www.doro.com).

### BELANGRIJK

Uw toestel kan gebruikmaken van datadiensten. Afhankelijk van uw data-abonnement kunnen daarvoor extra kosten in rekening worden gebracht, bijvoorbeeld voor het versturen van berichten of het gebruik van locatiediensten. We raden u aan om de datatarieven voor uw abonnement bij uw serviceprovider na te vragen.


## Aan de slag

### De simkaart, geheugenkaart en batterij plaatsen

#### Het batterijdeksel verwijderen

### BELANGRIJK


Pas op dat u uw nagels niet beschadigt bij het verwijderen van het batterijdeksel. Buig of draai het batterijdeksel niet overmatig, aangezien het hierdoor beschadigd kan raken.

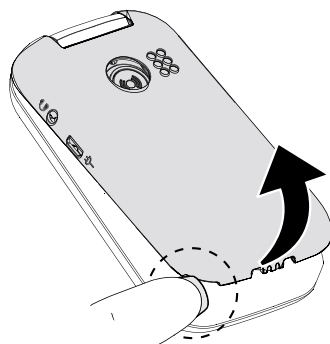

## De simkaarten plaatsen (vereist)

Verwijder de batterij als die al is geplaatst. Kijk waar de simkaarthouder zich bevindt en schuif de kaart rustig in de houder. Op het etiket naast de houder ziet u hoe de kaart moet worden geplaatst.

- A. Plaats de eerste SIM-kaart door deze voorzichtig in de SIM1-sleuf te schuiven.
- B. Plaats de tweede SIM-kaart door deze voorzichtig in de SIM2-sleuf te schuiven.

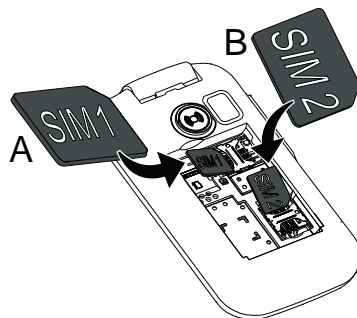


### BELANGRIJK

In dit apparaat past een micro-simkaart of een 3FF-simkaart. Bij het gebruik van ongeschikte simkaarten kunnen de kaart of het toestel beschadigd raken en kunnen de gegevens op de kaart verloren gaan.

**NB** Als u slechts één simkaart gebruikt, raden wij aan om SIM1 te gebruiken.

## Plaats de geheugenkaart (optioneel)

Zoek de houder van de SD-kaart en volg de instructies voor de simkaart. Het toestel werkt ook als er geen SD-kaart geplaatst is.

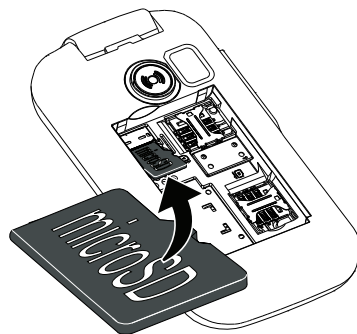

### BELANGRIJK

Gebruik alleen geheugenkaarten die geschikt zijn voor dit toestel. Geschikt kaarttype: **microSD, microSDHC**. Bij het gebruik van ongeschikte kaarten kunnen de kaart, het toestel en de gegevens op de kaart beschadigd raken. Afhankelijk van het land is in sommige telefoons al een geheugenkaart geïnstalleerd.




**NB** Omdat de simkaart- en de geheugenkaarthouders onder de batterij zijn geplaatst, moet u de telefoon uitschakelen om deze kaarten in te voeren of te verwijderen.

**Tip:** Let erop dat de contacten op de geheugen- of simkaart niet worden bekrast of verbogen als u ze in de kaarthouders schuift.

## De batterij plaatsen en het batterijdeksel terugplaatsen

Plaats de batterij door deze in het batterijvak te schuiven met de contacten rechts omlaag. Plaats het batterijdeksel terug.

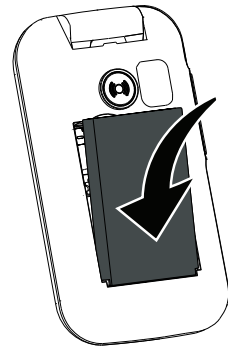



**Tip:** we raden u aan om de beschermfolie van het display te verwijderen om de leesbaarheid te verbeteren.

## De telefoon opladen




### VOORZICHTIG


Gebruik uitsluitend batterijen, laders en accessoires die voor dit specifieke model zijn goedgekeurd. Het aansluiten van andere accessoires kan gevaarlijk zijn en de typegoedkeuring en garantie van de telefoon kunnen erdoor komen te vervallen.

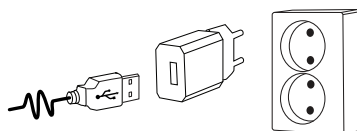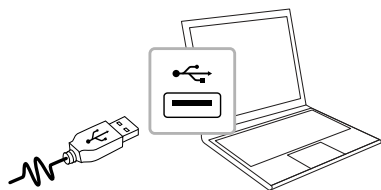


A

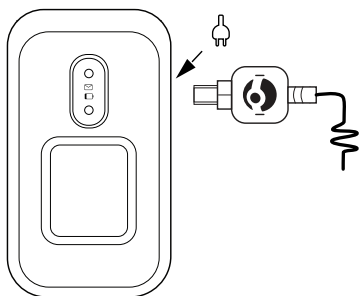

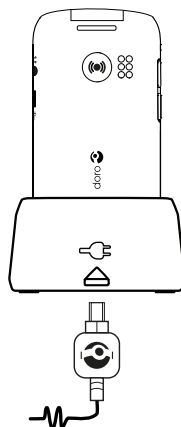


B



Als de batterij bijna leeg is, wordt  weergegeven en klinkt er een waarschuwingssignaal.

1. Sluit de netadapter aan op een stopcontact en op de laadaansluiting .

De laadindicator voor de batterij knippert tijdens het laden. Het duurt ongeveer 3 uur om de batterij volledig te laden. Als de lader op de telefoon wordt aangesloten, wordt  kort weergegeven en  als de lader wordt losgekoppeld.

2. Wanneer het laden is voltooid, wordt  op het scherm weergegeven.

Wanneer de telefoon is uitgeschakeld terwijl de lader op de telefoon is aangesloten, wordt alleen de batterijlaadindicator op het display getoond.

**NB** Het Schermverlichting gaat na enige tijd uit om stroom te besparen. Druk op een knop om het display te verlichten. De volledige capaciteit van de batterij wordt pas bereikt nadat de batterij 3-4 keer is opgeladen. Batterijen gaan na verloop van tijd minder goed werken, dus het is normaal dat de spreek- en stand-bytijd bij regelmatig gebruik teruglopen.

## Energie besparen

Haal de stekker van de lader uit het stopcontact wanneer u de batterij volledig hebt opgeladen en de lader van het toestel hebt losgekoppeld.

## Leer uw telefoon kennen

### Hulpfuncties

De onderstaande symbolen worden gebruikt om u bij de informatie in de handleiding te helpen.



Zicht



Gebruik




Gehoor



Veiligheid

### De telefoon in- en uitschakelen

1. Houd  op de telefoon ingedrukt om de telefoon in of uit te schakelen. Bevestig met **Ja** om uit te schakelen.
2. Als de simkaart geldig is, maar met een pincode (persoonlijk identificatienummer) is beveiligd, wordt **PIN** weergegeven. Voer de pincode in en druk op **OK** (⊖ linksboven op het toetsenbord). Verwijder met **Wissen** (⊖ rechtsboven op het toetsenbord).

**NB** Als u bij aanschaf van de simkaart geen pin- en pukcode hebt gekregen, moet u contact opnemen met uw serviceprovider.

**Pogingen: #** toont het aantal resterende pinpogingen. Als u het maximale aantal pogingen hebt bereikt, wordt **PIN geblokkeerd** weergegeven. De simkaart moet met de pukcode (persoonlijke ontgrendelcode) worden gedeblokkeerd.

1. Voer de pukcode in en bevestig met **OK**.
2. Voer een nieuwe pincode in en bevestig met **OK**.
3. Voer de nieuwe pincode opnieuw in en bevestig met **OK**.

### Opstartassistent

Als u de telefoon voor het eerst inschakelt, kunt u de Opstartassistent gebruiken voor het instellen van een aantal basisinstellingen.

- Druk op **Ja** als u wilt wijzigen of op **Nee** als u niet wilt wijzigen.

De standaardtaal wordt door de simkaart bepaald. Zie *Telefooninstellingen*, p.9 voor informatie over het wijzigen van taal, tijd en datum.

**Tip:** Als u wilt, kunt u de startwizard ook later uitvoeren. Druk in de stand-bymodus op **Menu** → **Instellingen** → **Algemeen** → **Opstartassistent**.

## Lampjes op de telefoon




Lampjes op de telefoon gaan:


- knipperen als u een nieuw bericht hebt ontvangen of een oproep hebt gemist. Nadat u het nieuwe bericht of de gemiste oproep hebt bekeken, stoppen de lampjes met knipperen.
- knipperen als de batterij bijna leeg is en tijdens het laden.

## Navigeren op de telefoon

### Stand-bymodus (ruststand)

Wanneer de telefoon klaar is voor gebruik en u nog geen enkel teken hebt ingetoetst, staat de telefoon in de stand-bymodus.



- Druk op  om terug te keren naar de stand-bymodus.
- Of druk op de selectieknop links  om het **Menu** van de telefoon te openen of de selectieknop rechts  **Naam** voor toegang tot opgeslagen contactpersonen in het telefoonboek.

**Tip:** U kunt altijd op  drukken om terug te keren naar de stand-bymodus.

### Schuiven

- Gebruik de pijlknoppen / om in menu's te bladeren.

### Stapsgewijze instructies

De pijl (➔) geeft de volgende actie in de stapsgewijze instructies aan. U kunt een actie bevestigen door op **OK** te drukken. Als u een optie wilt selecteren, kunt u bladeren of de optie markeren met /; druk daarna op **OK**.

Voorbeeld:

- Druk op **Menu** → **Telefoonboek** → **-Nieuw contact-** → **Toevoegen**.

Doe het volgende om het voorbeeld op uw Doro 6060 uit te voeren:

1. Druk op **Menu**, ga naar **Telefoonboek** en druk op **OK**.

2. Selecteer **-Nieuw contact-** en druk op **Toevoegen**.


## Tekst invoeren

### Tekst handmatig invoeren

#### Teken selecteren

- Druk herhaaldelijk op een cijfertoets totdat het gewenste teken wordt weergegeven. Wacht een seconde voordat u het volgende teken invoert met dezelfde numerieke toets.

#### Speciale tekens

1. Druk op **\*** voor een lijst met speciale tekens.
2. Kies het gewenste teken met / en druk op **OK** om te bevestigen.

#### De cursor binnen de tekst verplaatsen

- Gebruik / om de cursor binnen de tekst te verplaatsen.

#### Hoofdletters, kleine letters en cijfers

- Druk op **#** om te kiezen uit hoofdletters, kleine letters en cijfers Zie *Invoermethode*, p.8.

#### De taal voor het invoeren wijzigen



1. Houd **#** ingedrukt voor een lijst met beschikbare talen.
2. Selecteer de taal met / en druk op **OK** om te bevestigen.

#### Tekst invoeren met spellingshulp

In sommige talen kunt u een invoermethode met suggesties voor woorden gebruiken.

- Druk **één** keer op elke toets, zelfs als het weergegeven teken niet juist is. Het woordenboek geeft suggesties voor woorden op basis van de toetsen die u hebt ingedrukt.

#### Voorbeeld

1. Druk op **3**, **7**, **3**, **3** om "Fred" te schrijven. Maak het woord af voordat u naar de suggesties kijkt.
2. Gebruik / om de voorgestelde woorden te bekijken.
3. Druk op **Select.** en ga verder met het volgende woord.  
U kunt ook op **0** drukken om verder te gaan met het volgende woord.

4. Als het juiste woord niet wordt gegeven, gebruikt u de handmatige invoermodus.  
Om tijdelijk te wisselen tussen de modus spellingshulp en handmatige invoer, **\*** indrukken en vasthouden.

**NB** Zie *Spellingshulp*, p.29 voor meer informatie.

## Invoermethode

- Druk op **#** om de invoermodus te wijzigen. Het pictogram linksboven op het display geeft de invoermethode aan.
 

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>Abc</b> | Beginhoofdletter met spellingshulp |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>ABC</b> | HOOFDLETTERS met spellingshulp     |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>abc</b> | kleine letters met spellingshulp   |
| <b>Abc</b>                                     | Beginhoofdletter                   |
| <b>ABC</b>                                     | HOOFDLETTERS                       |
| <b>abc</b>                                     | kleine letters                     |
| <b>123</b>                                     | cijfers                            |

## Geschikt voor gebruik met een hoorapparaat

Deze telefoon is geschikt voor gebruik met een gehoorapparaat. Hoewel het apparaat geschikt is voor gebruik met een hoorapparaat, kan niet worden gegarandeerd dat een specifiek hoorapparaat met een specifieke telefoon werkt. Mobiele telefoons bevatten radiozenders die de werking van het gehoorapparaat kunnen verstoren. Deze telefoon is getest voor gebruik met hoorapparaten voor een aantal draadloze technologieën die worden gebruikt, maar er kunnen nieuwere draadloze technologieën zijn die nog niet met gehoorapparaten zijn getest. Test ze samen voordat u een apparaat koopt, zodat u zeker weet dat deze telefoon goed werkt met een specifiek hoorapparaat.

De standaard voor geschiktheid met een hoorapparaat heeft twee classificaties:

- M:** Als u het hoorapparaat in deze modus gebruikt, zorg dan dat uw hoorapparaat in de M-modus of de modus voor akoestisch koppelen staat en plaats de ontvanger van de telefoon vlak bij de ingebouwde microfoon van het hoorapparaat. Probeer voor optimale resultaten de telefoon in verschillende posities ten opzichte van uw hoorapparaat te houden; plaats de ontvanger bijvoorbeeld iets boven het oor voor betere prestaties bij hoorapparaten met microfoons achter het oor.

- **T:** Als u uw hoorapparaat in deze modus gebruikt, zorg dan dat uw hoorapparaat in de T-modus staat of in de koppelingsmodus voor de ringleiding staat (niet alle hoorapparaten hebben deze modus). Probeer voor optimale resultaten de telefoon in verschillende posities ten opzichte van uw hoorapparaat te houden - plaats bijvoorbeeld de ontvanger iets onder of voor het oor voor betere prestaties.

Zie ook *Geluidsinstellingen* , p.40 voor het aanpassen van de geluidsinstellingen van uw telefoon.

## Telefooninstellingen

### Tijd & datum

#### De tijd en datum instellen

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Algemeen** → **Tijd & datum**:
  - **Tijd instellen** om de tijd in te voeren (UU:MM).
  - **Datum instellen** om de datum in te voeren (DD/MM/JJJJ).
2. Druk op **OK** om te bevestigen.

**Tip:** U kunt de telefoon zodanig instellen dat de datum en tijd automatisch aan de huidige tijdzone worden aangepast. Selecteer in **Tijd & datum** de optie **Auto tijd** → **Aan**. Het automatisch aanpassen van datum en tijd heeft geen gevolgen voor de tijd die u eventueel hebt ingesteld voor het alarm en de agenda. Deze staan in de lokale tijd. De aanpassing kan er wel toe leiden dat bepaalde ingestelde alarmen verlopen, afhankelijk van de netwerkondersteuning en uw abonnement.

#### De notatie voor tijd en datum instellen

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Algemeen** → **Tijd & datum** → **Stel notatie in**:
  - **Tijdnotatie** → **12 uur** of **24 uur**.
  - **Datumnotatie** en selecteer de gewenste datumnotatie.
2. Druk op **OK** om te bevestigen.

### Taal

De standaardtaal voor de telefoonmenu's, berichten en dergelijke wordt door de simkaart bepaald. U kunt dit wijzigen in elke andere taal die door de telefoon wordt ondersteund.

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Algemeen** → **Taal**.

2. Selecteer de gewenste taal.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

## Blokkeerfunctie

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Algemeen** → **Blokkeerfunctie**.
2. Selecteer de functies die u wilt uitschakelen en druk op **Uit**.
3. Druk op **Klaar** om te bevestigen.

## Opties voor de pincode

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Beveiliging** → **SIM-lock**:
  - **Aan** om de pincode te activeren. U moet de pincode altijd invoeren wanneer u de telefoon inschakelt.
  - **Uit** om de pincode uit te schakelen.

### BELANGRIJK

Als de Uit-modus is ingeschakeld en de simkaart verloren raakt of gestolen wordt, dan is de kaart niet beveiligd.

- **Automatisch** om de telefoon zonder pincode in te schakelen. De telefoon onthoudt die automatisch, maar als de simkaart in een andere telefoon wordt geplaatst (na bijvoorbeeld verlies of diefstal), dan moet de pincode worden ingevoerd wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.
2. Druk op **OK** om te bevestigen.

## De pincode veranderen

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Beveiliging** → **Wachtw. inst.** → **PIN**.
2. Voer de huidige pincode in en druk op **OK**.
3. Voer de nieuwe pincode in en druk op **OK**. Herhaal om te bevestigen.

## Zwarte lijst

U kunt een zwarte lijst creëren met nummers die moeten worden geblokkeerd, zodat die u niet kunnen bellen of sms'en.

## De zwartelijstfunctie activeren en nummers toevoegen, verwijderen of bewerken

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Telefoonboek** → **Zwarte lijst**.
2. Selecteer **Activering**.
  - **Aan** om de functie te activeren.



- **Uit** om de functie te deactiveren.
3. Selecteer **Nummerlijst**.
  4. Selecteer **Toevoegen** → **Telefoonboek** om een contactpersoon uit het telefoonboek toe te voegen.  
Of druk op **Handmatig** om handmatig namen of nummers toe te voegen.
  5. Selecteer het telefoonnummer en druk op **Bewerken** of **Deblokkeren**.
  6. Druk op **OK** om te bevestigen.

**Tip:** U kunt nummers vanuit uw oproeplogboek rechtstreeks aan de zwarte lijst toevoegen door simpelweg te drukken op **Opties** → **Blokkeren** → **Ja**.



## Witte lijst


Een witte lijst is een soort filter voor ongewenste telefoontjes; na activering kunt u alleen inkomende oproepen van contacten uit het telefoonboek ontvangen. Mensen die niet in het telefoonboek staan, krijgen een bezettoon als ze u proberen te bellen.

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Beveiliging** → **Witte lijst**.
2. Selecteer **Aan** voor inschakelen of **Uit** voor uitschakelen.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.


## Oproepen



### Bellen

1. Voer het telefoonnummer en het netnummer in. Gebruik **Wissen** om te wissen.
2. Druk op  om de oproep tot stand te brengen. Druk op **Afbr.** om de oproep te annuleren.
3. Druk op  om de oproep te beëindigen.




**Tip:** Gebruik voor internationale oproepen altijd + vóór het landnummer voor een optimale werking. Druk twee keer op  om de internationale toegangscode + in te voeren.

### Een oproep vanuit het telefoonboek maken

1. Druk op **Naam** om het telefoonboek te openen.
2. Blader door het telefoonboek of druk op de toets voor de eerste letter van de invoer om snel te zoeken (zie *Tekst invoeren* , p.7).



3. Druk op **Opties** → **Kies** om de geselecteerde invoer te kiezen. Selecteer indien nodig het nummer.  
Of druk op  om te kiezen.
4. Druk op **Afbr.** of  om de oproep te annuleren.


## Een oproep ontvangen

1. Druk op  om de oproep te beantwoorden.  
Of druk op **Stil** om het belsemaal uit te schakelen  
of druk op /klap de telefoon dicht om de oproep te weigeren (bezettoon).
2. Druk op  om de oproep te beëindigen.

## Volumeregeling


### Tijdens een oproep

- Gebruik de knoppen / om het geluidsvolume aan te passen.  
Het volume wordt op het display aangegeven.

Wanneer u gebruikmaakt van een hoorapparaat of gehoorproblemen hebt als u de telefoon in een lawaaiige omgeving gebruikt, kunt u de geluidsinstellingen van de telefoon aanpassen (zie *Geluidsinstellingen* , p.40).

### Stil

Stil is een vast profiel waarbij Toetstoon, Bericht toon en Belsemaal zijn uitgeschakeld, terwijl Taken, Dagelijkse herinnering en Wekker ongewijzigd blijven.

- Houd de sneltoets  ingedrukt om de stille modus te activeren of te deactiveren.

### Headset

Als er een headset wordt aangesloten, wordt de interne microfoon in de telefoon automatisch uitgeschakeld. Wanneer beschikbaar kunt u de toets voor beantwoorden op de headset gebruiken om oproepen te beantwoorden en te beëindigen.




### VOORZICHTIG

Gebruik van een headset kan bij hoog volume gehoorbeschadiging veroorzaken. Stel het volume zorgvuldig in wanneer u een headset gebruikt.

## Oproepties


Tijdens een oproep bieden de selectieknoppen<sup>1</sup> (⊖) toegang tot extra functies.

### Opties (selectieknop links)

- **Volume** om het volume aan te passen.
- **Oproep in de wacht/Terughalen enkel** om de huidige oproep vast te houden/terug te halen.
- **Stop enkele oproep** om de huidige oproep te beëindigen (dezelfde functie als .
- **Nieuwe oproep** om een ander nummer te kiezen (Vergadering).
- **Telefoonboek** om in het telefoonboek te zoeken.
- **Berichten** om sms-berichten te typen of te lezen.
- **Dempen** om de microfoon uit te schakelen.


### LS aan (selectieknop rechts)

Via de luidspreker kunt u praten zonder dat u de telefoon vlak bij uw oor hoeft te houden.

1. Druk op **LS aan** voor inschakelen. Praat duidelijk in de microfoon van de telefoon op een maximale afstand van 1 m. Gebruik  om het volume van de luidspreker aan te passen.
2. Druk op **LS uit** om terug te keren naar de normale modus.

**NB** Harde geluiden op de achtergrond (zoals muziek) kunnen de geluidskwaliteit beïnvloeden.

## Noodoproepen


Wanneer de telefoon is ingeschakeld, kunt u altijd een oproep naar de hulpdiensten maken door het noodnummer in te voeren, gevolgd door .








Sommige netwerken aanvaarden oproepen naar hulpdiensten zonder geldige simkaart. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

---

1. Selectieknoppen hebben meerdere functies. De huidige functie wordt boven de selectieknop op het display weergegeven.

## Oproepenlog

Ontvangen, gemiste en uitgaande oproepen worden in een gecombineerd -oproeplogbestand opgeslagen. In dat logbestand kunnen 20 oproepen van elk type worden opgeslagen. Als er meerdere oproepen voor hetzelfde nummer zijn, wordt alleen de meest recente oproep opgeslagen.

1. Druk op .  
Of druk op **Menu** → **Oproepenlog**.
2. Gebruik / om te selecteren:
  -  Inkomende
  -  Uitgaande
  -  Gemiste oproepen
3. Druk op  om te bellen of **Opties**:
  - **Kies** om de contactpersoon te bellen.
  - **Weerg.** om gegevens over de geselecteerde oproep weer te geven.
  - **Verstuur SMS** om een sms-bericht te verzenden.
  - **Verstuur MMS** om een mms-bericht te verzenden.
  - **Wissen** om de oproep te verwijderen.
  - **Alles wissen** om alle oproepen in het oproeplogbestand te verwijderen.
  - **Opslaan** om een nummer in het telefoonboek op te slaan, → **Nw aanmaken** een nieuwe contactpersoon aan te maken of **Update** een bestaande contactpersoon te bewerken.
  - **Blokkeren** om dit nummer te blokkeren, zodat dit nummer u niet kan bellen of sms'en.

## Oproepinstellingen


### Gespr.-timer

Tijdens een oproep wordt de tijdsduur van de oproep weergegeven. U kunt de tijdsduur van uw oproepen controleren.

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Oproepen** → **Gespr.-timer**:
  - **Laatste oproep** om de tijdsduur van de laatste oproep weer te geven.

- **Uitgaande** om de tijdsduur van alle uitgaande oproepen weer te geven.
  - **Inkomende** om de tijdsduur van alle ontvangen oproepen weer te geven.
  - **Alles resetten** → **Ja** om alles te resetten.
2. Druk op **OK** om te bevestigen.

## Antwoordmodus

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Oproepen** → **Antwoordmodus**:
  - **Openklappen** → **Aan** om inkomende oproepen te beantwoorden door de telefoon open te klappen.
  - **Elke toets** → **Aan** wanneer u inkomende oproepen wilt beantwoorden door op een willekeurige toets te drukken (behalve ).
2. Druk op **OK** om te bevestigen.

## Wisselgesprek

U kunt meerdere oproepen tegelijkertijd aannemen, de huidige oproep in de wacht zetten en de inkomende oproep beantwoorden. Als deze functie actief is, hoort u een waarschuwingston als u een inkomende oproep ontvangt terwijl u in gesprek bent.

- Druk tijdens een oproep op **Opties** → **Antwoorden**.

## Wisselgesprek inschakelen

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Oproepen** → **Oproepinstellingen**.
2. Selecteer **Wisselgesprek** → **Activeren**.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

**Tip:** Herhaal en selecteer **Deactiveren** om wisselgesprek uit te schakelen of **Status opvragen** om weer te geven of wisselgesprek actief is of niet.

## Doorschakelen

U kunt oproepen doorschakelen naar een antwoordservice of naar een ander telefoonnummer. Bepaal welke oproepen moeten worden doorgeschakeld. Selecteer een optie en druk op **OK**, selecteer **Activeren**, **Deactiveren** of **Status opvragen** voor elke optie.

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Oproepen** → **Oproepinstellingen** → **Doorschakelen**:

- **Spraak doorschakelen** om alle spraakoproepen door te schakelen.
- **Onber. doorsch.** om inkomende oproepen door te schakelen als de telefoon is uitgeschakeld of geen ontvangst heeft.
- **Onbeantw. doorsch.** om inkomende oproepen door te schakelen als ze niet worden beantwoord.
- **Doorsch. bij bezet** om inkomende oproepen door te schakelen als de lijn bezet is.
- **Doorsch. uit** om alle instellingen voor doorschakelen te annuleren.

2. Druk op **OK** om te bevestigen.

## ID beller

Laat uw telefoonnummer wel of niet zien op de telefoon van de ontvanger wanneer u deze belt.

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Oproepen** → **Oproepinstellingen** → **ID beller**:
  - **Door netwerk ingesteld** om de standaardinstellingen van het netwerk te gebruiken.
  - **Verberg ID** om nooit uw nummer te laten zien.
  - **Stuur ID** om altijd uw nummer weer te geven.
2. Druk op **OK** om te bevestigen.

## Oproep blokkeren

De telefoon kan zodanig worden ingesteld dat bepaalde typen oproepen niet worden toegestaan.

**NB** U hebt een wachtwoord nodig om oproepblokkeringen in te schakelen. Neem contact op met uw serviceprovider voor het wachtwoord.

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Oproepen** → **Oproepinstellingen** → **Oproep blokkeren**.
2. Selecteer **Uitgaande**:
  - **Alle oproepen** om inkomende oproepen te beantwoorden, maar niet zelf te bellen.
  - **Internationale oproepen** om oproepen naar internationale nummers te blokkeren.

- **Internationaal. m.u.v. thuis** om oproepen naar internationale nummers te blokkeren, behalve naar het land dat bij de simkaart hoort.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.
  4. Selecteer **Inkomende**:
    - **Alle oproepen** om zelf te bellen, maar geen inkomende oproepen te ontvangen.
    - **Bij roaming** om inkomende oproepen te blokkeren tijdens roaming (gebruik in andere netwerken).
  5. Druk op **OK** om te bevestigen.
  6. Selecteer **Alles annuleren** om alle oproepblokkeringen te annuleren (wachtwoord nodig). Druk op **OK** om te bevestigen.


### Vaste nummers (FDN)

U kunt het maken van oproepen beperken tot bepaalde nummers die op de simkaart zijn opgeslagen. De lijst met toegestane nummers is beveiligd met uw pin2-code.


**NB** Als u Vaste nummers wilt inschakelen, hebt u de pin2-code nodig. Neem contact op met uw serviceprovider voor de pin2-code.

1. Druk op **Menu → Instellingen → Beveiliging → Vaste nummers**:
  - **Modus → Aan** voor inschakelen of **Uit** voor uitschakelen.
  - **Vaste nummers → Leeg → Toevoegen**:
    - **Telefoonboek** om een contactpersoon toe te voegen uit het Telefoonboek. Druk op **OK** om te bevestigen.
    - **Handmatig** en voer de naam en het nummer in.

U kunt ook een contactpersoon selecteren en drukken op **Opties → Toevoegen, Bewerken** of **Wissen**.
2. Voer waar nodig pin2 in en druk op **OK** om te bevestigen.


**NB** U kunt delen van telefoonnummers opslaan. Als u bijvoorbeeld 01234 opslaat, kunt u oproepen maken naar alle nummers die met 01234 beginnen. Wanneer de functie Vaste nummers is ingeschakeld, kunt u toch noodnummers bellen door het noodnummer in te voeren, gevolgd door . Wanneer Vaste nummers is ingeschakeld, is het niet mogelijk om opgeslagen telefoonnummers op de simkaart te bekijken of te wijzigen. U kunt ook geen sms-berichten verzenden.

## Telefoonboek





In het  telefoonboek kunnen 500 invoeren met 3 telefoonnummers voor elke invoer worden opgeslagen.

### Een contactpersoon toevoegen

1. Druk op **Menu** → **Telefoonboek** → **-Nieuw contact-** → **Toevoegen**.
2. Voer een  **Naam** in voor de contactpersoon (zie *Tekst invoeren* , p.7). Gebruik **Wissen** om te wissen.
3. Gebruik / om  **Gsm**,  **Thuis** of  **Kantoor** te selecteren en voer het telefoonnummer of de telefoonnummers in, inclusief het netnummer.
4. Selecteer  **Foto** → **Bewerken** om een foto aan de contactpersoon toe te voegen, zie *Telefoonboek foto*, p.20.
  - **Foto maken** om een foto met de camera te maken.
  - **Mijn foto's** om een bestaande foto te selecteren.
5. Druk op **Opslaan**.

**Tip:** Gebruik voor internationale oproepen altijd + vóór het landnummer voor een optimale werking. Druk twee keer op  om de internationale toegangscode + in te voeren.

### Contactpersonen in het telefoonboek beheren

1. Druk op **Menu** → **Telefoonboek**.
2. Selecteer een contactpersoon en druk op **Opties**:
  - **Kies** om de contactpersoon te bellen.
  - **Verstuur SMS** om een sms-bericht te verzenden. Zie *Een sms-bericht opstellen en verzenden*, p.26.
  - **Verstuur MMS** om een mms-bericht te verzenden. Zie *Een mms-bericht opstellen en verzenden*, p.27.
  - **Weerg.** om de gegevens voor de geselecteerde contactpersoon weer te geven.  **Telefoon** = opslag naar telefoon ingesteld en  **SIM** = opslag naar simkaart ingesteld (zie *Telefoonboek opslag*, p.19).
  - **Bewerken** om de contactpersoon te bewerken. Gebruik / om te bladeren. Gebruik **Wissen** om te wissen. Druk op **Opslaan** als u klaar bent.



- **Toevoegen** om een contactpersoon toe te voegen.
- **Top 10** om de invoer op te slaan als een van de eerste 10 contactpersonen in het telefoonboek. Zie *Top 10*, p.21.
- **Wissen** om de geselecteerde contactpersoon te verwijderen. Druk op **Ja** om te bevestigen of op **Nee** om af te breken.
- **Alles wissen** om alle contactpersonen te verwijderen. Selecteer **Vanaf SIM** of **Vanaf telefoon** om alle contactpersonen van de simkaart of uit het telefoongeheugen te verwijderen. Bevestig met het wachtwoord voor de telefoon en druk op **OK**.
- **Alles kopiëren** → **Vanaf telefoon** om alle contactpersonen van het telefoongeheugen naar de simkaart te kopiëren, of **Vanaf SIM** om alle contacten uit het telefoonboek van de simkaart naar het telefoongeheugen te kopiëren. Druk op **Ja** om te bevestigen of op **Nee** om af te breken.
- **vCard sturen** en selecteer:
  - **Via SMS** om de geselecteerde contactpersoon in het telefoonboek als vCard via een sms-bericht te verzenden. Zie *Een sms-bericht opstellen en verzenden*, p.26.
  - **Via MMS** om de geselecteerde contactpersoon in het telefoonboek als vCard via een mms-bericht te verzenden. Zie *Een mms-bericht opstellen en verzenden*, p.27.
  - **Via BT apparaat** om de geselecteerde contactpersoon in het telefoonboek als een vCard via Bluetooth® te verzenden. Zie *Bluetooth®*, p.37.

3. Druk op **OK** om te bevestigen.

## Telefoonboekinstellingen

### Telefoonboek opslag

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Telefoonboek** → **Opslag**:
  - **SIM** om 1 telefoonnummer per contactpersoon op te slaan. Het aantal en de lengte van de telefoonnummers/contactpersonen in het geheugen zijn afhankelijk van de simkaart en de serviceprovider.
  - **Telefoon** om 500 contactpersonen op te slaan met elk 3 telefoonnummers **Gsm**, **Thuis** en **Kantoor**.
2. Druk op **OK** om te bevestigen.

## Telefoonboek foto

U kunt de weergavemodus voor het telefoonboek veranderen.

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Telefoonboek** → **Telefoonboek foto**:
  - **Aan** om een eventuele foto aan de contactpersoon toe te kennen.
  - **Uit** om alleen de namen van contactpersonen weer te geven.
2. Druk op **OK** om te bevestigen.

## Voicemail

Wanneer een antwoordservice deel uitmaakt van uw abonnement, kunnen bellers een voicemailbericht inspreken wanneer u een oproep niet kunt beantwoorden. **Voicemail** is een netwerkdienst waarop u zich mogelijk eerst moet abonneren. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie en voor het nummer van de voicemailbox.

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Telefoonboek** → **Voicemail**:
2. Selecteer **Leeg** → **Toevoegen**:
  - **Telefoonboek** om een contactpersoon toe te voegen uit het Telefoonboek. Druk op **OK** om te bevestigen.
  - **Handmatig** en voer de naam en het nummer in.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

Als u een bestaande invoer wilt bewerken of verwijderen, selecteer de invoer en druk op **Opties** → **Bewerken** of **Wissen**.

## Voicemail bellen

- Houd de sneltoets **1** ingedrukt.

## Snelkiezen

Gebruik **0** en **2–9** om vanuit de stand-bymodus een snelkiesnummer te bellen.

- Houd de bijbehorende toets ingedrukt.


## Snelkiesnummers toevoegen

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Telefoonboek** → **Snelkiezen**.
2. Selecteer **0** → **Toevoegen** en selecteer een invoer in het telefoonboek.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

4. Herhaal dit om meer snelkiesnummers in te voeren voor de knoppen **2–9**.

**Tip:** Als u een bestaande invoer wilt bewerken of verwijderen, selecteer de invoer en druk op **Opties** → **Bewerken** of **Wissen**.

## Top 10

Sla de invoer op als een van de eerste  10 contactpersonen in het telefoonboek.

1. Druk op de sneltoets , of druk op **Menu** → **Instellingen** → **Telefoonboek** → **Top 10**.
2. Selecteer een van de lege invoeren en druk op **Toevoegen**.
3. Gebruik de pijltoetsen / om door het telefoonboek te bladeren of druk op de toets voor de eerste letter van de invoer om snel te zoeken.
4. Druk op **OK** om de geselecteerde invoer op te slaan of druk op **Terug** om de wijzigingen te annuleren.


Als u een ingevoerd item wilt bewerken of verwijderen, selecteer **Opties** → **Bewerken** of **Wissen**.

**Tip:** U kunt ook een  invoer uit het telefoonboek toevoegen. Selecteer de contactpersoon en druk op **Opties** → **Top 10**.


## Eigen nummers

Het telefoonnummer dat aan uw simkaart is toegekend, wordt in **Eigen nummers** opgeslagen als de simkaart dit toestaat.


### Nummers toevoegen

1. Druk op **Menu** → **Telefoonboek** → **Eigen nummers** → **Leeg** → **Toevoegen**.
2. Voer naam en nummer in (zie *Tekst invoeren* , p.7).
3. Druk op **OK** als u klaar bent.

## ICE-noodinformatie

Eerstehulpverleners kunnen deze informatie, zoals medische informatie, in noodgevallen op de telefoon  ICE van het slachtoffer bekijken. In geval van letsel is het essentieel om zo snel mogelijk over deze informatie te

beschikken, waardoor de overlevingskansen kunnen toenemen. Alle velden zijn optioneel, maar hoe meer informatie, hoe beter.

1. Druk op **Menu** → **Telefoonboek** → **ICE**.
2. Blader door de lijst met invoeren.
3. Druk op **Bewerken** om informatie aan elke invoer toe te voegen of om de informatie te bewerken (zie *Tekst invoeren* , p.7). Gebruik **Wissen** om te wissen.

### ID

- **Naam:** voer uw naam in.
- **Verjaardag:** voer uw geboortedatum in.
- **Lengte:** voer uw lengte in.
- **Gewicht:** voer uw gewicht in.
- **Adres** voer uw eigen adres in.
- **Taal:** voer uw voorkeurstaal in.
- **Verzekering:** voer uw zorgverzekeraar en uw polisnummer in.

### Contact 1., Contact 2: en Dokter:

- Druk op **Opties** voor het **Toevoegen** of **Wissen** van een contactpersoon uit het telefoonboek of **Opslaan** om de huidige invoer te accepteren.  
Voeg waar mogelijk uw relatie tot de contactpersonen bij noodgevallen toe in het telefoonboek, bijvoorbeeld “ICE Echtgenote Mary Smith”.

### Belangrijke info.

- **Conditie:** voer medische aandoeningen of apparaten in (zoals diabetes of pacemaker).
  - **Allergieën:** voer in waar u allergisch voor bent (bv. penicilline of bijensteken).
  - **Bloedgroep:** voer uw bloedgroep in.
  - **Inentingen:** voer alle relevante inentingen in.
  - **Medicijnen:** voer in welke medicijnen u gebruikt.
  - **Overige info:** voer overige informatie in (bv. orgaandonor, wilsverklaring, toestemming voor behandeling).
4. Druk op **Opslaan** als u klaar bent.

## Assistentieknop





### VOORZICHTIG

Wanneer er een hulpoproep wordt geactiveerd, wordt de telefoon automatisch in de handsfree-/luidsprekermodus gezet. Houd het toestel niet dicht bij uw oor wanneer de handsfree-modus actief is, omdat het geluid erg hard kan staan.

Via de hulpknop hebt u snel toegang tot vooraf ingestelde hulpnummers (Nummerlijst) voor situaties waarbij u hulp nodig hebt. Zorg dat de hulpfunctie vóór gebruik is ingeschakeld, voer ontvangers in de nummerlijst in en bewerk het sms-bericht.

### Een assistentieoproep doen

1. Als u hulp nodig hebt, houd de hulpknop 3 seconden ingedrukt of druk twee keer binnen 1 seconde op de knop.  
De hulpoproep begint na een vertraging van 5 seconden. Dit geeft u de tijd om een vals alarm te voorkomen door op  te drukken.
2. Er wordt een hulp-sms naar alle ontvangers verstuurd.
3. Er wordt een positiebericht (sms-bericht) naar alle ontvangers verstuurd.
4. De eerste ontvanger in de lijst wordt gebeld. Als de oproep niet binnen 25 seconden wordt beantwoord, wordt het volgende nummer gebeld. Het kiezen wordt drie keer herhaald, totdat de oproep wordt beantwoord of totdat er op  wordt gedrukt.

**NB** Sommige beveiligingsbedrijven accepteren automatische oproepen van hun klanten. Neem altijd eerst contact op met het beveiligingsbedrijf voordat u hun telefoonnummer gebruikt.

**Tip:** De hulpfunctie kan zodanig worden ingesteld dat de ontvanger van de oproep op **0** (nul) moet drukken om de hulpoproep te bevestigen en zo de hulpoproepprocedure te beëindigen. Zie *Bevestig met "0"*, p.26.

**BELANGRIJK**

Informatie voor de ontvanger van een hulpoproep, wanneer Bevestig met "0" is geactiveerd.

- Nadat het hulpbericht is ontvangen, worden de nummers in de Nummerlijst een voor een gebeld.
- De ontvanger moet op **0** drukken om de hulpoproep te bevestigen.
  - Als de ontvanger niet binnen 60 seconden (na het beantwoorden) op **0** drukt, wordt de oproep afgebroken en wordt het volgende nummer in de lijst gebeld.
  - Als de ontvanger binnen 60 seconden op **0** drukt, is de oproep bevestigd en worden er geen nieuwe oproepogingen meer gedaan (hulpoproepprocedure afgebroken).

**Activering**

Selecteer hoe de hulpfunctie wordt ingeschakeld met de hulpfunctieknop.

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Assistentie** → **Activering**:
  - **Aan** de knop ongeveer 3 seconden ingedrukt houden of binnen 1 seconde tweemaal drukken.
  - **Aan (3)** de knop binnen 1 seconde driemaal indrukken.
  - **Uit** de hulpknop uitschakelen.
2. Druk op **OK** om te bevestigen.

**Nummerlijst**

Voeg nummers toe aan de lijst die wordt gebeld als er op de hulpknop wordt gedrukt.

**BELANGRIJK**

Informeer ontvangers in de **Nummerlijst** altijd dat ze zijn opgenomen in uw lijst met contactpersonen voor hulp.

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Assistentie** → **Nummerlijst**.
2. Selecteer **Leeg** → **Toevoegen** → **Telefoonboek** om een contactpersoon uit het telefoonboek toe te voegen.  
Of druk op **Handmatig** om handmatig namen of nummers toe te voegen. Zie *Een contactpersoon toevoegen*, p.18.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

4. Herhaal deze stappen totdat u maximaal 5 contactpersonen hebt ingesteld.

**Tip:** Als u een bestaande invoer wilt bewerken of verwijderen, selecteer de invoer en druk op **Opties** → **Bewerken** of **Wissen**.


## Sms-berichten activeren

Er kan een sms-bericht naar de contactpersonen in de nummerlijst worden verzonden wanneer de hulpknop wordt ingedrukt.

### Activering

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Assistentie** → **SMS** → **Activering**:
  - **Aan** om een sms-bericht te verzenden voordat er een oproep wordt gedaan.
  - **Uit** om te bellen zonder eerst een sms-bericht te sturen.
2. Druk op **OK** om te bevestigen.

### Een hulpbericht opstellen

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Assistentie** → **SMS** → **Bericht**.
2. Selecteer **Bewerken** en schrijf het bericht (zie *Tekst invoeren* , p.7).
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

**NB** U moet een bericht invoeren als u de sms-functie activeert.

## Positie SMS

Deze functie stuurt een sms-bericht met daarin de locatie van de gebruiker naar de ontvangers in Nummerlijst wanneer een hulpoproep wordt gemaakt. Het bericht bevat de datum, de tijd en de locatiegegevens van de gebruiker van Doro. Dit bericht kan niet worden bewerkt. Als de locatie niet kan worden bepaald, bevat het bericht de laatst bekende locatie. Het locatiebericht wordt na het bewerkbare hulpbericht verstuurd, maar voordat de hulpoproepprocedure van start gaat.

### Activering

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Assistentie** → **Positie SMS**.
2. Selecteer **Aan** voor inschakelen of **Uit** voor uitschakelen.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

## Bevestig met "0"

U kunt de functie Bevestig met "0" activeren. Dat wordt vooral aanbevolen als de kans bestaat dat de hulpoproep door de voicemail of een antwoorddienst wordt beantwoord. Als de ontvanger niet binnen 60 seconden op **0** drukt, wordt de oproep afgebroken en wordt het volgende nummer in de lijst gebeld. Als de ontvanger binnen 60 seconden op **0** drukt, is de oproep bevestigd en worden er geen nieuwe oproepingen meer gedaan (hulpprocedure afgebroken).

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Assistentie** → **Bevestig met "0"**.
2. Selecteer **Aan** voor inschakelen of **Uit** voor uitschakelen.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

## Type signaal



Selecteer het signaaltype voor meldingen voor de hulpoproepprocedure.

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Assistentie** → **Type signaal**:
  - **Hoog** om luide signalen te gebruiken (standaard).
  - **Laag** om één zacht signaal te gebruiken.
  - **Stil** geen geluidssignaal, zoals een normale oproep.
2. Druk op **OK** om te bevestigen.

## Berichten

### Een sms-bericht opstellen en verzenden


**NB** U moet het nummer van uw berichtencentrale opslaan voordat u een sms kunt verzenden. Het nummer voor uw servicecentrum wordt verstrekt door uw serviceprovider en is meestal al op de simkaart opgeslagen. Als dit niet het geval is, kunt u het nummer zelf invoeren. Zie *SMS-centrale*, p.30.

1. Druk op de sneltoets , of druk op **Menu** → **Berichten** → **Nw aanmaken** → **SMS**.
2. Schrijf uw bericht, zie *Tekst invoeren* , p.7 en druk op **Aan**.
3. Selecteer een ontvanger uit **Telefoonboek**.  
Of selecteer **Voer nummer in** om de ontvanger handmatig toe te voegen en druk op **Klaar**.
4. Druk op **Toevoegen** om meer ontvangers toe te voegen.





**Tip:** U kunt de ontvangers aanpassen door een ontvanger te selecteren en op **Opties** → **Bew./Wissen/Alles wissen** te drukken.

5. Druk op **Verzend** als u klaar bent.

**NB** Als u meerdere ontvangers wilt toevoegen, moet u voor elke ontvanger betalen (maximaal 10). Gebruik voor internationale oproepen altijd + vóór het landnummer voor een optimale werking. Druk twee keer op  om de internationale toegangscode + in te voeren.

## Een mms-bericht opstellen en verzenden

Een mms-bericht kan tekst en media, zoals foto's en geluidsopnamen, bevatten. Zowel u als de ontvanger moet een abonnement hebben dat mms-berichten ondersteunt. De instellingen voor mms-berichten worden door uw serviceprovider verstrekt en kunnen u automatisch via een sms-bericht worden toegestuurd.

1. Druk op de sneltoets , of druk op **Menu** → **Berichten** → **Nw aanmaken** → **MMS**.
2. Schrijf uw bericht (zie *Tekst invoeren* , p.7).
3. Druk op **Opties** → **Foto toevoegen**:
  - **Mijn foto's** om een bestand te selecteren.
  - **Foto maken** om een foto met de camera te maken.

**NB** Als u meerdere foto's toevoegt, worden de foto's steeds meer door de telefoon gecomprimeerd. Zo kunt u meerdere foto's in een bericht versturen. Als u de beste fotokwaliteit wilt behouden, kunt u beter slechts een foto per bericht verzenden.

U kunt ook **Geluid toevoegen** met het menu **Opties**.




4. Selecteer **Onderw. toevoegen** en voer het onderwerp in; druk daarna op **Klaar**.
5. Selecteer **Aan** en selecteer de ontvanger in **Telefoonboek**. Of selecteer **Voer nummer in** om de ontvanger handmatig toe te voegen en druk op **Klaar**.
6. Druk op **Toevoegen** om meer ontvangers toe te voegen.
7. Druk op **Verzend** om te verzenden.

## Een spraakbericht maken en verzenden

Bij een spraakbericht wordt dezelfde technologie gebruikt als bij een mms-bericht. Zowel u als de ontvanger moet een abonnement hebben dat mms-berichten ondersteunt. De instellingen voor mms-berichten worden door uw serviceprovider verstrekt en kunnen u automatisch via een sms-bericht worden toegestuurd. Als dat niet het geval is, zie *MMS-instell.*, p.31 voor het instellen van uw mms-profiel.

1. Druk op de sneltoets , of druk op **Menu → Berichten**.
2. Selecteer **Nw aanmaken → Spraakbericht**.
3. De opname begint meteen. Druk op **Stop** als u klaar bent en druk op **Ja** om op te slaan.
4. Selecteer een ontvanger uit **Telefoonboek**. Of selecteer **Voer nummer in** om de ontvanger handmatig toe te voegen en druk op **Klaar**.
5. Druk op **Toevoegen** om meer ontvangers toe te voegen
6. Druk op **Verzend** om te verzenden.

## Inbox, Uitbox en Verzonden

1. Druk op de sneltoets , of druk op **Menu → Berichten**.
2. Selecteer **Inbox, Uitbox** of **Verzonden**.
3. Selecteer een bericht en druk op **Lees**. Gebruik / om omhoog of omlaag te scrollen.
4. Druk op **Opties**:
  - **Weerg.** om het bericht te bekijken.
  - **Kies** om de contactpersoon te bellen.
  - **Opnieuw verzenden** om opnieuw naar dezelfde ontvanger te verzenden.
  - **Antwoorden** om uw antwoord te typen en druk op **Verzend**. Het bericht wordt meteen verzonden.
  - **Wissen** om te wissen. Druk op **Ja** om te verwijderen of **Nee** om terug te keren.
  - **Downloaden** of **Annul**. Als het bericht nog niet is gedownload, drukt u op **Downloaden**.

- **Bewerken** om het bericht te bewerken en druk vervolgens op **Verzend**.
  - **Doorsturen** om het bericht door te sturen. Bewerk het bericht (indien gewenst) en druk vervolgens op **Verzend**.
  - **Nr. gebruiken** om alle telefoonnummers in het bericht weer te geven, samen met het nummer van de afzender.
    - **Opties** → **Kies** om het geselecteerde nummer te bellen.
    - **Opties** → **Opslaan** om het nummer in het telefoonboek op te slaan.
    - **Opties** → **Verstuur SMS** om een nieuw sms-bericht op te stellen.
    - **Opties** → **Verstuur MMS** om een nieuw mms-bericht op te stellen.
  - **Object opslaan** (alleen mms) om tekst en media, zoals foto's, geluidsopnamen en video's, op te slaan.
  - **Details** om de details van het bericht te bekijken.
  - **Alles wissen** om alle berichten te verwijderen. Druk op **Ja** om te verwijderen of **Nee** om terug te keren.
5. Druk op **OK** om te bevestigen.

## Berichtinstellingen

### Spellingshulp

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Berichten** → **Spellingshulp**.
2. Selecteer **Aan** voor inschakelen of **Uit** (standaard) voor uitschakelen.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

### Schrijftaal

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Berichten** → **Schrijftaal**.
2. Selecteer de taal met  / .
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

**Tip:** Houd tijdens het invoeren van tekst **#** ingedrukt voor een lijst met beschikbare talen.

### Schrijfsnelheid

U kunt instellen hoe snel de tekens van het toetsenbord worden herhaald (voordat de cursor naar de volgende positie gaat).

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Berichten**.
2. Selecteer **Schrijfsnelheid** → **Traag**, **Normaal** of **Snel**.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

### SMS-instell.

- Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Berichten** → **SMS-instell.**

### Geheug.status

1. Selecteer vanuit **SMS-instell.** de optie **Geheug.status** om aan te geven hoeveel geheugen van de simkaart en de telefoon in gebruik is. In het telefoongeheugen kunnen maximaal 100 berichten worden opgeslagen.
2. Druk op **Terug** om terug te keren.

### Opslag

1. Vanuit **SMS-instell.** selecteert u **Opslag**:
  - **SIM** (standaard) om berichten op de simkaart op te slaan.
  - **Telefoon** om berichten in het telefoongeheugen op te slaan.
2. Druk op **OK** om te bevestigen.

### SMS-centrale

1. Vanuit **SMS-instell.** selecteert u **SMS-centrale** → **Bewerken**.
2. Voer het nummer van het servicecentrum in. Gebruik **Wissen** om te wissen.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

### Celinformatie

U kunt van uw serviceprovider berichten over diverse onderwerpen ontvangen, zoals het weer of verkeersinformatie voor een bepaalde regio. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de beschikbare kanalen en de relevante kanaalinstellingen. Cell-broadcastberichten kunnen niet tijdens roaming worden ontvangen.

1. Vanuit **SMS-instell.** selecteert u **Celinformatie**:
  - **Activering** om informatie **Aan** of **Uit** te zetten.
  - **Lees** om het bericht te lezen.
  - **Talen** om de taal **Aan** of **Uit** te selecteren.
  - **Instellingen** om te selecteren van welke kanalen u berichten wilt ontvangen. Gebruik de opties **Abonneren**, **Abonnement**

**annuleren, Toevoegen, Bewerken en Wissen** om de kanalen op te geven.

2. Druk op **OK** om te bevestigen.

### Invoermethode

Met Invoermethode kunt u selecteren of u uw sms-berichten wilt schrijven met speciale, eigen taalspecifieke tekens (Unicode) of met eenvoudigere tekens. **Automatisch** staat het gebruik van speciale tekens toe. Speciale tekens gebruiken meer ruimte en de omvang van elk bericht wordt hierdoor beperkt tot 70 tekens. Het **gsm-alfabet** zet alle speciale tekens om in gewone letters uit het alfabet. Zo wordt **Î** bijvoorbeeld **I**. Elk bericht kan 160 tekens bevatten.

1. Vanuit **SMS-instell.** selecteert u **Invoermethode**:
  - **Automatisch** (standaard) om speciale tekens toe te staan.
  - **GSM-alfabet** om alle speciale tekens om te zetten in gewone letters uit het alfabet.
  - **Informatie** functiebeschrijving.
2. Druk op **OK** om te bevestigen.

### MMS-instell.

- Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Berichten** → **MMS-instell.**

### Geheug.status

1. Vanuit **MMS-instell.** selecteert u **Geheug.status** om aan te geven hoeveel geheugen van de geheugenkaart (als deze in het toestel is geplaatst) en de telefoon in gebruik is.
2. Druk op **Terug** om terug te keren.

### Opslag

Mms-berichten worden standaard opgeslagen in het telefoongeheugen. Als het geheugen vol is, moet u een mms-bericht verwijderen (zie *Inbox, Uitbox en Verzonden*, p.28) of het mms-bericht op de geheugenkaart opslaan. Als het geheugen vol is, ziet u een melding als u een mms-bericht probeert te verzenden of te ontvangen.

**NB** Zorg dat u een compatibele geheugenkaart hebt geplaatst voordat u iets opslaat (zie *De simkaart, geheugenkaart en batterij plaatsen*, p.1). Het menu voor opslaan wordt alleen weergegeven als er een kaart is geplaatst.

1. Vanuit **MMS-instell.** selecteert u **Opslag**:
  - **Telefoon** om in het telefoongeheugen op te slaan.
  - **Geheugenkaart** om mms-berichten op de geheugenkaart op te slaan.
2. Druk op **OK** om te bevestigen.

## Profiel MMS


Deze instellingen zijn nodig om de mms-functie te kunnen gebruiken. De instellingen voor mms-berichten worden door uw serviceprovider verstrekt en kunnen u automatisch worden toegestuurd.

1. Vanuit **MMS-instell.** selecteert u **Profiel MMS**.
2. Selecteer uw serviceprovider en druk op **Opties** → **Activeren**.

## Een nieuw mms-profiel toevoegen

Volg de onderstaande stappen als uw serviceprovider niet in de lijst staat. Neem contact op met uw serviceprocedure voor de juiste instellingen.

1. Vanuit **Profiel MMS** selecteert u **Toevoegen**:
  - **Account Naam** om een accountnaam toe te voegen.
  - **APN** om APN (Access Point Name) toe te voegen.
  - **Gebruikersnaam** om een gebruikersnaam toe te voegen.
  - **Wachtwoord** om een wachtwoord toe te voegen.
  - **Startpagina** om een homepage toe te voegen.
  - **Verbindingstype** gebruik de toetsen **\*#** en **#\*** om de verbinding te kiezen; selecteer **HTTP** of **WAP**.
  - **Proxy gebruiken** gebruik de toetsen **\*#** en **#\*** om **Ja** of **Nee** te selecteren.
  - **Proxy-adres** om een proxy-adres toe te voegen.
  - **Proxy-poort** om een proxy-poort toe te voegen.
  - **Proxy-gebruikersnaam** om een proxy-gebruikersnaam toe te voegen.
  - **Proxy-wachtwoord** om een proxy-wachtwoord toe te voegen.
2. Druk op **OK** om te bevestigen.
3. Druk op **Ja** om op te slaan of **Nee** om zonder opslaan af te sluiten.
4. Selecteer het nieuwe profiel en druk op **Opties** → **Activeren**.

5. Druk op **OK** om te bevestigen. Druk tijdens het instellen op  om zonder opslaan af te sluiten.

Als u een bestaande invoer wilt bewerken of verwijderen, selecteer de invoer en druk op **Opties** → **Bewerken** of **Wissen**.

**NB** Bij sommige serviceproviders moet u een mms-bericht versturen voordat u er een kunt ontvangen. Stuur een mms met alleen tekst om de dienst te activeren. Bij sommige serviceproviders moet u eerst contact met ze opnemen voordat mms voor uw account wordt ingeschakeld. Neem contact op met de klantenservice van uw serviceprovider.

## MMS-roaming


### BELANGRIJK

Het ontvangen en versturen van fotoberichten (mms) tijdens roaming kan kostbaar zijn. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de kosten voor dataroaming voordat u in het buitenland data gebruikt.

Uw telefoon selecteert automatisch het eigen netwerk (van uw serviceprovider) als dit binnen bereik is. Als het niet binnen bereik is, bijvoorbeeld als u in het buitenland bent, kunt u een ander netwerk gebruiken, op voorwaarde dat uw telefoonaanbieder een overeenkomst heeft op basis waarvan u dit kunt doen. Dit wordt roaming genoemd (gebruik in andere netwerken). Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

1. Vanuit **MMS-instell.** selecteert u **MMS-roaming**:
2. Selecteer **Aan** voor inschakelen of **Uit** (standaard) voor uitschakelen.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

## Herinnering

De herinnering waarschuwt u één keer als u 10 minuten na ontvangst nog niet naar uw berichten hebt gekeken of naar uw voicemail hebt geluisterd. Als u de melding krijgt, druk op  om de melding te stoppen; u hoort geen herinnering meer.

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Berichten** → **Herinnering**.
2. Selecteer **Aan** voor inschakelen of **Uit** voor uitschakelen.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

## Trilling

Het sms-trilalarm bestaat uit een aantal korte trilsignalen.

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Berichten** → **Trilling**.
2. Selecteer **Berichten**:
  - **Kort** (4 seconden)
  - **Lang** (12 seconden)
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

**NB** Als **Type waarschuwing** is ingesteld op **Alleen rinkelen**, trilt de telefoon niet.

## Afleverrapport

U kunt instellen of de telefoon een melding moet geven wanneer uw sms de ontvanger heeft bereikt.

**NB** Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de abonnementskosten voordat u dataverkeer inschakelt.

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Berichten** → **Afleverrapport**:
2. Selecteer **Aan** voor inschakelen of **Uit** voor uitschakelen.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

## Wissen

Verwijder alle berichten of alle berichten in een bepaalde map.

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Berichten** → **Wissen**.
2. Selecteer **Inbox**, **Uitbox**, **Verzonden** of **Alles wissen** → **Ja** om alle berichten te verwijderen.

## Camera (neem foto's)

Veeg de lens schoon met een droge doek voor scherpe foto's.





1. Druk op de sneltoets .  
Of druk op **Menu** → **Camera**.
2. Druk op  om de foto te maken.
3. Druk op **Opties**:



- **Verzend** → **Via MMS**, zie *Een mms-bericht opstellen en verzenden*, p.27.
  - **Verzend** → **Via Bluetooth**, zie *Bluetooth®*, p.37.
  - **Wissen** om te wissen. Druk op **Ja** om te bevestigen of op **Nee** om terug te gaan.
  - **Gebruik** → **Achtergrond** om als achtergrond op te slaan.
  - **Gebruik** → **Telefoonboek foto** om als contactpersoon in het telefoonboek op te slaan.
4. Druk op **Terug** om een nieuwe foto te maken.  
Als u niets selecteert, wordt de foto opgeslagen.

## Afstellingen

Druk op **Opties**:

- **Zoom** om met / in en uit te zoomen.
- **EV** om met / EV/lichtgevoeligheid aan te passen.
- **Flits** om de flitser in te stellen op **Auto**, **Uit**, **Aan** of **Rode ogen reductie**.

**NB** De zoomfunctie kan de kwaliteit van de foto verminderen.

## Camera-instellingen

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Camera**:
- **EV-info**: hoe u EV/lichtgevoeligheid kunt aanpassen.
  - **Zoominformatie**: hoe u kunt zoomen.
  - **Fotoformaat** om **Klein** (laagste kwaliteit) of een hogere camera-resolutie te selecteren.
  - **Sluiter geluid** → **Uit**, **Laag** of **Hoog**.
  - **Opslag** om foto's op te slaan op **Telefoon** of **Geheugenkaart**.

**NB** Deze optie is alleen beschikbaar als er een geschikt extern geheugen in het toestel is gestoken.

- **Alles wissen** om alle opgeslagen foto's te verwijderen.
- Flits** om de flitser in te stellen op **Auto**, **Uit**, **Aan** of **Rode ogen reductie**.



2. Druk op **OK** om te bevestigen.

**NB** Bij een hogere kwaliteit kunnen er minder foto's in het interne geheugen worden opgeslagen.

Als u een geschikt extern geheugen (microSD-kaart) in uw Doro 6060 plaatst, dan raden wij u aan om de standaardlocatie voor opslaan te wijzigen. Zo kunt u meer bestanden op uw toestel opslaan.

## Afbeeldingen

Uw opgeslagen foto's bekijken .

1. Druk op **Menu** → **Afbeeldingen**.
2. Gebruik / om een foto te selecteren.
3. Druk op **Opties**:
  - **Weerg.** om één keer te bekijken.
  - **Verzend**:
    - **Via MMS** om een mms-bericht te verzenden. Zie *Een mms-bericht opstellen en verzenden*, p.27.
    - **Via Bluetooth** om naar een bluetoothapparaat te verzenden; zie *Bluetooth*<sup>®</sup>, p.37.
  - **Wissen** om te wissen. Druk op **Ja** om te bevestigen of op **Nee** om terug te gaan.
  - **Gebruik** (alleen foto's):
    - **Achtergrond** om als schermachtergrond op te slaan.
    - **Telefoonboek foto** om als contactpersoon in het telefoonboek op te slaan.
  - **Details** om gedetailleerde informatie over het bestand te bekijken, zoals datum, grootte en copyright.
  - **Hernoemen** om de naam van een foto te wijzigen.
  - **Browserstijl** (alleen foto's) om de weergave te wijzigen. Selecteer **Groot**, **Lijst** of **Matrix**.
  - **Sorteren** → **Naam** of **Tijd**.
  - **Alles wissen** om alle foto's te verwijderen.
4. Druk op **OK** om te bevestigen.

## Verbindingsmogelijkheden

### Bluetooth®

U kunt uw telefoon draadloos met andere Bluetooth®-apparaten verbinden, zoals headsets of andere telefoons.

#### BELANGRIJK

Als u de Bluetooth®-functie niet gebruikt, schakel deze dan uit met **Activering** of **Zichtbaarheid**. Koppel uw toestel niet met een onbekend apparaat.

### Bluetooth activeren®

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Bluetooth** → **Activering** → **Aan**.
2. Druk op **OK** om te bevestigen.

### Bluetooth®-instellingen

#### Zichtbaarheid

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Bluetooth** → **Zichtbaarheid** → **Aan**.
2. Druk op **OK** om te bevestigen.

**NB** Om te voorkomen dat andere apparaten uw toestel kunnen vinden, selecteert u **Uit**. Ook als u **Uit** selecteert, kunnen gekoppelde apparaten uw toestel nog altijd waarnemen.

#### Naam apparaat

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Bluetooth** → **Naam apparaat**.
2. Voer de naam voor uw Doro 6060 in zoals die op andere Bluetooth®-apparaten moet worden weergegeven.
3. Druk op **Klaar** om te bevestigen.

#### Zoek BT apparaat

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Bluetooth** → **Zoek BT apparaat**.
2. Selecteer een apparaat in de lijst en druk op **Verbind** om verbinding te maken.  
Als Bluetooth® niet is ingeschakeld, druk op **Ja** om de functie te activeren.
3. Als u verbinding wilt maken met een ander Bluetooth®-apparaat, hebt u een gedeeld wachtwoord nodig. Voer het wachtwoord in en druk op **OK**.

## Mijn apparaten

Nieuwe apparaten toevoegen of opgeslagen apparaten bekijken.

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Bluetooth** → **Mijn apparaten**.
2. Selecteer het apparaat in de lijst en druk op **Opties**.
  - **Hernoemen** om de naam van het apparaat te wijzigen.
  - **Wissen** om het apparaat uit de lijst te verwijderen.
  - **Alles wissen** om alle apparaten uit de lijst te verwijderen.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

## Geluidsinstelling

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Bluetooth** → **Geluidsinstelling**:
  - **Op telefoon** om inkomende oproepen met de telefoon te beantwoorden.
  - **Naar Bluetooth** om inkomende oproepen door te schakelen naar het Bluetooth®-apparaat.
2. Druk op **OK** om te bevestigen.

## Netwerkinstellingen

Uw telefoon selecteert automatisch het eigen netwerk (van uw serviceprovider) als dit binnen bereik is. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Algemeen** → **Netwerkinstellingen**.
2. Selecteer een van de volgende opties en druk op **OK** om te bevestigen.
  - **Zoek nieuw** om opnieuw te zoeken als de verbinding is verbroken.
  - **Netwerkswel.** om beschikbare netwerken te bekijken; er wordt een lijst met beschikbare netwerkaanbieders weergegeven (na een korte vertraging). Selecteer de gewenste aanbieder.
  - **Netwerkmodus** om een ander netwerk te selecteren. Selecteer **Automatisch** om het netwerk automatisch te selecteren of **Handmatig** om het netwerk handmatig te selecteren.



## Diensten

Dit menu kan voorgeprogrammeerde diensten van uw netwerkaanbieder bevatten, afhankelijk van de netwerkondersteuning en uw abonnement.

- Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Algemeen** → **Diensten**.

## Bestandsbeheerder

Beheer de inhoud en eigenschappen van bestanden. U kunt bestanden openen, verwijderen, verplaatsen, kopiëren en de naam ervan wijzigen.

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Bestandsbeheerder**.
2. Selecteer **Telefoon** of **Geheugenkaart** → **Openen**.
3. Selecteer een map, bijvoorbeeld **Foto's**, en druk op **Openen**.
4. Selecteer een bestand en druk op **Opties**:
  - **Speel** (audio/video/muziek), druk op  voor **Speel** of  voor **Stop**.
  - **Weerg.** (foto's/afbeeldingen) voor één keer bekijken.
  - **Verzend** → **Via MMS** om als een mms-bericht te verzenden of **Via Bluetooth** om naar een Bluetooth-apparaat te verzenden.
  - **Als belsignaal** om als beltoon te gebruiken.
  - **Details** om gedetailleerde informatie weer te geven over het bestand, zoals datum, grootte en copyright.
  - **Gebruik** → **Achtergrond** om op te slaan als achtergrond of **Telefoonboek foto** om voor een contactpersoon in het telefoonboek te gebruiken.
  - **Hernoemen** om het bestand een andere naam te geven.
  - **Wissen** om het bestand te verwijderen.
  - **Alles wissen** om alle bestanden in de geselecteerde map te verwijderen.
  - **Sorteren** → **Naam** of **Tijd**.
  - **Kopiëren** of **Verplaatsen** → **Telefoon** of **Geheugenkaart** → **Opties** → **Openen**. Selecteer een map, bijvoorbeeld **Foto's**, en druk op **Opties** → **Plakken**.
5. Druk op **OK** om te bevestigen.

Ondersteunde formaten:

- Fotoformaat: BMP/GIF/JPG/PNG. Foto's die met de ingebouwde camera's zijn gemaakt, worden als JPG opgeslagen.
- Audioformaat: WAV/AMR/MIDI/MP3. Opnamen die met de ingebouwde geluidsrecorder zijn gemaakt, worden als AMR opgeslagen.
- Videoformaat: MP4/3GPP.

## De telefoon op een computer aansluiten

Sluit de telefoon aan op een computer en begin met het overbrengen van foto's, muziek en andere bestandstypen. U hoeft enkel een USB-kabel tussen de telefoon en de computer aan te sluiten. In de bestandsverkenner van uw computer kunt u bestanden heen en weer slepen tussen uw telefoon en de computer.

**NB** Bepaalde auteursrechtelijk beschermde gegevens zult u mogelijk niet kunnen overbrengen.

### Gegevens heen en weer slepen tussen telefoon en computer

1. Sluit de telefoon met behulp van een USB-kabel aan op een computer.
2. Wacht totdat de telefoon of geheugenkaart in de verkenner als externe schijf wordt weergegeven.
3. Sleep geselecteerde bestanden heen en weer tussen de telefoon en de computer.

**NB** Met een USB-kabel kunt u bestanden overbrengen op de meeste apparaten en besturingssystemen die ondersteuning bieden voor een USB-interface voor massaopslag.

### De USB-kabel veilig loskoppelen

1. Zorg dat u veilige verwijdering van de hardware inschakelt.
2. Koppel de USB-kabel los.

**NB** De gebruiksinstructies van de computer zijn afhankelijk van het gebruikte besturingssysteem. Zie de documentatie van het besturingssysteem van uw computer voor meer informatie.

## Geluid en display

**NB Stil** moet worden ingesteld op **Uit** voor toegang tot Beltoon, Belvolume, Type waarschuwing en Extra toon.

### Geluidsinstellingen

Wanneer u gebruikmaakt van een hoorapparaat of gehoorproblemen hebt als u het toestel in een lawaaige omgeving gebruikt, kunt u de geluidsinstellingen van het toestel aanpassen.



1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Geluid** → **Geluidsinstellingen**:

- **Normaal** voor een normaal gehoor onder normale omstandigheden (standaard).
  - **Hoog** voor een matig gehoorprobleem of voor gebruik in een zeer lawaaijige omgeving.
  - **HAC-modus** voor gebruik met een hoorapparaat.
2. Druk op **OK** om te bevestigen.

**NB** Probeer verschillende instellingen om erachter te komen welke het beste bij uw gehoor past.

## Beltoon (beltoon)

Selecteer een beltoon met de tooncurve-instellingen en frequenties die voor u het prettigste zijn.

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Geluid** → **Beltoon** → **Belsignaal**.
2. Gebruik / om een van de beschikbare beltonen te selecteren. De beltoon wordt afgespeeld.
3. Druk op **OK** om te bevestigen of druk op **Terug** om te annuleren.


**Tip:** Stel **Wekker**, **Bericht toon**, **Toetstoon**, **Inschakelen** en **Uitschakelen** op dezelfde manier in.

## Beltoonvolume

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Geluid** → **Belvolume**.
2. Gebruik de navigatietoetsen om het beltoonvolume te wijzigen.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

## Stil

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Geluid** → **Stil**.
2. Selecteer **Aan** voor inschakelen of **Uit** voor uitschakelen.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

**Tip:** Houd in de stand-bymodus de sneltoets  ingedrukt om de stille modus te activeren of te deactiveren.

## Type waarschuwing

Selecteer deze optie om de beltoon en/of het trilsignaal voor inkomende oproepen te gebruiken.

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Geluid** → **Type waarschuwing**:

- **Alleen rinkelen** voor alleen beltoon.
  - **Alleen trillen** voor alleen trilsignaal.
  - **Tril & rinkel** voor trilsignaal en beltoon.
  - **Tril dan rinkel** om met een trilsignaal te beginnen; de beltoon volgt iets later.
  - **Stil** om geen geluid of trilsignaal te activeren; het display licht op.
2. Druk op **OK** om te bevestigen.

## Extra toon

U kunt de waarschuwings- en fouttonen inschakelen om u te waarschuwen voor een bijna lege batterij, fouten in de telefoon en de simkaart, enz.



1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Geluid**.
2. Selecteer **Extra toon** → **Waarschuwing of Fout**.
3. Selecteer **Aan** voor inschakelen of **Uit** voor uitschakelen.
4. Druk op **Klaar** om op te slaan.

## Hoofdmenu

U kunt verschillende stijlen voor het hoofdmenu selecteren.

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Display** → **Hoofdmenu**:
2. Selecteer **Groot** of **Lijst**.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

## Achtergrond

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Display** → **Achtergrond**:
  - **Systeem** om vooraf ingestelde afbeeldingen te selecteren.
  - **Gebr. gedef.** om afbeeldingen die door de gebruiker zijn ingesteld te selecteren (zie *Bestandsbeheerder*, p.39).
2. Gebruik / om de beschikbare achtergronden weer te geven.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

## Tekstgrootte

U kunt de tekstgrootte voor het menu en de berichten aanpassen.

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Display**.
2. Selecteer **Tekstgrootte** → **Normaal** of **Groot**.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.



## Ruststand display

In de stand-bymodus kan het display alleen de klok, de klok en de service-provider, of alle informatie weergeven.

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Display**.
2. Selecteer **Ruststand display** → **Alleen klok**, **Klok & operator**, **Alle info** of **Geen informatie**.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

## Schermerverlichting

Selecteer de vertragingstijd voor de achtergrondverlichting van het display.

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Display**.
2. Selecteer **Schermerverlichting** → **15 sec.**, **30 sec.** of **1 min.**.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

## Helderheid

U kunt de helderheid van het scherm aanpassen.

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Display**.
2. Selecteer **Helderheid** → **Niveau 1**, **Niveau 2** of **Niveau 3**.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

## Extra functies

### Wekker

1. Druk op **Menu** → **Wekker** → **Aan**.
2. Voer de alarmtijd in via het toetsenbord en druk vervolgens op **OK** om te bevestigen.
  - Selecteer **Eenmaal** om één alarm in te stellen.
  - Selecteer **Wekelijks** om dezelfde alarmtijd meerdere dagen te herhalen. Blader door de weekdagen en druk op **Aan** voor het inschakelen of op **Uit** voor het uitschakelen van het alarm voor elke dag.
3. Druk op **Opslaan** om te bevestigen.

**Tip:** U kunt een alarm bewerken door op **Bewerken** te drukken of op **Uit** om het alarm af te zetten.


## Sluimeren of uitzetten

Wanneer het alarm afgaat:

- Selecteer **Stop** om het uit te zetten.
- Selecteer **Snooze** om het na 9 minuten te laten herhalen.




**NB** Het alarm werkt ook als de telefoon is uitgeschakeld. Schakel de telefoon niet in wanneer het gebruik van een draadloze telefoon verboden is of wanneer dit storingen of gevaarlijke situaties kan veroorzaken.

## Agenda

1. Druk op **Menu**, ga naar  en druk op **OK**.
2. Selecteer een van de volgende opties en druk op **OK**.

## Kalender

### Taak toevoegen


1. Druk op **Menu** → **Agenda** → **Kalender** → **Opties** → **Taak toevoegen**.
2. Voer de datum in en druk op .
3. Voer de tijd in en druk op .
4. Voer het onderwerp in (zie *Tekst invoeren* , p.7).
5. Druk op **OK** als u klaar bent.


### Opties

1. Druk op **Menu** → **Agenda** → **Kalender** → **Opties**:
  - Selecteer **Weerg.** om taken voor de geselecteerde datum weer te geven of **Alles bekijken** om alle taken weer te geven. Druk op **Opties** → **Bewerken**, **Wissen** of **Alles wissen**.
  - Selecteer **Ga Naar Datum** en voer de datum in.
2. Druk op **OK** om te bevestigen.

**NB** De agendaherinneringen werken ook als de telefoon is uitgeschakeld. Schakel de telefoon niet in wanneer het gebruik van een draadloze telefoon verboden is of wanneer dit storingen of gevaarlijke situaties kan veroorzaken.

## Dagelijkse herinnering

1. Druk op **Menu** → **Agenda** → **Dagelijkse herinnering** → **Toevoegen**.
2. Voer de tijd in en druk op .

3. Voer het onderwerp in; zie *Tekst invoeren* , p.7
4. Druk op **OK** om te bevestigen.

## Sluimeren of uitzetten


Wanneer het alarm afgaat:


- Selecteer **Stop** om het uit te zetten.
- Selecteer **Snooze** om het na 9 minuten te laten herhalen.

**NB** De herinneringsfunctie werkt ook als de telefoon is uitgeschakeld. Schakel de telefoon niet in wanneer het gebruik van een draadloze telefoon verboden is of wanneer dit storingen of gevaarlijke situaties kan veroorzaken.


**Tip:** Selecteer voor meer opties een bestaande invoer en druk op **Opties** → **Ga herinnering**, **Toevoegen**, **Bewerken**, **Wissen** of **Alles wissen**.

## Rekenmachine




De  **rekenmachine** kan eenvoudige rekenfuncties uitvoeren.


1. Druk op **Menu** → **Rekenmachine**.
2. Voer het eerste getal in. Gebruik  om het decimaalteken in te voeren.
3. Gebruik de pijlknoppen om een functie te kiezen (+, -, x, ÷) en druk op **OK**.
4. Voer het volgende getal in en druk op **OK**.
5. Herhaal de stappen 2–4 zo nodig.  
Selecteer = en druk op **OK** om het resultaat te berekenen.

## FM radio

De  **FM-radio** heeft een frequentiebereik van 87,5 tot 108,0 MHz en 9 voorkeurkanalen. Als u naar de radio wilt luisteren, moet u een geschikte headset aansluiten die als antenne fungeert.

### De radio inschakelen


1. Sluit een headset aan op de headsetaansluiting .
2. Druk op **Menu** → **FM radio**. De radio is ingeschakeld. De huidige radiofrequentie wordt weergegeven.
3. Selecteer een kanaal met behulp van  of .

**Tip:** Druk op  om terug te keren naar de stand-bymodus. De radio blijft spelen.

## Volume

1. Druk op **Menu** → **FM radio** → **Opties** → **Volume**.
2. Gebruik de zijknoppen **+/-** om het geluidsvolume aan te passen.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

## Freq. Opsl.

1. Druk op **Menu** → **FM radio** → **Opties** → **Freq. Opsl..**
2. Voer een naam voor het nieuwe kanaal in (zie *Tekst invoeren* , p.7).
3. Druk op **Opslaan** als u klaar bent.

## Uitschakelen


- Druk op **Menu** → **FM radio** → **Opties** → **Uitschakelen**.

**Tip:** Als u de headset loskoppelt, wordt ook de radio uitgeschakeld.





## Luidspreker

1. Druk op **Menu** → **FM radio** → **Opties** → **Luidspreker** → **Aan**.
2. Gebruik de zijknoppen **+/-** om het geluidsvolume aan te passen.
3. Om uit te schakelen selecteert u **Uit**.

## Zenderlijst (de kanaallijst bewerken)

1. Druk op **Menu** **FM radio** → **Opties** → **Zenderlijst**.
2. Kies het kanaal dat u wilt bewerken en druk op **Opties**:
  - **Speel** om het geselecteerde kanaal af te spelen.
  - **Wissen** om het kanaal te verwijderen. Druk op **Ja** om te bevestigen of druk op **Nee** om terug te keren naar de kanaallijst.
  - **Bewerken** om de naam van het kanaal te bewerken en druk vervolgens op  om de frequentie te wijzigen. Gebruik **#** om het decimaalteken in te voeren. Druk op **OK** als u klaar bent.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

## Handmatige invoer (zoekmodus wijzigen)

1. Druk op **Menu** → **FM radio** → **Opties** → **Handmatige invoer**:
  - **Fijnafstelling** om handmatig af te stemmen met  of .
  - **Autom. zoeken** om automatisch kanalen te zoeken met  of .

2. Druk op **OK** om te bevestigen.

### Auto opslaan

1. Druk op **Menu** → **FM radio** → **Opties**.
2. Kies **Auto opslaan** om automatisch beschikbare radiozenders onder kanalen **1-9** op te slaan.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

**NB** Hierbij worden alle eerder opgeslagen kanalen overschreven.

### Lampje

1. Druk op **Menu** → **Lampje**.
2. Selecteer **Uit** om uit te schakelen.








### Instellingen lampje

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Algemeen** → **Lampje**.
2. Selecteer **Tijd**:
  - **1 min.** om automatisch uit te schakelen na 1 min..
  - **5 min.** om automatisch uit te schakelen na 5 min..
  - **Onbeperkt** om handmatig uit te schakelen.
3. Selecteer **Geluid**:
  - Selecteer **Aan** voor inschakelen of **Uit** (standaard) voor uitschakelen.
4. Druk op **OK** om te bevestigen.

**NB** Als het lampje is ingeschakeld, raakt de batterij snel leeg. Vergeet niet om het lampje na gebruik uit te schakelen.

### Statussymbolen op het display

|  |  |
|--|--|
|  Signaalsterkte    |  Geen netwerk               |
|  Alleen beltoon   |  Voicemailbericht ontvangen |
|  Beltoon + trillen |  Alarm actief               |
|  Alleen trillen   |  Batterijniveau             |
|  Stil             |  Doorschakelen actief       |

|   |   |
|---|---|
|  Roaming (in een ander netwerk) |  Bluetooth aan, zichtbaar voor anderen    |
|  Gemiste oproep                 |  Bluetooth aan, onzichtbaar voor anderen |
|  Headset aangesloten            |  Verbinding via bluetooth                |
|  Ongelezen sms-berichten       |   |

## Hoofdsymbolen op het display

|   |   |
|---|---|
|  Stil                         |  Lader aangesloten   |
|  Bericht met succes verzonden |  Lader niet aangesloten  |
|  Bericht verzenden mislukt    |  Hoofdtelefoon aangesloten!  |
|  Fout                         |  Hoofdtelefoon niet aangesloten!                                       |
|  Waarschuwing                 |  Luidspreker ingeschakeld  |
|  Vraag                        |  Luidspreker uitgeschakeld   |
|  Klaar (bevestigd)            |  Inkomende oproep  |
|  Nieuw bericht                |  Uitgaande oproep  |
|  Batterij bijna leeg        |  Oproep beëindigd  |
|  Zoeken                     |  Gemiste oproep Druk op <b>Lees</b> om gemiste oproepen te bekijken. |
|  Oproepen met de hulpknop   |  Oproep in wacht   |
|  vCard-bericht              |  Uitgaande noodoproep  |
|  Volumeregeling             |  Een moment a.u.b.   |

## Resetten instellingen

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Beveiliging**.
2. Selecteer **Resetten instellingen** om de telefooninstellingen te resetten. Alle wijzigingen die u in de telefooninstellingen hebt aangebracht, worden weer op de standaardinstellingen ingesteld.
3. Voer de telefooncode in en druk op **OK** om te resetten.

**Tip:** De standaardtelefooncode is **1234**.

### Alles resetten

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Beveiliging**.
2. Selecteer **Alles resetten** om telefooninstellingen en inhoud zoals contactpersonen, nummerlijsten en berichten te verwijderen (dit heeft geen effect op het simgeheugen).
3. Voer de telefooncode in en druk op **OK** om te resetten.

**Tip:** De standaardtelefooncode is **1234**.

## Problemen oplossen

### De telefoon kan niet worden ingeschakeld

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Batterij bijna leeg</b>          | Sluit de netadapter aan en laad de batterij 3 uur op. De volledige capaciteit van de batterij wordt pas bereikt nadat de batterij 3-4 keer is opgeladen. |
| <b>Batterij niet goed geplaatst</b> | Controleer of de batterij goed is geplaatst.   |

### De batterij laadt niet op

|   |   |
|---|---|
| <b>Batterij of lader beschadigd</b>   | Controleer de batterij en de lader.       |
| <b>Laad batterijen uitsluitend op bij temperaturen tussen 0 °C en 40 °C</b> | Zorg voor betere laadomstandigheden.      |
| <b>De lader is verkeerd aangesloten op de telefoon of het stopcontact</b>   | Controleer de aansluitingen van de lader. |

**De stand-bytijd neemt af**

|  |   |
|--|---|
| <b>De laadcapaciteit van de batterij is te laag</b>                            | Plaats een nieuwe batterij.   |
| <b>Te ver van het basisstation, de telefoon zoekt continu naar een signaal</b> | Zoeken naar een netwerk verbruikt batterijcapaciteit. Zoek een plaats met een sterker signaal of schakel de telefoon tijdelijk uit. |

**Kan geen oproepen maken of ontvangen**

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Oproepblokkering ingeschakeld</b> | Schakel oproepblokkering uit. Neem contact op met uw serviceprovider als het probleem hierdoor niet wordt verholpen. |
|--------------------------------------|--|

**pincode niet aanvaard**

|  |   |
|--|---|
| <b>Te vaak een verkeerde pincode ingevoerd</b> | Voer de pukcode in om de pincode te wijzigen of neem contact op met uw serviceprovider. |
|--|---|

**Fout simkaart**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Simkaart beschadigd</b>         | Controleer de staat van de simkaart. Neem contact op met uw serviceprovider als de kaart is beschadigd. |
| <b>Simkaart verkeerd geplaatst</b> | Controleer of de simkaart goed is geplaatst. Verwijder de kaart en plaats hem opnieuw.                  |
| <b>Simkaart vuil of vochtig</b>    | Veeg het contactoppervlak van de simkaart af met een schone doek.                                       |

**Kan geen verbinding maken met het netwerk**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Simkaart ongeldig</b>            | Neem contact op met uw serviceprovider. |
| <b>Geen dekking voor gsm-dienst</b> | Neem contact op met uw serviceprovider. |

**Zwak signaal**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Te ver van basisstation</b> | Probeer het opnieuw vanaf een andere locatie. |
| <b>Netwerk is bezet</b>        | Probeer later opnieuw te bellen.              |

**Echo of ruis**

|   |   |
|---|---|
| <b>Regionaal probleem door slecht netwerkrelais</b> | Hang op en probeer nog een keer. De telefoon pakt daarna misschien een ander netwerkrelais. |
|---|---|



## Geluid

|   |  |
|---|--|
| <b>Anderen kunnen u niet duidelijk verstaan tijdens een telefoongesprek</b> | Let erop dat u de ingebouwde microfoon niet per ongeluk afgedekt houdt.<br>Let er bij het gebruik van een headset op dat deze goed is aangesloten. |
|---|--|

## Kan geen contactpersoon toevoegen

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Geheugen telefoonboek vol</b> | Verwijder telefoonnummers om geheugenruimte vrij te maken. |
|----------------------------------|--|

## Kan geen functie instellen

|  |   |
|--|---|
| <b>Functie niet ondersteund of geen abonnement bij netwerk</b> | Neem contact op met uw serviceprovider. |
|--|---|

## Kan geen mms-bericht versturen of downloaden

|   |   |
|---|---|
| <b>Het telefoongeheugen is vol en het is niet mogelijk om mms-berichten te verzenden of te downloaden</b> | Wis eerder ontvangen mms-berichten of stel in dat mms-berichten standaard moeten worden opgeslagen op een geheugenkaart (niet meegeleverd). |
| <b>Verkeerd Profiel MMS geselecteerd.</b>   | Bij sommige serviceproviders moet het <b>Profiel MMS</b> handmatig worden geselecteerd.   |

## Veiligheidsinstructies



### VOORZICHTIG

Het toestel en de accessoires kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd alle apparatuur buiten het bereik van kleine kinderen.

De netadapter fungeert als uitschakelapparaat tussen het product en het elektriciteitsnet. Het stopcontact moet zich dicht bij de apparatuur bevinden en goed toegankelijk zijn.

## Netwerkdiensten en kosten

Uw toestel is goedgekeurd voor gebruik op GSM 900/1800/1900 MHz-netwerken. Om het toestel te kunnen gebruiken, hebt u een abonnement bij een serviceprovider nodig.

Het gebruik van netwerkdiensten kan kosten voor dataverkeer met zich meebrengen. Voor sommige productfuncties is ondersteuning van het netwerk vereist en mogelijk moet u zich abonneren op deze functies.

## Gebruiksomgeving

Volg altijd en overal de geldende regels en wettelijke voorschriften op en schakel het toestel altijd uit als het gebruik ervan niet is toegestaan of als het storingen of gevaarlijke situaties kan veroorzaken. Gebruik het toestel alleen in de gewone gebruiksstand.

Het toestel bevat magnetische onderdelen. Het toestel kan metalen voorwerpen aantrekken. Bewaar geen creditcards of andere magnetische media in de buurt van het toestel. Er bestaat een kans dat de informatie erop wordt gewist.

## Medische apparatuur

Apparaten die radiosignalen uitzenden, zoals mobiele telefoons, kunnen storing veroorzaken in onvoldoende afgeschermd medische apparatuur. Raadpleeg een arts of de fabrikant van de apparatuur om te bepalen of deze voldoende is afgeschermd tegen externe radiosignalen of als u andere vragen hebt. Als in een zorginstelling bordjes hangen waarop staat dat u het toestel tijdens uw bezoek moet uitschakelen, moet u zich daaraan houden. Ziekenhuizen en andere zorginstellingen gebruiken soms apparatuur die gevoelig is voor externe radiosignalen.

## Medische implantaten

Fabrikanten van medische implantaten adviseren een minimale afstand van 15 cm tussen een draadloos apparaat en het medische apparaat aan te houden om mogelijke storing te voorkomen. Personen die dit soort apparaten hebben, moeten zich aan het volgende houden:

- Houd het draadloze apparaat altijd meer dan 15 cm uit de buurt van het medische apparaat.
- Draag de telefoon niet in een borstzak.
- Houd het draadloze apparaat bij het andere oor dan het oor aan de kant van het medische apparaat.

As u denkt dat er sprake van storing is, schakel de telefoon dan onmiddellijk uit. Raadpleeg uw arts als u vragen hebt over het gebruik van uw draadloze apparaat in combinatie met een medisch implantaat.

## Gebieden met explosiegevaar

Schakel het toestel altijd uit als u zich in een gebied met explosiegevaar bevindt. Volg alle aanwijzingen en instructies op. Er bestaat explosiegevaar in gebieden waar u gewoonlijk wordt verzocht om de motor van uw auto uit te zetten. In die gebieden kunnen vonken tot explosies of brand leiden, waardoor er lichamelijk of zelfs dodelijk letsel kan ontstaan.

Schakel het toestel uit bij benzinestations en andere plaatsen met brandstofpompen en autom. reparatiefaciliteiten.

Houd u aan de voorschriften over het gebruik van radioapparatuur in de buurt van locaties waar brandstof wordt bewaard en verkocht, chemische fabrieken en locaties waar met explosieven wordt gewerkt.

Gebieden met explosiegevaar worden vaak – maar niet altijd – duidelijk aangegeven. Dit geldt ook voor de laadruimen van schepen, het vervoer of de opslag van chemische

stoffen, voertuigen die vloeibaar gas gebruiken (zoals propaan of butaan) en gebieden waar de lucht chemicaliën of kleine deeltjes bevat, zoals graan, stof of metaalpoeder.

## Li-ionbatterij

Dit product bevat een Li-ionbatterij. Er is een risico op brand en brandwonden als de batterij verkeerd wordt gehanteerd.



### WAARSCHUWING

Gevaar voor explosie als de batterij niet correct wordt geplaatst. Het is niet toegestaan om dit product te demonteren, te doorboren, kortsluiting van de externe contacten te veroorzaken, het bloot te stellen aan temperaturen hoger dan 60 °C (140 °F) of in vuur of water te gooien om de kans op brand of brandwonden te voorkomen. Gebruikte batterijen moeten worden gerecycled of weggegooid volgens de plaatselijke voorschriften of de referentiehandleiding die bij het product wordt geleverd.

## Uw gehoor beschermen

Dit apparaat is getest en voldoet aan de vereiste voor geluidsdruk in de geldende normen EN 50332-1 en/of EN 50332-2.



### WAARSCHUWING

Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan gehoorschade veroorzaken. Blootstelling aan harde geluiden onder het rijden kan uw aandacht afleiden, waardoor er ongelukken kunnen ontstaan. Zet het geluid van een koptelefoon niet te hard en houd het toestel niet dicht bij uw oor wanneer de handsfree-modus actief is.

## Noodoproepen

### BELANGRIJK

Mobiele telefoons maken gebruik van radiosignalen, het mobiele telefoonnetwerk, het telefoonkabelnetwerk en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Dat betekent dat u niet onder alle omstandigheden zeker bent van een verbinding. Vertrouw daarom nooit alleen op een mobiele telefoon voor zeer belangrijke oproepen, zoals in medische noodgevallen.

## Voertuigen

Radiosignalen kunnen invloed uitoefenen op elektronische systemen in motorvoertuigen (bijvoorbeeld elektronische brandstofinspuiting, ABS-remmen, automatische cruisecontrol, airbagsystemen) die niet op de juiste manier zijn geïnstalleerd of die onvoldoende zijn afgeschermd. Neem contact op met de fabrikant of zijn vertegenwoordiger voor meer informatie over uw voertuig of aanvullende apparatuur.

Bewaar of vervoer geen brandbare vloeistoffen, gassen of explosieven samen met het toestel of de bijbehorende accessoires. Bij voertuigen uitgerust met airbags: denk eraan dat airbags onder grote druk worden gevuld.

Plaats geen voorwerpen, waaronder vaste en draagbare radioapparatuur, in de ruimte boven de airbag of in de ruimte die door een opgeblazen airbag zou worden ingenomen. Er kan ernstig letsel ontstaan als de mobiele-telefoonapparatuur op de verkeerde plek is geïnstalleerd en de airbag wordt opgeblazen.

Het is verboden om het toestel tijdens het vliegen te gebruiken. Schakel het toestel uit voordat u aan boord van een vliegtuig stapt. Het gebruik van draadloze communicatieapparatuur in een vliegtuig kan gevaar opleveren voor de veiligheid in de lucht en de telecommunicatie verstoren. Bovendien kan het onwettig zijn.

## Uw persoonlijke gegevens beschermen

Bescherm uw persoonlijke gegevens en voorkom lekken of misbruik van gevoelige informatie

- Zorg ervoor dat u tijdens het gebruik van het apparaat een back-up maakt van belangrijke gegevens.
- Als u uw apparaat wegdoet, maak dan een back-up van alle gegevens en zet uw apparaat daarna terug naar de fabrieksinstellingen om misbruik van uw persoonlijke gegevens te voorkomen.
- Lees de informatie op het toestemmingsscherm goed door wanneer u toepassingen downloadt. Wees met name voorzichtig bij toepassingen die toegang hebben tot veel functies of tot een aanzienlijke hoeveelheid van uw persoonlijke gegevens.
- Controleer uw accounts regelmatig op ongeautoriseerd of verdacht gebruik. Als u denkt dat er enig teken van misbruik van uw persoonlijke gegevens is, neem dat contact op met uw serviceprovider om uw accountgegevens te verwijderen of te wijzigen.
- In het geval dat u uw apparaat verliest of dat het wordt gesloten, wijzig dan de wachtwoorden voor uw accounts om uw persoonlijke gegevens te beschermen.
- Vermijd het gebruik van toepassingen van onbekende bronnen en vergrendel uw apparaat met een patroon, wachtwoord of pincode.

## Verzorging en onderhoud

Uw toestel is een technisch geavanceerd product dat uiterst zorgvuldig moet worden behandeld. Bij nalatigheid kan de garantie komen te vervallen.

- Bescherm het toestel tegen vocht. Regen, sneeuw, vocht en andere vloeistoffen kunnen stoffen bevatten waardoor elektronische circuits gaan roesten. Als het toestel nat wordt, moet u de telefoon onmiddellijk uitschakelen, de batterij verwijderen en het toestel volledig laten drogen voordat u de batterij terugplaatst.
- Gebruik en bewaar het toestel niet in een stoffige, vuile omgeving. Hierdoor kunnen de bewegende en elektronische onderdelen van het toestel worden beschadigd.
- Bewaar het toestel niet op een warme plek. Door hoge temperaturen kan de levensduur van elektronische apparatuur worden verkort, kunnen batterijen beschadigd raken en kunnen bepaalde kunststoffen vervormen of smelten.

- Bewaar het toestel niet op een koude plek. Wanneer het toestel vervolgens weer op temperatuur komt, kan er inwendig condensvorming optreden, waardoor de elektrische circuits kunnen worden beschadigd.
- Probeer het toestel niet te openen op een andere wijze dan vermeld in deze gebruiksaanwijzing.
- Laat het toestel niet vallen en schud het ook niet. Door een ruwe behandeling kunnen de circuits en precisiemechanismen defect raken.
- Gebruik geen sterke chemicaliën om het toestel te reinigen.
- U mag de producten niet demonteren, openen, pletten, verbuigen, vervormen, doorboren of versnipperen.
- U mag de batterij niet modificeren of reviseren of proberen vreemde voorwerpen in de batterij te steken. U mag de batterij ook niet onderdompelen in of blootstellen aan water, of blootstellen aan brand, explosie of ander gevaar.
- Gebruik de batterij uitsluitend voor het systeem waarvoor het is gespecificeerd.
- Gebruik de batterij uitsluitend met een oplaadsysteem dat voor het systeem is goedgekeurd. Bij gebruik van een niet-goedgekeurde batterij of lader bestaat er mogelijk een risico op brand, explosie, lekkage of ander gevaar.
- U mag een batterij niet kortsluiten en u moet voorkomen dat metalen geleidende voorwerpen contact kunnen maken met de batterijaansluiting.
- Vervang de batterij uitsluitend door een batterij die voor het systeem is goedgekeurd. Bij gebruik van een niet-goedgekeurde batterij bestaat er mogelijk een risico op brand, explosie, lekkage of ander gevaar.
- Gooi gebruikte batterijen zo snel mogelijk weg volgens de plaatselijke voorschriften.
- Het gebruik van batterijen door kinderen moet onder toezicht gebeuren.
- Verkeerd gebruik van de batterij kan leiden tot brand, explosie of andere gevaren.

Voor toestellen waarbij een usb-poort als oplaadbron wordt gebruikt, moet de gebruiksaanwijzing van het toestel een verklaring bevatten dat het toestel uitsluitend mag worden aangesloten op CTIA-gecertificeerde adapters, producten die zijn voorzien van het usb-IF-logo of producten die het usb-IF-nalevingsprogramma hebben doorlopen.

Het advies geldt voor het toestel, de batterij, de stroomadapter en andere accessoires. Als de telefoon niet naar behoren werkt, moet u voor reparatie contact opnemen met uw leverancier. Vergeet niet om de bon of een kopie van de factuur mee te nemen.

## Garantie

De garantie van dit product geldt voor een periode van 24 maanden en voor originele accessoires (zoals de batterij, lader, laadhouder of handsfreeset) die bij uw toestel kunnen zijn geleverd, geldt een garantieperiode van 12 maanden, geldend vanaf de aankoopdatum. In het onwaarschijnlijke geval dat zich tijdens deze periode een defect voordoet, neemt u contact op met het verkooppunt. Voor service en ondersteuning tijdens de garantieperiode is het aankoopbewijs noodzakelijk.

Deze garantie is niet van toepassing op een defect dat het gevolg is van een ongeval of soortgelijk incident, of schade, binnendringen van vloeistof, onachtzaamheid, gebruik anders dan het normale gebruik, gebrek aan onderhoud of andere omstandigheden aan de zijde van de gebruiker. Bovendien is deze garantie niet van toepassing op defecten

veroorzaakt door onweer of andere spanningsschommelingen. Wij raden u aan de lader tijdens onweer uit voorzorg los te koppelen van het elektriciteitsnet.

Let wel dat dit een vrijwillige garantie van de fabrikant is, die rechten biedt in aanvulling op en zonder invloed op de wettelijke rechten van eindgebruikers.

Deze garantie is ongeldig als er andere batterijen zijn gebruikt dan originele batterijen van DORO.

## Copyright en andere meldingen

Copyright © Doro AB. Alle rechten voorbehouden.

Bluetooth® is een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG, inc.

vCard is een handelsmerk van het Internet Mail Consortium.

microSD is een handelsmerk van SD Card Association.

De inhoud van dit document wordt gegeven "as is". Behalve wanneer vereist door de geldende wetgeving mag er geen enkele garantie, nadrukkelijk of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot de impliciete garantie van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een specifiek doeleinde worden gegeven ten aanzien van de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document. Doro behoudt zich het recht voor dit document aan te passen of terug te trekken, op elk willekeurige moment zonder voorafgaande kennisgeving.

Andere product- en bedrijfsnamen die hier worden genoemd, kunnen handelsmerken van hun betreffende eigenaren zijn.

Alle rechten die hier niet nadrukkelijk worden toegekend, zijn voorbehouden. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun betreffende eigenaren.

Doro of een van zijn licentiehouders is tot de maximaal wettelijk toelaatbare mate onder geen enkele omstandigheden aansprakelijk voor verlies van gegevens of inkomsten of speciale, incidentele, gevolg- of indirecte schade die kan zijn veroorzaakt.

Doro biedt geen garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de functionaliteit, inhoud of ondersteuning voor eindgebruikers voor apps van derden die bij dit apparaat worden geleverd. Door het gebruik van een app gaat u ermee akkoord dat de app "as is" wordt geleverd. Doro geeft geen verklaringen over, biedt geen garantie met betrekking tot en neemt geen verantwoordelijkheid voor de functionaliteit, inhoud of ondersteuning voor eindgebruikers van apps van derden die bij uw apparaat worden geleverd.

## Copyright op inhoud

Het kopiëren zonder toestemming van materiaal waarop copyright van toepassing is, is in strijd met de wetgeving op copyright van de Verenigde Staten en andere landen. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het kopiëren van materiaal waarop geen copyright berust, materiaal waarop u het copyright in handen hebt of materiaal waarvoor u toestemming voor kopiëren hebt of wettelijke gemachtigd voor kopiëren bent. Als u niet zeker weet welke rechten u hebt bij het kopiëren van materiaal, neem dan contact op met uw juridisch adviseur.

## Specificaties

|   |  |
|---|--|
| <b>Netwerk:</b>                         | GSM 900/1800/1900 MHz                      |
| <b>Afmetingen</b>                       | 107 mm x 57 mm x 21 mm                     |
| <b>Gewicht</b>                          | 124 g (inclusief batterij)                 |
| <b>Batterij</b>                         | 3.7 V / 1000 mAh Li-ionbatterij            |
| <b>Simkaartformaat:</b>                 | micro-SIM (3FF)                            |
| <b>Omgevingstemperatuur bij werking</b> | Min: 0° C (32° F)<br>Max: 40° C (104° F)   |
| <b>Omgevingstemperatuur bij opladen</b> | Min: 0° C (32° F)<br>Max: 40° C (104° F)   |
| <b>Opslagtemperatuur</b>                | Min: -20° C (-4° F)<br>Max: 60° C (140° F) |

## Compatibiliteit met gehoorapparaten

**NB** Schakel voor compatibiliteit met gehoorapparaten de Bluetooth-connectiviteit uit.

Deze telefoon is geschikt voor gebruik met een gehoorapparaat. Hoewel het apparaat geschikt is voor gebruik met een hoorapparaat, kan niet worden gegarandeerd dat een specifiek hoorapparaat met een specifieke telefoon werkt. Mobiele telefoons bevatten radiozenders die de werking van het gehoorapparaat kunnen verstoren. Deze telefoon is getest voor gebruik met hoorapparaten voor een aantal draadloze technologieën die worden gebruikt, maar er kunnen nieuwere draadloze technologieën zijn die nog niet met gehoorapparaten zijn getest. Test ze samen voordat u een apparaat koopt, zodat u zeker weet dat deze telefoon goed werkt met een specifiek hoorapparaat.

De standaard voor geschiktheid met een hoorapparaat heeft twee classificaties:

- **M:** Als u het hoorapparaat in deze modus gebruikt, zorg dan dat uw hoorapparaat in de M-modus of de modus voor akoestisch koppelen staat en plaats de ontvanger van de telefoon vlak bij de ingebouwde microfoon van het hoorapparaat. Probeer voor optimale resultaten de telefoon in verschillende posities ten opzichte van uw hoorapparaat te houden; plaats de ontvanger bijvoorbeeld iets boven het oor voor betere prestaties bij hoorapparaten met microfoons achter het oor.
- **T:** Als u uw hoorapparaat in deze modus gebruikt, zorg dan dat uw hoorapparaat in de T-modus staat of in de koppelingsmodus voor de ringleiding staat (niet alle hoorapparaten hebben deze modus). Probeer voor optimale resultaten de telefoon in verschillende posities ten opzichte van uw hoorapparaat te houden - plaats bijvoorbeeld de ontvanger iets onder of voor het oor voor betere prestaties.

Uw apparaat voldoet aan de norm voor M4/T4-niveau.

## Specifiek absorptietempo (SAR – specific absorption rate)

Dit apparaat voldoet aan de toepasselijke internationale veiligheidseisen met betrekking tot blootstelling aan radiogolven. Uw mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat het de limieten voor blootstelling aan radiogolven (radiofrequente elektromagnetische velden) die door de internationale richtlijnen van de

onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP (International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection) worden aanbevolen, niet overschrijdt.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) heeft verklaard dat huidige wetenschappelijke informatie niet wijst op de noodzaak voor speciale voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van mobiele apparaten. Als u uw blootstelling wilt verminderen, raden ze aan om uw gebruik te minderen of om een handsfree accessoire te gebruiken om het apparaat uit de buurt van uw hoofd of lichaam te houden.

Lees voor informatie over SAR-waarden (Specific Absorption Rate) voor uw apparaat de documentatie die samen met uw apparaat wordt geleverd.

## Recyclen

Doro neemt de verantwoordelijkheid voor de volledige levenscyclus van onze producten, inclusief hoe ze aan het einde van hun levensduur worden gerecycled. Uw vorige product kan nog steeds bruikbaar zijn voor iemand anders en als het het einde van zijn levensduur heeft bereikt, kunnen materialen worden gebruikt voor nieuwe producten. We raden u aan om uw toestel uit de eerste hand te laten hergebruiken, te repareren of te reviseren, en als dit niet mogelijk is, het te recyclen volgens de lokale voorschriften. Vergeet ook niet om andere oude, niet-gebruikte elektronica te recyclen.

## Correcte afvoer van dit product



(Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)  
(Van toepassing in landen met een systeem voor gescheiden inzameling)

Deze markering op het product, accessoires of de handleiding geeft aan dat het product en de bijbehorende elektronische accessoires (bv. lader, hoofdtelefoon, usb-kabel) niet mogen worden weggegooid met het normale huishoudelijke afval. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid als gevolg van het ongecontroleerd afvoeren van afval te voorkomen, moet u deze artikelen gescheiden houden van andere typen afval en ze op verantwoorde wijze recyclen. Hiermee bevordert u een duurzaam hergebruik van materiaalbronnen. Particuliere gebruikers kunnen contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente voor informatie over inzamel-punten voor deze artikelen, voor milieuvrije recycling. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de voorwaarden van hun aankoopcontract controleren. Dit product en de bijbehorende elektronische accessoires mogen niet worden vermengd met ander bedrijfsafval. Dit product voldoet aan RoHS.

## Correcte afvoer van batterijen in dit product



(Van toepassing in landen met een systeem voor gescheiden inzameling)

Deze markering op de batterij, handleiding of verpakking geeft aan dat de batterij in dit product niet mag worden weggegooid met het normale huishoudelijke afval. Waar van toepassing geven de chemische symbolen Hg, Cd of Pb aan dat de batterij een hogere



concentratie kwik, cadmium of lood bevat dan de referentieniveaus in EG Richtlijn 2006/66. Als batterijen niet op de juiste manier worden afgevoerd, kunnen deze stoffen schade toebrengen aan de gezondheid van mensen en aan het milieu.

Scheid batterijen van andere soorten afval en recycle ze via uw lokale, gratis inleversysteem voor batterijen om de natuurlijke bronnen te beschermen en hergebruik van materiaal te stimuleren.

## Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Doro dat het type radioapparatuur DFC-0250 (Doro 6060) voldoet aan de volgende richtlijnen: 2014/53/EU en 2011/65/EU, inclusief gedelegeerde richtlijn (EU) 2015/863 voor de wijziging van Bijlage II. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is te vinden op het volgende internetadres: [www.doro.com/dofc](http://www.doro.com/dofc).

## Verklaring van ecologisch ontwerp, energie-efficiëntie voor externe voeding

Doro verklaart hierbij dat de externe voeding voor dit apparaat voldoet aan Verordening (EU) 2019/1782 van de Commissie tot vaststelling van eisen inzake ecologisch ontwerp voor externe stroomvoorzieningen overeenkomstig Richtlijn 2009/125/EG.

Volledige informatie over de vereisten omtrent ecologisch ontwerp zijn te vinden op het volgende internetadres: [www.doro.com/ecodesign](http://www.doro.com/ecodesign)

DFC-0250 (Doro 6060) (3021,3051,4021,4051,5011,5021,5031,5041,5051)

Dutch

Version 2.3

©2019 Doro AB. All rights reserved.

[www.doro.com](http://www.doro.com)



REV 21379 – STR 20190521