




# Doro 6061

Suomi

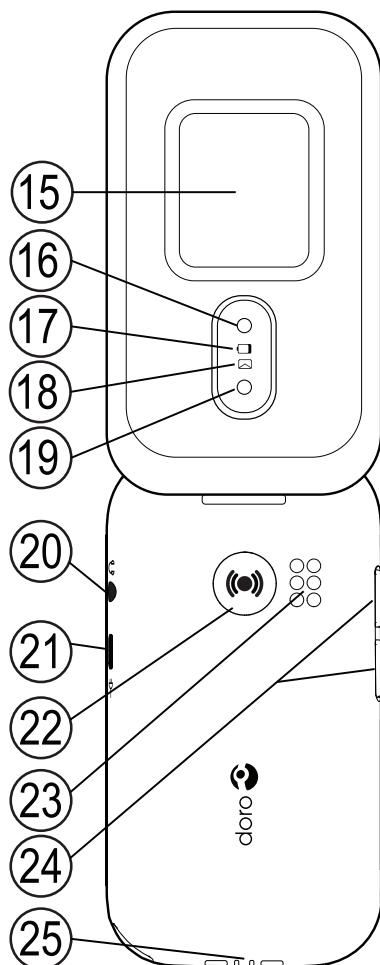

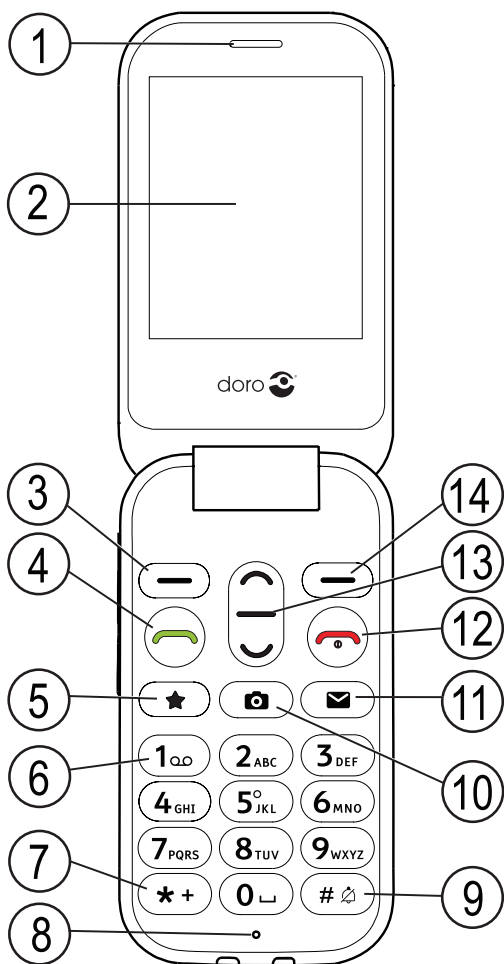

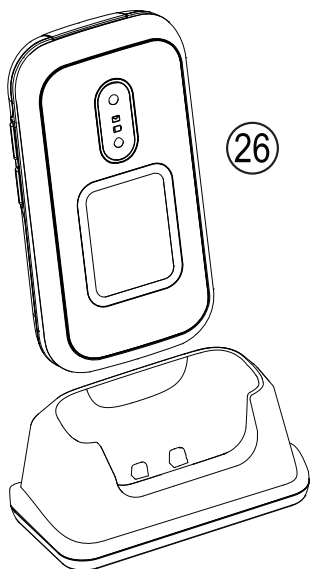

Puhelimesi mukana toimitetut osat saattavat vaihdella alueellasi saatavilla olevien tai palveluntarjoajasi tarjoamien ohjelmistojen ja lisävarusteiden mukaan. Voit hankkia muita lisävarusteita paikalliselta Doro-jälleenmyyjältäsi. Toimitetut lisävarusteet tuottavat puhelimeesi parhaan suorituskyvyn.

1. Kuuloke
2. Näyttö
3. Vasen valintanäppäin
4. Soittonäppäin
5. Top 10 -pikavalikko
6. Vastaaja
7. ✱ Kansainvälinen etuliite / symbolit
8. Mikrofoni
9. # Syöttötapa / Äänetön
10. Kameranäppäin
11. Viestin pikavalinta
12. Puhelun lopetus / Virta päälle/pois
13. Nuolinäppäimet
14. Oikea valintanäppäin
15. Ulkoinen näyttö
16. Kameran salama / taskulamppu
17. Punainen valo = Akun virta vähissä / lataus käynnissä
18. Vihreä valo = Uusi viesti / vastaamaton puhelu
19. Kameran linssi
20. Kuulokemikrofoniliitäntä
21. Laturin liitäntä
22. Turvapainike
23. Kaiutin
24. Äänenvoimakkuuden säätö
25. Avainnauhapidike (avainnauha valinnainen)
26. Latausteline (hankittava erikseen)

# Sisältö

|                                                                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Onnittelut hankintasi johdosta! .....                                                                                | 1  |
| Aloittaminen .....                                                                                                   | 1  |
| SIM-kortin, muistikortin ja akun asettaminen .....                                                                   | 1  |
| Puhelimen lataaminen .....                                                                                           | 3  |
| Puhelimeen tutustuminen .....                                                                                        | 5  |
| Lisätoiminnot .....                                                                                                  | 5  |
| Puhelimen kytkeminen päälle ja sen sammuttaminen .....                                                               | 5  |
| Aloituskysely .....                                                                                                  | 5  |
| Puhelimen merkkivalot .....                                                                                          | 6  |
| Puhelimen käyttäminen  .....        | 6  |
| Tekstin syöttäminen  .....          | 7  |
| Voidaan käyttää kuulolaitteiden kanssa .....                                                                         | 8  |
| Puhelimen asetukset .....                                                                                            | 9  |
| Puhelut .....                                                                                                        | 11 |
| Soittaminen .....                                                                                                    | 11 |
| Soittaminen puhelinmuistiosta .....                                                                                  | 11 |
| Puheluun vastaaminen .....                                                                                           | 11 |
| Äänenvoimakkuuden säätö .....                                                                                        | 12 |
| Puheluvalinnat .....                                                                                                 | 12 |
| Hätäpuhelut .....                                                                                                    | 13 |
| Puhelutiedot .....                                                                                                   | 13 |
| Puheluasetukset .....                                                                                                | 14 |
| Puhelinmuistio .....                                                                                                 | 17 |
| Yhteystiedon lisääminen .....                                                                                        | 17 |
| Puhelinmuistion yhteystietojen hallinta .....                                                                        | 17 |
| Puhelinmuistion asetukset .....                                                                                      | 18 |
| ICE (In Case of Emergency)  ..... | 20 |
| Turvapainike  .....               | 22 |
| Turvapuhelun soittaminen .....                                                                                       | 22 |
| Aktivointi .....                                                                                                     | 23 |
| Numeroluettelo .....                                                                                                 | 23 |
| Tekstiviestien aktivoiminen .....                                                                                    | 24 |
| Sijainti-SMS .....                                                                                                   | 24 |
| Vahvista painamalla 0 .....                                                                                          | 25 |
| Äänimerkin tyyppi .....                                                                                              | 25 |

|                                                                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Viestit .....                                                                                                  | 25 |
| Tekstiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen .....                                                             | 25 |
| Multimediaviestin luominen ja lähettäminen .....                                                               | 26 |
| Ääniviestin luominen ja lähettäminen .....                                                                     | 26 |
| Saapuneet, Lähtevät ja Lähetetyt .....                                                                         | 27 |
| Viestiasetukset .....                                                                                          | 28 |
| Kamera (valokuvien ottaminen) .....                                                                            | 33 |
| Säädöt.....                                                                                                    | 33 |
| Kamera-asetukset .....                                                                                         | 34 |
| Kuvan katselu .....                                                                                            | 34 |
| Yhteydet .....                                                                                                 | 35 |
| Bluetooth® .....                                                                                               | 35 |
| Verkoasetukset.....                                                                                            | 36 |
| Tiedostonhallinta.....                                                                                         | 37 |
| Puhelimen kytkeminen tietokoneeseen .....                                                                      | 38 |
| Ääni ja näyttö .....                                                                                           | 38 |
| Audio-asetus  .....           | 38 |
| Ääniasetukset (soittoääni) .....                                                                               | 39 |
| Soittoäänen voimakkuus  ..... | 39 |
| Äänetön .....                                                                                                  | 39 |
| Hälytystapa .....                                                                                              | 39 |
| Varoitusääni .....                                                                                             | 40 |
| Päävalikko.....                                                                                                | 40 |
| Taustakuva .....                                                                                               | 40 |
| Tekstin koko  .....          | 40 |
| Valmiusnäyttö .....                                                                                            | 40 |
| Taustavalo .....                                                                                               | 41 |
| Kirkkaus  .....             | 41 |
| Lisätoiminnot.....                                                                                             | 41 |
| Response by Doro .....                                                                                         | 41 |
| Hälytys .....                                                                                                  | 42 |
| Ajanhallinta .....                                                                                             | 42 |
| Laskin.....                                                                                                    | 43 |
| Taskulamppu .....                                                                                              | 44 |
| Näytön tilasymbolit.....                                                                                       | 44 |
| Tärkeimmät näytön symbolit.....                                                                                | 45 |
| Nollaa asetukset.....                                                                                          | 45 |

---

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Vianmäärittäminen.....                              | 46 |
| Turvaohjeet .....                                   | 48 |
| Verkkopalvelut ja kustannukset.....                 | 48 |
| Käyttöympäristö .....                               | 48 |
| Lääketieteelliset laitteet.....                     | 48 |
| Räjähdyksenvaaralliset alueet .....                 | 49 |
| Li-ion-akku .....                                   | 49 |
| Kuulon suojaaminen.....                             | 49 |
| Hätäpuhelut .....                                   | 50 |
| GPS-tietoihin/sijaintiin perustuvat toiminnot ..... | 50 |
| Ajoneuvot .....                                     | 50 |
| Henkilökohtaisten tietojen suojaaminen.....         | 51 |
| Haittaohjelmat ja virukset.....                     | 51 |
| Huolto ja kunnossapito .....                        | 51 |
| Takuu .....                                         | 52 |
| Tekijänoikeuden ja muita huomautuksia .....         | 53 |
| Sisällön tekijänoikeus .....                        | 54 |
| Tekniset tiedot .....                               | 54 |
| Kuulolaiteyhteensopivuus.....                       | 54 |
| Specific Absorption Rate (SAR) .....                | 55 |
| Tämän tuotteen oikea hävittäminen .....             | 55 |
| Tämän tuotteen akkujen oikea hävittäminen .....     | 56 |
| Vaatimustenmukaisuusvakuutus .....                  | 56 |

## Onnittelut hankintasi johdosta!

Näe kaikki paremmin ja nauti helpommasta soittamisesta ja tekstiviestien kirjoittamisesta puhelimella, jossa on suuri 2,8 tuuman näyttö ja erillään toisistaan olevat suurikontrastiset näppäimet. Doro 6061 sisältää ulkoisen näytön, joka näyttää pikailmoituksia ja soittajan. Siinä on myös helppokäyttöinen 3MP-kamera, jolla valokuvien ottaminen ja niiden jakaminen perheen ja ystävien kanssa sujuu entistä helpommin. Muita ominaisuuksia ovat avunpyyntöpainike, Response by Doro™ GPS-paikannus -tuki, HAC (kuulolaitetuki) sekä pikavalintanäppäimet kameralle, eniten käytetyille yhteystiedoille ja tekstiviesteille. Lisätietoja varusteista ja muista Doro-tuotteista on osoitteessa [www.doro.com](http://www.doro.com).

### TÄRKEÄÄ

Laitteesi voi käyttää datapalveluita ja sinulle saattaa muodostua dataliittymästäsi riippuen lisämaksuja datapalveluista, kuten viestien lähettämisestä ja paikannuspalveluiden käytöstä. Suosittelemme liittymäsi hintatietojen tarkistamista palveluntarjoajaltasi.


## Aloittaminen

### SIM-kortin, muistikortin ja akun asettaminen

#### Akkulokeron kannen irrottaminen

### TÄRKEÄÄ


Varo, ettet vahingoita kynsiäsi, kun irrotat paristolokeron kannen. Älä taivuta paristolokeron kantta liikaa, sillä se saattaa vahingoittua.

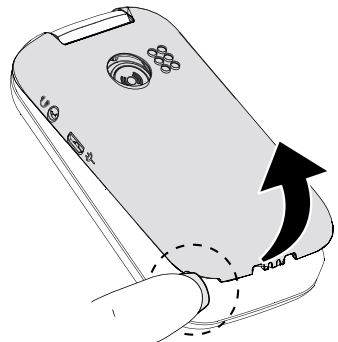

## Aseta SIM-kortit (vaaditaan)

Irrota paristo, mikäli se on jo asennettu. Paikanna SIM-kortin pidike ja liu'uta kortti varovasti pidikkeeseen. Katso pidikkeen vieressä olevasta tarrasta, kuinka kortti asetetaan.

- A. Aseta ensimmäinen SIM-kortti liu'uttamalla se varovasti SIM1-korttipaikkaan.
- B. Aseta toinen SIM-kortti liu'uttamalla se varovasti SIM2-korttipaikkaan.

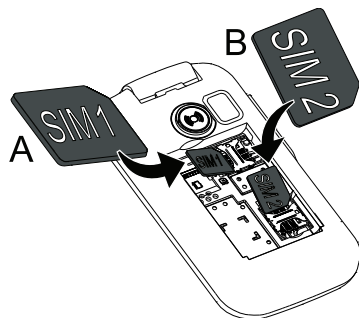

### TÄRKEÄÄ

Tähän laitteeseen sopii mikro-SIM- tai 3FF SIM -kortti. Yhteensopimattomien SIM-korttien käyttö voi vaurioittaa korttia tai laitetta ja vioittaa kortille tallennettuja tietoja.


**Huomaa!** Jos käytät vain yhtä SIM-korttia, suosittelemme SIM1-korttipaikan käyttöä.

## Muistikortin asettaminen (valinnainen)

Aseta SD-kortti pidikkeeseen noudattamalla SIM-korttia koskevia ohjeita. Laite toimii myös ilman SD-korttia.

### TÄRKEÄÄ

Käytä ainoastaan tähän laitteeseen sopivia muistikortteja. Yhteensopiva korttityyppi: **microSD, microSDHC**. Jos kortit eivät sovi yhteen laitteen kanssa, kortti ja laite voivat vaurioitua ja kortille tallennetut tiedot vioittua. Joillakin markkina-alueilla puhelimessa saattaa olla valmiiksi asennettuna muistikortti.

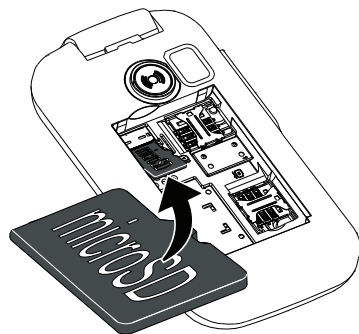


**Huomaa!** Koska SIM-kortin ja muistikortin pidikkeet on sijoitettu akun alle, puhelin on sammutettava, jotta kortit voidaan asettaa paikoilleen tai poistaa.

**Vihje:** Älä naarmuta tai taivuta muisti- tai SIM-kortin kosketuspintoja kun asetat niitä pidikkeisiin.

### Aseta akku ja akkulokeron kansi paikoilleen.

Aseta paristo paikalleen liu'uttamalla se paristolokeroon siten, että pariston koskettimet ovat oikeassa alakulmassa. Aseta akkulokeron kansi takaisin.

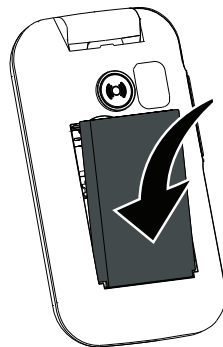


**Vihje:** Suosittelemme poistamaan muovisen suojakalvon näytöltä näkyvyyden parantamiseksi.

## Puhelimen lataaminen





### VARO


Käytä ainoastaan tämän puhelimen kanssa käytettäviksi tarkoitettuja akkuja, latauslaitteita ja varusteita. Muiden lisävarusteiden käyttäminen voi olla vaarallista, ja ne voivat mitätöidä puhelimen tyyppihyväksynnän ja takuun.

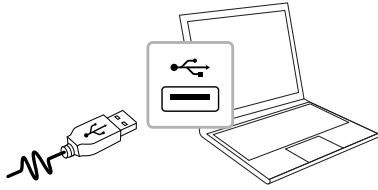

A

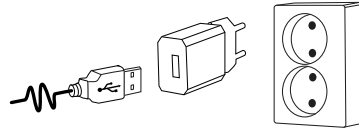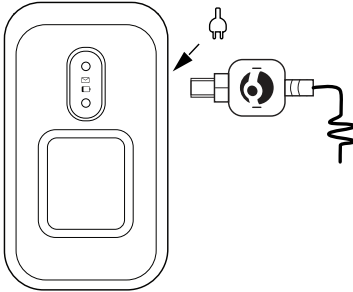

B

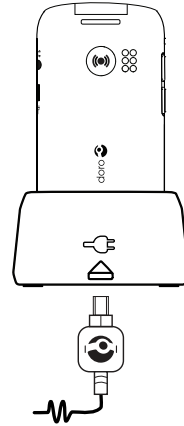

Kun akku on lähes tyhjä,  näkyy näytössä ja kuuluu varoitusääni.

1. Kytke verkkovirtasovitin pistorasiaan ja latausliitäntään . Latauksen ilmaisin liikkuu latauksen aikana. Akun latautuminen täyteen kestää noin kolme tuntia. Kun laturi kytketään puhelimeen,  näkyy näytössä ja  näkyy, kun se irrotetaan.
2. Kun lataus on valmis,  näkyy näytössä. Jos puhelin sammutetaan, kun laturi on liitettyynä siihen, näytössä näkyy vain akun latauksen merkkivalo.

**Huomaa!** Virran säästämiseksi Taustavalo sammuu hetken kuluttua. Voit valaista näytön painamalla mitä tahansa näppäintä. Akun täysi varauskyky saavutetaan, kun akkua on ladattu 3–4 kertaa. Akut kuluvat käytössä. On normaalia, että puheaika ja valmiusaika lyhenevät säännöllisessä käytössä.

## Energiansäästäminen

Kun akku on ladattu täyteen ja laite on irrotettu laturista, irrota laturi seinäpistorasiasta.

## Puhelimeen tutustuminen

### Lisätoiminnot

Alla olevat symbolit ohjaavat käyttöohjeen tukijaksojen läpi.



Näkö



Käsittely



Kuuluvuus



Turvallisuus

### Puhelimen kytkeminen päälle ja sen sammuttaminen

1. Puhelin kytketään päälle ja sammutetaan painamalla pitkään  -näppäintä. Vahvista, että haluat sammuttaa puhelimen, valitsemalla **Kyllä**.
2. Jos SIM-kortti on aktivoitu, mutta se on suojattu PIN-koodilla (Personal Identification Number), näyttöön tulee **PIN**. Syötä PIN-koodi ja paina **OK** ( näppäimistön vasemmassa yläkulmassa). Poista valitsemalla **Poista** ( näppäimistön oikeassa yläkulmassa).

**Huomaa!** Jos SIM-kortin mukana ei toimitettu PIN- ja PUK-koodeja, ota yhteys palveluntarjoajaan.

**Jäljellä: #** näyttää jäljellä olevien PIN-yritysten määrän. Kun yrityksiä ei ole enää jäljellä, näyttöön tulee **PIN estetty**. SIM-kortti on silloin avattava PUK-koodilla (Personal Unblocking Key).

1. Syötä PUK-koodi ja vahvista se painamalla **OK**.
2. Syötä uusi PIN-koodi ja vahvista se painamalla **OK**.
3. Syötä uusi PIN-koodi uudelleen ja vahvista valitsemalla **OK**.

### Aloituskysely

Kun kytket puhelimeen virran ensimmäisen kerran, voit käyttää Aloituskysely-toimintoa eräiden perusasetusten määrittämiseen.

- Muuta painamalla **Kyllä** tai paina **Ei**, jos et halua tehdä muutoksia. SIM-kortti määrittää oletuskielen. Lisätietoja kielen, kellonajan ja päivämäärän muuttamisesta on kohdassa *Puhelimen asetukset*, s.9.

**Vihje:** Voit suorittaa ohjatun aloitustoiminnon halutessasi myöhemmin. Kun puhelin on valmiustilassa, paina **Valikko** → **Asetukset** → **Yleiset** → **Aloituskysely**.

## Puhelimen merkkivalot

Puhelimen valo:

- Valo vilkkuu, kun puhelimeen on tullut uusi viesti tai vastaamaton puhelu. Kun uusi viesti on luettu tai vastaamaton puhelu tarkastettu, valo lakkaa vilkkumasta.
- Valo vilkkuu, kun akun varaus on vähissä tai akku latautuu.

## Puhelimen käyttäminen

### Valmiustila

Kun puhelin on käyttövalmis etkä ole näppäilyt näyttöön mitään, puhelin on valmiustilassa.

- Voit palata valmiustilaan painamalla .
- Paina vasenta valintanäppäintä , jolloin voit siirtyä kohtaan **Valikko**, tai oikeaa valintanäppäintä , jolloin voit siirtyä kohtaan **Nimi** ja käyttää puhelinmuistioosi tallennettuja yhteystietoja.

**Vihje:** Voit aina palata valmiustilaan painamalla .

### Vieritys

- Voit liikkua valikoissa nuolinäppäimillä /.

### Vaiheittaiset ohjeet

Nuoli () ilmaisee vaiheittaisten ohjeiden seuraavan toiminnon. Vahvista toiminto painamalla **OK**. Valitse kohde vierittämällä tai korostamalla kohde /-näppäimellä ja painamalla sitten **OK**.

Esimerkki:

- Paina **Valikko** → **Puhelinmuistio** → **-Uusi tieto-** → **Lisää**.

Voit suorittaa esimerkin Doro 6061 -puhelimellasi seuraavasti:

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan **Puhelinmuistio** ja paina **OK**.
2. Valitse **-Uusi tieto-** ja paina **Lisää**.

## Tekstin syöttäminen

### Syötä tekstiä manuaalisesti

#### Valitse merkki

- Paina numeronäppäintä uudelleen, kunnes näkyviin tulee haluttu merkki. Odota hetki ennen seuraavan merkin syöttämistä samalla näppäimellä.

#### Erikoismerkit

1. Painamalla  saat esiin erikoismerkkiluettelon.
2. Valitse haluamasi merkki /-näppäimillä ja vahvista painamalla **OK**.

#### Osoittimen siirtäminen tekstissä

- Siirrä osoitinta tekstissä painikkeilla /.

#### Isot ja pienet kirjaimet sekä numerot

- Valitse kirjainkokojen ja numeroiden välillä painamalla . Katso kohta *Syöttötapa*, s.8.

#### Kirjoituskielen vaihtaminen

1. Saat luettelon käytettävissä olevista kielistä painamalla pitkään .
2. Valitse kieli /-näppäimillä ja vahvista painamalla **OK**.

### Tekstin syöttäminen ennakoivan tekstinsyötön avulla

Joissakin kielissä voit valita syöttötavan, joka ehdottaa sanoja sanakirjan avulla.

- Paina kutakin näppäintä **kerran**, vaikka näyttöön tuleva merkki ei olisi haluamasi. Sanakirja ehdottaa sanoja painamiesi näppäinten perusteella.

#### Esimerkki

1. Voit kirjoittaa sanan "Panu" painamalla , , , . Kirjoita sana loppuun asti, ennen kuin tarkastelet ehdotuksia.
2. Tarkastele ehdotettuja sanoja /-näppäimillä.
3. Paina **Valitse** ja jatka seuraavaan sanaan.  
Vaihtoehtoisesti voit painaa  ja jatkaa seuraavaan sanaan.
4. Jos mikään ehdotetuista sanoista ei ole oikein, käytä manuaalista syöttötilaa.

Ennakoivan tekstinsyötön ja manuaalisen syöttötilan välillä vaihdetaan tilapäisesti pitämällä painettuna **\***-painiketta.

**Huomaa!** Katso lisätiedot kohdasta *Ennakoiva teks.*, s.28.

## Syöttötapa

- Voit muuttaa syöttötilaa painamalla **#**. Näytön vasemman yläkulman kuvake ilmaisee syöttötilan.

|                                                |                                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>Abc</b> | Iso alkukirjain ja ennakoiva tekstinsyöttö  |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>ABC</b> | ISOT KIRJAIMET ja ennakoiva tekstinsyöttö   |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>abc</b> | pienet kirjaimet ja ennakoiva tekstinsyöttö |
| <b>Abc</b>                                     | Iso alkukirjain                             |
| <b>ABC</b>                                     | ISOT KIRJAIMET                              |
| <b>abc</b>                                     | pienet kirjaimet                            |
| <b>123</b>                                     | Numerot                                     |

## Voidaan käyttää kuulolaitteiden kanssa

Puhelinta voidaan käyttää kuulolaitteiden kanssa. Kuulolaitteyhteensopivuus ei takaa, että kaikki kuulolaitteet toimivat jonkin tietyn puhelimen kanssa. Matkapuhelimissa on radiolähettäjiä, jotka voivat häiritä kuulolaitteen toimintaa. Tämä puhelin on testattu käytettäväksi kuulolaitteiden kanssa joidenkin siinä käytettyjen langattomien tekniikoiden osalta, mutta laitteessa saattaa olla uusia langattomia tekniikoita, joita ei ole vielä testattu käytettäväksi kuulolaitteiden kanssa. Voit varmistaa, että tietty kuulolaitte toimii hyvin tämän matkapuhelimen kanssa, testaamalla niitä yhdessä ennen ostamista.

Kuulolaitteyhteensopivuusstandardiin kuuluu kahdenlaisia luokituksia:

- **M:** Kun käytät kuulolaitetta tässä tilassa, varmista, että kuulolaitte on asetettu M-tilaan tai akustinen yhdistäminen -tilaan, ja aseta puhelimen kuuloke kuulolaitteen sisäisen mikrofonin lähelle. Parhaiden tulosten saavuttamiseksi yritä käyttää puhelinta eri asennoissa kuulolaitteeseen nähden, esimerkiksi kuulokkeen asettaminen hieman korvan yläpuolelle saattaa tuottaa paremman tuloksen kuulolaitteiden kanssa, joiden mikrofoni on korvan takana.
- **T:** Kun käytät kuulolaitetta tässä tilassa, varmista, että kuulolaitte on asetettu T-tilaan tai telecoil-tilaan (kaikissa kuulolaitteissa ei ole tätä tilaa). Parhaiden tulosten saavuttamiseksi yritä käyttää puhelinta eri asennoissa kuulolaitteeseen nähden – esimerkiksi kuulokkeen

asettaminen hieman korvan ala- tai etupuolelle saattaa tuottaa paremman tuloksen.

Katso myös kohdasta *Audio-asetus* , s.38 tietoja puhelimen ääniasetusten muokkausmahdollisuuksista.

## Puhelimen asetukset

### Aika ja päivämäärä

Aseta aika ja päivämäärä.

1. Paina **Valikko → Asetukset → Yleiset → Aika ja pvm:**
  - **Aseta aika** syöttääksesi kellonajan (hh.mm).
  - **Aseta pvm** syöttääksesi päivämäärän (pp/kk/vvvv).
2. Vahvista painamalla **OK**.

**Vihje:** Voit asettaa puhelimen päivittämään kellonajan ja päivämäärän automaattisesti nykyisen aikavyöhykkeen mukaan. Siirry kohtaan **Aika ja pvm** ja valitse **Ajanpäivitys → Päälle**. Päivämäärän ja kellonajan automaattinen päivitys ei muuta hälytyksiin ja kalenteriin asetettuja aikoja. Ne käyttävät paikallista aikaa. Päivittäminen saattaa aiheuttaa joidenkin hälytysten vanhenemisen riippuen verkosta ja palveluista.

### Kellonajan ja päivämäärän esitysmuodon asettaminen

1. Paina näppäintä **Valikko → Asetukset → Yleiset → Aika ja pvm → Aseta esitystapa:**
  - **Ajan esitystapa → 12 tuntia tai 24 tuntia.**
  - **Pvm esitystapa** ja valitse haluamasi päivämäärän esitysmuoto.
2. Vahvista painamalla **OK**.

### Kieli

SIM-kortti määrittää puhelimen valikoissa, viesteissä jne. käytettävän oletuskielen. Voit vaihtaa tämän miksi tahansa puhelimen tukemaksi kieleksi.

1. Paina **Valikko → Asetukset → Yleiset → Kieli.**
2. Valitse haluttu kieli.
3. Vahvista painamalla **OK**.

### Estä toiminto

1. Paina **Valikko → Asetukset → Yleiset → Estä toiminto.**
2. Valitse kaikki estettävät toiminnot ja paina **Pois**.

### 3. Vahvista painamalla **Valmis**.

#### PIN-koodin asetukset

1. Paina **Valikko → Asetukset → Suojaus → SIM:n lukitus**:
  - **Päälle** aktivoitaksesi PIN-koodin. Sinun tulee syöttää PIN-koodi aina, kun käynnistät puhelimen.
  - **Pois** poistaaksesi PIN-koodin käytöstä.

#### TÄRKEÄÄ

Jos käytössä on Pois-tila ja SIM-kortti katoaa tai se varastetaan, sitä ei ole suojattu.

- **Automaattinen** käynnistääksesi puhelimen ilman PIN-koodia. Puhelin muistaa sen automaattisesti, mutta jos SIM-kortti siirretään toiseen puhelimeen (tai se katoaa tai varastetaan), PIN-koodi tulee syöttää, kun puhelin käynnistetään.

### 2. Vahvista painamalla **OK**.

#### PIN-koodin vaihtaminen

1. Paina **Valikko → Asetukset → Suojaus → Salasana → PIN**.
2. Syötä nykyinen PIN-koodi ja paina **OK**-näppäintä.
3. Syötä uusi PIN-koodi ja paina **OK**-näppäintä. Vahvista toistamalla.

#### Musta lista

Voit asettaa puhelinnumeroita mustalle listalle niin, että listalla oleva numero estetään, jos siitä yritetään soittaa tai lähettää tekstiviestiä.

#### Toiminnon aktivointi, numeroiden lisääminen mustalle listalle, numeroiden poistaminen ja muokkaus

1. Paina **Valikko → Asetukset → Puhelinmuistio → Musta lista**.
2. Valitse **Aktivointi**.
  - **Päälle**, kun haluat aktivoida toiminnon.
  - **Pois**, kun haluat poistaa toiminnon käytöstä.
3. Valitse **Numeroluettelo**.
4. Lisää yhteystieto puhelinmuistiosta valitsemalla **Lisää → Puhelinmuistio**.  
Vaihtoehtoisesti voit lisätä nimiä tai numeroita manuaalisesti painamalla **Manuaalinen**-näppäintä.
5. Valitse puhelinnumero ja paina **Muok.-** tai **Poista esto**-näppäintä.

6. Vahvista painamalla **OK**.

**Vihje:** Kun toiminto on aktivoitu, voit lisätä numeroita suoraan puhelutiedoista painamalla **Valinta** → **Estä** → **Kyllä**.

## Valkoinen lista

Valkolistaus toimii pitkälti samaan tapaan kuin roskapostisuodatin. Kun valkolistaus on käytössä, voit vastaanottaa puheluita ainoastaan puhelinmuistioon tallennetuilta yhteyshenkilöiltä. Jos henkilö, jota ei ole tallennettu yhteystietoihin, yrittää soittaa sinulle, puhelimesta kuuluu varattu-ääni.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Suojaus** → **Valkoinen lista**.
2. Aktivoi valitsemalla **Päälle** tai poista käytöstä valitsemalla **Pois**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

## Puhelut

### Soittaminen

1. Syötä puhelinnumero, myös suuntanumero. Poista painamalla **Poista**.
2. Aloita puhelu painamalla . Peruuta puhelu painamalla **Lopeta**.
3. Lopeta puhelu painamalla .

**Vihje:** Käytä kansainvälisissä puheluissa aina +-merkkiä maakoodin edessä. Saat kansainvälisen etuliitteen + painamalla kahdesti -näppäintä.

### Soittaminen puhelinmuistiosta

1. Avaa puhelinmuistio painamalla **Nimi**-näppäintä.
2. Voit siirtyä puhelinmuistiossa tai voit suorittaa pikahaun painamalla merkinnän ensimmäisen kirjaimen kirjainta, ks. *Tekstin syöttäminen* , s.7.
3. Soita valitulle henkilölle painamalla **Valinta** → **Soita**-näppäintä. Valitse tarvittaessa numero.  
Vaihtoehtoisesti soita painamalla -näppäintä.
4. Peruuta puhelu painamalla joko **Lopeta** tai .

### Puheluun vastaaminen

1. Vastaa painamalla -näppäintä.  
Vaihtoehtoisesti voit sammuttaa soittoäänien painamalla **Äänet**-näppäintä

tai hylätä puhelun suoraan (varattu-ääni) painamalla -näppäintä tai sulkemalla kannen.

2. Lopeta puhelu painamalla .

## Äänenvoimakkuuden säätö

### Puhelun aikana

- Säädä äänenvoimakkuutta näppäimillä /. Äänenvoimakkuuden taso näkyy näytössä.

Jos käytät kuulolaitetta tai kuulet puhelinta huonosti äänekkäissä ympäristöissä, voit muokata puhelimen ääniasetuksia, katso *Audio-asetus* , s.38.

### Äänetön

Äänetön on kiinteä profiili, jossa Näppäinääni, Viestiääni ja Saapuva puhelu on kytketty pois mutta Tehtäväluettelo, Päivittäinen muistutus ja Hälytys säilyvät ennallaan.

- Ota äänetön tila käyttöön tai poista se käytöstä painamalla pitkään painiketta .

### Kuulokemikrofoni

Kun kuulokemikrofoni on kytketty, puhelimen sisäinen mikrofoni kytketään automaattisesti pois käytöstä. Jos kuulokemikrofonissa on vastauspainike, voit vastata saapuviin puheluihin ja lopettaa puheluita sen avulla.



### VARO

Kuulokemikrofonin liian suuri äänenvoimakkuus voi aiheuttaa kuulovaurioita. Säädä kuulokkeiden äänenvoimakkuus huolellisesti.

## Puheluvalinnat

Puhelun aikana valintanäppäimillä <sup>1</sup> () voidaan käyttää lisätoimintoja.

### Valinta (vasen valintanäppäin)

- **Äänenvoimak.** säätääksesi äänenvoimakkuutta.
- **Yksitt. puhelu pitoon/Nouda puhelu** asettaaksesi nykyisen puhelun pitoon / poimiaksesi sen pidosta.

---

1. Valintanäppäimillä on useita toimintoja. Käytössä oleva toiminto näkyy valintanäppäimen yläpuolella näytössä.

- **Lopeta puhelu** lopettaaksesi nykyisen puhelun (sama kuin .
- **Uusi puhelu** soittaaksesi toiseen numeroon (Neuvottelu).
- **Puhelinmuistio** hakeaksesi puhelinmuistiosta.
- **Viestit** kirjoittaaksesi tai lukeaksesi tekstiviestejä.
- **Mykistä** vaimentaaksesi mikrofonin.

## Kaiut. (oikea valintanäppäin)

Kaiuttimen avulla voit puhua pitämättä matkapuhelinta korvasi lähellä.

1. Aktivoi painamalla **Kaiut.**-näppäintä. Puhu selkeästi mikrofoniin korkeintaan 1 m:n etäisyydeltä. Voit säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta näppäimillä /.
2. Palaa normaalitilaan painamalla **Ka.pois**.

**Huomaa!** Kovat taustääänet (esim. musiikki) saattavat häiritä äänenlaatua.

## Hätäpuhelut

Aina kun puhelin on päällä, hätäpuhelu voidaan soittaa syöttämällä paikallinen hätänumero ja painamalla .

Jotkin verkot hyväksyvät hätäpuhelut ilman kelvollista SIM-korttia. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

## Puhelutiedot

Vastatut, vastaamattomat ja soitetut puhelut tallennetaan yhteisiin  puhelutietoihin. Puhelutietoihin tallennetaan 20 viimeisintä kunkin tyyppin puhelua. Jos samaan numeroon liittyy useita puheluita, vain viimeisin niistä tallennetaan.

1. Paina .  
Vaihtoehtoisesti voit painaa **Valikko** → **Puhelutiedot**.
2. Valitse /-painikkeella:
 

|                                                                                     |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | Vastatut               |
|  | Soitetut               |
|  | Vastaamattomat puhelut |
3. Soita painamalla -näppäintä, tai paina **Valinta**:
  - **Soita** soittaaksesi yhteyshenkilölle.
  - **Katso** näyttääksesi valitun puhelun tiedot.

- **Lähetä SMS** lähettääksesi tekstiviestin.
- **Lähetä MMS** lähettääksesi multimediasivestin.
- **Poista** poistaaksesi puhelun.
- **Poista kaikki** poistaaksesi kaikki puhelutiedot.
- **Tallenna** tallentaaksesi numeron puhelinmuistioon → **Luo uusi** luodaksesi uuden yhteystiedon tai **Päivitä** päivittääksesi ole-massa olevan yhteystiedon.
- **Estä** estääksesi tästä numerosta tulevat puhelut tai tekstiviestit.

## Puheluasetukset

### Puhelun kesto

Puhelun kesto näkyy näytöllä puhelun aikana. Voit tarkistaa puhelujesi keston.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Puhelut** → **Puhelun kesto**:
  - **Edellinen puhelu** nähdäksesi viimeisen puhelun keston.
  - **Soitetut** nähdäksesi kaikkien soitettujen puheluiden keston.
  - **Vastatut** nähdäksesi kaikkien vastattujen puheluiden keston.
  - **Alusta kaikki** → **Kyllä** nollataksesi kaikki.
2. Vahvista painamalla **OK**.

### Vastaustila

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Puhelut** → **Vastaustila**:
  - **Avaa kansi** → **Päälle** vastataksesi saapuviin puheluihin avaamal-la kannen.
  - **Jokin näppäin** → **Päälle** -painiketta ottaaksesi käyttöön saapu-viin puheluihin vastaamisen millä tahansa näppäimellä (poikkeus ).
2. Vahvista painamalla **OK**.

### Koputus

Voit käsitellä samanaikaisesti useampia puheluita asettamalla sen hetkisen puhelun pitoon ja vastaamalla saapuvaan puheluun. Kun toiminto on käy-tössä, kuulokkeesta kuuluu hälytysääni, jos puhelun aikana saapuu toinen puhelu.

- Paina puhelun aikana **Valinta** → **Vastaa**-näppäintä.

---

## Koputuksen aktivointi

1. Paina **Valikko → Asetukset → Puhelut → Puheluasetukset**.
2. Valitse **Koputus → Aktivoi**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

**Vihje:** Poista koputus käytöstä toistamalla ja valitsemalla **Deaktivoi** tai **Tilakysely**, jolloin näet, onko koputus käytössä.

## Puhelun siirto

Voit siirtää puheluita vastaajapalveluun tai toiseen puhelinnumeroon. Määritä siirrettävät puhelut. Valitse ehto ja paina **OK**-näppäintä, valitse sitten **Aktivoi**, **Deaktivoi** tai **Tilakysely** kullekin.

1. Paina näppäintä **Valikko → Asetukset → Puhelut → Puheluasetukset → Puhelun siirto**:
  - **Siirrä äänipuh.** siirtääksesi kaikki äänipuhelut.
  - **Siirrä, jos ei tavoiteta** siirtääksesi saapuvat puhelut, jos puhelin on sammutettu tai verkon kantoalueen ulkopuolella.
  - **Siirrä, jos ei vastaa** siirtääksesi saapuvat puhelut, jos puheluihin ei vastata.
  - **Siirrä, jos varattu** siirtääksesi saapuvat puhelut, jos linja on varattu.
  - **Peruuta siirrot** peruuttaaksesi kaikki soitonsiirtoasetukset.
2. Vahvista painamalla **OK**.

## Soittajan tunniste

Näytä tai piilota puhelinnumerosi vastaajan puhelimesta, kun soitat.

1. Paina näppäintä **Valikko → Asetukset → Puhelut → Puheluasetukset → Soittajan tunniste**:
  - **Verkon mukaan** käyttääksesi verkon oletusasetusta.
  - **Piilota tunniste** jos et halua numerosi näkyvän koskaan.
  - **Lähetä tunniste** jos haluat numerosi näkyvän aina.
2. Vahvista painamalla **OK**.

## Soitonesto

Puhelimen käytön turvallisuutta voidaan lisätä rajoittamalla tietyn tyyppisiä puheluita.

**Huomaa!** Soitoneston käyttö vaatii salasanan. Saat sen ottamalla yhteyttä palveluntarjoajaasi.

1. Paina **Valikko → Asetukset → Puhelut → Puheluasetukset → Soitonesto**.
2. Valitse **Soitetut**:
  - **Kaikki puhelut**, jolloin käyttäjä voi vastata saapuviin puheluihin muttei soittaa.
  - **Puhelut ulkomaille** estääksesi soittamisen ulkomaisiin numeroihin.
  - **Puh.ulk. paitsi koti** estääksesi soittamisen muihin ulkomaisiin numeroihin paitsi SIM-kortin kotimaahan.
3. Vahvista painamalla **OK**.
4. Valitse **Tulevat puhelut**:
  - **Kaikki puhelut**, jolloin käyttäjä voi soittaa mutta ei vastaanotaa saapuvia puheluita.
  - **Verkkovierailun aikana** estääksesi saapuvat puhelut verkkovierailujen (muissa verkoissa toimimisen) aikana.
5. Vahvista painamalla **OK**.
6. Peruuta kaikki soitonestot (salasana tarvitaan) valitsemalla **Peruuta kaikki**. Vahvista painamalla **OK**.

## Soitonesto (FDN)

Voit rajoittaa soittamista tiettyihin SIM-kortille tallennettuihin numeroihin. Sallitut numerot on suojattu PIN2-koodilla.

**Huomaa!** Kiinteän valinnan käyttöönottoon vaaditaan PIN2-koodi. Saat PIN2-koodin ottamalla yhteyttä palveluntarjoajaasi.

1. Paina **Valikko → Asetukset → Suojaus → Soitonesto**:
  - **Tila → Pälle** ottaaksesi käyttöön tai **Pois** poistaaksesi käytöstä.
  - **Sallitut numerot → Tyhjä → Lisää**:
    - **Puhelinmuistio** jos haluat lisätä yhteystiedon kohdasta Puhelinmuistio. Vahvista painamalla **OK**.
    - **Manuaal.** jos haluat syöttää nimen ja numeron.
 Vaihtoehtoisesti voit valita merkinnän ja painaa näppäintä **Valinta → Lisää, Muok.** tai **Poista**.
2. Syötä tarvittaessa PIN2-koodi ja vahvista painamalla **OK**.

**Huomaa!** Voit tallentaa myös puhelinnumeroiden osia. Jos esimerkiksi tallennat numeron 01234, sallitaan puhelut kaikkiin numeroihin, jotka alkavat 01234. Hätänumero voidaan soittaa syöttämällä paikallinen hätänumero ja painamalla  myös silloin, kun kiinteä valinta on aktivoituna. Kun kiinteä valinta on aktivoituna, et voi tarkastella ja hallita SIM-kortille tallennettuja puhelinnumeroita. Et voi myöskään lähettää tekstiviestejä.

## Puhelinmuistio

 Puhelinmuistioon voidaan tallentaa 100 merkintää ja 3 puhelinnumeroa kullekin merkinnälle.

### Yhteystiedon lisääminen

1. Paina **Valikko** → **Puhelinmuistio** → **-Uusi tieto-** → **Lisää**.
2. Kirjoita yhteystiedon  **Nimi**, katso kohta *Tekstin syöttäminen* , s.7. Poista painamalla **Poista**.
3. Valitse /-näppäimillä  **Matkapuhelin**,  **Kotipuhelin** tai  **Työpuhelin** ja kirjoita puhelinnumero(t), muista myös suuntanumero.
4. Liitä kuva yhteystietoon valitsemalla  **Kuva** → **Muok.**, ks. kohta *Puhelinmuistion kuvat*, s.19.
  - **Ota kuva** käyttääksesi kameraa kuvan ottamiseen.
  - **Omat kuvat** olemassa olevan kuvan valitsemiseksi.
5. Paina **Tallen..**

**Vihje:** Käytä kansainvälisissä puheluissa aina +-merkkiä maakoodin edessä. Saat kansainvälisen etuliitteen + painamalla kahdesti -näppäintä.

### Puhelinmuistion yhteystietojen hallinta

1. Paina **Valikko** → **Puhelinmuistio**.
2. Valitse yhteystieto ja paina **Valinta**:
  - **Soita** soittaaksesi yhteyshenkilölle.
  - **Lähetä SMS** lähettääksesi tekstiviestin. Katso kohta *Tekstiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen*, s.25.
  - **Lähetä MMS** lähettääksesi multimediaviestin. Katso kohta *Multi-mediaviestin luominen ja lähettäminen*, s.26.

- **Katso** nähdäksesi valitun yhteystiedon tiedot.  **Puhelin** = tallennetaan puhelimeen ja  **SIM** = tallennetaan SIM-kortille, katso kohta *Tallenna yhteystiedot*, s.18.
- **Muok.** muokataksesi yhteystietoa. Siirry / -näppäimillä. Poista painamalla **Poista**. Kun olet valmis, paina **Tallen.**-näppäintä.
- **Lisää** lisätäksesi yhteystiedon.
- **Top10** asettaaksesi merkinnän yhdeksi puhelinmuistion 10 ensimmäisestä numerosta. Katso kohta *Top10*, s.20.
- **Poista** poistaaksesi valitun yhteystiedon. Vahvasta painamalla **Kyllä** tai keskeytä painamalla **Ei**.
- **Poista kaikki** poistaaksesi kaikki yhteystiedot. Valitse **SIM:iltä** tai **Puhelimesta** poistaaksesi kaikki yhteystiedot SIM-kortilta tai puhelimen muistista. Vahvasta puhelimen salasanalla ja paina **OK**-näppäintä.
- **Kopioi kaikki** → **Puhelimesta** kopioidaksesi kaikki yhteystiedot puhelimen muistista SIM-kortille tai **SIM:iltä** kopioidaksesi kaikki puhelinmuistion yhteystiedot SIM-kortilta puhelimen muistiin. Vahvasta painamalla **Kyllä** tai keskeytä painamalla **Ei**.
- **Lähetä käyntikortti** ja valitse:
  - **Lähetä SMS:llä** lähettääksesi valitun puhelinmuistioyhteystiedon käyntikorttina tekstiviestillä. Katso kohta *Tekstiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen*, s.25.
  - **Lähetä MMS:llä** lähettääksesi valitun puhelinmuistiomerkinnän käyntikorttina multimediamiestillä. Katso kohta *Multimediamiestin luominen ja lähettäminen*, s.26.
  - **Lähetä BT:llä** lähettääksesi valitun puhelinmuistioyhteystiedon käyntikorttina Bluetooth-yhteyden® kautta. Katso kohta *Bluetooth®*, s.35.

3. Vahvasta painamalla **OK**.

## Puhelinmuistion asetukset

### Tallenna yhteystiedot

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Puhelinmuistio** → **Muisti**:
  - **SIM** tallentaaksesi yhden puhelinnumeron yhteystietoa kohden. Tallennettavien merkintöjen määrä ja puhelinnumeroiden ja

yhteystietojen pituus voi vaihdella SIM-kortista ja palveluntarjoajasta riippuen.

- **Puhelin** tallentaaksesi 100 yhteystietoa, joilla kullakin on 3 puhelinnumeroa **Matkapuhelin**, **Kotipuhelin** ja **Työpuhelin**.

2. Vahvista painamalla **OK**.

## Puhelinmuistion kuvat

Voit vaihtaa puhelinmuistion katselutilaa.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Puhelinmuistio** → **Puhelinmuistion kuvat**:

- **Päälle**, jolloin saat näkyviin yhteystiedon kuvan, jos sellainen on.
- **Pois** nähdäksesi vain yhteystietojen nimet.

2. Vahvista painamalla **OK**.

## Vastaaja

Jos käytössä on vastaajapalvelu, soittajat voivat jättää vastaajaviestin, kun et vastaa puheluun. **Vastaaja** on verkkopalvelu, ja sen käyttö saattaa edellyttää sen tilaamista. Lisätietoja vastaajasta ja sen numerosta saat palveluntarjoajaltasi.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Puhelinmuistio** → **Vastaaja**:

2. Valitse **Tyhjä** → **Lisää**:

- **Puhelinmuistio** jos haluat lisätä yhteystiedon kohdasta Puhelinmuistio. Vahvista painamalla **OK**.
- **Manuaal.** jos haluat syöttää nimen ja numeron.

3. Vahvista painamalla **OK**.

Voit muokata olemassa olevaa merkintää tai poistaa sen valitsemalla merkinnän ja painamalla näppäintä **Valinta** → **Muok.** tai **Poista**.

## Vastaajaan soittaminen

- Paina pitkään pikanäppäintä **1**.

## Pikavalinta

Voit pikavalita numeron valmiustilassa näppäimillä **0** ja **2-9**.

- Paina pikavalintanumeroa vastaavaa näppäintä pitkään.

## Pikavalintanumeroiden lisääminen

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Puhelinmuistio** → **Pikavalinta**.

2. Valitse **0** → **Lisää** ja valitse merkintä puhelinmuistiosta.

3. Vahvasta painamalla **OK**.
4. Lisää pikavalintanumerot näppäimille **2–9** toistamalla edellinen.

**Vihje:** Voit muokata olemassa olevaa merkintää tai poistaa sen valitsemalla merkinnän ja painamalla näppäintä **Valinta → Muok.** tai **Poista**.

## Top10

Aseta merkintä yhdeksi puhelinmuistion  10 ensimmäisestä numerosta.

1. Paina pikanäppäintä , tai valitse **Valikko → Asetukset → Puhelinmuistio → Top10**.
2. Valitse jokin tyhjästä kohdista ja paina **Lisää**.
3. Voit siirtyä puhelinmuistiossa nuolinäppäimillä /, tai voit suorittaa pikahaun painamalla merkinnän ensimmäistä kirjainta vastaavaa numeronäppäintä.
4. Tallenna valittu merkintä painamalla **OK** tai hylkää muutokset painamalla **Palaa**.

Voit muokata olemassa olevaa merkintää tai poistaa sen valitsemalla **Valinta → Muok.** tai **Poista**.

**Vihje:** Voit myös lisätä -kohdan puhelinmuistiosta. Valitse yhteyshenkilö ja paina **Valinta → Top10**-näppäintä.

## Oma numero

SIM-kortille määritetty puhelinnumero tallennetaan **Omaksi numeroksi**, jos kortti sallii sen.

## Numeroiden lisääminen

1. Paina **Valikko → Puhelinmuistio → Oma numero → Tyhjä → Lisää**.
2. Anna nimi ja numero, ks. kohta *Tekstin syöttäminen* , s.7.
3. Kun olet valmis, paina **OK**-näppäintä.

## ICE (In Case of Emergency)

Ensihoitajat saavat hätätilanteessa käyttöönsä puhelimesta ICE henkilöä koskevat lisätiedot ja sairaustiedot. Hätätilanteessa ICE-tietojen saaminen mahdollisimman nopeasti on tärkeää, sillä se voi parantaa selviämismahdollisuuksia. Kaikki kentät ovat valinnaisia, mutta mitä enemmän tietoa on, sitä parempi.

1. Paina **Valikko** → **Puhelinmuistio** → **ICE**.
2. Selaa merkintöjä.
3. Voit lisätä tai muokata tietoja kussakin kohdassa painamalla **Muok.**-näppäintä, katso *Tekstin syöttäminen* , s.7. Poista painamalla **Poista**.

### Henkilötiedot

- **Nimi:**, syötä nimesi.
- **Syntymäaika:**, syötä syntymäaikasi.
- **Pituus:**, syötä pituutesi.
- **Paino:**, syötä painosi.
- **Osoite**, syötä kotiosoitteesi.
- **Kieli:**, syötä äidinkielesi.
- **Vakuutus:**, syötä vakuutuksenantaja ja vakuutusnumero.

### Nimi 1:, Nimi 2: ja Lääkäri:

- **Lisää** tai **Poista** puhelinmuistion yhteystieto painamalla **Valinta** tai hyväksy nykyinen merkintä painamalla **Tallen.**.  
Jos mahdollista, lisää suhteesi ICE-yhteyshenkilöihisi puhelinmuistioon, esim. "ICE vaimoni Marja Suomi".

### Tärkeitä tietoja.

- **Kunto:**, syötä tiedot mahdollisista sairauksista tai sairauden hoitoon käytetyistä laitteista (esim. diabeetikko, sydämentahdistin).
  - **Allergiat:**, syötä tiedossasi olevat allergiat (esim. penisilliini, mehiläisen pistot).
  - **Veriryhmä:** syötä verityyppisi.
  - **Rokotus:**, syötä saamasi olennaiset rokotteet.
  - **Lääkitys:**, syötä mahdollisesti käyttämäsi lääkkeet.
  - **Muita tietoja:**, syötä muut tiedot (esim. elintenluovuttaja, hoitosuostumus).
4. Kun olet valmis, paina **Tallen.**-näppäintä.

# Turvapainike

## TÄRKEÄÄ

Huomaa, että jos turvapainike on määritetty käytettäväksi toisessa palvelussa, kuten Response by Doro, alla olevat kuvaukset eivät päde.

Response by Doro on uusi, helppokäyttöinen palvelu Dorolta. Se on suunniteltu tuomaan senioreille ja heidän sukulaisilleen parempaa turvallisuutta arkeen. Lue lisää osoitteista *Response by Doro*, s.41 ja [www.doro.com](http://www.doro.com).



## VARO

Kun turvapuhelu on aktivoitu, puhelin asetetaan handsfree- eli kaiutintilaan. Älä pidä laitetta korvasi lähellä, kun handsfree-tila on käytössä, sillä äänenvoimakkuus saattaa olla erittäin voimakas.

Turvapainikkeen avulla voit soittaa määritettyihin numeroihin (Numeroluettelo), jos tarvitset apua. Varmista, että turvatoiminto on aktivoitu ennen käyttöä, syötä numeroluetteloon vastaanottajat ja muokkaa tekstiviesti.

## Turvapuhelun soittaminen

1. Kun tarvitset apua, paina turvapainiketta 3 sekunnin ajan tai paina sitä kahdesti 1 sekunnin sisällä.  
Turvapuhelu kytkeytyy 5 sekunnin viiveen jälkeen. Viiveen aikana voit estää mahdollisen väärän hälytyksen painamalla .
2. Turvatekstiviesti lähetetään kaikille vastaanottajille.
3. Paikannustekstiviesti lähetetään kaikille vastaanottajille.
4. Luettelon ensimmäiselle vastaanottajalle soitetaan. Jos puheluun ei vastata 25 sekunnin kuluessa, puhelin soittaa seuraavaan numeroon. Soittaminen toistetaan 3 kertaa tai kunnes puheluun vastataan, tai kunnes painetaan -näppäintä.

**Huomaa!** Jotkin yksityiset turvallisuusyritykset hyväksyvät automaattiset puhelut asiakkailtaan. Ota aina yhteys turvallisuusyritykseen ennen sen numeron ohjelmoimista.

**Vihje:** Turvatoiminto voidaan määrittää niin, että puhelun vastaanottajan on painettava **0** (nolla), jolla hän kuittaa turvapuhelun vastaanotetuksi ja turvapuheluketju katkeaa. Katso kohta *Vahvista painamalla 0*, s.25.

## TÄRKEÄÄ

Tietoja turvapuhelun vastaanottajalle, kun Vahvista painamalla 0 on käytössä:

- Turvaviestin vastaanottamisen jälkeen kuhunkin kohdassa Numeroluettelo olevaan numeroon soitetään vuoron perään.
- Vastaanottajan on vahvistettava turvapuhelu vastaanotetuksi painamalla **0**-näppäintä.
  - Jos vastaanottaja ei paina **0**-näppäintä 60 sekunnin sisällä (vastattuaan), puhelu katkeaa ja puhelin soittaa seuraavaan ohjelmoituun numeroon.
  - Jos vastaanottaja painaa **0**-näppäintä 60 sekunnin kuluessa, puhelu vahvistetaan eikä uusia soittoyrityksiä tehdä (turvapuheluketju katkeaa).

## Aktivointi

Valitse, kuinka turvatoiminto aktivoidaan turvapainikkeen avulla.

1. Paina **Valikko → Asetukset → Turva → Aktivointi**:
  - **Päälle** ja pidä painiketta painettuna noin 3 sekunnin ajan tai paina sitä kahdesti 1 sekunnin aikana.
  - **Päälle (3)** ja paina painiketta 3 kertaa 1 sekunnin aikana.
  - **Pois** jos haluat poistaa turvapainikkeen käytöstä.
2. Vahvista painamalla **OK**.

## Numeroluettelo

Lisää luetteloon numerot, joihin soitetään, kun turvapainiketta painetaan.

## TÄRKEÄÄ

Ilmoita aina **Numeroluettelo**-vastaanottajille, että he ovat apuyhteystiedoissasi.

1. Paina **Valikko → Asetukset → Turva → Numeroluettelo**.
2. Lisää yhteystieto puhelinmuistiosta valitsemalla **Tyhjä → Lisää → Puhelinmuistio**.  
Vaihtoehtoisesti voit lisätä nimiä tai numeroita manuaalisesti painamalla **Manuaalinen**-näppäintä. Katso kohta *Yhteystiedon lisääminen*, s.17.

3. Vahvista painamalla **OK**.
4. Toista, kunnes olet lisännyt enintään viisi yhteystietoa.

**Vihje:** Voit muokata olemassa olevaa merkintää tai poistaa sen valitsemalla merkinnän ja painamalla näppäintä **Valinta → Muok.** tai **Poista**.

## Tekstiviestien aktivoiminen

Numeroluettelon yhteyshenkilöille voidaan lähettää tekstiviesti, kun turva-painiketta painetaan.

### Aktivointi

1. Paina näppäintä **Valikko → Asetukset → Turva → SMS → Aktivointi**:
  - **Päälle** lähettääksesi tekstiviestin ennen soittamista.
  - **Pois** soittaaksesi lähettämättä ensin tekstiviestiä.
2. Vahvista painamalla **OK**.

### Turvaviestin kirjoittaminen

1. Paina **Valikko → Asetukset → Turva → SMS → Viesti**.
2. Valitse **Muok.** ja kirjoita viesti, ks. kohta *Tekstin syöttäminen* , s.7.
3. Vahvista painamalla **OK**.

**Huomaa!** Viesti on kirjoitettava, jos tekstiviestitoiminto aktivoidaan.

## Sijainti-SMS

Tämä toiminto lähettää käyttäjän sijainnin sisältävän tekstiviestin Numero-luettelossa oleville vastaanottajille turvapuhelun yhteydessä. Viesti sisältää päiväyksen, kellonajan ja Doro-puhelimen käyttäjän paikannustiedot. Viestiä ei voi muokata. Jos sijaintia ei löydy, viesti sisältää tuoreimman tiedossa olevan sijainnin.

Paikannusviesti lähetetään muokattavan turvaviestin jälkeen mutta ennen turvapuheluketjun aloittamista.

### Aktivointi

1. Paina näppäintä **Valikko → Asetukset → Turva → Sijainti-SMS**.
2. Aktivoi valitsemalla **Päälle** tai poista käytöstä valitsemalla **Pois**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

## Vahvista painamalla 0

Voit aktivoida toiminnon Vahvista painamalla 0. Tätä suositellaan erityisesti silloin, jos on olemassa vaara, että turvapuhelu menee vastaajaan tai vastaajapalveluun. Jos vastaanottaja ei paina **0**-näppäintä 60 sekunnin kuluessa, puhelu katkeaa ja uusi turvapuhelu soitetaan seuraavaan numeroon. Jos vastaanottaja painaa **0** 60 sekunnin kuluessa, puhelu vahvistetaan, eikä uusia soittoyrityksiä tehdä (turvaketju katkeaa).

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Turva** → **Vahvista painamalla 0**.
2. Aktivoi valitsemalla **Päälle** tai poista käytöstä valitsemalla **Pois**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

## Äänimerkin tyyppi

Valitse turvatoiminnon merkkisignaalityyppi.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Turva** → **Äänimerkin tyyppi**:
  - **Korkea**, jos haluat käyttää kovia merkkiääniä (oletus).
  - **Matala**, jos haluat käyttää yhtä matalaa merkkiääntä.
  - **Äänetön**, jos et halua käyttää merkkiääntä, kuten tavallinen puhelu.
2. Vahvista painamalla **OK**.

## Viestit

### Tekstiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen

**Huomaa!** Sinun on tallennettava viestikeskukseksi numero ennen kuin voit lähettää tekstiviestejä. Palvelukeskuksen puhelinnumero saadaan palveluntarjoajalta ja se on yleensä rekisteröity SIM-kortille. Jos näin ei ole, voit lisätä numeron itse. Katso kohta *Viestikeskus*, s.29.

1. Paina pikanäppäintä , tai valitse **Valikko** → **Viestit** → **Luo uusi** → **SMS**.
2. Kirjoita viestisi, katso *Tekstin syöttäminen* , s.7 ja paina sitten **Lähetä**.
3. Valitse vastaanottaja kohdasta **Puhelinmuistio**.  
Vaihtoehtoisesti voit valita vastaanottajan manuaalisesti valitsemalla **Syötä numero** ja painamalla **Valmis**.
4. Lisää vastaanottajia painamalla **Lisää**.

**Vihje:** Voit muokata vastaanottajia valitsemalla yhden vastaanottajan ja painamalla **Valinta → Muokkaa/Poista/Poista kaikki**.

5. Kun olet valmis, paina **Lähetä**-näppäintä.

**Huomaa!** Jos lisäät useamman vastaanottajan, sinua laskutetaan kustakin vastaanottajasta (enintään 10). Käytä kansainvälisissä puheluissa aina +-merkkiä maakoodin edessä. Saat kansainvälisen etuliitteen + painamalla kahdesti ✱-näppäintä.

## Multimediaviestin luominen ja lähettäminen

Multimediaviesti (MMS) voi sisältää teksti- ja medialiitteitä, kuten kuvia ja äänitallenteita. Sekä sinulla että vastaanottajalla on oltava käytössä multimediaviestejä tukeva palvelu. Multimediaviestiasetukset saat palveluntarjoajaltasi, ja ne voidaan lähettää sinulle automaattisesti tekstiviestinä.

1. Paina pikanäppäintä , tai valitse **Valikko → Viestit → Luo uusi → MMS**.
2. Kirjoita viesti, katso *Tekstin syöttäminen* , s.7.
3. Paina **Valinta → Lisää kuva**:
  - **Omat kuvat** valitaksesi tiedoston.
  - **Ota kuva** käyttääksesi kameraa kuvan ottamiseen.

**Huomaa!** Jos lisäät enemmän kuin yhden kuvan, puhelin pakkaa seuraavia kuvia jatkuvasti enemmän (pienentää kokoa). Tämän avulla voit lähettää useita kuvia yhdessä viestissä. Lähetä kussakin viestissä vain yksi kuva, jos haluat säilyttää parhaan kuvanlaadun.

Voit myös **Lisää ääni Valinta** -valikon avulla.

4. Valitse **Lisää aihe**, kirjoita otsikko ja paina sitten **Valmis**.
5. Valitse **Lähetä** ja valitse vastaanottaja kohdasta **Puhelinmuistio**. Vaihtoehtoisesti voit lisätä vastaanottajan manuaalisesti valitsemalla **Syötä numero** ja painamalla **Valmis**.
6. Lisää vastaanottajia painamalla **Lisää**.
7. Lähetä painamalla **Lähetä**.

## Ääniviestin luominen ja lähettäminen

Ääniviesteissä käytetään samaa teknologiaa kuin multimediaviesteissä. Sekä sinulla että vastaanottajalla on oltava käytössä multimediaviestejä

tukeva palvelu. Multimediaviestiasetukset saat palveluntarjoajaltasi, ja ne voidaan lähettää sinulle automaattisesti tekstiviestinä. Ellei tämä onnistu, katso ohjeet MMS-profiiliin määrittämiseen kohdasta *MMS-aset.*, s.30.

1. Paina pikanäppäintä , tai valitse **Valikko → Viestit**.
2. Valitse **Luo uusi → Ääniviesti**.
3. Nauhoitus alkaa välittömästi. Paina **Lopeta**, kun olet valmis, ja tallenna painamalla **Kyllä**.
4. Valitse vastaanottaja kohdasta **Puhelinmuistio**. Vaihtoehtoisesti voit lisätä vastaanottajan manuaalisesti valitsemalla **Syötä numero** ja painamalla **Valmis**.
5. Lisää vastaanottajia painamalla **Lisää**
6. Lähetä painamalla **Lähetä**.

## Saapuneet, Lähtevät ja Lähetetyt

1. Paina pikanäppäintä , tai valitse **Valikko → Viestit**.
2. Valitse **Saapuneet, Lähtevät** tai **Lähetetyt**.
3. Valitse viesti ja paina **Lue**. Voit vierittää ylös tai alas /-näppäimillä.
4. Paina **Valinta**:
  - **Katso** katsoaksesi viestin.
  - **Soita** soittaaksesi yhteyshenkilölle.
  - **Lähetä uudelleen** lähettääksesi viestin uudelleen samalle vastaanottajalle.
  - **Vastaa** kirjoittaaksesi vastauksesi. Paina sitten **Lähetä**. Viesti lähetetään välittömästi.
  - **Poista** poistaaksesi. Poista painamalla **Kyllä** tai palaa painamalla **Ei**.
  - **Lataa** tai **Peruuta**. Jos viestiä ei ole vielä ladattu, paina **Lataa**.
  - **Muok.** muokataksesi viestiä. Paina sitten **Lähetä**.
  - **Välitä** lähettääksesi viestin edelleen. Muokkaa viestiä tarpeen mukaan ja paina sitten **Lähetä**.
  - **Käytä numeroa** näyttääksesi kaikki viestin sisältämät puhelinnumerot ja lähettäjän puhelinnumeron.
    - **Valinta → Soita** soittaaksesi valittuun numeroon.

- **Valinta → Tallenna** tallentaaksesi numeron puhelinmuistioon.
- **Valinta → Lähetä SMS** kirjoittaaksesi uuden tekstiviestin.
- **Valinta → Lähetä MMS** luodaksesi uuden multimediaviestin.
- **Tallenna kohde** tallentaaksesi tekstin ja mediakohteet, kuten kuvat, äänitallenteet ja videot (vain multimediaviestit).
- **Tiedot** tarkastellaksesi viestin tietoja.
- **Poista kaikki** poistaaksesi kaiken. Poista painamalla **Kyllä** tai **poistaa** painamalla **Ei**.

5. Vahvista painamalla **OK**.

## Viestiasetukset

### Ennakoiva teks.

1. Paina **Valikko → Asetukset → Viestit → Ennakoiva teks..**
2. Ota käyttöön valitsemalla **Päälle** tai poista käytöstä valitsemalla **Pois** (oletus).
3. Vahvista painamalla **OK**.

### Kirjoituskieli

1. Paina **Valikko → Asetukset → Viestit → Kirjoituskieli**.
2. Valitse kieli /-näppäimillä.
3. Vahvista painamalla **OK**.

**Vihje:** Saat tekstinsyötön aikana luettelon käytettävissä olevista kielistä painamalla pitkään .

### Kirjoitusnopeus

Voit valita nopeuden, jolla näppäimistön merkit toistetaan tekstiviestiä kirjoitettaessa (ennen osoittimen siirtymistä seuraavaan merkkiin).

1. Paina **Valikko → Asetukset → Viestit**.
2. Valitse **Kirjoitusnopeus → Hidas, Normaali tai Nopea**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

### SMS-aset.

- Paina **Valikko → Asetukset → Viestit → SMS-aset..**

---

## Muistin tila

1. Kun olet kohdassa **SMS-aset.**, valitse **Muistin tila**, jolloin näet, kuinka monta prosenttia SIM-kortin tai puhelimen muistista on käytössä. Puhelinmuistioon voidaan tallentaa jopa 100 viestiä.
2. Palaa valitsemalla **Palaa**.

## Muisti

1. Kun olet kohdassa **SMS-aset.**, valitse **Muisti**:
  - **SIM** (oletus) tallentaaksesi viestit SIM-kortille.
  - **Puhelin** tallentaaksesi viestit puhelimen muistiin.
2. Vahvista painamalla **OK**.

## Viestikeskus

1. Kun olet kohdassa **SMS-aset.**, valitse **Viestikeskus** → **Muok.**
2. Lisää palvelukeskuksen puhelinnumero. Poista painamalla **Poista**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

## Solun tiedot

Voit tilata palveluntarjoajaltasi erilaisia viestejä koskien esimerkiksi säätä tai liikenneolosuhteita tietyllä alueella. Ota yhteys palveluntarjoajaan, jolta saat tietoa kanavista, jos niitä on tarjolla, ja kanava-asetuksista. Soluviestijä ei voi vastaanottaa verkkovierailujen aikana.

1. Kun olet kohdassa **SMS-aset.**, valitse **Solun tiedot**:
  - **Aktivointi** kytkeäksesi tiedot **Päälle** tai **Pois**.
  - **Lue** lukeaksesi viestin.
  - **Kielet** valitaksesi kielen **Päälle** tai **Pois**.
  - **Asetukset** valitaksesi, miltä kanavilta vastaanottaa tai tilata viestejä. Käytä toimintoja **Tilaa**, **Peruuta**, **Lisää**, **Muok.** ja **Poista** kanaviesi määrittämiseen.
2. Vahvista painamalla **OK**.

## Syöttötapa

Valitsemalla syöttötavan voit kirjoittaa tekstiviestejä erityisiä kielikohtaisia merkkejä käyttäen (Unicode) tai yksinkertaisemmilla merkeillä. **Automaattinen** sallii erikoismerkit. Erikoismerkit vievät enemmän tilaa ja kunkin viestin koko on lyhennetty 70 merkkiin. **GSM-aakkoset** muuttaa mahdolliset erikoismerkit perusaakkosiksi, esim. Î:stä tulee I. Kukin viesti voi sisältää 160 merkkiä.

---

1. Kun olet kohdassa **SMS-aset.**, valitse **Syöttötapa**:
  - **Automaattinen** (oletus), jos haluat sallia erikoismerkit.
  - **GSM-aakkoset**, jos haluat muuttaa mahdolliset erikoismerkit perusaakkosiksi.
  - **Tietoja**, jos haluat toimintokuvauksen.
2. Vahvista painamalla **OK**.

## **MMS-aset.**

- Paina **Valikko → Asetukset → Viestit → MMS-aset.**

## **Muistin tila**

1. Kun olet kohdassa **MMS-aset.**, valitse **Muistin tila**, jolloin näet, kuinka monta prosenttia muistikortin (jos se on paikallaan) tai puhelimen muistista on käytössä.
2. Palaa valitsemalla **Palaa**.

## **Muisti**

Multimediaviestit tallennetaan oletusarvon mukaan puhelimen muistiin. Kun puhelimen muisti täyttyy, on joko poistettava multimediaviesti (katso *Saapuneet, Lähtevät ja Lähetetyt*, s.27) tai multimediaviestit on tallennettava muistikortille. Kun muisti on täynnä, näet ilmoituksen yrittäessäsi lähettää tai vastaanottaa multimediaviestiä.

**Huomaa!** Aseta puhelimeen siihen yhteensopiva muistikortti ennen kortille tallentamista (katso *SIM-kortin, muistikortin ja akun asettaminen*, s.1). Tallennusvalikko aukeaa vain, jos olet asettanut kortin.

1. Valitse **Muisti** kohdassa **MMS-aset.**:
  - **Puhelin** tallentaaksesi puhelimen muistiin.
  - **Muistikortti** tallentaaksesi multimediaviestit muistikortille.
2. Vahvista painamalla **OK**.

## **MMS-prof.**

Näitä asetuksia tarvitaan multimediaviestitoiminnon käyttämiseen. Multimedia-asetukset saat palveluntarjoajaltasi, ja ne voidaan lähettää sinulle automaattisesti.

1. Kun olet kohdassa **MMS-aset.**, valitse **MMS-prof.**:
2. Valitse palveluntarjoajasi ja paina **Valinta → Aktivoi**.

## Uuden MMS-profiilin lisääminen

Seuraa alla olevia ohjeita, jos palveluntarjoajasi ei ole luettelossa. Pyydä palveluntarjoajalta oikeat asetukset.

1. Kun olet kohdassa **MMS-prof.**, valitse **Lisää**:
  - **Tilin nimi** lisätäksesi tilin nimen.
  - **APN** lisätäksesi APN:n (Yhteysosoite, Access Point Name).
  - **Käyttäjätunnus** lisätäksesi käyttäjänimen.
  - **Salasana** lisätäksesi salasanan.
  - **Kotisivu** lisätäksesi kotisivun.
  - **Yhteystyyppi** käyttääksesi painikkeita  ja , joilla voit valita yhteyden syöttämällä **HTTP** tai **WAP**.
  - **Käytä välitystä** käyttääksesi painikkeita  ja , joilla voit valita **Kyllä** tai **Ei**.
  - **Väl.palv. osoite** lisätäksesi välityspalvelinosoitteen.
  - **Väl.palv. portti** lisätäksesi välityspalvelinportin.
  - **Väl.palv. tunnus** lisätäksesi välityspalvelimen käyttäjänimen.
  - **Väl.palv. salasana** lisätäksesi välityspalvelimen salasanan.
2. Vahvista painamalla **OK**.
3. Tallenna painamalla **Kyllä** tai poistu tallentamatta painamalla **Ei**.
4. Valitse uusi profiilisi ja paina **Valinta → Aktivoi**.
5. Vahvista painamalla **OK**. Poistu tallentamatta valitsemalla .

Voit muokata olemassa olevaa merkintää tai poistaa sen valitsemalla merkinnän ja painamalla näppäintä **Valinta → Muok.** tai **Poista**.

**Huomaa!** Jotkin palveluntarjoajat vaativat lähettämään multimediasivestien, ennen kuin voit vastaanottaa sellaisen. Aktivoi palvelu lähettämällä pelkkää tekstiä sisältävä multimediasivesti. Jotkin palveluntarjoajat edellyttävät, että otat niihin yhteyden ennen multimediasivestitoiminnon aktivoimista tilillesi. Ota yhteys palveluntarjoajasi asiakaspalveluun.

## MMS roaming-tila

### TÄRKEÄÄ

Multimediasivestien vastaanottaminen ja lähettäminen verkkovierailun aikana voi olla kallista. Tiedustele verkkovierailujen hintoja palveluntarjoajaltasi ennen verkkovierailun käyttöä.

Puhelimesi valitsee automaattisesti (palveluntarjoajan) kotiverkon, jos se on kantaman sisällä. Jos näin ei ole (esimerkiksi ulkomailla), voit käyttää toista verkkoa, jos verkko-operaattorillasi on sopimus, joka mahdollistaa näin toimimisen. Tätä kutsutaan verkkovierailuksi (käyttö muissa verkoissa). Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

1. Valitse **MMS roaming-tila** kohdassa **MMS-aset.**:
2. Ota käyttöön valitsemalla **Päälle** tai poista käytöstä valitsemalla **Pois** (oletus).
3. Vahvista painamalla **OK**.

## Muistuttaja

Tekstiviestimuistutus hälyttää, jos et ole lukenut viestiä tai kuunnellut vastaajaviestiä 10 minuutin kuluessa sen saapumisesta. Kun saat muistutuksen, voit keskeyttää ja mykistää sen painamalla -näppäintä.

1. Paina **Valikko → Asetukset → Viestit → Muistuttaja**.
2. Aktivoi valitsemalla **Päälle** tai poista käytöstä valitsemalla **Pois**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

## Värinä

Tekstiviestistä kertova värinähälytys koostuu puhelimen useasta lyhyestä värinästä.

1. Paina **Valikko → Asetukset → Viestit → Värinä**.
2. Valitse **Viestit**:
  - **Lyhyt** (4 sekuntia)
  - **Pitkä** (12 sekuntia)
3. Vahvista painamalla **OK**.

**Huomaa!** Jos Hälytystapa on **Vain soitto**, puhelin ei värise.

## Toimitusraportti

Voit valita, haluatko asettaa puhelimeesi kuittauksen, joka kertoo tekstiviestin tavoittaneen vastaanottajan.

**Huomaa!** Kysy palveluntarjoajaltasi tilauksen tarkat kustannukset ennen sen aktivointia.

1. Paina **Valikko → Asetukset → Viestit → Toimitusraportti**:

2. Aktivoi valitsemalla **Päälle** tai poista käytöstä valitsemalla **Pois**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

## Poista

Poista kaikki viestit tai kaikki kansiossa olevat viestit.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Viestit** → **Poista-näppäintä**.
2. Poista kaikki viestit valitsemalla **Saapuneet, Lähtevät, Lähetetyt** tai **Poista kaikki** → **Kyllä**.

## Kamera (valokuvien ottaminen)

Jotta saisit teräviä kuvia, pyyhi linssi puhtaaksi kuivalla liinalla.

1. Paina pikavalintanäppäintä .
- Vaihtoehtoisesti voit painaa **Valikko** → **Kamera**.
2. Ota kuva painamalla .
3. Paina **Valinta**:
  - **Lähetä** → **Lähetä MMS:llä**, ks. kohta *Multimediatekstin luominen ja lähettäminen*, s.26.
  - **Lähetä** → **Lähetä BT:llä**, ks. kohta *Bluetooth®*, s.35.
  - **Poista** poistaaksesi. Vahvista painamalla **Kyllä** tai palaa edelliseen kohtaan painamalla **Ei**.
  - **Käytä** → **Taustakuva** tallentaaksesi näytön taustakuvaksi.
  - **Käytä** → **Puhelinmuistio kuva** tallentaaksesi puhelinmuistioon.
4. Ota uusi kuva painamalla **Palaa**.  
Jos et valitse mitään, kuva tallennetaan.

## Säädöt

Paina **Valinta**:

- **Zoomaus** käyttääksesi painikkeita / lähentämiseen ja loitontamiseen.
- **EV** käyttääksesi näppäimiä /, joilla voit säätää EV-/valoherkkyyasetuksia.
- **Salama** asettaaksesi salama-asetukseksi **Autom.**, **Pois**, **Päälle** tai **Punasilmäis. korjaus**.

**Huomaa!** Zoomaus voi heikentää kuvan laatua.

## Kamera-asetukset

### 1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Kamera**:

- **Valotustiedot:** EV-/valoherkkyysasetusten säätäminen.
- **Zoomauksen tiedot:** zoomaaminen.
- **Kuvan koko** valitaksesi **Pieni** (heikoin laatu) tai korkeamman kameraselityksen resoluution.
- **Suljinääni** → **Pois**, **Matala** tai **Korkea**.
- **Muisti**, jos haluat tallentaa kuvia kohteeseen **Puhelin** tai **Muistikortti**.

**Huomaa!** Valinta on käytettävissä ainoastaan silloin, kun laitteeseen on liitetty yhteensopiva ulkoinen muisti.

- **Poista kaikki** poistaaksesi kaikki tallennetut kuvat.

**Salama** asettaaksesi salama-asetukseksi **Autom.**, **Pois**, **Päälle** tai **Punasilmäis. korjaus**.

### 2. Vahvista painamalla **OK**.

**Huomaa!** Jos käytetään parempaa laatua, muistiin mahtuu vähemmän kuvia.

Jos liität Doro 6061 -puhelimeesi siihen sopivan ulkoisen muistin (mikro-SD-kortin), voit vaihtaa tallennussijainnin oletusasetusta. Näin voit tallentaa laitteellesi enemmän tiedostoja.

## Kuvan katselu

Katso tallennettuja kuvia .

### 1. Paina **Valikko** → **Kuvan katselu**.

### 2. Valitse kuva käyttämällä /.

### 3. Paina **Valinta**:

- **Katso** katsoaksesi yksitellen.
- **Lähetä**:
  - **Lähetä MMS:llä** lähettääksesi multimediaviestinä. Katso kohta *Multimediaviestin luominen ja lähettäminen*, s.26.
  - **Lähetä BT:llä** lähettääksesi kuvan Bluetooth-laitteeseen, katso *Bluetooth®*, s.35.

- **Poista** poistaaksesi. Vahvista painamalla **Kyllä** tai palaa edelliseen kohtaan painamalla **Ei**.
- **Käytä** (vain kuva):
  - **Taustakuva** tallentaaksesi näytön taustakuvaksi.
  - **Puhelinmuistio kuva** tallentaaksesi puhelinmuistioon.
- **Tiedot** näyttääksesi tarkat tiedot tiedostosta, esim. päiväys, koko, tekijänoikeussuojaus.
- **Uudelleennimeä** nimitäksesi kuvan uudelleen.
- **Selaustyyli** (vain kuva) muuttaaksesi näkymää. Valitse **Iso**, **Lista** tai **Matriisi**.
- **Järjestä** → **Nimi** tai **Aika**.
- **Poista kaikki** poistaaksesi kaikki kuvat.

4. Vahvista painamalla **OK**.

## Yhteydet

### Bluetooth®

Voit yhdistää puhelimen langattomasti toisiin Bluetooth®-yhteensopiviin laitteisiin, kuten kuulokkeisiin tai toisiin matkapuhelimiin.

#### TÄRKEÄÄ

Kun et käytä Bluetooth®-yhteyttä, kytke pois **Aktivointi** tai **Näkyvyys**. Älä yhdistä tuntemattomaan laitteeseen.

### Bluetoothin aktivoiminen®

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Bluetooth** → **Aktivointi** → **Päälle**.
2. Vahvista painamalla **OK**.

### Bluetooth®-asetukset

#### Näkyvyys

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Bluetooth** → **Näkyvyys** → **Päälle**.
2. Vahvista painamalla **OK**.

**Huomaa!** Jos et halua toisten laitteiden löytävän laitettasi, valitse **Pois**. Vaikka valitsisit **Pois**, pareiksi yhdistetyt laitteet voivat havaita laitteesi.

### Laitteen nimi

1. Paina **Valikko → Asetukset → Bluetooth → Laitteen nimi**.
2. Syötä nimi, jolla Doro 6061 -puhelimesi näkyy muille Bluetooth®-laitteille.
3. Vahvista painamalla **Valmis**.

### Etsi laitteita

1. Paina **Valikko → Asetukset → Bluetooth → Etsi laitteita**.
2. Valitse laite luettelosta ja yhdistä painamalla **Yhdistä**-näppäintä. Jos Bluetooth® ei ole käytössä, aktivoi se painamalla **Kyllä**-näppäintä.
3. Kun yhdistät toiseen Bluetooth®-laitteeseen, tarvitset yhteisen salasanan. Syötä salasana ja paina **OK**.

### Oma laite

Lisää uusia laitteita tai tarkastele tallennettuja.

1. Paina **Valikko → Asetukset → Bluetooth → Oma laite**.
2. Valitse laite luettelosta ja paina **Valinta**:
  - **Muuta nimeä** muuttaaksesi laitteen nimeä.
  - **Poista** poistaaksesi laitteen luettelosta.
  - **Poista kaikki** poistaaksesi kaikki laitteet luettelosta.
3. Vahvista painamalla **OK**.

### Äänipolku

1. Paina **Valikko → Asetukset → Bluetooth → Äänipolku**:
  - **Puhelin** vastataksesi saapuviin puheluihin puhelimella.
  - **Bluetooth** siirtääksesi saapuvat puhelut Bluetooth®-laitteeseen.
2. Vahvista painamalla **OK**.

### Verkkoasetukset

Puhelimesi valitsee automaattisesti (palveluntarjoajan) kotiverkon, jos se on kantaman sisällä. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

1. Paina **Valikko → Asetukset → Yleiset → Verkkoasetukset**.
2. Valitse jokin seuraavista vaihtoehtoista ja vahvista painamalla **OK**.
  - **Etsi uusi** suorittaaksesi uuden haun, jos yhteys katkeaa.
  - **Valitse verkko** saadaksesi näyttöön (hetken kuluttua) luettelon käytettävissä olevista verkko-operaattoreista. Valitse haluamasi operaattori.

- **Verkkotila** valitaksesi toisen verkon. Valitse verkko automaattisesti valitsemalla Automaattinen tai valitse verkko manuaalisesti valitsemalla Manuaal..

## Palvelut

Tässä valikossa saattaa olla verkko-operaattorisi ennalta ohjelmoituja sekä tarjoamia palveluita riippuen verkosta ja palvelusta.

- Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Yleiset** → **Palvelut**.

## Tiedostonhallinta

Tiedostojen sisällön ja ominaisuuksien hallinta. Voit avata, poistaa, siirtää, kopioida ja nimetä uudelleen tiedostoja.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Tiedostonhallinta**.
2. Valitse **Puhelin** tai **Muistikortti** → **Avaa**.
3. Valitse kansio, esim. **Kuvat**, ja paina **Avaa**-näppäintä.
4. Valitse tiedosto ja paina **Valinta**:
  - **Toista** (ääni/video/musiikki), paina  **Toista** tai  **Lopeta**.
  - **Katso** (valokuvat/kuvat) yksittäiskatseluun.
  - **Lähetä** → **Lähetä MMS:llä** lähettääksesi multimediamiestinä tai **Lähetä BT:llä** lähettääksesi Bluetooth-laitteeseen.
  - **Aseta soittoääneksi** käyttääksesi soittoäänenä.
  - **Tiedot** nähdäksesi tarkat tiedot tiedostosta, esim. päiväys, koko, tekijänoikeussuojaus.
  - **Käytä** → **Taustakuva** tallentaaksesi näytön taustakuvaksi tai **Puhelinmuistio kuva** liittääksesi puhelinmuistion yhteystietoon.
  - **Uudelleennimeä** nimetääksesi tiedoston uudelleen.
  - **Poista** poistaaksesi tiedoston.
  - **Poista kaikki** poistaaksesi kaikki tiedostot valitusta kansiosta.
  - **Järjestä** → **Nimi** tai **Aika**.
  - **Kopioi** tai **Siirrä** → **Puhelin** tai **Muistikortti** → **Valinta** → **Avaa**. Valitse kansio, esim. **Kuvat** ja paina **Valinta** → **Liitä**-näppäintä.
5. Vahvista painamalla **OK**.

Tuetut muodot:

- Kuvamuoto: BMP/GIF/JPG/PNG. Sisäänrakennetulla kameralla otetut kuvat tallennetaan JPG-muodossa.

- Äänimuoto: WAV/AMR/MIDI/MP3/AAC/AAC+. Sisäänrakennetulla ääninauhurilla tehty nauhoitukset tallennetaan AMR-muodossa.
- Videomuoto: MP4/3GPP.

## Puhelimen kytkeminen tietokoneeseen

Kytke puhelin tietokoneeseen ja aloita kuvien, musiikin ja muiden tiedostojen siirtäminen. Tarvitset vain USB-johdon puhelimen ja tietokoneen väliin. Tietokoneesi tiedostoselaimella voit vetää ja pudottaa sisältöä puhelimen ja tietokoneen välillä.

**Huomaa!** Kaikkien tekijänoikeussuojattujen materiaalien siirtäminen ei välttämättä onnistu.

### Sisällön siirtäminen puhelimen ja tietokoneen välillä

1. Kytke puhelimesi tietokoneeseen USB-johdolla.
2. Odota kunnes puhelin tai muistikortti ilmestyy ulkoisena levyasemana tiedostoselaimeen.
3. Vedä ja pudota valittuja tiedostoja puhelimen ja tietokoneen välillä.

**Huomaa!** Voit siirtää tiedostoja USB-johdon avulla useimpien USB-massamuistirajapintaa tukevien laitteiden ja käyttöjärjestelmien välillä.

### USB-johdon irrottaminen turvallisesti

1. Varmista, että turvallisesti irrotettava laitteisto on käytössä.
2. Irrota USB-johto.

**Huomaa!** Tietokoneohjeet voivat erota riippuen käyttöjärjestelmästä. Lisätietoja tietokoneen käyttöjärjestelmän ohjeista.

## Ääni ja näyttö

**Huomaa!** Äänetön on asetettava **Pois**-tilaan, jotta Ääniasetukset-, Soittovoimak.-, Hälytystapa- ja Varoitusääni-toimintoja voidaan käyttää.

## Audio-asetus

Jos käytät kuulolaitetta tai kuulet puhelinta huonosti äänekkäissä ympäristöissä, voit säätää puhelimen ääniasetuksia.

1. Paina **Valikko → Asetukset → Ääni → Audio-asetus:**
  - **Normaali:** normaalikuuloisille normaaleissa olosuhteissa (oletus).

- **Korkea:** keskivaikeat kuulovammat tai käyttö erittäin äänekäässä ympäristössä.
- **HAC-tila:** käytettäessä kuulolaitteen kanssa.

2. Vahvasta painamalla **OK**.

**Huomaa!** Kokeile eri asetuksia, jotta löydät parhaiten itsellesi sopivan.

## Ääniasetukset (soittoääni)

Valitse soittoääni, jossa on sinulle parhaat äänikäyrän säädöt ja taajuudet.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Ääni** → **Ääniasetukset** → **Saapuva puhelu**.
2. Valitse jokin käytettävissä olevista soittoäänistä / -näppäimillä, puhelin toistaa soittoäänien.
3. Vahvasta painamalla **OK** tai hylkää muutokset painamalla **Palaa**.

**Vihje:** Aseta **Hälytys**, **Viestiääni**, **Näppäinääni**, **Virta päälle** ja **Virta pois** samalla tavalla.

## Soittoäänien voimakkuus

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Ääni** → **Soittovoimak..**
2. Muuta soittoäänien voimakkuutta navigointinäppäimillä.
3. Vahvasta painamalla **OK**.

## Äänetön

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Ääni** → **Äänetön**.
2. Aktivoi valitsemalla **Päälle** tai poista käytöstä valitsemalla **Pois**.
3. Vahvasta painamalla **OK**.

**Vihje:** Ota äänetön tila käyttöön tai poista se käytöstä painamalla valmiustilassa pitkään pikavalintapainiketta .

## Hälytystapa

Valitse saapuville puheluille soittoääni ja/tai värinä.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Ääni** → **Hälytystapa**:
  - **Vain soitto** vain soittoääni.
  - **Vain värinä** vain värinähälytys.
  - **Vär & soitto** värinähälytys ja soittoääni.

- **Vär->soitto** alkaa pelkällä värinällä ja soittoääni kuuluu hetken kuluttua.
- **Äänetön** ei ääntä eikä värinää, näytön valo palaa.

2. Vahvista painamalla **OK**.

## Varoitusääni

Voit valita varoitus- ja virheääniä ilmoittamaan akun vähäisestä varauksesta, puhelimen ja SIM-kortin virheistä jne.

1. Paina **Valikko → Asetukset → Ääni**.
2. Valitse **Varoitusääni → Varoitus tai Virhe**.
3. Aktivoi valitsemalla **Päälle** tai poista käytöstä valitsemalla **Pois**.
4. Tallenna painamalla **Valmis**.

## Päävalikko

Valittavana on erilaisia päävalikon tyylejä.

1. Paina **Valikko → Asetukset → Näyttö → Päävalikko**:
2. Valitse **Iso** tai **Lista**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

## Taustakuva

1. Paina **Valikko → Asetukset → Näyttö → Taustakuva**:
  - **Järjestelmä** valitaksesi aiemmin määritetyt kuvat.
  - **xKäyttäjän määr.** valitaksesi käyttäjän määrittämät kuvat, katso *Tiedostonhallinta*, s.37.
2. ☺/☾ -näppäimillä näet käytettävissä olevat taustakuvat.
3. Vahvista painamalla **OK**.

## Tekstin koko

Voit säätää viestien ja valikon tekstikokoa.

1. Paina **Valikko → Asetukset → Näyttö**.
2. Valitse **Tekstin koko → Normaali tai Iso**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

## Valmiusnäyttö

Näytössä voi näkyä valmiustilassa vain kello tai kello ja palveluntarjoaja tai kaikki tiedot mukaan lukien päivämäärä.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Näyttö**.
2. Valitse **Valmiusnäyttö** → **Vain kello, Kello ja operaattori, Kaikki tiedot** tai **Ei tietoja**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

## Taustavalo

Aseta viive, jonka jälkeen näytön taustavalo sammuu.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Näyttö**.
2. Valitse **Taustavalo** → **15 s., 30 s. tai 1 min..**
3. Vahvista painamalla **OK**.

## Kirkkaus

Voit säätää näytön kirkkautta.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Näyttö**.
2. Valitse **Kirkkaus** → **Taso 1, Taso 2 tai Taso 3**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

## Lisätoiminnot

### Response by Doro

#### TÄRKEÄÄ

Huomaa, että tämä palvelu on käytettävissä vain joillain markkinoilla / joissain maissa.

Response by Doro on uusi, helppokäyttöinen palvelu Dorolta. Se on luotu tuomaan senioreille ja heidän omaisilleen parempaa turvallisuutta, joka päivä. Painamalla Doro-puhelimen avunpyyntöpainiketta käyttäjä voi soittaa apua helposti. Ensin hälytys ottaa yhteyttä omaiseen, ja ellei omainen vastaa, puhelu ohjautuu automaattisesti johonkin hälytyskeskuksistamme, jossa henkilöstö päivystää ympäri vuorokauden. Palvelu on saatavilla valikoituihin Doro-puhelimiin. Sukulaiset voivat kuitenkin käyttää mitä tahansa iOS- tai Android-älypuhelimia.

Lue lisää osoitteesta [www.doro.com](http://www.doro.com).

## Hälytys

1. Paina **Valikko** → **Hälytys** → **Päälle**.
2. Näppäile hälytysaika numeronäppäimillä ja vahvista painamalla **OK**.
  - Aseta yksi hälytys valitsemalla **Kertahälytys**.
  - Toista sama hälytys useampana päivänä valitsemalla **Viikoittain**. Selaa viikonpäiväluetteloa ja ota hälytys käyttöön kunkin viikonpäivän kohdalla painamalla **Päälle**-näppäintä tai poista se käytöstä painamalla **Pois**-näppäintä.
3. Vahvista painamalla **Tallen..**

**Vihje:** Voit muokata hälytystä sammuttamalla sen ensin painamalla näppäintä **Muok.** tai **Pois**.

## Torkku tai sammutus

Kun hälytys soi:

- Sammuta valitsemalla **Lopeta**.
- Toista yhdeksän minuutin kuluttua valitsemalla **Torkku**.

**Huomaa!** Hälytys toimii, vaikka puhelimen virta olisi pois päältä. Älä kytke puhelimeen virtaa, jos langattomien puhelimien käyttö on kiellettyä tai jos siitä voi aiheutua häiriöitä tai vaaraa.

## Ajanhallinta

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja valitse **OK**.
2. Valitse jokin seuraavista vaihtoehtoista ja paina **OK**.

## Kalenteri

### Lisää tehtävä

1. Paina **Valikko** → **Ajanhallinta** → **Kalenteri** → **Valinta** → **Lisää tehtävä**.
2. Syötä päivämäärä ja paina -näppäintä.
3. Syötä kellonaika ja paina -näppäintä.
4. Kirjoita otsikko, ks. kohta *Tekstin syöttäminen* , s.7.
5. Kun olet valmis, paina **OK**-näppäintä.

## Asetukset

1. Paina **Valikko** → **Ajanhallinta** → **Kalenteri** → **Valinta**:

- Valitse **Katso** näyttääksesi valitun päivämäärän tehtävät tai **Näytä kaikki** näyttääksesi kaikki tehtävät. Paina **Valinta** → **Muok.**, **Poista** tai **Poista kaikki**.
- Valitse **Siirry päivämäärään** ja anna päivämäärä.

2. Vahvista painamalla **OK**.

**Huomaa!** Kalenterin muistutukset toimivat, vaikka puhelimen virta olisi pois päältä. Älä kytke puhelimeen virtaa, jos langattomien puhelimien käyttö on kiellettyä tai jos siitä voi aiheutua häiriöitä tai vaaraa.

## Päivittäinen muistutus

1. Paina **Valikko** → **Ajanhallinta** → **Päivittäinen muistutus** → **Lisää**.
2. Syötä kellonaika ja paina ☺-näppäintä.
3. Otsikon kirjoittaminen, ks. kohta *Tekstin syöttäminen* , s.7
4. Vahvista painamalla **OK**.

## Torkku tai sammutus

Kun hälytys soi:

- Sammuta valitsemalla **Lopeta**.
- Toista yhdeksän minuutin kuluttua valitsemalla **Torkku**.

**Huomaa!** Muistutus toimii, vaikka puhelimen virta olisi pois päältä. Älä kytke puhelimeen virtaa, jos langattomien puhelimien käyttö on kiellettyä tai jos siitä voi aiheutua häiriöitä tai vaaraa.

**Vihje:** Saat näyttöön lisävalintoja valitsemalla olemassa olevan merkinnän ja painamalla näppäintä **Valinta** → **Ohita muistutus**, **Lisää**, **Muok.**, **Poista** tai **Poista kaikki**.

## Laskin



**Laskimella** voi suorittaa peruslaskutoimituksia.

1. Paina **Valikko** → **Laskin**.
2. Syötä ensimmäinen luku. Desimaalipilkun saa painamalla **#**.
3. Valitse laskutoimitus (+, -, x, ÷) nuolinäppäimillä ja paina **OK**.
4. Syötä seuraava luku ja paina **OK**.
5. Toista vaiheet 2–4 tarpeen mukaan.  
Laske tulos valitsemalla = ja painamalla **OK**.

## Taskulamppu

1. Paina **Valikko** → **Taskulamppu**.
2. Sammuta valitsemalla **Pois**.

### Taskulamppu-asetukset

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Yleiset** → **Taskulamppu**.
2. Valitse **Aika**:
  - **1 min.** sammuttaaksesi automaattisesti 1 min. kuluttua.
  - **5 min.** sammuttaaksesi automaattisesti 5 min. kuluttua.
  - **Ei rajaa** sammuttaaksesi manuaalisesti.
3. Valitse **Ääni**:
  - Ota käyttöön valitsemalla **Päälle** tai poista käytöstä valitsemalla **Pois** (oletus).
4. Vahvista painamalla **OK**.

**Huomaa!** Taskulamppu kuluttaa akkua erittäin nopeasti. Muista sammuttaa taskulamppu käytön jälkeen.

## Näytön tilasymbolit

|                                                                                                                       |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Signaalin voimakkuus                 |  Ei verkkoyhteyttä                 |
|  Vain soittoääni                     |  Vastaajaviesti vastaanotettu      |
|  Soittoääni ja värinä                |  Hälytys aktiivinen               |
|  Vain värinä                        |  Akun lataustaso                 |
|  Äänetön                           |  Puhelun siirto käytössä         |
|  Verkkovierailu (muissa verkoissa) |  Bluetooth päällä, näkyy muille  |
|  Vastaamaton puhelu                 |  Bluetooth päällä, ei näy muille |
|  Kuuloke käytössä                   |  Bluetooth yhdistetty            |
|  Lukematon tekstiviesti            |                                                                                                                     |

## Tärkeimmät näytön symbolit

|                                                                                    |                                  |                                                                                     |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|    | Mykistäminen                     |    | Laturi kytketty                                                                   |
|    | Viestin lähettäminen onnistui    |    | Laturi irrotettu                                                                  |
|    | Viestin lähettäminen epäonnistui |    | Kuuloke kytketty                                                                  |
|    | Virhe                            |    | Kuuloke pois                                                                      |
|    | Varoitus                         |    | Kaiutin käytössä                                                                  |
|    | Kysely                           |    | Kaiutin pois                                                                      |
|    | Valmis (vahvistettu)             |    | Saapuva puhelu                                                                    |
|    | Uusi viesti                      |    | Lähtevä puhelu                                                                    |
|    | Akun varaus vähissä              |    | Puhelu lopetettu                                                                  |
|    | Haetaan                          |    | Vastaamaton puhelu Katso vastaamattomat puhelut painamalla <b>Lue</b> -näppäintä. |
|    | Turvapainikepuhelu               |    | Puhelu pidossa                                                                    |
|   | Käyntikorttiviesti               |   | Lähtevä hätäpuhelu                                                                |
|  | Äänenvoimakkuuden säätö          |  | Käsitellään, odota                                                                |

## Nollaa asetukset

1. Paina **Valikko → Asetukset → Suojaus**.
2. Nollaa puhelimen asetukset valitsemalla **Nollaa asetukset**. Kaikki puhelimen asetuksiin tekemäsi muutokset palautetaan oletusasetuksiin.
3. Syötä puhelimen lukituskoodi ja palauta oletusasetukset painamalla **OK**.

**Vihje:** Oletusarvoinen puhelimen koodi on **1234**.

## Nollaa kaikki

1. Paina **Valikko → Asetukset → Suojaus**.
2. Valitse **Nollaa kaikki** poistaaksesi puhelimen asetukset ja sisällöt, kuten yhteystiedot, numeroluettelot ja viestit (tämä ei vaikuta SIM-kortin muistiin).
3. Syötä puhelimen lukituskoodi ja palauta oletusasetukset painamalla **OK**.

**Vihje:** Oletusarvoinen puhelimen koodi on **1234**.

## Vianmääritys

### Puhelin ei käynnisty

|                                 |                                                                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Akun virta on vähissä</b>    | Kytke latauslaite ja lataa akkua 3 tunnin ajan. Akun täysi varauskyky saavutetaan, kun akkua on ladattu 3–4 kertaa. |
| <b>Akku on asennettu väärin</b> | Tarkista akun asennus.                                                                                              |

### Akun lataaminen ei onnistu

|                                                                     |                                        |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Akku tai latauslaite on viallinen</b>                            | Tarkista akun ja latauslaitteen kunto. |
| <b>Akkua saa ladata ainoastaan lämpötilan ollessa 0 °C - 40 °C.</b> | Valitse sopivampi latausympäristö.     |
| <b>Latauslaite on kytketty puhelimeen tai pistorasiin väärin</b>    | Tarkista latauslaitteen liitännät.     |

### Valmiusaika lyhenee

|                                                                      |                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Akun latauskapasiteetti on liian matala</b>                       | Asenna uusi akku.                                                                                                  |
| <b>Liian kaukana tukiasemasta, puhelin hakee signaalia koko ajan</b> | Verkon etsiminen kuluttaa akkua. Etsi paikka, jossa signaali on voimakkaampi tai sammuta puhelimen väliaikaisesti. |

### Puheluiden soittaminen tai vastaanottaminen ei onnistu

|                            |                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Soitonesto käytössä</b> | Ota soitonesto pois käytöstä. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys palveluntarjoajaan. |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

**PIN-koodi ei kelpaa**

|                                                       |                                                                           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Väärä PIN-koodi on syötetty liian monta kertaa</b> | Näppäile PUK-koodi ja muuta PIN-koodia tai ota yhteys palveluntarjoajaan. |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

**SIM-korttivirhe**

|                                          |                                                                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SIM-kortti on rikki</b>               | Tarkista SIM-kortin kunto. Jos se on vaurioitunut, ota yhteys palveluntarjoajaan. |
| <b>SIM-kortti on asennettu väärin</b>    | Tarkista SIM-kortin asennus. Poista kortti ja aseta se takaisin.                  |
| <b>SIM-kortti on likainen tai kostea</b> | Pyyhi SIM-kortin kontaktipinta puhtaalla liinalla.                                |

**Verkkoyhteys ei onnistu**

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>SIM-kortti ei kelpaa</b> | Ota yhteys palveluntarjoajaan. |
| <b>Ei GSM-peittoa</b>       | Ota yhteys palveluntarjoajaan. |

**Signaali on heikko**

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Liian kaukana tukiasemasta</b> | Yritä uudelleen toisessa paikassa. |
| <b>Verkko tukossa</b>             | Yritä myöhemmin uudelleen.         |

**Kaikua tai kohinaa**

|                                                 |                                                                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ongelma alueellisessa verkkovälityksessä</b> | Katkaise puhelu ja soita uudelleen. Puhelu voi yhdistyä toisen välitysaseman kautta. |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

**Ääni**

|                                                       |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Muut eivät kuule sinua selvästi puhelun aikana</b> | Varmista, ettet peitä sisäistä mikrofonia. Jos käytät kuulokemikrofonia, varmista että se on kiinnitetty oikein. |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Yhteystietojen lisääminen ei onnistu**

|                                         |                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Puhelinmuistion muisti on täynnä</b> | Poista yhteystietoja, niin muistitilaa vapautuu. |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|

**Toiminnon asettaminen ei onnistu**

|                                                                |                                |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Toiminto ei ole tuettu tai sitä ei ole tilattu verkosta</b> | Ota yhteys palveluntarjoajaan. |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|

## Multimediaviestien lähettäminen tai lataaminen epäonnistui

|                                                                                                                |                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Puhelimen muisti on täynnä, eikä uusien multimediaviestien lähettäminen tai lataaminen ole mahdollista.</b> | Poista aiemmin vastaanotettuja multimediaviestejä tai aseta puhelin tallentamaan multimediaviestit oletusarvoisesti muistikortille (ei sisällä toimitukseen). |
| <b>Valittuna on väärä MMS-prof..</b>                                                                           | Tiettyjen palveluntarjoajien kohdalla <b>MMS-prof.</b> on valittava manuaalisesti.                                                                            |

## Turvaohjeet



### VARO

Puhelin ja varusteet voivat sisältää pieniä osia. Pidä kaikki laitteet poissa pienten lasten ulottuvilta.

Verkkovirtasovitin erottaa laitteen verkkovirrasta. Pistorasian on sijaittava lähellä laitetta, ja sen on oltava helposti käytettävissä.

## Verkkopalvelut ja kustannukset

Laitteen käyttö on hyväksytty GSM 900/1800/1900 MHz -verkoissa. Laitteen käyttö edellyttää tilausta palveluntarjoajalta.

Verkkopalvelujen käyttö voi aiheuttaa kustannuksia. Jotkin tuotteen ominaisuudet vaativat verkon tuen ja siksi ne on tilattava.

## Käyttöympäristö

Noudata paikallisia lakeja ja säädöksiä ja sammuta laite paikoissa, joissa sen käyttö on kiellettyä tai joissa se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita. Käytä puhelinta vain normaaliassa käyttöasennossa.

Puhelimessa on myös magneettisia osia. Se voi vetää metalliesineitä puoleensa. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tietovälineitä laitteen lähellä. Niille tallennetut tiedot voivat kadota.

## Lääketieteelliset laitteet

Radioaaltoja lähettävien laitteiden, kuten matkapuhelinten, käyttäminen voi häiritä puutteellisesti suojattuja lääketieteellisiä laitteita. Tarkista lääkäriltä tai laitteen valmistajalta, onko laite suojattu ulkoisilta radioaalloilta. Jos mielessäsi on kysymyksiä, käänny heidän puoleensa. Jos hoitolaitoksen ohjeet kehottavat sulkemaan puhelimen siellä olosi ajaksi, noudata ohjetta. Sairaaloissa ja hoitolaitoksissa käytetään joskus ulkoisille radioaaltolähteille herkkiä laitteita.

## Kehoon istutetut lääketieteelliset laitteet

Mahdollisten häiriöiden välttämiseksi implantoitavien lääkinnällisten laitteiden valmistajat suosittelevat vähintään 15 cm välimatkaa langattoman laitteen ja lääkinnällisen laitteen välille. Jos henkilöllä on kehoon istutettu lääketieteellinen laite, on otettava huomioon seuraavat seikat:

- Langaton laite on aina pidettävä vähintään 15 cm etäisyydellä lääkinnällisestä laitteesta.
- Puhelinta ei saa säilyttää rintataskussa.
- Langatonta laitetta on pidettävä korvalla, joka on lääkinnällisen laitteen sijaintipaikan nähden kehon vastakkaisella puolella.

Jos epäilet langattoman laitteen aiheuttavan häiriötä, sammuta puhelin välittömästi. Jos käytössäsi on kehoon istutettu lääketieteellinen laite ja sinulla on langattoman laitteen käyttöön liittyviä kysymyksiä, ota yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen.

## Räjähdysvaaralliset alueet

Katkaise matkapuhelimen virta, jos olet räjähdysvaarallisella alueella. Noudata kaikkia ohjeita ja neuvoja. Räjähdysvaara on olemassa esimerkiksi paikoissa, joissa auton moottori on sammutettava. Kipinät voivat tällaisella alueella aiheuttaa räjähdysten tai tulipalon, joka voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai jopa kuoleman.

Sammuta puhelin polttoaineasemilla ja muissa paikoissa, joissa on polttoainepumppuja ja autojen korjaustiloja.

Noudata radiolaitteiden käyttörajoituksia polttoaineen säilytys- ja myyntipisteiden lähellä, kemiantehtaissa ja räjäytystyön ollessa meneillään.

Räjähdysvaaralliset alueet on yleensä merkitty selkeästi, mutta ei aina. Ohjeet pätevät myös laivan kannen alapuolisissa osissa oleskeluun, kemikaalien kuljetukseen tai varastointiin, nestemäistä polttoainetta (kuten propaania tai butaania) käyttäviin ajoneuvoihin sekä alueisiin, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, kuten pölyä tai metallipölyä.

## Li-ion-akku

Tässä tuotteessa on Li-ion-akku. Akun virheellinen käsittely voi aiheuttaa tulipalon ja palovammojen vaaran.



### VAROITUS

Väärin asennettu akku muodostaa räjähdysvaaran. Jotta tulipalon ja palovammojen riskiltä vältytään, ulkoisia liittimiä ei saa purkaa, murskata, lävistää tai saattaa oikosulkuun, altistaa yli 60 °C:n (140 °F:n) lämpötiloille tai heittää tuleen tai veteen. Kierrätä tai hävitä käytetyt akut paikallisten määräysten tai tuotteen mukana toimitetussa oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.

## Kuulon suojaaminen

Tämä laite on testattu, ja se täyttää sovellettavissa standardeissa EN 50332-1 ja/tai EN 50332-2 annetut äänenpainetasoa koskevat vaatimukset.

**VAROITUS**

Liiallinen altistuminen koville äänille voi aiheuttaa kuulovaurioita. Altistuminen koville äänille ajon aikana voi heikentää huomiointikykyä ja aiheuttaa onnettomuuden. Jos käytät kuulokkeita, säädä äänenvoimakkuus kohtuulliseksi. Jos taas käytät kaiutinta, älä pidä laitetta liian lähellä korvaa.

## Hätäpuhelut

### TÄRKEÄÄ

Matkapuhelimet käyttävät radioaaltoja, matkapuhelinverkkoa, maanpäällistä verkkoa ja käyttäjän ohjelmoimia toimintoja. Yhteyksien muodostumista ei voida siksi aina taata. Älä koskaan luota vain matkapuhelimeen, jos puhelun soittaminen on äärimmäisen tärkeää, esimerkiksi sairaustapauksessa.

## GPS-tietoihin/sijaintiin perustuvat toiminnot

Jotkut tuotteet tarjoavat GPS-tietoihin/sijaintiin perustuvia toimintoja. Sijaintitietojen määrittäminen tarjotaan "sellaisenaan". Sijaintitietojen tarkkuudesta ei anneta takuita. Laitteen sijaintitietoihin perustuvien tietojen käyttö ei välttämättä ole keskeytyksetöntä tai virheetöntä, ja se voi lisäksi olla riippuvaista verkkopalveluiden saatavuudesta. Huomaa, että toiminnallisuus voi heiketä tai estyä kokonaan tietyissä ympäristöissä, kuten rakennusten sisätiloissa tai rakennusten läheisyydessä.

**VARO**

Älä käytä GPS-toimintoja tavalla, joka heikentää keskittymiskykyä liikenteessä.

## Ajoneuvot

Radioaallot voivat vaikuttaa moottoriajoneuvojen elektronisiin osiin, kuten polttoaineenruiskutukseen, lukkiutumattomiin jarruihin, vakionopeudensäätimeen tai turvatyynyjärjestelmiin, jos ne on asennettu virheellisesti tai suojattu puutteellisesti. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä auton tai sen varusteen valmistajaan tai tämän edustajaan.

Älä säilytä äläkä kuljeta palovaarallisia nesteitä, kaasuja tai räjähtäviä aineita puhelimen tai sen varusteiden lähellä. Jos ajoneuvossa on turvatyyny, muista, että se täyttyy ilmalla hyvin voimakkaasti.

Älä asenna mitään esineitä, kuten kiinteästi asennettuja tai irrotettavia radiolaitteita, turvatyynyn yläpuolelle tai alueelle, jonka se täyttää. Jos matkapuhelinlaitteisto on asennettu virheellisesti ja turvatyyny täyttyy, voi aiheutua vakavia vammoja.

Matkapuhelinta ei saa käyttää lentomatkan aikana. Katkaise laitteesta virta ennen lentokoneeseen nousemista. Langattomien laitteiden käyttäminen lentokoneessa voi vaarantaa lentoturvallisuuden ja aiheuttaa tietoliikennehäiriöitä. Se voi myös olla laitonta.

## Henkilökohtaisten tietojen suojaaminen

Henkilökohtaisten tietojen suojaaminen ja arkaluonteisten tietojen vuotamisen ja väärinkäytön ehkäisy

- Kun käytät laitetta, varmista, että varmuuskopioit tärkeät tiedot.
- Kun hävität laitteen, varmuuskopioi kaikki tiedot ja palauta sitten laitteen tehdasasetukset. Näin estät henkilökohtaisten tietojesi väärinkäytön.
- Kun lataat sovelluksia, lue huolellisesti näyttö, jossa annat sovellukselle käyttöoikeuksia. Noudata erityistä varovaisuutta sellaisten sovellusten kanssa, joilla on pääsy muihin eri toimintoihin tai merkittävään määrään henkilökohtaisia tietojasi.
- Tarkasta tilisi säännöllisesti valtuuttamattoman tai epäilyttävän käytön varalta. Jos havaitset merkkejä henkilökohtaisten tietojesi väärinkäytöstä, ota yhteys palveluntarjoajaan, joka voi poistaa tai muuttaa tilisi tietoja.
- Jos laitteesi katoaa tai se varastetaan, vaihda tilisi salasanat henkilökohtaisten tietojesi suojaamiseksi.
- Vältä tuntemattomista lähteistä ladattavien sovellusten käyttöä ja lukitse laitteesi näyttö kuviolla, salasanalla tai PIN-koodilla.

## Haittaohjelmat ja virukset

Suojaaj laitteesi haittaohjelmilta ja viruksilta noudattamalla seuraavia käyttöä koskevia vinkkejä. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa vahinkoihin tai tietojen menetykseen, joita takuuhuolto ei kata.

- Älä lataa tuntemattomia sovelluksia.
- Älä käy verkkosivuilla, jotka eivät ole luotettavia.
- Poista epäilyttävät viestit tai tuntemattomien lähettäjien sähköpostiviestit.
- Aseta salasana ja vaihda se säännöllisesti.
- Poista langattomat ominaisuudet, kuten Bluetooth, käytöstä, kun niitä ei käytetä.
- Jos laite toimii tavallisuudesta poikkeavalla tavalla, tarkasta mahdolliset virukset ajamalla virusohjelma.
- Suorita virusohjelma laitteellasi ennen kuin käynnistät vasta ladattuja sovelluksia tai avaat sellaisia tiedostoja.
- Älä muokkaa rekisteriasetuksia tai laitteen käyttöjärjestelmää.

## Huolto ja kunnossapito

Tämä puhelin on teknisesti kehittynyt laite. Sitä on käsiteltävä varovaisesti. Takuu ei ole voimassa, jos laitetta on käytetty asiattomasti.

- Suojaa puhelinta kosteudelta. Vesi- ja lumisade, kosteus ja kaikenlaiset nesteet syövyttävät elektroniikkapiirejä. Jos puhelin kastuu, katkaise siitä heti virta, irrota akku ja anna puhelimen kuivua kokonaan ennen akun asettamista takaisin paikoilleen.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisissä tai likaisissa paikoissa. Muutoin laitteen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vaurioitua.

- Älä säilytä laitetta lämpimissä paikoissa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden elinikää, vahingoittaa paristoja tai saada tietyt muoviosat vääntymään tai sulamaan.
- Älä säilytä laitetta kylmissä paikoissa. Kun puhelin jälleen lämpenee normaaliin lämpötilaan, sen sisälle voi tiivistyä kosteutta, joka voi vaurioittaa elektroniikkapiirejä.
- Älä yritä avata laitetta muulla kuin tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.
- Älä pudota tai ravistele laitetta. Raju käsittely voi rikkoa piirilevyn ja hienomekaniikan.
- Älä puhdista laitetta käyttämällä voimakkaita kemikaaleja.
- Älä pura, avaa, murskaa, taivuta, väännä, lävistä tai silppua.
- Älä muokkaa tai tee muutoksia, äläkä yritä työntää akkuun vieraita esineitä tai upota sitä veteen tai muuhun nesteeseen tai altista vedelle, nesteelle, tulelle, räjähdykselle tai muulle vaaralle.
- Käytä akkua vain sille tarkoitetussa järjestelmässä.
- Lataa akkua vain laturilla, joka on hyväksytty tähän tarkoitukseen standardin IEEE-Std-1725 mukaisesti. Muun kuin hyväksytyt akun tai laturin käyttö voi aiheuttaa tulipalo-, räjähdys-, vuoto- tai jonkin muun riskin.
- Älä päästä akkua oikosulkuun äläkä anna metallisten johtavien osien päästä kosketuksiin akkunapojen kanssa.
- Vaihda akku vain sellaiseen uuteen akkuun, joka on hyväksytty käytettäväksi järjestelmän kanssa standardin IEEE-Std-1725 mukaisesti. Muiden kuin hyväksytyjen akkujen käyttö voi aiheuttaa tulipalo-, räjähdys-, vuoto- tai jonkin muun vaaran.
- Hävitä käytetyt akut viipymättä paikallisten säädösten mukaisesti.
- Jos lapset käyttävät akkuja, heitä on valvottava.
- Akun asiaton käyttö voi johtaa tulipaloon, räjähdykseen tai muuhun vaaratilanteeseen.

Jos laite käyttää USB-porttia latauslähteenä, laitteen käyttöohjeessa on oltava ilmoitus, että laitteen saa liittää vain CTIA-sertifioituun sovittimeen tai USB-IF-logolla varustettuun tuotteeseen tai tuotteeseen, joka on läpäissyt USB-IF-vaatimustenmukaisuusohjelman.

Nämä neuvot koskevat laitetta, akkua, verkkovirtasovitinta ja muita varusteita. Jos puhelin ei toimi oikein, ota yhteys laitteen ostopaikkaan. Takuuhuolto suoritetaan vain alkuperäistä kuittia tai laskukopiota vastaan.

## Takuu

Tällä tuotteella on 24 kuukauden ja sen alkuperäisillä lisävarusteilla (kuten akulla, laturilla, lataustelineellä tai handsfree-sarjalla), joita kenties toimitetaan laitteen mukana, 12 kuukauden takuu ostopäivästä lukien. Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että laitteeseen tulee vika, ota yhteys laitteen ostopaikkaan. Huolto- tai tukipalveluiden saamiseksi takuuaikana vaaditaan ostokuitti.

Tämä takuu ei kata vikoja, jotka ovat aiheutuneet onnettomuudesta tai vastaavasta tapahetumasta, nesteen pääsystä laitteen sisään, huolimattomasta käytöstä, käyttöohjeiden vastaaisesta käytöstä, huollon laiminlyönnistä tai muista vastaavista ostajan aiheuttamista tilanteista. Takuu ei kata myöskään ukkosen tai muiden sähköjännitteen vaihteluiden aiheuttamia vikoja. On suositeltavaa irrottaa laturi ukkosen ajaksi.

Huomaa, että tämä on vapaaehtoinen valmistajan takuu ja sisältää oikeuksia, jotka eivät sisälly loppukäyttäjien lakisääteisiin oikeuksiin, eikä takuu vaikuta näihin lakisääteisiin oikeuksiin.

Jos käytetään muita kuin alkuperäisiä akkuja, takuu raukeaa.

## Tekijänoikeuden ja muita huomautuksia

Bluetooth® on Bluetooth SIG, inc:n rekisteröity tuotemerkki.

vCard on Internet Mail Consortiumin tuotemerkki.

Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.

microSD on SD Card Associationin tavaramerkki.

Java, J2ME ja kaikki muut Java-pohjaiset merkinnät ovat Sun Microsystems, Inc.:in tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Tämän asiakirjan sisältö toimitetaan "sellaisenaan". Tämän asiakirjan tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta minkäänlaisia takuita, suoria tai epäsuoria, mukaan lukien mutta ei näihin rajoittuen, myytävyyden tai tiettyyn tarkoitukseen sopivuuden epäsuorat takuut muuten kuin sovellettavan lainsäädännön edellyttämässä määrin. Doro pidättää itselleen oikeuden tarkistaa tämä asiakirja tai poistaa se jakelusta milloin tahansa ilman ennakkovaroitusta.

Google, Google Maps™, Gmail, Google Calendar, Google Checkout, Google Talk, YouTube, the YouTube logo, Picasa ja Android ovat Google LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Tämä tuote on lisensoitu MPEG-4 visual- ja AVC patent portfolio -lisensoijilla henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön kuluttajille (i) videoiden koodaamiseen MPEG-4 visual standardin ("MPEG-4 video") tai AVC standardin ("AVC video") mukaisesti ja/tai (ii) kuluttajan henkilökohtaiseen tai ei-kaupalliseen käyttöön koodaamaan MPEG- 4- tai AVC-videon ja/tai joka oli hankittu videotarjoajalta, jolla on MPEG LA:n lisenssi tarjota MPEG-4- ja/tai AVC-videoita, purkamiseen. Mitään lisenssiä ei myönnetä eikä saa käyttää mihinkään muuhun käyttöön. Lisätietoja mm. promotionaalisesta, sisäisestä ja kaupallisesta käytöstä sekä lisensoinnista on saatavissa MPEG LA, L.L.C.:lta. Katso <http://www.mpegla.com>. MPEG Layer-3 -äänenkoodaustekniikka on Fraunhofer IIS and Thomsonin lisensoima.

Muut tässä mainitut tuote- ja yritysnimet voivat olla niiden omistajien tavaramerkkejä.

Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä ovat pidätettyjä. Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Doro tai mikään sen lisenssinhaltijoista ei ole vastuussa tietojen tai tulojen menetyksistä tai millään tavalla aiheutuvista erityisistä, satunnaisista, seuraamuksellisista tai epäsuorista vahingonkorvauksista muuten kuin sovellettavan lain enimmäismäärään asti.

Doro ei anna takuuta tai ota vastuuta laitteesi mukana toimitettujen kolmansien osapuolien sovellusten toiminnallisuudesta, sisällöstä tai loppukäyttäjän tuesta. Käyttämällä sovellusta hyväksyt, että sovellus on toimitettu sellaisenaan. Doro ei millään tavalla edusta, anna takuuta tai ota vastuuta laitteesi mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toiminnallisuudesta, sisällöstä tai loppukäyttäjän tuesta.

## Sisällön tekijänoikeus

Tekijänoikeudella suojattujen materiaalien luvaton kopioiminen rikkoo Yhdysvaltojen ja muiden maiden tekijänoikeuslakeja. Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan tekijänoikeuksilla suojaamattomien materiaalien, materiaalien, joihin käyttäjällä on tekijänoikeus sekä materiaalien, joiden kopioimiseen käyttäjällä on lupa tai lainvoimainen hyväksyntä, kopioimiseen. Jos et ole varma oikeudestasi kopioita jotakin materiaalia, ota yhteyttä lainopilliseen neuvojaasi.

## Tekniset tiedot

|                                   |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Verkko:</b>                    | GSM 900/1800/1900 MHz                        |
| <b>Mitat</b>                      | 107 mm x 57 mm x 21 mm                       |
| <b>Paino</b>                      | 124 g (akku mukaan lukien)                   |
| <b>Akku</b>                       | 3.7 V / 1000 mAh Li-ion -akku                |
| <b>SIM-kortin koko:</b>           | micro-SIM (3FF)                              |
| <b>Käyttöympäristön lämpötila</b> | Väh.: 0° C (32° F)<br>Enint.: 40° C (104° F) |
| <b>Latausympäristön lämpötila</b> | Väh.: 0° C (32° F)<br>Enint.: 40° C (104° F) |
| <b>Säilytyslämpötila</b>          | Min:-20° C (-4° F)<br>Enint.: 60° C (140° F) |

## Kuulolaiteyhteensopivuus

**Huomaa!** Varmista kuulolaiteyhteensopivuus sammuttamalla Bluetooth-yhteys.

Puhelinta voidaan käyttää kuulolaitteiden kanssa. Kuulolaiteyhteensopivuus ei takaa, että kaikki kuulolaitteet toimivat jonkin tietyn puhelimen kanssa. Matkapuhelimissa on radiolähetimiä, jotka voivat häiritä kuulolaitteen toimintaa. Tämä puhelin on testattu käytettäväksi kuulolaitteiden kanssa joidenkin siinä käytettyjen langattomien tekniikoiden osalta, mutta laitteessa saattaa olla uusia langattomia tekniikoita, joita ei ole vielä testattu käytettäväksi kuulolaitteiden kanssa. Voit varmistaa, että tietty kuulolaite toimii hyvin tämän matkapuhelimen kanssa, testaamalla niitä yhdessä ennen ostamista.

Kuulolaiteyhteensopivuusstandardiin kuuluu kahdenlaisia luokituksia:

- **M:** Kun käytät kuulolaitetta tässä tilassa, varmista, että kuulolaite on asetettu M-tilaan tai akustinen yhdistäminen -tilaan, ja aseta puhelimen kuuloke kuulolaitteen sisäisen mikrofoniin lähelle. Parhaiden tulosten saavuttamiseksi yritä käyttää puhelinta eri asennoissa kuulolaitteeseen nähden, esimerkiksi kuulokkeen asettaminen hieman korvan yläpuolelle saattaa tuottaa paremman tuloksen kuulolaitteiden kanssa, joiden mikrofoni on korvan takana.
- **T:** Kun käytät kuulolaitetta tässä tilassa, varmista, että kuulolaite on asetettu T-tilaan tai telecoil-tilaan (kaikissa kuulolaitteissa ei ole tätä tilaa). Parhaiden tulosten saavuttamiseksi yritä käyttää puhelinta eri asennoissa kuulolaitteeseen nähden – esimerkiksi kuulokkeen asettaminen hieman korvan ala- tai etupuolelle saattaa tuottaa paremman tuloksen.

Laitteesi täyttää M4/T4-tason luokituksen vaatimukset.

## Specific Absorption Rate (SAR)

Tämä laite täyttää voimassa olevat kansainväliset radiosäteilyä koskevat määräykset. Mobiililaitteesi on radiolähtin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu niin, ettei se ylitä radioaalto- ja (radiotaajuisia sähkömagneettisia kenttiä) koskevia altistuksen raja-arvoja, jotka perustuvat riippumattoman tiedeorganisaation ICNIRP:n (International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection) antamiin kansainvälisiin ohjeisiin.

Radioaaltojen altistumisohjeissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptionopeus (SAR). Mobiililaitteille asetettu SAR-raja on 2 wattia/kilogramma (W/kg) keskiarvona kymmentä kudosgrammaa kohden. Siihen sisältyy huomattava turvamarginaali, jonka tarkoituksena on taata kaikkien henkilöiden turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään normaaleja käyttöasentoja ja puhelimen suurinta hyväksyttyä lähetystehoa kaikilla testattavilla taajuuskaistoilla. Tämän laitemallin korkeimmat ICNIRP-ohjeiden mukaiset SAR-arvot ovat:

**SAR, pää:** 0,595 W/kg

**SAR, keho:** 1,499 W/kg

Normaalikäytössä tämän laitteen SAR-arvot ovat yleensä selvästi yllä annettujen arvojen alapuolella. Tämä johtuu siitä, että järjestelmän tehokkuuden takaamiseksi ja verkkohäiriöiden minimoimiseksi mobiililaitteesi lähtötehoa lasketaan automaattisesti, kun puhelua varten ei tarvita täyttä tehoa. Mitä matalampi laitteen lähtöteho on, sitä matalampi on sen SAR-arvo.

Laite täyttää radiotaajuisen altistuksen ohjearvot, kun sitä käytetään päätä vasten tai kun se asetetaan ainakin 0,5 cm cm:n päähän kehosta. Kun käytetään kantopussia, vyöpidikettä tai muuta keholle asetettavaa lisävarustetta, se ei saa sisältää metallia ja sen on pidettävä puhelimen irrallaan kehosta ainakin yllä mainitun etäisyyden verran.

Maailman terveysjärjestö (WHO) on todennut, että saatavilla oleva tutkimustieto ei anna viitteitä siitä, että mobiililaitteita käytettäessä olisi tarpeen noudattaa mitään erityisiä varotoimia. Jos olet kiinnostunut pienentämään altistustasi, suosituksena on vähentää laitteen käyttöä tai käyttää hands-free-lisävarusteita, joilla laite voidaan pitää kauempana päästä ja kehosta.

## Tämän tuotteen oikea hävittäminen



(Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu)

(Sovelletaan maissa, joissa on erilliset keräysjärjestelmät)

Tämä merkintä tuotteessa, sen lisävarusteissa tai käyttöohjeessa tarkoittaa, että tuotetta ja sen elektronisia lisävarusteita (esim. laturia, kuulokemikrofonia, USB-kaapelia) ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana. Jätteiden valvomattomasta käsittelystä ympäristölle tai ihmisten terveydelle mahdollisesti aiheutuvien haittojen välttämiseksi nämä tuotteet on eroteltava muista jätetyypeistä ja kierrätettävä vastuullisesti aineellisten resurssien

kestävän uudelleenikäytön edistämiseksi. Kotitalouskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä joko jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu, tai paikallishallinnon virastoon ja pyytää tarkkoja ohjeita siihen, mihin tuotteet on vietävä ympäristölle turvallista kierrättämistä varten ja miten. Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja tarkistaa ostosopimuksen ehdot. Tätä tuotetta ja sen elektronisia lisävarusteita ei saa sekoittaa muihin hävitettäviiin yritysätteisiin. Tämä tuote on RoHS-yhteensopiva.

## Tämän tuotteen akkujen oikea hävittäminen



(Sovelletaan maissa, joissa on erilliset keräysjärjestelmät)

Akussa, käyttöohjeessa tai pakkauksessa oleva merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen akkua ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana. Jos merkinnässä on kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb, se tarkoittaa, että akku sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä enemmän kuin EY-direktiivissä 2006/66 sallitun vertailumäärän. Jos akkuja ei hävitetä asianmukaisesti, nämä aineet voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisten terveydelle tai ympäristölle.

Luonnonvarojen suojelemiseksi ja materiaalien uudelleenikäytön edistämiseksi akut on eroteltava muista jätetyypeistä ja kierrätettävä paikallisen maksuttoman akkukeräysjärjestelmän kautta.

## Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Doro vakuuttaa täten, että radiolaitetyyppi DFB-0250 (Doro 6061) täyttää seuraavien direktiivien vaatimukset: 2014/53/EU ja 2011/65/EU mukaan lukien delegoitu direktiivi (EU) 2015/863, jossa on muokattu liitettä II. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti on nähtävillä seuraavassa internetosoitteessa: [www.doro.com/dofc](http://www.doro.com/dofc).



DFB-0250 (Doro 6061) (3021,3031,3041,3051)

Finnish

Version 1.1

© 2019 Doro AB. All rights reserved.  
[www.doro.com](http://www.doro.com)



REV 18853 – STR 20190521