


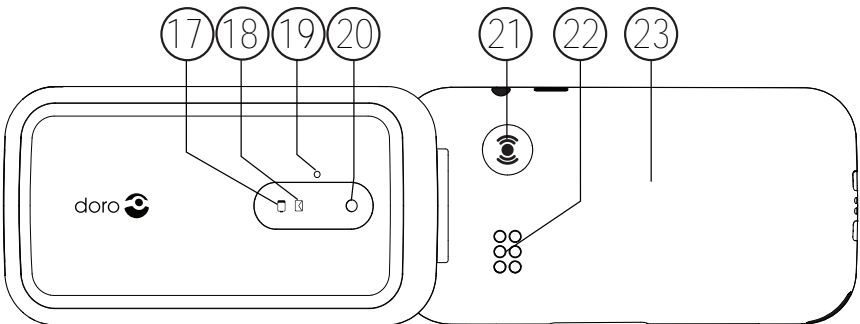


Doro 6621

Suomi

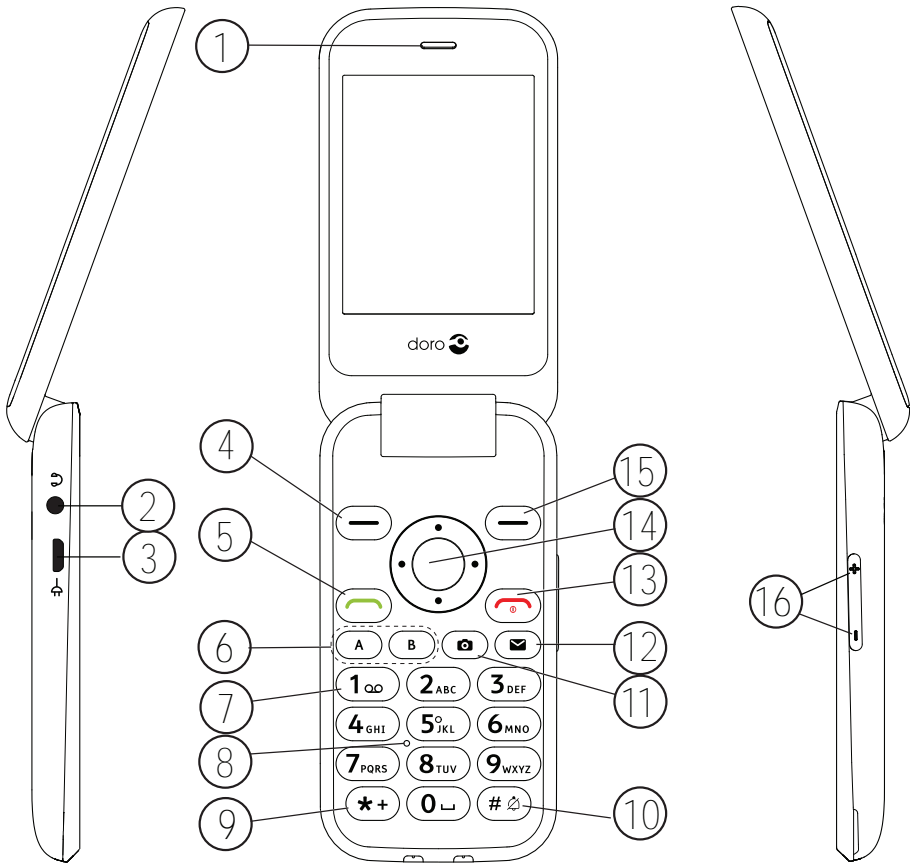

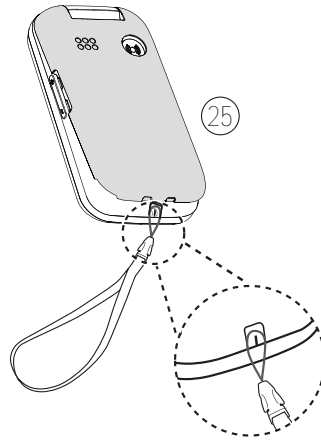

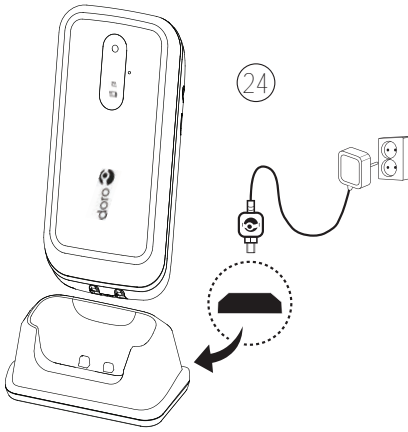











Puhelimesi mukana toimitetut osat saattavat vaihdella alueellasi saatavilla olevien tai palveluntarjoajasi tarjoamien ohjelmistojen ja lisävarusteiden mukaan. Voit hankkia muita lisävarusteita paikalliselta Doro-jälleenmyyjältäsi. Toimitetut lisävarusteet tuottavat puhelimesi parhaan suorituskyvyn.

- | | |
|---|---|
| 1. Kuuloke | 15. Oikea valintanäppäin |
| 2. Kuulokemikrofoniliitäntä | 16. Äänenvoimakkuuden säätö |
| 3. Laturin liitäntä | 17. Punainen valo = Akun virta vähissä / lataus käynnissä |
| 4. Vasen valintanäppäin | 18. Vihreä valo = Uusi viesti / vastaamaton puhelu |
| 5. Soitonäppäin | 19. Toinen mikrofoni |
| 6. Pikavalinnat | 20. Kameran linssi |
| 7. Vastaaja | 21. Turvapainike |
| 8. Mikrofoni | 22. Kaiutin |
| 9. * Kansainvälinen etuliite / symbolit | 23. Takakansi |
| 10. # Syöttötapa / Äänetön | 24. Latausteline (hankittava erikseen) |
| 11. Kameranäppäin | 25. Hihnan kiinnityssilmukka (ei sisällä hihnaa) |
| 12. Viestin pikavalinta | |
| 13. Puhelun lopetus/ Virta päälle/pois | |
| 14. Nuoli-/navigointinäppäimet | |

Sisältö

Onnittelut hankintasi johdosta!	1
Aloittaminen.....	1
Aseta SIM-kortti, muistikortti ja akku paikoilleen.	1
Puhelimen lataaminen	2
Puhelimeen tutustuminen	3
Lisätoiminnot.....	3
Puhelimen kytkeminen päälle ja sen sammuttaminen	3
Aloituskysely.....	3
Puhelimen merkkivalot	4
Puhelimen käyttäminen 	4
Tekstin syöttäminen 	5
Äänenvoimakkuuden säätö.....	6
Voidaan käyttää kuulolaitteiden kanssa	7
Puhelimen asetukset.....	8
Puhelut	10
Soittaminen	10
Soittaminen puhelinmuistiosta	10
Puheluun vastaaminen.....	10
Puhelutiedot.....	11
Puheluvalinnat	11
Pikavalinta 	11
Hätäpuhelut	12
Puhelutiedot.....	12
Puheluasetukset.....	13
Puhelinmuistio	15
Yhteystiedon lisääminen	15
Puhelinmuistion yhteystietojen hallinta	16
Puhelinmuistion asetukset.....	17
ICE (In Case of Emergency) 	19
Turvapainike 	20
Turvapuhelun soittaminen.....	20
Aktivointi	21
Numeroluettelo	21
Tekstiviestien aktivoiminen.....	22
Sijainti-SMS.....	22
Turva-asetukset.....	23

Viestit	23
Tekstiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen	23
Multimediaviestin luominen ja lähettäminen	24
Ääniviestin luominen ja lähettäminen	25
Sähköpostiviestin luominen ja lähettäminen	25
Saapuneet, Lähtevät ja Lähetetyt	27
Viestiasetukset	28
Kamera	33
Kamera	33
Videokamera	34
Kuvagalleria ja Videogalleria	35
Kamera-asetukset	36
Yhteydet	36
Bluetooth®	36
Internet-profiili	38
Mobiilidata, datalaskuri ja verkkovierailut	39
Verkkoasetukset	40
Puhelimen kytkeminen tietokoneeseen	41
Ääni ja näyttö	41
Audio-asetus 	42
Ääniasetukset (soittoääni)	42
Soittoäänen voimakkuus 	42
Äänetön	42
Hälytystapa	43
Varoitusääni	43
Päävalikko	43
Taustakuva	43
Tekstin koko 	43
Valmiusnäyttö	44
Teemat 	44
Taustavalo	44
Kirkkaus 	44
Tiedostonhallinta	44
Ajanhallinta	45
Hälytys	46
Kalenteri	46
Päivittäinen muistutus	47
Muistiinpanot	47

Lisää	48
FM-Radio	48
Laskin	49
Pelit	50
Tila	50
Sää	50
Lisätoiminnot	51
Näytön tilasymbolit	51
Tärkeimmät näytön symbolit	51
Nollaa asetukset	52
Vianmääritys	53
Turvaohjeet	55
Verkkopalvelut ja kustannukset	55
Käyttöympäristö	55
Lääketieteelliset laitteet	55
Räjähdysvaara	56
Li-ion akun	56
Kuulon suojaaminen	56
Hätäpuhelut	57
GPS-tietoihin/sijaintiin perustuvat toiminnot	57
Ajoneuvot	57
Henkilökohtaisten tietojen suojaaminen	58
Haittaohjelmat ja virukset	58
Huolto ja kunnossapito	58
Takuu	59
Tekniset tiedot	60
Tekijänoikeudet ja muita huomautuksia	60
Kuulolaiteyhteensopivuus	61
Ominaisabsorptionopeus (Specific Absorption Rate, SAR)	62
Tämän tuotteen oikea hävittäminen	62
Tämän tuotteen akkujen oikea hävittäminen	63
Vaatimustenmukaisuusvakuutus	63
Ekologisen suunnittelun vakuutus, ulkoisen virtalähteen energiätehokkuus	63

Onnittelut hankintasi johdosta!

Doro 6621:n HD-äänen avulla voit nauttia vieläkin paremmasta äänikokemuksesta. Se on tekniikka, joka helpottaa kuulemista ja kuulumista. Voit soittaa, lähettää viestejä, ottaa kuvia ja tehdä paljon muuta entistä helpommin erillään sijaitsevien ja suurikontrastisten näppäinten sekä suuren 2,8 tuuman näytön ansiosta. Muita ominaisuuksia ovat avunpyyntöpainike, Response by Doro™ ja GPS-paikannus, HAC (kuulolaitetuki) sekä pikavalintanäppäimet kameralle ja tekstiviesteille. Lisätietoja varusteista ja muista Doro-tuotteista on osoitteessa www.doro.com.


Aloittaminen

Aseta SIM-kortti, muistikortti ja akku paikoilleen.

TÄRKEÄÄ

Sammuta puhelin ja irrota laturi, ennen kuin irrotat akun kannen.


1. Irrota paristolokeron kansi. Varo, ettet vahingoita kynsiäsi kantta irrottaessasi. Älä taivuta kantta liikaa, sillä se saattaa vahingoittua. Irrota paristo, mikäli se on jo asennettu.

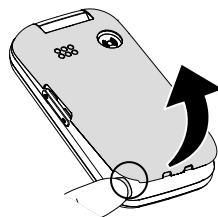

2. Paikanna SIM-kortin pidike ja liu'uta kortti varovasti pidikkeeseen. Katso pidikkeen vieressä olevasta tarhasta, kuinka kortti asetetaan. Jos SIM-kortin irrottaminen/vaihtaminen tuntuu hankalalta, kiinnitä teippiä SIM-kortin näkyvällä puolella olevaan osaan vetääksesi kortin paikaltaan.



3. Valinnainen: Paikanna SD-kortin pidike ja liu'uta kortti varovasti pidikkeeseen. Laite toimii myös ilman SD-korttia. Yhteensopiva korttityyppi: microSD, microSDHC.
4. Aseta paristo paikalleen liu'uttamalla se paristolokeroon siten, että pariston koskettimet ovat oikeassa alakulmassa. Aseta akkulokeron kansi takaisin.

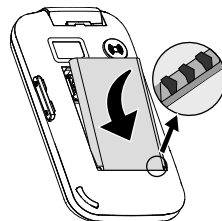

TÄRKEÄÄ

Tähän laitteeseen sopii mikro-SIM- tai 3FF SIM -kortti. Yhteensopimattomien SIM-korttien käyttö voi vaurioittaa korttia tai laitetta ja vioittaa kortille tallennettuja tietoja.

TÄRKEÄÄ





Käytä ainoastaan muistikortteja, jotka on tarkoitettu käytettäväksi tässä laitteessa. Yhteensopiva korttityyppi: **microSD**, **microSDHC**. Jos kortit eivät sovi yhteen laitteen kanssa, kortti ja laite voivat vaurioitua ja kortille tallennetut tiedot vioittua.

Puhelimen lataaminen

VARO

Käytä ainoastaan tämän puhelimen kanssa käytettäväksi tarkoitettuja akkuja, latauslaitteita ja varusteita. Muiden lisävarusteiden käyttäminen voi olla vaarallista, ja ne voivat mitätöidä puhelimen tyyppihyväksynnän ja takuun.

Kun akku on lähes tyhjä,  näkyy näytössä ja kuuluu varoitusääni.

1. Kytke verkkovirtasovitin pistorasiaan ja laturin liitäntään . Latauksen ilmaisin liikkuu latauksen aikana. Akun latautuminen täyteen kestää noin kolme tuntia. Kun laturi kytketään puhelimeen,  näkyy näytössä ja  näkyy, kun se irrotetaan.
2. Kun lataus on valmis,  näkyy näytössä. Jos puhelin sammutetaan, kun laturi on liitetty siihen, näytössä näkyy vain akun latauksen merkkivalo.

Huomaa! Virran säästämiseksi Taustavalo sammuu hetken kuluttua. Voit valaista näytön painamalla mitä tahansa näppäintä. Akun täysi varauskyky saavutetaan, kun akkua on ladattu 3–4 kertaa. Akut kuluvat käytössä. On normaalia, että puheaika ja valmiusaika lyhenevät säännöllisessä käytössä.

Energiansäästäminen

Kun akku on ladattu täyteen ja laite on irrotettu laturista, irrota laturi seinäpistorasiasta.

Puhelimeen tutustuminen

Lisätoiminnot

Alla olevat symbolit ohjaavat käyttöohjeen tukijaksojen läpi.



Näkö



Käsittely






Kuuluvuus



Turvallisuus

Puhelimen kytkeminen päälle ja sen sammuttaminen

1. Puhelin kytketään päälle ja sammutetaan painamalla pitkään  -näppäintä. Vahvista, että haluat sammuttaa puhelimen, valitsemalla **Kyllä**.
2. Jos SIM-kortti on aktivoitu, mutta se on suojattu PIN-koodilla (Personal Identification Number), näyttöön tulee **PIN**. Syötä PIN-koodi ja paina **OK** ( näppäimistön vasemmassa yläkulmassa). Poista valitsemalla **Poista** ( näppäimistön oikeassa yläkulmassa).

Huomaa! Jos SIM-kortin mukana ei toimitettu PIN- ja PUK-koodeja, ota yhteys palveluntarjoajaan.

Jäljellä: # näyttää jäljellä olevien PIN-yritysten määrän. Kun yrityksiä ei ole enää jäljellä, näyttöön tulee **PIN estetty**. SIM-kortti on silloin avattava PUK-koodilla (Personal Unblocking Key).

1. Syötä PUK-koodi ja vahvista se painamalla **OK**.
2. Syötä uusi PIN-koodi ja vahvista se painamalla **OK**.
3. Syötä uusi PIN-koodi uudelleen ja vahvista valitsemalla **OK**.

Aloituskysely

Kun kytket puhelimeen virran ensimmäisen kerran, voit käyttää Aloituskysely-toimintoa eräiden perusasetusten määrittämiseen.

- Muuta painamalla **Kyllä** tai paina **Ei**, jos et halua tehdä muutoksia. SIM-kortti määrittää oletuskielen. Lisätietoja kielen, kellonajan ja päivämäärän muuttamisesta on kohdassa *Puhelimen asetukset*, s.8.

Vihje: Voit suorittaa ohjatun aloitustoiminnon halutessasi myöhemmin. Kun puhelin on valmiustilassa, paina **Valikko** → **Asetukset** → **Yleiset** → **Aloituskysely**.

Puhelimen merkkivalot

Puhelimen valo:

- vilkkuu vihreänä, kun puhelimeen on tullut uusi viesti tai vastaamaton puhelu. Kun uusi viesti on luettu / vastaamaton puhelu tarkastettu, valo lakkaa vilkkumasta.
- vilkkuu punaisena, kun akun varaus on vähissä tai akku latautuu.



Puhelimen käyttäminen


Valmiustila



Kun puhelin on käyttövalmis etkä ole näppäilty näyttöön mitään, puhelin on valmiustilassa.

Vihje: Voit aina palata valmiustilaan painamalla .

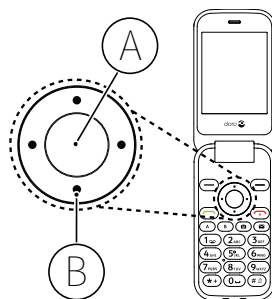

Navigointinäppäimet

- **(A)** Valitse kohteita ja vahvista toimintoja keskipainikkeella. Avaa kyseisellä painikkeella myös puhelinvalikko valmiustilassa. Myöhemmin tässä asiakirjassa näihin näppäimiin viitataan kuvakkeella . Vaihtoehtoisesti voit painaa valintanäppäintä **OK**.
- **(B)** Käytä nelisuuntaisia navigointinäppäimiä, kun haluat siirtyä ylös, alas, oikealle tai vasemmalle. Myöhemmin tässä asiakirjassa näihin näppäimiin viitataan kuvakkeella .



Paina vasenta valintanäppäintä  **Valikko**, jolloin voit siirtyä puhelimen valikkoon, tai oikeaa valintanäppäintä  **Nimi**, jolloin voit käyttää puhelinduistioosi tallennettuja yhteystietoja.

Vaiheittaiset ohjeet

Nuoli () ilmaisee vaiheittaisten ohjeiden seuraavan toiminnon. Vahvista toiminto painamalla **OK**. Valitse kohde vierittämällä tai korostamalla kohde -näppäimellä ja painamalla sitten **OK**.

Esimerkki:




- Paina **Valikko**  **Puhelinmuistio**  **-Uusi tieto-**  **Lisää**.

Voit suorittaa esimerkin puhelimellasi seuraavasti:

Esimerkki 1 (käytä valintanäppäimiä)

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan **Puhelinmuistio** ja paina **OK**.
2. Valitse **-Uusi tieto-** ja paina **Lisää**.

Esimerkki 2 (käytä navigointinäppäimiä)

1. Paina -näppäintä, siirry kohtaan **Puhelinmuistio** ja paina -näppäintä.
2. Valitse **-Uusi tieto-** ja vahvista painamalla -näppäintä.


Tekstin syöttäminen

Syötä tekstiä manuaalisesti

Valitse merkki

- Paina numeronäppäintä uudelleen, kunnes näkyviin tulee haluttu merkki. Odota pari sekuntia, ennen kuin syötät seuraavan merkin.


Erikoismerkit

1. Painamalla  saat esiin erikoismerkkiluettelon.
2. Valitse haluamasi merkki nuolinäppäimillä ja vahvista painamalla **OK**-näppäintä.


Osoittimen siirtäminen tekstissä

- Siirrä osoitinta tekstissä painikkeilla .

Isot ja pienet kirjaimet sekä numerot

- Valitse kirjainkokojen ja numeroiden välillä painamalla . Katso kohta *Syöttötapa*, s.6.

Kirjoituskielen vaihtaminen


1. Saat luettelon käytettävissä olevista kielistä painamalla pitkään **#**.
2. Valitse kieli -näppäimillä ja vahvista painamalla **OK**.

Tekstin syöttäminen ennakoivan tekstinsyötön avulla

Joissakin kielissä voit valita Smart ABC (eZiType™) -syöttötavan, joka ehdottaa sanoja sanakirjan avulla.

- Paina kutakin näppäintä **kerran**, vaikka näyttöön tuleva merkki ei olisi haluamasi. Sanakirja ehdottaa sanoja painamiesi näppäinten perusteella.

Esimerkki

1. Voit kirjoittaa sanan "Panu" painamalla **7**, **2**, **6**, **8**. Kirjoita sana loppuun asti, ennen kuin tarkastelet ehdotuksia.
2. Tarkastele ehdotettuja sanoja -näppäimillä.
3. Paina **Valitse** ja jatka seuraavaan sanaan.
Vaihtoehtoisesti voit painaa **0** ja jatkaa seuraavaan sanaan.
4. Jos mikään ehdotetuista sanoista ei ole oikein, käytä manuaalista syöttötilaa.

Huomaa! Katso lisätiedot kohdasta *Ennakoiva teks.*, s.28.

Syöttötapa


Voit muuttaa syöttötilaa painamalla **#**. Näytön vasemman yläkulman kuvake ilmaisee syöttötilan.

<input checked="" type="checkbox"/> Abc	Iso alkukirjain ja ennakoiva tekstinsyöttö
<input checked="" type="checkbox"/> ABC	ISOT KIRJAIMET ja ennakoiva tekstinsyöttö
<input checked="" type="checkbox"/> abc	pienet kirjaimet ja ennakoiva tekstinsyöttö
Abc	Iso alkukirjain
ABC	ISOT KIRJAIMET
abc	pienet kirjaimet
123	Numerot

Äänenvoimakkuuden säätö


Puhelun aikana

- Säädä äänenvoimakkuutta sivunäppäimillä **+/-**. Äänenvoimakkuuden taso näkyy näytössä.

Jos käytät kuulolaitetta tai kuulet puhelinta huonosti äänekkäissä ympäristöissä, voit muokata puhelimen ääniasetuksia, katso *Audio-asetus* , s.42.

Äänetön

Äänetön on kiinteä profiili, jossa Näppäinäni, Viestiääni ja Saapuva puhelu on kytketty pois, mutta Väriäni, Tehtäväluettelo, Päivittäinen muistutus ja Hälytys ovat ennallaan.

- Ota äänetön tila käyttöön tai poista se käytöstä painamalla pitkään painiketta .

Kuulokemikrofoni

Kun kuulokemikrofoni on kytketty, puhelimen sisäinen mikrofoni kytketään automaattisesti pois käytöstä. Jos kuulokemikrofonissa on vastauspainike, voit vastata saapuviin puheluihin ja lopettaa puheluita sen avulla.



VARO

Kuulokemikrofonin liian suuri äänenvoimakkuus voi aiheuttaa kuulovaurioita. Säädä kuulokkeiden äänenvoimakkuus huolellisesti.


Voidaan käyttää kuulolaitteiden kanssa

Puhelinta voidaan käyttää kuulolaitteiden kanssa. Kuulolaitteyhteensopivuus ei takaa, että kaikki kuulolaitteet toimivat jonkin tietyn puhelimen kanssa. Matkapuhelimeissa on radiolähettäjiä, jotka voivat häiritä kuulolaitteen toimintaa. Tämä puhelin on testattu käytettäväksi kuulolaitteiden kanssa joidenkin siinä käytettyjen langattomien tekniikoiden osalta, mutta laitteessa saattaa olla uusia langattomia tekniikoita, joita ei ole vielä testattu käytettäväksi kuulolaitteiden kanssa. Voit varmistaa, että tietty kuulolaitte toimii hyvin tämän matkapuhelimen kanssa, testaamalla niitä yhdessä ennen ostamista.

Kuulolaitteyhteensopivuusstandardiin kuuluu kahdenlaisia luokituksia:

- **M:** Kun käytät kuulolaitetta tässä tilassa, varmista, että kuulolaitte on asetettu M-tilaan tai akustinen yhdistäminen -tilaan, ja aseta puhelimen kuuloke kuulolaitteen sisäisen mikrofonin lähelle. Parhaiden tulosten saavuttamiseksi yritä käyttää puhelinta eri asennoissa kuulolaitteeseen nähden, esimerkiksi kuulokkeen asettaminen hieman korvan yläpuolelle saattaa tuottaa paremman tuloksen kuulolaitteiden kanssa, joiden mikrofoni on korvan takana.

- **T:** Kun käytät kuulolaitetta tässä tilassa, varmista, että kuulolaite on asetettu T-tilaan tai telecoil-tilaan (kaikissa kuulolaitteissa ei ole tätä tilaa). Parhaiden tulosten saavuttamiseksi yritä käyttää puhelinta eri asennoissa kuulolaitteeseen nähden – esimerkiksi kuulokkeen asettaminen hieman korvan ala- tai etupuolelle saattaa tuottaa paremman tuloksen.

Katso myös kohdasta *Audio-asetus* , s.42 tietoja puhelimen ääniasetusten muokkausmahdollisuuksista.

Puhelimen asetukset

Aika ja päivämäärä

Aseta aika ja päivämäärä.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Yleiset** → **Aika ja pvm:**
 - **Aseta aika** syöttääksesi kellonajan (hh.mm).
 - **Aseta pvm** syöttääksesi päivämäärän (pp/kk/vvvv).
2. Vahvista painamalla **OK**.

Vihje: Voit asettaa puhelimen päivittämään kellonajan ja päivämäärän automaattisesti nykyisen aikavyöhykkeen mukaan. Siirry kohtaan **Aika ja pvm** ja valitse **Ajanpäivitys** → **Päälle**. Päivämäärän ja kellonajan automaattinen päivitys ei muuta hälytyksiin ja kalenteriin asetettuja aikoja. Ne käyttävät paikallista aikaa. Päivittäminen saattaa aiheuttaa joidenkin hälytysten vanhenemisen riippuen verkosta ja palveluista.

Kellonajan ja päivämäärän esitysmuodon asettaminen

1. Paina näppäintä **Valikko** → **Asetukset** → **Yleiset** → **Aika ja pvm** → **Aseta esitystapa:**
 - **Ajan esitystapa** → **12 tuntia** tai **24 tuntia**.
 - **Pvm esitystapa** ja valitse haluamasi päivämäärän esitysmuoto.
2. Vahvista painamalla **OK**.

Kieli

SIM-kortti määrittää puhelimen valikoissa, viesteissä, jne. käytettävän oletuskielen. Voit vaihtaa tämän miksi tahansa puhelimen tukemaksi kieleksi.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Yleiset** → **Kieli**.
2. Valitse haluttu kieli.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Estä toiminto

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Yleiset** → **Estä toiminto**.
2. Valitse kaikki estettävät toiminnot ja paina **Pois**.
3. Vahvista painamalla **Valmis**.

PIN-koodin asetukset

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Suojaus** → **SIM:n lukitus**:
 - **Päälle** aktivoitaksesi PIN-koodin. Sinun tulee syöttää PIN-koodi aina, kun käynnistät puhelimen.
 - **Pois** poistaaksesi PIN-koodin käytöstä.

TÄRKEÄÄ

Jos käytössä on Pois-tila ja SIM-kortti katoaa tai se varastetaan, sitä ei ole suojattu.

- **Automaattinen** käynnistääksesi puhelimen ilman PIN-koodia. Puhelin muistaa sen automaattisesti, mutta jos SIM-kortti siirretään toiseen puhelimeen (tai se katoaa tai varastetaan), PIN-koodi tulee syöttää, kun puhelin käynnistetään.
2. Vahvista painamalla **OK**.

PIN-koodin vaihtaminen

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Suojaus** → **Salasana** → **PIN**.
2. Syötä nykyinen PIN-koodi ja paina **OK**-näppäintä.
3. Syötä uusi PIN-koodi ja paina **OK**-näppäintä. Vahvista toistamalla.

Puhelimen lukitus

Puhelimen lukitus suojaa puhelinta luvattomalta käytöltä. Jos toiminto otetaan käyttöön, puhelin lukitaan uudelleenkäynnistyksen jälkeen ja se voidaan avata vain antamalla koodi.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Suojaus** → **Puhelimen lukitus**.
2. Aktivoi valitsemalla **Päälle** tai poista käytöstä valitsemalla **Pois**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Huomaa! Sinun on syötettävä puhelimen nykyinen koodi. Oletuskoodi on **1234**.



Valkoinen lista


Valkolistaus toimii pitkälti samaan tapaan kuin roskapostisuodatin. Kun valkolistaus on käytössä, voit vastaanottaa puheluita ainoastaan puhelinmuistioon tallennetuilta yhteyshenkilöiltä. Jos henkilö, jota ei ole tallennettu yhteystietoihin, yrittää soittaa sinulle, puhelimesta kuuluu varattu-ääni.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Suojaus** → **Valkoinen lista**.
2. Aktivoi valitsemalla **Päälle** tai poista käytöstä valitsemalla **Pois**.
3. Vahvista painamalla **OK**.




Puhelut

Soittaminen




1. Syötä puhelinnumero, myös suuntanumero. Poista painamalla **Poista**.
2. Aloita puhelu painamalla . Peruuta puhelu painamalla **Lopeta**.
3. Lopeta puhelu painamalla .

Vihje: Käytä kansainvälisissä puheluissa aina +-merkkiä maakoodin edessä. Saat kansainvälisen etuliitteen + painamalla kahdesti -näppäintä.

Soittaminen puhelinmuistiosta

1. Avaa puhelinmuistio painamalla **Nimi**-näppäintä.
2. Voit siirtyä puhelinmuistiossa tai voit suorittaa pikahaun painamalla merkinnän ensimmäisen kirjaimen kirjainta, ks. *Tekstin syöttäminen* , s.5.
3. Soita valitulle henkilölle painamalla **Valinta** → **Soita**-näppäintä. Valitse tarvittaessa numero.
Vaihtoehtoisesti soita painamalla -näppäintä.
4. Peruuta puhelu painamalla joko **Lopeta** tai .

Puheluun vastaaminen

1. Avaa kansi ja vastaa painamalla -näppäintä.
Vaihtoehtoisesti voit sammuttaa soittoäänen painamalla **Äänet**-näppäintä
tai hylätä puhelun suoraan (varattu-ääni) painamalla -näppäintä tai sulkemalla kannen.
2. Lopeta puhelu painamalla .

Jos haluat vastata puheluun avaamalla puhelimen kannen, ks. kohta *Vastaus*, s.13.

Vihje: Hiljennä soittoaäni väliaikaisesti kantta avaamatta pitämällä +/-painiketta painettuna.


Puhelutiedot

Puhelun aikana näytöllä näkyy toisen osapuolen puhelinnumero ja puhelun kesto. Jos soittajan numero on salattu, näytöllä näkyy **Tuntematon**.

Puheluvalinnat

Puhelun aikana valintanäppäimillä ¹ (☹) voidaan käyttää lisätoimintoja.

Valinta (vasen valintanäppäin)

- **Äänenvoimak.** säätääksesi äänenvoimakkuutta.
- **Pito/Lataa** asettaaksesi nykyisen puhelun pitoon / poimiaksesi sen pidosta.
- **Lopeta puhelu** lopettaaksesi nykyisen puhelun (sama kuin .
- **Uusi puhelu** soittaaksesi toiseen numeroon (Neuvottelu).
- **Puhelinmuistio** hakeaksesi puhelinmuistiosta.
- **Viestit** kirjoittaaksesi tai lukeaksesi tekstiviestejä.
- **Mykistä** vaimentaaksesi mikrofonin.

Kaiut. (oikea valintanäppäin)

Kaiuttimen avulla voit puhua pitämättä matkapuhelinta korvasi lähellä.

1. Aktivoi painamalla **Kaiut.**-näppäintä. Puhu selkeästi mikrofoniin korkeintaan 1 m:n etäisyydeltä. Voit säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuussäätimellä.
2. Palaa normaalitilaan painamalla **Ka.pois**.

Huomaa! Kovat taustaäännet (esim. musiikki) saattavat häiritä äänenlaatua.

Pikavalinta

Voit pikavalita numeron valmiustilasta näppäimillä **A–B**, **0** ja **2–9**.

- Käytä pikavalintaa painamalla vastaavaa näppäintä pitkään.

Pikavalintanumeroiden lisääminen


1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Puhelinmuistio** → **Pikavalinta**.
2. Valitse **A** → **Lisää** ja valitse merkintä puhelinmuistiosta.

1. Valintanäppäimillä on useita toimintoja. Käytössä oleva toiminto näkyy valintanäppäimen yläpuolella näytössä.

3. Vahvasta painamalla **OK**.
4. Lisää pikavalintanumerot näppäimille **B**, **0**, **2-9** toistamalla edellinen.


Vihje: Voit muokata olemassa olevaa merkintää tai poistaa sen valitsemalla merkinnän ja painamalla näppäintä **Valinta** → **Muok.** tai **Poista**.

Hätäpuhelut

Aina kun puhelin on päällä, hätäpuhelu voidaan soittaa syöttämällä paikallinen hätänumero ja painamalla .

Jotkin verkot hyväksyvät hätäpuhelut ilman kelvollista SIM-korttia. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Puhelutiedot

Vastatut, vastaamattomat ja soitetut puhelut tallennetaan yhteisiin  puhelutietoihin. Puhelutietoihin tallennetaan 20 viimeisintä kunkin tyyppin puhelua. Jos samaan numeroon liittyy useita puheluita, vain viimeisin niistä tallennetaan.

1. Paina .
Vaihtoehtoisesti voit painaa **Valikko** → **Puhelutiedot**.

2. Käytä navigointinäppäimiä valitaksesi:




Vastatut



Soitetut



Vastaamattomat puhelut

3. Soita painamalla -näppäintä, tai paina **Valinta**:
 - **Katso** näyttääksesi valitun puhelun tiedot.
 - **Lähetä SMS** lähettääksesi tekstiviestin.
 - **Lähetä MMS** lähettääksesi multimediami viestin.
 - **Poista** poistaaksesi puhelun.
 - **Poista kaikki** poistaaksesi kaikki puhelutiedot.
 - **Tallenna** tallentaaksesi numeron puhelinmuistioon → **Luo uusi** luodaksesi uuden yhteystiedon tai **Päivitä** päivittääksesi olemassa olevan yhteystiedon.


Puheluasetukset

Puhelun kesto

Puhelun kesto näkyy näytöllä puhelun aikana. Voit tarkistaa puhelujesi keston.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Puhelut** → **Puhelun kesto**:
 - **Edellinen puhelu** nähdäksesi viimeisen puhelun keston.
 - **Soitetut** nähdäksesi kaikkien soitettujen puheluiden keston.
 - **Vastatut** nähdäksesi kaikkien vastattujen puheluiden keston.
 - **Alusta kaikki** → **Kyllä** nollataksesi kaikki.
2. Vahvista painamalla **OK**.

Vastaustila

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Puhelut** → **Vastaustila**:
 - **Avaa kansi** → **Päälle** vastataksesi saapuviin puheluihin avaamalla kannen.
 - **Jokin näppäin** → **Päälle** -painiketta ottaaksesi käyttöön saapuviin puheluihin vastaamisen millä tahansa näppäimellä (poikkeus ).
2. Vahvista painamalla **OK**.

Soittajan tunniste

Näytä tai piilota puhelinnumerosi vastaajan puhelimesta, kun soitat.

1. Paina näppäintä **Valikko** → **Asetukset** → **Puhelut** → **Puheluasetukset** → **Soittajan tunniste**:
 - **Verkon mukaan** käyttääksesi verkon oletusasetusta.
 - **Piilota tunniste** jos et halua numerosi näkyvän koskaan.
 - **Lähetä tunniste** jos haluat numerosi näkyvän aina.
2. Vahvista painamalla **OK**.

Koputus

Voit käsitellä samanaikaisesti useampia puheluita asettamalla sen hetkisen puhelun pitoon ja vastaamalla saapuvaan puheluuun. Kun toiminto on käytössä, kuulokkeesta kuuluu hälytysääni, jos puhelun aikana saapuu toinen puhelu.

- Paina puhelun aikana **Valinta** → **Vastaa**-näppäintä.

Koputuksen aktivointi

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Puhelut** → **Puheluasetukset**.
2. Valitse **Koputus** → **Aktivoi**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Vihje: Poista koputus käytöstä toistamalla ja valitsemalla **Deaktivoi** tai **Tilakysely**, jolloin näet, onko koputus käytössä.

Puhelun siirto

Voit siirtää puheluita vastaajapalveluun tai toiseen puhelinnumeroon. Määritä siirrettävät puhelut. Valitse ehto ja paina **OK**-näppäintä, valitse sitten **Aktivoi**, **Deaktivoi** tai **Tilakysely** kullekin.

1. Paina näppäintä **Valikko** → **Asetukset** → **Puhelut** → **Puheluasetukset** → **Puhelun siirto**:
 - **Siirrä äänipuh.** siirtääksesi kaikki äänipuhelut.
 - **Siirrä, jos ei tavoiteta** siirtääksesi saapuvat puhelut, jos puhelin on sammutettu tai verkon kantoalueen ulkopuolella.
 - **Siirrä, jos ei vastaa** siirtääksesi saapuvat puhelut, jos puheluihin ei vastata.
 - **Siirrä, jos varattu** siirtääksesi saapuvat puhelut, jos linja on varattu.
 - **Peruuta siirrot** peruuttaaksesi kaikki soitonsiirtoasetukset.
2. Vahvista painamalla **OK**.

Soitonesto

Puhelimen käytön turvallisuutta voidaan lisätä rajoittamalla tiettyntyyppisiä puheluita.

Huomaa! Soitoneston käyttö vaatii salasanan. Saat sen ottamalla yhteyttä palveluntarjoajaasi.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Puhelut** → **Puheluasetukset** → **Soitonesto**.
2. Valitse **Soitetut**:
 - **Kaikki puhelut**, jolloin käyttäjä voi vastata saapuviin puheluihin muttei soittaa.
 - **Puhelut ulkomaille** estääksesi soittamisen ulkomaisiin numeroihin.


- **Puh.ulk. paitsi koti** estääksesi soittamisen muihin ulkomaisiin numeroihin paitsi SIM-kortin kotimaahan.
3. Vahvista painamalla **OK**.
 4. Valitse **Tulevat puhelut**:
 - **Kaikki puhelut**, jolloin käyttäjä voi soittaa mutta ei vastaanottaa saapuvia puheluita.
 - **Verkkovierailun aikana** estääksesi saapuvat puhelut verkkovierailujen (muissa verkoissa toimimisen) aikana.
 5. Vahvista painamalla **OK**.
 6. Peruuta kaikki soitonestot (salasana tarvitaan) valitsemalla **Peruuta kaikki**. Vahvista painamalla **OK**.

Soitonesto (FDN)

Voit rajoittaa soittamista tiettyihin SIM-kortille tallennettuihin numeroihin. Sallitut numerot on suojattu PIN2-koodilla.

Huomaa! Kiinteän valinnan käyttöönottoon vaaditaan PIN2-koodi. Saat PIN2-koodin ottamalla yhteyttä palveluntarjoajaasi.









1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Suojaus** → **Soitonesto**:
 - **Tila** → **Päälle** ottaaksesi käyttöön tai **Pois** poistaaksesi käytöstä.
 - **Sallitut numerot** → **Lisää** ja syötä ensimmäinen sallittu numero. Vaihtoehtoisesti voit valita merkinnän ja painaa näppäintä **Valinta** → **Lisää**, **Muok.** tai **Poista**.
2. Syötä tarvittaessa PIN2-koodi ja vahvista painamalla **OK**.


Huomaa! Voit tallentaa myös puhelinnumeroiden osia. Jos esimerkiksi tallennat numeron 01234, sallitaan puhelut kaikkiin numeroihin, jotka alkavat 01234. Hätänumero voidaan soittaa syöttämällä paikallinen hätänumero ja painamalla  myös silloin, kun kiinteä valinta on aktivoituna. Kun kiinteä valinta on aktivoituna, et voi tarkastella ja hallita SIM-kortille tallennettuja puhelinnumeroita. Et voi myöskään lähettää tekstiviestejä.

Puhelinmuistio



Yhteystiedon lisääminen

1. Paina **Valikko** → **Puhelinmuistio** → **-Uusi tieto-** → **Lisää**.

2. Kirjoita yhteystiedon  **Nimi**, katso kohta *Tekstin syöttäminen* , s.5. Poista painamalla **Poista**.
3. Valitse  **Matkapuhelin**,  **Kotipuhelin** tai  **Työpuhelin** ja kirjoita puhelinnumero(t), muista myös suuntanumero.
4. Liitä yhteystietoon sähköpostiosoite valitsemalla  **Sähköposti**, ks. kohta *Sähköposti-asetukset*, s.31.
5. Liitä kuva yhteystietoon valitsemalla  **Kuva** → **Muok.**, ks. kohta *Puhelinmuistion kuvat*, s.18.
 - **Ota kuva** käyttäaksesi kameraa kuvan ottamiseen.
 - **Omat kuvat** olemassa olevan kuvan valitsemiseksi.
6. Liitä yhteystietoon soittoaäni valitsemalla  **Saapuva puhelu** → **Muok.**, ks. kohta *Ääniasetukset (soittoaäni)*, s.42.
 - **Järjestelmä** jos haluat valita esiasennettuja tiedostoja.
 - **Käyttäjän määr.** jos haluat valita lataamistasi tiedostoista.
7. Paina **Tallen..**

Vihje: Käytä kansainvälisissä puheluissa aina +-merkkiä maakoodin edessä. Saat kansainvälisen etuliitteen + painamalla kahdesti -näppäintä.

Puhelinmuistion yhteystietojen hallinta

1. Paina **Valikko** → **Puhelinmuistio**.
2. Valitse yhteystieto ja paina **Valinta**:
 - **Katso** nähdäksesi valitun yhteystiedon tiedot.  Puhelin = tallennetaan puhelimeen ja  SIM = tallennetaan SIM-kortille, katso kohta *Puhelinmuistion muisti*, s.17.
 - **Muok.** muokataksesi yhteystietoa. Poista painamalla **Poista**. Kun olet valmis, valitse **Tallen..**
 - **Top10** asettaaksesi merkinnän yhdeksi puhelinmuistion 10 ensimmäisestä numerosta. Katso kohta *Top10*, s.19.
 - **Soita** soittaaksesi yhteyshenkilölle.
 - **Lisää** lisätäksesi yhteystiedon. Katso kohta *Yhteystiedon lisääminen*, s.15.
 - **Lähetä SMS** kirjoittaaksesi tekstiviestin, ks. kohta *Tekstiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen*, s.23.

- **Lähetä MMS** luodaksesi multimediatekstin, ks. kohta *Multimedia-
viestin luominen ja lähettäminen*, s.24.
- **Lähetä sähköposti** luodaksesi sähköpostiviestin, ks. kohta *Sähkö-
postiviestin luominen ja lähettäminen*, s.25.
- **Poista** poistaaksesi valitun yhteystiedon. Vahvista painamalla **Kyl-
lä** tai keskeytä painamalla **Ei**.
- **Poista kaikki** → **SIM:iltä/ Puhelimesta** poistaaksesi kaikki pu-
helinmuistion yhteystiedot SIM-kortilta tai puhelimen muistista.
Syötä puhelimen koodi ja vahvista painamalla **OK**. Oletusarvoinen
puhelimen koodi on **1234**.
- **Kopioi kaikki** → **SIM:iltä** kopioidaksesi kaikki puhelinmuistion
yhteystiedot SIM-kortilta puhelimen muistiin tai **Puhelimesta** ko-
poidaksesi kaikki yhteystiedot puhelimen muistista SIM-kortille.
Vahvista painamalla **Kyllä** tai keskeytä painamalla **Ei**.
- **Lähetä käyntikortti:**
 - **Lähetä SMS:llä**, ks. *Tekstiviestin kirjoittaminen ja lähettämi-
nen*, s.23.
 - **Lähetä MMS:llä**, ks. *Multimediaviestin luominen ja lähettä-
minen*, s.24.
 - **Lähetä BT:llä**, ks. *Bluetooth®*, s.36.
 - **Lähetä sähköpostilla**, ks. *Sähköpostiviestin luominen ja lä-
hettäminen*, s.25.

3. Vahvista painamalla **OK**.

Puhelinmuistion asetukset

Oma numero

SIM-kortille määritetty puhelinnumero tallennetaan **Omaksi numeroksi**, jos kortti sallii sen.

Numeroiden lisääminen

1. Paina **Valikko** → **Puhelinmuistio** → **Oma numero** → **Tyhjä** → **Lisää**.
2. Anna nimi ja numero, ks. kohta *Tekstin syöttäminen* ☰, s.5.
3. Kun olet valmis, paina **OK**-näppäintä.

Puhelinmuistion muisti

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Puhelinmuistio** → **Muisti**:

- **SIM** tallentaaksesi enintään kolme puhelinnumeroa ja yhden sähköpostiosoitteen yhteystietoa kohden.
- **Puhelin** tallentaaksesi 500 yhteystietoa niin, että kullakin on 3 puhelinnumeroa: **Matkapuhelin**, **Kotipuhelin**, **Työpuhelin**. Heille tallennetaan myös yksi sähköpostiosoite. Kohdassa **Puhelinmuistion kuvat** määritetään yhteystiedolle kuva ja kohdassa **Saapuva puhelu** valitaan yksilöllinen soittoaäni.

2. Vahvista painamalla **OK**.

Huomaa! Tallennettavien merkintöjen määrä ja puhelinnumeroiden ja yhteystietojen pituus voi vaihdella SIM-kortista ja palveluntarjoajasta riippuen.

Puhelinmuistion kuvat

Voit vaihtaa puhelinmuistion katselutilaa.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Puhelinmuistio** → **Puhelinmuistion kuvat**:
 - **Päälle**, jolloin saat näkyviin yhteystiedon kuvan, jos sellainen on.
 - **Pois** nähdäksesi vain yhteystietojen nimet.
2. Vahvista painamalla **OK**.

Vastaaja

Jos käytössä on vastaajapalvelu, soittajat voivat jättää vastaajaviestin, kun et vastaa puheluun. **Vastaaja** on verkkopalvelu, ja sen käyttö saattaa edellyttää sen tilaamista. Lisätietoja vastaajasta ja sen numerosta saat palveluntarjoajaltasi.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Puhelinmuistio** → **Vastaaja**:
2. Valitse **Tyhjä** → **Lisää**:
 - **Puhelinmuistio** jos haluat lisätä yhteystiedon kohdasta Puhelinmuistio. Vahvista painamalla **OK**.
 - **Manuaal.** jos haluat syöttää nimen ja numeron.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Voit muokata olemassa olevaa merkintää tai poistaa sen valitsemalla merkinnän ja painamalla näppäintä **Valinta** → **Muok.** tai **Poista**.

Vastaajaan soittaminen


- Paina pitkään pikanäppäintä **1**.

Top10


Aseta merkintä yhdeksi puhelinmuistion  10 ensimmäisestä numerosta.


1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Puhelinmuistio** → **Top10**.
2. Valitse jokin tyhjästä kohdista ja paina **Lisää**.
3. Voit siirtyä puhelinmuistiossa tai voit suorittaa pikahaun painamalla merkinnän ensimmäisen kirjaimen kirjainta.
4. Tallenna valittu merkintä painamalla **OK** tai hylkää muutokset painamalla **Palaa**.

Voit muokata olemassa olevaa merkintää tai poistaa sen valitsemalla **Valinta** → **Muok.** tai **Poista**.

Vihje: Voit myös lisätä -kohdan puhelinmuistiosta. Valitse yhteyshenkilö ja paina **Valinta** → **Top10**-näppäintä.

ICE (In Case of Emergency)

Ensihoitajat saavat hätätilanteessa käyttöönsä puhelimesta  ICE henkilöä koskevat lisätiedot ja sairaustiedot. Hätätilanteessa ICE-tietojen saaminen mahdollisimman nopeasti on tärkeää, sillä se voi parantaa selviämismahdollisuuksia. Kaikki kentät ovat valinnaisia, mutta mitä enemmän tietoa on, sitä parempi.

1. Paina **Valikko** → **Puhelinmuistio** → **ICE**.
2. Selaa merkintöjä.
3. Voit lisätä tai muokata tietoja kussakin kohdassa painamalla **Muok.**-näppäintä, katso *Tekstin syöttäminen* , s.5. Poista painamalla **Poista**.

Henkilötiedot

- **Nimi:**, syötä nimesi.
- **Syntymäaika:**, syötä syntymäaikasi.
- **Pituus:**, syötä pituutesi.
- **Paino:**, syötä painosi.
- **Osoite:**, syötä kotiosoitteesi.
- **Kieli:**, syötä äidinkielesi.
- **Vakuutus:**, syötä vakuutuksenantaja ja vakuutusnumero.

Nimi 1:, Nimi 2: ja Lääkäri:

- **Lisää** tai **Poista** puhelinmuistion yhteystieto painamalla **Valinta** tai hyväksy nykyinen merkintä painamalla **Tallen..**

Jos mahdollista, lisää suhteesi ICE-yhteyshenkilöihisi puhelinmuistioon, esim. ”ICE vaimoni Marja Suomi”.

Tärkeitä tietoja.

- **Kunto:**, syötä tiedot mahdollisista sairauksista tai sairauden hoitoon käytetyistä laitteista (esim. diabeetikko, sydämentahdistin).
- **Allergiat:**, syötä tiedossasi olevat allergiat (esim. penisilliini, mehiläisen pistot).
- **Veriryhmä:** syötä verityyppisi.
- **Rokotus:**, syötä saamasi olennaiset rokotteet.
- **Lääkitys:**, syötä mahdollisesti käyttämäsi lääkkeet.
- **Muita tietoja:**, syötä muut tiedot (esim. elintenluovuttaja, hoitosuostumus).

4. Kun olet valmis, paina **Tallen.**-näppäintä.

Turvapainike





VARO

Kun turvapuhelu on aktivoitu, puhelin asetetaan handsfree- eli kaiutintilaan. Älä pidä laitetta korvasi lähellä, kun handsfree-tila on käytössä, sillä äänenvoimakkuus saattaa olla erittäin voimakas.

Turvapainikkeen avulla voit soittaa määritettyihin numeroihin (Numeroluettelo), jos tarvitset apua. Varmista, että turvatoiminto on aktivoitu ennen käyttöä, syötä numeroluetteluun vastaanottajat ja muokkaa tekstiviesti.

Turvapuhelun soittaminen

1. Kun tarvitset apua, paina turvapainiketta 3 sekunnin ajan tai paina sitä kahdesti 1 sekunnin sisällä.
Turvapuhelu kytkeytyy 5 sekunnin viiveen jälkeen. Viiveen aikana voit estää mahdollisen väärän hälytyksen painamalla .
2. Turvatekstiviesti lähetetään kaikille vastaanottajille.
3. Paikannustekstiviesti lähetetään kaikille vastaanottajille.
4. Luettelon ensimmäiselle vastaanottajalle soitetaan. Jos puheluun ei vastata 25 sekunnin kuluessa, puhelin soittaa seuraavaan numeroon. Soittaminen toistetaan 3 kertaa tai kunnes puheluun vastataan, tai kunnes painetaan -näppäintä.

Huomaa! Jotkin yksityiset turvallisuusyritykset hyväksyvät automaattiset puhelut asiakkailtaan. Ota aina yhteys turvallisuusyritykseen ennen sen numeron ohjelmoimista.

Vihje: Turvatoiminto voidaan määrittää niin, että puhelun vastaanottajan on painettava **0** (nolla), jolla hän kuittaa turvapuhelun vastaanotetuksi ja turvapuheluketju katkeaa. Katso kohta *Vahvista painamalla 0*, s.23.

TÄRKEÄÄ

Tietoja turvapuhelun vastaanottajalle, kun Vahvista painamalla 0 on käytössä:

- Turvaviestin vastaanottamisen jälkeen kuhunkin kohdassa Numeroluettelo olevaan numeroon soitetään vuoron perään.
- Vastaanottajan on vahvistettava turvapuhelu vastaanotetuksi painamalla **0**-näppäintä.
 - Jos vastaanottaja ei paina **0**-näppäintä 60 sekunnin sisällä (vastattuaan), puhelu katkeaa ja puhelin soittaa seuraavaan ohjelmoituun numeroon.
 - Jos vastaanottaja painaa **0**-näppäintä 60 sekunnin kuluessa, puhelu vahvistetaan eikä uusia soittoyrityksiä tehdä (turvapuheluketju katkeaa).

Aktivointi

Valitse, kuinka turvatoiminto aktivoidaan turvapainikkeen avulla.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Turva** → **Aktivointi**:
 - **Päälle** ja pidä painiketta painettuna noin 3 sekunnin ajan tai paina sitä kahdesti 1 sekunnin aikana.
 - **Päälle (3)** ja paina painiketta 3 kertaa 1 sekunnin aikana.
 - **Pois** jos haluat poistaa turvapainikkeen käytöstä.
2. Vahvista painamalla **OK**.

Numeroluettelo

Lisää luetteloon numerot, joihin soitetään, kun turvapainiketta painetaan.

TÄRKEÄÄ

Ilmoita aina **Numeroluettelo**-vastaanottajille, että he ovat apuyhteystiedoissasi.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Turva** → **Numeroluettelo**.
2. Lisää yhteystieto puhelinmuistiosta valitsemalla **Tyhjä** → **Lisää** → **Puhelinmuistio**.
Vaihtoehtoisesti voit lisätä nimiä tai numeroita manuaalisesti painamalla **Manuaalinen**-näppäintä. Katso kohta *Yhteystiedon lisääminen*, s.15.
3. Vahvista painamalla **OK**.
4. Toista, kunnes olet lisännyt enintään viisi yhteystietoa.

Vihje: Voit muokata olemassa olevaa merkintää tai poistaa sen valitsemalla merkinnän ja painamalla näppäintä **Valinta** → **Muok.** tai **Poista**.


Tekstiviestien aktivoiminen

Numeroluettelon yhteyshenkilöille voidaan lähettää tekstiviesti, kun turvapainiketta painetaan.

Aktivointi

1. Paina näppäintä **Valikko** → **Asetukset** → **Turva** → **SMS** → **Aktivointi**:
 - **Päälle** lähettääksesi tekstiviestin ennen soittamista.
 - **Pois** soittaaksesi lähettämättä ensin tekstiviestiä.
2. Vahvista painamalla **OK**.

Turvaviestin kirjoittaminen

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Turva** → **SMS** → **Viesti**.
2. Valitse **Muok.** ja kirjoita viesti, ks. kohta *Tekstin syöttäminen* , s.5.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Huomaa! Viesti on kirjoitettava, jos tekstiviestitoiminto aktivoidaan.

Sijainti-SMS

Tämä toiminto lähettää käyttäjän sijainnin sisältävän tekstiviestin Numeroluettelossa oleville vastaanottajille turvapuhelun yhteydessä. Viesti sisältää päiväyksen, kellonajan ja Doro-puhelimen käyttäjän paikannustiedot. Viestiä ei voi muokata. Jos sijaintia ei löydy, viesti sisältää tuoreimman tiedossa olevan sijainnin.

Paikannusviesti lähetetään muokattavan turvaviestin jälkeen mutta ennen turvapuheluketjun aloittamista.

Aktivointi

1. Paina näppäintä **Valikko** → **Asetukset** → **Turva** → **Sijainti-SMS** .
2. Aktivoi valitsemalla **Päälle** tai poista käytöstä valitsemalla **Pois**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Turva-asetukset

Vahvista painamalla 0

Voit aktivoida toiminnon Vahvista painamalla 0. Tätä suositellaan erityisesti silloin, jos on olemassa vaara, että turvapuhelu menee vastaajaan tai vastaajapalveluun. Jos vastaanottaja ei paina **0**-näppäintä 60 sekunnin kuluessa, puhelu katkeaa ja uusi turvapuhelu soitetaan seuraavaan numeroon. Jos vastaanottaja painaa **0** 60 sekunnin kuluessa, puhelu vahvistetaan, eikä uusia soittoyrityksiä tehdä (turvaketju katkeaa).

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Turva** → **Vahvista painamalla 0**.
2. Aktivoi valitsemalla **Päälle** tai poista käytöstä valitsemalla **Pois**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Äänimerkin tyyppi



Valitse turvatoiminnon merkkisignaalityyppi.


1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Turva** → **Äänimerkin tyyppi**:
 - **Korkea**, jos haluat käyttää kovia merkkiääniä (oletus).
 - **Matala**, jos haluat käyttää yhtä matalaa merkkiääntä.
 - **Äänetön**, jos et halua käyttää merkkiääntä, kuten tavallinen puhelu.
2. Vahvista painamalla **OK**.

Viestit

Tekstiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen



Huomaa! Sinun on tallennettava viestikeskuksesi numero ennen kuin voit lähettää tekstiviestejä. Palvelukeskuksen puhelinnumero saadaan palveluntarjoajalta ja se on yleensä rekisteröity SIM-kortille. Jos näin ei ole, voit lisätä numeron itse. Katso kohta *Viestikeskus*, s.29.

1. Paina pikanäppäintä , tai valitse **Valikko** → **Viestit** → **Luo uusi** → **SMS**.
2. Kirjoita viestisi, katso *Tekstin syöttäminen* , s.5 ja paina sitten **Lähetä**.
3. Valitse vastaanottaja kohdasta **Puhelinmuistio**.
Vaihtoehtoisesti voit valita vastaanottajan manuaalisesti valitsemalla **Syötä numero** ja painamalla **Valmis**.
4. Lisää vastaanottajia painamalla **Lisää**.
Vihje: Voit muokata vastaanottajia valitsemalla yhden vastaanottajan ja painamalla **Valinta** → **Muokkaa/Poista/Poista kaikki**.
5. Kun olet valmis, paina **Lähetä**-näppäintä.

Huomaa! Jos lisäät useamman vastaanottajan, sinua laskutetaan kustakin vastaanottajasta (enintään 10). Käytä kansainvälisissä puheluissa aina +-merkkiä maakoodin edessä. Saat kansainvälisen etuliitteen + painamalla kahdesti -näppäintä.

Multimediaviestin luominen ja lähettäminen

Multimediaviesti (MMS) voi sisältää teksti- ja medialiitteitä, kuten kuvia, äänitallenteita ja videoita. Sekä sinulla että vastaanottajalla on oltava käytössä multimediaviestejä tukeva palvelu. Multimediaviestiasetukset saat palveluntarjoajaltasi, ja ne voidaan lähettää sinulle automaattisesti tekstiviestinä. Ellei tämä onnistu, katso ohjeet MMS-profiilin määrittämiseen kohdasta *MMS-aset.*, s.29.

1. Paina pikanäppäintä , tai valitse **Valikko** → **Viestit** → **Luo uusi** → **MMS**.
2. Kirjoita viesti, katso *Tekstin syöttäminen* , s.5.
3. Paina **Valinta** → **Lisää kuva**:
 - **Omat kuvat** valitaksesi tiedoston.
 - **Ota kuva** käyttääksesi kameraa kuvan ottamiseen.


Huomaa! Jos lisäät enemmän kuin yhden kuvan, puhelin pakkaa seuraavia kuvia jatkuvasti enemmän (pienentää kokoa). Tämän avulla voit lähettää useita kuvia yhdessä viestissä. Lähetä kussakin viestissä vain yksi kuva, jos haluat säilyttää parhaan kuvanlaadun.

Voit myös **Lisää ääni**, **Lisää video** ja **Esikatsele MMS** käyttämällä **Valinta** -valikkoa.

4. Paina **Valinta** → **Lisää aihe**, kirjoita otsikko ja paina **Valmis**.
5. Paina **Valinta** → **Lähetä** ja valitse vastaanottaja kohdasta **Puhelinmuistio**.
Vaihtoehtoisesti voit lisätä vastaanottajan manuaalisesti valitsemalla **Syötä numero** ja painamalla **Valmis**.
6. Lisää vastaanottajia painamalla **Lisää**.
7. Lähetä painamalla **Lähetä**.

Ääniviestin luominen ja lähettäminen

Ääniviesteissä käytetään samaa teknologiaa kuin multimediateksteissä. Sekä sinulla että vastaanottajalla on oltava käytössä multimediatekstiä tukeva palvelu. Multimediateksti-asetukset saat palveluntarjoajaltasi, ja ne voidaan lähettää sinulle automaattisesti tekstiviestinä. Ellei tämä onnistu, katso ohjeet MMS-profiilin määrittämiseen kohdasta *MMS-aset.*, s.29.

1. Paina pikanäppäintä , tai valitse **Valikko** → **Viestit**.
2. Valitse **Luo uusi** → **Ääniviesti**.
3. Nauhoitus alkaa välittömästi. Paina **Lopeta**, kun olet valmis, ja tallenna painamalla **Kyllä**.
4. Valitse vastaanottaja kohdasta **Puhelinmuistio**.
Vaihtoehtoisesti voit lisätä vastaanottajan manuaalisesti valitsemalla **Syötä numero** ja painamalla **Valmis**.
5. Lisää vastaanottajia painamalla **Lisää**
6. Lähetä painamalla **Lähetä**.

Sähköpostiviestin luominen ja lähettäminen

TÄRKEÄÄ

Tiedonsiirtopalvelujen käyttö voi tulla kalliiksi. Suosittelemme hintatietojen tarkistamista palveluntarjoajaltasi.

Voit lähettää ja lukea sähköpostiviestejä käyttämällä henkilökohtaista tai työpaikkasi sähköpostitiliä. Katso kohdasta *Sähköposti-asetukset*, s.31, kuinka sähköpostiasetukset määritetään.

1. Paina pikanäppäintä ,

tai valitse **Valikko** → **Viestit** → **Luo uusi** → **Sähköposti**.

2. Kirjoita viesti, ks. kohta *Tekstin syöttäminen* ☰, s.5,
3. Valitse **Valinta**.
4. Valitse **Lähetä** ja valitse vastaanottaja kohdasta **Puhelinmuistio**.
Vaihtoehtoisesti voit lisätä vastaanottajan manuaalisesti valitsemalla **Anna vast.ott.** ja painamalla **Valmis**.
5. Lisää vastaanottajia painamalla **Lisää**.
6. Paina **Palaa**.
7. Kohdasta **Valinta** → **Lisää aihe**.
8. Kohdasta **Valinta** → **Lisää kuva**:
 - **Omat kuvat** valitaksesi tiedoston.
 - **Ota kuva** käyttääksesi kameraa kuvan ottamiseen.
 Voit myös käyttää **Lisää ääni**- ja **Lisää video**-toimintoja **Valinta**-valikosta.
9. Lähetä painamalla **Lähetä**.

Tilien välillä siirtyminen

Jos luot useamman kuin kaksi sähköpostitiliä, voit siirtyä niiden välillä.

1. Paina **Valikko** → **Viestit** → **Sähköposti** → **Vaihda tili** → **Tilit**.
2. Valitse tili.

Sähköpostin lataaminen

- Paina **Valikko** → **Viestit** → **Sähköposti** → **Saapuneet**.

Huomaa! Kun olet määrittänyt tilisi, voit lukea aiemmin vastaanotettuja viestejä offline-tilassa tai muodostaa yhteyden sähköpostipalvelimeen ja ladata uudet viestit. Kun viestit on haettu palvelimelta, voit tarkastella niitä offline-tilassa.

Kirjautuminen Gmail- / Yahoo-tiluille

Jos käytät sähköposteja, kuten Gmail ja Yahoo, sinun on tehtävä muutos tilin asetuksiin, ennen kuin pääset käsiksi sähköposteihisi uudella Doro-puhelimellasi. Jotta sisäänkirjautumisongelmilta vältytään, sinun on ehkä syötettävä Gmail-/Yahoo-tilisi kirjautumistiedot. Aktivoi tilisi käyttö Doro-puhelimella seuraavia vaiheita noudattamalla. Muussa tapauksessa näyttöön voi tulla ponnahdusikkuna, jossa lukee "authentication process has failed" (tunnistautuminen epäonnistui).


Tilin asetukset

1. Käytä tietokoneen verkkoselainta ja kirjaudu Gmail-/Yahoo-tilillesi.
2. Napsauta nimeäsi (oikeassa yläkulmassa) → **My Account (Oma tili)** → (Napsauta tietosuojausosion alapuolella) **Connected apps & sites (Liitetyt sovellukset ja sivustot)/Account security (Tilin suojaus)** → **Allow less secure apps (Salli vähemmän turvalliset sovellukset)** → Aseta valinnaksi **ON (Päälle)**.
3. Yritä kirjautua laitteellasi uudelleen.

Gmail ei vielä toimi?

1. Käytä tietokoneen verkkoselainta ja kirjaudu Gmail-tilillesi.
2. Käytä pikavalintalinkkiä: <https://accounts.google.com/b/0/DisplayUnlockCaptcha>
3. Valitse **Jatka**.
4. Yritä uudelleen kirjautua sisään laitteellasi.

Saapuneet, Lähtevät ja Lähetetyt

1. Paina pikavalintanäppäintä . Vaihtoehtoisesti voit painaa **Valikko** → **Viestit**.
2. Valitse **Saapuneet, Lähtevät** tai **Lähetetyt**.
3. Valitse viesti ja paina **Lue**. Voit vierittää ylös ja alas ▾/▴-näppäimillä.
4. Paina **Valinta**:
 - **Katso** nähdäksesi viestin (vain multimediaviestit).
 - **Soita** soittaaksesi yhteyshenkilölle.
 - **Lähetä uudelleen** lähettääksesi viestin uudelleen samalle vastaanottajalle.
 - **Vastaa** kirjoittaaksesi vastauksesi. Paina sitten **Lähetä**. Viesti lähetetään välittömästi.
 - **Poista** poistaaksesi. Poista painamalla **Kyllä** tai palaa painamalla **Ei**.
 - **Lataa/Peruuta**. Jos viestiä ei ole vielä ladattu, paina **Lataa**.
 - **Muok**. muokataksesi viestiä. Paina sitten **Lähetä**.
 - **Välitä** lähettääksesi viestin edelleen. Muokkaa viestiä tarpeen mukaan ja paina sitten **Lähetä**.
 - **Käytä osoite** näyttääksesi viestin sisältämät sähköpostiosoitteet.

-
- **Valinta** → **Tallenna** → **Luo uusi tai Päivitä**.
 - **Valinta** → **Lähetä sähköposti** kirjoittaaksesi uuden sähköpostiviestin.
 - **Käytä numeroa** näyttääksesi kaikki viestin sisältämät puhelinnumerot ja lähettäjän puhelinnumeron.
 - **Soita** soittaaksesi valittuun numeroon.
 - **Tallenna** tallentaaksesi numeron puhelinmuistioon.
 - **Lähetä SMS** kirjoittaaksesi uuden tekstiviestin.
 - **Lähetä MMS** luodaksesi uuden multimediamviestin.
 - **Tallenna kohde** tallentaaksesi tekstin ja mediakohteet, kuten kuvat, äänitallenteet ja videot (vain multimediamviestit).
 - **Tiedot** tarkastellaksesi viestin tietoja (vain multimediamviestit).
5. Vahvista painamalla **OK**.

Viestiasetukset

Ennakoiva teks.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Viestit** → **Ennakoiva teks.**
2. Ota käyttöön valitsemalla **Päälle** (oletus) tai poista käytöstä valitsemalla **Pois**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Kirjoituskieli

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Viestit** → **Kirjoituskieli**.
2. Valitse kieli.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Kirjoitusnopeus

Voit valita nopeuden, jolla näppäimistön merkit toistetaan tekstiviestiä kirjoitettaessa (ennen osoittimen siirtymistä seuraavaan merkkiin).

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Viestit**.
2. Valitse **Kirjoitusnopeus** → **Hidas, Normaali tai Nopea**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

SMS-aset.

- Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Viestit** → **SMS-aset.**

Muistin tila

1. Kun olet kohdassa **SMS-aset.**, valitse **Muistin tila**, jolloin näet, kuinka monta prosenttia SIM-kortin tai puhelimen muistista on käytössä. Puhelinmuistioon voidaan tallentaa jopa 450 viestiä.
2. Palaa valitsemalla **Palaa**.

Muisti

1. Kun olet kohdassa **SMS-aset.**, valitse **Muisti**:
 - **SIM** (oletus) tallentaaksesi viestit SIM-kortille.
 - **Puhelin** tallentaaksesi viestit puhelimen muistiin.
2. Vahvista painamalla **OK**.

Viestikeskus

1. Kun olet kohdassa **SMS-aset.**, valitse **Viestikeskus** → **Muok.**
2. Lisää palvelukeskuksen puhelinnumero. Poista painamalla **Poista**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Solun tiedot

Voit tilata palveluntarjoajaltasi erilaisia viestejä koskien esimerkiksi säätä tai liikenneolosuhteita tietyllä alueella. Ota yhteys palveluntarjoajaan, jolta saat tietoa kanavista, jos niitä on tarjolla, ja kanava-asetuksista. Soluviestijä ei voi vastaanottaa verkkovierailujen aikana.

1. Kun olet kohdassa **SMS-aset.**, valitse **Solun tiedot**:
 - **Aktivointi** kytkeäksesi tiedot **Päälle** tai **Pois**.
 - **Lue** lukeaksesi viestin.
 - **Kielet** valitaksesi kielen **Päälle** tai **Pois**.
 - **Asetukset** valitaksesi, miltä kanavilta vastaanottaa tai tilata viestejä. Käytä toimintoja **Tilaa**, **Peruuta**, **Lisää**, **Muok.** ja **Poista** kanaviesi määritykseen.
2. Vahvista painamalla **OK**.

MMS-aset.

- Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Viestit** → **MMS-aset.**

Muistin tila

1. Kun olet kohdassa **MMS-aset.**, valitse **Muistin tila**, jolloin näet, kuinka monta prosenttia muistikortin (jos se on paikallaan) tai puhelimen

muistista on käytössä. Puhelinmuistioon voidaan tallentaa jopa 8 megatavua.

2. Valitse valitsemalla **Palaa**.

Muisti

Multimediaviestit tallennetaan oletusarvon mukaan puhelimen muistiin. Kun puhelimen muisti täyttyy, on joko poistettava multimediaviesti (katso *Saapuneet, Lähtevät ja Lähetetyt*, s.27) tai multimediaviestit on tallennettava muistikortille. Kun muisti on täynnä, näet viestin yrittäessäsi lähettää tai vastaanottaa multimediaviestiä.

Huomaa! Aseta puhelimeen siihen yhteensopiva muistikortti ennen kortille tallentamista (katso *Aseta SIM-kortti, muistikortti ja akku paikoilleen.*, s.1). Tallennusvalikko aukeaa vain, jos olet asettanut kortin.

1. Valitse **Muisti** kohdassa **MMS-aset.**:
 - **Puhelin** tallentaaksesi puhelimen muistiin.
 - **Muistikortti** tallentaaksesi multimediaviestit muistikortille.
2. Vahvista painamalla **OK**.

MMS-prof.

Näitä asetuksia tarvitaan multimediaviestitoiminnon käyttämiseen. Multimedia-asetukset saat palveluntarjoajaltasi, ja ne voidaan lähettää sinulle automaattisesti.

1. Kun olet kohdassa **MMS-aset.**, valitse **MMS-prof.**:
2. Valitse palveluntarjoajasi ja paina **Valinta** → **Aktivoi**.


Uuden MMS-profiilin lisääminen

Seuraa alla olevia ohjeita, jos palveluntarjoajasi ei ole luettelossa. Pyydä palveluntarjoajalta oikeat asetukset.

1. Kun olet kohdassa **MMS-prof.**, valitse **Lisää**:
 - **Tilin nimi** lisätäksesi tilin nimen.
 - **APN** lisätäksesi APN:n (Yhteysosoite, Access Point Name).
 - **Käyttäjätunnus** lisätäksesi käyttäjänimen.
 - **Salasana** lisätäksesi salasanan.
 - **Kotisivu** lisätäksesi kotisivun.

- **Yhteystyyppi** käyttäaksesi sivupainikkeita **+/-**, joilla voit valita yhteyden syöttämällä **HTTP** tai **WAP**.
 - **Käytä välitystä** lisätaksesi välityspalvelinosoitteen.
 - **Väl.palv. osoite** lisätaksesi välityspalvelinosoitteen.
 - **Väl.palv. portti** lisätaksesi välityspalvelinportin.
 - **Käyttäjätunnus** lisätaksesi välityspalvelimen käyttäjänimen.
 - **Salasana** lisätaksesi välityspalvelimen salasanan.
2. Vahvista painamalla **OK**.
 3. Tallenna painamalla **Kyllä** tai poistu tallentamatta painamalla **Ei**.
 4. Valitse uusi profiilisi ja paina **Valinta** → **Aktivoi**.
 5. Vahvista painamalla **OK**.

Voit muokata olemassa olevaa merkintää tai poistaa sen valitsemalla merkinnän ja painamalla näppäintä **Valinta** → **Muok.** tai **Poista**.

Huomaa! Jotkin palveluntarjoajat vaativat lähettämään multimediasivun, ennen kuin voit vastaanottaa sellaisen. Aktivoi palvelu lähettämällä pelkkää tekstiä sisältävä multimediasivun. Jotkin palveluntarjoajat edellyttävät, että otat niihin yhteyden ennen multimediasivun toiminnon aktivoimista tilillesi. Ota yhteys palveluntarjoajasi asiakaspalveluun. Poistu määrittämisestä tallentamatta valitsemalla .

Sähköposti-asetukset

Voit lukea ja kirjoittaa sähköposteja käyttämällä henkilökohtaista tai työpaikkasi sähköpostitiliä. Jotta voit hyödyntää Doro 6621 -laitteesi sähköpostiominaisuutta, sinulla on oltava valmiiksi määritetty sähköpostitili, kuten Google Mail, Yahoo tai Hotmail.

Huomaa! Voit lisätä enintään 10 eri sähköpostitiliä.

- Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Viestit** → **Sähköposti**:

Kun määrität tiliä ensimmäistä kertaa, sinulta kysytään **Luo tili?** Paina **Kyllä**.

Yleisten sähköpostitilien määrittäminen

Yleiset sähköpostitilit, kuten Google Mail, Yahoo tai Hotmail:

1. Kohdasta **Sähköposti** → **Valitse**:
 - **Gmail**

- **Hotmail**
 - **Yahoo**
2. Anna **Sähköpostiosoite** ja **Salasana**.
 3. Vahvista painamalla **OK**.

Muiden tilien määrittäminen

Seuraa alla olevia ohjeita, jos palveluntarjoajasi ei ole luettelossa. Pyydä palveluntarjoajalta oikeat asetukset.

1. Kohdasta **Sähköposti** → **Valitse**:
2. Valitse **Muut sähköpostitilit**.
 - Syötä **Sähköpostiosoite**.
 - Valitse **POP3** tai **IMAP4**.
 - Syötä **Saapuvan postin palvelin**.
 - Syötä **Lähtevän postin palvelin**.
 - Syötä **Käyttäjätunnus**.
 - Syötä **Salasana**.
 - Syötä **Tilin nimi**.
3. Valitse **Tarkistusväli**.

TÄRKEÄÄ

Tiedonsiirtopalvelujen käyttö voi tulla kalliiksi. Suosittelemme, että tarkistat tiedonsiirtopalvelujen hinnat palveluntarjoajaltasi ennen alla mainittujen aikavälien valitsemista.

- **Pois** on oletusasetus.
 - **5 minuuttia**
 - **30 minuuttia**
 - **1 tunti**
 - **2 tuntia**
4. Vahvista painamalla **OK**.

Voit muokata olemassa olevaa merkintää tai poistaa sen valitsemalla merkinnän ja painamalla **Valinta** → **Muok./Poista**. Määritä uudet tilit valitsemalla **Luo s-postitili**.


Värinä

Tekstiviestistä kertova värinähälytys koostuu puhelimen useasta lyhyestä värinästä.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Viestit** → **Värinä**.
2. Valitse **Viestit**:
 - **Lyhyt** (4 sekuntia)
 - **Pitkä** (12 sekuntia)
3. Vahvista painamalla **OK**.

Huomaa! Jos Hälytystapa on **Vain soitto**, puhelin ei värise.

Muistuttaja

Tekstiviestimuistutus hälyttää, jos et ole lukenut viestiä tai kuunnellut vastaajaviestiä 10 minuutin kuluessa sen saapumisesta. Kun saat muistutuksen, voit keskeyttää ja mykistää sen painamalla -näppäintä.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Viestit** → **Muistuttaja**.
2. Aktivoi valitsemalla **Päälle** tai poista käytöstä valitsemalla **Pois**.
3. Vahvista painamalla **OK**.


Toimitusraportti

Voit valita, haluatko asettaa puhelimeesi kuittauksen, joka kertoo tekstiviestin tavoittaneen vastaanottajan.

Huomaa! Kysy palveluntarjoajaltasi tilauksen tarkat kustannukset ennen sen aktivointia.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Viestit** → **Toimitusraportti**:
2. Aktivoi valitsemalla **Päälle** tai poista käytöstä valitsemalla **Pois**.
3. Vahvista painamalla **OK**.


Kamera

Voit ottaa valokuvia, tallentaa videoita ja katsella valokuvia ja videoita Kameravalikon  avulla.



Kamera

Kamera (valokuvien ottaminen)

Jotta saisit teräviä kuvia, pyyhi linssi puhtaaksi kuivalla liinalla.

1. Paina pikanäppäintä .
Vaihtoehtoisesti voit painaa **Valikko** → **Kamera** → **Kamera**.
2. Ota kuva painamalla .
3. Paina **Valinta**:
 - **Lähetä** → **Lähetä MMS:llä**, ks. kohta *Multimediatekniikan luominen ja lähettäminen*, s.24.
 - **Lähetä** → **Lähetä BT:llä**, ks. kohta *Bluetooth®*, s.36.
 - **Lähetä** → **Lähetä sähköpostilla**, ks. kohta *Sähköpostiviestin luominen ja lähettäminen*, s.25.
 - **Poista** poistaaksesi. Vahvasta painamalla **Kyllä** tai palaa edelliseen kohtaan painamalla **Ei**.
 - **Käytä** → **Taustakuva** tallentaaksesi näytön taustakuvaksi.
 - **Käytä** → **Puhelinmuistio kuva** tallentaaksesi puhelinmuistioon.
4. Ota uusi kuva painamalla **Palaa**.
Jos et valitse mitään, kuva tallennetaan.

Kameran säädöt

- Zoomaa pienemmäksi tai suuremmaksi näppäimillä /.
- Voit säätää EV-/valonherkkyyasetuksia sivunäppäimillä **+/-**.

Huomaa! Zoomaus voi heikentää kuvan laatua.

Katso lisää kameran asetuksia kohdasta *Kamera-asetukset*, s.36.

Videokamera

Jotta saisit teräviä videoita, pyyhi linssi puhtaaksi kuivalla liinalla.

1. Paina **Valikko** → **Kamera** → **Videokamera**.
2. Aloita tallentaminen painamalla .
3. Lopeta tallentaminen painamalla . Tallenna valitsemalla **Kyllä**.
4. Paina **Valinta**:
 - **Toista**
 - **Lähetä** → **Lähetä MMS:llä**, ks. kohta *Multimediatekniikan luominen ja lähettäminen*, s.24.
 - **Lähetä** → **Lähetä sähköpostilla**, ks. kohta *Sähköpostiviestin luominen ja lähettäminen*, s.25.
 - **Lähetä** → **Lähetä BT:llä**, ks. kohta *Bluetooth®*, s.36.

- **Poista** poistaaksesi. Vahvasta painamalla **Kyllä** tai palaa edelliseen kohtaan painamalla **Ei**.

5. Palaa valitsemalla **Palaa**.

Videokameran säädöt

- Zoomaa pienemmäksi tai suuremmaksi näppäimillä ∇/Δ .
- Voit säätää EV-/valonherkkyyasetuksia sivunäppäimillä $+/-$.

Huomaa! Zoomaus voi heikentää videon laatua.

Katso lisää videokameran asetuksia kohdasta *Kamera-asetukset*, s.36.

Kuvagalleria ja Videogalleria

Katso tallennettuja kuvia  tai videoita .

1. Paina **Valikko** → **Kamera** → **Kuvagalleria** tai **Videogalleria**.
2. Valitse kuva tai video.
3. Paina **Valinta**:
 - **Katso** katsoaksesi yksitellen. Palaa painamalla **Palaa** oista ja pysäytä video navigointinäppäinten avulla (vain video).
 - **Lähetä** → **Lähetä MMS:llä** lähettääksesi multimediasivestinä. Katso kohta *Multimediasivestin luominen ja lähettäminen*, s.24.
 - **Lähetä** → **Lähetä BT:llä** lähettääksesi kuvan Bluetooth-laitteeseen, katso *Bluetooth*[®], s.36.
 - **Lähetä** → **Lähetä sähköpostilla**, ks. kohta *Sähköpostiviestin luominen ja lähettäminen*, s.25.
 - **Poista** poistaaksesi. Vahvasta painamalla **Kyllä** tai palaa edelliseen kohtaan painamalla **Ei**.
 - **Käytä** (vain kuva) → **Taustakuva** tallentaaksesi näytön taustakuvaksi.
 - **Käytä** (vain kuva) → **Puhelinmuistio kuva** tallentaaksesi puhelinmuistioon.
 - **Tiedot** näyttääksesi tarkat tiedot tiedostosta, esim. päiväys, koko, tekijänoikeussuojaus.
 - **Uudelleennimeä** nimetääksesi kuvan uudelleen.
 - **Selaustyyli** (vain kuva) muuttaaksesi näkymää. Valitse **Iso**, **Lista** tai **Ruudukko**.
4. Vahvasta painamalla **OK**.

Kamera-asetukset

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Kamera**:

- **Selaustyyli** muuttaaksesi näkymää. Valitse **Iso**, **Lista** tai **Ruudukko**.
- **Järjestä** lajitellaksesi kuvia ja videoita perusteella **Nimi** tai **Aika**.
- **Muisti** tallentaaksesi kuvat ja videot kohteeseen **Puhelin** tai **Muistikortti**.

Huomaa! Valinta on käytettävissä ainoastaan silloin, kun laitteeseen on liitetty yhteensopiva ulkoinen muisti.

- **Poista kaikki** poistaaksesi kaikki tallennetut kuvat ja videot.
- **Kuvan koko** määrittääksesi asetukseksi **Pieni** (heikoin laatu), **1 MP**, **2 MP** tai **3 MP** (paras laatu).
- **Videokamera** → **Laatu** määrittääksesi asetukseksi **Korkea** tai **Matala**.
- **Videokamera** → **Ennätysajassa** määrittääksesi asetukseksi **Ei rajaa** tai **1 min..**
- **Suljinääni** → **Pois**, **Matala** tai **Korkea**.

2. Vahvista painamalla **OK**.

Huomaa! Jos käytetään parempaa laatua, muistiin mahtuu vähemmän kuvia tai videoita.

Jos liität Doro 6621-puhelimeesi siihen sopivan ulkoisen muistin (mikro-SD-kortin), voit vaihtaa tallennussijainnin oletusasetusta, ks. kohta *Muisti*, s.30. Näin voit tallentaa laitteellesi enemmän tiedostoja, kuten kuvia ja videoita.

Yhteydet

Bluetooth®

TÄRKEÄÄ

Jos et käytä Bluetooth-yhteyttä, valitse **Toiminto päällä/pois** → **Pois** tai valitse **Näkyvyys** → **Pois**. Älä yhdistä tuntemattomaan laitteeseen.

Bluetoothin aktivoiminen

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Liitettävyyden asetukset** → **Bluetooth** → **Aktivointi**.

2. Aktivoi valitsemalla **Päälle** tai poista käytöstä valitsemalla **Pois**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Bluetooth-asetukset

Näkyvyys

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Liitettävyyys** → **Bluetooth** → **Näkyvyys**.
2. Aseta laitteesi näkymään muille laitteille valitsemalla **Päälle** tai piilota se valitsemalla **Pois**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Huomaa! Jos et halua toisten laitteiden löytävän laitettasi, valitse **Pois**. Vaikka valitsisit **Pois**, pareiksi yhdistetyt laitteet voivat havaita laitteesi.

Laitteen nimi

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Liitettävyyys** → **Bluetooth** → **Laitteen nimi**.
2. Syötä nimi, jolla Doro 6621 -puhelimesi näkyy muille Bluetooth-laitteille.
3. Vahvista painamalla **Valmis**.

Etsi laitteita

Etsi käytettävissä olevia Bluetooth-äänilaitteita.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Liitettävyyys** → **Bluetooth** → **Etsi laitteita**.
2. Valitse laite luettelosta ja yhdistä painamalla **Yhdistä**-näppäintä. Jos Bluetooth ei ole käytössä, aktivoi se painamalla **Kyllä**-näppäintä.
3. Kun yhdistät toiseen Bluetooth-laitteeseen, tarvitset yhteisen salasanan. Syötä salasana ja paina **OK**.

Omat laitteet

Lisää uusia laitteita tai tarkastele tallennettuja.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Liitettävyyys** → **Bluetooth** → **Omat laitteet**.
2. Valitse laite luettelosta ja paina **Valinta**:
 - **Yhdistä/Katkaise yht.** yhdistääksesi valittuun laitteeseen tai katkaistaksesi yhteyden. Tämä saattaa edellyttää profiilia, tavallisesti kuulokemikrofoni.
 - **Muuta nimeä** muuttaaksesi laitteen nimeä.

- **Poista** poistaaksesi laitteen luettelosta.
- **Poista kaikki** poistaaksesi kaikki laitteet luettelosta.
- **Suojaus** valitaksesi vaihtoehdon.

Äänipolku

1. Paina näppäintä **Valikko** → **Asetukset** → **Liitettävyyys** → **Bluetooth** → **Äänipolku**:
 - **Puhelin** vastataksesi saapuviin puheluihin puhelimella.
 - **Bluetooth** siirtääksesi saapuvat puhelut Bluetooth-laitteeseen.
2. Vahvista painamalla **OK**.

Suojaus

1. Paina näppäintä **Valikko** → **Asetukset** → **Liitettävyyys** → **Bluetooth** → **Suojaus**:
 - **Normaali** (Kaikki laitteet, joihin on muodostettu pariyhteys, saavat automaattisesti täyden käyttöoikeuden.)
 - **Korkea** (Täyden käyttöoikeuden antamiseksi laitteille, joihin on muodostettu pariyhteys, saatetaan tarvita vahvistus.)
 - **Tietoja**
2. Vahvista painamalla **OK**.

Internet-profiili

Internet-asetuksia käyttävät palvelut, jotka viestivät Internetin välityksellä. Suurimpien palveluntarjoajien Internet-asetukset on määritetty valmiiksi. Toinen tapa on pyytää palveluntarjoajaa lähettämään asetukset suoraan puhelimeesi.

Noudata alla olevia ohjeita, jos palveluntarjoajasi ei ole luettelossa. Pyydä palveluntarjoajalta oikeat asetukset.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Liitettävyyys** → **Internet-profiili**.
2. Valitse profiili.
3. Syötä palveluntarjoajasi asetukset painamalla **Valinta** → **Muok.**-näppäintä:
 - **Tilin nimi** syöttääksesi tilin nimen.
 - **APN** syöttääksesi APN-osoitteen.
 - **Käyttäjätunnus** syöttääksesi käyttäjänimen.
 - **Salasana** syöttääksesi salasanan.

- **Kotisivu** siirtyäksesi aloitussivulle.
 - **Yhteystyyppi** käyttääksesi sivupainikkeita **+/-**, joilla voit valita yhteyden syöttämällä **HTTP** tai **WAP**.
 - **Käytä välitystä** lisätäksesi välityspalvelinosoitteen.
 - **Väl.palv. osoite** syöttääksesi välityspalvelinosoitteen.
 - **Väl.palv. portti** syöttääksesi välityspalvelinportin.
 - **Käyttäjätunnus** syöttääksesi käyttäjänimen.
 - **Salasana** syöttääksesi salasanan.
4. Paina **OK** ja tallenna painamalla **Kyllä** tai palaa painamalla **Ei**.
 5. Valitse uusi profiilisi ja paina **Valinta** → **Aktivoi**.

Voit myös aktivoida profiilin tai muokata sitä valitsemalla sen ja painamalla **Valinta** → **Aktivoi/Muok./Poista**.

Mobiilidata, datalaskuri ja verkkovierailut

TÄRKEÄÄ

Tiedonsiirtopalvelujen käyttö voi tulla kalliiksi. Suosittelemme hintatietojen tarkistamista palveluntarjoajaltasi.

Toiminto päällä tai pois

Rajoitta ominaisuuksia kuten Sää, MMS ja sähköposti. Vältä tiedonsiirtokulut valitsemalla **Pois**.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Liitettävyyys** → **Mobiilidata** → **Toiminto päällä/pois**.
2. Aktivoi valitsemalla **Päälle** tai poista käytöstä valitsemalla **Pois**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Datalaskuri

Datalaskuri kerää liikennetietoja sääsovelluksesta, multimediaviesteistä ja sähköpostista.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Liitettävyyys** → **Mobiilidata** → **Datalaskuri**.
 - **Lähetetyt**.
 - **Vastatut**.
 - **Alusta kaikki**.

Roaming-tila

Puhelimesi valitsee automaattisesti (palveluntarjoajan) kotiverkon, jos se on kantaman sisällä. Jos ei, voit käyttää toista verkkoa, jos verkko-operaattorillasi on sopimus, joka mahdollistaa näin toimimisen. Tätä kutsutaan verkkovierailuksi (roaming). Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Liitettävyyys** → **Mobiilidata** → **Roaming-tila**.
2. Aktivoi valitsemalla **Päälle** tai poista käytöstä valitsemalla **Pois**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

TÄRKEÄÄ

Tiedonsiirtopalvelujen käyttö verkkovierailun aikana voi tulla kalliiksi. Tiedustele verkkovierailujen hintoja palveluntarjoajaltasi ennen verkkovierailun käyttöä.

Verkkoasetukset

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Yleiset** → **Verkkoasetukset**:

Valitse verkko

- **Etsi uusi** suorittaaksesi uuden haun, jos yhteys katkeaa.
- **Valitse verkko** saadaksesi näyttöön (hetken kuluttua) luettelon käytettävissä olevista verkko-operaattoreista. Valitse haluamasi operaattori.
- **Verkkotila** valitaksesi toisen verkon. Valitse verkko automaattisesti valitsemalla **Automaattinen** tai valitse verkko manuaalisesti valitsemalla **Manuaal..**

Palvelun valinta

- **GSM** pelkkä palvelu.
- **3G** pelkkä palvelu.
- **Automaattinen**: vaihda **GSM**- ja **3G**-verkkojen välillä parhaan palvelun saamiseksi.

TÄRKEÄÄ

Jos määrität puhelimesi käyttämään ainoastaan GSM- tai 3G-verkkoa, ja kyseinen verkko ei ole käytettävissä et pysty soittamaan edes hätäpuheluja tai käyttämään muita verkkoyhteyttä vaativia toimintoja.

Verkon tiedot

- Katso tämänhetkiset verkkoasetuksesi.

Palvelut

Tässä valikossa saattaa olla verkko-operaattorisi ennalta ohjelmoituja sekä tarjoamia palveluita riippuen verkosta ja palvelusta.

- Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Yleiset** → **Palvelut**.

Puhelimen kytkeminen tietokoneeseen

Kytke puhelin tietokoneeseen ja aloita kuvien, musiikin ja muiden tiedostojen siirtäminen. Tarvitset vain USB-johdon puhelimen ja tietokoneen väliin. Tietokoneesi tiedostoselaimella voit vetää ja pudottaa sisältöä puhelimen ja tietokoneen välillä.

Huomaa! Kaikkien tekijänoikeussuojattujen materiaalien siirtäminen ei välttämättä onnistu.

Sisällön siirtäminen puhelimen ja tietokoneen välillä

1. Kytke puhelimesi tietokoneeseen USB-johdolla.
2. Odota kunnes puhelin tai muistikortti ilmestyy ulkoisena levyasemana tiedostoselaimen.
3. Vedä ja pudota valittuja tiedostoja puhelimen ja tietokoneen välillä.

Huomaa! Voit siirtää tiedostoja USB-johdon avulla useimpien USB-massamuistirajapintaa tukevien laitteiden ja käyttöjärjestelmien välillä.

USB-johdon irrottaminen turvallisesti

1. Varmista, että turvallisesti irrotettava laitteisto on käytössä.
2. Irrota USB-johto.

Huomaa! Tietokoneohjeet voivat erota riippuen käyttöjärjestelmästä. Lisätietoja tietokoneen käyttöjärjestelmän ohjeista.

Ääni ja näyttö

Huomaa! **Äänetön** on asetettava **Pois**-tilaan, jotta Ääniasetukset-, Soittovoimak.-, Hälytystapa- ja Varoitusääni-toimintoja voidaan käyttää.

Audio-asetus

Jos käytät kuulolaitetta tai kuulet puhelinta huonosti äänekkäissä ympäristöissä, voit säätää puhelimen ääniasetuksia.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Ääni** → **Audio-asetus**:
 - **Normaali**: normaalikuuloisille normaaleissa olosuhteissa.
 - **Korkea**: keskivaikeat kuulovammat tai käyttö erittäin äänekkäissä ympäristöissä.
 - **HAC-tila**: käytettäessä kuulolaitteen kanssa.
2. Vahvista painamalla **OK**.

Huomaa! Kokeile eri asetuksia, jotta löydät parhaiten itsellesi sopivan.

Ääniasetukset (soittoääni)

Valitse soittoääni, jossa on sinulle parhaat äänikäyrän säädöt ja taajuudet.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Ääni** → **Ääniasetukset** → **Saapuva puhelu** → **Saapuva puhelu**-näppäintä:
 - **Järjestelmä** jos haluat valita esiasennettuja tiedostoja.
 - **Käyttäjän määr.** jos haluat valita lataamistasi tiedostoista.
2. Valitse jokin käytettävissä olevista soittoäänistä, jolloin puhelin toistaa soittoäänien.
3. Vahvista painamalla **OK** tai hylkää muutokset painamalla **Palaa**.

Vihje: Aseta **Hälytys**, **Viestiääni**, **Näppäinääni**, **Sähköpostin sävy**, **Kansi kiinni**, **Kansi auki**, **Virta päälle** ja **Virta pois** samaan tapaan.

Soittoäänien voimakkuus

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Ääni** → **Soittovoimak..**
2. Muuta soittoäänien voimakkuutta navigointinäppäimillä.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Äänetön

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Ääni** → **Äänetön**.
2. Aktivoi valitsemalla **Päälle** tai poista käytöstä valitsemalla **Pois**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Vihje: Ota äänetön tila käyttöön tai poista se käytöstä painamalla valmiustilassa pitkään pikavalintapainiketta **#**.

Hälytystapa

Valitse saapuville puheluille soittoääni ja/tai värinä.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Ääni** → **Hälytystapa**:
 - **Vain soitto** vain soittoääni.
 - **Vain värinä** vain värinähälytys.
 - **Vär & soitto** värinähälytys ja soittoääni.
 - **Vär** → **soitto** alkaa pelkällä värinällä ja soittoääni kuuluu hetken kuluttua.
 - **Ääneton** ei ääntä eikä värinää, näytön valo palaa.
2. Vahvista painamalla **OK**.

Varoitusääni

Voit valita varoitus- ja virheääniä ilmoittamaan akun vähäisestä varauksesta, puhelimen ja SIM-kortin virheistä jne.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Ääni**.
2. Valitse **Varoitusääni** → **Varoitus** tai **Virhe**.
3. Aktivoi valitsemalla **Päälle** tai poista käytöstä valitsemalla **Pois**.
4. Tallenna painamalla **Valmis**.

Päävalikko

Valittavana on erilaisia päävalikon tyylejä.

Vihje: Doron yksilöllisen toimintoperusteisen puhelinvalikon avulla voit käyttää puhelinta vain kysymällä itseltäsi, mitä haluat tehdä.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Näyttö** → **Päävalikko**:
2. Valitse **Ruudukko**, **Lista** tai **Iso**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Taustakuva

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Näyttö** → **Taustakuva**.
2. Navigointinäppäimillä näet käytettävissä olevat taustakuvat.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Tekstin koko

Voit säätää viestien ja valikon tekstikokoja.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Näyttö**.
2. Valitse **Tekstin koko** → **Normaali** tai **Iso**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Valmiusnäyttö

Näytössä voi näkyä valmiustilassa vain kello tai kello ja palveluntarjoaja tai kaikki tiedot mukaan lukien päivämäärä.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Näyttö**.
2. Valitse **Valmiusnäyttö** → **Vain kello**, **Kello ja operaattori** tai **Kaikki tiedot**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Teemat

Voit valita erilaisia valikon teemoja, joilla voit muokata puhelimen tekstejä ja taustaa.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Näyttö** → **Teemat**.
2. Valitse teema navigointinäppäimillä.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Taustavalo

Aseta viive, jonka jälkeen näytön taustavalo sammuu.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Näyttö**.
2. Valitse **Taustavalo** → **15 s.**, **30 s.** tai **1 min.**
3. Vahvista painamalla **OK**.

Kirkkaus

Voit säätää näytön kirkkautta.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Näyttö**.
2. Valitse **Kirkkaus** → **Taso 1**, **Taso 2** tai **Taso 3**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Tiedostonhallinta


Tiedostojen sisällön ja ominaisuuksien hallinta. Voit avata, poistaa, siirtää, kopioida ja nimetä uudelleen tiedostoja.





1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Tiedostonhallinta**.
2. Valitse **Puhelin/Muistikortti** → **Avaa**.
3. Valitse kansio, esim. **Kuvat** ja paina **Avaa**.
4. Valitse tiedosto ja paina **Valinta**:
 - **Toista** (ääni/video/musiikki), paina **△ Toista** tai **▽ Lopeta**.
 - **Katso** (valokuvat/kuvat) yksittäiskatseluun.
 - **Lähetä** → **Lähetä MMS:llä** lähettääksesi multimediatekstiviestinä (*Multimediatekstin luominen ja lähettäminen, s.24*)/**Lähetä BT:llä** lähettääksesi Bluetooth-laitteeseen (*Bluetooth[®], s.36*)/**Lähetä sähköpostilla** (*Sähköpostiviestin luominen ja lähettäminen, s.25*).
 - **Tiedot** nähdäksesi tarkat tiedot tiedostosta, esim. päiväys, koko, tekijänoikeussuojaus.
 - **Käytä** → **Taustakuva** tallentaaksesi näytön taustakuvaksi/**Puhelinmuistio kuva** lähettääksesi puhelinmuistion yhteystiedolle.
 - **Uudelleennimeä** nimetäksesi tiedoston uudelleen.
 - **Poista** poistaaksesi tiedoston.
 - **Poista kaikki** poistaaksesi kaikki tiedostot valitusta kansioista.
 - **Järjestä** → **Nimi/Aika**.
 - **Kopioi/Siirrä** → **Puhelin/Muistikortti** → **Valinta** → **Avaa**. Valitse kansio, esim. **Photos** ja paina **Valinta** → **Liitä**.
5. Vahvista painamalla **OK**.

Tuetut muodot:

- Kuvamuoto: BMP/GIF/JPG/PNG. Sisäänrakennetulla kameralla otetut kuvat tallennetaan JPG-muodossa.
- Äänimuoto: WAV/AMR/MIDI/MP3/AAC/AAC+. Sisäänrakennetulla ääninauhurilla tehdyt nauhoitukset tallennetaan AMR-muodossa.
- Videomuoto: AVI/MP4/3GPP.

Ajanhallinta

 Järjestäjä-valikossa on:

	Hälytys		Päivittäinen muistutus
	Kalenteri		Muistiinpanot

Hälytys

1. Paina **Valikko** → **Ajanhallinta** → **Hälytys** → **Päälle**.
2. Syötä hälytysaika numeronäppäimillä.
 - Jos haluat kertahälytyksen, valitse **Kertahälytys**.
 - Jos haluat toistuvan hälytyksen, valitse **Viikoittain**. Selaa viikonpäiväluettelo ja ota hälytys käyttöön kunkin viikonpäivän kohdalla painamalla **Päälle**-näppäintä tai poista se käytöstä painamalla **Pois**-näppäintä.
3. Vahvista painamalla **Tallen..**

Torkku tai sammutus


- Äänimerkki kuuluu, kun hälytys laukeaa. Kytke hälytys pois päältä painamalla **Lopeta** tai kytke hälytys toistumaan 9 minuutin kuluttua painamalla **Torkku**.

Huomaa! Hälytys toimii, vaikka puhelimen virta olisi pois päältä. Älä paina **Kyllä**, jos langattomien puhelimien käyttö on kiellettyä tai jos se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaraa.

Vihje: Voit muokata hälytystä sammuttamalla sen ensin painamalla näppäintä **Muok.** tai **Pois**.

Kalenteri

Lisää tehtävä

1. Paina **Valikko** → **Ajanhallinta** → **Kalenteri** → **Valinta** → **Lisää tehtävä**.
2. Syötä päivämäärä ja paina ▾-näppäintä.
3. Syötä kellonaika ja paina ▾-näppäintä.
4. Kirjoita otsikko, ks. kohta *Tekstin syöttäminen* , s.5.
5. Kun olet valmis, paina **OK**-näppäintä.

Asetukset


1. Paina **Valikko** → **Ajanhallinta** → **Kalenteri** → **Valinta**:
 - Näytä valitun päivämäärän tehtävät valitsemalla **Katso**.
 - Valitse **Siirry päivämäärään** ja anna päivämäärä.
2. Vahvista painamalla **OK**.

Näytä kaikki

1. Paina **Valikko** → **Ajanhallinta** → **Kalenteri**.
2. Valitse tehtävä ja paina **Valinta** → **Näytä kaikki**.
3. Paina **Valinta** → **Muok.**, **Poista** tai **Poista kaikki**.
4. Vahvista painamalla **OK**.

Huomaa! Kalenterin muistutukset toimivat, vaikka puhelimen virta olisi pois päältä. Älä kytke puhelimeen virtaa, jos langattomien puhelimien käyttö on kiellettyä tai jos siitä voi aiheutua häiriöitä tai vaaraa.

Päivittäinen muistutus

1. Paina **Valikko** → **Ajanhallinta** → **Päivittäinen muistutus** → **Lisää**.
2. Syötä kellonaika ja paina ▽-näppäintä.
3. Otsikon kirjoittaminen, ks. kohta *Tekstin syöttäminen* , s.5
4. Vahvista painamalla **OK**.

Torkku tai sammutus


Kun hälytys soi:

- Sammuta valitsemalla **Lopeta**.
- Toista yhdeksän minuutin kuluttua valitsemalla **Torkku**.

Huomaa! Muistutus toimii, vaikka puhelimen virta olisi pois päältä. Älä kytke puhelimeen virtaa, jos langattomien puhelimien käyttö on kiellettyä tai jos siitä voi aiheutua häiriöitä tai vaaraa.

Vihje: Saat näyttöön lisävalintoja valitsemalla olemassa olevan merkinnän ja painamalla näppäintä **Valinta** → **Ohita muistutus**, **Lisää**, **Muok.**, **Poista** tai **Poista kaikki**.




Muistiinpanot

1. Paina **Valikko** → **Ajanhallinta** → **Muistiinpanot** → **Lisää**.
2. Kirjoita muistiinpano numeronäppäimistön avulla, ks. kohta *Tekstin syöttäminen* , s.5.
3. Vahvista painamalla **OK**.


Vihje: Saat näyttöön lisävalintoja valitsemalla olemassa olevan merkinnän ja painamalla näppäintä **Valinta** → **Katso**, **Muok.**, **Poista** tai **Poista kaikki**.

Lisää

 More-valikossa on:

 FM-Radio	 Pelit
 Laskin	

FM-Radio



 **FM-radion** taajuusalue on 87,5–108,0 MHz. Tarvitset radion kuunteluun yhteensopivat kuulokkeet, jotka toimivat samalla antennina.

Radion kytkeminen päälle


1. Kytke kuuloke kuulokeliitäntään .
2. Paina **Valikko** → **Lisää** → **FM-Radio**. Radio on päällä. Virittimen taajuus näkyy näytöllä.
3. Valitse kanava käyttämällä - ja -näppäimiä.

Vihje: Voit palata valmiustilaan painamalla . Radio jää soimaan.

Äänenvoimak.

1. Paina **Valikko** → **Lisää** → **FM-Radio** → **Valinta** → **Äänenvoimak..**
2. Voit säätää äänenvoimakkuutta näppäimillä  tai .
3. Vahvista painamalla **OK**.

Tallenna taajuus

1. Paina **Valikko** → **Lisää** → **FM-Radio** → **Valinta** → **Tallenna taajuus**.
2. Kirjoita uuden kanavan nimi, katso kohta *Tekstin syöttäminen* , s.5.
3. Kun olet valmis, paina **OK**-näppäintä.

Sammuta

- Paina **Valikko** → **Lisää** → **FM-Radio** → **Valinta** → **Sammuta**.

Vihje: Kuulokkeen irrottaminen sammuttaa myös radion.

Kaiutin

1. Paina **Valikko** → **Lisää** → **FM-Radio** → **Valinta** → **Kaiutin** → **Päälle**-näppäintä.
2. Valitse **Päälle**.

3. Säädä äänenvoimakkuutta näppäimillä ∇/Δ .
4. Sammuta valitsemalla **Pois**.

Kanavalista (kanavaluettelon muokkaaminen)

1. Paina **Valikko** → **Lisää** → **FM-Radio** → **Valinta** → **Kanavalista**.
2. Valitse kanava, jota haluat muokata, ja paina **Valinta**:
 - **Toista** soittaaksesi valittua kanavaa.
 - **Poista** poistaaksesi kanavan. Vahvista painamalla **Kyllä** tai palaa kanavaluetteloon painamalla **Ei**.
 - **Muok.** muokataksesi kanavan nimeä ja muokkaa sitten taajuutta painamalla ∇ . Voit lisätä desimaalipilkun käyttämällä **#**-näppäintä. Kun olet valmis, paina **Tallen.**-näppäintä.
3. Vahvista painamalla **Kyllä**.

Manuaalinen haku (hakutilan vaihtaminen)

1. Paina näppäintä **Valikko** → **Lisää** → **FM-Radio** → **Valinta** → **Manuaalinen haku**:
 - **Tarkkuushaku** virittääksesi manuaalisesti ∇ - tai Δ -näppäimillä.
 - **Autom. haku** käyttääksesi automaattista kanavahakua ∇ - tai Δ -näppäimillä.
2. Vahvista painamalla **OK**.

Huomaa! Tämä korvaa kaikki aiemmin tallennetut kanavat.

Autom. haku

1. Paina **Valikko** → **Lisää** → **FM-Radio** → **Valinta**.
2. Valitse **Autom. haku** asettaaksesi käytettävissä olevat radioasemat automaattisesti muistipaikkoihin **1-9**.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Huomaa! Tämä korvaa kaikki aiemmin tallennetut kanavat.

Laskin




Laskimella voi suorittaa peruslaskutoimituksia.

1. Paina **Valikko** → **Lisää** → **Laskin**.
2. Syötä ensimmäinen luku. Desimaalipilkun saa painamalla **#**.
3. Valitse laskutoimitus (+, -, x, ÷) nuolinäppäimillä ja paina **OK**.
4. Syötä seuraava luku ja paina **OK**.


5. Toista vaiheet 2–4 tarpeen mukaan.
Laske tulos valitsemalla = ja painamalla **OK**.



Pelit

 **Pelit**-valikko sisältää kaksi peliä.

1. Paina **Valikko** → **Lisää** → **Pelit** →
 - **Jatka** jatkaaksesi peliä.
 - **Uud.aloit.taso** aloittaaksesi uuden pelin samalta tasolta kuin aiemmin.
 - **Aloita peli** aloittaaksesi uuden pelin.
 - **Pelin taso** valitaksesi vaikeustason.
 - **Parhaat tulokset** nähdäksesi parhaat tuloksesi. Palaa painamalla **Palaa** tai nolaa tulokset painamalla **Nollaa**.
 - **Ohje** nähdäksesi pelin ohjeet. Palaa valitsemalla **Palaa**.
 - **Asetukset** → **Äänitehoste** ottaaksesi käyttöön tai pois käytöstä sivupainikkeilla +/- valitaksesi **Päälle** tai **Pois**.
 - **Asetukset** → **Äänenvoimak.** säätääksesi äänenvoimakkuutta sivunäppäimillä +/-.
2. Vahvista painamalla **OK**.

Tila


Selaamalla  **Tila**-luettelo saad lisätietoja näytön yläosan kuvakkeista. Näytöllä näkyvät kuvakkeet riippuvat puhelimen tilasta.

1. Paina **Valikko** → **Tila**.
2. Selaa listaa painamalla  tai .
3. Palaa valmiustilaan painamalla **Palaa**.

Sää

TÄRKEÄÄ

Tiedonsiirtopalvelujen käyttö voi tulla kalliiksi. Suosittelemme hintatietojen tarkistamista palveluntarjoajaltasi.

Tarkastele valitun kaupungin säätietoja kohdassa  **Sää**.

1. Paina **Valikko** → **Sää**.
2. Palaa valmiustilaan painamalla **Palaa**.

Huomaa! Sää tietojen tarkastelemista varten on ensin valittava kaupunki.





















Säasetukset

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Sää**.
2. Valitse **Kaupunki** ja syötä kaupungin nimi.
3. Valitse kaupunki luettelosta näppäimillä ▾ tai ▲.
4. Valitse **Taustakuva** ja sitten **Päälle** (jos haluat sää tiedot näkyviin valmiustilassa).
5. Vahvista painamalla **OK**.


Saat näyttöön lisävalintoja valitsemalla olemassa olevan merkinnän ja painamalla näppäintä **Valinta** → **Muok.** tai **Poista**.



























Lisätoiminnot

Näytön tilasymbolit

 Signaalin voimakkuus	 Ei verkkoyhteyttä
 Vain soittoääni	 Tiedonsiirto
 Soittoääni ja värinä	 Hälytys aktiivinen
 Vain värinä	 Akun lataustaso
 Äänetön	 Puhelun siirto käytössä
 Verkkovierailu (muissa verkoissa)	 Bluetooth päällä, näkyy muille
 Vastaamaton puhelu	 Bluetooth päällä, ei näy muille
 Kuuloke käytössä	 Bluetooth yhdistetty
 Vastaajaviesti vastaanotettu	 Lukematon tekstiviesti
 Lukematon sähköposti	 Lukematon kuvaviesti/ multimediaviesti

Tärkeimmät näytön symbolit

 Mykistäminen	 Laturi kytketty
 Viestin lähettäminen onnistui	 Laturi irrotettu
 Viestin lähettäminen epäonnistui	 Kuuloke kytketty

 Virhe	 Kuuloke pois
 Varoitus	 Kaiutin käytössä
 Kysely	 Kaiutin pois
 Valmis (vahvistettu)	 Saapuva puhelu
 Uusi viesti	 Lähtevä puhelu
 Akun varaus vähissä	 Puhelu lopetettu
 Haetaan	 Vastaamaton puhelu Katso vastaamattomat puhelut painamalla Lue -näppäintä.
 Käyntikorttiviesti	 Puhelu pidossa
 Äänenvoimakkuuden säätö	 Vain hätäpuhelu
 Käsitellään, odota	 Turvapainikepuhelu
 SMS/MMS lukematon	 SMS/MMS luettu
 SMS/MMS lähettämättömät	 SMS/MMS lähetetyt
 Lukematon sähköposti, joka sisältää liitteen / ei sisällä liitettä	 Luettu sähköposti, joka sisältää liitteen / ei sisällä liitettä

Nollaa asetukset

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Suojaus**.
2. Nollaa puhelimen asetukset valitsemalla **Nollaa asetukset**. Kaikki puhelimen asetuksiin tekemäsi muutokset palautetaan oletusasetuksiin.
3. Syötä puhelimen lukituskoodi ja palauta oletusasetukset painamalla **OK**.

Vihje: Oletusarvoinen puhelimen koodi on **1234**.

Nollaa kaikki

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Suojaus**.
2. Valitse **Nollaa kaikki** poistaaksesi puhelimen asetukset ja sisällöt, kuten yhteystiedot, numeroluettelot ja viestit (tämä ei vaikuta SIM-kortin muistiin).
3. Syötä puhelimen lukituskoodi ja palauta oletusasetukset painamalla **OK**.

Vihje: Oletusarvoinen puhelimen koodi on **1234**.

Vianmääritys

Puhelin ei käynnisty

Akun virta on vähissä	Kytke latauslaite ja lataa akkua 3 tunnin ajan. Akun täysi varauskyky saavutetaan, kun akkua on ladattu 3–4 kertaa.
Akku on asennettu väärin	Tarkista akun asennus.

Akun lataaminen ei onnistu

Akku tai latauslaite on viallinen	Tarkista akun ja latauslaitteen kunto.
Akkua saa ladata ainoastaan lämpötilan ollessa 0 °C - 40 °C.	Valitse sopivampi latausympäristö.
Latauslaite on kytketty puhelimeen tai pistorasiin väärin	Tarkista latauslaitteen liitännät.

Valmiusaika lyhenee

Akun latauskapasiteetti on liian matala	Asenna uusi akku.
Liian kaukana tukiasemasta, puhelin hakee signaalia koko ajan	Verkon etsiminen kuluttaa akkua. Etsi paikka, jossa signaali on voimakkaampi tai sammuta puhelin väliaikaisesti.

Puheluiden soittaminen tai vastaanottaminen ei onnistu

Soitonesto käytössä	Ota soitonesto pois käytöstä. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys palveluntarjoajaan.
----------------------------	---

PIN-koodi ei kelpaa

Väärä PIN-koodi on syötetty liian monta kertaa	Näppäile PUK-koodi ja muuta PIN-koodia tai ota yhteys palveluntarjoajaan.
---	---

SIM-korttivrhe

SIM-kortti on rikki	Tarkista SIM-kortin kunto. Jos se on vaurioitunut, ota yhteys palveluntarjoajaan.
SIM-kortti on asennettu väärin	Tarkista SIM-kortin asennus. Poista kortti ja aseta se takaisin.
SIM-kortti on likainen tai kostea	Pyyhi SIM-kortin kontaktipinta puhtaalla liinalla.

Verkkoyhteys ei onnistu

SIM-kortti ei kelpaa	Ota yhteys palveluntarjoajaan.
Ei GSM-peattoa	Ota yhteys palveluntarjoajaan.

Signaali on heikko

Liian kaukana tukiasemasta	Yritä uudelleen toisessa paikassa.
Verkko tukossa	Yritä myöhemmin uudelleen.

Kaikua tai kohinaa

Ongelma alueellisessa verkkovälityksessä	Katkaise puhelu ja soita uudelleen. Puhelu voi yhdistyä toisen välitysaseman kautta.
---	--

Ääni

Muut eivät kuule sinua selvästi puhelun aikana	Varmista, ettet peitä sisäistä mikrofontia. Jos käytät kuulokemikrofontia, varmista että se on kiinnitetty oikein.
---	--

Yhteystietojen lisääminen ei onnistu

Puhelinmuistion muisti on täynnä	Poista yhteystietoja, niin muistitilaa vapautuu.
---	--

Toiminnon asettaminen ei onnistu

Toiminto ei ole tuettu tai sitä ei ole tilattu verkosta	Ota yhteys palveluntarjoajaan.
--	--------------------------------

Multimediaviestien lähettäminen tai lataaminen epäonnistui

Puhelimen muisti on täynnä, eikä uusien multimediaviestien lähettäminen tai lataaminen ole mahdollista.	Poista aiemmin vastaanotettuja multimediaviestejä tai aseta puhelin tallentamaan multimediaviestit oletusarvoisesti muistikortille (ei sisälly toimitukseen).
Valittuna on väärä MMS-prof..	Tiettyjen palveluntarjoajien kohdalla MMS-prof. on valittava manuaalisesti.

Turvaohjeet



VARO

Puhelin ja varusteet voivat sisältää pieniä osia. Pidä kaikki laitteet poissa pienten lasten ulottuvilta.

Verkkovirtasovitin erottaa laitteen verkkovirrasta. Pistorasian on sijaittava lähellä laitetta, ja sen on oltava helposti käytettävissä.

Verkkopalvelut ja kustannukset

Laitteen käyttö on hyväksytty WCDMA 900/2100 MHz, GSM 900/1800/1900 MHz -verkoissa. Laitteen käyttö edellyttää tilausta palveluntarjoajalta.

Verkkopalvelujen käyttö voi aiheuttaa kustannuksia. Jotkin tuotteen ominaisuudet vaativat verkon tuen ja siksi ne on tilattava.

Käyttöympäristö

Noudata paikallisia lakeja ja säädöksiä ja sammuta laite paikoissa, joissa sen käyttö on kiellettyä tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita. Käytä puhelinta vain normaalissa käyttöasennossa.

Puhelimessa on myös magneettisia osia. Se voi vetää metalliesineitä puoleensa. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tietovälineitä laitteen lähellä. Niille tallennetut tiedot voivat kadota.

Lääketieteelliset laitteet

Radioaaltoja lähettävien laitteiden, kuten matkapuhelinten, käyttäminen voi häiritä puutteellisesti suojattuja lääketieteellisiä laitteita. Tarkista lääkäriiltä tai laitteen valmistajalta, onko laite suojattu ulkoisilta radioaalloilta. Jos mielessäsi on kysymyksiä, käänny heidän puoleensa. Jos hoitolaitoksen ohjeet kehottavat sulkemaan puhelimen siellä olosi ajaksi, noudata ohjetta. Sairaaloissa ja hoitolaitoksissa käytetään joskus ulkoisille radioaaltoilähteille herkkiä laitteita.

Kehoon istutetut lääketieteelliset laitteet

Mahdollisten häiriöiden välttämiseksi implantoitavien lääkinnällisten laitteiden valmistajat suosittelevat vähintään 15 cm:n välimatkaa langattoman laitteen ja lääkinnällisen laitteen välille. Jos henkilöllä on kehoon istutettu lääketieteellinen laite, on otettava huomioon seuraavat seikat:

- Langaton laite on aina pidettävä vähintään 15 cm:n etäisyydellä lääkinnällisestä laitteesta.
- Puhelinta ei saa säilyttää rintataskussa.
- Langatonta laitetta on pidettävä korvalla, joka on lääkinnällisen laitteen sijaintipaikkaan nähden kehon vastakkaisella puolella.

Jos epäilet langattoman laitteen aiheuttavan häiriötä, sammuta puhelin välittömästi. Jos käytössäsi on kehoon istutettu lääketieteellinen laite ja sinulla on langattoman laitteen käyttöön liittyviä kysymyksiä, ota yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen.

Räjähdyksivaara

Katkaise matkapuhelimen virta, jos olet räjähdysvaarallisella alueella. Noudata kaikkia ohjeita ja neuvoja. Räjähdyksivaara on olemassa esimerkiksi paikoissa, joissa auton moottori on sammutettava. Kipinät voivat tällaisella alueella aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, joka voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai jopa kuoleman.

Sammuta puhelin polttoainetasemilla ja muissa paikoissa, joissa on polttoainepumppuja ja autokorjaamoissa.

Noudata radiolaitteiden käyttörajoituksia polttoaineen säilytys- ja myyntipisteiden lähellä, kemiantehtaissa ja räjäytystyön ollessa meneillään.

Räjähdyksivaaralliset alueet on yleensä merkitty selkeästi, mutta ei aina. Ohjeet pätevät myös laivan kannen alapuolisissa osissa oleskeluun, kemikaalien kuljetukseen tai varastointiin, nestemäistä polttoainetta (kuten propaania tai butaania) käyttäviin ajoneuvoihin sekä alueisiin, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, kuten pölyä tai metallipölyä.

Li-ion akun

Tämä tuote sisältää Li-ion akun. Akun virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai muun vaaratilanteen.



VAROITUS

Älä yritä muokata tai työstää akkua – vahingoittunut akku voi räjähtää. Väärän akun käyttäminen voi aiheuttaa räjähdyksen. Vähentääksesi tulipalon ja tapaturmien riskiä, älä pura, leikkaa, avaa, purista, taivuta, puhko tai revi akkua auki. Äläkä upota akkua veteen tai muuhun nesteeseen tai altista akkua yli 60 ° C lämpötilalle. Kierretä tai hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti.

Kuulon suojaaminen

Tämä laite on testattu, ja se täyttää sovellettavissa standardeissa EN 50332-1 ja/tai EN 50332-2 annetut äänenpainetasoa koskevat vaatimukset.

**VAROITUS**

Liiallinen altistuminen koville äänille voi aiheuttaa kuulovaurioita. Altistuminen koville äänille ajon aikana voi heikentää huomiointikykyä ja aiheuttaa onnettomuuden. Jos käytät kuulokkeita, säädä äänenvoimakkuus kohtuulliseksi. Jos taas käytät kaiutinta, älä pidä laitetta liian lähellä korvaa.

Hätäpuhelut

TÄRKEÄÄ

Matkapuhelimet käyttävät radioaaltoja, matkapuhelinverkkoa, maanpäällistä verkkoa ja käyttäjän ohjelmoimia toimintoja. Yhteyksien muodostumista ei voida siksi aina taata. Älä koskaan luota vain matkapuhelimeen, jos puhelun soittaminen on äärimmäisen tärkeää, esimerkiksi sairaustapauksessa.

GPS-tietoihin/sijaintiin perustuvat toiminnot

Jotkut tuotteet tarjoavat GPS-tietoihin/sijaintiin perustuvia toimintoja. Sijaintitietojen määrittäminen tarjotaan "sellaisenaan". Sijaintitietojen tarkkuudesta ei anneta takuita. Laitteen sijaintitietoihin perustuvien tietojen käyttö ei välttämättä ole keskeytyksetöntä tai virheetöntä, ja se voi lisäksi olla riippuvaista verkkopalveluiden saatavuudesta. Huomaa, että toiminnallisuus voi heiketä tai estyä kokonaan tietyissä ympäristöissä, kuten rakennusten sisätiloissa tai rakennusten läheisyydessä.

**VARO**

Älä käytä GPS-toimintoja tavalla, joka heikentää keskittymiskykyä liikenteessä.

Ajoneuvot

Radioaallot voivat vaikuttaa moottoriajoneuvojen elektronisiin osiin, kuten polttoaineenruiskutukseen, lukkiutumattomiin jarruihin, vakionopeudensäätimeen tai turvatyynyjärjestelmiin, jos ne on asennettu virheellisesti tai suojattu puutteellisesti. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden auton tai sen varusteen valmistajaan tai tämän edustajaan.

Älä säilytä äläkä kuljeta palovaarallisia nesteitä, kaasuja tai räjähtäviä aineita puhelimen tai sen varusteiden lähellä. Jos ajoneuvossa on turvatyyny, muista, että se täyttyy ilmalla hyvin voimakkaasti.

Älä asenna mitään esineitä, kuten kiinteästi asennettuja tai irrotettavia radiolaitteita, turvatyynyn yläpuolelle tai alueelle, jonka se täyttää. Jos matkapuhelinlaitteisto on asennettu virheellisesti ja turvatyyny täyttyy, voi aiheutua vakavia vammoja.

Matkapuhelinta ei saa käyttää lentomatkan aikana. Katkaise laitteesta virta ennen lentokoneeseen nousemista. Langattomien laitteiden käyttäminen lentokoneessa voi vaarantaa lentoturvallisuuden ja aiheuttaa tietoliikennehäiriöitä. Se voi myös olla laitonta.

Henkilökohtaisten tietojen suojaaminen

Henkilökohtaisten tietojen suojaaminen ja arkaluonteisten tietojen vuotamisen ja väärinkäytön ehkäisy

- Kun käytät laitetta, varmista, että varmuuskopioit tärkeät tiedot.
- Kun hävität laitteen, varmuuskopioi kaikki tiedot ja palauta sitten laitteen tehdasasetukset. Näin estät henkilökohtaisten tietojesi väärinkäytön.
- Kun lataat sovelluksia, lue huolellisesti näyttö, jossa annat sovellukselle käyttöoikeuksia. Noudata erityistä varovaisuutta sellaisten sovellusten kanssa, joilla on pääsy muihin eri toimintoihin tai merkittävään määrään henkilökohtaisia tietojasi.
- Tarkasta tilisi säännöllisesti valtuuttamattoman tai epäilyttävän käytön varalta. Jos havaitset merkkejä henkilökohtaisten tietojesi väärinkäytöstä, ota yhteys palveluntarjoajaan, joka voi poistaa tai muuttaa tilisi tietoja.
- Jos laitteesi katoaa tai se varastetaan, vaihda tilisi salasana henkilökohtaisten tietojesi suojaamiseksi.
- Vältä tuntemattomista lähteistä ladattavien sovellusten käyttöä ja lukitse laitteesi näyttö kuviolla, salasanalla tai PIN-koodilla.

Haittaohjelmat ja virukset

Suojaa laitteesi haittaohjelmilta ja viruksilta noudattamalla seuraavia käyttöä koskevia vinkkejä. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa vahinkoihin tai tietojen menetykseen, joita takuuhuolto ei kata.

- Älä lataa tuntemattomia sovelluksia.
- Älä käy verkkosivuilla, jotka eivät ole luotettavia.
- Poista epäilyttävät viestit tai tuntemattomien lähettäjien sähköpostiviestit.
- Aseta salasana ja vaihda se säännöllisesti.
- Poista langattomat ominaisuudet, kuten Bluetooth, käytöstä, kun niitä ei käytetä.
- Jos laite toimii tavallisuudesta poikkeavalla tavalla, tarkasta mahdolliset virukset ajamalla virusohjelma.
- Suorita virusohjelma laitteellasi ennen kuin käynnistät vasta ladattuja sovelluksia tai avaat sellaisia tiedostoja.
- Älä muokkaa rekisteriasetuksia tai laitteen käyttöjärjestelmää.

Huolto ja kunnossapito

Tämä puhelin on teknisesti kehittynyt laite. Sitä on käsiteltävä varovaisesti. Takuu ei ole voimassa, jos laitetta on käytetty asiattomasti.

- Suojaa puhelinta kosteudelta. Vesi- ja lumisade, kosteus ja kaikenlaiset nesteet syövyttävät elektroniikkapiirejä. Jos puhelin kastuu, katkaise siitä heti virta, irrota akku ja anna puhelimen kuivua kokonaan ennen akun asettamista takaisin paikoilleen.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisissä tai likaisissa paikoissa. Muutoin laitteen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vaurioitua.

- Älä säilytä laitetta lämpimissä paikoissa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden elinikää, vahingoittaa paristoja tai saada tietyt muoviosat vääntymään tai sulamaan.
- Älä säilytä laitetta kylmissä paikoissa. Kun puhelin jälleen lämpenee normaaliin lämpötilaan, sen sisälle voi tiivistyä kosteutta, joka voi vaurioittaa elektroniikkapiirejä.
- Älä yritä avata laitetta muulla kuin tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.
- Älä pudota tai ravistele laitetta. Raju käsittely voi rikkoa piirilevyn ja hienomekaniikan.
- Älä puhdista laitetta käyttämällä voimakkaita kemikaaleja.
- Älä pura, avaa, murskaa, taivuta, väännä, lävistä tai silppua.
- Älä muokkaa tai tee muutoksia, äläkä yritä työntää akkuun vieraita esineitä tai upota sitä veteen tai muuhun nesteeseen tai altista vedelle, nesteelle, tulelle, räjähdykselle tai muulle vaaralle.
- Käytä akkua vain sille tarkoitettussa järjestelmässä.
- Lataa akkua vain laturilla, joka on hyväksytty tähän tarkoitukseen standardin IEEE-Std-1725 mukaisesti. Muun kuin hyväksytyt akun tai laturin käyttö voi aiheuttaa tulipalo-, räjähdys-, vuoto- tai jonkin muun riskin.
- Älä päästä akkua oikosulkuun äläkä anna metallisten johtavien osien päästä kosketuksiin akkunapojen kanssa.
- Vaihda akku vain sellaiseen uuteen akkuun, joka on hyväksytty käytettäväksi järjestelmän kanssa standardin IEEE-Std-1725 mukaisesti. Muiden kuin hyväksytyjen akkujen käyttö voi aiheuttaa tulipalo-, räjähdys-, vuoto- tai jonkin muun vaaran.
- Hävitä käytetyt akut viipymättä paikallisten säädösten mukaisesti.
- Jos lapset käyttävät akkuja, heitä on valvottava.
- Akun asiaton käyttö voi johtaa tulipaloon, räjähdykseen tai muuhun vaaratilanteeseen.

Jos laite käyttää USB-porttia latauslähteenä, laitteen käyttöohjeessa on oltava ilmoitus, että laitteen saa liittää vain CTIA-sertifioituun sovittimeen tai USB-IF-logolla varustettuun tuotteeseen tai tuotteeseen, joka on läpäissyt USB-IF-vaatimustenmukaisuusohjelman.

Nämä neuvot koskevat laitetta, akkua, verkkovirtasovitinta ja muita varusteita. Jos puhelin ei toimi oikein, ota yhteys laitteen ostopaikkaan. Takuuhuolto suoritetaan vain alkuperäistä kuittia tai laskukopiota vastaan.

Takuu

Tällä tuotteella on 24 kuukauden ja sen alkuperäisillä lisävarusteilla (kuten akulla, laturilla, lataustelineellä tai handsfree-sarjalla), joita kenties toimitetaan laitteen mukana, 12 kuukauden takuu ostopäivästä lukien. Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että laitteeseen tulee vika, ota yhteys laitteen ostopaikkaan. Huolto- tai tukipalveluiden saamiseksi takuuaikana vaaditaan ostokuitti.

Tämä takuu ei kata vikoja, jotka ovat aiheutuneet onnettomuudesta tai vastaavasta tapahetumasta, nesteen pääsystä laitteen sisään, huolimattomasta käytöstä, käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä, huollon laiminlyönnistä tai muista vastaavista ostajan aiheuttamista tilanteista. Takuu ei kata myöskään ukkosen tai muiden sähköjännitteen vaihteluiden aiheuttamia vikoja. On suositeltavaa irrottaa laturi ukkosen ajaksi.

Huomaa, että tämä on vapaaehtoinen valmistajan takuu ja sisältää oikeuksia, jotka eivät sisälly loppukäyttäjien lakisääteisiin oikeuksiin, eikä takuu vaikuta näihin lakisääteisiin oikeuksiin.

Jos käytetään muita kuin alkuperäisiä akkuja, takuu raukeaa.

Tekniset tiedot

Verkkokaistat (MHz)

[suurin radiotaajuusteho/dBm]:

2G GSM 900 [33], 1800 [30], 1900 [30]

3G UMTS 1 (2100) [24], 8 (900) [24]

Bluetooth (MHz) 2.1+EDR (2402 - 2480) [10]

[suurin radiotaajuusteho/dBm]:

Mitat 106 mm x 55 mm x 20 mm

Paino 107 g (akku mukaan lukien)

Akku 3.7 V / 800 mAh Li-ion -akku

SIM-kortin koko: micro-SIM (3FF)

Käyttöympäristön Väh.: 0° C (32° F)

lämpötila Enint.: 40° C (104° F)

Latausympäristön Väh.: 0° C (32° F)

lämpötila Enint.: 40° C (104° F)

Säilytyslämpötila Min.: -20° C (-4° F)

Enint.: 60° C (140° F)

Tekijänoikeudet ja muita huomautuksia

Bluetooth® on Bluetooth SIG, inc:n rekisteröity tuotemerkki.

vCard on Internet Mail Consortiumin tuotemerkki.

eZiType™ on Zi Corporationin tavaramerkki.

Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.

microSD on SD Card Associationin tavaramerkki.

Java, J2ME ja kaikki muut Java-pohjaiset merkinnät ovat Sun Microsystems, Inc.:in tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Tämän asiakirjan sisältö toimitetaan "sellaisenaan". Tämän asiakirjan tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta minkäänlaisia takuita, suoria tai epäsuoria, mukaan lukien mutta ei näihin rajoittuen, myytävyyden tai tiettyyn tarkoitukseen sopivuuden epäsuorat takuut muuten kuin sovellettavan lainsäädännön edellyttämässä määrin. Doro pidättää itselleen oikeuden tarkistaa tämä asiakirja tai poistaa se jakelusta milloin tahansa ilman ennakkovaroitusta.

Google, Google Maps™, Gmail, Google Calendar, Google Checkout, Hangouts, YouTube, YouTube-logo, Picasa ja Android ovat Google LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Tämä tuote on lisensoitu MPEG-4 visual- ja AVC patent portfolio -lisensoilla henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön kuluttajille (i) videoiden koodaamiseen MPEG-4 visual standardin ("MPEG-4 video") tai AVC standardin ("AVC video") mukaisesti ja/tai (ii) kuluttajan henkilökohtaiseen tai ei-kaupalliseen käyttöön koodaamaan MPEG- 4- tai AVC-videon ja/tai joka oli hankittu videotarjoajalta, jolla on MPEG LA:n lisenssi tarjota MPEG-4- ja/tai AVC-videoita, purkamiseen. Mitään lisenssiä ei myönnetä eikä saa käyttää mihinkään muuhun käyttöön. Lisätietoja mm. myynninedistämis-, sisäisestä ja kaupallisesta käytöstä sekä lisenssioinnista on saatavissa MPEG LA, L.L.C.:ltä. Katso www.mpegla.com. MPEG Layer-3 -äänenkoodaustekniikka on Fraunhofer IIS and Thomsonin lisensoima.

Muut tässä mainitut tuote- ja yritysnimet voivat olla niiden omistajien tavaramerkkejä.

Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä ovat pidätettyjä. Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Doro tai mikään sen lisenssinhaltijoista ei ole vastuussa tietojen tai tulojen menetyksistä tai millään tavalla aiheutuvista erityisistä, satunnaisista, seuraamuksellisista tai epäsuorista vahingonkorvauksista muuten kuin sovellettavan lain enimmäismäärään asti.

Doro ei anna takuuta tai ota vastuuta laitteesi mukana toimitettujen kolmansien osapuolien sovellusten toiminnallisuudesta, sisällöstä tai loppukäyttäjän tuesta. Käyttämällä sovellusta hyväksyt, että sovellus on toimitettu sellaisenaan. Doro ei millään tavalla edusta, anna takuuta tai ota vastuuta laitteesi mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toiminnallisuudesta, sisällöstä tai loppukäyttäjän tuesta.

Sisällön tekijänoikeus

Tekijänoikeudella suojattujen materiaalien luvaton kopioiminen rikkoo Yhdysvaltojen ja muiden maiden tekijänoikeuslakeja. Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan tekijänoikeuksilla suojaamattomien materiaalien, materiaalien, joihin käyttäjällä on tekijänoikeus sekä materiaalien, joiden kopioimiseen käyttäjällä on lupa tai lainvoimainen hyväksyntä, kopioimiseen. Jos et ole varma oikeudestasi kopioita jotakin materiaalia, ota yhteyttä lainopilliseen neuvojaasi.

Avoimen lähdekoodin käyttöluvat

Sinulla on oikeus saada kopio sellaisen ohjelmiston lähdekoodista, joka on lisensoitu avoimen lähdekoodin lisenssillä (esimerkiksi GPL tai LGPL). Tämä antaa sinulle oikeuden kyseisen ohjelmiston lähdekoodiin sopivalla medialla sellaista hallinnollista maksua vastaan, joka kattaa Doro AB:n jakelu- ja tallennusvälinekustannukset. Lähetä sellainen pyyntö osoitteeseen Doro AB, Open Source Software Operations, Jorgen Kocksgatan 1B, SE 211 20 Malmö, Ruotsi. Sellainen pyyntö on pätevä, jos se lähetetään kolmen (3) vuoden kuluessa siitä, kun Doro AB on toimittanut tämän tuotteen, tai, GPL v3 -lisensoidun koodin tapauksessa, niin kauan kuin Doro AB tarjoaa varaosia tai asiakastukea tälle tuotemallille.

Kuulolaiteyhteensopivuus

Huomaa! Varmista kuulolaiteyhteensopivuus sammuttamalla Bluetooth-yhteys.

Puhelinta voidaan käyttää kuulolaitteiden kanssa. Kuulolaiteyhteensopivuus ei takaa, että kaikki kuulolaitteet toimivat jonkin tietyn puhelimen kanssa. Matkapuhelimissa on

radiolähettimeä, jotka voivat häiritä kuulolaitteen toimintaa. Tämä puhelin on testattu käytettäväksi kuulolaitteiden kanssa joidenkin siinä käytettyjen langattomien tekniikoiden osalta, mutta laitteessa saattaa olla uusia langattomia tekniikoita, joita ei ole vielä testattu käytettäväksi kuulolaitteiden kanssa. Voit varmistaa, että tietty kuulolaite toimii hyvin tämän matkapuhelimen kanssa, testaamalla niitä yhdessä ennen ostamista.

Kuulolaitteyhteensopivuusstandardiin kuuluu kahdenlaisia luokituksia:

- **M:** Kun käytät kuulolaitetta tässä tilassa, varmista, että kuulolaite on asetettu M-tilaan tai akustinen yhdistäminen -tilaan, ja aseta puhelimen kuuloke kuulolaitteen sisäisen mikrofonin lähelle. Parhaiden tulosten saavuttamiseksi yritä käyttää puhelinta eri asennoissa kuulolaitteeseen nähden, esimerkiksi kuulokkeen asettaminen hieman korvan yläpuolelle saattaa tuottaa paremman tuloksen kuulolaitteiden kanssa, joiden mikrofoni on korvan takana.
- **T:** Kun käytät kuulolaitetta tässä tilassa, varmista, että kuulolaite on asetettu T-tilaan tai telecoil-tilaan (kaikissa kuulolaitteissa ei ole tätä tilaa). Parhaiden tulosten saavuttamiseksi yritä käyttää puhelinta eri asennoissa kuulolaitteeseen nähden – esimerkiksi kuulokkeen asettaminen hieman korvan ala- tai etupuolelle saattaa tuottaa paremman tuloksen.

Laitteesi täyttää M3/T3-tason luokituksen vaatimukset.

Ominaisabsorptionopeus (Specific Absorption Rate, SAR)

Tämä laite täyttää voimassa olevat kansainväliset radiosäteilyä koskevat määräykset. Mobiililaitteesi on radiolähetin ja -vastaotin. Se on suunniteltu niin, ettei se ylitä radioaaltoa ja (radiotaajuisia sähkömagneettisia kenttiä) koskevia altistuksen raja-arvoja, jotka perustuvat riippumattoman tiedeorganisaatio ICNIRP:n (International Commission of Non-ionizing Radiation Protection) antamiin kansainvälisiin ohjeisiin.

Maailman terveysjärjestö (WHO) on todennut, että saatavilla oleva tutkimustieto ei anna viitteitä siitä, että mobiililaitteita käytettäessä olisi tarpeen noudattaa mitään erityisiä varotoimia. Jos olet kiinnostunut pienentämään altistustasi, suosituksena on vähentää laitteen käyttöä tai käyttää handsfree-lisävarusteita, joilla laite voidaan pitää kauempana päästä ja kehosta.

Lisätietoja laitteesi SAR-arvoista (ominaisabsorptionopeus) on laitteen mukana toimitetuissa asiakirjoissa.

Tämän tuotteen oikea hävittäminen



- (Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu)
(Sovelletaan maissa, joissa on erilliset keräysjärjestelmät)

Tämä merkintä tuotteessa, sen lisävarusteissa tai käyttöohjeessa tarkoittaa, että tuotetta ja sen elektronisia lisävarusteita (esim. laturia, kuulokemikrofonia, USB-kaapelia) ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana. Jätteiden valvomattomasta käsittelystä ympäristölle tai ihmisten terveydelle mahdollisesti aiheutuvien haittojen välttämiseksi nämä tuotteet on eroteltava muista jätetyypeistä ja kierrätettävä vastuullisesti aineellisten resurssien kestävän uudelleenikäytön edistämiseksi. Kotitalouskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä joko

jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu, tai paikallishallinnon virastoon ja pyytää tarkkoja ohjeita siihen, mihin tuotteet on vietävä ympäristölle turvallista kierrättämistä varten ja miten. Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja tarkistaa ostosopimuksen ehdot. Tätä tuotetta ja sen elektronisia lisävarusteita ei saa sekoittaa muihin hävitettäviiin yritysätteisiin. Tämä tuote on RoHS-yhteensopiva.

Tämän tuotteen akkujen oikea hävittäminen



(Sovelletaan maissa, joissa on erilliset keräysjärjestelmät)

Akussa, käyttöohjeessa tai pakkauksessa oleva merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen akkua ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana. Jos merkinnässä on kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb, se tarkoittaa, että akku sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä enemmän kuin EY-direktiivissä 2006/66 sallitun vertailumäärän. Jos akkuja ei hävitetä asianmukaisesti, nämä aineet voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisten terveydelle tai ympäristölle.

Luonnonvarojen suojelemiseksi ja materiaalien uudelleenikäytön edistämiseksi akut on eroteltava muista jätetyypeistä ja kierrätettävä paikallisen maksuttoman akkukeräysjärjestelmän kautta.

Vaatumustenmukaisuusvakuutus

Doro vakuuttaa täten, että radiolaitetyyppi DFC-0260 (Doro 6621) täyttää seuraavien direktiivien vaatimukset: 2014/53/EU ja 2011/65/EU mukaan lukien delegoitu direktiivi (EU) 2015/863, jossa on muokattu liitettä II. EU-vaatumustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti on nähtävillä seuraavassa internetosoitteessa: www.doro.com/dofc.

Ekologisen suunnittelun vakuutus, ulkoisen virtalähteen energiatehokkuus

Doro vakuuttaa täten, että laitteen ulkoinen virtalähde täyttää komission asetuksen (EU) 2019/1782 vaatimukset koskien ulkoisten virtalähteiden ekologista suunnittelua direktiivin 2009/125/EY mukaisesti.

Ekologisen suunnittelun vaatimuksia koskevat täydelliset tiedot ovat saatavilla seuraavasta Internet-osoitteesta: www.doro.com/ecodesign

DFC-0260 (Doro 6621) (2011,2021)

Finnish

Version 2.0

©2019 Doro AB. All rights reserved.

www.doro.com



REV 19692 – STR 20180522