




Doro 6621

Norsk

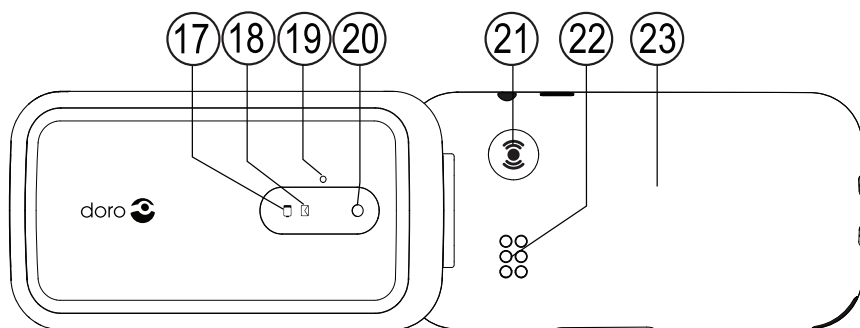

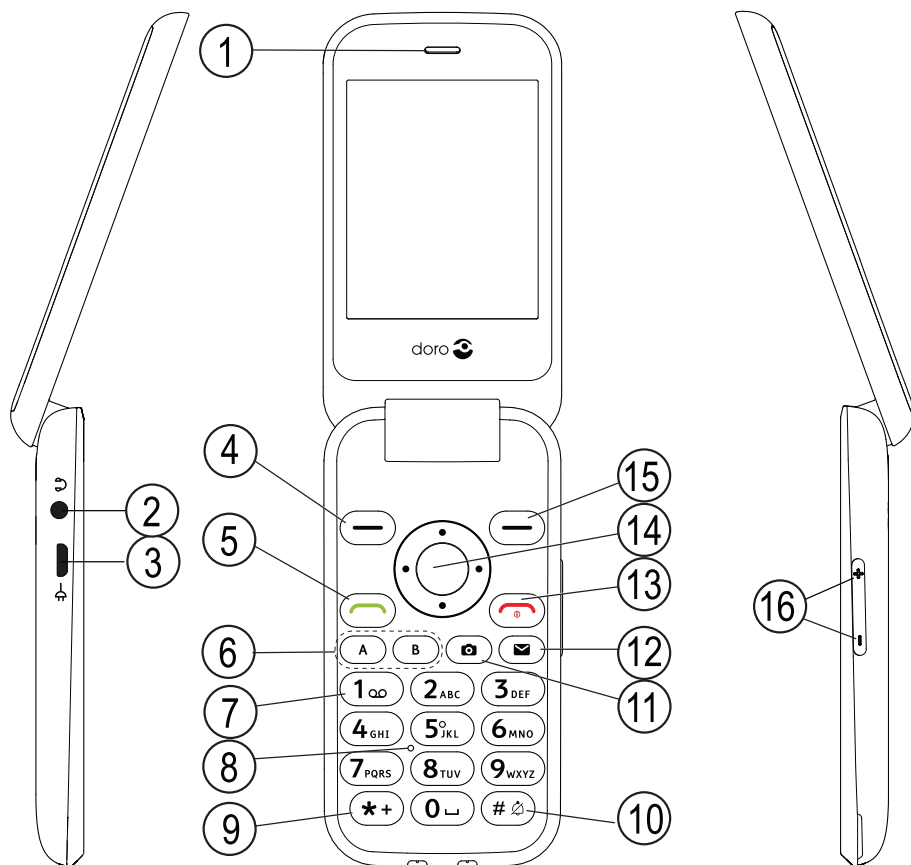

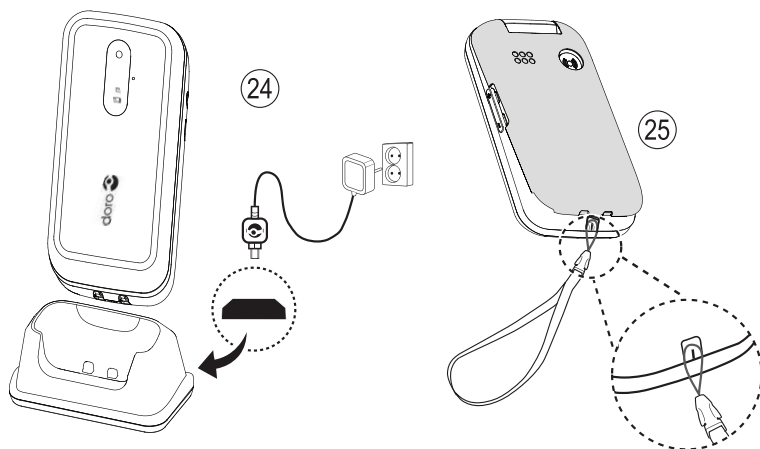

Elementene som følger med telefonen, kan variere avhengig av hvilken programvare og hvilket tilbehør som er tilgjengelig i din region eller tilbys av din tjenesteleverandør. Du kan kjøpe ekstra tilbehør hos den lokale Do-ro-forhandleren. Det medfølgende tilbehøret fungerer best med din telefon.

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Øreplugg | 15. Høyre valgknapp |
| 2. Hodesettkontakt | 16. Volumregulering |
| 3. Ladekontakt | 17. Rødt lys = Lavt batterinivå/lader |
| 4. Venstre valgknapp | 18. Grønt lys = Ny melding/tapt anrop |
| 5. Anropsknapp | 19. Andre mikrofon |
| 6. Hurtigtaster | 20. Kameralinse |
| 7. Talepost | 21. Trygghetsknapp |
| 8. Mikrofon | 22. Høytaler |
| 9. * Internasjonalt prefiks/symboler | 23. Bakdeksel |
| 10. # Inntastingsmetode/stille | 24. Ladestativ (ikke inkludert) |
| 11. Kamerasnarvei | 25. Festeøye for stropp (stropp medfølger ikke) |
| 12. Meldingssnarvei | |
| 13. Avslutt samtale/ Slå på/av | |
| 14. Pilknapper/navigeringstaster | |

Innhold

Gratulerer med anskaffelsen	1
Komme i gang.....	1
Sett inn SIM-kort, minnekort og batteri	1
Lade telefonen	2
Bli kjent med telefonen.....	3
Hjelpefunksjoner	3
Slå telefonen på og av.....	3
Oppstartsveiviser.....	4
Telefonindikatorer.....	4
Navigere på telefonen 	4
Skrive inn tekst 	5
Volumregulering.....	6
Kompatibel med høreapparat.....	7
Telefoninnstillinger	8
Anrop.....	10
Foreta et anrop	10
Ringe fra telefonboken	10
Besvare et anrop	10
Samtaleinformasjon	10
Anropsalternativer	11
Hurtignumner 	11
Nødanrop	12
Anropslogg	12
Anropsinnstillinger	12
Telefonbok	15
Legge til kontakt.....	15
Administrere kontakter i telefonboken	16
Telefonbokinnstillinger	17
ICE (In Case of Emergency – i nødstilfeller) 	19
Trygghetsknapp 	20
Ringe opp et trygghetsanrop	20
Aktivering	21
Nummerliste.....	21
Aktiver tekstmeldinger (SMS)	22
Posisjons SMS.....	22
Trygghetsinnstillinger	23

Meldinger	23
Lage og sende tekstmeldinger (SMS).....	23
Lage og sende bildemelding (MMS)	24
Lage og sende en talemelding	25
Lage og sende e-post	25
Innboks, Utboks og Sendt	27
Meldingsinnstillinger	28
Kamera	33
Kamera	33
Videokamera	33
Bildegalleri og Videogalleri	34
Kamerainnstillinger	35
Tilkobling	35
Bluetooth®	35
Internettprofil.....	37
Mobildata, datateller og dataroaming.....	38
Nettv.innst.	39
Koble telefonen til en datamaskin.....	40
Lyd og skjerm	40
Lyddoppsett 	41
Lydsignaler (ringetone)	41
Lydstyrke for ringetone 	41
Stille	41
Ringetype	42
Ekstra tone	42
Hovedmeny	42
Bakgrunn	42
Tekststørrelse 	43
Skjerminfo	43
Temaer 	43
Bakgrunnsbel.....	43
Lysstyrke 	43
Response by Doro	44
Filbehandler	44
Organisator	45
Alarm	45
Kalender	46
Daglig påminnelse	46
Notater	47

Mer	47
FM-radio	47
Kalkulator	49
Spill	49
Status.....	49
Vær	50
Tilleggsfunksjoner	50
Symboler for status på displayet	50
Vis viktigste symboler.....	51
Nullstill innstillinger.....	51
Feilsøking.....	52
Sikkerhetsinstruksjoner.....	54
Nettverkstjenester og priser	54
Betjeningsmiljø.....	54
Medisinsk utstyr	54
Områder med eksplosjonsfare.....	55
Li-ion-batteri.....	55
Beskytt hørselen.....	56
Nødsamtaler.....	56
GPS/stedsbaserte funksjoner.....	56
Kjøretøy	56
Beskytt dine personopplysninger.....	57
Skadelig programvare og virusene	57
Pleie og vedlikehold	57
Garanti.....	58
Spesifikasjoner	59
Copyright og andre merknader.....	59
Kompatibel med høreapparat.....	60
Strålingsverdi (SAR)	61
Riktig kassering av produktet.....	62
Riktig kassering av batteriene i dette produktet	62
Samsvarserklæring	62

Gratulerer med anskaffelsen

Med Doro 6621 får du en enda bedre lydopplevelse takket være HD-stemme, en teknologi som gjør det lettere for deg å høre og bli hørt. Det er lettere å ringe, sende meldinger og ta bilder ved hjelp av de godt separerte tastene med høy kontrast og en stor 2,8" skjerm. Andre funksjoner omfatter trygghetsknapp, Response by Doro™ med GPS-posisjonering, HAC (kompatibilitet med høreapparat), og praktiske hurtigtaster for både kameraet og meldinger. Du finner mer informasjon om tilbehør og andre Doro-produkter på www.doro.com.



Komme i gang

Sett inn SIM-kort, minnekort og batteri


VIKTIG

Slå av telefonen og koble fra laderen før du fjerner batteridekselet.

1. Fjern batteridekselet. Pass på at du ikke skader neglene når du løsner dekselet. Unngå å bøye eller vri dekselet så mye at det blir skadet. Fjern batteriet hvis det allerede er satt inn.
2. Finn SIM-kort inngangen og skyv SIM-kortet forsiktig inn. Se merket ved siden av holderen for bruksanvisning for hvordan du setter inn SIM-kortet. Hvis det er vanskelig å fjerne/sette inn SIM-kortet, kan du bruke selvklebende tape på den synlige delen av SIM-kortet til å trekke det ut.

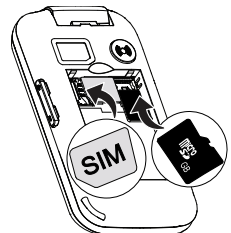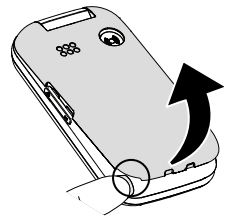

3. Valgfritt: Finn inngangen til SD-kortet og skyv kortet forsiktig inn. Enheten fungerer både med og uten SD-kort installert. Kompatibel korttype: microSD, microSDHC.
4. Sett inn batteriet ved å skyve det inn i batteriholderen med kontaktflatene ned og vendt til høyre. Sett på batteridekselet igjen.

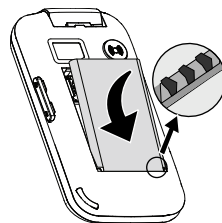

VIKTIG

Denne enheten bruker mikro-SIM eller 3FF SIM-kort. Bruk av inkompatible SIM-kort kan skade kortet eller enheten, og kan ødelegge data som er lagret på kortet.

VIKTIG

Bruk kun kompatible minnekort til dette apparatet. Kompatibel korttype: **microSD, microSDHC**. Inkompatible kort kan skade kortet og apparatet, og ødelegge data som er lagret på kortet.

Lade telefonen



FORSIKTIG

Bruk bare batterier, ladere og tilbehør som er godkjent for bruk med akkurat denne modellen. Hvis du kobler til annet utstyr, kan det medføre fare, og føre til at telefonens typegodkjenning og garanti blir ugyldig.

Når batterinivået blir lavt, vises , og en varsel tone høres.

1. Koble strømadapteren til en stikkontakt og til ladekontakten . En animert ladeindikator vises under lading. Det tar ca. 3 timer å lade batteriet helt opp.  vises kort når laderen kobles til telefonen, og  vises når den kobles fra igjen.
2. Når ladingen er ferdig, vises  på skjermen. Hvis telefonen er slått av når laderen kobles til telefonen, vises bare ladeindikatoren på displayet.

Merk! Bakgrunnsbel. slukkes etter en stund for å spare strøm. Trykk på en hvilken som helst knapp for å tenne skjermbelysningen. Full batterikapasitet oppnås når batteriet har blitt ladet 3–4 ganger. Batteriene brytes ned over tid, og derfor vil hvile- og samtaletiden normalt bli redusert ved regelmessig bruk.

Spar strøm

Koble laderen fra stikkontakten når batteriet er ferdig ladet og enheten er koblet fra laderen.

Bli kjent med telefonen

Hjelpesfunksjoner

Bruk symbolene nedenfor til å veilede deg gjennom avsnittene i bruksanvisningen.



Syn



Håndtering



Hørsel



Sikkerhet

Slå telefonen på og av

1. Hold inne  på telefonen for å slå den på eller av. Bekreft med **Ja** for å slå den av.
2. Hvis SIM-kortet er gyldig, men beskyttet med en PIN-kode (Personal Identification Number), vises **PIN**. Tast PIN-koden og trykk **OK** ( øverst til venstre på tastaturet). Slett med **Slett** ( øverst til høyre på tastaturet).

Merk! Hvis PIN- og PUK-kodene ikke fulgte med SIM-kortet, kontakter du tjenesteleverandøren.

Forsøk: # viser antall gjestående forsøk på å taste PIN-koden. Når alle forsøkene er brukt, vises **PIN blokkert**. SIM-kortet må deretter låses opp med PUK-koden (Personal Unblocking Key).

1. Tast PUK-koden og bekreft med **OK**.
2. Tast en ny PIN-kode og bekreft med **OK**.
3. Tast inn den nye PIN-koden på nytt og bekreft med **OK**.

Oppstartsveiviser

Første gang du slår på telefonen, kan du bruke Oppstartsveiviser til å velge basisinnstillinger.

- Trykk **Ja** for å endre eller **Nei** hvis du ikke vil endre valget.

Standardspråk fastsettes av SIM-kortet. Se *Telefoninnstillinger*, s.8 for informasjon om hvordan du endrer språk, klokkeslett og dato.

Tips: Du kan kjøre oppstartsveiviseren senere hvis du vil. I hvilemodus trykker du **Meny** → **Innstillinger** → **Generelt** → **Oppstartsveiviser**.

Telefonindikatorer

Lysene på telefonen gjør følgende:

- Blinker grønt når du har en ny melding eller et tapt anrop. Når du har lest den nye meldingen / sett det tapte anropet, slutter blinkingen.
- Blinker rødt når batterinivået er lavt og under lading.

Navigere på telefonen


Hvilemodus

Når telefonen er klar til bruk, og du ikke har tastet inn noen tegn, er telefonen i hvilemodus.

Tips: Du kan alltid trykke på  for å gå tilbake til hvilemodus.

Navigeringstaster

- **(A)** Bruk den midtre tasten til å velge elementer og bekrefte handlinger. Brukes til å åpne telefonmenyen fra hvilemodus. Denne tasten vises som  i resten av dette dokumentet. Trykk alternativt valgknappen **OK**.
- **(B)** Bruk **fireveis-navigeringstastene** til å navigere opp, ned, til venstre og høyre. Disse tastene vises som  i resten av dette dokumentet.

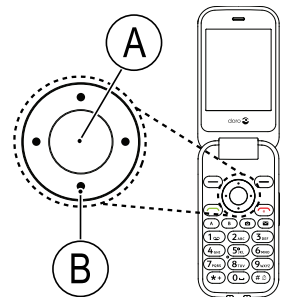

Trykk venstre valgknapp  **Meny** for å åpne telefonens Meny eller høyre valgknapp  **Tlf.bok** for å få tilgang til kontaktene i telefonboken.

Trinn for trinn-instruksjoner

Pilen () indikerer neste trinn i trinn for trinn-instruksjoner. Trykk **OK** for å bekrefte en handling. Velg et element ved å bla, eller utheve elementet med , og trykk deretter **OK**.

Eksempel:

- Trykk **Meny**  **Telefonbok**  **-Ny oppfør.-**  **Legg til.**

Gjør følgende for å utføre eksempelet på din telefon:

Eksempel 1 (bruk valgknappene)

1. Trykk **Meny**, bla til **Telefonbok** og trykk **OK**.
2. Velg **-Ny oppfør.-**, og trykk **Legg til**.

Eksempel 2 (bruk navigeringsknappene)

1. Trykk , bla til **Telefonbok** og trykk .
2. Velg **-Ny oppfør.-** og trykk  for å bekrefte.

Skrive inn tekst

Skrive tekst manuelt

Velg tegn

- Trykk flere ganger på en talltast til ønsket tegn vises. Vent noen sekunder før du skriver inn neste tegn.

Spesialtegn

1. Trykk  for å se en liste over spesialtegn.
2. Velg ønsket tegn med piltastene, og trykk **OK** for å bekrefte.

Bevege markøren i teksten

- Bruk  til å bevege markøren i teksten.

Store bokstaver, små bokstaver og tall

- Trykk  for å velge mellom store bokstaver, små bokstaver og tall. Se *Inntastingsmodus*, s.6.

Endre skrivespråk

1. Hold inne  for å vise en liste over tilgjengelige språk.

2. Velg språk med , og trykk **OK** for å bekrefte.

Skrive tekst med stavestøtte

På enkelte språk kan du bruke inntastingsmetoden Smart ABC (eZiType™), der en ordbok brukes til å foreslå ord.

- Trykk hver tast **én** gang, selv om tegnet som vises, ikke er det du ønsker. Ordboken foreslår ord ut fra tastene du har trykket.

Eksempel

- Trykk **3**, **7**, **3**, **3** for å skrive ordet “Fred”. Fullfør ordet før du ser på forslagene.
- Bruk  til å vise de foreslåtte ordene.
- Trykk **Velg** og fortsett med neste ord.
Du kan også trykke **0** for å fortsette med neste ord.
- Hvis ingen av de foreslåtte ordene er riktige, bruker du manuell inntasting.

Merk! Se *Stavestøtte*, s.28 for mer informasjon.

Inntastingsmodus

Trykk **#** for å endre inntastingsmetode. Symbolet øverst til venstre på displayet viser valgt inntastingsmetode.

☒ Abc	Stor forbokstav med stavestøtte
☒ ABC	STORE BOKSTAVER med stavestøtte
☒ abc	små bokstaver med stavestøtte
Abc	Stor forbokstav
ABC	STORE BOKSTAVER
abc	små bokstaver
123	Tall

Volumregulering

Mens en samtale pågår

- Bruk sideknappene **+/-** til å justere lydvolume. Volumnivået vises på displayet.

Hvis du bruker høreapparat eller har vanskelig for å høre telefonen i støyende omgivelser, kan du justere telefonens lydoppsett. Se *Lydoppsett* , s.41.

Stille

Stille er en fast profil med Tastetone, Meldingstone og Ringetone deaktivert, mens Vibrasjon, Oppgaver, Daglig påminnelse og Alarm er uendret.

- Hold inne snarveistasten **#** for å aktivere eller deaktivere stille modus.

Hodesett

Hvis du kobler til et hodesett, blir den innebygde mikrofonen i telefonen automatisk koblet ut. Hvis hodesettet er utstyrt med en svartast, kan du bruke denne tasten til å besvare og avslutte samtaler.



FORSIKTIG

Høyt volum ved bruk av hodesett kan føre til hørselsskade. Husk å justere lydstyrken når du bruker hodesett.

Kompatibel med høreapparat

Denne telefonen er kompatibel med høreapparat. Kompatibilitet med høreapparat er ingen garanti for at et bestemt høreapparat fungerer sammen med en bestemt telefon. Mobiltelefoner inneholder radiosendere som kan forstyrre høreapparatets funksjon. Denne telefonen er testet for bruk med høreapparater for noen av de trådløse teknologiene som brukes, men det kan finnes nyere trådløsteknologi som ennå ikke er testet for bruk med høreapparater. Test funksjonen før du foretar et kjøp for å forsikre deg om at et bestemt høreapparat fungerer sammen med denne telefonen.

Standarden for høreapparaters kompatibilitet inneholder to typer klassifisering:

- **M:** Hvis du vil bruke høreapparatet i denne modusen, kontrollerer du at høreapparatet er innstilt på "M-modus" eller akustisk koblingsmodus, og plasserer telefonmottakeren nær den innebygde mikrofonen i høreapparatet. Prøv telefonen i ulike posisjoner i forhold til høreapparatet for å oppnå best mulig resultat. Hvis du for eksempel holder mottakeren litt over øret, kan det gi bedre ytelse på høreapparater der mikrofonen er plassert bak øret.
- **T:** Hvis du vil bruke denne modusen, kontrollerer du at høreapparatet er innstilt på "T-modus" eller teleslynge-koblingsmodus (ikke alle høreapparater har denne modusen). Prøv telefonen i ulike posisjoner i forhold til høreapparatet for å oppnå best mulig resultat. Hvis du for

eksempel holder mottakeren litt under eller foran øret, kan det gi bedre ytelse.

Se også *Lydoppsett* , s.41 om hvordan du kan justere telefonens lydinnstillinger.

Telefoninnstillinger

Dato og klokkeslett

Stille dato og klokkeslett

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Generelt** → **Tid og dato**:
 - **Angi tid** for å angi klokkeslett (TT:MM).
 - **Angi dato** for å angi dato (DD/MM/ÅÅÅÅ).
2. Trykk **OK** for å bekrefte.

Tips: Du kan også velge at telefonen automatisk skal oppdatere klokkeslett og dato i gjeldende tidssone. I **Tid og dato** velger du **Autotid** → **På**.

Automatisk oppdatering av dato og klokkeslett endrer ikke innstillingene for alarm eller kalender. De er angitt i lokal tid. Oppdateringen kan føre til at innstilte alarmer utløper, avhengig av nettverksstøtte og abonnement.

Stille klokkeslett- og datoformat

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Generelt** → **Tid og dato** → **Angi format**:
 - **Tidsformat** → **12 timer** eller **24 timer**.
 - **Datoformat** og velg ønsket datoformat.
2. Trykk **OK** for å bekrefte.

Språk

Standardspråket for telefonmenyer, meldinger osv. fastsettes av SIM-kortet. Du kan endre dette til et annet språk som støttes av telefonen.

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Generelt** → **Språk**.
2. Velg ønsket språk.
3. Trykk **OK** for å bekrefte.

Blokker funksjon

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Generelt** → **Blokker funksjon**.
2. Velg funksjonene du vil deaktivere, og trykk **Av**.
3. Trykk **Klar** for å bekrefte.

PIN-kodealternativer

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **SIM-lås**:

- **På** for å aktivere PIN-koden. Du må taste PIN-koden hver gang telefonen slås på.
- **Av** for å deaktivere PIN-koden.

VIKTIG

Hvis du aktiverer Av-modus og mister eller blir frastjålet SIM-kortet, er det ubeskyttet.

- **Automatisk** for å starte telefonen uten PIN-koden. Telefonen husker den automatisk, men hvis SIM-kortet flyttes til en annen telefon (tapt eller stjålet), må PIN-koden angis når telefonen slås på.

2. Trykk **OK** for å bekrefte.

Endre PIN-kode

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Angi passord** → **PIN**.

2. Tast gjeldende PIN-kode, og trykk **OK**.

3. Tast den nye PIN-koden, og trykk **OK**. Gjenta for å bekrefte.

Telefonlås

Telefonlåsen beskytter telefonen mot uønsket bruk. Hvis funksjonen er aktivert, låses telefonen etter omstart, og telefonkoden må tastes for å låse opp.

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Telefonlås**.

2. Velg **På** for å aktivere eller **Av** for å deaktivere.

3. Trykk **OK** for å bekrefte.

Merk! Du må taste inn riktig telefonkode. Standardkoden er **1234**.

Hvitliste

En hvitliste fungerer på samme måte som et spamfilter. Når funksjonen er aktivert, kan du bare motta innkommende anrop fra kontakter som er lagret i telefonboken. Personer som ikke er lagret i telefonboken, får opp-tatt-signal hvis de prøver å ringe deg.

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Hvitliste**.

2. Velg **På** for å aktivere eller **Av** for å deaktivere.

3. Trykk **OK** for å bekrefte.

Anrop

Foreta et anrop

1. Tast telefonnummeret inkludert retningsnummer. Slett med **Slett**.
2. Trykk  for å ringe opp. Trykk **Avbryt** for å avbryte samtalen.
3. Trykk  for å avslutte samtalen.

Tips: I internasjonale samtaler bruker du alltid + foran landskoden for at det skal fungere best mulig. Trykk  to ganger for å angi det internasjonale prefikset +.

Ring fra telefonboken

1. Trykk **Tlf.bok** for å åpne telefonboken.
2. Bla gjennom telefonboken, eller hurtigsøk ved å trykke tasten som tilsvarer første bokstav i oppføringen. Se *Skrive inn tekst* , s.5.
3. Trykk **Valg**  **Ring** for å ringe opp den valgte oppføringen. Velg om nødvendig nummeret.
Alternativt kan du trykke  for å ringe.
4. Trykk **Avbryt** eller  for å avbryte samtalen.

Besvare et anrop

1. Åpne klaffen og trykk  for å svare.
Trykk alternativt **Stille** for å slå av ringesignalet eller trykk  / lukk klaffen for å avvise anropet (opptattsignal).
2. Trykk  for å avslutte samtalen.

Se *Svarmodus*, s.13 for å besvare et innkommende anrop ved å åpne klaffen.

Tips: Hold inne + eller – for å slå av ringetonen midlertidig uten å åpne klaffen.

Samtaleinformasjon

Mens en samtale pågår, vises utgående eller innkommende telefonnummer, samt samtaleens varighet. Hvis den som ringer, har hemmelig nummer, vises **Ukjent**.

Anropsalternativer

Under en samtale gir valgtastene¹ (☎) tilgang til tilleggsfunksjoner:

Valg (venstre valgknapp)

- **Volum** for å justere volumet.
- **På vent/Hent** for å sette samtalen på vent / hente samtalen.
- **Avslutt samt.** for å avslutte den pågående samtalen (samme som ).
- **Ny samtale** for å ringe et annet nummer (Konferanse).
- **Telefonbok** for å søke i telefonboken.
- **Meldinger** for å skrive eller lese tekstmeldinger.
- **Lyd av** for å deaktivere mikrofonen.

Høyt på (høyre valgknapp)

Med høyttaleren kan du snakke uten å holde telefonen inntil øret.

1. Trykk **Høyt på** for å aktivere. Snakk tydelig inn i telefonmikrofonen ved en avstand på maksimalt 1 m. Bruk volumreguleringen til å justere høyttalervolumet.
2. Trykk **Høyt av** for å gå tilbake til normal modus.

Merk! Høye bakgrunnslyder (musikk osv.) kan påvirke lyd kvaliteten.

Hurtignumner

Bruk **A–B**, **0** og **2–9** for å bruke hurtiganrop til en oppføring fra hvilemodus.

- Hold inne den tilsvarende tasten for å bruke hurtigoppringning.

Legge til hurtignumre

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Telefonbok** → **Hurtignumner**.
2. Velg **A** → **Legg til** og velg en oppføring i telefonboken.
3. Trykk **OK** for å bekrefte.
4. Gjenta for å legge til hurtignumre for knappene **B**, **0**, **2–9**.

Tips: Hvis du vil redigere eller slette en eksisterende oppføring, velger du den og trykker **Valg** → **Endre** eller **Slett**.

1. Valgtastene har flere funksjoner. Gjeldende funksjon vises på displayet over valgtasten.

Nødanrop

Så lenge telefonen er slått på, kan du alltid foreta et nødanrop ved å taste nødnummeret til den lokale sentralen etterfulgt av .

Noen nettverk godtar anrop til nødnummer uten gyldig SIM-kort. Kontakt teleoperatøren hvis du vil vite mer.

Anropslogg

Besvarte, tapte og utførte anrop lagres i en kombinert -anropslogg. 20 anrop av hver type kan lagres i loggen. Når det er flere anrop til eller fra samme nummer, vises bare det siste anropet.

1. Trykk .
Du kan også trykke **Meny** → **Anropslogg**.
2. Bruk navigeringstastene til å velge:
 -  Mottatte
 -  Utgående
 -  Tapte anrop
3. Trykk  for å ringe opp eller **Valg**:
 - **Vis** for å vise informasjon om det valgte anropet.
 - **Send SMS** for å sende en tekstmelding.
 - **Send MMS** for å sende en bildemelding.
 - **Slett** for å slette anropet.
 - **Slett alle** for å slette alle anrop i anropsloggen.
 - **Lagre** for å lagre nummeret i telefonboken → **Opprett ny** opprette en ny kontakt eller **Oppdat.** oppdatere en eksisterende kontakt.

Anropsinnstillinger

Anropstid

Under en samtale vises samtalens varighet. Du kan se varigheten på dine samtaler.

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Anrop** → **Anropstid**:
 - **Siste anrop** for å vise varigheten til den siste samtalen.
 - **Utgående** for å vise den totale varigheten til alle utgående anrop.

- **Mottatte** for å vise total varighet for alle mottatte anrop.
- **Nullstill alle** → **Ja** for å tilbakestille alle.

2. Trykk **OK** for å bekrefte.

Svarmodus

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Anrop** → **Svarmodus**:
 - **Åpne for å svare** → **På** for å besvare innkommende anrop ved å åpne klaffen.
 - **Alle knapper** → **På** for å kunne besvare innkommende anrop ved å trykke en hvilken som helst tast (unntak ).
2. Trykk **OK** for å bekrefte.

Anrops-ID

Vis eller skjul telefonnummeret ditt på mottakerens telefon når du ringer.

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Anrop** → **Anropsinnst.** → **Anrops-ID**:
 - **Etter nettverk** for å bruke standardinnstillingene i nettverket.
 - **Skjul ID** for aldri å vise ditt nummer.
 - **Send ID** for alltid å vise ditt nummer.
2. Trykk **OK** for å bekrefte.

Samtale venter

Du kan håndtere mer enn ett anrop av gangen, ved å sette gjeldende samtale på vent og besvare det innkommende anropet. Hvis funksjonen er aktivert, høres en varslingstone hvis du mottar et anrop mens du snakker i telefonen.

- Under en samtale trykker du **Valg** → **Svar**.

Aktivere samtale venter

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Anrop** → **Anropsinnst.**
2. Velg **Samtale venter** → **Aktiver**.
3. Trykk **OK** for å bekrefte.

Tips: Gjenta og velg **Deaktiver** for å deaktivere samtale venter, eller **Hent status** for å vise om samtale venter er aktivert.

Viderekoble

Du kan viderekoble anrop til en svartjeneste eller til et annet telefonnummer. Velg hvilke anrop som skal viderekobles. Velg en betingelse og trykk **OK**, og velg deretter **Aktiver**, **Deaktiver** eller **Hent status** for hver.

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Anrop** → **Anropsinnst.** → **Viderekoble**:
 - **Taleanrop** for å viderekoble alle taleanrop.
 - **Ved ingen kontakt** for å viderekoble innkommende anrop hvis telefonen er slått av eller utenfor dekningsområdet.
 - **Ved ubesvart** for å viderekoble innkommende anrop hvis de ikke besvares.
 - **Ved opptatt** for å viderekoble innkommende anrop hvis linjen er opptatt.
 - **Avbryt viderek** for å avbryte all viderekobling.
2. Trykk **OK** for å bekrefte.

Anropssperre

Telefonen kan begrenses slik at den ikke tillater enkelte typer anrop.

Merk! Du trenger et passord for å kunne bruke anropssperre. Kontakt tjenesteleverandøren for å få dette passordet.

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Anrop** → **Anropsinnst.** → **Anropssperre**.
2. Velg **Utgående**:
 - **Alle anrop** for å besvare innkommende anrop, men ikke ringe ut.
 - **Internasj. anrop** for å blokkere oppringninger til utenlandske numre.
 - **Internasj. unnt. hjem** for å blokkere oppringninger til utlandet, unntatt landet der SIM-kortet er registrert.
3. Trykk **OK** for å bekrefte.
4. Velg **Mottatte**:
 - **Alle anrop** for å kunne ringe, men ikke motta innkommende anrop.
 - **Ved roaming** for å blokkere innkommende anrop ved roaming (når telefonen brukes i andre nettverk).
5. Trykk **OK** for å bekrefte.

6. Velg **Avbryt alle** for å annullere alle anropssperringer (passord kreves). Trykk **OK** for å bekrefte.

Faste numre Faste numre (FDN)

Du kan begrense anrop til bestemte numre som er lagret på SIM-kortet. Listen med tillatte numre er beskyttet av din PIN2-kode.

Merk! PIN2-koden er nødvendig for å bruke faste numre. Kontakt tjenesteleverandøren for å få PIN2-koden.

- Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Faste numre**:
 - Modus** → **På** for å aktivere eller **Av** for å deaktivere.
 - Faste numre liste** → **Legg til** og angi det første tillatte nummeret.
Du kan også velge en oppføring og trykke **Valg** → **Legg til, Endre** eller **Slett**.
- Angi om nødvendig PIN2, og trykk **OK** for å bekrefte.

Merk! Du kan lagre deler av telefonnumre. Hvis du for eksempel lagrer 01234, tillates anrop til alle numre som begynner med 01234. Du kan alltid foreta et nødanrop ved å taste nummeret til den lokale nødsentralen etterfulgt av , også når faste numre-funksjonen er aktivert. Når faste numre-funksjonen er aktivert, kan du ikke vise eller administrere telefonnumrene som er lagret på SIM-kortet. Du kan heller ikke sende tekstmeldinger.

Telefonbok

Legge til kontakt

- Trykk **Meny** → **Telefonbok** → **-Ny oppfør.-** → **Legg til**.
- Angi et  **Navn** på kontakten. Se *Skrive inn tekst* , s.5. Slett med **Slett**.
- Velg  **Mobil**,  **Hjemme** eller  **Jobb** og angi telefonnummeret/-numrene inkludert retningsnummer.
- Velg  **E-post** for å knytte en e-postadresse til kontakten, se *E-post-innstillinger*, s.31.
- Velg  **Bilde** → **Endre** for å knytte et bilde til kontakten, se *Telefonbok bilde*, s.17.

- **Ta bilde** for å bruke kameraet til å ta et bilde.
 - **Mine bilder** for å velge et eksisterende bilde.
6. Velg  **Ringtone** ➔ **Endre** for å knytte en ringtone til kontakten, se *Lydsignaler (ringtone)*, s.41.
- **System** for å velge blant forhåndsinstallerte filer.
 - **Brukerdef.** for å velge blant nedlastinger.
7. Trykk **Lagre**.

Tips: I internasjonale samtaler bruker du alltid + foran landskoden for at det skal fungere best mulig. Trykk  to ganger for å angi det internasjonale prefikset +.

Administrere kontakter i telefonboken

1. Trykk **Meny** ➔ **Telefonbok**.
2. Velg en kontakt, og trykk deretter **Valg**
 - **Vis** for å vise detaljer for den valgte kontakten.  Telefon = lagring på telefonen og  SIM = lagring på SIM-kortet, se *Telefonboklagring*, s.17.
 - **Endre** for å redigere kontakten. Slett med **Slett**. Trykk **Lagre** når du er ferdig.
 - **Topp 10** for å angi oppføringen som én av de 10 første kontaktene i telefonboken. Se *Topp 10*, s.18.
 - **Ring** for å ringe opp kontakten.
 - **Legg til** for å legge til en kontakt. Se *Legge til kontakt*, s.15.
 - **Send SMS** for å skrive en tekstmelding, se *Lage og sende tekstmeldinger (SMS)*, s.23.
 - **Send MMS** for å lage en bildemelding, se *Lage og sende bildemelding (MMS)*, s.24.
 - **Send e-post** for å opprette en e-postmelding, se *Lage og sende e-post*, s.25.
 - **Slett** for å slette den valgte kontakten. Trykk **Ja** for å bekrefte, eller **Nei** for å avbryte.
 - **Slett alle** ➔ **Fra SIM/Fra telefon** for å slette alle telefonbokoppføringer fra SIM-kortet eller telefonminnet. Tast telefonkoden, og bekreft med **OK**. Standardkoden er **1234**.

- **Kopier alle → Fra SIM** for å kopiere alle kontakter i telefonboken fra SIM-kortet til telefonminnet, eller **Fra telefon** for å kopiere alle kontakter fra telefonminnet til SIM-kortet. Trykk **Ja** for å bekrefte, eller **Nei** for å avbryte.
- **Send vKort:**
 - **Som SMS.** Se *Lage og sende tekstmeldinger (SMS)*, s.23.
 - **Som MMS.** Se *Lage og sende bildemelding (MMS)*, s.24.
 - **Via Bluetooth.** Se *Bluetooth®*, s.35.
 - **Via e-post.** Se *Lage og sende e-post*, s.25.

3. Trykk **OK** for å bekrefte.

Telefonbokinnstillinger

Eiers nummer

Telefonnummeret som er tilordnet ditt SIM-kort lagret som **Eget nummer** hvis dette tillates av kortet.

Legge til numre

1. Trykk **Meny → Telefonbok → Eiers nummer → Tom → Legg til**.
2. Tast navn og nummer, se *Skrive inn tekst* ☰, s.5.
3. Når du er ferdig, trykker du **OK**.

Telefonboklagring

1. Trykk **Meny → Innstillinger → Telefonbok → Lagring:**
 - **SIM** for å lagre opptil 3 telefonnumre og én e-postadresse per kontakt.
 - **Tlf.** for å lagre 500 kontakter med 3 telefonnumre hver **Mobil, Hjemme, Jobb**. I tillegg til én e-postadresse og **Telefonbok bilde** for å knytte bilder til kontakter og **Ringetone** for å knytte spesifikke ringetoner til kontakter.
2. Trykk **OK** for å bekrefte.

Merk! Antall og lengde på telefonnumrene/kontaktene som kan lagres, varierer avhengig av SIM-kortet og tjenesteleverandørens innstillinger.

Telefonbok bilde

Du kan endre visningsmodus for telefonboken.

1. Trykk **Meny → Innstillinger → Telefonbok → Telefonbok bilde:**

- **På** for å vise eventuelt bilde som er tilknyttet kontakten.
- **Av** for å vise bare navnet på kontaktene.

2. Trykk **OK** for å bekrefte.

Talepost

Hvis telefonabonnementet inkluderer en svartjeneste, kan oppringere legge igjen en talemelding hvis du ikke kan besvare et anrop. **Talepost** er en nettverkstjeneste, og du må kanskje først abonnere på den. Kontakt tjenesteleverandøren for å få mer informasjon og for å få nummeret til talepostkassen.

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Telefonbok** → **Talepost**:
2. Velg **Tom** → **Legg til**:
 - **Telefonbok** for å legge til en kontakt fra Telefonbok. Trykk **OK** for å bekrefte.
 - **Manuell** og angi navn og nummer.
3. Trykk **OK** for å bekrefte.

Hvis du vil redigere eller slette en eksisterende oppføring, velger du den og trykker **Valg** → **Endre** eller **Slett**.

Ringe telefonsvareren

- Hold inne snarveistasten **1**.

Topp 10

Angi en oppføring som én av de første  10 kontaktene i telefonboken.

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Telefonbok** → **Topp 10**.
2. Velg en av de tomme oppføringene, og trykk **Legg til**.
3. Bla gjennom telefonboken, eller hurtigsøk ved å trykke tasten som tilsvarer første bokstav i oppføringen.
4. Trykk **OK** for å lagre den valgte oppføringen, eller trykk **Retur** for å forkaste endringene.

Velg **Valg** → **Endre** eller **Slett** for å redigere eller slette en eksisterende oppføring.

Tips: Du kan også legge til en  oppføring fra telefonboken. Velg kontakten, og trykk **Valg** → **Topp 10**.

ICE (In Case of Emergency – i nødstilfeller) ♥

Førstehjelpspersonale kan finne tilleggsinformasjon, for eksempel medisinske opplysninger, fra offerets telefon **+**ICE i et nødstilfelle. I en akutt situasjon er det kritisk å få disse opplysningene så raskt som mulig for å øke offerets sjanse for å overleve. Alle felter er valgfrie, men jo flere opplysninger som oppgis, jo bedre.

1. Trykk **Meny** ➔ **Telefonbok** ➔ **ICE**.
2. Bla i listen over oppføringer.
3. Trykk **Endre** for å legge til eller redigere informasjon i hver oppføring. Se *Skrive inn tekst* ☞, s.5. Slett med **Slett**.

ID

- **Navn:** angi navnet ditt.
- **Fødsel:** Angi fødselsdatoen din.
- **Høyde:** angi høyden din.
- **Vekt:** angi vekten din.
- **Adresse** angi boligadressen din.
- **Språk:** Angi ditt foretrukne språk.
- **Forsikring:** Angi forsikringsselskap og polisenummer.

Kontakt 1:, Kontakt 2: og Doktor:

- Trykk **Valg** for å **Legg til** eller **Slett** en kontakt fra telefonboken, eller **Lagre** for å godta den gjeldende oppføringen.
Legg om mulig til dine ICE-kontakter i telefonboken, for eksempel «ICE hustru Mary Smith».

Viktig informasjon.

- **Tilstand:** angi eventuelle medisinske forhold eller medisinsk utstyr (f.eks. diabetes, pacemaker).
 - **Allergi:** angi kjente allergier (for eksempel penicillin, bistikk).
 - **Blodtype:** angi din blodtype.
 - **Vaksinering:** Angi relevante vaksinasjoner.
 - **Medisin:** angi medisin som du blir behandlet med.
 - **Annen informasjon:** angi andre opplysninger (f.eks. organdonor, livstestamente, samtykke til behandling).
4. Når du er ferdig, trykker du **Lagre**.

Trygghetsknapp

VIKTIG

Vær oppmerksom på at beskrivelsene nedenfor ikke gjelder hvis trygghetsknappen er tilknyttet en annen tjeneste, for eksempel Response by Doro.

Response by Doro er en ny, brukervennlig tjeneste fra Doro, som er skapt for å gi eldre og deg som slektning ekstra trygghet i hverdagen. Les mer på www.doro.com.



FORSIKTIG

Når et trygghetsanrop aktiveres, stilles telefonen til håndfri-/høyttalesmodus. Unngå å holde apparatet nær øret når håndfrimodus er aktivert. Volumet kan være svært høyt.

Med trygghetstasten har du enkel tilgang til forhåndsdefinerte nødnumre (Nummerliste) hvis du trenger hjelp. Kontroller at trygghetsfunksjonen er aktivert før bruk, angi mottakerne i nummerlisten og rediger tekstmeldingen.

Ringe opp et trygghetsanrop

1. Ved behov for hjelp holder du inne trygghetstasten i 3 sekunder, eller trykker den to ganger på 1 sekund.
Trygghetsanropet begynner etter en forsinkelse på 5 sekunder. I løpet av dette tidsrommet kan du stoppe en falsk alarm ved å trykke på .
2. En trygghetstekstmelding (SMS) sendes til alle mottakerne.
3. En posisjonstekstmelding (SMS) sendes til alle mottakerne.
4. Den første mottakeren i listen ringes opp. Hvis anropet ikke blir svart innen 25 sekunder, ringes neste nummer. Anropene gjentas 3 ganger eller til anropet besvares, eller til du trykker .

Merk! Enkelte private sikkerhetsselskaper godtar automatiske anrop fra sine kunder. Kontakt alltid sikkerhetsselskapet før du bruker nummeret deres. Programmering av nummeret "999" på trygghetstasten er blokkert.

Tips: Trygghetsfunksjonen kan konfigureres slik at mottakeren av anropet må trykke **0** (null) for å bekrefte og stanse alarmsekvensen. Se *Bekreft med "0"*, s.23.

VIKTIG

Informasjon til mottakeren av et trygghetsanrop, når Bekreft med "0" er aktivert:

- Når trygghetsmeldingen er mottatt, ringes det til hvert av numrene i Nummerliste i rekkefølge.
- Mottakeren må trykke **0** for å bekrefte trygghetsanropet.
 - Hvis mottakeren ikke trykker **0** innen 60 sekunder, avbrytes samtalen, og det neste nummeret på listen ringes opp.
 - Hvis mottakeren trykker **0** innen 60 sekunder, bekrefte anropet, og det gjøres ikke flere forsøk på å ringe opp (trygghetssekvensen avbrytes).

Aktivering

Velg hvordan trygghetsfunksjonen skal aktiveres med trygghetstasten.

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Trygghetsalarm** → **Aktivering**:
 - **På normal** for å holde inne tasten i ca. 3 sekunder, eller trykk den to ganger innen 1 sekund.
 - **På (3)** for å trykke tasten 3 ganger innen 1 sekund.
 - **Av** for å deaktivere trygghetstasten.
2. Trykk **OK** for å bekrefte.

Nummerliste

Legg til numre i listen som ringes opp når trygghetstasten trykkes.

VIKTIG

Informert alltid mottakerne i **Nummerliste** om at de står på listen over dine trygghetskontakter.

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Trygghetsalarm** → **Nummerliste**.
2. Velg **Tom** → **Legg til** → **Telefonbok** for å legge til en kontakt fra telefonboken.
Du kan også trykke **Manuell** for å legge til navn eller numre manuelt.
Se *Legge til kontakt*, s.15.
3. Trykk **OK** for å bekrefte.
4. Gjenta til du har fem kontakter (maks.).

Tips: Hvis du vil redigere eller slette en eksisterende oppføring, velger du den og trykker **Valg** → **Endre** eller **Slett**.

Aktiver tekstmeldinger (SMS)

En tekstmelding kan sendes til kontaktene i nummerlisten hvis trygghetsstasten trykkes.

Aktivering

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Trygghetsalarm** → **SMS** → **Aktivering**:

- **På** for å sende en tekstmelding før du ringer.
- **Av** for å ringe opp uten å sende en tekstmelding først.

2. Trykk **OK** for å bekrefte.

Opprette en trygghetsmelding

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Trygghetsalarm** → **SMS** → **Melding**.
2. Velg **Endre** og skriv meldingen, se *Skrive inn tekst* , s.5.
3. Trykk **OK** for å bekrefte.

Merk! Du må skrive en melding hvis du aktiverer SMS-funksjonen.

Posisjons SMS

Denne funksjonen sender en tekstmelding med brukerens posisjon til mot-takerne i Nummerliste når et trygghetsanrop forekommer. Meldingen inneholder dato, klokkeslett og posisjonsinformasjon for brukeren av Doro. Meldingen kan ikke redigeres. Hvis ingen posisjon kan fastslås, inneholder meldingen siste kjente posisjon.

Posisjonsmeldingen sendes etter den redigerbare trygghetsmeldingen, men før sekvensen for trygghetsanrop starter.

Aktivering

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Trygghetsalarm** → **Posisjons SMS**.
2. Velg **På** for å aktivere eller **Av** for å deaktivere.
3. Trykk **OK** for å bekrefte.

Trygghetsinnstillinger

Bekreft med "0"

Du kan aktivere funksjonen Bekreft med "0". Dette anbefales spesielt hvis det er fare for at trygghetsanropet blir besvart av en telefonsvarer eller svartjeneste. Hvis mottakeren ikke trykker **0** innen 60 sekunder, avbrytes samtalen, og det neste nummeret på listen ringes opp. Hvis mottakeren trykker **0** innen 60 sekunder, bekreftes anropet, og det gjøres ikke flere forsøk på å ringe opp (trygghetssekvensen avbrytes).

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Trygghetsalarm** → **Bekreft med "0"**.
2. Velg **På** for å aktivere eller **Av** for å deaktivere.
3. Trykk **OK** for å bekrefte.

Signaltype

Velg varslingssignaltype for trygghetssekvensen.

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Trygghetsalarm** → **Signaltype**:
 - **Høy** for å bruke høye signaler (standard).
 - **Lav** for å bruke ett lavt signal.
 - **Stille** ingen lydvarsling, som et vanlig anrop.
2. Trykk **OK** for å bekrefte.

Meldinger

Lage og sende tekstmeldinger (SMS)

Merk! Du må lagre nummeret til meldingssentralen for å kunne sende tekstmeldinger. Nummeret til servicesenteret tildeles av teleoperatøren og er vanligvis innstilt på SIM-kortet. Hvis ikke, kan du selv angi nummeret. Se *SMS-central*, s.28.

1. Trykk på snarveistasten , eller trykk **Meny** → **Meldinger** → **Opprett ny** → **SMS**.
2. Skriv meldingen, se *Skrive inn tekst* , s.5, og trykk deretter **Til**.
3. Velg en mottaker fra **Telefonbok**.
Du kan også velge **Angi nummer** for å legge til en mottaker manuelt, og trykke **Klar**.
4. Trykk **Legg til** for å legge til flere mottakere.

Tips: Du kan endre mottakerne ved å velge en og trykke **Valg** ➔ **Endre/Slett/Slett alle**.

5. Når du er ferdig, trykker du **Send**.

Merk! Hvis du velger å legge til flere mottakere, må du betale for hver mottaker (maksimalt 10). I internasjonale samtaler bruker du alltid + foran landskoden for at det skal fungere best mulig. Trykk * to ganger for å angi det internasjonale prefikset +.

Lage og sende bildemelding (MMS)

En bildemelding kan inneholde tekst og medieobjekter som bilder, lydinnspillinger og video. Både du og mottakeren må ha abonnement som støtter bildemeldinger. Innstillingene for bildemeldinger fås fra tjenesteleverandøren. De kan sendes til deg automatisk via tekstmelding. Hvis ikke, kan du se hvordan du stiller inn MMS-profilen under *MMS-innst.*, s.29.

1. Trykk på snarveistasten , eller trykk **Meny** ➔ **Meldinger** ➔ **Opprett ny** ➔ **MMS**.
2. Skriv meldingen, se *Skrive inn tekst* , s.5.
3. Trykk **Valg** ➔ **Legg til bilde**:
 - **Mine bilder** for å velge en fil.
 - **Ta bilde** for å bruke kameraet til å ta et bilde.

Merk! Hvis du legger til mer enn ett bilde, blir de påfølgende bildene enda mer komprimert av telefonen (skalert ned). Dette gjøres for at det skal være mulig å sende flere bilder i én melding. For å få best kvalitet på bildet, sender du bare ett bilde i hver melding.

Du kan også **Legg til lyd**, **Legg til video** og **Forhåndsvis MMS** ved hjelp av menyen **Valg**.

4. Trykk **Valg** ➔ **Legg til emne** og skriv inn emne, og trykk deretter **Klar**.
5. Velg **Valg** ➔ **Til** og velg mottaker fra **Telefonbok**. Du kan også velge **Angi nummer** for å legge til mottaker manuelt, og trykke **Klar**.
6. Trykk **Legg til** for å legge til flere mottakere.
7. Trykk **Send** for å sende.

Lage og sende en talemelding

En talemelding bruker samme teknologi som en bildemelding. Både du og mottakeren må ha abonnement som støtter bildemeldinger. Innstillingene for bildemeldinger fås fra tjenesteleverandøren. De kan sendes til deg automatisk via tekstmelding. Hvis ikke, kan du se hvordan du stiller inn MMS-profilen under *MMS-innst.*, s.29.

1. Trykk på snarveistasten , eller trykk **Meny** ➔ **Meldinger**.
2. Velg **Opprett ny** ➔ **Talemelding**.
3. Innspillingen starter umiddelbart. Trykk **Stopp** når du er ferdig, og trykk **Ja** for å lagre.
4. Velg en mottaker fra **Telefonbok**.
Du kan også velge **Angi nummer** for å legge til en mottaker manuelt, og trykke **Klar**.
5. Trykk **Legg til** for å legge til flere mottakere
6. Trykk **Send** for å sende.

Lage og sende e-post

VIKTIG

Bruk av datatjenester kan være dyrt. Vi anbefaler at du kontrollerer datatakstene hos teleoperatøren.

Du kan sende eller vise e-postmeldinger med din personlige eller bedriftens e-postkonto. Se *E-post-innstillinger*, s.31 for beskrivelse av hvordan e-posten settes opp.

1. Trykk på snarveistasten , eller trykk **Meny** ➔ **Meldinger** ➔ **Opprett ny** ➔ **E-post**.
2. Skriv meldingen, se *Skrive inn tekst* , s.5,
3. Velg **Valg**.
4. Velg **Til** og velg mottaker fra **Telefonbok**.
Du kan også velge **Angi mottaker** for å legge til mottaker manuelt, og trykke **Klar**.
5. Trykk **Legg til** for å legge til flere mottakere.
6. Trykk **Retur**.
7. Fra **Valg** ➔ **Legg til emne**.

8. Fra **Valg** ➔ **Legg til bilde**:

- **Mine bilder** for å velge en fil.
- **Ta bilde** for å bruke kameraet til å ta et bilde.

Du kan også **Legg til lyd** og **Legg til video** med **Valg**-menyen.

9. Trykk **Send** for å sende.

Skifte mellom kontoer

Hvis du oppretter mer enn to e-postkontoer, kan du skifte mellom dem.

1. Trykk **Meny** ➔ **Meldinger** ➔ **E-post** ➔ **Endre konto** ➔ **Konti**.
2. Velg konto.

Laste ned e-post

- Trykk **Meny** ➔ **Meldinger** ➔ **E-post** ➔ **Innboks**.

Merk! Etter at kontoen er konfigurert, kan du vise tidligere hentet e-post i frakoblet modus eller koble til e-postserveren for å vise nye meldinger. Når du har hentet e-postmeldinger, kan de vises i frakoblet modus.

Logge på Gmail/Yahoo

E-postkontoer som Gmail og Yahoo krever at du endrer en innstilling før du kan få tilgang til e-post på din nye Doro-telefon. Du må kanskje logge på din Gmail-/Yahoo-konto for å unngå problemer med innlogging. Bruk følgende fremgangsmåte for å aktivere bruk av kontoen din på din Doro-telefon, ellers kan du få en popup-melding om at "godkjenningsprosessen mislyktes".

Kontoinnstillinger

1. Bruk nettleseren på en datamaskin til å logge inn på din Gmail-/Yahoo-konto.
2. Klikk navnet ditt (øverst til høyre) ➔ **Min konto** ➔ (under sikkerhetsdelen klikker du) **Tilkoblede apper og nettsteder/Kontosikkerhet** ➔ **Tillat mindre sikre apper** ➔ Sett bryteren til **PÅ**.
3. Prøv å logge på med enheten igjen

Fungerer Gmail fortsatt ikke?

1. Bruk nettleseren på en datamaskin til å logge inn på din Gmail-konto.
2. Bruk følgende lenke: <https://accounts.google.com/b/0/DisplayUnlockCaptcha>

3. Klikk på **Fortsett**.
4. Prøv å logge på med enheten igjen.

Innboks, Utboks og Sendt

1. Trykk på snarveistasten .
Du kan også trykke **Meny** ➔ **Meldinger**.
2. Velg **Innboks**, **Utboks** eller **Sendt**.
3. Velg en melding og trykk **Les**. Bruk ∇/Δ til å bla opp/ned.
4. Trykk **Valg**:
 - **Vis** (kun MMS) for å vise meldingen.
 - **Ring** for å ringe opp kontakten.
 - **Send på nytt** for å sende på nytt til samme mottaker.
 - **Svar** for å skrive svaret, og trykk deretter **Send**. Meldingen sendes umiddelbart.
 - **Slett** for å slette. Trykk **Ja** for å slette eller **Nei** gå tilbake.
 - **Last ned/Avbryt**. Hvis meldingen ikke er lastet ned ennå, trykker du **Last ned**.
 - **Endre** for å redigere meldingen, og trykk deretter **Send**.
 - **Videresend** for å videresende meldingen. Rediger meldingen (hvis du ønsker det), og trykk deretter **Send**.
 - **Bruk adressen** for å vise e-postadresser i meldingen.
 - **Valg** ➔ **Lagre** ➔ **Opprett ny** eller **Oppdat..**
 - **Valg** ➔ **Send e-post** for å skrive en ny e-post.
 - **Bruk nummer** for å vise alle telefonnumre i meldingen og nummeret til avsenderen.
 - **Ring** for å ringe opp det valgte nummeret.
 - **Lagre** for å lagre nummeret i telefonboken.
 - **Send SMS** for å skrive en ny tekstmelding.
 - **Send MMS** for å skrive en ny bildemelding.
 - **Lagre objekt** (kun MMS) for å lagre tekst og medieobjekter som bilder, lydinnspillinger og video.
 - **Detaljer** (kun MMS) for å vise informasjon om meldingen.
5. Trykk **OK** for å bekrefte.

Meldingsinnstillinger

Stavestøtte

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Meldinger** → **Stavestøtte**.
2. Velg **På** (standard) for å aktivere eller **Av** for å deaktivere.
3. Trykk **OK** for å bekrefte.

Skriftspråk

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Meldinger** → **Skriftspråk**.
2. Velg språk.
3. Trykk **OK** for å bekrefte.

Skrivehastighet

Du kan endre hvor raskt tastaturtegn gjentas (før markøren går videre til neste tegn).

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Meldinger**.
2. Velg **Skrivehastighet** → **Sakte**, **Normal** eller **Hurtig**.
3. Trykk **OK** for å bekrefte.

SMS-innst.

- Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Meldinger** → **SMS-innst.**

Minnestatus

1. I **SMS-innst.** velger du **Minnestatus** for å vise hvor my minneplass som er brukt på SIM-kortet og i telefonminnet. Telefonminnet kan lagre opptil 450 meldinger.
2. Trykk **Retur** for å gå tilbake.

Lagring

1. I **SMS-innst.** velger du **Lagring**:
 - **SIM** (standard) for å lagre meldinger på SIM-kortet.
 - **Tlf.** for å lagre meldinger i telefonminnet.
2. Trykk **OK** for å bekrefte.

SMS-central

1. I **SMS-innst.** velger du **SMS-central** → **Endre**.
2. Angi nummeret til servicesenteret. Trykk **Slett** for å slette det.
3. Trykk **OK** for å bekrefte.

Celleinformasjon

Du kan motta meldinger om ulike emner fra tjenesteleverandøren, for eksempel vær eller trafikkforhold i et bestemt område. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om tilgjengelige kanaler og relevante kanalinnstillinger. Meldinger som sendes til en celle, kan ikke mottas når enheten brukes i andre nettverk.

1. I **SMS-innst.** velger du **Celleinformasjon**:
 - **Aktivering** for å slå informasjon **På** eller **Av**.
 - **Les** for å lese meldingen.
 - **Språk** for å velge språk **På** eller **Av**.
 - **Innstilling** for å velge fra hvilke kanaler du vil motta eller abonnere på meldinger. Bruk alternativene **Abonner**, **Avbryt**, **Legg til**, **Endre** og **Slett** til å definere dine kanaler.
2. Trykk **OK** for å bekrefte.

MMS-innst.

- Trykk **Meny** ➔ **Innstillinger** ➔ **Meldinger** ➔ **MMS-innst..**

Minnestatus

1. I **MMS-innst.** velger du **Minnestatus** for å vise hvor mange prosent av minneplassen som er brukt på SIM-kortet og i telefonminnet. Telefonminnet kan lagre opptil 8 MB.
2. Trykk **Retur** for å gå tilbake.

Lagring

Bildemeldinger lagres som standard i telefonminnet. Når minnet er fullt, må du enten slette en bildemelding (se *Innboks, Utboks og Sendt*, s.27) eller velge å lagre bildemeldinger på minnekortet. Når minnet er fullt, vises en melding når du prøver å sende eller motta en bildemelding.

Merk! Pass på å sette inn et kompatibelt minnekort før du lagrer på det (se *Sett inn SIM-kort, minnekort og batteri*, s.1). Lagringsmenyen viser bare hvis du har satt inn et kort.

1. I **MMS-innst.** velger du **Lagring**:
 - **Tlf.** for å lagre i telefonminnet.
 - **Minnekort** for å lagre bildemeldinger på minnekortet.
2. Trykk **OK** for å bekrefte.

MMS-profil

Disse innstillingene er nødvendige for å bruke bildemeldinger. Innstillingene for bildemeldinger fås fra din tjenesteleverandør. De kan bli sendt til deg automatisk.

1. I **MMS-innst.** velger du **MMS-profil**.
2. Velg din tjenesteleverandør, og trykk **Valg ➔ Aktiver**.

Legg til en ny MMS-profil

Følg trinnene nedenfor hvis tjenesteleverandøren ikke står på listen. Kontakt tjenesteleverandøren for å få riktige innstillinger.

1. I **MMS-profil** velger du **Legg til**:
 - **Kontonavn** for å legge til kontonavn.
 - **APN** for å legge til APN (Access Point Name).
 - **Brukernavn** for å legge til brukernavn.
 - **Passord** for å legge til passord.
 - **Hjemmeside** for å legge til webside.
 - **Tilkobling** bruk sidetastene **+/-** for å velge tilkobling, og angi **HTTP** eller **WAP**.
 - **Bruk proxy** for å bruke en proxy-adresse.
 - **Proxy-adresse** for å legge til proxy-adresse.
 - **Proxy-port** for å legge til proxy-port.
 - **Brukernavn** for å legge til proxy-brukernavn.
 - **Passord** for å legge til proxy-passord.
2. Trykk **OK** for å bekrefte.
3. Trykk **Ja** for å lagre eller **Nei** for å avslutte uten å lagre.
4. Velg den nye profilen, og trykk **Valg ➔ Aktiver**.
5. Trykk **OK** for å bekrefte.

Hvis du vil redigere eller slette en eksisterende oppføring, velger du den og trykker **Valg ➔ Endre** eller **Slett**.

Merk! Noen tjenesteleverandører krever at du sender en bildemelding før du kan motta en. Send en bildemelding med bare tekst for å aktivere tjenesten. Noen tjenesteleverandører krever at du kontakter dem før de aktiverer bildemeldinger for kontoen din. Kontakt tjenesteleverandørens kundeservice. Trykk  under oppsettet for å avslutte uten å lagre.

E-post-innstillinger

Kan brukes til å vise og opprette e-post med din personlige eller bedriftens e-postkonto. For å kunne bruke e-posttjenesten på din Doro 6621 må du ha en konfigurert konto som for eksempel Google Mail, Yahoo eller Hotmail.

Merk! Du kan legge til opptil 10 forskjellige e-postkontoer.

- Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Meldinger** → **E-post**:

Første gang du konfigurerer en konto, blir du bedt om **Opprett konto?**. Trykk **Ja**.

Sette opp generelle e-postkontoer

For generelle e-postkontoer som (Google Mail, Yahoo eller Hotmail).

1. Fra **E-post** → **Velg**:
 - **Gmail**
 - **Hotmail**
 - **Yahoo**
2. Angi **E-postadresse** og **Passord**.
3. Trykk **OK** for å bekrefte.

Sette opp andre kontoer

Følg trinnene nedenfor hvis tjenesteleverandøren ikke står på listen. Kontakt tjenesteleverandøren for å få riktige innstillinger.

1. Fra **E-post** → **Velg**:
2. Velg **Andre E-postkontoer**.
 - Angi **E-postadresse**.
 - Velg **POP3** eller **IMAP4**.
 - Angi **Innkommende server**.
 - Angi **Utgående server**.
 - Angi **Brukernavn**.
 - Angi **Passord**.
 - Angi **Kontonavn**.
3. Velg **Sjekk intervall**.

VIKTIG

Bruk av datatjenester kan være dyrt. Vi anbefaler at du kontrollerer datakostnadene hos teleoperatøren før du velger noen av intervallene nedenfor.

- **Av** er standard.
- **5 min**
- **30 min**
- **1 time**
- **2 timer**

4. Trykk **OK** for å bekrefte.

Hvis du vil redigere eller slette en eksisterende oppføring, velger du den og trykker **Valg → Endre/Slett**. Velg **Konfigurasjonsveiviser for e-post** for å konfigurere nye kontoer.

Vibrasjon

Vibrasjonsvarslingen for tekstmelding er flere korte vibrasjoner.

1. Trykk **Meny → Innstillinger → Meldinger → Vibrasjon**.
2. Velg **Meldinger**:
 - **Kort** (4 sekunder)
 - **Lang** (12 sekunder)
3. Trykk **OK** for å bekrefte.

Merk! Hvis **Ringetype** er satt til **Kun ring**, vibrerer ikke telefonen.

Påminnelse

Påminnelsesfunksjonen varsler deg én gang hvis du ikke har kontrollert meldingene dine eller hørt en talemelding innen 10 minutter etter at du mottok den. Når du varsles, trykker du  for å avslutte varslingen og ikke høre flere påminnelser.

1. Trykk **Meny → Innstillinger → Meldinger → Påminnelse**.
2. Velg **På** for å aktivere eller **Av** for å deaktivere.
3. Trykk **OK** for å bekrefte.

Leveringsrapport

Du kan velge om telefonen skal varsle deg når tekstmeldingen er kommet frem til mottakeren.

Merk! Kontakt teleoperatøren for å få mer informasjon om abonnementskostnader før du aktiverer dette.

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Meldinger** → **Leveringsrapport**:
2. Velg **På** for å aktivere eller **Av** for å deaktivere.
3. Trykk **OK** for å bekrefte.

Kamera

Du kan ta bilder, spille inn video og vise bilder og video med  Kamera-menyen.

Kamera

Kamera (ta bilder)

Tørk linsen ren med en tørr klut for å ta skarpe bilder.

1. Trykk på snarveistasten .
Du kan også trykke **Meny** → **Kamera** → **Kamera**.
2. Trykk  for å ta et bilde.
3. Trykk **Valg**:
 - **Send** → **Som MMS**, se *Lage og sende bildemelding (MMS)*, s.24.
 - **Send** → **Via Bluetooth**, se *Bluetooth®*, s.35.
 - **Send** → **Via e-post**, se *Lage og sende e-post*, s.25.
 - **Slett** for å slette. Trykk **Ja** for å bekrefte eller **Nei** for å gå tilbake.
 - **Bruk** → **Bakgrunn** for å lagre som skjermbakgrunn.
 - **Bruk** → **Telefonbok bilde** for å lagre som kontakt i telefonboken.
4. Trykk **Retur** for å ta et nytt bilde.
Hvis du ikke velger noe, blir bildet lagret.

Kamerainnstillinger

- Bruk / for å zoome inn og ut.
- Bruk sideknappene **+/-** til å justere EV/lysfølsomhet.

Merk! Zoom kan forringe billedkvaliteten.

Se flere kamerainnstillinger under *Kamerainnstillinger*, s.35.

Videokamera

Tørk linsen ren med en tørr klut for å ta skarpe bilder.

1. Trykk **Meny** → **Kamera** → **Videokamera**.
2. Trykk  for å starte innspillingen.
3. Trykk  for å stoppe innspillingen. Velg **Ja** for å lagre.
4. Trykk **Valg**:
 - **Spill**
 - **Send** → **Som MMS**, se *Lage og sende bildemelding (MMS)*, s.24.
 - **Send** → **Via e-post**, se *Lage og sende e-post*, s.25.
 - **Send** → **Via Bluetooth**, se *Bluetooth®*, s.35.
 - **Slett** for å slette. Trykk **Ja** for å bekrefte eller **Nei** for å gå tilbake.
5. Trykk **Retur** for å gå tilbake.

Videokamerainnstillinger

- Bruk / for å zoome inn og ut.
- Bruk sideknappene **+/-** til å justere EV/lysfølsomhet.

Merk! Zoom kan forringe videokvaliteten.

Se *Kamerainnstillinger*, s.35 for flere videokamerainnstillinger.

Bildegalleri og Videogalleri

Vise lagrede bilder  eller videoer .

1. Trykk **Meny** → **Kamera** → **Bildegalleri** eller **Videogalleri**.
2. Velg et bilde eller en video.
3. Trykk **Valg**:
 - **Vis** for enkeltvisning. Trykk **Retur** for å gå tilbake. Bruk navigeringstastene for å spille av og stoppe videoen (kun video).
 - **Send** → **Som MMS** for å sende som bildemelding. Se *Lage og sende bildemelding (MMS)*, s.24.
 - **Send** → **Via Bluetooth** for å sende til andre Bluetooth-enheter. Se *Bluetooth®*, s.35.
 - **Send** → **Via e-post**, se *Lage og sende e-post*, s.25.
 - **Slett** for å slette. Trykk **Ja** for å bekrefte eller **Nei** for å gå tilbake.
 - **Bruk** (kun bilde) → **Bakgrunn** for å lagre som skjermbakgrunn.
 - **Bruk** (kun bilde) → **Telefonbok bilde** for å lagre som kontakt i telefonboken.

- **Detaljer** for å vise detaljert informasjon om filen, f.eks. dato, størrelse, opphavsrett.
- **Endre navn** for å endre navnet på bildet.
- **Nettleserstil** (kun bilde) for å endre visning. Velg **Stor**, **Liste** eller **Nettverk**.

4. Trykk **OK** for å bekrefte.

Kamerainnstillinger

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Kamera**:

- **Nettleserstil** for å endre visning. Velg **Stor**, **Liste** eller **Nettverk**.
- **Sorter** for å sortere bilder og videoer etter **Navn** eller **Tid**.
- **Lagring** for å lagre bilder og videoer på **Tlf.** eller **Minnekort**.

Merk! Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis et kompatibelt eksternt minne er satt inn i enheten.

- **Slett alle** for å slette alle lagrede bilder og videoer.
- **Bildestørrelse** for å angi som **Liten** (laveste kvalitet), **1 MP**, **2 MP** eller **3 MP** (høyeste kvalitet).
- **Videokamera** → **Kvalitet** for å angi som **Høy** eller **Lav**.
- **Videokamera** → **Opptaktid** for å angi som **Ingen grense** eller **1 min..**
- **Lukkerlyd** → **Av**, **Lav** eller **Høy**.

2. Trykk **OK** for å bekrefte.

Merk! Med høyere kvalitet, kan det lagres færre bilder eller videoer i det interne minnet.

Hvis du setter inn et kompatibelt eksternt minne (micro SD-kort) i din Doro 6621, anbefales det at du endrer standard lagringssted. Se *Lagring*, s.29. Da kan du lagre flere filer på enheten, for eksempel bilder og videoer.

Tilkobling

Bluetooth®

VIKTIG

Hvis du ikke bruker Bluetooth-tilkobling, velger du **Funksjon på/av** → **Av** eller **Synlighet** → **Av**. Unngå å pare telefonen med en ukjent enhet.

Aktivere Bluetooth

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Tilkobling** → **Bluetooth** → **Aktivering**.
2. Velg **På** for å aktivere eller **Av** for å deaktivere.
3. Trykk **OK** for å bekrefte.

Bluetooth-innstillinger

Synlighet

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Tilkobling** → **Bluetooth** → **Synlighet**.
2. Velg **På** for å gjøre enheten synlig for andre enheter, eller **Av** for å være usynlig.
3. Trykk **OK** for å bekrefte.

Merk! Velg **Av** for å hindre andre enheter i å oppdage din enhet. Selv om du velger **Av**, kan parede enheter fortsatt oppdage din enhet.

Enhetsnavn

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Tilkobling** → **Bluetooth** → **Enhetsnavn**.
2. Angi navnet som skal vises for din Doro 6621 på andre Bluetooth-enheter.
3. Trykk **Klar** for å bekrefte.

Søk enhet

Søk etter tilgjengelige Bluetooth-lydenheter.

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Tilkobling** → **Bluetooth** → **Søk enhet**.
2. Velg en enhet fra listen og trykk **Koble** for å koble til.
Hvis Bluetooth ikke er aktivert, trykker du **Ja** for å aktivere.
3. Ved tilkobling til en annen Bluetooth-enhet trenger du et delt passord.
Tast passordet, og trykk **OK**.

Mine enheter

Legge til nye enheter eller vise lagrede.

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Tilkobling** → **Bluetooth** → **Mine enheter**.
2. Velg en enhet i listen, og trykk **Valg**.

- **Koble/Frakoplet** for å koble til/koble fra den valgte enheten. Dette kan kreve en profil, vanligvis et hodesett.
- **Endre navn** for å endre navnet på enheten.
- **Slett** for å slette enheten fra listen.
- **Slett alle** for å slette alle enheter fra listen.
- **Sikkerhet** for å velge et alternativ.

Lydbane

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Tilkobling** → **Bluetooth** → **Lydbane**:
 - **Telefon** for å besvare innkommende anrop med telefonen.
 - **Til Bluetooth** for å videresende innkommende anrop til Bluetooth-enheten.
2. Trykk **OK** for å bekrefte.

Sikkerhet

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Tilkobling** → **Bluetooth** → **Sikkerhet**:
 - **Normal** (Alle parede enheter gis full tilgang automatisk.)
 - **Høy** (Det kan være at bekreftelse kreves for å gi parede enheter full tilgang.)
 - **Informasjon**
2. Trykk **OK** for å bekrefte.

Internettprofil

Internett-innstillingene brukes av tjenester som kommuniserer via Internett. Internett-innstillinger for de fleste større tjenesteleverandører er allerede lagt inn fra starten av. Du kan også be tjenesteleverandøren sende innstillingene direkte til telefonen.

Følg trinnene nedenfor hvis tjenesteleverandørens profil ikke finnes i listen. Kontakt tjenesteleverandøren for å få riktige innstillinger.

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Tilkobling** → **Internett-profil**.
2. Velg en profil.
3. Trykk **Valg** → **Endre** for å angi innstillinger for din tjenesteleverandør.
 - **Kontonavn** for å angi kontonavnet.
 - **APN** for å angi APN-adressen.

- **Brukernavn** for å angi brukernavn.
 - **Passord** for å angi passord.
 - **Hjemmeside** for å åpne startsidene.
 - **Tilkobling** bruk sidetastene **+/-** for å velge tilkobling, og angi **HTTP** eller **WAP**.
 - **Bruk proxy** for å bruke en proxy-adresse.
 - **Proxy-adresse** for å angi proxy-adresse.
 - **Proxy-port** for å angi proxy-port.
 - **Brukernavn** for å angi brukernavn.
 - **Passord** for å angi passord.
4. Trykk **OK**, og trykk **Ja** for å lagre eller **Nei** for å gå tilbake.
5. Velg den nye profilen, og trykk **Valg → Aktiver**.
- Du kan også aktivere/endre en profil ved å velge en og trykke **Valg → Aktiv/Endre/Slett**.

Mobildata, datateller og dataroaming

VIKTIG

Bruk av datatjenester kan være dyrt. Vi anbefaler at du kontrollerer datakostene hos teleoperatøren.

Funksjon på eller av

Begrenser funksjoner som Været, MMS og e-post. Velg **Av** for å unngå datakostnader.

1. Trykk **Meny → Innstillinger → Tilkobling → Mobildata → Funksjon på/av**.
2. Velg **På** for å aktivere eller **Av** for å deaktivere.
3. Trykk **OK** for å bekrefte.

Datateller

Datatelleren samler trafikkinformasjon fra Været, MMS og e-post.

1. Trykk **Meny → Innstillinger → Tilkobling → Mobildata → Datateller**.
 - **Sendt**.
 - **Mottatt**.
 - **Nullstill alle**.

Dataroaming

Telefonen velger automatisk hjemmenettverket (tjenesteleverandørens) hvis det er innen rekkevidde. Hvis det ikke er innen rekkevidde, kan du bruke et annet nettverk hvis nettverksoperatøren har en avtale som gjør det mulig. Dette kalles roaming. Kontakt teleoperatøren hvis du vil vite mer.

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Tilkobling** → **Mobildata** → **Dataroaming**.
2. Velg **På** for å aktivere eller **Av** for å deaktivere.
3. Trykk **OK** for å bekrefte.

VIKTIG

Det kan være dyrt å bruke datatjenester ved roaming. Kontakt teleoperatøren for å få informasjon om takstene for dataroaming før du bruker dataroaming.

Nettv.innst.

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Generelt** → **Nettv.innst.:**

Velg nettverk

- **Søk ny** for å utføre et nytt søk hvis telefonen mister forbindelsen.
- **Velg nettverk** for å vise en liste over tilgjengelige nettverksoperatører (etter en kort forsinkelse). Velg ønsket operatør.
- **Nettverksmodus** for å velge et annet nettverk. Velg **Automatisk** for å velge nettverk automatisk eller **Manuell** for å velge nettverk manuelt.

Tjenestevalg

- Kun **GSM**-tjeneste.
- Kun **3G**-tjeneste.
- **Automatisk**: skift mellom **GSM** og **3G** for best mulig dekning.

VIKTIG

Hvis du stiller inn telefonen til å bruke kun GSM eller kun 3G, vil du ikke kunne foreta anrop, herunder nødanrop, eller bruke andre funksjoner som forutsetter nettverksforbindelse, hvis det valgte nettverket er utilgjengelig.

Nettverksinformasjon

- Vis gjeldende nettverksinnstillinger.

Tjenester

Denne menyen kan inneholde forhåndsprogrammerte tjenester fra nettverksleverandøren, avhengig av nettverksstøtte og abonnement.

- Trykk **Meny** ➔ **Innstillinger** ➔ **Generelt** ➔ **Tjenester**.

Koble telefonen til en datamaskin

Koble telefonen til en datamaskin og start overføring av bilder, musikk og andre filtyper. Alt du trenger å gjøre er å koble en USB-kabel mellom telefonen og datamaskinen. Fra filutforskeren på datamaskinen kan du dra og slippe innhold mellom telefonen og datamaskinen.

Merk! Det kan være at opphavsrettsbeskyttet materiale ikke kan overføres.

Dra og slipp innhold mellom telefonen og en datamaskin

1. Koble til telefonen med en USB-kabel.
2. Vent til telefonen eller minnekortet vises som en ekstern disk i filutforskeren.
3. Dra og slipp de valgte filene mellom telefonen og datamaskinen.

Merk! Du kan overføre filer med en USB-kabel til de fleste enheter og operativsystemer som støtter USB-masselagring.

Koble fra USB-kabelen på en trygg måte

1. Husk å bruke funksjonen for trygg fjerning av maskinvare.
2. Koble fra USB-kabelen.

Merk! Datamaskinens instruksjoner kan variere avhengig av operativsystemet. Se dokumentasjonen for datamaskinens operativsystem hvis du vil vite mer.

Lyd og skjerm

Merk! Stille må angis til **Av** hvis du skal ha tilgang til Lydsignaler, Ringevolum, Ringetype og Ekstra tone.

Lydoppsett

Hvis du bruker høreapparat eller har vanskelig for å høre enheten i støyende omgivelser, kan du justere lydinnstillingene.

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Lyd** → **Lydoppsett**:
 - **Normal** for normal hørsel i normale omgivelser.
 - **Høy** for moderat svekket hørsel eller bruk i svært støyende omgivelser.
 - **HAC modus** for bruk med høreapparat.
2. Trykk **OK** for å bekrefte.

Merk! Prøv ulike innstillinger for å finne den som passer best for din hørsel.

Lydsignaler (ringtone)

Velg en ringtone med best mulig tonekurvejustering og frekvens etter dine behov.

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Lyd** → **Lydsignaler** → **Ringtone** → **Ringtone**:
 - **System** for å velge blant forhåndsinstallerte filer.
 - **Brukerdef.** for å velge blant nedlastinger.
2. Velg en av de tilgjengelige ringetonene. Ringtonen spilles av.
3. Trykk **OK** for å bekrefte eller **Retur** for å forkaste endringene.

Tips: Sett opp **Alarm**, **Meldingstone**, **Tastetone**, **E-posttone**, **Lukk deksel-tone**, **Åpne deksel-tone**, **Slå på-tone** og **Slå av-tone** på samme måte.

Lydstyrke for ringtone

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Lyd** → **Ringevolum**.
2. Bruk navigeringstastene til å endre ringetonevolumet.
3. Trykk **OK** for å bekrefte.

Stille

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Lyd** → **Stille**.
2. Velg **På** for å aktivere eller **Av** for å deaktivere.
3. Trykk **OK** for å bekrefte.

Tips: Hold inne snarveistasten **#** for å aktivere eller deaktivere stille modus.

Ringetype

Velg å bruke ringetone og/eller vibrasjon for innkommende anrop.

1. Trykk **Meny** ➔ **Innstillinger** ➔ **Lyd** ➔ **Ringetype**:
 - **Kun ring** for kun ringetone.
 - **Kun vib.** for kun vibrasjon.
 - **Vib & ring** for vibrasjon og ringetone.
 - **Vib->ring** for å begynne med vibrasjon og legge til ringetone etter en kort stund.
 - **Stille** for ingen lyd eller vibrasjon, bare lys i displayet.
2. Trykk **OK** for å bekrefte.

Ekstra tone

Du kan velge å aktivere advarsels- og feiltoner som varsler deg når batterinivået er lavt, ved feil på telefon eller SIM-kort osv.

1. Trykk **Meny** ➔ **Innstillinger** ➔ **Lyd**.
2. Velg **Ekstra tone** ➔ **Advarsel** eller **Feil**.
3. Velg **På** for å aktivere eller **Av** for å deaktivere.
4. Trykk **Klar** for å lagre.

Hovedmeny

Du kan velge mellom ulike stiler for hovedmenyen.

Tips: Med Doros unike handlingsbaserte meny kan du navigere i telefonen bare ved å spørre deg selv Hva vil jeg gjøre?

1. Trykk **Meny** ➔ **Innstillinger** ➔ **Skjerm** ➔ **Hovedmeny**:
2. Velg **Nettverk**, **Liste** eller **Stor**.
3. Trykk **OK** for å bekrefte.

Bakgrunn

1. Trykk **Meny** ➔ **Innstillinger** ➔ **Skjerm** ➔ **Bakgrunn**.
2. Bruk navigeringstastene for å vise tilgjengelige bakgrunner.
3. Trykk **OK** for å bekrefte.

Tekststørrelse

Du kan justere tekststørrelsen for menyen og meldinger.

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Skjerm**.
2. Velg **Tekststørrelse** → **Normal** eller **Stor**.
3. Trykk **OK** for å bekrefte.

Skjerminfo

I hvilemodus kan skjermen vise bare klokke, eller den kan vise klokke og tjenesteleverandør, eller all informasjon.

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Skjerm**.
2. Velg **Skjerminfo** → **Kun klokke**, **Klokke og operatør** eller **All inform..**
3. Trykk **OK** for å bekrefte.

Temaer

Du kan velge ulike temaer for å justere telefonens tekst og bakgrunn.

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Skjerm** → **Temaer**.
2. Bruk navigeringstastene til å velge et tema.
3. Trykk **OK** for å bekrefte.

Bakgrunnsbel.

Velg tidsforsinkelsen for skjermbelysningen.

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Skjerm**.
2. Velg **Bakgrunnsbel.** → **15 sek.**, **30 sek.** eller **1 min..**
3. Trykk **OK** for å bekrefte.

Lysstyrke

Du kan justere lysstyrken på displayet.

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Skjerm**.
2. Velg **Lysstyrke** → **Nivå 1**, **Nivå 2** eller **Nivå 3**.
3. Trykk **OK** for å bekrefte.

Response by Doro

VIKTIG

Vær oppmerksom på at denne tjenesten kun er tilgjengelig i noen markeder/land.

Response by Doro er en ny, brukervennlig tjeneste fra Doro, skapt for å gi eldre og slektninger ekstra trygghet, hver dag. Ved å trykke på trygghetsknappen på Doro-telefonen kan brukeren enkelt ringe etter hjelp. Først kontakter alarmen slektninger, og hvis ingen slektninger kan svare, sendes den automatisk til en av våre alarmsentraler, som er bemannet 24 timer i døgnet. Tjenesten er tilgjengelig på utvalgte Doro-telefoner. Du som slektning kan imidlertid bruke en hvilken som helst iOS eller Android smarttelefon.

Les mer på www.doro.com.

Filbehandler

Administrer filenes innhold og egenskaper. Du kan åpne, slette, flytte og kopiere filene samt gi dem nytt navn.

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Filbehandler**.
2. Velg **Tlf./Minnekort** → **Åpne**.
3. Velg en mappe, f.eks. **Photos**, og trykk **Åpne**.
4. Velg en fil og trykk **Valg**:
 - **Spill** (lyd/video/musikk), trykk **△** for å **Spill** eller **▽** for å **Stopp**.
 - **Vis** (foto/bilder) for enkeltvisning.
 - **Send** → **Som MMS** for å sende som bildemelding (*Lage og sende bildemelding (MMS)*, s.24)/**Via Bluetooth** for å sende til en Bluetooth-enhet (*Bluetooth®*, s.35)/**Via e-post** (*Lage og sende e-post*, s.25).
 - **Detaljer** for å vise detaljert informasjon om filen, f.eks. dato, størrelse og opphavsrettslig beskyttelse.
 - **Bruk** → **Bakgrunn** for å lagre som skjermbakgrunn/**Telefonbok bilde** for å sende til en kontakt i telefonboken.
 - **Endre navn** for å gi nytt navn til filen.
 - **Slett** for å slette filen.

- **Slett alle** for å slette alle filer i den valgte mappen.
- **Sorter** → **Navn/Tid**.
- **Kopier/Flytt** → **Tlf./Minnekort** → **Valg** → **Åpne**. Velg en mappe, f.eks. **Photos**, og trykk **Valg** → **Lime inn**.

5. Trykk **OK** for å bekrefte.

Formater som støttes:

- Bildeformat: BMP/GIF/JPG/PNG. Bilder som tas med det innebygde kameraet, lagres som JPG.
- Lydformat: WAV/AMR/MIDI/MP3/AAC/AAC+. Innspillinger som gjøres med den innebygde lydopptakeren, lagres som AMR.
- Videoformat: AVI/MP4/3GPP.

Organisator



Dagbok-menyen inneholder:

	Alarm		Daglig påminnelse
	Kalender		Notater

Alarm

1. Trykk **Meny** → **Organisator** → **Alarm** → **På**.
2. Angi alarmtidspunkt med tastene.
 - For én enkelt forekomst velger du **En gang**.
 - Velg **Ukentlig** hvis du vil at alarmen skal gjentas. Bla gjennom listen over dager, og trykk **På** for å aktivere eller **Av** for å deaktivere alarmen for hver dag.
3. Trykk **Lagre** for å bekrefte.

Slumre eller slå av

- Et signal høres når alarmen aktiveres. Trykk **Stopp** for å slå av alarmen, eller trykk **Slumre** for å gjenta alarmen etter 9 minutter.

Merk! Alarmen fungerer selv om telefonen er slått av. Ikke trykk **Ja** for å slå på telefonen hvis det er forbudt å bruke mobiltelefon, eller det kan medføre forstyrrelser eller fare.

Tips: Trykk **Endre** for å redigere en alarm eller **Av** for å stoppe alarmen.

Kalender

Legg til oppgave

1. Trykk **Meny** → **Organisator** → **Kalender** → **Valg** → **Legg til oppgave**.
2. Angi datoen og trykk deretter ▾.
3. Angi klokkeslettet og trykk deretter ▾.
4. Skriv inn emne, se *Skrive inn tekst* ☰, s.5.
5. Når du er ferdig, trykker du **OK**.

Alternativer

1. Trykk **Meny** → **Organisator** → **Kalender** → **Valg**:
 - Velg **Vis** for å vise oppgaver for den valgte datoen.
 - Velg **Gå til dato** og angi datoen.
2. Trykk **OK** for å bekrefte.

Vis alle

1. Trykk **Meny** → **Organisator** → **Kalender**.
2. Velg en oppgave og trykk **Valg** → **Vis alle**.
3. Trykk **Valg** → **Endre, Slett** eller **Slett alle**.
4. Trykk **OK** for å bekrefte.

Merk! Kalenderpåminnelser fungerer selv om telefonen er slått av. Slå ikke på telefonen hvis det er forbudt å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan medføre forstyrrelser eller fare.

Daglig påminnelse

1. Trykk **Meny** → **Organisator** → **Daglig påminnelse** → **Legg til**.
2. Angi klokkeslettet og trykk deretter ▾.
3. Angi emne, se *Skrive inn tekst* ☰, s.5
4. Trykk **OK** for å bekrefte.

Slumre eller stopp

Når alarmen lyder:

- Velg **Stopp** for å stoppe.
- Velg **Slumre** for å gjenta etter 9 minutter.

Merk! Påminnelsen fungerer selv om telefonen er slått av. Slå ikke på telefonen hvis det er forbudt å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan medføre forstyrrelser eller fare.

Tips: Hvis du vil vise flere alternativer, velger du en eksisterende oppføring og trykker **Valg** → **Hopp påminnelse, Legg til, Endre, Slett** eller **Slett alle**.

Notater

1. Trykk **Meny** → **Organisator** → **Notater** → **Legg til**.
2. Skriv inn notatet med tastaturet, se *Skrive inn tekst* , s.5.
3. Trykk **OK** for å bekrefte.

Tips: Hvis du vil vise flere alternativer, velger du en eksisterende oppføring og trykker **Valg** → **Vis, Endre, Slett** eller **Slett alle**.

Mer



Mer-menyen inneholder:

	FM-radio		Spill
	Kalkulator		

FM-radio

 **FM-radioen** har et frekvensområde fra 87,5 til 108,0 MHz. Hvis du vil høre på radio, må du koble til kompatible hodetelefoner som fungerer som antenne.

Slå på radioen

1. Koble et hodesett til hodesettkontakten .
2. Trykk **Meny** → **Mer** → **FM-radio**. Radioen slås på. Den innstilte frekvensen vises.
3. Velg ønsket kanal med ▽ eller △.

Tips: Trykk  for å gå tilbake til hvilemodus. Radioen fortsetter å spille.

Volum

1. Trykk **Meny** → **Mer** → **FM-radio** → **Valg** → **Volum**.
2. Bruk ▽ eller △ til å justere volumet.
3. Trykk **OK** for å bekrefte.

Lagre frekvens

1. Trykk **Meny** → **Mer** → **FM-radio** → **Valg** → **Lagre frekvens**.
2. Angi et navn på den nye kanalen. Se *Skrive inn tekst* , s.5.
3. Når du er ferdig, trykker du **OK**.

Slå av

- Trykk **Meny** → **Mer** → **FM-radio** → **Valg** → **Slå av**.

Tips: Radioen slås også av hvis du kobler fra hodesettet.

Høytaler

1. Trykk **Meny** → **Mer** → **FM-radio** → **Valg** → **Høytaler** → **På**.
2. Velg **På**.
3. Bruk / til å justere lydvolumet.
4. Velg **Av** for å slå av.

Kanalliste (redigere kanallisten)

1. Trykk **Meny** → **Mer** → **FM-radio** → **Valg** → **Kanalliste**.
2. Velg kanalen du vil redigere, og trykk **Valg**:
 - **Spill** for å spille av den valgte kanalen.
 - **Slett** for å slette kanalen. Trykk **Ja** for å bekrefte eller **Nei** for å gå tilbake til kanallisten.
 - **Endre** for å redigere kanalnavnet, og trykk deretter  for å redigere frekvensen. Bruk  for å angi desimaltegn. Når du er ferdig, trykker du **Lagre**.
3. Trykk **Ja** for å bekrefte.

Manuell inntasting (endre søkemodus)

1. Trykk **Meny** → **Mer** → **FM-radio** → **Valg** → **Manuell inntasting**:
 - **Finjuster** for å søke manuelt med  eller .
 - **Autosøk** for å bruke automatisk stasjonssøk med  eller .
2. Trykk **OK** for å bekrefte.

Merk! Dette overskriver alle tidligere lagrede kanaler.

Autosøk

1. Trykk **Meny** → **Mer** → **FM-radio** → **Valg**.
2. Velg **Autosøk** for å stille inn tilgjengelige radiostasjoner automatisk på kanalene **1**-**9**.

3. Trykk **OK** for å bekrefte.

Merk! Dette overskriver alle tidligere lagrede kanaler.

Kalkulator



Kalkulator kan brukes til enkle regneoperasjoner.

1. Trykk **Meny** → **Mer** → **Kalkulator**.
2. Tast inn det første tallet. Bruk **#** til å skrive desimaltegn.
3. Bruk piltastene til å velge en funksjon (+, -, x, ÷), og trykk **OK**.
4. Angi neste tall, og trykk **OK**.
5. Gjenta trinn 2–4 etter behov.
Velg =, og trykk **OK** for å regne ut resultatet.

Spill



Spill-menyen inneholder 2 spill.

1. Trykk **Meny** → **Mer** → **Spill** →
 - **Fortsett** for å fortsette spillet.
 - **Start på nytt** for å starte spillet på nytt på samme nivå som tidligere.
 - **Start spill** for å starte et nytt spill.
 - **Spillnivå** for å velge vanskelighetsgrad.
 - **Beste res.** for å vise dine beste resultater. Trykk **Retur** for å gå tilbake, eller **Nullstill** for å nullstille resultatlisten.
 - **Hjelp** for å vise instruksjoner for spillet. Trykk **Retur** for å gå tilbake.
 - **Innstillinger** → **Lydeffekt** for å aktivere/deaktivere ved å bruke sideknappene +/- for å velge **På** eller **Av**.
 - **Innstillinger** → **Volum** for å justere lydstyrken med sideknappene +/-.
2. Trykk **OK** for å bekrefte.

Status

Bla i  **Status**-listen for å vise mer informasjon om ikonene som vises øverst i displayet. Ikonene som vises i displayet varierer avhengig av telefons status.

1. Trykk **Meny** → **Status**.

2. Bruk ▾ eller ▲ til å bla i listen.
3. Trykk **Retur** for å gå tilbake til hvilemodus.

Vær

VIKTIG

Bruk av datatjenester kan være dyrt. Vi anbefaler at du kontrollerer datakostene hos teleoperatøren.

Vise  **været** for din valgte by.

1. Trykk **Meny** → **Vær**.
2. Trykk **Retur** for å gå tilbake til hvilemodus.

Merk! Du må først velge en by for å kunne se været.

Værinnstillinger

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Vær**.
2. Velg **By** og angi navnet på byen.
3. Bruk ▾ eller ▲ til å velge byen i listen.
4. Velg **Bakgrunn** og velg **På** (for å vise været i standby-modus).
5. Trykk **OK** for å bekrefte.

Hvis du vil vise flere alternativer, velger du en eksisterende oppføring og trykker **Valg** → **Endre** eller **Slett**.

Tilleggsfunksjoner

Symboler for status på displayet

	Signalstyrke		Ingen nettverksdekning
	Bare ringelyd		Dataoverføring
	Ringelyd + vibrasjon		Alarm aktiv
	Kun vibrasjon		Batterinivå
	Stille		Viderekobling aktivert
	Roaming (utenfor hjemmenettverk)		Bluetooth på, synlig for andre
	Tapt anrop		Bluetooth på, usynlig for andre

	Hodesett tilkoblet		Bluetooth tilkoblet
	Melding mottatt i talepostkassen		Ulest tekstmelding/SMS
	Ulest e-post		Ulest bildemelding/MMS

Vis viktigste symboler

	Mikrofon av		Lader tilkoblet
	Melding sendt		Lader fjernet
	Kunne ikke sende melding		Øretelefon tilkoblet
	Feil		Øretelefon frakoblet
	Advarsel		Høytaler på
	Hent		Høytaler av
	Klar (bekräftet)		Innkommende anrop
	Ny melding		Utgående anrop
	Lavt batterinivå		Samtale avsluttet
	Søker		Tapt anrop. Trykk Les for å se de tapte anropene.
	vCard-melding		Samtale på vent
	Volumregulering		Kun nødanrop
	Behandler, vent litt		Trygghetsknapp
	SMS/MMS ulest		SMS/MMS lest
	SMS/MMS ikke sendt		SMS/MMS sendt
	E-post uten og med vedlegg ulest		E-post uten og med vedlegg lest

Nullstill innstillinger

1. Trykk **Meny** ➔ **Innstillinger** ➔ **Sikkerhet**.
2. Velg **Nullstill innstillinger** for å tilbakestille telefonens innstillinger. Alle endringene du har gjort i telefoninnstillingene blir tilbakestilt til standardinnstillinger.
3. Tast telefonkoden og trykk **OK** for å tilbakestille.

Tips: Standardkoden er **1234**.

Nullstill alt

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Sikkerhet**.
2. Velg **Nullstill alt** for å slette telefonens innstillinger og innhold, som kontakter, nummerlister og meldinger (SIM-minnet berøres ikke).
3. Tast telefonkoden og trykk **OK** for å tilbakestille.

Tips: Standardkoden er **1234**.

Feilsøking

Kan ikke slå på telefonen

Lavt batterinivå	Koble til strømadapteren, og lad telefonen i 3 timer. Full batterikapasitet oppnås når batteriet har blitt ladet 3–4 ganger.
Batteriet er installert feil	Kontroller at batteriet er satt i riktig.

Batteriet lades ikke

Batteriet eller laderen er skadet	Kontroller batteriet og laderen.
Batteriet skal bare lades ved temperaturer mellom 0 °C og 40 °C	Lad telefonen på et mer egnet sted.
Laderen er koblet feil til telefonen eller stikkkontakten	Kontroller ladepluggene.

Batteriets varighet blir kortere

Batterikapasiteten er for lav	Sett i et nytt batteri.
For langt fra basestasjonen, telefonen søker kontinuerlig etter signal	Søk etter nettverk øker strømforbruket. Finn et sted med sterkere signal, eller slå av telefonen midlertidig.

Kan ikke ringe opp eller motta anrop

Anropssperre er aktivert	Deaktiver anropssperre. Kontakt tjenesteleverandøren hvis dette ikke løser problemet.
---------------------------------	---

PIN-koden godtas ikke

Feil PIN-kode er tastet for mange ganger	Tast inn PUK-koden for å endre PIN-koden, eller kontakt tjenesteleverandøren.
---	---

SIM-kortfeil

SIM-kortet er skadet	Kontroller SIM-kortet. Kontakt tjenesteleverandøren hvis det er skadet.
SIM-kortet er satt i feil	Kontroller installasjonen av SIM-kortet. Fjern kortet og sett det inn på nytt.
SIM-kortet er skittent eller fuktig	Tørk av metallflatene på SIM-kortet med en ren klut.

Kan ikke koble til nettverket

SIM-kort ugyldig	Kontakt tjenesteleverandøren.
Ingen GSM-dekning	Kontakt tjenesteleverandøren.

Svakt signal

For langt fra basestasjonen	Prøv igjen på et annet sted.
Nettverket er opptatt	Prøv igjen senere.

Ekko eller støy

Lokalt problem på grunn av dårlig nettverksrelé	Legg på og ring opp på nytt. Dette kan føre til at et annet nettverksrelé velges.
--	---

Lyd

Andre personer kan ikke høre deg tydelig i en samtale	Pass på at du ikke dekker til den innebygde mikrofonen. Kontroller at hodetelefonene er riktig tilkoblet hvis du bruker hodetelefoner.
--	---

Kan ikke legge til kontakt

Telefonbokminnet er fullt	Slett noen kontakter for å frigjøre minne.
----------------------------------	--

Kan ikke angi en funksjon

Funksjonen støttes ikke, eller du abonnerer ikke på den	Kontakt tjenesteleverandøren.
--	-------------------------------

Kan ikke sende eller motta bildemelding/MMS med dette SIM-kortet

MMS-profilen er ikke angitt automatisk, og det er ikke mulig å sende eller motta MMS.	For enkelte teleoperatører må MMS-profilen velges manuelt. Aktiver riktig profil for SIM-kortet eller nettverket som brukes.
--	--

Sending eller nedlasting av MMS mislyktes

Telefonminnet er fullt, og det er ikke mulig å sende eller laste ned MMS	Slett mottatte MMS-meldinger, eller velg et minnekort (medfølger ikke) som standard lagringsplass for MMS-meldinger.
Feil MMS-profil valgt.	For noen tjenesteleverandører må MMS-profil velges manuelt.

Sikkerhetsinstruksjoner



FORSIKTIG

Apparatet og tilbehøret kan inneholde små deler. Alt utstyret må oppbevares utilgjengelig for små barn.
Strømadapteren brukes til å koble produktet fra strømuttaket. Stikkontakten skal være nær utstyret og lett tilgjengelig.

Nettverkstjenester og priser

Apparatet er godkjent for bruk i nettverkene på WCDMA 900/2100 MHz, GSM 900/1800/1900 MHz. Du må ha et abonnement hos en tjenesteleverandør for å kunne bruke apparatet.

Bruk av nettverkstjenester kan medføre trafikkostnader. Noen produktfunksjoner krever støtte fra nettverket, og du må kanskje abonnere på dem.

Betjeningsmiljø

Følg reglene og bestemmelsene som gjelder der du befinner deg, og slå alltid av apparatet der det er forbudt å bruke det, eller der det kan forårsake forstyrrelser eller fare. Hold alltid apparatet i vanlig stilling når det brukes.

Deler av apparatet er magnetisk. Apparatet kan tiltrekke seg metallgjenstander. Unngå å oppbevare kredittkort eller andre magnetiske medier nær apparatet. Det er fare for at informasjonen som er lagret på dem, blir slettet.

Medisinsk utstyr

Bruk av utstyr som sender ut radiosignaler, for eksempel mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som ikke er tilstrekkelig beskyttet. Rådfør deg med lege eller med produsenten av utstyret for å fastslå om utstyret har tilstrekkelig beskyttelse mot eksterne

radiosignaler, eller hvis du har andre spørsmål. Hvis det er satt opp skilt ved helseinstitusjoner som ber deg om å slå av apparatet mens du er der, bør du følge denne instruksjonen. Noen sykehus og andre helseinstitusjoner bruker utstyr som kan være følsomt for eksterne radiosignaler.

Medisinske implantater

For å unngå potensielle forstyrrelser anbefaler produsenter av medisinske implantater en minsteavstand på 15 cm mellom et trådløst apparat og det medisinske implantatet. Personer med slike implantater bør:

- Alltid holde det trådløse apparatet mer enn 15 cm fra det medisinske implantatet.
- Må ikke bære telefonen i brystlommen.
- Holde det trådløse apparatet mot øret på motsatt side av det medisinske implantatet.

Hvis du har grunn til å tro at forstyrrelser forekommer, slår du av telefonen umiddelbart. Hvis du har spørsmål om bruk av det trådløse apparatet med et medisinsk implantat, rådfører du deg med din lege.

Områder med eksplosjonsfare

Slå alltid av apparatet når du befinner deg på steder der det er eksplosjonsfare. Følg alle skilter og instruksjoner. Eksplosjonsfare finnes blant annet på steder der du vanligvis blir bedt om å stoppe bilmotoren. På slike steder kan en gnist føre til en eksplosjon eller brann som kan føre til personskader eller dødsfall.

Slå av apparatet på bensinstasjoner og andre steder der det er drivstoffpumper, samt på bilverksteder.

Følg begrensningene for bruk av radioutstyr nær steder der det oppbevares og selges drivstoff, og nær kjemiske fabrikker og steder der det pågår sprengning.

Områder med eksplosjonsfare er ofte – men ikke alltid – tydelig merket. Dette gjelder også under dekk på skip; ved transport eller oppbevaring av kjemikalier; for kjøretøy som bruker flytende drivstoff (som propan eller butan); på områder der luften inneholder kjemikalier eller partikler som korn, støv eller metallpulver.

Li-ion-batteri

Dette produktet inneholder et li-ion-batteri. Det er fare for brann og brannskader hvis batteriet håndteres feilaktig.



ADVARSEL

Fare for eksplosjon hvis batteriet blir satt inn feil. For å redusere risikoen for brann eller brannskader må du ikke demontere, knuse, kortslutte eksterne kontakter på, eksponere for temperaturer over 60°C (140°F) eller kaste utstyret i ild eller vann. Resirkuler eller kast brukte batterier i henhold til lokale bestemmelser eller referanseguiden som følger med produktet.

Beskytt hørselen

Dette apparatet er testet i samsvar med kravene til lydtrykksnivå i de gjeldende standardene EN 50332-1 og/eller EN 50332-2.



ADVARSEL

Overdreven eksponering for høye lyder kan forårsake hørselsskade. Eksponering for høye lyder under kjøring kan forstyrre føreren og forårsake en ulykke. Bruk hodetelefoner på moderat nivå, og unngå å holde apparatet nær øret når høyttaleren er i bruk.

Nødsamtaler

VIKTIG

Mobiltelefoner bruker radiosignaler, mobiltelefonnettverket, bakkenettverket og brukerprogrammerte funksjoner. Dette betyr at forbindelse ikke kan garanteres i alle situasjoner. Derfor må du aldri stole på mobiltelefonen alene når det gjelder viktige samtaler, for eksempel medisinske nødsituasjoner.

GPS/stedsbaserte funksjoner

Noen produkter har GPS/stedsbaserte funksjoner. Funksjonaliteten for fastsettelse av sted leveres "som den er". Det gis ingen garanti for nøyaktigheten i slik stedsinformasjon. Det kan forekomme avbrudd eller feil ved bruk av stedsbasert informasjon på enheten, og tjenesten kan være avhengig av nettverksdekning. Vær oppmerksom på at funksjonaliteten kan bli redusert eller blokkert i enkelte miljøer, for eksempel innendørs eller ved siden av bygninger.



FORSIKTIG

Ikke bruk GPS-funksjonaliteten på en måte som forstyrrer deg under bilkjøring.

Kjøretøy

Radiosignaler kan påvirke elektroniske systemer i motorkjøretøy (for eksempel elektronisk drivstoffinnsprøytning, ABS-bremser, automatisk hastighetskontroll, kollisjonsputer) som er feil montert, eller som ikke er tilstrekkelig beskyttet. Kontakt produsenten eller en representant for denne hvis du vil vite mer om din bil eller eventuelt tilleggsutstyr.

Unngå å oppbevare eller transportere brennbare væsker, gasser eller eksplosiver sammen med apparatet eller tilbehøret. For biler med kollisjonsputer: Husk at kollisjonsputene fylles med luft med sterk kraft.

Unngå å plassere gjenstander i området over kollisjonsputen eller området der den blåses opp, inkludert fast eller flyttbart radioutstyr. Det kan føre til alvorlig skade hvis mobilutstyret er feilmontert og kollisjonsputen løses ut.

Det er forbudt å bruke apparatet under flyvning. Slå av apparatet før du går ombord i fly. Bruk av trådløst telekommunikasjonsutstyr ombord i fly kan medføre fare for flysikkerheten og forstyrre radiokommunikasjonen. Det kan også være forbudt.

Beskytt dine personopplysninger

Beskytt dine personopplysninger og unngå at opplysningene kommer på avveie eller blir misbrukt

- Ta sikkerhetskopi av viktige data når du bruker enheten.
- Når enheten skal kasseres, sikkerhetskopierer du alle data og nullstiller enheten for å hindre misbruk av personopplysninger.
- Les skjermbildet med informasjon om tillatelser nøye når du laster ned applikasjoner. Vær spesielt forsiktig med applikasjoner som har tilgang til mange funksjoner eller til store mengder personopplysninger.
- Kontroller kontoene dine regelmessig for uautorisert eller mistenkelig bruk. Hvis du oppdager tegn på misbruk av dine personopplysninger, kontakter du tjenesteleverandøren for å slette eller endre kontoinformasjonen.
- Hvis du mister eller blir frastjålet enheten, må du endre passordene på dine kontoer for å beskytte dine personlige opplysninger.
- Unngå å bruke applikasjoner fra ukjente kilder, og lås enheten med et mønster, et passord eller en PIN-kode.

Skadelig programvare og virus

Følg disse tipsene for å beskytte enheten mot skadelig programvare og virus. Hvis du ikke gjør det, kan det føre til skade eller tap av data som kanskje ikke dekkes av garantien.

- Ikke last ned ukjente applikasjoner.
- Ikke besøk nettsteder du ikke stoler på.
- Slett mistenkelige meldinger eller e-post fra ukjente avsendere.
- Angi et passord, og endre det regelmessig.
- Deaktiver trådløse funksjoner, for eksempel Bluetooth, når de ikke er i bruk.
- Hvis enheten oppfører seg unormalt, kjører du et antivirusprogram for å kontrollere om den er infisert.
- Kjør et antivirusprogram på enheten før du åpner applikasjoner og filer som nylig er lastet ned.
- Ikke rediger registerinnstillinger eller endre enhetens operativsystem.

Pleie og vedlikehold

Dette apparatet er et teknisk avansert produkt som må behandles med omtanke. Misbruk kan føre til at garantien blir ugyldig.

- Apparatet må beskyttes mot fuktighet. Regn, snø, fuktighet og alle typer væske kan inneholde stoffer som får de elektroniske kretsene til å kortslutte. Hvis apparatet blir vått, slår du av telefonen umiddelbart, fjerner batteriet og lar apparatet tørke helt før du setter inn batteriet igjen.

- Apparatet må ikke oppbevares eller brukes på steder med mye støv eller skitt. Dette kan føre til at de bevegelige delene og de elektroniske komponentene blir skadet.
- Unngå å oppbevare apparatet på varme steder. Høye temperaturer kan redusere levetiden til elektronisk utstyr, skade batteriene og skade eller smelte enkelte plasttyper.
- Unngå å oppbevare apparatet på kalde steder. Når apparatet varmes opp til normal temperatur, kan det dannes kondens på innsiden, som kan skade de elektroniske kretsene.
- Prøv ikke å åpne apparatet på andre måter enn det som er beskrevet her.
- Unngå å miste eller riste enheten. Hvis det håndteres uforsiktig, kan kretsene og finmekanikken bli ødelagt.
- Bruk ikke sterke kjemikalier til å rengjøre apparatet.
- Apparatet må ikke demonteres, åpnes, knuses, bøyes, deformeres, punkteres eller kvernes opp.
- Det må ikke utføres endringer på batteriet. Prøv ikke å stikke fremmedelelementer inn i batteriet, senke det ned i eller utsette det for vann eller annen væske, eller eksponere det for brann, eksplosjon eller annen fare.
- Bruk batteriet bare til systemet det er spesifisert for.
- Bruk batteriet bare med et ladesystem som er kompatibelt med systemet ifølge IEEE-Std-1725. Bruk av uegnet batteri eller lader kan medføre fare for brann, eksplosjon, lekkasje eller annen fare.
- Unngå å kortslutte batteriet eller la ledende metallgjenstander berøre batteripolene.
- Batteriet må bare erstattes med et annet batteri som er kompatibelt med systemet ifølge standarden IEEE-Std-1725. Bruk av uegnede batterier kan medføre fare for brann, eksplosjon, lekkasje eller annen fare.
- Brukte batterier skal snarest kasseres i henhold til lokale forskrifter.
- Barn som bruker batteriet skal være under oppsyn.
- Feil bruk av batteriet kan føre til brann, eksplosjon eller annen fare.

For enheter som bruker en USB-port som ladekilde, skal bruksanvisningen for enheten inneholde en erklæring om at enheten kun skal kobles til CTIA-sertifiserte adaptere, produkter som er utstyrt med USB-IF-logoen eller produkter som har gjennomgått kompatibilitetsprogrammet for USB-IF.

Rådene gjelder apparatet, batteriet, strømadapteren og annet tilbehør. Kontakt forhandleren hvis telefonen ikke fungerer som den skal. Husk å ta med kvitteringen eller fakturaen.

Garanti

Dette produktet har 24 måneders garanti fra kjøpsdato, og originalt tilbehør som kan følge med enheten har 12 måneders garanti fra kjøpsdato (for eksempel batteri, lader, ladeholder eller håndfrisett). Kontakt forhandleren hvis det mot formodning skulle oppstå en feil i dette tidsrommet. Garantiservice utføres kun mot forevisning av kjøpsbevis.

Garantien dekker ikke feil som skyldes ulykkestilfeller eller lignende, andre skader, inn-trenging av væske, misbruk, unormal bruk, manglende vedlikehold eller lignende forhold

fra kjøpers side. Garantien gjelder heller ikke feil forårsaket av tordenvær eller andre spenningsvariasjoner. Vi anbefaler å koble ut laderen i tordenvær.

Vær oppmerksom på at dette er en frivillig produsentgaranti, som gir rettigheter i tillegg til og som ikke påvirker sluttbrukerens lovpålagte rettigheter.

Denne garantien gjelder ikke hvis det er brukt andre batterier enn originale DORO-batterier.

Spesifikasjoner

Nettverksbånd (MHz)

[maksimal radiofrekvent effekt/dBm]:

2G GSM 900 [33], 1800 [30], 1900 [30]

3G UMTS 1 (2100) [24], 8 (900) [24]

Bluetooth (MHz) 2.1+EDR (2402 - 2480) [10]

[maksimal radiofrekvent effekt/dBm]:

Mål 106 mm x 55 mm x 20 mm

Vekt 107 g (inkludert batteri)

Batteri 3.7 V / 800 mAh Li-ion-batteri

SIM-kortstørrelse: micro-SIM (3FF)

Omgivelsestemperatur ved bruk Min: 0° C (32° F)
Maks: 40° C (104° F)

Omgivelsestemperatur ved lading Min: 0° C (32° F)
Maks: 40° C (104° F)

Oppbevaringstemperatur Min: -20° C (-4° F)
Maks: 60° C (140° F)

Copyright og andre merknader

Bluetooth® er et registrert varemerke for Bluetooth SIG, inc.

vCard er et varemerke for Internet Mail Consortium.

Wi-Fi er et varemerke eller registrert varemerke for Wi-Fi Alliance.

microSD er et varemerke for SD Card Association.

Java, J2ME og alle andre Java-baserte merker er varemerker eller registrerte varemerker for Sun Microsystems, Inc. i USA og andre land.

Innholdet i dette dokumentet tilgjengeliggjøres "som det er". Unntatt når det er pålagt ved lov, gis det ingen uttrykt eller implisitt garanti, inkludert men ikke begrenset til implisitte garantier for salgbarhet eller egnethet for en bestemt oppgave, når det gjelder dokumentets nøyaktighet, pålitelighet eller innhold. Doro forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake når som helst uten varsel.

Google, Google Maps™, Gmail, Google Calendar, Google Checkout, Google Talk, YouTube, YouTube-logoen, Picasa og Android er varemerker eller registrerte varemerker for Google LLC.

Dette produktet er lisensiert under MPEG-4 visual og AVC-patentporteføljelisenser for personlig og ikke-kommersiell bruk av en forbruker for (i) koding av video i samsvar med MPEG-4-standarden ("MPEG-4 video") eller AVC-standarden ("AVC video") og/eller (ii) dekodning av MPEG-4 eller AVC-video som er kodet av en forbruker i forbindelse med personlig og ikke-kommersiell aktivitet og/eller er innhentet fra en videoleverandør med lisens fra MPEG LA for levering av MPEG-4 og/eller AVC-video. Det gis ingen lisens for annen bruk. Tilleggsinformasjon, inkludert informasjon i forbindelse med markedsføringsbruk og lisensiering kan innhentes fra MPEG LA, L.L.C. Se <http://www.mpegla.com>. MPEG Layer-3 lyd-dekodingsteknologi lisensiert fra Fraunhofer IIS og Thomson.

Andre produkter og foretaksnavn i dette dokumentet kan være varemerker for sine respektive eiere.

Alle rettigheter som ikke gis uttrykkelig i dette dokumentet er forbeholdt. Alle andre varemerker er de respektive eiernes eiendom.

I den grad det er tillatt under gjeldende lov skal Doro eller deres lisenshavere ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for tap av data eller inntekt eller spesielle, direkte eller indirekte skader, uansett årsak.

Doro gir ingen garanti for, og tar intet ansvar for, funksjonalitet, innhold eller brukerstøtte for apper fra tredjepart som leveres med enheten. Ved å bruke en app, godtar du at appen leveres som den er. Doro gir ingen garanti og tar intet ansvar for funksjonalitet, innhold eller brukerstøtte for apper fra tredjepart som leveres med enheten.

Copyright på innhold

Uautorisert kopiering av opphavsrettslig beskyttet materiale strider mot opphavsrettslovene i USA og andre land. Denne enheten er kun ment for kopiering av ikke opphavsrettslig beskyttet materiale, materiale som du har opphavsrett til eller materiale som du har autorisasjon eller tillatelse til å kopiere. Kontakt en juridisk rådgiver hvis du er usikker på om du har rett til å kopiere materiale.

Åpen kildekode-lisenser

Du er berettiget til å motta ett eksemplar av programvarens kildekode som er lisensiert under åpen kildekode-lisens, som gir deg rett til å motta programvarens kildekode (for eksempel GPL eller LGPL) på et egnet medium, mot et administrasjonsgebyr som dekker Doro ABs kostnader i forbindelse med distribusjon samt kostnaden for mediet. For eventuell forespørsel, henvises det til Doro AB, Open Source Software Operations, Jorgen Kocksgatan 1B, SE 211 20 Malmö, Sverige. For at forespørselen skal være gyldig, må den sendes innen tre (3) år etter at produktet ble distribuert fra Doro AB, eller i tilfeller med kode lisensiert under GPL v3, så lenge DORO AB tilbyr reservedeler eller kundedøtte for denne produktmodellen.

Kompatibel med høreapparat

Merk! Slå av Bluetooth for bruk med høreapparat.

Denne telefonen er kompatibel med høreapparat. Kompatibilitet med høreapparat er ingen garanti for at et bestemt høreapparat fungerer sammen med en bestemt telefon.

Mobiltelefoner inneholder radiosendere som kan forstyrre høreapparatets funksjon. Denne telefonen er testet for bruk med høreapparater for noen av de trådløse teknologiene som brukes, men det kan finnes nyere trådløsteknologi som ennå ikke er testet for bruk med høreapparater. Test funksjonen før du foretar et kjøp for å forsikre deg om at et bestemt høreapparat fungerer sammen med denne telefonen.

Standarden for høreapparaters kompatibilitet inneholder to typer klassifisering:

- **M:** Hvis du vil bruke høreapparatet i denne modusen, kontrollerer du at høreapparatet er innstilt på "M-modus" eller akustisk koblingsmodus, og plasserer telefonmottakeren nær den innebygde mikrofonen i høreapparatet. Prøv telefonen i ulike posisjoner i forhold til høreapparatet for å oppnå best mulig resultat. Hvis du, for eksempel, holder mottakeren litt over øret, kan det gi bedre ytelse på høreapparater der mikrofonen er plassert bak øret.
- **T:** Hvis du vil bruke denne modusen, kontrollerer du at høreapparatet er innstilt på "T-modus" eller teleslynge-koblingsmodus (ikke alle høreapparater har denne modusen). Prøv telefonen i ulike posisjoner i forhold til høreapparatet for å oppnå best mulig resultat. Hvis du for eksempel holder mottakeren litt under eller foran øret, kan det gi bedre ytelse.

Enheten oppfyller klassifisering på nivå M3/T3.

Strålingsverdi (SAR)

Dette apparatet oppfyller gjeldende internasjonale sikkerhetskrav for eksponering mot radiobølger. Den mobile enheten er en radiosender og -mottaker. Den er konstruert for ikke å overskride grensene for radiobølger (radiofrekvente elektromagnetiske felt) ifølge internasjonale retningslinjer fra den uavhengige vitenskapelige organisasjonen ICNIRP (International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection).

Retningslinjene for eksponering for radiobølger bruker en måleenhet som kalles Spesifikk Absorpsjonsgrad eller SAR. SAR-grensen for mobilenheter er 2 W/kg i gjennomsnitt over 10 gram vev, og har en stor sikkerhetsmargin for å sikre trygg bruk for alle personer uavhengig av alder og helse.

SAR-tester utføres med standard driftsposisjoner mens enheten sender med høyeste nominelle effektnivå i alle testede frekvensbånd. De høyeste SAR-verdiene ifølge ICNIRP-retningslinjene for denne modellen er:

Hode-SAR: 0,441 W/kg

Kropps-SAR: 1,257 W/kg

Under normal bruk er SAR-verdiene for denne enheten vanligvis langt under de ovennevnte verdiene. Dette skyldes at mobilenhetens utgangseffekt reduseres automatisk når det ikke kreves full effekt i anropet, av hensyn til systemets effektivitet og for å redusere forstyrrelser i nettverket. Jo lavere utgangseffekt enheten har, jo lavere er SAR-verdien.

Denne enheten oppfyller retningslinjene for RF-eksponering når den brukes mot hodet eller holdes minst 0,5 cm fra kroppen. Ved bruk av bæreseske, belteklemme eller holder av annen type på kroppen, skal holderen ikke inneholde metall, og den må gi minst den ovennevnte avstanden til kroppen.

Verdens Helseorganisasjon (WHO) har erklært at den vitenskapelige informasjonen som er kjent for øyeblikket ikke tyder på at det er behov for spesielle forholdsregler ved bruk av mobilenheter. Hvis du ønsker å redusere eksponeringen, anbefaler de å redusere bruken eller bruke håndfritilbehør for å holde enheten unna hodet og kroppen.

Riktig kassering av produktet



(Elektrisk og elektronisk avfall)
(Gjelder i land med separate retursystemer)

Merkingen på produktet, tilbehøret eller bruksanvisningen indikerer at produktet og det elektroniske tilbehøret (f.eks. lader, hodetelefoner, USB-kabel) ikke skal kastes i husholdningsavfallet. For å forebygge mulig skade på miljøet eller menneskers helse som følge av ukontrollert kassering skal disse gjenstandene skilles fra andre typer avfall og gjenvinnes for å fremme bæredyktig gjenbruk av materialressurser. Husholdningsbrukere kan kontakte forhandleren der de kjøpte produktet eller lokale myndigheter for å få informasjon om hvor og hvordan gjenstandene kan leveres til gjenvinning. Bedriftsbrukere kan kontakte leverandøren for å undersøke betingelsene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet næringsavfall ved kassering. Dette produktet samsvarer med RoHS-direktivet.

Riktig kassering av batteriene i dette produktet



(Gjelder i land med separate retursystemer)

Merkingen på batteriet, bruksanvisningen eller emballasjen indikerer at batteriet i produktet ikke skal kastes i husholdningsavfallet. Der symbolene Hg, Cd eller Pb er brukt, indikerer de at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktivet 2006/66. Hvis batteriene ikke kasseres på riktig måte, kan disse stoffene forårsake skade på menneskers helse eller på miljøet.

For å beskytte naturressurser og fremme gjenbruk av materialer skal batteriene skilles fra andre typer avfall og gjenvinnes gjennom det lokale, kostnadsfrie retursystemet for batterier.

Samsvarserklæring

Doro erklærer med dette at radioutstyret av type DFC-0260 (Doro 6621) samsvarer med direktivene: 2014/53/EU og 2011/65/EU inkludert delegeret direktiv (EU) 2015/863 og påfølgende Tillegg II. Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse: www.doro.com/dofc.

Norwegian

Version 1.0

