


Doro 7001H

Dansk



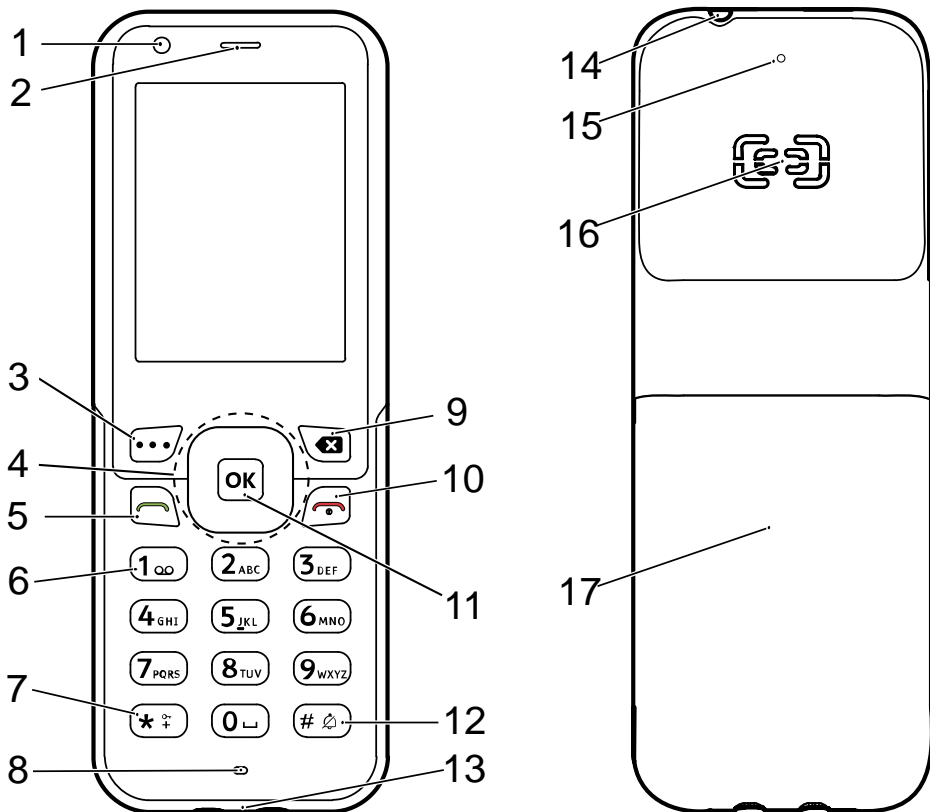

Bemærk! Illustrationerne viser måske ikke den specifikke enhed helt præcist.

Det udstyr, der følger med til telefonen, er ikke det samme overalt. Det afhænger af, hvilken software og hvilket tilbehør der er tilgængeligt, der hvor du bor, og hvad din serviceudbyder tilbyder. Du kan få yderligere tilbehør hos din lokale Doro-forhandler. Du opnår det bedste resultat ved at bruge det medfølgende tilbehør sammen med din telefon.

- | | |
|--|---|
| 1. Selfie/videochatkamera | 10. Afslut opkald / Tilbage / Tænd/sluk |
| 2. Højtaler | 11. OK-knap |
| 3. Menuknap | 12. Indtastningsmetode/Lydløs tilstand |
| 4. 4-vejs navigationstaster | 13. Opladningsstik |
| 5. Opkaldstast | 14. Stik til headset |
| 6. Telefonsvarer | 15. Anden mikrofon |
| 7. Internationalt præfiks/symboler/
tastaturlås | 16. Højtaler |
| 8. Mikrofon | 17. Batteridæksel |
| 9. Ryd-knap | |

Indhold

Tillykke med din nye telefon	1
Sådan kommer du i gang.....	1
Tag din nye telefon ud af æsken.....	1
Isætning af SIM-kort og batteri	1
Opladning af telefonen.....	3
Spar på energien	4
Tænd og sluk telefonen	4
Bliv fortrolig med din telefon.....	4
Opstartsguide	4
Underretningspanel og statusbjælke.....	5
Beskrivelser i dette dokument	5
Grundlæggende telefonfunktioner	5
Deling af indhold	6
Indtast tekst	7
Opkald	8
Ring op.....	8
Opkald fra telefonbogen	8
Modtag et telefonopkald.....	8
Opkaldsoplysninger	8
Opkaldsmuligheder	8
SOS-opkald	8
Opkaldshistorik	9
Opkaldsindstillinger	9
Kontaktpersoner.....	12
Tilføj kontakt	12
Administration af kontaktpersoner i telefonbogen	12
ICE (til nødsituationer).....	12
Telefonbogens indstillinger	13
Beskeder	13
Opret og send tekstbesked (SMS)/billedbesked (MMS).....	13
Læs og administrer beskeder.....	14
Beskedvalgmuligheder	14
WhatsApp	16
Kamera.....	17
Alarm.....	17
Medier	17
Galleri	17
Videoer	18
Planlægger	18
Lommeregner	18
Kalender	19
Filhåndtering.....	19
Noter	19
Indstillinger.....	20
Netværk og internet	20
Skærm.....	28
Lyd.....	28

Lagerplads	29
Sikkerhed og placering	29
Opstartsguide	30
Selvstudier	30
SIM Toolkit	30
System	31
Yderligere funktioner	33
Displaystatussymboler	33
De vigtigste symboler i displayet	33
Sikkerhedsanvisninger	33
Netværkstjeneste og omkostninger	33
Brugermiljø	33
Medicinske enheder	34
Områder med risiko for eksplosion	34
Li-ion-batteri	34
Beskyt din hørelse	35
Nødopkald	35
GPS-/placeringsbaserede funktioner	35
Køretøjer	35
Beskyt dine personlige data	36
Malware og vira	36
Pleje og vedligeholdelse	36
Garanti	37
Specifikationer	38
Ophavsret og andre meddelelser	38
SAR (specifik absorptionshastighed)	39
Korrekt bortskaffelse af dette produkt	39
Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt	40
EU-overensstemmelseserklæring	40
Erklæring om miljøvenligt design, energieffektivitet for ekstern strømforsyning	40

Tillykke med din nye telefon

Doro 7001H er en ny type trådløs telefon til hjemmet, der ikke har brug for en fastnetlinje. I modsætning til konventionelle telefoner til hjemmet er basestationen udstyret med et SIM-kort, der opretter forbindelse til et højhastigheds 4G LTE-mobilnetværk. Det elegant designede håndsæt kombinerer en farveskærm på 2,4" med adskilte taster med store, letlæselige tegn. Doro 7001H har også WiFi, Bluetooth og et frontkamera til at foretage og modtage videoopkald med WhatsApp. Andre funktioner omfatter højttaler til håndfri betjening samt sms/mms. Besøg www.doro.com eller kontakt vores telefonrådgivning, hvis du har brug for yderligere oplysninger om tilbehør eller andre Doro-produkter.

Sådan kommer du i gang

Når du får din telefon, skal du opsætte den før brug.

Tip: Husk at fjerne evt. skærmbeskytter.

Tag din nye telefon ud af æsken

Det første trin er at pakke telefonen ud og få adgang til de elementer og det udstyr, der medfølger. Husk at læse vejledningen, så du kan lære udstyret og de grundlæggende funktioner at kende.

- Det udstyr, der følger med enheden, og alt tilgængeligt tilbehør, kan variere afhængig af området eller tjenesteudbyderen.
- De leverede dele er beregnet til denne telefon, og det er ikke sikkert, at de kan bruges sammen med andre enheder.
- Udseendet og specifikationerne kan ændres uden varsel.
- Du kan købe yderligere tilbehør hos din lokale Doro-forhandler.
- Sørg for, at tilbehøret passer til enheden, inden du køber det.
- Brug kun batterier, opladere og tilbehør, der er godkendt til netop denne model. Tilslutning af andet tilbehør kan være farligt, og telefonens typegodkendelse og garanti kan bortfalde.
- Det er ikke sikkert, at tilbehør altid kan skaffes. Tilgængeligheden afhænger af produktionskapaciteten. Se Doros websted for at få flere oplysninger om, hvilket tilbehør der fås i øjeblikket.

Isætning af SIM-kort og batteri


SIM-kortholderne sidder indvendigt i batterirummet.

Tip: Undgå at ridse de metalliske kontaktflader på kortene, når du sætter dem ind i kortholderne.

Fjern batteridækslet


VIGTIGT

Inden du tager batteridækslet af, skal du slukke telefonen og frakoble opladeren. Vær forsigtig, så du ikke ødelægger dine negle, når du fjerner batteridækslet. Sørg for, at du ikke bøjer eller vrider batteridækslet for meget, da det kan blive beskadiget.

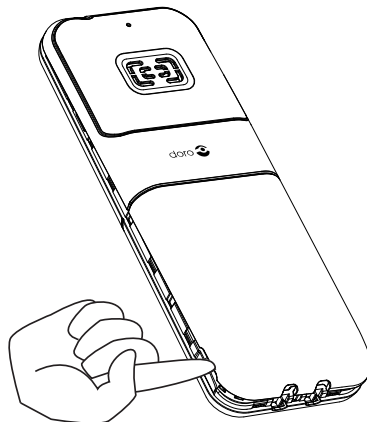

Isæt SIM-kortet

Sæt micro-SIM (3FF)-kortet i ved forsigtigt at skubbe det ind i SIM-kortholderen. Sørg for, at kontaktfladerne på SIM-kortet vender indad, og at det afskårne hjørne vender som vist. Undgå at ridse eller bøje kontakterne på SIM-kortet. Hvis det er nødvendigt, men du har problemer med at fjerne/udskeifte SIM-kortet, skal du sætte tape på den synlige del af SIM-kortet for at trække det ud.

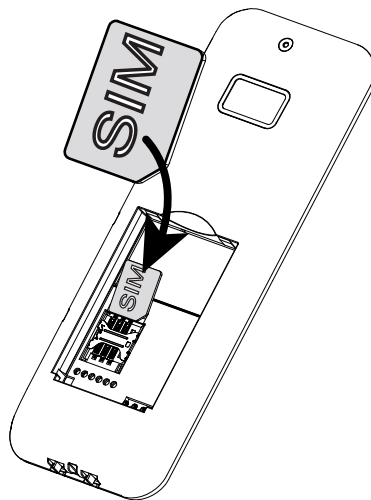


VIGTIGT

Til denne telefon kan du bruge **micro-SIM-kort** eller **3FF**. Hvis du forsøger at bruge SIM-kort, der ikke passer til telefonen, kan det beskadige kortet eller telefonen, og data på SIM-kortet kan gå tabt.

Isæt batteriet

Sæt batteriet i ved at skubbe det ind i batterirummet.
Sæt bagdækslet på igen.

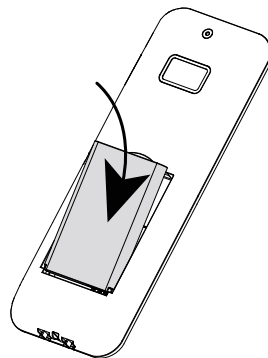


Opladning af telefonen


Det er muligt, at din telefon allerede er opladet tilstrækkeligt, når du får den, så du kan tænde den med det samme, du tager den ud af æsken. Men vi anbefaler, at du oplader den helt, før du begynder at bruge den.




FORSIGTIG

Brug kun batterier, opladere og tilbehør, der er godkendt til netop denne model. Brug af andet tilbehør kan være farligt, og telefonens typegodkendelse og garanti kan bortfalde.

Når batteriet er ved at være tomt, vises , og der afgives et advarselssignal.

Sæt den lille ende af det medfølgende USB-kabel i opladningsporten på bagsiden af opladningsholderen , og sæt telefonen i holderen.

Sæt den anden ende af opladeren i en stikkontakt. Det tager cirka 3 timer at oplade batteriet helt. Hvis telefonen er slukket, mens opladeren er koblet til telefonen, vises kun indikatoren for batteriniveau i displayet. Selvom telefonen slukkes under opladning, oplader den stadigvæk. Tryk på Tænd/sluk-knappen for at få vist status for opladningen.

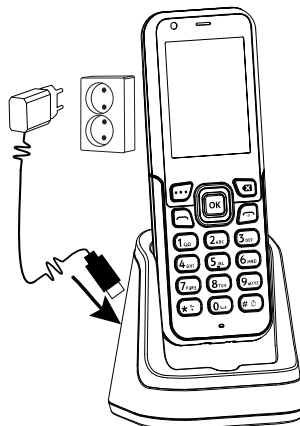



Bemærk! Denne enhed har et Li-Ion-batteri, der kan ældes hurtigere, hvis det opbevares i opladeren i længere tid, efter det er fuldt opladet. For at sikre, at batteriet holder længere, holder apparatet op med at oplade kort tid efter, at det er fuldt opladet. Opladningen genoptages, når det er blevet afladet til 75 % af en fuld opladning. Det betyder, at batteriet muligvis ikke er fuldt opladet, selv efter at apparatet har været placeret i opladeren i lang tid. Det er ikke en fejl, men med en bæredygtig udvikling en måde at spare energi og naturressourcer på ved at forlænge batteriets levetid.

Du kan stadig efterlade enheden i opladeren, når den ikke er i brug, men det bør normalt være nok med et par timers opladning hver tredje dag.

Spar på energien


Skærmen slukkes efter et stykke tid for at spare på strømmen. Tryk på en vilkårlig knap for at tænde for skærmen. Fuld batterikapacitet opnås først, når batteriet er blevet opladet 3-4 gange. Batteriers kapacitet forringes med tiden. Det indebærer, at tæletiden og standbytiden normalt bliver kortere ved regelmæssig brug. Hvis telefonen er tændt i længere tid, kan den føles varm. I de fleste tilfælde er dette normalt. For at kunne spare på batteriet og energien, skal du læse *Batterisparefunktion*, s.27.

Tænd og sluk telefonen

1. Tryk på , og hold den inde for at tænde eller slukke telefonen. Tryk på **OK** for at **Sluk**.
2. Hvis SIM-kortet er gyldigt, men beskyttet med en PIN-kode (Personal Identification Number), vises **Indtast pinkode til SIM-kort**. Indtast PIN-koden, og tryk på **OK**. Slet poster med .

Forsøg viser det resterende antal PIN-forsøg. Når der ikke er flere forsøg tilbage, skal SIM-kortet herefter låses op ved hjælp af PUK-koden (Personal Unblocking Key).

Lås op med PUK-kode


1. Indtast PUK-koden, og tryk på **OK**. Slet poster med .
2. Indtast en ny PIN-kode, og tryk på **OK**.
3. Indtast den nye PIN-kode igen, og bekræft med **OK**.

Bemærk! Hvis der ikke medfølger PIN- og PUK-kode til dit SIM-kort, skal du kontakte din serviceudbyder. Hvis du indtaster en forkert PIN-kode mere end 10 gange, låses SIM-kortet permanent.

Bliv fortrolig med din telefon





Opstartsguide

Når telefonen tændes for første gang, aktiveres en Opstartsguide til at foretage grundlæggende indstillinger.

1. Vælg det ønskede sprog, standardsproget vælges afhængigt af SIM-kortets oprindelse, og tryk på **OK**.
2. Du vil modtage en vejledning om navigation af telefonen. Tryk på **Næste/OK** for at gå igennem vejledningen trin for trin. Tryk på **Spring over** for at springe fremad i vejledningen. Tryk på  for at gå tilbage.
3. Vælg:
 - **Standardopsætning** for at bruge telefonen med standardindstillingerne.
 - **Manuel konfiguration** for at tilpasse indstillingerne.
 Du kan vælge at tilpasse en eller flere indstillinger ved at vælge og trykke på **OK**.

Vælg **Udfør**, når du er færdig.

- Du vil modtage en kort vejledning om telefonens menu. Tryk på **Næste/OK** for at gå igennem vejledningen trin for trin.

Tip: Du kan starte opstartsguiden når som helst. Tryk i standbytilstand på    **Indstillinger**
 **Opstartsguide.**

Underretningspanel og statusbjælke

Øverst til venstre på hovedskærmbilledet kan du se, om der er underretninger. Tallet viser, hvor mange underretninger du har.

- Tryk på knappen valgmuligheder/underretninger ● ● ● for at få vist underretningerne.
- Tryk på **Ryd alt** for at slette alle underretninger.


Bemærk! Du sletter ikke selve elementet, kun underretningen.

VIGTIGT

Når der kommer ny systemsoftware, bliver der sendt en underretning. Vælg den for at begynde at downloade. Downloadvarigheden kan variere afhængigt af internetforbindelsen. Vi anbefaler, at du altid opdaterer enheden til den mest aktuelle softwareversion for at opnå optimal ydeevne og for at få de seneste forbedringer. Under en opdatering vil telefonen midlertidigt være ude af drift og vil heller ikke kunne benyttes til nødopkald. Alle kontaktpersoner, billeder, indstillinger osv. forbliver lagret i telefonen, men det anbefales, at du sikkerhedskopierer telefonens indhold regelmæssigt. Afbryd ikke opdateringsprocessen. Se *System*, s.31 for at få flere oplysninger. Du skal have en fungerende dataforbindelse for at kunne udføre opdateringen ved hjælp af FOTA-firmwaretjenesten (Firmware Over-The-Air). Se *Mobilnetværk*, s.21 eller *Wi-Fi*, s.20 om aktivering af en dataforbindelse.

Øverst til højre på hovedskærmbilledet kan du se statussymbolerne, for eksempel netværkets signalstyrke, batteriniveau, Bluetooth-aktivitet med mere.

Beskrivelser i dette dokument

Beskrivelser i dette dokument er baseret på din telefons opsætning på købstidspunktet. Anvisningerne starter normalt fra startskærmen. Tryk på  for komme til startskærmen. Nogle beskrivelser er forenklet.

Pilen () angiver næste handling i de trinvisse anvisninger.

Grundlæggende telefonfunktioner

Samtale

- Indtast et nummer eller besvar indgående opkald.
- Åbn opkaldslisten.

Afslut opkald/Tænd og sluk

- Afslut opkald eller vend tilbage til startskærmen.
- Hold tasten inde for at tænde eller slukke telefonen.

Tilbage

Bruges til at vende tilbage til det foregående skærmbillede.


Fjern


Tryk for at fjerne det foregående tegn.

Valgmuligheder ● ● ●:

Knappen valgmuligheder har mange funktioner. I standbytilstand vil den vise eventuelle underretninger. I forskellige menuer og funktioner vil den vise tilgængelige valgmuligheder for denne funktion. Prøv altid at trykke på denne knap for at få vist flere valgmuligheder.


Navigationstaster

- (A) Brug 4-vejs navigationstasterne til at navigere op, ned, til venstre og til højre.
- (B) Brug OK til at åbne  Menu og til at bekræfte handlinger.

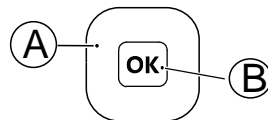




Standby (klar-tilstand)

Når telefonen er klar til brug, og du endnu ikke har indtastet tegn, er telefonen på standby.

- Tryk på  for at vende tilbage til standbytilstand.
- Tryk på knappen valgmuligheder ● ● ● for at få adgang til eventuelle underretninger.

Tip: Du kan altid trykke på  for at vende tilbage til standby.

Lydstyrkeknapper +/-

- Under et opkald bruges 4-vejs navigationstasterne til at justere opkaldslydstyrken.
- Fra standby kan du indstille telefonen til lydløs tilstand: Tryk på og hold  /  inde, indtil  vises.

Se også *Lydstyrke*, s.28 for at få flere oplysninger.

Sådan aktiveres og deaktiveres faciliteter og funktioner



aktiverede funktioner.



deaktiverede funktioner.

Headset

Når et headset er tilsluttet, afbrydes telefonens indbyggede mikrofon automatisk. Hvis den er tilgængelig, kan du bruge svartasten på headsettet til at besvare og modtage opkald.




FORSIGTIG

Anvendelse af headset ved høj lydstyrke kan forårsage høreskader. Husk at regulere lydstyrken omhyggeligt, når du bruger et headset.

Deling af indhold

Del indhold ved at anvende forskellige valgmuligheder for deling.

Mange steder i telefonmenuen kan du trykke på ● ● ● eller  for at få vist flere valgmuligheder.

Tryk på **Del** for at dele et valgt element:

- **Beskeder** for at sende via en besked. Se *Opret og send tekstbesked (SMS)/billedbesked (MMS)*, s.13.
- **Bluetooth** for at sende til en Bluetooth-enhed, se *Bluetooth®*, s.26.
- **WhatsApp** for at sende WhatsApp, se *WhatsApp*, s.16.


Tryk på **Kun én gang** for at anvende denne app én gang eller **Altid** for altid at anvende den ved deling.

Bemærk! Hvis **Altid** er valgt, se *Nulstil app-præferencer*, s.32 for at få oplysninger om at nulstille den og igen få mulighed for at vælge app.


Indtast tekst

Manuel indtastning af tekst

Vælg tegn

- Tryk gentagne gange på en taltast, indtil det ønskede tegn vises. Vent et par sekunder, inden du indtaster næste tegn. Tryk på  for at slette tegn.


Specialtegn

- Tryk på  for at få vist en liste med specialtegn.
- Vælg det ønskede tegn ved hjælp af **4-vejs navigationstasterne**, og tryk på **OK** for at indsætte det.


Flyt markøren i teksten

- Brug **4-vejs navigationstasterne** til at flytte markøren rundt i teksten

Store bogstaver, små bogstaver, tal og tekstforslag

- Tryk på  for at vælge mellem store bogstaver, små bogstaver, tal og tekstforslag. Tekstforslag skal aktiveres inden brug, se *Stavekontrol*, s.31.

Skift skriftsprog

- Tryk på , og hold den inde for at skifte skriftsprog.

Skriv tekst med tekstforslag

På nogle sprog kan du bruge tekstforslagsmetoden, der bruger en ordbog til at foreslå ord.


- Tryk på hver enkelt tast **én gang**, også selv om det viste tegn ikke er det, du ønsker. Ordbogen foreslår ord på baggrund af de taster, du har trykket på.

Eksempel

- Tryk på **3**, **7**, **3**, **3**, hvis du vil skrive ordet "Fred". Gør ordet færdigt, før du kigger på forslagene.
- Brug **4-vejs navigationstasterne** til at flytte markøren for at se de foreslåede ord.
- Tryk på **OK**, og fortsæt med næste ord.
Du kan også trykke på **0** for at fortsætte med næste ord.
- Hvis det ønskede ord ikke foreslås, skal du bruge manuel indtastning af tekst.

Bemærk! Se i *Stavekontrol*, s.31 for at få flere oplysninger.




Indtastningstilstand


- Tryk på  for at skifte indtastningstilstand. Ikonet i øverste venstre hjørne af displayet viser indtastningstilstanden.

abc KT9	Tekstforslag
abc	små bogstaver
Abc	Stort begyndelsesbogstav
ABC	STORE BOGSTAVER
123	Tal





Opkald

Ring op



1. Indtast telefonnummeret inkl. områdenummer på telefonens tastatur. Slet med .
2. Tryk på  for at foretage et opkald.
3. Tryk på  for at afslutte opkaldet.

Tip: Brug altid + inden landekoden ved internationale opkald for at sikre korrekt funktion. Tryk på  to gange for at vælge det internationale forvalg +.


Opkald fra telefonbogen

1. Tryk på  **Kontaktpersoner**.
2. Brug  til at bladre igennem telefonbogen, eller foretag en hurtig søgning ved at trykke på den tast, der svarer til det første bogstav i telefonbogsposten.
3. Tryk på **OK** for at ringe op til den valgte kontaktperson. Vælg om nødvendigt nummeret. Alternativt skal du trykke på  for at ringe op.
4. Tryk på  for at annullere opkaldet.

Modtag et telefonopkald

1. Tryk på  for at besvare opkaldet.
Tryk på  for at afvise opkaldet (optagetone).

Tip: Tryk **4-vejs navigationstasterne** op eller ned for midlertidigt at slukke for ringsignalet.

2. Tryk på  for at afslutte opkaldet.

Opkaldsoplysninger



Under et opkald vises det kaldte eller det kaldende nummer samt den forløbne tid. Hvis opkalderens nummer er skjult, vises ukendt **Privat nummer** eller **Ukendt**.

Opkaldsmuligheder

Lydløs

Vælg og tryk på  for at deaktivere mikrofonen. Tryk på  for at aktivere mikrofonen igen.

Højtaler

Vælg og tryk på  for at aktivere højtalertilstand. Tal tydeligt ind i telefonens mikrofon med en maksimal afstand på 1 m. Tryk på  for at deaktivere højtalertilstand.


Valgmuligheder ●●●

I løbet af et opkald giver knappen valgmuligheder (●●●) adgang til yderligere funktioner.

- **Tilføj opkald** for at ringe til et andet nummer. Når du har fået forbindelse, kan du **Flet** og **Byt**.
- **Administrer** er tilgængelig under en konferencesamtale.
- **Parkér/Genoptag opkald** for at parkere/genoptage det igangværende opkald.

Bemærk! For at få oplysninger om indstillinger i forbindelse med opkald, se *Opkaldsindstillinger*, s.9


SOS-opkald





Så længe telefonen er tændt, kan du foretage nødopkald ved at indtaste det lokale nummer til alarmcentralen efterfulgt af .

Nogle netværk accepterer opkald til nødnumre uden et gyldigt SIM-kort. Kontakt din serviceudbyder for at få flere oplysninger.


Opkaldshistorik

Indgående, ubesvarede og indtastede opkald gemmes i en kombineret opkaldsliste.

- Tryk på .
- Opkald vises som følger, afhængigt af opkaldstype:

	Indgående opkald
	Udgående opkald
	Ubesvaret opkald
- Vælg det ønskede, og tryk på  for at ringe op, eller...
Vælg en post, og tryk på **OK** for at:
 - Opret ny kontaktperson** for at gemme nummeret på den nye kontaktperson.
 - Føj til en kontaktperson** for at tilføje nummeret på en eksisterende kontaktperson.
 - Send en SMS-besked** for at sende en tekstbesked.
 - Bloker nummer/Ophæv blokering af nummer** for at blokere/frigive nummeret. Du vil ikke modtage opkald eller beskeder fra et blokeret nummer. Se *Opkaldsblokering*, s.11.
 - Opkaldsinfo** for at få vist flere oplysninger om det valgte opkald.
 - Slet log** for at slette den valgte post i opkaldslisten.
 Tryk på ●●● for at:
 - Indstillinger** for opkaldsindstillinger. Se *Opkaldsindstillinger*, s.9..
 - Ryd opkaldshistorik** for at slette alle poster i opkaldslisten.

Opkaldsindstillinger

Du har adgang til de fleste opkaldsindstillinger via  **Opkald** → ●●● → **Indstillinger**.

Valgmuligheder for visning

Angiv, i hvilken rækkefølge du vil sortere og vise dine kontaktpersoner.


Sortér efter

Angiv, i hvilken rækkefølge du vil sortere dine kontaktpersoner.

- Tryk på  **Opkald** → ●●● → **Indstillinger** → **Valgmuligheder for visning** → **Sortér** efter:
- Vælg **Fornavn** eller **Efternavn**.

Navneformat

Angiv, hvordan dine kontaktpersoner skal vises.

- Tryk på  **Opkald** → ●●● → **Indstillinger** → **Valgmuligheder for visning** → **Navneformat**:
- Vælg **Fornavn først** eller **Efternavn først**.


Opkald


Bemærk! Du skal vælge det SIM-kort, du ønsker at bruge.

Numre til begrænset opkald (FDN)

Du kan begrænse opkaldsmulighederne til bestemte numre, der er gemt på SIM-kortet. Listen over tilladte numre er beskyttet af din PIN2-kode.


Bemærk! Du skal bruge PIN2-koden for at anvende opkald til faste numre. Kontakt din serviceudbyder for at få PIN2-koden.

- Tryk på  **Opkald** → ... → **Indstillinger** → **Opkald** → **Numre til begrænset opkald**:
 - Aktivér begrænset opkald** → indtast PIN2 for at aktivere funktionen.
 - Skift PIN2-kode** for at ændre PIN2-koden.
 - Liste over numre til begrænset opkald** → ... for at tilføje og indtaste det første tilladte nummer.
Du kan tilføje flere numre eller redigere eller slette et eksisterende nummer.



Bemærk! Du kan gemme dele af telefonnumre. Hvis du f.eks. gemmer nummeret 01234, kan der ringes op til alle numre, som begynder med 01234. Det er muligt at foretage et SOS-opkald ved at indtaste det lokale nødnummer til alarmcentralen efterfulgt af , også selv om opkald til faste numre er aktiveret. Når opkald til faste numre er aktiveret, vil du ikke kunne få vist eller administrere telefonnumre, som er gemt på SIM-kortet. Du kan heller ikke sende nogen tekstbeskeder.

Viderestilling af opkald


Du kan viderestille opkald til en telefonsvarer eller til et andet telefonnummer. Konfigurer de opkald, der skal viderestilles. Vælg en betingelse, indtast nummer og tryk derefter på **Aktivér**. Du kan også vælge **Deaktiver** eller **Opdater**.

- Tryk på  **Opkald** → ... → **Indstillinger** → **Opkald** → **Viderestilling af opkald**:
 - Viderestil altid** for at viderestille alle stemmeopkald.
 - Ved optaget** for at viderestille indgående opkald, hvis linjen er optaget.
 - Ved ubesvaret** for at viderestille indgående opkald, hvis de ikke besvares.
 - Ved utilgængelig** for at viderestille indgående opkald, hvis telefonen er slukket eller uden for rækkevidde.

Opkaldsspærring

Telefonen kan indstilles til at afvise visse former for opkald. Vælg en betingelse, og vælg  eller .

Bemærk! Der skal bruges en adgangskode for at kunne aktivere opkaldsspærring. Kontakt din tjenesteudbyder for at få adgangskoden.

- Tryk på  **Opkald** → ... → **Indstillinger** → **Opkald** → **Opkaldsspærring**.
- Markér den type opkald, du ønsker at begrænse:
 - Alle udgående opkald** for at besvare indgående opkald, men ikke selv ringe op.
 - Internationale udgående opkald** for at forhindre opkald til numre i udlandet.
 - Internationale udgående opkald, bortset fra til hjemlige PLMN** for at forhindre opkald til numre i udlandet ud over det land, som SIM-kortet er knyttet til.
 - Alle indgående opkald** for at ringe op, men ikke modtage indgående opkald.
 - Indgående opkald under roaming** for at blokere indgående opkald under roaming (betjening fra andre netværk).


- Tryk på **Annuller alt** for at annullere alle opkaldsblokeringer (kræver adgangskode). Tryk på **OK** for at bekræfte.
- Tryk på **Skift adgangskode til spærring** for at ændre blokeringskoden.

Bemærk! Det er ikke sikkert, at din serviceudbyder tillader ændring af adgangskoden.

Yderligere indstillinger

Vis nummer


Vis eller skjul dit telefonnummer på modtagerens telefon, når du ringer op.

Tryk på  **Opkald** → ... → **Indstillinger** → **Opkald** → **Yderligere indstillinger** → **Vis nummer**:

- **Netværksstandard** for at bruge netværkets standardindstillinger.
- **Skjul nummer** for aldrig at vise dit nummer.
- **Vis nummer** for altid at vise dit nummer.

Ventende opkald

Du kan håndtere mere end et opkald ad gangen, parkere den igangværende samtale og besvare det indgående opkald. Når funktionen er aktiveret, lyder der et advarselssignal, hvis der kommer et indgående opkald under en samtale.

- Tryk på  under et opkald for at besvare det andet opkald. Telefonen vil automatisk parkere det første opkald. For yderligere opkaldshåndtering. Se *Opkaldsmuligheder*, s.8.

Aktivering af ventende opkald


- Tryk på  **Opkald** → ... → **Indstillinger** → **Opkald** → **Yderligere indstillinger**.
- Stil **Ventende opkald** omskifteren på  for at aktivere banke på.

Tip: Stil omskifteren på  for at deaktivere banke på.

Opkaldsblokering

Du kan sammensætte en sortliste af telefonnumre, således at alle de telefonnumre, du har på din sortliste, bliver blokeret, når de ringer til dig eller sender dig SMS'er.

Aktivér funktionen, og tilføj numre på din sortliste.

- Tryk på  **Opkald** → ... → **Indstillinger** → **Opkaldsblokering**.
- Tryk på **Tilføj et nummer** for at tilføje et nummer til listen med blokerede numre.
- Tryk på **Bloker** for at bekræfte.
Tryk på **Fjern blokeringen** for at slette.

Tip: For at slette en eksisterende post skal du vælge den og trykke på **Fjern blokeringen**.

Du kan nemt tilføje telefonnumre direkte fra din opkaldslog ved at trykke på ... → **Bloker nummer**. Se *Opkaldshistorik*, s.9

Indstil Telefonsvarer

Hvis dit abonnement omfatter en telefonsvarerservice, kan personer, der ringer til dig, indtale en besked, når du f.eks. ikke kan besvare opkaldet. **Telefonsvarer** er en netværksservice, og du skal muligvis først tegne abonnement på den. Yderligere oplysninger og nummeret på voicemailen oplyses af din serviceudbyder.

- Tryk på  **Opkald** → ... → **Indstillinger** → **Telefonsvarer** → **Avancerede indstillinger** → **Konfiguration** → **Telefonsvarernummer**.


2. Indtast nummer, og tryk **OK** for at bekræfte.

Ring til voicemail


- Tryk og hold genvejstasten **1** nede.

Kontaktpersoner


Tilføj kontakt


1. Tryk på  **Kontaktpersoner** → **Opret ny kontaktperson** og vælg, hvor den skal gemmes.
2. Indtast **Fornavn**, **Efternavn**, **Telefon** og typen af telefonnummer **E-mail** og typen af e-mail for kontaktpersonen.
3. Tryk på ● ● ● for flere valgmuligheder.
4. Tryk på **Gem**.

Administration af kontaktpersoner i telefonbogen

1. Tryk på  **Kontaktpersoner**.
2. Vælg en kontaktperson, og tryk på **OK**, og tryk derefter på ● ● ●:
 - **Føj til foretrukne** for at indstille posten som en af de første kontaktpersoner i telefonbogen.
 - **Ring op** for at ringe op til kontaktpersonen.
 - **Rediger** for at redigere kontaktpersonen. Når det er gjort, trykker du på **Gem**.
 - **Meddelelse** for at oprette en besked. Se *Opret og send tekstbesked (SMS)/billedbesked (MMS)*, s.13.
 - **Slet** for at slette den valgte kontaktperson. Tryk på **Slet** igen for at bekræfte.
 - **Del** for at sende den valgte kontaktperson som et vCard ved hjælp af den valgte metode.
 - **Angiv ringetone** for at vælge en særlig ringetone til opkald fra den valgte kontakt.

ICE (til nødsituationer)

Udrykningspersonalet kan få adgang til disse supplerende oplysninger, f.eks. medicinsk information, fra den tilskadekomnes telefon  **ICE**, hvis der opstår en nødsituation. Hvis du er kommet alvorligt til skade, er det meget vigtigt at have adgang til nødoplysningerne så hurtigt som muligt, da det kan forbedre chancerne for overlevelse. Du vælger selv, hvor mange af felterne du udfylder, men jo flere oplysninger, jo bedre.


1. Tryk på  **Kontaktpersoner** → **ICE**.
2. Tryk på ● ● ● → **Rediger** for at tilføje eller redigere oplysninger i hver indtastning.
 - **Navn:** Indtast dit navn.
 - **Fødselsdato:** Indtast din fødselsdato.
 - **Højde:** Indtast din højde.
 - **Vægt:** Indtast din vægt.
 - **Adresse:** Indtast din hjemmearrresse.
 - **Sprog:** Indtast dit foretrukne sprog.
 - **Personnummer:** Indtast navnet på dit forsikringselskab og dit policenummer (sygesikringsnummer).
 - **Kontakt 1:** Tilføj kontaktperson fra telefonbogen.
 - **Kontakt 2:** Tilføj kontaktperson fra telefonbogen.

- **Læge** Tilføj kontaktperson fra telefonbogen.
- **Tilstand:** Indtast eventuelle helbredstilstande eller medicinsk udstyr (f.eks. diabetes, pacemaker osv.).
- **Allergi:** Indtast kendte allergier (f.eks. penicillin, bistik).
- **Blodtype:** Indtast din blodtype.
- **Vaccination:** Indtast eventuelle relevante vaccinationer.
- **Medicinsk behandling:** Indtast eventuel medicin, som du tager.
- **Andre oplysninger:** Indtast andre oplysninger (f.eks. organdonor, livstestamente, behandlingsaccept osv.).

3. Når det er gjort, trykkes på ●●●➔ **Gem**.

Telefonbogens indstillinger



Tilføjelse af numre

1. Tryk på  **Kontaktpersoner**.
2. Tryk på ●●●:
 - **Mine oplysninger** for at indtaste dine personlige kontaktoplysninger, f.eks. **Fornavn**, **Efternavn**, **Telefon** og **E-mail**.
 - **Standardkonto til nye kontaktpersoner** for at indstille, hvor du vil gemme nye kontaktpersoner som standard.
 - **Sortér efter** for at angive, i hvilken rækkefølge du vil sortere og vise dine kontaktpersoner. Vælg **Fornavn** eller **Efternavn**.
 - **Importér** for at kopiere kontaktpersoner fra/til telefon, SIM-kort og delt hukommelse.
 - **Eksportér** for at eksportere kontaktpersoner fra telefonen til den delte hukommelse.
 - **Blokerede telefonnumre** håndtere sortlisten af telefonnumre, således at alle de telefonnumre, du har på din sortliste, bliver blokeret, når de ringer til dig eller sender dig SMS'er.
 - Tryk på **Tilføj et nummer** for at tilføje et nummer til listen med blokerede numre.
 - Tryk på **Bloker** for at bekræfte.
 - Tryk på **Fjern blokeringen** for at slette .
 - **Angiv kontakt til hurtigopkald** for at indstille hurtigopkaldsnumre til **0** og **2-9**. Vælg det ønskede hurtigopkaldsnummer og tilføj/erstat/slet kontaktpersoner. Foretag hurtigopkald ved at holde den tilsvarende tast inde.

Beskeder

Opret og send tekstbesked (SMS)/billedbesked (MMS)

En tekstbesked (SMS) er en kort tekstbesked, du kan sende til andre mobiltelefoner. En billedbesked kan indeholde tekst og medieobjekter såsom billeder, lydoptagelser og video. Indstillingerne for beskeder leveres af din serviceudbyder og kan sendes til dig automatisk via tekstbesked.

1. Tryk på  **Beskeder** ➔ **Ny samtale**.
2. Tryk på  og vælg en modtager fra dine kontaktpersoner. Du kan også indtaste nummeret for at tilføje modtageren manuelt.

Bemærk! Hvis du vælger at tilføje flere modtagere, skal du betale gebyr for hver modtager.
3. Gå til beskedfeltet, og skriv din besked, se *Indtast tekst*, s.7.
4. Tryk på ●●● for flere valgmuligheder:

- **Send** for at sende beskeden
- **Vedhæft** for at vælge en vedhæftning fra:
 - **Billeder** for at tilføje et billede fra dit bibliotek.
 - **Tag billede** for at bruge kameraet til at tage et billede.



Bemærk! Hvis du tilføjer mere end ét billede, bliver de efterfølgende billeder komprimeret mere af telefonen (skaleres ned). På denne måde kan du sende flere billeder i én besked. Hvis du vil opretholde den bedste billedkvalitet, skal du nøjes med at sende ét billede i hver besked.

 - **Videoer** for at tilføje videoer fra dit bibliotek.
 - **Optag video** for at bruge kameraet til at optage en video.
 - **Lyd** for at tilføje en lydfil fra dit bibliotek.
 - **Diasshow** for at oprette et diasshow.
 - **Kontakt** for at tilføje en kontaktperson fra din telefonbog.
- **Emne** for at indtaste et emne.
- **Slet konversation** for at slette alle beskederne i den valgte samtale.

5. Når du er færdig, skal du trykke på  for at sende beskeden.




Læs og administrer beskeder

Beskeder er grupperet i beskedtråde efter kontaktperson. En tråd kan indeholde både tekst- og multimediebeskeder.

1. Tryk på  **Beskeder**.
2. Vælg en beskedtråd, og tryk på **OK**. Tryk på ● ● ● for de samme valgmuligheder som beskrevet ovenfor.
3. Vælg en enkelt besked, og tryk på ● ● ● for at få flere valgmuligheder:
 - **Oplysning** for at få vist detaljer om beskeden.
 - **Kopier** for at kopiere beskeden.
 - **Videresend** for at videresende beskeden. Rediger beskeden (om nødvendigt) og indtast modtageren, tryk derefter på  for at sende.
 - **Slet** for at slette den enkelte besked.
 - **Gem vedhæftet fil** for at gemme en vedhæftet fil.
 - **Tilføj X til kontaktpersoner** for at gemme nummeret på en ny eller eksisterende kontaktperson.

Beskedvalgmuligheder

Søg

1. Tryk på  **Beskeder**  ● ● ●  **Søg**.
2. Indtast et søgeudtryk, og tryk på **OK**. Søgeudtrykket kan være en kontaktperson eller en beskedtekst.

Indstillinger

Tekstmeddelelse (SMS)


Anmod om leveringsrapport

Du kan vælge, om du vil have telefonen til at underrette dig, når din tekstbesked er nået frem til modtageren.

Bemærk! Kontakt din serviceudbyder for at få detaljerede oplysninger om abonnementspriser, før du bruger funktionen.

1. Tryk på  **Beskeder** → ... → **Indstillinger** → **Tekstmeddelelse (SMS)**.
2. Markér **Anmod om leveringsrapport** med **OK** for at aktivere.

Adm. SIM-kortbeskeder

1. Tryk på  **Beskeder** → ... → **Indstillinger** → **Tekstmeddelelse (SMS)** → **Adm. SIM-kortbeskeder**:
2. Vis eller slet beskeder gemt på SIM-kortet.


SMS Servicecenter

Tekstbeskeder kræver et nummer til beskedtjenesten, der normalt automatisk er angivet på din telefon. Nummeret kan fås hos din mobiloperatør.

1. Tryk på  **Beskeder** → ... → **Indstillinger** → **Tekstmeddelelse (SMS)** → **SMS Servicecenter**.
2. Indtast nummeret på servicecenteret.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte.


Lagringsplacering for SMS

Tekstbeskeder kræver et nummer til beskedtjenesten, der normalt automatisk er angivet på din telefon. Nummeret kan fås hos din mobiloperatør.

1. Tryk på  **Beskeder** → ... → **Indstillinger** → **Tekstmeddelelse (SMS)** → **Lagringsplacering for SMS**.
2. Vælg for at gemme beskeder på **Telefon** eller **SIM-kort**.



Indtastningstilstand

Med Indtastningsmetode kan du vælge at indtaste dine SMS'er med særlige, landespecifikke specialtegn (Unicode) eller skrive med enklere tegn. **Unicode** eller **Automatisk** tillader brugen af specialtegn. Specialtegn kræver mere plads, og størrelsen på hver enkelt besked kan være reduceret til 70 tegn. **GSM-alfabet** konverterer eventuelle specialtegn til almindelige bogstaver, dvs., at å bliver til I. En besked kan dermed indeholde 160 tegn.

1. Tryk på  **Beskeder** → ... → **Indstillinger** → **Tekstmeddelelse (SMS)** → **Indtastningstilstand**.
2. Vælg en indtastningsmetode:
 - **GSM-alfabet** for at konvertere eventuelle specialtegn til almindelige bogstaver.
 - **Unicode** for at muliggøre specialtegn, men hver besked vil blive begrænset til 70 tegn.
 - **Automatisk** (standard) for at muliggøre specialtegn, hvis relevant.

SMS-påmindelse

Påmindelsen advarer dig, hvis du ikke har kontrolleret dine beskeder 10 minutter efter, du har modtaget dem.

1. Tryk på  **Menu** → **Beskeder** → ... → **Indstillinger** → **Tekstmeddelelse (SMS)** → **SMS-påmindelse**:
2. Stil omskifteren på  for at deaktivere påmindelsen.

Multimediemeddelelse (MMS)

Markér/afmarkér funktionerne som ønsket.

1. Tryk på  **Beskeder** → ... → **Indstillinger** → **Multimediemeddelelse (MMS)**:

- **Gruppedeletter** markér for at muliggøre afsendelse af multimediebeskeder (MMS) til flere modtagere.
Bemærk! Hvis du vælger at tilføje flere modtagere, skal du betale gebyr for hver modtager.
- **Anmod om leveringsrapport** markér for at få besked, når din multimediebesked er nået frem til modtageren.
- **Anmod om læserapport** markér for at få besked, når din multimediebesked er læst af modtageren.
- **Send læserapportering** for automatisk at sende en læst rapport til afsenderen.
- **Automatisk hentning** markér for automatisk at hente billeder, men kun i hjemmenetværk.
- **Aut. hent. under roaming** markér for automatisk at hente billeder, også når du bruger roaming.


VIGTIGT

Det kan være dyrt at sende billedbeskeder (MMS) under roaming. Kontakt din serviceudbyder for at få oplysninger om roamingpriser, før du bruger dataroaming.

Generelt

Mobil-broadcast (CB)

Du kan modtage beskeder vedrørende forskellige emner fra din serviceudbyder, herunder f.eks. vejr- eller trafikmeldinger for bestemte områder. Tilgængelige kanaler og relevante kanalindstillinger oplyses af din serviceudbyder. Mobilnetudsendte beskeder kan ikke modtages, når enheden roamer.

1. Tryk på  **Beskeder** → ... → **Indstillinger** → **Generelt** → **Mobil-broadcast (CB)**.
2. Markér **Mobil-broadcast (CB)** for at aktivere funktionen.
3. Tryk på **Indstillinger for SIM-kort CB** for flere valgmuligheder:
 - **Sprog** for at vælge for hvilke sprog, mobilnetudsendte beskeder skal vises.
 - **Tilføj kanal** for at tilføje en ny kanal, du ønsker at modtage mobilnetudsendte beskeder på. Indstil navn, kanalnummer og markér **Aktiver kanalen** for at aktivere den.
 - **Kanalliste** for at gennemse din aktuelle kanalliste.

Bemærk! Ikke alle operatører har aktiveret funktionen for mobilnetudsendte beskeder i deres netværk.

Wappush meddelelser

En WAP-pushtjeneste er reelt en specielt kodet besked, der indeholder et link til en WAP-adresse. Når du modtager en WAP-pushbesked, vil et WAP-aktiveret håndsæt automatisk give brugeren mulighed for at få adgang til WAP-indholdet. Når funktionen er aktiveret, åbner den automatisk en browser for at vise WAP-indholdet, uden brugeren behøver foretage sig noget.

1. Tryk på  **Beskeder** → ... → **Wappush meddelelser**:
2. Stil omskifteren på  for at aktivere modtagelsen af WAP-Push-beskeder.


Bemærk! Ikke alle operatører har aktiveret funktionen for WAP Push-beskeder i deres netværk.

WhatsApp




WhatsApp er en platformsuafhængig tjeneste til beskeder og VoIP-opkald (Voice over IP). Applikationen giver dig mulighed for at sende og modtage tekstbeskeder, taleopkald, videoopkald, billeder og

andre medier, dokumenter samt brugerlokaliteter. Tjenesten kræver, at du oplyser dit mobiltelefonnummer. Yderligere oplysninger findes på www.whatsapp.com.

Kamera

Du kan tage fotos, optage videoer og få vist dine fotos og videoer ved at bruge  menuen Kamera .

Tør linsen af med en tør klud for at få skarpe billeder og videoer.

1. Tryk på  **Menu** →  **Kamera**.
2. Brug  til at skifte mellem foto-  og videotilstand .
Brug   til at zoome ind og ud.

Bemærk! Zoom kan forringe billedkvaliteten.

3. Tryk på **OK** for at tage et billede eller start/stoppe en videooptagelse.
4. Tryk på ● ● ● for flere valgmuligheder:

Bemærk! Nogle valgmuligheder er kun tilgængelige i fototilstand og andre i videotilstand.

Gå til galleri

- Galleriet viser alle dine tagne billeder og optagede videoer. Se mere under *Galleri*, s.17.


Mikrofon

- Slå mikrofonen til/fra ved videooptagelse.
5. Billedet/videoen gemmes automatisk, hvis du ikke beslutter at slette den.

Alarm



Du kan gemme flere forskellige alarmer.

Bemærk! Alarmen fungerer ikke, hvis telefonen er slukket.

1. Tryk på  **Menu** → **Alarm**.
2. Tryk på **Tilføj ny** for en ny alarm.
3. Vælg og indstil de forskellige valgmuligheder:
 - Indstil tiden for alarmen.
 - Markér **Gentag** for at vælge, hvilke dage alarmen skal være aktiv.
 - **Etiket** for at angive et navn til alarmen.

Slumre eller slukke

- Når alarmen udløses, udsendes der en lyd. Tryk på **Stop** for at afbryde alarmen, eller tryk på **Udsæt** for at gentage alarmen efter 10 minutter.

Tip: Vælg en alarm, og tryk på **OK** for at redigere, aktivere  eller deaktivere  alarmen.





Hvis du vil slette en alarm, skal du vælge alarmen og trykke på ● ● ● → **Slet** for at slette alarmen.

Medier

Galleri




Få vist og administrer dine gemte billeder og videoer.

1. Tryk på  **Menu** → **Medier** → **Galleri**.
2. Tryk på ● ● ● for mappe-/albumvalgmuligheder.

- **Skift til kamera** for at åbne kameraet for at tage flere billeder/optage flere videoer.
 - **Vælg album** for at vælge en eller flere mapper/albummer. Tryk derefter på  for flere valgmuligheder:
 - **Del** for at dele en mappe/et album. Se mere under *Deling af indhold*, s.6.
 - **Slet** for at slette de valgte mapper/albummer. Tryk på **OK** for at bekræfte.
3. Vælg en mappe og tryk på **OK**.
 4. Tryk på  for billede-/videovalgmuligheder.
 - **Skift til kamera** for at åbne kameraet for at tage flere billeder/optage flere videoer.
 - **Diasshow** for at få vist billederne/videoerne i et diasshow.
 - **Vælg element** for at vælge et eller flere af dem. Tryk derefter på  for flere valgmuligheder:
 - **Del** for at dele en mappe/et album. Se mere under *Deling af indhold*, s.6.
 - **Slet** for at slette de valgte elementer. Tryk på **OK** for at bekræfte.
 - **Roter til venstre** for at rotere de valgte elementer til venstre.
 - **Roter til højre** for at rotere de valgte elementer til højre.
 - **Grupper efter** for at gruppere billederne. Vælg mellem **Placering** og **Tid**
 5. Vælg et billede/en video og tryk på **OK**.
 6. Tryk på  for billede-/videovalgmuligheder.
 - **Del** for at dele et billede/en video. Se mere under *Deling af indhold*, s.6.
 - **Omdøb** for at omdøbe. Rediger navnet og tryk på **Udført**.
 - **Slet** for at slette de valgte elementer. Tryk på **OK** for at bekræfte.
 - **Roter til venstre** for at rotere de valgte elementer til venstre.
 - **Roter til højre** for at rotere de valgte elementer til højre.
 - **Angiv billedet som** for at bruge et billede som **Tapet**, **Billede af kontaktperson** eller **WhatsApp-profilbillede**.
 - **Detaljer** for at få vist detaljerede oplysninger om filen, f.eks. dato, størrelse og type.


Videoer

Få vist og administrer dine gemte billeder og videoer.

1. Tryk på  **Menu** → **Medier** → **Videoer**.
2. Vælg en video og tryk på **OK** for at afspille den.
3. Tryk på  for videovalgmuligheder. Vælg video, og tryk derefter på  for at få flere valgmuligheder:
 - **Del** for at dele et billede/en video. Se mere under *Deling af indhold*, s.6.
 - **Slet** for at slette de valgte elementer. Tryk på **OK** for at bekræfte.
 - **Detaljer** for at få vist detaljerede oplysninger om filen, f.eks. dato, størrelse og type.

Planlægger

Lommeregner

 **Lommeregner** Kan bruges til almindelige regnefunktioner.




1. Tryk på  **Menu** →  **Planlægger** → **Lommeregner**.
2. Indtast det første tal.


3. Brug navigationstasten til at vælge en funktion (+, -, x, ÷).
4. Indtast det næste tal.
5. Gentag trin 2-4 efter behov.

Kalender

Bemærk! Kalenderpåmindelser fungerer ikke, hvis telefonen er slukket.

Tilføj begivenhed

1. Tryk på  **Menu** →  **Planlægger** → **Kalender**.
2. Vælg en dato og tryk på **OK** for at få vist følgende valgmuligheder:
 - **Vis** for at få vist begivenheder på dagen.
 - **Ny begivenhed**, derefter indtaster du de påkrævede oplysninger:
 - **Begivenhedens navn** for at indtaste et navn på en begivenhed og anden relevant tekst.
 - Indstil datoen.
 - indstil tiden.Når det er gjort, trykkes på  → **Gem**.
- **Vis alle** for at få vist begivenheder på dagen.

Bemærk! Vælg en begivenhed, og tryk på  → **Rediger** for at foretage ændringer for en eksisterende begivenhed.

Kalenderindstillinger

Tryk på  **Menu** →  **Planlægger** → **Kalender** →  → **Indstillinger** → **Generelle indstillinger**:

- **Vis ugenummer** for at vise ugenumre.
- **Ugen starter** for at indstille den dag, hvor ugen skal starte.
- **Standard påmindelsestid** for at indstille, hvor lang tid i forvejen du skal påminde om en begivenhed.


Filhåndtering

Administrer filernes indhold og egenskaber. Du kan åbne, slette, flytte, kopiere og omdøbe filer.

1. Tryk på  **Menu** →  **Planlægger** → **Filhåndtering**.
2. Vælg **Intern delt lagerplads** eller **SD-kort**, og tryk på **OK**.
3. Vælg en mappe, f.eks. **DCIM**, og tryk på **OK** for at åbne den.
4. Vælg en fil, og tryk på **OK** for at åbne filen.
5. Tryk på  for at få vist tilgængelige valgmuligheder.

Noter

1. Tryk på  **Menu** →  **Planlægger** → **Noter**.
2. Tryk på  → **Tilføj** for et nyt notat.
3. Indtast dit notat med tastaturet, se *Indtast tekst*, s.7.
4. Tryk på  → **Gem** for at gemme.

Tip: For at få flere valgmuligheder skal du vælge et eksisterende notat. Derefter trykker du på .

Indstillinger

Netværk og internet

Flytilstand

I **Flytilstand** kan du ikke foretage eller modtage opkald, surfe på internettet eller downloade e-mails eller foretage dig noget andet, der kræver internetforbindelse. Dette har til formål at forhindre forstyrrelser i følsomt udstyr. Du kan stadigvæk lytte til musik, se video og andet indhold, så længe alt dette indhold er gemt på dit hukommelseskort eller er lagret internt.




Hvis du tager din telefon med til udlandet, kan du lade den blive i flytilstand. Hvis du gør det, er der ingen risiko for at blive afkrævet gebyrer for dataroaming, og du vil alligevel kunne aktivere Wi-Fi. Aktivér **Flytilstand**, når du befinder dig i områder uden netværksdækning, så du sparer på batteriet, fordi telefonen ellers vil blive ved med at lede efter tilgængelige netværk, og det forbruger strøm. Du kan vælge at få besked ved hjælp af alarmer, hvis alarmer er slået til.

1. Tryk på  **Menu** → **Indstillinger** → **Netværk og internet** → **Flytilstand**.
2. Stil omskifteren **Flytilstand** på  for at aktivere den. Stil omskifteren på  for at deaktivere den.


Wi-Fi



Brug **Wi-Fi** til at forbinde din telefon med internettet i stedet for mobilnetværket. Du har måske allerede Wi-Fi derhjemme, og ofte er det også tilgængeligt på arbejdspladser. Benyt dig af gratis netværk på caféer, på hoteller, i toge og på biblioteker. Etablering af internetforbindelse via Wi-Fi medfører ingen ekstraomkostninger til trafik, medmindre du skal betale for at komme på det trådløse netværk. Det eneste, du skal gøre, er at indtaste Wi-Fi-indstillingerne og konfigurere et adgangspunkt for at tilslutte din telefon til det trådløse netværk. Indtast adgangskode, hvis det er påkrævet.

Aktivér Wi-Fi

1. Tryk på  **Menu** → **Indstillinger** → **Netværk og internet** → **Wi-Fi**.
2. Stil omskifteren på  for at aktivere den. Stil omskifteren på  for at deaktivere den.

Tilslut til tilgængelige netværk

1. Tryk på  **Menu** → **Indstillinger** → **Netværk og internet** → **Wi-Fi**.
2. Hvis Wi-Fi er aktiveret, vises der en liste over tilgængelige Wi-Fi-netværk efter et stykke tid.

Bemærk! Hvis der ikke vises noget, selvom du ved, at der bør være tilgængelige netværk, skal du stille omskifteren på  OFF (FRA) og derefter  på ON (TIL) igen.

3. Vælg dit ønskede netværk, tryk på **OK** og indtast **Adgangskode**.


Bemærk! Markér **Vis adgangskode** for at se adgangskoden i klar tekst.

4. Tryk på **Avancerede valgmuligheder**, hvis du ønsker specifikke indstillinger.
5. Tryk på **Forbind** for at tilslutte.



Et tilsluttet Wi-Fi-netværk vises øverst på listen. Vælg det, og tryk på **OK** for forbindelsesoplysninger. Tryk på **Glem**, hvis det er et uønsket netværk, for at frakoble forbindelsen og stoppe automatisk tilkobling til det.

Opret forbindelse til et netværk manuelt

Du kan desuden vælge **Tilføj netværk** for at konfigurere dit netværk manuelt. Dette gøres normalt, hvis det trådløse netværk eller SSID er skjult.

1. Tryk på  **Menu** → **Indstillinger** → **Netværk og internet** → **Wi-Fi**.
2. Tryk på **Tilføj netværk** for at oprette forbindelse til et netværk med en skjult SSID (Service Set Identifier).
3. Indtast de nødvendige oplysninger for at kunne oprette forbindelse. Tryk på **Gem**.

Wi-Fi-præferencer

1. Tryk på  **Menu** → **Indstillinger** → **Netværk og internet** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi-præferencer**:
 - **Installer certifikater** for at installere og administrere sikkerhedscertifikater.
 - **WPS-trykknop**: Tryk først på WPS-knappen (Wi-Fi-beskyttet opsætning) på din router. Den er enten markeret med WPS eller med dette symbol .
 - **Angiv WPS-pinkode**: Indtast den givne PIN-kode på routeren/adgangspunktet. Opsætningen kan tage op til to minutter at gennemføre.

Gemte netværk

Få vist dine gemte netværk. Vælg det, og tryk på **OK**. Tryk på **Glem**, hvis det er et uønsket netværk, for at frakoble forbindelsen og stoppe automatisk tilkobling til det.

Mobilnetværk

Du kan se den aktive netoperatør. Du kan ændre netoperatør. Se *Netværksudbydere*, s.23.

Dataroaming

Din telefon vælger automatisk dit (din serviceudbyders) hjemmenetværk, hvis den er inden for rækkevidde. Er den ikke det, kan du benytte et andet netværk, hvis din udbyder har en aftale med andre netoperatører. Det kaldes "roaming". Kontakt din serviceudbyder for at få flere oplysninger.


1. Tryk på  **Menu** → **Indstillinger** → **Netværk og internet** → **Mobilnetværk**.
2. Stil omskifteren **Dataroaming** på  for at aktivere den eller  for at deaktivere.

VIGTIGT

Det kan være dyrt at bruge datatjenester under roaming. Kontakt din serviceudbyder for at få oplysninger om roamingpriser, før du bruger dataroaming.

Foretrukken netværkstype

Din telefon skifter automatisk mellem de mobilnetværk, der er tilgængelige på det sted, hvor du befinder dig. Du kan desuden manuelt indstille telefonen til at bruge en specifik type mobilnetværk. Der vises forskellige statusikoner i statusbjælken, afhængigt af hvilken type netværk du har forbindelse til.




1. Tryk på  **Menu** → **Indstillinger** → **Netværk og internet** → **Mobilnetværk** → **Foretrukken netværkstype**:
 - **4G (anbefales)**: for automatisk at skifte mellem 2G, 3G og 4G for at opnå den bedste service.
 - **3G**: for automatisk at skifte mellem 2G og 3G for at opnå den bedste service.
 - **2G**: Kun 2G-service.

VIGTIGT

Hvis du indstiller din telefon til kun at bruge **2G** eller **3G**, vil du ikke være i stand til at foretage opkald, herunder nødopkald, eller bruge andre funktioner, der kræver en netværksforbindelse, hvis det valgte netværk ikke er tilgængeligt.

Udvidet 4G LTE-tilstand

Angiv, om stemmeopkald over LTE-netværk skal aktiveres eller deaktiveres. Denne menu er kun synlig, hvis din serviceudbyder understøtter funktionen.

1. Tryk på  **Menu** → **Indstillinger** → **Netværk og internet** → **Mobilnetværk**.
2. Stil omskifteren **Udvidet 4G LTE-tilstand** på  for at aktivere den eller  for at deaktivere.

Bemærk! Din netoperatør skal også understøtte denne funktion.

Wi-Fi-opkald

For forbedret stemmekommunikation via Wi-Fi.



1. Tryk på  **Menu** → **Indstillinger** → **Netværk og internet** → **Mobilnetværk** → **Wi-Fi-opkald**.
2. Stil omskifteren på  **ON (TIL)** for at aktivere den eller  for at deaktivere.


Bemærk! Din netoperatør skal også understøtte denne funktion.

Adgangspunkter

APN (adgangspunktetsnavn) er navnet på en gateway mellem et mobilnetværk og et andet computernetværk, sædvanligvis det offentlige internet. APN-indstillingerne bruges af tjenester, der kommunikerer ved hjælp af andre computernetværk. APN-indstillingerne for de fleste større tjenesteudbydere er allerede inkluderet fra starten. Der er forskellige APN-indstillinger for forskellige tjenester såsom beskeder, data og AGPS.

Følg nedenstående trin, hvis din serviceudbyders profil ikke står på listen, eller hvis du har brug for at ændre en eller flere indstillinger. Kontakt din serviceudbyder for at få de rigtige indstillinger.


1. Tryk på  **Menu** → **Indstillinger** → **Netværk og internet** → **Mobilnetværk** → **Adgangspunkter**.
2. For at ændre en eksisterende APN-profil skal du vælge en profil og trykke på **OK**.
Hvis din serviceudbyders profil ikke er med på listen, tryk på  → **Nyt adgangspunkt** for at indtaste indstillinger for din serviceudbyder:
 - **Navn** for at indtaste et APN-navn.
 - **Adgangspunkt** for at indtaste APN-adressen.
 - **Proxy** for at indtaste HTTP-proxyadresse.
 - **Port** for at indtaste HTTP-proxyport.
 - **Brugernavn** for at indtaste brugernavn.
 - **Adgangskode** for at indtaste adgangskode.
 - **Server** for at indtaste adgangskode.
 - **MMSC** for at indtaste MMSC.
 - **Mms-proxy** for at indtaste MMS-proxyadresse.
 - **Mms-port** for at indtaste MMS-proxyport.
 - **MCC** for at indtaste operatørens MCC-kode.
 - **MNC** for at indtaste operatørens MNC-kode.
 - **Godkendelsestype** for at vælge den godkendelsestype, der skal bruges.
 - **Adgangspunktstype** for at indtaste adgangspunktstype.
 - **Adgangspunktets protokol** for at vælge den protokoltype, der skal bruges.
 - **Adgangspunktets roamingprotokol** for at vælge den protokoltype, der skal bruges under roaming.

- **Aktivér/deaktiver adgangspunkt** for at vælge den protokoltype, der skal bruges under roaming.
 - **Bærer** for at indstille bærertype.
 - **MVNO-type** for at indstille MVNO-type.
 - **MVNO-værdi** for at indstille MVNO-værdi.
3. Tryk på ●●● → **Gem** for at gemme eller **Kassér** for at gå tilbage.
 4. Vælg din nye/ændrede profils radioknap,  og tryk på **OK** for at aktivere den.

Du kan også slette en profil ved at vælge den og trykke på ●●● → **Slet adgangspunkt**.

Netværksudbydere

Din telefon vælger automatisk den netoperatør, som du har abonnement hos. Hvis du roamer eller af andre årsager ikke har noget signal, kan du prøve at vælge netværk manuelt.

1. Tryk på  **Menu** → **Indstillinger** → **Netværk og internet** → **Mobilnetværk** → **Netværksudbydere**.
2. Afvent listen over operatører, og vælg den ønskede operatør eller **Vælg automatisk**.





VIGTIGT


Hvis du vælger et netværk manuelt, vil din telefon miste netværksforbindelsen, når det valgte netværk er uden for rækkevidde. Husk at indstille **Vælg automatisk**.

Dataforbrug

Datasparefunktion

Du kan reducere dataforbruget ved at forhindre nogle apps i at sende eller modtage data i baggrunden. En app, du bruger i øjeblikket, kan hente data, men kan gøre dette mindre hyppigt. Dette kan f. eks. betyde, at billeder ikke vises, før du vælger dem.

1. Tryk på  **Menu** → **Indstillinger** → **Netværk og internet** → **Dataforbrug** → **Datasparefunktion**.
2. Stil omskifteren på  **ON (TIL)** for at aktivere den eller  for at deaktivere.
3. Tryk på **Ubegrænset dataadgang**, og stil omskifteren på **ON (TIL)**  for de apps, der skal have ubegrænset dataadgang.

Bemærk! Hvis **Datasparefunktion** er aktiveret, vises  i statusbjælken.


Mobildata



Brug mobildata til at få adgang til internettjenester og e-mails.

Bemærk! Hvis du har opsat et Wi-Fi-netværk og det er tilgængeligt, vil det altid være det første valg til datakommunikation.

VIGTIGT



Det kan være dyrt at bruge mobildatatjenester. Vi anbefaler, at du spørger din serviceudbyder om dataaksterne.

Aktivér/deaktiver mobildata for tjenester som for eksempel softwareopdateringer, internetbrowser, Facebook, vejrtjenester og e-mail. Vælg **Fra**  for at undgå dataafgifter.

1. Tryk på  **Menu** → **Indstillinger** → **Netværk og internet** → **Dataforbrug** → **Mobildata**.
2. Stil omskifteren på ON (TIL)  for at aktivere den eller OFF (FRA)  for at deaktivere.




Mobildataforbrug

Mobildataforbrug-tælleren indsamler trafikoplysninger fra apps ved hjælp af mobildata såsom internetbrowser, MMS og e-mail. Du kan se mængden af data, der er overført til og fra din enhed via mobilnetværket siden sidste nulstilling.

1. Tryk på  **Menu** → **Indstillinger** → **Netværk og internet** → **Dataforbrug** → **Mobildataforbrug**.
2. Se det samlede mobildataforbrug samt pr. app for det valgte datointerval, der er vist øverst på siden.
3. Tryk på  for at indstille grænser for dataunderretning samt tidsperioder.

Faktureringscyklus

Indstil grænser for dataunderretning samt tidsperioder.

1. Tryk på  **Menu** → **Indstillinger** → **Netværk og internet** → **Dataforbrug** → **Faktureringscyklus**.
2. Stil **Konfigurer en dataadvarsel** omskifteren på ON (TIL)  for at få en advarsel, når du rammer grænsen for mobildataforbrug på **Dataadvarsel**.
3. Stil **Angiv datagrænse** omskifteren på ON (TIL)  for at slukke for mobildata, når grænsen på **Datagrænse** er nået.
4. Tryk på **Ryd databrug** for at nulstille tælleren for mobildataforbrug, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.

Dataforbrug via Wi-Fi

Se datatællerne for Wi-Fi-datatrafik.

Tryk på  **Menu** → **Indstillinger** → **Netværk og internet** → **Dataforbrug** → **Dataforbrug via Wi-Fi**.

Hotspot og netdeling

VIGTIGT

Det kan være dyrt at bruge mobildatatjenester. Vi anbefaler, at du spørger din serviceudbyder om dataaksterne.

Tillad, at andre enheder kan dele din telefons internetforbindelse ved at tilslutte via USB, Bluetooth eller Wi-Fi. Deling af internet virker kun, hvis din telefon har forbindelse til internettet over mobildatanetværket. Deling vil deaktivere en eksisterende Wi-Fi-forbindelse på telefonen, mens det er aktiveret.

Netdeling via USB



Del din telefons internetforbindelse ved at opkoble med et USB-kabel. Du skal først tilslutte computeren til telefonen.

1. Tryk på  **Menu** → **Indstillinger** → **Netværk og internet** → **Hotspot og netdeling**.
2. Stil **Netdeling via USB** omskifteren på ON (TIL)  for at aktivere internetdeling med USB-kablet.

Bemærk! Første gang kan det tage noget tid, inden forbindelsen er etableret.

Netdeling via Bluetooth

Del din telefons internetforbindelse ved at opkoble via Bluetooth. Du skal først etablere Bluetooth-forbindelsen. Se *Bluetooth*[®], s.26.

1. Tryk på  **Menu** → **Indstillinger** → **Netværk og internet** → **Hotspot og netdeling**.
2. Stil **Netdeling via Bluetooth** omskifteren på ON (TIL)  for at aktivere internetdeling via en Bluetooth-forbindelse.



Bemærk! Du skal først etablere Bluetooth-forbindelsen. Se *Bluetooth*[®], s.26.

Wi-Fi-hotspot

Del din telefons internetforbindelse via Wi-Fi. Hvis du vil ændre en eller flere indstillinger, skal du gøre det, før du aktiverer funktionen.

VIGTIGT


Hav altid sikkerhed slået til, når dit Wi-Fi-hotspot er aktiveret, så du forhindrer uautoriseret brug af din internetforbindelse. Sluk for funktionen Wi-Fi-hotspot, når du ikke længere har brug for at dele internetforbindelse med andre enheder. Når funktionen er aktiveret, bliver din telefons batteri afladet meget hurtigt.

1. Tryk på  **Menu** → **Indstillinger** → **Netværk og internet** → **Hotspot og netdeling** → **Wi-Fi-hotspot**.
2. Stil omskifteren på ON (TIL)  for at aktivere internetdeling via Wi-Fi.
3. Tryk på **Bevar Wi-Fi-hotspot slået til** for at indstille, om **Wi-Fi-hotspot** skal slukke automatisk efter at have været i standbytilstand i den indstillede tidsperiode:
 - **Altid** for at få **Wi-Fi-hotspot** aktiveret, indtil du manuelt slukker for den.
 - **Deaktiver ved 5 minutters inaktivitet** for at slukke automatisk efter 5 minutter, hvis den er i standbytilstand.
 - **Deaktiver ved 5 minutters inaktivitet** for at slukke automatisk efter 10 minutter, hvis den er i standbytilstand.
4. Tryk på **Konfiguration af Wi-Fi-hotspot** for at indstille konfigurationen for **Wi-Fi-hotspot**:
 - **Netværksnavn** for at indstille det netværksnavn, der bliver vist på andre enheder. Dette kaldes også SSID.
 - **Sikkerhed** for at indstille sikkerhedstype (brug altid WPA2 PSK, hvis tilslutningsenheden understøtter den).
 - **Adgangskode**: En adgangskode, der bruges til at forhindre uautoriseret adgang til dit mobilnetværk. Denne valgmulighed er kun tilgængelig, når sikkerhedstypen er WPA2(AES).
Bemærk! Markér **Vis adgangskode** for at se adgangskoden i klar tekst.
 - Tryk på **Gem** for at bekræfte eventuelle ændringer.
5. Tryk på **WPS-forbindelse** for at tilslutte til din telefon ved hjælp af WPS:
 - **Trykknop**: Vælg først denne tilstand, og prøv derefter at oprette forbindelse med den anden enhed ved hjælp af WPS.
 - **PIN fra klient**: Indtast den givne PIN-kode på den anden enhed ved hjælp af WPS. Opsætningen kan tage op til to minutter at gennemføre.

Tryk på **Forbind** for at oprette WPS-forbindelse.
6. Nedenfor kan du se tilsluttede og blokerede enheder.

Nulstil Wi-Fi, mobil og Bluetooth

Her kan du nulstille alle netværksindstillinger, herunder indstillinger for Wi-Fi, mobildata og Bluetooth.

1. Tryk på  **Menu** → **Indstillinger** → **Netværk og internet** → **Nulstil Wi-Fi, mobil og Bluetooth**.
2. Tryk på **Nulstil indstillinger**.
3. Tryk på **Nulstil indstillinger** for at bekræfte nulstillingen.

Forbundne enheder



Her kan du se og kontrollere dine tilsluttede enheder.

Bluetooth®

VIGTIGT

Hvis du ikke bruger Bluetooth-tilslutning, skal du slå funktionen fra for at spare strøm. Undgå at parre telefonen med en ukendt enhed.


Aktivering af Bluetooth

1. Tryk på  **Menu** → **Indstillinger** → **Forbundne enheder** → **Bluetooth**.
2. Stil omskifteren på ON (TIL)  for at aktivere.


Bluetooth-indstillinger

Synlighed for andre enheder

Din telefon er synlig for andre Bluetooth-enheder, så længe du har Bluetooth aktiveret, menuen Indstillinger er åben, og lyset er tændt i displayet.

1. Tryk på  **Menu** → **Indstillinger** → **Forbundne enheder** → **Bluetooth**.
2. Hold menuen åben og bevar lyset tændt i displayet for at gøre din enhed synlig for andre enheder.

Enhedens navn

1. Tryk på  **Menu** → **Indstillinger** → **Forbundne enheder** → **Bluetooth** → **Enhedens navn**.
2. **DFB-0340** vises.
3. Rediger det nye navn.
4. Tryk på **Omdøb** for at gemme. Nu bør det nye navn blive vist på andre Bluetooth-enheder.

Modtagne filer



Du kan både sende og modtage filer via Bluetooth. Her kan du se de filer, der er modtaget via Bluetooth. Filer modtaget via Bluetooth kan også vises ved hjælp af filhåndteringen, se *Filhåndtering*, s.19. Brug delefunktionen for at sende filer via Bluetooth, se *Deling af indhold*, s.6.

1. Tryk på  **Menu** → **Indstillinger** → **Forbundne enheder** → **Bluetooth** → **Modtagne filer**.
2. Filer modtaget via Bluetooth vises.

Parrede enheder


Vis allerede parrede enheder.

1. Tryk på  **Menu** → **Indstillinger** → **Forbundne enheder** → **Bluetooth** → **Parrede enheder**.

2. Se listen over parrede enheder. Vælg enheden, og tryk på **OK** for at tilslutte til/afbryde forbindelse til enheden. Når en enhed er tilsluttet, vises ikonet  i statusbjælken.
3. Vælg indstillingsikonet  på en enhed fra listen, og tryk på **OK**:
 - **Navn** for at redigere navnet på den parrede Bluetooth-enhed.
 - Markér den servicetype, der skal aktiveres.
4. Tryk på **OK** for at gemme ændringer.
5. Tryk på **Glem** for at slette enheden fra listen over parrede enheder.

Par ny enhed

Søg og par tilgængelige Bluetooth-enheder i nærheden.

1. Tryk på  **Menu** → **Indstillinger** → **Forbundne enheder** → **Bluetooth** → **Par ny enhed**.
2. Sørg for, at den enhed, du ønsker at tilslutte, er synlig og i parringstilstand.
3. Vent på, at søgningen viser den ønskede enhed for at vælge den, og tryk på **OK** for at oprette forbindelse. Når du opretter forbindelse til en anden Bluetooth-enhed, skal du muligvis indtaste en adgangskode eller bekræfte en fælles nøgle.

Bluetooth-adresse

Her kan du se din telefons Bluetooth-adresse.

Batteri

Se status for din telefons batteri, og aktiver strømsparetilstand.

Standby, intelligent strømsparetilstand



Standby, intelligent strømsparetilstand bidrager til at øge batteriets levetid ved på en intelligent måde at begrænse processerne til et minimum i standbytilstand.

1. Tryk på  **Menu** → **Indstillinger** → **Batteri**.
2. Stil omskifteren **Standby, intelligent strømsparetilstand** på ON (TIL)  for at aktivere.

Bemærk! Denne funktion er som standard tændt.

Batterisparefunktion

Når strømsparetilstanden er aktiveret, bidrager det til at øge batteriets levetid. Batterisparefunktionen reducerer din enheds ydeevne og begrænser vibration, placeringstjenester, og de fleste baggrundsdata. E-mail, SMS og andre apps, som er afhængige af synkronisering, kan muligvis ikke opdateres, medmindre du åbner dem. Batterisparefunktionen bliver slået fra automatisk, når enheden lades op. Når den er aktiveret, bliver statusbjælken orange.

1. Tryk på  **Menu** → **Indstillinger** → **Batteri** → **Batterisparefunktion**.
2. Stil omskifteren på ON (TIL)  for at aktivere den manuelt.

Slå automatisk strømsparetilstand til



Indstil strømsparetilstanden til automatisk at slå til, når batterikapaciteten når et bestemt niveau.

1. Tryk på  **Menu** → **Indstillinger** → **Batteri** → **Batterisparefunktion** → **Slå automatisk til**.
2. Angiv, ved hvilken batterikapacitet strømsparetilstanden automatisk skal slås til.

Skærm

Navigationsvejledning

Den handlingsbaserede navigationsmenu kan slås til/fra.

1. Tryk på  **Menu** → **Indstillinger** → **Skærm**.
2. Stil omskifteren **Navigationsvejledning** på OFF (FRA)  for at deaktivere.


Lysstyrkeniveau

Du kan justere skærmens lysstyrke.

1. Tryk på  **Menu** → **Indstillinger** → **Skærm** → **Lysstyrkeniveau**.
2. Indstil lysstyrke til et behageligt niveau, og tryk på , når du er færdig.


Bemærk! Jo lysere displayet er, desto mere batteristrøm bruger det.

Baggrund

1. Tryk på  **Menu** → **Indstillinger** → **Skærm** → **Baggrund**.
2. Vælg baggrund i:
 - **Baggrunde** for at få vist forhåndsdefinerede baggrunde.
 - **Galleri** for at se de billeder, der er i dit galleri.

Dvale

Vælg, hvor lang tid der skal gå, inden displayets baggrundsbelysning slukkes.

1. Tryk på  **Menu** → **Indstillinger** → **Skærm** → **Dvale**.
2. Vælg, hvor lang tid displayet skal være tændt.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Skriftstørrelse

Du kan tilpasse tekststørrelsen i menuen og i beskeder.

1. Tryk på  **Menu** → **Indstillinger** → **Skærm** → **Skriftstørrelse**.
2. Vælg **Normal** eller **Stor**.



Ombytning af farver

Farveinversion bytter om på farverne. Eksempelvis bliver sort tekst på en hvid skærm til hvid tekst på en sort skærm.

1. Tryk på  **Menu** → **Indstillinger** → **Skærm** → **Ombytning af farver**.
2. Stil omskifteren på ON (TIL)  for at aktivere denne funktion.

Bloker funktion




Vælg en app eller funktion, du vil blokere for brug.

1. Tryk på  **Menu** → **Indstillinger** → **Skærm** → **Bloker funktion**.
2. Vælg de funktioner, som du vil deaktivere, og tryk på .

Lyd


Lydstyrke

Juster lydstyrken for forskellige lyde på din telefon.

1. Tryk på  **Menu** → **Indstillinger** → **Lyd**:
2. Vælg lydtypen, og brug   til at justere lydstyrken.
 - **Lydstyrke for medier.**
 - **Lydstyrke for alarmer.**
 - **Lydstyrke for ringetone.**
3. Tryk på , når du er færdig.

Tastetone

Vælg den lyd, du vil høre, ved at trykke på telefonens knapper.

1. Tryk på  **Menu** → **Indstillinger** → **Lyd** → **Tastetone** .
2. Vælg mellem
 - **Lydløs**
 - **Klik**
 - **Tone**
3. Tryk på **OK** for at bekræfte.


Vibration ved opkald

Indstil, at telefonen skal vibrere ved indgående opkald.

1. Tryk på  **Menu** → **Indstillinger** → **Lyd** → **Vibrer også ved opkald**.
2. Stil omskifteren på ON (TIL)  for at aktivere denne funktion.

Ringetoner og advarsler

Vælg forskellige ringetoner og advarsler på din enhed.

1. Tryk på  **Menu** → **Indstillinger** → **Lyd**.
2. Vælg den lyd, der skal indstilles, og vælg en af de tilgængelige melodier, der herefter afspilles.
 - **Telefonens ringetone, SIM1** for at indstille ringetonen for indgående opkald på SIM1.
 - **Standardlyd for underretninger** for at indstille tonen for nye underretninger.
 - **Standardlyd for alarmer** for at indstille alarmtonen.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte.


Lagerplads

Vis, hvor meget plads hver kategori af filer bruger. Se også *Filhåndtering*, s.19.

Sikkerhed og placering

Skift kode



Ændring af telefonkode

1. Tryk på  **Menu** → **Indstillinger** → **Sikkerhed og placering** → **Skift kode** → **Telefonkode**.
2. Indtast aktuel adgangskode og tryk på **OK**.
3. Indtast ny kode, og tryk på **OK**.
4. Bekræft ny kode, og tryk på **OK**.

Bemærk! Telefonkoden er som standard **1234** og bruges til f.eks. nulstilling af telefonen.


Skærmlås

Telefonlåsen beskytter telefonen mod uønsket brug. Når telefonen er låst, er den valgte oplåsningsmetode nødvendig. Hvis PIN er valgt, skal du også indtaste PIN-koden, efter du har genstartet telefonen.

1. Tryk på  **Menu** → **Indstillinger** → **Sikkerhed og placering** → **Skærmlås**.
2. Vælg den type lås, du ønsker:
 - **Tastaturlås:** for at låse op ved at trykke på og holde  inde. Denne valgmulighed giver meget begrænset sikkerhed.
 - **Pinkode:** du skal indtaste en PIN-kode for at låse op. En PIN-kode består kun af tal. Indtast fire tal og derefter **Næste** for at bekræfte PIN-koden. Tryk på **OK** for at bekræfte. Denne valgmulighed giver mellemhøj sikkerhed.

Lås automatisk

Telefonen låses automatisk efter den indstillede tidsperiode.

1. Tryk på  **Menu** → **Indstillinger** → **Sikkerhed og placering** → **Lås automatisk**.
2. Vælg, efter hvilket klokkeslæt telefonen automatisk skal låses.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte.

SIM-kortlås

1. Tryk på  **Menu** → **Indstillinger** → **Sikkerhed og placering** → **SIM-kortlås**.
 - Stil omskifteren på  for at aktivere PIN-koden. Nu skal du indtaste PIN-koden, hver gang du tænder telefonen.
 - Stil omskifteren på  for at deaktivere PIN-koden.

VIGTIGT

Hvis du deaktiverer PIN-koden, og SIM-kortet tabes eller stjæles, vil det være ubeskyttet og skal blokeres af din serviceudbyder.

2. Tryk på **Skift pinkode til SIM-kort** for at ændre PIN-koden til SIM-kortet.
3. Indtast den gamle PIN-kode, og tryk på **OK**.
4. Indtast den nye PIN-kode, og berør **OK**. Indtast den nye PIN-kode igen, og vælg **OK** igen. Når du er færdig, vises **PIN-koden til SIM-kortet er ændret**.

Opstartsguide

Du kan køre opstartsguiden når som helst for nem opsætning af de mest anvendte grundlæggende konfigurationstrin.

Tryk på  **Menu** → **Indstillinger** → **Opstartsguide** og vælg det emne, du vil ændre.

Selvstudier

Her finder du nyttige vejledninger til forskellige funktioner.

Tryk på  **Menu** → **Indstillinger** → **Selvstudier**.

SIM Toolkit

Din serviceudbyder kan levere forskellige ekstra tjenester.

Tryk på  **Menu** → **Indstillinger** → **SIM Toolkit** → , se de leverede tjenester.



System

Sprog og indtastning


Standardsproget for telefonens menuer, beskeder osv. bestemmes af SIM-kortet. Du kan ændre sproget til et hvilket som helst andet sprog, som telefonen understøtter.

1. Tryk på  **Menu** → **Indstillinger** → **System** → **Sprog og indtastning** → **Sprog**.
2. Vælg et sprog.






Stavekontrol

1. Tryk på  **Menu** → **Indstillinger** → **System** → **Sprog og indtastning** → **Stavekontrol**.
2. Indstil **Stavekontrol Til/Fra** med .

Dato og klokkeslæt



Tip: Telefonen er opsat til automatisk at opdatere klokkeslæt og dato i henhold til den aktuelle tidszone. For at slå funktionen fra skal du vælge **Dato og klokkeslæt** → **Automatisk dato og tid** → . Automatisk opdatering af dato og klokkeslæt ændrer ikke tiden, som du har indstillet for alarmer og kalenderen. De benytter lokal tid. Opdatering kan medføre, at visse oprettede alarmer udløber. Det afhænger af netværksunderstøttelsen og abonnementet.

Indstilling af klokkeslæt og dato

1. Tryk på  **Menu** → **Indstillinger** → **System** → **Dato og klokkeslæt**:
 - **Automatisk dato og tid**, indstil til **Fra**  for at indstille dato og klokkeslæt manuelt.
 - **Automatisk tidszone**, indstil til **Fra**  for at indstille tidszone manuelt.
 - **Angiv dato** for at indtaste datoen.
 - **Angiv tid** for at indtaste klokkeslættet.
 - **Vælg tidszone** for at vælge din aktuelle tidszone.
 - **Brug 24-timers format** indstil til **Fra**  for 12 eller  24 timers format for visning af klokkeslæt.

Softwareopdatering

Når der kommer ny software, får du vist en underretning. Tryk på **Softwareopdatering** → **Søg efter opdateringer** for manuelt at kontrollere, om der er en tilgængelig softwareopdatering, som du kan acceptere. Vælg den for at begynde at downloade. Downloadvarigheden kan variere afhængigt af internetforbindelsen. Vi anbefaler, at du altid opdaterer enheden til den mest aktuelle softwareversion for at opnå optimal ydeevne og for at få de seneste forbedringer. Du skal have en fungerende dataforbindelse for at kunne udføre opdateringen ved hjælp af FOTA-firmwaretjenesten (Firmware Over-The-Air). Se *Mobilnetværk*, s.21 eller *Wi-Fi*, s.20 om aktivering af en dataforbindelse.


1. Tryk på  **Menu** → **Indstillinger** → **System** → **Softwareopdatering**.
2. Tryk på **Søg efter opdateringer** for manuelt at kontrollere, om der er en tilgængelig softwareopdatering.
3. Tryk på  → **Indstillinger** for softwareopdateringsindstillinger:
 - **Søg automatisk efter opdateringen** for at angive, hvor ofte din telefon automatisk skal kontrollere, om der er nye opdateringer.
 - **Opdateringer kun via Wi-Fi** for kun at tillade download af opdateringspakker via Wi-Fi-netværk.

- **Tillad automatiske downloads** for at tillade automatisk download af opdateringspakker


Nulstil valg

DRM-nulstilling


Digital Rights Management (DRM) er et system til forvaltning af digitale rettigheder, som anvendes til at kontrollere, hvordan brugerne får adgang til premium-indhold. For at kunne afspille filer med DRM-beskyttelse skal du have en tilsvarende licens. Her kan du slette alle licenser på denne enhed.

1. Tryk på  **Menu** → **Indstillinger** → **System** → **Nulstil valg** → **DRM-nulstilling**.
2. Tryk på **OK** for at slette alle licenser på denne enhed.

Nulstil app-præferencer

1. Tryk på  **Menu** → **Indstillinger** → **System** → **Nulstil valg** → **Nulstil app-præferencer**.
2. Tryk på **Nulstil apps** for at nulstille alle præferencer for: deaktiverede apps, deaktiverede app-underretninger, standardapplikationer for handlinger, baggrundsdatabegrænsninger for apps og eventuelle tilladelsesbegrænsninger. Du vil ikke miste nogen appdata.

Ryd alle data (gendan fabriksindstillinger)

1. Tryk på  **Menu** → **Indstillinger** → **System** → **Nulstil valg** → **Ryd alle data (gendan fabriksindstillinger)**.
2. Tryk på **Nulstil telefon** for at slette alle data fra din telefons interne lager, herunder: konti, system- og appdata samt indstillinger, musik, billeder, videoer og andre brugerdata (SIM-kort og hukommelseskort påvirkes ikke).
3. Tryk på **Slet alt** for at bekræfte og fortsætte med at slette alle dine personlige oplysninger.


Bemærk! Denne handling kan ikke fortrydes!

4. Indtast telefonkoden, og tryk på **OK**.

Tip: Telefonkoden er som standard **1234**.


Planlagt tænd/sluk

Her kan du indstille, hvordan din telefon skal tændes og slukkes uden at trykke på Tænd/sluk-knappen.

1. Tryk på  **Menu** → **Indstillinger** → **System** → **Nulstil valg** → **Planlagt tænd/sluk**.
2. Tryk på **Til** eller **Fra** for at få vist følgende valgmuligheder:
 - **Tidspunkt** for at indstille, hvornår telefonen skal tændes eller slukkes **Til** eller **Fra**.
 - **Markér Gentag** for at vælge, hvilke dage indstillingen skal gælde for.
3. Tryk på **Færdig** for at bekræfte.














Om telefonen

Se oplysninger om din telefon.







1. Tryk på  **Menu** → **Indstillinger** → **System** → **Om telefonen**:
 - **Status:** for at se statussen for forskellige elementer på din telefon.
 - **Model:** for at se modelnummeret.
 - **Buildnummer:** for at se byggenummeret.
 - **Brugertilpasset version:** for at se den specialtilpassede version.

Yderligere funktioner

Displaystatussymboler

	Signalstyrke		Ingen netværksdækning
	Alarm aktiv		Datalagringsenhed aktiveret.
	Kun vibrator		Batteriniveau
	Lydløs		Viderestilling aktiveret
	Voicemailbesked modtaget		Bluetooth til
1	Underretning (ubesvaret opkald, ny besked osv.)		Bluetooth tilsluttet
	Headset tilsluttet		Flytilstand aktiveret

De vigtigste symboler i displayet

	Fejl		Forespørgsel
	Advarsel		Udført (bekræftet)
	Bearbejder, vent venligst		Lavt batteriniveau

Sikkerhedsanvisninger

FORSIGTIG

Enheden og tilbehøret kan indeholde små dele. Alt udstyret skal opbevares utilgængeligt for mindre børn.

Netadapteren er afbrydelseseenheden mellem produktet og strømforsyningen. Stikkontakten skal være i nærheden af udstyret og let tilgængelig.

Netværkstjeneste og omkostninger

Din enhed er godkendt til brug i 4G LTE FDD 1 (2100), 3 (1800), 7 (2600), 8 (900 MHz), 20 (800) MHz, WCDMA 1 (2100), 2 (1900), 5 (850), 8 (900) MHz, GSM 850/900/1800/1900 MHz-netværkerne. Du kan kun bruge enheden, hvis du tegner abonnement hos en tjenesteudbyder.

Afbenyttelse af netværkstjenester kan medføre trafikgebyrer. Visse af produktets funktioner kræver understøttelse fra netværket, og du skal muligvis abonnere på dem.

Brugermiljø

Følg altid de regler og love, der er gældende, hvor du opholder dig, og sluk altid for enheden, hvor det ikke er tilladt at bruge den, eller hvor den kan virke forstyrrende eller indebære en risiko. Enheden må kun anvendes i de normale brugersituationer.

Dele af enheden er magnetisk. Enheden kan derfor tiltrække metaldele. Opbevar ikke kreditkort eller andre magnetiske medier i nærheden af enheden. Information gemt på sådanne enheder kan blive slettet.

Medicinske enheder

Brug af udstyr, der udsender radiosignaler, som for eksempel mobiltelefoner, kan forstyrre medicinsk udstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller udstyrets producent for at afgøre, om det har tilstrækkelig beskyttelse mod eksterne radiosignaler, eller hvis du har spørgsmål. Hvis der er opslag på sygehuse og lignende med påbud om, at du skal slukke for enheden, når du er der, skal du overholde dette. Sygehuse anvender ofte udstyr, der kan være følsomt over for eksterne radiosignaler.

Implanteret medicinsk udstyr

Producenter af implanteret medicinsk udstyr anbefaler, med henblik på at forebygge potentiel interferens, at der holdes en sikkerhedsafstand på mindst 15 cm mellem trådløst udstyr og medicinsk udstyr. Personer, der bærer denne form for udstyr, skal:

- Altid holde det trådløse udstyr mindst 15 cm fra det medicinske udstyr.
- Undgå at bære enheden i en brystlomme.
- holde det trådløse udstyr til det øre, der er modsat det medicinske udstyr.

Hvis du har begrundet mistanke om, at der foregår interferens, skal du straks slukke for telefonen. Hvis du har spørgsmål til, hvordan du kan bruge trådløst udstyr sammen med implanteret udstyr, skal du tale med din læge.

Områder med risiko for eksplosion

Sluk altid enheden, når du opholder dig i et område med risiko for eksplosion. Følg altid skilte og anvisninger. Der er risiko for eksplosion på steder, hvor du normalt bliver bedt om at slukke bilens motor. På sådanne steder kan gnister forårsage eksplosion eller brand, som kan medføre personskader eller være dødbringende.

Sluk enheden på tankstationer og andre steder med brændstofpumper og på værksteder.

Følg restriktionerne for brug af radioudstyr, der gælder på steder, hvor man opbevarer eller sælger brændstof, kemiske fabrikker og steder med igangværende sprængningsarbejde.

Områder med risiko for eksplosion er ofte – men ikke altid – tydeligt afmærkede. Dette gælder også under dæk på skibe; transport eller opbevaring af kemikalier; køretøjer, der benytter flydende brændstof (f.eks. propan eller butan); områder, hvor luften indeholder kemikalier eller partikler som f.eks. korn, støv eller metalpulver.

Li-ion-batteri

Dette produkt indeholder et Li-ion-batteri. Batterimodulet kan blive antændt og brænde, hvis det håndteres forkert.



ADVARSEL

Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet isættes forkert. Reducer risikoen for brand eller forbrændinger ved aldrig at adskille, knuse eller punktere batteriet eller kortslutte de udvendige kontakter, udsætte batteriet for temperaturer over 60 °C (140° F) eller bortskaffe det i ild eller vand. Brug aldrig et beskadiget eller opsvulmet batteri. Indlever det på et serviceværksted eller hos din telefonforhandler til eftersyn, før du bruger det igen. Et beskadiget eller opsvulmet batteri kan udgøre en risiko for brand, eksplosion eller lækage eller anden risiko. Brugte batterier skal genbruges eller bortskaffes i henhold til lokale regler eller den vejledning, der fulgte med produktet.

Beskyt din hørelse

Dette udstyr er afprøvet og overholder kravene til lydtrykniveau i henhold til den gældende udgave af EN 50332-1 og/eller EN 50332-2.



ADVARSEL

Hørelsen kan lide skade, hvis man udsættes for høje lyde i for stort omfang. Høje lyde under kørslen kan virke distraherende og medføre ulykker. Anvend headset med moderat lydstyrke, og hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren er i brug.

Nødopkald

VIGTIGT

Mobiltelefoner anvender radiosignaler, mobiltelefonnet, jordnet og brugerprogrammerede funktioner. Det betyder, at der ikke altid kan garanteres forbindelse under alle forhold. Du bør derfor aldrig sætte din lid til en mobiltelefon alene, hvis du skal foretage meget vigtige opkald, for eksempel i nødsituationer.

GPS-/placeringsbaserede funktioner

Visse produkter indeholder GPS-/placeringsbaserede funktioner. Funktioner til bestemmelse af placering stilles til rådighed i "forefaldende form". Der fremsættes ingen erklæringer eller garantier vedr. de pågældende placeringsdatas nøjagtighed. Enhedens anvendelse af placeringsbaserede oplysninger vil muligvis ikke være uafbrudt eller fri for fejl, og den kan yderligere være afhængig af netværkstjenesters tilgængelighed. Vær opmærksom på, at funktionerne kan være begrænsede eller blokerede i bestemte omgivelser, f.eks. indenfor i bygninger eller på områder imellem bygninger.



FORSIGTIG

Benyt aldrig GPS-funktioner på måder, der kan aflede opmærksomheden under kørsel.

Køretøjer

Radiosignaler kan påvirke det elektroniske system i motorkøretøjer (f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, blokeringsfri bremses, automatiske fartpiloter, airbagsystemer), der er installeret forkert eller er dårligt afskærmede. Kontakt producenten eller dennes repræsentant for at få flere oplysninger om dit køretøj og eventuelt ekstraudstyr.

Undlad at opbevare eller transportere brandfarlige væsker, gasser eller eksplosive emner sammen med enheden eller tilbehørsdelene. Køretøjer, der er udstyret med airbags: Husk, at airbags fyldes med luft med betydelig kraft.

Undlad derfor at anbringe genstande, herunder også fastmonteret eller bærbart radioudstyr, i området over airbaggen eller i området, hvor den kan udløses. Hvis mobiltelefonudstyret er monteret for kært, og airbaggen fyldes med luft, kan der opstå alvorlige skader.

Det er ikke tilladt at anvende enheden om bord på fly. Sluk for enheden, før du går ombord på flyet. Anvendelse af trådløse telekommunikationsenheder ombord på fly kan udgøre en sikkerhedsrisiko i luften og forstyrre telekommunikationen. Det kan desuden være ulovligt.

Beskyt dine personlige data

Beskyt dine personlige data, og forebyg udslip eller misbrug af følsomme oplysninger.

- Sørg for at sikkerhedskopiere vigtige data, når du bruger din enhed.
- Når du skiller dig af med din enhed, skal du sikkerhedskopiere samtlige data og nulstille enheden for at forhindre misbrug af dine personlige oplysninger.
- Læs tilladelsesoplysningerne på skærmen omhyggeligt, når du downloader applikationer. Vær særligt forsigtig med applikationer, der har adgang til mange funktioner eller til væsentlige dele af dine personlige oplysninger.
- Kontrollér dine konti for uautoriseret eller mistænkelig brug regelmæssigt. Hvis du finder nogen form for tegn på misbrug af dine personlige oplysninger, skal du kontakte din udbyder for at få slettet eller ændret dine kontooplysninger.
- Hvis du mister din enhed eller den bliver stjålet, skal du ændre adgangskoder på dine konti for at beskytte dine personlige oplysninger.
- Undgå applikationer fra ukendte kilder, og lås din enhed med et mønster, en adgangskode eller PIN.

Malware og vira

Følg disse anvendelses anbefalinger for at beskytte din enhed imod malware og vira. Udeladelse af disse trin kan medføre økonomiske tab eller tab af data, der ikke er omfattet af garantien.

- Download ikke ukendte applikationer.
- Besøg ikke websteder, du ikke har tillid til.
- Slet mistænkelige beskeder og e-mails fra ukendte afsendere.
- Brug adgangskode, og udskift den ofte.
- Deaktiver trådløse funktioner, f.eks. Bluetooth, når de ikke er i brug.
- Hvis enheden fungerer atypisk, skal du køre et antivirusprogram for at kontrollere for infektion.
- Kør et antivirusprogram på din enhed, inden du kører netop downloadede applikationer og filer.
- Rediger aldrig registerindstillinger, og foretag ikke indgreb i enhedens operativsystem.

Pleje og vedligeholdelse

Din enhed er et teknisk avanceret produkt, der skal behandles med omhu. Garantien bortfalder i tilfælde af misbrug.

- Beskyt enheden mod fugt. Regn, sne, luftfugtighed og alle former for væske kan indeholde emner, der får de elektroniske kredsløb til at korrodere. Hvis enheden bliver våd, skal du omgående slukke telefonen, tage batteriet ud og lade enheden tørre helt, før du sætter batteriet i igen.
- Undlad at bruge eller opbevare enheden i støvede og snavsede omgivelser. Enhedens bevægelige dele og elektroniske komponenter kan tage skade.
- Undlad at opbevare enheden på varme steder. Høje temperaturer kan forkorte den elektroniske enheds levetid, ødelægge batterierne og deformere eller smelte visse plastdele.

- Undlad at opbevare enheden på kolde steder. Når enheden varmes op til normal temperatur, kan der dannes kondens indvendigt i den, hvorved de elektroniske kredsløb kan blive beskadiget.
- Forsøg ikke at åbne enheden på andre måder end dem, der er angivet her.
- Undgå at tæbe enheden eller ryste den. Hvis den behandles voldsomt, kan printkortet og de finmekaniske dele blive ødelagt.
- Undlad at bruge stærke kemikalier til at rengøre enheden.
- Må ikke adskilles, åbnes, knuses, bøjes, deformeres, punkteres eller findeles.
- Må ikke modificeres eller renoveres, **gør aldrig forsøg på at indføre fremmedlegemer i batteriet**, nedsenk det aldrig i og udsæt det aldrig for vand eller andre væsker, ligesom det heller ikke må udsættes for ild, eksplosioner eller andre faremomenter.
- Batteriet må kun anvendes til det system, som det specifikt er beregnet til.
- Brug kun batteriet sammen med et opladesystem, der er godkendt til systemet iht. IEEE-Std-1725. Brug af batterier eller opladere uden godkendelse kan medføre risiko for brand, eksplosion, lækage og andre faremomenter.
- Kortslut aldrig et batteri, og lad aldrig elektrisk ledende metalgenstande komme i berøring med batteripolerne.
- Batteriet må kun udskiftes med et andet batteri, der er godkendt til systemet iht. standarden IEEE-Std-1725. Brug af et batteri uden godkendelse kan medføre risiko for brand, eksplosion, lækage og andre faremomenter.
- Brug aldrig et beskadiget eller opsvulmet batteri. Indlever det på et serviceværksted eller hos din telefonforhandler til eftersyn, før du bruger det igen. Et beskadiget eller opsvulmet batteri kan udgøre en risiko for brand, eksplosion eller lækage eller anden risiko.
- Udtjente batterier skal bortskaffes omgående i overensstemmelse med lokale regler.
- Børns brug af batterier skal holdes under opsyn.
- Forkert brug af batteriet kan resultere i brand, eksplosion eller andre faremomenter.

I forbindelse med enheder, der benytter en USB-port som opladningskilde, skal brugervejledningen til enheden indeholde en anvisning om, at enheden kun må sluttes til CTIA-godkendte adaptere, produkter med USB-IF-logoet eller produkter, som har været underkastet USB-IF-overensstemmelsesprogrammet.

Anbefalingerne gælder både enheden, batteriet, strømadapteren og andet tilbehør. Hvis telefonen ikke virker, som den skal, skal du kontakte forhandleren for at få løst problemet. Husk kvittering eller en kopi af fakturaen.

Garanti

Der gives garanti på dette produkt i en periode på 24 måneder og på originaltilbehør i en periode på 12 måneder (såsom batteriet, opladeren, opladningsholderen og det håndfri sæt, der kan være leveret sammen med din enhed), fra købsdatoen. Hvis der, imod forventning, skulle opstå fejl på produktet i dette tidsrum, bedes du kontakte købsstedet. Der skal forelægges købsbevis i forbindelse med service eller support i garantiperioden.

Denne garanti bortfalder i tilfælde af fejl, der er forårsaget af ulykker eller lignende hændelser eller skader, væskeindtrængen, forsømmelighed, unormal brug, manglende vedligeholdelse eller andre omstændigheder, som brugeren er skyld i. Garantien dækker heller ikke fejl, der er opstået på grund af lynnedslag eller andre elektriske spændingsvariationer. Af sikkerhedsmæssige hensyn anbefaler vi, at du trækker ledningen til enheden ud under tordenvejr.

Bemærk, at dette er en frivillig producentgaranti, som giver rettigheder udover og ikke har nogen indvirkning på slutbrugerens lovmæssige rettigheder.

Denne garanti gælder ikke, hvis der har været anvendt andre batterier end originale DORO-batterier.

Specifikationer

Netværksbånd (MHz):	
2G GSM	850, 900, 1800, 1900
3G UMTS	1 (2100), 2 (1900), 5 (850), 8 (900)
4G LTE FDD	1 (2100), 3 (1800), 7 (2600), 8 (900), 20 (800)
Wi-Fi (MHz):	WLAN IEEE 802.11 b/g/n, (2412 - 2472)
Bluetooth (MHz):	4.2, (2402-2480)
Operativsystem:	DorOS
SIM-kortstørrelse:	micro-SIM (3FF)
Mål	143 mm x 53 mm x 14 mm
Vægt	106 g (inkl. batteri)
Batteri	3.7 V/ 1000 mAh Li-ion-batteri
Omgivelsestemperatur under drift	Min.: 0° C Maks: 40° C
Omgivelsestemperatur under opladning	Min.: 10° C Maks: 40° C
Opbevaringstemperatur	Min.: -20° C Maks: 60° C

Ophavsret og andre meddelelser

Bluetooth® er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.

vCard er et varemærke, der tilhører Internet Mail Consortium.

eZiType™ er et varemærke tilhørende Zi Corporation.

Wi-Fi er et varemærke eller registreret varemærke, som tilhører Wi-Fi Alliance.

microSD er et varemærke, som tilhører SD Card Association.

Java, J2ME og alle andre Java-baserede mærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Sun Microsystems, Inc. i USA og andre lande.

Dette dokument indhold stilles til rådighed "i foreliggende form". Udover det, der kræves af gældende lovgivning, fremsættes der ingen garantier af nogen art, det være sig udtrykkelige eller underforståede, hvilket uden at være begrænset hertil omfatter underforståede garantier for salgbarhed og egnethed til bestemte formål, med hensyn til dette dokument nøjagtighed, troværdighed eller indhold. Doro forbeholder sig retten til at revidere dette dokument eller trække det tilbage når som helst uden varsel.

Google, Google Maps™, Gmail, Google Calendar, Google Checkout, Hangouts, YouTube, YouTube-lo-goet, Picasa og Android er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Google LLC.

Dette produkt er omfattet af licens i henhold til "MPEG-4 visual and AVC patent portfolio licenses" til en forbrugers personlige og ikke-kommercielle brug til (i) kodning af video i overensstemmelse med "MPEG-4 visual standard" ("MPEG-4 video") eller AVC-standarden ("AVC video") og/eller (ii) dekodning af MPEG-4- eller AVC-video, der er kodet af en forbruger, der deltager i en personlig og ikke-kommerciel aktivitet og/eller blev anskaffet fra en video eller videoudbyder med licens fra MPEG LA til at levere MPEG-4 og/eller AVC-video. Der bevilges eller gives ikke licens til andre former for brug. Der kan indhentes yderligere oplysninger hos MPEG LA, L.L.C, herunder oplysninger med relation til reklamemæssig, intern og kommerciel brug samt licenser hertil. Se www.mpegla.com. Lydekodningsteknologien MPEG Layer-3 er givet i licens af Fraunhofer IIS og Thomson.

Alle andre varemærker og firmanavne, der er omtalt heri, kan være varemærker, der tilhører de respektive ejere.

Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt bevilliges heri, forbeholdes. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

I det omfang dette muliggøres iht. gældende lovgivning hæfter hverken Doro eller nogen af virksomhedens licensgivere for nogen form for tab af data eller indtægter eller for nogen tab af forventet indtægt, følgetab, driftstab eller andre tab, uanset hvordan de måtte være opstået.

Doro fremsætter ingen garantier for og påtager sig intet ansvar for funktioner, indhold eller slutbrugersupport i forbindelse med tredjeparters applikationer, der evt. leveres sammen med enheden. Når du vælger at bruge en applikation, accepterer du samtidig, at applikationen leveres i foreliggende form. Doro fremsætter ingen påstande, udsteder ingen garantier og påtager sig intet ansvar for funktioner, indhold eller slutbrugersupport i forbindelse med tredjeparters applikationer, der evt. leveres sammen med enheden.

Ophavsret til indholdet

Uautoriseret kopiering af materiale, der er beskyttet af ophavsret, er i strid med reglerne i loven om ophavsret i USA og andre lande. Denne enhed er kun beregnet til kopiering af materiale, der ikke er ophavsretligt beskyttet, materiale, som du har ophavsretten til, eller materiale, som du er autoriseret til eller har lovmæssig tilladelse til at kopiere. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er berettiget til at kopiere et givet materiale, skal du kontakte din juridiske rådgiver.

Open source-licenser

Du har ret til at modtage en kopi af kildekoden til software, der er omfattet af open source-licenser, som giver dig ret til at modtage kildekoden til den pågældende software (eksempelvis GPL eller LGPL) på et passende medie, mod et administrativt gebyr til dækning af Doro AB's omkostninger i forbindelse med håndtering af distribution og udgifter til medier. Sådanne anmodninger bedes rettet til Doro AB, Open Source Software Operations, Jorgen Kocksgatan 1B, SE 211 20 Malmø, Sverige. For at være gyldig skal en sådan anmodning ske senest tre (3) år fra datoen for Doro AB's distribution af det pågældende produkt, eller for så vidt angår koder, der er omfattet af licensen under GPL v3, så længe Doro AB tilbyder reservedele eller kundesupport til den pågældende produktmodel.

SAR (specifik absorptionshastighed)

Denne enhed opfylder gældende internationale sikkerhedskrav for eksponering af radiobølger. Din mobilenhed er en radiosender og -modtager. Den er designet til ikke at overskride grænserne for eksponering for radiobølger (elektromagnetiske felter forårsaget af radiofrekvenser), som anbefales i de internationale retningslinjer fra den uafhængige videnskabelige organisation ICNIRP (International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection).

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har udtalt, at aktuelle videnskabelige oplysninger ikke indikerer noget behov for særlige forholdsregler ved brug af mobilenheder. Hvis du er interesseret i at reducere din egen eksponering, anbefales det, at du reducerer anvendelsen eller benytter håndfrit tilbehør for at holde enheden på afstand af hovedet og kroppen.

Læs dokumentationen, der fulgte med enheden, for at få oplysninger om SAR-værdier (specifik absorptionshastighed).

Korrekt bortskaffelse af dette produkt



(Affald af elektrisk og elektronisk udstyr)
(Gælder i lande med separate affaldsopsamlingsystemer)

Denne mærkning på produktet, tilbehøret eller vejledningen betyder, at produktet og dets elektroniske tilbehør (f.eks. oplader, headset, USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. For at forebygge mulige skader på miljøet og menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal disse emner sorteres fra andre former for affald og genanvendes ansvarsbevidst for at fremme bæredygtig genanvendelse af materielle ressourcer. Private brugere skal kontakte enten forhandleren, som dette produkt er købt hos, eller de lokale myndigheder for at få oplysninger om, hvor og hvordan disse emner kan afleveres og blive genanvendt på miljømæssigt forsvarlig vis. Erhvervsbrugere skal kontakte deres leverandør og kontrollere vilkårene og betingelserne i købskontrakten. Dette produkt og dets elektroniske tilbehør må ikke blandes med andet erhvervsaffald til bortskaffelse. Dette produkt stemmer overens med RoHS.

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt



(Gælder i lande med separate affaldsopsamlingsystemer)

Mærkningen på batteriet, vejledningen eller emballagen betyder, at batteriet i dette produkt ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Hvor de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb benyttes, indikerer de, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly i større mængder end referenceniveauerne i EF-direktivet 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes på korrekt vis, kan disse stoffer medføre skader på menneskers sundhed og miljøet.

Vær med til at bevare naturlige ressourcer og fremme genanvendelse af materialer ved at adskille batterier fra andre former for affald og genanvende dem via det lokale, gratis batteriindsamlingsystem.

EU-overensstemmelseserklæring

Doro erklærer hermed, at radioudstyrstypen DFB-0340 (Doro 7001H) er i overensstemmelse med direktiverne: 2014/53/EU og 2011/65/EU, herunder delegeret direktiv (EU) 2015/863 om ændring af bilag II. EU-overensstemmelseserklæringens fulde ordlyd kan læses på følgende internetadresse: www.doro.com/dofc.

Erklæring om miljøvenligt design, energieffektivitet for ekstern strømforsyning

Doro erklærer hermed, at den eksterne strømforsyning til denne enhed er i overensstemmelse med Kommissionens Forordning (EU) 2019/1782 om fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af eksterne strømforsyninger i henhold til direktiv 2009/125/EF.

De fuldstændige oplysninger om kravene til miljøvenligt design findes på følgende internetadresse: www.doro.com/ecodesign

Danish

Version 1.1

©2020 Doro AB. All rights reserved.

www.doro.com

