



Doro 7001H

Suomi

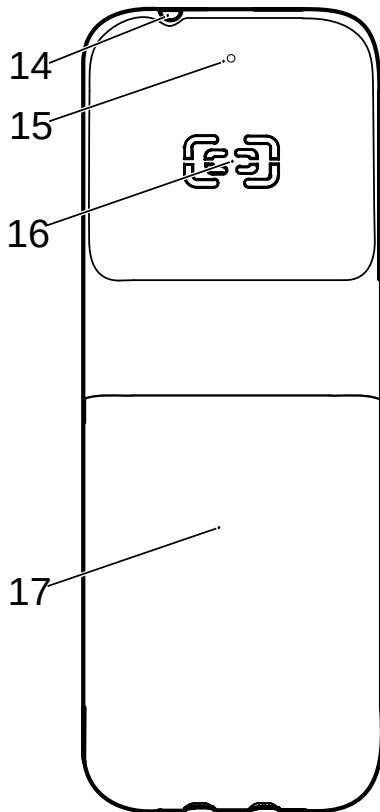

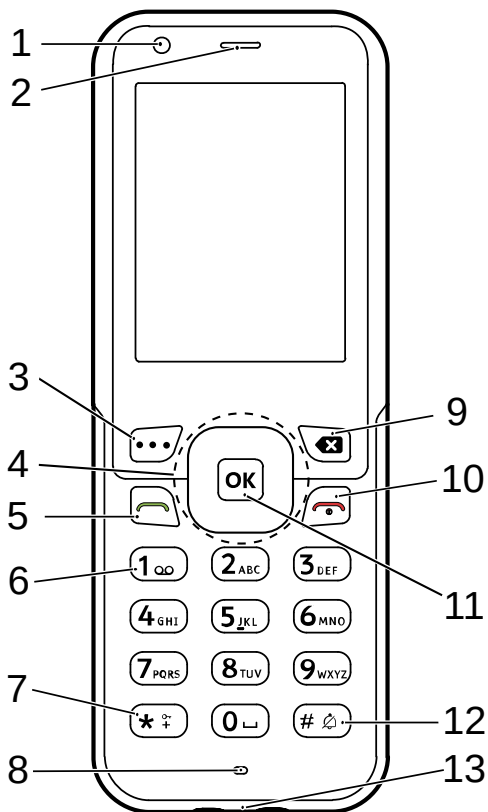

Huomaa! Kaikki kuvat eivät välttämättä esitä todellista laitetta.

Puhelimesi mukana toimitetut osat saattavat vaihdella alueellasi saatavilla olevien tai palveluntarjoajasi tarjoamien ohjelmistojen ja lisävarusteiden mukaan. Voit hankkia muita lisävarusteita paikalliselta Doro-jälleenmyyjältäsi. Toimitetut lisävarusteet tuottavat puhelimeesi parhaan suorituskyvyn.

- | | |
|--|---|
| 1. Selfie-/videokeskustelukamera | 10. Puhelun lopetus / Palaa / Virta päälle/ pois |
| 2. Kaiutin | 11. OK -näppäin |
| 3. Valikkonäppäin | 12. Syöttötapa / Äänetön tila |
| 4. Nelisuuntainen navigointipainike | 13. Latausliittimet |
| 5. Soitonäppäin | 14. Kuulokemikrofoniliitäntä |
| 6. Vastaaja | 15. Toinen mikrofoni |
| 7. Kansainvälinen etuliite / symbolit / näppäinlukko | 16. Kaiutin |
| 8. Mikrofoni | 17. Akun kansi |
| 9. Tyhjennä-näppäin | |

Sisältö

Onnittelut hankintasi johdosta!	1
Aloittaminen	1
Uuden puhelimen ottaminen laatikosta	1
SIM-kortin ja akun asettaminen	1
Puhelimen lataaminen	3
Energiansäästö	4
Puhelimen kytkeminen päälle ja sen sammuttaminen	4
Puhelimeen tutustuminen	4
Aloituskysely	4
Ilmoituspaneeli ja tilarivi	5
Tämän asiakirjan kuvaukset	5
Puhelimen perustoiminnot	5
Sisällön jakaminen	6
Tekstin syöttäminen	7
Puhelut	8
Soittaminen	8
Soittaminen puhelinmuistiosta	8
Puheluun vastaaminen	8
Puhelutiedot	8
Puheluvalinnat	8
Hätäpuhelut	9
Puheluhistoria	9
Puheluasetukset	9
Yhteystiedot	12
Yhteystiedon lisääminen	12
Puhelinmuistion yhteystietojen hallinta	12
ICE (In Case of Emergency, hätäyhteystieto)	12
Puhelinmuistion asetukset	13
Viestit	13
Tekstiviestin/multimediaviestin luominen ja lähettäminen	13
Viestien lukeminen ja käsitteleminen	14
Viestiasetukset	14
WhatsApp	16
Kamera	16
Herätys	17
Media	17
Galleria	17
Videot	18
Ajanhallinta	18
Laskin	18
Kalenteri	19
Tiedostonhallinta	19
Muistiinpanot	19
Asetukset	20
Verkko ja internet	20
Näyttö	28
Ääni	28

Tallennustila	29
Suojaus ja sijainti	29
Aloituskysely	30
Opetusohjelmat	30
SIM Toolkit	30
Järjestelmä	31
Lisätoiminnot	33
Näytön tilasymbolit	33
Tärkeimmät näytön symbolit	33
Turvaohjeet	33
Verkkopalvelut ja kustannukset	33
Käyttöympäristö	33
Lääketieteelliset laitteet	34
Räjähdysvaaralliset alueet	34
Li-ion-akku	34
Kuulon suojaaminen	35
Hätäpuhelut	35
GPS-tietoihin/sijaintiin perustuvat toiminnot	35
Ajoneuvot	35
Henkilökohtaisten tietojen suojaaminen	35
Haittaohjelmat ja virukset	36
Huolto ja kunnossapito	36
Takuu	37
Tekniset tiedot	37
Tekijänoikeudet ja muita huomautuksia	38
Ominaisabsorptionopeus (Specific Absorption Rate, SAR)	39
Tuotteen oikea hävittäminen	39
Tämän tuotteen akkujen oikea hävittäminen	40
EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus	40
Ekosuunnitteluvakuutus, ulkoisen virtalähteen energiatehokkuus	40

Onnittelut hankintasi johdosta!

Doro 7001H on uudentyyppinen kodin langaton puhelin, joka ei tarvitse lankapuhelinlinjaa. Toisin kuin perinteiset kotipuhelimet, luuri on varustettu SIM-kortilla nopeaan 4G LTE -matkapuhelinverkkoon yhdistämistä varten. Tyylikkäästi muotoiltu käsiosa yhdistää 2,4 tuuman värinäytön ja erilliset näppäimet, joissa on suuret, helppolukuiset merkit. Puhelimessa Doro 7001H on myös Wi-Fi, Bluetooth ja etukamera videopuheluiden soittamiseen ja vastaanottamiseen WhatsApp-sovelluksella. Lisäksi puhelimessa on kaiutinpuhelin handsfree-käyttöön sekä tekstiviesti-/kuvaviestitoiminto. Lisätietoja lisävarusteista ja muista Doro-tuotteista löydät osoitteesta www.doro.com tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Aloittaminen

Puhelimen saatuasi siihen on tehtävä määrityksiä, ennen kuin aloitat sen käytön.

Vihje: Muista poistaa näytönsuoja.

Uuden puhelimen ottaminen laatikosta

Ensimmäinen vaihe on ottaa puhelin laatikosta ja arvioida toimitukseen sisältyvät tuotteet ja laitteet. Muista lukea käyttöohje tutustuaksesi laitteeseen ja sen perustoimintoihin.

- Laitteen mukana toimitetut tuotteet ja mahdolliset lisävarusteet voivat vaihdella alueen tai palveluntarjoajan mukaan.
- Toimitetut tuotteet on suunniteltu ainoastaan tälle laitteelle, eivätkä ne välttämättä ole yhteensopivia muiden laitteiden kanssa.
- Ulkoasut ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
- Voit ostaa muita lisävarusteita paikalliselta Doro-jälleenmyyjältäsi.
- Varmista ennen lisävarusteiden ostamista niiden yhteensopivuus laitteen kanssa.
- Käytä ainoastaan tämän puhelimen kanssa käytettäviksi tarkoitettuja akkuja, latauslaitteita ja varusteita. Muiden lisävarusteiden käyttäminen voi olla vaarallista, ja ne voivat mitätöidä puhelimen tyyppihyväksynnän ja takuun.
- Kaikkien lisävarusteiden saatavuus voi vaihdella niitä valmistavien yritysten mukaan. Lisätietoja saatavilla olevista lisävarusteista on Doron sivustolla.

SIM-kortin ja akun asettaminen

SIM-kortin pidikkeet ovat akkulokeron sisällä.


Vihje: Älä naarmuta korttien kosketuspintoja, kun asetat niitä pidikkeisiin.

Akkulokeron kannen irrottaminen

TÄRKEÄÄ


Sammuta puhelin ja irrota laturi, ennen kuin irrotat akkulokeron kannen.

Varo, ettet vahingoita kynsiäsi, kun irrotat akkulokeron kannen. Älä taivuta tai väännä akkulokeron kantta liikaa, sillä se saattaa vahingoittua.

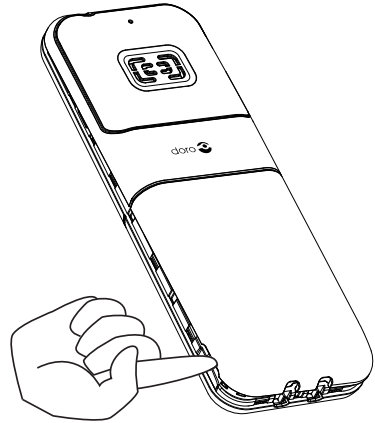

SIM-kortin asettaminen paikalleen

Aseta micro-SIM (3FF) -kortti liu'uttamalla se varovasti SIM-korttipaikkaan. Varmista, että SIM-kortin kosketimet ovat alaspäin ja viisto kulma on kuvan osoittamalla tavalla. Älä naarmuta tai taivuta SIM-kortin kosketuspintoja. Jos sinun on irrotettava/vaihdettava SIM-kortti, mutta se tuntuu hankalalta, kiinnitä teippiä SIM-kortin näkyvällä puolella olevaan osaan vettäaksesi kortin paikaltaan.

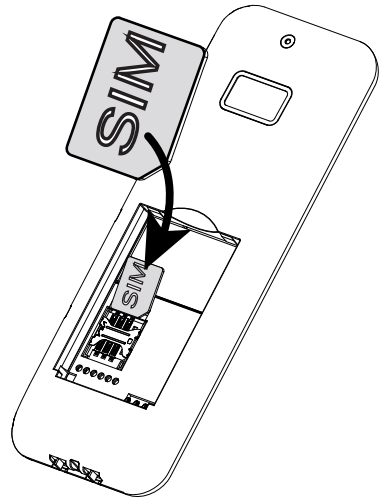


TÄRKEÄÄ

Tähän laitteeseen sopii **micro-SIM -kortti** tai **3FF**. Yhteensopimattomien SIM-korttien käyttö voi vaurioittaa korttia tai laitetta ja vioittaa kortille tallennettuja tietoja.

Akun asettaminen paikalleen

Aseta akku paikalleen liu'uttamalla se akkulokeroon.
Asenna takakansi paikalleen.

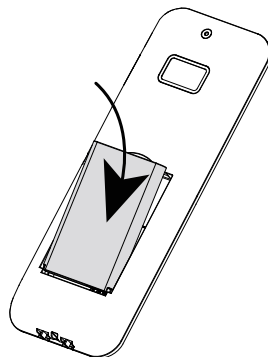

Puhelimen lataaminen

Vaikka puhelimesi saattaa olla niin paljon virtaa, että voit käynnistää sen heti otettuasi sen pak-
kauksesta, suosittelemme akun lataamista täyteen ennen laitteen käyttämistä.



VARO


Käytä ainoastaan tämän puhelimen kanssa käytettäviksi tarkoitettuja akkuja, latauslaitteita ja
varusteita. Muiden lisävarusteiden käyttäminen voi olla vaarallista, ja ne voivat mitätöidä
puhelimien tyyppihyväksynnän ja takuun.

Kun akku on lähes tyhjä,  näkyy näytössä ja kuuluu
varoitustaani.

Työnnä mukana tulleen kaapelin pienempi pää teli-
neen takaosan latausliitäntään  ja aseta puhelin
telineeseen.

Työnnä kaapelin toinen pää pistorasiaan.

Akun latautuminen täyteen kestää noin kolme tuntia.
Jos puhelin sammutetaan, kun laturi on liitettynä pu-
helimeen, näytössä näkyy vain akun latauksen merkki-
valo. Jos puhelin sammutetaan latauksen aikana, se
latautuu edelleen. Tarkasta lataustila painamalla
virtapainiketta.

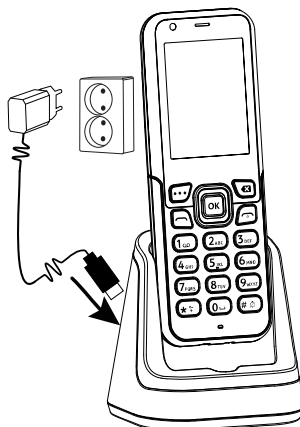

Huomaa! Tässä laitteessa on litiumioniakku, joka voi ikääntyä nopeammin, jos sitä pidetään laturissa pitkään täyteen ladattuna. Akun käyttöiän pidentämiseksi laite lopettaa lataamisen pian, kun se on ladattu täyteen. Lataus jatkuu, kun akku on purkautunut 75 %:iin täydestä latauksesta. Tämä tarkoittaa, että akku ei ole välttämättä täyteen latautunut, vaikka laitetta olisi pidetty laturissa pitkään. Tämä ei ole vika, vaan kestävän kehityksen mukainen tapa säästää energiaa ja luonnonvaroja pidentämällä akun käyttöikää. Voit jättää laitteen lataustelineeseen, kun sitä ei käytetä, mutta yleensä muutaman tunnin latauksen joka kolmas päivä pitäisi riittää.

Energiansäästö

Virran säästämiseksi näyttö sammuu hetken kuluttua. Voit herättää näytön painamalla mitä tahansa näppäintä. Akun täysi varauskyky saavutetaan vasta, kun akkua on ladattu 3–4 kertaa. Akut kuluvat käytössä. On normaalia, että puheaika ja valmiusaika lyhenevät säännöllisessä käytössä. Pitkäkestois- en käytön aikana laite voi tuntua lämpimältä. Useimmiten tämä on normaalia. Lue kohdasta *Virran- säästö*, s.27, kuinka voit entisestään säästää akkua ja energiaa.

Puhelimen kytkeminen päälle ja sen sammuttaminen

1. Puhelin kytketään päälle ja sammutetaan painamalla pitkään -näppäintä. Painamalla **OK** **Katkaise virta.**
2. Jos SIM-kortti on oikea, mutta se on suojattu PIN-koodilla (Personal Identification Number), näyttöön tulee **Anna SIM-kortin PIN-koodi**. Syötä PIN-koodi ja paina **OK**. Poista merkkejä -näppäimellä.

Yrityksiä näyttää jäljellä olevien PIN-yritysten määrän. Kun yrityksiä ei ole enää jäljellä, SIM-kortti on avattava PUK-koodilla (Personal Unblocking Key).

Kortin avaaminen PUK-koodilla

1. Syötä PUK-koodi ja paina **OK**. Poista merkkejä -näppäimellä.
2. Syötä uusi PIN-koodi ja paina **OK**.
3. Syötä uusi PIN-koodi uudelleen ja vahvista valitsemalla **OK**.

Huomaa! Jos SIM-kortin mukana ei toimitettu PIN- ja PUK-koodeja, ota yhteys palveluntarjoajaan. Jos syötät virheellisen PUK-koodin yli kymmenen kertaa, SIM-kortti lukittuu pysyvästi.

Puhelimeen tutustuminen

Aloituskysely

Kun kytket puhelimeen virran ensimmäisen kerran, Aloituskysely-toiminto käynnistyy tiettyjen perusasetusten määrittämistä varten.

1. Valitse haluamasi kieli (oletuskieli valitaan SIM-kortin alkuperän mukaan) ja paina **OK**.
2. Saat näkyviin ohjeet puhelimen valikoissa liikkumiseen. Käy ohjeet läpi painamalla **Seuraava/OK**. Ohita ohjeet painamalla **Ohita**. Siirry edelliseen vaiheeseen painamalla .
3. Valitse:
 - **Vakioasetukset**, kun haluat käyttää puhelimen vakioasetuksia.
 - **Manuaalinen määrittäminen**, kun haluat muokata asetuksia. Voit säätää yhtä tai useampaa asetusta valitsemalla ja painamalla **OK**. Kun olet valmis, valitse **Valmis**.
4. Saat näkyviin lyhyet ohjeet puhelimen valikoissa liikkumiseen. Käy ohjeet läpi painamalla **Seuraava/OK**.

Vihje: Käynnistä ohjattu aloitustoiminto milloin tahansa. Kun puhelin on valmiustilassa, paina 



Asetukset



Aloituskysely.

Ilmoituspaneeli ja tilarivi

Päänäytön vasemmasta yläkulmasta näet mahdolliset ilmoitukset. Numero osoittaa ilmoitusten määrän.

- Voit katsella ilmoituksia painamalla Asetukset-/Ilmoitukset-näppäintä ● ● ●.
- Poista kaikki ilmoitukset painamalla **Poista kaikki**.

Huomaa! Itse kohdetta ei poisteta, ainoastaan ilmoitus.

TÄRKEÄÄ

Kun uusi järjestelmäohjelmisto on saatavilla, ilmoitusviesti lähetetään. Aloita lataaminen valitsemalla se. Latausaika voi vaihdella Internet-yhteydestä riippuen. Suosittelemme, että päivität aina laitteeseesi uusimman ohjelmistoversion, jotta laite toimii parhaalla mahdollisella tavalla ja sisältää uusimmat parannukset. Päivityksen aikana puhelimesi on väliaikaisesti poissa käytöstä eikä sillä voi soittaa edes hätäpuheluita. Kaikki yhteystiedot, kuvat, asetukset jne. pysyvät tallennettuina puhelimesta, mutta suosittelemme varmuuskopioimaan puhelimen sisällön säännöllisesti. Älä keskeytä päivitystä. Katso lisätiedot kohdasta *Järjestelmä*, s.31. Laiteohjelmiston päivittäminen langattoman palvelun kautta edellyttää toimivaa tietoliikennettä. Katso ohjeet tietoliikennetyhteyden aktivoimiseen kohdasta *Mobiiliverkko*, s.21 tai *Wi-Fi*, s.20.

Päänäytön oikeassa yläkulmassa näkyvät tilasymbolit, kuten verkkosignaalin voimakkuus, akun varastaso, Bluetooth-tila jne.

Tämän asiakirjan kuvaukset

Tämän asiakirjan kuvaukset perustuvat puhelimen asetuksiin ostohetkellä. Ohjeet alkavat tavallisesti aloitusnäytöltä. Pääset aloitusnäytölle painamalla . Joitakin kuvauksia on yksinkertaistettu.

Nuoli () ilmaisee vaiheittaisten ohjeiden seuraavan toiminnon.

Puhelimen perustoiminnot

Puhelu .

- Valitse numero tai vastaa saapuvaan puheluun.
- Avaa puheluloki.

Puhelun lopetus / Virta päälle ja pois .

- Lopettaa puhelun tai palaa aloitusnäytölle.
- Kytke puhelin päälle tai sammuta se painamalla pitkään.

Takaisin .

Palaa edelliseen näyttöön.

Poista .


Paina poistaaksesi edellisen merkin.

Asetukset ● ● ●:

Asetukset-näppäimellä on useita toimintoja. Valmiustilassa se näyttää ilmoitukset. Eri valikoissa ja eri toimintojen kohdalla se näyttää kyseisen toiminnon käytettävissä olevat asetukset. Tätä näppäintä painamalla saat aina näkyviin lisää asetuksia.

Navigointinäppäimet

- (A) Nelisuuntaisella navigointipainikkeella voidaan siirtyä ylös, alas, vasemmalle ja oikealle.
- (B) Käytä OK-näppäintä  Valikko-kohdan avaamiseen ja toimintojen vahvistamiseen.

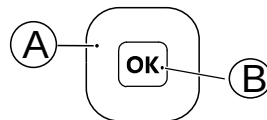

Valmiustila

Kun puhelin on käyttövalmis etkä ole näppäilyltä näyttöön mitään, puhelin on valmiustilassa.

- Voit palata valmiustilaan painamalla .
- Siirry mahdollisiin ilmoituksiin painamalla Asetukset-näppäintä ● ● ●.

Vihje: Voit aina palata valmiustilaan painamalla .

Äänenvoimakkuusnäppäimet + / -

- Puhelun äänenvoimakkuutta voidaan säätää puhelun aikana nelisuuntaisella navigointipainikkeella.
- Voit asettaa laitteen äänettömälle valmiustilasta: pidä  /  -näppäimiä painettuna, kunnes näyttöön ilmestyy .

Katso lisätietoja myös kohdasta *Äänenvoimakkuus*, s.28.

Ominaisuuksien ja toimintojen käyttöönotto ja käytöstä poistaminen



käyttöön otetut toiminnot.



käytöstä poistetut toiminnot.

Kuulokemikrofoni

Kun kuulokemikrofoni on kytketty, puhelimen sisäinen mikrofoni kytketään automaattisesti pois käytöstä. Jos kuulokemikrofonissa on vastauspainike, voit vastata saapuviin puheluihin ja lopettaa puheluita sen avulla.



VARO

Kuulokemikrofonin liian suuri äänenvoimakkuus voi aiheuttaa kuulovaurioita. Säädä kuulokkeiden äänenvoimakkuus huolellisesti.

Sisällön jakaminen

Voit jakaa sisältöä usein eri tavoin.

Useissa puhelinvalikon kohdissa saat näkyviin lisävalintoja valitsemalla ● ● ● tai .

Jaa valittu kohde painamalla **Jaa**:

- Valitse **Viestit**, jos haluat lähettää viestillä. Katso *Tekstiviestin/multimediaviestin luominen ja lähettäminen*, s.13.

- Valitse **Bluetooth**, jos haluat lähettää Bluetooth-laitteelle, ks. *Bluetooth®*, s.26.
- Valitse **WhatsApp**, jos haluat lähettää WhatsApp-sovelluksen kautta, ks. *WhatsApp*, s.16.

Paina **Vain kerran**, jos haluat käyttää tätä sovellusta tällä kertaa tai **Aina**, jos haluat käyttää tätä sovellusta aina tiedostoja jakaessasi.

Huomaa! Jos **Aina** valitaan, katso kohdasta *Nollaa sovellusasetukset*, s.32, kuinka valinta nollataan ja toinen sovellus voidaan valita.

Tekstin syöttäminen

Syötä tekstiä manuaalisesti

Valitse merkki

- Paina numeronäppäintä uudelleen, kunnes näkyviin tulee haluttu merkki. Odota pari sekuntia, ennen kuin syötät seuraavan merkin. Pyyhi merkkejä painamalla .

Erikoismerkit

1. Painamalla  saat esiin erikoismerkkiluettelon.
2. Valitse haluamasi merkki **nelisuuntaisella navigointipainikkeella** ja syötä se painamalla **OK**.

Osoittimen siirtäminen tekstissä

- Siirrä osoitinta tekstissä **nelisuuntaisella navigointipainikkeella**.

Isot ja pienet kirjaimet, numerot ja ennakoiva tekstinsyöttö

- Valitse kirjainkokojen, numeroiden ja ennakoivan tekstinsyötön välillä painamalla -näppäintä. Ennakoiva tekstinsyöttö on aktivoitava ennen käyttöä, ks. *Ennakoiva teks.*, s.31.

Kirjoituskielen vaihtaminen

- Pitämällä -näppäintä painettuna voit muuttaa syöttökieltä.

Tekstin syöttäminen ennakoivan tekstinsyötön avulla

Joissakin kielissä voit valita ennakoivan tekstinsyöttötavan, joka ehdottaa sanoja sanakirjan avulla.

- Paina kutakin näppäintä **kerran**, vaikka näyttöön tuleva merkki ei olisi haluamasi. Sanakirja ehdottaa sanoja painamiesi näppäinten perusteella.

Esimerkki

1. Voit kirjoittaa sanan "Panu" painamalla , , , . Kirjoita sana loppuun asti, ennen kuin tarkastelet ehdotuksia.
2. Voit katsella ehdotettuja sanoja siirtämällä osoitinta **nelisuuntaisella navigointipainikkeella**.
3. Paina **OK** ja jatka seuraavaan sanaan.
Vaihtoehtoisesti voit painaa  ja jatkaa seuraavaan sanaan.
4. Jos mikään ehdotetuista sanoista ei ole oikein, käytä manuaalista syöttötilaa.

Huomaa! Katso lisätiedot kohdasta *Ennakoiva teks.*, s.31.

Syöttötapa

- Voit muuttaa syöttötilaa painamalla -painiketta. Näytön vasemman yläkulman kuvake ilmaisee syöttötilan.

abc KT9	Ennakoiva tekstinsyöttö
abc	pienet kirjaimet
Abc	Iso alkukirjain
ABC	ISOT KIRJAIMET
123	Numerot

Puhelut

Soittaminen

1. Syötä puhelinnumero, myös suuntanumero. Poista painamalla -näppäintä.
2. Aloita puhelu painamalla .
3. Lopeta puhelu painamalla .

Vihje: Käytä kansainvälisissä puheluissa aina +-merkkiä maakoodin edessä. Paina kahdesti -näppäintä, jolloin saat kansainvälisen etuliitteen +.

Soittaminen puhelinmuistiosta

1. Paina  Yhteystiedot.
2. Voit siirtyä puhelinmuistiossa nuolinäppäimillä /, tai voit suorittaa pikahaun painamalla merkinnän ensimmäistä kirjainta vastaavaa näppäintä.
3. Soita valitulle henkilölle painamalla **OK**-näppäintä. Valitse tarvittaessa numero. Vaihtoehtoisesti soita painamalla -näppäintä.
4. Peruuta puhelu painamalla .

Puheluun vastaaminen

1. Vastaa painamalla -näppäintä.
Voit hylätä puhelun painamalla  (varattu-ääni).

Vihje: Kytke soittoääni väliaikaisesti pois päältä painamalla **nelisuuntaista navigointipainiketta** ylös tai alas.

2. Lopeta puhelu painamalla .

Puhelutiedot

Puhelun aikana näytöllä näkyy toisen osapuolen puhelinnumero ja puhelun kesto. Jos soittajan numero on salattu tai tuntematon, näytöllä näkyy **Yksityinen numero** tai **Tuntematon**.

Puheluvalinnat

Mykistäminen

Kytke mikrofoni pois käytöstä painamalla . Kytke mikrofoni takaisin käyttöön painamalla .

Kaiutin

Aktivoi kaiutintila painamalla . Puhu selkeästi mikrofoniin korkeintaan 1 m:n etäisyydeltä. Poista kaiutintila käytöstä painamalla .

Asetukset ● ● ●

Puhelun aikana valintanäppäimillä (● ● ●) voidaan käyttää lisätoimintoja.

- **Lisää puhelu** soittaaksesi toiseen numeroon. Kun toinen osapuoli on yhdistetty, voit valita vaihtoehdot **Yhdistä** ja **Vaihda**.
- **Hallinnoi** on käytössä puhelinneuvottelun aikana.
- Valitsemalla **Pitoo/Poimi puhelu** voit asettaa nykyisen puhelun pitoon / poimia sen pidosta.

Huomaa! Katso puheluihin liittyvät asetukset kohdasta *Puheluasetukset*, s.9

Hätäpuhelu

Aina kun puhelin on päällä, hätäpuhelu voidaan soittaa syöttämällä paikallinen hätänumero ja painamalla .

Jotkin verkot hyväksyvät hätäpuhelukut ilman kelvollista SIM-korttia. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Puheluhistoria

Vastatut, vastaamattomat ja soitetut puhelut tallennetaan yhdistettyihin puhelutietoihin.

1. Paina .
2. Puhelut näkyvät seuraavasti puhelutyyppistä riippuen:



Saapuva puhelu



Lähtevä puhelu



Vastaamaton puhelu

3. Valitse haluamasi merkintä ja soita painamalla , tai Valitse merkintä ja paina **OK** ja edelleen:

- **Luo uusi yhteystieto** tallentaaksesi numeron uudeksi yhteystiedoksi.
- **Lisää yhteystietoihin** lisätäksesi olemassa olevaan yhteystietoon.
- **Lähetä viesti** lähettääksesi tekstiviestin.
- **Estä numero/Poista numeron esto** estääksesi numeron / purkaaksesi eston. Et saa puheluita tai viestejä estämästäsi numerosta. Katso *Puhelujen esto*, s.11.
- **Puhelun tiedot** näyttääksesi valitun puhelun tiedot.
- **Poista loki** poistaaksesi valitun merkinnän puhelulokista.

Paina ● ● ●:

- Valitse **Asetukset**, jos haluat näkyviin puheluasetukset. Katso kohta *Puheluasetukset*, s.9.
- Valitse **Tyhjennä soittohistoria**, jos haluat poistaa kaikki merkinnät puhelutiedoista.

Puheluasetukset

Pääset useimpiin puheluasetuksiin kohdasta  **Puhelin** → ● ● ● → **Asetukset**.

Näyttöasetukset

Määritä, missä järjestyksessä yhteystiedot järjestetään ja näytetään.

Lajitteluperuste

Määritä, missä järjestyksessä haluat järjestää yhteystiedot.

1. Paina  **Puhelin** → ● ● ● → **Asetukset** → **Näyttöasetukset** → **Lajitteluperuste**:
2. Valitse **Etunimi** tai **Sukunimi**.

Nimen muoto

Määritä, kuinka yhteystiedot näytetään.

1. Paina  **Puhelin** → ... → **Asetukset** → **Näyttöasetukset** → **Nimen muoto**:
2. Valitse **Etunimi ensin** tai **Sukunimi ensin**.

Puhelut

Huomaa! Sinun on valittava käytettävä SIM-kortti.

Sallitut numerot (FDN)

Voit rajoittaa soittamista tiettyihin SIM-kortille tallennettuihin numeroihin. Sallitut numerot on suojattu PIN2-koodilla.

Huomaa! Kiinteän valinnan käyttöönottoon vaaditaan PIN2-koodi. Saat PIN2-koodin ottamalla yhteyttä palveluntarjoajaasi.

1. Paina  **Puhelin** → ... → **Asetukset** → **Puhelut** → **Sallitut numerot**:
 - **Ota sallitut numerot käyttöön** → ota ominaisuus käyttöön syöttämällä PIN2.
 - Valitse **Vaihda PIN2-koodi**, jos haluat vaihtaa PIN2-koodin.
 - Valitse **Sallittujen numeroiden luettelo** → ... , jos haluat lisätä ja syöttää ensimmäisen sallitun numeron.
Voit lisätä numeroita tai muokata tai poistaa olemassa olevia numeroita.

Huomaa! Voit tallentaa myös puhelinnumeroiden osia. Jos esimerkiksi tallennat numeron 01234, sallitaan puhelut kaikkiin numeroihin, jotka alkavat 01234. Hätänumero voidaan soittaa syöttämällä paikallinen hätänumero ja painamalla  myös silloin, kun kiinteä valinta on aktivoituna. Kun kiinteä valinta on aktivoituna, et voi tarkastella ja hallita SIM-kortille tallennettuja puhelinnumeroita. Et voi myöskään lähettää tekstiviestejä.

Soitonsiirto

Voit siirtää puheluita vastaajapalveluun tai toiseen puhelinnumeroon. Määritä siirrettävät puhelut. Valitse ehto, syötä numero ja paina sitten **Ota käyttöön**. Voit valita myös **Poista käytöstä** tai **Päivitä**.

1. Paina  **Puhelin** → ... → **Asetukset** → **Puhelut** → **Soitonsiirto**:
 - **Siirrä aina** siirtääksesi kaikki äänipuhelut.
 - **Kun olen varattu** siirtääksesi saapuvat puhelut, jos linja on varattu.
 - **Kun en vastaa** siirtääksesi saapuvat puhelut, jos puheluihin ei vastata.
 - **Kun en ole tavoitettavissa** siirtääksesi saapuvat puhelut, jos puhelin on sammutettu tai verkon kantoalueen ulkopuolella.

Puhelujen esto

Puhelimen käytön turvallisuutta voidaan lisätä rajoittamalla tiettyntyyppisiä puheluita. Valitse ehto ja valitse  tai .

Huomaa! Soitoneston käyttö vaatii salasanan. Saat sen ottamalla yhteyttä palveluntarjoajaasi.

1. Paina  **Puhelin** → ... → **Asetukset** → **Puhelut** → **Puhelujen esto**.
2. Merkitse puhelutyyppi, jota haluat rajoittaa:
 - **Kaikki lähtevät puhelut**, jolloin käyttäjä voi vastata saapuviin puheluihin muttei soittaa.
 - **Kansainväliset lähtevät puhelut** estää soittamisen ulkomaisiin numeroihin.
 - **Kansainväliset lähtevät puhelut paitsi koti-PLMN** estää soittamisen muihin ulkomaisiin numeroihin paitsi SIM-kortin kotimaahan.

- **Kaikki saapuvat puhelut**, jolloin käyttäjä voi soittaa mutta ei vastaanotata saapuvia puheluita.
 - **Saapuvat puhelut verkkovierailun aikana** estää saapuvat puhelut verkkovierailujen (muissa verkoissa toimimisen) aikana.
3. Peruuta kaikki soitonestot painamalla **Peru kaikki** (salasana tarvitaan). Vahvasta painamalla **OK**.
 4. Vaihda soitoneston salasana painamalla **Muuta estosalasana**.

Huomaa! Palveluntarjoajasi ei välttämättä salli salasanan vaihtoa.

Lisäasetukset

Soittajan tunnus

Näytä tai piilota puhelinnumerosi vastaajan puhelimessa, kun soitat.

Paina  **Puhelin** → ... → **Asetukset** → **Puhelut** → **Lisäasetukset** → **Soittajan tunnus**:

- **Verkon oletus**, jos haluat käyttää verkon oletusasetusta.
- **Piilota numero**, jos et halua numerosi näkyvän koskaan.
- **Näytä numero**, jos haluat numerosi näkyvän aina.

Koputus

Voit käsitellä samanaikaisesti useampia puheluita asettamalla senhetkisen puhelun pitoon ja vastaamalla saapuvaan puheluun. Kun toiminto on käytössä, kuulokkeesta kuuluu hälytysääni, jos puhelun aikana saapuu toinen puhelu.

- Vastaa toiseen puheluun painamalla puhelun aikana . Puhelin asettaa ensimmäisen puhelun automaattisesti pitoon. Puheluiden hallinnasta on lisää kohdassa *Puheluvalinnat*, s.8.

Koputuksen aktivointi

1. Paina  **Puhelin** → ... → **Asetukset** → **Puhelut** → **Lisäasetukset**.
2. Ota koputus käyttöön asettamalla **Koputus**-kytkin asentoon .

Vihje: Poista koputus käytöstä asettamalla kytkin asentoon .

Puhelujen esto

Voit asettaa puhelinnumeroita mustalle listalle niin, että listalla oleva numero estetään, jos siitä yritetään soittaa tai lähettää tekstiviestiä.

Toiminnon aktivointi ja numeroiden lisääminen mustalle listalle

1. Paina  **Puhelin** → ... → **Asetukset** → **Puhelujen esto**.
2. Lisää numero estettyjen numeroiden luetteloon painamalla **Lisää numero**.
3. Vahvasta painamalla **Estä**.
Poista painamalla **Kumoa esto**.

Vihje: Poista olemassa oleva merkintä valitsemalla se ja painamalla **Kumoa esto**.

Voit lisätä numeroita suoraan puhelutiedoista painamalla ... → **Estä numero**. Katso *Puheluhistoria*, s.9

Aseta Vastaaja

Jos käytössä on vastaajapalvelu, soittajat voivat jättää vastaajaviestin, kun et vastaa puheluun. **Vastaaja** on verkkopalvelu, ja sen käyttö saattaa edellyttää palvelun tilaamista. Lisätietoja vastaajasta ja sen numerosta saat palveluntarjoajaltasi.

1. Paina  **Puhelin** → ... → **Asetukset** → **Vastaaja** → **Lisäasetukset** → **Asetukset** → **Puhelinvastaajan numero**.
2. Syötä numero ja vahvista painamalla **OK**.

Vastaajaan soittaminen

- Paina pitkään pikanäppäintä **1**.

Yhteystiedot

Yhteystiedon lisääminen

1. Paina  **Yhteystiedot** → **Luo uusi yhteystieto** ja valitse, mihin yhteystieto tallennetaan.
2. Syötä yhteystiedon **Etunimi**, **Sukunimi**, **Puhelin** ja puhelinnumeron tyyppi, **Sähköposti** ja sähköpostin tyyppi.
3. Saat lisää vaihtoehtoja painamalla • • •.
4. Paina **Tallenna**.

Puhelinmuistion yhteystietojen hallinta

1. Paina  **Yhteystiedot**.
2. Valitse yhteystieto ja paina **OK** ja paina sitten • • •:
 - **Lisää suosikkeihin** asettaaksesi merkinnän yhdeksi puhelinmuistion ensimmäisistä numeroista.
 - **Soita** soittaaksesi yhteyshenkilölle.
 - **Muokkaa** muokataksesi yhteystietoa. Kun olet valmis, paina **Tallenna**.
 - **Viesti** viestin lähettämiseksi. Katso *Tekstiviestin/multimediaviestin luominen ja lähettäminen*, s.13.
 - **Poista** poistaaksesi valitun yhteystiedon. Vahvista painamalla **Poista**-näppäintä uudelleen.
 - **Jaa** lähettääksesi valitun puhelinmuistioyhteystiedon käyntikorttina valitun toimitustavan kautta.
 - **Aseta soittoaäni** valitaksesi erityisen puhelun soittoaänen valitulle yhteystiedolle.

ICE (In Case of Emergency, hätäyhteystieto)

Ensihoitajat saavat hätätilanteessa käyttöönsä puhelimen  **ICE**-tiedoista henkilöä koskevat lisätiedot ja sairaustiedot. Hätätilanteessa ICE-tietojen saaminen mahdollisimman nopeasti on tärkeää, sillä se voi parantaa selviämismahdollisuuksia. Kaikki kentät ovat valinnaisia, mutta mitä enemmän tietoa on, sitä parempi.

1. Paina  **Yhteystiedot** → **ICE**.
2. Lisää tietoja kuhunkin kohtaan tai muokkaa niitä painamalla • • • → **Muokkaa**.
 - **Nimi**: syötä nimesi.
 - **Syntymäaika**: syötä syntymäaikasi.
 - **Pituus**: syötä pituutesi.
 - **Paino**: syötä painosi.
 - **Osoite**: syötä kotiosoitteesi.
 - **Kieli**: syötä äidinkieleni.
 - **Vakuutus**: syötä vakuutuksenantaja ja vakuutusnumero.

- **Nimi 1:** lisää yhteystieto puhelinmuistiosta.
- **Nimi 2:** lisää yhteystieto puhelinmuistiosta.
- **Lääkäri** lisää yhteystieto puhelinmuistiosta.
- **Terveystietä:** syötä tiedot mahdollisista sairauksista tai sairauden hoitoon käytetyistä laitteista (esim. diabeetikko, sydämentahdistin).
- **Allergiat:** syötä tiedossasi olevat allergiat (esim. penisilliini, mehiläisen pistot).
- **Veriryhmä:** syötä veriryhmäsi.
- **Rokotus:** syötä saamasi olennaiset rokotteet.
- **Lääkitys:** syötä mahdollisesti käyttämäsi lääkkeet.
- **Muita tietoja:** syötä muut tiedot (esim. elintestamentti, hoitotahto).

3. Kun olet valmis, paina ● ● ● ➔ **Tallenna.**

Puhelinmuistion asetukset

Numeroiden lisääminen

1. Paina  **Yhteystiedot.**
2. Paina ● ● ●-näppäintä:
 - Valitse **Omat tiedot**, jos haluat syöttää omat yhteystietosi, kuten **Etunimi**, **Sukunimi**, **Puhelin** ja **Sähköposti**.
 - Valitse **Uusien yhteystietojen oletustili**, jos haluat määrittää, mihin uudet yhteystiedot oletusarvoisesti tallennetaan.
 - Valitse **Lajitteluperuste**, jos haluat määrittää, missä järjestyksessä yhteystiedot järjestetään ja näytetään. Valitse **Etunimi** tai **Sukunimi**.
 - Valitse **Tuo**, jos haluat kopioida yhteystiedot puhelimesta/puhelimeen, SIM-kortilta/SIM-kortille tai jaetusta muistista / jaettuun muistiin.
 - Valitse **Vie**, jos haluat viedä yhteystiedot puhelimesta jaettuun muistiin.
 - Valitse **Estetyt numerot**, jos haluat asettaa puhelinnumeroita mustalle listalle niin, että listalla oleva numero estetään, jos siitä yritetään soittaa tai lähettää tekstiviestiä.
 - Lisää numero estettyjen numeroiden luetteloon painamalla **Lisää numero**.
 - Vahvista painamalla **Estä**.
Poista painamalla **Kumoa esto**.
 - Valitse **Aseta yhteystieto pikavalintaan**, jos haluat asettaa pikavalintanumerot numeronäppäimiin **0** ja **2-9**. Valitse haluamasi pikavalintanumero ja lisää/korvaa/poista yhteystiedot.
Käytä pikavalintaa painamalla vastaavaa näppäintä pitkään.

Viestit

Tekstiviestin/multimediaviestin luominen ja lähettäminen

Tekstiviesti on lyhyt tekstiä sisältävä viesti, joka voidaan lähettää toisiin matkapuhelimiin. Multimediaviest (MMS) voi sisältää teksti- ja medialiitteitä, kuten kuvia, äänitallenteita ja videoita. Viestiase-
tukset saat palveluntarjoajaltasi, ja ne voidaan lähettää sinulle automaattisesti tekstiviestinä.

1. Paina  **Viestit** ➔ **Uusi keskustelu.**
2. Paina  ja valitse vastaanottaja yhteystiedoista.
Vaihtoehtoisesti voit lisätä vastaanottajan manuaalisesti syöttämällä numeron.

Huomaa! Jos lisäät useamman vastaanottajan, sinua laskutetaan kustakin vastaanottajasta.

3. Mene viestikenttään ja kirjoita viestisi, ks. *Tekstin syöttäminen, s.7.*

4. Saat lisää vaihtoehtoja painamalla ● ● ●:

- **Lähetä** lähettääksesi viestin.
- **Liitä** valitaksesi liitteen:
 - **Kuvat** lisätäksesi valokuvan kirjastostasi.
 - **Ota kuva** käyttääksesi kameraa kuvan ottamiseen.

Huomaa! Jos lisäät enemmän kuin yhden kuvan, puhelin pakkaa seuraavia kuvia yhä enemmän (piententää tarkkuutta). Tämän avulla voit lähettää useita kuvia yhdessä viestissä. Lähetä kussakin viestissä vain yksi kuva, jos haluat säilyttää parhaan kuvanlaadun.

- **Videot** lisätäksesi videoita kirjastostasi.
- **Tallenna videota** käyttääksesi kameraa videon ottamiseen.
- **Ääni** lisätäksesi äänitiedostoja kirjastostasi.
- **Diaesitys** tehdäksesi diaesityksen.
- **Yhteystieto** lisätäksesi yhteystiedon puhelinmuistiostasi.
- **Aihe** lisätäksesi aiheen.
- **Poista keskustelu** poistaaksesi valitun keskustelun kaikki viestit.

5. Kun olet valmis, lähetä viesti painamalla .

Viestien lukeminen ja käsitteleminen

Viestit ryhmitellään viestiketjuiksi yhteystiedon mukaan. Ketjussa voi olla sekä teksti- että multimediaviestejä.

1. Paina  **Viestit**.
2. Valitse viestiketju ja paina **OK**. Painamalla ● ● ● saat samat valinnat kuin yllä on kuvattu.
3. Valitse yksittäinen viesti ja paina ● ● ●, jotta saat näkyviin lisävalintoja:
 - **Tietoja** nähdäksesi viestin tiedot.
 - **Kopioi** kopioidaksesi viestin.
 - **Lähetä edelleen** lähettääksesi viestin edelleen. Muokkaa viestiä tarpeen mukaan ja anna vastaanottaja. Lähetä painamalla .
 - **Poista** poistaaksesi kyseisen yksittäisen viestin.
 - **Tallenna liite** tallentaaksesi mahdollisen liitteen.
 - **Lisää x yhteystietoihin** tallentaaksesi numeron uuteen tai olemassa olevaan yhteystietoon.

Viestiasetukset

Haku

1. Paina  **Viestit** ➔ ● ● ● ➔ **Haku**.
2. Kirjoita hakulause ja paina **OK**. Hakulause voi olla yhteyshenkilö tai viestin teksti.

Asetukset

Tekstiviesti (SMS)

Pyydä toimitusraporttia

Voit valita, haluatko asettaa puhelimeesi kuittauksen, joka kertoo tekstiviestin tavoittaneen vastaanottajan.

Huomaa! Kysy palveluntarjoajaltasi tilauksen tarkat kustannukset ennen sen aktivointia.

1. Paina  **Viestit** → ... → **Asetukset** → **Tekstiviesti (SMS)**.

2. Ota käyttöön valitsemalla **Pyydä toimitusraporttia** ja **OK**.

Hallinnoi SIM-kortilla olevia viestejä

1. Paina  **Viestit** → ... → **Asetukset** → **Tekstiviesti (SMS)** → **Hallinnoi SIM-kortilla olevia viestejä**:

2. Tarkastele SIM-kortille tallennettuja viestejä tai poista niitä.

SMS-palvelukeskus

Tekstiviestit edellyttävät viestikeskuksen numeroa, jonka puhelin määrittää tavallisesti automaattisesti. Numeron saa verkko-operaattorilta.

1. Paina  **Viestit** → ... → **Asetukset** → **Tekstiviesti (SMS)** → **SMS-palvelukeskus**.

2. Lisää palvelukeskuksen puhelinnumero.

3. Vahvista painamalla **OK**.

SMS-tallennustilan sijainti

Tekstiviestit edellyttävät viestikeskuksen numeroa, jonka puhelin määrittää tavallisesti automaattisesti. Numeron saa verkko-operaattorilta.

1. Paina  **Viestit** → ... → **Asetukset** → **Tekstiviesti (SMS)** → **SMS-tallennustilan sijainti**.

2. Valitse viestien tallennuspaikaksi **Puhelin** tai **SIM-kortti**.

Syöttötila

Valitsemalla syöttötavan voit kirjoittaa tekstiviestejä erityisiä kielikohtaisia merkkejä käyttäen (Unicode) tai yksinkertaisemmilla merkeillä. **Unicode** tai **Automaattinen** sallii erikoismerkit. Erikoismerkit vievät enemmän tilaa ja yhden viestin koko on voitu lyhentää 70 merkkiin. **GSM aakkoset** muuttaa mahdolliset erikoismerkit perusaakkosiksi, esim. Î:stä tulee I. Kukin viesti voi sisältää 160 merkkiä.

1. Paina  **Viestit** → ... → **Asetukset** → **Tekstiviesti (SMS)** → **Syöttötila**.

2. Valitse syöttötapa:

- **GSM aakkoset**, jos haluat muuttaa mahdolliset erikoismerkit perusaakkosiksi.
- **Unicode**, jos haluat sallia erikoismerkit, jolloin kunkin viestin pituus rajataan 70 merkkiin.
- **Automaattinen** (oletus), jos haluat sallia erikoismerkit tarpeen mukaan.

SMS-muistutus

Muistutus hälyttää, jos et ole lukenut viestiä 10 minuutin kuluessa sen saapumisesta.

1. Paina  **Valikko** → **Viestit** → ... → **Asetukset** → **Tekstiviesti (SMS)** → **SMS-muistutus**:

2. Ota muistutus käyttöön vetämällä kytkin asentoon .

Multimediaviesti (MMS)

Valitse toiminnot / poista valinnat haluamallasi tavalla.

1. Paina  **Viestit** → ... → **Asetukset** → **Multimediaviesti (MMS)**:

- Valitse **Ryhmäviestit**, jos haluat sallia multimediaviestien (MMS) lähettämisen useammalle vastaanottajalle.

Huomaa! Jos lisää useamman vastaanottajan, sinua laskutetaan kustakin vastaanottajasta.

- Valitse **Pyydä toimitusraporttia**, jos haluat ilmoituksen, kun multimediaviestisi on toimitettu vastaanottajalle.

- Valitse **Pyydä lukukuittaus**, jos haluat ilmoituksen, kun vastaanottaja on lukenut multimediaviestisi.
- Valitse **Lähetä lukuraportti**, jos haluat automaattisesti lähettää lukukuittauksen lähettäjälle.
- Valitse **Automaattilataus**, jos haluat hakea kuvat automaattisesti, mutta ainoastaan kotiverkossa.
- Valitse **Automaattilataus roaming-tilassa**, jos haluat hakea kuvat automaattisesti myös verkkovierailutilassa.

TÄRKEÄÄ

Multimediaviestien vastaanottaminen ja lähettäminen verkkovierailun aikana voi olla kallista. Tiedustele verkkovierailujen hintoja palveluntarjoajaltasi ennen verkkovierailun käyttöä.

Yleiset

Solulähetys

Voit tilata palveluntarjoajaltasi erilaisia viestejä esimerkiksi säästä tai liikenneolosuhteista tietyllä alueella. Ota yhteys palveluntarjoajaan, jolta saat tietoa kanavista, jos niitä on tarjolla, ja kanava-asetuksista. Solulähetysviestejä ei voi vastaanottaa verkkovierailujen aikana.

1. Paina  **Viestit** → ... → **Asetukset** → **Yleiset** → **Solulähetys**.
2. Aktivoi toiminto valitsemalla **Solulähetys**.
3. Saat lisää vaihtoehtoja painamalla **SIM-kortin solulähetysasetukset**:
 - Valitse **Kieli**, jos haluat valita, millä kielellä viestit näytetään.
 - Valitse **Lisää kanava**, jos haluat lisätä uuden kanavan, jolla vastaanotat viestejä. Määritä nimi ja kanavan numero ja aktivoi kanava valitsemalla **Ota kanava käyttöön**.
 - Valitse **Kanavaluettelo**, jos haluat tarkastella tämänhetkistä kanavaluetteloa.

Huomaa! Kaikki operaattorit eivät ole aktivoineet solulähetysviestitoimintoa verkossaan.

Wappush-viestit

WAP Push -palvelu on pohjimmiltaan erityisesti koodattu viesti, jossa on linkki WAP-osoitteeseen. Vastaanottaessaan WAP Push -viestin WAP-yhteensopiva laite antaa käyttäjälle automaattisesti mahdollisuuden käyttää WAP-sisältöä. Kun asetus on käytössä, se avaa selaimen automaattisesti WAP-sisällön näyttämistä varten, ilman käyttäjän toimenpiteitä.

1. Paina  **Viestit** → ... → **Wappush-viestit**:
2. Ota WAP Push -viestien vastaanotto käyttöön asettamalla kytkin asentoon .

Huomaa! Kaikki operaattorit eivät ole aktivoineet WAP Push -viestitoimintoa verkossaan.

WhatsApp

WhatsApp on alustasta riippumaton viestinvälitys- ja VoIP (Voice over IP) -palvelu. Sovellus mahdollistaa tekstiviestien lähettämisen ja vastaanottamisen, ääni- ja videopuhelut sekä kuvien, muun median, asiakirjojen ja käyttäjän sijaintitietojen lähettämisen ja vastaanottamisen. Palvelun käyttö edellyttää matkapuhelinnumeron antamista. Lisätietoja on osoitteessa www.whatsapp.com.

Kamera

Voit ottaa valokuvia, tallentaa videoita ja katsella valokuvia ja videoita kameravalikon  avulla.

Varmista terävät kuvat ja videot pyyhkimällä linssi puhtaaksi kuivalla liinalla.

1. Paina  **Valikko** →  **Kamera**.
2. Voit vaihtaa valokuvatilaa  ja videotilan  välillä painamalla .
Zoomaa pienemmäksi tai suuremmaksi näppäimillä  .

Huomaa! Zoomaus voi heikentää kuvan laatua.

3. Ota valokuva tai aloita/pysäytä videokuvaukseen painamalla **OK**.
4. Saat lisää vaihtoehtoja painamalla ● ● ●:

Huomaa! Osa toiminnoista on käytettävissä ainoastaan valokuva- tai videotilassa.

Siirry albumiin

- Galleriaan on tallennettu kaikki ottamasi valokuvat ja videot. Katso lisätietoja kohdasta *Galleria*, s.17.

Mikrofoni

- Kytke mikrofoni päälle/pois, kun tallennat videota.
5. Valokuva/video tallennetaan automaattisesti, ellei päätä poistaa sitä.

Herätys

Voit tallentaa useita eri hälytyksiä.

Huomaa! Hälytys ei toimi, jos puhelimen virta ei ole päällä.

1. Paina  **Valikko** → **Herätys**.
2. Aseta uusi hälytys painamalla **Lisää uusi**.
3. Valitse ja aseta eri vaihtoehdot:
 - Aseta hälytyksen aika.
 - Määritä, minä päivinä hälytys on aktiivinen, valitsemalla **Toisto**.
 - Aseta nimi hälytykselle valitsemalla **Tunniste**.

Torkku tai sammutus

- Äänimerkki kuuluu, kun hälytys laukeaa. Kytke hälytys pois päältä painamalla **Pysäytä** tai kytke hälytys toistumaan 10 minuutin kuluttua painamalla **Torkku**.

Vihje: Valitse hälytys ja muokkaa sitä painamalla **OK**. Ota hälytys käyttöön valitsemalla  tai poista se käytöstä valitsemalla .

Poista hälytys valitsemalla se ja painamalla ● ● ● → **Poista**.

Media

Galleria

Katsele ja hallinnoi tallentamiasi kuvia ja videoita.

1. Paina  **Valikko** → **Media** → **Galleria**.
2. Saat kansion/albumin valinnat näkyviin painamalla ● ● ●.
 - Valitse **Vaihda kameraan**, jos haluat avata kameran ja ottaa lisää kuvia/videoita.
 - Valitse **Valitse albumi**, jos haluat valita yhden tai useamman kansion/albumin. Saat lisää vaihtoehtoja näkyviin painamalla .

- Valitse **Jaa**, jos haluat jakaa kansion/albumin. Katso lisätietoja kohdasta *Sisällön jakaminen*, s.6.
 - Valitse **Poista**, jos haluat poistaa valitut kansiot/albumit. Vahvasta painamalla **OK**.
3. Valitse kansio ja paina **OK**.
 4. Saat näkyviin lisää kuvia/videoita koskevia vaihtoehtoja painamalla ● ● ●.
 - Valitse **Vaihda kameraan**, jos haluat avata kameran ja ottaa lisää kuvia/videoita.
 - Valitse **Diaesitys**, jos haluat näyttää kuvat/videoet diaesityksessä.
 - Valitse **Valitse kohde**, jos haluat valita yhden tai useamman kohteen. Saat lisää vaihtoehtoja näkyviin painamalla ⋮:
 - Valitse **Jaa**, jos haluat jakaa kansion/albumin. Katso lisätietoja kohdasta *Sisällön jakaminen*, s.6.
 - Valitse **Poista**, jos haluat poistaa valitut kohteet. Vahvasta painamalla **OK**.
 - Valitse **Kierrä vastapäivään**, jos haluat kääntää valittuja kohteita vasemmalle.
 - Valitse **Kierrä myötäpäivään**, jos haluat kääntää valittuja kohteita oikealle.
 - Valitse **Ryhmittely**, jos haluat ryhmitellä kuvia. Valitse joko **Sijainti** tai **Aika**.
 5. Valitse kuva/video ja paina **OK**.
 6. Saat näkyviin lisää kuvia/videoita koskevia vaihtoehtoja painamalla ● ● ●.
 - Valitse **Jaa**, jos haluat jakaa kuvan/videoon. Katso lisätietoja kohdasta *Sisällön jakaminen*, s.6.
 - Valitse **Nimeä uudelleen**, jos haluat nimetä uudelleen. Muokkaa nimeä ja paina **Valmis**.
 - Valitse **Poista**, jos haluat poistaa valitut kohteet. Vahvasta painamalla **OK**.
 - Valitse **Kierrä vastapäivään**, jos haluat kääntää valittuja kohteita vasemmalle.
 - Valitse **Kierrä myötäpäivään**, jos haluat kääntää valittuja kohteita oikealle.
 - Valitse **Aseta kuva**, jos haluat kuvan olevan **Taustakuvaksi**-, **Yhteyshenkilön valokuva**- tai **WhatsApp-profiilikuva**.
 - Valitse **Tiedot**, jos haluat nähdä tarkat tiedot tiedostosta, esim. päiväyksen, koon ja tyyppin.

Videot

Katsele ja hallinnoi tallentamiasi kuvia ja videoita.

1. Paina  **Valikko** → **Media** → **Videot**.
2. Valitse video ja toista se painamalla **OK**.
3. Saat näkyviin videoita koskevia vaihtoehtoja painamalla ● ● ●. Valitse video ja tuo vaihtoehdot näkyviin painamalla ⋮:
 - Valitse **Jaa**, jos haluat jakaa kuvan/videoon. Katso lisätietoja kohdasta *Sisällön jakaminen*, s.6.
 - Valitse **Poista**, jos haluat poistaa valitut kohteet. Vahvasta painamalla **OK**.
 - Valitse **Tiedot**, jos haluat nähdä tarkat tiedot tiedostosta, esim. päiväyksen, koon ja tyyppin.

Ajanhallinta

Laskin

 Laskin-toiminnolla voi suorittaa peruslaskutoimituksia.

1. Paina  **Valikko** →  **Ajanhallinta** → **Laskin**.

2. Syötä ensimmäinen luku.
3. Valitse laskutoimitus (+, -, x, ÷) navigointinäppäimellä.
4. Syötä seuraava luku.
5. Toista vaiheet 2–4 tarvittaessa.

Kalenteri

Huomaa! Kalenterimuistutukset eivät toimi, jos puhelimen virta ei ole päällä.

Tapahtuman lisääminen

1. Paina  **Valikko** →  **Ajanhallinta** → **Kalenteri**.
2. Valitse päivämäärä ja paina **OK**, jolloin valittavana on seuraavat vaihtoehdot:
 - Valitse **Näytä**, jos haluat tarkastella päivän tapahtumia.
 - Valitse **Uusi tapahtuma** ja syötä vaaditut tiedot:
 - Kohtaan **Tapahtuman nimi** voit antaa tapahtuman nimen ja muut tiedot.
 - Aseta päivämäärä.
 - Aseta aika.

Kun olet valmis, paina **•••** → **Valmis**.
- Valitse **Näytä kaikki**, jos haluat tarkastella päivän tapahtumia.

Huomaa! Valitse tapahtuma ja tee muutoksia olemassa olevaan tapahtumaan painamalla **•••**

→ **Muokkaa**.

Kalenteriasetukset

Paina  **Valikko** →  **Ajanhallinta** → **Kalenteri** → **•••** → **Asetukset** → **Yleiset asetukset**:

- Valitse **Näytä viikon numero**, jos haluat nähdä viikkonumerot.
- Valitse **Viikko alkaa päivänä**, jos haluat määritellä päivän, josta viikko alkaa.
- Valitse **Muistutuksen oletusaika**, jos haluat määrittää, kuinka paljon ennen tapahtumaa haluat tästä muistutuksen.

Tiedostonhallinta

Tiedostojen sisällön ja ominaisuuksien hallinta. Voit avata, poistaa, siirtää, kopioida ja nimetä uudeen tiedostoja.

1. Paina  **Valikko** →  **Ajanhallinta** → **Tiedostonhallinta**.
2. Valitse **Sisäinen jaettu tallennustila** tai **SD-kortti** ja paina **OK**-näppäintä.
3. Valitse kansio, esimerkiksi **DCIM** ja avaa se painamalla **OK**.
4. Valitse tiedosto ja avaa se painamalla **OK**.
5. Saat käytettävissä olevat valinnat näkyviin painamalla **•••**.

Muistiinpanot

1. Paina  **Valikko** →  **Ajanhallinta** → **Muistiinpanot**.
2. Tee uusi muistiinpano painamalla **•••** → **Lisää**.
3. Kirjoita muistiinpano näppäimistön avulla, ks. kohta *Tekstin syöttäminen*, s.7.
4. Tallenna painamalla **•••** → **Tallenna**.

Vihje: Saat näyttöön lisävalintoja valitsemalla olemassa olevan muistiinpanon ja painamalla **•••**.

Asetukset

Verkko ja internet

Lentokonetila

Lentokonetila-tilassa et voi soittaa tai vastaanottaa puheluita, käyttää verkkoa, ladata sähköposteja tai tehdä mitään, mikä edellyttää Internet-yhteyttä. Tällä halutaan estää herkkien laitteiden häiriöt. Voit silti kuunnella musiikkia ja katsoa videoita ja muuta sisältöä, kunhan kaikki tämä sisältö on tallennettu muistikortillesi tai sisäiseen muistiin.

Kun otat puhelimen mukaasi ulkomaille, voit pitää sen lentotilassa. Jos teet niin, sinulle ei voi koitua lisäkuluja verkkovierailuista mutta voit silti ottaa langattoman Wi-Fi-yhteyden käyttöön. Ota virran säästämiseksi **Lentokonetila** käyttöön alueilla, joilla verkkoyhteyttä ei ole, koska puhelin etsii jatkuvasti käytettävissä olevia verkkoja, mikä kuluttaa virtaa. Voit saada ilmoituksia hälytyksinä, jos hälytyksiä on käytössä.

1. Paina  **Valikko** ➔ **Asetukset** ➔ **Verkko ja internet** ➔ **Lentokonetila**.
2. Ota tila käyttöön asettamalla **Lentokonetila**-kytkin asentoon . Poista tila käytöstä asettamalla kytkin asentoon .

Wi-Fi

Käytä mobiiliverkon sijaan langatonta **Wi-Fi**-verkkoa yhdistääksesi puhelimesi Internetiin. Sinulla on jo mahdollisesti Wi-Fi kotonasi, ja se on useimmiten käytössä työpaikoilla. Hyödynnä ilmaisia verkkoja myös kahviloissa, hotelleissa, junissa ja kirjastoissa. Kun Internet-yhteys muodostetaan Wi-Fi-verkon kautta, tästä ei koidu ylimääräisiä tietoliikennekustannuksia, ellei käyttämäsi langaton verkko ole maksullinen. Sinun tarvitsee vain mennä Wi-Fi-asetuksiin ja määrittää tukiasema, jonka avulla puhelimesi kytkeytyy langattomaan verkkoon, ja syöttää tarvittaessa salasana.

Wi-Fi-yhteyden aktivoiminen

1. Paina  **Valikko** ➔ **Asetukset** ➔ **Verkko ja internet** ➔ **Wi-Fi**.
2. Ota tila käyttöön asettamalla kytkin asentoon . Poista tila käytöstä asettamalla kytkin asentoon .

Yhdistäminen käytettävissä oleviin verkkoihin

1. Paina  **Valikko** ➔ **Asetukset** ➔ **Verkko ja internet** ➔ **Wi-Fi**.
2. Jos Wi-Fi-toiminto on käytössä, näkyviin tulee hetken kuluttua luettelo käytettävissä olevista Wi-Fi-verkoista.

Huomaa! Jos mitään ei näy, vaikka tiedät, että käytettävissä pitäisi olla verkkoja, aseta kytkin pois päältä  ja sitten takaisin päälle .

3. Valitse haluamasi verkko, paina **OK** ja anna **Salasana**.

Huomaa! Valitse **Näytä salasana** nähdäksesi kirjoittamasi merkit.

4. Paina **Lisäasetukset**, jos tarvitset lisäasetuksia.
5. Muodosta yhteys painamalla **Yhdistä**.

Wi-Fi-verkko, johon yhteys on muodostettu, näkyy luettelossa ensimmäisenä. Valitse se ja tuo yhteyden tiedot näkyviin painamalla **OK**. Paina **Unohda**, jos et halua olla kyseisessä verkossa. Yhteys katkaistaan eikä sitä muodosteta jatkossa automaattisesti.

Verkkoon yhdistäminen manuaalisesti

Voit valita myös vaihtoehdon **Lisää verkko**, jos haluat määrittää verkon manuaalisesti. Näin tehdään yleensä, jos langaton verkko tai SSID on piilotettu.

1. Paina  **Valikko** ➔ **Asetukset** ➔ **Verkko ja internet** ➔ **Wi-Fi**.
2. Muodosta yhteys piilotetun SSID:n (Service Set Identifier) verkkoon painamalla **Lisää verkko**.
3. Anna vaaditut tiedot, jotta yhteys voidaan muodostaa. Paina **Tallenna**.

Wi-Fi-asetukset

1. Paina  **Valikko** ➔ **Asetukset** ➔ **Verkko ja internet** ➔ **Wi-Fi** ➔ **Wi-Fi-asetukset**:
 - Valitse **Asenna varmenteet**, jos haluat asentaa ja hallinnoida tietoturvasertifikaatteja.
 - **WPS-painike**: Paina ensin reitittimesi suojatun Wi-Fi-määrittelyn painiketta. Siinä voi lukea WPS tai siinä on symboli .
 - **WPS-PIN**: Syötä reitittimen/tukiaseman PIN-koodi. Määrittely voi kestää kaksi minuuttia.

Tallennetut verkot

Tarkastele tallentamiasi verkkoja. Valitse ja paina **OK**. Paina **Unohda**, jos et halua olla kyseisessä verkossa. Yhteys katkaistaan eikä sitä muodosteta jatkossa automaattisesti.

Mobiiliverkko

Näet aktiivisen verkko-operaattorin. Katso lisätietoja verkko-operaattorin vaihtamisesta kohdasta *Verkko-operaattorit*, s.23.

Verkkoyhteys roaming-tilassa

Puhelimesi valitsee automaattisesti (palveluntarjoajan) kotiverkon, jos se on kantaman sisällä. Jos et ole verkon alueella, voit käyttää toista verkkoa, jos verkko-operaattorillasi on sopimus, joka mahdollistaa näin toimimisen. Tätä kutsutaan verkkovierailuksi (roaming). Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

1. Paina  **Valikko** ➔ **Asetukset** ➔ **Verkko ja internet** ➔ **Mobiiliverkko**.
2. Ota tila käyttöön asettamalla **Verkkoyhteys roaming-tilassa**-kytkin asentoon  tai poista tila käytöstä asettamalla kytkin asentoon .

TÄRKEÄÄ

Tiedonsiirtopalvelujen käyttö verkkovierailun aikana voi tulla kalliiksi. Tiedustele verkkovierailujen hintoja palveluntarjoajaltasi ennen verkkovierailun käyttöä.

Ensisijainen verkko

Puhelimesi vaihtaa automaattisesti sijaintipaikassasi käytettävissä olevien mobiiliverkkojen välillä. Voit myös manuaalisesti asettaa puhelimesi käyttämään tiettyä mobiiliverkkotyyppiä. Tilarivillä näkyy erilaisia tilakuvakkeita sen mukaan, minkä tyyppiseen verkkoon puhelimesi on liitetty.

1. Paina  **Valikko** ➔ **Asetukset** ➔ **Verkko ja internet** ➔ **Mobiiliverkko** ➔ **Ensisijainen verkko**:
 - **4G (suositus)**: vaihtaaksesi automaattisesti 2G-, 3G- ja 4G-verkon välillä parhaan yhteyden takaamiseksi.
 - **3G**: vaihtaaksesi automaattisesti 2G- ja 3G-verkon välillä parhaan yhteyden takaamiseksi.
 - **2G**: käyttäaksesi pelkkää 2G-palvelua.

TÄRKEÄÄ

Jos määrität puhelimesi käyttämään **2G-** tai **3G-**verkkoa ja kyseinen verkko ei ole käytettävissä, et pysty soittamaan edes hätäpuheluja tai käyttämään muita verkkoyhteyttä vaativia toimintoja.

Enhanced 4G LTE -tila

Määritä, ovatko äänipuhelut LTE-verkon kautta käytössä vai pois käytöstä. Tämä valikko on näkyvissä vain, jos palveluntarjoajasi tukee ominaisuutta.

1. Paina  **Valikko** ➔ **Asetukset** ➔ **Verkko ja internet** ➔ **Mobiiliverkko**.
2. Ota tila käyttöön asettamalla **Enhanced 4G LTE -tila**-kytkin asentoon  tai poista tila käytöstä asettamalla kytkin asentoon .

Huomaa! Verkko-operaattorisi on tuettava tätä toimintoa.

Wi-Fi-puhelut

Parantaa puhelujen laatua Wi-Fi-verkon välityksellä.

1. Paina  **Valikko** ➔ **Asetukset** ➔ **Verkko ja internet** ➔ **Mobiiliverkko** ➔ **Wi-Fi-puhelut**.
2. Ota tila käyttöön asettamalla kytkin asentoon  tai poista tila käytöstä asettamalla kytkin asentoon .

Huomaa! Verkko-operaattorisi on tuettava tätä toimintoa.

Tukiasemien nimet

Tukiaseman nimi (APN) on mobiiliverkon ja toisen tietokoneverkon, tavallisesti julkisen Internetin välisen yhdyskäytävän nimi. APN-asetuksia käytetään palveluissa, jotka kommunikoivat toisten tietokoneverkkojen avulla. Suurimpien palveluntarjoajien APN-asetukset on määritetty valmiiksi. Eri palveluille, kuten viesteille, tiedonsiirrolle ja AGPS:lle on eri APN-asetukset.

Noudata alla olevia ohjeita, jos palveluntarjoajasi ei ole luettelossa tai jos jotakin asetusta on tarpeen muuttaa. Pyydä palveluntarjoajalta oikeat asetukset.

1. Paina  **Valikko** ➔ **Asetukset** ➔ **Verkko ja internet** ➔ **Mobiiliverkko** ➔ **Tukiasemien nimet**.
2. Muuta olemassa olevaa APN-profiilia valitsemalla profiili ja painamalla **OK**.
Jos palveluntarjoajasi profiili ei ole luettelossa, syötä palveluntarjoajasi asetukset painamalla  ➔ **Uusi APN:**
 - **Nimi** antaaksesi APN:lle nimen.
 - **APN** syöttääksesi APN-osoitteen.
 - **Välityspalvelin** syöttääksesi HTTP-välityspalvelinosoitteen.
 - **Portti** syöttääksesi HTTP-välityspalvelinportin.
 - **Käyttäjätunnus** syöttääksesi käyttäjänimen.
 - **Salasana** syöttääksesi salasanan.
 - **Palvelin** syöttääksesi salasanan.
 - **MMSC** syöttääksesi MMSC:n.
 - **Multimediaviestien välityspalvelin** syöttääksesi MMS-välityspalvelinosoitteen.
 - **Multimediaviestien portti** syöttääksesi MMS-välityspalvelinportin.
 - **MCC** syöttääksesi operaattorin MCC-koodin.
 - **MNC** syöttääksesi operaattorin MNC-koodin.

- **Todennustyyppi** valitaksesi käytettävän todennustavan.
- **APN-tyyppi** syöttääksesi APN-tyypin.
- **APN-protokolla** valitaksesi käytettävän protokollatyyppin.
- **APN roaming -protokolla** valitaksesi verkkovierailutilassa käytettävän protokollatyyppin.
- **Ota APN käyttöön / poista se käytöstä.** valitaksesi verkkovierailutilassa käytettävän protokollatyyppin.
- **Bearer** määrittääksesi kantajapalvelun tyyppin.
- **MVNO-tyyppi** määrittääksesi MVNO-tyypin.
- **MVNO-arvo** määrittääksesi MVNO-arvon.

3. Tallenna painamalla ●●●➔ **Tallenna** tai palaa valitsemalla **Hylkää**.

4. Valitse uuden/muokatun profiilin painike  ja ota se käyttöön painamalla **OK**.

Voit myös poistaa profiilin valitsemalla sen ja painamalla ●●●➔ **Poista APN**.

Verkko-operaattorit

Puhelimesi valitsee automaattisesti sen verkko-operaattorin, jonka asiakas olet. Kun olet verkkovierailutilassa tai puhelimesi ei löydä signaalia, voit yrittää valita verkon manuaalisesti.

1. Paina  **Valikko** ➔ **Asetukset** ➔ **Verkko ja internet** ➔ **Mobiiliverkko** ➔ **Verkko-operaattorit**.
2. Odota, että näyttöön ilmestyy operaattorien luettelo ja valitse haluamasi operaattori tai **Valitse automaattisesti**.

TÄRKEÄÄ

Jos valitset verkon manuaalisesti, puhelimesi kadottaa verkkoyhteyden silloin, kun valittuun verkkoon ei saada yhteyttä. Muista tehdä asetus **Valitse automaattisesti**.

Datan käyttö

Data Saver

Voit vähentää datan käyttöä estämällä tiettyjen sovellusten datan lähettämisen tai vastaanoton taustalla. Parhaillaan käyttämäsi sovellus pääsee käyttämään dataa, mutta voi tehdä niin harvemmin. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, etteivät kuvat näy ennen kuin valitset ne.

1. Paina  **Valikko** ➔ **Asetukset** ➔ **Verkko ja internet** ➔ **Datan käyttö** ➔ **Data Saver**.
2. Ota tila käyttöön asettamalla kytkin asentoon  tai poista tila käytöstä asettamalla kytkin asentoon .
3. Paina **Rajoittamaton data** ja aseta kytkin asentoon  niiden sovellusten kohdalla, joiden datankäyttöä ei saa rajoittaa.

Huomaa! Jos **Data Saver** on käytössä, tilarivillä näkyy .

Mobiilitiedonsiirto

Käytä mobiilitiedonsiirtoa Internet-palveluiden ja sähköpostien käyttämiseen.

Huomaa! Jos käytettävissä on Wi-Fi-verkko, se on aina ensimmäinen vaihtoehto tiedonsiirtoon.

TÄRKEÄÄ

Mobiilitiedonsiirto palvelujen käyttö voi tulla kalliiksi. Suosittelemme hintatietojen tarkistamista palveluntarjoajaltasi.

Ota mobiilitiedonsiirto käyttöön/pois käytöstä ohjelmistopäivityksiä, Internet-selainta, Facebookia, säättä, sähköpostia ja vastaavia palveluita varten. Vältä tiedonsiirtokulut valitsemalla .

1. Paina  **Valikko** ➔ **Asetukset** ➔ **Verkko ja internet** ➔ **Datan käyttö** ➔ **Mobiilitiedonsiirto**.
2. Ota tila käyttöön asettamalla kytkin asentoon  tai poista tila käytöstä asettamalla kytkin asentoon .

Mobiilidatan käyttö

Mobiilidatan käyttö -laskuri kerää käyttötietoja kaikista mobiilidataa käyttävistä sovelluksista, kuten verkkoselaimesta, multimediateksteistä ja sähköpostista. Voit seurata laitteeltasi ja laitteellesi mobiiliverkossa siirretyn datan määrää laskurin edellisestä nollauksesta alkaen.

1. Paina  **Valikko** ➔ **Asetukset** ➔ **Verkko ja internet** ➔ **Datan käyttö** ➔ **Mobiilidatan käyttö**.
2. Tarkastele mobiilidatan kokonaiskäyttöä sekä sovelluksittain valitulla aikavälillä, joka näkyy sivun yläosassa.
3. Aseta datankäytön ilmoitusrajat ja aikavälit painamalla .

Laskutusjakso

Aseta datankäytön ilmoitusrajat ja aikavälit.

1. Paina  **Valikko** ➔ **Asetukset** ➔ **Verkko ja internet** ➔ **Datan käyttö** ➔ **Laskutusjakso**.
2. Aseta **Aseta datankäyttövaroitus**-kytkin asentoon , jos haluat varoituksen, kun mobiilidatan käyttörajana toimiva **Datavaroitus** saavutetaan.
3. Aseta **Aseta tiedonsiirtoraja**-kytkin asentoon , jos haluat poistaa mobiilidatan käytöstä, kun **Datankäyttöraja** saavutetaan.
4. Nollaa mobiilidatan käyttölaskuri painamalla **Tyhjennä tiedonsiirron käyttö** ja vahvista painamalla **OK**.

Wi-Fi-datan käyttö

Tutustu Wi-Fi-dataliikenteen datalaskureihin.

Paina  **Valikko** ➔ **Asetukset** ➔ **Verkko ja internet** ➔ **Datan käyttö** ➔ **Wi-Fi-datan käyttö**.

Hotspot ja yhteyden jako

TÄRKEÄÄ

Mobiilitiedonsiirto palvelujen käyttö voi tulla kalliiksi. Suosittelemme hintatietojen tarkistamista palveluntarjoajaltasi.

Salli muiden laitteiden jakaa puhelimesi Internet-yhteys USB-, Bluetooth- tai Wi-Fi-yhteyden kautta. Internet-jako toimii ainoastaan, jos puhelimesi on kytketty Internetiin mobiilitietoverkon kautta ja se poistaa käytöstä mahdollisen puhelimen Wi-Fi-yhteyden.

Internetin jakaminen USB:n kautta

Jaa puhelimesi Internet-yhteys yhdistämällä USB-kaapelilla. Tietokone on ensin yhdistettävä puhelimeen.

1. Paina  **Valikko** → **Asetukset** → **Verkko ja internet** → **Hotspot ja yhteyden jako**.
2. Ota Internet-yhteyden jakaminen USB-kaapelin kautta käyttöön asettamalla **Internetin jakaminen USB:n kautta** -kytkin asentoon .

Huomaa! Ensimmäisellä kerralla yhteyden muodostaminen voi viedä hieman aikaa.

Jaettu Bluetooth-yhteys

Jaa puhelimesi Internet-yhteys Bluetooth-yhteyden kautta. Sinun on ensin luotava Bluetooth-yhteys. Katso *Bluetooth®*, s.26.

1. Paina  **Valikko** → **Asetukset** → **Verkko ja internet** → **Hotspot ja yhteyden jako**.
2. Ota Internet-yhteyden jakaminen Bluetooth-yhteyden kautta käyttöön asettamalla **Jaettu Bluetooth-yhteys**-kytkin asentoon .

Huomaa! Sinun on ensin luotava Bluetooth-yhteys. Katso *Bluetooth®*, s.26.

WLAN-tukiasema

Jaa puhelimesi Internet-yhteys Wi-Fi-verkon kautta. Jos haluat muuttaa jotain asetusta, tee se ennen ominaisuuden kytkemistä päälle.

TÄRKEÄÄ

Pidä tietoturva aina käytössä, kun Wi-Fi-jako on käytössä estääksesi Internet-yhteytesi luvattoman käytön. Kytke Wi-Fi-jako pois päältä, kun Internet-yhteyden jakamista ei enää tarvita. Kun tämä ominaisuus on käytössä, se kuluttaa puhelimen akkua merkittävästi.

1. Paina  **Valikko** → **Asetukset** → **Verkko ja internet** → **Hotspot ja yhteyden jako** → **WLAN-tukiasema**.
2. Ota Internet-yhteyden jakaminen Wi-Fi-yhteyden kautta käyttöön asettamalla kytkin asentoon .
3. Paina **Pidä WLAN-tukiasema käytössä** määrittääksesi, sammuuko **WLAN-tukiasema** automaattisesti, kun sitä ei ole käytetty valmiustilassa tietyn ajan kuluessa:
 - Valitse **Aina**, jos haluat, että **WLAN-tukiasema** on käytössä, kunnes suljet sen manuaalisesti.
 - Valitse **Poista käytöstä**, kun käyttämättä 5 min ajan, jos haluat sulkea yhteyden automaattisesti, kun sitä ei ole käytetty valmiustilassa viiteen minuuttiin.
 - Valitse **Poista käytöstä**, kun käyttämättä 5 min ajan, jos haluat sulkea yhteyden automaattisesti, kun sitä ei ole käytetty valmiustilassa kymmeneen minuuttiin.
4. Paina **Luo Wi-Fi-hotspot** tehdäksesi **WLAN-tukiasema**-määrittäykset:
 - Valitse **Verkon nimi**, kun haluat määrittää verkon nimen, joka näkyy muille laitteille. Tätä kutsutaan nimellä SSID.
 - Valitse **Suojaus**, kun haluat määrittää tietoturvatyyppin (käytä aina tyyppiä WPA2 PSK, jos yhteyttä käyttävä laite tukee sitä).
 - **Salasana**: salasanaalla estetään luvaton pääsy mobiiliverkkoosi. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, kun tietoturvatyyppinä on WPA2(AES).

Huomaa! Valitse **Näytä salasana** nähdäksesi kirjoittamasi merkit.

 - Vahvista mahdolliset muutokset painamalla **Tallenna**.

- Yhdistä puhelimesi WPS:n kautta painamalla **Yhd. WPS**:
 - Paina painiketta:** Valitse ensin tämä tila ja yritä luoda yhteys muihin WPS:ää käyttäviin laitteisiin.
 - PIN asiakkaasta:** Anna saamasi PIN-koodi toiseen WPS:ää käyttävään laitteeseen. Määrittäminen voi kestää kaksi minuuttia.
 Alusta WPS-yhteys painamalla **Yhdistä**.
- Alta näet yhdistetyt ja estetyt laitteet.

Nollaa Wi-Fi, mobiiliverkon ja Bluetoothin asetukset

Tässä voit nollata kaikki verkkoasetukset, mukaan lukien Wi-Fi-, mobiilidata- ja Bluetooth-asetukset.

- Paina  **Valikko** → **Asetukset** → **Verkko ja internet** → **Nollaa Wi-Fi, mobiiliverkon ja Bluetoothin asetukset**.
- Paina **Nollaa asetukset**.
- Vahvista nollaus painamalla **Nollaa asetukset**.

Yhdistetyt laitteet

Tässä näet yhdistetyt laitteet ja voit hallinnoida niitä.

Bluetooth®

TÄRKEÄÄ

Jos et käytä Bluetooth-yhteyttä, kytke se pois käytöstä säästääksesi virtaa. Älä yhdistä tuntemattomaan laitteeseen.

Bluetoothin aktivoiminen

- Paina  **Valikko** → **Asetukset** → **Yhdistetyt laitteet** → **Bluetooth**.
- Ota käyttöön asettamalla kytkin asentoon .

Bluetooth-asetukset

Näkyvyys muille laitteille

Puhelimesi näkyy muille Bluetooth-laitteille edellyttäen, että Bluetooth on käytössä, asetusvalikko on auki ja näyttö valaistu.

- Paina  **Valikko** → **Asetukset** → **Yhdistetyt laitteet** → **Bluetooth**.
- Pidä valikko auki ja näyttö valaistuna, jotta laitteesi näkyy muille laitteille.

Laitteen nimi

- Paina  **Valikko** → **Asetukset** → **Yhdistetyt laitteet** → **Bluetooth** → **Laitteen nimi**.
- DFB-0340** näkyy näytössä.
- Muokkaa uutta nimeä.
- Tallenna painamalla **Nimeä uudelleen**, jolloin uuden nimen tulisi näkyä muille Bluetooth-laitteille.

Vastaanotetut tiedostot

Voit lähettää ja vastaanottaa tiedostoja Bluetooth-yhteyden kautta. Tässä voit tarkastella Bluetooth-yhteyden kautta vastaanotettuja tiedostoja. Bluetooth-yhteyden kautta vastaanotetut tiedostot näkyvät myös tiedostonhallinnan kautta, ks. *Tiedostonhallinta*, s.19. Voit lähettää tiedostoja Bluetooth-yhteyden kautta käyttämällä jakotoimintoa, ks. *Sisällön jakaminen*, s.6.

- Paina  **Valikko** → **Asetukset** → **Yhdistetyt laitteet** → **Bluetooth** → **Vastaanotetut tiedostot**.
- Bluetooth-yhteyden kautta vastaanotetut tiedostot näytetään.

Laiteparit

Voit tarkastella laitteita, joiden välille on jo muodostettu parihteys.

1. Paina  **Valikko** → **Asetukset** → **Yhdistetyt laitteet** → **Bluetooth** → **Laiteparit**.
2. Tarkastele luetteloa laitteista, joiden välillä on parihteys. Valitse laite ja luo/katkaise yhteys painamalla **OK**. Kun laite on kytketty, tilarivillä näkyy kuvake .
3. Valitse luettelossa olevalta laitteelta asetuskuvake  ja paina **OK**:
 - Valitse **Nimi**, jos haluat muokata parihteydessä olevan Bluetooth-laitteen nimeä.
 - Valitse käyttöönotettavan palvelun tyyppi.
4. Tallenna muutokset painamalla **OK**.
5. Poista laite parihteydessä olevien laitteiden luettelosta painamalla **Unohda**.

Muodosta laitepari uuden laitteen kanssa

Hae käytettävissä olevia Bluetooth-laitteita ja muodosta niiden välille parihteys.

1. Paina  **Valikko** → **Asetukset** → **Yhdistetyt laitteet** → **Bluetooth** → **Muodosta laitepari uuden laitteen kanssa**.
2. Varmista, että laite, johon haluat muodostaa yhteyden, on näkyvissä ja parihteystilassa.
3. Odota, että haku näyttää halutun laitteen, valitse se ja luo yhteys painamalla **OK**. Kun yhdistät toiseen Bluetooth-laitteeseen, saatat tarvita salasanan tai joutua vahvistamaan jaetun avaimen.

Bluetooth-osoite

Tässä näet puhelimesi Bluetooth-osoitteen.

Akku

Näet puhelimesi akun tilan ja voit aktivoida virransäästötilan.

Valmiustilan älykäs virransäästö

Valmiustilan älykäs virransäästö auttaa pidentämään akun kestoa hidastamalla älykkäästi prosesseja minimiin valmiustilassa.

1. Paina  **Valikko** → **Asetukset** → **Akku**.
2. Ota toiminto käyttöön asettamalla **Valmiustilan älykäs virransäästö** -kytkin asentoon .

Huomaa! Oletusarvoisesti tämä toiminto on käytössä.

Virransäästö

Kun virransäästötila on aktivoituna, se auttaa pidentämään akun kestoa. Virransäästö pienentää laitteesi suorituskykyä ja rajoittaa värinää, paikannuspalveluita ja valtaosaa taustalla pyörivästä datasta. Synkronoinnista riippuvaiset sovellukset, kuten sähköposti, viestit ja muut sovellukset, eivät välttämättä päivity, ellet avaa niitä. Virransäästö kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun laite latautuu. Kun se on käytössä, tilarivi muuttuu oranssiksi.

1. Paina  **Valikko** → **Asetukset** → **Akku** → **Virransäästö**.
2. Ota toiminto käyttöön manuaalisesti asettamalla kytkin asentoon .

Kytke virransäästötila päälle automaattisesti

Aseta virransäästötila käynnistymään automaattisesti, kun akun varaustaso saavuttaa tietyn tason.

1. Paina  **Valikko** → **Asetukset** → **Akku** → **Virransäästö** → **Käynnistä automaattisesti**.
2. Määritä, millä akun varaustasolla virransäästötila aktivoituu.

Näyttö

Navigointioppaat

Toimintoperusteinen valikko voidaan kytkeä päälle / pois päältä.

1. Paina  **Valikko** → **Asetukset** → **Näyttö**.
2. Poista toiminto käytöstä asettamalla **Navigointioppaat** -kytkin asentoon .

Kirkkaus

Voit säätää näytön kirkkautta.

1. Paina  **Valikko** → **Asetukset** → **Näyttö** → **Kirkkaus**.
2. Säädä kirkkaus miellyttävälle tasolle ja paina , kun olet valmis.

Huomaa! Mitä kirkkaampi näyttö on, sitä enemmän se kuluttaa akkua.

Taustakuva

1. Paina  **Valikko** → **Asetukset** → **Näyttö** → **Taustakuva**.
2. Aseta taustakuva:
 - **Taustakuvat** valitaksesi esimääritetyistä taustakuvista.
 - **Galleria** valitaksesi galleriasi kuvista.

Virransäästötila

Aseta viive, jonka jälkeen näytön taustavalo sammuu.

1. Paina  **Valikko** → **Asetukset** → **Näyttö** → **Virransäästötila**.
2. Valitse, kuinka kauan näyttö säilyy valaistuna.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Kirjasinkoko

Voit säätää viestien ja valikon tekstikokoa.

1. Paina  **Valikko** → **Asetukset** → **Näyttö** → **Kirjasinkoko**.
2. Valitse **Normaali** tai **Suuri**.

Käänteiset värit

Käänteisvärit-asetus vaihtaa väriarvoja. Esim. mustasta tekstistä valkoisella näytöllä tulee valkoista tekstiä mustalla näytöllä.

1. Paina  **Valikko** → **Asetukset** → **Näyttö** → **Käänteiset värit**.
2. Ota tämä toiminto käyttöön asettamalla kytkin asentoon .

Estä toiminto

Valitse sovellus tai toiminto, jonka käytön haluat estää.

1. Paina  **Valikko** → **Asetukset** → **Näyttö** → **Estä toiminto**.
2. Valitse kaikki estettävät sovellukset/toiminnot ja ota esto käyttöön kytkimellä .

Ääni

Äänenvoimakkuus

Säädä laitteen erilaisten äänien äänenvoimakkuutta.

1. Paina  **Valikko** → **Asetukset** → **Ääni**:
2. Valitse äänityyppi ja säädä äänenvoimakkuutta painamalla .
 - Median äänenvoimakkuus.
 - Häilytyksen voimakkuus.
 - Soittoäänen voimakkuus.
3. Kun olet valmis, valitse .

Näppäinääni

Valitse puhelimen näppäinäänet.

1. Paina  **Valikko** → **Asetukset** → **Ääni** → **Näppäinääni**.
2. Valitse jokin seuraavista:
 - Äänetön
 - Naksahdus
 - Ääni
3. Vahvista painamalla **OK**.

Puheluiden värinähälytys

Aseta värinähälytys saapuville puheluille.

1. Paina  **Valikko** → **Asetukset** → **Ääni** → **Värinä myös puheluille**.
2. Ota tämä toiminto käyttöön asettamalla kytkin asentoon .

Soittoäänet ja hälytykset

Valitse laitteesi soittoäänet ja hälytykset.

1. Paina  **Valikko** → **Asetukset** → **Ääni**.
2. Valitse asetettava ääni ja jokin käytettävissä olevista soittoäänistä. Puhelin toistaa soittoäänen.
 - **SIM1-kortin puhelimen soittoääni** asettaa soittoäänen SIM1-kortin saapuville puheluille.
 - **Ilmoituksen oletusääni** asettaa äänen uusille ilmoituksille.
 - **Herätyksen oletusääni** asettaa hälytysäänen.
3. Vahvista painamalla **OK**.

Tallennustila

Tarkastele, kuinka paljon tilaa kukin tiedostokategoria vie. Katso myös *Tiedostonhallinta*, s.19.

Suojaus ja sijainti

Salasana

Puhelimen koodin vaihtaminen

1. Paina  **Valikko** → **Asetukset** → **Suojaus ja sijainti** → **Salasana** → **Puh. salasana**.
2. Syötä nykyinen koodi ja paina **OK**.
3. Syötä uusi koodi ja paina **OK**.
4. Vahvista uusi koodi ja paina **OK**.

Huomaa! Oletusarvoinen puhelimen koodi on **1234**, ja sitä käytetään esimerkiksi puhelimen nollaamiseen.

Näytön lukitus

Puhelimen lukitus suojaa puhelinta luvattomalta käytöltä. Kun puhelin on lukittu, tarvitaan valittu lukituksen poistomenetelmä. Jos menetelmäksi valitaan PIN, PIN-koodi on annettava myös puhelimen uudelleenkäynnistämisen jälkeen.

1. Paina  **Valikko** → **Asetukset** → **Suojaus ja sijainti** → **Näytön lukitus**.
2. Valitse haluamasi lukitustapa:
 - **Näppäinlukko:** lukitus avataan pitämällä painettuna -näppäintä. Tämä vaihtoehto suojaa puhelinta hyvin rajallisesti.
 - **PIN-koodi:** lukitus avataan antamalla PIN-koodi. PIN-koodi koostuu pelkistä numeroista. Syötä neljä numeroa ja vahvista PIN valitsemalla **Seuraava**. Vahvista painamalla **OK**. Tämän vaihtoehdon turvallisuus on keskitasoa.

Lukitse automaattisesti

Puhelin lukittuu automaattisesti tietyn ajan kuluttua.

1. Paina  **Valikko** → **Asetukset** → **Suojaus ja sijainti** → **Lukitse automaattisesti**.
2. Valitse, miten pitkän ajan kuluttua puhelin lukittuu automaattisesti.
3. Vahvista painamalla **OK**.

SIM-kortin lukitus

1. Paina  **Valikko** → **Asetukset** → **Suojaus ja sijainti** → **SIM-kortin lukitus**.
 - Aktivoi PIN-koodi vetämällä kytkin asentoon . Sinun tulee syöttää PIN-koodi aina, kun käynnistät puhelimen.
 - Poista PIN-koodi käytöstä vetämällä kytkin asentoon .

TÄRKEÄÄ

Jos poistat PIN-koodin käytöstä ja SIM-kortti katoaa tai varastetaan, sitä ei ole suojattu ja palveluntarjoajan on estettävä sen käyttö.

2. Vaihda SIM-kortin PIN-koodi painamalla **Vaihda SIM-kortin PIN-koodi**.
3. Syötä vanha PIN-koodi ja paina **OK**.
4. Syötä uusi PIN-koodi ja napauta **OK**. Syötä uusi PIN-koodi uudelleen ja valitse **OK** vielä kerran. Kun olet valmis, näyttöön ilmestyy **SIM-kortin PIN-koodin vaihtaminen onnistui**.

Aloituskysely

Ohjatun käynnistystoiminnon voi suorittaa koska tahansa, jolloin useimmin käytetyt perusmäärittämisvaiheet on helppo määrittää.

Paina  **Valikko** → **Asetukset** → **Aloituskysely** ja valitse aihepiiri, jota haluat muokata.

Opetusohjelmat

Seuraavassa on hyödyllisiä ohjeita eri ominaisuuksien käyttöön.

Paina  **Valikko** → **Asetukset** → **Opetusohjelmat**.

SIM Toolkit

Palveluntarjoajasi voi tarjota erilaisia lisäpalveluita.

Paina  **Valikko** → **Asetukset** → **SIM Toolkit** → , katso tarjotut palvelut.

Järjestelmä

Kielet ja syöttötapa

SIM-kortti määrittää puhelimen valikoissa, viesteissä jne. käytettävän oletuskielen. Voit vaihtaa tämän miksi tahansa puhelimen tukemaksi kieleksi.

1. Paina  **Valikko** ➔ **Asetukset** ➔ **Järjestelmä** ➔ **Kielet ja syöttötapa** ➔ **Kielet**.
2. Valitse kieli.

Ennakoiva teks.

1. Paina  **Valikko** ➔ **Asetukset** ➔ **Järjestelmä** ➔ **Kielet ja syöttötapa** ➔ **Ennakoiva teks.**
2. Aseta **Ennakoiva teks.** päälle/pois kytkimellä .

Päivämäärä ja aika

Vihje: Puhelin on määritetty päivittämään kellonajan ja päivämäärän nykyisen aikavyöhykkeen mukaan automaattisesti. Voit kytkeä asetuksen pois päältä valitsemalla **Päivämäärä ja aika** ➔

Automaattinen päivä ja aika ➔ . Päivämäärän ja kellonajan automaattinen päivitys ei muuta hälytyksiin ja kalenteriin asetettuja aikoja. Ne käyttävät paikallista aikaa. Päivittäminen saattaa aiheuttaa joidenkin hälytysten vanhenemisen riippuen verkosta ja palveluista.

Aseta aika ja päivämäärä.

1. Paina  **Valikko** ➔ **Asetukset** ➔ **Järjestelmä** ➔ **Päivämäärä ja aika**:
 - **Automaattinen päivä ja aika**, aseta pois päältä , jos haluat asettaa päivämäärän ja kellonajan manuaalisesti.
 - **Automaattinen aikavyöhyke**, aseta pois päältä , jos haluat asettaa aikavyöhykkeen manuaalisesti.
 - **Aseta päivämäärä** syöttääksesi päivämäärän.
 - **Aseta aika** syöttääksesi kellonajan.
 - **Valitse aikavyöhyke** valitaksesi nykyisen aikavyöhykkeesi.
 - **Käytä 24-tuntista kelloa**, aseta pois päältä , jos haluat 12 tunnin kellon, tai päälle , jos haluat 24 tunnin kellon.

Ohjelmistopäivitys

Kun uusi järjestelmäohjelmisto on saatavilla, näkyviin tulee asiaa koskeva ilmoitus. Painamalla **Ohjelmistopäivitys** ➔ **Tarkista päivitykset** voit tarkistaa manuaalisesti, onko saatavilla ohjelmistopäivitystä ja suorittaa mahdollisen päivityksen. Aloita lataaminen valitsemalla se. Latausaika voi vaihdella Internet-yhteydestä riippuen. Suosittelemme, että päivität aina laitteeseesi uusimman ohjelmistoversion, jotta laite toimii parhaalla mahdollisella tavalla ja sisältää uusimmat parannukset. Laiteohjelmiston päivittäminen langattoman palvelun kautta edellyttää toimivaa tietoliikenneyhteyttä. Katso ohjeet tietoliikenneyhteyden aktivoimiseen kohdasta *Mobiiliverkko*, s.21 tai *Wi-Fi*, s.20.

1. Paina  **Valikko** ➔ **Asetukset** ➔ **Järjestelmä** ➔ **Ohjelmistopäivitys**.
2. Paina **Tarkista päivitykset** tarkistaaksesi manuaalisesti, onko ohjelmistopäivitystä saatavilla.
3. Siirry ohjelmistopäivitysten asetuksiin painamalla  ➔ **Asetukset**:
 - **Tarkista automaattisesti päivityksen** määrittää, kuinka usein puhelin hakee uudet päivitykset automaattisesti.

- **Uuendused via Wi-Fi** ainult sallii päivitysten lataamisen ainoastaan Wi-Fi-verkon kautta.
- **Salli automaattinen lataukset** sallii päivitysten lataamisen automaattisesti.

Palautusvalinnat

DRM-nollaus

Digital Rights Management (Digitaalinen käyttöoikeuksien hallinta, DRM) on hallintajärjestelmä, jolla pystytään valvomaan, kuinka käyttäjät käyttävät maksullista sisältöä. DRM-suojattujen tiedostojen toistamiseen tarvitaan vastaava lisenssi. Tässä kohdassa voit poistaa kaikki laitteellasi olevat lisenssit.

1. Paina  **Valikko** ➔ **Asetukset** ➔ **Järjestelmä** ➔ **Palautusvalinnat** ➔ **DRM-nollaus**.
2. Poista kaikki laitteellasi olevat lisenssit painamalla **OK**.

Nollaa sovellusasetukset

1. Paina  **Valikko** ➔ **Asetukset** ➔ **Järjestelmä** ➔ **Palautusvalinnat** ➔ **Nollaa sovellusasetukset**.
2. Paina **Nollaa sovellukset**, jos haluat nollata kaikki asetukset seuraaville: käytöstä poistetut sovellukset, käytöstä poistetut sovellusilmoitukset, oletussovellukset eri toiminnoille, sovellusten taustadatan koskevat rajoitukset ja mahdolliset lupia koskevat rajoitukset. Et menetä mitään sovellusdataa.

Poista kaikki tiedot (palauta tehdasasetukset)

1. Paina  **Valikko** ➔ **Asetukset** ➔ **Järjestelmä** ➔ **Palautusvalinnat** ➔ **Poista kaikki tiedot (palauta tehdasasetukset)**.
2. Paina **Nollaa puhelimen asetukset**, jos haluat poistaa kaikki tiedot puhelimesi sisäisestä muistista, mukaan lukien: tilit, järjestelmä- ja sovellustiedot ja -asetukset, musiikki, valokuvat, videot ja muut käyttäjätiedot (tämä ei vaikuta SIM- eikä muistikorttiin).
3. Vahvista painamalla **Poista kaikki** ja jatka kaikkien henkilökohtaisten tietojen poistamista.

Huomaa! Tätä toimintoa ei voida kumota!

4. Syötä puhelimen koodi ja paina **OK**.

Vihje: Oletusarvoinen puhelimen koodi on **1234**.

Ajastettu virta päälle ja pois päältä

Tässä kohdassa voit määrittää, kuinka puhelimeen kytketään virta ja kuinka se katkaistaan virtapainiketta painamatta.

1. Paina  **Valikko** ➔ **Asetukset** ➔ **Järjestelmä** ➔ **Palautusvalinnat** ➔ **Ajastettu virta päälle ja pois päältä**.
2. Painamalla **Päälle** tai **Pois** voit valita seuraavista vaihtoehdoista:
 - **Aika** määrittää ajan, jolloin puhelimen virta kytketään **Päälle** tai **Pois**.
 - Valitse **Toista** ja määritä, minä päivinä asetus on voimassa.
3. Vahvista painamalla **Valmis**.

Tietoja puhelimesta

Katso puhelimesi tietoja.

1. Paina  **Valikko** ➔ **Asetukset** ➔ **Järjestelmä** ➔ **Tietoja puhelimesta**:
 - **Tila**: näyttää puhelimesi eri kohteiden tilan.
 - **Malli**: näyttää mallinumeron.
 - **Ohjelmistoversion numero**: näyttää versionumeron.
 - **Mukautettu koontiversio**: näyttää mukautetun koontiversion.

Lisätoiminnot

Näytön tilasymbolit

	Signaalin voimakkuus		Ei verkkoyhteyttä
	Hälytys aktiivinen		Datan säästötila aktivoitu.
	Vain värinä		Akun varaustaso
	Äänetön		Puhelun siirto käytössä
	Vastaajaviesti vastaanotettu		Bluetooth käytössä
1	Ilmoitus (vastaamaton puhelu, uusi viesti, jne.)		Bluetooth yhdistetty
	Kuuloke käytössä		Lentokonetila aktivoitu

Tärkeimmät näytön symbolit

	Virhe		Kysely
	Varoitus		Valmis (vahvistettu)
	Käsitellään, odota		Akun varaus vähissä

Turvaohjeet

VARO

Puhelin ja varusteet voivat sisältää pieniä osia. Pidä kaikki laitteet poissa pienten lasten ulottuvilta. Verkkovirtasovitin erottaa laitteen verkkovirrasta. Pistorasian on sijaittava lähellä laitetta, ja sen on oltava helposti käytettävissä.

Verkkopalvelut ja kustannukset

Laitteen käyttö on hyväksytty 4G LTE FDD 1 (2100), 3 (1800), 7 (2600), 8 (900 MHz), 20 (800) MHz , WCDMA 1 (2100), 2 (1900), 5 (850), 8 (900) MHz, GSM 850/900/1800/1900 MHz -verkoissa. Laitteen käyttö edellyttää tilausta palveluntarjoajalta.

Verkkopalvelujen käyttö voi aiheuttaa kustannuksia. Jotkin tuotteen ominaisuudet vaativat verkon tuen ja siksi ne on tilattava.

Käyttöympäristö

Noudata paikallisia lakeja ja säädöksiä ja sammuta laite paikoissa, joissa sen käyttö on kiellettyä tai joissa se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita. Käytä puhelinta vain normaalissa käyttöasennossa.

Puhelimessa on myös magneettisia osia. Se voi vetää metalliesineitä puoleensa. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tietovälineitä laitteen lähellä. Niille tallennetut tiedot voivat kadota.

Lääkietieteelliset laitteet

Radioaaltoja lähettävien laitteiden, kuten matkapuhelinten, käyttäminen voi häiritä puutteellisesti suojattuja lääkietieteellisiä laitteita. Tarkista lääkäriltä tai laitteen valmistajalta, onko laite suojattu ulkoisilta radioaalloilta. Jos mielessäsi on kysymyksiä, käännä heidän puoleensa. Jos hoitolaitoksen ohjeet kehottavat sulkemaan puhelimen siellä olosi ajaksi, noudata ohjetta. Sairaaloissa ja hoitolaitoksissa käytetään joskus ulkoisille radioaaltolähteille herkkiä laitteita.

Kehoon istutetut lääkietieteelliset laitteet

Mahdollisten häiriöiden välttämiseksi implantoitavien lääkinnällisten laitteiden valmistajat suosittelevat vähintään 15 cm:n välimatkaa langattoman laitteen ja lääkinnällisen laitteen välille. Jos henkilöllä on kehoon istutettu lääkinnällinen laite, on otettava huomioon seuraavat seikat:

- Langaton laite on aina pidettävä vähintään 15 cm:n etäisyydellä lääkinnällisestä laitteesta.
- Puhelinta ei saa säilyttää rintataskussa.
- Langatonta laitetta on pidettävä korvalla, joka on lääkinnällisen laitteen sijaintipaikkaan nähden kehon vastakkaisella puolella.

Jos epäilet langattoman laitteen aiheuttavan häiriötä, sammuta puhelin välittömästi. Jos käytössäsi on kehoon istutettu lääkietieteellinen laite ja sinulla on langattoman laitteen käyttöön liittyviä kysymyksiä, ota yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen.

Räjähdyksivaaralliset alueet

Katkaise matkapuhelimen virta, jos olet räjähdysvaarallisella alueella. Noudata kaikkia ohjeita ja neuvoja. Räjähdysvaara on olemassa esimerkiksi paikoissa, joissa auton moottori on sammutettava. Kipinät voivat tällaisella alueella aiheuttaa räjähdysten tai tulipalon, joka voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai jopa kuoleman.

Sammuta puhelin polttoaineasemilla ja muissa paikoissa, joissa on polttoainepumppuja ja autojen korjaustiloja.

Noudata radiolaitteiden käyttörajoituksia polttoaineen säilytys- ja myyntipisteiden lähellä, kemian-tehtaissa ja räjäytystyön ollessa meneillään.

Räjähdysvaaralliset alueet on yleensä merkitty selkeästi, mutta ei aina. Ohjeet pätevät myös laivan kannen alapuolisissa osissa oleskeluun, kemikaalien kuljetukseen tai varastointiin, nestemäistä polttoainetta (kuten propaania tai butaania) käyttäviin ajoneuvoihin sekä alueisiin, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, kuten pölyä tai metallipölyä.

Li-ion-akku

Tässä tuotteessa on Li-ion-akku. Akun virheellinen käsittely voi aiheuttaa tulipalon ja palovammojen vaaran.



VAROITUS

Väärin asennettu akku muodostaa räjähdysvaaran. Jotta tulipalon ja palovammojen riskiltä välttyään, ulkoisia liittimiä ei saa purkaa, murskata, lävistää tai saattaa oikosulkuun, altistaa yli 60 °C:n (140 °F:n) lämpötiloille tai heittää tuleen tai veteen. Älä koskaan käytä vaurioitunutta tai turvonnutta akkua. Vie laite huoltoon tai jälleenmyyjälle tarkastettavaksi ennen käytön jatkamista. Vaurioitunut tai turvonnut akku voi aiheuttaa tulipalon, räjähdysten, vuodon tai muun vaaran. Kierrätä tai hävitä käytetyt akut paikallisten määräysten tai tuotteen mukana toimitetussa oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Kuulon suojaaminen

Tämä laite on testattu, ja se täyttää sovellettavissa standardeissa EN 50332-1 ja/tai EN 50332-2 annetut äänenpainetasoa koskevat vaatimukset.



VAROITUS

Liiallinen altistuminen koville äänille voi aiheuttaa kuulovaurioita. Altistuminen koville äänille ajon aikana voi heikentää huomiointikykyä ja aiheuttaa onnettomuuden. Jos käytät kuulokkeita, säädä äänenvoimakkuus kohtuulliseksi. Jos taas käytät kaiutinta, älä pidä laitetta liian lähellä korvaa.

Hätäpuhelukut

TÄRKEÄÄ

Matkapuhelimet käyttävät radioaaltoja, matkapuhelinverkkoa, maanpäällistä verkkoa ja käyttäjän ohjelmoimia toimintoja. Yhteyksien muodostumista ei voida siksi aina taata. Älä koskaan luota vain matkapuhelimeen, jos puhelun soittaminen on äärimmäisen tärkeää, esimerkiksi sairaustapauksessa.

GPS-tietoihin/sijaintiin perustuvat toiminnot

Jotkut tuotteet tarjoavat GPS-tietoihin/sijaintiin perustuvia toimintoja. Sijaintitietojen määrittäminen tarjotaan "sellaisenaan". Sijaintitietojen tarkkuudesta ei anneta takuita. Laitteen sijaintitietoihin perustuvien tietojen käyttö ei välttämättä ole keskeytyksetöntä tai virheetöntä, ja se voi lisäksi olla riippuvaista verkkopalveluiden saatavuudesta. Huomaa, että toiminnallisuus voi heiketä tai estyä kokonaan tietyissä ympäristöissä, kuten rakennusten sisätiloissa tai rakennusten läheisyydessä.



VARO

Älä käytä GPS-toimintoja tavalla, joka heikentää keskittymiskykyä liikenteessä.

Ajoneuvot

Radioaallot voivat vaikuttaa moottoriajoneuvojen elektronisiin osiin, kuten polttoaineenruiskutukseen, lukkiutumattomiin jarruihin, vakionopeudensäätimeen tai turvatyynyjärjestelmiin, jos ne on asennettu virheellisesti tai suojattu puutteellisesti. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä auton tai sen varusteen valmistajaan tai tämän edustajaan.

Älä säilytä äläkä kuljeta palovaarallisia nesteitä, kaasuja tai räjähtäviä aineita puhelimen tai sen varusteiden lähellä. Jos ajoneuvossa on turvatyyny, muista, että se täyttyy ilmalla hyvin voimakkaasti.

Älä asenna mitään esineitä, kuten kiinteästi asennettuja tai irrotettavia radiolaitteita, turvatyynyn yläpuolelle tai alueelle, jonka se täyttää. Jos matkapuhelinlaitteisto on asennettu virheellisesti ja turvatyyny täyttyy, voi aiheutua vakavia vammoja.

Matkapuhelinta ei saa käyttää lentomatkan aikana. Katkaise laitteesta virta ennen lentokoneeseen nousemista. Langattomien laitteiden käyttäminen lentokoneessa voi vaarantaa lentoturvallisuuden ja aiheuttaa tietoliikennehäiriöitä. Se voi myös olla laitonta.

Henkilökohtaisten tietojen suojaaminen

Henkilökohtaisten tietojen suojaaminen ja arkaluonteisten tietojen vuotamisen ja väärinkäytön ehkäisy

- Kun käytät laitetta, varmista, että varmuuskopioit tärkeät tiedot.
- Kun hävität laitteen, varmuuskopioi kaikki tiedot ja palauta sitten laitteen tehdasasetukset. Näin estät henkilökohtaisten tietojesi väärinkäytön.
- Kun lataat sovelluksia, lue huolellisesti näyttö, jossa annat sovellukselle käyttöoikeuksia. Noudata erityistä varovaisuutta sellaisten sovellusten kanssa, joilla on pääsy moniin eri toimintoihin tai merkittävään määrään henkilökohtaisia tietojasi.
- Tarkasta tilisi säännöllisesti valtuuttamattoman tai epäilyttävän käytön varalta. Jos havaitset merkkejä henkilökohtaisten tietojesi väärinkäytöstä, ota yhteys palveluntarjoajaan, joka voi poistaa tai muuttaa tilisi tietoja.
- Jos laitteesi katoaa tai se varastetaan, vaihda tilisi salasanat henkilökohtaisten tietojesi suojaamiseksi.
- Vältä tuntemattomista lähteistä ladattavien sovellusten käyttöä ja lukitse laitteesi näyttö kuviolalla, salasanalla tai PIN-koodilla.

Haittaohjelmat ja virukset

Suojaa laitteesi haittaohjelmilta ja viruksilta noudattamalla seuraavia käyttöä koskevia vinkkejä. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa vahinkoihin tai tietojen menetyksiin, joita takuuhuolto ei kata.

- Älä lataa tuntemattomia sovelluksia.
- Älä käy verkkosivuilla, jotka eivät ole luotettavia.
- Poista epäilyttävät viestit tai tuntemattomien lähettäjien sähköpostiviestit.
- Aseta salasana ja vaihda se säännöllisesti.
- Poista langattomat ominaisuudet, kuten Bluetooth, käytöstä, kun niitä ei käytetä.
- Jos laite toimii tavallisuudesta poikkeavalla tavalla, tarkasta mahdolliset virukset ajamalla virusohjelma.
- Suorita virusohjelma laitteellasi ennen kuin käynnistät vasta ladattuja sovelluksia tai avaat selaisiasia tiedostoja.
- Älä muokkaa rekisteriasetuksia tai laitteen käyttöjärjestelmää.

Huolto ja kunnossapito

Tämä puhelin on teknisesti kehittynyt laite. Sitä on käsiteltävä varovaisesti. Takuu ei ole voimassa, jos laitetta on käytetty asiattomasti.

- Suojaa puhelinta kosteudelta. Vesi- ja lumisade, kosteus ja kaikenlaiset nesteet syövyttävät elektroniikkapiirejä. Jos puhelin kastuu, katkaise siitä heti virta, irrota akku ja anna puhelimen kuivua kokonaan ennen akun asettamista takaisin paikoilleen.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisissä tai likaisissa paikoissa. Muutoin laitteen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vaurioitua.
- Älä säilytä laitetta lämpimissä paikoissa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden elinikää, vahingoittaa paristoja tai saada tietyt muoviosat vääntymään tai sulamaan.
- Älä säilytä laitetta kylmissä paikoissa. Kun puhelin jälleen lämpenee normaaliin lämpötilaan, sen sisälle voi tiivistyä kosteutta, joka voi vaurioittaa elektroniikkapiirejä.
- Älä yritä avata laitetta muulla kuin tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.
- Älä pudota tai ravistele laitetta. Raju käsittely voi rikkoa piirilevyn ja hienomekaniikan.
- Älä puhdistaa laitetta käyttämällä voimakkaita kemikaaleja.
- Älä pura, avaa, murskaa, taivuta, väännä, lävistä tai silppua.

- Älä muokkaa tai tee muutoksia, äläkä yritä työntää akkuun vieraita esineitä tai upota sitä veteen tai muuhun nesteeseen tai altista vedelle, nesteelle, tulelle, räjähdykselle tai muulle vaaralle.
- Käytä akkua vain sille tarkoitettussa järjestelmässä.
- Lataa akkua vain laturilla, joka on hyväksytty tähän tarkoitukseen standardin IEEE-Std-1725 mukaisesti. Muun kuin hyväksytyn akun tai laturin käyttö voi aiheuttaa tulipalo-, räjähdys-, vuoto- tai jonkin muun riskin.
- Älä päästä akkua oikosulkuun äläkä anna metallisten johtavien osien päästä kosketuksiin akkunapojen kanssa.
- Vaihda akku vain sellaiseen uuteen akkuun, joka on hyväksytty käytettäväksi järjestelmän kanssa standardin IEEE-Std-1725 mukaisesti. Muiden kuin hyväksytyjen akkujen käyttö voi aiheuttaa tulipalo-, räjähdys-, vuoto- tai jonkin muun vaaran.
- Älä koskaan käytä vaurioitunutta tai turvonnutta akkua. Vie laite huoltoon tai jälleenmyyjälle tarkastettavaksi ennen käytön jatkamista. Vaurioitunut tai turvonnut akku voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen, vuodon tai muun vaaran.
- Hävitä käytetyt akut viipymättä paikallisten säädösten mukaisesti.
- Jos lapset käyttävät akkuja, heitä on valvottava.
- Akun asiaton käyttö voi johtaa tulipaloon, räjähdykseen tai muuhun vaaratilanteeseen.

Jos laite käyttää USB-porttia latauslähteenä, laitteen käyttöohjeessa on oltava ilmoitus, että laitteen saa liittää vain CTIA-sertifioituun sovittimeen tai USB-IF-logolla varustettuun tuotteeseen tai tuotteeseen, joka on läpäissyt USB-IF-vaatimustenmukaisuusohjelman.

Nämä neuvot koskevat laitetta, akkua, verkkovirtasovitinta ja muita varusteita. Jos puhelin ei toimi oikein, ota yhteys laitteen ostopaikkaan. Takuuhuolto suoritetaan vain alkuperäistä kuittia tai laskukopiota vastaan.

Takuu

Tällä tuotteella on 24 kuukauden ja sen alkuperäisillä lisävarusteilla (kuten akulla, laturilla, lataustelineellä tai handsfree-sarjalla), joita kenties toimitetaan laitteen mukana, 12 kuukauden takuu ostopäivästä lukien. Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että laitteeseen tulee vika takuuaikana, ota yhteys laitteen ostopaikkaan. Huolto- tai tukipalveluiden saamiseksi takuuaikana vaaditaan ostokuitti.

Tämä takuu ei kata vikoja, jotka ovat aiheutuneet onnettomuudesta tai vastaavasta tapahtumasta, nesteen pääsystä laitteen sisään, huolimattomasta käytöstä, käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä, huollon laiminlyönnistä tai muista vastaavista ostajan aiheuttamista tilanteista. Takuu ei kata myöskään ukkosen tai muiden sähköjännitteen vaihteluiden aiheuttamia vikoja. On suositeltavaa irrottaa laturi ukkosen ajaksi.

Huomaa, että tämä on vapaaehtoinen valmistajan takuu ja sisältää oikeuksia, jotka eivät sisälly lopputkäyttäjien lakisääteisiin oikeuksiin, eikä takuu vaikuta näihin lakisääteisiin oikeuksiin.

Jos käytetään muita kuin alkuperäisiä akkuja, takuu raukeaa.

Tekniset tiedot

Verkkotaajuusalueet

(MHz):

2G GSM	850, 900, 1800, 1900
3G UMTS	1 (2100), 2 (1900), 5 (850), 8 (900)
4G LTE FDD	1 (2100), 3 (1800), 7 (2600), 8 (900), 20 (800)
WLAN (MHz):	WLAN IEEE 802.11 b/g/n, (2412 - 2472)

Bluetooth (MHz):	4.2, (2402-2480)
Käyttöjärjestelmä:	DorOS
SIM-kortin koko:	micro-SIM (3FF)
Mitat	143 mm x 53 mm x 14 mm
Paino	106 g (akku mukaan lukien)
Akku	3.7 V / 1000 mAh li-ioniakku
Käyttöympäristön lämpötila	Väh.: 0° C Enint.: 40° C
Latausympäristön lämpötila	Väh.: 10° C Enint.: 40° C
Säilytyslämpötila	Väh.: -20° C Enint.: 60° C

Tekijänoikeudet ja muita huomautuksia

Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

vCard on Internet Mail Consortiumin tavaramerkki.

eZiType™ on Zi Corporationin tavaramerkki.

Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.

microSD on SD Card Associationin tavaramerkki.

Java, J2ME ja kaikki muut Java-pohjaiset merkinnät ovat Sun Microsystems, Inc.:in tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Tämän asiakirjan sisältö toimitetaan "sellaisenaan". Tämän asiakirjan tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta minkäänlaisia takuita, suoria tai epäsuoria, mukaan lukien mutta ei näihin rajoittuen, myytävyyden tai tiettyyn tarkoitukseen sopivuuden epäsuorat takuut muuten kuin sovellettavan lainsäädännön edellyttämässä määrin. Doro pidättää itselleen oikeuden tarkistaa tämä asiakirja tai poistaa se jakelusta milloin tahansa ilman ennakkovaroitusta.

Google, Google Maps™, Gmail, Google Calendar, Google Checkout, Hangouts, YouTube, YouTube-logo, Picasa ja Android ovat Google LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Tämä tuote on lisensoitu MPEG-4 visual- ja AVC patent portfolio -lisensoilla henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön kuluttajille (i) videoiden koodaamiseen MPEG-4 visual standardin ("MPEG-4 video") tai AVC standardin ("AVC video") mukaisesti ja/tai (ii) kuluttajan henkilökohtaiseen tai ei-kaupalliseen käyttöön koodaamaan MPEG-4- tai AVC-videon ja/tai joka oli hankittu videotarjoajalta, jolla on MPEG LA:n lisenssi tarjota MPEG-4- ja/tai AVC-videoita, purkamiseen. Mitään lisenssiä ei myönnetä eikä saa käyttää mihinkään muuhun käyttöön. Lisätietoja mm. myynninedistämis-, sisäisestä ja kaupallisesta käytöstä sekä lisensoinnista on saatavissa MPEG LA, L.L.C.:ltä. Katso www.mpegla.com. MPEG Layer-3 -äänenkoodaustekniikka on Fraunhofer IIS ja Thomsonin lisensoima.

Muut tässä mainitut tuote- ja yritysnimet voivat olla niiden omistajien tavaramerkkejä.

Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä ovat pidätettyjä. Kaikki tavaramerkit ovat omistajien omaisuutta.

Doro tai mikään sen lisenssinhaltijoista ei ole vastuussa tietojen tai tulojen menetyksistä tai millään tavalla aiheutuvista erityisistä, satunnaisista, seuraamuksellisista tai epäsuorista vahingonkorvauksista muuten kuin sovellettavan lain enimmäismäärään asti.

Doro ei anna takuuta tai ota vastuuta laitteesi mukana toimitettujen kolmansien osapuolien sovelusten toiminnallisuudesta, sisällöstä tai loppukäyttäjän tuesta. Käyttämällä sovellusta hyväksyt, että sovellus on toimitettu sellaisenaan. Doro ei millään tavalla edusta, anna takuuta tai ota vastuuta

laitteesi mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toiminnallisuudesta, sisällöstä tai loppukäyttäjän tuesta.

Sisällön tekijänoikeus

Tekijänoikeudella suojattujen materiaalien luvaton kopioiminen rikkoo Yhdysvaltojen ja muiden maiden tekijänoikeuslakeja. Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan tekijänoikeuksilla suojaamattomien materiaalien, materiaalien, joihin käyttäjällä on tekijänoikeus sekä materiaalien, joiden kopioimiseen käyttäjällä on lupa tai lainvoimainen hyväksyntä, kopioimiseen. Jos et ole varma oikeudestasi kopioida jotakin materiaalia, ota yhteyttä lainoittajaan.

Avoimen lähdekoodin lisenssit

Sinulla on oikeus saada kopio sellaisen ohjelmiston lähdekoodista, joka on lisensoitu avoimen lähdekoodin lisenssillä (esimerkiksi GPL tai LGPL). Tämä antaa sinulle oikeuden kyseisen ohjelmiston lähdekoodiin sopivalla medialla sellaista hallinnollista maksua vastaan, joka kattaa Doro AB:n jakelu- ja tallennusvälinekustannukset. Lähetä sellainen pyyntö osoitteeseen Doro AB, Open Source Software Operations, Jorgen Kocksgatan 1B, SE 211 20 Malmö, Ruotsi. Pyyntö on pätevä, jos se lähetetään kolmen (3) vuoden kuluessa siitä, kun Doro AB on toimittanut tämän tuotteen, tai, GPL v3 -lisensoidun koodin tapauksessa, niin kauan kuin Doro AB tarjoaa varaosia tai asiakastukea tälle tuotemallille.

Ominaisabsorptionopeus (Specific Absorption Rate, SAR)

Tämä laite täyttää voimassa olevat kansainväliset radiosäteilyä koskevat määräykset. Mobiililaitteesi on radiolähetin ja -vastaotin. Se on suunniteltu niin, ettei se ylitä radioaaltoja (radiotaajuuksia sähkömagneettisia kenttiä) koskevia altistuksen raja-arvoja, jotka perustuvat riippumattoman tiedeorganisaatio ICNIRP:n (International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection) antamiin kansainvälisiin ohjeisiin.

Maailman terveysjärjestö (WHO) on todennut, että saatavilla oleva tutkimustieto ei anna viitteitä siitä, että mobiililaitteita käytettäessä olisi tarpeen noudattaa mitään erityisiä varotoimia. Jos olet kiinnostunut pienentämään altistustasi, suosituksena on vähentää laitteen käyttöä tai käyttää handsfree-lisävarusteita, joilla laite voidaan pitää kauempana päästä ja kehosta.

Lisätietoja laitteesi SAR-arvoista (ominaisabsorptionopeus) on laitteen mukana toimitetuissa asiakirjoissa.

Tuotteen oikea hävittäminen



(Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu)
(Sovelletaan maissa, joissa on erilliset keräysjärjestelmät)

Tämä merkintä tuotteessa, sen lisävarusteissa tai käyttöohjeessa tarkoittaa, että tuotetta ja sen elektronisia lisävarusteita (esim. laturia, kuulokemikrofonia, USB-kaapelia) ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana. Jätteiden valvomattomasta käsittelystä ympäristölle tai ihmisten terveydelle mahdollisesti aiheutuvien haittojen välttämiseksi nämä tuotteet on eroteltava muista jätetyypeistä ja kierrätettävä vastuullisesti aineellisten resurssien kestävä uudelleenkäytön edistämiseksi. Kotitalouskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä joko jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu, tai paikallishallinnon virastoon ja pyytää tarkkoja ohjeita siihen, mihin tuotteet on vietävä ympäristölle turvallista kierrättämistä varten ja miten. Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja tarkistaa ostosopimuksen ehdot. Tätä tuotetta ja sen elektronisia lisävarusteita ei saa sekoittaa muihin hävitettäviin yritysjetiteisiin. Tämä tuote on RoHS-yhteensopiva.

Tämän tuotteen akkujen oikea hävittäminen



(Sovelletaan maissa, joissa on erilliset keräysjärjestelmät)

Akussa, käyttöohjeessa tai pakkauksessa oleva merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen akkua ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana. Jos merkinnässä on kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb, se tarkoittaa, että akku sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä enemmän kuin EY-direktiivissä 2006/66 sallitun vertailumäärän. Jos akkuja ei hävitetä asianmukaisesti, nämä aineet voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisten terveydelle tai ympäristölle.

Luonnonvarojen suojelemiseksi ja materiaalien uudelleenkäytön edistämiseksi akut on eroteltava muista jätetyypeistä ja kierrätettävä paikallisen maksuttoman akkukeräysjärjestelmän kautta.

EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus

Doro vakuuttaa täten, että radiolaitetyyppi DFB-0340 (Doro 7001H) täyttää seuraavien direktiivien vaatimukset: 2014/53/EU ja 2011/65/EU mukaan lukien delegoitu direktiivi (EU) 2015/863, jossa on muokattu liitettä II. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti on nähtävillä seuraavassa Internet-osoitteessa: www.doro.com/dofc.

Ekosuunnitteluvakuutus, ulkoisen virtalähteen energiatehokkuus

Doro vakuuttaa täten, että laitteen ulkoinen virtalähde täyttää komission asetuksen (EU) 2019/1782 vaatimukset koskien ulkoisten virtalähteiden ekologista suunnittelua direktiivin 2009/125/EY mukaisesti.

Ekologisen suunnittelun vaatimuksia koskevat täydelliset tiedot ovat saatavilla seuraavasta Internet-osoitteesta: www.doro.com/ecodesign

Finnish

Version 1.1

©2020 Doro AB. All rights reserved.
www.doro.com



REV 19911 – STR 20200720