

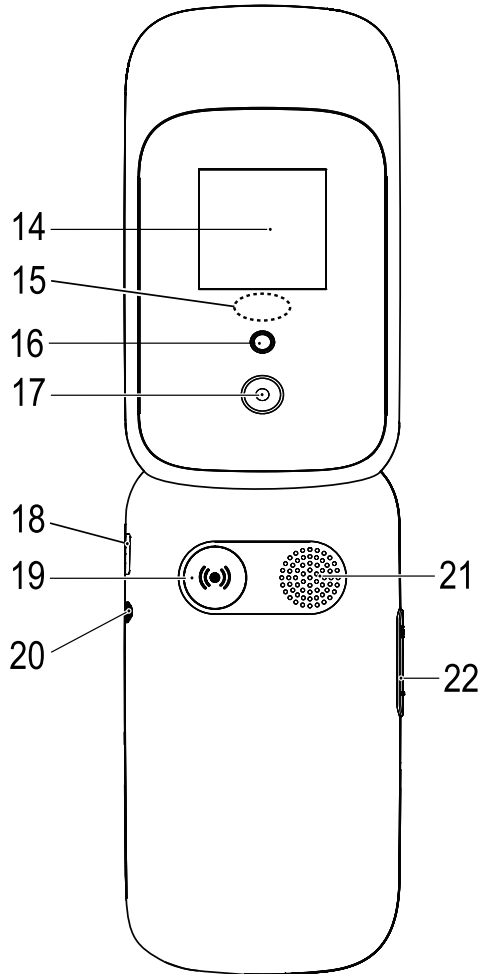




Doro 7070

Svenska

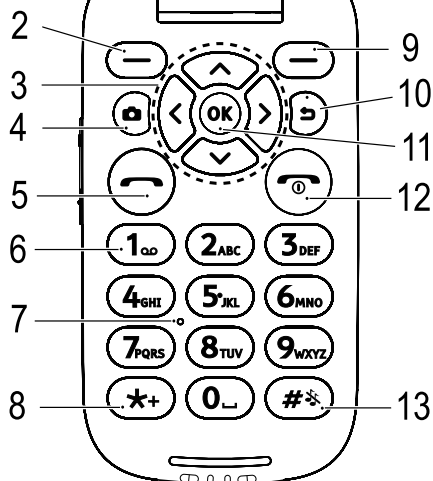

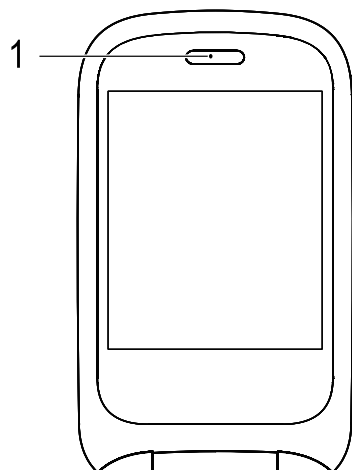

1. Högtalare
2. Vänster valknapp
3. Fyrvägsknappar för navigering
4. Genväg till kamera
5. Uppringningsknapp
6. Röstbrevlåda – snabbval
7. Mikrofon
8. Utlandsprefix/symboler
9. Höger valknapp
10. Bakåtknapp
11. OK-knapp
12. Avsluta samtal/**Telefon på/av**
13. Inmatningsmetod/Tyst
14. Extern skärm
15. Grönt ljus = nytt meddelande/missat samtal
Rött ljus = låg batterinivå/laddar
16. Kamerablixt och ficklampa
17. Kameralins
18. Uttag för laddare
19. Trygghetsknapp
20. Uttag för headset
21. Högtalare
22. Volymkontroll
23. Laddningsställ
24. Ett litet genomgående hål för att sätta in en snodd

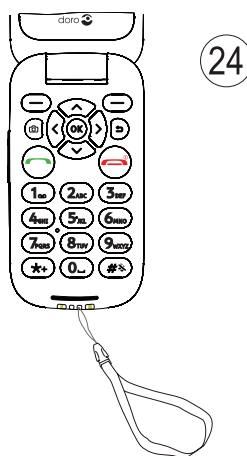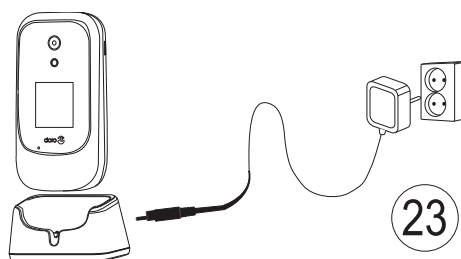

Obs! Alla illustrationer kanske inte visar den aktuella enheten korrekt.

Vilka delar som medföljer telefonen varierar beroende på vilken programvara och vilka tillbehör som finns tillgängliga i din region och/eller som erbjuds av din operatör. Ytterligare tillbehör hittar du hos din lokala Doro-återförsäljare. Medföljande tillbehör fungerar optimalt tillsammans med telefonen.

Innehåll

Gratulerar till ditt köp	1
Komma igång.....	1
Ta ut telefonen ur förpackningen	1
Sätta i SIM-kort, minneskort och batteri	1
Ladda telefonen	3
Spara energi	4
Slå på och av telefonen	5
Lära känna telefonen	5
Hjälpfunktioner	5
Startguiden	5
Extern display	6
Telefonindikatorer.....	6
Meddelandefält och statusfält.....	6
Beskrivningar i detta dokument	7
Grundläggande telefonfunktioner	7
Skriva in text 	9
Hörapparatskompatibel	10
Samtal.....	11
Ringa ett samtal	11
Ringa med hjälp av telefonboken	11
Besvara ett samtal.....	11
Samtalsinformation.....	12
Samtalsalternativ	12
SOS-samtal	12
Samtalslogg	13
Kontakter.....	13
Lägga till en kontakt.....	13
Hantera telefonbokskontakter.....	13
Telefonboksinställningar	15
ICE (In Case of Emergency) 	17
Trygghetsknapp.....	18
Ringa ett trygghetslarmsamtal.....	18
Aktivering	19
Nummerlista.....	19
Aktivera textmeddelanden (SMS).....	19
Positions-SMS.....	20

Signaltyp	20
Meddelanden	21
Skapa och skicka textmeddelanden (SMS)/bildmeddelanden (MMS)	21
Läsa och hantera meddelanden	22
Meddelandeinställningar	22
Butik	24
Installera appar	24
Avinstallera appar	25
Kamera	25
Media	26
Musik	26
Video	26
Ljudinspelaren	26
Galleri	27
Hjälpredor	28
Väckarklocka	28
Kalender	28
Miniräknare	29
Anteckningar	29
Filhanteraren	30
FM-radio	30
E-post	31
Skapa och skicka e-post	31
E-postinställningar	33
Webbläsare	35
Appar	35
Ansluta telefonen till en dator	36
Inställningar	36
Personlig anpassning	36
Nätverk & anslutningsbarhet	42
Samtalsinställningar	49
Integritet & säkerhet	51
Trygghetslarm	55
Lagring	55
Enhet	56

Övriga funktioner	59
Informationssymboler på displayen	59
Displaysymboler	59
Säkerhetsinstruktioner	59
Nätverkstjänster och kostnader	59
Användningsområde	60
Medicinsk utrustning	60
Områden med explosionsrisk	60
Litiumjonbatteri.....	61
Skydda hörseln	61
Nödsamtal	61
GPS/platsbaserade funktioner	61
Fordon	62
Skydda dina personliga uppgifter	62
Skadlig programvara och virus.....	62
Skötsel och underhåll.....	63
Garanti.....	64
Specifikationer.....	64
Copyright och andra meddelanden	65
Kompatibilitet med hörapparater.....	66
Specifik absorptionsnivå (SAR).....	67
Korrekt kassering av produkten.....	67
Korrekt kassering av batterier i denna produkt	68
Försäkran om överensstämmelse	68

Gratulerar till ditt köp

Använd sociala medier och andra appar och ring enkelt, skicka videomeddelanden och dela foton tack vare högkontrastknappar med stort avstånd och en stor 2,8 tums skärm. Mer information om tillbehör och andra Doro-produkter hittar du på www.doro.com.

Komma igång

När du har fått telefonen måste du konfigurera den innan du kan använda den.

Tips: Glöm inte att ta bort skärmskyddet i plast.

Ta ut telefonen ur förpackningen

Det första steget är att packa upp telefonen och se vilka artiklar och vilken utrustning som ingår i leveransen. Se till att läsa igenom handboken så att du bekantar dig med utrustningen och basfunktionerna.

- Vilka artiklar som medföljer telefonen och vilka tillbehör som finns tillgängliga kan variera beroende på region och operatör.
- De artiklar som medföljer är framtagna endast för denna enhet och är kanske inte kompatibla med andra enheter.
- Utseende och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
- Du kan köpa ytterligare tillbehör hos din lokala Doro-återförsäljare.
- Se till att alla tillbehör är kompatibla med enheten innan du köper dem.
- Använd endast batterier, laddare och tillbehör som har godkänts för användning med den aktuella modellen. Det kan vara farligt att ansluta andra tillbehör, och dessutom kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga.
- Tillgången på tillbehör kan ändras och beror helt och hållet på tillverkarna av tillbehören. Mer information om tillgängliga tillbehör finns på Doros webbplats.

Sätta i SIM-kort, minneskort och batteri

SIM-kortet och batteriet är vanligtvis förinstallerade. Följ dessa anvisningar om du själv skulle behöva komma åt dem. Hållaren för SIM-kortet och minneskortet finns i batterifacket.

Tips: Var försiktig så att du inte skrapar metallkontaktarna på korten när du sätter i dem i korthållarna.

Ta bort batteriluckan

VIKTIGT!

Stäng av telefonen och koppla ur laddaren innan du tar bort batteriluckan.

VIKTIGT!


Var försiktig så att du inte skadar naglarna när du tar bort batteriluckan. Böj eller vrid inte batteriluckan mer än nödvändigt eftersom den kan skadas.



Sätt i SIM-kortet

VIKTIGT!

Sätt i micro-SIM(3FF)-kortet genom att försiktigt skjuta in det i SIM-korthållaren. Se till att kontaktarna på SIM-kortet är vända inåt och att det avklippta hörnet pekar nedåt som på bilden. Var försiktig så att du inte skrapar eller böjer kontaktarna på SIM-kortet. Om du har problem att ta bort/byta ut SIM-kortet kan du använda tejp på de exponerade delarna av SIM-kortet för att dra ut det.

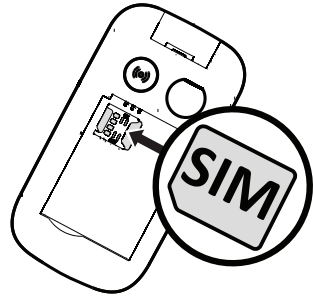

I den här telefonen kan **micro-SIM-kort** och **3FF** användas. Om inkompatibla SIM-kort används kan detta skada kortet och telefonen samt de data som sparats på kortet.


Sätt in ett minneskort (tillval):

VIKTIGT!

Använd bara minneskort som är kompatibla med den här telefonen. Kompatibla korttyper är **microSD**, **microSDHC**. Inkompatibla kort kan skada själva kortet, telefonen och de data som sparats på kortet.

Tips: Var försiktig så att du inte skrapar eller böjer kontakterna på minneskortet eller SIM-kortet när du sätter i dem i hållarna.


Du kan även sätta i ett valfritt minneskort. Se till att kontakterna på minneskortet är vända åt det håll som bilden visar. Ta ut minneskortet: leta reda på den lilla kanten på den exponerade änden av minneskortet. Placera fingernageln vid kanten och dra försiktigt ut kortet. Se *Lagring*, s.55 för mer information.

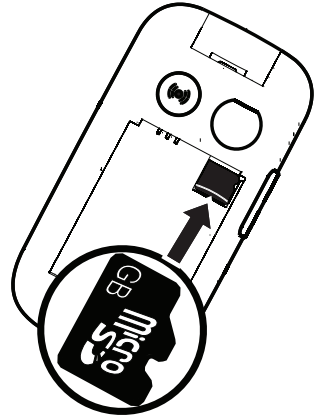

Sätt i batteriet

Installera batteriet genom att skjuta in det i batteriutrymmet med kontakterna vända uppåt till höger.

Sätt tillbaka luckan på baksidan.

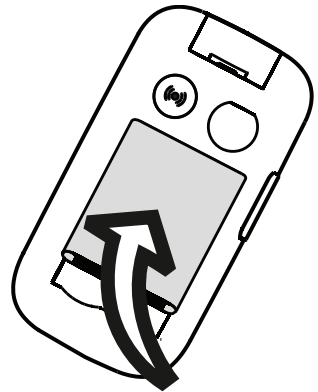

Ladda telefonen

Även om det är möjligt att telefonen levereras med tillräcklig batterikraft för att kunna sättas på rekommenderar vi att du laddar enheten helt innan du använder den.

**OBSERVERA**

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som har godkänts för användning med den aktuella modellen. Det kan vara farligt att använda tillbehör som inte är godkända, och det kan dessutom göra telefonens typgodkännande och garanti ogiltiga.

När batteriet börjar ta slut visas  på displayen och en varningssignal hörs.  visas kort när laddaren ansluts till telefonen och  när den dras ut. Batteriladdningsindikatorn visas under laddning. Det tar cirka 3 timmar att ladda batteriet helt. Om telefonen är avstängd under laddning kommer endast batteriladdningsindikatorn att visas på displayen. När laddningen är slutförd visas  på displayen.

Använda vägguttag för att ladda telefonen

1. Anslut USB-kabelns mindre ände till telefonens laddningsuttag .
2. Sätt i den större änden av kabeln i USB-laddaren.
3. Anslut strömadaptern till ett vägguttag.

Använda laddstation för att ladda telefonen

1. Anslut USB-laddkabelns mindre ände till laddningsstationen. Placera telefonen i laddningsstationen.
2. Sätt i den stora änden av kabeln i strömadaptern.
3. Anslut strömadaptern till ett vägguttag.

Använda dator eller annan strömkälla för att ladda telefonen

1. Anslut USB-laddkabelns mindre ände till telefonen.
2. Sätt i kabelns större ände i datorns USB-port.

Obs! Normalt går det snabbare att ladda telefonen om den kopplas direkt till ett vägguttag.

Om telefonen stängs av under laddning fortsätter den att laddas. Tryck  för att visa laddningsstatus.

Spara energi

Dra ur kontakten till laddaren ur vägguttaget när batteriet är fulladdat och du har kopplat ur laddaren från vägguttaget. För att spara energi stängs skärmen av efter ett tag. Tryck på valfri knapp för att starta den igen. Batteriet når inte full kapacitet förrän det har laddats 3–4 gånger. Batterier blir sämre ju äldre de är, vilket innebär att kapaciteten för samtals- och

standbytid minskar vid normal användning. Vid längre drift kan enheten kännas varm. I de flesta fall är detta normalt.

Slå på och av telefonen

1. Håll in  för att slå på eller av telefonen. Tryck på **Välj** för att **Stäng av**.
2. Om SIM-kortet är giltigt men skyddat med en PIN-kod (Personal Identification Number) visas **PIN-kod för SIM-kort**. Ange PIN-koden och tryck på **Klar**. Radera genom att trycka på **Ta bort** ( i knappsatsens övre högra hörn).

Obs! Kontakta din tjänsteleverantör om du inte fick någon PIN- eller PUK-kod med ditt SIM-kort.

försök kvar visar antalet försök du har kvar för att ange PIN-koden. När inga försök återstår visas **SIM-kortet är låst..** SIM-kortet måste då låsas upp med hjälp av PUK-koden (Personal Unblocking Key).

1. Tryck på **Ange PUK** för att:
 - Ange **PUK-kod**.
 - **Skapa PIN** (måste innehålla 4 till 8 siffror).
 - **Bekräfta din nya pinkod**.
2. Bekräfta med **Klar**.

Lära känna telefonen

Hjälpfunktioner

Symbolerna nedan hjälper dig att läsa hjälpavsnitten i handboken.



Syn



Hantering



Hörsel



Säkerhet

Startguiden

När du startar telefonen första gången kan du använda Startguiden för att göra vissa grundinställningar.

- Tryck på **Nästa** för att behålla en inställning och gå till nästa inställningsalternativ. Tryck på **Välj** för att göra ändringar.

Standardspråket bestäms av SIM-kortet.

Tips: Sätt igång startguiden när som helst. Från standbyläget trycker du på  ➔ **Inställningar** ➔ **Personlig anpassning** ➔ **Startguiden**.

Extern display

På den externa displayen visas tid, ett antal statusindikatorer och meddelanden om inkommande samtal. På den externa displayen kan bara svartvita tecken visas. Om den externa displayen stängs av trycker du på någon av sidoknapparna **+/-** tills den startas igen.

Telefonindikatorer

Lampor på telefonlocket:

- Grönt ljus när du har ett nytt meddelande eller har missat ett samtal.
- Rött ljus när batteriet håller på att ta slut och under laddning.

Meddelandefält och statusfält

Längst upp till vänster på huvudskärmen kan du se om det finns några meddelanden. Siffran visar hur många meddelanden du har.

- Om du vill titta på meddelandena trycker du på vänster valknapp **!**.
- Tryck på **Avvisa** för att stänga vart och ett av meddelandena.

Obs! Du raderar inte själva objektet, bara meddelandet.

VIKTIGT!

När det finns ny systemprogramvara tillgänglig visas ett meddelande i statusfältet. Markera det för att påbörja nedladdningen. Nedladdningstiden kan variera beroende på internetanslutningen. Vi rekommenderar att du alltid uppdaterar enheten till den senaste versionen av programvaran för bästa prestanda och de senaste förbättringarna. Under uppdateringen kan du inte använda telefonen – inte ens för att ringa nödsamtal. Alla kontakter, bilder, inställningar osv. kommer dock att finnas kvar i telefonen. Avbryt inte uppdateringsprocessen. Se *Enhetsinformation*, s.56 för mer information. Du behöver ha en fungerande dataanslutning för att kunna genomföra uppdateringen med hjälp av FOTA-tjänsten (firmware over-the-air). Se *Mobilt nätverk och data*, s.42 eller *Wi-Fi*, s.44 för information om hur du aktiverar en dataanslutning.

Överst på huvudskärmen till höger kan du se statussymbolerna, som nätverkssignalstyrka, batterinivå, Bluetooth-aktivitet och mer.

Beskrivningar i detta dokument

Beskrivningarna i det här dokumentet är baserade på dina telefoninställningar vid inköpstillfället. Instruktionerna startar normalt från startskärmen. Tryck på  för att komma till startskärmen. Vissa beskrivningar är förenklade.

Pilen () står för nästa åtgärd i steg-för-steg-anvisningarna.

Grundläggande telefonfunktioner

Samtal :

- Ringa upp ett nummer eller svara på inkommande samtal.
- Öppna samtalslistan.

Avsluta samtal/Telefon på och av :

- Avsluta samtal eller återgå till startskärmen.
- Tryck länge för att slå på/av telefonen.

Trygghetslarm ():

Tryck för att ringa ett trygghetslarmsamtal.

Tillbaka :

Återgå till föregående skärm.

Kamera :


Tryck för att starta kamera-appen.

Valknappar ():

Valknapparna har flera funktioner. Den aktuella funktionen visas ovanför valknappen på skärmen. Under ett samtal ger valknapparna tillgång till ytterligare funktioner.

Navigeringsknappar :

- (A) Använd **fyrvägsknapparna** för att navigera uppåt och nedåt samt åt vänster och höger.
- (B) Använd **OK** för att öppna -menyn och för att bekräfta åtgärder.

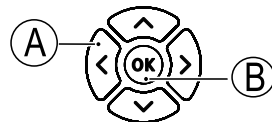

Standby (viloläge)

När telefonen är igång utan att några siffror har knappats in befinner den sig i standby-läge.

- Tryck på  för att återgå till viloläge.
- Tryck vänster valknapp  (!) för att gå till meddelandena, höger valknapp  (👤) för att gå till de kontakter du sparat och **OK** för att öppna -menyn.

Tips: Tryck  för att återgå till standby-läget.

Snabbknappar

Från viloskärmen (standby), tryck på  för att komma åt några viktiga funktioner, som **Ficklampa**, **Wi-Fi**, **Mobildata**, **Bluetooth** och **Vibrera**.

Obs! Ficklampan gör slut på batteriet mycket snabbt. Kom ihåg att stänga av ficklampan efter användning.

Volymknappar +/-

- Under ett pågående samtal används volymknapparna för att justera samtalsvolymen.



OBSERVERA

Tryck **Alternativ** för att **Aktivera Boost-volym** eller **Avaktivera Boost-volym**. **Aktivera Boost-volym** kan vara mycket hög, så var försiktig så att du inte får hörselskador.

- Från viloläge kan du ställa in vibreringsläge för telefonen: Håll ned  tills telefonen vibrerar och  visas.

Se även *Volym* , s.37 för mer information.

Obs! Om du använder hörapparat eller har svårt att höra samtal i bullriga miljöer kan du justera telefonens ljudinställningar, se *Ljudinställningar* , s.36.

Vibrera

Vibrera är en fast profil med Knappljud, Meddelandetön och Ringsignaler avaktiverade, medan kalenderhändelser och Väckarklocka är oförändrade.

- Håll in genvägsknappen  för att aktivera eller avaktivera vibreringsläge.

Headset

När ett headset ansluts till telefonen kopplas telefonens inbyggda mikrofon automatiskt ifrån. Använd svarsknappen på headsetsladden (om en sådan knapp finns) för att svara på och avsluta samtalet.



OBSERVERA

Att använda ett headset på hög volym kan skada din hörsel. Justera volymen försiktigt när du använder ett headset.

Skriva in text

Skriva text manuellt

Välj tecken

- Tryck upprepade gånger på en sifferknapp tills önskat tecken visas. Vänta ett par sekunder innan du skriver in nästa tecken. Tryck på **Radera** för att radera tecken.

Specialtecken

- Tryck på *** (asterisk)** för att visa en lista med specialtecken.
- Välj det tecken du vill ha med **fyrvägsknapparna** och tryck på **Välj** att skriva tecknet.

Flytta markören i texten

- Använd **fyrvägsknapparna** för att flytta markören i texten.

Versaler, gemener, siffror och ordförslag

- Tryck på **# (hash)** för att välja mellan versaler, gemener, siffror och ordförslag. Se *Inmatningsläge*, s.10.

Ändra inmatningsspråk

- Håll in **# (hash)** för att ändra språk. Se *Skriftspråk*, s.41.

Skriva in text med ordboksförslag

På vissa språk kan du använda inmatningsmetoden ordboksförslag som använder en ordbok för att föreslå ord.

- Tryck **en gång** på varje knapp, även om tecknet som visas inte är det önskade. Ordboken föreslår ord baserat på de knappar som du har tryckt på.

Exempel

1. Tryck **3**, **7**, **3**, **3** för att skriva ordet "Fred". Skriv färdigt ordet innan du väljer bland förslagen.
2. Använd **fyrvägsknapparna** för att flytta markören för att visa föreslagna ord.
3. Tryck på **OK** och fortsätt med nästa ord.
Du kan även trycka på **0** för att gå vidare till nästa ord.
4. Om inget av de föreslagna orden är det korrekta använder du istället manuellt inskrivningsläge.

Obs! Se *Skriftspråk*, s.41 och *Inmatningsmetoder*, s.41 för mer information.

Inmatningsläge

- Tryck **#** för att ändra inskrivningsläge. Ikonen längst upp till vänster i displayen anger vilket inskrivningsläge som används.

/_	Ordboksfunktion
Abc	Inledande versal
ABC	VERSALER
abc	gemener
123	Siffror

Hörapparatskompatibel

Denna telefon är kompatibel med hörapparater. Kompatibilitet med hörapparater är ingen garanti för att en specifik hörapparat fungerar tillsammans med en specifik telefon. Mobiltelefoner innehåller radiosändare som kan störa en hörapparats funktion. Denna telefon har testats för användning med hörapparater i samband med vissa av de trådlösa tekniker som används av telefonen, men det kan finnas vissa nyare trådlösa tekniker som ännu inte har testats för användning med hörapparater. För att säkerställa att en viss hörapparat fungerar bra tillsammans med denna telefon ska du testa att använda dem tillsammans innan du genomför ett köp.

Standarden för hörapparatskompatibilitet innehåller två typer av klassificeringar:

- **M:** om du vill använda din hörapparat i detta läge ska du se till så att din hörapparat är inställd på "M-läge" eller akustiskt kopplingsläge och hålla telefonluren nära hörapparatens inbyggda mikrofon. För att uppnå bästa möjliga resultat ska du prova att använda telefonen i

olika lägen i förhållande till din hörapparat – håll exempelvis luren strax ovanför örat. Det kan ge bättre resultat om du har en hörapparat vars mikrofon sitter bakom örat.

- **T:** om du vill använda din hörapparat i detta läge ska du se till så att din hörapparat är inställd på "T-läge" eller teleslingkopplingsläge (alla hörapparater har inte detta läge). För att uppnå bästa möjliga resultat ska du prova att använda telefonen i olika lägen i förhållande till din hörapparat – håll exempelvis luren strax under eller framför örat för att se om resultatet förbättras.

Se även *Ljudinställningar* C, s.36 för information om hur du kan justera ljudinställningarna.

Samtal

Ringa ett samtal

1. Ange telefonnummer inklusive riktnummer. Radera med **Ta bort**.
2. Tryck  för att ringa.
3. Tryck  för att avsluta samtalet.

Tips: Utlandssamtal fungerar bäst med ett + före landskoden. Tryck på  två gånger för att infoga utlandsprefixet +.

Ringa med hjälp av telefonboken

1. Tryck  **Kontakter** för att öppna telefonboken.
2. Använd / för att bläddra i telefonboken, eller snabbsök genom att trycka på den knapp som motsvarar första bokstaven i posten.
3. Tryck **Alternativ**  **Ring** för att ringa upp vald post. Om det behövs väljer du numret som ska ringas upp.
Alternativt trycker du  för att ringa upp.
4. Tryck  för att avbryta samtalet.

Besvara ett samtal

1. Öppna telefonen för att svara.

Tips: Håll in +/- för att tillfälligt stänga av ringsignalen utan att öppna telefonen.

För att besvara ett inkommande samtal genom att fälla ut luckan, se *Svarsläge*, s.49.

Tryck /stäng telefonen för att avvisa samtalet direkt (upptagetsignal).

2. Tryck  för att avsluta samtalet.

Samtalsinformation

Under ett samtal visas det uppringda eller inkommande telefonnumret samt information om hur länge samtalet har pågått. Om den uppringande parten har skyddat nummer visas **Okänt**.

Samtalsalternativ

Under ett samtal ger valknapparna¹() tillgång till ytterligare funktioner.

Mik. av

Tryck **Mik. av** för att avaktivera mikrofonen. Tryck **Mik. på** för att återaktivera mikrofonen.

Alternativ

- **Aktivera Boost-volym / Avaktivera Boost-volym. Aktivera Boost-volym** kan vara mycket hög, så var försiktig så att du inte får hörselskador.
- **Aktivera högtalaren** för att aktivera högtalarläge. Tala tydligt in i mikrofonen på maximalt 1 m avstånd.
Tryck **Inaktivera högtalaren** för att återgå till normalt läge.

Obs! Starka bakgrundsljud (musik osv.) kan försämra ljudkvaliteten.

- **Lägg till samtal** för att ringa upp ett annat nummer. När den andra parten är ansluten kan du **Byt samtal** och **Koppla ihop samtal**.
- **Parkera samtal/Återuppta samtal** för att parkera/återuppta aktuellt samtal.

Obs! För inställningar som rör telefonsamtal, se *Samtalsinställningar*, s.49

SOS-samtal

Så länge telefonen är påslagen kan du ringa ett nödsamtal genom att ange 112 (eller annat lokalt nödnummer) följt av .

1. Valknapparna har flera funktioner. Den aktuella funktionen visas ovanför valknappen på displayen.

Vissa operatörer accepterar nödsamtal utan giltigt SIM-kort. Kontakta din operatör för mer information.

Samtalslogg

Besvarade, missade och utgående samtal sparas i en gemensam samtalslista. Om flera samtal är kopplade till samma nummer lagras endast det senaste samtalet.

1. Tryck .
Alternativt tryck  **Meny** ➔ **Samtalslogg**.
2. Samtal visas på följande sätt beroende på samtalstyp:

	Inkommande samtal
	Utgående samtal
	Missat samtal
3. Välj önskad post och tryck  för att ringa upp, eller **Alternativ**:
 - **Samtalsinformation** för att visa detaljer för det valda samtalet.
 - **Skicka meddelande** för att skicka ett SMS.
 - **Skapa ny kontakt** för att spara numret till en ny kontakt.
 - **Lägg till i befintlig kontakt** för att lägga till numret i en befintlig kontakt.
 - **Radera samtalsloggen** för att radera poster i samtalslistan.

Tryck **Välj** för varje post du vill ta bort och bekräfta med **Ta bort**.

Kontakter

Lägga till en kontakt

1. Tryck  **Meny** ➔ **Kontakter** ➔ **Ny**.
2. Ange **Förnamn**, **Efternamn** och **Mobiltelefon** för kontakten. Radera med **Radera**.
3. Tryck **Alternativ** för att visa fler alternativ.
4. Tryck **Spara**.

Tips: Utlandssamtal fungerar bäst med ett + före landskoden. Tryck på  två gånger för att infoga utlandsprefixet +.

Hantera telefonbokskontakter

1. Tryck  **Meny** ➔ **Kontakter**.

-
2. Välj en kontakt med **Välj** och tryck sedan på **Alternativ**:
 - **Topp 10** för att placera posten bland de tio första i telefonboken. Se *Topp 10*, s.15.
 - **Redigera** för att redigera kontakten. När du är klar trycker du **Spara**.
 - **Dela** för att skicka den valda kontakten som vCard via vald metod.
 - **Ta bort** för att radera kontakten. Tryck **Ta bort** igen för att bekräfta.
 3. Tryck  när du är färdig.
 4. Välj en kontakt, men tryck inte på **Välj**
 5. Tryck **Alternativ**:
 - **Redigera** för att redigera kontakten. Samma som ovan.
 - **Ring** för att ringa upp kontakten.
 - **Skicka meddelande** för att skapa ett meddelande. Se *Skapa och skicka textmeddelanden (SMS)/bildmeddelanden (MMS)*, s.21.
 - **Dela** för att skicka en kontakt. Samma som ovan.
 - **Radera kontakter** för att välja en eller flera kontakter att radera. Tryck **Ta bort** för att bekräfta.
 - **Flytta kontakter** ➔ **Flytta från**:
 - **Telefonminne** ➔ **Till SIM-minne** för att välja och flytta en eller flera kontakter från telefonens minne till SIM-kortet. Tryck **Flytta** för att flytta dem.
 - **SIM-minne Till Telefonminne** för att välja och flytta en eller flera kontakter från SIM-kortet till telefonens minne. Tryck **Flytta** för att flytta dem.
 - **Kopiera kontakter** ➔ **Kopiera från**:
 - **Telefonminne** ➔ **Till SIM-minne** för att välja och kopiera en eller flera kontakter från telefonens minne till SIM-kortet. Tryck **Kopiera** för att kopiera dem.
 - **SIM-minne** ➔ **Till Telefonminne** för att välja och kopiera en eller flera kontakter från SIM-kortet till telefonens minne. Tryck **Kopiera** för att kopiera dem.
 - **Inställningar**. Se *Telefonboksinställningar*, s.15.
-

Telefonboksinställningar

Eget nummer

Telefonnumret på ditt SIM-kort sparas som Eget nummer om kortet tillåter detta.

Lägga till nummer

1. Tryck  **Meny** → **Kontakter** → **Inställningar** → **Eget nummer**:
2. Tryck **Lägg till** för att namnge och ange nummer, och
3. När du är klar trycker du **Spara**.

Topp 10

Placera posten bland de första  10 kontakterna i telefonboken.

1. Tryck  **Meny** → **Kontakter** → **Inställningar** → **Topp 10**.
2. Välj en av de tomma posterna och tryck **Lägg till**.
3. Använd / för att bläddra i telefonboken, eller snabbsök genom att trycka på den knapp som motsvarar första bokstaven i posten.
4. Tryck **Välj** för att välja en post.

Välj **Alternativ** → **Redigera** eller **Ta bort från Topp 10** för att ändra eller radera en befintlig post.

Tips: Du kan även lägga till en -post från telefonboken. Välj kontakten och tryck **Alternativ** → **Topp 10**.

Sortera kontakter

Ställa in i vilken ordning du sorterar kontakterna

1. Tryck  **Meny** → **Kontakter** → **Inställningar** → **Sortera kontakter**:
2. Välj **Sortera efter förnamn** eller **Sortera efter efternamn**.
3. Bekräfta med **Välj**.

Tjänstnummer

Ett operatörsnummer är ett praktiskt telefonnummer som din operatör kan ha inkluderat i ditt SIM-kort.

Tryck  **Meny** → **Kontakter** → **Inställningar** → **Tjänstnummer**.

Kortnummer/Röstbrevlåda

Använd **0** och **2-9** för att göra en snabbvalsuppringning direkt från viloläge.

- Håll inne motsvarande knapp för att göra en snabbuppringning.

Ange snabbvalskontakter

1. Tryck **☰ Meny** → **Kontakter** → **Inställningar** → **Ange snabbvalskontakter**.
2. Välj **0** → **Lägg till** och välj en post ur telefonboken.
3. Tryck **Välj** för att välja nummer.
4. Upprepa för att lägga till snabbvalsuppringningsposter för knapparna **2-9**.

Tips: För att ändra eller radera en befintlig post, välj den och tryck **Alternativ** → **Ersätt** eller **Ta bort från snabbval**.

Röstbrevlåda

Om en telefonsvarartjänst är kopplad till ditt abonnemang kan den som ringer lämna ett röstmeddelande när du inte kan svara. **Röstbrevlåda** är en operatörstjänst som kan behöva aktiveras innan den går att använda. Kontakta din operatör för ytterligare information och för numret till telefonsvararen.

1. Tryck **☰ Meny** → **Kontakter** → **Inställningar** → **Ange snabbvalskontakter**:
2. Välj **1 Röstbrevlåda** → **Redigera**.
3. Ange numret och tryck **Spara** för att bekräfta.

Ringa röstbrevlådan

- Håll genvägsknappen **1** intryckt.

Importera kontakter

1. Tryck **☰ Meny** → **Kontakter** → **Inställningar** → **Importera kontakter**:
2. Välj ett alternativ i listan och **Välj** för att bekräfta.

Exportera kontakter

1. Tryck **☰ Meny** → **Kontakter** → **Inställningar** → **Exportera kontakter**:

2. Välj ett alternativ i listan och **Välj** för att bekräfta.

Minne

Du kan spara namn och telefonnummer i telefonens minne (intern telefonbok) och i SIM-kortets minne (SIM-telefonbok). Välj var nya kontakter du skapar ska sparas.

1. Tryck  **Meny** → **Kontakter** → **Inställningar** → **Minne**:
 - **Telefon** för att spara kontakter med flera telefonnummer vardera samt bild, adress med mera.
 - **SIM** för ett telefonnummer per kontakt.
2. Tryck **OK** för att bekräfta.

Obs! Antal och längd på telefonnummer som kan sparas varierar med olika typer av SIM-kort och olika tjänsteleverantörer.

ICE (In Case of Emergency) ♥

I händelse av olycka kan räddnings- eller ambulanspersonal kan få tillgång till relevanta upplysningar, såsom medicinsk information, med hjälp av funktionen  **ICE** i den nödställdes telefon. Ju snabbare man kan få fram denna information vid en allvarligare skada, desto större är chanserna för överlevnad. Alla fält är frivilliga att fylla i, men ju mer information som ges, desto bättre.

1. Tryck  **Meny** → **Kontakter** → **ICE Kontakter** → **Välj**.
2. Använd / för att bläddra bland posterna i telefonboken.
3. Tryck **Redigera** för att lägga till eller redigera information i en post.

ID

- **Namn:** ange ditt namn.
- **Födelsedag:** ange ditt födelsedatum.
- **Längd:** ange din längd.
- **Vikt:** ange din vikt.
- **Adress:** ange din hemadress.
- **Språk:** ange det språk du helst kommunicerar på.
- **Försäkring:** ange försäkringsbolag och avtalsnummer.
- **Kontakter**

Kontakt 1:, Kontakt 2: och Läkare:

- Tryck **Lägg till** eller **Ta bort** en kontakt från telefonboken.

Lägg om möjligt till ditt släktskap till dina ICE-kontakter i telefonboken, som "ICE maka Maria Svensson".

Viktig info.

- **Tillstånd:** ange viktig medicinsk information, till exempel om diabetes, pacemaker eller liknande.
- **Allergier:** ange kända allergier, till exempel mot penicillin eller getingstick.
- **Blodtyp:** ange blodgrupp.
- **Vaccination:** ange viktiga vaccinationer.
- **Medicinering:** ange eventuella mediciner som du tar.
- **Annan information:** ange annan viktig information, till exempel organdonation, medicinska medgivanden.

4. När du är klar trycker du **Spara**.

Trygghetsknapp



OBSERVERA

När ett nödsamtal har startats går telefonen automatiskt till högtalarläge. I högtalarläget kan volymen vara väldigt hög så håll inte telefonen för nära örat.

Trygghetsknappen gör det enkelt att ringa upp dina fördefinierade nödnummer om du skulle behöva hjälp. Kontrollera att trygghetsfunktionen är aktiverad före användning. Lägg till personer i samtalslistan och redigera SMS-meddelandet.

Ringa ett trygghetslarmsamtal

1. När hjälp behövs: håll trygghetsknappen intryckt i 3 sekunder eller tryck två gånger på den inom 1 sekund.
Trygghetssamtalet påbörjas efter en fördröjning på 5 sekunder. Under denna tid kan du förhindra ett potentiellt falsklarm genom att trycka på .
2. Ett nödmeddelande (SMS) skickas till alla mottagare.
3. Ett positionsmeddelande (SMS) skickas till alla mottagare.
4. Den första mottagaren på listan rings upp. Om samtalet inte besvaras inom 25 sekunder ringer telefonen upp nästa nummer. Uppringningen upprepas tre gånger eller tills samtalet besvaras eller tills  trycks in.

Obs! En del privata säkerhetsbolag kan acceptera automatiska samtal från sina kunder. Kontakta alltid säkerhetsbolaget innan du lägger in deras nummer.

Aktivering

Aktivera trygghetsfunktionen med hjälp av trygghetsknappen.

- Tryck **☰ Meny** → **Inställningar** → **Trygghetslarm** → **Aktivering**:
 - På normal** för att hålla knappen intryckt i ungefär 3 sekunder eller trycka två gånger på den inom 1 sekund.
 - På (3)** för att trycka på knappen tre gånger inom 1 sekund.
 - Av** för att avaktivera trygghetsknappen.
- Tryck **Välj** för att bekräfta.

Nummerlista

Lägg till de nummer som ska finnas med i den lista som rings upp när trygghetsknappen trycks in.

VIKTIGT!

Informera alltid de personer du lagt in i nummerlistan om att de är listade som dina trygghetskontakter.

- Tryck **☰ Meny** → **Inställningar** → **Trygghetslarm** → **Nummerlista**.
- Välj **Tom** → **Lägg t.** → **Manuell** för att lägga till namn/nummer manuellt.
Alternativt, tryck **Kontakter** för att lägga till en kontakt från telefonboken.
- Tryck **OK** för att bekräfta.

Tips: För att ändra eller radera en befintlig post, välj den och tryck **Alt.** → **Redigera/Ta bort**.

Aktivera textmeddelanden (SMS)

Ett SMS kan skickas till kontakterna i nummerlistan när trygghetsknappen trycks in.

Aktivering

- Tryck **☰ Meny** → **Inställningar** → **Trygghetslarm** → **SMS** → **Aktivering**:
 - På** för att skicka ett SMS före uppringning.

- **Av** för att ringa upp utan att först skicka ett SMS.
2. Tryck **Välj** för att bekräfta.

Skapa ett trygghetsmeddelande

1. Tryck **☰ Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Trygghetslarm** ➔ **SMS** ➔ **Meddelande**.
2. Välj **Redigera** och skriv sedan meddelandet.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Obs! Om SMS-funktionen aktiveras **måste** du skriva ett meddelande. Försök ha med att det handlar om ett trygghetslarm och att det kommer från dig.

Positions-SMS

Den här funktionen skickar ett textmeddelande med användarens position till mottagarna i nummerlistan när ett trygghetslarmsamtal sker. Meddelandet innehåller datum, tid och positionsinformation för användaren av Doro 7070. Om ingen position hittas innehåller meddelandet den senast kända positionen. Positionsmeddelandet skickas efter det redigerbara trygghetsmeddelandet men innan sekvensen med trygghetslarmsamtalet påbörjas.

1. Tryck **☰ Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Trygghetslarm** ➔ **Positions-SMS**:
2. Välj **På** för att aktivera eller **Av** för att avaktivera.
3. Tryck **Välj** för att bekräfta.

Signaltyp

Välj signaltyp för trygghetssekvensen.

1. Tryck **☰ Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Trygghetslarm** ➔ **Signaltyp::**
 - **Hög** för att använda starka signaler (förinställt).
 - **Låg** för att använda en enda låg signal.
 - **Tyst** för att inte använda ljudsignaler, som ett vanligt samtal.
2. Tryck **Välj** för att bekräfta.

Meddelanden

Skapa och skicka textmeddelanden (SMS)/ bildmeddelanden (MMS)

Ett textmeddelande (SMS) är ett kort textmeddelande som kan skickas till andra mobiltelefoner. Ett bildmeddelande kan innehålla text och mediebilder som bilder, ljudinspelningar och videofilmer. Inställningarna för att skicka textmeddelanden tillhandahålls av din operatör och kan skickas automatiskt till dig via SMS.

1. Tryck  **Meny** → **Meddelanden** → **Ny**.
2. Välj en mottagare från **Kontakter**.
Alternativt kan du ange ett nummer för att lägga till mottagare manuellt.
3. Gå till meddelandefältet och skriv ditt meddelande, se *Skriva in text* , s.9.
4. Tryck **Alternativ**:

- **Lägg till ämne** för att ange ämne.
- **Lägg till bilaga** för att välja en bilaga från:
 - **Kamera** för att använda kameran för att ta ett foto eller spela in video.

Obs! Ju fler bilder du lägger till, desto mer komprimeras dessa (förminskas). Det gör att du kan sända fler bilder i ett enda MMS. Vill du ha bästa möjliga bildkvalitet, skicka bara en bild per MMS.

- **Musik** för att lägga till musik från ditt bibliotek.
- **Video** för att lägga till video från ditt bibliotek.
- **Galleri** för att lägga till en bild från ditt bibliotek.
- **Kontakter** för att lägga till en kontakt från telefonboken.
- **Spara som utkast** för att spara ett meddelande som du skulle vilja skicka senare.
- **Avbryt** för att ta bort meddelandet.

5. När du är klar trycker du **Skicka**.

Obs! Om du lägger till flera mottagare debiteras du för varje mottagare (maximalt 10 st.). Utlandssamtal fungerar bäst med ett + före landskoden. Tryck på  två gånger för att infoga utlandsprefixet +.

Läsa och hantera meddelanden

Meddelanden är grupperade i meddelandetrådar efter kontakt. En tråd kan innehålla både text och multimediameddelanden.

1. Tryck  **Meny** ➔ **Meddelanden**.
2. Välj en tråd och tryck på **Alternativ**:
 - **Radera tråd** för att radera tråden.
 - eller **Välj tråd** för att välja tråd(ar) att radera.
3. Välj en tråd/kontakt och tryck **Välj**.
4. Gå till meddelandefältet och skriv ditt svarsmeddelande och tryck **Skicka** när du är klar.
5. Tryck **Alternativ** för samma alternativ som ovan och:
 - **Välj meddelanden** för att välja enskilda meddelanden att radera.
 - **Ring** för att ringa upp kontakten.
 - **Radera tråd** för att radera tråden.
6. Välj ett enskilt meddelande och tryck **Välj** ➔ **Alternativ** för samma alternativ som ovan och:
 - **Vidarebefordra** för att vidarebefordra meddelandet. Redigera meddelandet (om så önskas). Tryck sedan **Skicka**.
 - **Ta bort** att radera det enskilda meddelandet.
 - **Visa meddelandeinformation** för att se meddelandets innehåll.

Meddelandeinställningar

Påminnelse

Påminnelsen ger signal om att du inte har läst dina meddelanden 10 minuter efter att de har kommit.

1. Tryck  **Meny** ➔ **Meddelanden** ➔ **Inställningar** ➔ **Påminnelse**.
2. Välj **På** för att aktivera eller **Av** för att avaktivera.
3. Tryck **Välj** för att bekräfta.

Leveransrapport

Du kan välja att få veta när ditt SMS har nått mottagaren.

Obs! Kontakta din operatör för att kontrollera anslutningskostnaderna innan du aktiverar anslutningen.

1. Tryck **☰ Meny ➔ Meddelanden ➔ Inställningar ➔ Leveransrapport:**
2. Välj **På** för att aktivera eller **Av** för att avaktivera.
3. Tryck **Välj** för att bekräfta.

Cellinformation

Din tjänsteleverantör kan skicka meddelanden om speciella händelser, såsom väder- eller trafikinformation för ett visst område. Kontakta din tjänsteleverantör om du vill veta mer om tillgängliga kanaler och relevanta inställningar. Den här typen av meddelanden kan inte tas emot vid roaming.

1. Tryck **☰ Meny ➔ Meddelanden ➔ Inställningar ➔ Cellinformation:**
 - **Aktivering** välj **Av** eller **På** för att aktivera/avaktivera.
 - **Läs** för att läsa meddelandena.
 - **Språk** för att välja språk **På** eller **Av**.
 - **Kanalinställningar** för att välja vilka kanaler du vill få meddelanden från. Tryck **Alternativ** för alternativen **Prenumerera**, **Avbryt**, **Lägg till**, **Redigera** och **Ta bort** för att fastställa dina kanaler.
2. Tryck **Ja** för att bekräfta och spara.

Hämta meddelanden automatiskt

Telefonen väljer automatiskt ditt (tjänsteleverantörens) hemnät om det har täckning i området. Om det inte har täckning, som till exempel när du är utomlands, kan du använda ett annat nät, förutsatt att din tjänsteleverantör har ett avtal som tillåter detta. Detta kallas roaming (användning av andra nät). Kontakta din operatör för mer information. Du kan välja om du automatiskt vill hämta bilderna när du tar emot ett bildmeddelande.

1. Tryck **☰ Meny ➔ Meddelanden ➔ Inställningar ➔ Hämta meddelanden automatiskt:**
 - **Av** för att manuellt hämta en bild.
 - **På med roaming** för att automatiskt hämta bilder även vid roaming.

VIKTIGT!

Det kan vara dyrt att ta emot och skicka bildmeddelanden (MMS) under roaming. Kontakta din operatör för att ta reda på kostnader för dataroaming innan du använder tjänsten.

- **På utan roaming** för att automatiskt hämta bilder FÖRUTOM vid roaming.

2. Tryck **Välj** för att bekräfta.

WAP-push

En WAP Push-tjänst är i grund och botten ett specialkodat meddelande med en länk till en WAP-adress. När du tar emot en WAP Push kommer en WAP-aktiverad enhet automatiskt att ge användaren möjlighet att komma åt WAP-innehållet. När den är aktiverad öppnar den utan någon användarinteraktion direkt webbläsaren för att visa WAP-innehållet.

1. Tryck  **Meny** → **Meddelanden** → **Inställningar** → **WAP-push**:
 - **På** för att aktivera tjänsten.
 - **Av** för att avaktivera tjänsten.
2. Tryck **Välj** för att bekräfta.

SMS-central

Textmeddelanden kräver ett nummer till meddelandetjänsten, vilket vanligen är automatiskt inställt på telefonen. Du får det här numret från mobiloperatören.

1. Tryck  **Meny** → **Meddelanden** → **Inställningar** → **SMS-central**.
2. Ange numret till meddelandetjänsten.
3. Tryck **Spara** för att bekräfta.

Butik

VIKTIGT!

Du måste ha internetåtkomst för att använda den här tjänsten. Vi rekommenderar att du använder Wi-Fi-anslutning när detta finns tillgängligt för att minska kostnaderna för datatrafik. Kontakta din operatör för att kontrollera anslutningskostnaderna.

Bläddra bland tillgängliga applikationer och spel via olika kategorier.

Vissa appar kan kosta pengar. Kostnaden visas i beskrivningen, här ser du även om den är gratis.

Installera appar

1. Tryck  **Meny** → **Butik** från startskärmen.

2. Hitta en app du vill ladda ned genom att bläddra i kategorier eller tryck **Välj**.
3. Tryck **Få** och följ instruktionerna för att slutföra installationen.

Tips: Alla installerade applikationer finns i **Appar**. Tryck  **Meny** → **Appar** för att gå dit. Se *Appar*, s.35.

Uppdatera en installerad app

1. Tryck  **Meny** → **Butik** från startskärmen.
2. Välj de applikationer som behöver uppdateras och tryck **Uppdatera**.

Avinstallera appar

1. Tryck  **Meny** → **Butik** från startskärmen.
2. Välj de applikationer som behöver avinstalleras och tryck **Uppdatera**.

Kamera

Med hjälp av  Kameramenyn kan du ta bilder, spela in filmer och visa dina bilder och filmer.

Torka ren linsen med en torr trasa för att få skarpa bilder och filmer.

1. Tryck på genvägsknappen .
Alternativt tryck  **Meny** → **Kamera**.
2. Använd   för att växla mellan lägena Foto och Video.
Använd   för att zooma in och ut.
3. Tryck  eller **OK** för att ta ett kort eller starta/stoppa videinspelning.
4. Tryck **Blixt** (fotoläge)/**Lampa** (videoläge):
 - **Auto** (endast tillgänglig i fotoläge)
 - **På**
 - **Av**
5. Tryck **Förhandsgranskning** för att visa fotot/filmen.
 - Tryck **Zoom** för att **Zooma in/Zooma ut** i fotot.
 - Tryck **Alternativ** för fler alternativ, se *Galleri*, s.27.
6. Fotot/filmen sparas automatiskt om du inte väljer att radera det/den.

Obs! Om du zoomar kan bildkvaliteten försämrans.

Media

Musik

Använd **Musik** för att spela upp olika ljudfiler, som musik och röstinspelningar.

Video

Visa och hantera dina sparade filmer.

1. Tryck **☰ Meny** ➔ **Media** ➔ **Video**.
2. Tryck **Kamera** för att spela in en film, se *Kamera*, s.25.
3. Välj en film och tryck **Alternativ**:
 - **Dela** för att dela en film via:
 - **Meddelanden** för att skicka som bildmeddelande. Se *Skapa och skicka textmeddelanden (SMS)/bildmeddelanden (MMS)*, s.21.
 - **E-post** för att skicka via e-post, se *Skapa och skicka e-post*, s.31.
 - **Bluetooth** för att skicka till en Bluetooth-enhet, se *Bluetooth®*, s.45.
 - **Filinfo** för att visa detaljerad information om filen, t.ex. datum, storlek, typ.
 - **Ta bort** för att radera. Tryck **Ja** för att bekräfta eller **Nej** för att gå tillbaka.
 - **Välj flera** för att välja en eller flera filmer. Tryck **Alternativ** för olika alternativ.

Ljudinspelaren

Använd inspelaren för att spela in anteckningar och meddelanden.

1. Tryck **☰ Meny** ➔ **Media** ➔ **Ljudinspelaren**.
2. Tryck **Ny** för att skapa en ny inspelning.
3. Tryck **OK** för att starta och pausa inspelning. Tryck **Klar** när du är färdig.
4. Ange ett namn för inspelningen eller använd det tilldelade namnet och tryck **Spara** för att spara inspelningen. Tryck **Släng** för att ta bort inspelningen.
5. Välj en inspelning och tryck **OK** för att spela upp och pausa inspelningen.

6. Tryck **Alternativ**:

- **Ta bort** för att radera inspelningen.
- **Byt namn** för att byta namn. Skriv namnet och tryck **Spara** eller  för att återgå.
- **Spara i musikbibliotek** för att spara inspelningen i musikbiblioteket. Från musikbiblioteket kan du dela inspelningen.
- **Inställningar** för att ställa in inspelningskvaliteten.

Galleri

Visa och hantera dina sparade bilder.

1. Tryck  **Meny** ➔ **Media** ➔ **Galleri**.
2. Tryck **Kamera** för att ta ett foto eller spela in en film, se *Kamera*, s.25.
3. Välj en bild och tryck **Zoom** för att **Zooma in/Zooma ut** i fotot.
4. Välj en bild och tryck **Alternativ**:
 - **Ta bort** för att radera. Tryck **Ja** för att bekräfta eller **Nej** för att gå tillbaka.
 - **Byt namn** för att byta namn. Skriv namnet och tryck **Spara** eller  för att återgå.
 - **Dela** för att dela en film via:
 - **Meddelanden** för att skicka som bildmeddelande. Se *Skapa och skicka textmeddelanden (SMS)/bildmeddelanden (MMS)*, s.21.
 - **E-post** för att skicka via e-post, se *Skapa och skicka textmeddelanden (SMS)/bildmeddelanden (MMS)*, s.21.
 - **Bluetooth** för att skicka till en Bluetooth-enhet, se *Bluetooth*[®], s.45.
 - **Filinfo** för att visa detaljerad information om filen, t.ex. datum, storlek, typ.
 - **Hänglås/Lås upp** för att låsa/låsa upp fotot. När fotot är låst kan det inte raderas från Galleriet, men det kan fortfarande raderas från Filhanteraren.
 - **Välj flera** för att välja ett eller flera foton. Tryck **Alternativ** för olika alternativ.
 - **Ställ in som** för att använda ett foto som **Bakgrund** eller **Bild för befintlig kontakt**.

Hjälpredor

Väckarklocka

Du kan spara upp till fem olika teman.

Obs! Alarmet fungerar inte om telefonen är avstängd.

1. Tryck  **Meny** ➔ **Hjälpredor** ➔ **Väckarklocka**.
2. Tryck **Ny** för ett nytt alarm.
3. Välj och ställ in de olika alternativen:
 - **Tid**.
 - **Upprepa**: Bläddra igenom listan med veckodagar och tryck **Välj** för att aktivera/avaktivera alarmet för varje veckodag. Avmarkera alla dagar för ett enstaka alarmtillfälle.
 - **Ljud** för att välja vilket ljud som ska spelas upp.
 - **Larmnamn** för att ange ett namn för alarmet.
4. Tryck **Spara** för att bekräfta.

Snooza eller stäng av

- När larmet aktiveras ljuder en signal. Tryck **Avbryt** för att stänga av alarmet, eller tryck **Snooza** för att repetera alarmet efter tio minuter.

Tips: Välj ett alarm och tryck **På** för att aktivera eller **Av** avaktivera alarmet.

Redigera eller radera ett alarm genom att välja alarmet, och tryck **Alternativ** ➔ **Redigera** för att ändra eller **Ta bort** radera alarmet.

Kalender

Obs! Kalenderpåminnelser fungerar inte om telefonen är avstängd.

Lägga till en händelse

1. Tryck  **Meny** ➔ **Hjälpredor** ➔ **Kalender**.
2. Välj ett datum och tryck **Lägg till**. Ange sedan den information som krävs:
 - **Titel** för att ange en titel.
 - **Plats** för att ange en plats.
 - Markera **Heldagshändelse** om det handlar om en heldagshändelse.
 - **Startdatum** för att ställa in startdatum.
 - **Slutdatum** för att ställa in slutdatum.

- **Starttid** för att ställa in starttid.
- **Sluttid** för att ställa in slutdatum.
- **Kalender** för att välja kalendern som händelsen ska sparas i.
- **Händelsepåminnelse** för att ställa in när en påminnelse ska skickas innan en händelse inträffar.
- **Anteckningar** för att skriva in fritext för händelsen.

3. När du är klar trycker du **Spara**.

Alternativ

Tryck  **Meny** ➔ **Hjälpredor** ➔ **Kalender** ➔ **Alternativ**:

- Välj olika vyer för att visa kalendern.
- **Gå till datum** för att gå direkt till ett datum.
- **Sök** för att söka efter en händelse.
- **Kalender att visa** för att välja vad kalendern ska visa.
- **Synkronisera kalender** för att manuellt synkronisera kalendrarna.
- **Inställningar** för kalenderinställningar

Miniräknare

 **Miniräknaren** kan utföra grundläggande matematiska operationer.

1. Tryck  **Meny** ➔ **Miniräknare**.
2. Ange det första talet. Använd  för att ange decimalkomma och  för $\pm$.
3. Använd navigeringsknappen för att välja ett räknesätt (+, -, x, ÷).
4. Ange nästa tal.
5. Upprepa steg 2–4 efter behov.
Tryck **OK (=)** för att beräkna resultatet.

Anteckningar

1. Tryck  **Meny** ➔ **Hjälpredor** ➔ **Anteckningar**.
2. Tryck **Ny** för en ny anteckning.
3. Skriv din anteckning med hjälp av knappsatsen. Se *Skriva in text* , s.9.
4. Tryck **Spara** för att spara.

Tips: Om du vill visa fler alternativ väljer du en befintlig anteckning och trycker **Anteckningar**.

Filhanteraren

Hantera innehållet i och egenskaper för filer. Du kan öppna, ta bort, flytta, kopiera och byta namn på filer.

1. Tryck  **Meny** → **Inställningar** → **Filhanteraren**.
2. Välj **Intern** eller **SD-kort** → **Öppna**.
3. Välj en mapp, t.ex. **photos** och tryck **Öppna**.
4. Välj en fil och tryck **Öppna** om det är en fil som stöds.
I annat fall tryck **Alternativ** för att visa tillgängliga alternativ.

FM-radio

 **FM-radion** har ett frekvensomfång från 87,5 till 108,0 MHz. Om du vill lyssna på radio måste du ansluta ett kompatibelt headset som fungerar som antenn.

Slå på/av radion

1. Anslut ett headset till headset-uttaget .
2. Tryck  **Meny** → **FM-radio** → **På**. Radion är påslagen. Det aktuella frekvensbandet visas på skärmen. Tryck **Av** för att stänga av den.

Tips: Tryck på  för att återgå till viloläge. Radion fortsätter att spela. När headsetet kopplas ur stängs även radion av.

Volym

1. Tryck  **Meny** → **FM-radio** → **Alternativ** → **Volym**.
2. Använd / för att justera volymen.

Sök radiostationer

1. Tryck  **Meny** → **FM-radio** → **Alternativ**.
2. Välj **Sök radiostationer** för att automatiskt söka efter tillgängliga radiostationer.
3. Välj den station du vill lyssna på.

Lägg till som favorit

1. Tryck  **Meny** → **FM-radio**.
2. Välj en station och tryck → **Alternativ** → **Lägg till som favorit**.

- Tryck **Favoriter** för att visa dina favoriter. Tryck **Stationer** för att visa dina skannade radiostationer.

Högtalare

- Tryck **Meny** → **FM-radio** → **Alternativ** → **Växla till högtalare**.
- Använd volymknapparna för att justera ljudvolymen.
- Stäng av högtalaren genom att trycka **Alternativ** → **Växla till hörlurar**.

E-post

Skapa och skicka e-post

VIKTIGT!

Att använda datatjänster kan bli dyrt. Vi rekommenderar att du kontaktar din tjänsteleverantör för att ta reda på dina datakostnader.

Du kan skicka eller ta emot e-postmeddelanden via ett e-postkonto. Din telefon stöder flera typer av e-postkonton och medger att du har flera e-postkonton installerade samtidigt. Se *E-postinställningar*, s.33 för information om hur du gör e-postinställningar.

- Tryck **Meny** → **E-post**.
- Tryck **Skriv**. Välj **Till** och ange en e-postadress.
Alternativt tryck **Lägg till kontakt** för att lägga till en mottagare från din telefonbok.
Du kan lägga till flera mottagare.
- Välj **Ämne** och ange ett ämne för meddelandet.
- Välj meddelandefältet och skriv ditt meddelande.
- Tryck **Alternativ** för följande:
 - Lägg till bilaga** för att välja en bilaga från:
 - Kamera** för att använda kameran för att ta ett foto eller spela in video.
 - Musik** för att lägga till musik från ditt bibliotek.
 - Hämtningar** för att lägga till en nedladdad fil från internet eller e-post.
 - Video** för att lägga till video från ditt bibliotek.
 - Galleri** för att lägga till en bild från ditt bibliotek.
 - Kontakter** för att lägga till en kontakt från telefonboken.

- **Lägg till Cc** för att lägga till en mottagare av en kopia av meddelandet. Denna mottagare får en kopia av ett meddelande primärt adresserat till mottagaren i fältet **Till**.
- **Lägg t. hemlig kopia** för att lägga till en hemlig mottagare av en kopia av meddelandet. Denna mottagare får en kopia av meddelandet men visas inte på någon annan mottagares kopia (inklusive andra hemliga mottagare).
- **Spara som utkast** för att spara ett meddelande och skriva klart det senare.

Obs! För att visa ett utkast till e-postmeddelande, tryck **Alternativ ➔ Visa mappar ➔ Lokala utkast**.

- **Avbryt** för att avbryta pågående skrivande av meddelande.
- Tryck **Skicka** för att skicka.

Obs! Du kan inte skicka ett meddelande utan mottagare.

Hantera dina e-postmeddelanden

1. Tryck  **Meny ➔ E-post**.
2. Välj ett e-postmeddelande och tryck **Välj**.
3. Tryck **Svara** för att skicka ett svar till avsändaren eller tryck **Alternativ** för följande:
 - **Bläddra i e-post** för att öppna och visa e-postmeddelandet i webbläsaren.
 - **Visa alla mottagare** för att visa alla mottagare i adressfältet.
 - **Svara alla** för att svara till alla mottagare i adressfältet. Detta innebär också mottagare i fältet Cc.
 - **Vidarebefordra** för att vidarebefordra meddelandet.
 - **Lägg till flagga/Ta bort flagga** för att ändra flaggstatus. Flagga dina viktiga meddelanden för att lättare hitta dem.
 - **Flytta till mapp** för att flytta meddelandet till en annan mapp.
 - **Visa mappar** för att visa andra meddelandemappar som Skickat, Utkast etc.
 - **Ta bort** för att radera meddelandet.

Hantera din inkorg och andra e-postmappar

1. Tryck  **Meny ➔ E-post**.

2. Tryck **Alternativ** för följande:

- **Ta bort** för att radera meddelandet.
- **Markera som läst/Markera som oläst** för att ändra meddelandets lässtatus.
- **Lägg till flagga/Ta bort flagga** för att ändra flaggstatus. Flagga dina viktiga meddelanden för att lättare hitta dem.
- **Redigera** för följande alternativ:
 - **Flytta till mapp** för att flytta meddelandet till en annan mapp.
 - **Välj flera** för att välja flera meddelanden och hantera dem med givna alternativ.
- **Sök** för att söka efter ett meddelande. Du kan välja sökkriterier.
- **Visa mappar** för att visa andra meddelandemappar som Skickat, Utkast etc.
- **Sortera** för att ändra sorteringsordningen för meddelandena.
- **Synkronisera** för att synkronisera och ladda ned meddelanden.
- **Växla konto** för att växla mellan konton om du har fler än ett.
- **Inställningar**, se *E-postinställningar*, s.33.

E-postinställningar

Din telefon stöder flera typer av e-postkonton och medger att du har flera e-postkonton installerade samtidigt. Innan du konfigurerar ett e-postkonto ska du se till du har användarnamn (användar-ID), lösenord, servernamn etc. tillgängliga, så att du kan konfigurera kontot. Du kan använda POP3, IMAP eller Exchange ActiveSync för att få åtkomst till ditt konto.

- Tryck  **Meny** ➔ **E-post**:

Första gången du konfigurerar ett konto får du frågan **Välkommen till E-post Tryck på Nästa för att konfigurera ditt e-postkonto..** Tryck **Nästa** och fortsatt från steg 2 nedan.

Lägga till och konfigurera ett e-postkonto

1. Tryck  **Meny** ➔ **E-post** ➔ **Alternativ** ➔ **Inställningar**.
 2. Tryck **Lägg till** och ange följande:
 - **Ditt namn** för att ange det namn som ska visas.
 - **E-post** för att ange din e-postadress.
 - **Lösenord** för att ange ditt lösenord.
-

3. Tryck **OK** för att bekräfta. För vissa e-postkonton kan du skickas vidare till e-postkontots webbplats för att ange dina uppgifter igen.

Obs! Tryck **Avancerat** för mer avancerade kontoinställningar. Prova först utan detta steg.

4. Ange följande för att slutföra inställningen av ditt konto:
 - **Kontoetikett** för att ange hur kontot ska visas i telefonen.
 - **Sök efter nya meddelanden** för att ställa in hur ofta telefonen ska kontrollera om det finns nya e-postmeddelanden. Ju oftare detta görs, desto mer data används och desto snabbare tar batteriet slut. Om du anger **Manuellt** kommer telefonen bara att kontrollera om det finns nya e-postmeddelanden när du öppnar e-postappen.
 - **Visa nya e-postaviseringar** för att ställa in om ett nytt e-postmeddelande ska generera ett meddelande.
 - **Spela ljud efter meddelande sänts** för att ställa in om ett ljud ska spelas upp efter att en lyckad överföring av ett skickat e-postmeddelande har genomförts.
 - **Signatur** för att ställa in om en signatur ska läggas till i slutet av ett e-postmeddelande.
5. Tryck **Nästa** när du är färdig.
6. Tryck **Avsluta** för att slutföra.

Konfigurera ett e-postkonto med avancerade inställningar

Använd avancerade inställningar om du inte lyckas logga in till ditt e-postkonto. Kontakta din e-postleverantör för att få rätt inställningar.

1. Tryck  **Meny** ➔ **E-post** ➔ **Alternativ** ➔ **Inställningar**
2. Välj kontot och tryck **Välj**.
3. Rätta valfri inställning.
4. Tryck **Alternativ** ➔ **Inställningar** för att spara inställningarna.

Logga in på vissa e-postkonton

Vissa e-postkonton kräver att du ändrar säkerhetsinställningarna innan du kan komma åt kontot från din nya Doro-telefon. Om du får ett meddelande om att "autentiseringen misslyckades". För att slippa inloggningsproblem kan du behöva logga in till ditt konto med en dator och aktivera en

säkerhetsinställning liknande "Tillåt mindre säkra appar". Inställningen kan skilja sig åt mellan olika e-postleverantörer.

Webbläsare

VIKTIGT!

Du måste ha Internetåtkomst för att använda den här tjänsten. Att använda datatjänster kan bli dyrt. Vi rekommenderar att du kontaktar din tjänsteleverantör för att ta reda på dina datakostnader.

Använda webbläsaren

1. Tryck  **Meny** → **Webbläsare**.
2. Välj mellan fördefinierade **Topplatser**.
Alternativt tryck **Sök** för att ange en sökfras eller en komplett internetadress.
3. Tryck **Kör** när du är färdig.

Obs! Om någon av **Topplatser** inte har någon relevans för dig, välj den och tryck **Ta bort**. Tryck **Alternativ** för att visa fler alternativ.

Navigera i webbläsaren

Använd navigeringsknapparna för att navigera i webbläsaren. Markören ändrar form beroende på var du befinner dig på sidan. Välj genom att trycka på **Välj**.

-  visas när du befinner dig på en "klickbar" position eller när det finns ett fält där du kan skriva in tecken.
-  visas på alla andra ställen för att visa var du befinner dig.

Du kan även använda sifferknapparna på en webbsida.

- **1** för att zooma ut och få bättre översikt.
- **2** för att dölja/visa markören.
- **3** för att zooma in för mer detaljerad visning.

Appar

Visa dina installerade applikationer. Tryck  **Meny** → **Appar**.

Ansluta telefonen till en dator

Anslut telefonen till en dator för att föra över bilder, musik och andra typer av filer. Allt du behöver göra är att koppla en USB-kabel mellan telefonen och datorn. I din dators filhanterare kan du dra och släppa innehåll mellan telefonen och datorn.

Obs! Visst upphovsrättsskyddat material kanske inte går att överföra. USB-lagring medger att en dator ansluten med USB-kabel kan komma åt filer på telefonen, men detta kan avaktiveras. Se *Lagring*, s.55

Dra och släpp innehåll mellan telefonen och datorn

1. Anslut din telefon till en dator med hjälp av en USB-kabel.
2. Vänta tills telefonen eller minneskortet dyker upp som en extern disk i filhanteraren.
3. Dra och släpp utvalda filer mellan telefonen och datorn.

Obs! Du kan föra över filer med hjälp av en USB-kabel på de flesta telefoner och operativsystem med stöd för USB-masslagringsgränssnitt.

Ta ut USB-kabeln på ett säkert sätt

1. Se till så att du använder säker borttagning av maskinvara.
2. Koppla från USB-kabeln.

Obs! Datoranvisningar kan variera beroende på vilket operativsystem du har. Se dokumentationen för din dators operativsystem för mer information.

Inställningar

Personlig anpassning

Ljud

Ljudinställningar

Om du använder hörapparat eller har svårt att höra samtal i bullriga miljöer kan du justera telefonens ljudinställningar.

1. Tryck  **Meny** → **Inställningar** → **Personlig anpassning** → **Ljud** → **Ljudinställningar**:
 - **Normal** för normal hörsel i vanliga miljöer.

- **Hög** för måttlig hörselnedsättning eller användning i mycket bullriga miljöer.
- **HAC** för användning med hörapparat.

2. Tryck **Välj** för att bekräfta.

Obs! Prova olika inställningar för att hitta den som passar din hörsel bäst.

Volym

Justera volyminställningarna för olika ljud telefonen kan spela upp.

1. Tryck  **Meny** → **Inställningar** → **Personlig anpassning** → **Ljud** → **Volym**:
2. Välj ljudtyp och använd  för att justera volymen.
 - **Media.**
 - **Toner.**
 - **Larm.**
3. Tryck  när du är klar.

Toner

Justera inställningarna för telefonens olika tonsignaler och alarm.

Vibrera

Välj att telefonen ska vibrera för inkommande samtal.

1. Tryck  **Meny** → **Inställningar** → **Personlig anpassning** → **Ljud** → **Toner** → **Vibrera**.
2. Välj **På** för att aktivera eller **Av** för att avaktivera.
3. Tryck **Välj** för att bekräfta.

Ringsignaler

Välj en ringsignal med den tonkurva och de frekvenser som passar bäst för dina behov.

1. Tryck  **Meny** → **Inställningar** → **Personlig anpassning** → **Ljud** → **Toner** → **Ringsignaler**.
2. Använd  för att välja mellan melodierna. De spelas upp automatiskt.
3. Tryck **Välj** för att bekräfta.

Tips: Ställ in **Meddelandetön**, **Knappljud**, **Slå på** och **Stäng av** på samma sätt. Observera att **Knappljud** kan ställas in som **Talande knappar** och ge röstbekräftelse av knapptryckningar.

Andra ljud

Du kan välja att aktivera/avaktivera ljud för kameran.

1. Tryck  **Meny** → **Inställningar** → **Personlig anpassning** → **Ljud** → **Andra ljud** → **Kameraljud**:
2. Välj **På** för att aktivera eller **Av** för att avaktivera.
3. Tryck **Välj** för att bekräfta.

Skärm

Huvudmeny

Du kan välja olika stilar på huvudmenyn.

Tips: Doros unika åtgärdsbaserade meny hjälper dig att hitta rätt i telefonen genom att du bara frågar dig själv "Vad vill jag göra?"

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Personlig anpassning** → **Skärm** → **Huvudmeny**:
2. Välj **Rutnätsvy**, **Listvy**, **Enkelvy** eller **Handlingsbaserad meny**.
3. Tryck **Välj** för att bekräfta.

Bakgrund

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Personlig anpassning** → **Skärm** → **Bakgrund**.
2. Välja bakgrund från:
 - **Kamera** för att ta ett foto.
 - **Bakgrund** för fördefinierade tillgängliga bakgrunder.
 - **Galleri** för bilder som finns i ditt galleri.

Textstorlek

Teckenstorleken kan justeras både för menyn och för meddelanden.

1. Tryck  **Meny** → **Inställningar** → **Personlig anpassning** → **Skärm**.
2. Välj **Textstorlek** → **Normal** eller **Stor**.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Ljusstyrka

Du kan justera displayens ljusstyrka.

1. Tryck  **Meny** → **Inställningar** → **Personlig anpassning** → **Skärm**.
2. Välj **Ljusstyrka** → **Nivå 1**, **Nivå 2** eller **Nivå 3**.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Displayljus

Ställ in hur länge bakgrundsbelysningen ska vara tänd.

1. Tryck  **Meny** → **Inställningar** → **Personlig anpassning** → **Skärm**.
2. Välj **Displayljus** → **30 sekunder, 1 min. eller Aldrig**.
3. Tryck **Välj** för att bekräfta.

Viloläge

I standbyläge kan displayen visa enbart klocka, klocka och tjänsteleverantör, eller all information.

1. Tryck  **Meny** → **Inställningar** → **Personlig anpassning** → **Skärm**.
2. Välj **Viloläge** → **Bara klocka, Klocka och operatör** eller **All info**.
3. Tryck **Välj** för att bekräfta.

Extern display

Välj hur och när den externa displayen ska sättas på.

Obs! Om den externa displayen alltid är påslagen drar det mer kraft från batteriet.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Personlig anpassning** → **Skärm** → **Extern display**.
2. Välj **Meddelanden** för att ställa in hur meddelanden ska visas på den externa displayen:
 - **Tills läst** för att visa ett meddelande tills det har lästs.
Obs! Denna inställning drar mycket kraft från batteriet.
 - **Kort tid** för att visa ett meddelande under en kort stund (30 s).
3. Välj **Klocka** för att ställa in hur klockan ska visas på den externa displayen:
 - **Alltid på** för att alltid visa klockan.
Obs! Denna inställning drar mycket kraft från batteriet.
 - **Tryck volym:** Tryck länge på någon av volymknapparna för att under en kort stund visa klockan.
4. Tryck **Välj** för att bekräfta.

Teman

Du kan välja mellan olika teman för att justera text och bakgrund på telefonen.

1. Tryck  **Meny** → **Inställningar** → **Personlig anpassning** → **Skärm** → **Teman**.
2. Använd / för att välja tema.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Sök

Välj vilken sökmotor som ska användas vid sökning på internet.

1. Tryck  **Meny** → **Inställningar** → **Personlig anpassning** → **Sök**.
2. Tryck **Sökmotor** för att välja vilken sökmotor som ska användas vid sökning på internet.
3. Tryck **Sökförslag** för att välja om du vill få förslag medan du skriver en längre sökfras.

Obs! Denna inställning använder lite mer data.

Datum och tid

Tips: Telefonen är inställd på att automatiskt uppdatera tid och datum enligt aktuell tidszon. Stäng av genom att välja **Datum och tid** → **Auto tid** → **Av**. Automatisk uppdatering av datum och tid ändrar inte de tider du har ställt in för alarm eller händelser i kalendern. De visas i lokal tid. När klockan ställer om sig kan vissa alarm upphöra att gälla, beroende på vilken tjänsteleverantör och vilket abonnemang du har.

Ställa in tid och datum

1. Tryck  **Meny** → **Inställningar** → **Personlig anpassning** → **Datum och tid**:
 - **Auto tid**, ändra till **Av** för att manuellt ställa in datum och tid.
 - **Datum** för att ange datumet.
 - **Tid** för att ange tiden.
 - **Tidszon** för att välja aktuell tidszon.
 - **Tidsformat** för att välja **12-timmars** eller **24-timmars** tidsformat.
 - **Datumformat** och välj önskat datumformat.
2. Tryck  när du är färdig.

Språk

Standardspråk för telefonmenyerna, meddelanden osv. bestäms av SIM-kortet. Du kan ändra detta till något av de andra språk som stöds av telefonen.

1. Tryck  **Meny** → **Inställningar** → **Personlig anpassning** → **Språk**.
2. Välj ett språk.
3. Tryck  när du är färdig.

Skriftspråk

1. Tryck  **Meny** → **Inställningar** → **Personlig anpassning** → **Språk** → **Skriftspråk**.
2. Välj skrivspråk.
3. Tryck  när du är färdig.

Inmatningsmetoder

Välj standardmetod för inmatning.

1. Tryck  **Meny** → **Inställningar** → **Personlig anpassning** → **Språk** → **Inmatningsmetoder**.
2. Välj standardinmatningsmetod: inledande versal, gemener, versaler, siffror eller ordboksfunktion.
3. Tryck **Välj** när du är färdig.

Spärra funktion

1. Tryck  **Meny** → **Inställningar** → **Personlig anpassning** → **Spärra funktion**.
2. Avmarkera varje funktion du vill avaktivera.
3. Tryck **Klar** för att bekräfta.

Ficklampa

1. Från viloskärmen, tryck  → **Ficklampa** → **Välj** för att sätta på den.
2. Tryck **Välj** igen för att stänga av den.

Ställa in tiden för automatisk avstängning

1. Tryck  **Meny** → **Inställningar** → **Personlig anpassning** → **Ficklampa** → **OK**.
2. Välj efter vilken tid ljuset automatiskt ska stängas av och tryck **Välj**.

Obs! Ficklampan tömmer batteriet mycket snabbt. Kom ihåg att stänga av ficklampan efter användning.

Nätverk & anslutningsbarhet

Mobilt nätverk och data

Använd mobildata för att få tillgång till internettjänster och e-post.

Obs! Om du har ett Wi-Fi-nätverk och det är tillgängligt är det alltid förstahandsvalet för datakommunikation.

VIKTIGT!

Att använda mobildatatjänster kan bli dyrt. Vi rekommenderar att du kontaktar din tjänsteleverantör för att ta reda på dina datakostnader.

Du kan se den aktiva nätverksoperatören. För information om byte av nätverksoperatör, se *Nätverksinställningar*, s.43.

Dataanslutning

Aktivera/avaktivera mobildata för tjänster som programvaruuppdateringar, internetläsare, Facebook, Väder och e-post. Välj **Av** för att undvika datakostnader.

1. Tryck **☰ Meny** → **Inställningar** → **Nätverk & anslutningsbarhet** → **Mobilt nätverk och data** → **Dataanslutning**.
2. Välj **På** för att aktivera eller **Av** för att avaktivera.
3. Tryck **Välj** för att bekräfta.

Dataroaming

Telefonen väljer automatiskt ditt (tjänsteleverantörens) hemnät om det har täckning i området. Om det inte har täckning kan du använda ett annat nät, förutsatt att din tjänsteleverantör har ett avtal som tillåter detta. Det kallas roaming. Kontakta din operatör för mer information.

1. Tryck **☰ Meny** → **Inställningar** → **Nätverk & anslutningsbarhet** → **Mobilt nätverk och data** → **Dataroaming**.
2. Välj **På** för att aktivera eller **Av** för att avaktivera.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

VIKTIGT!

Att använda datatjänster vid roaming kan bli dyrt. Kontakta din operatör för att ta reda på kostnader för dataroaming innan du använder tjänsten.

APN-inställningar

Ett APN (Access Point Name, åtkomstpunktsnamn) är namnet på en nät-sluss (gateway) mellan ett mobilnätverk och ett annat datornätverk, oftast allmänt tillgängligt internet. APN-inställningarna används av tjänster som kommunicerar med hjälp av andra datornätverk. APN-inställningarna är förinställda hos de flesta större tjänsteleverantörer. Det finns olika APN-inställningar för olika tjänster som meddelandehantering, data och AGPS.

Följ stegen nedan om din tjänsteleverantör inte finns med i listan och om du behöver ändra någon inställning. Kontakta din tjänsteleverantör för att få rätt inställningar.

1. Tryck  **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Nätverk & anslutningsbarhet** ➔ **Mobilt nätverk och data** ➔ **APN-inställningar**.
2. Välj en profil och en tjänsteleverantör.
3. Tryck **Alt.** ➔ **Lägg till/Redigera** för att ange inställningar för din tjänsteleverantör:
 - **APN** för att ange APN-adressen.
 - **Identifierare (Användarnamn)** för att ange användarnamn.
 - **Lösenord** för att ange lösenord.
 - **HTTP proxyvärd** för att ange HTTP-proxyadress.
 - **HTTP proxyport** för att ange HTTP-proxyport.
 - **MMS-proxy** för att ange MMS-proxyadress.
 - **MMS-port** för att ange MMS-proxyport.
 - **MMSC** för att ange MMSC.
 - **Autentisering** för att välja typ av autentisering som ska användas.
 - **APN-typ** för att ange APN-typ.
 - **Protokoll** för att välja typ av protokoll som ska användas.
 - **Roamingprotokoll** för att välja typ av protokoll som ska användas vid roaming.
4. Tryck **Spara** för att spara eller **Avbryt** för att återgå.
5. Välj den nya/ändrade profilen och tryck **Aktivera**.

Du kan också radera en profil genom att välja den och trycka **Alt.** ➔ **Ta bort**.

Nätverksinställningar

Ny sökning

1. Tryck  **Meny** → **Inställningar** → **Nätverk & anslutningsbarhet** → **Nätverksinställningar** → **Ny sökning**:
2. Tryck **Välj** för att utföra en ny sökning om anslutningen bryts.

Välj nätverk

1. Tryck  **Meny** → **Inställningar** → **Nätverk & anslutningsbarhet** → **Nätverksinställningar** → **Välj nätverk**:
2. En lista över tillgängliga operatörer visas (efter ett ögonblicks fördröjning). Tryck **Välj** för önskad operatör.

Nätverksläge

1. Tryck  **Meny** → **Inställningar** → **Nätverk & anslutningsbarhet** → **Nätverksinställningar** → **Nätverksläge**:
2. Välj **Automatisk** för att välja nätverk automatiskt eller **Manuell** för att välja nätverk manuellt.

Nätverksinformation

Visa aktuella nätinställningar.

Wi-Fi

Använd **wi-fi**, inte mobilnätet, för att ansluta till internet med telefonen. Du kanske redan har wi-fi hemma och det finns ofta tillgängligt på din arbetsplats. Tänk på att dra nytta av kostnadsfria nätverk på kaféer, hotell, tåg och bibliotek. När du ansluter till internet via Wi-Fi slipper du extra kostnader för datatrafiken, förutsatt att du förstås inte behöver betala för att använda det trådlösa nätverket. Det enda du behöver göra är att ange Wi-Fi-inställningarna och konfigurera en åtkomstpunkt för att ansluta telefonen till det trådlösa nätverket. Ange lösenord om det är tillämpligt.

Aktivera Wi-fi

1. Tryck  **Meny** → **Inställningar** → **Nätverk & anslutningsbarhet** → **Wi-Fi**.
2. Välj **På** för att aktivera eller **Av** för att avaktivera.

Anslut med WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Wi-Fi Protected Setup (WPS) är en nätverkssäkerhetsstandard för att skapa ett säkert trådlöst hemnätverk. Du kan ansluta med WPS på två olika sätt, via WPS-knappen eller en PIN-kod.

1. Tryck  **Meny** → **Inställningar** → **Nätverk & anslutningsbarhet** → **Wi-Fi** → **Anslut med WPS**:

- **Knappanslutning:** Tryck först på WPS-knappen på din router/åtkomstpunkt, och tryck sedan **Välj** följt av **Anslut**.
- **Min PIN-anlutning:** Tryck först **Välj** följt av **Anslut**, och ange sedan given PIN-kod på routern/åtkomstpunkten.

Skanna av och ansluta till tillgängliga nätverk

1. Tryck  **Meny** → **Inställningar** → **Nätverk & anslutningsbarhet** → **Wi-Fi** → **Tillgängliga nätverk**.

2. En lista över Wi-Fi-nätverk kommer att visas.

Obs! Om ingenting visas trots att du vet att det borde finnas tillgängliga nätverk trycker du **Läs av igen**.

3. Tryck **Välj** för önskat nätverk och ange **Lösenord**.

Obs! Markera **Visa lösenord** för att visa det i klartext.

4. Tryck **Anslut** för att ansluta.

Avancerade inställningar

1. Tryck  **Meny** → **Inställningar** → **Nätverk & anslutningsbarhet** → **Wi-Fi** → **Avancerade inställningar**:

- **Hantera nätverk:**
 - **Kända nätverk** för att visa dina sparade nätverk. Du kan radera ett oönskat nätverk genom att trycka **Glöm**.
 - **Gå med i dolt nätverk** för att ansluta till ett nätverk med dold SSID (Service Set Identifier).
 - **Mac-adress** för att visa telefonens MAC-adress. Denna information kan vara användbar för att identifiera din telefon i ett nätverk.
- **Hantera certifikat** för att importera och hantera säkerhetscertifikat.
- **Offentliga nätverksmeddelanden** för att få meddelande om det finns ett Wi-Fi-nätverk inom räckhåll. Välj **På** för att aktivera eller **Av** för att avaktivera.

Bluetooth®

VIKTIGT!

Om du inte använder Bluetooth-anlutningen ska du stänga av den för att spara ström. Anslut inte till en okänd telefon.

Aktivera Bluetooth

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Nätverk & anslutningsbarhet** → **Bluetooth**.
2. Välj **På** för att aktivera eller **Av** för att avaktivera.

Inställningar för Bluetooth

Synlig för alla

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Nätverk & anslutningsbarhet** → **Bluetooth** → **Synlig för alla**.
2. Välj **På** för att göra din enhet synlig för andra enheter eller **Av** för att göra den osynlig.
3. Tryck **Välj** för att bekräfta.

Obs! Du kan förhindra att andra telefoner upptäcker din telefon genom att välja **Av**. Även om du väljer **Av** kan fortfarande de telefoner du har anslutit till upptäcka din telefon.

Min telefons namn

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Nätverk & anslutningsbarhet** → **Bluetooth** → **Min telefons namn**.
2. Doro 7070 visas.
3. Om du vill ändra namnet, välj **Byt namn på min telefon** och ange det nya namnet.
4. Tryck **Spara** för att spara, och ditt nya namn ska vara synligt för andra Bluetooth-enheter.

Närliggande enheter

Sök efter tillgängliga Bluetooth-enheter i din närhet.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Nätverk & anslutningsbarhet** → **Bluetooth** → **Närliggande enheter**.
2. Välj en enhet i listan och tryck **Välj** för att ansluta. När du ansluter till en annan Bluetooth-enhet kan du behöva ange ett lösenord eller bekräfta en delad nyckel.

Mina enheter

Lägga till nya telefoner eller visa sparade.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Nätverk & anslutningsbarhet** → **Bluetooth** → **Mina enheter**.
2. Välj en enhet i listan och tryck **Alternativ**:

- **Anslut/Koppla från** för att ansluta till/koppla från den valda enheten. Detta kan kräva en enhetsprofil, vanligtvis ett headset.
- **Ta bort** för att ta bort telefonen från listan.
- **Radera alla** för att radera alla telefoner från listan.
- **Säkerhet** för att välja ett alternativ.

Svarssätt

1. Tryck  **Meny** → **Inställningar** → **Nätverk & anslutningsbarhet** → **Bluetooth** → **Svarssätt**:
 - **Telefon** för att besvara inkommande samtal med telefonen.
 - **Till Bluetooth** för att vidarebefordra inkommande samtal till Bluetooth-telefonen.
2. Tryck **Välj** för att bekräfta.

Säkerhet

1. Tryck  **Meny** → **Inställningar** → **Nätverk & anslutningsbarhet** → **Bluetooth** → **Säkerhet**:
 - **Normal** (Alla ihopparade enheter får automatiskt full åtkomst.)
 - **Hög** (Bekräftelse kan krävas för att ihopparade enheter ska få fullständig åtkomst.)
 - **Information**
2. Tryck **OK** för att bekräfta.

Geolokalisering

Global Positioning System (GPS) och ytterligare kompletterande information som wi-fi och mobilnät används för att uppskatta var du befinner dig. Platsdata kan användas av appar och tjänster, som trygghetssamtal och väderprognoser.



OBSERVERA

Om du stänger av geolokalisering, kan tjänster som trygghetslokalisering och väderapplikationer inte längre ta del av var du befinner dig.

1. Tryck  **Meny** → **Inställningar** → **Nätverk & anslutningsbarhet** → **Geolokalisering**.
2. Välj **På** för att aktivera eller **Av** för att avaktivera.
3. Tryck **Välj** för att bekräfta.

VoLTE

Ställ in huruvida röstsamtal över LTE-nätverk ska aktiveras eller avaktiveras. Dessutom behöver din tjänsteleverantör stödja detta.

1. Tryck  **Meny** → **Inställningar** → **Nätverk & anslutningsbarhet** → **VoLTE**.
2. Välj **På** för att aktivera eller **Av** för att avaktivera.
3. Tryck **Välj** för att bekräfta.

Internetdelning

VIKTIGT!

Att använda mobildatatjänster kan bli dyrt. Vi rekommenderar att du kontaktar din tjänsteleverantör för att ta reda på dina datakostnader.

Tillåt andra enheter att dela din telefons internetanslutning genom att ansluta via Wi-Fi eller USB. Internetdelning fungerar bara om din telefon är ansluten till internet över mobildatanätverket och kommer att avaktivera alla befintliga Wi-Fi-anslutningar på telefonen under tiden internetdelningen är aktiv.

Wi-Fi-hotspot

Dela din telefons internetanslutning via Wi-Fi. Om du vill ändra någon inställning ska du göra det innan du sätter på funktionen.

VIKTIGT!

Ha alltid säkerhet påslagen när dina Wi-Fi-surfpunkter är aktiva för att förhindra obehörig användning av din internetanslutning. Stäng av Wi-Fi-surfpunktsfunktionen när du inte längre behöver dela din internetanslutning med andra enheter. När funktionen är aktiverad drar den mycket batterikraft.

1. Tryck  **Meny** → **Inställningar** → **Nätverk & anslutningsbarhet** → **Internetdelning** → **Wi-Fi-hotspot**.
2. Välj **På** för att aktivera (**Av** eller avaktivera).
3. Tryck **Välj** följt av **Aktivera** för att bekräfta.
4. Aktuella inställningar visas:
 - **SSID-nätverksnamn**: Nätverksnamnet kommer att visas för andra enheter.
 - **Säkerhet**: typen av säkerhet (använd alltid WPA2(AES)).

- **Lösenord:** Ett lösenord används för att förhindra obehörig åtkomst av ditt mobilnät. Det här alternativet finns tillgängligt endast när typen av säkerhet är WPA2(AES).

5. **Surfpunktsinställningar:** Ändra ovanstående inställning om du så önskar.

Internetdelning via USB

Dela din telefons internetanslutning genom att ansluta via USB-kabel.

1. Tryck  **Meny** → **Inställningar** → **Nätverk & anslutningsbarhet** → **Internetdelning**.
2. **Internetdelning via USB:** Välj **På** för att aktivera (**Av** för att avaktivera) internetdelning visa USB-kabeln.

Samtalsinställningar

Samtalstid

Samtalslängden visas medan samtal pågår. Du kan kontrollera längden på alla dina samtal.

Tryck  **Meny** → **Inställningar** → **Samtal** → **Samtalstid:**

- **Senaste samtal** för att visa det senaste samtalets längd.
- **Utgående** för att visa längden på samtliga utgående samtal.
- **Besvarade** för att visa längden på samtliga inkommande samtal.
- **Återställ allt** → **Ja** för att återställa alla.

Svarsläge

Tryck  **Meny** → **Inställningar** → **Samtal** → **Svarsläge:**

- **Öppna för att svara** → **På** för att besvara inkommande samtal genom att öppna telefonen.
- **Alla knappar** → **På** för att kunna besvara inkommande samtal med vilken knapp som helst (utom .

Samtalsinställning

Nummerpresentatör

Ange om ditt telefonnummer ska visas på mottagarens telefon eller inte.

Tryck  **Meny** → **Inställningar** → **Samtal** → **Samtalsinställning** → **Nummerpresentatör:**

- **Enligt nätverk** för att använda tjänsteleverantörens standardinställningar.
- **Dölj eget nr** för att aldrig visa ditt nummer.
- **Skicka eget nr** för att alltid visa ditt nummer.

Samtal väntar

Du kan hantera fler än ett samtal åt gången, parkera det pågående samtalet och besvara det inkommande. När denna funktion är aktiverad hörs en signal om någon annan ringer under pågående samtal.

- Tryck under samtal **Alternativ** ➔ **Svara** eller tryck .

Aktivera samtal väntar

1. Tryck  **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Samtal** ➔ **Samtalsinställning**.
2. Välj **Samtal väntar** ➔ **Aktivera**.
3. Tryck **Välj** för att bekräfta.

Tips: Upprepa och välj **Avaktivera** för att avaktivera samtal väntar.

Vidarekoppling

Inkommande samtal kan vidarekopplas till en telefonsvarare eller ett annat telefonnummer. Ställ in vilka samtal som ska vidarekopplas. Välj ett villkor och tryck **Välj** och välj sedan **Aktivera** eller **Avaktivera**.

1. Tryck  **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Samtal** ➔ **Samtalsinställning** ➔ **Vidarekoppling**:
 - **Röstsamtal** för att vidarekoppla alla röstsamtal.
 - **Ej nåbar** för att vidarekoppla inkommande samtal om telefonen är avstängd eller saknar täckning.
 - **Ej svar** för att vidarekoppla inkommande samtal om ingen svarar.
 - **Vid upptaget** för att vidarekoppla inkommande samtal om linjen är upptagen.
 - **Avbryt vidarekoppling** för att avbryta alla vidarekopplingsinställningar.
2. Tryck **Välj** för att bekräfta.

Samtalsspärr

Din telefon kan begränsas så att den inte tillåter vissa slags samtal. Välj ett villkor och tryck **Välj** och välj sedan **Aktivera** eller **Avaktivera**.

Obs! Ett lösenord krävs för att använda samtalsbegränsning. Kontakta din tjänsteleverantör för att få lösenordet.

1. Tryck  **Meny** → **Inställningar** → **Samtal** → **Samtalsinställning** → **Samtalsspärr**.
2. Välj **Utgående**:
 - **Alla samtal** för att kunna besvara inkommande samtal men inte kunna ringa ut.
 - **Internationella utgående samtal** för att blockera samtal till internationella nummer.
 - **Internationella utgående samtal förutom till hem-PLMN** för att blockera samtal till internationella nummer förutom till nummer i det land som är förknippat med SIM-kortet.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.
4. Välj **Inkommande samtal**:
 - **Inkommande samtal** för att kunna ringa ut men inte ta emot inkommande samtal.
 - **Vid roaming** för att blockera inkommande samtal vid roaming (användning av andra nät).
5. Tryck **OK** för att bekräfta.
6. Välj **Avbryt alla** för att stänga av alla spärrar (lösenord krävs). Tryck **OK** för att bekräfta.

Integritet & säkerhet

PIN-kodsalternativ

1. Tryck  **Meny** → **Inställningar** → **Integritet & säkerhet** → **SIM-lås** → **PIN-kod för SIM-kort**:
 - **På** för att aktivera PIN-koden. PIN-koden måste anges varje gång telefonen sätts igång.
 - **Av** för att avaktivera PIN-koden.

VIKTIGT!

Om Av-läget aktiveras är SIM-kortet inte skyddat om det skulle tappas bort eller blir stulet.

- **Automatisk** för att starta telefonen utan att ange PIN-koden. Telefonen kommer automatiskt ihåg PIN-koden men om SIM-kortet

flyttas till en annan telefon (om det tappas bort eller blir stulet) måste PIN-koden anges när telefonen startas.

2. Tryck  när du är färdig.

Obs! För information om att ändra PIN-koden, se *Lösenord*, s.54

Telefonlås

Telefonkoden skyddar din telefon så att ingen obehörig kan använda den. Om telefonkoden är aktiverad låses telefonen varje gång du stänger den och telefonkoden måste då anges för att låsa upp den. Du behöver också ange telefonkoden efter omstart av telefonen.

1. Tryck  **Meny** → **Inställningar** → **Integritet & säkerhet** → **Telefonlås**.
2. Välj **På** för att aktivera eller **Av** för att avaktivera.
3. Tryck **Nästa** för att bekräfta.

Obs! Du måste ange aktuell telefonkod. Den förinställda telefonkoden är **1234**. För information om att ändra telefonkoden, se *Lösenord*, s.54

Fasta nummer (FDN)

Du kan begränsa samtal till vissa nummer som finns sparade på SIM-kortet. Listan över tillåtna nummer skyddas av din PIN2-kod.

Obs! Fasta nummer kräver en PIN2-kod. Kontakta din tjänsteleverantör för att få PIN2-koden.

1. Tryck  **Meny** → **Inställningar** → **Integritet & säkerhet** → **Fasta nummer**:
 - **Läge** → **På** för att aktivera eller **Av** för att avaktivera.
 - **Fasta nummer** → **Lägg till** och ange första tillåtna nummer. Alternativt tryck **Kontakt** och välj en post → **Välj** → **Spara**.
2. Ange vid behov PIN2-koden och tryck sedan **Nästa** för att bekräfta.

Obs! Det går att spara delar av telefonnummer. Om du till exempel sparar "01234" tillåts alla telefonnummer som börjar med 01234. Det går fortfarande att ringa nödsamtal genom att ange det lokala SOS-numret följt av  även om Fasta nummer är aktiverat. När Fasta nummer är aktiverat är det inte möjligt att titta på eller ändra i telefonnummer som finns lagrade på SIM-kortet. Du kan inte heller skicka några SMS.

Spåra inte

Välj om du vill att din information ska spåras av webbplatser och appar. Informationen sparas på din telefon som en cookie. En cookie är en liten textfil som sparas på din enhet. Den innehåller adressen till webbplatsen och koder som din webbläsare skickar tillbaka till webbplatsen varje gång du besöker en sida där. Cookies innehåller vanligtvis inte personuppgifter eller något farligt; de är vanligtvis ofarliga men användbara när du återvänder till en tidigare webbplats du har besökt förut.

1. Tryck  **Meny** → **Inställningar** → **Integritet & säkerhet** → **Spåra inte**:
 - **Meddela webbplatser att jag inte vill spåras**: för att avvisa cookies från webbplatser och appar.
 - **Meddela webbplatser och appar att jag vill spåras**: för att acceptera cookies från webbplatser och appar.
2. Tryck  när du är färdig.

Surfsekretess

Webbläsare samlar in historik och cookies för de webbplatser du har besökt. I den här menyn kan du ta bort historiken och cookies.

1. Tryck  **Meny** → **Inställningar** → **Integritet & säkerhet** → **Surfsekretess**:
 - **Ta bort surfhistorik**: Tryck **Ta bort** för att ta bort din surfhistorik.
 - **Ta bort cookies och sparade data**: Tryck **Ta bort** för att ta bort dina surfcookies.
2. Tryck  när du är färdig.

Vitlista

Välj att endast acceptera inkommande samtal från sparade kontakter.

Obs! Om detta alternativ är aktiverat och det inte finns några kontakter i din telefonbok kan inga samtal tas emot.

1. Tryck  **Meny** → **Inställningar** → **Integritet & säkerhet** → **Vitlista**.
2. Välj **På** för att aktivera eller **Av** för att avaktivera.
3. Tryck  när du är färdig.

Spärrlista

Du kan sammanställa en spärrlista med telefonnummer så att alla nummer på listan spärras när de ringer upp eller skickar SMS till dig.

Aktivera funktionen och lägga till spärrade nummer

1. Tryck  **Meny** → **Inställningar** → **Integritet & säkerhet** → **Svartlista**.
2. Välj **Aktivering**.
 - **På** för att aktivera funktionen.
 - **Av** för att avaktivera funktionen.
3. Välj **Nummerlista**.
4. Välj **Lägg t.** → **Manuell** för att lägga till ett nummer manuellt. Alternativt tryck **Telefonbok** för att lägga till en kontakt från telefonboken.
5. Välj kontakten och tryck **Visa** eller **Avbryt**.
6. Tryck **Välj** för att bekräfta.

Tips: För att ändra eller radera en befintlig post, välj den och tryck **Alt.** → **Redigera/Avblockera**.

Du kan lägga till nummer direkt från samtalsloggen genom att trycka **Alternativ** → **Blockera**.

Lösenord

Ändra kod

1. Tryck  **Meny** → **Inställningar** → **Integritet & säkerhet** → **Lösenord** → **Fäst/PIN2/Telefonkod**.
2. Ange aktuell kod.
3. Ange ny kod.
4. Bekräfta den nya koden och tryck **Nästa**.

Återställ inställningar

1. Tryck  **Meny** → **Inställningar** → **Integritet & säkerhet**.
2. Välj **Återställ inställningar** för att återställa telefonens inställningar. Alla telefoninställningar återgår till standardinställningarna, men privata data behålls (t.ex. foton och meddelanden) och oberoende data. SIM-kortet och minneskortet påverkas inte.
3. Ange telefonkoden och tryck **OK**.

Tips: Den förinställda telefonkoden är **1234**.

4. Tryck **Ja** för att bekräfta och fortsätt med återställningen.

Återställ allt

1. Tryck **☰ Meny** → **Inställningar** → **Integritet & säkerhet**.
2. Välj **Återställ allt** för att radera inställningar och allt innehåll i telefonen som kontakter, samtalslistor och meddelanden (SIM-minne och minneskort påverkas inte).
3. Ange telefonkoden och tryck **OK**.

Tips: Den förinställda telefonkoden är **1234**.

4. Tryck **Ja** för att bekräfta och fortsätt med återställningen.

Trygghetslarm

Se *Trygghetsknapp*, s.18

Lagring

USB-lagring

Aktivering av USB-lagring gör att en dator eller enhet som är ansluten med USB-kabel kan komma åt filer på denna telefon.

1. Tryck **☰ Meny** → **Inställningar** → **Lagring** → **USB-lagring**:
 - **Aktiverad** för att aktivera funktionen.
 - **Inaktiverad** för att avaktivera funktionen.
2. Tryck **Välj** för att bekräfta.

Medialagring

1. Tryck **☰ Meny** → **Inställningar** → **Lagring** → **Medialagring**:
2. Visa hur mycket utrymme som används av varje filkategori och tryck **Gå till app** för att aktivera den länkade appen.
3. Följande menyval visas bara om ett minneskort är installerat:
 - **Standardplats för media** för att ställa in var alla mediafiler kommer att sparas som standard. Befintliga data förblir på nuvarande plats.

Tips: Om minneskortet är angivet som standardplats för lagring kommer alla bilder och videor som skapas med telefonen att lagras i mappen **DCIM/Camera** på minneskortet.

- **Formatera SD-kort** för att radera alla data, som musik och foton, på ditt SD-kort. Tryck **Formatera** för att bekräfta.

VIKTIGT!

Observera att den här åtgärden är oåterkallelig, så se till att du har sparat önskade filer på ett annat medium innan du fortsätter.

- **Mata ut SD-kort** för att ta bort SD-kortet på ett säkert sätt. Tryck **Mata ut** för att bekräfta.

Obs! Du kommer inte att kunna komma åt innehåll på SD-kortet när du har matat ut det.

4. Tryck  när du är färdig.

Applikationsdata

1. Tryck  **Meny** → **Inställningar** → **Lagring** → **Applikationsdata**:
2. Se hur mycket utrymme som används av nedladdade appar.
3. Tryck  när du är färdig.

Enhet

Enhetsinformation

Visa information om din telefon.

1. Tryck  **Meny** → **Inställningar** → **Enhet** → **Enhetsinformation**:
 - **Telefonnummer**: för att visa ditt eget telefonnummer.
 - **Modell**: ditt eget telefonnummer.
 - **Program**: huvudsakligt operativsystem.
 - **Programvaruuppdatering**: för att manuellt kontrollera om det finns någon programvaruuppdatering tillgänglig och utföra den. När det finns ny systemprogramvara tillgänglig visas ett meddelande i statusfältet. Markera det för att påbörja nedladdningen. Nedladdningstiden kan variera beroende på internetanslutningen. Vi rekommenderar att du alltid uppdaterar enheten till den senaste versionen av programvaran för bästa prestanda och de senaste förbättringarna. Du behöver ha en fungerande dataanslutning för att kunna genomföra uppdateringen med hjälp av FOTA-tjänsten (firmware over-the-air). Se *Mobilt nätverk*

och data, s.42 eller Wi-Fi, s.44 för information om hur du aktiverar en dataanslutning.

- **Mer information:** för mer information om din enhet och dess programvara.
- **Juridisk information:** för att visa villkoren för licenser på din enhet.

Nedladdningar

Visa dina nedladdade filer från internet eller e-postmeddelanden.

Batteri

Visa telefonens batteristatus och aktivera energisparläge.

Nuvarande nivå

Visar hur mycket laddning som finns kvar på batteriet.

Energisparläge

När energisparläge har aktiverats bidrar det till att batteriet räcker längre. För att spara energi stängs vissa funktioner av, bland annat: stänger av telefonens data-, Bluetooth- och Geolokaliseringsanslutningar.

1. Tryck  **Meny** → **Inställningar** → **Enhet** → **Batteri** → **Energisparläge**.
2. Välj **På** för att aktivera eller **Av** för att avaktivera.
3. Tryck  när du är färdig.

Sätta på energisparläge automatiskt

Ställ in energisparläget på att automatiskt starta när batterinivån når en viss nivå.

1. Tryck  **Meny** → **Inställningar** → **Enhet** → **Batteri** → **Aktivera automatiskt**.
2. Ställ in vid vilken batterinivå energisparläge ska aktiveras automatiskt.
3. Tryck  när du är färdig.

Konto

KaiOS-konto

KaiOS-kontot tillhandahåller autentisering för KaiOS-tjänster. Kontot identifierar användaren och enheten och tillåter åtkomst till funktioner som fjärrhantering av enheter och extratjänster. Det krävs en e-postadress och ett lösenord för att skapa ett konto. Användaren måste verifiera e-

postadressen via en e-postlänk som skickades när kontot skapades. Kontot kommer inte att aktiveras förrän e-postadressen verifieras. Genom att du fortsätter att skapa kontot godkänner du villkoren och sekretessmeddelandet.

1. Tryck  **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Enhet** ➔ **Konto** ➔ **KaiOS-konto**:
2. **Skapa konto**: för att skapa ett nytt konto.
Om du redan har ett konto går du till .
3. Tryck **Godkänn igen** för att acceptera villkoren och sekretessmeddelandet.
4. Ange **Kontonamn** som måste vara i giltigt e-postadressformat och bekräfta att du är över 13 år och tryck sedan på **Nästa**.
5. Ange **Lösenord** och **Du har angivit fel lösenord flera gånger** och tryck sedan **Nästa**.
6. Ange ditt födelsedatum och kön (valfritt) och tryck **Nästa**.
7. Ditt KaiOS-konto har nu skapats och en bekräftelse har skickats till den e-postadress du angivit. Du måste
8. Välj **På** för att aktivera eller **Av** för att avaktivera.
9. **Logga in**: för att logga in om du redan har ett konto för denna telefon.
10. Ange din **Kontonamn** och **Lösenord** och tryck **Logga in**.

Obs! Tryck **Glömde PWD** om du redan har ett konto men har glömt ditt lösenord.

11. Tryck  när du är färdig.

Stöldskydd

Stöldskyddsfunktionen gör att du kan fjärrlåsa och fjärradera din telefon om din telefon blir stulen.

1. Tryck  **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Enhet** ➔ **Konto** ➔ **Stöldskydd**:
2. Välj **På** för att aktivera eller **Av** för att avaktivera.

Obs! Om stöldskyddet är aktiverat behöver du ange ditt KaiOS-lösenord för att avaktivera det.

3. Tryck  när du är färdig.

Använd vilken webbläsare som helst och gå till <https://services.kaiotech.com/antitheft/> för att aktivera låset och radera din förlorade eller stulna telefon.

Övriga funktioner

Informationssymboler på displayen

 Signalstyrka	 Täckning saknas
 Larm aktivt	 Dataöverföring
 Endast vibration	 Batterinivå
 Tyst	 Vidarekoppling aktiverat
 Röstmeddelande mottaget	 Bluetooth på, telefonen kan ses av andra
 Meddelande (missat samtal, nytt meddelande etc.)	 Bluetooth på, telefonen kan inte ses av andra
 Headset anslutet	 Bluetooth anslutet

Displaysymboler

 Batteriladdare är ansluten	 Laddare borttagen
 Fel	 Fråga
 Varning	 Klar (bekräftat)
 Bearbetar, vänta	 Batterinivå låg
 Samtal med trygghetsknapp	

Säkerhetsinstruktioner



OBSERVERA

Telefonen och tillbehören kan innehålla små delar. Se till att hålla all utrustning utom räckhåll för små barn.

Strömadaptern är anslutningsanordningen som kopplas mellan telefonen och strömuttaget. Uttaget för strömadaptern bör sitta nära utrustningen och vara lättillgänglig.

Nätverkstjänster och kostnader

Denna utrustning är godkänd för användning i följande nätverk: 4G LTE FDD 1 (2100), 3 (1800), 7 (2600), 8 (900 MHz), 20 (800) MHz, WCDMA 1 (2100) & 8 (900), B2 (1900) MHz, GSM 900/1800/1900 MHz. För att använda den krävs ett abonnemang hos en nätoperatör.

Att använda olika tjänster kan resultera i kostnader. Vissa av telefonens funktioner måste både stödjas av operatören och ingå i abonnemanget.

Användningsområde

Följ de regler och lagar som gäller där du befinner dig och stäng alltid av telefonen på platser där den inte får användas eller kan orsaka störningar eller utgöra en risk. Använd endast telefonen i normal användningsposition.

Telefonen innehåller magnetiska delar. Telefonen kan attrahera metallföremål. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska föremål nära telefonen. Det finns risk för att den information som finns sparad på dem raderas.

Medicinsk utrustning

Användning av utrustning som sänder radiosignaler t.ex. mobiltelefoner, kan störa otillräckligt skyddad medicinsk utrustning. Kontakta en läkare eller tillverkaren av utrustningen för att avgöra om den har tillräckligt skydd mot externa radiosignaler eller om du har några frågor. Stäng alltid av telefonen om det finns information om detta på vårdinrättningar av olika slag. Sjukhus och andra vårdinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa radiosignaler.

Medicinska implantat

För att förhindra potentiella störningar rekommenderar tillverkare av medicinska implantat ett minimiavstånd på 15 cm mellan trådlösa telefoner och implantat. Personer som har ett medicinskt implantat ska:

- alltid hålla den trådlösa telefonen på ett avstånd om minst 15 cm från implantatet.
- inte förvara telefonen i bröstfickan
- hålla den trådlösa telefonen mot det öra som sitter på motsatt sida från implantatet.

Om du misstänker att störningar förekommer ska du genast stänga av telefonen. Om du har några frågor om användningen av din trådlösa telefon i kombination med ett medicinskt implantat ska du vända dig till din vårdgivare.

Områden med explosionsrisk

Stäng alltid av telefonen när du befinner dig i ett område med explosionsrisk. Följ alla skyltar och instruktioner. Explosionsrisk finns bl.a. på platser där du normalt ombeds att stänga av bilmotorn. Inom ett sådant område kan en gnista orsaka en explosion eller brand som i sin tur kan leda till personskador eller till och med dödsfall.

Stäng av telefonen på bensinstationer och alla andra platser med bränslepumpar och bilverkstäder.

Följ förordningar gällande användning av radioutrustning vid platser där bränsle förvaras och säljs, kemiska fabriker och platser där sprängning pågår.

Områden med explosionsrisk är ofta – men inte alltid – tydligt markerade. Detta gäller också under däck på fartyg, vid transport och lagring av kemikalier, för fordon som använder tryckkondenserade bränslen (motorgas/gasol), och i områden där luften innehåller kemikalier eller fina partiklar som mjöl, damm eller metallpulver.

Litiumjonbatteri

Denna produkt innehåller ett litiumjonbatteri. Om batteripaketet hanteras på fel sätt finns risk för brand och brännskador.



VARNING

Explosionsrisk om batteriet byts ut på fel sätt. För att minska risken för brand och brännskador: ta inte isär, krossa eller stick hål på telefonen, förkorta inte externa kontakter och utsätt inte telefonen för temperaturer över 60 °C, öppen eld eller vatten. Återvinn eller kassera använda batterier i enlighet med lokala föreskrifter eller den referenshandbok som medföljer produkten.

Skydda hörseln

Denna telefon har testats för uppfyllelse av de krav gällande ljudtrycksnivå som framgår av de tillämpliga standarderna SS-EN 50332-1 och/eller SS-EN 50332-2.



VARNING

Överdriven exponering för höga ljud kan leda till hörselskador. Exponering för höga ljud under bilkörning kan distrahera dig och leda till olyckor. Lyssna på måttlig ljudnivå när du använder headset och håll inte telefonen nära örat när högtalarläget är på.

Nödsamtal

VIKTIGT!

Mobiltelefoner använder både radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Det betyder att kontakt med nätet inte alltid kan garanteras. Se därför till att inte vara helt beroende av en mobiltelefon för mycket viktiga samtal som t.ex. medicinska nödsituationer.

GPS/platsbaserade funktioner

Vissa produkter har GPS/platsbaserade funktioner. Funktioner som bestämmer geografisk position tillhandahålls "i befintligt skick". Inga garantier ges för att sådan information är korrekt. Det går inte att garantera att platsbaserad information som används av telefonen kan levereras utan avbrott eller fel, och kan därutöver vara beroende av nätverkstillgängligheten. Observera att funktionen kan begränsas eller helt upphöra att fungera i vissa miljöer, till exempel i vissa byggnader eller i närheten av byggnader.



OBSERVERA

Använd inte GPS-funktionen medan du kör.

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, ABS-bromsar, farthållare, krockkuddar) som är felaktigt monterade eller saknar skydd. Kontakta tillverkaren eller dennes representant för mer information om ditt fordon eller annan utrustning.

Förvara eller transportera inte brännbara vätskor, gaser eller explosiva varor tillsammans med telefonen eller dess tillbehör. För bilar med krockkuddar: glöm inte att krockkuddar fylls med luft med stor kraft.

Placera inte föremål, inklusive fast eller portabel radioutrustning i området vid krockkudden eller i området där den kan expandera. Om mobiltelefonutrustningen är felaktigt monterad och krockkudden fylls med luft kan skadorna bli allvarliga.

Det är förbjudet att använda telefonen när man flyger. Stäng av telefonen innan du går ombord på planet. Att använda apparater för trådlös kommunikation i ett flygplan kan medföra risker för luftsäkerheten och störa telekommunikationen. Det kan även vara olagligt.

Skydda dina personliga uppgifter

Skydda dina personliga uppgifter och förhindra att känslig information läcker ut eller missbrukas.

- Kom ihåg att säkerhetskopiera viktig information på din telefon.
- När det är dags att kassera telefonen, säkerhetskopiera all information och återställ därefter telefonen för att förhindra att din personliga information missbrukas.
- Läs all information noga när du laddar ned appar. Var särskilt försiktig med appar som har tillgång till många funktioner och/eller till många av dina personliga uppgifter.
- Kontrollera dina konton regelbundet avseende ej godkänd eller misstänkt användning. Om du misstänker att din personliga information har missbrukats, kontakta din tjänsteleverantör för att ta bort eller ändra kontoinformationen.
- Om du tappar din telefon eller om den blir stulen, ändra omgående lösenorden till dina konton för att skydda din personliga information.
- Undvik att använda appar från okända källor, och lås din telefon med ett mönster, lösenord eller en PIN-kod.

Skadlig programvara och virus

Skydda din telefon från skadlig programvara och virus genom att följa dess tips för användning. Om du inte gör detta kan det innebära att du förlorar information, vilket inte täcks av garantin.

- Ladda inte ned okända appar.
- Besök inte otillförlitliga webbplatser.
- Ta bort misstänkta SMS och meddelanden från okända avsändare.
- Ställ in ett lösenord och byt ut det regelbundet.

- Stäng av funktionerna för trådlös anslutning, till exempel Bluetooth, när de inte används.
- Om telefonen fungerar onormalt, kör ett antivirusprogram för att kontrollera om den har fått virus.
- Kör ett antivirusprogram på telefonen innan du använder några appar och filer som du nyligen har laddat ned.
- Redigera aldrig registerinställningar och gör inga förändringar av enhetens operativsystem.

Skötsel och underhåll

Telefonen är en tekniskt avancerad produkt och måste hanteras försiktigt. Oförsiktig hantering kan leda till att garantin blir ogiltig.

- Utsätt inte telefonen för fukt. Regn, snö, fukt och alla typer av vätskor innehåller ämnen som korroderar elektroniska kretsar. Om telefonen blir blöt ska du omedelbart stänga av den, avlägsna batteriet och låta telefonen torka helt innan du sätter i batteriet på nytt.
- Använd eller förvara inte telefonen i dammiga och smutsiga miljöer. Telefonens rörliga delar och elektroniska komponenter kan skadas.
- Förvara inte telefonen på varma platser. Höga temperaturer kan reducera livslängden på elektronisk utrustning, skada batterier, samt deformera eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte telefonen på kalla platser. När telefonen värms upp till normal temperatur kan kondens bildas på insidan och skada de elektroniska kretsarna.
- Försök aldrig att öppna telefonen på något annat sätt än de som anges här.
- Undvik att tappa eller skaka telefonen. Om den hanteras ovarsamt kan kretsarna och precisionsmekaniken skadas.
- Använd inte starka kemikalier för att rengöra telefonen.
- Ta inte isär batteriet genom att på något sätt försöka öppna, krossa, böja, deformera, punktera eller klippa sönder det.
- Ändra inte och gör inte om batteriet, försök inte föra in främmande objekt i det eller sänka ned det eller exponera det för vatten eller andra vätskor eller exponera det för eld, explosion eller annan risk.
- Använd batteriet endast för det system som det är specificerat för.
- Använd endast batteriet med ett laddsystem som är godkänt för systemet enligt IEEE-Std-1725. Användning av ett olämpligt batteri eller en olämplig laddare kan innebära brand-, explosions- eller läckagerisk eller annan risk.
- Kortslut inte ett batteri och låt inte ledande metallobjekt komma i kontakt med batteripolerna.
- Ersätt batteriet endast med ett annat batteri som har godkänts för systemet enligt denna standard, IEEE-Std-1725. Användning av ett olämpligt batteri kan innebära brand-, explosions- eller läckagerisk eller annan risk.
- Kassera använda batterier snarast och i enlighet med lokala förordningar.
- Barn som använder batterier bör övervakas.
- Felaktig batterianvändning kan leda till brand, explosion eller annan fara.

För de telefoner som använder en USB-port som en laddningskälla, ska telefonens bruksanvisning innehålla en uppgift om att produkten endast ska anslutas till CTIA-certifierade adaptrar, produkter som har USB-IF-logotypen eller produkter som har fullgjort USB-IF-efterlevnadsprogrammet.

Råden ovan gäller för telefonen, batteriet, nätadaptern och andra tillbehör. Kontakta inköpsstället om telefonen inte fungerar som den ska. Glöm inte inköpskvittot eller en kopia av fakturan.

Garanti

Denna produkt är garanterad under en period på 24 månader från inköpsdatum och för originaltillbehör (t.ex. batteri, laddare, laddningsstation eller handsfree-utrustning) som kanske levereras med enheten under en period på 12 månader från inköpsdatum. Om ett fel mot förmodan skulle uppstå under denna period ska du kontakta inköpsstället. Inköpskvitto krävs vid alla typer av service eller support som behövs under garantiperioden.

Garantin gäller inte då fel uppstår till följd av en olycka eller liknande, och inte om produkten skadas på grund av inträngande vätska, oförsiktig användning, onormal användning, undermåligt underhåll eller andra omständigheter som användaren ansvarar för. Garantin omfattar heller inte skador som orsakats av blixtnedslag eller andra spänningsvariationer. För säkerhets skull rekommenderar vi att du alltid kopplar ur laddaren under åskväder.

Observera att detta är en frivillig tillverkargaranti som ger rättigheter utöver och inte påverkar lagstadgade rättigheter för slutanvändare.

Garantin gäller inte om andra batterier än originalbatterier från Doro har använts.

Specifikationer

Nätverksband (MHz)

[maximal radiofrekvensseffekt/dBm]:

2G GSM

850 [33], 900 [33],
1800 [30], 1900 [30]

3G UMTS

1 (2100) [24], 2 (1900) [24],
8 (900) [24]

4G LTE FDD

1 (2100) [24], 3 (1800) [24], 7 (2600) [24],
8 (900) [24], 20 (800) [24]

Wi-Fi (MHz)

[maximal radiofrekvensseffekt/dBm]:

WLAN IEEE 802.11 b/g/n, (2412 - 2472) [15]

Bluetooth (MHz)

[maximal radiofrekvensseffekt/dBm]:

4.1, (2402 - 2480) [10]

GPS-mottagare:

Kategori 3

Operativsystem:

KaiOS 2.5

SIM-kortstorlek:

micro-SIM (3FF)

Mått

109 mm x 57 mm x 21 mm

Vikt

124 g (med batteri)

Batteri	3.7 V / 1350 mAh Litium-jon batteri
Omgivande temperatur vid drift	Min: 0° C (32° F) Max: 40° C (104° F)
Omgivande temperatur vid laddning	Min: 0° C (32° F) Max: 40° C (104° F)
Förvaringstemperatur	Min: -20° C (-4° F) Max: 60° C (140° F)

Copyright och andra meddelanden

Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc.

vCard är ett varumärke som tillhör Internet Mail Consortium.

eZiType™ är ett varumärke som tillhör Zi Corporation.

Wi-Fi är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance.

microSD är ett varumärke som tillhör SD Card Association.

Java, J2ME och alla övriga Java-baserade märken är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sun Microsystems, Inc. i USA och i andra länder.

Innehållet i detta dokument tillhandahålls i befintligt skick. Med undantag för vad som föreskrivs i gällande lagstiftning erbjuds varken uttryckliga eller underförstådda garantier avseende bland annat säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte vad gäller det aktuella dokumentets korrekthet, tillförlitlighet och innehåll. Doro förbehåller sig rätten att när som helst förändra eller återkalla detta dokument utan föregående meddelande.

Google, Google Maps™, Gmail, Google Calendar, Google Checkout, Hangouts, YouTube, YouTube-logon, Picasa och Android är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Google LLC.

Den här produkten är licensierad under MPEG-4 visual och AVC patent portfolio-licenser för privat och icke-kommersiellt bruk av en konsument för (i) kodning av video i enlighet med MPEG-4 visual standard ("MPEG-4-video") eller AVC-standard ("AVC-video") och/eller (ii) avkodning av MPEG-4-video eller AVC-video som har kodats av en konsument i samband med privat och icke-kommersiell aktivitet och/eller erhållits från en videoleverantör som har licensierats av MPEG LA för att tillhandahålla MPEG-4- och/eller AVC-video. Ingen licens beviljas eller lämnas underförstått för något annat syfte. Ytterligare information, inklusive sådan som rör marknadsföring, internt och kommersiellt bruk samt licensiering kan erhållas från MPEG LA, L.L.C. Se <http://www.mpegla.com>. MPEG Layer-3-ljudavkodningsteknik med licens från Fraunhofer IIS och Thomson.

Övriga produkt- och företagsnamn som nämns häri kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Alla rättigheter förbehålls som inte uttryckligen medges häri. Alla övriga varumärken tillhör respektive ägare.

I den mån gällande lagstiftning så medger ska Doro eller dess licensgivare under inga förhållanden hållas ansvariga för eventuell förlust av data eller intäkter eller skador av vilken typ det än vara må, och hur dessa än har uppstått.

Doro erbjuder inga garantier för, och har heller inget ansvar för funktionen hos, innehållet i eller slutanvändarsupporten för de tredjepartsappar som levereras med din telefon. Genom att använda en app accepterar du att appen tillhandahålls i befintligt skick. Doro gör inga utfästelser, erbjuder inga garantier och har inget ansvar för funktionen hos, innehållet i eller slutanvändarsupporten för de tredjepartsappar som levereras med din telefon.

Upphovsrätt för innehåll

Olovlig kopiering av upphovsrättsskyddat material strider mot bestämmelserna i upphovsrätten i USA och i andra länder. Den här telefonen är uteslutande avsedd för kopiering av icke-upphovsrättsskyddat material, material som du har upphovsrätten till eller material som du har behörighet eller laglig rätt att kopiera. Om du är osäker på din rättighet att kopiera något material bör du kontakta juridisk rådgivning.

Öppen källkodslicens

Du har rätt att få en kopia av källkoden för programvaran licensierad enligt en öppen källkodslicens som ger dig rätt att få källkoden för programvaran (t ex GPL eller LGPL) till dig på ett lämpligt medium, mot en administrativ avgift täcker Doro ABs kostnad för att hantera distribution och kostnader för media. Vänligen skicka en sådan begäran till Doro AB, Open Source Software Operations, Magistratsvägen 10, SE 226 43 Lund, Sverige. För att vara giltigt måste en sådan begäran göras inom tre (3) år från och med dagen för distributionen av denna produkt av Doro AB, eller i fallet med kod licensierad under GPL v3 så länge Doro AB erbjuder reservdelar eller kundsupport för denna produktmodell.

Kompatibilitet med hörapparater

Obs! Vid användning med hörapparater, stäng av Bluetooth.

Denna telefon är kompatibel med hörapparater. Kompatibilitet med hörapparater är ingen garanti för att en specifik hörapparat fungerar tillsammans med en specifik telefon. Mobiltelefoner innehåller radiosändare som kan störa en hörapparats funktion. Denna telefon har testats för användning med hörapparater i samband med vissa av de trådlösa tekniker som används av telefonen, men det kan finnas vissa nyare trådlösa tekniker som ännu inte har testats för användning med hörapparater. För att säkerställa att en viss hörapparat fungerar bra tillsammans med denna telefon ska du testa att använda dem tillsammans innan du genomför ett köp.

Standarden för hörapparatskompatibilitet innehåller två typer av klassificeringar:

- **M:** om du vill använda din hörapparat i detta läge ska du se till så att din hörapparat är inställd på "M-läge" eller akustiskt kopplingsläge och hålla telefonluren nära hörapparatsens inbyggda mikrofon. För att uppnå bästa möjliga resultat ska du prova att använda telefonen i olika lägen i förhållande till din hörapparat – håll exempelvis luren strax ovanför örat. Det kan ge bättre resultat om du har en hörapparat vars mikrofon sitter bakom örat.
- **T:** om du vill använda din hörapparat i detta läge ska du se till så att din hörapparat är inställd på "T-läge" eller teleslingkopplingsläge (alla hörapparater har inte detta läge). För att uppnå bästa möjliga resultat ska du prova att använda telefonen i olika

lägen i förhållande till din hörapparat – håll exempelvis luren strax under eller framför örat för att se om resultatet förbättras.

Enheten överensstämmer med märknivån M4/T4.

Specifik absorptionsnivå (SAR)

Telefonen uppfyller tillämpliga internationella säkerhetskrav för exponering av radiovågor. Din mobila enhet både tar emot och sänder radiosignaler. Den är konstruerad för att inte överskrida de gränser för exponering mot radiovågor (radiofrekventa elektromagnetiska fält) som rekommenderas i internationella riktlinjer från den oberoende vetenskapliga organisationen ICNIRP (International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection).

I riktlinjerna för exponering mot radiovågor används en måttenhet som kallas för SAR, Specific Absorption Rate. SAR-gränsvärdet för mobila enheter är 2 W/kg i genomsnitt över 10 gram kroppsvävnad, och är beräknat med en avsevärd säkerhetsmarginal för att alla personer, oavsett ålder och hälsotillstånd, ska vara trygga.

Vid tester av SAR används standardanvändningspositioner samtidigt som telefonen sänder med sin högsta tillåtna effektnivå i alla testade frekvensband. Högsta tillåtna SAR-värden enligt ICNIRP-riktlinjerna för användning av denna telefonmodell är:

SAR vid huvudet: 1,16 W/kg

SAR vid kroppen: 1,63 W/kg

Vid normal användning är enhetens SAR-värden normalt långt under ovanstående gränsvärden. Detta innebär att uteffekten från din mobila enhet automatiskt minskas när full effekt inte är nödvändig för samtalet, vilket syftar till att maximera systemets effektivitet och minimera störningarna på systemet. Ju lägre uteffekt från enheten, desto lägre blir dess SAR-värde.

Denna enhet uppfyller riktlinjerna för RF-exponering vid användning i huvudnära läge eller då den är placerad minst 0,5 cm från kroppen. Om ett fodral, en bältesklämma eller annan form av förvaring används vid användning nära kroppen bör förvaringen i fråga inte innehålla metall, och bör etablera minst ovanstående distans från kroppen.

Världshälsoorganisationen (WHO) har angett att nuvarande vetenskapliga rön innebär att inga särskilda försiktighetsåtgärder krävs vid användning av mobila enheter. Om du vill kunna reducera exponeringen rekommenderar WHO att du använder enheten mindre, eller använder ett hands-free-tillbehör för att hålla enheten på avstånd från huvud och kropp.

Korrekt kassering av produkten



(Elektriskt och elektroniskt avfall)

(Gäller i länder med särskilda insamlingssystem)

Denna symbol på själva produkten, dess tillbehör eller bruksanvisning innebär att produkten och dess elektroniska tillbehör (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte får kastas tillsammans med vanligt hushållsavfall. För att undvika att skada miljön och människors hälsa ska dessa delar sopsorteras separat och återvinnas för att främja en hållbar

återanvändning av material. Vid frågor om hur och var dessa produkter ska återvinnas ska privatpersoner kontakta inköpsstället eller kommunen. Företag ska kontakta sin leverantör och läsa villkoren i inköpsdokumentationen. Denna produkt och dess elektroniska tillbehör får inte blandas med övrigt kommersiellt avfall. Denna produkt uppfyller RoHS-direktivet.

Korrekt kassering av batterier i denna produkt



(Gäller i länder med särskilda insamlingssystem)

Denna symbol på batteriet, i bruksanvisningen eller förpackningen visar att batteriet i produkten inte får kasseras i det vanliga hushållsavfallet. I de fall de förekommer innebär de kemiska beteckningarna Hg, Cd eller Pb att batteriet innehåller kvicksilver, kadmium eller bly överstigande referensnivåerna i EU:s batteridirektiv 2006/66. Om batterierna inte kasseras på korrekt sätt kan dessa ämnen skada människors hälsa eller miljön.

För att skydda naturresurser och främja återanvändning, sopsortera batterierna separat och återvinn dem genom att lägga dem i kommunens batteriinsamlingsbehållare.

Försäkran om överensstämmelse

Doro försäkrar härmed att denna typ av radioutrustning DSB-0190 (Doro 7070) överensstämmer med följande direktiv: 2014/53/EU och 2011/65/EU. Fulltextversionen av EG-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig via följande internetadress:

www.doro.com/dofc.

Swedish

Version 1.0

