




Doro 780X IUP

Norsk

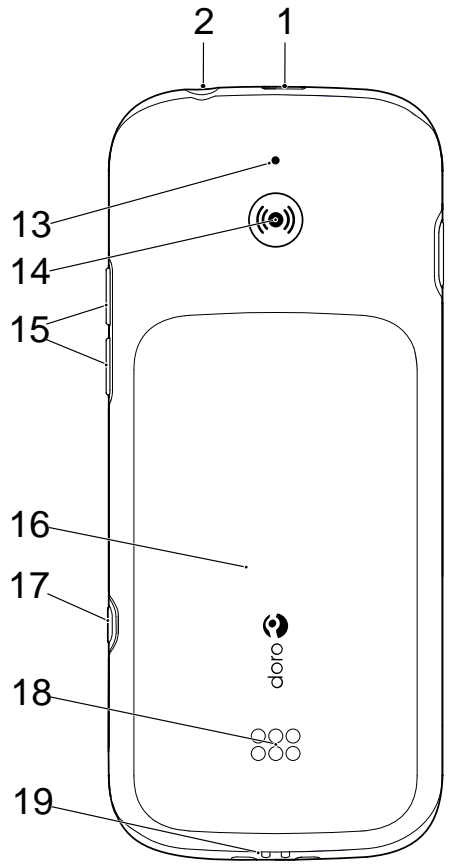

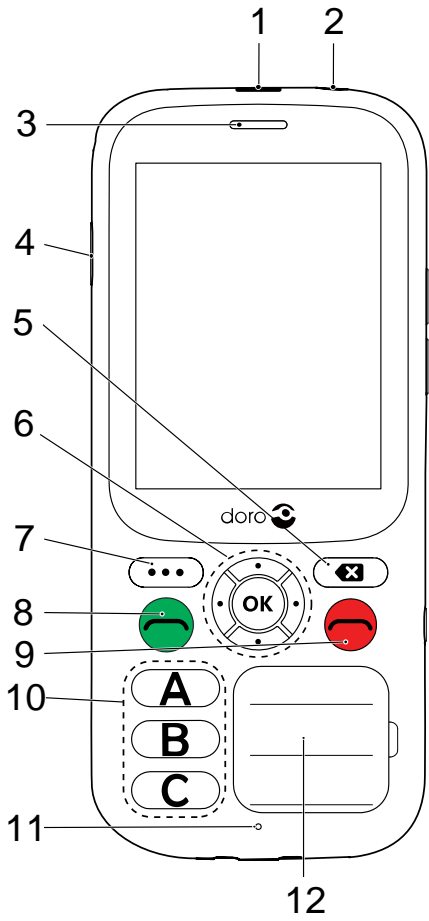

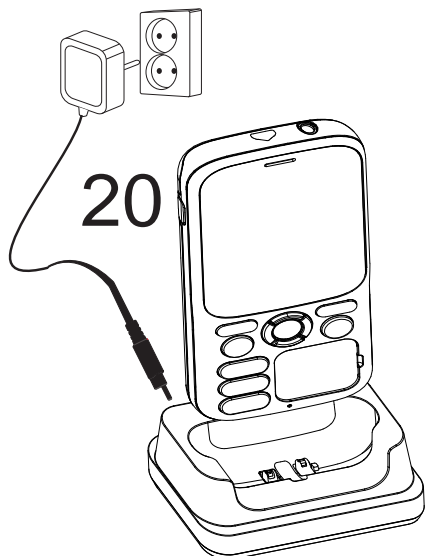



Merk! Noen av illustrasjonene kan avvike fra den faktiske enheten.

Elementene som følger med telefonen, kan variere avhengig av hvilken programvare og hvilket tilbehør som er tilgjengelig i din region eller tilbys av din tjenesteleverandør. Du kan kjøpe ekstra tilbehør hos den lokale Doro-forhandleren. Det medfølgende tilbehøret fungerer best med din telefon.

1. Ladekontakt
2. Hodesettkontakt
3. Høytaler
4. Strøm på/av-knapp
5. Fjern-knapp
6. Fireveis navigasjonstast / OK-knapp
7. Menyknapp
8. Anropsknapp
9. Avslutt samtale / Tilbake
10. Hurtigtaster (**A** – **C**)
11. Mikrofon
12. Kontaktliste
13. Andre mikrofon
14. Trygghetsknapp
15. Volumtaster
16. Batterideksel
17. Innstillinger-meny
18. Høytaler
19. Kontakter til bordlader
20. Bordlader

Innhold

Gratulerer med anskaffelsen	1
Komme i gang.....	1
Pakke ut den nye telefonen	1
Sett inn SIM-kort, minnekort og batteri	1
Lade telefonen	3
Spar strøm	5
Slå telefonen på og av.....	5
Bli kjent med telefonen.....	6
Hjelpesfunksjoner	6
Oppstartsveiviser.....	6
Telefonindikatorer.....	7
Varslingspanel og statuslinje.....	7
Beskrivelser i dette dokumentet.....	8
Grunnleggende telefonbetjening.....	8
Angi tegn 	10
Kompatibel med høreapparat.....	10
Anrop.....	11
Foreta et anrop	11
Besvare et anrop	12
Høytalermodus	13
Samtaleinformasjon	13
Anropsalternativer	13
Trygghetsknapp.....	14
Hjelpeinnstillinger	14
Aktivering	14
Nummerliste.....	15
Aktiver tekstmeldinger (SMS)	15
Posisjons SMS.....	16
Signal type	16
Tilleggsfunksjoner	16
Lås tastatur.....	16
IUP	17
Nødanrop	20
ICE-informasjon 	20
Sikkerhetstidtaker	20
Meldinger (SMS).....	21

Anropslogg	22
Mitt nummer	23
Avanserte innstillinger 	23
Telefonbokinnstillinger	23
Innstillinger	25
Tilleggsfunksjoner	48
Symboler for status på displayet	48
Vis viktigste symboler	49
Sikkerhetsinstruksjoner	49
Nettverkstjenester og priser	49
Betjeningsmiljø	49
Medisinsk utstyr	49
Områder med eksplosjonsfare	50
Li-ion-batteri	50
Beskytt hørselen	51
Nødsamtaler	51
GPS/stedsbaserte funksjoner	51
Kjøretøy	51
Beskytt dine personopplysninger	52
Pleie og vedlikehold	52
Garanti	53
Spesifikasjoner	54
Copyright og andre merknader	54
Kompatibel med høreapparat	55
Strålingsverdi (SAR)	56
Resirkulering	56
Riktig kassering av produktet	56
Riktig kassering av batteriene i dette produktet	57
Samsvarserklæring	57
Økodesign-erklæring, energieffektivitet for eksterne strømkilder	57

Gratulerer med anskaffelsen

Den vannbestandige og brukervennlige Doro 780X IUP gjør det mye enklere å holde seg trygg med tre hurtigtaster, slik at du enkelt kan ringe til de kontaktene du stoler mest på. Utmerkede sikkerhetsfunksjoner inkluderer en «Man down»-funksjon for isolert brukerbeskyttelse. Andre sikkerhetsfunksjoner inkluderer en trygghetsknapp og en sikkerhetstidtager som automatisk kan sende en alarm med GPS-posisjon til forhåndsinnstilte kontakter. Gå til www.doro.com eller kontakt vår hjelpetelefon hvis du ønsker mer informasjon om tilbehør eller andre Doro-produkter.

Komme i gang

Når du får telefonen, må du konfigurere den før du kan ta den i bruk.

Tips: Husk å fjerne eventuell skjermbeskytter.

Pakke ut den nye telefonen

Det første trinnet er å pakke ut telefonen og kontrollere elementene og utstyret som følger med. Les gjennom bruksanvisningen for å gjøre deg kjent med utstyret og de grunnleggende funksjonene.

- Hvilke elementer som følger med enheten og hvilket tilbehør som er tilgjengelig, kan variere avhengig av region eller tjenesteleverandør.
- De medfølgende elementene er laget for denne enheten, og er kanskje ikke kompatible med andre enheter.
- Utseende og spesifikasjoner kan endres uten varsel.
- Du kan kjøpe ekstra tilbehør hos den lokale Doro-forhandleren.
- Forsikre deg om at tilbehøret er kompatibelt med enheten før du kjøper det.
- Bruk bare batterier, ladere og tilbehør som er godkjent for bruk med akkurat denne modellen. Hvis du kobler til annet utstyr, kan det medføre fare og føre til at telefonens typegodkjenning og garanti blir ugyldig.
- Hvilket tilbehør som er tilgjengelig kan endres avhengig av produksjonskapasitet. Du finner mer informasjon om tilgjengelig tilbehør på Doros nettsted.

Sett inn SIM-kort, minnekort og batteri

Holderne til SIM-kortet og minnekortet er plassert i batterirommet.

Tips: Vær forsiktig, slik at du ikke skraper opp metallkontaktene på kortene når de settes inn i kortholderne.

Fjern batteridekselet

VIKTIG

Slå av telefonen og koble fra laderen før du fjerner batteridekselet.


Pass på at du ikke skader neglene når du løsner batteridekselet.

Unngå å bøye eller vri batteridekselet så mye at det blir skadet.



Sette inn SIM-kort og minnekort

Sett inn micro-SIM (3FF)-kortet ved å skyve det forsiktig inn i SIM-kortholderen. Pass på at kontaktflatene på SIM-kortet vender innover, og at det skrå hjørnet vender opp, som vist. Du kan sette inn ytterligere et SIM-kort, slik at du kan ha to telefonnumre eller abonnementsleverandører på samme enhet. Dataoverføringshastigheten kan i noen tilfeller være lavere hvis to SIM-kort settes inn i enheten enn hvis bare ett SIM-kort er satt inn.

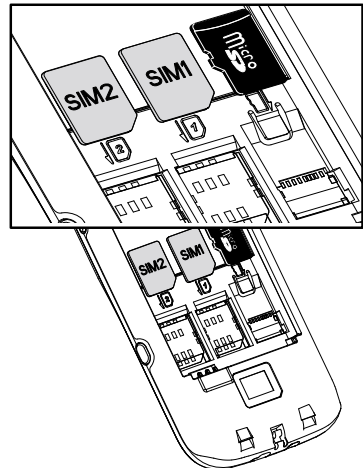

Pass på at du ikke riper opp eller bøyer kontaktflatene på SIM-kortet. Hvis det er vanskelig å fjerne / sette inn SIM-kortet, kan du bruke selvklebende tape på den synlige delen av SIM-kortet til å trekke det ut.

Du kan installere et valgfritt minnekort i telefonen for å øke lagringsplassen, slik at du kan lagre flere filer, bilder, videoer osv. Pass på at kontaktflatene på minnekortet vender nedover, som vist ovenfor. Kompatibel korttype:

microSD, microSDHC, microSDXC. Inkompatible kort kan skade kortet og apparatet, og ødelegge data som er lagret på kortet.


VIKTIG

Denne enheten godtar **micro-SIM-kort** eller **3FF**. Bruk av inkompatible SIM-kort kan skade kortet eller enheten, og kan ødelegge data som er lagret på kortet.

Bruk kun minnekort som er kompatible med dette apparatet. De kompatible korttypene inkluderer **microSD, microSDHC, microSDXC**. Inkompatible minnekort kan skade selve kortet og apparatet, og ødelegge eventuelle data som er lagret på kortet.

Sette inn batteriet

Sett inn batteriet ved å skyve det inn i batterirommet.
Monter bakdekselet igjen.

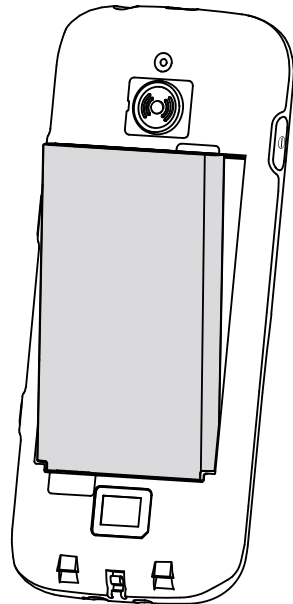






Lade telefonen


Selv om det er mulig at telefonen leveres med tilstrekkelig batterinivå til at den kan slås på umiddelbart etter utpakking, anbefaler vi å lade den helt opp før den brukes første gang.

FORSIKTIG


Bruk bare batterier, ladere og tilbehør som er godkjent for bruk med akkurat denne modellen. Bruk av utstyr som ikke er godkjent kan medføre fare og føre til at telefonens typegodkjenning og garanti blir ugyldig.

Når batterinivået blir lavt, vises , og en varsel tone høres.  vises kort når laderen kobles til telefonen, og  vises når den kobles fra igjen. En animert ladeindikator vises under lading. Det tar ca. 3 timer å lade batteriet helt opp. Hvis telefonen er slått av når laderen kobles til telefonen, vises bare ladeindikatoren på displayet.  vises på skjermen når ladingen er fullført.

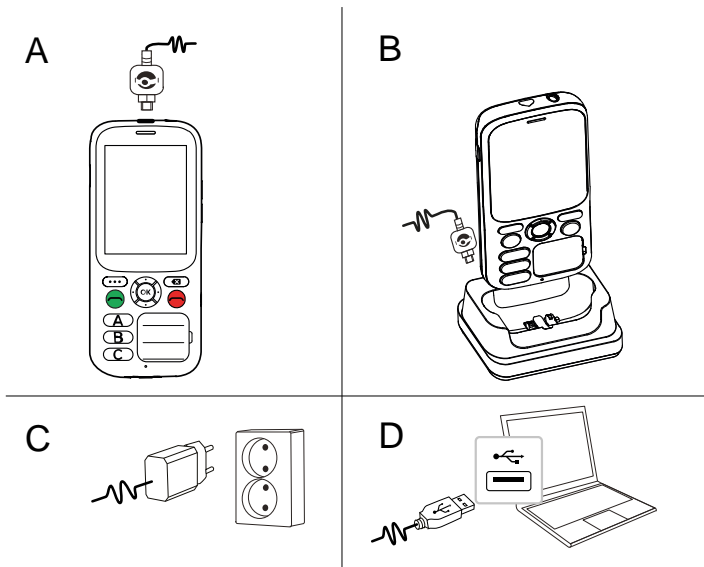

- Koble den lille enden av USB-ladekabelen til ladekontakten  på telefonen.
- Du kan også lade telefonen med bordladeren. Koble den lille enden av USB-ladekabelen til bordladeren. Sett telefonen i bordladeren.
- Koble strømadapteren til en stikkontakt.
- Du kan også koble en standard USB-kabel til en USB-port på datamaskinen. Det går vanligvis raskere å lade direkte fra en stikkontakt.


Merk! Kabel ikke inkludert. Kun for lading.

Telefonen lades selv om den er avslått under lading. Trykk på  for å vise ladestatusen.







Spar strøm

Koble laderen fra enheten og trekk laderen ut av stikkontakten når batteriet er ferdig ladet. Skjermen slukkes etter en stund for å spare strøm. Trykk på en hvilken som helst knapp for å aktivere skjermen. Full batterikapasitet oppnås når batteriet har blitt ladet 3–4 ganger. Batteriene brytes ned over tid, og derfor vil hvile- og samtaletiden normalt bli redusert ved regelmessig bruk. Enheten kan bli varm ved langvarig bruk. I de fleste tilfeller er dette normalt. Les mer om hvordan du sparer batteri og strøm i *Batterisparing*, s.37.

Slå telefonen på og av

1. Hold inne  på telefonen for å slå den på eller av. Trykk **OK** for å **Slå av**.
2. Hvis SIM-kortet er gyldig, men beskyttet med en PIN-kode (Personal Identification Number), vises **Skriv inn PIN-koden for SIM-kortet**.

Tast SIM PIN









1. Trykk på  for å åpne inntastingsmodus.
2. Bruk den **fireveis navigasjonstasten** til å velge nummer, og trykk på  for å angi hvert tall.
3. Slett oppføring med .
4. Når PIN-koden er riktig, trykker du på  for å avslutte inntastingsmodus.
5. Flytt til -ikonet, og trykk på .

«**Forsøk**» viser antall gjenstående forsøk på å taste PIN-koden. Når det ikke er flere forsøk igjen, må SIM-kortet låses opp med PUK-koden (Personal Unblocking Key).

FORSIKTIG

SIM-kortets PIN-lås kan deaktiveres for enklere håndtering, se *SIM-kortlås*, s.44. Hvis SIM-kortet mistes eller blir stjålet, er det ikke beskyttet mot svindel. Doro er ikke ansvarlig for påløpte kostnader på grunn av tapt eller stjålet SIM-kort som ikke er beskyttet.

Låse opp med PUK-kode

1. Trykk for å angi PUK-kode, trykk på  for å åpne inntastingsmodus.
2. Bruk den **fireveis navigasjonstasten** til å velge nummer, og trykk på  for å angi hvert tall.
3. Slett oppføring med .
4. Når PIN-koden er riktig, trykker du på  for å avslutte inntastingsmodus.
5. Flytt til -ikonet, og trykk på .
6. Tast en ny PIN-kode og trykk .
7. Tast inn den nye PIN-koden på nytt, og bekreft med .

Merk! Hvis PIN- og PUK-kodene ikke fulgte med SIM-kortet, kontakter du tjenesteleverandøren. Hvis du taster feil PUK-kode mer enn 10 ganger, blir SIM-kortet permanent låst.

Bli kjent med telefonen

Hjelpesfunksjoner

Bruk symbolene nedenfor til å veilede deg gjennom avsnittene i bruksanvisningen.



Syn



Håndtering






Hørsel





Sikkerhet


Oppstartsveiviser

Første gang du slår på enheten, startes en Oppstartsveiviser for å velge noen basisinnstillinger.

1. Velg ønsket språk. Standardspråket velges på grunnlag av SIM-kortets opprinnelse, og trykk .
2. Du får nå en innføring i hvordan du navigerer i telefonen. Trykk **Neste/**  for å gå gjennom innføringen. Trykk **Hopp over** for å hoppe over innføringen. Trykk  for å gå tilbake.
3. Velg:

- **Standardoppsett** for å bruke telefonen med standardinnstillinger.
- **Manuell konfig.** for å tilpasse innstillingene.
Du kan velge å justere én eller flere innstillinger ved å velge og trykke .
Velg **Fullfør** når du er ferdig.

4. Du får en kort innføring i bruken av telefonmenyen. Trykk **Neste**/ for å gå gjennom innføringen.

Tips: Oppstartsveiviseren kan startes når som helst. I hvilemodus holder du inne  → **Innstillinger** → **Oppstartsveiviser**.

Telefonindikatorer

Lys på telefonen:

- Grønt lys når du har et nytt varsel for en melding, tapt anrop, osv.
- Lyser rødt når batterinivået er lavt og under lading.

Varslingspanel og statuslinje

Øverst til venstre i hovedskjerm bildet kan du se om det er noen varslinger. Tallet viser hvor mange varslinger du har.

- Trykk på valg-/varslingsknappen ●●● for å se varslingene.
- Trykk **Fjern alt** for å fjerne alle varslinger.


Merk! Du sletter ikke selve elementet, bare varslingen.

VIKTIG

En melding sendes når ny systemprogramvare er tilgjengelig. Velg for å starte nedlastingen. Nedlastingshastigheten kan variere, avhengig av internettforbindelsen. Vi anbefaler alltid å oppdatere enheten til nyeste programvareversjon for å få best mulig ytelse og de siste forbedringene. Mens oppdateringen pågår, vil telefonen være midlertidig ute av drift, også for nødansrop. Alle kontakter, bilder, innstillinger osv. er trygt lagret i telefonen, men vi anbefaler å ta sikkerhetskopi av telefonen regelmessig. Ikke avbryt oppdateringsprosessen. Se *System*, s.46 for mer informasjon. Du må ha en fungerende dataforbindelse for å kunne foreta oppdateringen med den innebygde FOTA-tjenesten (firmware over-the-air). Se *Mobilnettverk*, s.28 eller *Wi-Fi*, s.26 for å aktivere en dataforbindelse.

Øverst til høyre i hovedskjermbildet kan du se symbolene for status som nettverkssignalets styrke, batterinivået, Bluetooth-aktivitet og annet.

Beskrivelser i dette dokumentet

Beskrivelsene i dette dokumentet er basert på telefonens oppsett da den ble kjøpt. Instruksjonene starter vanligvis fra startskjermbildet. Trykk  for å gå til startskjermbildet. Noen beskrivelser er forenklet.

Pilen () indikerer neste trinn i trinn for trinn-instruksjoner.

Grunnleggende telefonbetjening

Slå av og på

- Langt trykk for å slå på eller av.

Anrop

- Slå et nummer eller besvare et innkommende anrop.
- Åpne anropsloggen.

Avslutt samtale/tilbake

- Avslutte samtaler eller gå tilbake til startskjermbildet.
- Gå tilbake til forrige skjermbilde.

Trygghetsalarm (●):

Trykk for å ringe opp et trygghetsanrop.

Fjern

Trykk for å fjerne det forrige tegnet.



Innstillinger-meny


Hold inne for å åpne innstillingsmenyen. Denne innstillingsmenyen er ikke ment for daglig bruk, bare for spesielle innstillinger under oppsett av telefonen.

Alternativer ●●●:

Alternativer-knappen har flere funksjoner. I hvilemodus vises eventuelle varslinger. I ulike menyer og funksjoner vises tilgjengelige alternativer for den aktuelle funksjonen. Prøv alltid å trykke på denne knappen for å utforske flere alternativer.



Navigeringstaster


- (A) Bruk den **fireveis navigeringstasten** til å navigere opp, ned, til venstre og til høyre.
- (B) Bruk  til å åpne  **Meny** og til å bekrefte handlinger.

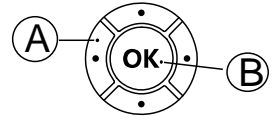

Hvilemodus


Når telefonen er klar til bruk, og du ikke har tastet inn noen tegn, er telefonen i hvilemodus.


- Trykk  for å gå tilbake til hvilemodus.
- Trykk på alternativer-knappen  for å åpne eventuelle varsler.

Tips: Du kan når som helst trykke på  for å gå tilbake til hvilemodus.

Volumtaster + / -

- Volumtastene brukes til å justere lydstyrken under en samtale.

Se også *Volum* , s.38 for mer informasjon.

Merk! Hvis du bruker høreapparat eller har vanskelig for å høre telefonen i støyende omgivelser, kan du justere telefonens lydoppsett. Se *Lydoppsett* , s.39.

Aktivere og deaktivere funksjoner



aktiverte funksjoner.



deaktiverte funksjoner.

Hodesett

Hvis du kobler til et hodesett, blir den innebygde mikrofonen i telefonen automatisk koblet ut. Hvis hodesettet er utstyrt med en svartast, kan du bruke denne tasten til å besvare og avslutte samtaler.









FORSIKTIG

Høyt volum ved bruk av hodesett kan føre til hørselsskade. Husk å justere lydstyrken når du bruker hodesett.

Angi tegn

Telefonen har et forenklet tastatur slik at du kan ringe med bare ett taste-trykk, men siden det er så få knapper, kreves det en litt annen metode for å taste inn tegn.

Hvis du ønsker og har mulighet til å taste inn tegn:

- Trykk på  for å få tilgang til tegninnkastingsmodus.
- Bruk den **fireveis navigasjonstasten** til å velge ønsket tegn, og trykk på  for å velge det.
- Trykk på **Modus** for å endre inntastingsmodus. Velg mellom store bokstaver, små bokstaver, tall og spesialtegn. Mellomrom () er det første av spesialtegnene.
- Trykk på  for å bekrefte den angitte teksten. Trykk på  for å fortsette og angi flere tegn hvis du vil.
- Trykk  for å gå ut av inntastingsmodus for tegn.
 - Bruk den **fireveis navigasjonstasten** til å flytte markøren innenfor teksten.
 - Trykk på  for å slette tegn.

Kompatibel med høreapparat


Denne telefonen er kompatibel med høreapparat. Kompatibilitet med høreapparat er ingen garanti for at et bestemt høreapparat fungerer sammen med en bestemt telefon. Mobiltelefoner inneholder radiosendere som kan forstyrre høreapparatets funksjon. Denne telefonen er testet for bruk med høreapparater for noen av de trådløse teknologiene som brukes, men det kan finnes nyere trådløs teknologi som ennå ikke er testet for bruk med høreapparater. Test funksjonen før du foretar et kjøp for å forsikre deg om at et bestemt høreapparat fungerer sammen med denne telefonen.

Standarden for høreapparaters kompatibilitet inneholder to typer klassifisering:

- **M:** Hvis du vil bruke høreapparatet i denne modusen, kontrollerer du at høreapparatet er innstilt på "M-modus" eller akustisk koblingsmodus, og plasserer telefonmottakeren nær den innebygde mikrofonen i høreapparatet. Prøv telefonen i ulike posisjoner i forhold til høreapparatet for å oppnå best mulig resultat. Hvis du for eksempel holder mottakeren litt

over øret, kan det gi bedre ytelse på høreapparater der mikrofonen er plassert bak øret.

- **T:** Hvis du vil bruke denne modusen, kontrollerer du at høreapparatet er innstilt på "T-modus" eller teleslynge-koblingsmodus (ikke alle høreapparater har denne modusen). Prøv telefonen i ulike posisjoner i forhold til høreapparatet for å oppnå best mulig resultat. Hvis du for eksempel holder mottakeren litt under eller foran øret, kan det gi bedre ytelse.


Se også *Lydoppsett* , s.39 om hvordan du kan justere telefonens lydinnstillinger.

Anrop


Foreta et anrop


Merk! Hurtigtastene **A**, **B** og **C** må ha konfigurerte numre før det er mulig å slå nummeret. Se *Telefonbokinnstillinger*, s.23.

Tips: I internasjonale samtaler bruker du alltid + foran landskoden for at det skal fungere best mulig.




1. Trykk **A**, **B** eller **C**.
2. Trykk  for å ringe opp.


Merk! Hvis du har mer enn ett SIM-kort installert, blir du spurt hvilket SIM-kort du vil bruke. Hvis du vil angi foretrukket SIM-kort, kontrollerer du først **Bruk alltid dette for samtaler** og velger deretter SIM-kort. Se også *Dobbel-SIM-innstillinger*, s.35.

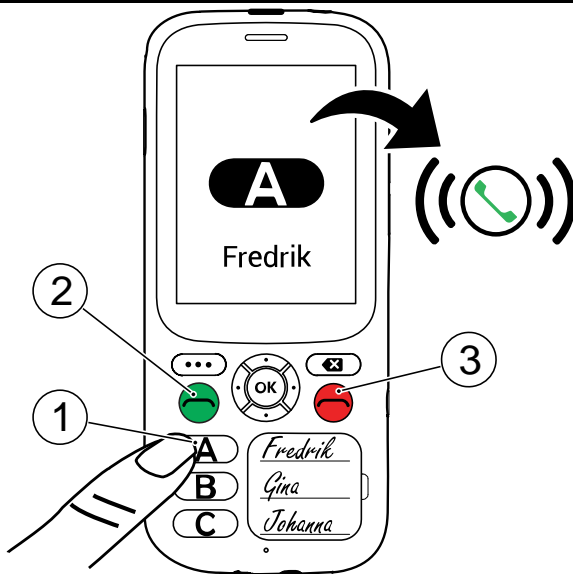3. Trykk  for å avslutte samtalen.



Besvare et anrop

1. Trykk på  for å svare.
Trykk på  for å avvise samtalen (opptattsignal).
2. Trykk  for å avslutte samtalen.

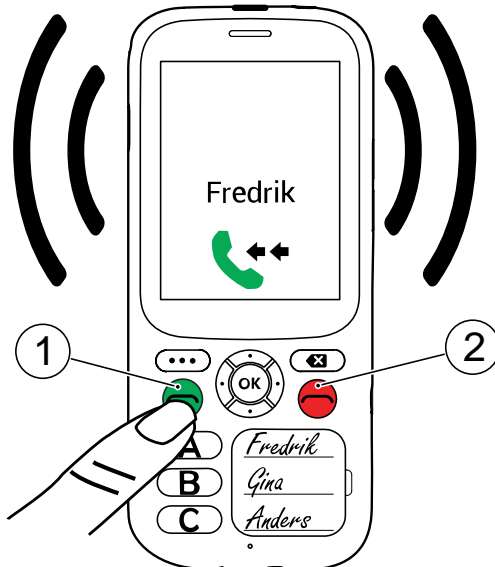






Tips: Hold inne volumtastene **+** eller **-** for å slå av ringetonen midlertidig.

Merk! Du kan også la telefonen besvare anrop automatisk innen et bestemt tidsrom fra bestemte numre. Se *Autosvar*, s.40.

Høytalermodus

Med høyttaleren kan du snakke uten å holde telefonen inntil øret. Snakk tydelig inn i telefonmikrofonen (A) med en avstand på maksimalt 1 meter.

1. Trykk på  for å aktivere høyttalermodus .
2. Trykk på  igjen for å deaktivere høyttalermodus .

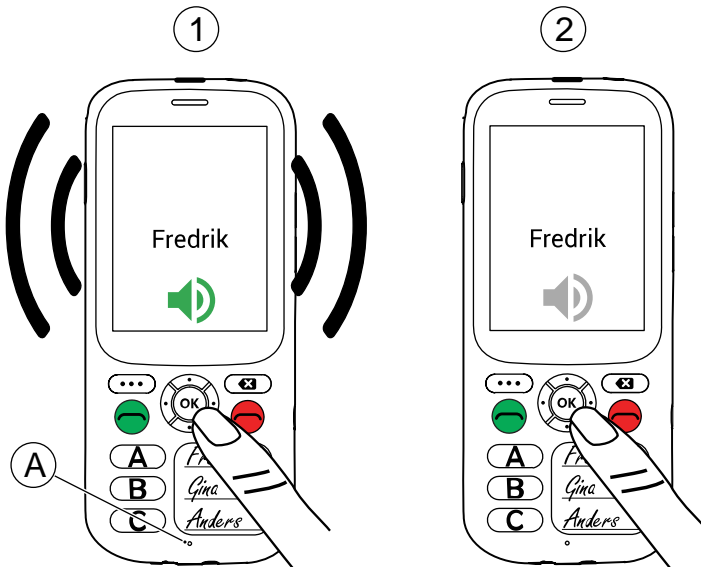

Samtaleinformasjon

Mens en samtale pågår, vises utgående eller innkommende telefonnummer, samt samtalens varighet. Hvis den som ringer har hemmelig nummer, vises **Skjult nummer** eller **Ukjent**.

Anropsalternativer

Alternativer ●●●

Under en samtale gir alternativer-tastene (●●●) tilgang til tilleggsfunksjoner.

- **Nytt anrop** for å ringe et annet nummer. Når den andre deltakeren er lagt til, kan du **Slå sammen** og **Bytt**.
- **Administrer** er tilgjengelig mens en telefonkonferanse pågår.

- **Sett på vent/Hent samtale** for å hente eller sette den pågående samtalen på vent.

Merk! For innstillinger i forbindelse med oppringning, se *Anrop (anropsinnstillinger)*, s.40

Trygghetsknapp



Med trygghetsknappen har du enkel tilgang til forhåndsdefinerte nødnumre hvis du trenger hjelp. Kontroller at trygghetsfunksjonen er aktivert og konfigurert før bruk, angi mottakerne i nummerlisten og rediger tekstmeldingen.

Hjelpeinnstillinger

Ringe et trygghetsanrop

FORSIKTIG

Når en nødsamtale aktiveres, stilles telefonen til håndfrimodus. Unngå å holde apparatet nær øret når håndfrimodus er aktivert. Volumet kan være svært høyt.

1. Ved behov for hjelp holder du inne trygghetstasten i 3 sekunder, eller trykker den to ganger på 1 sekund. Trygghetsanropet begynner etter en forsinkelse på 5 sekunder. I løpet av dette tidsrommet kan du stoppe en falsk alarm ved å trykke på .
2. En trygghetstekstmelding (SMS) sendes til alle mottakerne.
3. En posisjonstekstmelding (SMS) sendes til alle mottakerne.
4. Den første mottakeren i listen ringes opp. Hvis anropet ikke blir besvart innen 25 sekunder, ringes neste nummer. Anropene gjentas 3 ganger eller til anropet besvares, eller til du trykker .

Merk! Enkelte private sikkerhetselskaper godtar automatiske anrop fra sine kunder. Kontakt alltid sikkerhetselskapet før du bruker nummeret deres.

Aktivering

Aktiver trygghetsfunksjonen med trygghetstasten.

1. Hold inne    Innstillinger  Trygghetsalarm 
Aktivering:





- **På normal** for å holde inne tasten i ca. 3 sekunder, eller trykk den to ganger innen 1 sekund.
- **På (3)** for å trykke tasten 3 ganger innen 1 sekund.
- **Av** for å deaktivere trygghetstasten.

Nummerliste

Legg til numre i listen som ringes opp når trygghetstasten trykkes.

VIKTIG




Informér alltid mottakerne i nummerlisten om at de står på listen med dine trygghetskontakter.

1. Hold inne  →  **Innstillinger** → **Trygghetsalarm** → **Nummerliste**.
2. Velg **Tom** →  → **Brukerveiledning** for å legge til navn/numre manuelt.
Du kan også trykke **Telefonbok** for å legge til en kontakt i telefonboken.
3. Trykk  for å bekrefte.

Tips: Hvis du vil redigere eller slette en eksisterende oppføring, velger du den og endrer den eller trykker **Slett**.

Aktiver tekstmeldinger (SMS)

En tekstmelding kan sendes til kontaktene i nummerlisten hvis trygghetstasten trykkes.



1. Hold inne  →  **Innstillinger** → **Trygghetsalarm** → **SMS**.
2. Sett bryteren **SMS** på  for å aktivere sending av trygghetsmeldingen.

Merk! Det er nyttig for mottakeren av trygghetsmeldingen hvis du tar med at det er en trygghetsmelding og at den kommer fra deg.
Informér alltid mottakerne i nummerlisten om at de står på listen med dine trygghetskontakter.

Eksempel: "Dette er en nødmelding fra Ola Nordmann."

Opprette en trygghetsmelding

1. Hold inne  →  **Innstillinger** → **Trygghetsalarm** → **SMS** → **Meldingstekst**.

2. Trykk  → **Rediger** og skriv meldingen.
3. Trykk  → **Lagre** for å lagre meldingen.

Merk! Det finnes ingen forhåndsdefinert melding, og det anbefales å skrive en personlig melding. Prøv å ta med at det er en trygghetsmelding og at den kommer fra deg.



Posisjons SMS

Denne funksjonen sender en tekstmelding med brukerens posisjon til mot-takerne i nummerlisten ved et trygghetsanrop. Meldingen inneholder dato, klokkeslett og posisjonsinformasjon for brukeren av Doro 780X IUP. Hvis posisjonen ikke kan fastslås, inneholder meldingen siste kjente posisjon. Posisjonsmeldingen sendes etter den redigerbare trygghetsmeldingen, men før sekvensen for trygghetsanrop starter.

1. Hold inne  →  **Innstillinger** → **Trygghetsalarm** → **Posisjons SMS**:
2. Sett bryteren på  for å aktivere sending av posisjonsmeldingen.

Signal type

Velg varslingssignaltipe for trygghetssekvensen.


1. Hold inne  →  **Innstillinger** → **Trygghetsalarm** → **Signal type**::
 - **Høy** for å bruke høye signaler (standard).
 - **Lav** for å bruke ett lavt signal.
 - **Stille** ingen lydvarsling, som et vanlig anrop.

Tilleggsfunksjoner

Funksjonene som er beskrevet i dette avsnittet er valgfrie, og kan variere avhengig av telefonoppsett.

Lås tastatur

Du kan låse tastaturet for å hindre at en tast trykkes inn ved et uhell, for eksempel hvis du har telefonen i håndvesken.

Innkommende samtaler kan besvares ved å trykke  selv om tastelåsen er på. Tastaturet er ulåst mens samtalen pågår. Når samtalen avsluttes eller avvises, låses tastaturet igjen.

Lås tastatur

1. Trykk på  for å åpne  **Meny** →  **Lås tastatur**.
2. Trykk på .

Lås opp

- Langt trykk ●●●.

Merk! Avhengig av telefoninnstillinger kan tastelåsen aktiveres automatisk etter et bestemt tidsrom. Se *Tastelås*, s.43.

IUP




Mandown (IUP) er en beskyttelsesfunksjon for enkeltpersoner som kan sende en alarm manuelt ved å trykke på trygghetsknappen eller automatisk ved å aktivere en av aktiveringsmodusene som er beskrevet nedenfor.

Alarmfunksjoner

Merk! Du kan alltid deaktivere alarmen ved å trykke .

Mandown-funksjonen blir midlertidig deaktivert når telefonen lades, når en samtale pågår og når du bruker menyene på telefonen.

Aktiver Mandown


1. Trykk på  for å åpne  **Meny** →  **IUP**.
2. Velg type aktiveringsmodus:
 - **Horisontalt avvik. Se *Horisontalt avvik*, s.18.**
 - **Vertikalt avvik. Se *Vertikalt avvik*, s.19**
 - **Ubevegelig. Se *Ubevegelig*, s.19.**
 - **Kombinert horisontalt avvik og ingen bevegelse** (kombinasjon av vannrett og ubevegelig). Se *Kombinert horisontalt avvik og ingen bevegelse*, s.20
 - **Kombinert vertikalt avvik og ingen bevegelse** (kombinasjon av lodrett og ubevegelig). Se *Kombinert vertikalt avvik og ingen bevegelse*, s.20
 - **Av (deaktivert)** for å deaktivere.

Horisontalt avvik

- **Ingen alarm-tilstand:** Enheten er i vannrett stilling, f.eks. belteholder **A**.
- **Automatisk sekvens:** Ja.

Nødanropssekvens

1. Telefonen vippes ca. 45° fra vannrett stilling i mer enn 30 sekunder (**B**).
2. Nødsekvensen startes etter 30 sekunder (**C**).
3. Avbryt ved å plassere telefonen i vannrett stilling innen 25 sekunder (**A**), ELLER trykk på **Avbryt** for å avbryte. Hvis du ikke gjør noe, fortsetter alarmprosessen.

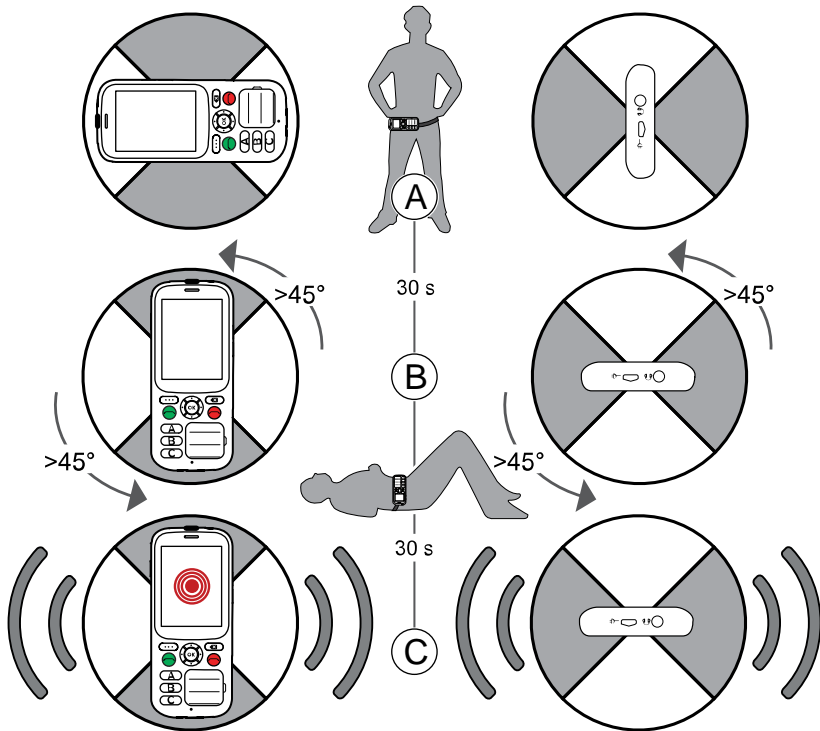


Vertikalt avvik

- **Ingen alarm-tilstand:** Enheten er i loddrett stilling, f.eks. i lommen eller hengende i båndet (A).
- **Automatisk sekvens:** Ja.

Nødanropssekvens

1. Telefonen vippes ca. 45° fra loddrett stilling i mer enn 30 sekunder (B).
2. Nødsekvensen startes etter 30 sekunder (C).
3. Avbryt ved å sette telefonen i loddrett stilling innen 25 sekunder (A), ELLER trykk på **Avbryt** for å avbryte. Hvis du ikke gjør noe, fortsetter alarmprosessen.

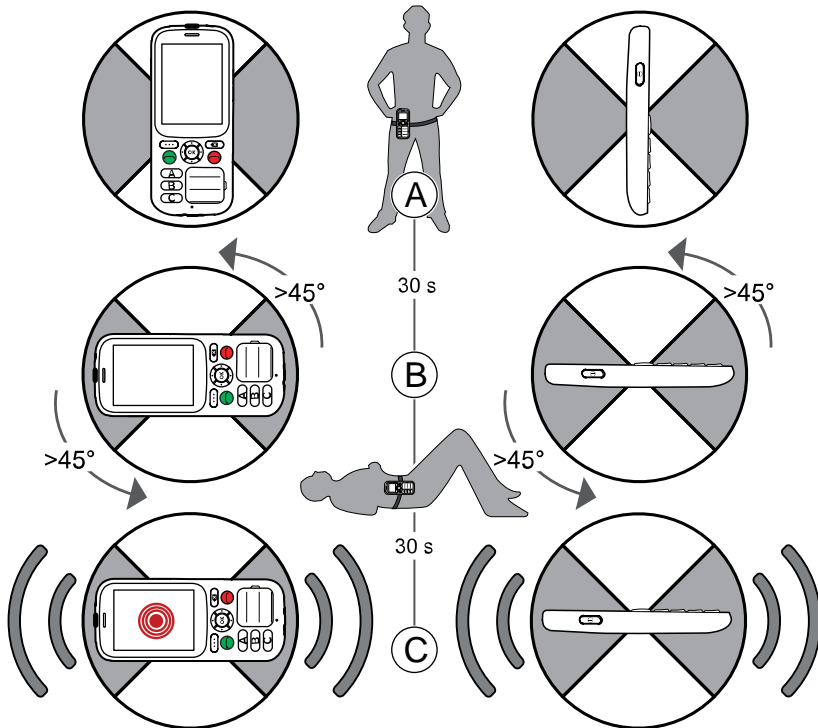

Ubevegelig

- **Ingen alarm-tilstand:** Enheten er i bevegelse.
- **Automatisk sekvens:** Ja.

Nødanropssekvens

1. Telefonen er ubevegelig (noe som kan indikere at brukeren er bevisstløs) i mer enn 30 sekunder.
2. Nødsekvensen startes etter 30 sekunder.
3. Avbryt ved å sette telefonen i bevegelse innen 5 sekunder, ELLER trykk på **Avbryt** for å avbryte. Hvis du ikke gjør noe, fortsetter alarmprosessen.

Kombinert horisontalt avvik og ingen bevegelse

Kombinasjon av vannrett og ubevegelig.

Kombinert vertikalt avvik og ingen bevegelse

Kombinasjon av loddrett og ubevegelig.

Nødanrop

Så lenge telefonen er slått på, kan du ringe nødsamtaler ved å følge beskrivelsen nedenfor.

1. Trykk på  i  **Meny** →  **Nødanrop** →  → **Ja**


Noen nettverk godtar anrop til nødnummer uten gyldig SIM-kort. Kontakt teleoperatøren hvis du vil vite mer.

Merk! Nødnummeret er forhåndskonfigurert til 112. Du kan endre nummeret, men det anbefales ikke. Se *Angi nødnummer*, s.25

ICE-informasjon

Førstehjelpspersonale kan finne tilleggsinformasjon, for eksempel medisinske opplysninger, fra en persons telefon i et nødstilfelle. I en akutt situasjon er det kritisk å få disse opplysningene så raskt som mulig for å øke offerets sjanse for å overleve.

1. Trykk på  i  **Meny** →  **ICE**.
2. Trykk på  for å vise tilgjengelige data.





Merk! All informasjon må legges inn av brukeren eller en slektning. Alle felter er valgfrie, men jo flere opplysninger som oppgis, jo bedre. Se *Angi nøddinnstillinger* , s.24 for inntastingsinformasjon.

Sikkerhetstidtager

Sikkerhetstidtageren brukes til å varsle forhåndsdefinerte assistansekontakter hvis tidtageren ikke deaktiveres innen et bestemt tidsrom. Du kan for

eksempel aktivere tidtakeren før du tar en dusj, og hvis du ikke deaktiverer den innen et bestemt tidsrom, blir de forhåndsdefinerte assistansekontaktene varslet.

Aktiver sikkerhetstidtakeren

1. Trykk på  i  **Meny** →  **Tidsbryter**.
2. Velg **Still inn tidsuret**, og trykk på  for å angi tid, høyst 120 minutter.
3. Trykk på **Start** for å aktivere tidtakeren.

Deaktiver sikkerhetstidtakeren





Trykk på **Avbryt** for å stoppe og deaktivere tidtakeren før den innstilte tiden er utløpt.

Når tidtakeren er utløpt, blir du spurt om «**Går det bra?**»:

- Trykk på **Ja** for å avbryte alarmen.
- Trykk på **Nei** eller gjør ingenting for å la alarmen fortsette.

Slå på/av lyden

Lyden kan slås av hvis det er behov for å sende en stille alarm.




1. Trykk på  i  **Meny** →  **Tidsbryter**.
2. Trykk på **•••**, og velg:
 - Lyd på for å høre den normale varsellyden når tidtakeren utløper.
 - Lyd av for å ha en stille alarm når tidtakeren utløper.
3. Trykk  for å bekrefte.

Meldinger (SMS)

Lese og håndtere meldinger

Det er mulig å motta tekstmeldinger (SMS), men ikke å sende noen. Meldinger samles i meldingstråder etter kontakt.

Merk! Det er mulig å sende et automatisk svar til alle som sender en melding til denne telefonen. Se *Meldingsinnstillinger*, s.45.

1. Trykk på  **Meny** →  **Meldinger**.
2. Velg en meldingstråd for å lese meldingene fra den spesifikke kontakten.
3. Trykk på , og trykk på **•••** for flere alternativer:

- **Detalj** for å vise meldingsdetaljene.
- **Slett** for å slette den aktuelle enkeltmeldingen.

Meldingsalternativer

Innstillinger

Tekstmelding (SMS)

SMS-servicesenter

Tekstmeldinger krever et nummer til en meldingssentral. Dette nummeret stilles vanligvis inn automatisk i telefonen. Du får dette nummeret fra teleoperatøren.

1. Trykk på  **Meny** →  **Meldinger** → ... → **Innstillinger** → **Tekstmelding (SMS)** → **SMS-servicesenter** → velg SIM-kort (hvis det er relevant).
2. Angi nummeret til servicesenteret.
3. Trykk **OK** for å bekrefte.

Slett alle samtaler




Det er mulig å slette alle meldingssamtaler.


1. Trykk på  **Meny** →  **Meldinger** → ... → **Innstillinger** → **Slett alle samtaler**.
2. Trykk **Slett** for å bekrefte.

Anropslogg

Besvarte, tapte og foretatte anrop lagres i en kombinert anropslogg.

1. Trykk på  **Meny** →  **Anropslogg**.
2. Anrop vises på følgende måte avhengig av anropstype:

	Innkommende anrop
	Utgående anrop
	Tapt anrop



3. Velg ønsket oppføring, og trykk på  for å ringe opp, eller ...
4. Trykk på **OK**.
 - **Blokkér nummeret/Opphev blokkeringen av nummeret** for å blokkere / oppheve blokkering av nummeret. Du vil ikke motta anrop eller meldinger fra et blokkert nummer. Se *Anropsblokkering*, s.23.

- **Samtaleinformasjon** for å vise informasjon om det valgte anropet.
 - **Slett logg** for å slette den valgte oppføringen i anropsloggen.
5. Trykk på **...** → **Slett anropsloggen** for å slette alle oppføringer i anropsloggen.

Anropsblokkering

Du kan sette sammen en liste over svartelistede telefonnumre, slik at numre på svartelisten blir blokkert hvis de ringer deg eller sender tekstmelding.

Aktivere funksjonen og legge til svartelistede numre

1. Trykk på  **Meny** →  **Anropslogg** → **...** → **Innstillinger** → **Anropsblokkering**.
2. Trykk **Legg til et nummer** for å legge til et nummer i listen med blokkerte numre.
3. Trykk **Blokkér** for å bekrefte.
Trykk **Opphev blokkering** for å fjerne.

Tips: Hvis du vil fjerne en eksisterende oppføring, velger du den og trykker **Opphev blokkering**.


Du kan legge til numre direkte fra anropsloggen ved å trykke **...** → **Blokkér nummeret**.

Mitt nummer

Telefonnummeret som er tilordnet SIM-kortet, er lagret som **Mitt nummer**. Nummeret kan allerede være lagret på SIM-kortet fra begynnelsen, hvis ikke kan du legge det til. Se *Angi mine nummerinnstillinger*, s.25.


1. Trykk på  **Meny** →  **Mitt nummer**.
2. Trykk på  for å vise det lagrede nummeret.

Avanserte innstillinger

Merk! Se *Angi tegn* , s.10 om hvordan du legger inn tegn.

Telefonbokinnstillinger


Angi hurtigtaster

1. Hold inne 

2. Trykk på  **Telefonbok** → velg **A–C**.

3. Trykk på  for å åpne:

- **Navn** for å angi kontaktnavnet.
- **Nummer** for å angi kontaktnummeret.

Merk! Se *Angi tegn* , s.10 om hvordan du legger inn tegn.

4. Når du er ferdig, trykker du **OK**.


Administrer hurtigtaster

1. Hold inne  →  **Telefonbok**.

2. Velg en hurtigtast **A–C**, og trykk på :


- **Endre** for å redigere kontakten. Når du er ferdig, trykker du **OK**.
- **slett** for å slette den valgte kontakten. Trykk **OK** for å bekrefte.

Angi nøddinnstillinger

Førstehjelpspersonale kan finne tilleggsinformasjon, for eksempel medisinske opplysninger, fra offerets telefon  i et nødstilfelle. I en akutt situasjon er det kritisk å få disse opplysningene så raskt som mulig for å øke offerets sjanse for å overleve. Alle felter er valgfrie, men jo flere opplysninger som oppgis, jo bedre.

1. Hold inne  →  **Telefonbok** → **ICE**.

2. Trykk **...** → **Endre** for å legge til eller redigere informasjon i hver oppføring.

Merk! Se *Angi tegn* , s.10 om hvordan du legger inn tegn.

- **Navn:** angi navnet ditt.
- **Fødselsdato:** angi fødselsdatoen din.
- **Lengde:** angi høyden din.
- **Vekt:** angi vekten din.
- **Adresse:** angi boligadressen din.
- **Språk:** angi ditt foretrukne språk.
- **Forsikring:** angi forsikringsselskap og polisenummer.
- **Kontakt 1:** legg til kontakt fra telefonboken.
- **Kontakt 2:** legg til kontakt fra telefonboken.
- **Doktor** legg til kontakt fra telefonboken.


- **Tilstand:** angi eventuelle medisinske forhold eller medisinsk utstyr (f. eks. diabetes, pacemaker).
- **Allergi:** angi kjente allergier (for eksempel penicillin, bistikk).
- **Blodtype:** angi din blodtype.
- **Vaksinering:** angi relevante vaksinasjoner.
- **Medisin:** angi medisin som du blir behandlet med.
- **Annen info:** angi andre opplysninger (f.eks. organdonor, livstestamente, samtykke til behandling).

3. Trykk ●●● → **Lagre** når du er ferdig.

Angi mine nummerinnstillinger

Telefonnummeret som er tilordnet SIM-kortet, er lagret som **Mitt nummer**. Nummeret kan allerede være lagret på SIM-kortet fra begynnelsen, hvis ikke kan du legge det til her.



1. Hold inne  →  **Telefonbok** → **Mitt nummer**.
2. Velg SIM-kort hvis det er relevant, og trykk på .

Merk! Se *Angi tegn*  , s.10 om hvordan du legger inn tegn.


- **Endre** for å redigere nummeret. Når du er ferdig, trykker du **OK**.
- **slett** for å slette det valgte nummeret. Trykk **OK** for å bekrefte.

Angi nødnummer

Nødnummeret er forhåndskonfigurert til 112, som er det vanlige nødnummeret for mobiltelefoner. Du kan endre nummeret, men det anbefales ikke.

1. Hold inne  →  **Telefonbok** → **Nødsituasjon**.
2. Trykk på ●●● for alternativer:
 - **Endre** for å redigere nummeret. Når du er ferdig, trykker du **OK**.
 - **slett** for å slette det valgte nummeret. Trykk **OK** for å bekrefte.

Innstillinger





Merk! Se *Angi tegn*  , s.10 om hvordan du legger inn tegn.

Nettverk og Internett

Flymodus

I **Flymodus** kan du ikke ringe opp eller motta anrop, starte trygghetsalarmer eller gjøre noe annet som krever Internettforbindelse. Dette for å unngå forstyrrelser på følsomt utstyr.





Når du tar med deg telefonen til utlandet, kan du ha den i flymodus. Hvis du gjør det, er det ingen fare for at det påløper roaming-kostnader, og du kan fortsatt aktivere Wi-Fi. Aktiver **Flymodus** når du befinner deg på steder uten dekning. Dette for å spare batteriet, siden telefonen hele tiden søker etter tilgjengelige nettverk, noe som trekker strøm. Du kan bli varslet med alarmer hvis alarmer er aktivert.

1. Hold inne  →  **Innstillinger** → **Nettverk og Internett** → **Flymodus**.
2. Sett bryteren **Flymodus** på  for å aktivere den. Sett bryteren på  for å deaktivere.


Wi-Fi



Bruk **Wi-Fi** i stedet for mobilnettet for å koble telefonen til Internett. Du har kanskje Wi-Fi i boligen allerede, og det er ofte tilgjengelig på arbeidsplassen. Dra nytte av gratis nettverk på kafeer, hoteller, tog og biblioteker. Tilkobling til Internett med Wi-Fi medfører ikke ekstra kostnader for data-trafikk, unntatt hvis du må betale for å bruke det trådløse nettverket. Det eneste du må gjøre er å angi Wi-Fi-innstillinger og konfigurere et tilgangspunkt for å koble telefonen til det trådløse nettverket. Angi passord om nødvendig.

Aktivere Wi-Fi



1. Hold inne  →  **Innstillinger** → **Nettverk og Internett** → **Wi-Fi**.
2. Sett bryteren på  for å aktivere den. Sett bryteren på  for å deaktivere.


Koble til tilgjengelige nettverk

Merk! Se *Angi tegn*  , s.10 om hvordan du legger inn tegn.

1. Hold inne  →  **Innstillinger** → **Nettverk og Internett** → **Wi-Fi**.


2. Hvis Wi-Fi er aktivert, vises en liste over tilgjengelige Wi-Fi-nettverk etter en kort stund.

Merk! Hvis ingenting vises selv om du vet at det finnes tilgjengelige nettverk, setter du bryteren til  av og deretter  på igjen.

3. Velg ønsket nettverk, og trykk  og angi **Passord**.



Merk! Merk av for **Vis passord** for å se det i klartekst.

4. Trykk på **Avanserte alternativer** hvis du ønsker spesifikke innstillinger.
5. Trykk på **Koble til** for å koble til.




Et tilkoblet Wi-Fi-nettverk vises øverst i listen. Velg det og trykk på  for å vise detaljer om tilkoblingen. Trykk **Glem** for å koble fra og hindre automatisk tilkobling hvis det er et uønsket nettverk.

Koble til et nettverk manuelt

Du kan også velge **Legg til nettverk** for å konfigurere nettverket manuelt. Dette gjøres vanligvis hvis det trådløse nettverket eller SSID er skjult.

1. Hold inne  →  **Innstillinger** → **Nettverk og Internett** → **Wi-Fi**.
2. Trykk på **Legg til nettverk** for å koble til et nettverk med skjult SSID (Service Set Identifier).
3. Angi informasjonen som kreves for å koble til. Trykk på **Lagre**.

Wi-Fi-innstillinger

1. Hold inne  →  **Innstillinger** → **Nettverk og Internett** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi-innstillinger**:
 - **Installer sertifikater** for å installere og administrere sikkerhetssertifikater.
 - **WPS-knapp**: Trykk på WPS-knappen (Wi-Fi Protected Setup) på ruterens. Den kan være merket med WPS eller symbolet .
 - **Skriv inn WPS-kode**: Angi PIN-koden på ruterens/tilgangspunktet. Det kan ta opptil to minutter å fullføre oppsettet.

Lagrede nettverk





Vis lagrede nettverk. Velg det og trykk . Trykk **Glem** for å koble fra og hindre automatisk tilkobling hvis det er et uønsket nettverk.

Mobilnettverk

Du kan se den aktive teleoperatøren. Se *Nettverksoperatører*, s.31 for å endre teleoperatør.

Roaming

Telefonen velger automatisk hjemmenettverket (tjenesteleverandørens) hvis det er innen rekkevidde. Hvis det ikke er innen rekkevidde, kan du bruke et annet nettverk hvis nettverksoperatøren har en avtale som gjør det mulig. Dette kalles roaming. Kontakt teleoperatøren hvis du vil vite mer.



1. Hold inne  →  **Innstillinger** → **Nettverk og Internett** → **Mobilnettverk** → velg SIM-kort (hvis det er relevant).
2. Sett bryteren **Roaming** på  for å aktivere den eller  for å deaktivere.

VIKTIG

Det kan være dyrt å bruke datatjenester ved roaming. Kontakt teleoperatøren for å få informasjon om takstene for dataroaming før du bruker dataroaming.

Foretrukket nettverkstype

Telefonen bytter automatisk mellom mobilnettverkene som er tilgjengelige der du er. Du kan også stille inn telefonen manuelt for å bruke en spesifikk mobilnettverkstype. Ulike statusikoner vises i statuslinjen avhengig av hvilken type nettverk du er koblet til.





1. Hold inne  →  **Innstillinger** → **Nettverk og Internett** → **Mobilnettverk** → velg SIM-kort (hvis det er relevant) → **Foretrukket nettverkstype**:
 - **4G (anbefales)**: for å bytte automatisk mellom 2G, 3G og 4G for best mulig dekning.
 - **3G**: for å bytte automatisk mellom 2G og 3G for best mulig dekning.
 - **2G**: for kun 2G-tjeneste.

VIKTIG

Hvis du stiller inn telefonen til å bruke **2G** eller **3G**, vil du ikke kunne foreta anrop, herunder nødanrop, eller bruke andre funksjoner som forutsetter nettverksforbindelse, hvis den valgte nettverkstypen er utilgjengelig.





Forbedret 4G LTE-modus

Velg om taleanrop via LTE-nettverk skal være aktivert eller deaktivert. Denne funksjonen er bare tilgjengelig for utvalgte tjenesteleverandører.

1. Hold inne  →  **Innstillinger** → **Nettverk og Internett** → **Mobilnettverk** → velg SIM-kort (hvis det er relevant).
2. Sett bryteren **Forbedret 4G LTE-modus** på  for å aktivere den eller  for å deaktivere.


Wi-Fi-anrop-innstillinger

For forbedret talekommunikasjon via Wi-Fi når mobildekning ikke er optimal. Denne funksjonen er bare tilgjengelig for utvalgte tjenesteleverandører.

1. Hold inne  →  **Innstillinger** → **Nettverk og Internett** → **Mobilnettverk** → velg SIM-kort (hvis det er relevant) → **Wi-Fi-anrop**.
2. Sett bryteren på  for å aktivere den eller  for å deaktivere.
3. Du kan også angi foretrukket anropstype med Ringeinnstillinger:
 - Wi-Fi er foretrukket for anrop over Wi-Fi-nettverket som førsteprioritet.
 - Først-på-mobil for samtaler gjennom mobilnettverket som førsteprioritet.






Se også *Anrop (anropsinnstillinger) / Wi-Fi-anrop*, s.43.

Navn på tilgangspunkt

Merk! Se *Angi tegn*  , s.10 om hvordan du legger inn tegn.

Et tilgangspunktnavn (APN – Access Point Name) er navnet på et bindeledd mellom et mobilnettverk og et annet datanettverk, hovedsakelig offentlig tilgjengelig internett. APN-innstillingene brukes av tjenester som kommuniserer ved hjelp av andre datanettverk. APN-innstillinger for de fleste større tjenesteleverandørene er allerede lagt inn fra starten av. Det finnes ulike APN-innstillinger for ulike tjenester som meldinger, data og AGPS.



Følg trinnene nedenfor hvis tjenesteleverandørens profil ikke finnes i listen eller hvis du ønsker å endre en innstilling. Kontakt tjenesteleverandøren for å få riktige innstillinger.

1. Hold inne  →  **Innstillinger** → **Nettverk og Internett** → **Mobilnettverk** → velg SIM-kort (hvis det er relevant) → **Navn på tilgangspunkt**.
2. Velg en profil og trykk  for å endre en eksisterende APN-profil.
Hvis teleoperatørens profil ikke står i listen, trykker du **•••** → **Nytt APN** for å angi innstillinger for teleoperatøren:
 - **Navn** for å angi et navn på APN-profilen.
 - **APN-navn** for å angi APN-adressen.
 - **Proxy-tjener** for å angi HTTP proxy-adresse.
 - **Port** for å angi HTTP proxy-port.
 - **Brukernavn** for å angi brukernavn.
 - **Passord** for å angi passord.
 - **Tjener** for å angi passord.
 - **MMSC** for å angi MMSC.
 - **Proxy-tjener for MMS** for å angi MMS proxy-adresse.
 - **MMS-port** for å angi MMS proxy-port.
 - **MCC** for å angi operatørens MCC-kode.
 - **MNC** for å angi operatørens MNC-kode.
 - **Autentiseringstype** for å velge typen godkjenning som skal brukes.
 - **APN-type** for å angi APN-typen.
 - **APN-protokoll** for å velge typen protokoll som skal brukes.
 - **Roamingprotokoll for APN** for å velge typen protokoll som skal brukes ved roaming.
 - **Slå på/av APN** for å velge typen protokoll som skal brukes ved roaming.
 - **Bærer** for å velge typen dataoverføring.
 - **MVNO-type** for å angi MVNO-typen.
 - **MVNO-verdi** for å angi MVNO-verdien.
3. Trykk **•••** → **Lagre** for å lagre eller **Forkast** for å gå tilbake.
4. Velg knappen  for den nye/endrede profilen, og trykk  for å aktivere den.

Du kan også slette en profil ved å velge den og trykke **•••** → **Slett APN**.

Nettverksoperatører

Telefonen velger automatisk den nettverksoperatøren du har abonnement hos. Ved roaming eller hvis du ikke har dekning, kan du prøve å velge et nettverk manuelt.

1. Hold inne  →  **Innstillinger** → **Nettverk og Internett** → **Mobilnettverk** → **Nettverksoperatører**.
2. Vent til listen med operatører vises, og velg ønsket operatør eller **Velg automatisk**.






VIKTIG

Hvis du velger et nettverk manuelt, mister telefonen nettverksforbindelsen når det valgte nettverket er utenfor rekkevidde. Husk å angi **Velg automatisk**.

Databruk

Datasparing

Du kan redusere databruken ved å hindre noen apper i å sende eller motta data i bakgrunnen. En app kan sende eller motta data mens du bruker den, men den kan gjøre det sjeldnere. Det kan for eksempel bety at bilder ikke vises før du velger dem.

1. Hold inne  →  **Innstillinger** → **Nettverk og Internett** → **Databruk** → **Datasparing**.
2. Sett bryteren på  for å aktivere den eller  for å deaktivere.
3. Trykk **Ubegrenset datatilgang** og sett bryteren til på  for apper som skal ha ubegrenset datatilgang.

Merk! Hvis **Datasparing** er aktivert, vises  i statuslinjen.


Mobildata





Bruk mobildata til å få tilgang til internettjenester.

Merk! Hvis du har konfigurert et Wi-Fi-nettverk og det er tilgjengelig, er det alltid førstevalget for datakommunikasjon.

VIKTIG




Bruk av mobildata kan være kostbart. Vi anbefaler at du kontrollerer datakostene hos teleoperatøren.

Aktiver/deaktiver mobildata for tjenester. Velg av  for å unngå datakostnader.

1. Hold inne  →  **Innstillinger** → **Nettverk og Internett** → **Databruk** → velg SIM-kort (hvis det er relevant) → **Mobildata**.
2. Sett bryteren på  for å aktivere den eller  for å deaktivere.





Bruk av mobildata

Bruk av mobildata-telleren samler trafikkinformasjon fra alle apper som bruker mobildata. Du kan holde oversikt over datamengden som overføres til og fra enheten din via mobilnettverket siden forrige tilbakestilling.

1. Hold inne  →  **Innstillinger** → **Nettverk og Internett** → **Databruk** → velg SIM-kort (hvis det er relevant) → **Bruk av mobildata**.
2. Se også den totale mobildatabruken per app for det valgte datointervallet, som vises øverst på siden.
3. Trykk  for å stille inn grenser og tidsrom for datavarsling.



Faktureringsyklus

Angi grenser og tidsrom for datavarsling.

1. Hold inne  →  **Innstillinger** → **Nettverk og Internett** → **Databruk** → velg SIM-kort (hvis det er relevant) → **Faktureringsyklus**.
2. Sett bryteren **Angi varsel om databruk** til på  for å få en advarsel når du når grensen for mobildatabruk for **Varsel om databruk**.
3. Sett bryteren **Angi en datagrense** til på  for å slå av mobildata når grensen i **Datagrense** er nådd.
4. Trykk **Fjern databruk** for å tilbakestille telleren for mobildatabruk, og trykk **OK** for å bekrefte.

Forbruk av Wi-Fi-data

Se datatellerne for Wi-Fi-datatrafikk.

Hold inne  →  **Innstillinger** → **Nettverk og Internett** → **Databruk** → **Forbruk av Wi-Fi-data**.

Wi-Fi-sone og internettdeling




VIKTIG

Bruk av mobildata kan være kostbart. Vi anbefaler at du kontrollerer datakostene hos teleoperatøren.

La andre enheter dele telefonens internettforbindelse ved å koble til via USB, Bluetooth eller Wi-Fi. Internettdeling fungerer bare hvis telefonen din er tilkoblet internett via mobildatanettverket, og det deaktiverer eventuelle Wi-Fi-tilkoblinger på telefonen.

USB-internettdeling



Del telefonens internettforbindelse ved å koble til via USB-kabel. Du må først koble datamaskinen til telefonen.

1. Hold inne  →  **Innstillinger** → **Nettverk og Internett** → **Wi-Fi-sone og internettdeling**.
2. Sett bryteren **USB-internettdeling** til på  for å aktivere internettdeling via USB-kabelen.

Merk! Første gang kan det ta litt tid før forbindelsen opprettes.

Bluetooth-internettdeling

Del telefonens internettforbindelse ved å koble til via Bluetooth. Du må først opprette Bluetooth-forbindelse. Se *Bluetooth*[®], s.35.

1. Hold inne  →  **Innstillinger** → **Nettverk og Internett** → **Wi-Fi-sone og internettdeling**.
2. Sett bryteren **Bluetooth-internettdeling** til på  for å aktivere internettdeling via en Bluetooth-forbindelse.


Merk! Du må først opprette Bluetooth-forbindelse. Se *Bluetooth*[®], s.35.




Wi-Fi-trådløstpunkt

Del telefonens internettforbindelse via Wi-Fi. Hvis du vil endre en innstilling, må du gjøre det før funksjonen slås på.

VIKTIG

Ha alltid sikkerheten slått på når Wi-Fi-tilgangspunkt er aktivt, for å hindre uautorisert bruk av internettforbindelsen din. Slå av Wi-Fi-tilgangspunktet når du ikke lenger har behov for å dele internettforbindelsen med andre enheter. Batteriet lades ut mye raskere når funksjonen er aktivert.

Merk! Se *Angi tegn* , s.10 om hvordan du legger inn tegn.

1. Hold inne  →  **Innstillinger** → **Nettverk og Internett** → **Wi-Fi-sone og internettdeling** → **Wi-Fi-trådløstpunkt**.
2. Sett bryteren til på  for å aktivere internettdeling via Wi-Fi.
3. Trykk **Hold Wi-Fi-trådløstpunkt på** for å angi om **Wi-Fi-trådløstpunkt** skal slås av automatisk etter å ha vært uvirksom i det innstilte tidsrommet:
 - **Alltid** for å holde **Wi-Fi-trådløstpunkt** aktivert til du slår av funksjonen.
 - **Slå av når den har vært inaktiv i 5 min** for å slå av automatisk etter 5 minutter uten aktivitet.
 - **Slå av når den har vært inaktiv i 5 min** for å slå av automatisk etter 10 minutter uten aktivitet.
4. Trykk **Konfigurer Wi-Fi-sone** for å angi konfigurasjonen for **Wi-Fi-trådløstpunkt**:
 - **Nettverksnavn** for å angi nettverksnavnet som skal vises for andre enheter. Dette kalles også SSID.
 - **Sikkerhet** for å angi sikkerhetstype (bruk alltid WPA2 PSK hvis den tilkoblede enheten støtter det).
 - **Passord**: et passord brukes til å hindre uautorisert tilgang til mobilnettverket ditt. Dette alternativet er bare tilgjengelig når sikkerhetstypen er WPA2(AES).

Merk! Merk av for **Vis passord** for å se det i klartekst.




 - Trykk **Lagre** for å bekrefte eventuelle endringer.
5. Trykk **WPS-tilkobling** for å koble til telefonen med WPS:
 - **Trykk på knappen**: Velg først denne modusen, og prøv deretter å koble til den andre enheten med WPS.

- **PIN fra klient:** Angi PIN-koden som oppgis på den andre enheten som bruker WPS. Det kan ta opptil to minutter å fullføre oppsettet. Trykk **Koble til** for å starte WPS-tilkobling.

6. Nedenfor kan du se tilkoblede og blokkerte enheter.



Dobbel-SIM-innstillinger

Hvis du har mer enn ett SIM-kort installert, blir du spurt hvilket SIM-kort du vil bruke. Her kan du angi foretrukket SIM-kort for ulike typer mobiltrafikk.

1. Hold inne  →  **Innstillinger** → **Nettverk og Internett** → **Dobbel-SIM-innstillinger**.
2. Sett bryteren til på  for hvert SIM-kortspor du vil aktivere.
3. Velg foretrukket SIM-kort for de ulike typene av mobiltrafikk.
 - **Mobildata**
 - **Anrop**
 - **Melding**

Tilbakestil Wi-Fi, mobil og Bluetooth

Her kan du tilbakestille alle nettverksinnstillinger, inkludert innstillinger for Wi-Fi, mobildata og Bluetooth.

1. Hold inne  →  **Innstillinger** → **Nettverk og Internett** → **Tilbakestil Wi-Fi, mobil og Bluetooth**.
2. Velg SIM-kort hvis aktuelt, og trykk **Tilbakestill innstillingene**.
3. Trykk **Tilbakestill innstillingene** for å bekrefte tilbakestillingen.

Tilkoblede enheter




Her kan du se og styre de tilkoblede enhetene.

Bluetooth®

VIKTIG

Slå av Bluetooth hvis du ikke bruker Bluetooth-tilkobling. Unngå å parkoble telefonen med en ukjent enhet.



Aktivere Bluetooth

1. Hold inne  →  **Innstillinger** → **Tilkoblede enheter** → **Bluetooth**.
2. Sett bryteren til på  for å aktivere.



Bluetooth-innstillinger

Synlighet for andre enheter

Telefonen din er synlig for andre Bluetooth-enheter så lenge du har Bluetooth aktivert, innstillingsmenyen er åpen og skjermen er tent.



1. Hold inne  →  **Innstillinger** → **Tilkoblede enheter** → **Bluetooth**.
2. Hold menyen åpen og skjermen tent for å gjøre enheten synlig for andre enheter.

Enhetsnavn

1. Hold inne  →  **Innstillinger** → **Tilkoblede enheter** → **Bluetooth** → **Enhetsnavn**.
2. **Doro DFB-0330** vises.
3. Rediger det nye navnet.
4. Trykk **Gi nytt navn** for å lagre. Det nye navnet skal være synlig for andre Bluetooth-enheter.







Mottatte filer

Du kan både sende og motta filer via Bluetooth. Her kan du se filer som er mottatt via Bluetooth.

1. Hold inne  →  **Innstillinger** → **Tilkoblede enheter** → **Bluetooth** → **Mottatte filer**.
2. Filer som er mottatt via Bluetooth, vises.




Sammenkoblede enheter

Vis enheter som er parkoblet allerede.

1. Hold inne  →  **Innstillinger** → **Tilkoblede enheter** → **Bluetooth** → **Sammenkoblede enheter**.
2. Se listen med parkoblede enheter. Velg enheten og trykk  for å koble til / koble fra enheten. Når en enhet er tilkoblet, vises ikonet  i statuslinjen.
3. Velg innstillingsikonet  for en enhet i listen, og trykk :
 - **Navn** for å redigere navnet på den parkoblede Bluetooth-enheten.
 - Merk tjenestetypen som skal aktiveres.
4. Trykk **OK** for å lagre endringene.
5. Trykk **Glem** for å slette enheten fra listen med parkoblede enheter.

Koble til en ny enhet

Søke etter og parkoble tilgjengelige Bluetooth-enheter i nærheten.

1. Hold inne  →  **Innstillinger** → **Tilkoblede enheter** → **Bluetooth** → **Koble til en ny enhet**.
2. Forsikre deg om at enheten du vil koble til er synlig og i parkoblingsmodus.
3. Vent til søket viser den ønskede enheten, velg den og trykk  for å koble til. Det kan være at du må angi et passord eller bekrefte en delingsnøkkel for å koble til en annen Bluetooth-enhet.

Bluetooth-adresse

Her kan du se telefonens Bluetooth-adresse.

Batteri

Se telefonens batteristatus og aktivere strømsparemodus.

Standby intelligent strømsparing




Standby intelligent strømsparing bidrar til å øke batterilevetiden ved å redusere prosesshastighetene til et minimum i hvilemodus.

1. Hold inne  →  **Innstillinger** → **Batteri**.
2. Sett bryteren **Standby intelligent strømsparing** til på  for å aktivere.

Merk! Denne funksjonen er slått på som standard.



Batterisparing

Når strømsparemodus er aktivert, bidrar det til å forlenge batterilevetiden. Batterisparing reduserer enhetens ytelse og begrenser vibrasjoner, stedstjenester og det meste av bakgrunnsdata. Batterisparing slås automatisk av når enheten lades. Statuslinjen skifter farge til oransje når funksjonen er aktivert.

1. Hold inne  →  **Innstillinger** → **Batteri** → **Batterisparing**.
2. Sett bryteren på  for å aktivere den manuelt.

Slå på strømsparemodus automatisk

Angi at strømsparemodus skal aktiveres automatisk når batteriet når et visst nivå.

1. Hold inne  →  **Innstillinger** → **Batteri** → **Batterisparing** → **Slå på automatisk**.
2. Angi ved hvilket batterinivå strømsparemodus skal aktiveres automatisk.

Skjerm

Lysstyrkenivå




Du kan justere lysstyrken på displayet.

1. Hold inne  →  **Innstillinger** → **Skjerm** → **Lysstyrkenivå**.
2. Still inn lysstyrken på et komfortabelt nivå, og trykk  når du er ferdig.

Merk! Jo høyere skjermens lysstyrke er, desto mer batteristrøm bruker den.

Hvilemodus

Velg tidsforsinkelsen for skjermbelysningen.

1. Hold inne  →  **Innstillinger** → **Skjerm** → **Hvilemodus**.
2. Velg hvor lenge skjermen skal være tent.
3. Trykk  for å bekrefte.



Fargeinvertering

Fargeinversjon bytter om på fargeverdier. Svart tekst på hvit bakgrunn blir for eksempel hvit tekst på svart bakgrunn.

1. Hold inne  →  **Innstillinger** → **Skjerm** → **Fargeinvertering**.
2. Sett bryteren til på  for å aktivere denne funksjonen.

Blokker funksjon

Velg en app eller funksjon du vil blokkere for bruk.

1. Trykk  **Meny** → **Innstillinger** → **Skjerm** → **Blokker funksjon**.
2. Velg hver app/funksjon du vil deaktivere, og aktiver blokkering med .

Lyd


Volum

Juster voluminnstillingene for ulike lyder på enheten.

1. Hold inne  →  **Innstillinger** → **Lyd**:



2. Velg lydtypen og bruk  til å justere volumet.

- **Medievolum.**
- **Alarmvolum.**
- **Ringevolum.**

3. Trykk  når du er ferdig.

Lydoppsett

Hvis du bruker høreapparat eller har vanskelig for å høre enheten i støyende omgivelser, kan du justere lydinnstillingene.




1. Hold inne  →  **Innstillinger** → **Lyd** → **Lydoppsett**:
 - **Normal** for normal hørsel i normale omgivelser.
 - **Høy** for moderat svekket hørsel eller bruk i svært støyende omgivelser.
 - **HAC modus** for bruk med høreapparat.

2. Trykk  for å bekrefte.

Merk! Prøv ulike innstillinger for å finne den som passer best for din hørsel.




Tastetone

Velg lyden du hører når du trykker på tastene på telefonen.

1. Hold inne  →  **Innstillinger** → **Lyd** → **Tastetone** .
2. Velg mellom
 - **Stille**
 - **Klikk**
 - **Tone**
3. Trykk  for å bekrefte.

Vibrasjon for anrop


Velg for å aktivere vibrasjon for innkommende anrop.

1. Hold inne  →  **Innstillinger** → **Lyd** → **Vibrer også når det ringer.**
2. Sett bryteren til på  for å aktivere denne funksjonen.





Ringetoner og varslinger

Velg ulike ringetoner og varslinger på enheten.

1. Hold inne  →  **Innstillinger** → **Lyd.**





- Velg lyd for å angi og velge en av de tilgjengelige ringetonene. Ringetonen spilles av.
 - SIM1 telefonringetone** for å angi ringetone for innkommende anrop på SIM1.
 - SIM2 telefonringetone** for å angi ringetone for innkommende anrop på SIM2.
 - Standard varsellyd** for å angi tonen for nye varslinger.
- Trykk  for å bekrefte.

Anrop (anropsinnstillinger)





Du kan åpne anropsinnstillingene ved å trykke og holde inne   
Innstillinger  **Anrop**.

Autosvar

Velg for å aktivere autosvar hvis du vil at innkommende anrop fra kontakter som er lagret i nummerlisten skal besvares automatisk i håndfri-/høytalermodus.

- Hold inne    **Innstillinger**  **Anrop**  **Autosvar**:
- Aktiver funksjonen med .
- Trykk på **Tidsavbrudd for autosvar** for å stille inn hvor lang tid telefonen skal ringe før det automatiske svaret avspilles.

Merk! Vær oppmerksom på eventuelle begrensninger i nettverkets ringetid. Telefonen må være innstilt så den svarer før maksimal ringetid for nettverket har gått.

- Trykk på **Nummerliste**, og velg en listeposisjon.
- Trykk på   **Endre** for å angi et tillatt nummer for funksjonen.
Hvis du vil slette et nummer, trykker du på   **Slett**
- Trykk på **Lagre** for å lagre.
- Gjenta om nødvendig til du har 20 kontakter (maks).


Samtaleinnstillinger (Innstillinger for tilleggstenester)

Merk! Du må velge SIM-kortet du vil behandle.


Faste numre Faste numre (FDN)

Du kan begrense anrop til bestemte numre som er lagret på SIM-kortet. Listen med tillatte numre er beskyttet av din PIN2-kode.

Merk! PIN2-koden er nødvendig for å bruke faste numre. Kontakt tjenesteleverandøren for å få PIN2-koden.



1. Hold inne  →  **Innstillinger** → **Anrop** → **Samtaleinnstillinger**
→ velg SIM-kort → **Faste numre:**

- **Slå på faste numre** → tast PIN2 for å aktivere funksjonen.
- **Endre PIN2** for å endre PIN2-koden.
- **Liste over faste numre** → ... for å legge til og angi det første tillatte nummeret.
Du kan legge til flere numre, eller redigere eller slette eksisterende numre.

Merk! Du kan lagre deler av telefonnumre. Hvis du for eksempel lagrer 01234, tillates anrop til alle numre som begynner med 01234. Du kan alltid foreta et nødanrop ved å taste nummeret til den lokale nødsentralen etterfulgt av , også når faste numre-funksjonen er aktivert. Når faste numre-funksjonen er aktivert, kan du ikke vise eller administrere telefonnumrene som er lagret på SIM-kortet. Du kan heller ikke sende tekstmeldinger.



Viderekobling

Du kan viderekoble anrop til en svartjeneste eller til et annet telefonnummer. Velg hvilke anrop som skal viderekobles. Velg en betingelse, angi et nummer og trykk deretter **Slå på**. Du kan også velge **Slå av** eller **Oppdater**.



1. Hold inne  →  **Innstillinger** → **Anrop** → **Samtaleinnstillinger**
→ velg SIM-kort → **Viderekobling:**

- **Viderekoble alltid** for å viderekoble alle taleanrop.
- **Når det er opptatt** for å viderekoble innkommende anrop hvis linjen er opptatt.
- **Når jeg ikke svarer** for å viderekoble innkommende anrop hvis de ikke besvares.
- **Når jeg ikke kan nås** for å viderekoble innkommende anrop hvis telefonen er slått av eller utenfor dekningsområdet.

Samtaleblokkering

Telefonen kan begrenses slik at den ikke tillater enkelte typer anrop. Velg en betingelse og velg  eller .

Merk! Du trenger et passord for å kunne bruke anropssperre. Kontakt tjenesteleverandøren for å få dette passordet.

1. Hold inne  →  **Innstillinger** → **Anrop** → **Samtaleinnstillinger** → velg SIM-kort → **Samtaleblokkering**.
2. Merk av for anropstypene du vil begrense:
 - **Alle utgående samtaler** for å besvare innkommende anrop, men ikke ringe ut.
 - **Internasjonale utgående anrop** for å blokkere oppringninger til utenlandske numre.
 - **Internasjonale utgående anrop unntatt til hjem-PLMN** for å blokkere oppringninger til utlandet, unntatt landet der SIM-kortet er registrert.
 - **Alle innkommende anrop** for å kunne ringe, men ikke motta innkommende anrop.
 - **Innkommende anrop under roaming** for å blokkere innkommende anrop ved roaming (når telefonen brukes i andre nettverk).
3. Trykk **Avbryt alle** for å annullere alle anropssperringer (passord kreves). Trykk **OK** for å bekrefte.
4. Trykk på **Endre sperrepassord** for å endre sperringspassordet.

Merk! Det kan være at teleoperatøren ikke tillater endring av passordet.

Flere innstillinger

Nummervisning


Vis eller skjul telefonnummeret ditt på mottakerens telefon når du ringer.

Hold inne  →  **Innstillinger** → **Anrop** → **Samtaleinnstillinger** → velg SIM-kort → **Flere innstillinger** → **Nummervisning**:




- **Nettverksstandard** for å bruke standardinnstillingene i nettverket.
- **Skjul nummer** for aldri å vise ditt nummer.
- **Vis nummer** for alltid å vise ditt nummer.


Samtale venter

Du kan håndtere mer enn ett anrop av gangen, ved å sette gjeldende samtale på vent og besvare det innkommende anropet. Hvis funksjonen er aktivert, høres en varslingstone hvis du mottar et anrop mens du snakker i telefonen.

- Trykk på  under en samtale for å besvare det andre anropet. Telefonen setter automatisk den første samtalen på vent. Se mer om anrops-håndtering i *Anropsalternativer*, s.13.





Aktivere samtale venter

1. Hold inne  →  Innstillinger → Anrop → Samtaleinnstillinger → velg SIM-kort → Flere innstillinger.
2. Sett bryteren **Samtale venter** på  for å aktivere samtale venter.

Tips: Sett bryteren på  for å deaktivere samtale venter.

Wi-Fi-anrop

For forbedret talekommunikasjon via Wi-Fi når mobildekning ikke er optimal. Denne funksjonen er bare tilgjengelig for utvalgte tjenesteleverandører.




1. Hold inne  →  Innstillinger → Anrop → Wi-Fi-anrop.
2. Sett bryteren på  for å aktivere den eller  for å deaktivere.
3. Du kan også angi foretrukket anropstype med Ringeinnstillinger:
 - Wi-Fi er foretrukket for anrop over Wi-Fi-nettverket som førsteprioritet.
 - Først-på-mobil for samtaler gjennom mobilnettets som førsteprioritet.

Se også *Mobilnettverk / Wi-Fi-anrop-innstillinger*, s.29.

Sikkerhet og posisjon

Tastelås

Telefonen låses automatisk etter det angitte tidsrommet.




1. Hold inne  →  Innstillinger → Sikkerhet og posisjon → Tastelås → Auto tastelås.
2. Velg hvor lang tid det skal ta før telefonen låses automatisk.
3. Trykk  for å bekrefte.

Posisjon

Global Positioning System (GPS) og annen tilleggsinformasjon som Wi-Fi og mobilnettverk brukes til å finne den omtrentlige posisjonen din. Stedsdata kan bli brukt av apper og tjenester, for eksempel trygghetsanrop og værvarslinger.




**FORSIKTIG**

Hvis du slår av plassering, får ikke tjenester som trygghetsposisjon tilgang til stedsinformasjonen din.


1. Hold inne  →  **Innstillinger** → **Sikkerhet og posisjon** → **Posisjon**.
2. Aktiver bryteren  for å aktivere steds plassering.





Modus

GPS-funksjonen krever mye batteristrøm. Hvis du vil redusere batteriforbruket, kan du sette **Modus** til **Batterisparing**.

1. Hold inne  →  **Innstillinger** → **Sikkerhet og posisjon** → **Posisjon**.
2. Aktiver bryteren  for å aktivere steds plassering.
Velg modus:
 - **Stor nøyaktighet:** for beste stedsnøyaktighet. Dette bruker alle tilgjengelige tjenester: GPS, Wi-Fi, Bluetooth, og/eller mobilnettverk i tilgjengelige kombinasjoner. Dette krever mye batteristrøm.
 - **Batterisparing:** for å redusere batteriforbruket ved å deaktivere GPS. Denne modusen bruker mindre batterikrevende stedsilder (Wi-Fi, Bluetooth og/eller mobil i nærheten) for å finne ut hvor du bruker stedstjenester. Dette er ikke like nøyaktig som GPS.
 - **Bare enheten:** denne modusen bruker kun GPS. Det betyr at den fungerer på steder der det ikke finnes nok Wi-Fi-sendere, mobilmaster og Bluetooth-sendere til å finne nøyaktig plassering.
3. Det er også mulig å aktivere/deaktivere hvilken app/funksjon som skal gis tillatelse til stedsinformasjon. Trykk på **Tillatelser på appnivå**, og aktiver bryteren  for å aktivere steds plassering for hver app/funksjon.

SIM-kortlås

Merk! Se *Angi tegn*  , s.10 om hvordan du legger inn tegn.

1. Hold inne  →  **Innstillinger** → **Sikkerhet og posisjon** → **SIM-kortlås** → velg SIM-kort (hvis det er relevant).
 - Sett bryteren til  for å aktivere PIN-koden. Du må taste PIN-koden hver gang telefonen slås på.
 - Sett bryteren til  for å deaktivere PIN-koden.



VIKTIG

Hvis du deaktiverer PIN-koden og mister eller blir frastjålet SIM-kortet, er det ubeskyttet og må sperres av teleoperatøren.

2. Trykk **Endre SIM-PIN-kode** for å endre SIM-kortets PIN-kode.
3. Tast den gamle PIN-koden og trykk **OK**.
4. Tast den nye PIN-koden og trykk **OK**. Tast den nye PIN-koden igjen, og velg **OK** en gang til. Når du er ferdig, vises **PIN-koden for SIM-kortet ble endret..**

Oppstartsveiviser

Du kan kjøre oppstartsveiviseren når du måtte ønske det.

Hold inne  →  **Innstillinger** → **Oppstartsveiviser**, og velg emnet du vil endre.

Opplæringer

Her er noen nyttige veiledninger til ulike funksjoner.

Hold inne  →  **Innstillinger** → **Opplæringer**.

SIM-verktøy




Teleoperatøren kan tilby ulike nyttige tjenester.


Hold inne  →  **Innstillinger** → **SIM-verktøy** → velg SIM-kort (hvis det er relevant) for de tilgjengelige tjenestene.

Meldingsinnstillinger**Autosvar**

Still inn for å sende et automatisk svar på alle mottatte tekstmeldinger.

Merk! Husk å deaktivere autosvarfunksjonen for å unngå tilleggskostnader. Dette er spesielt viktig ved roaming. Roaming vil å bruke et annet nettverk, for eksempel når du er i utlandet.



1. Hold inne  →  **Innstillinger** → **Meldinger**.
2. Sett **Autosvar** bryteren  for å aktivere den automatiske svarmeldingen.

3. Trykk på **Meldingstekst** for å redigere standard svarmelding. Se *Angi tegn* , s.10.
4. Når du er ferdig, bekrefter du med **OK**

System

Språk og inndata


Standardspråket for telefonmenyer, meldinger osv. fastsettes av SIM-kortet. Du kan endre dette til et annet språk som støttes av telefonen.

1. Hold inne  →  **Innstillinger** → **System** → **Språk og inndata** → **Språk**.
2. Velg et språk.







Stavestøtte

1. Hold inne  →  **Innstillinger** → **System** → **Språk og inndata** → **Stavestøtte**.
2. Slå **Stavestøtte** på/av med .

Dato og klokkeslett

Tips: Telefonen er innstilt på automatisk oppdatering av klokkeslett og dato i gjeldende tidssone. Velg **Dato og klokkeslett** → **Automatisk dato og klokkeslett** →  for å slå av. Automatisk oppdatering av dato og klokkeslett endrer ikke innstillingene for alarm eller kalender. De er angitt i lokal tid. Oppdateringen kan føre til at innstilte alarmer utløper, avhengig av nettverkstøtte og abonnement.

Stille dato og klokkeslett

1. Hold inne  →  **Innstillinger** → **System** → **Dato og klokkeslett**:
 - **Automatisk dato og klokkeslett**, slå av  for å stille dato og klokkeslett manuelt.
 - **Automatisk tidssone**, slå av  for å velge tidssone manuelt.
 - **Angi dato** for å angi dato.
 - **Angi tid** for å angi klokkeslett.
 - **Tidssone** for å velge gjeldende tidssone.
 - **Bruk 24-timers format** slå av  for 12-timers eller på  for 24-timers klokkeslettformat.



Programvareoppdatering

En melding vises når ny systemprogramvare er tilgjengelig. Trykk **Programvareoppdatering** → **Se etter oppdateringer** for å kontrollere manuelt om det finnes en programvareoppdatering, og foreta oppdateringen. Velg den for å starte nedlastingen. Nedlastingshastigheten kan variere, avhengig av internettforbindelsen. Vi anbefaler alltid å oppdatere enheten til nyeste programvareversjon for å få best mulig ytelse og de siste forbedringene. Du må ha en fungerende dataforbindelse for å kunne foreta oppdateringen med den innebygde FOTA-tjenesten (firmware over-the-air). Se *Mobilnettverk*, s.28 eller *Wi-Fi*, s.26 for å aktivere en dataforbindelse.



1. Hold inne  →  **Innstillinger** → **System** → **Programvareoppdatering**.
2. Trykk **Se etter oppdateringer** for å kontrollere manuelt om det finnes en programvareoppdatering.
3. Trykk **•••** → **Innstillinger** for innstillinger for programvareoppdatering:
 - **Sjekk automatisk for oppdatering** for å angi hvor ofte telefonen skal se etter nye oppdateringer automatisk.
 - **Oppdatering bare via Wi-Fi** for å tillate at oppdateringspakker lastes ned kun via Wi-Fi-nettverk.
 - **Tillat automatisk nedlasting over Wi-Fi-nett** for å tillate at oppdateringspakker lastes ned automatisk

Alternativer for tilbakestilling

Tilbakestill app-innstillingene

1. Hold inne  →  **Innstillinger** → **System** → **Alternativer for tilbakestilling** → **Tilbakestill app-innstillingene**.
2. Trykk **Tilbakestill apper** for å tilbakestille alle innstillinger for: deaktiverte apper, deaktiverte appvarslinger, standardapplikasjoner for handlinger, begrensninger i bakgrunnsdata for apper og eventuelle begrensede tillatelser. Du mister ingen appdata.

Slett alle data (tilbakestilling til fabrikkstandard)

1. Hold inne  →  **Innstillinger** → **System** → **Alternativer for tilbakestilling** → **Slett alle data (tilbakestilling til fabrikkstandard)**.
2. Trykk **Tilbakestill telefonen** for å slette alle data fra telefonens interne minne, inkludert: kontoer, system- og appdata og -innstillinger, musikk,

bilder, videoer og andre brukerdata (SIM-kortet og minnekortet påvirkes ikke).



3. Trykk **Slett alt** for å bekrefte og fortsette slettingen av all personlig informasjon.

Merk! Denne handlingen kan ikke gjøres om!

4. Skriv inn skjermlåskoden hvis den er angitt.



Tidsplan for strøm av og på

Her kan du angi hvordan telefonen kan slås på og av uten å trykke på av/på-knappen.

1. Hold inne  →  **Innstillinger** → **System** → **Alternativer for tilbakestilling** → **Tidsplan for strøm av og på**.
2. Trykk **På** eller **Av** for følgende alternativer.
 - **Tidspunkt** for å angi tidspunktet da telefonen skal slås **På** eller **Av**.
 - Merk av for **Gjenta** for å velge hvilke dager innstillingen skal gjelde.
3. Trykk **Ferdig** for å bekrefte.











Om telefonen



Se informasjon om telefonen din.

1. Hold inne  →  **Innstillinger** → **System** → **Om telefonen**:
 - **Status**: for å se status for ulike elementer på telefonen.
 - **Modell**: for å se modellnummeret.
 - **Delversjonsnummer**: for å se build-nummeret.
 - **Tilpasset buildversjon**: for å se egendefinert build-nummer.









Tilleggsfunksjoner

Symboler for status på displayet

 Signalstyrke	 Ingen nettverksdekning
 Flymodus aktivert	 Datasparing aktivert.
 Bare vibrasjon	 Batterinivå
 Hodesett tilkoblet	 Viderekobling aktivert
 Talepostmelding mottatt	 Bluetooth på

1	Varsling (tapt anrop, ny melding osv.)		Bluetooth tilkoblet
	Aktiv IUP-funksjon		

Vis viktigste symboler

	Lader tilkoblet		Lader fjernet
	Feil		Hent
	Advarsel		Ferdig (bekreftet)
	Behandler, vent litt		Lavt batterinivå

Sikkerhetsinstruksjoner

FORSIKTIG

Apparatet og tilbehøret kan inneholde små deler. Alt utstyret må oppbevares utilgjengelig for små barn. Strømadapteren brukes til å koble produktet fra strømuttaket. Stikkkontakten skal være nær utstyret og lett tilgjengelig.

Nettverkstjenester og priser

Apparatet er godkjent for bruk i nettverkene på 4G LTE FDD 1 (2100), 3 (1800), 7 (2600), 8 (900 MHz), 20 (800) MHz, WCDMA 1 (2100), 8 (900), 2 (1900) MHz, GSM 900/1800/1900 MHz. Du må ha et abonnement hos en tjenesteleverandør for å kunne bruke apparatet.

Bruk av nettverkstjenester kan medføre trafikkostnader. Noen produktfunksjoner krever støtte fra nettverket, og du må kanskje abonnere på dem.

Betjeningsmiljø

Følg reglene og bestemmelsene som gjelder der du befinner deg, og slå alltid av apparatet der det er forbudt å bruke det, eller der det kan forårsake forstyrrelser eller fare. Hold alltid apparatet i vanlig stilling når det brukes.

Deler av apparatet er magnetisk. Apparatet kan tiltrekke seg metallgjenstander. Unngå å oppbevare kredittkort eller andre magnetiske medier nær apparatet. Det er fare for at informasjonen som er lagret på dem, blir slettet.

Medisinsk utstyr

Bruk av utstyr som sender ut radiosignaler, for eksempel mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som ikke er tilstrekkelig beskyttet. Rådfør deg med en lege eller med produsenten av utstyret for å fastslå om utstyret har tilstrekkelig beskyttelse mot eksterne radiosignaler, eller hvis du har andre spørsmål. Hvis det er satt opp skilt ved

helseinstitusjoner som ber deg om å slå av apparatet mens du er der, bør du følge denne instruksjonen. Noen sykehus og andre helseinstitusjoner bruker utstyr som kan være følsomt for eksterne radiosignaler.

Medisinske implantater

For å unngå potensielle forstyrrelser anbefaler produsenter av medisinske implantater en minsteavstand på 15 cm mellom et trådløst apparat og det medisinske implantatet. Personer med slike implantater bør:

- alltid holde det trådløse apparatet mer enn 15 cm fra det medisinske implantatet.
- må ikke bære telefonen i brystlommen.
- holde det trådløse apparatet mot øret på motsatt side av det medisinske implantatet.

Hvis du har grunn til å tro at forstyrrelser forekommer, slår du av telefonen umiddelbart. Hvis du har spørsmål om bruk av det trådløse apparatet med et medisinsk implantat, rådfører du deg med din lege.

Områder med eksplosjonsfare

Slå alltid av apparatet når du befinner deg på steder der det er eksplosjonsfare. Følg alle skilter og instruksjoner. Eksplosjonsfare finnes blant annet på steder der du vanligvis blir bedt om å stoppe bilmotoren. På slike steder kan en gnist føre til en eksplosjon eller brann som kan føre til personskader eller dødsfall.

Slå av apparatet på bensinstasjoner og andre steder der det er drivstoffpumper, samt på bilverksteder.

Følg begrensningene for bruk av radioutstyr nær steder der det oppbevares og selges drivstoff, og nær kjemiske fabrikker og steder der det pågår sprengning.

Områder med eksplosjonsfare er ofte – men ikke alltid – tydelig merket. Dette gjelder også under dekk på skip; ved transport eller oppbevaring av kjemikalier; for kjøretøy som bruker flytende drivstoff (som propan eller butan); på områder der luften inneholder kjemikalier eller partikler som korn, støv eller metallpulver.

Li-ion-batteri

Dette produktet inneholder et Li-ion-batteri. Det er fare for brann og brannskader hvis batteripakken håndteres feil.



ADVARSEL

Eksplosjonsfare kan forekomme hvis batteriet installeres feil. For å redusere faren for brann eller brannskader, må batteriet ikke demonteres, knuses, kortsluttes, utsettes for temperaturer over 60 °C (140 °F) eller kastes i ild eller vann. Bruk aldri et batteri som er skadet eller oppsvulmet. Ta telefonen med til et serviceverksted eller til telefonforhandleren for inspeksjon før du fortsetter å bruke den. Et skadet eller oppsvulmet batteri kan utgjøre en risiko for brann, eksplosjon, lekkasje eller annen fare. Brukte batterier resirkuleres eller kasseres i henhold til gjeldende forskrifter eller veiledningen som fulgte med produktet.

Beskytt hørselen

Dette apparatet er testet i samsvar med kravene til lydtrykknivå i de gjeldende standardene NEK EN 50332-1 og/eller NEK EN 50332-2.



ADVARSEL

Overdreven eksponering for høye lyder kan forårsake hørselsskade. Eksponering for høye lyder under kjøring kan forstyrre føreren og forårsake en ulykke. Bruk hodetelefoner på moderat nivå, og unngå å holde apparatet nær øret når høyttaleren er i bruk.

Nødsamtaler

VIKTIG

Mobiltelefoner bruker radiosignaler, mobiltelefonnettverket, bakkenettverket og brukerprogrammerte funksjoner. Dette betyr at forbindelse ikke kan garanteres i alle situasjoner. Derfor må du aldri stole på mobiltelefonen alene når det gjelder viktige samtaler, for eksempel medisinske nødsituasjoner.

GPS/stedsbaserte funksjoner

Noen produkter har GPS/stedsbaserte funksjoner. Funksjonaliteten for fastsettelse av sted leveres "som den er". Det gis ingen garanti for nøyaktigheten i slik stedsinformasjon. Det kan forekomme avbrudd eller feil ved bruk av stedsbasert informasjon på enheten, og tjenesten kan være avhengig av nettverksdekning. Vær oppmerksom på at funksjonaliteten kan bli redusert eller blokkert i enkelte miljøer, for eksempel innendørs eller ved siden av bygninger.



FORSIKTIG

Ikke bruk GPS-funksjonaliteten på en måte som forstyrrer deg under bilkjøring.

Kjøretøy

Radiosignaler kan påvirke elektroniske systemer i motorkjøretøy (for eksempel elektronisk drivstoffinnsprøyting, ABS-bremser, automatisk hastighetskontroll, kollisjonsputer) som er feil montert, eller som ikke er tilstrekkelig beskyttet. Kontakt produsenten eller en representant for denne hvis du vil vite mer om din bil eller eventuelt tilleggsutstyr.

Unngå å oppbevare eller transportere brennbare væsker, gasser eller eksplosiver sammen med apparatet eller tilbehøret. For biler med kollisjonsputer: Husk at kollisjonsputene fylles med luft med sterk kraft.

Unngå å plassere gjenstander i området over kollisjonsputen eller området der den blåses opp, inkludert fast eller flyttbart radioutstyr. Det kan føre til alvorlig skade hvis mobilutstyret er feilmontert og kollisjonsputen utløses.

Det er forbudt å bruke apparatet under flyvning. Slå av apparatet før du går ombord i fly. Bruk av trådløst telekommunikasjonsutstyr ombord i fly kan medføre fare for flysikkerheten og forstyrre radiokommunikasjonen. Det kan også være forbudt.

Beskytt dine personopplysninger

Beskytt dine personopplysninger og unngå at opplysningene kommer på avveie eller blir misbrukt

- Ta sikkerhetskopi av viktige data når du bruker enheten.
- Når enheten skal kasseres, sikkerhetskopierer du alle data og nullstiller enheten for å hindre misbruk av personopplysninger.
- Les skjermbildet med informasjon om tillatelser nøye når du laster ned applikasjoner. Vær spesielt forsiktig med applikasjoner som har tilgang til mange funksjoner eller til store mengder personopplysninger.
- Kontroller kontoene dine regelmessig for uautorisert eller mistenkelig bruk. Hvis du oppdager tegn på misbruk av dine personopplysninger, kontakter du tjenesteleverandøren for å slette eller endre kontoinformasjonen.
- Hvis du mister eller blir frastjålet enheten, må du endre passordene på dine kontoer for å beskytte dine personlige opplysninger.
- Unngå å bruke applikasjoner fra ukjente kilder, og lås enheten med et mønster, et passord eller en PIN-kode.

Pleie og vedlikehold

Dette apparatet er et teknisk avansert produkt som må behandles med omtanke. Misbruk kan føre til at garantien blir ugyldig.

- Apparatet må beskyttes mot fuktighet. Regn, snø, fuktighet og alle typer væske kan inneholde stoffer som får de elektroniske kretsene til å kortslutte. Hvis apparatet blir vått, slår du av telefonen umiddelbart, fjerner batteriet og lar apparatet tørke helt før du setter inn batteriet igjen.
- Apparatet må ikke oppbevares eller brukes på steder med mye støv eller skitt. Dette kan føre til at de bevegelige delene og de elektroniske komponentene blir skadet.
- Unngå å oppbevare apparatet på varme steder. Høye temperaturer kan redusere levetiden til elektronisk utstyr, skade batteriene og skade eller smelte enkelte plasttyper.
- Unngå å oppbevare apparatet på kalde steder. Når apparatet varmes opp til normal temperatur, kan det dannes kondens på innsiden, som kan skade de elektroniske kretsene.
- Prøv ikke å åpne apparatet på andre måter enn den som er beskrevet her.
- Unngå å miste eller riste enheten. Hvis den håndteres uforsiktig, kan kretsene og finmekanikken bli ødelagt.
- Bruk ikke sterke kjemikalier til å rengjøre enheten.
- Apparatet må ikke demonteres, åpnes, knuses, bøyes, deformeres, punkteres eller kvernes opp.

- Det må ikke utføres endringer på batteriet. Prøv ikke å stikke fremmedelementer inn i batteriet, senke det ned i eller utsette det for vann eller annen væske, eller eksponere det for brann, eksplosjon eller annen fare.
- Bruk batteriet bare til systemet det er spesifisert for.
- Bruk batteriet bare med et ladesystem som er kompatibelt med systemet. Bruk av uegnet batteri eller lader kan medføre fare for brann, eksplosjon, lekkasje eller annen fare.
- Unngå å kortslutte batteriet eller la ledende metallgjenstander berøre batteripolene.
- Batteriet må bare erstattes med et annet batteri som er kompatibelt med systemet. Bruk av uegnede batterier kan medføre fare for brann, eksplosjon, lekkasje eller annen fare.
- Bruk aldri et batteri som er skadet eller oppsvulmet. Ta telefonen med til et serviceverksted eller til telefonforhandleren for inspeksjon før du fortsetter å bruke den. Et skadet eller oppsvulmet batteri kan utgjøre en risiko for brann, eksplosjon, lekkasje eller annen fare.
- Brukte batterier skal snarest kasseres i henhold til lokale forskrifter.
- Barn som bruker batteriet skal være under oppsyn.
- Feil bruk av batteriet kan føre til brann, eksplosjon eller annen fare.

For enheter som bruker en USB-port som ladekilde, skal bruksanvisningen for enheten inneholde en erklæring om at enheten kun skal kobles til CTIA-sertifiserte adaptere, produkter som er utstyrt med USB-IF-logoen eller produkter som har gjennomgått kompatibilitetsprogrammet for USB-IF.

Rådene gjelder apparatet, batteriet, strømadapteren og annet tilbehør. Kontakt forhandleren hvis telefonen ikke fungerer som den skal. Husk å ta med kvitteringen eller fakturaen.

Garanti

Dette produktet har 24 måneders garanti fra kjøpsdato, og originalt tilbehør som kan følge med enheten har 12 måneders garanti fra kjøpsdato (for eksempel batteri, lader, bordlader eller håndfrisett). Kontakt forhandleren hvis det mot formodning skulle oppstå en feil i dette tidsrommet. Garantiservice utføres kun mot forevisning av kjøpsbevis.

Garantien dekker ikke feil som skyldes ulykkestilfeller eller lignende, andre skader, inntrænging av væske, misbruk, unormal bruk, manglende vedlikehold eller lignende forhold fra kjøpers side. Garantien gjelder heller ikke feil forårsaket av tordenvær eller andre spenningsvariasjoner. Vi anbefaler å koble ut laderen i tordenvær.

Vær oppmerksom på at dette er en frivillig produsentgaranti, som gir rettigheter i tillegg til og som ikke påvirker sluttbrukerens lovpålagte rettigheter.

Denne garantien gjelder ikke hvis det er brukt andre batterier enn originale DORO-batterier.

Spesifikasjoner

Nettverksbånd (MHz) [maksimal radiofrekvent effekt/dBm]:	
2G GSM	850 [33], 900 [33], 1800 [30], 1900 [30]
3G UMTS	1 (2100) [24], 2 (1900) [24], 8 (900) [24]
4G LTE FDD	1 (2100) [24], 3 (1800) [24], 7 (2600) [24], 8 (900) [24], 20 (800) [24]
Wi-Fi (MHz) [maksimal radiofrekvent effekt/dBm]:	WLAN IEEE 802.11 b/g/n, (2412 - 2472) [15]
Bluetooth (MHz) [maksimal radiofrekvent effekt/dBm]:	4.2, (2402 - 2480) [10]
GPS-mottaker:	Kategori 3
Operativsystem:	DorOS
SIM-kortstørrelse:	micro-SIM (3FF)
Mål	138 mm x 60 mm x 13 mm
Vekt	117 g (inkludert batteri)
Batteri	3.7 V / 1600 mAh li-ion-batteri
Omgivelsestemperatur ved bruk	Min: 0° C (32° F) Maks: 40° C (104° F)
Omgivelsestemperatur ved lading	Min: 0° C (32° F) Maks: 40° C (104° F)
Oppbevaringstemperatur	Min: -20° C (-4° F) Maks: 60° C (140° F)

Copyright og andre merknader

Bluetooth® er et registrert varemerke for Bluetooth SIG, inc.

vCard er et varemerke for Internet Mail Consortium.

Wi-Fi er et varemerke eller registrert varemerke for Wi-Fi Alliance.

microSD er et varemerke for SD Card Association.

Innholdet i dette dokumentet tilgjengeliggjøres "som det er". Unntatt når det er pålagt ved lov, gis det ingen uttrykt eller implisitt garanti, inkludert men ikke begrenset til implisitte garantier for salgbarhet eller egnethet for en bestemt oppgave, når det gjelder dokumentets nøyaktighet, pålitelighet eller innhold. Doro forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake når som helst uten varsel.

Andre produkter og foretaksnavn i dette dokumentet kan være varemerker for sine respektive eiere.

Alle rettigheter som ikke gis uttrykkelig i dette dokumentet er forbeholdt. Alle andre varemerker er de respektive eiernes eiendom.

I den grad det er tillatt under gjeldende lov skal Doro eller deres lisenshavere ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for tap av data eller inntekt eller spesielle, tilfeldige, følgeskader eller direkte eller indirekte skader, uansett årsak.

Doro gir ingen garanti for og tar intet ansvar for funksjoner og innhold i eller brukerstøtte for apper fra tredjepart som leveres med enheten. Ved å bruke en app, godtar du at appen leveres som den er. Doro gir ingen garanti og tar intet ansvar for funksjonalitet, innhold eller brukerstøtte for apper fra tredjepart som leveres med enheten.

Copyright på innhold

Uautorisert kopiering av opphavsrettslig beskyttet materiale strider mot opphavsretslovene i USA og andre land. Denne enheten er kun ment for kopiering av ikke opphavsrettslig beskyttet materiale, materiale som du har opphavsrett til eller materiale som du har autorisasjon eller tillatelse til å kopiere. Kontakt en juridisk rådgiver hvis du er usikker på om du har rett til å kopiere materiale.

Åpen kildekode-lisenser

Du er berettiget til å motta ett eksemplar av programvarens kildekode som er lisensiert under åpen kildekode-lisens, som gir deg rett til å motta programvarens kildekode (for eksempel GPL eller LGPL) på et egnet medium, mot et administrasjonsgebyr som dekker Doro ABs kostnader i forbindelse med distribusjon samt kostnaden for mediet. Slike forespørsler rettes til Doro AB, Open Source Software Operations, Jorgen Kocksgatan 1B, SE 211 20 Malmö, Sverige. For at forespørselen skal være gyldig, må den sendes innen tre (3) år etter at produktet ble distribuert fra Doro AB, eller i tilfeller med kode lisensiert under GPL v3, så lenge DORO AB tilbyr reservedeler eller kundestøtte for denne produktmodellen.

Kompatibel med høreapparat

Merk! Slå av Bluetooth for bruk med høreapparat.

Denne telefonen er kompatibel med høreapparat. Kompatibilitet med høreapparat er ingen garanti for at et bestemt høreapparat fungerer sammen med en bestemt telefon. Mobiltelefoner inneholder radiosendere som kan forstyrre høreapparatets funksjon. Denne telefonen er testet for bruk med høreapparater for noen av de trådløse teknologiene som brukes, men det kan finnes nyere trådløs teknologi som ennå ikke er testet for bruk med høreapparater. Test funksjonen før du foretar et kjøp for å forsikre deg om at et bestemt høreapparat fungerer sammen med denne telefonen.

Standarden for høreapparaters kompatibilitet inneholder to typer klassifisering:

- **M:** Hvis du vil bruke høreapparatet i denne modusen, kontrollerer du at høreapparatet er innstilt på "M-modus" eller akustisk koblingsmodus, og plasserer telefonmottakeren nær den innebygde mikrofonen i høreapparatet. Prøv telefonen i ulike posisjoner i forhold til høreapparatet for å oppnå best mulig resultat. Hvis du for eksempel holder mottakeren litt over øret, kan det gi bedre ytelse på høreapparater der mikrofonen er plassert bak øret.

- **T:** Hvis du vil bruke denne modusen, kontrollerer du at høreapparatet er innstilt på "T-modus" eller teleslynge-koblingsmodus (ikke alle høreapparater har denne modusen). Prøv telefonen i ulike posisjoner i forhold til høreapparatet for å oppnå best mulig resultat. Hvis du for eksempel holder mottakeren litt under eller foran øret, kan det gi bedre ytelse.

Enheten oppfyller klassifisering på nivå M3/T3.

Strålingsverdi (SAR)

Dette apparatet oppfyller gjeldende internasjonale sikkerhetskrav for eksponering mot radiobølger. Den mobile enheten er en radiosender og -mottaker. Den er konstruert for ikke å overskride grensene for radiobølger (radiofrekvente elektromagnetiske felt) ifølge internasjonale retningslinjer fra den uavhengige vitenskapelige organisasjonen ICNIRP (International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection).

Verdens Helseorganisasjon (WHO) har erklært at den vitenskapelige informasjonen som er kjent for øyeblikket ikke tyder på at det er behov for spesielle forholdsregler ved bruk av mobilenheter. Hvis du ønsker å redusere eksponeringen, anbefaler de å redusere bruken eller bruke håndfritilbehør for å holde enheten unna hodet og kroppen.

Informasjon om SAR (spesifikk absorpsjonshastighet)-verdier for enheten finnes i dokumentasjonen som leveres sammen med enheten.

Resirkulering

Doro tar ansvar for hele livssyklusen til produktene våre, inkludert hvordan de resirkuleres etter endt levetid. Det gamle produktet ditt kan fortsatt være nyttig for noen andre, og hvis det har nådd slutten av sin levetid, kan det inneholde materialer som kan brukes til nye produkter. Vi anbefaler at du bruker enheten på nytt, reparerer eller renoverer den, og hvis dette ikke er mulig, leverer du den til gjenvinning i henhold til lokale bestemmelser. Husk også å resirkulere annen gammel, ubrukt elektronikk.

Riktig kassering av produktet



(Elektrisk og elektronisk avfall)
(Gjelder i land med separate retursystemer)



Merkingen på produktet, tilbehøret eller bruksanvisningen indikerer at produktet og det elektroniske tilbehøret (f.eks. lader, hodetelefoner, USB-kabel) ikke skal kastes i husholdningsavfallet. For å forebygge mulig skade på miljøet eller menneskers helse som følge av ukontrollert kassering skal disse gjenstandene skilles fra andre typer avfall og gjenvinnes for å fremme bæredyktig gjenbruk av materialressurser. Husholdningsbrukere kan kontakte forhandleren der de kjøpte produktet eller lokale myndigheter for å få informasjon om hvor og hvordan gjenstandene kan leveres til gjenvinning. Bedriftsbrukere kan kontakte leverandøren for å undersøke betingelsene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet næringsavfall ved kassering. Dette produktet samsvarer med RoHS-direktivet.

Riktig kassering av batteriene i dette produktet



(Gjelder i land med separate retursystemer)

Merkingen på batteriet, bruksanvisningen eller emballasjen indikerer at batteriet i produktet ikke skal kastes i husholdningsavfallet. Der symbolene Hg, Cd eller Pb er brukt, indikerer de at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktivet 2006/66. Hvis batteriene ikke kasseres på riktig måte, kan disse stoffene forårsake skade på menneskers helse eller på miljøet.

For å beskytte naturressurser og fremme gjenbruk av materialer skal batteriene skilles fra andre typer avfall og gjenvinnes gjennom det lokale, kostnadsfrie retursystemet for batterier.

Samsvarserklæring

Doro erklærer med dette at radioutstyret av type DFB-0330 (Doro 780X IUP) samsvarer med direktivene: Radiodirektivet 2014/53/EU og RoHS-direktiv 2, 2011/65/EU, inkludert delegert direktiv (EU) 2015/863 og påfølgende Tillegg II. Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse: www.doro.com/dofc.

Økodesign-erklæring, energieffektivitet for eksterne strømkilder

Doro erklærer med dette at den eksterne strømforsyningen til denne enheten er i overensstemmelse med kommisjonsforordning (EU) 2019/1782 angående krav til miljøvennlig utforming av eksterne strømkilder i henhold til Økodesigndirektivet 2009/125/EF.

Fullstendig informasjon om kravene til miljøvennlig utforming er tilgjengelig på følgende Internett-adresse: www.doro.com/ecodesign

DFB-0330 (Doro 780X IUP) (1011, 1021, 1031, 1041, 1051, 1061, 1071, 1081, 1091, 1101)

Norwegian

Version 2.3

©2020 Doro AB. All rights reserved.

www.doro.com



REV 21700 – STR 20210129