


Doro 8031

Português

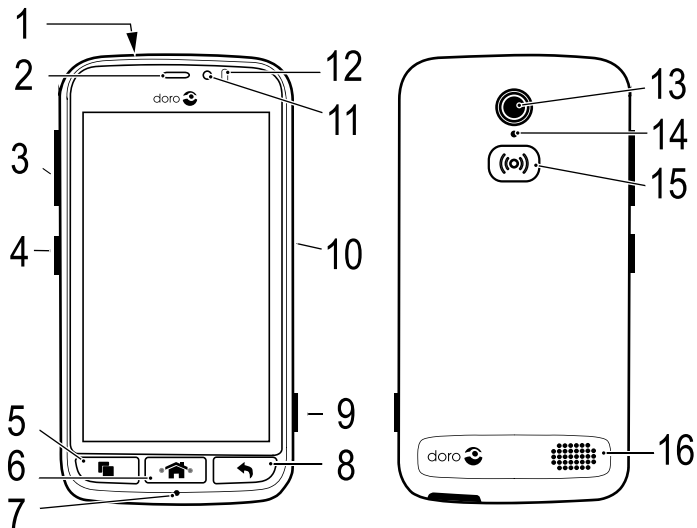















Nota! Todas as ilustrações destinam-se exclusivamente a fins ilustrativos, podendo não representar com rigor o dispositivo real.

Descrição geral





- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. Conector para auscultadores | 9. Tecla da câmara |
| 2. Auscultador | 10. Conector para o carregador |
| 3. Volume | 11. Câmara frontal |
| 4. Tecla ligar/desligar | 12. Sensor de proximidade |
| 5. Tecla Recentes | 13. Câmara traseira |
| 6. Tecla Início | 14. Segundo microfone |
| 7. Microfone | 15. Tecla de assistência |
| 8. Tecla Voltar | 16. Altifalante |

Os itens fornecidos com o telefone podem variar, dependendo do software e dos acessórios disponíveis na sua região ou oferecidos pelo seu fornecedor de serviços. Poderá obter acessórios adicionais junto do seu revendedor local da Doro. Os acessórios fornecidos proporcionam o melhor desempenho com o telefone.

Índice

Parabéns pela aquisição	1
Como configurar o seu Doro 8031.....	2
Passo 1 – Desembalar o seu telefone novo	2
Passo 2— Inserir o cartão de memória, o cartão SIM e a bateria	3
Passo 3 – Carregar	4
Passo 4 – Ligar o telefone.....	6
Como funciona o telefone.....	7
Inicie sessão em Google™	7
Funções de assistência	7
Questionário conversacional	7
Movimentos e gestos no ecrã tátil	8
Ecrã inicial	10
Ecrã de bloqueio.....	11
Bloqueio de tela	11
Para utilizar as teclas do telefone.....	12
Ecrã As minhas aplicações.....	14
Formas rápidas de silenciar o seu telefone 	15
Painel de notificações e barra de estado.....	15
Introduzir texto 	17
Capturar um ecrã	19
Ligar à Internet	20
Bateria.....	22
Navegar no telefone 	24
Selecionar ações no ecrã	24
 Chamar	25
 Ver.....	25
 Enviar.....	26
 Procurar.....	26
 Adicionar	27
 Capturar	27
 Descobrir	27
 Ouvir	28
 Definir	28
Definições do telefone	29
Onde encontrar as definições	29

A data e a hora	30
A resposta tátil.....	30
A apagamento do ecrã	30
A minha imagem de fundo	30
Atalhos do ecrã inicial	31
Os meus widgets	32
O tamanho do texto.....	32
A luminosidade do ecrã	32
O contraste de texto	32
A inversão de cores	33
A correção de cores.....	33
Melhorar ainda mais a acessibilidade.....	33
O volume dos sons	34
O meu toque	34
A minha config. áudio para cham. voz.....	35
Ligação Bluetooth®	36
Modo avião	37
Ligar o telefone a um computador.....	38
Informações do meu telefone	39
Cópias de segurança	40
Repor o telefone	42
Memória e armazenamento	43
Alterar o código PIN do SIM	45
Google™ Play Store.....	45
Instalar aplicações	46
Desinstalar aplicações.....	47
Chamadas.....	47
Fazer uma chamada	47
Atender uma chamada	47
Terminar uma chamada.....	48
Opções durante uma chamada.....	48
Conjunto de auscultadores/microfone	48
Registo de chamadas	49
Definições da chamada	49
Chamadas SOS.....	50
Contactos	51
Adicionar um novo contacto	51
Procurar um contacto	51
Gerir os seus contactos	51

Importar e exportar contactos.....	52
Como encontrar os contactos ICE.....	52
Uma opção de assistência 	53
Meu botão de assistência 	53
ICE (Em caso de emergência) 	55
Ajuda remota 	56
Aplicações.....	56
Manual do principiante - Descobrir o seu telefone	57
Doro Selection	57
Mensagens	58
E-mail	59
Câmara.....	60
Processar imagens na galeria	63
Connect & Care	65
My Doro Manager	68
Pesquisa no Google.....	69
Internet (navegador da web).....	70
Modo de acoplamento	71
Lupa	72
Música.....	72
Ouvir rádio	73
Alarme	73
Agenda	74
Minhas notas.....	75
Cronómetro	75
A calculadora	75
Ouvir um som gravado	75
Cofre de códigos.....	76
Google Apps.....	77
A nuvem	78
Serviços baseados na localização	78
Ícones de estado	79
Instruções de segurança	80
Serviços e custos da rede.....	80
Ambiente de operação.....	81
Aparelhos médicos.....	81
Áreas com risco de explosão	82
Bateria de íões de lítio	82
Proteja a sua audição	82

Chamadas de emergência.....	83
Funções baseadas em GPS/localização	83
Veículos.....	83
Proteja os seus dados pessoais.....	83
Malware e vírus	84
Cuidados e manutenção.....	84
Garantia	85
Especificações.....	86
Copyright e outros avisos.....	87
Compatibilidade com aparelhos auditivos	88
Taxa de Absorção Específica (Specific Absorption Rate - SAR).....	89
Eliminação correta deste produto.....	90
Eliminação correta das pilhas neste produto.....	90
Declaração de Conformidade.....	91

Parabéns pela aquisição

O Doro 8031 é um smartphone revolucionário que faz tudo o que os outros smartphones fazem, mas mais facilmente que nunca. Agora, pode comunicar e desfrutar de fotografias, vídeos, Internet rápida 4G e muito mais, de uma forma que simplifica o modo como configura, acede e utiliza as várias funções do telefone. Obtenha ajuda durante a utilização com o assistente incorporado e sinta-se ainda mais seguro com as funcionalidades de segurança, como o botão Assistência. Também pode adicionar mais aplicações através do Google Play e gerir com facilidade as definições e os conteúdos remotamente. Se utilizar um smartphone lhe parecer desnecessariamente complicado, o Doro 8031 vai fazer com que mude de ideias. É o primeiro smartphone que pensa como você, o que o torna a escolha ideal para os utilizadores inexperientes que pretendam desfrutar de tudo o que um smartphone pode oferecer, mas de uma forma mais fácil e muito mais intuitiva. Para mais informações acerca dos acessórios ou de outros produtos da Doro, visite www.doro.com.

Como configurar o seu Doro 8031

Ao receber o seu telefone, existem algumas ações que devem ser realizadas antes de começar a usar o mesmo.

Passo 1 — Desembalar o seu telefone novo

O primeiro passo é desembalar o telefone e avaliar os artigos e o equipamento que foram entregues. Certifique-se de que lê todo o manual, para que possa familiarizar-se com o equipamento e com as funções básicas.

- Os artigos fornecidos com o aparelho e quaisquer acessórios disponíveis podem variar consoante a região ou o prestador de serviços.
- Os artigos fornecidos destinam-se exclusivamente a este aparelho e podem não ser compatíveis com outros dispositivos.
- Os aspetos e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
- Pode adquirir acessórios adicionais junto do seu revendedor local da Doro. Antes de efetuar a compra, certifique-se de que são compatíveis com o aparelho.
- Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios que tenham sido aprovados para este modelo específico. A ligação de outros acessórios pode ser perigosa e invalidar a aprovação de tipo e a garantia do telefone.
- A disponibilidade de todos os acessórios está sujeita a alterações, dependendo inteiramente dos fabricantes. Para mais informações sobre os acessórios disponíveis, consulte o website da Doro.

Passo 2— Inserir o cartão de memória, o cartão SIM e a bateria

IMPORTANTE

Desligue o telefone e separe-o do carregador antes de remover a tampa do compartimento da bateria.

Retirar a tampa do compartimento da bateria

IMPORTANTE

Tenha cuidado para não danificar as unhas quando retirar a tampa do compartimento da bateria. Não dobre nem torça excessivamente a tampa do compartimento da bateria, pois poderá danificá-la.



Inserir o cartão SIM



CUIDADO

Este dispositivo aceita cartões micro SIM ou cartões 3FF SIM. A utilização de cartões SIM incompatíveis pode danificar o cartão ou o dispositivo e corromper os dados armazenados no cartão.



Inserir o cartão de memória

IMPORTANTE

Utilize apenas cartões de memória compatíveis com este dispositivo. Tipo de cartão compatível: **microSD, microSDHC**. Os cartões incompatíveis podem danificar o próprio cartão, o dispositivo e corromper os dados armazenados no cartão. Alguns telefones podem ter um cartão de memória pré-instalado.



Sugestão: tenha cuidado para não riscar ou dobrar os contactos do cartão de memória ou do cartão SIM quando os inserir nos suportes de cartão.

Consulte *Memória externa*, p.43 para obter informações adicionais.

Inserir a bateria








Passo 3 — Carregar


Carregue o seu telefone. Apesar de ser possível que o seu telefone seja entregue com carga suficiente para ser ligado mal o tira da embalagem, recomendamos que o carregue na totalidade antes de usá-lo pela primeira vez.

**CUIDADO**

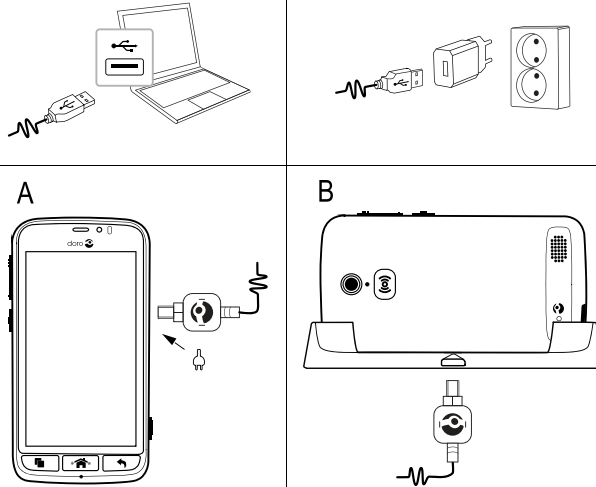Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios que tenham sido aprovados para este modelo específico. A ligação de outros acessórios pode ser perigosa e invalidar a aprovação de tipo e a garantia do telefone.




- Introduza a extremidade pequena  do cabo USB incluído na porta Micro USB no telefone (**A**).
- Também pode carregar o telefone usando a base. Introduza a extremidade pequena  do cabo USB incluído na porta Micro USB na base e coloque o telefone na base (**B**).
- Introduza a outra extremidade  do cabo USB incluído no carregador de parede que liga a uma tomada de parede.
- Também pode ligar o cabo USB incluído  à porta USB no seu computador. De um modo geral, o carregamento é mais rápido se for ligado diretamente à tomada de parede.

Se o telefone for desligado durante o carregamento, continuará a carregar. Prima o  botão **Ligar/Desligar** para ver o estado do carregamento.




Poupar energia

Depois de carregar a bateria totalmente e separar o carregador do dispositivo, desligue o carregador da tomada.

Nota! Para poupar energia, o ecrã é bloqueado após algum tempo. Prima o  **botão Ligar/Desligar** para ativar o ecrã; consulte *Ecrã de bloqueio*, p.11


Passo 4 — Ligar o telefone

Nota! Após ligar o telefone, as aplicações instaladas poderão ter de ser atualizadas. As atualizações da aplicação requerem uma ligação à Internet e podem demorar alguns minutos. É preferível uma ligação Wi-Fi. O telefone pode parecer um pouco lento durante a atualização.

- Depois de carregar completamente o aparelho, ligue-o premindo continuamente o  **botão Ligar/Desligar**. Mantenha-o premido até o telefone vibrar e o ecrã se acender.
- Introduza o PIN do seu cartão SIM se for pedido e, em seguida, seleccione  para confirmar. Toque em  para apagar.
- Aguarde que o telefone ligue.

Se o código PIN errado for introduzido várias vezes, é apresentado **Introduzir PUK** no visor e terá de introduzir o seu código PUK (Chave de Desbloqueio Pessoal). Contacte o seu fornecedor de serviços para obter mais informações sobre os códigos PIN e PUK. Consulte *Alterar o código PIN do SIM*, p.45 para obter mais informações sobre a alteração do código PIN.

Para desligar o telefone

- Prima e mantenha sob pressão o  **botão Ligar/Desligar** até abrir o menu de opções.
- No menu de opções, toque em **Desligar**.

Como funciona o telefone


Inicie sessão em Google™

IMPORTANTE

É necessária uma ligação à Internet para utilizar este serviço. É recomendada a utilização de ligações Wi-Fi sempre que se encontrem disponíveis para reduzir os custos do tráfego de dados. Antes de ativar esta opção, contacte o seu fornecedor de serviços obter informações detalhadas sobre os custos desta subscrição.

É necessária uma conta Google™, uma conta Google gratuita permite-lhe aceder a tudo. É uma forma conveniente de gerir as aplicações, os contactos, os eventos do calendário, os lembretes, entre outros, do telemóvel. Pode também fazer cópias de segurança das suas informações caso perca o telefone. Não é necessário usar quaisquer serviços Google específicos, como o Gmail, diariamente se não quiser e pode adicionar outras contas de e-mail ao seu telefone.

Criar uma conta Google™

1. No ecrã inicial, seleccione  **Play Store**.
2. Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a configuração da conta.

Funções de assistência

Utilize os símbolos para guiá-lo através das secções de suporte do manual.



Visualização



Manuseamento



Audição



Segurança

Questionário conversacional

Aprenda ao seu próprio ritmo! Configurar o seu telefone pela primeira vez pode ser complicado! Criámos um questionário conversacional para o ajudar a navegar facilmente e a explorar o seu dispositivo, fazendo as perguntas certas para que o seu telefone seja tão único quanto você. Siga as instruções para começar a personalizar o seu novo Doro 8031.

Movimentos e gestos no ecrã tátil

Eis uma descrição sobre como utilizar o seu ecrã tátil e gestos (movimentos realizados com um ou dois dedos).




CUIDADO

Evite riscar o ecrã tátil, não toque nele com objetos afiados nem permita que este entre em contacto com água. Não toque no ecrã se o vidro estiver rachado ou partido.

Tocar

- Toque num item, tal como um botão ou o ícone de um programa, para selecioná-lo ou abri-lo. O toque pode ser utilizado para selecionar ou cancelar a seleção de uma caixa de verificação relevante numa lista de opções.

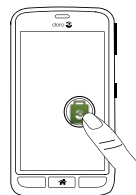

Toque duplo

- Toque no mesmo item duas vezes para aumentar o zoom num mapa ou numa imagem.

Pressão longa

- Toque sem soltar um item no ecrã. Algumas ações, tais como mover um ícone no ecrã inicial, começam com uma pressão longa.

Selecionar ou cancelar a seleção de opções


- Selecione ou cancele a seleção (toque) das caixas ou listas de opções relevantes.

Arrastar e largar



- Arrastar e largar é uma forma de mover algo — por exemplo, uma aplicação no seu ambiente de trabalho — de um local para outro. Para arrastar, coloque o dedo numa aplicação e mantenha a pressão. Ao mover o dedo pelo ecrã, a aplicação é arrastada pelo ecrã ou por vários ecrãs. Coloque o dedo onde pretende colocar a aplicação e solte o dedo. A aplicação é largada. Ao arrastar e largar um menu prático, **Arrastar e largar** é apresentado para confirmar que está a realizar a ação corretamente.


Deslocação, Percorrer e movimento rápido

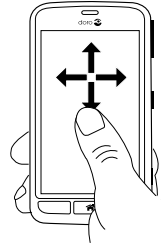- Um movimento de deslize é quando pressiona com o dedo no ecrã e arrasta para a direita ou esquerda, movendo o ecrã. O movimento de deslize no ecrã inicial, por exemplo, muda para o ecrã inicial seguinte. Arraste ou passe o dedo no ecrã na direção em que pretende avançar. Faça de conta que está a usar as teclas de seta para a esquerda e direita no teclado de um computador.
- **Movimento rápido** significa deslizar mais rapidamente numa página, deslocar rapidamente o dedo no ecrã na direção para onde quer avançar.



Apertar e afastar os dedos (zoom)


- Para apertar: Coloque dois dedos separados no ecrã e aproxime-os para reduzir o nível de zoom num mapa. Esta função nem sempre é aplicável.
- Para afastar: Coloque dois dedos juntos no ecrã e afaste-os para aumentar o zoom. Esta função nem sempre é aplicável.
- Se disponível, toque em  para aumentar o zoom ou em  para reduzi-lo.

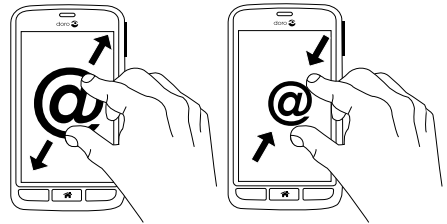

Sensores

O dispositivo possui sensores que detetam a luz e a proximidade.

- O **sensor de luz** para detetar a luz e ajustar o nível de luminosidade do ecrã, se estiver definido como automático. Consulte *A luminosidade do ecrã*, p.32.
- **Sensor de proximidade (sensor tátil)** para detetar movimentos. Pode desligar o ecrã tátil durante as chamadas de voz quando a sua orelha está próxima do ecrã, para evitar a ativação involuntária de outras funções. Consulte *Definições da chamada*, p.49

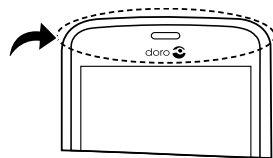



Ecrã inicial

O ecrã inicial é o seu ecrã de partida no seu Doro 8031 e é onde pode reunir as aplicações e os seus contactos preferidos, que utiliza com mais frequência. Também pode definir a sua imagem preferida como padrão de fundo. Utilize a barra de pesquisa do Google™ para encontrar rapidamente aquilo que procura. Para adicionar um atalho ao ecrã inicial, consulte *Adicionar um atalho*, p.31 e para remover atalhos, consulte *Remover um atalho*, p.31.

Ir para o Ecrã inicial

- Prima .

Aceder ao ecrã inicial alargado

1. Toque na seta  na parte inferior do ecrã inicial.
2. Para fechar o ecrã alargado, toque novamente na seta .

Sugestão: Também pode deslizar para cima ou para baixo para abrir e fechar o ecrã inicial alargado.

Ecrã de bloqueio

O ecrã desativa-se e bloqueia quando não estiver a utilizar o telefone. O ecrã de bloqueio pode mostrar a data e a hora, bem como notificações, como chamadas ou mensagens perdidas.

Nota! O seu telefone continua a funcionar mesmo no modo de suspensão. É recebido correio, são realizadas atualizações às redes sociais, etc. O seu telefone também continua a reproduzir música enquanto o ecrã estiver bloqueado.

Ativar ou desbloquear o ecrã

- Prima brevemente .

Bloquear o ecrã






- Prima por alguns instantes o  **botão Ligar/Desligar**.

Bloqueio de tela

O bloqueio de ecrã evita ações indesejadas no ecrã tátil quando não está a utilizar o telefone.

Definições de bloqueio de ecrã

Pode alterar a forma como bloqueia o ecrã para evitar o acesso às suas informações pessoais por terceiros.

1. Para ativar o bloqueio do ecrã ou alterar o tipo de bloqueio do ecrã, toque em  **Definir**.
2. Toque em **Uma opção geral** →  **Bloqueio de tela**. Toque para selecionar um dos seguintes:
 - **Nenhuma** para desbloquear, prima  ou o  **botão Ligar/Desligar**. **Sem segurança**.
 - **Deslizar** (predefinição) para desbloquear, deslize  para cima com o dedo. **Sem segurança**.
 - **Padrão** para desbloquear, trace um padrão com o dedo no ecrã. **Segurança média**.

Nota! Pode traçar sobre os pontos em qualquer ordem, mas pode traçar apenas uma vez sobre o mesmo ponto. O padrão deve abranger, pelo menos, quatro pontos.

- **PIN** para desbloquear, introduza um PIN. Um PIN é composto exclusivamente por números. Introduza, no mínimo, quatro números e, em seguida, introduza novamente a palavra-passe para confirmá-la. **Segurança média a alta.**
- **Senha** para desbloquear, introduza uma palavra-passe. Uma palavra-passe pode incluir letras e/ou algarismos. Introduza, no mínimo, quatro números e, em seguida, introduza novamente a palavra-passe para confirmá-la. **Alta segurança.** A senha deve conter no mínimo uma letra.



IMPORTANTE

Faz sentido escolher um código PIN ou um padrão que seja fácil de memorizar, mas tente torná-lo suficientemente difícil para que os outros não o possam adivinhar. Se ativar esta opção, mantenha o código/padrão num local seguro, uma vez que este será necessário se for preciso repor.



Nota! As opções disponíveis podem variar, dependendo do método de bloqueio do ecrã selecionado.

Para utilizar as teclas do telefone

Tecla Recentes

- Prima  para visualizar as aplicações recentemente utilizadas.
 1. Para fechar uma aplicação, deslize para a esquerda ou para a direita. Ou, toque em  para fechar todas de uma só vez.
 2. Para abrir uma aplicação, toque na mesma.

Tecla Início

- Prima  para voltar ao Ecrã inicial.
- Prima sem soltar  para iniciar o **Google Now**. O Google Now é um assistente pessoal inteligente desenvolvido pela Google, que está disponível na aplicação móvel de pesquisa da Google.

IMPORTANTE

É necessária uma ligação à Internet e uma conta Google (consulte *Inicie sessão em Google™*, p.7) para utilizar este dispositivo. É recomendada a utilização de ligações Wi-Fi sempre que se encontrem disponíveis para reduzir os custos do tráfego de dados. Antes de ativar esta opção, contacte o seu fornecedor de serviços obter informações detalhadas sobre os custos desta subscrição.

Para configurar o Wi-Fi, consulte *Ligar à Internet utilizando redes sem fios (Wi-Fi)*, p.20.

Tecla Voltar

- Prima para voltar ao ecrã anterior ou para fechar uma caixa de diálogo, um menu ou um teclado. Quando voltar ao ecrã inicial não pode retroceder mais.

Teclas de volume laterais

- Durante uma chamada, as teclas de volume ajustam o volume da chamada.
- A partir do modo em espera, as teclas de volume ajustam o volume do toque.
- Para ajustar o nível de volume para música e vídeos.

Teclas de função



Os smartphones Android como o Doro 8031, assim como a maioria das aplicações Android, apresentam ícones comuns. Muitos dos ícones que vê no ecrã são na verdade teclas do ecrã tátil. Se não vê o texto, imagens ou a informação que pretende, tente tocar no ecrã ou num ícone para visualizar uma lista de seleção ou para aceder a outro menu.



Para aceder a mais opções

⋮ mais opções (disponíveis na barra de ações ou nas aplicações).

Pretendo mais opções (disponíveis na barra de ações ou nas aplicações).

Para ativar e desativar funcionalidades e funções



 ou  funções ativadas.

 ou  funções desativadas.

Ecrã As minhas aplicações

Aplicação é outra palavra para programa ou software. Uma forma comum de abreviar o termo é App. O ecrã de aplicações contém as aplicações pré-instaladas no seu Doro 8031 e outras aplicações que pode optar por instalar. O ecrã de aplicações estende-se além da largura habitual do ecrã, pelo que tem de deslizar para a esquerda ou para a direita para ver todo o conteúdo. Os separadores numerados na parte inferior mostram o ecrã atual das aplicações; também pode tocar num número para selecionar esse ecrã.

Abrir o ecrã de aplicações




- A partir do ecrã inicial, toque no atalho  **Minhas aplicações**.
- Ou, a partir do ecrã inicial, **deslize** para a direita para abrir  **Minhas aplicações**.

Fechar o ecrã de aplicações

- Prima  ou .

Para instalar aplicações, consulte *Doro Selection*, p.57.

Definições do ecrã de aplicações

1. A partir do ecrã inicial, toque no atalho  **Minhas aplicações**.
2. Ou, a partir do ecrã inicial, **deslize** para a direita para abrir  **Minhas aplicações**.
3. Toque em **Pretendo**.
4. Toque em **Abrir definições**:
 - **Arrastar e largar** botão de ligar  para ativar a opção de arrastar e largar ao pressionar continuamente. Isto permite-lhe tocar em aplicações no ecrã sem soltar, deslizar o dedo até à nova localização do item e levantar o dedo para largar o item no novo local.

- **Ordenar aplicações** para ordenar as aplicações por data de descarregamento, separá-las manualmente (arrastar e largar) ou por frequência de utilização.

Formas rápidas de silenciar o seu telefone

Tem três opções para silenciar o seu telefone:

1. Utilize as teclas laterais **+/-** para ajustar o volume.
2. Arraste o controlo deslizante para ajustar o nível do som ou toque em:
 - **Silencioso.**
 - **Modo de espera.**
 - **Som.**

Painel de notificações e barra de estado

Barra de estado


A barra de estado, localizada na parte superior do ecrã, apresenta a intensidade do sinal, aplicações em execução e aplicações novas, bem como o estado da bateria. Os ícones indicadores aparecem quando acontecer algo de novo, como uma nova mensagem ou chamada perdida.

Painel de notificações


Abra o painel de notificações para ver mais informação sobre os ícones na barra de estado, para ver as suas notificações e gerir definições rápidas do telefone, como **Wi-Fi** ou **Modo avião**.

Abrir e fechar o painel de notificações

Para abrir o painel de notificações, deslize a barra de estado para baixo.

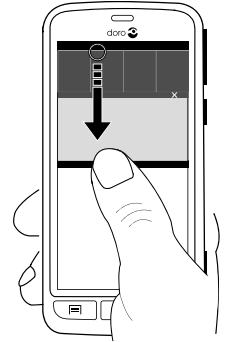

Para fechar o painel de notificações, deslize para cima no ecrã. Ou toque em ↶.

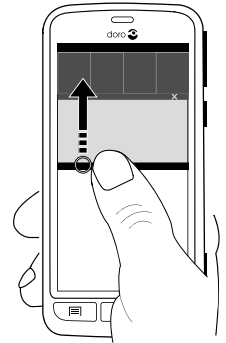


Limpar a lista de notificações

- Para limpar todas as notificações, toque em ✕.
- Para fechar uma a uma, deslize para a esquerda ou para a direita.

Utilizar os botões de definições rápidas

1. Para ativar ou desativar funcionalidades, toque em
 - **Wi-Fi.**
 - **Dados móveis.**
 - **Bluetooth.**
 - **Modo avião.**


Sugestão: Utilize o atalho  no canto superior direito para chegar a Definir.

Notificações no ecrã de bloqueio

Todas as notificações das aplicações aparecem no ecrã de bloqueio para visualização. Não se destinam só a visualização, mas pode interagir com as mesmas. Dependendo da aplicação em causa, pode:

- **Deslizar** para ignorar.

- **Tocar** para responder.
- **Tocar duas vezes** para aceder à aplicação relevante.

Nota! Para ocultar alertas sensíveis; deslize a barra de estado para baixo para abrir o painel de notificações e toque em  →

 **Uma opção geral** → **Configurações avançadas** → **Som e notificação**
→ **Com o dispositivo bloqueado.**

Introduzir texto

Pode introduzir texto, números e outros caracteres utilizando o teclado do ecrã. O seu telefone tem o teclado Doro pré-carregado. Selecione um campo de texto para abrir o teclado do ecrã. Também pode ajustar o teclado do ecrã de várias formas, por exemplo, seleccionar um tema para melhorar a legibilidade.

Ativar o teclado

- Toque num campo de texto.

Selecione Entrada de voz ou Teclado clássico

- Toque em **Entrada de voz** ou **Teclado clássico** para seleccionar como introduzir o texto.


Ocultar o teclado

- Toque no ícone  ou prima .

Caracteres e algarismos especiais

1. Toque em **?123** para obter mais caracteres.
2. Selecione o carácter pretendido ou selecione **=\<** para visualizar mais caracteres.
3. Para voltar atrás, selecione **ABC**.

Mover o cursor no texto



- Toque num ponto qualquer no texto para obter o marcador. Coloque o dedo no marcador  para movimentar o cursor no texto. Ao mover o dedo, o marcador é arrastado sobre o texto. Coloque o dedo onde pretende colocar a aplicação e solte o dedo. O marcador é largado.

Mudar entre letras maiúsculas e minúsculas


A tecla **Alterar** encontra-se no canto inferior esquerdo do teclado. A capitalização é ativada quando começa a introduzir texto. Capitalização

significa escrever uma palavra com a primeira letra em maiúscula e as letras restantes em minúsculas.

Nota! Toque duas vezes em **A tecla de espaço irá...** para introduzir um ponto final seguido de um espaço.

- Toque duas vezes na **tecla Alterar** para digitar TUDO EM MAIÚSCULAS.
- Toque em  para digitar apenas letras minúsculas.
-  para digitar com capitalização.

Smileys

1. Toque em  para obter uma lista de smileys.
2. Selecione o smiley pretendido.
3. Para voltar atrás, selecione **ABC**.





Introduzir texto com previsões de palavras

Comece a introduzir texto e o dicionário sugere palavras com base nas teclas que selecionou. A previsão de texto é ativada por defeito. Quando tiver terminado de escrever algo, pode voltar atrás e tocar numa palavra mal escrita ou corrigida automaticamente por engano. Toque na palavra mal escrita ou corrigida automaticamente por engano para selecionar outras correções automáticas possíveis. Esta é a forma mais rápida de corrigir erros — se não encontrar a palavra que pretende, utilize a tecla Retroceder para apagar e digitar uma palavra nova.





Introduzir texto

1. Comece a digitar uma palavra, o teclado pode fornecer previsões à medida que escreve. Pode tocar numa palavra prevista por baixo do texto introduzido para a completar automaticamente.
2. Toque em **A tecla de espaço irá...** para manter a palavra digitada e continuar com a palavra seguinte.

Cortar, copiar, selecionar tudo e colar

 **Recortar**,  **Copiar**,  **Selecionar tudo** e  **Colar** são funcionalidades disponíveis dentro de um e-mail, mensagem/caixa de texto ou, basicamente, em todo o lado.





Nota! Uma pressão longa em qualquer ícone da barra de ações ajuda a identificá-las, apresentando uma barra de texto de contexto a descrever a ação.

1. Toque sem soltar o texto que pretende copiar.
2. O texto selecionado é realçado  **text** . Movimente o marcador para cada extremidade para aumentar ou reduzir a área realçada.
3. Quando a área destacada estiver do tamanho que pretende, selecione  **Copiar** ou  **Recortar**.
4. Toque sem soltar o texto que pretende colar. É apresentada a caixa de texto **Colar**. Prima a caixa de texto para colar o texto.

Sugestão: Enquanto está a escrever uma mensagem também pode alterar o teclado através das definições rápidas no painel de notificações. Para abrir o painel de notificações, deslize a barra de estado para baixo.

Selecionar e personalizar o teclado

Pode optar por personalizar o seu teclado, dependendo do teclado selecionado.


1. A partir do ecrã inicial, toque em  **Definir**.
2. Toque em  **Uma opção geral** →  **As opções do teclado**.
3. Toque em **Escolha um teclado**.
4. Toque no teclado pretendido.
5. Depois de o fazer, toque em **Mais opções** para continuar a personalizar o seu teclado.
6. Depois de concluir, toque em .

Sugestão: Ao introduzir texto, abra *Painel de notificações* deslizando o dedo no ecrã de cima para baixo e prima **Alterar teclado**. Ou, a partir do menu **As opções do teclado**, defina o teclado predefinido premindo **Alterar teclado**.

Capturar um ecrã

É fácil e muitas vezes útil obter um instantâneo do ecrã do seu telefone, uma captura de ecrã. Para ver a captura de ecrã, consulte *Processar imagens na galeria*, p.63.

Fazer uma captura de ecrã






1. Procure o ecrã do qual pretende obter um instantâneo.
2. Simultaneamente, prima continuamente o  **botão Ligar/Desligar** e a tecla de redução do volume.


Ligar à Internet

O seu smartphone Doro 8031 funciona tal como qualquer outro telefone: pode efetuar chamadas e enviar mensagens de texto. Mas também pode aceder à Internet, enviar e receber mensagens de e-mail, instalar aplicações e jogos e consultar as suas redes sociais, como o Facebook e o Twitter; mas, para isso, tem de estabelecer uma ligação à Internet.

Ligar à Internet utilizando redes sem fios (Wi-Fi)

Utilize **Wi-Fi** para ligar o seu telefone à Internet e não à rede móvel. Pode já ter uma ligação Wi-Fi em sua casa e está frequentemente disponível em locais de trabalho. Aproveite as redes gratuitas em cafés, hotéis, comboios e bibliotecas. A ligação à Internet através de Wi-Fi não incorre em quaisquer custos de tráfego de dados adicional, salvo se tiver de pagar pela sua rede sem fios.

1. A partir do ecrã inicial, toque em  **Definir** →  **A minha ligação à Internet** → **Wi-Fi**.
2. Ligue  para ativar. As redes disponíveis são apresentadas numa lista. As redes podem estar abertas ou protegidas ().
3. Selecione uma rede e toque em  **Ligar**. Se estiver protegida, introduza a palavra-passe.
Para obter mais informações, contacte o administrador de rede competente.
4. A rede ligada é destacada com **Ligado**.





Sugestão:  é mostrado na barra do estado quando ligada.

Pode ligar e desligar **Wi-Fi** facilmente a partir das definições rápidas no painel de notificações. Para abrir o painel de notificações, deslize a barra de estado para baixo.

Nota! Lembre-se que o seu telefone memoriza as redes Wi-Fi a que se liga. Se o Wi-Fi for ligado, o telefone liga-se automaticamente à rede da próxima vez que se encontrar dentro de alcance. Algumas redes abertas pedem que inicie a sessão numa página web antes de obter acesso à rede.

Ligar à Internet utilizando dados móveis

Utilize Dados móveis para ligar o seu telefone a um fornecedor de rede com um tarifário de dados. O que isso significa é que o seu telefone pode ligar-se à Internet sempre que a rede móvel do operador detete um serviço que paga através de um tarifário de dados mensal. E pode existir um limite no que se refere à quantidade de dados utilizada por mês. Pode limitar o uso de dados desligando os dados móveis. Deixará de poder aceder à Internet através da rede móvel. Pode continuar a usar o Wi-Fi apesar dos dados móveis estarem desligados.

1. A partir do ecrã inicial, toque em  **Definir** →
 **A minha ligação à Internet** → **Minhas defs. dados telem..**
2. Ligue  para ativar.
3. Depois de concluir, toque em .

Nota! Pode ligar e desligar **Dados móveis** facilmente a partir das definições rápidas no painel de notificações. Para abrir o painel de notificações, deslize a barra de estado para baixo.

Sugestão: Antes de ativar esta opção, contacte o seu fornecedor de serviços obter informações detalhadas sobre os custos desta subscrição.

Serviços e custos da rede


O dispositivo está aprovado para utilização nas redes 4G LTE FDD 3 (1800), 7 (2600), 20 (800) MHz / WCDMA 1 (2100), 2 (1900), 5 (850), 8 (900) MHz / GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz. Para utilizar o dispositivo, é necessária uma assinatura com um fornecedor de serviços.

A utilização de serviços da rede poderá resultar em custos de tráfego. Algumas funções do produto requerem o suporte da rede e poderão necessitar de uma subscrição.

Algumas operações e funcionalidades são dependentes do cartão SIM e/ou da rede ou dependentes da compatibilidade dos dispositivos e dos formatos de conteúdo suportados. Alguns serviços estão sujeitos a um custo adicional.

Ativar e desativar o roaming de dados





Quando viaja com o seu aparelho e muda da rede de um operador para outra, isso chama-se roaming. O estado de roaming permite estar contactável e pode efetuar e receber chamadas telefónicas onde quer que esteja; na maior parte dos casos, implica a aplicação de uma sobretaxa pela utilização da rede de outro operador. Se necessitar de aceder à Internet ou a outros serviços de dados utilizando o tráfego de dados móveis, tem de ativar o roaming de dados. Para limitar o uso de dados no estrangeiro, o roaming está **desligado** por predefinição.

Sugestão:  é apresentado na barra de estado quando estiver a utilizar o roaming.

O seu telefone pode continuar a aceder à Internet através de uma ligação Wi-Fi mesmo que desative o roaming.


Nota! Utilizar os serviços de dados em roaming pode ser caro. Antes de utilizar o roaming de dados, contacte o seu fornecedor de serviços para obter informações sobre as tarifas de roaming de dados.

Ativar e desativar o roaming de dados

1. A partir do ecrã inicial, toque em  **Definir** →  **A minha ligação à Internet** → **Minhas defs. dados telem.** → **Mais...**
2. Utilize o comutador **Roaming de dados**  para ativar/desativar e confirme com **OK**.
3. Depois de concluir, toque em .

Bateria




Aumentar a velocidade de carregamento

1. Para aumentar a velocidade de carregamento, desligue o dispositivo ou o seu ecrã quando carregar a bateria. Prima o  **botão Ligar/Desligar** para ver o estado do carregamento.

2. O dispositivo pode ser utilizado durante o carregamento, mas pode demorar mais tempo a carregar a bateria por completo.
3. Se o aparelho aquecer ou a temperatura ambiente aumentar, a velocidade de carregamento pode diminuir automaticamente. Este é um modo de funcionamento normal para evitar danos no aparelho.

Modo de poupança da bateria

Depois de ativado, o modo de poupança da bateria ajuda a aumentar a autonomia da bateria. O modo de poupança da bateria foi concebido para começar a funcionar quando o nível da bateria do seu telefone atingir um determinado nível. Para poupar bateria, muitas funcionalidades são abrandadas, tais como: sincronização em segundo plano, vibrações (a vibração ao toque é desativada), processos de e-mail e/ou mensagens, etc.


1. A partir do ecrã inicial, toque em  **Definir**  **Uma opção geral** → **Configurações avançadas** → **Bateria** → **Economia de bateria**.
2. Ligue  para ativar. Ao rodar o botão, verá que a sua cor muda e a barra de estado na parte superior do ecrã passa a cor de laranja. Isto informa-o instantaneamente de que o modo está ativado (mas não necessariamente em funcionamento).
3. Para ativar automaticamente o modo de poupança de energia quando a bateria restante chegar a um nível predefinido, toque em **Ativar automaticamente** e seleccione uma opção.

Nota! A funcionalidade de poupança da bateria desativa-se automaticamente quando carregar o dispositivo.

Reduzir o consumo de bateria

Estas são algumas sugestões sobre como pode prolongar a autonomia do seu telefone através da redução do consumo de bateria.

- Carregue o seu telefone com frequência, de preferência todos os dias. O carregamento não afeta a vida útil da bateria.
- Quando não estiver a descarregar dados da Internet, o que consome energia, desative as ligações de dados através de redes móveis. Os dados continuam a ser transmitidos através de Wi-Fi.
- Desligue **Wi-Fi** quando não estiver a utilizar. Utilize o painel de notificações para desativar as funcionalidades.

- Desligue **Bluetooth** quando não estiver a utilizar. Utilize o painel de notificações para desativar as funcionalidades.
- Desative a sincronização automática das aplicações e sincronize as mesmas automaticamente, como o e-mail, o calendário e os contactos.
- Utilize o menu **Estado da bateria** no seu dispositivo para ver quais as aplicações que consomem mais energia.
- Diminua o nível de luminosidade do ecrã, consulte *A Luminosidade do ecrã*, p.32.
- Quando estiver em áreas sem cobertura de rede, desligue o dispositivo ou ative o **Modo avião**. O dispositivo procura repetidamente redes disponíveis, o que consome energia. Consulte *Modo avião*, p.37.
- O GPS também consome bastante bateria. Se desejar que todas as aplicações deixem de controlar a sua localização automaticamente, certifique-se de que Informação de localização está desativado; consulte *Como desativar os serviços de localização por GPS*, p.79.
- Utilize dispositivos de mãos-livres Doro originais para ouvir música. Os dispositivos de mãos-livres consomem menos bateria do que os altifalantes do dispositivo.
- Bloqueie o ecrã quando este não estiver a ser usado. Prima o  **botão Ligar/Desligar** e o ecrã entra em modo de suspensão. Consulte *Ecrã de bloqueio*, p.11.


Navegar no telefone

Selecionar ações no ecrã

O menu do telefone único da Doro baseia-se em ações e permite navegar no telefone, bastando perguntar "O que quero fazer?"





Por exemplo, enviar um e-mail para um contacto disponível na lista de contactos.

1. Toque no botão **Enviar**. É-lhe perguntado **O quê?** e responda tocando em **Um e-mail**.
2. É-lhe perguntado **Para quem?** e responda tocando em **Um contacto**.
3. Toque para selecionar um contacto.
4. Introduza o assunto.
5. Toque imediatamente acima de **Enviado do meu Doro** para escrever o seu e-mail.

6. Se desejar, toque em **Pretendo** para aceder a mais opções:
7. Depois de concluir, toque em  **Enviar**.










Chamar

Para efetuar uma chamada.

-  **Um número** para introduzir um número de telefone; consulte *Chamadas*, p.47.
-  **Um contacto** para efetuar uma chamada a partir da lista de contactos. Para obter mais informações, consulte *Chamadas*, p.47 ou *Contactos*, p.51.
-  **Um contacto recente** para efetuar uma chamada a partir do registo de chamadas, consulte *Registo de chamadas*, p.49
-  **Meu correio voz** para ligar para o seu correio de voz; consulte *Definições da chamada*, p.49.

Ver

Para aceder a muitas das aplicações mais frequentes

-  **Mensagens** para ver mensagens.
-  **Meus e-mails** para ver e-mails, criar ou adicionar uma conta de e-mail, consulte *E-mail*, p.59
-  **O meu histórico de chamadas** para consultar o registo de chamadas, consulte *Registo de chamadas*, p.49
-  **Minhas imagens e vídeos** para ver as imagens e vídeos armazenados, consulte *Processar imagens na galeria*, p.63
-  **Os meus contactos** para ver e processar os seus contactos e o seu cartão ICE (Em caso de emergência), consulte *Contactos*, p.51
-  **Alguma coisa na Internet** para pesquisar na Internet, consulte *Internet (navegador da web)*, p.70
-  **Minha agenda** para ver o calendário e os seus eventos, consulte *Agenda*, p.74
-  **Os meus alarmes** para ver os seus alarmes ou adicionar um novo alarme, consulte *Alarme*, p.73.
-  **A previsão do tempo**, consulte *Os meus widgets*, p.32





Minha localização para aceder a mapas Google e encontrar a sua localização, pesquisar moradas, encontrar o seu caminho e muito mais.



As minhas aplicações para aceder às suas aplicações, consulte *Ecrã As minhas aplicações*, p.14



As minhas ferramentas para aceder às suas aplicações de ferramenta.  **A lupa** para ampliar o texto e partes pequenas, etc, consulte *Lupa*, p.72.  **Minhas notas**, consulte *Minhas notas*, p.75



Informações do meu telefone para ver informações e dados sobre o seu telefone.

Enviar

Para enviar e partilhar mensagens, e-mails, imagens e muito mais a partir do seu telefone.



Uma mensagem consulte *Escrever mensagens*, p.58



Um e-mail, consulte *Escrever mensagens de e-mail*, p.60



Uma imagem ou vídeo para enviar uma imagem ou vídeo. Para ver imagens e vídeos guardados, consulte *Processar imagens na galeria*, p.63



Um cartão de contacto para enviar um cartão de contacto.



Uma nota, consulte *Minhas notas*, p.75.



Minha localização para enviar a sua localização atual.





Um ficheiro de música para enviar um ficheiro de música.



Um som gravado para gravar e enviar um som gravado.

Para aceder ao ecrã inicial alargado

1. Toque na seta  na parte inferior do ecrã inicial.
2. Para fechar o ecrã alargado, toque novamente na seta .

Procurar

Para encontrar informação na Internet, a sua forma de encontrar um lugar ou descobrir que música está a ouvir.



Alguma coisa na Internet para pesquisar na Internet.



Direções, uma morada, um lugar para encontrar uma morada, um lugar ou as direções a partir de onde se encontra atualmente.



Alguma coisa no meu telefone para pesquisar ficheiros, imagens, contactos, etc. no seu telefone, consulte *Procurar um contacto*, p.51.

+ Adicionar

Para adicionar novos contactos, notas, alarmes, eventos, etc.



Um contacto para criar um novo contacto, consulte *Adicionar um novo contacto*, p.51.



Uma nota para escrever uma nota, consulte *Minhas notas*, p.75.



Um alarme para definir alarmes ou lembretes, consulte *Alarme*, p.73.



Um evento para reservar um evento e receber um lembrete à hora de início, consulte *Agenda*, p.74.



Uma aplicação para adicionar novas aplicações, consulte *Doro Selection*, p.57.



Meus atalhos do ecrã inicial para selecionar os atalhos aos quais pretende aceder a partir do ecrã inicial.



Minha info. em caso de emergência (ECE), consulte *ICE (Em caso de emergência)* ❤️, p.55.



Capturar

Documente um evento com uma imagem, um vídeo ou um som.



Uma fotografia para tirar fotografias, consulte *Câmara*, p.60.



Um vídeo para gravar um vídeo, consulte *Câmara*, p.60.







Uma selfie para tirar uma fotografia de si mesmo, consulte *Tirar um autorretrato ("selfie")*, p.61.







Descobrir

Para descobrir aplicações, o seu telefone, lugares perto de si ou algo na Internet.

-
-  **Novas aplicações** para ver as suas aplicações e adicionar novas, consulte *Doro Selection*, p.57.
 -  **Meu telefone** para saber mais sobre as funções básicas do seu telefone, consulte *Manual do principiante - Descobrir o seu telefone*, p.57.
 -  **À minha volta** para encontrar instalações úteis perto da sua localização atual.
 -  **Alguma coisa na Internet** para pesquisar na Internet; consulte *Internet (navegador da web)*, p.70.





Ouvir

Para ouvir rádio, a sua música ou mensagens de voz.



-  **O rádio** para ouvir rádio FM, consulte *Ouvir rádio*, p.73.
-  **Minha música** para procurar e ouvir a sua música transferida, consulte *Música*, p.72.
-  **Para um som gravado** para procurar e ouvir os sons gravados, consulte *Ouvir um som gravado*, p.75.
-  **Mensagens do meu correio de voz** para ouvir as mensagens utilizadas no correio de voz e as mensagens que recebeu, consulte *Definições da chamada*, p.49.

Definir

Para gerir as definições do seu telefone.

-  **Os meus alarmes** para definir um alarme, consulte *Alarme*, p.73.
 -  **A minha ligação à Internet** para ativar e configurar a sua ligação à Internet, consulte *Ligar à Internet*, p.20.
 -  **As minhas outras ligações** para ativar e configurar a sua ligação com **Ligação Bluetooth** ou **Opções de geolocalização**, consulte *Ligação Bluetooth®*, p.36 ou *Serviços baseados na localização*, p.78.
 -  **O meu ecrã inicial** para personalizar o ecrã inicial com o seu próprio padrão de fundo e atalhos, consulte *A minha imagem de fundo*, p.30 e *Atalhos do ecrã inicial*, p.31.
-



Uma opção de assistência para definir o seu botão de assistência e gerir a sua informação ICE (Em caso de emergência), consulte *Meu botão de assistência* , p.53 ou *ICE (Em caso de emergência)* , p.55. Também pode iniciar a ajuda remota a partir deste menu sempre que necessário; consulte *Informações do meu telefone*, p.39.



O My Doro Manager é um serviço web prático que torna ainda mais fácil ser dono de um telefone Doro. O utilizador e os seus familiares podem simplesmente iniciar sessão no website e gerir facilmente as definições e os conteúdos do telefone, em qualquer lugar. Também é uma excelente forma de transferir dados para um telefone novo ou permitir a visualização por parte de familiares ou amigos de confiança a partir de onde quer que estejam. Consulte *My Doro Manager*, p.68.



Uma opção de visualização para alterar o tamanho do texto, o contraste, a luminosidade do ecrã, as cores.



Uma opção de áudio para definir o toque, o volume e para definir as definições de áudio do telefone. Pode configurar as definições de áudio com o seu aparelho de audição; consulte *A minha config. áudio para cham. voz*, p.35.



Uma opção geral para definir o idioma do telefone, o retorno (ativar/desativar a vibração ao tocar no ecrã), o tempo limite do ecrã, a data e hora e definições Android mais avançadas.




Definições do telefone

Onde encontrar as definições

Para aceder às definições mais comuns do telefone





1. A partir do ecrã inicial, toque em  **Definir**.

Para aceder às definições avançadas do telefone

1. Deslize a barra de estado para baixo para abrir o painel de notificações.
2. Toque em  no canto superior direito.
3. Toque em  **Uma opção geral** →  **Configurações avançadas**.






A data e a hora

O seu telefone já deve estar definido para a data, hora e fuso horário corretos pelo seu fornecedor de rede. Se não estiver, pode configurá-lo. Faça o seguinte para aceder às definições:

1. A partir do ecrã inicial, toque em  **Definir** →  **Uma opção geral**.
2. Toque em **A data e a hora**.
 - **Hora automática** para atualizar automaticamente a hora, a data e o fuso horário. **Hora automática** está ativado por predefinição.
Nota! Mude  para desativar e definir manualmente a hora, a data e o fuso horário.
 - **Def. formato hora** para selecionar o formato de 24 horas ou o formato de 12 horas.
3. Depois de concluir, toque em .





A resposta tátil

Quando o retorno Haptic estiver ativado, o dispositivo vibra com o som ao reproduzir música e ao tocar nos botões em aplicações suportadas.

1. A partir do ecrã inicial, toque em  **Definir** →  **Uma opção geral** →  **A resposta tátil**.
 - Para desativar, ligue . Confirme com .




A apagamento do ecrã

Pode definir o período de tempo em que o aparelho espera antes de desligar a retroiluminação do ecrã.

1. A partir do ecrã inicial, toque em  **Definir** →  **Uma opção geral** →  **Bloqueio de tela**. Toque para selecionar um dos intervalos de tempo.
2. Confirme com .

A minha imagem de fundo

O fundo de ecrã é segundo plano no ecrã inicial e no ecrã de bloqueio. Pode alterar a imagem do padrão de fundo para qualquer imagem, tal como uma fotografia que tirou ou imagens pré-carregadas.




1. A partir do ecrã inicial, toque em  **Definir** →  **O meu ecrã inicial**.
2. Toque em **A minha imagem de fundo**.
3. Toque em **Alterar**.
4. Toque em **Galeria, Padrão de fundo dinâmico** ou **Imagem de fundo do Doro**.
5. Toque numa imagem para seleccioná-la e confirme com .

Nota! Também pode repor as predefinições do padrão de fundo; para repor toque em **Repor**.





Atalhos do ecrã inicial

O que é um atalho? Um atalho pode ser uma forma de aceder rapidamente a um contacto ou uma aplicação.

Adicionar um atalho a partir do ecrã inicial





1. Pode adicionar ou remover um atalho diretamente a partir do ecrã inicial; toque em .
2. Toque em  mais uma vez.
3. Selecione um item para adicionar como atalho a partir da lista de opções.
4. Confirme com .

Adicionar um atalho

1. A partir do ecrã inicial, toque em  **Definir** →  **O meu ecrã inicial**.
2. Toque em **Os meus atalhos**.
3. Toque em  para adicionar e toque para seleccionar, por exemplo **Afixar um contacto** a partir da lista de opções. Confirme com .

Nota! Tem de remover um atalho antes de poder substituí-lo.

Remover um atalho

1. A partir do ecrã inicial, toque em  **Definir** →  **O meu ecrã inicial**.
2. Toque em **Os meus atalhos**.
3. Toque em  para seleccionar um atalho e confirme com .


Os meus widgets

Os widgets são pequenas aplicações que iniciam funções específicas para fornecer informação e acesso prático. Ative previsões meteorológicas para a sua localização; adicione um ou mais locais.

Desativar a barra de pesquisa Google

- Para desativar, ligue .




Ecrã de previsão de tempo

1. Toque em **Os meus widgets**.
2. Toque em **Hoje** para selecionar a partir da lista. Confirme com .

Desativar o relógio





- Para desativar, ligue . Confirme com .

O tamanho do texto

1. A partir do ecrã inicial, toque em  **Definir** →  **Uma opção de visualização**.
2. Toque em **Normal** e toque para selecionar uma opção da lista.
3. Depois de concluir, toque em .





A luminosidade do ecrã

Pode ajustar a luminosidade do ecrã. A predefinição é **Automático** e, para poupar bateria, recomendamos manter esta definição.




1. A partir do ecrã inicial, toque em  **Definir** →  **Uma opção de visualização**.
2. Ligue  para desativar.
3. Arraste o controlo deslizante para ajustar a luminosidade do ecrã manualmente. Quanto mais elevado for o valor, mais brilhante é o ecrã.
4. Depois de concluir, toque em .

O contraste de texto

Para aumentar o contraste de algumas imagens e texto no ecrã e tornar os objetos mais nítidos e fáceis de identificar.



1. A partir do ecrã inicial, toque em  **Definir** →
 **Uma opção de visualização.**
2. Ligue  para ativar. Confirme com .

A inversão de cores

1. A partir do ecrã inicial, toque em  **Definir** →
 **Uma opção de visualização.**
2. Para alternar para texto branco em fundo preto. Depois de concluir, toque em .

Nota! Todas as cores no seu ecrã são invertidas e poderá obter combinações de cores muito estranhas.





A correção de cores

1. A partir do ecrã inicial, toque em  **Definir** →
 **Uma opção de visualização.**
2. Para ativar o modo de cor para pessoas portadoras de deficiência de visão da cor e tornar a visualização mais nítida. Toque para selecionar:
 - **Desativado**
 - **Monocromacia**
 - **Deuteranopia invertida**
 - **Deuteranopia** (vermelho-verde)
 - **Protanopia invertida**
 - **Protanopia** (vermelho-verde)
 - **Tritanopia invertida**
 - **Tritanopia** (azul-amarelo)

Depois de concluir, toque em .





Melhorar ainda mais a acessibilidade

Melhore ainda mais a acessibilidade com funcionalidades que tornam o aparelho mais fácil de usar para os utilizadores com deficiência visual, auditiva e destreza reduzida.

1. A partir do ecrã inicial, toque em  **Definir** →  **Uma opção geral**
→  **Configurações avançadas** →  **Acessibilidade.**

O volume dos sons




Ajuste as definições para vários sons no seu dispositivo.



1. A partir do ecrã inicial, toque em  **Definir** →  **Uma opção de áudio** →  **O volume dos sons**.
2. Arraste o controlo deslizante para ajustar o volume (ou prima os ícones mais ou menos).
 - **Toques e Notificações.**
 - **Música, vídeos, jogos.**
 - **Alarmes.**
 - **Vibrar também ao receber chamadas.**
3. Depois de concluir, toque em .






Sugestão: Também pode premir as teclas de volume para ajustar o volume. Durante uma chamada, as teclas de volume ajustam o volume da chamada e, no modo em espera, ajustam o volume do toque.

O meu toque

Ajuste as definições para vários sons no seu dispositivo.

1. A partir do ecrã inicial, toque em  **Definir** →  **Uma opção de áudio** →  **O meu toque**.





Sugestão: Toque em  para reproduzir e toque em  para parar de ouvir.

- **Toque** e toque em para seleccionar uma opção a partir da lista. Confirme com .
 - **Toque de mensagens e notificação** toque para seleccionar uma opção na lista.
 - **Toque de notificação recorrente** ligue  para ativar.
 - **Tom Lig-/Deslig.** ligue  para ativar.
 - **Tom de carga** ligue  para ativar.
2. Depois de concluir, toque em  para confirmar.

Sugestão: Também pode premir as teclas de volume no painel lateral do telefone para ajustar o volume.

A minha config. áudio para cham. voz

Se utilizar uma prótese auditiva ou tiver dificuldades auditivas ao utilizar o telefone num ambiente ruidoso, poderá personalizar as definições de áudio do telefone.

1. A partir do ecrã inicial, toque em  **Definir** →  **Uma opção de áudio** →  **A minha config. áudio para cham. voz.**
2. Toque em **Normal** para seleccionar:
 - **Normal** para audição normal em condições normais.
 - **Alta** para dificuldades auditivas moderadas ou utilização num ambiente ruidoso.
 - **Modo HAC** para utilização com prótese auditiva.
3. Depois de concluir, toque em .

Compatível com aparelhos auditivos (HAC)

Este telefone é compatível com próteses auditivas. A compatibilidade com próteses auditivas não garante que uma prótese auditiva específica irá funcionar com um telefone específico. Os telemóveis contêm emissores de rádio que podem interferir com o desempenho da prótese auditiva. Este telefone foi testado para ser utilizado com uso com próteses auditivas, para algumas das tecnologias sem fios que ele utiliza. Mas poderão existir tecnologias sem fios mais recentes que ainda não tenham sido testadas para serem utilizadas com próteses auditivas. Para garantir que uma prótese auditiva específica funciona bem com este telefone, teste-os em conjunto antes de efetuar a compra.

O padrão para a compatibilidade com próteses auditivas contém dois tipos de classificação:

- **M:** para utilizar a sua prótese auditiva neste modo, certifique-se de que a prótese auditiva está definida para "**modo M**" ou para o modo de acoplamento acústico, e posicione o recetor do telefone junto ao microfone integrado da prótese auditiva. Para obter os melhores resultados, tente usar o telefone em diferentes posições relativamente à prótese auditiva — por exemplo, a colocação do recetor ligeiramente acima do ouvido poderá resultar num melhor desempenho para próteses auditivas com microfones situados atrás da orelha.




- **T:** para utilizar a sua prótese auditiva neste modo, certifique-se de que a prótese auditiva está definida para **modo T** ou para o modo de acoplamento de telebobina (nem todas as próteses auditivas têm este modo). Para obter os melhores resultados, tente usar o telefone em diferentes posições relativamente à prótese auditiva — por exemplo, a colocação do recetor ligeiramente abaixo do ouvido ou à frente do mesmo poderá resultar num melhor desempenho.

Ligação Bluetooth®

É possível efetuar uma ligação sem fios a outros dispositivos compatíveis com Bluetooth®, tais como auscultadores ou outros telefones.

Nota! O Bluetooth pode consumir muita bateria. Não se esqueça de desativar quando não estiver a utilizar.

Emparelhar com outros dispositivos Bluetooth




1. A partir do ecrã inicial, toque em  **Definir** →  **As minhas outras ligações** → **Ligação Bluetooth**.
2. Ligue  para ativar.
3. Toque para selecionar a unidade à qual pretende estabelecer ligação.

Nota! Se não conseguir encontrar a unidade à qual pretende estabelecer ligação, toque em **Atualizar**, para atualizar a lista. Ou pode pedir que o dispositivo fique visível para terceiros; trata-se de uma seleção que é efetuada na outra unidade. Consulte o manual do utilizador do outro dispositivo.

4. Poderá ser pedido que introduza uma palavra-passe ou prima um botão. Se lhe for pedido, introduza a palavra-passe ou confirme a ligação no seu telefone ou no outro dispositivo.
5. Depois de confirmar a palavra-passe (ou não), as unidades são ligadas e estão a comunicar. Pode começar a utilizar o dispositivo.
6. Toque em **Pretendo** para ver as opções disponíveis.

Nota! Uma vez que os dispositivos estão agora emparelhados, ao ativar o Bluetooth no seu dispositivo e quando o outro dispositivo estiver ligado, a ligação é restabelecida e as unidades mantêm-se emparelhadas até as desemparelhar.

Desemparelhar dispositivos





1. A partir do ecrã inicial, toque em  **Definir** →  **As minhas outras ligações** → **Ligação Bluetooth**.
2. Os dispositivos emparelhados são apresentados na lista.
3. Toque em  junto ao nome do dispositivo que pretende desemparelhar.
4. Toque em **ESQUECER**.


Nota! Para desligar pode desativar a outra unidade ou desativar o Bluetooth nesse dispositivo.

Modo avião

No **Modo avião** não pode efetuar nem receber chamadas, navegar na Internet ou transferir e-mails ou executar qualquer ação que necessite de uma ligação à Internet para evitar perturbações em equipamentos sensíveis. Pode à mesma jogar jogos, ouvir música, ver vídeos e outros conteúdos, desde que estes estejam guardados no cartão de memória ou no armazenamento interno.


Quando transportar o telefone a bordo, mantenha-o no modo de voo. Se o fizer, não incorre em custos de roaming e pode continuar a ativar o Wi-Fi. Ative o **Modo avião** em áreas sem cobertura de rede, para poupar bateria. O telefone procura repetidamente redes disponíveis, o que consome energia. Poderá ser notificado através de alarmes, se estes estiverem ativados.

1. A partir do ecrã inicial, toque em  **Definir** →  **Uma opção geral** →  **Configurações avançadas**.
2. Toque em **Mais**.
3. Ligue  para ativar.

Sugestão: Para ativar, também pode premir e manter premido o  **botão Ligar/Desligar** e, em seguida, selecionar **Modo avião** no menu apresentado. Também pode ativar o modo de voo a partir das definições rápidas no *Painel de notificações*.

Sugestão: ✈ é mostrado na barra do estado quando ligado. Pode ligar e desligar **Modo avião** facilmente a partir das definições rápidas no painel de notificações. Para abrir o painel de notificações, deslize a barra de estado para baixo.

Ligar o telefone a um computador

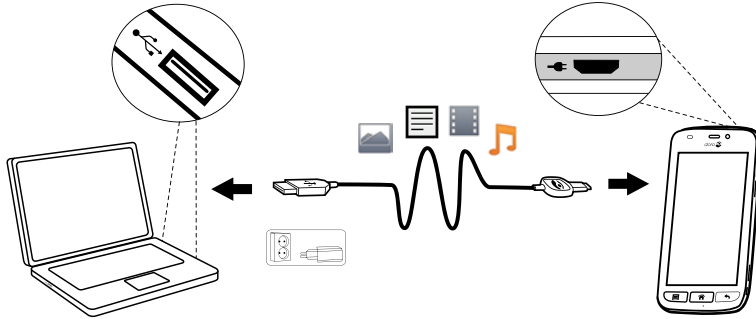

Ligue o telefone a um computador e comece a transferir imagens, música e outros tipos de ficheiros. Basta ligar um cabo USB entre o telefone e o computador. A partir do explorador de ficheiros do computador, pode arrastar e largar conteúdos entre o telefone e o computador.

Nota! Poderá não conseguir transferir algum material protegido por copyright.

Sugestão: Se o local de armazenamento predefinido for o cartão de memória, todas as fotografias e todos os vídeos efetuados com o telefone serão armazenados na pasta **DCIM/Camera** no cartão de memória.

Arrastar e largar conteúdos entre o telefone e um computador.


1. Ligue o telefone a um computador utilizando um cabo USB.

Nota! Tem de aguardar a instalação do controlador no seu computador antes de poder aceder ao telefone.

Utilizadores de Mac, consultar o site <https://www.android.com/filetransfer/>.

2. No ecrã do computador, é-lhe pedido para escolher o que pretende fazer ao ligar o telefone a um computador.

3. Selecione para abrir o dispositivo e ver os ficheiros do explorador de ficheiros do computador.
4. Aguarde até que o telefone/cartão de memória apareça como disco externo no explorador de ficheiros do computador.
5. Arraste e largue os ficheiros selecionados entre o telefone e o computador.
6. Se necessário, também pode utilizar a função **O hardware pode ser removido com segurança** no computador.
7. Quando terminar, remova o cabo USB.

Sugestão: Pode seleccionar diferentes modos de ligação para o seu telefone ao ligar a um computador. Deslize a barra de estado para baixo e seleccione  **Conectado como um dispositivo de mídia.**

Nota! Quando o telefone/cartão de memória está ligado ao computador, o telefone não consegue aceder ao cartão de memória. Algumas funcionalidades e aplicações do telefone, tal como a câmara, poderão não estar acessíveis. Pode transferir ficheiros utilizando um cabo USB na maioria dos dispositivos e sistemas operativos que suportam uma interface de armazenamento em massa USB.

Informações do meu telefone

Para aceder às informações do dispositivo, tais como a versão do software atual, o estado da bateria ou para atualizar o software do dispositivo.

1. A partir do ecrã inicial, toque em  **Ver** →

Informações do meu telefone.


- **Info. da bateria** para aceder a informações e estatísticas sobre o estado da bateria e o histórico de utilização da bateria.
- **Armazenamento** verificar o estado da memória usada e disponível.
- **Estado do telefone** para verificar as versões do sistema e do software e muito mais.
- **Atualização do dispositivo** para verificar se existem atualizações de software disponíveis.
- **Informação legal** para ver os termos e condições e outras informações legais.

Atualizar o seu dispositivo

Quando o seu dispositivo estiver ligado a uma rede Wi-Fi será automaticamente atualizado para o software mais recente pelo serviço de "firmware over-the-air" (FOTA).

Permitir a atualização do dispositivo quando ligado à rede móvel

1. A partir do ecrã inicial, toque em  **Ver** →

 **Informações do meu telefone** → **Atualização do dispositivo** → **Sempre baixar.**

Para atualizar o software do dispositivo, tem de estar ligado à Internet. É recomendada a utilização de ligações Wi-Fi sempre que se encontrem disponíveis para reduzir os custos com o tráfego de dados, mas também pode atualizar através da rede de dados móveis. Se necessário, contacte o seu fornecedor de serviços para obter informações detalhadas sobre os custos de subscrição antes de começar a atualizar o dispositivo.

IMPORTANTE

Recomendamos que atualize sempre o seu dispositivo para a versão de software mais recente, para obter um desempenho perfeito e os últimos melhoramentos. Quando um novo software estiver disponível, é apresentada uma mensagem de notificação na barra de estado ou como uma notificação. Selecione-a para iniciar o descarregamento. O tempo de descarregamento pode variar, dependendo da ligação à Internet.

Nota! Durante a instalação, o telefone estará temporariamente fora de serviço, mesmo para chamadas de emergência. Todos os contactos, fotografias, definições, etc. permanecerão armazenados de forma segura no telefone. Não interrompa a instalação.





Cópias de segurança


É boa ideia fazer cópias de segurança regulares do seu telefone. Não espere até que seja tarde demais para fazer cópias de segurança do seu telefone. Não existe um método universal para efetuar cópias de segurança das suas informações no seu telefone Android. Indicaremos aqui algumas formas que o ajudarão a guardar a sua informação. Recomendamos que copie regularmente as suas fotografias do armazenamento interno do seu telefone para o seu computador como forma de criar

cópias de segurança; consulte *Ligar o telefone a um computador*, p.38. Estes ficheiros encontram-se na pasta DCIM no seu telefone. DCIM significa Digital Camera IMages (Imagens da câmara digital e é a estrutura do diretório predefinido para câmaras digitais e câmaras de smartphone.

A informação da sua conta Google é copiada automaticamente. Siga as definições abaixo para se certificar de que os seus contactos, definições do sistema, aplicações, calendário e e-mail são restaurados sempre que configurar um mesmo dispositivo com a mesma conta do Gmail.

Cópias de segurança com o Google

1. A partir do ecrã inicial, toque em  **Definir** →  **Uma opção geral**
→  **Configurações avançadas.**
2. Desloque-se e selecione **Contas** e selecione Google™.
3. Toque no ícone de sincronização verde junto ao endereço do Gmail.
4. Certifique-se de que o item na lista está ativado. Cada item tem de ser ativado se pretender que seja incluído na cópia de segurança.
5. Prima  três vezes para guardar e voltar a **Configurações avançadas.**
6. Selecione **Fazer backup e redefinir.**
7. Certifique-se de que **Fazer backup** está ativado.
Para efetuar imediatamente uma cópia de segurança, toque em **Conta de backup.**

Existem muitas aplicações que permitem efetuar cópias de segurança das suas fotografias, aplicações e muito mais. Algumas aplicações até oferecem armazenamento na nuvem que permitem o carregamento de aplicações móveis e outras permitem restaurar os seus dados caso precise. Experimente pesquisar  **Play Store**, consulte *Google™ Play Store*, p.45

Repor o telefone

IMPORTANTE

A reposição do telefone implica a perda da maioria das informações, tais como as aplicações descarregadas e instaladas, as contas, os dados de sistema e de aplicação e as definições. Antes de efetuar a reposição, certifique-se de que faz uma cópia de segurança de todos os dados e ficheiros que pretenda guardar. Uma cópia de segurança é uma cópia da informação. Leia atentamente o todo texto abaixo antes de iniciar.




O motivo para efetuar uma reposição poderá ser um problema persistente impossível de resolver ou caso pretenda dar o telefone a outra pessoa.

Tenha em consideração que tudo o que adicionou ao telefone a partir do momento em que o adquiriu será apagado.

Exceções

- Tudo o que esteja guardado num **Cartão SD**, caso tenha um instalado (consulte *Inserir o cartão de memória*, p.4 e *Memória externa*, p.43).
- Aplicações e dados da Google™ – se a caixa junto a **Fazer backup** estiver assinalada, consulte *Cópias de segurança*, p.40.
- Informações guardadas em quaisquer armazenamentos em nuvem (ou num computador, consulte *Ligar o telefone a um computador*, p.38).

Repor o telefone

1. A partir do ecrã inicial, toque em  **Definir** →  **Uma opção geral** →  **Configurações avançadas** → **Fazer backup e redefinir**.
2. Selecione **Configuração original**. Leia atentamente as informações apresentadas no ecrã, são **importantes!**
3. Selecione **Redefinir telefone**.
4. Selecione **Apagar tudo**.



CUIDADO

Este é o último passo antes de TODOS os dados do dispositivo, incluindo as definições da sua conta Google e outras, dados e definições do sistema e aplicações serem apagados permanentemente.

5. Após a reposição do telefone, este ficará novamente definido com as predefinições de fábrica, tal como quando foi retirado da caixa.

Memória e armazenamento

Nota! Quando atualiza o telefone, a capacidade disponível pode mudar.

O seu telefone tem diferentes tipos de memória e possibilidades de armazenamento.

Armazenamento interno

O armazenamento interno é utilizado para armazenar conteúdos transferidos juntamente com as suas definições e dados pessoais. Os exemplos são alarmes, definições de volume e de idioma, e-mails, favoritos, contactos, calendário, eventos, fotografias, vídeos e música.

Memória externa

SD significa Secure Digital. Existem muitos padrões de cartões de multi-média diferentes. Os cartões de capacidade inferior armazenam menos informação. Utilize apenas cartões de memória compatíveis com este dispositivo. O telefone funciona com ou sem um cartão SD instalado.

Pode utilizar um cartão de memória externo (tipo de cartão compatível para este dispositivo: **microSD**, **microSDHC** máx. 32 GB) para obter mais espaço de armazenamento. A maioria das aplicações consegue ler dados de um cartão de memória, mas apenas determinados tipos conseguem gravar ficheiros neste tipo de memória. Pode, por exemplo, definir a aplicação da câmara para guardar as fotografias diretamente no cartão de memória.

Nota! Se inserir uma memória externa (cartão nano SD), recomenda-se que altere o local de armazenamento predefinido. Isto permite-lhe guardar mais ficheiros no dispositivo, como imagens e vídeos.

Libertar espaço da memória





A memória no seu dispositivo tende a encher-se em virtude da utilização normal. Se o seu telefone começar a ficar lento, ou se as aplicações deixarem de funcionar subitamente, considere o seguinte:

Eliminar fotografias

- Se utilizar o seu telefone para tirar muitas fotografias, lembre-se de fazer cópias de segurança regulares das mesmas no seu computador. Não só evita perder as suas fotografias se algo acontecer ao seu telefone, como também lhe dá a oportunidade de eliminá-las do seu telefone e libertar espaço. Pode aceder às suas fotografias ligando o seu telefone ao computador através de um cabo USB; consulte *Ligar o telefone a um computador*, p.38.
- Existem vários serviços que pode utilizar se quiser fazer uma cópia de segurança das suas fotografias, em muitos casos, automaticamente. A Google, por exemplo, possui uma funcionalidade de carregamento automático que coloca as suas fotografias num álbum privado no Google+ e até cria miniálbuns para o utilizador.




Limpar a memória cache

O que é a cache? Ao navegar na Internet ou utilizar aplicações no navegador do seu telefone, os websites que visita são armazenados numa área da memória chamada cache. Isto para que, da próxima vez que visitar o mesmo website ou aplicação, o telefone carregue-o a partir da memória cache em vez de transferir todo o conteúdo novamente do servidor, o que consumiria muito mais tempo e largura de banda.

1. A partir do ecrã inicial, toque em  **Definir** →  **Uma opção geral** →  **Configurações avançadas**.
2. Selecione **Armazenamento**.
3. Selecione **Dados em cache** e confirme.
4. Prima  para voltar atrás.




Sugestão: A cache enche-se novamente e, quando estiver cheia, pode eliminá-la novamente.

Desinstalar aplicações que não utiliza




1. A partir do ecrã inicial, toque em  **Ver** →  **As minhas aplicações**.
 2. Toque em **Pretendo**.
 3. Toque em **Desinstalar aplicações**.
 4. Toque em  para os itens a eliminar.
 5. Toque em **OK** para confirmar.
-

Sugestão: Todas as compras são geridas pela sua conta do Gmail. Se desejar instalar uma aplicação em particular mais tarde, desde que tenha a sessão iniciada na sua conta do Gmail original, não lhe será cobrado novamente o custo da aplicação.

Alterar o código PIN do SIM

1. A partir do ecrã inicial, toque em  **Definir** →  **Uma opção geral** →  **Configurações avançadas**.
2. Selecione **Segurança**.
3. Selecione **Configurar bloqueio do SIM** → **Alterar PIN do SIM**.
4. Introduza o PIN antigo e selecione **OK**.
5. Introduza um novo PIN e selecione **OK**. Introduza novamente o novo PIN e selecione mais uma vez **OK**. Quando terminar, será apresentado o **PIN do SIM alterado**.

Solicitar código PIN no arranque

1. A partir do ecrã inicial, toque em  **Definir** →  **Uma opção geral** →  **Configurações avançadas**.
2. Selecione **Segurança**.
3. Selecione **Configurar bloqueio do SIM** → **Bloquear cartão SIM**.
 - Assinale para ativar o código PIN. É necessário introduzir o código PIN cada vez que o telefone é ligado.
 - Assinale para desativar o código PIN.



ATENÇÃO

Se perder o cartão SIM ou este for roubado, o cartão não estará protegido.

Google™ Play Store

IMPORTANTE


É necessária uma ligação à Internet para utilizar este serviço. É recomendada a utilização de ligações Wi-Fi sempre que se encontrem disponíveis para reduzir os custos do tráfego de dados. Antes de ativar esta opção, contacte o seu fornecedor de serviços obter informações detalhadas sobre os custos desta subscrição.



Nota! Tem de ter uma conta Google™ para utilizar o **Play Store**. A sua conta de Gmail também é a sua conta Google. Portanto, poderá utilizar o mesmo nome de utilizador Gmail e a mesma palavra-passe para usar outros produtos da Google, tais como YouTube, Google+, Google Play e Google Drive.

Navegue pelas aplicações e pelos jogos disponíveis nas diferentes categorias ou nas listas, tais como Melhores pagos e Melhores gratuitos. Também pode pesquisar uma aplicação ou um jogo específico.



Algumas aplicações têm de ser compradas. O custo é apresentado na descrição da aplicação, bem como se for gratuita. Pode efetuar o pagamento com a carteira virtual Google™, a qual pode ser registada quando configurar uma conta Google™ ou pela primeira vez para efetuar uma compra, ou através de qualquer outro método de pagamento disponível.

Instalar aplicações



1. A partir do ecrã inicial, toque em  **Play Store**.
2. Procure um item que pretenda descarregar, navegando pelas categorias ou utilizando a função de pesquisa.
3. Toque no item para visualizar os seus detalhes e siga as instruções para completar a instalação/compra.

Sugestão: Todas as aplicações transferidas podem ser encontradas em  **Play Store**. Toque em  e toque em para selecionar **As minhas aplicações**. Aqui pode selecionar IN och A




Abrir uma aplicação instalada

1. Em  **Play Store**, toque em  e toque para selecionar **As minhas aplicações**.
2. Selecione a aplicação descarregada. Se necessário, toque em **Abrir**.

Atualizar uma aplicação instalada


1. Em  **Play Store**, toque em  e toque para selecionar **As minhas aplicações**.
2. Pode selecionar atualizar todas as aplicações que necessitem de atualização; toque em **Atualizar todo**, ou selecione uma aplicação específica e toque em **→ Atualizar** e confirme.




Desinstalar aplicações

1. Em  **Play Store**, toque em  e toque para seleccionar **As minhas aplicações**.
2. Toque para seleccionar uma aplicação, toque em  **Deinstalar** e confirme.

Chamadas

Fazer uma chamada

Para ligar para um contacto que atualmente não se encontra disponível no seu livro de contactos, consulte igualmente  *Chamar*, p.25.



1. A partir do ecrã inicial, toque em  **Chamar**.
2. Toque em  **Um número**.
3. Introduza o número de telefone, são apresentadas sugestões à medida que escreve.
4. Toque em  **Chamar** para telefonar ou toque diretamente no contacto sugerido.

Sugestão: Para chamadas internacionais, utilize o prefixo internacional + antes do indicativo de país. Toque sem soltar no **0**, até que seja apresentado + no visor.

Atender uma chamada

O telefone toca ou vibra para o alerta de uma chamada recebida.

Nota! O som que ouve quando o telefone toca é conhecido como o **toque**, consulte *O meu toque*, p.34. Pode definir o seu telefone para tocar vários toques, por exemplo, dependendo de quem está a ligar ou pode definir um toque universal.

1. O ecrã tátil acende-se, dando mais informação sobre a chamada.
2. Tem agora algumas opções.
 - **Atender a chamada** toque em  **Aceitar** ou deslize para a direita
 - **Ignorar a chamada** toque em (ou deslize para a esquerda)  **Recusar** para recusar uma chamada (sinal de ocupado)

- **Silenciar o toque** prima o botão de volume (para aumentar ou diminuir) para silenciar o toque

Terminar uma chamada



- Toque em  **Finalizar** para terminar.

Opções durante uma chamada



Controlo de volume

- Utilize as teclas de volume laterais para ajustar o volume da chamada; o nível selecionado é apresentado no ecrã.



Silencioso

1. Durante uma chamada de voz, selecione .
2. Para desativar, selecione  novamente.

Teclado (envio de tons)

1. Durante uma chamada de voz, selecione .
2. Introduza o número.
3. Para fechar, selecione  novamente.

Altifalante

1. Durante uma chamada de voz, selecione .
2. Fale claramente para o microfone, a uma distância máxima de 1 m. Utilize **+** ou **-** para ajustar o volume do altifalante.
3. Para desativar, selecione  novamente.

Nota! Durante uma chamada de voz estão disponíveis mais ações. Toque em **Pretendo** para ver as ações que pode selecionar. Alguns conteúdos no seu dispositivo podem ser diferentes em função da região, fornecedor de serviços, especificações do modelo ou software.

Conjunto de auscultadores/microfone




Conjunto de auscultadores/microfone

- Ligue um auscultador ao conector para auscultadores. O microfone interno do telefone é automaticamente desligado.




**CUIDADO**

A utilização de um auscultador com o volume alto poderá danificar a sua audição. Ajuste o nível do volume cuidadosamente sempre que usar um auscultador.

Registo de chamadas




1. A partir do ecrã inicial, seleccione  **Ver** →  **O meu histórico de chamadas.**
2. Toque num número ou num contacto para:
 - Para telefonar, toque em  **Chamar.**
 - Para obter mais ações, toque em **Pretendo.**


Limpar o registo de chamadas



1. A partir do ecrã inicial, seleccione  **Ver** →  **O meu histórico de chamadas.**
2. Toque em **Pretendo** e seleccione **Limpar o meu histórico de chamadas.**
3. Toque no quadrado branco junto aos itens a eliminar, ou toque em **Selec. tudo.**
4. Toque em  e seleccione **OK** ou **Cancelar.**

Definições da chamada

Bloquear o ecrã durante as chamadas, limitação do registo de chamadas e mais

1. A partir do ecrã inicial, toque em  **Chamar.**
2. Toque em  **Um número** → **Pretendo** → **Abrir definições** →:
 - Ative **Bloquear durante as chamadas** para evitar cometer erros de toque durante uma chamada. O seu telefone tem sensores de proximidade que devem desativar o ecrã tátil durante uma chamada. Mas, em algumas ocasiões raras quando o telefone se encontra num determinado ângulo ou ligeiramente afastado do rosto, os sensores de proximidade podem indicar que o seu rosto não está suficientemente perto e o ecrã tátil é ativado. Isto pode resultar em chamadas acidentais ou até desligar uma chamada em curso. Depois de concluir, toque em .

- Desative **Chamadas diretas** para ajudar a evitar efetuar chamadas acidentais adicionando uma caixa de diálogo de confirmação a qualquer chamada telefônica que vá efetuar. A caixa de diálogo de confirmação é útil para confirmar a quem quer ligar. A predefinição é **Ativado**. Depois de concluir, toque em .

Nota! Aplica-se apenas a chamadas efetuadas diretamente a partir de  **Ver** →  **Os meus contactos**.




- Ative **Limitação de reg. chamadas** para reduzir o histórico de chamadas do seu telefone para mostrar apenas as 100 chamadas mais recentes.
- **Tempor. chamada** para ver e repor o tempo total para chamadas efetuadas e recebidas desde que iniciou a utilização do telefone ou desde a última reposição. A chamada mais recente é apresentada com o tempo e o recetor. Selecione **OK** ou **Cancelar**.
- **Configurações avançadas** para aceder a e gerir mais opções, como **Correio de voz**, **Chamadas fixas**, **Encaminhamento** e **Bloqueio de chamadas**.

Nota! As funcionalidades nas Definições avançadas são serviços de rede e poderá ter de subscrevê-los primeiro. Para obter mais informações e o número do correio de voz, contacte o seu fornecedor de serviços.

3. Depois de concluir, toque em .

Chamadas SOS

Enquanto o telefone estiver ligado, pode sempre efetuar uma chamada SOS.





1. A partir do ecrã inicial, toque em  **Chamar**.
2. Toque em **Um número**  para introduzir o número de emergência local para a sua localização atual.
3. Toque em **Chamar** .


Algumas redes aceitam chamadas para números de emergência sem um cartão SIM válido. Contacte o seu fornecedor de serviços para obter mais informações.

Contactos




Adicionar um novo contacto

Os seus contactos são automaticamente sincronizados com a sua conta Google (desde que inicie a sessão na conta Google). Para gerir a sincronização para a conta Google, consulte *Cópias de segurança*, p.40.

1. A partir do ecrã inicial, toque em  **Adicionar** →  **Um contacto**.
2. Introduza as informações do contacto e continue a preencher as informações conhecidas; para avançar, toque em  **Seguinte**.
3. O seu novo contacto é criado quando tocar em  **Guardar**.



Sugestão: Para ocultar o teclado, toque em  e para ativar o teclado basta tocar uma vez num campo de texto novamente.

Procurar um contacto




1. A partir do ecrã inicial, toque em  **Procurar** →  **Alguma coisa no meu telefone**.
2. Comece por introduzir um nome na barra de pesquisa  **Procurar**. São apresentadas sugestões à medida que escreve.
3. Selecione a correspondência correta, tocando na mesma.


Nota! Consulte também *Pesquisa no Google*, p.69


Gerir os seus contactos

1. A partir do ecrã inicial, toque em  **Ver** →  **Os meus contactos**.
2. Toque para abrir um contacto existente.

Sugestão: Experimente tocar em **Pretendo** antes de tocar num contacto existente; desta forma, pode receber um novo conjunto de opções do menu.

3. Toque em **Editar**.
4. Toque em  para adicionar como contacto favorito ou toque em  para remover como favorito.
5. Toque em  para adicionar uma imagem.
6. Siga as instruções no ecrã para completar as informações do contacto.




7. Toque em  **Guardar**, quando tiver terminado. Os seus contactos são automaticamente sincronizados com a sua conta Google (desde que inicie a sessão na conta Google). Para gerir a sincronização para a conta Google, consulte *Cópias de segurança*, p.40.

Sugestão: Os contactos favoritos encontram-se facilmente com . Para remover como favorito, toque num contacto favorito e toque em **Pretendo** para tocar **Remover o favorito**.

Importar e exportar contactos


Se tiver um serviço Doro como My Doro Manager ou Connect & Care, pode usar esse serviço para importar e exportar de/para o cartão SIM/SD.




Importar contactos de serviços de armazenamento para o seu dispositivo

1. A partir do ecrã inicial, toque em  **Ver** →  **Os meus contactos**.
2. Toque em **Pretendo**.
3. Toque em **Importar/Exportar** para seleccionar uma opção de importação a partir da lista de opções.
4. Toque em  para confirmar.




Como encontrar os contactos ICE


A partir do ecrã bloqueado

1. Deslize para desbloquear o ecrã.
2. Toque em **Ece** para recuperar informações ICE guardadas.
3. Toque em  para telefonar para o contacto Ice.

Nota! Apenas aplicável quando o método de bloqueio do ecrã estiver definido para **Padrão**, **PIN** ou **Senha**. Para ativar o bloqueio do ecrã ou alterar o tipo de bloqueio do ecrã, toque em  **Definir** →  **Uma opção geral** →  **Bloqueio de tela** consulte *Bloqueio de tela*, p.11..

A partir do Livro de contactos

1. A partir do ecrã inicial, toque em  **Ver** →  **Os meus contactos** →  **ECE Em caso emergência (ICE)**.
2. Deslize para ver todas as informações.

3. Toque em **Editar**, siga as instruções no ecrã para completar as informações do cartão ICE.
4. Depois de concluir, toque em .


Nota! Aplicável quando o telefone estiver desbloqueado. Para ativar o bloqueio do ecrã ou alterar o tipo de bloqueio do ecrã, consulte *Bloqueio de tela*, p.11.

Uma opção de assistência


Meu botão de assistência

CUIDADO

Quando é ativada uma chamada de assistência, o telefone está predefinido para o modo de mãos-livres/altifalante. Não segure o dispositivo junto ao ouvido durante a utilização do modo de mãos-livres, pois o volume poderá estar extremamente alto.

Para tornar o cotidiano eventualmente mais seguro, o telefone tem uma tecla de assistência (). A tecla de assistência permite contactar facilmente os números de ajuda predefinidos na lista de números de assistência. Para poder utilizar a tecla de assistência, é necessário ativar primeiro a função de assistência, adicionar números de telefone à lista de números e editar a mensagem de texto com as informações que pretende enviar.




Fazer uma chamada de assistência

- Prima continuamente a tecla de assistência () durante 3 segundos ou prima-o três (3) vezes no espaço de 1 segundo. A chamada de assistência começa após um tempo de espera de 5 segundos. Neste período de tempo, poderá evitar um possível falso alarme, premindo **Cancelar**.
- É enviada uma mensagem de texto de assistência (SMS) para todos os destinatários.
- É enviada uma mensagem de texto com a localização (SMS) para todos os destinatários.
- É marcado o número do primeiro destinatário na lista. Se a chamada não for atendida no espaço de 25 segundos, é marcado o

número seguinte. A marcação é repetida 3 vezes ou até que a chamada seja atendida, ou até que **Cancelar** seja premido.

Definições do botão de assistência

Pode optar por usar a tecla de assistência junto com o Connect & Care, consulte *Connect & Care*, p.65. Descrevemos a seguir como configurar a tecla de assistência.

1. A partir do ecrã inicial, toque em  **Definir** →  **Uma opção de assistência** →  **Meu botão de assistência**.
2. Toque em **Configurar**.

Aplicação

Defina que aplicação deve ser associada ao botão de assistência.

- Toque em **Configurar** para escolher uma aplicação diferente para o botão de assistência.

Nota! Nem todos os passos têm de ser executados mas, no mínimo, **Configuração do botão Assistência** e um contacto no **Lista de números de assistência** têm de ser configurados para ativar esta funcionalidade.

Configurar o nível de volume para as chamadas de assistência

Selecione o tipo de sinal para a sequência de assistência.

Nota! Isto define o sinal do seu dispositivo 820, mas NÃO define o sinal do destinatário.

- **Alto.**
- **Baixo.**
- **Silêncio.**

Selecione como ativar a função de assistência

- **Prima 3 vezes** para ativar premindo o botão 3 vezes no espaço de 1 segundo.
- **Prolongadamente (Ligado normal)** para ativar, premindo e mantendo premida a tecla durante aproximadamente 3 segundos, ou premindo-a duas vezes no espaço de 1 segundo.


Selecionar os contactos de assistência

1. Toque em **Adicionar contato**.
2. Selecione um contacto a adicionar.

3. Toque em **Adicionar contacto** quando tiver terminado. Para apagar um contacto, prima o sinal negativo a seguir ao número.

Nota! Algumas empresas de segurança privadas podem aceitar chamadas automáticas dos seus clientes. Contacte sempre a empresa de segurança antes de utilizar o respetivo número de telefone.

Mensagem de alerta

- É possível enviar uma mensagem de texto para os contactos da lista quando a tecla de assistência é premida. Pode editar o SMS para torná-lo mais pessoal. Se necessário, toque no campo de texto para modificar a mensagem. Use o comutador  para ativar ou desativar a mensagem.

Mensagem de localização

Se enviar um alerta de assistência, pode ser uma grande ajuda para que os seus contactos conheçam a sua posição atual. Permite que o possam ajudar da forma mais rápida possível. O SMS de localização permite partilhar as suas coordenadas de GPS através de uma mensagem de texto para os seus contactos de assistência. A informação de localização baseia-se na posição de GPS no momento da chamada de assistência e, se não for possível detetar essa posição, é partilhada a sua última posição conhecida.




- Use o comutador  para ativar ou desativar.


Depois de terminar, seleccione .

ICE (Em caso de emergência)

Em caso de traumatismo, é essencial ter essas informações o mais cedo possível, para aumentar as hipóteses de sobrevivência. Adicione um contacto ICE para aumentar a sua segurança. Em caso de emergência, os prestadores de primeiros socorros podem aceder a informações adicionais, tais como informações relativas à medicação e a familiares mais próximos a partir do seu telefone. Todos os campos são opcionais, mas quanto mais informações forem fornecidas melhor.

Nota! Os seus contactos ICE são obtidos a partir do livro de contactos e deverá garantir que todas as informações relevantes estão guardadas em cada contacto ICE.





1. A partir do ecrã inicial, toque em  **Definir** →
 **Uma opção de assistência** → **Minha info. em caso de emergência (ECE)**.
2. Selecione **Criar ECE** e introduza as suas informações médicas. Siga as instruções no ecrã para completar as informações do cartão ICE.
3. Depois de concluir, toque em .

Nota! Para remover um contacto ICE já adicionado, toque no sinal menos junto ao contacto ICE. Toque em  para confirmar.

Ajuda remota

Deixe que alguém de confiança controle o seu telefone à distância. Permita o acesso, para que possam administrar à distância e transferir ficheiros, ajudá-lo a realizar tarefas de manutenção e com problemas que possam surgir.

Para ligar a uma sessão de suporte à distância

1. A partir do ecrã inicial, toque em  **Definir** →
 **Uma opção de assistência** →  **Ajuda remota**.
2. Partilhe a **sua ID** com a equipa de assistência técnica para permitir o controlo remoto. Toque em **Enviar a minha ID...** para seleccionar como partilhar a sua ID.
3. Siga as instruções no ecrã.
4. Para sair do TeamViewer, abra o painel de notificações e deslize a barra do estado para baixo. Clique em QuickSupport e toque em  no canto superior direito.
5. Confirme com **Fechar**.

Nota! Todas as ligações TeamViewer são altamente encriptadas e estão, por isso, protegidas contra acessos por terceiros. Para obter informações técnicas detalhadas sobre as ligações, a segurança e a privacidade de dados no TeamViewer, consulte a declaração de segurança em <http://www.teamviewer.com/en/products/security.aspx>.

Aplicações




As aplicações podem ser um programa ou um jogo que pode ser utilizado no seu Doro 8031. Dependendo do mercado e do fornecedor de

serviços, as aplicações pré-instaladas podem variar. Algumas aplicações necessitam de acesso à Internet. Antes de ativar esta opção, contacte o seu fornecedor de serviços obter informações detalhadas sobre os custos desta subscrição. Algumas aplicações têm de ser compradas. O custo é apresentado na descrição da aplicação, bem como se for gratuita. A utilização de aplicações descarregadas e instaladas não implica qualquer custo, exceto se for necessária uma ligação à Internet.

Utilize *Doro Selection* ou *Google™ Play Store* para descarregar e instalar as aplicações necessárias.




Manual do principiante - Descobrir o seu telefone

Obtenha ajuda guiada e sugestões úteis para descobrir as funções básicas do seu novo telefone.

- A partir do ecrã inicial, toque em  **Descobrir** →  **Meu telefone** →  **Funcionalidades gerais**.
- Para sair do guia toque em **Pretendo** e toque em **Sair**.


Doro Selection

A forma mais fácil de procurar aplicações consiste em utilizar a **Doro Selection**. As pesquisas são facilitadas graças às categorias com uma seleção de aplicações, tais como lar, vida digital, notícias, saúde e bem-estar, finanças etc. Também pode usar **Aplicações recomendadas**: e **Ver por categorias** para encontrar aplicações.




1. A partir do ecrã inicial, toque em  **Adicionar** →  **Uma aplicação**.
2. Toque num item para selecioná-lo:
 - **Aplicações recomendadas**: toque para selecionar uma aplicação.
 - **Ver por categorias** para selecionar uma opção na lista. Confirme com .
 - **Procurar em Google Play Store** para aceder a **Play Store**.
 - **As minhas aplicações** para visualizar as aplicações descarregadas.
 - **Recomendado** para visualizar as recomendações que lhe foram enviadas através de **My Doro Manager**, consulte *My Doro Manager*, p.68.

Mensagens

Escrever mensagens

Podem enviar diferentes tipos de mensagens a partir do seu telefone. Aqui, explicamos como pode enviar uma mensagem de texto, mas também pode enviar outros tipos de mensagens a partir do menu  **Enviar**.

Sugestão: As mensagens de texto (SMS) são entregues imediatamente num dispositivo que a maioria dos utilizadores mantém junto a si; uma mensagem de texto também representa uma ligação mais pessoal e íntima. A maioria dos smartphones modernos pode receber mensagens de e-mail (que poderão ser preferíveis para comunicações ou pedidos mais formais), mas as mensagens de texto continuam a ser mais simples e a única opção para quem utilize um telemóvel mais básico.




1. A partir do ecrã inicial, toque em  **Enviar** →  **Uma mensagem**.
2. Toque em  **Um número**.
3. Introduza o número de telefone, são apresentadas sugestões à medida que escreve.
4. Toque em **Escolher número** ou toque no contacto sugerido.
5. Escreva a mensagem.

Nota! Aceda a mais opções através da tecla do menu **Pretendo**.

6. Depois de terminar, toque em  **Enviar**.

Nota! Se optar por adicionar vários destinatários, cada destinatário poderá ter um custo. Também pode incorrer em custos adicionais pelo envio de mensagens no modo de roaming. É recomendada a utilização de ligações Wi-Fi sempre que se encontrem disponíveis para reduzir os custos do tráfego de dados.

Definições de mensagens

1. A partir do ecrã inicial, toque em  **Ver** →  **Minhas mensagens**.
2. Toque em **Pretendo**.
3. Toque em **Abrir definições**.
 - Toque para seleccionar as funcionalidades a alterar ou use o comutador  para ativar ou desativar as mesmas.

- Depois de concluir, toque em .

Nota! As definições das mensagens estão, normalmente, já definidas e não deverão ser alteradas pelo utilizador; salvo se, obviamente, pretender efetuar alterações. Algumas funcionalidades são serviços de rede e poderá ter de subscrevê-los primeiro. Para obter mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços.

E-mail

Configurar uma conta de e-mail





Ao abrir o e-mail pela primeira vez, é-lhe pedido que configure uma conta de e-mail.

IMPORTANTE

É necessária uma ligação à Internet para utilizar este serviço. É recomendada a utilização de ligações Wi-Fi sempre que se encontrem disponíveis para reduzir os custos do tráfego de dados. Antes de ativar esta opção, contacte o seu fornecedor de serviços obter informações detalhadas sobre os custos desta subscrição.





Sugestão: O Gmail está sempre disponível em **Google Apps**.

Ativar a sua conta de e-mail





- A partir do ecrã inicial, toque em  **Ver** →  **Meus e-mails**.
- Toque em **+ Adicionar uma conta**.
 - Adicionar conta existente**
 - Criar conta do Gmail**
- Toque em  para confirmar.
- Se desejar, toque em **Pretendo** para aceder a mais opções.
 - Gerir contas** para selecionar uma conta ou **Adicionar outra conta?** Prima **Pretendo** novamente para obter mais opções.
- Se necessário, introduza as definições solicitadas manualmente e toque em  depois de terminar. Contacte o seu fornecedor de e-mail para obter informações detalhadas.

Escrever mensagens de e-mail




Explicamos aqui como pode enviar uma mensagem de e-mail para um contacto que está disponível no seu livro de contactos.

1. A partir do ecrã inicial, toque em  **Enviar** →  **Um e-mail**.
2. Toque em  **Um contacto**.
3. Toque para seleccionar um contacto.
4. Introduza o assunto.
5. Toque imediatamente acima de **Enviado do meu Doro** para escrever o seu e-mail.
6. Se desejar, toque em **Pretendo** para aceder a mais opções.
7. Depois de terminar, toque em  **Enviar**.

Ler mensagens de e-mail

1. A partir do ecrã inicial, toque em  **Ver** →  **Meus e-mails**.
2. Toque para ler uma mensagem de e-mail.
3. Toque em **Responder/reencaminhar** para seleccionar uma opção a partir da lista. Confirme com .
4. Componha a sua mensagem de e-mail.
5. Se desejar, toque em **Pretendo** para aceder a mais opções.
6. Depois de terminar, toque em  **Enviar**.

Definições de e-mail

1. A partir do ecrã inicial, toque em  **Ver** →  **Meus e-mails**.
2. Toque em **Pretendo**.
3. Toque em **Abrir definições** para aceder a mais opções.
4. Toque para seleccionar uma opção.
5. Depois de concluir, toque em .

Câmara

Utilize a câmara para tirar fotografias ou gravar vídeos.

Sugestão: Prima e mantenha premida a tecla da câmara para ativar a câmara a partir de qualquer ecrã ou modo, exceto o modo **Desligar**. A tecla da câmara está situada na parte inferior direita do telefone. Para tirar fotografias nítidas, limpe a lente com um pano seco.

Nota! Não tire fotografias nem grave vídeos de outras pessoas sem a sua permissão. Não tire fotografias nem grave vídeo sempre que seja proibido ou sempre que possa estar a violar a integridade de terceiros.





Focagem

- No ecrã de pré-visualização, toque na imagem no ecrã onde pretende que a câmara foque.






Zoom

- No ecrã de pré-visualização, coloque dois dedos juntos no ecrã e afaste-os para ampliar o zoom e aproxime-os para reduzir o zoom.

Tirar fotografias




1. A partir do ecrã inicial, toque em  **Capturar** →  **Uma fotografia**.
2. Toque em , ou prima o botão lateral .

Gravar um vídeo

1. A partir do ecrã inicial, toque em  **Capturar** →  **Um vídeo**.
2. No ecrã de pré-visualização da câmara, toque em  para mudar entre a câmara frontal e traseira.
3. Toque em  para gravar um vídeo. Prima  para parar a gravação do vídeo.

Tirar um autorretrato ("selfie")







Selfie significa tirar uma fotografia de si mesmo. Pode utilizar a câmara dianteira para tirar autorretratos.

1. No ecrã de pré-visualização, toque em  para alterar a câmara para autorretratos.
2. Fique de frente para a câmara dianteira. Movimente a câmara à sua volta até encontrar uma pose que lhe agrade.
3. Quando vir o seu rosto no ecrã, toque em  ou prima o botão lateral  para tirar uma fotografia de si próprio.

Definições da câmara




Nota! As opções disponíveis podem variar dependendo do modo de gravação e da câmara que está a ser utilizada.

No ecrã de pré-visualização, pode configurar as definições gerais da câmara.

1. Toque em  **Mais opções** para aceder à lista de modos de gravação.
 - Toque em **Grelha** para seleccionar  **Ligado** ou  **Desligado** para focar o alvo de forma precisa e exata
 - **Cronómetro** para seleccionar  **5 segundos**,  **10 segundos** ou  **Temporizador desligado**.




Resolução da câmara

As baixas resoluções são suficientes para carregar no Facebook. Quanto mais elevada for a resolução, mais nítida será a fotografia; no entanto, a alta resolução ocupa mais espaço. As imagens em alta resolução são ideais para imprimir e editar fotografias.








1. Selecione  **Mais opções**.
2. Selecione  **Configurações** → **Modo de fotografia** → **Câmara traseira** e seleccione:
 - **5 MP** (predefinição)
 - **3MP**
 - **2MP**
 - **VGA** (resolução de 640 × 480 pixels)
3. Selecione **Resolução (câmara frontal)**:
 - **VGA** (resolução de 640 × 480 pixels)
4. Depois de concluir, toque em .



Resolução de vídeo

Nota! Depois de captados, os formatos de vídeo não podem ser alterados para cumprirem as normas MMS. Certifique-se de que os seus vídeos são gravados no formato MMS se pretender enviá-los como MMS.

1. Selecione  **Mais opções**.
2. Selecione  **Configurações** → **Modo de vídeo** → **Resolução (câmera traseira)** e selecione:
 - **720 P** para uma resolução de definição padrão mais elevada.
 - **480 P** (predefinição) para uma resolução de definição padrão.
 - O **MMS** configura automaticamente as definições para MMS.
3. Selecione **Resolução (câmera frontal)**:
 - **480 P** (predefinição)
 - **MMS**
4. Depois de concluir, toque em .

Opções

1. Toque em  **Mais opções**.
2. Toque em  **Configurações** → **Opções** e selecione:
 - **Controlo de exposição**, ligue  para ativar. Depois de ativado, a exposição pode ser definida através de  **Mais opções** →  **Controlo de exposição**.
 - **Som de obturador**. Ligue  para ativar.
 - **Guardar no cartão SD**. Ligue  para ativar.




Nota! Esta opção só está disponível quando existe um cartão SD inserido. Consulte *Memória externa*, p.43
 - **Estabilização de vídeo**. Ligue  para ativar.
3. Depois de concluir, toque em .

Sugestão: Também pode aceder à galeria a partir do modo de câmara; no ecrã de pré-visualização da câmara, selecione a miniatura no canto inferior esquerdo.

Processar imagens na galeria





Ver imagens ou vídeos

Todas as fotografias tiradas pela câmara, fotografias recebidas e vídeos gravados são armazenados na **A minha galeria**.

1. A partir do ecrã inicial, toque em  **Ver** →
 **Minhas imagens e vídeos.**
2. Selecione a fotografia/o vídeo a visualizar/reproduzir.
3. Deslize para a esquerda ou para a direita para saltar para a imagem seguinte; também pode utilizar as setas para a mesma operação.
4. Para sair, prima .

Sugestão: Depois de tirar uma fotografia pode aceder à galeria a partir do modo de câmara, tocando em .

Gerir fotografias ou vídeos

1. A partir do ecrã inicial, toque em  **Ver** →
 **Minhas imagens e vídeos.**
2. A partir daqui, pode tocar em **Pretendo** para aceder a mais opções.
 - **Visualizar** para aceder a ainda mais opções.
 - **Gerir favoritos**
 - **Eliminar imagem(ns)**
 - **Abrir definições**
3. Depois de concluir, toque em .
4. Selecione a fotografia/o vídeo a visualizar/reproduzir.
5. A partir daqui, pode tocar em **Pretendo** para aceder a mais opções.
 - **Editar esta imagem**
 - **Recortar imagem**
 - **Rodar imagem**
 - **Definir esta imagem como**
 - **Partilhar esta imagem**
 - **Detalhes da imagem**
 - **Adicionar aos favoritos**
 - **Eliminar esta imagem**
6. Depois de concluir, toque em .

Connect & Care



Nota! É necessário ter acesso à Internet, para utilizar a maioria das funcionalidades em Connect & Care. Dependendo da forma como utiliza o telefone, este poderá consumir muito rapidamente muita largura de banda de Internet. Antes de utilizar o telefone, recomendamos vivamente que contacte o seu operador de rede móvel para obter informações sobre as tarifas de dados. Utilizar os serviços de dados em roaming pode ser caro. Antes de utilizar o roaming de dados, confirme as tarifas de roaming de dados junto do seu operador de rede móvel.

Connect & Care é uma aplicação que lhe dá a oportunidade de obter ajuda de um **assistente**, ou seja, um amigo ou um familiar com um dispositivo inteligente que possa executar a aplicação Connect & Care. A ajuda pode ser efetuada a partir de qualquer lugar (ajuda remota). Um **assistente** é um amigo ou familiar.

Nota! Para usar algumas das funcionalidades do Connect & Care, o Doro 8031 utilizador ou o assistente precisa de ter uma assinatura do serviço Care junto da Doro.

Iniciar — Instalar a aplicação

Crie uma conta no Doro 8031

1. A partir do ecrã inicial, toque em  **Minhas aplicações** →  **Connect & Care**.
2. Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a configuração da conta.

Instalar a aplicação no dispositivo do assistente




1. Aceda a  **Play Store** ou à **App Store**.
2. Instale a aplicação do assistente  **Connect & Care** no dispositivo do assistente.

Nota! Também pode usar este método para atualizar a sua aplicação Connect and Care para a versão mais recente.






Ligar um assistente ao Doro 8031

O pedido pode ser enviado a partir do utilizador 8030 ou do dispositivo do assistente.

Enviar um pedido de ligação




1. A partir de  **Connect & Care**, abra  **Contacts** (disponível através da tecla do menu  se não estiver visível no ecrã).
2. Toque em **Add Contacts** e selecione o contacto a partir da lista de contactos no seu telefone.
3. Depois do pedido ter sido enviado por si ou pelo assistente, precisa de ser aceite pela outra pessoa.

Aceitar/Recusar um pedido de ligação

1. A partir de  **Connect & Care**, abra  **Contacts** (disponível através da tecla do menu  se não estiver visível no ecrã).
2. Toque no convite pendente para fazer a ligação. (Tocar na tecla do menu  é equivalente a imediatamente aceitar o convite).
3. **Accept** ou **Decline** o pedido do contacto.
4. Depois de aceitar o pedido de um contacto, selecione partilhar a informação com o contacto ou não (esta opção apenas está disponível no Doro 8030 e apenas se existir uma assinatura do serviço Care).
5. Depois de concluir, toque em .

Nota! Mesmo quando o utilizador Doro 8031 seleciona partilhar a informação com um assistente, apenas é partilhada a informação disponível na aplicação Connect & Care. Através da interface de configuração remota, também pode ser partilhado o valor atual de algumas definições, mas as informações pessoais no Doro 8031, que não estejam guardadas dentro da aplicação Connect & Care, permanecem pessoais.



Abrir um perfil de contacto

1. A partir de  **Connect & Care**, abra  **Contacts** (disponível através da tecla do menu  se não estiver visível no ecrã).
2. Toque no contacto na lista de contactos para abrir o respetivo perfil.



Configuração remota

Iniciar — Ativar a configuração remota

No telefone do assistente


1. Abra o perfil do utilizador Doro 8031 em  **Connect & Care**.
2. Toque em **Configuração remota**.
3. Toque em  pedido de acesso ao ícone das definições (apenas necessário se a assinatura do serviço Care já existir).

No Doro 8031

1. A partir de  **Connect & Care**, abra **Notifications** (disponível através da tecla do menu  se não estiver visível no ecrã).
Accept ou **Decline** a oferta de configuração remota.

Como usar a configuração remota

A partir do telefone do assistente


1. A partir de  **Connect & Care**, abra o **perfil do utilizador**.
2. Toque em **Configuração remota** para alterar as definições no Doro 8031 ou em **Estado do telefone** para ver algumas informações do telefone sobre a Doro 8031.

Nota! A alteração das definições no Doro 8031 através da interface de configuração remota irá, na maioria dos casos, surtir efeito imediato, sem a necessidade de interação por parte do utilizador Doro 8031.




Como ativar a assinatura do serviço Care

Pode ser feito a partir do telefone Doro 8031 se o utilizador Doro 8031 pagar a assinatura, ou a partir do telefone de um assistente se for este a pagar a assinatura.




A partir do telefone do assistente

1. A partir de  **Connect & Care**, abra o **perfil do utilizador** e siga as instruções no ecrã.
2. Toque em **Ativar os serviços Care** e siga as instruções no ecrã.
3. O utilizador Doro 8031 deve então **Accept** a oferta do serviço Care no respetivo telefone.
4. Tanto o Doro 8031 utilizador como o assistente podem agora aceder a funcionalidades adicionais através do separador dos serviços e dos perfis do utilizador.

A partir do Doro 8030

1. A partir de  **Connect & Care**, abra  **Care service** (disponível através da tecla do menu  se não estiver visível no ecrã).
2. Siga as instruções no ecrã para concluir a configuração.

Nota! Apenas é necessária uma assinatura do serviço Care, mesmo que o utilizador Doro 8031 possua múltiplos assistentes.

3. Abra o perfil do utilizador em  **Connect & Care**.
4. Toque no ícone das definições  e selecione **Confirm** e ative a partilha de informações.
5. Depois de concluir, toque em .

Nota! Mesmo quando o utilizador Doro 8031 seleciona partilhar a informação com um assistente, apenas é partilhada a informação disponível na aplicação **Connect & Care**. Através da interface de configuração remota, também pode ser partilhado o valor atual de algumas definições, mas as informações pessoais no 8030, que não estejam guardadas dentro da aplicação **Connect & Care**, permanecem pessoais.

Nota! Para cancelar uma assinatura do serviço Care elimine o perfil que iniciou a assinatura. Pode então adicionar novamente o perfil se pretender continuar a usar as partes gratuitas do **Connect & Care** ou iniciar uma nova assinatura a partir de outro perfil.

My Doro Manager



Nota! É necessário ter acesso à Internet, para utilizar **My Doro Manager**. Dependendo da forma como utiliza o telefone, este poderá consumir muito rapidamente muita largura de banda de Internet. Antes de usar o roaming de dados, recomendamos vivamente que contacte o seu operador de rede móvel para obter informações sobre as tarifas de dados em roaming.

My Doro Manager é uma aplicação que permite ao utilizador ou ao **assistente** a oportunidade de gerir o Doro 8031 a partir do website <http://www.mydoromanager.com>. No website também pode ver tutoriais e descobrir muitas possibilidades no seu Doro 8031.

Nota! O utilizador Doro 8031 precisa de ter um perfil Connect & Care e uma conta Google™ para usar o My Doro Manager. Para poder usar o website My Doro Manager os assistentes também precisam de ter uma conta My Doro Manager, que podem configurar através da ligação ao respetivo Facebook ou a uma conta Google™. Também podem criar uma conta My Doro Manager que apenas requer uma conta de e-mail existente para funcionar. A conta Google também pode ser utilizada com outros produtos da Google, tais como YouTube, Google+, Google Play e Google Drive.


Como criar uma nova conta

No Doro 8031

1. A partir do ecrã inicial, toque em  **Minhas aplicações** →  **My Doro Manager**.
2. Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a configuração da conta.

Aceda ao website

1. No computador acesse a <http://www.mydoromanager.com>.
2. Selecione gerir o seu próprio telefone ou ajudar outra pessoa.
3. Inicie sessão com a sua conta Google™.

Nota! Para ajudar o utilizador Doro 8031 remotamente a partir do respetivo telefone, os assistentes também podem instalar a aplicação  **Connect & Care** a partir da Play store ou App store. Consulte *Configuração remota*, p.66.

Nota! A aplicação do assistente My Doro Manager que está disponível na Play Store ou App store destina-se a modelos do telefone mais antigos e não é compatível com o Doro 8031.


Pesquisa no Google

IMPORTANTE



É necessária uma ligação à Internet para utilizar este serviço. É recomendada a utilização de ligações Wi-Fi sempre que se encontrem disponíveis para reduzir os custos do tráfego de dados. Antes de ativar esta opção, contacte o seu fornecedor de serviços obter informações detalhadas sobre os custos desta subscrição.

Nota! As opções disponíveis podem variar, dependendo das definições do seu dispositivo.

Utilizar o navegador da Web

1. A partir do ecrã inicial, toque no Google™ campo de pesquisa .

Nota! Na primeira vez é-lhe perguntado se pretende iniciar sessão na sua conta Google.




2. Toque junto a  para pesquisar na Internet, para pesquisar digite as palavras ou pode colar o texto copiado por si.
3. Quando iniciar uma pesquisa no Google, pode encontrar informações mais rápido procurando nas previsões de pesquisa. As previsões de pesquisa são possíveis termos de pesquisa que pode usar e que estão relacionados com os termos que está a digitar e que outras pessoas procuram.
4. Toque para seleccionar os resultados da pesquisa que correspondem melhor.
Para retroceder, toque em **Voltar** .

Internet (navegador da web)

IMPORTANTE

É necessária uma ligação à Internet para utilizar este serviço. É recomendada a utilização de ligações Wi-Fi sempre que se encontrem disponíveis para reduzir os custos do tráfego de dados. Antes de ativar esta opção, contacte o seu fornecedor de serviços obter informações detalhadas sobre os custos desta subscrição.

Utilizar o navegador da Web

1. A partir do ecrã inicial, toque em  **Ver** →
 **Alguma coisa na Internet.**
2. Toque em **Entrada de voz** ou **Teclado clássico** para seleccionar como introduzir o texto. Para pesquisar pode introduzir palavras ou colar texto copiado por si.
3. Quando tiver introduzido a palavra de pesquisa, toque em **Procurar**.
4. Para retroceder, toque em **Voltar** .


Nota! Na primeira vez é-lhe perguntado se pretende iniciar sessão na sua conta Google.


Modo de acoplamento

Poderá encarar o modo de acoplamento como um protetor do ecrã que transforma o seu Doro 8031 num relógio de mesa, numa moldura de fotografias, num leitor de música e mais.

Ligar e desligar modo de acoplamento

1. O modo de acoplamento é iniciado automaticamente quando o dispositivo é colocado no suporte de carregamento.

Para o iniciar manualmente, seleccione  **Minhas aplicações** → **Modo de ancoragem na base**.


2. Remova o dispositivo do suporte para sair.
Para sair enquanto o dispositivo está no suporte, prima a **tecla Início** .

Menu do modo de acoplamento


1. Em **Modo de ancoragem na base**, toque no ecrã para aceder a:
 - **Chamar** para fazer chamadas.
 - **Apresentação de slides** para utilizar o dispositivo como moldura de fotografias.
 - **Não incomodar**; para ativar prima uma vez, e basta premir novamente para desativar.

Nota! Não incomodar é uma definição útil para quando não quer ser incomodado, durante a noite ou em reuniões. Todas as notificações, os avisos e as chamadas são impedidos de fazer qualquer ruído, vibração ou de iluminar o ecrã do telefone. É possível programar as horas de silêncio, para que estas sejam repetidas todos os dias à mesma hora. Opte por ativar ou desativar o som do despertador durante o modo **Não incomodar**.

- **Música** para optar pela reprodução de música (espelhos ¹ da aplicação Música, consulte *Música*, p.72).





Nota! Se gostar de adormecer a ouvir música, pode definir o **temporizador** quando reproduz música. Toque em  para selecionar quantos minutos quer que a música toque.

- **Alarme** para definir alarmes e gerir o alarme já definido (espelhos ¹ da aplicação Alarme, consulte *Alarme*, p.73).
- **Definições** para selecionar o fundo do ecrã, o estilo de relógio e mais.

2. Para voltar ao ecrã anterior, utilize **Voltar** .

Lupa



Utilize o ecrã para ampliar o texto ou outros objetos que tenha dificuldade em ler ou ver; o flash de LED ilumina o objeto.

1. Toque em  **Minhas aplicações** →  **Lupa**.
2. Utilize o ecrã como uma lupa.
 - **|| Fixar objeto** para parar temporariamente a vista no ecrã.
 -  **Soltar objeto** para libertar.
3. Para mais opções, prima **Pretendo**.
4. Para sair, prima .


Música

Utilize o leitor de música para ouvir música ou outros ficheiros de áudio.

Reproduzir música

1. A partir do ecrã inicial, toque em  **Ouvir** →  **Minha música**.
2. Toque para selecionar uma faixa na lista. A faixa seguinte é reproduzida automaticamente.
3. Toque em **||** para pausar a faixa.


1. Partes do que vê no modo de acoplamento derivam/provêm outras aplicações (neste caso como réplicas do leitor de música e do despertador). Para fazer alterações e apagar conteúdo, deverá aceder à aplicação de origem (leitor de música e despertador).

4. Prima  para voltar ao Ecrã inicial. A música continua a ser reproduzida.
5. Para obter mais opções, toque em **Pretendo**.








Sugestão: Enquanto está a ouvir música, pode iniciar e colocar em pausa a música a partir das definições rápidas no painel de notificações. Para abrir o painel de notificações, deslize a barra de estado para baixo.

Ouvir rádio

O rádio FM tem uma gama de frequências de 87.5 a 108.0 MHz.

Sugestão: Para obter uma melhor qualidade de som, coloque o telefone em modo de repouso, premindo brevemente o  **botão Ligar/Desligar**.

Ligar o rádio

1. Ligue um auscultador ao conector para auscultadores.
 2. A partir do ecrã inicial, toque em  **Ouvir** →  **O rádio**.
O rádio está ligado. A frequência sintonizada é apresentada no visor.
 3. Selecione  ou  para procurar canais.
Prima  para reproduzir e  para parar.
Deslize na escala para definir a frequência manualmente.
Utilize os botões laterais **+** e **-** para ajustar o volume.
 4. Para obter mais opções, toque em **Pretendo**.
 5. Prima  para voltar ao Ecrã inicial. O rádio continua a tocar.
- Desligue o auscultador para desligar o rádio.



 para desligar o rádio.

Sugestão: Enquanto está a ouvir rádio, pode iniciar e colocar em pausa a partir das definições rápidas no painel de notificações. Para abrir o painel de notificações, deslize a barra de estado para baixo.

Alarme





Definir alarmes

O telefone deve estar ligado, para que o alarme funcione corretamente.

1. A partir do ecrã inicial, toque em  **Adicionar** →  **Um alarme** → **+ Adicionar alarme** e siga as instruções no ecrã.

Sugestão: Para poupar bateria e evitar receber chamadas ou mensagens, pode ativar **Modo avião**, mas continuar a ter a função do alarme; consulte *Modo avião*, p.37.

Editar ou eliminar alarmes




1. A partir do ecrã inicial, toque em  **Ver** →  **Os meus alarmes**.
2. Para ligar e desligar, utilize o interruptor .
3. Toque num alarme para editá-lo.
4. Para eliminar um alarme, toque em **Pretendo** e selecione **Eliminar**.
5. Toque em  para confirmar.

Parar ou suspender um alarme






- Toque em **Suspender** para suspender um alarme durante 5 minutos.
- Toque em **Parar** para parar o alarme.

Agenda

Adicionar um evento






1. A partir do ecrã inicial, toque em  **Adicionar** →  **Um evento**.
2. Introduza as informações necessárias e defina a notificação do lembrete.
3. Toque em  para confirmar.

Editar ou eliminar eventos

1. A partir do ecrã inicial, toque em  **Ver** →  **Minha agenda**.
2. Toque em  ou  para percorrer o mês ou o dia.
3. As datas com eventos ou tarefas já guardados estão marcadas com um ponto verde. Toque na data e toque num evento para editar o mesmo.
4. Para obter mais ações, toque em **Pretendo**.
 - Para eliminar um evento toque em **Eliminar**
 - Para seleccionar o modo de visualização, toque em **Visualizar**.
5. Toque em  para confirmar.



Minhas notas

Adicionar uma nota

1. A partir do ecrã inicial, toque em  **Ver** →  **As minhas ferramentas** →  **Minhas notas** →  **Adicionar nota**.
2. Introduza as informações necessárias.
3. Para obter mais opções, toque em **Pretendo**:
 - **Enviar esta nota** para partilhar.
 - **Eliminar esta nota** para apagar.
4. Toque em  **Guardar** para confirmar.

Cronómetro



Definir o temporizador

1. A partir do ecrã inicial, toque em  **Minhas aplicações** →  **Cronómetro**.
2. Toque em **Definir** e utilize os algarismos do teclado para definir a duração.
3. Depois de terminar, toque em **Iniciar**.
4. Toque em **Parar** quando o alarme soar.

Sugestão: Pode utilizar o telefone como de costume quando a aplicação de temporizador está em execução, desde que o telefone esteja ligado.

A calculadora






Execute cálculos simples.

1. A partir do ecrã inicial, toque em  **Minhas aplicações** →  **A calculadora**.
2. Introduza o primeiro número, selecione uma operação (+, -, x, ÷) e introduza o número seguinte. Repita o procedimento, se necessário.
3. Selecione = para calcular o resultado.

Ouvir um som gravado


Utilize o gravador de som para gravar notas e mensagens.

Gravar um som

1. A partir do ecrã inicial, toque em  **Ouvir** →  **Para um som gravado**.
O rádio está ligado. A frequência sintonizada é apresentada no visor.
2. Selecione a tecla  para iniciar a gravação.
3. Selecione o botão  para parar a gravação.
4. Selecione a tecla  para parar a gravação.

Ouvir uma gravação




Depois de gravar a primeira nota, pode seleccionar:



1. Toque em **Lista de registos**.
2. Toque numa gravação para ouvi-la.
3. Toque em **Pretendo** e selecione:
 - **Gravar um som**.
 - **Mudar o nome de um som**.
 - **Enviar som(ns)**.
 - **Eliminar som(ns)**. Selecione  para os itens a eliminar ou **Selec. tudo**.

Cofre de códigos


Um prático gestor de palavras-passe para o ajudar a controlar e lembrar-se das suas palavras-passe e outras informações pessoais e dados sensíveis. O único código que tem de recordar a partir de agora é a palavra-passe simples que criar para o seu cofre pessoal de palavras-passe **Code safe**.

Ativar o Code Safe

1. A partir do ecrã inicial, toque em  **Minhas aplicações** →  **Cofre de códigos**.
2. Introduza um código com 3 números para começar. Depois de concluir, toque em .
3. Introduza mesmo código com 3 números e rode o manípulo para baixo.

4. Toque em **Adicionar**.
5. Introduza a sua nota e toque em  depois de concluir.
 - Para editar uma nota, selecione a nota e toque na área branca de escrita para que seja apresentado o teclado. Edite a nota e toque em  depois de concluir.

Eliminar uma nota segura ou alterar a palavra-passe

1. Toque em **Pretendo** para seleccionar:
 - **Alterar a minha palavra-passe** para alterar a palavra-passe
 - **Eliminar notas(s)**. Selecione  para os itens a eliminar ou **Selec. tudo**.

Nota! Todas as notas protegidas serão apagadas se for introduzido três (3) vezes o código com 3 números errado. Escreva todas as notas protegidas guardadas no cofre com código num papel, antes de repor o telefone ou apagar o cartão de memória.

Google Apps

IMPORTANTE

É necessária uma ligação à Internet para utilizar este serviço. É recomendada a utilização de ligações Wi-Fi sempre que se encontrem disponíveis para reduzir os custos do tráfego de dados. Antes de ativar esta opção, contacte o seu fornecedor de serviços obter informações detalhadas sobre os custos desta subscrição.

Todas as aplicações Google™ podem ser encontradas em **Google Apps**. Dependendo do mercado, as aplicações pré-instaladas podem variar. Para ver mais informações da aplicação, aceda ao menu de ajuda de cada aplicação.

Nota! Algumas aplicações podem não estar disponíveis ou podem estar identificadas de forma diferente, dependendo da região ou do prestador de serviços.

- No ecrã inicial, selecione **Google** para abrir as aplicações Google™.
 - **Chrome** pesquisa de informações e navegação nas páginas web.
 - **Gmail** enviar ou receber e-mails através do serviço Google Mail.

- **Maps** encontrar a sua localização no mapa, pesquisar locais e ver informações de localização para diversos locais.
- **Photos** pesquisar, gerir e editar todas as fotografias e vídeos de várias fontes num local.
- **Play Music** descobrir, ouvir e partilhar música no seu telefone. Pode carregar coleções de música guardadas no seu dispositivo para a nuvem e aceder às mesmas mais tarde.
- **Google** pesquisa rápida de itens na Internet ou no telefone.
- **Play Movies & TV** descarregar vídeos para ver na Play Store, consulte *Google™ Play Store*, p.45.
- **Drive** guardar os seus conteúdos na nuvem, aceder aos mesmos em qualquer lugar e partilhar com terceiros.
- **YouTube** ver ou criar vídeos e partilhá-los com terceiros
- **Hangouts** conversar individualmente ou em grupos com os seus amigos.

A nuvem


A nuvem não é uma coisa física. A nuvem é uma rede de servidores, e cada servidor tem uma função diferente. Alguns servidores usam a potência de computação para executarem aplicações ou prestarem um serviço. Por exemplo, quando tira uma fotografia no seu smartphone, a mesma é guardada na unidade de memória interna do telefone. No entanto, quando carrega as fotografias no Instagram, está a carregá-las na nuvem.

Por isso, lembre-se: A nuvem é uma rede de servidores. Alguns servidores oferecem um serviço online e outros permitem guardar e aceder a dados, como o Instagram ou o Dropbox. O mais provável é que interaja com a nuvem diariamente. Desde o Google Drive ao Evernote, sempre que guarda informação sem usar dados internos do telefone está a guardar informações na nuvem.

Serviços baseados na localização






LBS significa Location-Based Service, ou Serviço baseado na localização, e é uma aplicação de software para dispositivos móveis que requer a localização do seu dispositivo. O serviço pode ser baseado em consulta e pode fornecer informações úteis como “Onde é o restaurante mais próximo?”. Também pode ser um serviço Push e enviar cupões ou permitir consultar o trânsito. Por lei, os serviços com base na localização

requerem permissão. Isto significa que o utilizador tem de subscrever (dizer ativamente que sim) o serviço para utilizá-lo.





















Sugestão:  é apresentado na barra de estado quando a localização do seu telefone estiver a ser utilizada por qualquer aplicação.









Nota! Desativar a localização do seu dispositivo também desativa as aplicações Google e outras aplicações não Google. Isto significa que as aplicações não podem utilizar a localização do seu telefone e muitas funcionalidades úteis poderão ser desativadas.

Como desativar os serviços de localização por GPS













1. A partir do ecrã inicial, abra o painel de notificações e toque em  **Definir** →   **As minhas outras ligações** →  **Opções de geolocalização**.
2. Ligue  para desativar os serviços de localização.

Ícones de estado

	Intensidade do sinal		Dados 2.5G GPRS
	Sem sinal		Dados EDGE
	Roaming (noutra rede)		Dados 3G
	Modo de vibração		Dados HSPA
	Modo de silêncio		Dados 4G
	Modo de suspensão		Transmissão de dados: dados recebidos ▼, dados enviados ▲.
	Atualizações de software da Google Play Store disponíveis		Ponto de acesso Wi-Fi ligado
	Google Play Store, atualização concluída		Bluetooth ligado
	E-mail não lido		Ligado a computador
	Nova mensagem de texto ou mensagem multimédia		Alarme ativo

	Modo de voo ativado		Carregador ligado
	Erro ocorrido ou cuidado necessário		Nível da bateria
	GPS ativado		Auscultador ligado (sem microfone)
	Chamada não atendida		Auscultador ligado (com microfone)
	Chamada em curso		Cartão SIM não inserido
	Reencaminhamento de chamadas ativo		Memória cheia

Exemplos de teclas de função

	Validar		Adicionar imagem
	Descartar		Adicionar localização atual
	Anexos		Adicionar modelo de texto
	Ligar para o contacto		Adicionar vídeo
	Escrever mensagem de texto ou mensagem com imagem (SMS/ /MMS)		Adicionar gravação de voz
	Escrever e-mail		Abrir o teclado

Instruções de segurança

CUIDADO

O aparelho e os acessórios podem conter peças pequenas. Mantenha todo o equipamento fora do alcance de crianças pequenas.

O transformador de corrente é o dispositivo de desconexão entre o produto e a alimentação elétrica. A tomada de eletricidade deve estar localizada perto do equipamento e ser facilmente acessível.

Serviços e custos da rede

O dispositivo está aprovado para utilização nas redes 4G LTE FDD 3 (1800), 7 (2600), 20 (800) MHz / WCDMA 1 (2100), 2 (1900), 5 (850), 8 (900) MHz / GSM 850, 900,

1800, 1900 MHz. Para utilizar o dispositivo, é necessária uma assinatura com um fornecedor de serviços.

A utilização de serviços da rede poderá resultar em custos de tráfego. Algumas funções do produto requerem o suporte da rede e poderão necessitar de uma subscrição.

Ambiente de operação

Siga as regras e as leis aplicáveis onde quer que se encontre, e desligue o aparelho sempre que a sua utilização seja proibida ou possa causar interferência ou perigo. Utilize o aparelho apenas na sua posição de utilização normal.

O aparelho contém peças magnéticas. Por isso, o aparelho poderá atrair objetos metálicos. Não guarde cartões de crédito ou outros suportes magnéticos junto ao aparelho. Existe o risco de as informações armazenadas nos mesmos serem apagadas.

Wi-Fi (WLAN)

Este equipamento pode ser usado em todos os países europeus.

A banda 5150 - 5350 MHz apenas pode ser usada em espaços interiores.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	Dk	EE	ES	FI	FR
GR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	ME	MK
MT	NL	NO	PL	PT	RO	RS	SE	SI	SK	TR	UK

Aparelhos médicos

O uso de equipamento que transmita sinais de rádio, por exemplo telemóveis, pode interferir com equipamento médico que não tenha proteção suficiente. Consulte um médico ou o fabricante do equipamento, para determinar se o mesmo tem uma proteção adequada contra sinais de rádio externos, ou caso tenha quaisquer questões. Caso existam avisos nas unidades de saúde com instruções para desligar o aparelho enquanto se encontra nas instalações, deverá cumprir essas instruções. Por vezes, os hospitais e outras unidades de saúde utilizam equipamento que pode ser sensível a sinais de rádio externos.

Dispositivos médicos implantados

Para evitar uma possível interferência, os fabricantes dos dispositivos médicos implantados, recomendam uma distância mínima de 15 cm entre um dispositivo sem fios e o dispositivo médico. Os portadores destes dispositivos devem:

- Manter sempre o dispositivo sem fios a mais de 15 cm de distância do dispositivo médico.
- Não devem transportar o telefone no bolso do peito.
- Colocar o dispositivo sem fios junto ao ouvido do lado oposto ao dispositivo médico.

Caso tenha qualquer motivo para suspeitar que esteja a ocorrer uma interferência, desligue imediatamente o telefone. Se tiver quaisquer questões acerca da utilização do

dispositivo sem fios com um dispositivo médico implantado, consulte o seu profissional de saúde.

Áreas com risco de explosão

Desligue sempre o aparelho quando se encontra numa área onde exista um risco de explosão. Siga todos os avisos e instruções. Existe um risco de explosão em locais que incluem áreas onde normalmente solicitam que desligue o motor do veículo. Nestas áreas, as faíscas podem causar explosão ou incêndio, o que pode provocar a ferimentos pessoais ou até mesmo a morte.

Desligue o aparelho em postos de abastecimento e em qualquer outro local que tenha bombas de combustível ou serviços de reparação automóvel.

Siga as restrições aplicáveis ao uso de equipamento de rádio na proximidade de locais onde seja armazenado e vendido combustível, fábricas químicas e locais onde ocorram detonações.

As áreas com risco de explosão estão muitas vezes, mas não sempre, claramente identificadas. Isto também se aplica a porões de navios; ao transporte e armazenamento de produtos químicos; a veículos que utilizem combustível líquido (como propano ou butano); a áreas onde o ar contenha produtos químicos ou partículas, tais como grãos, poeira ou pó de metais.

Bateria de íões de lítio

Este produto contém uma bateria de íões de lítio. Existe um risco de incêndio e queimaduras se a bateria for manuseada de forma incorreta.



ATENÇÃO

Risco de explosão se a bateria for substituída de forma incorreta. Para reduzir o risco de incêndio ou queimaduras, não desmonte, destrua, perfure, ligue os contactos externos em curto-circuito, exponha a temperaturas superiores a 60° C (140° F), nem elimine a bateria em fogo ou água. Recicle ou elimine as baterias usadas de acordo com os regulamentos locais ou o guia de referência fornecido com o seu produto.

Proteja a sua audição

Este dispositivo foi testado para cumprir os requisitos de Nível de Pressão Sonora estabelecidos nas normas aplicáveis EN 50332-1 e/ou EN 50332-2.



ATENÇÃO

A exposição excessiva a níveis de som elevados pode causar danos auditivos. A exposição a níveis de som elevados durante a condução pode distrair a sua atenção e provocar um acidente. Coloque o auscultador a um nível de som moderado e não segure o dispositivo junto ao ouvido durante a utilização do altifalante.

Chamadas de emergência

IMPORTANTE

Os telemóveis utilizam sinais de rádio, a rede de telefone móvel, a rede terrestre e funções programadas pelo utilizador. Isto significa que não é possível garantir a ligação em todas as circunstâncias. Por conseguinte, nunca conte apenas com um telemóvel para chamadas muito importantes, tais como emergências médicas.

Funções baseadas em GPS/localização

Alguns produtos fornecem funções com base em GPS/localização. A funcionalidade de determinação de localização é fornecida numa base "Como está". Não é feita qualquer promessa ou garantia quanto à precisão de tais informações de localização. A utilização de informações com base em localização pelo dispositivo pode não ser ininterrupta ou isenta de erros e, adicionalmente, pode depender da disponibilidade do serviço de rede. Note que a funcionalidade poderá ser reduzida ou impedida em determinados ambientes, tais como no interior de edifícios ou em áreas adjacentes a edifícios.



CUIDADO

Não utilize a funcionalidade de GPS de uma forma que cause distrações em situações de condução.

Veículos

Os sinais de rádio podem afetar sistemas eletrónicos em veículos motorizados (por exemplo, injeção eletrónica, travões ABS, controlo automático da velocidade de cruzeiro, sistemas de airbag) que tenham sido incorretamente instalados ou não estejam protegidos de forma adequada. Contacte o fabricante ou o respetivo representante para obter mais informações acerca do seu veículo ou de qualquer equipamento adicional.

Não guarde nem transporte líquidos inflamáveis, gases ou explosivos juntamente com o aparelho ou os respetivos acessórios. Para veículos equipados com airbags: Tenha em consideração que os airbags se enchem de ar com uma força considerável.

Não coloque objetos, incluindo equipamento de rádio fixo ou portátil, na área acima do airbag ou na área para onde este se possa expandir. Poderão ocorrer ferimentos graves se o telemóvel estiver instalado de forma incorreta e o airbag se encher de ar.

É proibido utilizar o aparelho durante voos. Desligue o aparelho antes de embarcar num avião. A utilização de aparelhos de telecomunicações sem fios num avião pode colocar a segurança aérea em risco e interferir com as telecomunicações. Também pode ser ilegal.

Proteja os seus dados pessoais

Proteja os seus dados pessoais e impeça a fuga ou utilização indevida de informações sensíveis

- Durante a utilização do dispositivo, certifique-se de que cria cópias de segurança de dados importantes.
- Ao eliminar o seu dispositivo, crie cópias de segurança de todos os dados e, em seguida, reponha o dispositivo para evitar a utilização indevida das suas informações pessoais.
- Leia atentamente o ecrã de permissões ao transferir aplicações. Seja particularmente cauteloso com aplicações que tenham acesso a muitas funções ou a uma quantidade significativa das suas informações pessoais.
- Verifique as suas contas regularmente para identificar uma utilização não aprovada ou suspeita. Se identificar qualquer sinal de utilização indevida da sua informação pessoal, contacte o seu fornecedor de serviços para eliminar ou alterar as informações da sua conta.
- Caso o seu dispositivo seja perdido ou roubado, altere as palavras-passe nas suas contas para proteger a sua informação pessoal.
- Evite utilizar aplicações de fontes desconhecidas e bloqueie o seu dispositivo com um padrão, uma palavra-passe ou um PIN.

Malware e vírus

Para proteger o seu dispositivo de malware e vírus, siga estas sugestões de utilização. Não fazê-lo pode resultar em danos ou perda de dados que podem não estar cobertos pelo serviço de garantia.

- Não transfira aplicações desconhecidas.
- Não visite websites que não sejam de confiança.
- Elimine mensagens ou e-mails suspeitos de remetentes desconhecidos.
- Defina uma palavra-passe e altere-a regularmente.
- Desative as funcionalidades sem fios, como o Bluetooth, quando não estiverem em utilização.
- Se o dispositivo tiver um comportamento anormal, execute um programa antivírus para verificar a existência de uma infeção.
- Execute um programa antivírus no seu dispositivo antes de iniciar aplicações e ficheiros recentemente transferidos.
- Não edite definições de registo, nem modifique o sistema operativo do dispositivo.

Cuidados e manutenção

O seu aparelho é um produto tecnicamente avançado e deve ser tratado com o maior cuidado. A negligência pode anular a garantia.

- Proteja o aparelho da humidade. A chuva, a neve, a humidade e todos os tipos de líquidos podem conter substâncias que corroem os circuitos eletrónicos. Se o aparelho se molhar, desligue-o imediatamente, retire a bateria e deixe o aparelho secar completamente antes de voltar a colocar a bateria.
- Não utilize nem mantenha o aparelho em ambientes sujos ou poeirentos. As peças móveis e os componentes eletrónicos do aparelho podem ficar danificados.

- Não deixe o aparelho em locais quentes. As temperaturas elevadas podem reduzir a vida útil do equipamento eletrônico, danificar as baterias e deformar ou derreter determinados plásticos.
- Não deixe o aparelho em locais frios. Quando o aparelho aquece até à temperatura normal, pode-se formar condensação no interior, o que pode danificar os circuitos eletrônicos.
- Não tente abrir o aparelho, exceto conforme indicado neste manual.
- Não deixe cair nem abane o aparelho. Se o aparelho for mal tratado, os circuitos e peças de precisão podem partir-se.
- Não utilize produtos químicos fortes para limpar o aparelho.
- Não desmonte, abra, aperte, dobre, deforme, perfure nem corte.
- Não modifique nem reconstrua, não tente inserir objetos estranhos na bateria, não mergulhe em água ou noutros líquidos nem exponha aos mesmos, não exponha a fogo, a explosões nem a outros perigos.
- Utilize a bateria apenas para o sistema para o qual esta está especificada.
- Utilize a bateria apenas com um sistema de carregamento que tenha sido qualificado com o sistema de acordo com a norma IEEE 1725. A utilização de uma bateria ou de um carregador não qualificado poderá representar um risco de incêndio, explosão, fuga ou outro perigo.
- Não ligue uma bateria em curto-circuito, nem permita que objetos metálicos condutores entrem em contacto com os terminais da bateria.
- Substitua a bateria apenas por outra bateria que tenha sido qualificada com o sistema de acordo com a norma IEEE 1725. A utilização de uma bateria não qualificada poderá representar um risco de incêndio, explosão, fuga ou outro perigo.
- Elimine rapidamente as baterias usadas de acordo com os regulamentos locais.
- A utilização da bateria por crianças deve ser supervisionada.
- O uso incorreto da bateria poderá resultar em incêndio, explosão ou noutro perigo.

Para os dispositivos que utilizam uma porta USB como fonte de carregamento, manual do utilizador do dispositivo deve incluir uma declaração de que o dispositivo só deve ser ligado a adaptadores certificados pela CTIA, a produtos que possuam o logótipo USB-IF ou a produtos que tenham cumprido o programa de conformidade USB-IF.

As recomendações acima aplicam-se ao aparelho, à bateria, ao transformador e a outros acessórios. Se o telefone não estiver a funcionar corretamente, contacte o local de aquisição para obter assistência. Não se esqueça do recibo ou de uma cópia da fatura.

Garantia

Este produto possui garantia durante um período de 24 meses e os acessórios originais que possam ter sido fornecidos com o seu dispositivo durante um período de 12 meses (como a bateria, o carregador, o suporte de carregamento ou o kit mãos-livres), a partir da data de compra. No caso improvável de ocorrer uma avaria durante esse período, contacte o local de aquisição. A prova de compra é necessária para qualquer assistência ou apoio necessário durante o período de vigência da garantia.

Esta garantia não se aplica a qualquer falha causada por um acidente ou incidente semelhante, ou dano, entrada de líquido, negligência, utilização não prevista, falta de manutenção ou quaisquer outras circunstâncias da responsabilidade do utilizador. Esta garantia não se aplica ainda a qualquer falha causada por uma trovoadas ou quaisquer outras flutuações de voltagem. Como medida de precaução, recomendamos que desligue o carregador durante uma trovoadas.

Tenha em atenção que esta é uma garantia voluntária do fabricante e complementa os direitos, sem afetar os direitos estatutários dos utilizadores finais.

Esta garantia não se aplica se forem utilizadas baterias que não sejam baterias DORO originais.

Especificações

Bandas de rede (MHz) [potência máxima de radiofrequência/dBm]:

2G GSM	850 [33], 900 [33], 1800 [30], 1900 [30]
3G UMTS	1 (2100) [24], 2 (1900) [24], 5 (850) [24], 8 (900) [24]
4G LTE FDD	3 (1800) [24], 7 (2600) [24], 20 (800) [24]
Sistema operativo:	Android 5.1.1
Tamanho do cartão SIM:	Micro-SIM (3FF)
Wi-Fi (MHz) [potência máxima de radiofrequência/dBm]:	WLAN IEEE 802.11 b/g/n , (2412 - 2472) [19]
Bluetooth (MHz) [potência máxima de radiofrequência/dBm]:	4.1, (2402 - 2480) [10]
Recetor de GPS:	Categoria 3
Dimensões:	138 mm x 71 mm x 11 mm
Peso:	144 g (incluindo a bateria)
Bateria:	Bateria de iões de lítio de 3.7 V / 2000 mAh
Formatos de imagem:	BMP, GIF, JPG, PNG
Formato de vídeo:	AVI, MP4, 3GP, 3GP2
Formato de áudio:	WAV, AMR, MIDI, MP3, AAC
Resolução da câmara principal:	5 MP

Resolução da câmara dianteira:	VGA
Zoom digital da câmara:	4x
Tamanho do ecrã	4.5"
Resolução do ecrã:	480 x 854
Memória interna:	8 GB
Memória externa:	microSD, microSDHC máx. 32 GB
Temperatura ambiente de funcionamento:	Min: 0° C (32° F) Máx.: 40° C (104° F)
Temperatura ambiente de carregamento:	Min: 0° C (32° F) Máx.: 40° C (104° F)
Temperatura de armazenamento:	Mín.: -20° C (-4° F) Máx.: 60° C (140° F)

Copyright e outros avisos

Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc.

vCard é uma marca comercial do Internet Mail Consortium.

eZiType™ é uma marca comercial da Zi Corporation.

Wi-Fi is é uma marca comercial ou uma marca registada da Wi-Fi Alliance.

microSD é uma marca comercial da SD Card Association.

Java, J2ME e todas as outras marcas baseadas em Java são marcas comerciais ou marcas registadas da Sun Microsystems, Inc. nos Estados Unidos e noutros países.

Os conteúdos deste documento são fornecidos "no atual estado". Exceto quando exigido pela lei aplicável, não são dadas garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, incluindo, mas sem limitação, as garantias implícitas de comercialização e adequação a uma finalidade específica, em relação à precisão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Doro reserva-se o direito de rever este documento ou de retirar o acesso ao mesmo em qualquer altura sem aviso prévio.

Google, Google Maps™, Gmail, Google Calendar, Google Checkout, Hangouts, YouTube, o logótipo do YouTube, Picasa e Android são marcas comerciais ou marcas registadas da Google, Inc.

Este produto está licenciado conforme as licenças de portfólio de patente MPEG-4 visual e AVC para o uso pessoal e não comercial de um consumidor para (i) codificar o vídeo em conformidade com o padrão MPEG-4 visual ("vídeo MPEG-4") ou o padrão AVC ("vídeo AVC") e/ou (ii) decodificar vídeo MPEG-4 ou AVC que tenha sido codificado por um consumidor envolvido numa atividade pessoal e não comercial e/ou obtido de um fornecedor de vídeo licenciado pelo MPEG LA para fornecer vídeo MPEG-4 e/ou AVC. Nenhuma licença é concedida ou será implicada para qualquer outro uso. Informações adicionais, incluindo sobre as utilizações promocionais, internas e comerciais e

licenciamento, podem ser obtidas junto da MPEG LA, L.L.C. Consulte o site www.mpegla.com. Tecnologia de descodificação de áudio MPEG Layer-3 licenciada pela Fraunhofer IIS e Thomson.

Os outros nomes de produtos e empresas mencionados neste documento podem ser marcas comerciais dos respetivos proprietários.

São reservados quaisquer direitos não expressamente concedidos neste documento. Todas as restantes marcas comerciais são propriedade dos respetivos proprietários.

Até ao limite máximo permitido pela lei aplicável, nem a Doro nem qualquer um dos seus licenciados poderão ser, em circunstância alguma, responsabilizados por quaisquer perdas de dados ou de lucros, nem por danos especiais, incidentais, consequentes ou indiretos, seja qual for a causa.

A Doro não fornece garantia nem assume qualquer responsabilidade pelo funcionamento, conteúdo ou apoio ao utilizador final das aplicações de terceiros fornecidas com o dispositivo. Ao usar uma aplicação, reconhece que a aplicação é fornecida no atual estado. A Doro não faz quaisquer representações, não fornece garantia nem assume qualquer responsabilidade pelo funcionamento, conteúdo ou apoio ao utilizador final das aplicações de terceiros fornecidas com o dispositivo.

Copyright de conteúdo

A cópia não autorizada de materiais protegidos por copyright contraria as disposições das Leis de Copyright dos Estados Unidos e de outros países. Este dispositivo destina-se apenas a copiar materiais que não estejam protegidos por copyright, materiais sobre os quais possua o copyright ou materiais que esteja autorizado ou permitido legalmente a copiar. Caso não tenha a certeza acerca dos seus direitos de copiar qualquer material, contacte o seu consultor legal.

Licenças código aberto

Tem o direito de receber uma cópia do código-fonte do software licenciado através de uma licença open source, o que lhe confere o direito de receber o código-fonte desse software (por exemplo, GPL ou LGPL) num suporte adequado, mediante o pagamento de uma taxa administrativa que cobre o custo suportado pela Doro AB na aquisição do suporte e expedição do mesmo. Deve enviar o seu pedido para Doro AB, Open Source Software Operations, Magistratsvagen 10, SE 226 43 Lund, Suécia. O pedido é apenas válido quando efetuado no prazo de três (3) anos a partir da data de distribuição deste produto pela Doro AB ou em caso de código licenciado através de uma licença do tipo GPL v3 durante o período de tempo em que a Doro AB oferecer peças sobresselentes ou assistência ao cliente para este modelo de produto.

Compatibilidade com aparelhos auditivos

Nota! Para obter compatibilidade com aparelhos auditivos, desative a conectividade Bluetooth.

Este telefone é compatível com próteses auditivas. A compatibilidade com próteses auditivas não garante que uma prótese auditiva específica irá funcionar com um telefone

específico. Os telemóveis contêm emissores de rádio que podem interferir com o desempenho da prótese auditiva. Este telefone foi testado para ser utilizado com uso com próteses auditivas, para algumas das tecnologias sem fios que ele utiliza. Mas poderão existir tecnologias sem fios mais recentes que ainda não tenham sido testadas para serem utilizadas com próteses auditivas. Para garantir que uma prótese auditiva específica funciona bem com este telefone, teste-os em conjunto antes de efetuar a compra.

O padrão para a compatibilidade com próteses auditivas contém dois tipos de classificação:

- **M:** para utilizar a sua prótese auditiva neste modo, certifique-se de que a prótese auditiva está definida para "Modo M" ou para o modo de acoplamento acústico, e posicione o recetor do telefone junto ao microfone integrado da prótese auditiva. Para obter os melhores resultados, tente usar o telefone em diferentes posições relativamente à prótese auditiva — por exemplo, a colocação do recetor ligeiramente acima do ouvido poderá resultar num melhor desempenho para próteses auditivas com microfones situados atrás da orelha.
- **T:** para utilizar a sua prótese auditiva neste modo, certifique-se de que a prótese auditiva está definida para "Modo T" ou para o modo de acoplamento de telebobi-na (nem todas as próteses auditivas têm este modo). Para obter os melhores resultados, tente usar o telefone em diferentes posições relativamente à prótese auditiva — por exemplo, a colocação do recetor ligeiramente acima do ouvido poderá resultar num melhor desempenho.

O seu dispositivo cumpre a classificação de nível M3/T3.

Taxa de Absorção Específica (Specific Absorption Rate - SAR)

Este dispositivo está em conformidade com os requisitos de segurança internacionais aplicáveis para exposição a ondas de rádio. O seu dispositivo móvel é um transmissor e recetor de rádio. Foi concebido para não exceder os limites para a exposição a ondas de rádio (campos eletromagnéticos de radiofrequência) recomendados por diretrizes internacionais da organização científica independente ICNIRP (International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection, Comissão Internacional da Proteção da Radiação Não Ionizante).

A diretrizes para a exposição a ondas de rádio utilizam uma unidade de medida conhecida como Taxa de Absorção Específica ou SAR. O limite de SAR para dispositivos móveis é de 2 W/kg em média por cada 10 gramas de tecidos e inclui uma margem de segurança substancial concebida para garantir a segurança de todas as pessoas, seja qual for a idade ou estado de saúde.

Os testes da SAR são realizados com posições de funcionamento com o dispositivo a transmitir no nível de potência mais elevado certificado em todas as bandas de frequência testadas. O valor SAR mais elevado de acordo com as diretrizes da ICNIRP para este modelo do dispositivo é:

SAR da cabeça: 0,737 W/kg

SAR do corpo: 1,660 W/kg

Durante a utilização normal, os valores de SAR para este dispositivo são, em geral, muito abaixo dos valores indicados acima. Isto porque, para fins de eficiência do sistema e para minimizar a interferência na rede, a saída de potência do seu dispositivo móvel é automaticamente reduzida quando não é necessária a potência total para uma chamada. Quanto mais baixa for a saída de potência do dispositivo, mais baixo é o valor de SAR.

Este dispositivo cumpre as diretrizes de exposição a RF quando utilizado contra a cabeça ou quando posicionado a, no mínimo, 0,5 cm de distância do corpo. Quando for utilizado um estojo, um clipe para o cinto ou outra forma de suporte para o corpo para o funcionamento junto ao corpo, não deve conter metal e deve fornecer, no mínimo, a distância de separação do corpo mencionada acima.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou que a informação científica atual não indica a necessidade de quaisquer precauções especiais ao utilizar dispositivos móveis. Se estiver interessado em reduzir a sua exposição, é recomendado que reduza a sua utilização ou utilize um acessório mãos livres para manter o dispositivo afastado da cabeça e do corpo.

Eliminação correta deste produto



(Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos)
(Aplicável em países com sistemas de separação de resíduos)



Esta marca no produto, acessórios ou manual indica que o produto e os seus acessórios eletrônicos (por exemplo, carregador, auscultadores, cabo USB) não devem ser eliminados com resíduos domésticos. Para evitar possíveis danos no meio ambiente e na saúde humana devido à eliminação descontrolada dos resíduos, separe estes itens de outros tipos de resíduos e recicle-os de uma forma responsável, de modo a promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Os utilizadores domésticos deverão contactar o retalhista onde o produto foi adquirido ou as entidades locais para obter detalhes sobre onde e como podem colocar estes itens para uma reciclagem ecologicamente segura. Os utilizadores empresariais devem contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de aquisição. Este produto e os seus acessórios eletrônicos não devem ser misturados com outros resíduos comerciais para eliminação. Este produto é compatível com a RoHS.

Eliminação correta das pilhas neste produto



(Aplicável em países com sistemas de separação de resíduos)

A marca na bateria, manual ou embalagem indica que a bateria neste produto não deve ser eliminada com resíduos domésticos. Sempre que assinalados, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência da diretiva da CE 2006/66. Se as baterias não forem corretamente eliminadas, podem provocar danos na saúde humana e no meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias de outros tipos de resíduos e recicle através do sistema de recolha de baterias local.

Declaração de Conformidade

Pela presente, a DoroAB declara que o tipo de equipamento de rádio DSB-0010 (Doro 8031) está em conformidade com as Diretivas: 1999/05/CE ou 2014/53/UE e 2011/65/UE. O texto integral da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço da Internet: www.doro.com/dofc.

DSB-0010 (Doro 8031) (2021,2041)

Portuguese

Version 2.1

© 2016 Doro AB. All rights reserved.
www.doro.com



REV 17331 – STR 20170210