


Doro 8040

Deutsch



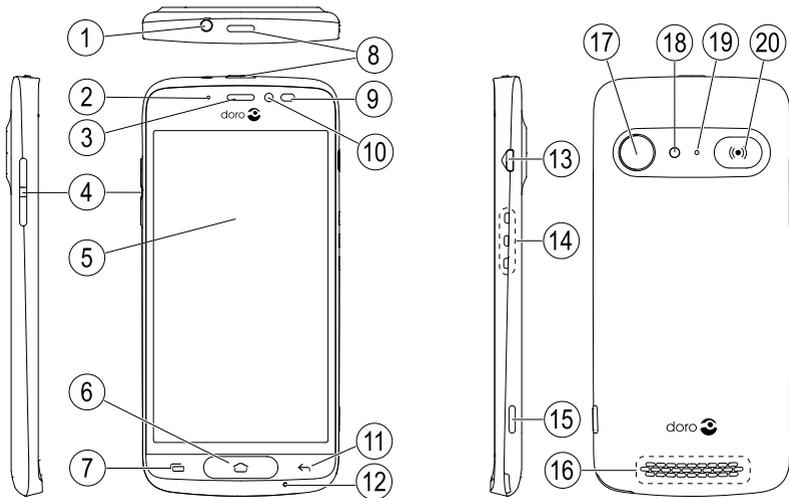

Hinweis! Alle Abbildungen dienen lediglich zu anschaulichen Zwecken und geben das Aussehen des Geräts möglicherweise nicht genau wieder.

German

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Headset-Buchse | 10. Frontkamera |
| 2. LED-Anzeige | 11. Zurück-Taste |
| 3. Hörer | 12. Mikrofon |
| 4. Lautstärkeregelung | 13. Ladegerätbuchse |
| 5. Touchdisplay (berührungsempfindlicher Bildschirm) | 14. Anschlüsse für Ladestation |
| 6. Home-Taste | 15. Kameraschalter |
| 7. Taste für zuletzt aufgerufene Anwendungen | 16. Lautsprecher |
| 8. Ein-/Aus-Taste | 17. Rückseitenkamera |
| 9. Näherungssensoren | 18. Blitz |
| | 19. Zweites Mikrofon |
| | 20. Notruftaste |

Diese Anleitung dient lediglich als Referenz. Das Gerät, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Farbe, Größe und Bildschirmlayout, sowie das mitgelieferte Zubehör können variieren. Dies ist davon abhängig, welche Software und welches Zubehör in Ihrer Region erhältlich ist bzw. von Ihrem Netzbetreiber angeboten wird. Bei Ihrem örtlichen Doro-Händler können Sie weiteres Zubehör erhalten. Das mitgelieferte Zubehör bietet die beste Leistung für Ihr Telefon.

Inhalt

| | |
|--|----|
| Einrichtung des Doro 8040 | 1 |
| Schritt 1 – Entpacken Ihres neuen Telefons | 1 |
| Schritt 2 – Erste Schritte | 2 |
| Schritt 3 – Einlegen von SIM-Karte und Speicherkarte..... | 3 |
| Schritt 4 – Aufladen | 5 |
| Schritt 5 – Das Telefon einschalten | 7 |
| Wie ihr Telefon funktioniert | 8 |
| Bei Google™ anmelden | 8 |
| Hilfsfunktionen | 9 |
| Touchscreenbewegung und -gesten | 9 |
| Sensoren..... | 11 |
| Startbildschirm | 12 |
| Sperrbildschirm | 13 |
| Display-Sperre | 13 |
| Verwendung der Telefontasten..... | 14 |
| Meine Apps | 16 |
| Schnelle und einfache Möglichkeit zum Stummschalten des Te- lefon  | 17 |
| Statusleiste | 18 |
| Meldungsfeld | 18 |
| Schnelleinstellungsfeld | 19 |
| Text eingeben  | 20 |
| Anfertigen eines Screenshots | 23 |
| Internetverbindung herstellen | 23 |
| Akku..... | 26 |
| Bedienung Ihres Telefons  | 28 |
| Bildschirm-Aktionsdialog auswählen | 28 |
|  Anrufen | 28 |
|  Anzeigen | 28 |
|  Senden..... | 29 |
|  Suchen | 30 |
|  Hinzufügen | 30 |
|  Aufnehmen..... | 31 |
|  Entdecken | 31 |
|  Hören | 31 |

| | |
|--|----|
|  Einstellen..... | 32 |
| Telefoneinstellungen | 33 |
| Wo die Einstellungen zu finden sind | 33 |
| Das Datum und die Uhrzeit | 33 |
| Bei Berührung vibrieren (Vibration bei Tastendruck)..... | 34 |
| Zeitlimit | 34 |
| Meinen Hintergrund | 34 |
| Kurzbefehle Startbildschirm..... | 35 |
| Meine Widgets | 36 |
| Die Textgröße | 36 |
| Die Bildschirmhelligkeit | 36 |
| Den Textkontrast | 37 |
| Die Farbumkehrung | 37 |
| Die Farbkorrektur | 37 |
| Die Barrierefreiheit weiter verbessern..... | 38 |
| Die Lautstärke | 38 |
| Meinen Klingelton | 39 |
| Meine Audio-Einrichtung für Sprachanrufe | 39 |
| Die Bluetooth-Verbindung® | 40 |
| Flugmodus | 41 |
| Das Telefon an einen Computer anschließen | 42 |
| Telefoninformationen | 44 |
| Backup (Sicherheitskopie)..... | 45 |
| Das Telefon neustarten..... | 45 |
| Telefon zurücksetzen | 46 |
| Speicher und Speicherkapazität | 47 |
| PIN-Code der SIM-Karte ändern..... | 49 |
| Google™ Play Store..... | 50 |
| Anwendungen installieren | 51 |
| Anwendungen deinstallieren | 51 |
| Anrufe..... | 52 |
| Anrufe tätigen | 52 |
| Anrufe annehmen..... | 52 |
| Anruf beenden..... | 53 |
| Optionen während eines Anrufs..... | 53 |
| Headset..... | 54 |
| Anrufliste | 54 |
| Anrufeinstellungen | 54 |
| Notrufe | 55 |

| | |
|--|----|
| Kontakte | 56 |
| Neuen Eintrag hinzufügen | 56 |
| Verwaltung Ihrer Kontakte | 56 |
| Kontakte importieren und exportieren | 57 |
| Die ICE-Kontakte finden | 57 |
| Meine Notfalloptionen  | 58 |
| Meine Notruftaste  | 58 |
| ICE (In Case of Emergency, dt. Im Notfall)  | 60 |
| Feineinrichtung  verwenden | 61 |
| Anwendungen | 62 |
| Anleitung für Einsteiger – Entdecken Sie Ihr Telefon | 62 |
| Doro Selection | 62 |
| Nachrichten | 63 |
| E-Mail | 64 |
| Kamera | 66 |
| Bilder in der Galerie handhaben | 68 |
| Doro Connect & Care | 69 |
| My Doro Manager | 72 |
| Google-Suche | 74 |
| Internet (Webbrowser) | 74 |
| Stationär-Modus | 75 |
| Vergrößerungsglas | 76 |
| Musik | 77 |
| Radio hören | 77 |
| Kalender | 78 |
| Alarm | 78 |
| Die Wettervorhersage | 79 |
| Meine Notizen | 79 |
| Taschenlampe | 80 |
| Timer | 80 |
| Rechner | 80 |
| Tonaufnahmen | 81 |
| Code-Safe | 81 |
| Google Apps | 82 |
| Die Cloud | 83 |
| Standortbezogene Dienste | 84 |
| Zustandssymbole | 84 |
| Sicherheitshinweise | 86 |
| Netzdienste und Netzkosten | 86 |

| | |
|---|----|
| Betriebsumgebung..... | 86 |
| Medizinische Geräte | 86 |
| Explosionsgefährdete Bereiche..... | 87 |
| Lithium-Polymer-Akku..... | 87 |
| Gehörschutz..... | 88 |
| Notruf | 88 |
| GPS-/Standortbasierte Funktionen | 88 |
| Fahrzeuge | 89 |
| Schutz persönlicher Daten | 89 |
| Malware und Viren | 89 |
| Pflege und Wartung..... | 90 |
| Garantie | 91 |
| Technische Daten..... | 92 |
| Urheberrecht und andere Informationen..... | 93 |
| Kompatibilität mit Hörgeräten | 94 |
| Spezifische Absorptionsrate (SAR)..... | 95 |
| Ordnungsgemäße Entsorgung des Produkts..... | 96 |
| Ordnungsgemäße Entsorgung der Akkus in diesem Produkt | 96 |
| Konformitätserklärung..... | 97 |

Einrichtung des Doro 8040

Vor der ersten Verwendung müssen sie ein paar wenige Schritte durchführen, bevor Sie Ihr neues Telefon benutzen können.

Schritt 1 – Entpacken Ihres neuen Telefons

Packen Sie zunächst das Telefon aus und begutachten Sie die mitgelieferten Gegenstände bzw. das Zubehör. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig und vollständig durch, um sich mit dem Gerät und den Grundfunktionen vertraut zu machen. Weitere Informationen zu Zubehör oder anderen Doro-Produkten finden Sie unter

www.doro.com. Alternativ können Sie sich auch an unsere Helpline wenden.

- Die im Lieferumfang des Telefons enthaltenen Geräte und das Zubehör können variieren. Dies hängt ab von der Region oder dem Dienstleister ab.
- Die mitgelieferten Elemente sind für dieses Gerät vorgesehen und ggf. nicht mit anderen Geräten kompatibel.
- Das Erscheinungsbild und die Eigenschaften können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden.
- Sie können weiteres Zubehör von Ihrem örtlichen Doro-Händler erwerben. Stellen Sie vor dem Kauf die Kompatibilität mit dem Gerät sicher.
- Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und Zubehör, die für den Gebrauch mit diesem speziellen Modell zugelassen sind. Der Anschluss anderer Zubehörgeräte kann Gefahren verursachen und die Typzulassung und Garantie des Telefons ungültig machen.

Schritt 2 – Erste Schritte

Für die Verwendung Ihres neuen Telefons benötigen Sie ggf. Folgendes:

- **nano-SIM Karte.** Um alle Funktionen Ihres neuen Smartphones nutzen zu können, müssen Sie eine SIM-Karte einlegen. Mit der SIM-Karte können Sie telefonieren oder per Mobil Daten verschiedene Internetdienste nutzen. Eine SIM-Karte samt der benötigten Codes (PIN und PUK) erhalten Sie von Ihrem Mobilnetzbetreiber bei Abschluss eines Mobilfunkvertrages oder Erwerb einer Prepaid-SIM-Karte. Achten Sie darauf, einen Vertrag abzuschließen, der zu Ihrem Telefonierverhalten und Ihrer Mobildatennutzung passt.
- **Google-Konto.** Um Ihr neues Smartphone in vollem Umfang nutzen zu können, benötigen Sie ein Google-Konto. Falls Sie noch kein Google-Konto haben, ist das überhaupt kein Problem: Beim ersten Einschalten des Telefons werden Sie Schritt für Schritt durch die Konto-Einrichtung geführt. Überlegen Sie sich einen Benutzernamen und ein Passwort, da diese als Zugang für viele Dienste wie z. B. Gmail, Google +, Google Drive oder Google Photos verwendet werden.
- **Speicherkarte (optional).** Ab Betriebssystemversion Android 6.0 aufwärts können Sie sich für eine Speicherkarte (microSD) als Erweiterung Ihres internen Telefonspeichers entscheiden, die Sie auch als tragbares Speichermedium nutzen können.
- **WLAN-Zugang.** Wenn Sie über einen WLAN-Zugangspunkt verfügen, empfiehlt es sich immer, darüber eine Internetverbindung herzustellen, um die Kosten für den Datenverkehr zu senken und ggf. die Übertragungsgeschwindigkeit zu erhöhen.

Schritt 3 – Einlegen von SIM-Karte und Speicherkarte


WICHTIG

Schalten Sie das Telefon zuerst aus und trennen Sie es vom Ladegerät, bevor Sie die Akkufachabdeckung entfernen.

Entfernen Sie die rückseitige Abdeckung des Akkufachs



WICHTIG

Seien Sie vorsichtig beim Öffnen des Akkufachs, um Ihre Fingernägel nicht zu beschädigen. Biegen oder verdrehen Sie die Akkuabdeckung nicht übermäßig, das sie sonst beschädigt werden kann.

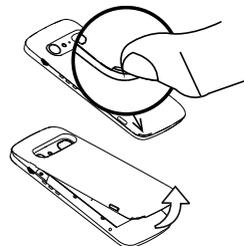

SIM-Karte einlegen (nicht enthalten)

Legen Sie die nano-SIM-Karte ein, indem Sie diese vorsichtig in den SIM-Kartensteckplatz schieben. Achten Sie darauf, dass die Kontakte der SIM-Karte nach innen zeigen und dass die abgeschrägte Kante nach oben zeigt (siehe Abbildung). Die Kontakte der SIM-Karte dürfen nicht zerkratzt oder verbogen werden. Wenn Sie die SIM-Karte entfernen/austauschen müssen und Probleme beim Entfernen/Einlegen haben, kleben Sie ein Stück Klebeband auf den freiliegenden Teil der Karte und ziehen Sie sie damit heraus.

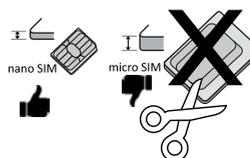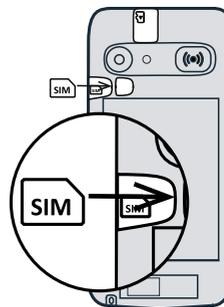

VORSICHT


Das Gerät akzeptiert nano-SIM- oder 4FF-SIM-Karten. Die Verwendung einer modifizierten inkompatiblen Karte, die dicker als eine nano-SIM-Karte ist, kann die Karte selbst, den Kartensteckplatz und die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigen.

Einlegen der Speicherkarte (optional und nicht enthalten)

Tipp: Die Kontakte der Speicherkarte oder SIM-Karte dürfen beim Einlegen in die Kartenhalterungen nicht zerkratzt oder verbogen werden.

Optional können Sie auch eine Speicherkarte einlegen. Achten Sie darauf, dass die Kontakte der Speicherkarte in die abgebildete Richtung zeigen. Entnehmen der Speicherkarte: Machen Sie die kleine Kante am freiliegenden Ende der Speicherkarte ausfindig. Legen Sie Ihren Fingernagel auf die Erhöhung und ziehen Sie die Karte vorsichtig heraus.

Bringen Sie die rückseitige Abdeckung wieder an.

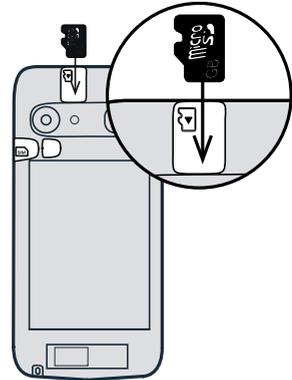

WICHTIG

Verwenden Sie ausschließlich Speicherkarten, die mit diesem Gerät kompatibel sind. Kompatible Kartentypen: microSD, microSDHC. Inkompatible Karten können die Karte selbst, das Gerät sowie alle auf der Karte gespeicherten Daten beschädigen. Einige Telefone verfügen ggf. über eine vorinstallierte Speicherkarte.



Auf *Externer Speicher*, S.47 finden Sie weitere Informationen.

Schritt 4 – Aufladen


Laden Sie Ihr Telefon auf. Obwohl es sein kann, dass Ihr Telefon schon ausreichend geladen bei Ihnen ankommt, empfehlen wir Ihnen dennoch, es vor der ersten Nutzung einmal voll aufzuladen.

VORSICHT


Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und Zubehör, die für den Gebrauch mit diesem speziellen Modell zugelassen sind. Der Anschluss anderer Zubehörgeräte kann Gefahren verursachen und die Typzulassung und Garantie des Telefons ungültig machen.

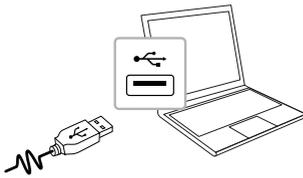

A

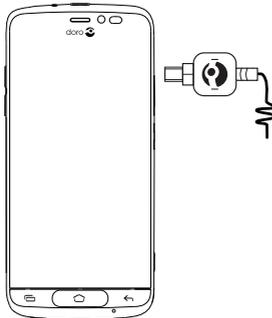

B

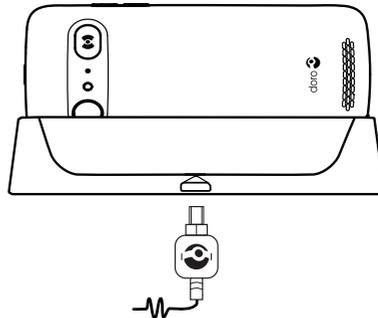

- Stecken Sie das schmale Ende  des mitgelieferten USB-Kabels in die Ladebuchse des Telefons (A).
- Sie können das Telefon auch mit der Ladestation aufladen. Stecken Sie das schmale Ende  des mitgelieferten USB-Kabels in die Ladebuchse an der Ladestation und platzieren Sie das Telefon in der Ladestation (B).
- Stecken Sie das andere Ende  des mitgelieferten USB-Kabels in das Ladegerät, das Sie in die Wandsteckdose stecken.

- Sie können das mitgelieferte USB-Kabel  auch in einen USB-Anschluss an Ihrem Computer stecken. Generell ist das Laden direkt an der Wandsteckdose schneller.

Wenn Sie das Telefon ausschalten, wird der Ladevorgang nicht unterbrochen. Drücken Sie die **Ein-/Aus-Taste**, um den Ladestatus anzuzeigen.

Energie sparen

Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist und Sie das Ladegerät vom Gerät getrennt haben, ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose.

Hinweis! Um Energie zu sparen, wird die der Bildschirm nach einer Weile gesperrt. Drücken Sie die **Ein-/Aus-Taste**, um den Bildschirm zu aktivieren, siehe *Sperrbildschirm*, S.13

Schritt 5 – Das Telefon einschalten

Hinweis! Beim Einschalten des Telefons ist möglicherweise zunächst eine Aktualisierung (Update) erforderlich. Updates von Anwendungen (Apps) benötigen einen Internetzugang und können mehrere Minuten dauern. Dies sollte idealerweise eine WLAN-Verbindung sein. Während der Aktualisierung mit Updates kann das Telefon etwas langsam sein.

- Wenn das Gerät vollständig geladen ist, schalten Sie es ein, indem Sie die **Ein-/Aus-Taste** gedrückt halten. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis das Telefon vibriert und die Anzeige aufleuchtet.
- Geben Sie die PIN Ihrer SIM-Karte ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Bestätigen Sie anschließend mit . Tippen Sie zum Löschen auf .
- Warten Sie, bis sich das Telefon einschaltet.

Wenn mehrere Male der falsche PIN-Code eingegeben wird, erscheint die Anzeige **PUK eingeben** und Sie müssen Ihren PUK-Code (Personal Unblocking Key) eingeben. Für weitere Informationen über den PIN- und PUK-Code wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber. Unter *PIN-Code der SIM-Karte ändern*, S.49 finden Sie Informationen zum Ändern des PIN-Codes.

Ausschalten des Telefons

- Halten Sie die **Ein-/Aus-Taste** gedrückt, bis sich das Optionsmenü öffnet.
- Tippen Sie im Optionsmenü auf **Ausschalten**.

Wie ihr Telefon funktioniert

Bei Google™ anmelden

Sofern Sie nicht als Bestandteil des Inbetriebnahme-Assistenten bereits ein Google™-Konto erstellt haben.

WICHTIG

Sie benötigen zur Nutzung dieser Funktion einen Internetzugang. Wir empfehlen, falls verfügbar, WLAN-Verbindungen zu nutzen, um die Kosten für den Datenverkehr zu minimieren. Bitte wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um vor der Aktivierung genaue Informationen zu Ihrem Abonnement zu erhalten.

Sie benötigen einGoogle™-Konto. Mit einem kostenfreien Konto können Sie alle Services von Google nutzen. Dies ist eine bequeme Möglichkeit, die Kontakte, Kalendereinträge, Erinnerungen und mehr in Ihrem Telefon zu verwalten. Sie können auch eine Sicherungskopie Ihrer Daten anlegen für den Fall, dass Sie Ihr Telefon verlieren. Sie müssen die spezifischen Google-Dienste wie beispielsweise Gmail nicht täglich nutzen, wenn Sie dies nicht wünschen bzw. können Sie Ihrem Telefon auch andere E-Mail-Konten hinzufügen.

Erstellen Sie ein Google™ Konto

1. Wählen Sie  **Play Store** auf dem Startbildschirm.
2. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Kontoerstellung abzuschließen.

WICHTIG

Merken Sie sich das Google-Konto, bei dem sich Ihr Telefon zuletzt angemeldet hat. Bei einem nicht vertrauenswürdigen Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen oder einem auf einer microSD-Karte basierenden Update werden Sie durch den Diebstahlschutz von Google beim Öffnen des Navigationsbildschirms aufgefordert, das Google-Konto einzugeben, bei dem sich Ihr Telefon zuletzt angemeldet hat, um Ihre Identität zu authentifizieren. Ihr Telefon kann nur vollständig eingeschaltet werden, wenn der Authentifizierungsprozess erfolgreich abgeschlossen wird.

Hilfsfunktionen

Die Symbole leiten Sie durch die entsprechenden Abschnitte im Handbuch.



Sichtbarkeit



Handhabung




Hören



Sicherheit

Touchscreenbewegung und -gesten

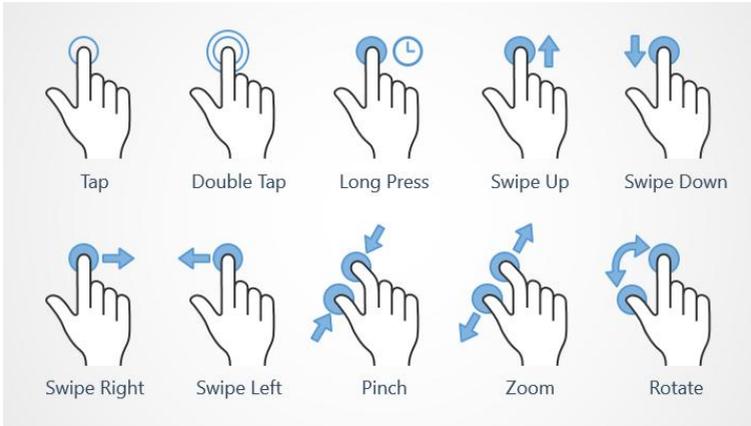

Tippen Sie auf (Tap)

- Tippen Sie auf ein Element, z. B. eine Schaltfläche/Taste oder ein Programmsymbol, um es auszuwählen oder zu öffnen. Durch Antippen können in Optionslisten Felder durch Setzen von Häkchen ausgewählt/aktiviert oder nicht ausgewählt/deaktiviert werden.

Doppeltippen (Double Tap)

- Berühren Sie dasselbe Element zweimal kurz, um eine Karte oder ein Bild zu vergrößern (hineinzoomen).

Gedrückt halten (Long Press)

- Halten Sie ein Element auf dem Bildschirm gedrückt. Manche Aktionen, wie z. B. ein Symbol auf einem Startbildschirm zu bewegen, beginnt mit einem längeren Vorgang.

Wischen (Swipe Up, Swipe Down, Swipe Right and Swipe Left)

- Wischen bedeutet, dass Sie Ihren Finger auf den Bildschirm legen und ihn dann in eine Richtung ziehen. So bewegt sich der Bildschirm.

Wenn Sie beispielsweise auf dem Startbildschirm nach links wischen, kommen Sie auf den nächsten Startbildschirm. Streichen Sie mit Ihrem Finger auf dem Bildschirm in die Richtung, in die Sie scrolen möchten. Stellen Sie sich vor, dass Sie die Links- oder Rechtspfeiltasten einer Computertastatur nutzen würden. Mit **Streichen** können Sie schneller auf einer Seite wischen. Streichen Sie schnell mit dem Finger auf dem Bildschirm in die Richtung, in die Sie scrolen möchten.

Verkleinern (Auszoomen) (Pinch)

- Berühren Sie den Bildschirm mit zwei gespreizten Fingern und führen Sie sie zusammen, um eine Karte zu verkleinern. Diese Funktion ist nicht immer verfügbar.

Vergrößern (Zoomen) (Zoom)

- Berühren Sie den Bildschirm mit zwei geschlossenen Fingern und führen Sie sie auseinander, um die Ansicht zu vergrößern. Diese Funktion ist nicht immer verfügbar.

Ansicht in Karten drehen (Rotate)

- Drehen Sie die Karte mit zwei Fingern im oder gegen den Uhrzeigersinn. Um die Karte wieder so auszurichten, dass Norden oben im Bildschirm ist, berühren Sie den Kompasszeiger.

Ziehen und loslassen

- Ziehen und Loslassen (Drag&Drop) ist eine Möglichkeit, etwas zu bewegen, z. B. das Verschieben einer App innerhalb des Bildschirms. Zum Ziehen legen Sie Ihren Finger auf eine App und lassen den Finger darauf. Wenn Sie den Finger nun über den Bildschirm bewegen, wird die App auch mit über den Bildschirm (oder über mehrere Bildschirme) gezogen. Platzieren Sie Ihren Finger dort, wo Sie die App haben wollen und lassen Sie los. Die App wird dort abgelegt.




VORSICHT

Der Touchscreen sollte nicht verkratzt werden. Berühren Sie ihn nicht mit scharfen Gegenständen und lassen Sie ihn nicht mit Wasser in Kontakt kommen. Berühren Sie den Bildschirm nicht, wenn das Glas zerbrochen ist.

Sensoren

Ihr Gerät ist mit Sensoren ausgestattet, die Licht und Nähe erkennen.

- **Lichtsensoren** zur Erkennung des Umgebungslichts und entsprechenden Anpassung der Bildschirmhelligkeit, wenn auf „Automatisch“ eingestellt. Siehe *Die Bildschirmhelligkeit*, S.36.
- **Näherungssensor (Berührungssensor)** für das Erkennen von Bewegungen. Die Sensoren schalten den Touchscreen während des Telefonierens aus, wenn sich Ihr Ohr nah am Bildschirm befindet, um ein unbeabsichtigtes Aktivieren anderer Funktionen zu verhindern. Siehe *Anrufeinstellungen*, S.54

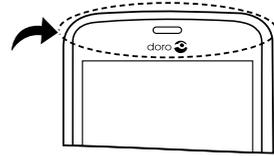

Startbildschirm

Der Startbildschirm ist die Anzeige, die beim Einschalten Ihres Doro 8040 zu sehen ist. Im Startbildschirm können Sie Ihre Apps und Kontakte ablegen, die Sie am häufigsten verwenden. Sie können auch Ihr Lieblingsbild als Hintergrund einrichten. Nutzen Sie die Google™ Suchleiste, um schnell das zu finden, was Sie suchen. Zum Hinzufügen von Kurzbefehlen auf den Startbildschirm siehe *Kurzbefehle finden und zum Menü hinzufügen*, S.35 und zum Entfernen von Kurzbefehlen siehe *Kurzbefehle finden und aus dem Menü entfernen*, S.35.

Aufrufen des Startbildschirms

- Drücken Sie .

Zugriff auf erweiterten Startbildschirm

1. Wischen Sie im Startbildschirm nach oben oder tippen Sie auf den Pfeil  am unteren Ende des Startbildschirms.

Tipp: Sie können auch nach oben oder unten wischen, um den erweiterten Bildschirm zu öffnen bzw. zu schließen.

Sperrbildschirm

Der Bildschirm wird ausgeschaltet und gesperrt, wenn Sie das Telefon nicht verwenden. Der gesperrte Bildschirm kann Uhrzeit und Datum sowie entgangene Anrufe oder eingegangene Nachrichten anzeigen.

Hinweis! Ihr Telefon ist trotz Bildschirmsperre weiterhin eingeschaltet. Nachrichten werden empfangen, Aktualisierungen in sozialen Netzwerken werden vorgenommen, und so weiter. Das Telefon spielt auch weiterhin Musik ab, während der Bildschirm gesperrt ist.

Bildschirm aktivieren

- Drücken Sie kurz auf  oder die **Ein-/Aus-Taste**.

Bildschirm sperren

- Drücken Sie kurz die **Ein-/Aus-Taste**.

Display-Sperre

Die Bildschirmsperre verhindert ein unbeabsichtigtes Bedienen des Touchscreens, wenn Sie das Telefon gerade nicht nutzen.

Einstellungen Bildschirmsperre

Sie können auch die Sperre ändern, um Dritten den Zugang zu Ihren persönlichen Daten zu verwehren.

1. Zum Aktivieren bzw. Ändern der Bildschirmsperre, tippen Sie auf  **Einstellen**.
2. Tippen Sie auf **Eine allgemeine Option** →  **Das Passwort meines Telefons**. Wählen Sie per Antippen eine der folgenden Optionen aus:
 - **Keine** zum Entsperren, drücken Sie  oder die **Ein-/Aus-Taste**. **Keine Sicherheit**.
 - **Wischen** (Standardeinstellung); zum Entsperren schieben Sie  mit dem Finger nach oben. **Keine Sicherheit**.
 - **Muster** zum Entsperren zeichnen Sie mit Ihrem Finger auf dem Bildschirm ein Muster nach **Mittlere Sicherheit**.

Hinweis! Sie können in beliebiger Reihenfolge über die Punkte fahren, dürfen aber jeden Punkt nur einmal berühren. Das Muster muss aus mindestens vier Punkten bestehen.

- **PIN** zum Entsperren geben Sie einen PIN-Code ein. Ein PIN-Code besteht nur aus Ziffern. Geben Sie mindestens vier Ziffern ein. Wiederholen Sie das Passwort durch erneute Eingabe, um es zu bestätigen. **Mittlere bis hohe Sicherheit.**
- **Passwort** zum Entsperren geben Sie ein Passwort ein. Ein Passwort kann aus Ziffern und/oder Buchstaben bestehen. Geben Sie mindestens vier Zeichen, bestehend aus Ziffern und Buchstaben ein. Wiederholen Sie das Passwort durch erneute Eingabe, um es zu bestätigen. **Hohe Sicherheit.**

WICHTIG

Es ist sinnvoll, eine leicht zu merkende PIN auszusuchen, aber versuchen Sie, eine zu wählen, die so schwierig ist, dass sie von Dritten nicht erraten werden kann. Der PIN-Code oder die Muster-Bildschirmsperre bilden zusammen mit Ihrem Google-Konto die Grundlage für die Diebstahlschutzfunktion dieses Telefons. Wenn Sie eine sichere Bildschirmsperre und ein Google-Konto auf Ihrem Telefon haben, können Diebe oder andere Personen nur schwer auf Ihre persönlichen Daten zugreifen oder Ihr Telefon zurücksetzen. Die Informationen für Ihre Bildschirmsperre und Ihr Google-Konto sollten Sie unbedingt an einem sicheren Ort aufbewahren, siehe *Telefon zurücksetzen*, S.46.

Hinweis! Die verfügbaren Optionen können je nach ausgewählter Bildschirmsperr-Methode variieren.

Verwendung der Telefontasten

Taste für zuletzt aufgerufene Anwendungen

- Drücken Sie , um die zuletzt aufgerufenen Anwendungen anzuzeigen.
 1. Sie können Apps schließen, indem Sie sie nach rechts oder links wischen. Oder tippen Sie auf , um alle auf einmal zu schließen.
 2. Tippen Sie auf eine Anwendung, wenn Sie diese öffnen möchten.

Home-Taste

- Drücken Sie , um zum Startbildschirm zurückzukehren.

- Halten Sie  gedrückt, um **Google Now** zu starten. Google Now ist ein von Google entwickelter, persönlicher intelligenter Assistent, der zusammen mit der mobilen Google-Such-App verfügbar ist.

WICHTIG

Sie benötigen zur Nutzung dieser Funktion einen Internetzugang sowie ein Google-Konto (siehe *Bei Google™ anmelden*, S.8). Wir empfehlen, falls verfügbar, WLAN-Verbindungen zu nutzen, um die Kosten für den Datenverkehr zu minimieren. Bitte wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um vor der Aktivierung genaue Informationen zu Ihrem Abonnement zu erhalten.

Zum Einstellen des WLAN siehe *Internetverbindung über Drahtlosnetzwerke (WLAN)*, S.23.

Zurück-Taste

- Tippen Sie darauf, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren oder ein Dialogfenster, Menü oder die Tastatur zu schließen. Wenn Sie am Startbildschirm angelangt sind, können Sie nicht weiter zurückgehen.

Lautstärkeregelung

- Mit den Lautstärketasten wird die Lautstärke während eines Gesprächs reguliert.
- Im Ruhezustand dienen die Seitentasten zur Regulierung der Klingeltonlautstärke.
- Zur Einstellung der Lautstärke von Musik oder Videos, wenn Sie sich in einer Anwendung befinden, in der Musik oder andere Töne abgespielt werden (z. B. Spiele oder Videoplayer).
- Zoomen im Kameramodus.

Softtasten

Android-Telefons wie Ihr Doro 8040 sowie die meisten Android-Anwendungen verwenden die gleichen Symbole. Viele Symbole, die Sie auf dem Bildschirm sehen, sind eigentlich Tasten des Touchscreens. Wenn Sie den gewünschten Text oder die Informationen nicht sehen, versuchen Sie, durch Berühren des Bildschirms oder Antippen eines Symbols eine Auswahlliste anzuzeigen oder in ein anderes Menü zu gelangen.

Zugriff auf weitere Optionen

 oder  weitere Optionen (abrufbar in der Aktionsleiste oder in Apps).

Ich möchte weitere Optionen (abrufbar in der Aktionsleiste oder in Apps).

Aktivierung und Deaktivierung von Eigenschaften und Funktionen

 oder  aktivierte Funktionen.

 oder  deaktivierte Funktionen.

Meine Apps

„Application“ (Anwendung) ist ein anderes Wort für Programm oder Software. Als gängige Abkürzung für den Begriff „Application“ wird häufig „App“ verwendet. Der Anwendungsbildschirm (App-Bildschirm) enthält die Anwendungen (Apps), die auf Ihrem Doro 8040 bereits vorinstalliert sind sowie alle Anwendungen, die Sie installieren wollen. Der Anwendungsbildschirm reicht über den normalen Bildschirm hinaus. Wischen Sie mit Ihrem Finger nach unten, um alle Inhalte anzuzeigen.

Den Anwendungsbildschirm öffnen

- Wischen Sie im Startbildschirm nach oben oder tippen Sie auf den Pfeil  am unteren Ende des Startbildschirms.
- Tippen Sie auf **Meine Apps**, um zu  **Meine Apps** zu gelangen.
- Wischen Sie nach oben oder unten, um alle installierten Anwendungen anzusehen.

Tipp: Sie können auch nach oben oder unten wischen, um den erweiterten Bildschirm zu öffnen bzw. zu schließen.

Schließen Sie den Anwendungsbildschirm

- Drücken Sie  oder .

Für Informationen zur Installation von Anwendungen siehe *Doro Selection*, S.62.

Anwendungen hinzufügen

1. Wischen Sie im Startbildschirm nach oben oder tippen Sie auf den Pfeil  am unteren Ende des Startbildschirms.

2. Tippen Sie auf **Meine Apps**, um zu  **Meine Apps** zu gelangen.
3. Tippen Sie auf **Ich möchte**.
4. Tippen Sie auf **Hinzufügen**.
Tippen Sie auf ein Element, um es auszuwählen:
 - **Empfohlene Apps:** Tippen Sie darauf, um eine App auszuwählen.
 - **Nach Kategorien anzeigen**, um eine Option in der Auswahlliste zu wählen. Bestätigen Sie mit .
 - **Play Store durchsuchen Google Play Store**, um zum **Play Store** zu gelangen.
5. Wählen Sie die Anwendung, die Sie herunterladen möchten aus, indem Sie die Kategorien durchsuchen oder indem Sie die Suchfunktion nutzen.
6. Tippen Sie die Anwendung an, um die dazugehörigen Informationen anzuzeigen und befolgen Sie die Anweisungen zur Durchführung der Installation/des Kaufs.

Anwendungen deinstallieren

1. Wischen Sie im Startbildschirm nach oben oder tippen Sie auf den Pfeil  am unteren Ende des Startbildschirms.
2. Tippen Sie auf **Meine Apps**, um zu  **Meine Apps** zu gelangen.
3. Tippen Sie auf **Ich möchte**.
4. Tippen Sie auf **Deinstallieren**.
5. Tippen Sie auf  für zu löschende Elemente. Bei einigen Apps handelt es sich um Systemanwendungen, die nicht deinstalliert werden können.
6. Tippen Sie zum Bestätigen auf **Ja**.

Schnelle und einfache Möglichkeit zum Stummschalten des Telefons

- Die Klingeltonlautstärke kann mit den Seitentasten eingestellt werden.
- Zum Anpassen der Lautstärke dient der Schieberegler.
- Tippen Sie auf , um **Lautlos** zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Nach dem Aktivieren klingelt Ihr Telefon bei Eingang eines Anrufs

oder einer Nachricht nicht mehr, der Bildschirm schaltet sich jedoch weiterhin ein.

- Tippen Sie auf , um **Vibrieren** zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Nach dem Aktivieren vibriert Ihr Telefon und der Bildschirm schaltet sich ein, um Sie über eingehende Anrufe und Nachrichten zu informieren.

Statusleiste


Die Statusleiste am oberen Bildschirmrand zeigt die Signalstärke, laufende und neue Anwendungen sowie den Batteriestatus an.

Meldungsfeld


Öffnen Sie das Meldungsfeld, um Informationen über die Symbole in der Statusleiste und Ihre Benachrichtigungen abzurufen sowie Schnelleinstellungen wie **WLAN** oder **Flugmodus** zu verwalten.

Meldungsfeld öffnen und schließen

Um das Meldungsfeld zu öffnen, wischen Sie die Statusleiste nach unten.

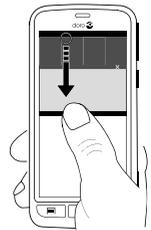

Um das Meldungsfeld zu schließen, wischen Sie zwei Mal nach oben bzw. tippen zwei Mal auf  oder drücken auf , um zum Startbildschirm zurückzukehren.

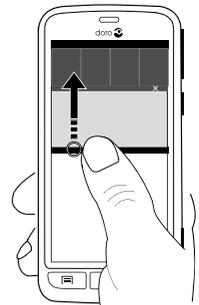

Alle Meldungen löschen

- Um alle Meldungen zu löschen, tippen Sie auf **Alle löschen**. Wenn Sie mehrere Meldungen haben, befindet sich am unteren Bildschirmrand der Befehl **Alle löschen**, d. h. er ist nicht immer sichtbar.

- Um sie einzeln der Reihe nach zu löschen, wischen Sie nach links oder rechts.

Meldungen auf Sperrbildschirm

Alle App-Meldungen werden abrufbereit auf dem Sperrbildschirm angezeigt. Sie können sie darüber hinaus auch interaktiv nutzen. Je nach Art der Meldung können Sie:

- Zum Entfernen **wischen**.
- Zum Beantworten darauf **tippen**.
- Um zur jeweiligen App zu gelangen, darauf **doppeltippen**.

Hinweis! Um Störungsalarme auszublenden, wischen Sie die Statusleiste nach unten, um das Meldungsfeld zu öffnen, und tippen auf

 →  **Eine allgemeine Option** →  **Android-Einstellungen** → **Benachrichtigungen** → **Alle Apps** → **Keine vertraulichen Infos auf Sperrbildschirm**.

Schnelleinstellungsfeld

Verwendung der Tasten für Schnelleinstellungen

Durch Antippen einer Kachel können Sie die entsprechende Funktion direkt innerhalb des Schnelleinstellungsfeld verwalten, z. B. Ein- und Ausschalten der Taschenlampe oder Verbinden mit einem WLAN-Netz. Wenn Sie die Kachel länger gedrückt halten, gelangen Sie direkt zu der zugehörigen Seite in den Android-Einstellungen, wo Sie die Funktion in vollem Umfang nutzen können.

- **WLAN.**
- **Aktuelles mobiles Datennetz.**
- **Bluetooth.**
- **Taschenlampe**, siehe *Taschenlampe*, S.80.
- **Flugmodus.**

Tipp: Mit dem Kurzbefehl  in der rechten oberen Ecke gelangen Sie zu den **Einstellen**.

Das Schnelleinstellungsfeld anpassen

Wenn Sie ein Mal vom oberen Bildschirmrand des Telefons nach unten wischen, sehen Sie Ihre Meldungen und eine Schnellzugriffsleiste mit den ersten fünf Kacheln in Ihrem Schnelleinstellungsfeld.

1. Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, um die Meldungsleiste zu öffnen.
2. Tippen Sie in der rechten unteren Ecke auf **Bearbeiten**.
3. Halten Sie eine beliebige Kachel gedrückt, um sie innerhalb der Schnelleinstellungen zu bewegen, zu diesen hinzuzufügen oder aus diesen zu entfernen.
4. Tippen Sie auf , um den Bearbeitungsmodus zu beenden.

Text eingeben

Sie können über die Bildschirmtastatur Text, Zahlen und andere Zeichen eingeben. Auf Ihrem Telefon ist die Doro-Tastatur voreingestellt. Wählen Sie ein Textfeld, um die Bildschirmtastatur zu öffnen. Sie können Ihre Bildschirmtastatur auf verschiedene Weisen einstellen, um die Lesbarkeit zu verbessern.

Die Tastatur aktivieren

- Tippen Sie auf ein Textfeld.

Wählen Sie Spracheingabe oder Tastatur

- Tippen Sie auf **Spracheingabe** oder **Tastatur**, um auszuwählen, wie Sie Ihren Text eingeben.

Tastatur ausblenden

- Tippen Sie auf das Symbol  oder drücken Sie .

Sonderzeichen und Ziffern

1. Tippen Sie für weitere Zeichen auf **?123**.
2. Wählen Sie das gewünschte Zeichen aus oder wählen Sie **=\<**, um weitere Zeichen anzuzeigen.
3. Um zurückzukehren, wählen Sie **ABC**.

Den Cursor innerhalb des Textes verschieben

- Tippen Sie auf einen beliebigen Textbereich, um den Marker zu erhalten. Legen Sie Ihren Finger auf den Marker , um den Cursor innerhalb des Textes zu bewegen. Wenn Sie den Finger über den

Bildschirm bewegen, wird der Marker auch mit über den Text gezogen. Platzieren Sie Ihren Finger dort, wo Sie den Marker haben wollen und lassen Sie los. Der Marker wird dort abgelegt.

Schalten Sie zwischen Groß- und Kleinbuchstaben um

Die **Shift-Taste** finden Sie auf Ihrer Tastatur links unten. Wenn Sie mit der Eingabe von Text beginnen, ist die Großschreibung aktiviert. Großschreibung bedeutet, dass der erste Buchstabe eines Wortes groß und die übrigen Buchstaben klein geschrieben werden.

Hinweis! Tippen Sie zweimal auf die **Bei Drücken der Leertaste wird...**, um einen Punkt, gefolgt von einem Leerzeichen zu setzen.

- Tippen Sie zweimal auf die **Shift-Taste**, um ALLES IN GROSSBUCHSTABEN zu schreiben.
- Tippen Sie auf , um nur in Kleinbuchstaben zu schreiben.
- , um die Großschreibung zu aktivieren.

Smileys

1. Tippen Sie auf , um eine Liste mit Smileys anzuzeigen.
2. Wählen Sie das gewünschte Smiley.
3. Um zurückzukehren, wählen Sie **ABC**.

Geben Sie Text mit Texterkennung ein

Beginnen Sie mit der Texteingabe und das Wörterbuch schlägt Ihnen anhand der gewählten Tasten Wörter vor. Die Texterkennung ist bereits vor eingestellt. Wenn Sie mit dem Schreiben fertig sind, können Sie zurückgehen und ein falsch geschriebenes oder von Autokorrektur falsch korrigiertes Wort antippen. Tippen Sie auf das fehlerhaft geschriebene oder von Autokorrektur falsch korrigierte Wort, um weitere mögliche Autokorrekturen auszuwählen. So können Sie Fehler am einfachsten beheben – wenn Sie das gewünschte Wort nicht finden, können Sie mit der Rücktaste den Text löschen und ein neues Wort schreiben.

Text eingeben

1. Fangen Sie an, ein Wort zu schreiben. Ihre Tastatur zeigt normalerweise Vorschläge an, während Sie schreiben. Sie können auf ein vorgeschlagenes Wort unter dem eingegebenen Text tippen, damit dieser automatisch vervollständigt wird.

2. Tippen Sie auf die **Bei Drücken der Leertaste wird...**, um das von Ihnen geschriebene Wort zu behalten, und fahren Sie mit dem nächsten Wort fort.

Ausschneiden, kopieren, teilen usw.

Ausschneiden, Kopieren, Teilen, Alles auswählen und **Einfügen** sind Funktionen, die beim Schreiben einer E-Mail, in Textfeldern bzw. fast überall verfügbar sind.

Hinweis! Halten Sie für eine einfachere Identifikation ein beliebiges Symbol in der Aktionsleiste länger gedrückt. Es wird eine Textzeile mit einer Beschreibung der Aktion angezeigt.

1. Halten Sie den zu kopierenden Text gedrückt.
2. Der ausgewählte Text wird markiert   . Bewegen Sie den Marker auf jeder Seite, um den markierten Bereich zu verkleinern bzw. zu vergrößern.
3. Wenn der markierte Bereich die gewünschte Größe hat, wählen Sie **Kopieren** oder **Ausschneiden** aus.
4. Halten Sie an der Stelle gedrückt, wo Sie den Text einfügen wollen. Das Textfeld **Einfügen** wird angezeigt. Drücken Sie auf die das Textfeld, um den Text einzufügen.

Tipp: Während des Verfassens einer Nachricht können Sie die Tastatur auch in den Schnelleinstellungen im Meldungsfeld wechseln. Um das Meldungsfeld zu öffnen, wischen Sie die Statusleiste nach unten.

Wählen Sie eine Tastatur und personalisieren Sie sie.

Je nach ausgewählter Tastatur können Sie Ihre Tastatur personalisieren.

1. Tippen Sie im Startbildschirm auf  **Einstellen**.
2. Tippen Sie auf  **Eine allgemeine Option** →  **Bedienfeldoptionen**.
3. Tippen Sie auf **Bedienfeld auswählen**.
4. Tippen Sie auf die gewünschte Tastatur.
5. Tippen Sie danach auf **Weitere Optionen**, um Ihre Tastatur noch weiter zu personalisieren.
6. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf .

Anfertigen eines Screenshots

Häufig ist es hilfreich, einen Schnappschuss vom Telefonbildschirm zu machen, einen sog. Screenshot. Und es ist ganz einfach. Die Screenshots finden Sie in *Bilder in der Galerie handhaben*, S.68.

Anfertigen eines Screenshots

1. Suchen Sie sich die Bildschirmansicht aus, von der Sie einen Screenshot erstellen wollen.
2. Halten Sie gleichzeitig die **Ein-/Aus-Taste** und die **Lautstärke-Leiser-Taste** gedrückt.

Internetverbindung herstellen

Ihr Smartphone Doro 8040 ist wie jedes andere Mobiltelefon – Sie können damit Anrufe tätigen und Textnachrichten versenden. Sie können aber auch im Internet surfen, E-Mails senden und empfangen, Apps und Spiele installieren und Ihre sozialen Netzwerke wie Facebook und Twitter abrufen – dazu benötigen Sie eine Internetverbindung. Falls Sie nicht beim erstmaligen Gebrauch Ihres Telefons im Inbetriebnahme-Assistenten einen Internetzugang konfiguriert haben, gehen Sie bitte wie folgt vor.

Internetverbindung über Drahtlosnetzwerke (WLAN)

Verbinden Sie Ihr Telefon über **WLAN** mit dem Internet statt über ein mobiles Netzwerk. Sie haben ggf. schon eine Drahtlosverbindung in Ihrem Zuhause. An Arbeitsplätzen stehen diese häufig zur Verfügung. Nutzen Sie auch kostenlose Netzwerke in Cafés, Hotels, Zügen und Bibliotheken. Eine Internetverbindung über WLAN verursacht keine zusätzlichen Datenübertragungskosten, es sei denn, Sie müssen für den Zugang zum Drahtlosnetzwerk bezahlen.

1. Tippen Sie im Startbildschirm auf  **Einstellen** →  **Meine Internet-Verbindung** → **WLAN**.
2. Schalten Sie  zur Aktivierung um. Die verfügbaren Netzwerke werden in einer Liste angezeigt. Die Netzwerke können offen oder gesichert () sein.
3. Wählen Sie ein Netzwerk aus und tippen Sie auf  **Verbinden**. Geben Sie anschließend das Passwort ein.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den zuständigen Netzwerkadministrator.

4. Das verbundene Netzwerk ist mit **Verbunden** gekennzeichnet.

Tipp: Bei aktiver Verbindung wird in der Statusleiste das Symbol  angezeigt.

In den Schnelleinstellungen im Meldungsfeld können Sie **WLAN** ganz einfach an- und ausschalten. Um das Meldungsfeld zu öffnen, wischen Sie die Statusleiste nach unten.

Hinweis! Denken Sie daran: Ihr Telefon speichert die WLAN-Netzwerke, zu denen Sie eine Verbindung herstellen. Falls WLAN eingeschaltet ist, stellt das Telefon automatisch eine Verbindung zu dem Netzwerk her, sobald Sie das nächste Mal in Reichweite sind. Bei einigen offenen Netzwerken müssen Sie sich auf einer Webseite anmelden, um Zugriff auf das Netzwerk zu erlangen.

Internetverbindung über mobile Daten

Nutzen Sie Mobile Daten für die Verbindung Ihres Telefons mit einem Datenübertragungstarif eines Netzbetreibers. Dies bedeutet, dass das Telefon immer dann Internetzugang hat, wenn es sich in Reichweite des Mobilnetzes des Betreibers befindet. Dafür zahlen Sie im Rahmen Ihres monatlichen Datenverkehr-Tarifs. Außerdem kann es sein, dass die Menge der Daten begrenzt ist, die Ihnen pro Monat zustehen. Sie können Ihren Datenverbrauch einschränken, wenn Sie mobile Daten ausschalten. Sie können dann das Internet nicht über Ihr mobiles Netzwerk aufrufen. Sie können weiterhin WLAN verwenden, auch wenn Ihre mobilen Daten ausgeschaltet sind.

1. Tippen Sie im Startbildschirm auf  **Einstellen** →  **Meine Internet-Verbindung** → **Mobilfunkvertrag**.
2. Schalten Sie  zur Aktivierung um.
3. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf .

Hinweis! In den Schnelleinstellungen im Meldungsfeld können Sie **Mobile Daten** ganz einfach ein- und ausschalten. Um das Meldungsfeld zu öffnen, wischen Sie die Statusleiste nach unten.

Tipp: Bitte wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um vor der Aktivierung genaue Informationen zu Ihrem Abonnement zu erhalten.

Netzdienste und Netzkosten

Ihr Gerät ist für 4G LTE FDD 1 (2100), 3 (1800), 7 (2600), 8 (900 MHz), 20 (800) MHz / WCDMA 1 (2100), 2 (1900), 5 (850), 8 (900) MHz / GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz-Netze zugelassen. Um das Gerät nutzen zu können, müssen Sie eine SIM-Karte einlegen, die vom Betreiber freigeschaltet ist.

Durch die Verwendung von Netzdiensten können Kosten anfallen. Einige Funktionen sind nur nach Beantragung beim Betreiber möglich und teils kostenpflichtig.

Für bestimmte Funktionen sind eine SIM-Karte und oder Netzzugang erforderlich. Bestimmte Funktionen können nur dann genutzt werden, wenn die beteiligten Geräte kompatibel sind und alle Datenformate unterstützt werden. Für bestimmte Dienste werden zusätzliche Gebühren erhoben.

Daten-Roaming ein oder aus

Wenn Sie mit Ihrem Gerät reisen und vom Netz Ihres Netzbetreibers in das Netz eines anderen Betreibers geschaltet werden, nennt man dies Roaming. Roaming ermöglicht eine stabile Erreichbarkeit und Sie können jederzeit telefonieren, unabhängig davon, wo Sie sich befinden. Es ist jedoch fast immer mit Zusatzgebühren für die Nutzung des Netzes eines anderen Betreibers verbunden. Wenn Sie Internetzugang oder andere Datendienstleistungen über mobile Datenübertragung benötigen, müssen Sie Daten-Roaming aktivieren. Damit Ihr Datenverbrauch im Ausland eingeschränkt ist, ist Roaming standardmäßig auf **Aus** gesetzt.

Tipp: R Wird in der Statusleiste angezeigt, wenn Roaming aktiv ist.

Ihr Telefon kann immer noch über die WLAN-Verbindung auf das Internet zugreifen, selbst wenn Sie Roaming deaktivieren.

Hinweis! Die Verwendung von Datendiensten im Rahmen des Roaming kann kostenintensiv sein. Bitte wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um Roaming-Tarife zu erfahren, bevor Sie das Daten-Roaming nutzen.

Daten-Roaming ein- oder ausschalten

1. Tippen Sie im Startbildschirm auf  **Einstellen** →  **Meine Internet-Verbindung** → **Mobilfunkvertrag** → **Mehr...** .

- Zum Aktivieren bzw. Deaktivieren und Bestätigen benutzen Sie den **Daten-Roaming-Schalter** .

Akku

Beschleunigen Sie die Ladegeschwindigkeit

- Um den Ladevorgang zu beschleunigen, können Sie das Gerät oder den Bildschirm während des Nachladens des Akkus ausschalten. Drücken Sie die **Ein-/Aus-Taste**, um den Ladestatus anzuzeigen.
- Das Gerät kann während des Ladens verwendet werden, allerdings kann dadurch das vollständige Aufladen des Akkus länger dauern.
- Wenn sich das Gerät erhitzt oder die Umgebungstemperatur ansteigt, kann die Ladegeschwindigkeit automatisch abnehmen. Dies ist ein normaler Betriebszustand, um Beschädigungen des Geräts zu verhindern.

Akkusparmodus

Wenn aktiviert, hilft der Akkusparmodus, die Lebensdauer des Akkus zu verlängern. Der Akkusparmodus ist darauf ausgelegt, seine Funktion aufzunehmen, sobald der Akku auf einen bestimmten Ladestand gesunken ist. Um den Akku zu schonen, werden viele Funktionen verlangsamt, zum Beispiel: Synchronisation im Hintergrund, Vibration (Vibration bei Tastendruck ist ausgeschaltet), E-Mail- und/oder Nachrichtenübertragungsprozesse und mehr.

- Tippen Sie im Startbildschirm auf  **Einstellen**  **Eine allgemeine Option** → **Android-Einstellungen** → **Akku** → **⋮** → **Energiesparmodus**.
- Schalten Sie  zur Aktivierung um. Wenn Sie den Schalter betätigen, sehen Sie, dass sich die Farbe des Schalters ändert und die Statusleiste oben im Bildschirm zu Orange wechselt. Auf diese Weise wissen Sie sofort, dass der Modus aktiviert wurde (aber nicht unbedingt ausgeführt wird).
- Um automatisch den Stromsparmodus zu aktivieren, wenn der Akku den voreingestellten Restladezustand erreicht, tippen Sie auf **Automatisch aktivieren** und wählen Sie eine Option.

Hinweis! Wenn der Akkuladestand 20 % erreicht, werden Sie aufgefordert, in den Akkusparmodus zu wechseln. Der Akkusparmodus wird automatisch ausgeschaltet, wenn Sie das Gerät aufladen.

Energieverbrauch des Akkus reduzieren

Dies sind einige Tipps, wie Sie die Akkulaufzeit Ihres Telefons verbessern können, indem Sie den Energieverbrauch des Akkus reduzieren.

- Laden Sie Ihr Telefon häufiger, vorzugsweise jeden Tag. Das Laden beeinflusst nicht die Lebensdauer des Akkus.
- Durch das Herunterladen von Daten aus dem Internet wird Strom verbraucht. Wenn Sie keine Daten herunterladen, deaktivieren Sie Datenverbindungen über Mobilfunknetze. Daten werden weiterhin über W-LAN übermittelt.
- Schalten Sie das **WLAN** aus, wenn Sie es nicht verwenden. Nutzen Sie das Meldungsfeld, um Funktionen zu deaktivieren.
- Schalten Sie das **Bluetooth** aus, wenn Sie es nicht verwenden. Nutzen Sie das Meldungsfeld, um Funktionen zu deaktivieren.
- Deaktivieren Sie die automatische Synchronisierung von Apps und synchronisieren Sie Ihre Anwendungen wie etwa E-Mail, Kalender und Kontakte manuell.
- Nutzen Sie das Menü **Akkustatus** auf Ihrem Gerät, um herauszufinden, welche Anwendungen die meiste Energie verbrauchen.
- Verringern Sie die Bildschirmhelligkeit, siehe *Die Bildschirmhelligkeit*, S.36.
- Schalten Sie Ihr Gerät in Bereichen ohne Netzabdeckung aus oder aktivieren Sie den **Flugmodus**. Das Telefon sucht wiederholt nach verfügbaren Netzen, wodurch Strom verbraucht wird. Siehe *Flugmodus*, S.41.
- GPS-Nutzung verbraucht ziemlich viel Akkuleistung. Wenn Sie nicht wünschen, dass Apps Ihren Standort automatisch übermitteln, stellen Sie sicher, dass Location Reporting (Standortübermittlung) ausgeschaltet ist, siehe *Deaktivierung von GPS-Ortungsdiensten*, S.84.
- Nutzen Sie die Doro Original-Freisprechgeräte, um Musik zu hören. Freisprechgeräte verbrauchen weniger Akkuleistung als die Lautsprecher an Ihrem Gerät.
- Sperren Sie den Bildschirm, wenn er nicht in Benutzung ist, drücken Sie die **Ein-/Aus-Taste** und Ihre Anzeige geht in den Ruhezustand. Siehe *Sperrbildschirm*, S.13.

Bedienung Ihres Telefons

Bildschirm-Aktionsdialog auswählen

Doros einzigartiges Telefonmenü basiert auf Aktionsdialogen, d. h., es ermöglicht die Bedienung Ihres Telefons, indem Sie sich einfach fragen: „Was will ich machen?“

Sie möchten zum Beispiel eine E-Mail an einen Kontakt aus Ihrem Telefonbuch senden.

1. Tippen Sie auf die **Senden**-Taste. Ihnen wird die Frage **Was?** gestellt und Sie antworten, indem Sie auf **Eine E-Mail** tippen.
2. Ihnen wird die Frage **An wen?** gestellt und Sie antworten, indem Sie auf **Weiterer Kontakt** tippen.
3. Durch Antippen wählen Sie einen Kontakt aus.
4. Geben Sie ein Thema ein.
5. Tippen Sie auf **Senden**, um Ihre E-Mail zu verfassen.
6. Falls gewünscht, tippen Sie auf **Ich möchte**, um auf weitere Optionen zuzugreifen.
7. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf  **Hier Nachricht verfassen**.

Anrufen

Einen Anruf tätigen.



Eine Nummer, um eine Telefonnummer einzugeben, siehe *Anrufe*, S.52.



Einen Kontakt, um einen Kontakt aus dem Telefonbuch anzurufen. Weitere Informationen siehe *Anrufe*, S.52 oder *Kontakte*, S.56.



Einen kürzlichen Kontakt, um eine Nummer aus der Anrufliste anzurufen, siehe *Anrufliste*, S.54



Meine Mailbox, um Ihre Mailbox anzurufen, siehe *Anrufeinstellungen*, S.54.

Anzeigen

Zugriff auf viele häufig verwendete Apps.



Meine Nachrichten, um Nachrichten anzusehen.



Meine E-Mails, um E-Mails zu öffnen, ein E-Mail-Konto zu erstellen oder hinzuzufügen, siehe *E-Mail*, S.64



Meinen Anrufverlauf, um Anruflisten zu öffnen, siehe *Anrufliste*, S.54



Meine Bilder und Videos, um gespeicherte Bilder und Videos anzusehen, siehe *Bilder in der Galerie handhaben*, S.68



Meine Kontakte, um Ihre ICE-Karte (ICE = In Case of Emergency, dt. Im Notfall) einzusehen und zu verwalten, siehe *Kontakte*, S.56



Etwas im Internet, um im Internet zu recherchieren, siehe *Internet (Webbrowser)*, S.74



Meinen Kalender, um den Kalender und Ihre Termine abzurufen, siehe *Kalender*, S.78



Meinen Wecker, um Ihre Alarme anzusehen oder neue hinzuzufügen, siehe *Alarm*, S.78.



Die Wettervorhersage, siehe *Die Wettervorhersage*, S.79.



Meinen Standort, um zu Google Maps zu gehen und den eigenen Standort sowie nach Adressen zu suchen, Routen zu planen und mehr.



Meine Apps, um auf Ihre Apps zuzugreifen, siehe *Meine Apps*, S.16



Meine Tools um auf Ihre Tool-Apps zuzugreifen.  **Die Lupe** zum Vergrößern von Text und kleinen Bereichen, siehe *Vergrößerungsglas*, S.76.  **Meine Notizen**, siehe *Meine Notizen*, S.79



Telefoninformationen, um Informationen und Daten Ihres Telefons einzusehen.

Senden

Mit Ihrem Telefon Nachrichten, E-Mails, Bilder und vieles mehr versenden und teilen.



Eine Nachricht, siehe *Nachrichten verfassen*, S.63



Eine E-Mail, siehe *E-Mails verfassen*, S.65



Ein Bild oder Video, um ein Bild oder Video zu senden. Um gespeicherte Bilder und Videos anzusehen, siehe *Bilder in der Galerie handhaben*, S.68



Einen Kontakt, um eine Kontaktkarte zu senden.



Eine Notiz, siehe *Meine Notizen*, S.79.



Meinen Standort, um Ihren gegenwärtigen Standort zu senden.



Eine Musikdatei, um eine Musikdatei zu senden.



Eine Tonaufnahme, um eine Tonaufnahme zu erstellen und zu versenden, siehe *Tonaufnahmen*, S.81.

Zugriff auf erweiterten Startbildschirm

1. Wischen Sie im Startbildschirm oder tippen Sie auf den Pfeil  am unteren Ende des Startbildschirms.
2. Um den erweiterten Bildschirm zu schließen, tippen Sie auf die  Zurück-Taste oder die  Startbildschirm-Taste.

Suchen

Im Internet Informationen, eine Wegbeschreibung suchen oder herausfinden, welche Musik Sie gerade hören.



Etwas im Internet, um im Internet zu recherchieren, siehe *Internet (Webbrowser)*, S.74.



Den Weg, eine Adresse, einen Ort, um eine Adresse, einen Ort oder den Weg nach Hause von Ihrem aktuellen Standort zu finden.



Etwas in meinem Telefon, um Ihr Telefon nach Dateien, Bildern, Kontakten und mehr zu durchsuchen.

Hinzufügen

Neue Kontakte, Notizen, Alarmer, Termine etc. hinzufügen.



Einen Kontakt, um einen neuen Kontakt hinzuzufügen, siehe *Neuen Eintrag hinzufügen*, S.56.



Eine Notiz, um eine Notiz zu verfassen, siehe *Meine Notizen*, S.79.



Einen Alarm, um Alarmer oder Erinnerungen einzustellen, siehe *Alarm*, S.78.



Ein Ereignis um ein Ereignis einzutragen und zum Ereignisstart erinnert zu werden, siehe *Kalender*, S.78.



Sprachaufzeichnung, um eine Tonaufnahme zu erstellen und zu versenden, siehe *Tonaufnahmen*, S.81.



Eine App, um neue Anwendungen hinzuzufügen, siehe *Doro Selection*, S.62.



Verknüpfungen zum Startbildschirm, um die Kurzbefehle auszuwählen, auf die Sie im Startbildschirm zugreifen wollen.



ICE-Nummer, siehe *ICE (In Case of Emergency, dt. Im Notfall)* , S.60.



Aufnehmen

Ein Ereignis mit Bildern, Videos oder Audioaufnahmen dokumentieren.



Ein Foto, um zu fotografieren, siehe *Kamera*, S.66.



Ein Video, um ein Video aufzunehmen, siehe *Kamera*, S.66.



Ein Selfie, um Fotos von sich selbst zu machen (Selfie); siehe *Selfies machen*, S.66.



Entdecken

Ihr Telefon, Apps, Orte in Ihrer Nähe oder das Internet erkunden bzw. nach etwas suchen.



Neue Apps, um Ihre Apps aufzurufen oder neue hinzuzufügen, siehe *Doro Selection*, S.62.



Mein Telefon, um mehr über die Grundfunktionen Ihres Telefons herauszufinden, siehe *Anleitung für Einsteiger – Entdecken Sie Ihr Telefon*, S.62.



In meiner Umgebung, um nützliche Einrichtungen in der Umgebung Ihres aktuellen Standorts zu finden.



Etwas im Internet, um im Internet zu recherchieren, siehe *Internet (Webbrowser)*, S.74.



Hören

Radio, eigene Musik oder Mailbox-Nachrichten anhören.



Radio, um UKW-Radio zu hören, siehe *Radio hören*, S.77.



Meine Musik, um Ihre heruntergeladene Musik zu durchsuchen und anzuhören, siehe *Musik*, S.77.



Sprachaufnahme, um Ihre aufgenommenen Audio-Dateien zu durchsuchen und anzuhören, siehe *Tonaufnahmen*, S.81.



Nachrichten von meiner Mailbox, um eigene/n Mailboxtext/e sowie empfangene Mailbox-Nachrichten anzuhören, siehe *Anrufereinstellungen*, S.54.



Einstellen

Telefoneinstellungen verwalten.



Meinen Wecker, um einen Alarm einzustellen, siehe *Alarm*, S.78.



Meine Internet-Verbindung, um Ihre Internetverbindung herzustellen und einzurichten, siehe *Internetverbindung herstellen*, S.23.



Meine anderen Verbindungen, um Ihre Internetverbindung mit **Die Bluetooth-Verbindung** oder **Die Standort-Ortung** herzustellen und einzurichten, siehe *Die Bluetooth-Verbindung*[®], S.40 oder *Standortbezogene Dienste*, S.84.



Meinen Startbildschirm, um Ihren Startbildschirm mit eigenem Hintergrund und Kurzbefehlen zu personalisieren, siehe *Meinen Hintergrund*, S.34 und *Kurzbefehle Startbildschirm*, S.35.



Meine Notfalloptionen, um Ihre Notruftaste zu konfigurieren und Ihre ICE-Karte zu verwalten, siehe *Meine Notruftaste* , S.58 oder *ICE (In Case of Emergency, dt. Im Notfall)* , S.60. Sie können bei Bedarf in diesem Menü auch die Fernhilfe starten, siehe *Telefoninformationen*, S.44.



Bei **Mein Doro-Manager** handelt es sich um einen praktischen Webservice, der Ihnen den Umgang mit Ihrem Doro-Telefon noch einfacher macht. Der Besitzer des Doro-Telefons und seine/ihre Verwandten müssen sich nur auf der Webseite anmelden und können ganz einfach die Einstellungen des Telefons und die Inhalte von überall aus verwalten. Dies ist auch eine hervorragende Möglichkeit, Daten an ein neues Telefon zu übertragen oder es zuverlässigen Verwandten und Freunden zu ermöglichen, von überall aus zu helfen. Siehe *My Doro Manager*, S.72.



Eine Anzeigeeoption, um Textgröße, Kontrast, Bildschirmhelligkeit, Farbe und die Audio-Einstellung für Anrufe mit Hörgerät einzustellen.



Die Audio-Optionen, um Klingelton, Lautstärke und Audio-Einstellungen des Telefons einzustellen. Sie können die Audio-Einstellungen mit Ihrem Hörgerät einstellen, siehe *Meine Audio-Einrichtung für Sprachanrufe*, S.39.



Eine allgemeine Option, um die Einstellungen für Bildschirmhelligkeit, Lautstärke und Vibration ein/aus, haptische Rückmeldung (Vibration ein/aus, wenn Sie auf den Bildschirm drücken), Speicherung im Telefonspeicher oder auf Speicherkarte, die Sprache des Telefons, Datum und Uhrzeit sowie die erweiterten Android-Einstellungen vorzunehmen.

Telefonereinstellungen

Wo die Einstellungen zu finden sind

So gelangen Sie zu den gängigsten Einstellungen für Ihr Telefon

1. Tippen Sie im Startbildschirm auf **Einstellen**.

So gelangen Sie zu den erweiterten Einstellungen für Ihr Telefon

1. Wischen Sie die Statusleiste nach unten, um *Meldungsfeld* zu öffnen.
2. Tippen Sie in die rechte obere Ecke.
3. Tippen Sie auf **Eine allgemeine Option** →
••• **Android-Einstellungen**.

Das Datum und die Uhrzeit

Ihr Telefon sollte bereits die richtigen Einstellungen für Uhrzeit, Datum, Uhrzeitformat und Zeitzone haben. Diese werden von Ihrem Netzwerkbetreiber bereitgestellt. Falls nicht, können Sie dies selbst einstellen. Gehen Sie folgendermaßen vor, um zu den Einstellungen zu gelangen:

1. Tippen Sie im Startbildschirm auf **Einstellen** →
Eine allgemeine Option.
2. Tippen Sie auf **Das Datum und die Uhrzeit**.

- **Autom. Zeit** für die automatische Aktualisierung von Uhrzeit, Datum und Zeitzone. **Autom. Zeit** ist bereits voreingestellt.
Hinweis! Schalten Sie  um, um die Zeit, das Datum und die Zeitzone zu deaktivieren bzw. manuell einzustellen.
- **Zeitformat einstellen**, um 24- oder 12-Stunden-Uhrzeitformat zu wählen.

3. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf .

Bei Berührung vibrieren (Vibration bei Tastendruck)

Wenn die haptische Rückmeldung aktiviert ist, vibriert das Gerät, wenn Musik abgespielt wird. Es vibriert auch, wenn Tasten von Apps angetippt werden, die diese Funktion unterstützen.

1. Tippen Sie im Startbildschirm auf  **Einstellen** →  **Eine allgemeine Option** →  **Das taktile Feedback**.
 - Zum Deaktivieren schalten Sie  um. Bestätigen Sie mit .

Zeitlimit

Sie können die Verzögerung einstellen, die das Gerät wartet, bis es die Hintergrundbeleuchtung des Displays ausschaltet.

1. Tippen Sie im Startbildschirm auf  **Einstellen** →  **Eine allgemeine Option** →  **Den Bildschirm-Timeout**. Tippen Sie, um die Dauer einzustellen.
2. Bestätigen Sie mit .

Meinen Hintergrund

Hintergrund ist das, was als Hintergrund des Startbildschirms und der Bildschirmsperre angezeigt wird. Sie können den Hintergrund mit beliebigen Bildern gestalten, wie z. B. ein Foto, das Sie aufgenommen haben oder voreingestellte Bilder.

1. Tippen Sie im Startbildschirm auf  **Einstellen** →  **Meinen Startbildschirm**.
2. Tippen Sie auf **Meinen Hintergrund**.
3. Tippen Sie auf **Ändern**.
 - **Galerie**

- **Live-Hintergrund**
- **Doro-Hintergrund**

4. Tippen Sie auf ein Element, um es auszuwählen und bestätigen Sie mit .

Hinweis! Sie können auch den Hintergrund wieder auf das voreingestellte Bild zurücksetzen, zum Zurücksetzen tippen Sie auf **Zurücksetzen**.

Kurzbefehle Startbildschirm

Was ist eine Schnelltaste? Eine Schnelltaste kann ein schneller Weg zu einem Kontakt oder zu einer Anwendung sein.

Fügen Sie einen Kurzbefehl vom Startbildschirm hinzu

1. Sie können Kurzbefehle direkt im Startbildschirm hinzufügen oder entfernen, tippen Sie auf .
2. Tippen Sie erneut auf .
3. Wählen Sie aus der Auswahlliste ein Element aus, das als Schnelltaste hinzugefügt werden soll.
4. Bestätigen Sie mit .
 - Zum Deaktivieren von Kurzbefehlen, schalten Sie  um. Bestätigen Sie mit .

Kurzbefehle finden und zum Menü hinzufügen

1. Tippen Sie im Startbildschirm auf  **Einstellen** →  **Meinen Startbildschirm**.
2. Tippen Sie auf **Meine Verknüpfungen**.
3. Tippen Sie zum Hinzufügen auf  und tippen Sie z. B. auf **Kontakt anheften** aus der Auswahlliste. Bestätigen Sie mit .

Hinweis! Bevor Sie eine Schnelltaste ersetzen können, müssen Sie sie erst entfernen.

Kurzbefehle finden und aus dem Menü entfernen

1. Tippen Sie im Startbildschirm auf  **Einstellen** →  **Meinen Startbildschirm**.
2. Tippen Sie auf **Meine Verknüpfungen**.

-
3. Tippen Sie auf , um eine Schnellaste auszuwählen, und bestätigen Sie mit .

Meine Widgets

Ein Widget ist eine intelligente Funktion in Android-Telefonen. Ein Widget ist wie eine kleine App oder ein informatives Fenster, das auch eine Abkürzung zu einer größeren anderen App auf Ihrem Gerät darstellt. Mit einem Widget brauchen Sie nicht die große App zu öffnen – es wird direkt auf dem Startbildschirm ausgeführt und zeigt Ihnen die Informationen an. Widgets nehmen häufig die Form von Geräten auf dem Bildschirm an, z. B. Uhren, Countdown-Zähler, Auktion- oder Börsenticker, Flugankunftsinformationen, Wetterinformationen usw.

Widget finden und zum Menü hinzufügen

Gehen Sie wie folgt vor, um noch weitere Widgets zum Startbildschirm hinzuzufügen.

1. Wischen Sie im Startbildschirm nach links, um zum nächsten Startbildschirm zu gelangen.
2. Tippen Sie auf **Ich möchte**.
3. Tippen Sie auf **Widget hinzufügen**.
4. Halten Sie den gewünschten Widget gedrückt, um ihn auszuwählen. Ziehen sie ihn auf den Startbildschirm.

Tipp: Im **Play Store** können Sie noch weitere Apps herunterladen.

Die Textgröße

1. Tippen Sie im Startbildschirm auf  **Einstellen** →  **Eine Anzeigeeption** →  **Die Textgröße**.
2. Tippen Sie auf **Normal** und tippen Sie in der Auswahlliste auf eine Option, um sie auszuwählen.
3. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf .

Die Bildschirmhelligkeit

Sie können die Helligkeit des Bildschirms einstellen. Die Voreinstellung ist **Automatisch**. Um den Akku zu schonen, empfehlen wir, diese Einstellung beizubehalten.

1. Tippen Sie im Startbildschirm auf  **Einstellen** →
 **Eine Anzeigeeption** →  **Die Bildschirmhelligkeit.**
2. Schalten Sie zum Deaktivieren  um.
3. Ziehen Sie den Schieberegler in die gewünschte Position, um die Bildschirmhelligkeit manuell anzupassen. Je höher der Wert, umso heller der Bildschirm.
4. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf .

Den Textkontrast

Kontrast von manchen Texten und Bildern auf Ihrem Bildschirm erhöhen sowie Objekte schärfer und besser erkennbar machen.

1. Tippen Sie im Startbildschirm auf  **Einstellen** →
 **Eine Anzeigeeption** →  **Den Textkontrast.**
2. Schalten Sie  zur Aktivierung um. Bestätigen Sie mit .

Die Farbumkehrung

1. Tippen Sie im Startbildschirm auf  **Einstellen** →
 **Eine Anzeigeeption** →  **Die Farbumkehrung.**
2. Für den Wechsel zu weißer Schrift auf dunklem Hintergrund. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf .

Hinweis! Alle Farben auf Ihrem Bildschirm werden umgekehrt dargestellt und sie erhalten eventuell einige relativ ungewöhnliche Farbkombinationen.

Die Farbkorrektur

1. Tippen Sie im Startbildschirm auf  **Einstellen** →
 **Eine Anzeigeeption** →  **Die Farbumkehrung.**
2. Wechsel des Farbmodus für Personen mit Farbensehchwäche, um Bildschirmelemente besser zu erkennen. Tippen Sie, um Folgendes auszuwählen:
 - **Deaktiviert**
 - **Monochromasie (Anzeige in Schwarzweiß)**
 - **Umgekehrte Deuteranomalie**

- **Deuteranomalie (Wahrnehmung der Farbe Grün verbessert)** (Rot-Grün)
- **Umgekehrte Protanomalie**
- **Protanomalie (Wahrnehmung der Farbe Rot verbessert)** (Rot-Grün)
- **Umgekehrte Tritanomalie**
- **Tritanomalie (Wahrnehmung der Farbe Blau verbessert)** (Blau-Gelb)

Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf .

Die Barrierefreiheit weiter verbessern

Verbessern Sie die Barrierefreiheit mit Funktionen, die das Gerät für Nutzer mit Sehbehinderung, Schwerhörigkeit und eingeschränkter Fingerfertigkeit einfacher bedienbar machen.

1. Tippen Sie im Startbildschirm auf  **Einstellen** →  **Eine allgemeine Option** →  **Android-Einstellungen** →  **Bedienungshilfen.**

Die Lautstärke

Einstellungen für verschiedene Töne am Gerät ändern.

1. Tippen Sie im Startbildschirm auf  **Einstellen** →  **Die Audio-Optionen** →  **Die Lautstärke.**
2. Ziehen Sie den Schieberegler, um die Lautstärke anzupassen (oder drücken Sie das Plus- bzw. Minussymbol).
 - **Klingelton und Benachrichtigungen.**
 - **Musik, Videos, Spiele.**
 - **Alarmmeldungen.**
 - **Vibration auch für Anrufe.**
3. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf .

Tipp: Sie können auch die Lautstärketasten drücken, um die Lautstärke einzustellen. Während eines Gesprächs wird mit den Lautstärketasten die Gesprächslautstärke und im Ruhezustand die Klingeltonlautstärke reguliert.

Meinen Klingelton

Einstellungen für verschiedene Töne am Gerät ändern.

1. Tippen Sie im Startbildschirm auf  **Einstellen** →  **Die Audio-Optionen** →  **Meinen Klingelton**.

Tipp: Tippen Sie zum Abspielen auf  und zum Beenden auf .

- **Klingelton** und tippen Sie in der Auswahlliste auf eine Option, um sie auszuwählen. Bestätigen Sie mit .
- **Meldungs- und Benachrichtigungston** tippen Sie in der Auswahlliste auf eine Option, um sie auszuwählen.
- **Ton für wiederholte Benachrichtigung:** Schalten Sie  zur Aktivierung um.
- **E-Mail-Benachrichtigungston:** Schalten Sie  zur Aktivierung um.

2. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie zum Bestätigen auf .

Tipp: Sie können die Lautstärke auch mit den seitlichen Lautstärketasten einstellen.

Meine Audio-Einrichtung für Sprachanrufe

Wenn Sie eine Hörhilfe tragen oder Hörprobleme beim Telefonieren in lauten Umgebungen haben, können Sie die Audioeinstellungen des Telefons anpassen.

1. Tippen Sie im Startbildschirm auf  **Einstellen** →  **Die Audio-Optionen** →  **Meine Audio-Einrichtung für Sprachanrufe**.
2. Tippen Sie auf **Normal**, um Folgendes auszuwählen:
 - **Normal** Bei normalem Gehör und unter normalen Bedingungen.
 - **Laut** bei mittelschwerer Hörbeeinträchtigung oder für die Nutzung in lauter Umgebung.
 - **HAC-Modus** Bei Verwendung eines Hörgeräts.
3. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf .

Hörgerätekompatibilität

Dieses Telefon ist kompatibel mit Hörgeräten. Die Hörgerätekompatibilität stellt keine Garantie dar, dass bestimmte Hörgeräte zusammen mit

einem bestimmten Telefon funktionieren. Mobiltelefone enthalten Funk-sender, die die Leistung von Hörgeräten beeinträchtigen können. Dieses Telefon wurde für den Gebrauch mit Hörgeräten mit der vom Telefon verwendeten Drahtlos-Technologie geprüft, doch existieren ggf. neuere Drahtlos-Technologien, die noch nicht für den Gebrauch mit Hörgeräten geprüft wurden. Um sicherzustellen, dass ein bestimmtes Hörgerät mit diesem Telefon gut funktioniert, testen Sie beide zusammen, bevor Sie es erwerben.

Der Standard für Hörgerätekompabilität umfasst zwei Kennzeichnungsarten:

- **M:** Um Ihr Hörgerät in diesem Modus zu verwenden, achten Sie darauf, dass es auf **M-Modus** oder den akustischen Kopplungs-Modus eingestellt ist, und positionieren Sie den Telefonhörer in der Nähe des integrierten Mikrofons des Hörgerätes. Probieren Sie verschiedene Ausrichtungen des Telefons zum Hörgerät aus, um ein optimales Ergebnis zu erhalten - zum Beispiel bewirkt eine Hörerposition leicht oberhalb des Ohres ggf. eine bessere Leistung bei Hörgeräten, deren Mikrofone sich hinter dem Ohr befinden.
- **T:** Um Ihr Hörgerät in diesem Modus zu verwenden, achten Sie darauf, dass es auf **T-Modus** oder den Telefonspulen-Kopplungs-Modus eingestellt ist (nicht alle Hörgeräte verfügen über diesen Modus). Probieren Sie verschiedene Ausrichtungen des Telefons zum Hörgerät aus, um ein optimales Ergebnis zu erhalten - zum Beispiel bewirkt eine Hörerposition leicht unterhalb oder vor dem Ohr ggf. eine bessere Leistung.

Die Bluetooth-Verbindung®

Sie können auch eine drahtlose Verbindung zu anderen Bluetooth®-kompatiblen Geräten wie Headsets oder anderen Telefonen herstellen.

Hinweis! Bluetooth kann viel Akkuenergie verbrauchen. Denken Sie daran, Bluetooth auszuschalten, wenn Sie diese Funktion nicht nutzen.

Mit anderen Bluetooth-Geräten koppeln

1. Tippen Sie im Startbildschirm auf  **Einstellen** →  **Meine anderen Verbindungen** → **Die Bluetooth-Verbindung**.
2. Schalten Sie  zur Aktivierung um.

3. Tippen Sie auf das Gerät, das Sie verbinden wollen.

Hinweis! Wenn Sie das Gerät, mit dem Sie sich verbinden möchten, nicht finden können, tippen Sie auf  → **Aktualisieren**, um die Liste zu aktualisieren. Sie können auch anfragen, das Gerät für andere sichtbar werden zu lassen. Diese Einstellung müssen Sie allerdings am anderen Gerät vornehmen. Siehe dazu das Benutzerhandbuch des anderen Geräts.

4. Unter Umständen werden Sie aufgefordert, ein Passwort einzugeben oder eine Taste zu drücken. Wenn dies der Fall ist, geben Sie das Passwort ein. Anderenfalls bestätigen Sie die Verbindung Ihres Telefons mit dem anderen Gerät.
5. Nach der (ggf. erforderlichen) Passwortbestätigung werden die Geräte gekoppelt und kommunizieren miteinander. Jetzt können Sie das Gerät verwenden.
6. Tippen Sie auf , um die verfügbaren Optionen aufzurufen.

Hinweis! Da die Geräte einmal gekoppelt wurden, wird die Verbindung automatisch wieder hergestellt, wenn Sie Bluetooth einschalten und das andere Gerät dabei auch eingeschaltet ist. Die Geräte bleiben solange gekoppelt, bis Sie sie wieder trennen.

Geräte trennen

1. Tippen Sie im Startbildschirm auf  **Einstellen** →  **Meine anderen Verbindungen** → **Die Bluetooth-Verbindung**.
2. Die gekoppelten Geräte sind aufgelistet.
3. Tippen Sie  neben den Namen des Geräts, das Sie trennen wollen.
4. Tippen Sie auf **Entfernen**.

Hinweis! Sie können das andere Gerät ausschalten bzw. Bluetooth bei diesem Gerät deaktivieren.

Flugmodus

Im **Flugmodus** können Sie keine Anrufe tätigen oder empfangen, im Internet surfen oder E-Mails herunterladen oder sonstiges tun, das eine Internetverbindung benötigen. Damit sollen Störungen empfindlicher Geräte verhindert werden. Sie können weiterhin Spiele spielen, Musik hören,

Videos und andere Inhalte anschauen, wenn diese auf Ihrer Speicherkarte oder dem internen Speicher gespeichert sind.

Wenn Sie Ihr Telefon auf Reisen mitnehmen, können Sie es im Flugmodus lassen. So besteht keine Gefahr von unerwünschten Gebühren durch Roaming und Sie können weiterhin WLAN aktivieren. Aktivieren Sie **Flugmodus**, wenn Sie sich in Gebieten ohne Netzabdeckung befinden, um den Akku zu schonen. Das Telefon sucht wiederholt nach verfügbaren Netzen, wodurch Strom verbraucht wird. Sie können per Alarm benachrichtigt werden, wenn die Alarmfunktion aktiviert ist.


1. Tippen Sie im Startbildschirm auf  **Einstellen** →  **Eine allgemeine Option** →  **Android-Einstellungen** →  **Mehr**.
2. Tippen Sie auf **Flugmodus**.
3. Schalten Sie  zur Aktivierung um.

Tipp: Sie können auch die **Ein-/Aus-Taste** gedrückt halten und in dem daraufhin angezeigten Menü **Flugmodus** auswählen. Sie können den Flugmodus auch mit den Schnelleinstellungen im *Meldungsfeld* aktivieren.

Tipp: Wenn der Flugmodus aktiviert ist, wird in der Statusleiste das Symbol  angezeigt.

Sie können den **Flugmodus** über die Schnelleinstellungen im Meldungsfeld ganz einfach ein- und ausschalten. Um das Meldungsfeld zu öffnen, wischen Sie die Statusleiste nach unten.

Das Telefon an einen Computer anschließen

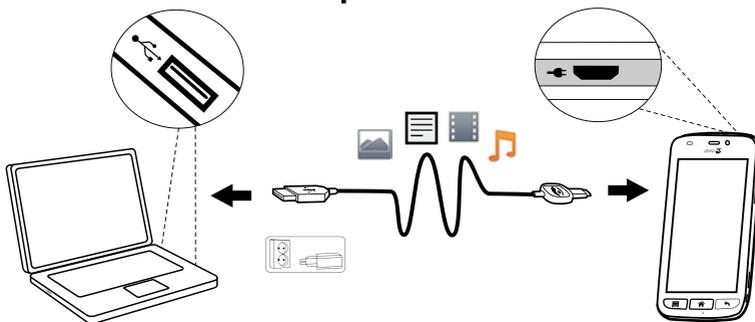

Schließen Sie das Telefon an einen Computer an und beginnen Sie mit der Übertragung von Bildern, Musik und anderen Dateitypen. Hierzu müssen Sie ein USB-Kabel zwischen dem Telefon und dem Computer anschließen. Im Dateibrowser Ihres Computers können Sie Inhalte per Drag and Drop zwischen Ihrem Telefon und dem Computer übertragen.

Hinweis! Ggf. können Sie urheberrechtlich geschütztes Material nicht übertragen.

Tipp: Wenn die Speicherkarte als Standardspeicherort ausgewählt ist, werden alle Fotos und Videos, die mit dem Telefon aufgenommen werden, im Ordner **DCIM/Camera** auf der Speicherkarte gespeichert.

Inhalte per Drag and Drop zwischen dem Telefon und dem Computer übertragen

1. Schließen Sie Ihr Telefon mit einem USB-Kabel an einen Computer an.

Hinweis! Eventuell müssen Sie warten, bis der Treiber auf Ihrem Computer installiert ist, bevor Sie auf das Telefon zugreifen können. Mac-Benutzer siehe <https://www.android.com/filetransfer/>.

2. Eine Meldung auf dem Computerbildschirm fordert Sie auf, festzulegen, was gemacht werden soll, wenn Sie Ihr Telefon an einen Computer anschließen.
3. Legen Sie fest, dass das Gerät geöffnet werden und dessen Inhalte mit dem Datei-Explorer des Computers angezeigt werden sollen.
4. Warten Sie, bis das Telefon bzw. die Speicherkarte als externe Laufwerke im Dateibrowser des Computers angezeigt werden.
5. Verschieben Sie die ausgewählten Dateien per Drag and Drop zwischen dem Telefon und dem Computer.
6. Verwenden Sie ggf. die Funktion **Hardware sicher entfernen** auf Ihrem Computer.
7. Wenn Sie damit fertig sind, entfernen Sie das USB-Kabel.

Tipp: Sie können für Ihr Telefon verschiedene Modi für die Verbindung mit einem Computer auswählen. Wischen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf  **USB für die Dateübertragung**. Wählen Sie dann durch Antippen eine der Optionen in **USB für Folgendes verwenden** aus.

Hinweis! Wenn das Telefon/die Speicherkarte an den Computer angeschlossen ist, kann das Telefon nicht auf die Speicherkarte zugreifen. Einige Funktionen und Anwendungen des Telefons, z. B. die Kamera, sind ggf. nicht verfügbar. Bei den meisten Geräten und Betriebssystemen, die eine USB-Massenspeicherschnittstelle unterstützen, können Sie Dateien per USB-Kabel übertragen.

Telefoninformationen

Auf Geräteinformationen, wie zum Beispiel aktuelle Softwareversion, Akkuladestand zugreifen und Geräte-Software aktualisieren.

1. Tippen Sie im Startbildschirm auf  **Anzeigen** →

 **Telefoninformationen.**

- **Akkuinfo** zum Zugreifen auf Informationen und Statistiken über Akkuladestand und Akkuverwendungshistorie.
- **Speicherplatz**, um den Status des bereits verbrauchten und des verfügbaren Speichers zu überprüfen.
- **Telefonstatus** zum Prüfen des Systems, der Softwareversionen und mehr.
- **Geräteaktualisierung** zum Prüfen auf Software-Updates.
- **Rechtliche Hinweise**, um die Geschäftsbedingungen und weitere rechtliche Informationen einzusehen.

Aktualisierung des Gerätes

Wenn Ihr Gerät mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist, wird es durch die Methode Firmware-Over-the-Air (FOTA) direkt auf die neueste Software aktualisiert.

Hinweis! Während einer Aktualisierung ist das Telefon zeitweise vollständig abgeschaltet (einschließlich Notruf Funktion). Alle Kontaktdaten, Fotos, Einstellungen usw. bleiben auf dem Telefon gespeichert. Der Aktualisierungsprozess darf nicht unterbrochen werden.

WICHTIG

Wir empfehlen, dass Sie Ihr Telefon immer auf die aktuellste Softwareversion aktualisieren, um eine optimale Leistung und die neuesten Verbesserungen zu ermöglichen. Wenn eine neue Software verfügbar ist, wird eine Benachrichtigungsmeldung in der Statusleiste angezeigt oder als Nachricht gesendet. Wählen Sie diese aus, um den Download zu starten. Die Download-Dauer kann je nach Internetverbindung variieren.

Backup (Sicherheitskopie)

Ihre Google-Kontodaten sind auf automatisches Backup eingestellt. Befolgen Sie die nachstehenden Einstellungen, um sicherzustellen, dass Ihre Kontakte, Systemeinstellungen, Apps, Kalender und E-Mails wiederhergestellt werden, sobald Sie für Ihr Gmail-Konto ein neues Gerät einrichten (es muss immer dasselbe Gmail-Konto sein).

Backup mit Google

1. Tippen Sie im Startbildschirm auf  **Einstellen** →  **Eine allgemeine Option** →  **Android-Einstellungen**.
2. Blättern Sie und wählen Sie erst **Sichern & zurücksetzen** und dann **Meine Daten sichern** aus.
3. Vergewissern Sie sich, dass  eingeschaltet ist.

Es stehen viele Apps zur Verfügung, mit denen Sie ein Backup Ihrer Fotos, Anwendungen und vielem mehr erstellen können. Manche Apps bieten sogar die Speicherung in einer Cloud an, womit auch das mobile Hochladen von unterwegs möglich ist. Andere wiederum bieten eine Wiederherstellung Ihrer Daten an, falls Sie dies erforderlich ist. Suchen Sie ein wenig herum  **Play Store**, siehe *Google™ Play Store*, S.50

Das Telefon neustarten

Der Grund für einen Neustart können ein andauerndes Problem, das sich nicht beheben lässt, oder ein Nichtreagieren des Telefons sein. Das Gerät verfügt über einen eingebauten Akku, daher kann die Hardware nicht durch Entfernen des Akkus neugestartet werden.

- Falls Sie Ihr Telefon neustarten müssen, halten Sie die **Ein-/Aus-Taste** und die **Lautstärke-Lauter-Taste** länger als acht

Sekunden lang gleichzeitig gedrückt. Anschließend startet das Gerät automatisch neu.

Telefon zurücksetzen

WICHTIG

Durch ein Zurücksetzen des Telefons gehen die meisten Informationen verloren, z. B. heruntergeladene und installierte Anwendungen, Konten, System- und Anwendungsdaten bzw. -einstellungen. Stellen Sie sicher, dass Sie eine Sicherungskopie der Daten und Dateien erstellen, die Sie behalten wollen, bevor Sie die Rücksetzung vornehmen. Ein Backup ist eine Sicherheitskopie von Daten. Lesen Sie sorgfältig den gesamten nachstehenden Text, bevor Sie beginnen.

Der Grund für eine Zurücksetzung kann ein andauerndes Problem sein, das sich nicht beheben lässt oder Sie wollen das Telefon einem Dritten überlassen.

Hinweis! Alles, was Sie hinzugefügt haben, seit Sie das Telefon besitzen, wird gelöscht!

Ausnahmen

- Alle Daten, die auf einer **SD-Karte** gespeichert sind, insofern eine installiert ist (siehe *Einlegen der Speicherkarte (optional und nicht enthalten)*, S.4 und *Externer Speicher*, S.47).
- Anwendungen und Daten von Google™ – wenn im Kontrollkästchen in **Meine Daten sichern** ein Häkchen gesetzt ist, siehe *Backup (Sicherheitskopie)*, S.45.
- Informationen, die Sie per Cloud Storage gespeichert haben (oder auf einem Computer, siehe *Das Telefon an einen Computer anschließen*, S.42).

WICHTIG

Merken Sie sich das Google-Konto, bei dem sich Ihr Telefon zuletzt angemeldet hat. Beim Zurücksetzen werden Sie durch den Diebstahlschutz von Google aufgefordert, auf dem Start-Navigationsbildschirm das Google-Konto einzugeben, bei dem sich Ihr Telefon zuletzt angemeldet hat, um Ihre Identität zu authentifizieren. Ihr Telefon kann nur vollständig eingeschaltet werden, wenn der Authentifizierungsprozess erfolgreich abgeschlossen wird.

Telefon zurücksetzen

1. Tippen Sie im Startbildschirm auf  **Einstellen** →  **Eine allgemeine Option** →  **Android-Einstellungen** → **Sichern & zurücksetzen**.
2. Wählen Sie **Auf Werkszustand zurücksetzen**. Lesen Sie sorgfältig die Informationen auf dem Bildschirm, sie sind **wichtig!**
3. Wählen Sie **Telefon zurücksetzen**.
4. Wählen Sie **Alles löschen**.



VORSICHT

Dies ist der letzte Schritt, bevor ALLE Daten des Geräts gelöscht werden, einschließlich der Einstellungen für Google- oder andere Konten, System- und Anwendungsdaten sowie die Systemeinstellungen werden **dauerhaft** gelöscht.

5. Nach dem Zurücksetzen hat das Telefon wieder die werksseitigen Einstellungen und befindet sich wieder im gleichen (Empfangs)zustand, den es am Anfang hatte.

Speicher und Speicherkapazität

Hinweis! Aktualisierungen des Telefons können sich auf die verfügbare Speicherkapazität auswirken.

Ihr Telefon bietet verschiedene Speicherarten und -möglichkeiten.

Interner Speicher

Der interne Speicher dient der Speicherung heruntergeladener oder übertragener Inhalte sowie Ihrer persönlichen Einstellungen und Daten. Beispiele sind Alarm-, Lautstärke- und Spracheinstellungen, E-Mails, Lesezeichen, Kontakte, Kalenderereignisse bzw. -termine, Fotos, Videos und Musik.

Externer Speicher

Sie können eine externe Speicherkarte verwenden, um den Speicherplatz zu erweitern, oder sie als tragbares Speichermedium nutzen. Es gibt viele verschiedene Standards für Speicherkarten. Verwenden Sie ausschließlich kompatible Speicherkarten. Mit diesem Gerät kompatible Kartentypen: microSD, microSDHC max 32 GB. SD steht für „Secure Digital“. Karten geringer Kapazität speichern weniger Daten. Das Telefon

funktioniert mit und ohne installierter SD-Karte. Wir empfehlen eine Hochgeschwindigkeits-Speicherkarte, insbesondere dann, wenn sie als Erweiterung des internen Telefonspeichers verwendet wird. Die meisten Anwendungen können Daten aus einer Speicherkarte auslesen, aber nur manche können auch Dateien auf dieser Art von Speicher speichern. Sie können zum Beispiel die Kameraanwendung so einstellen, dass Fotos direkt auf der Speicherkarte gespeichert werden.

Hinweis! Wenn Sie eine externe Speicherkarte einsetzen, sollten Sie den Standard-Speicherort ändern. Dadurch steht Ihnen auf Ihrem Telefon mehr Speicherplatz (z. B. für Bilder und Videos) zur Verfügung. Wir empfehlen, dass Sie als Teil des Backups regelmäßig die Fotos aus dem internen Telefonspeicher auf Ihren Computer kopieren, siehe *Das Telefon an einen Computer anschließen*, S.42. Diese Dateien befinden sich in dem DCIM-Ordner Ihres Telefons. DCIM steht für „Digital Camera Images“ und ist die voreingestellte Verzeichnisstruktur für Digital- bzw. Smartphone-Kameras.

Speicherplatz freigeben

Durch normale Benutzung wird der Speicher Ihres Telefons im Lauf der Zeit immer voller. Erwägen Sie folgendes, wenn Ihr Telefon langsam wird oder Anwendungen plötzlich beendet werden:

Bilder löschen

- Wenn Sie viele Fotos mit Ihrem Telefon machen, denken Sie daran, die Fotos ab und zu als Backup auf Ihrem Computer zu sichern. Dies verhindert nicht nur, dass Fotos verloren gehen, falls Ihr Telefon beschädigt wird oder verloren geht, sondern ermöglicht Ihnen auch, Fotos von Ihrem Telefon zu löschen und somit Speicherplatz freizugeben. Sie können auf Ihre Bilder zugreifen, indem Sie Ihr Telefon einfach mit einem USB-Kabel an Ihren Computer anschließen, siehe *Das Telefon an einen Computer anschließen*, S.42.
- Es stehen auch viele Dienste für die Backup-Sicherung Ihres Telefons zur Verfügung – in vielen Fällen sogar automatische Backup-Dienste. Auf diesem Telefon ist die Google-Anwendung **Photos** vorinstalliert. Diese bietet unbegrenzten Speicherplatz, eine Foto- und Videosicherung und ermöglicht sogar das Anlegen kleiner Alben.

Zwischenspeicher (Cache) löschen

Was ist Cache? Wenn Sie im Netz surfen oder Apps im Browser Ihres Telefons verwenden, werden die Websites, die Sie besuchen, auf Ihrem Telefon in einem Speicherbereich gespeichert, der Cache genannt wird. Zweck dieses Zwischenspeichers ist, dass, wenn Sie dieselbe/n Website/s besuchen oder dieselbe/n App/s benutzen, nicht jedes Mal wieder alles neu vom Server heruntergeladen werden muss, sondern direkt aus dem Cache geladen werden kann, um Zeit und Bandbreite bei der Übertragung zu sparen.

1. Tippen Sie im Startbildschirm auf  **Einstellen** →  **Eine allgemeine Option** →  **Android-Einstellungen**.
2. Wählen Sie **Speicher**.
3. Wählen Sie **Daten im Cache** und bestätigen Sie.
4. Drücken Sie , um zurückzukehren.

Tipp: Der Cache füllt sich im Laufe der Zeit wieder, sodass er regelmäßig geleert werden muss.

Deinstallieren Sie unbenutzte Anwendungen.

1. Tippen Sie im Startbildschirm auf  **Anzeigen** →  **Meine Apps**.
2. Tippen Sie auf **Ich möchte**.
3. Tippen Sie auf **Deinstallieren**.
4. Tippen Sie auf  für zu löschende Elemente.
5. Tippen Sie zum Bestätigen auf **Ja**.

Tipp: Alle Käufe werden von Ihrem Gmail-Konto aus verwaltet. Wenn Sie später eine bestimmte App wieder installieren möchten, wird Ihnen diese App nicht neu berechnet, solange Sie mit Ihrem Original-Gmail-Konto angemeldet sind.

PIN-Code der SIM-Karte ändern

1. Tippen Sie im Startbildschirm auf  **Einstellen** →  **Eine allgemeine Option** →  **Android-Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Sicherheit**.
3. Tippen Sie auf **SIM-Sperre einrichten** → **PIN ändern**.
4. Geben Sie die alte PIN ein und wählen Sie **OK**.

5. Geben Sie die neue PIN ein und wählen Sie **OK**. Geben Sie die neue PIN erneut ein und wählen Sie erneut **OK**. Nach Fertigstellung wird **SIM-PIN erfolgreich geändert** angezeigt.

PIN-Abfrage beim Starten

1. Tippen Sie im Startbildschirm auf  **Einstellen** → Eine allgemeine Option  →  **Android-Einstellungen**.
2. Wählen Sie **Sicherheit**.
3. Wählen Sie **SIM-Sperre einrichten** → **PIN zur Verwendung des Telefons erforderlich**.
 - Schalten Sie  ein, um den PIN-Code zu aktivieren. Sie müssen bei jedem Einschalten des Telefons den PIN-Code eingeben.
 - Schalten Sie  ein, um den PIN-Code zu deaktivieren.



WARNUNG

Kein Schutz bei Verlust oder Diebstahl der SIM-Karte.

Google™ Play Store

WICHTIG

Sie benötigen zur Nutzung dieser Funktion einen Internetzugang. Wir empfehlen, falls verfügbar, WLAN-Verbindungen zu nutzen, um die Kosten für den Datenverkehr zu minimieren. Bitte wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um genaue Informationen zu Ihrem Abonnement zu erhalten.

Hinweis! Sie müssen ein Google™ -Konto besitzen, um den **Play Store** nutzen zu können. Ihr Gmail-Konto ist gleichzeitig Ihr Google-Konto, so dass Sie Gmail-Benutzernamen und -Passwort für andere Google-Produkte, wie YouTube, Google+, Google Play und Google Drive verwenden können.

Durchsuchen Sie die verfügbaren Anwendungen und Spiele in den verschiedenen Kategorien oder mithilfe von Auflistungen wie „Top Paid“ (beliebteste kostenpflichtige Spiele) und „Top Free“ (beliebteste Gratis-Spiele). Sie können auch nach einer bestimmten Anwendung oder einem bestimmten Spiel suchen.

Einige Anwendungen müssen gekauft werden. In der Anwendungsbeschreibung ist aufgeführt, was die Anwendung kostet oder ob sie gratis ist. Sie können Zahlungen mithilfe von Google™ Wallet vornehmen. Diese Funktion kann beim Einrichten eines Google™ Kontos oder beim erstmaligen Kauf registriert werden. Alternativ können Sie jede andere verfügbare Zahlungsmethode verwenden.

Anwendungen installieren

1. Tippen Sie im Startbildschirm auf  **Play Store**.
2. Wählen Sie die Anwendung, die Sie herunterladen möchten aus, indem Sie die Kategorien durchsuchen oder indem Sie die Suchfunktion nutzen.
3. Tippen Sie die Anwendung an, um die dazugehörigen Informationen anzuzeigen und befolgen Sie die Anweisungen zur Durchführung der Installation/des Kaufs.

Tipp: Alle heruntergeladenen Anwendungen finden Sie in  **Play Store**.

Tippen Sie auf  und tippen Sie zum Auswählen auf **Meine Apps**.

Eine installierte Anwendung öffnen

1. Unter  **Play Store** tippen Sie auf  und tippen Sie zum Auswählen auf **Meine Apps**.
2. Wählen Sie die heruntergeladene Anwendung aus. Bei Bedarf tippen Sie auf **Öffnen**.

Installierte Anwendung aktualisieren

1. Unter  **Play Store** tippen Sie auf  und tippen Sie zum Auswählen auf **Meine Apps**.
2. Sie können auswählen, dass alle zu aktualisierenden Anwendungen aktualisiert werden. Tippen Sie hierfür auf **Alle aktualisieren** oder wählen Sie eine bestimmte Anwendung. Tippen Sie auf **→ Aktualisieren** und bestätigen Sie.

Anwendungen deinstallieren

1. Unter  **Play Store** tippen Sie auf  und tippen Sie zum Auswählen auf **Meine Apps**.
2. Tippen Sie zum Auswählen auf eine Anwendung, tippen Sie auf **→ Deinstallieren** und bestätigen Sie.

Anrufe

Anrufe tätigen

Einen Kontakt anrufen, der aktuell nicht in Ihrem Telefonbuch enthalten ist, siehe auch  *Anrufen*, S.28.

1. Tippen Sie im Startbildschirm auf  **Anrufen**.
2. Tippen Sie auf  **Eine Nummer**.
3. Geben Sie die Telefonnummer ein. Während der Eingabe werden Ihnen Vorschläge angezeigt.
4. Tippen Sie auf  **Anrufen**, um anzurufen, oder tippen Sie direkt auf den vorgeschlagenen Kontakt.

Tip: Verwenden Sie bei internationalen Anrufen das internationale Präfix + vor dem Ländercode. Halten Sie **0** gedrückt, bis + angezeigt wird.

Anrufe annehmen

Das Telefon klingelt oder vibriert, um Ihnen einen eingehenden Anruf anzuzeigen.

Hinweis! Der Ton, den Sie hören, wenn das Telefon klingelt, wird Klingelton genannt, siehe *Meinen Klingelton*, S.39. Sie können in Ihrem Telefon mehrere Klingeltöne einstellen, zum Beispiel verschiedene Klingeltöne für verschiedene Anrufer oder einen universalen Klingelton für Alle.

1. Die Touchscreen-Anzeige leuchtet auf und zeigt Ihnen Informationen zum Anruf an.
2. Sie können jetzt aus verschiedenen Optionen wählen:

Im gesperrten Bildschirm

- **Zum Annehmen des Anrufs** wischen Sie nach oben .
- **Zum Ablehnen des Anrufs** wischen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, um die Meldungsleiste zu öffnen, und tippen auf  **Ablehnen**.
- **Zum Stummstellen des Klingeltons** drücken Sie die Lautstärke-taste (nach oben oder unten).

Vom gesperrten Bildschirm aus

- Zum **Annehmen des Anrufs** tippen Sie auf  **Annehmen**.
- Zum **Ablehnen des Anrufs** tippen Sie auf  **Ablehnen**.
- Zum **Stummstellen des Klingeltons** drücken Sie die Lautstärke-taste (nach oben oder unten).

Anruf beenden

- Tippen Sie zum Beenden auf **Beenden** .

Optionen während eines Anrufs

Lautstärkeregelung

- Mit den seitlichen Lautstärke-Tasten können Sie die Lautstärke einstellen. Die ausgewählte Lautstärke wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Stummschaltung

1. Tippen Sie während eines Anrufs auf .
2. Tippen Sie das Symbol zum Deaktivieren erneut an.

Tastatur (Ton senden)

1. Tippen Sie während eines Anrufs auf .
2. Geben Sie eine Rufnummer ein.
3. Tippen Sie das Symbol zum Schließen erneut an.

Lautsprecher

1. Tippen Sie während eines Anrufs auf .
2. Sprechen Sie deutlich in das Mikrofon aus einer Entfernung von maximal 1 m. Mit den Seitentasten können Sie die Lautstärke der Lautsprecher einstellen.
3. Tippen Sie das Symbol zum Deaktivieren erneut an.

Hinweis! Während eines Anrufs sind mehrere Optionen möglich. Tippen Sie auf **Ich möchte**, um die auswählbaren Aktionen anzuzeigen. Einige Inhalte Ihres Geräts können ggf. variieren. Dies ist abhängig von der Region, dem Netzbetreiber, der Modellspezifikation oder der Software.

Headset

Headset

- Schließen Sie das Headset an der Headset-Buchse an. Das interne Mikrofon im Telefon wird automatisch abgeschaltet.



VORSICHT

Die Verwendung eines Headsets mit hoher Lautstärke kann zu Hörschäden führen. Prüfen Sie die Lautstärke, bevor Sie ein Headset verwenden.

Anrufliste

1. Wählen Sie auf dem Startbildschirm  **Anzeigen** → **Meinen Anrufverlauf** .
2. Tippen Sie auf eine Nummer oder einen Kontakt für:
 - Tippen Sie auf  **Anrufen**, um anzurufen.
 - Für weitere Optionen tippen Sie auf **Ich möchte**.

Anrufliste löschen

1. Wählen Sie auf dem Startbildschirm  **Anzeigen** →  **Meinen Anrufverlauf**.
2. Tippen Sie auf **Ich möchte** und wählen Sie **Meinen Anrufverlauf löschen**.
3. Tippen Sie auf das weiße Quadrat neben den zu löschenden Elementen oder tippen Sie auf **Alles auswählen**.
4. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf .

Anrufeinstellungen

Bildschirm während Gesprächen sperren, Anruflistenbegrenzung und mehr

1. Tippen Sie im Startbildschirm auf  **Anrufen**.
2. Tippen Sie auf  **Eine Nummer** → **Ich möchte** → **Einstellungen öffnen** →:
 - Um versehentliche Anrufe zu verhindern, deaktivieren Sie **Direktrufe**. Nun wird vor ausgehenden Anrufen ein Bestätigungsdialog eingeblendet. Auf diese Weise wird geprüft, ob Sie

diesen Kontakt wirklich anrufen wollen. Die Standardeinstellung ist **Aktiviert**. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf .

Hinweis! Gilt nur für Anrufe, die direkt von  **Anzeigen** →  **Meine Kontakte** getätigt werden.

- Aktivieren Sie **Anrufprotokollbeschränkung**, um die Anrufliste Ihres Telefons auf die letzten 100 Anrufe zu begrenzen.
- **Gesprächseinh.**, um die Gesamtzeit abgehender und eingehender Anrufe seit Sie das Telefon benutzen bzw. seit dem letzten Zurücksetzen anzuzeigen und zu verwalten. Der letzte Anruf wird mit Zeit und Empfänger angezeigt.
- **Erweiterte Einstellungen**, um weitere Optionen zu erreichen und zu verwalten, zum Beispiel **Anrufe**
 - **Mailbox**
 - **Rufweiterleitung**
- Und zum Erreichen und Verwalten weiterer Optionen wie **Anrufblockierung**.

Hinweis! Die Funktionen unter „Erweiterte Einstellungen“ sind Dienste Ihres Netzbetreibers, die Sie u. U. erst abonnieren müssen. Weitere Informationen und die Nummer für die Mailbox erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

3. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf .

Notrufe

Solange das Telefon eingeschaltet ist, können Sie jederzeit einen SOS-Anruf tätigen.

1. Tippen Sie im Startbildschirm auf  **Anrufen**.
2. Tippen Sie auf  **Eine Nummer**, um die wichtigste lokale Notrufnummer für Ihren gegenwärtigen Standort einzugeben.
3. Tippen Sie auf  **Anrufen**.

In einigen Netzen sind Notrufe auch ohne gültige SIM-Karte zulässig. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Kontakte

Neuen Eintrag hinzufügen

Ihre Kontakte werden automatisch mit Ihrem Google-Konto synchronisiert (vorausgesetzt, Sie sind bei Ihrem Google-Konto angemeldet). Für die Verwaltung der Google-Konto-Synchronisation siehe *Backup (Sicherheitskopie)*, S.45.

1. Tippen Sie im Startbildschirm auf  **Hinzufügen** →  **Einen Kontakt**.
2. Geben Sie Kontaktinformationen und anschließend die Ihnen bekannten Informationen ein. Tippen Sie auf  **Weiter**, um fortzufahren.
3. Ihr neuer Kontakt wurde angelegt, wenn Sie  **Speichern** erreichen und darauf tippen.

Tip: Um die Tastatur auszublenden, tippen Sie auf . Um sie wieder einzublenden, tippen Sie noch einmal darauf.

Verwaltung Ihrer Kontakte

1. Tippen Sie im Startbildschirm auf  **Anzeigen** →  **Meine Kontakte**.
2. Tippen Sie auf einen bestehenden Kontakt, um diesen zu öffnen.
Tip: Tippen Sie mal auf **Ich möchte**, bevor Sie auf einen bestehenden Kontakt tippen. Auf diese Weise erhalten Sie ggf. andere Menüoptionen.
3. Tippen Sie auf **Bearbeiten**.
4. Tippen Sie auf , um den Kontakt als Favoriten hinzuzufügen, oder auf , um ihn wieder zu entfernen.
5. Tippen Sie auf , um ein Bild hinzuzufügen.
6. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Kontaktinformationen auszufüllen.
7. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf  **Speichern**. Ihre Kontakte werden automatisch mit Ihrem Google-Konto synchronisiert (vorausgesetzt, Sie sind bei Ihrem Google-Konto angemeldet). Für die

Verwaltung der Google-Konto-Synchronisation siehe *Backup (Sicherheitskopie)*, S.45.

Tipp: Die Favoritenkontakte lassen sich leicht mit  finden. Um den Kontakt von den Favoriten zu entfernen, tippen Sie auf einen Favoritenkontakt und tippen Sie auf **Ich möchte**, um anschließend auf **Als Favorit entfernen** zu tippen.

Kontakte importieren und exportieren

Wenn Sie einen Doro-Service wie beispielsweise My Doro Manager oder Doro Connect & Care haben, können Sie diesen Service für den Import und Export von/zur SIM-/SD-Karte nutzen.

Importieren Sie Kontakte vom Speicherservice zu Ihrem Gerät

1. Tippen Sie im Startbildschirm auf  **Anzeigen** →  **Meine Kontakte**.
2. Tippen Sie auf **Ich möchte**.
3. Tippen Sie auf **Importieren/Exportieren**, um eine Option aus der Auswahlliste zu wählen.
4. Tippen Sie zum Bestätigen auf .

Die ICE-Kontakte finden

Mithilfe von ICE-Kontakten (In Case of Emergency, dt. Im Notfall) können Ersthelfer Ihre nächsten Verwandten oder andere Ihrer gespeicherten Kontakte kontaktieren. Siehe *ICE (In Case of Emergency, dt. Im Notfall)* , S.60.

ICE-Kontakte vom gesperrten Bildschirm aus finden

1. Wischen, um den Bildschirm zu entsperren.
2. Tippen Sie auf **Notfall**, um gespeicherte ICE-Informationen abzurufen.
3. Tippen Sie auf , um den ICE-Kontakt anzurufen.

Hinweis! Trifft nur zu, wenn als Methode für die Bildschirmsperre **Muster**, **PIN** oder **Passwort** eingestellt ist und Sie ICE-Informationen eingegeben haben. Zum Aktivieren bzw. Ändern der Bildschirmsperre, siehe *Display-Sperre*, S.13.

ICE-Kontakte im Menü finden

1. Tippen Sie im Startbildschirm auf  **Anzeigen** →
 **Meine Kontakte** →  **Für Notfälle (ICE)**.

Meine Notfalloptionen

Meine Notruftaste

WARNUNG

Bevor die Notruftaste verwendet werden kann, muss die Notruf-Funktion aktiviert, müssen der Notrufnummernliste Notrufnummern hinzugefügt und es muss die Notruf-Textnachricht mit den Informationen erstellt werden, die Sie senden wollen.

VORSICHT

Wenn ein Notruf getätigt wird, wird automatisch die Freisprechfunktion aktiviert. Halten Sie das Telefon nicht ans Ohr, wenn der Freisprechmodus aktiviert ist, da die Lautstärke sehr hoch sein kann.

Um den Alltag möglichst sicher zu machen, verfügt das Telefon über eine Notruftaste (). Mit der Notruftaste können Sie mühelos vorab festgelegte Telefonnummern aus der Notrufnummernliste anrufen.

Einen Notruf tätigen

- Halten Sie die Notruftaste () für 3 Sekunden gedrückt oder drücken Sie sie drei (3) Mal innerhalb 1 Sekunde. Der Notruf beginnt nach einer Verzögerung von 5 Sekunden. In dieser Zeit können Sie einen möglichen Fehlalarm vermeiden, indem Sie **Abbruch** drücken.
- Eine Notruf-Textnachricht (SMS) kann an alle Empfänger gesendet werden.
- Eine Positions-Textnachricht (SMS) kann an alle Empfänger gesendet werden.
- Der erste Notrufkontakt in der Liste wird ausgewählt. Wird der Anruf nicht innerhalb von 25 Sekunden angenommen, wird die nächste Telefonnummer gewählt. Die Notruf-Anrufabfolge wird dreimal wiederholt oder bis der Anruf angenommen oder bis **Abbruch** gedrückt wird.

Einstellungen für Notruf-Tastenfunktion

Sie können auswählen, Ihre Notruftaste gemeinsam mit Connect & Care zu verwenden, siehe *Doro Connect & Care*, S.69. Nachstehend wird beschrieben, wie die Notruf-Tastenfunktion eingestellt wird.

1. Tippen Sie im Startbildschirm auf  **Einstellen** →  **Meine Notfalloptionen** →  **Meine Notruftaste**.
2. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
3. Bei **Zugriff während "Nicht stören"** empfehlen wir,  einzuschalten, damit die **Notruftaste** funktioniert.
4. Tippen Sie auf **Zurück** .
5. Tippen Sie auf **Konfigurieren**.
6. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.

App

Stellen Sie ein, welche Anwendung mit der Notruf-Tastenfunktion verknüpft sein soll.

- Tippen Sie auf **Konfigurieren**, um eine Anwendung für die Notruf-Taste auszuwählen. **Notruftaste** ist Standard.

Wählen Sie, wie die Notruf-Funktion aktiviert werden soll

- **Drei Mal drücken** – Drücken Sie die Taste zum Aktivieren innerhalb einer Sekunde drei Mal.
- **Lange drücken (bei normalem Betrieb)** – Halten Sie die Taste zum Aktivieren etwa 3 Sekunden lang gedrückt oder drücken Sie sie innerhalb einer Sekunde zwei Mal.

Die Lautstärke für die Notrufe einstellen

Wählen Sie den Signaltyp für den Notruf.

Hinweis! Damit wird das Signal für Ihr Gerät eingestellt - NICHT das Signal des Empfängers!

- **Laut** (Standard).
- **Leise**.
- **Stumm**.

Notrufkontakte auswählen

1. Tippen Sie auf **Kontakt hinzufügen**.
2. Wählen Sie aus, wie ein Kontakt hinzugefügt werden soll.
3. Zum Löschen eines Kontaktes drücken Sie das Minuszeichen nach der Nummer.

Hinweis! Manche private Sicherheitsunternehmen akzeptieren automatische Anrufe von ihren Kunden. Wenden Sie sich an das Sicherheitsunternehmen, bevor Sie die entsprechende Nummer verwenden.

Warnmeldung

- Es besteht die Möglichkeit, eine Textnachricht an die Kontakte in der Liste zu senden, wenn die Notruftaste gedrückt wird. Sie können die SMS bearbeiten, um sie persönlicher zu gestalten. Tippen Sie auf das Textfeld, um die Nachricht ggf. zu modifizieren. Schalten Sie auf , um die Nachricht zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Positionsbenachrichtigung

Wenn Sie einen Notruf-Alarm senden, kann es für Ihre Helferkontakte sehr hilfreich sein, Ihren aktuellen Standort zu kennen. So können Sie so schnell wie möglich helfen. Die Positions-SMS übermittelt Ihre GPS-Koordinaten per Textnachricht an Ihre Helferkontakte. Die Standortdaten basieren auf der GPS-Position zum Zeitpunkt des Notrufs. Wenn dieser Standort nicht gefunden werden kann, wird Ihr zuletzt bekannter Standort übermittelt.

- Schalten Sie zur Aktivierung oder Deaktivierung auf .

Wählen Sie anschließend .

ICE (In Case of Emergency, dt. Im Notfall)

In medizinischen Notfällen ist es wichtig, diese Informationen so schnell wie möglich zu erhalten, um die Überlebenschancen zu erhöhen. Fügen Sie einen ICE-Kontakt hinzu, um Ihre eigene Sicherheit zu verbessern. Ersthelfer können im Notfall über das Telefon zusätzliche, sehr nützliche Informationen erhalten, z. B. über die Medikamente, die die betroffene Person einnimmt, oder über Kontaktinformationen von Angehörigen. Alle Eingabefelder sind optional, aber es gilt: Je mehr Informationen, desto besser.

Hinweis! Ihre ICE-Kontakte werden aus Ihrem Telefonbuch gezogen. Sie müssen sicherstellen, dass die relevanten Informationen bei jedem ICE-Kontakt gespeichert sind.

1. Tippen Sie im Startbildschirm auf  **Einstellen** →
 **Meine Notfalloptionen** → **ICE-Nummer**.
2. Wählen Sie **ICE erstellen** und geben Sie Ihre medizinischen Informationen ein. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Informationen für die ICE-Karte zu vervollständigen.
3. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf .

Hinweis! Tippen Sie auf das Minus-Zeichen neben dem ICE-Kontakt, um einen bereits hinzugefügten ICE-Kontakt zu entfernen. Tippen Sie zum Bestätigen auf .

Ferneinrichtung verwenden

Sie können Ihr Telefon von jemandem, dem Sie vertrauen, aus der Ferne verwalten lassen. Dies kann zum Beispiel erforderlich sein, wenn Sie sich an den Doro-Support wenden. Wenn Sie den Zugriff genehmigen, können diese Person/en aus der Ferne Dateien verwalten und übertragen und Ihnen bei der Ausführung von Wartungsaufgaben und bei eventuell auftretenden Problemen helfen.

Die Person, die Sie aus der Ferne unterstützt, muss TeamViewer installiert haben. TeamViewer kann unter folgender Adresse für viele verschiedene Betriebssysteme heruntergeladen und installiert werden: <http://www.teamviewer.com/download/>.

Eine Verbindung zu einer Remote-Supportsitzung herstellen

1. Tippen Sie im Startbildschirm auf  **Einstellen** →
 **Meine Notfalloptionen** →  **Ferneinrichtung**.
2. Übermitteln Sie **Ihre ID** an Ihren persönlichen technischen Support, um die Fernsteuerung zu ermöglichen. Tippen Sie auf **Meine ID senden ...**, um auszuwählen, wie Sie Ihre ID übermitteln.
3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
4. Um TeamViewer zu beenden, öffnen Sie das Meldungsfeld und wischen Sie die Statusleiste nach unten. Tippen Sie auf QuickSupport und tippen Sie auf  in der oberen rechten Ecke.

5. Bestätigen Sie mit **Schließen**.

Hinweis! Alle Verbindungen mit TeamViewer sind verschlüsselt und somit vor dem Zugriff durch Dritte geschützt. Detaillierte Informationen hinsichtlich der Verbindungen, der Sicherheit und des Datenschutzes bei TeamViewer erhalten Sie in der Sicherheitserklärung unter <http://www.teamviewer.com/en/products/security.aspx>.

Anwendungen

Anwendungen sind Programme oder Spiele, die Sie auf Ihrem Doro 8040 nutzen können. Die vorinstallierten Anwendungen können je nach Markt und Netzanbieter variieren. Einige Anwendungen erfordern Internetzugang. Bitte wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um vor der Aktivierung genaue Informationen zu Ihrem Abonnement zu erhalten. Einige Anwendungen müssen gekauft werden. In der Anwendungsbeschreibung ist aufgeführt, was die Anwendung kostet oder ob sie gratis ist. Die Nutzung von heruntergeladenen und installierten Anwendungen ist nicht kostenpflichtig, außer eine Internetverbindung ist erforderlich.

Nutzen Sie *Doro Selection* oder *Google™ Play Store*, um alle gewünschten Anwendungen herunterzuladen und zu installieren.

Anleitung für Einsteiger – Entdecken Sie Ihr Telefon

Erkunden Sie Ihr Telefon und lassen Sie sich mit Anleitung und nützlichen Tipps dabei helfen.

- Tippen Sie im Startbildschirm auf  **Entdecken** →  **Mein Telefon**.

Doro Selection

Die einfachste Art, nach Anwendungen zu suchen, ist die Verwendung der **Doro Selection**. Suchanfragen werden durch Kategorien mit einer Auswahl an Apps wie „Home“, „Digital Life“, „News“, „Health and Wellness“, „Finance“ und mehr erleichtert. Sie können auch **Empfohlene Apps**: sowie **Nach Kategorien anzeigen** verwenden, um Apps zu finden.

1. Tippen Sie im Startbildschirm auf  **Hinzufügen** →  **Eine App**.
2. Tippen Sie auf ein Element, um es auszuwählen:
 - **Empfohlene Apps**: Tippen Sie darauf, um eine App auszuwählen.

- **Nach Kategorien anzeigen**, um eine Option in der Auswahlliste zu wählen. Bestätigen Sie mit .
- **Play Store durchsuchen Google Play Store**, um zum **Play Store** zu gelangen.

Nachrichten

Nachrichten verfassen

Sie können mit Ihrem Telefon verschiedene Arten von Nachrichten versenden. In diesem Kapitel wird erläutert, wie Textnachrichten versendet werden. Im  **Senden**-Menü haben Sie die Möglichkeit, auch andere Arten von Nachrichten zu versenden.

Tipp: Textnachrichten (SMS) werden sofort an ein gerät gesendet, das die meisten von uns immer mit sich führen. Eine Textnachricht steht auch für eine persönlichere und intimere Beziehung. Die meisten modernen Smartphones können auch E-Mails empfangen (was ggf. für die formellere Kommunikation oder Anfragen vorzuziehen ist), jedoch ist das Versenden von Textnachrichten immer noch einfacher und die einzige Option für Benutzer von einfacheren (Tasten-)Telefonen.

1. Tippen Sie im Startbildschirm auf  **Senden** →  **Eine Nachricht**.
2. Tippen Sie auf  **Eine Nummer**.
3. Geben Sie die Telefonnummer ein. Während der Eingabe werden Ihnen Vorschläge angezeigt.
4. Tippen Sie auf **Nummer auswählen** oder tippen Sie auf den vorgeschlagenen Kontakt.
5. Verfassen Sie Ihre Nachricht.

Hinweis! Weitere Optionen erhalten Sie mit der Menütaste **Ich möchte**.

6. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf  **Senden**.

Hinweis! Wenn Sie mehrere Empfänger hinzufügen, wird ggf. jede Nachricht einzeln berechnet. Wenn Sie im Roaming-Modus Textnachrichten versenden, können evtl. zusätzliche Kosten anfallen. Wir empfehlen, falls verfügbar, WLAN-Verbindungen zu nutzen, um die Kosten für den Datenverkehr zu minimieren.

Einstellungen für Nachrichten

1. Tippen Sie im Startbildschirm auf  **Anzeigen** →  **Meine Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf **Ich möchte**.
3. Tippen Sie auf **Einstellungen öffnen**.
 - Tippen Sie auf die Funktionen, um sie zu ändern, oder schalten Sie  um, um sie zu aktivieren bzw. deaktivieren.
4. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf .

Hinweis! Die Nachrichteneinstellungen bestehen normalerweise schon und müssen eigentlich nicht von Ihnen geändert werden, es sei denn, Sie wollen Änderungen vornehmen. Manche Funktionen sind Dienste Ihres Netzbetreibers, die Sie u. U. erst abonnieren müssen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

E-Mail

E-Mail-Konto einrichten

Wenn Sie E-Mail das erste Mal öffnen, werden Sie aufgefordert, ein E-Mail-Konto einzurichten.

WICHTIG

Sie benötigen zur Nutzung dieser Funktion einen Internetzugang. Wir empfehlen, falls verfügbar, WLAN-Verbindungen zu nutzen, um die Kosten für den Datenverkehr zu minimieren. Bitte wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um vor der Aktivierung genaue Informationen zu Ihrem Abonnement zu erhalten.

Tipp: **Gmail** ist immer unter **Google** auf Ihrem Startbildschirm verfügbar.

E-Mail-Konto aktivieren

1. Tippen Sie im Startbildschirm auf  **Anzeigen** →  **Meine E-Mails**.
2. Tippen Sie auf **+ Ein Konto hinzufügen**.
 - **Vorhandenes Konto hinzufügen**
 - **Gmail-Konto erstellen**
3. Tippen Sie zum Bestätigen auf .

4. Falls gewünscht, tippen Sie auf **Ich möchte**, um auf weitere Optionen zuzugreifen.
 - **Konten verwalten**, um ein Konto auszuwählen oder **Konto hinzufügen** Für weitere Optionen erneut **Ich möchte** drücken.
5. Geben Sie die erforderlichen Einstellungen ggf. manuell ein und tippen Sie auf , wenn Sie fertig sind. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem E-Mail-Anbieter.

E-Mails verfassen

In diesem Kapitel wird das Versenden einer E-Mail an einen Kontakt in Ihrem Telefonbuch erläutert.

1. Tippen Sie im Startbildschirm auf  **Senden** →  **Eine E-Mail**.
2. Tippen Sie auf  **Einen Kontakt**.
3. Durch Antippen wählen Sie einen Kontakt aus.
4. Geben Sie ein Thema ein.
5. Tippen Sie auf **Hier Nachricht verfassen**, um Ihre E-Mail zu verfassen.
6. Falls gewünscht, tippen Sie auf **Ich möchte**, um auf weitere Optionen zuzugreifen.
7. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf  **Senden**.

E-Mails lesen

1. Tippen Sie im Startbildschirm auf  **Anzeigen** →  **Meine E-Mails**.
2. Tippen Sie auf eine E-Mail, um sie zu lesen.
3. Tippen Sie auf **Antworten** / **Weiterleiten**, um eine Option aus der Auswahlliste zu wählen.
4. Verfassen Sie Ihre E-Mail.
5. Falls gewünscht, tippen Sie auf **Ich möchte**, um auf weitere Optionen zuzugreifen.
6. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf  **Senden**.

E-Mail-Einstellungen

1. Tippen Sie im Startbildschirm auf  **Anzeigen** →  **Meine E-Mails**.
2. Tippen Sie auf **Ich möchte**.
3. Tippen Sie auf **Einstellungen öffnen**, um auf weitere Optionen zuzugreifen.

4. Tippen Sie auf eine Option, um sie auszuwählen.
5. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf .

Kamera

Typ: Für scharfe Fotos säubern Sie die Linse mit einem trockenen Tuch.

Hinweis! Erstellen Sie keine Fotos oder Videos von Personen, deren Zustimmung Sie nicht zuvor eingeholt haben! Erstellen Sie keine Fotos oder Videos an Orten, wo dies untersagt ist oder wo Sie die Privatsphäre anderer verletzen könnten.

Die Kamera öffnen

Die Taste verwenden

1. Halten Sie die **Kamerataste** gedrückt, um die Kamera von jedem Bildschirm oder Modus aus zu aktivieren. Die **Kamerataste** befindet sich auf der unteren rechten Seite des Telefons.
2. Tippen Sie auf  oder drücken Sie die **Kamerataste**, um ein Foto zu machen.

Vom Startbildschirm aus

1. Tippen Sie im Startbildschirm auf  **Kamera**.

Vom Menü aus

1. Tippen Sie im Startbildschirm auf  **Aufnehmen** →
 - **Ein Foto**
 - **Ein Video**
 - **Ein Selfie**

Selfies machen

Selfies sind Fotos, die man von sich selbst macht. Für Selbstportraits können Sie die Frontkamera verwenden.

1. Tippen Sie im Vorschaubildschirm der Kamera auf , um für Selbstportraits zur Frontkamera zu wechseln.
2. Halten Sie die Frontkamera vor sich. Verändern Sie die Position der Kamera bis Sie eine passende Einstellung gefunden haben.

3. Wenn Sie Ihr Gesicht im Display sehen, tippen Sie auf  oder drücken Sie die Kamertaste (untere rechte Ecke des Telefons), um ein Foto von sich zu machen.

Ein Video aufnehmen

1. Tippen Sie im Vorschaubildschirm der Kamera auf , um ein Video aufzunehmen. Drücken Sie , um die Aufnahme zu beenden.

Kameraeinstellungen

Hinweis! Die verfügbaren Optionen können variieren.

Fokus

- Tippen Sie im Vorschaubildschirm auf das Bild, das die Kamera fokussieren soll.

Vergrößern (Zoomen)

- Berühren Sie den Vorschaubildschirm mit zwei geschlossenen Fingern und führen Sie sie auseinander, um die Ansicht zu vergrößern und zusammen, um sie zu verkleinern.
- Sie können zum Zoomen auch die Seitentasten verwenden: lauter stellen zum Vergrößern und leiser stellen zum Verkleinern.

Blitz

- Tippen Sie auf , um die Blitzeinstellungen auszuwählen.
1. Tippen Sie auf  **Weitere Optionen**, um die Liste der Aufnahmemodi zu öffnen. Durch Tippen oder Schieben öffnen Sie drei Untermenüs:
 -  für den Zugriff auf die Kameraeinstellungen.
 -  für den Zugriff auf die Videoeinstellungen.
 -  für den Zugriff auf die allgemeinen Einstellungen.
 2. Durch Tippen können Sie die unterschiedlichen Einstellungen öffnen und auswählen. Sie können jederzeit auf **Standard wiederherstellen** tippen.

Tip: Sie können über den Kameramodus ebenfalls auf Ihre Galerie zugreifen; wählen Sie dafür im Kamera-Vorschaubildschirm die Miniaturansicht in der linken unteren Ecke.

Bilder in der Galerie handhaben

Bilder oder Videos ansehen

Alle Bilder, die mit der Kamera aufgenommen wurden, empfangene Bilder und aufgenommene Videos werden in der **Meine Galerie** gespeichert.

1. Tippen Sie im Startbildschirm auf  **Anzeigen** →
 **Meine Bilder und Videos.**
2. Wählen Sie ein Foto/Video aus, um es anzusehen/abzuspielen.
3. Wischen Sie nach links oder rechts, um zum nächsten Bild zu gehen. Sie können dafür auch auf die Pfeile tippen.
4. Drücken Sie , um die Galerie zu verlassen.

Tipp: Nachdem Sie das Foto aufgenommen haben, können Sie vom Kameramodus auf die Galerie zugreifen. Drücken Sie dazu auf .

Fotos oder Videos verwalten

1. Tippen Sie im Startbildschirm auf  **Anzeigen** →
 **Meine Bilder und Videos.**
2. Hier können Sie auf **Ich möchte** tippen, um auf weitere Optionen zuzugreifen.
 - **Anzeige ändern**, um auf weitere Optionen zuzugreifen.
 - **Favoriten verwalten**
 - **Bild(er) löschen**
 - **Einstellen**
3. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf .
4. Wählen Sie ein Foto/Video aus, um es anzusehen/abzuspielen.
5. Hier können Sie auf **Ich möchte** tippen, um auf weitere Optionen zuzugreifen.
 - **Dieses Bild bearbeiten**
 - **Bild zuschneiden**
 - **Bild drehen**
 - **Dieses Bild festlegen als**
 - **Dieses Bild weiterleiten**
 - **Bilddetails**

- **Favorit hinzufügen**
- **Dieses Bild löschen**

6. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf .

Doro Connect & Care

Hinweis! Für die meisten Funktionen von Connect & Care benötigen Sie Internetzugang. Je nachdem, wie Sie Ihr Telefon nutzen, kann sehr schnell viel Internet-Bandbreite verbraucht werden. Bevor Sie Ihr Telefon nutzen, empfehlen wir Ihnen unbedingt, die Datenübertragungsraten bei Ihrem Mobilfunkbetreiber zu erfragen. Die Verwendung von Datendiensten im Rahmen des Roaming kann kostenintensiv sein. Erfragen Sie die Tarife für Daten-Roaming bei Ihrem Mobilfunkbetreiber, bevor Sie Daten-Roaming nutzen.

Connect & Care ist eine Anwendung, mit der Sie Hilfe von einem **Helfer** (einem Freund oder Verwandten) erhalten, der ein Telefon besitzt, auf dem die Anwendung Connect & Care ausgeführt werden kann. Die Hilfe kann von überall aus gewährt werden (Remote-Hilfe).

Hinweis! Um einige der Funktionen von Connect & Care zu nutzen, muss entweder der Doro 8040-Nutzer oder der Helfer ein Care-Service-Abo bei Doro besitzen. Connect & Care kann die normale Funktion der Notruftaste außer Kraft setzen.

Erste Schritte – die Anwendung installieren

Ein Konto auf dem Doro 8040 erstellen

1. Tippen Sie im Startbildschirm auf **Meine Apps**, um zu  **Meine Apps** →  **Doro Connect & Care** zu gelangen.
2. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Kontoeinrichtung abzuschließen.

Installieren Sie die Anwendung auf dem Helfergerät

1. Gehen Sie zum  **Play Store** oder **App Store**.
2. Installieren Sie die  **Doro Connect & Care-Helfer-Anwendung** auf dem Helfergerät.

Hinweis! Sie können diese Methode auch einsetzen, um Ihre Connect & Care-App auf die neueste Version zu aktualisieren.

Einen Helfer mit dem Doro 8040 verknüpfen

Die Anfrage kann entweder vom 8040-Gerät des Nutzers oder des Helfers gesendet werden.

Eine Verbindungsanfrage stellen

1. Von  **Doro Connect & Care** aus öffnen Sie  **Kontakte** (über die Menü-Taste  verfügbar, falls nicht auf dem Bildschirm sichtbar).
2. Tippen Sie auf **Kontakt hinzufügen** und wählen Sie den Kontakt aus dem Telefonbuch Ihres Telefons.
3. Sobald entweder Sie oder der Helfer eine Anfrage geschickt haben, muss diese von der anderen Person akzeptiert werden.

Eine Verbindungsanfrage akzeptieren/ablehnen

1. Von  **Doro Connect & Care** aus öffnen Sie  **Kontakte** (über die Menü-Taste  verfügbar, falls nicht auf dem Bildschirm sichtbar).
2. Tippen Sie auf die offene Einladung, um eine Verbindung herzustellen. (Auf die Menü-Taste  zu tippen bedeutet eine sofortige Annahme der Einladung.)
3. Die Kontaktanfrage **Akzeptieren** oder **Ablehnen**.
4. Nachdem Sie die Kontaktanfrage angenommen haben, wählen Sie aus, ob Sie mit dem Kontakt Informationen teilen möchten oder nicht (diese Option ist nur auf dem Doro 8040 verfügbar und nur, wenn ein Abo beim Care-Service besteht).
5. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf .

Hinweis! Selbst wenn der Doro 8040-Nutzer auswählt, Informationen mit einem Helfer zu teilen, werden nur die Informationen weitergegeben, die innerhalb der Doro Connect & Care-Anwendung verfügbar sind. Über die Benutzeroberfläche zur Ferneinrichtung kann auch der aktuelle Wert einiger Einstellungen geteilt werden, aber persönliche Informationen auf dem Doro 8040, die nicht innerhalb der Connect & Care-Anwendung gespeichert sind, bleiben persönlich.

Öffnen Sie ein Kontaktprofil

1. Von  **Doro Connect & Care** aus öffnen Sie  **Kontakte** (über die Menü-Taste  verfügbar, falls nicht auf dem Bildschirm sichtbar).

2. Tippen Sie auf den Kontakt im Telefonbuch, um dessen Profil zu öffnen.

Ferneinrichtung

Erste Schritte – die Ferneinrichtung aktivieren

Im Telefon des Helfers

1. Drücken Sie in  **Doro Connect & Care** auf die Senior-Registerkarte.
2. Tippen Sie auf **Ferneinrichtung**.
3. Tippen Sie auf das  **Einstellungssymbol für die Zugriffsanfrage** (wird nur benötigt, wenn bereits ein Abo beim Care-Service besteht).

Im Doro 8040

1. Von  **Doro Connect & Care** aus öffnen Sie **Benachrichtigungen** (über die Menü-Taste  verfügbar, falls nicht auf dem Bildschirm sichtbar).
Akzeptieren oder **Ablehnen** das Ferneinrichtungsangebot.

So verwenden Sie die Ferneinrichtung

Vom Telefon des Helfers aus

1. Drücken Sie in  **Doro Connect & Care** auf die Senior-Registerkarte.
2. Tippen Sie auf **Ferneinrichtung**, um die Einstellungen auf dem Doro 8040 zu ändern oder auf **Telefonstatus**, um einige Telefon-Informationen zum Doro 8040 zu erhalten.

Hinweis! Die Änderung von Einstellungen auf dem Doro 8040 durch das Ferneinrichtungs-Menü wird in den meisten Fällen sofort wirksam, ohne dass der Doro 8040-Nutzer in irgendeiner Form interagieren muss.

So aktivieren Sie das Care-Service-Abonnement

Wenn der Doro 8040-Nutzer für das Abo zahlt, kann dies vom Doro 8040-Telefon aus geschehen. Wenn der Helfer für das Abo zahlt, dann kann dies vom Telefon des Helfers geschehen.

Vom Telefon des Helfers

1. Von  **Doro Connect & Care** aus öffnen Sie das **Benutzerprofil** und folgen den Anleitungen auf dem Bildschirm.
2. Tippen Sie auf **Aktivierung des Care-Services** und folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm.

3. Der Doro 8040-Nutzer muss dann das Care-Service-Angebot auf seinem Telefon **Akzeptieren**.
4. Sowohl der Doro 8040-Nutzer als auch der Helfer können jetzt auf zusätzliche Funktionen über die Services-Registerkarte und die Nutzerprofile zugreifen.

Vom Doro 8040 aus

1. Von  **Doro Connect & Care** aus öffnen Sie  **Dienste** (über die Menü-Taste  verfügbar, falls nicht auf dem Bildschirm sichtbar).
2. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.

Hinweis! Es ist nur ein Abo beim Care-Service notwendig, selbst wenn der Doro 8040-Nutzer mehrere Helfer hat.

3. Öffnen Sie das Profil des Helfers in  **Doro Connect & Care**.
4. Tippen Sie auf das -Einstellungssymbol, wählen Sie **Bestätigen** und aktivieren Sie das Teilen von Informationen.
5. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf .

Hinweis! Selbst wenn der Doro 8040-Nutzer auswählt, Informationen mit einem Helfer zu teilen, werden nur die Informationen weitergegeben, die innerhalb der Connect & Care-Anwendung verfügbar sind. Über die Benutzeroberfläche zur Ferneinrichtung kann auch der aktuelle Wert einiger Einstellungen geteilt werden. Persönliche Informationen auf dem Doro 8040, die nicht innerhalb der Connect & Care-Anwendung gespeichert sind, bleiben jedoch persönlich.

Hinweis! Um ein Care-Service-Abo zu beenden, löschen Sie das Profil, mit dem Sie das Abo begonnen haben. Sie können das Profil wieder hinzufügen, wenn Sie die kostenfreien Elemente von Connect & Care weiterhin nutzen oder ein Abo von einem anderen Profil starten wollen.

My Doro Manager

Hinweis! Zur Nutzung von My Doro Manager benötigen Sie Internetzugang. Je nachdem, wie Sie Ihr Telefon nutzen, kann sehr schnell viel Internet-Bandbreite verbraucht werden. Wir empfehlen Ihnen unbedingt, die Datenübertragungsraten bei Ihrem Mobilfunkbetreiber zu erfragen, bevor Sie die Datenübertragung nutzen.

Mit der Anwendung **My Doro Manager** haben Sie oder der **Helfer** die Möglichkeit, Doro 8040 von der Webseite <http://www.mydoromanager.com> aus zu verwalten. Auf der Webseite können Sie auch Tutorials ansehen und viele Anwendungsmöglichkeiten Ihres Doro 8040 entdecken.

Hinweis! Der Doro 8040-Nutzer muss sowohl ein Connect & Care-Profil als auch ein Google™-Konto haben, um My Doro Manager zu nutzen. Um die Webseite von My Doro Manager zu nutzen, müssen auch alle Helfer ein Konto bei My Doro Manager haben. Dies können Sie einrichten, indem Sie Ihr Facebook- oder ein Google™-Konto damit verbinden. Sie können auch ein My Doro Manager-Konto einrichten, für das Sie nur ein bestehendes E-Mail-Konto benötigen. Das Google-Konto kann auch zusammen mit anderen Google-Produkten, wie YouTube, Google+, Google Play und Google Drive verwendet werden.

Ein neues Konto erstellen

Im Doro 8040

1. Wischen Sie im Startbildschirm nach oben oder tippen Sie auf den Pfeil  am unteren Ende des Startbildschirms.
2. Tippen Sie auf **Meine Apps**, um zu  **Meine Apps** →  **My Doro Manager** zu gelangen.
3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Kontoeinrichtung abzuschließen.

Die Webseite aufrufen

1. Rufen Sie am Computer <http://www.mydoromanager.com> auf.
2. Wählen Sie entweder aus, Ihr eigenes Telefon zu verwalten oder jemand anderem zu helfen.
3. Melden Sie sich mit Ihrem Google™-Konto an.

Hinweis! Um dem Doro 8040-Nutzer aus der Entfernung zu helfen, können die Helfer auch die Anwendung  **Doro Connect & Care** aus dem Play- oder App-Store herunterladen. Siehe *Ferneinrichtung*, S.71.

Hinweis! Die Helfer-Anwendung My Doro Manager, die im Play oder App Store verfügbar ist, funktioniert nur bei älteren Telefon-Modellen und ist nicht mit dem Doro 8040 kompatibel.

Google-Suche

WICHTIG

Sie benötigen zur Nutzung dieser Funktion einen Internetzugang. Wir empfehlen, falls verfügbar, WLAN-Verbindungen zu nutzen, um die Kosten für den Datenverkehr zu minimieren. Bitte wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um vor der Aktivierung genaue Informationen zu Ihrem Abonnement zu erhalten.

Hinweis! Die verfügbaren Optionen können je nach Ihren Geräte-Einstellungen variieren.

Verwendung des Internet-Browsers

1. Tippen Sie im Startbildschirm auf das Google™ Suchfeld .

Hinweis! Beim ersten Mal werden Sie gefragt, ob Sie sich mit Ihrem Google-Konto anmelden möchten.

2. Tippen Sie neben , um das Internet zu durchsuchen. Dazu können Sie Wörter eingeben oder Text, den Sie kopiert haben, im Suchfeld einfügen.
3. Wenn Sie auf Google eine Suche beginnen, können Sie Informationen schneller finden, wenn Sie sich die Suchvorschläge ansehen. Suchvorschläge sind mögliche Suchbegriffe, die Sie nutzen können und die mit den Begriffen zusammenhängen, die Sie und andere Menschen eingeben.
4. Klicken Sie darauf, um die am besten passenden Ergebnisse auszuwählen.
Um zurückzugehen, tippen Sie auf **Zurück** .

Internet (Webbrowser)

WICHTIG

Sie benötigen zur Nutzung dieser Funktion einen Internetzugang. Wir empfehlen, falls verfügbar, WLAN-Verbindungen zu nutzen, um die Kosten für den Datenverkehr zu minimieren. Bitte wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um vor der Aktivierung genaue Informationen zu Ihrem Abonnement zu erhalten.

Verwendung des Internet-Browsers

1. Tippen Sie im Startbildschirm auf  **Anzeigen** →  **Etwas im Internet**.
2. Tippen Sie auf **Spracheingabe** oder **Tastatur**, um auszuwählen, wie Sie Ihren Text eingeben. Für die Suche können Sie Wörter eingeben oder den Text, den Sie kopiert haben, einfügen.
3. Wenn Sie Ihr Suchwort eingegeben haben, tippen Sie auf **Suchen**.
4. Um zurückzugehen, tippen Sie auf **Zurück** .

Hinweis! Beim ersten Mal werden Sie gefragt, ob Sie sich mit Ihrem Google-Konto anmelden möchten.

Stationär-Modus

Sie können sich den Stationär-Modus als einen Bildschirmschoner vorstellen, der aus Ihrem Doro 8040 eine Tischuhr, einen Bilderrahmen, ein Musikabspielgerät und mehr macht.

Ein- und Ausschalten des Stationär-Modus

1. Der Stationär-Modus wird automatisch aktiviert, wenn das Telefon in die Ladestation gelegt wird.
2. Um den Stationär-Modus zu einem beliebigen Zeitpunkt zu aktivieren, tippen Sie im Startbildschirm auf  oder wischen, um den erweiterten Startbildschirm zu öffnen.
3. Tippen Sie auf **Meine Apps**, um zu  **Meine Apps** → **Dock-Modus** zu gelangen.
4. Zum Beenden des Stationär-Modus das Telefon aus der Ladestation nehmen.
Zum Beenden des Stationär-Modus mit dem Telefon in der Ladestation drücken Sie die **Home-Taste** .

Menü Stationär-Modus

1. Tippen Sie im **Dock-Modus** auf den Bildschirm. Sie gelangen zu:
 - **Anrufen**, um Anrufe zu tätigen.
 - **Diashow**, um das Telefon als Bilderrahmen zu verwenden.
 - **Bitte nicht stören**, zur Aktivierung einmal drücken und ein zweites Mal zur Deaktivierung.

Hinweis! Die Funktion „Anrufschutz“ ist eine nützliche Einstellung, wenn Sie nicht gestört werden wollen, z. B. wenn Sie schlafen oder bei Meetings. Bei allen Benachrichtigungen, Alarmen und Anrufen wird die akustische, optische und die Vibrationsfunktion unterdrückt. Sie können die Anrufschutzfunktion für jeden Tag für dieselbe Uhrzeit einstellen. Wählen Sie aus, ob der Alarmton der Weckfunktion bei **Bitte nicht stören** aktiviert bzw. deaktiviert sein soll.

- **Musik** um die wiederzugebende Musik auszuwählen (über die ¹ Musik-App, siehe *Musik*, S.77).

Hinweis! Wenn Sie gerne bei Musik einschlafen, können Sie die **Einschlaffunktion** einstellen, wenn Sie Musik abspielen.

Tippen Sie auf , um auszuwählen, wie viele Minuten lang Sie die Musik abspielen möchten.

- **Wecker** zum Einstellen von Alarmen und zur Änderung bereits eingestellter Alarme (über die ² Alarm-App, siehe *Alarm*, S.78).
- **Einstell.** zum Auswählen des Anzeigehintergrunds, des Uhrzeitformats und mehr.

2. Mit der Taste **Zurück**  kehren Sie zum vorherigen Bildschirm zurück.

Vergrößerungsglas

Vergrößern Sie mithilfe des Bildschirms Texte oder andere Dinge, die Sie nicht gut lesen oder erkennen können. Die Blitzlicht-LED beleuchtet das zu erkennende Element.

1. Tippen Sie auf  **Anzeigen** →  **Meine Tools** →  **Lupe**.

1. Teilweise sehen Sie im Stationär-Modus Elemente, die von anderen Apps stammen/übernommen wurden (in diesem Fall als Nachbildungen des Musikspielers und des Weckers). Um Änderungen vorzunehmen oder Inhalte zu löschen, müssen Sie zur Original-Anwendung gehen (Musikspieler und Wecker).
2. Teilweise sehen Sie in der Stationär-Ansicht Elemente, die von anderen Apps stammen/übernommen wurden (in diesem Fall als Nachbildungen des Musikspielers und des Weckers). Um Änderungen vorzunehmen oder Inhalte zu löschen, müssen Sie zur Original-Anwendung gehen (Musikspieler und Wecker).

2. Verwenden Sie das Display als Vergrößerungsglas.
 - **|| Standbild**, um die Display-Ansicht vorübergehend einzufrieren.
 - **← Verwerfen** für die Freigabe.
3. Für weitere Optionen drücken Sie **Ich möchte**.
4. Drücken Sie **←**, um die Galerie zu verlassen.

Musik

Nutzen Sie den Musikspieler, um Musik oder andere Audio-Dateien anzuhören.

Musik abspielen

1. Tippen Sie im Startbildschirm auf  **Hören** →  **Meine Musik**.
2. Tippen Sie auf einen Titel, um ihn aus der Liste auszuwählen. Der nächste Titel wird automatisch abgespielt.
3. Tippen Sie auf **||**, um die Wiedergabe des Titels zu unterbrechen.
4. Drücken Sie , um zum Startbildschirm zurückzukehren. Die Musik wird weiter abgespielt.
5. Für weitere Optionen tippen Sie auf **Ich möchte**.

Tip: Während Sie die Musik anhören, können Sie die Musik aus den Schnelleinstellungen im Meldungsfeld starten und anhalten. Um das Meldungsfeld zu öffnen, wischen Sie die Statusleiste nach unten.

Radio hören

Das UKW-Radio verfügt über einen Frequenzbereich von 87,5 bis 108,0 MHz.

Radio einschalten

1. Schließen Sie das Headset an der Headset-Buchse an.
2. Tippen Sie im Startbildschirm auf  **Hören** →  **Radio**.
Das Radio wird eingeschaltet. Die aktuell eingestellte Frequenz wird angezeigt.
3. Tippen Sie auf  oder , um Kanäle zu suchen.
Drücken Sie zum Abspielen auf  und zum Stoppen auf .
Die Lautstärke wird mit den Seitentasten geregelt.
4. Drücken Sie , um zum Startbildschirm zurückzukehren. Das Radio läuft dann weiter.

Entfernen Sie das Headset, um das Radio auszuschalten.



, um das Radio auszuschalten.

Tipp: Während Sie Radio hören, können Sie einige Radioeinstellungen aus den Schnelleinstellungen im Meldungsfeld erreichen. Um das Meldungsfeld zu öffnen, wischen Sie die Statusleiste nach unten.

Tipp: Für beste Klangqualität stellen Sie das Telefon auf Ruhemodus, indem Sie kurz die **Ein-/Aus-Taste** drücken.

Kalender

Ein Ereignis hinzufügen

1. Tippen Sie auf  **Anzeigen** →  **Meinen Kalender** →  **Ereignis hinzufügen**.
2. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Ereignis fertigzustellen.
3. Tippen Sie zum Bestätigen auf .

Ereignisse bearbeiten oder löschen

1. Tippen Sie auf  **Anzeigen** →  **Meinen Kalender** →  **Ereignis hinzufügen**.
2. Tippen Sie auf  oder , um durch Tage oder Monate zu blättern.
3. Daten, an denen bereits Veranstaltungen oder Aufgaben gespeichert wurden, sind mit einem grünen Punkt markiert. Tippen Sie auf das Datum und dann auf das Ereignis, um dieses zu bearbeiten.
4. Für weitere Optionen tippen Sie auf **Ich möchte**.
 - Um den Anzeigemodus auszuwählen, tippen Sie auf **Anzeige ändern**.
 - Tippen Sie zum Löschen eines Ereignisses auf **Löschen**
5. Tippen Sie zum Bestätigen auf .

Alarm

Alarmer einstellen

Das Telefon muss eingeschaltet sein, damit der Alarm richtig funktioniert.

Tipp: Alarme ertönen auch im Stumm-Modus.

1. Tippen Sie im Startbildschirm auf  **Hinzufügen** →  **Einen Alarm** und folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm.

Tipp: Wenn Sie den Akku schonen und eingehende Anrufe oder Nachrichten blockieren möchten, jedoch die Alarmfunktion gewährleisten möchten, können Sie den **Flugmodus** einschalten, siehe *Flugmodus*, S.41.

Alarme bearbeiten oder löschen

1. Tippen Sie im Startbildschirm auf  **Anzeigen** →  **Meinen Wecker**.
2. Zum Ein- und Ausschalten müssen Sie  umschalten.
3. Tippen Sie auf einen Alarm, um ihn zu bearbeiten.
4. Zum Löschen eines Alarms tippen Sie auf **Ich möchte** und wählen **Löschen**.
5. Tippen Sie zum Bestätigen auf .

Alarm stoppen oder Schlummerfunktion

- Tippen Sie auf **Schlummern**, um den Alarm nach 5 Minuten erneut zu aktivieren (Schlummerfunktion).
- Tippen Sie auf **Stoppen**, um den Alarm auszuschalten.

Die Wettervorhersage

Schalten Sie den Wetterbericht für Ihren Standort ein oder fügen Sie weitere Standorte hinzu.

Die Wettervorhersage

1. Tippen Sie auf  **Anzeigen** →  **Die Wettervorhersage**.
2. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
3. Für weitere Optionen tippen Sie auf **Ich möchte**.

Meine Notizen

Eine Notiz hinzufügen

1. Tippen Sie auf  **Anzeigen** →  **Meine Tools** →  **Meine Notizen** →  **Notiz hinzufügen**.
2. Geben Sie die erforderlichen Informationen ein.

3. Für weitere Optionen tippen Sie auf **Ich möchte**:
 - **Diese Notiz senden** zum Teilen.
 - **Diese Notiz löschen** zum Löschen.
4. Tippen Sie zum Bestätigen auf  **Speichern**.

Taschenlampe

Lampe einschalten

1. Tippen Sie auf  **Anzeigen** →  **Meine Tools** →  **Im Dunklen**.
2. Tippen Sie zum Ein- und Ausschalten auf  und .

Hinweis! Der Akku wird sehr schnell verbraucht. Denken Sie daher daran, die Taschenlampe nach Gebrauch auszuschalten.

Timer

Timer einstellen

1. Tippen Sie auf  **Anzeigen** →  **Meine Tools** →  **Timer**.
2. Stellen Sie auf der Tastatur die Zeit ein.
3. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf **Start**.
4. Tippen Sie auf **Stoppen**, wenn der Alarm ausgelöst wird.

Tipp: Sie können das Telefon wie gewohnt benutzen, wenn die Zeitgeberanwendung läuft, solange das Telefon eingeschaltet ist.

Rechner

Stellen Sie einfache Berechnungen an.

1. Wischen Sie im Startbildschirm nach oben oder tippen Sie auf den Pfeil  am unteren Ende des Startbildschirms.
2. Tippen Sie auf **Meine Apps**, um zu  **Meine Apps** →  **Rechner** zu gelangen.
3. Geben Sie die erste Ziffer ein, wählen Sie eine Rechenart (+, -, x, ÷) und geben Sie danach die nächste Ziffer ein. Wiederholen Sie diesen Vorgang so oft wie nötig.
4. Wählen Sie =, um das Ergebnis zu berechnen.

Tonaufnahmen

Mit dem Aufnahmegerät können Sie Memos und Nachrichten aufnehmen.

Eine Tonaufnahme hinzufügen

1. Tippen Sie im Startbildschirm auf  **Hinzufügen** →  **Sprachaufzeichnung**.
2. Wählen Sie die  Taste, um die Aufnahme zu starten.
3. Wählen Sie die  -Taste, um die Aufnahme zu beenden.
4. Wählen Sie die  Taste, um die Aufnahme zu beenden.

Aufnahme anhören

Nach der ersten Aufnahme können Sie Folgendes auswählen:

1. Tippen Sie im Startbildschirm auf  **Hören** →  **Sprachaufnahme**.
2. Tippen Sie auf eine Aufnahme, um Sie anzuhören.
3. Tippen Sie auf **Ich möchte** und wählen Sie:
 - **Ton aufnehmen.**
 - **Sound umbenennen.**
 - **Sound(s) senden.**
 - **Sound(s) löschen.** Markieren Sie das Kästchen neben den zu löschenden Elementen oder tippen Sie auf **Alles auswählen**.
 - Tippen Sie zum Bestätigen auf .

Code-Safe

Ein nützlicher Passwortmanager hilft Ihnen, den Überblick über Ihre Passwörter zu bewahren, damit diese sowie andere persönliche und sensible Daten nicht vergessen werden. Der einzige Code, den Sie sich ab sofort nur noch merken müssen, ist ein einfaches Passwort, das Sie für Ihren persönlichen Passwort-Tresor **Code Safe** erstellen.

„Code Safe“ aktivieren

1. Wischen Sie im Startbildschirm nach oben oder tippen Sie auf den Pfeil  am unteren Ende des Startbildschirms.

2. Tippen Sie auf **Meine Apps**, um zu  **Meine Apps** →  **Code-Safe** zu gelangen.
3. Geben Sie zunächst einen aus 3 Ziffern bestehenden Code ein. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf .
4. Geben Sie den 3-stelligen Code erneut ein und drehen Sie den Griff nach unten.
5. Tippen Sie auf **Hinzufügen**.
6. Geben Sie Ihre Notiz ein und tippen Sie anschließend auf .
 - Zum Bearbeiten einer Notiz tippen Sie auf die weiße Schreibfläche, um die Tastatur anzuzeigen. Bearbeiten Sie die Notiz und tippen Sie anschließend auf .

Geschützte Notiz löschen oder Passwort ändern

1. Tippen Sie auf **Ich möchte**, um Folgendes auszuwählen:
 - **Mein Kennwort ändern** zum Ändern des Passworts
 - **Notiz(en) löschen**. Wählen Sie  für zu löschende Elemente oder **Alles auswählen**.

Hinweis! Alle geschützten Notizen werden gelöscht, wenn der dreistellige Code drei (3) Mal falsch eingegeben wurde. Notieren Sie sich alle geschützten Notizen, die Sie mit dem Code aufbewahren, bevor Sie das Telefon zurücksetzen oder die Speicherkarte löschen.

Google Apps

WICHTIG

Sie benötigen zur Nutzung dieser Funktion einen Internetzugang. Wir empfehlen, falls verfügbar, WLAN-Verbindungen zu nutzen, um die Kosten für den Datenverkehr zu minimieren. Bitte wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um vor der Aktivierung genaue Informationen zu Ihrem Abonnement zu erhalten.

Alle vorinstallierten Google™-Anwendungen finden Sie in **Google**. Die vorinstallierten Anwendungen können je nach Markt variieren. Mehr App-Informationen finden Sie im jeweiligen Hilfe-Menü der App.

Hinweis! Einige Apps könnten je nach Region oder Service-Anbieter nicht verfügbar oder anders benannt sein.

-
- Wählen Sie im Startbildschirm **Google** aus, um die Google™-Anwendungen zu öffnen.
 - **Google** Auf Ihrem Telefon schnell nach Informationen im Internet suchen.
 - **Chrome** Informationen suchen, Webseiten besuchen.
 - **Gmail** E-Mails über den Dienst Google Mail senden oder empfangen.
 - **Maps** Ihren Standort auf der Karte finden, nach Standorten suchen und die Standortinformation für verschiedene Orte ansehen.
 - **YouTube** Videos ansehen oder erstellen und sie mit anderen teilen
 - **Drive** Speichern Sie Ihre Inhalte in der Cloud, greifen Sie von überall aus darauf zu und teilen Sie sie mit anderen.
 - **Musik abspielen** Musik auf Ihrem Telefon entdecken, anhören und teilen. Sie können Musiksammlungen, die auf Ihrem Gerät gespeichert sind, in die Cloud hochladen und später darauf zugreifen.
 - **Filme und Fernsehen abspielen** Videos zum Anschauen aus dem Play Store herunterladen, siehe Google™ *Play Store*, S.50.
 - **Duo** Einzeln oder in Gruppen mit Ihren Freunden chatten.
 - **Fotos** Alle Ihre Fotos und Videos aus verschiedenen Quellen an einem Ort durchsuchen, verwalten und bearbeiten.

Die Cloud

Bei der Cloud handelt es sich nicht um etwas Physisches. Die Cloud ist ein Server-Netzwerk und jeder Server hat eine unterschiedliche Funktion. Einige Server nutzen Rechenleistung, um Anwendungen auszuführen oder eine „Dienstleistung zu erbringen“. Wenn Sie beispielsweise ein Bild auf Ihrem Smartphone aufnehmen, wird es im internen Speicher Ihres Telefons gespeichert. Wenn Sie jedoch Ihre Fotos auf Instagram hochladen, laden Sie sie in die Cloud hoch.

Zur Erinnerung: Die Cloud ist ein Server-Netzwerk. Einige Server bieten einen Online-Service und andere ermöglichen Ihnen, Daten zu speichern und auf sie zuzugreifen, wie beispielsweise Instagram oder Dropbox.

Wahrscheinlich kommen Sie täglich mit der Cloud in Berührung. Von Google Drive bis zu Evernote – jedes Mal, wenn Sie Informationen

abspeichern, ohne den internen Speicher Ihres Telefons dafür zu verwenden, speichern Sie Informationen in der Cloud.

Standortbezogene Dienste

LBS steht für „Location-Based Service“. Dies ist eine Softwareanwendung für Mobilgeräte, für die der Standort des Geräts bekannt sein muss. Dieser Dienst kann anfragebasiert sein und Sie mit nützlichen Informationen versorgen, wie zum Beispiel: „Wo ist das nächste Restaurant?“. Der Service kann auch push-basiert sein und Ihnen Gutscheine senden oder den Pendlerverkehr anzeigen. Standortbezogene Dienste sind vom Gesetzgeber nur mit Einverständnis des Nutzers erlaubt. Das bedeutet, dass Sie dem Service zustimmen, (d. h. aktiv „Ja“ sagen) müssen, um ihn nutzen zu können.

Tipp:  wird in der Statusleiste angezeigt, wenn der Standort Ihres Telefons von einer App verwendet wird.

Hinweis! Wenn Sie die Standortübermittlung für Ihr Gerät ausschalten, wird sie auch für Google-Apps und andere Apps ausgeschaltet. Das bedeutet, dass Apps nicht mehr auf den Standort Ihres Telefons zugreifen können und damit auch viele nützliche Funktionen ausgeschaltet werden.

Deaktivierung von GPS-Ortungsdiensten

- Um im Startbildschirm das Meldungsfeld zu öffnen, tippen Sie auf  **Einstellen** →   **Meine anderen Verbindungen** →  **Die Standort-Ortung**.
- Zum Deaktivieren von Ortungsdiensten schalten Sie  um.



VORSICHT

Wenn Sie standortbezogene Dienste wie Karten, Navigation und Wetter ausschalten, können die Anwendungen nicht auf Ihre Standortinformationen zugreifen.

Zustandssymbole

| | | | |
|---|---------------------------|---|--------------|
|  | Mobilnetz |  | WLAN-Netz |
| R | Roaming (in anderem Netz) |  | Bluetooth an |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Vibrationsmodus |  | Datenübertragung: Daten ein ▼, Daten aus ▲. |
|  | Stumm-Modus |  | Mit dem Rechner verbunden |
|  | Flugmodus |  | Wecker aktiviert |
|  | Google Play™ Store Software-Updates verfügbar |  | Google Play™ Store, Update abgeschlossen |
|  | Ungelesene E-Mail |  | Neue Textnachricht oder Multimedia-Nachricht |
|  | Fehler aufgetreten oder Vorsicht erfordert |  | SIM-Karte nicht eingelegt |
|  | GPS aktiviert |  | Akkuladestand |
|  | Headset angeschlossen (ohne Mikrofon) |  | Headset angeschlossen (mit Mikrofon) |
|  | Anruf in Abwesenheit |  | Laufender Anruf |
|  | Rufumleitung ein | | |

Beispiele für Softtasten

| | | | |
|--|--|---|--|
|  | Bestätigen |  | Foto machen |
|  | Verwerfen |  | Fügen Sie den aktuellen Standort hinzu. |
|  | Erweitert |  | Fügen Sie Textvorlagen hinzu |
|  | Kontakt anrufen |  | Video aufnehmen |
|  | Textnachricht (SMS) oder Bildnachricht (MMS) schreiben |  | Stimmaufzeichnung |
|  | E-Mail schreiben |  | Tastenfeld anzeigen |
|  | Anhänge verwalten | | |

Sicherheitshinweise



VORSICHT

Das Gerät und das Zubehör können Kleinteile enthalten. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.

Der Netzadapter ist das Trenngerät zwischen dem Telefon und der Stromnetz. Die Netzsteckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.

Netzdienste und Netzkosten

Ihr Gerät ist für 4G LTE FDD 1 (2100), 3 (1800), 7 (2600), 8 (900 MHz), 20 (800) MHz / WCDMA 1 (2100), 2 (1900), 5 (850), 8 (900) MHz / GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz-Netze zugelassen. Um das Gerät nutzen zu können, müssen Sie eine SIM-Karte einlegen, die vom Betreiber freigeschaltet ist.

Durch die Verwendung von Netzdiensten können Kosten anfallen. Einige Funktionen sind nur nach Beantragung beim Betreiber möglich und teils kostenpflichtig.

Betriebsumgebung

Beachten Sie alle Vorschriften, die an Ihrem jeweiligen Aufenthaltsort gelten, und schalten Sie das Gerät ab, wenn sein Gebrauch verboten ist oder Störungen oder Gefahren verursachen kann. Verwenden Sie das Gerät immer in der normalen Gebrauchsposition.

Teile des Geräts sind magnetisch. Es kann daher Metallobjekte anziehen. Bewahren Sie keine Kreditkarten oder andere Magnetdatenträger in der Nähe des Geräts auf. Es besteht die Gefahr, dass die darauf gespeicherten Informationen zerstört werden.

Wi-Fi (WLAN)

Dieses Gerät kann in allen europäischen Ländern verwendet werden.

Das Frequenzband 5150 bis 5350 MHz ist nur für den Innengebrauch geeignet.

| | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| AT | BE | BG | CH | CY | CZ | DE | DK | EE | ES | FI | FR |
| GR | HR | HU | IE | IS | IT | LI | LT | LU | LV | ME | MK |
| MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SI | SK | TR | GB |

Medizinische Geräte

Der Gebrauch von Geräten, die Funksignale aussenden, wie z. B. Mobiltelefone, kann den Betrieb medizinischer Geräte stören, wenn diese nicht ausreichend geschützt sind. Wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des Geräts, um festzustellen, ob es gegen externe Funksignale ausreichend geschützt ist, oder wenn Sie andere Fragen haben. Ist der Gebrauch des Geräts in Krankenhäusern oder ärztlichen Einrichtungen untersagt, so schalten Sie es bitte ab. In Krankenhäusern und anderen ärztlichen Einrichtungen werden manchmal Geräte benutzt, die durch externe Funksignale gestört werden könnten.

Medizinische Implantate

Um mögliche Funktionsstörungen medizinischer Implantate zu vermeiden, empfehlen Implantathersteller einen Mindestabstand von 15 cm zwischen Mobiltelefonen und dem Implantat. Personen, die solche Implantate tragen, sollten folgende Vorsichtsmaßnahmen beachten:

- Halten Sie immer den Mindestabstand von 15 cm zwischen Mobiltelefon und medizinischem Implantat ein.
- Sie sollten das Telefon nicht in einer Brusttasche tragen.
- Halten Sie das Mobiltelefon nur an das Ohr, das der Körperseite mit dem Implantat gegenüberliegt.

Schalten Sie das Telefon sofort aus, wenn Sie vermuten, dass eine Störung des medizinischen Implantats vorliegt. Bitte wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie weitere Fragen zur Nutzung von Mobiltelefonen durch Implantatträger haben.

Explosionsgefährdete Bereiche

Schalten Sie das Gerät in Bereichen mit Explosionsgefahr immer ab. Befolgen Sie alle Hinweise und Anweisungen. Eine Explosionsgefahr besteht zum Beispiel auch an Orten, an denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssen. In diesen Bereichen kann Funkenbildung zu Explosion oder Brand führen; es besteht Verletzungs- und Lebensgefahr.

Schalten Sie das Gerät an Tankstellen und sämtlichen anderen Orten ab, an denen es Benzinpumpen und Fahrzeugwerkstätten gibt.

Halten Sie sich an die Einschränkungen für den Gebrauch von Funkgeräten an Orten, an denen Kraftstoffe gelagert sind und verkauft werden, im Bereich von Chemiewerken und von Sprengarbeiten.

Bereiche mit Explosionsgefahr sind oft – aber nicht immer – eindeutig gekennzeichnet. Dies gilt auch unter Deck auf Schiffen, den Transport oder die Lagerung von Chemikalien, Fahrzeuge, die mit Flüssigtreibstoff (wie Propan oder Butan) betrieben werden, sowie Bereiche, in denen in der Luft Chemikalien oder Partikel, wie Fasern, Staub oder Metallpulver, enthalten sind.

Lithium-Polymer-Akku

Dieses Produkt enthält einen Lithium-Polymer-Akku. Bei unsachgemäßem Umgang mit dem Akku besteht Brand- und Verbrennungsgefahr.



WARNUNG

Bei falschem Einsetzen des Akkus besteht Explosionsgefahr. Um Brand- und Verbrennungsgefahren zu vermeiden, darf der Akku nicht zerlegt, mechanischem Druck ausgesetzt, durchstochen, kurzgeschlossen, Temperaturen über 60° C (140° F) ausgesetzt oder mit Wasser und Feuer in Berührung gebracht werden. Gebrauchte Akkus müssen gemäß den vor Ort geltenden Bestimmungen sowie gemäß den Angaben in der beiliegenden Produktinformation entsorgt oder dem Recycling zugeführt werden.

Den Akku entfernen/ersetzen

- Kontaktieren Sie ein autorisiertes Service-Center, um den Akku zu entfernen/zu ersetzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.doro.com.
- Aus Sicherheitsgründen dürfen Sie nicht versuchen, den Akku selbst zu entfernen. Wenn der Akku nicht korrekt entfernt wird, kann dies den Akku und das Gerät beschädigen, persönliche Verletzungen verursachen und/oder dazu führen, dass das Gerät nicht mehr sicher ist.
- Doro übernimmt keine Haftung für jeglichen Schaden oder Verlust, wenn diesen Warnungen und Anweisungen nicht Folge geleistet wird.

Gehörschutz

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen für Schalldruckpegel-Grenzwerte laut Normen EN 50332-1 und/oder EN 50332-2.



WARNUNG

Die Exposition gegenüber starker Geräuschbelastung kann zur Schädigung des Gehörs führen. Eine zu hohe Lautstärkeeinstellung des Mobiltelefons kann zur Ablenkung beim Fahren und zu Unfällen führen. Stellen Sie das Headset auf mittlere Lautstärke ein und halten Sie das Telefon nicht in die Nähe des Ohrs, wenn der Freisprechmodus aktiviert ist.

Notruf

WICHTIG

Mobiltelefone nutzen Funksignale, das Mobiltelefonnetz, das Festnetz und benutzerprogrammierte Funktionen. Das bedeutet, dass eine Verbindung nicht unter allen Umständen garantiert werden kann. Verlassen Sie sich daher niemals nur auf ein Mobiltelefon, wenn sehr wichtige Anrufe, z. B. in medizinischen Notfällen, erforderlich sind.

GPS-/Standortbasierte Funktionen

Manche Produkte bieten GPS-/Standortbasierte Funktionen. Die Standortbestimmungsfunktion wird mit Werkseinstellung bereitgestellt. Es wird keine Zusicherung oder Garantie auf die Genauigkeit solcher Standortinformationen gegeben. Bei der Verwendung standortbasierter Informationen durch das Gerät können Unterbrechungen oder Fehler bei der Datenübertragung nicht ausgeschlossen werden und kann darüber hinaus von der Netzverfügbarkeit abhängig sein. Bitte beachten Sie, dass die Funktionalität in bestimmten Umgebungen, wie Innenräume von Gebäuden oder an Gebäude angrenzende Bereiche, eingeschränkt oder gar nicht vorhanden sein kann.



VORSICHT

Verwenden Sie im Straßenverkehr nur die GPS-Funktionen, die Sie nicht vom Fahren ablenken.

Fahrzeuge

Funksignale können die Elektronik von Motorfahrzeugen (z. B. elektronische Kraftstoffeinspritzung, ABS-Bremssystem, Tempomat, Airbags) stören, wenn diese fehlerhaft eingebaut wurden oder nicht ausreichend geschützt sind. Für weitere Informationen über Ihr Fahrzeug oder mögliche Zusatzausrüstungen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an dessen Niederlassung.

Brennbare Flüssigkeiten, Gase oder explosive Stoffe dürfen nicht zusammen mit dem Gerät oder seinem Zubehör aufbewahrt oder transportiert werden. Bei Fahrzeugen mit Airbags: Denken Sie daran, dass bei einem Aufprall die Airbags mit beträchtlicher Kraft mit Luft gefüllt werden.

Legen Sie keine Gegenstände, auch keine stationären oder tragbaren Funkgeräte, direkt über dem Airbag oder in dem Bereich, in den er sich aufbläht, ab. Bei unsachgemäßem Einbau des Mobiltelefons kann es beim Entfalten des Airbags zu ernsthaften Verletzungen kommen.

An Bord von Flugzeugen ist der Gebrauch des Geräts verboten. Schalten Sie das Gerät ab, bevor Sie an Bord gehen. Der Gebrauch drahtloser Telekommunikationsgeräte in Flugzeugen kann die Flugsicherheit gefährden und die bordeigene Telekommunikation stören. Außerdem kann er gesetzlich verboten sein.

Schutz persönlicher Daten

Schützen Sie Ihre persönlichen Daten und verhindern Sie Weitergabe bzw. Offenlegung oder Missbrauch sensibler Informationen

- Stellen Sie bei der Benutzung Ihres Telefons sicher, dass wichtige Daten als Backup gesichert werden.
- Erstellen Sie ein Backup aller Daten und setzen Sie das Telefon auf den Lieferzustand zurück, um Missbrauch persönlicher Daten zu verhindern.
- Lesen Sie sorgfältig die Datenschutzbestimmungen bzw. die zu akzeptierenden Genehmigungen, bevor Sie Anwendungen herunterladen. Besondere Vorsicht ist bei Anwendungen geboten, die auf viele Funktionen oder auf eine große Anzahl persönlicher Informationen zugreifen können.
- Überprüfen Sie Ihre Konten regelmäßig auf nicht durch Sie genehmigte bzw. verdächtige Verwendung. Wenn Sie irgendwelche Anzeichen von Missbrauch erkennen, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um Ihre Kontodaten zu ändern oder zu löschen.
- Falls Ihr Telefon verloren geht oder gestohlen wird, ändern Sie umgehend die Passwörter all Ihrer Konten, um Ihre persönlichen Daten zu schützen.
- Vermeiden Sie Anwendungen unbekannter Herkunft und sperren Sie Ihr Telefon mit einem Muster, Passwort oder PIN-Code.

Malware und Viren

Befolgen Sie diese Benutzertipps, um Ihr Gerät vor Malware und Viren zu schützen. Nichtbeachtung kann zu beschädigten Daten oder Verlust von Daten führen, was u. U. von der Gewährleistung ausgeschlossen ist.

- Laden Sie keine unbekanntenen Anwendungen herunter.
- Besuchen Sie keine Websites, die nicht vertrauenswürdig sind.
- Löschen Sie verdächtige Nachrichten oder E-Mails unbekannter Absender.
- Richten Sie ein Passwort ein und ändern Sie es regelmäßig.
- Deaktivieren Sie drahtlose Funktionen, wie Bluetooth, wenn Sie sie nicht verwenden.
- Wenn sich das Telefon ungewöhnlich verhält, lassen Sie ein Antivirus-Programm durchlaufen, um es auf Viren und Schadsoftware zu überprüfen.
- Lassen Sie ein Antivirus-Programm auf Ihrem Telefon durchlaufen, bevor Sie neu heruntergeladene Anwendungen und Dateien ausführen.
- Nehmen Sie keine Änderungen an den Registrierungsdatenbank-Einstellungen (Registry) oder dem Betriebssystem des Telefons vor.

Pflege und Wartung

Ihr Telefon ist ein technisch fortschrittliches Produkt und ist mit größter Sorgfalt zu behandeln. Fahrlässiges Verhalten kann dazu führen, dass die Gewährleistung erlischt.

- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit. Regen, Schnee, Feuchtigkeit und alle Arten von Flüssigkeiten können Stoffe enthalten, die zu Korrosion der Elektronik führen. Wird das Gerät nass, schalten Sie es sofort aus, entfernen Sie den Akku und lassen Sie das Gerät vollständig trocknen, bevor Sie den Akku wieder einlegen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in staubigen, schmutzigen Umgebungen auf. Die beweglichen Geräteteile und die Elektronik könnten beschädigt werden.
- Schützen Sie das Gerät vor Hitze. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer der Elektronik verringern, die Akkus schädigen und Kunststoffteile verformen oder gar schmelzen lassen.
- Schützen Sie das Gerät vor Kälte. Beim Aufwärmen auf normale Temperaturen kann sich im Innern Kondenswasser bilden, das die Elektronik schädigt.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät anders als hier beschrieben zu öffnen.
- Das Gerät nicht fallen lassen oder schütteln. Bei grobem Umgang können Leiter und feinmechanische Teile zerstört werden.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit scharfen Mitteln.
- Nicht zerlegen, aufbrechen, verbiegen, deformieren, durchstechen oder zerkleinern.
- Versuchen Sie nicht, das Telefon bzw. den Akku zu verändern, wiederaufzubereiten, in Wasser oder in andere Flüssigkeiten einzutauchen, das Telefon bzw. den Akku Feuer, Explosionen oder anderen Gefahren auszusetzen oder Fremdkörper in den Akku einzuführen.
- Verwenden Sie den Akku ausschließlich für das vorgesehene System, für das der Akku spezifiziert ist.
- Verwenden Sie nur ein Ladesystem, das für dieses Telefonsystem gemäß IEEE-Std-1725 qualifiziert ist. Die Verwendung eines anderen Akkus bzw. Ladesystems kann zu Brand- und Explosionsgefahr sowie zu Undichtigkeit/Auslaufen des Akkus oder anderen Gefahren führen.
- Batterien oder andere metallische leitende Objekte nicht mit den Kontakten des Akkus kurzschließen.

- Ersetzen Sie den Akku nur mit Akkus, die für dieses System gemäß der Norm IEEE-Std-1725 qualifiziert sind. Die Verwendung anderer Akkus kann zu Brand- und Explosionsgefahr sowie zu Undichtigkeit/Auslaufen des Akkus oder anderen Gefahren führen.
- Entsorgen Sie die alten Akkus sofort entsprechend den örtlichen Vorgaben.
- Die Verwendung des Akkus durch Kinder/Minderjährige darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen erfolgen.
- Unsachgemäße Verwendung des Akkus kann zu Feuer- und Explosionsgefahr sowie zu anderen Gefahren führen.

Bei Geräten mit USB-Port als Ladequelle: Die Bedienungsanleitung muss einen Passus enthalten, der besagt, dass diese Art von Gerät nur an CTIA-zertifizierte Adapter, an Produkte, die das USB-IF-Logo besitzen oder das USB-IF-Konformitätsprogramm durchlaufen haben, angeschlossen werden darf.

Diese Hinweise gelten für das Gerät, den Akku, den Netzadapter und anderes Zubehör. Funktioniert das Telefon nicht ordnungsgemäß, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bringen Sie Ihren Kaufbeleg oder eine Kopie der Rechnung mit.

Garantie

Dieses Produkt hat ab dem Datum des Erwerbs eine Garantie für die Dauer von 24 Monaten und für Original-Zubehör, das mit Ihrem Gerät mitgeliefert werden kann (dazu gehören beispielsweise der Akku, das Ladegerät, die Ladestation oder die Freisprechanlage), für die Dauer von 12 Monaten. Sollte innerhalb dieses Zeitraums entgegen aller Wahrscheinlichkeit ein Fehler auftreten, wenden Sie sich bitte an die Stelle, wo Sie dieses Gerät gekauft haben. Für den Anspruch auf sämtliche Dienstleistungen oder Hilfsmaßnahmen innerhalb dieser Garantiezeit ist die Vorlage des entsprechenden Kaufbelegs erforderlich.

Diese Garantie gilt nicht bei Fehlern, die durch Unfälle oder ähnliche Vorfälle oder Schäden, das Eindringen von Flüssigkeit, Fahrlässigkeit, unsachgemäßen Einsatz, mangelnde Wartung oder andere Umstände von Seiten des Benutzers entstanden sind. Sie gilt ferner nicht bei Störungen, die durch Gewitter oder andere Spannungsschwankungen verursacht werden. Zur Vorsicht empfehlen wir, das Ladegerät während eines Gewitters vom Telefon zu trennen.

Bitte beachten Sie, dass dies eine freiwillige Garantie des Herstellers ist und zusätzlich zu den gesetzlichen Rechten des Endnutzers Rechte bietet und diese nicht beeinträchtigt.

Diese Garantie gilt nicht, wenn andere Akkus als die Originalakkus von DORO verwendet wurden.

Technische Daten

| | |
|--|--|
| Netzfrequenzen (MHz) [max. Funkfrequenzleistung/dBm]: | |
| 2G GSM | 850 [33], 900 [33], 1800 [30], 1900 [30] |
| 3G UMTS | 1 (2100) [24], 2 (1900) [24], 5 (850) [24], 8 (900) [24] |
| 4G LTE FDD | 1 (2100) [24], 3 (1800) [24], 7 (2600) [24], 8 (900) [24], 20 (800) [24] |
| WLAN (MHz) [max. Funkfrequenzleistung/dBm]: | WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n , (2412 - 2472) [19] + (4915 - 5835) [18] |
| Bluetooth (MHz) [max. Funkfrequenzleistung/dBm]: | 4.0, (2402 - 2480) [10] |
| GPS-Empfänger: | Kategorie 3 |
| Betriebssystem: | Android 7 Nougat |
| SIM-Kartengröße: | nano-SIM (4FF) |
| Maße: | 149 mm x 70 mm x 10 mm |
| Gewicht: | 164 g (einschließlich Akku) |
| Batterie: | 3.8 V / 2920 mAh Li-Polymer-Akku |
| Bildformat: | BMP, GIF, JPG, PNG |
| VideofORMAT: | AVI, MP4, 3GP, 3GP2 |
| Audioformat: | WAV, AMR, MIDI, MP3, AAC |
| Auflösung der Hauptkamera: | 8MP |
| Auflösung der Frontkamera: | 1.9 MP |
| Digitalzoom der Kamera: | 4x |
| Anzeigegröße: | 5" |
| Anzeigen-Auflösung: | 720 x 1280 |
| RAM: | 2 GB |
| Interner Speicher: | 16 GB |
| Externer Speicher: | microSD, microSDHC max. 32 GB |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Sensoren: | Beschleunigungsmesser, Lichtsensor, Näherungssensor, Kompass |
| Umgebungstemperatur für den Betrieb: | Min: 0° C (32° F) Max: 40° C (104° F) |
| Umgebungstemperatur für das Laden: | Min: 0° C (32° F) Max: 40° C (104° F) |
| Lagerungstemperatur: | Min: -20° C (-4° F) Max: 60° C (140° F) |

Urheberrecht und andere Informationen

Bluetooth® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc.

vCard ist eingetragenes Warenzeichen des Internet Mail Consortium.

Wi-Fi ist ein Warenzeichen oder ein eingetragenes Warenzeichen der Wi-Fi Alliance.

microSD ist ein Warenzeichen der SD Card Association.

Java, J2ME und alle anderen Java-basierten Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Sun Microsystems, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Die Inhalte dieses Dokuments werden „wie besehen“ im gegenwärtigen Zustand zur Verfügung gestellt. Es wird weder ausdrücklich noch stillschweigend irgendeine Gewährleistung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Inhalts dieses Dokuments übernommen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die stillschweigende Garantie der Markttauglichkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck. Doro behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen an diesem Dokument vorzunehmen oder das Dokument zurückzuziehen.

Google, Google Maps™, Gmail, Google Calendar, Google Checkout, Google Talk, YouTube, das YouTube Logo, Picasa und Android sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Google, Inc.

Dieses Produkt ist lizenziert unter MPEG-4 Visual und AVC Patent Portfolio Licenses für den privaten und nicht kommerziellen Gebrauch durch einen Verbraucher zur (i) Videokodierung gemäß dem MPEG-4 Visual Standard ("MPEG-4 Video") oder dem AVC Standard ("AVC Video") und/oder (ii) Dekodierung eines MPEG- 4 oder AVC Videos, das durch einen Verbraucher in einem privaten und nicht kommerziellen Rahmen kodiert wurde und/oder bei einem Videoanbieter erworben wurde, der durch MPEG LA lizenziert ist, MPEG-4 und/oder AVC-Videos anzubieten. Es wird keine Lizenz für jegliche andere Nutzung gewährt oder impliziert. Weitere Informationen, einschließlich Informationen über den verkaufsfördernden, internen und kommerziellen Gebrauch sowie Lizenzierung erhalten Sie bei MPEG LA, L.L.C. Siehe <http://www.mpegla.com>. Die MPEG Layer-3 Audio-dekodierungstechnologie ist von Fraunhofer IIS und Thomson lizenziert.

Andere hierin erwähnte Produkt- und Firmenbezeichnungen können Warenzeichen ihrer jeweiligen Besitzer sein.

Jegliche hierin nicht ausdrücklich gewährte Rechte sind vorbehalten. Alle anderen Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

In dem nach geltendem Recht größtmöglichen Umfang sind Doro oder seine Lizenzgeber unter keinen Umständen verantwortlich für jedweden Verlust von Daten oder Einkünften oder für jedwede besonderen, beiläufigen, Folge- oder mittelbaren Schäden, wie auch immer diese verursacht worden sind.

Doro gibt keine Garantie bzw. übernimmt keine Verantwortung für die Funktionalität, die Inhalte oder die Endbenutzer-Unterstützung für Apps von Drittanbietern auf Ihrem Gerät. Mit der Verwendung einer App bestätigen Sie die App, wie sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung gestellt wurde („wie besehen“). Doro übernimmt keine Zusicherungen, gibt keine Garantie bzw. übernimmt keine Verantwortung für die Funktionalität, die Inhalte oder die Endbenutzer-Unterstützung für Apps von Drittanbietern auf Ihrem Gerät.

Inhaltsurheberrecht

Das unbefugte Kopieren von urheberrechtlich geschützten Materialien ist gegen die Bestimmungen des Urheberrechts der Vereinigten Staaten und anderer Länder. Dieses Gerät ist nur zum Kopieren nicht urheberrechtlich geschützter Materialien bestimmt sowie von Materialien, für die Sie das Urheberrecht haben oder Materialien, für die Sie die Befugnis oder das gesetzliche Recht zum Kopieren haben. Wenn Sie im Zweifel darüber sind, ob Sie jegliches Material kopieren dürfen, wenden Sie sich bitte an Ihren Rechtsberater.

Open-Source-Lizenzen

Sie haben Anspruch auf eine Kopie des Software-Quellcodes unter einer Open Source-Lizenzvereinbarung, die sie dazu berechtigt, den Quellcode für diese Software (zum Beispiel GPL oder LGPL) auf einem dafür geeigneten Medium gegen Zahlung einer Verwaltungsgebühr zur Deckung der Doro AB entstandenen Kosten für Vertrieb und Medien zu erhalten. Bitte richten Sie Anfragen dieser Art an: Doro AB, Open Source Software Operations, Magistratsvagen 10, SE 226 43 Lund, Sweden. Eine derartige Anfrage muss, um gültig zu sein, innerhalb von drei (3) Jahren ab Datum des Vertriebs dieses Produkts durch Doro AB erfolgen bzw. im Fall von Code unter GPL v3-Lizenz sind derartige Anfragen solange möglich, wie Doro AB Ersatzteile oder Kundendienst für dieses Produktmodell anbietet.

Kompatibilität mit Hörgeräten

Hinweis! Um das Telefon für Hörgeräte kompatibel zu machen, müssen Sie die Bluetooth-Konnektivität ausschalten.

Dieses Telefon ist kompatibel mit Hörgeräten. Die Hörgerätekompatibilität stellt keine Garantie dar, dass bestimmte Hörgeräte zusammen mit einem bestimmten Telefon funktionieren. Mobiltelefone enthalten Funksender, die die Leistung von Hörgeräten beeinträchtigen können. Dieses Telefon wurde für den Gebrauch mit Hörgeräten mit der vom Telefon verwendeten Drahtlos-Technologie geprüft, doch existieren ggf. neuere Drahtlos-Technologien, die noch nicht für den Gebrauch mit Hörgeräten geprüft wurden.

Um sicherzustellen, dass ein bestimmtes Hörgerät mit diesem Telefon gut funktioniert, testen Sie beide zusammen, bevor Sie es erwerben.

Der Standard für Hörgerätekompatibilität umfasst zwei Kennzeichnungsarten:

- **M:** Um Ihr Hörgerät in diesem Modus zu verwenden, achten Sie darauf, dass es auf „M-Modus“ oder den akustischen Kopplungs-Modus eingestellt ist, und positionieren Sie den Telefonhörer in der Nähe des integrierten Mikrofons des Hörgerätes. Probieren Sie verschiedene Ausrichtungen des Telefons zum Hörgerät aus, um ein optimales Ergebnis zu erhalten - zum Beispiel bewirkt eine Hörerposition leicht oberhalb des Ohres ggf. eine bessere Leistung bei Hörgeräten, deren Mikrofone sich hinter dem Ohr befinden.
- **T:** Um Ihr Hörgerät in diesem Modus zu verwenden, achten Sie darauf, dass es auf „T-Modus“ oder den Telefonspulen-Kopplungs-Modus eingestellt ist (nicht alle Hörgeräte verfügen über diesen Modus). Probieren Sie verschiedene Ausrichtungen des Telefons zum Hörgerät aus, um ein optimales Ergebnis zu erhalten - zum Beispiel bewirkt eine Hörerposition leicht unterhalb oder vor dem Ohr ggf. eine bessere Leistung.

Ihr Gerät erfüllt M3/T3 die Einstufung der Funkwellenbelastung.

Spezifische Absorptionsrate (SAR)

Dieses Gerät erfüllt die internationalen Sicherheitsvorschriften für die Funkwellenbelastung. Ihr Mobiltelefon ist ein Funkwellensender- und -empfänger. Es ist so entwickelt, dass es die von der unabhängigen wissenschaftlichen Organisation ICNIRP (International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection, dt. Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierender Strahlung) empfohlenen Grenzwerte für Funkwellen nicht überschreitet.

Die Richtlinien für Funkwellenexposition basieren auf einem Maß, das als spezifische Absorptionsrate oder SAR bekannt ist. Der SAR-Grenzwert für mobile Geräte beträgt 2 Watt/Kilogramm (W/kg) als Durchschnittswert pro 10 Gramm Körpergewebe. Die Belastungsgrenzen liegen innerhalb eines breiten Sicherheitsrahmens, mit dem die Sicherheit der Bevölkerung unabhängig von Alter oder Gesundheitszustand gewährleistet werden soll.

SAR-Prüfungen werden in standardmäßig geltenden Betriebspositionen durchgeführt, wobei das Gerät über alle geprüften Frequenzbänder bei höchstem bauartgeprüften Leistungspegel übermittelt. Der maximale SAR-Wert gemäß den ICNIRP-Richtlinien für das Gerät beträgt:

Kopf SAR: 0,57 W/kg

Körper SAR: 1,19 W/kg

Bei normaler Verwendung des Geräts liegen die SAR-Werte für dieses Gerät normalerweise weit unter den oben angegebenen Werten. Dies liegt daran, dass aus Gründen der Systemeffizienz und der Minimierung von Störungen des Netzwerks die Ausgangsleistung Ihres Mobiltelefons automatisch verringert wird, wenn für das Gespräch nicht die volle Leistung benötigt wird. Je geringer die Ausgangsleistung, desto geringer auch der SAR-Wert.

Dieses Telefon entspricht den Richtlinien hinsichtlich HF-Exposition bei normaler Benutzung am Ohr oder bei Positionierung mit 0,5 cm Abstand zum Körper. Wenn eine Gürteltasche, ein Gürtelclip oder eine Halterung verwendet wird, um das Gerät am Körper einzusetzen, sollte diese Vorrichtung kein Metall enthalten, und das Gerät sollte mindestens den oben angegebenen Abstand zum Körper haben.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat ausgewiesen, dass es gemäß dem aktuellen wissenschaftlichen Informationsstand keinen Bedarf für spezielle Vorsichtsmaßnahmen bezüglich der Verwendung von Mobiltelefonen gibt. Wenn Sie die Exposition reduzieren wollen, empfiehlt die WHO, die Nutzung einzuschränken oder eine Freisprecheinrichtung zu verwenden, um das Gerät von Kopf und Körper fern zu halten.

Ordnungsgemäße Entsorgung des Produkts



(Richtlinie für Elektro- und Elektronikaltgeräte WEEE = Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Gilt in Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, auf Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass das Produkt und elektronischen Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Headset, USB-Kabel) nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Um schädliche Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit durch unsachgemäße Entsorgung zu verhindern, verwenden Sie die entsprechenden Rücknahmesysteme, so dass dieses Gerät ordnungsgemäß wiederverwertet und die nachhaltige Nutzung von Rohstoffen gefördert werden kann. Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo und wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden. Dieses Produkt ist RoHS-konform.

Ordnungsgemäße Entsorgung der Akkus in diesem Produkt



(Gilt in Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Akku bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass der Akku zu diesem Produkt nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn der Akku mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Akkus nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Akkus von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Doro, dass dieses Funkgerät DSB-0090 (Doro 8040) den folgenden Richtlinien entspricht: 2014/53/EU und 2011/65/EU. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender URL verfügbar: www.doro.com/dofc.

DSB-0090 (Doro 8040) (1011)

German

Version 1.0

© 2017 Doro AB. All rights reserved.
www.doro.com



REV 17720 – STR 20170530