


Doro 8040

Suomi



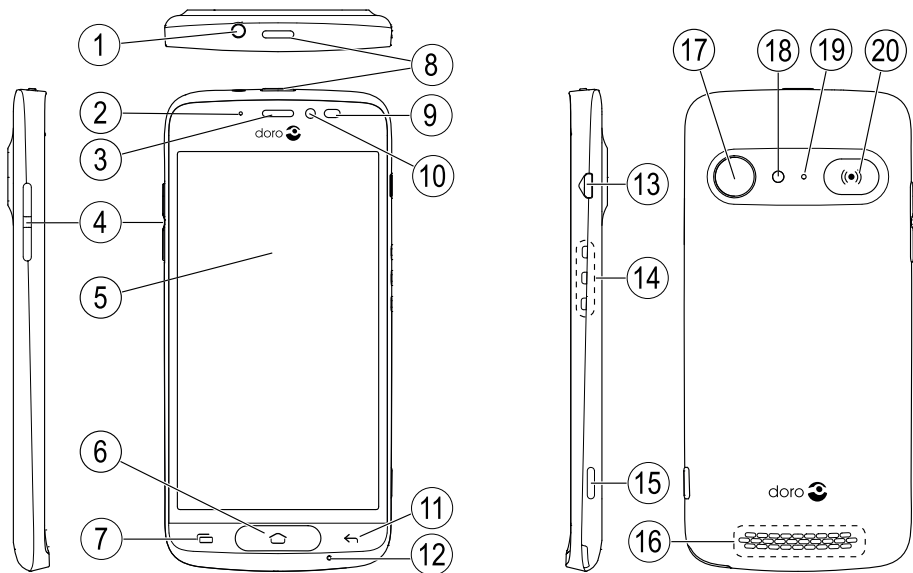

Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta.

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Kuulokemikrofoniliitäntä | 11. Takaisin-painike |
| 2. LED-merkkivalo | 12. Mikrofoni |
| 3. Kuuloke | 13. Laturin liitäntä |
| 4. Äänenvoimakkuusnäppäimet | 14. Lataustelineen liittimet |
| 5. Kosketusnäyttö | 15. Kamerapainike |
| 6. Kotipainike | 16. Kaiutin |
| 7. Recents (Äskettäin käytetyt) -painike | 17. Takakamera |
| 8. Virtapainike | 18. Salama |
| 9. Lähestymisanturit | 19. Toinen mikrofoni |
| 10. Etukamera | 20. Turvapainike |

Tämä opas on vain viitteellinen. Itse laite, mukaan lukien sen väri, koko ja näytön asettelu mutta niihin rajoittumatta, voi olla erilainen. Itse laite ja sen mukana toimitetut osat voivat vaihdella alueellasi saatavilla olevien ja palveluntarjoajasi tarjoamien ohjelmistojen ja lisävarusteiden mukaan. Paikallinen Doro-jälleenmyyjä toimittaa muut lisävarusteet. Toimitetut lisävarusteet tuottavat puhelimeesi parhaan suorituskyvyn.

Sisältö

Doro 8040 -puhelimien asetusten määrittäminen	1
Vaihe 1 – Uuden puhelimen ottaminen laatikosta	1
Vaihe 2 – Aloittaminen	2
Vaihe 3 – SIM-kortin ja muistikortin asettaminen paikoilleen.....	3
Vaihe 4 – Lataus	5
Vaihe 5 – Puhelimen kytkeminen päälle.....	7
Puhelimeen tutustuminen	8
Kirjautuminen Google™ -palveluun	8
Lisätoiminnot	8
Kosketusnäytön käyttö ja kädenliikkeet.....	9
Anturit.....	10
Aloitusnäyttö	11
Lukitusnäyttö	12
Ruudun lukitus	12
Puhelimen näppäinten käyttö	13
Omat sovellukset -näyttö	15
Nopea ja helppo tapa puhelimen mykistämiseen 	16
Tilarivi	16
Ilmoituspaneeli	16
Pika-asetuspaneeli.....	18
Tekstin syöttäminen 	18
Kuvankaappauksen ottaminen	21
Internet-yhteyden muodostaminen	21
Akku.....	24
Puhelimen käyttäminen 	25
Näyttötoiminnon valitseminen	25
 Soita	26
 Katso	26
 Lähetä	27
 Etsi	28
 Lisää	28
 Kuvaa	28
 Tutustu.....	29
 Kuuntele	29
 Aseta.....	29

Puhelimen asetukset	31
Mistä asetukset löytyvät	31
Päivämäärä ja aika.....	31
Värinäpalaute (värisee kosketettaessa)	31
Näytön aikakatkaisu	32
Oma taustakuva	32
Aloituspäätön pikakuvakkeet.....	32
Omat pienoissovellukset.....	33
Tekstin koko	34
Näytön kirkkaus.....	34
Tekstin kontrasti	34
Käänteiset värit	34
Värinkorjaus.....	35
Esteettömyyden parantaminen edelleen.....	35
Äänenvoimakkuus	35
Oma soittoääni	36
Omat ääniasetukset äänipuheluita varten	36
Bluetooth-yhteys®	37
Lentokonetila	38
Puhelimen kytkeminen tietokoneeseen	39
Oman puhelimen tiedot	40
Varmuuskopiointi.....	41
Puhelimen uudelleenkäynnistäminen	42
Puhelimen asetusten nollaaminen	42
Muisti ja tallennustila.....	43
SIM-kortin PIN-koodin vaihtaminen	46
Google™ Play-kauppa	46
Sovellusten asentaminen	47
Sovellusten poistaminen	48
Puhelut.....	48
Soittaminen	48
Puheluun vastaaminen	48
Puhelun päättäminen	49
Vaihtoehdot puhelun aikana	49
Kuulokemikrofoni	50
Puheluloki	50
Puheluasetukset	50
Hätäpuhelut.....	51

Yhteystiedot	51
Uuden merkinnän lisääminen	51
Yhteystietojen hallinta	52
Yhteystietojen tuominen ja vieminen	52
ICE-yhteyshenkilöiden tunnistaminen	53
Turva-asetukset ♥	53
Oma turvapainikkeeni ♥	53
ICE (In Case of Emergency) ♥	56
Etäapu ♥-toiminnon käyttö	56
Sovellukset	57
Aloittelijan opas - puhelimeen tutustuminen	57
Doro Selection	58
Viestit	58
Sähköposti	59
Kamera	61
Gallerian kuvien käsittely	63
Doro Connect & Care	64
My Doro Manager	67
Google-haku	68
Internet (verkkoselain)	69
Telakointitila	70
Suurennuslasi	71
Musiikki	71
Radion kuunteleminen	72
Kalenteri	72
Hälytys	73
Sääennuste	74
Omat muistiinpanot	74
Taskulamppu	74
Ajastin	74
Laskin	75
Tallennetut äänet	75
Koodisäilö	76
Google Apps	77
Pilvi	77
Sijaintiin perustuvat palvelut	78

Tilakuvakkeet.....	79
Turvaohjeet.....	80
Verkkopalvelut ja kustannukset.....	80
Käyttöympäristö	80
Lääketieteelliset laitteet	80
Räjähdysvaaralliset alueet	81
Litiumpolymeeriakku.....	81
Kuulon suojaaminen	82
Hätäpuhelut.....	82
GPS-tietoihin/sijaintiin perustuvat toiminnot.....	82
Ajoneuvot	82
Henkilökohtaisten tietojen suojaaminen.....	83
Haittaohjelmat ja virukset.....	83
Huolto ja kunnossapito	84
Takuu.....	85
Tekniset tiedot	85
Tekijänoikeudet ja muita huomautuksia	86
Kuulolaitteyhteensopivuus.....	88
Specific Absorption Rate (SAR)	88
Tämän tuotteen oikea hävittäminen.....	89
Tämän tuotteen akkujen oikea hävittäminen	89
Vaatimustenmukaisuusvakuutus.....	90

Doro 8040 -puhelimen asetusten määrittäminen

Puhelimen saatuasi joudut suorittamaan muutamia toimenpiteitä, ennen kuin aloitat sen käytön.

Vaihe 1 – Uuden puhelimen ottaminen laatikosta

Ensimmäinen vaihe on ottaa puhelin laatikosta ja arvioida toimitukseen sisältyvät tuotteet ja laitteet. Muista lukea käyttöohje tutustuaksesi laitteeseen ja sen perustoimintoihin. Lisätietoja varusteista tai muista Doro-tuotteista on osoitteessa

www.doro.com. Voit myös ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme.

- Laitteen mukana toimitetut tuotteet ja mahdolliset lisävarusteet voivat vaihdella alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.
- Toimitetut tuotteet on suunniteltu tälle laitteelle, eivätkä ne välttämättä ole yhteensopivia muiden laitteiden kanssa.
- Ulkoasut ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
- Voit ostaa muita lisävarusteita paikalliselta Doro-jälleenmyyjältäsi. Varmista ennen ostamista niiden yhteensopivuus laitteen kanssa.
- Käytä ainoastaan tämän puhelimen kanssa käytettäväksi tarkoitettuja akkuja, latauslaitteita ja varusteita. Muiden lisävarusteiden käyttäminen voi olla vaarallista, ja ne voivat mitätöidä puhelimen tyyppihyväksynnän ja takuun.

Vaihe 2 – Aloittaminen

Ennen uuden puhelimesi käytön aloittamista saatat tarvita:

- **nano-SIM-kortti.** Sinun on asennettava SIM-kortti, jotta voit käyttää uuden älypuhelimesi toimintoja mahdollisimman tehokkaasti. SIM-kortin avulla voit soittaa puheluja tai muodostaa yhteyden moniin erilaisiin Internet-palveluihin käyttämällä mobiilidataa. Matkapuhelinoperaattorisi antaa sinulle kortin ja sen käyttöön tarvittavat koodit (PIN ja PUK), kun ostat matkapuhelinliittymän tai prepaid-SIM-kortin. Varmista, että saat puhelu- ja mobiilidatatarpeisiisi sopivan liittymän.
- **Google-tili.** Jotta voit käyttää kaikkia uuden älypuhelimesi ominaisuuksia, tarvitset Google-tilin. Jos sinulla ei vielä ole sellaista, ohjattu toiminto auttaa sinua tilin avaamisessa, kun käynnistät puhelimen ensimmäisen kerran. Sinun kannattaa ehkä kuitenkin luoda itsellesi käyttäjänimi ja salasana, sillä niitä käytetään monissa eri palveluissa, kuten Gmail-, Google +-, Google Drive- ja Google Photos -palveluissa jne.
- **Muistikortti (valinnainen).** Android 6.0 -versiosta alkaen voit valita muistikortin (microSD) käyttämisen laajennettuna sisäisenä muistina tai siirrettävänä muistina.
- **Wi-Fi-yhteys.** Jos käytettävissäsi on Wi-Fi-tukiasema, sinun kannattaa muodostaa siihen yhteys dataliikenteen kustannusten minimoimiseksi ja mahdollisesti datanopeuden lisäämiseksi.

Vaihe 3 – SIM-kortin ja muistikortin asettaminen paikoilleen


TÄRKEÄÄ

Sammuta puhelin ja irrota laturi, ennen kuin irrotat akun kannen.

Takakannen irrottaminen



TÄRKEÄÄ

Varo, ettet vahingoita kynsiäsi, kun irrotat paristolokeron kannen. Älä taivuta tai väännä paristolokeron kantta liikaa, sillä se saattaa vahingoittua.

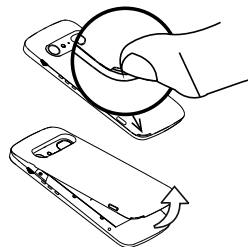

Aseta SIM-kortti (ei sisälly toimitukseen) puhelimeen

Aseta nano-SIM-kortti liu'uttamalla se varovasti SIM-korttipaikkaan. Varmista, että SIM-kortin koskettimet ovat alaspäin ja viisto kulma osoittaa ylös kuten kuvassa. Älä naarmuta tai taivuta SIM-kortin kosketuspintoja. Jos sinun on irrotettava/vaihdettava SIM-kortti, mutta se tuntuu hankalalta, kiinnitä teippiä SIM-kortin näkyvällä puolella olevaan osaan vetääksesi kortin paikaltaan.

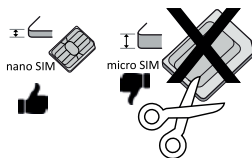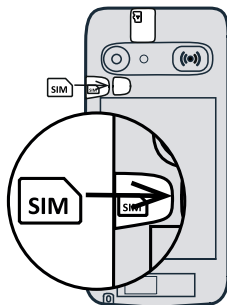


VARO

Tähän laitteeseen sopii nano-SIM- tai 4FF SIM -kortti. nano-SIM-korttia paksumman, muunnetun yhteensopimattoman kortin käyttäminen saattaa vahingoittaa korttia, korttipaikkaa tai kortille mahdollisesti tallennettuja tietoja.

Aseta muistikortti (valinnainen eikä sisälly toimitukseen) puhelimeen

Vihje: Älä naarmuta tai taivuta muisti- tai SIM-kortin kosketuspintoja kun asetat niitä pidikkeisiin.

Voit halutessasi asettaa puhelimeen myös muistikortin. Varmista, että muistikortin koskettimet ovat alaspäin kuten kuvassa. Muistikortin poistaminen: Etsi muistikortin näkyvissä olevasta reunasta pieni kohouma. Aseta kynsi kohoumaan ja vedä kortti varovasti ulos. Asenna takakansi paikalleen.

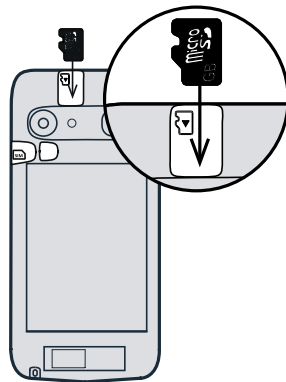

TÄRKEÄÄ

Käytä ainoastaan tähän laitteeseen sopivia muistikortteja.

Yhteensopiva korttityyppi: microSD, microSDHC.

Jos kortit eivät sovi yhteen laitteen kanssa, kortti ja laite voivat vaurioitua ja kortille tallennetut tiedot vioittua. Joissain puhelimissa saattaa olla valmiiksi asennettuna muistikortti.

Katso lisätiedot kohdasta *Ulkoinen muisti*, s.44.



Vaihe 4 – Lataus

Lataa puhelimesi. Vaikka puhelimesi saattaa olla niin paljon virtaa, että voisit käynnistää sen heti otettuasi sen pakkauksesta, suosittelemme akun lataamista täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.




VARO


Käytä ainoastaan tämän puhelimen kanssa käytettäväksi tarkoitettuja akkuja, latauslaitteita ja varusteita. Muiden lisävarusteiden käyttäminen voi olla vaarallista, ja ne voivat mitätöidä puhelimen tyyppihyväksynnän ja takuun.

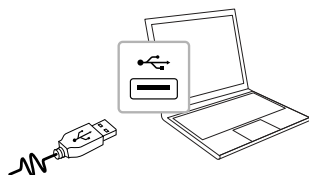

A

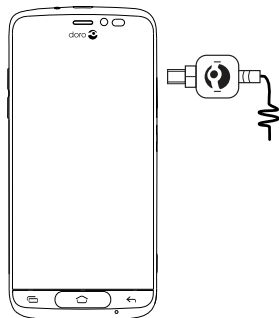

B

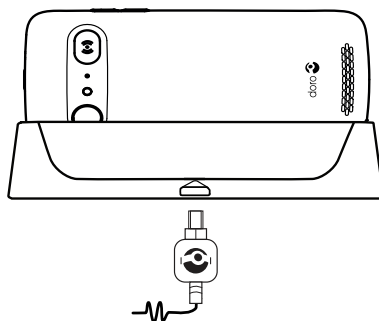

- Työnnä mukana tulleen USB-kaapelin pienempi pää  puhelimen latausliitântään (A).
- Voit ladata puhelimen myös telineen avulla. Työnnä mukana tulleen USB-kaapelin pienempi pää  telineen latausliitântään, ja aseta puhelin telineeseen (B).
- Työnnä mukana tulleen USB-kaapelin toinen pää  seinälaturiin ja liitä laturi pistorasiaan.

- Voit myös liittää mukana tulleen USB-kaapelin  tietokoneesi USB-liitäntään. Yleensä lataaminen on nopeampaa suoraan seinäpistorasiaan liitettynä.

Jos puhelin sammutetaan latauksen aikana, se latautuu edelleen. Tarkasta lataustila painamalla **virtapainiketta**.

Säästä energiaa

Kun akku on ladattu täyteen ja laite on irrotettu laturista, irrota laturi pistorasiasta.

Huomaa! Virran säästämiseksi näyttö lukittuu hetken kuluttua. Aktivoi näyttö painamalla **virtapainiketta**, ks. *Lukitusnäyttö*, s.12

Vaihe 5 – Puhelimen kytkeminen päälle

Huomaa! Kun kytket puhelimen päälle, asennetut sovellukset on ehkä päivitettävä. Sovelluspäivitysten tekeminen edellyttää Internet-yhteyttä ja päivitys voi viedä muutamia minuutteja. Suosittelemme langatonta Wi-Fi-yhteyttä. Päivityksen aikana puhelin saattaa toimia normaalia hitaammin.

- Kun olet ladannut laitteen akun täyteen, kytke se päälle painamalla pitkään **virtapainiketta**. Pidä sitä pohjassa, kunnes puhelin värisee ja näyttö aktivoituu.
- Syötä tarvittaessa SIM-korttisi PIN-koodi, ja vahvista valitsemalla . Pyyhi napauttamalla -kuvaketta.
- Odota, että puhelin käynnistyy.

Jos väärä PIN-koodi syötetään useita kertoja, näyttöön tulee **Anna PUK** ja käyttäjän on syötettävä PUK-koodi (Personal Unblocking Key). Lisätietoja PIN- ja PUK-koodista saat palveluntarjoajaltasi. Lisätietoja PIN-koodin vaihtamisesta on kohdassa *SIM-kortin PIN-koodin vaihtaminen*, s.46.

Puhelimen sammuttaminen

- Pidä **virtapainiketta** painettuna, kunnes vaihtoehtovalikko avautuu.
- Napauta vaihtoehtovalikosta kohtaa **Katkaise virta**.

Puhelimeen tutustuminen

Kirjautuminen Google™ -palveluun

Paitsi, jos olet jo luonut Google™ tilin osana ohjattua aloitustoimintoa.

TÄRKEÄÄ

Palvelun käyttäminen edellyttää Internet-yhteyttä. Jos Wi-Fi-yhteyksiä on käytettävissä, niiden käyttö on suositeltavaa tietoliikennekustannusten pienentämiseksi. Kysy palveluntarjoajaltasi tilauksen tarkat kustannukset ennen sen aktivointia.

Tarvitset puhelimen ominaisuuksien käyttöön Google™-tilin. Yhdellä ilmaisella tilillä saat käyttöösi kaikki Googlen palvelut. Se on kätevä tapa hallita puhelimesi sovelluksia, yhteystietoja, kalenterin tapahtumia, muistutuksia ja paljon muuta. Voit myös tehdä tiedoistasi varmuuskopion siltä varalta, että kadotat puhelimesi. Sinun ei tarvitse käyttää päivittäin mitään tiettyä Google-palvelua, kuten Gmailia, ellet tahdo, ja voit lisätä puhelimeesi muitakin sähköpostiosoitteita.

Google™-tilin luominen

1. Valitse aloitusnäytöstä  **Play-kauppa**.
2. Vie tilinmääritys loppuun noudattamalla näytön ohjeita.

TÄRKEÄÄ

Muista Google-tili, johon puhelimesi viimeksi kirjautui. Ei-luotetun tehdasasetusten palautuksen tai microSD-korttipohjaisen päivityksen aikana Googlen varkaudenestomekanismi pyytää sinua antamaan sen Google-tilin tiedot, johon puhelimesi kirjautui, jotta henkilöllisyyden todennuksen navigointinäyttö käynnistyy. Puhelimesi voi käynnistyä kunnolla vasta, kun henkilöllisyyden todennus on tehty.

Lisätoiminnot

Alla olevat symbolit ohjaavat käyttöohjeen tukijaksojen läpi.



Näkö



Käsittely




Kuuluvuus



Turvallisuus

Kosketusnäytön käyttö ja kädenliikkeet

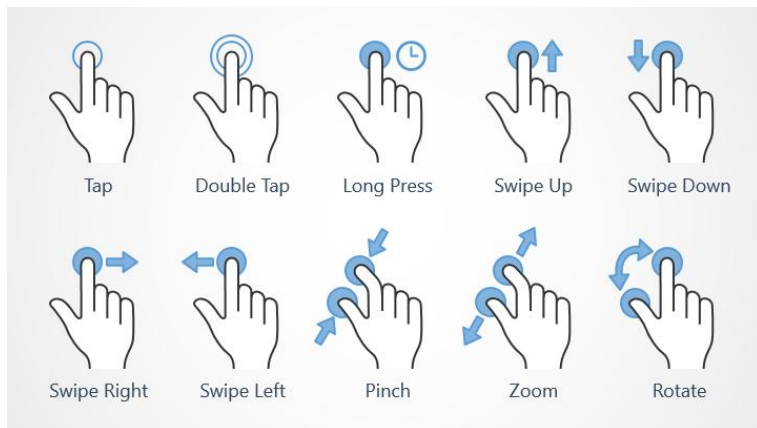

Napauta kohtaa (Tap)

- Napauta kohdetta, kuten painiketta tai ohjelmakuvaketta, kun haluat valita tai avata sen. Napauttamalla voidaan myös valita vaihtoehtojen joukosta haluttu valintaruutu tai poistaa kyseinen valinta.

Kaksoisnapautus (Double Tap)

- Kosketa samaa kohdetta kahdesti, jos haluat lähentää karttaa tai kuvaa.

Pitkä painallus (Long Press)

- Kosketa ja pidä kohdetta näytöllä. Tietyt toiminnot, kuten kuvakkeen siirtäminen aloitusnäytöllä, käynnistetään pitkällä painalluksella.

Pyyhkäisy (Swipe Up, Swipe Down, Swipe Right and Swipe Left)

- Pyyhkäisy tarkoittaa, että painat näyttöä sormella ja vedät sitä, jolloin näyttö liikkuu. Jos esimerkiksi pyyhkäiset vasemmalle aloitusnäytöllä, pääset seuraavalle aloitusnäytölle. Vedä tai sipaise sormellasi näyttöä suuntaan, johon haluat siirtyä, kuin käyttäisit tietokoneen näppäimistön nuolinäppäimiä vasemmalle tai oikealle. **Sipaisu** tarkoittaa nopeampaa pyyhkäisyä sivulla. Sipaise näyttöä nopeasti sormellasi suuntaan, johon haluat siirtyä.

Nipistys (Pinch)

- Aseta kaksi sormea näytölle irti toisistaan ja loitonna karttaa nipistämällä niitä yhteen. Tämä toiminto ei ole aina käytettävissä.

Zoomaus (Zoom)

- Aseta kaksi sormea näytölle vierekkäin ja lähennä vetämällä sormia erilleen. Tämä toiminto ei ole aina käytettävissä.

Kierrä karttanäkymiä (Rotate)

- Kierrä karttaa myötä- tai vastapäivään kahdella sormella. Kosketa Kompassineula-kuvaketta ja oikaise kartta uudelleen siten, että pohjoinen on näytön yläosassa.

Vedä ja pudota

- Vetäminen ja pudottaminen on tapa siirtää jotakin, esimerkiksi työpöydän sovellus, paikasta toiseen. Vedä asettamalla sormesi sovelluskuvakkeen päälle ja painamalla. Kun liikutat sormeasi näytöllä tai useiden näyttöjen halki, sovelluskuvake seuraa. Aseta sormesi kohtaan, johon haluat sijoittaa sovelluskuvakkeen ja vapauta sormesi. Kuvake putoaa kyseiseen kohtaan.




VARO

Vältä kosketusnäytön naarmuttamista, älä paina sitä terävillä esineillä äläkä altista kosketusnäyttöä vedelle. Älä koske näyttöön, jos lasi on murtunut tai rikkoutunut.

Anturit

Laitteessa on valon ja lähestymisen tunnistavat anturit.

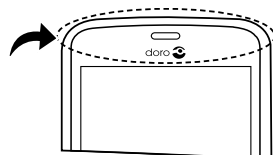

- **Valoanturi** havaitsee valon, ja se voidaan asettaa säätämään näytön kirkkautta automaattisesti. Katso kohta *Näytön kirkkaus*, s.34.
- **Lähestymisanturi (kosketusanturi)** havaitsee liikkeen. Se voi sammuttaa kosketusnäytön äänipuhelujen ajaksi, kun korvasi on lähellä näyttöä, jotta et vahingossa käynnistäisi muita toimintoja. Katso *Puheluasetukset*, s.50

Aloituspäytäjä

Aloitat Doro 8040 -puhelimesi käytön aloituspäytöltä, johon voit koota ne sovellukset ja yhteystiedot, joita käytät eniten. Voit käyttää lempikuvaasi taustakuvana. Google™ -hakupalkin avulla löydät nopeasti etsimäsi. Pikakuvakkeen lisääminen aloituspäyttyöön, ks. kohta *Pikakuvakkeiden etsiminen ja lisääminen valikossa*, s.33, ja pikakuvakkeen poistaminen, ks. kohta *Pikakuvakkeiden etsiminen ja poistaminen valikossa*, s.33.

Aloituspäyttyöön siirtyminen

- Paina .

Laajennettuun aloituspäyttyöön siirtyminen

1. Valitse aloituspäytössä ja pyyhkäise tai napauta nuolta  aloituspäytön alaosassa.

Vihje: Voit myös avata tai sulkea laajennetun aloituspäytön pyyhkäisemällä ylös tai alas.

Lukitusnäyttö

Kun et käytä puhelinta, näyttö sammuu ja lukittuu. Lukitusnäytössä voi näkyä kellonaika ja päiväys sekä ilmoitukset esimerkiksi vastaamattomista puheluista tai saapuneista viesteistä.

Huomaa! Puhelin on päällä myös lepotilassa. Sähköpostit vastaanotetaan, sosiaalisen median päivitykset ladataan jne. Puhelin toistaa myös musiikkia, vaikka näyttö onkin lukittu.

Näytön aktivoiminen

- Paina lyhyesti - tai **virtapainiketta**.

Näytön lukitseminen

- Paina lyhyesti **virtapainiketta**.

Ruudun lukitus

Näytön lukitus estää ei-toivotut toiminnot kosketusnäytöllä silloin, kun et käytä puhelinta.

Näytön lukitusasetukset

Voit muuttaa näytön lukitustapaa ja näin estää muita pääsemästä henkilökohtaisiin tietoihisi.

1. Aktivoi näytön lukitus tai muuta näytön lukitustapaa napauttamalla kohtaa  **Aseta**.
2. Napauta kohtaa **Yleiset asetukset** →  **Ruudun lukitus**. Valitse jokin seuraavista napauttamalla:
 - **Ei mitään**, jolloin lukitus avautuu, paina sitten - tai **virtapainiketta**. **Ei suojausta**.
 - **Pyyhkäisy** (oletusasetus), jolloin lukitus avataan liu'uttamalla sormella -kuvaketta ylöspäin. **Ei suojausta**.
 - **Kuvio**, jolloin lukitus avataan seuraamalla sormella näytössä olevaa kuviota. **Keskitalon suojaus**.

Huomaa! Voit seurata pisteitä missä tahansa järjestyksessä, mutta voit koskettaa samaa pistettä vain kerran. Kuvion on sisällettävä ainakin neljä pistettä.

- **PIN-koodi**, jolloin lukitus avataan antamalla PIN-koodi. PIN-koodi koostuu pelkistä numeroista. Syötä ainakin neljä numeroa ja vahvista koodi syöttämällä se uudelleen. **Keskitason tai korkea suojaus.**
- **Salasana**, jolloin lukitus avataan antamalla salasana. Salasana voi sisältää merkkejä ja/tai numeroita. Syötä ainakin neljä merkkiä, jotka sisältävät numeroita ja symboleita, ja vahvista salasana syöttämällä se uudelleen. **Korkea suojaus.**

TÄRKEÄÄ

On järkevää valita helposti muistettava PIN-koodi tai kuvio, mutta älä kuitenkaan tee siitä niin helppoa, että muut voivat arvata sen. PIN-koodi tai näytön lukituskuviokuva yhdessä Google-tilisi kirjautumistietojen kanssa muodostaa pohjan tämän puhelimen varkaudenestotoiminnoille. Ottamalla käyttöön suojatun näytön lukituksen ja Google-tilin puhelimesi vaikeutat varkaan tai muun henkilön pääsyä puhelimeesi tai jopa puhelimesi asetusten nollausta. Säilytä suojatun näytön lukitustiedot ja Google-tilin kirjautumistiedot varmassa paikassa. Katso *Puhelimen asetusten nollaaminen*, s.42.

Huomaa! Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat vaihdella valitun näytön lukitustavan mukaan.

Puhelimen näppäinten käyttö

Recents (Äskettäin käytetyt) -painike

- Tarkastele äskettäin käytettyjä sovelluksia painamalla .
 1. Sulje sovellus pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle. Vaihtoehtoisesti sulje kaikki kerralla napauttamalla .
 2. Avaa sovellus napauttamalla sitä.

Kotipainike

- Palaa aloitusnäyttöön painamalla -näppäintä.
- Pidä painettuna -kuvaketta, jos haluat käynnistää **Google Now** -hakukoneen. Google Now on Googlen kehittämä älykäs henkilökohtainen avustaja, jota voidaan käyttää tehtäessä Google-hakuja mobiilisovelluksella.

TÄRKEÄÄ

Palvelun käyttäminen edellyttää Internet-yhteyttä ja Google-tiliä (katso *Kirjautuminen Google™-palveluun*, s.8). Jos Wi-Fi-yhteyksiä on käytettävissä, niiden käyttö on suositeltavaa tietoliikennekustannusten pienentämiseksi. Kysy palveluntarjoajaltasi tilauksen tarkat kustannukset ennen sen aktivointia.

Wi-Fi-yhteyden määrittäminen, ks. kohta *Yhteyden muodostaminen Internetiin langattomien verkkojen kautta (Wi-Fi)*, s.21.

Takaisin-painike ←

- Painamalla voit palata edelliseen näyttöön tai sulkea valintaikkunan, valikon tai näppäimistön. Kun olet jälleen aloitusnäytöllä, et voi enää palata taaksepäin.

Äänenvoimakkuusnäppäimet

- Äänenvoimakkuutta voidaan säätää puhelun aikana äänenvoimakkuuspainikkeilla.
- Kun puhelin on valmiustilassa, äänenvoimakkuuspainikkeilla säädetään soittoäänien voimakkuutta.
- Musiikin ja videoiden äänenvoimakkuustason säätäminen musiikkia tai muuta ääntä (esim. pelejä tai muita videosoittoja) toistavissa sovelluksissa.
- Zoomaaminen kameratilassa.

Näyttönäppäimet

Doro 8040 -puhelimien kaltaisissa Android-älypuhelimissa, kuten useimmissa muissakin Android-sovelluksissa, käytetään samankaltaisia kuvakkeita. Monet näytöllä näkyvistä kuvakkeista ovat itse asiassa kosketusnäytön painikkeita. Jos et näe haluamaasi tekstiä, kuvia tai tietoja, yritä saada näyttöön luettelo tai siirtyä toiseen valikkoon koskettamalla näyttöä tai napauttamalla kuvaketta.

Lisävalintojen käyttö

⋮ tai ⋯

lisää vaihtoehtoja (käytettävissä toimintopalkissa tai sovelluksissa)

Haluan tehdä

lisää vaihtoehtoja (käytettävissä toimintopalkissa tai sovelluksissa)

Ominaisuuksien ja toimintojen käyttöönotto ja käytöstä poistaminen



tai

käyttöön otetut toiminnot.



tai

käytöstä poistetut toiminnot.

Omat sovellukset -näyttö

Sovellus on ohjelma tai ohjelmisto. Sovelluksia kutsutaan myös nimellä app. Sovellusnäytöllä on sovelluksia, jotka on asennettu ennakkoon Doro 8040 -puhelimeesi, samoin kuin sovelluksia, jotka olet itse päättänyt asentaa. Sovellusnäyttö on normaalia näyttöä leveämpi, joten koko sisäl-
lön nähdäksesi sinun on pyyhkäistävä alas.

Sovellusnäytön avaaminen

- Valitse aloitusnäytössä ja pyyhkäise tai napauta nuolta  aloitus-
näytön alaosassa.
- Napauta kohtaa **Omat sovellukset**, kun haluat avata
 **Omat sovellukset** -valikon.
- Näet kaikki asennetut sovellukset pyyhkäisemällä ylös tai alas.

Vihje: Voit myös avata tai sulkea laajennetun aloitusnäytön
pyyhkäisemällä ylös tai alas.

Sovellusnäytön sulkeminen

- Paina painiketta  tai .

Katso ohjeet sovellusten asentamiseen kohdasta *Doro Selection*, s.58.

Lisää sovelluksia

1. Valitse aloitusnäytössä ja pyyhkäise tai napauta nuolta  aloitus-
näytön alaosassa.
2. Napauta kohtaa **Omat sovellukset**, kun haluat avata
 **Omat sovellukset** -valikon.
3. Napauta kohtaa **Haluan tehdä**.
4. Napauta kohtaa **Lisää**.
Valitse kohde napauttamalla:
 - Napauta kohtaa **Suosittelut sovellukset**: valitaksesi sovelluksen.
 - Valitse **Näytä luokan mukaan** ja valitse vaihtoehto valintaluett-
elosta. Vahvista  -näppäimellä.

- Valitse **Hae Play-kaupasta Google Play -kauppa**, jos haluat siirtä kohteeseen **Play-kauppa**.
5. Etsi kohde, jonka haluat ladata, selaamalla luokkia tai käyttämällä hakutoimintoa.
 6. Katso kohteen tietoja napauttamalla sitä, ja suorita asennus/ostos ohjeiden mukaan.

Sovellusten poistaminen

1. Valitse aloitusnäytössä ja pyyhkäise tai napauta nuolta  aloitusnäytön alaosassa.
2. Napauta kohtaa **Omat sovellukset**, kun haluat avata  **Omat sovellukset** -valikon.
3. Napauta kohtaa **Haluan tehdä**.
4. Napauta kohtaa **Poista asennus**.
5. Napauta poistettavien kohteiden kohdalla . Eräät sovellukset ovat järjestelmäsovelluksia, joiden asennusta ei voi poistaa.
6. Vahvista napauttamalla kohtaa **Kyllä**.

Nopea ja helppo tapa puhelimen mykistämiseen

- Äänenvoimakkuuspainikkeilla säädetään soittoäänen voimakkuutta.
- Säädä äänenvoimakkuutta näytön liukusäädintä vetämällä.
- Napauta kohtaa  kytkeäksesi **Äänetön**-toiminnon päälle tai pois päältä. Kun asetus on käytössä, puhelimesi ei soi, kun saat puhelun tai viestin, mutta näyttö käynnistyy silti.
- Napauta kohtaa  kytkeäksesi **Värinä**-toiminnon päälle tai pois päältä. Kun asetus on käytössä, puhelimesi värisee ja näyttö käynnistyy ja ilmoittaa sinulle tulevista puheluista tai viesteistä.

Tilarivi


Näytön yläreunassa oleva tilarivi näyttää signaalin voimakkuuden, käynnissä olevat ja uudet sovellukset sekä akun tilan.

Ilmoituspaneeli


Ilmoituspaneelistä saat lisätietoja tilarivin kuvakkeista, voit tarkastella ilmoituksiasi ja hallinnoida puhelimen pika-asetuksia, kuten **Wi-Fi** tai **Lentokonetila**.

Ilmoituspaneelin avaaminen ja sulkeminen

Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilariviä alas.

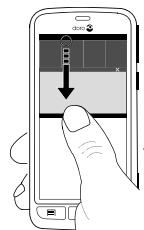

Sulje ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä kahdesti ylös, napauta  kahdesti tai palaa aloitusnäyttöön valitsemalla .

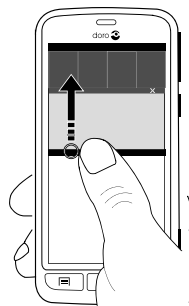

Ilmoitusten poistaminen

- Poista kaikki ilmoitukset napauttamalla **Poista kaikki**. Jos ilmoituksia on useita, **Poista kaikki** on näytön alareunassa, eli ei aina näkyvissä.
- Sulje ne yksi kerrallaan pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.

Lukitusnäytön ilmoitukset

Kaikki sovelluksia koskevat ilmoitukset näkyvät lukitusnäytössä. Voit tarkastella niitä tai reagoida niihin. Voit ilmoituksen mukaan:

- **pyyhkäistä**, jos haluat poistaa ilmoituksen.
- **napauttaa**, jos haluat vastata.
- **kaksoisnapauttaa**, jos haluat siirtyä kyseiseen sovellukseen.

Huomaa! Piilota arkaluonteiset ilmoitukset pyyhkäisemällä tilariviä alaspäin, jolloin ilmoituspaneeli avautuu, ja napauttamalla sitten kohtaa  ➔  **Yleiset asetukset** ➔  **Lisäasetukset** ➔ **Ilmoitukset** ➔ **Kaikki sovellukset** ➔ **Ei arkal. sisältöä lukitusnäytöllä**.

Pika-asetuspaneeli

Pika-asetuspainikkeiden käyttö

Napauttamalla ruutua voi hallita toimintoa suoraan pika-asetuspaneelissa, esimerkiksi vaihtaa taskulampun päälle tai pois tai yhdistää Wi-Fi-verkkoon. Painamalla pitkään samaa ruutua siirryt vastaavalle sivulle Android-asetuksiin, missä voit määrittää täydelliset asetukset.

- **Wifi.**
- **Nykyinen mobiilidataverkko.**
- **Bluetooth.**
- **Taskulamppu**, ks. *Taskulamppu*, s.74.
- **Lentokonetila.**

Vihje: Käytä pikavalintaa  näytön oikeassa yläkulmassa, jos haluat siirtyä kohtaan **Aseta**.

Mukauta pika-asetuspaneeli

Pyyhkäisemällä kerran puhelimen näytön yläreunasta alaspäin näet kaikki ilmoitukset samoin kuin pikakäyttöpalkin, jossa on pika-asetuspaneelin viisi ensimmäistä ruutua.

1. Saat ilmoituspaneelin näkyviin pyyhkäisemällä alaspäin näytön yläosasta.
2. Napauta kohtaa **Muokkaa** oikeassa alakulmassa.
3. Paina pitkään mitä tahansa ruutua, kun haluat siirtää sitä, lisätä sen pika-asetuksiin tai poistaa sen sieltä.
4. Poistu muokkaustilasta napauttamalla kohtaa .

Tekstin syöttäminen

Voit syöttää tekstiä, numeroita ja muita merkkejä näytön näppäimistöllä. Puhelimeesi on ladattu valmiiksi Doro-näppäimistö. Avaa näytölle näppäimistö valitsemalla tekstikenttä. Voit säätää näyttönäppäimistöä useilla eri tavoilla luettavuuden parantamiseksi.

Näppäimistön aktivoiminen

- Napauta tekstikenttää.

Valitse Ääniohjaus tai Perinteinen näppäimistö

- Napauta kohtaa **Ääniohjaus** tai **Perinteinen näppäimistö** valitaksesi, miten haluat syöttää tekstisi.

Näppäimistön piilottaminen

- Napauta kuvaketta  tai paina -näppäintä.

Erikoismerkit ja numeraalit

1. Tuo lisää merkkejä näyttöön napauttamalla **?123**.
2. Valitse haluttu merkki tai valitse **=\<** saadaksesi lisämerkit näkyviin.
3. Palaa valitsemalla **ABC**.

Osoittimen siirtäminen tekstissä

- Napauta jossain tekstin kohdassa, jolloin merkki ilmestyy näyttöön. Siirrä osoitinta tekstissä asettamalla sormesi merkin  päälle. Siirrä sormeasi, jolloin merkki siirtyy tekstin päällä. Aseta sormesi kohtaan, johon haluat sijoittaa merkin, ja vapauta sormesi. Merkki putoaa kyseiseen kohtaan.

Isojen ja pienten kirjainten välillä vaihtaminen

Shift-näppäin on näppäimistön vasemmassa alakulmassa. Isolla kirjoittaminen on aktiivisena, kun aloitat tekstin kirjoittamisen. Isolla kirjoittaminen tarkoittaa, että sanan ensimmäinen kirjain on iso ja loput pieniä.

Huomaa! Kaksoisnapauttamalla **Välilyönti...**-kohtaa voit lisätä pisteen, jota seuraa välilyönti.

- Napauta **Shift-näppäintä** kahdesti, jos haluat kirjoittaa pelkillä isoilla kirjaimilla.
- Napauta -kuvaketta, jos haluat kirjoittaa pelkillä pienillä kirjaimilla.
-  jos haluat käyttää isoja kirjaimia sanojen alussa.

Hymiöt

1. Tuo näyttöön luettelo hymiöistä napauttamalla .
2. Valitse haluamasi hymiö.
3. Palaa valitsemalla **ABC**.

Kirjoittaminen käyttäen ennakoivaa tekstinsyöttöä

Aloita tekstin syöttäminen, jolloin sanakirja ehdottaa sanoja valitsemiesi näppäinten perusteella. Ennakoiva tekstinsyöttö on oletusarvoisesti käytössä. Kun lopetat kirjoittamisen, voit palata takaisin ja napauttaa väärin kirjoitettua sanaa tai sanaa, jossa on käytetty virheellisesti automaattikorjausta. Napauta väärin kirjoitettua tai virheellisesti korjattua sanaa, niin saat valittua muita mahdollisia automaattikorjauksia. Tämä on helppo tapa korjata erehdyksiä – jos et löydä haluamaasi sanaa, pyyhi sana pois palaa taaksepäin -näppäimellä ja kirjoita uusi sana.

Tekstin syöttäminen

1. Aloita sanan kirjoittaminen. Näppäimistö voi ehdottaa sanoja kirjoittaessasi. Voit napauttaa sanaehdotusta kirjoittamasi tekstin alapuolella kirjoittaaksesi sanan loppuun automaattisesti.
2. Napauttamalla **Välilyönti...**-kohtaa voit säilyttää kirjoittamasi sanan ja jatkaa seuraavaan sanaan.

Leikkaaminen, kopioiminen jakaminen ja avustaminen

Leikkaa, Kopioi, Jaa, Valitse kaikki ja Liitä ovat ominaisuuksia, joita voidaan käyttää sähköposteissa, tekstiviesteissä, tekstiruuduissa jne.

Huomaa! Voit tunnistaa toimintorivin kuvakkeen painamalla sitä pitkään, jolloin näyttöön ilmestyy tekstirivi, jossa toiminto kuvataan.

1. Kosketa ja pidä kopioitavaa tekstiä.
2. Valittu teksti korostetaan . Siirrä merkkiä jommassakummassa päässä, jos haluat suurentaa tai pienentää korostettua aluetta.
3. Kun korostettu alue on haluamasi kokoinen, valitse **Kopioi** tai **Leikkaa**.
4. Kosketa ja pidä kohtaa, johon haluat liittää valitsemasi tekstin. Näyttöön ilmestyy tekstiruutu **Liitä**. Liitä teksti painamalla tekstiruutua.

Vihje: Viestiä kirjoittaessasi voit vaihtaa näppäimistöä myös ilmoituspaneelin pika-asetuksista. Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilariviä alas.

Näppäimistön valitseminen ja mukauttaminen

Voit mukauttaa näppäimistöäsi valitusta näppäimistöstä riippuen.

1. Napauta aloitusnäytöllä kohtaa  **Aseta**.
2. Napauta kohtaa  **Yleiset asetukset** →  **Näppäimistöasetukset**.
3. Napauta kohtaa **Valitse näppäimistö**.
4. Napauta haluamaasi näppäimistöä.
5. Kun olet tehnyt sen, voit mukauttaa näppäimistöäsi lisää napauttamalla kohtaa **Lisää asetuksia**.
6. Kun olet valmis, napauta .

Kuvankaappauksen ottaminen

Useissa tilanteissa on helppoa ja käytännöllistä ottaa kuva puhelimen näytöstä, ts. käyttää kuvankaappausta. Kuvankaappauksen katsominen, ks. *Gallerian kuvien käsittely*, s.63.

Kuvankaappauksen ottaminen

1. Siirry näyttöön, josta haluat ottaa kuvan.
2. Pidä samanaikaisesti painettuina **virtapainiketta** ja **äänenvoimakkuuden miinuspainiketta**.

Internet-yhteyden muodostaminen

Doro 8040 -älypuhelin on kuin mikä tahansa matkapuhelin, jolla voi soittaa ja lähettää tekstiviestejä. Sillä voi kuitenkin myös käyttää Internetiä, lähettää ja vastaanottaa sähköpostiviestejä, asentaa sovelluksia ja peliä ja käyttää sosiaalista mediaa, kuten Facebookia ja Twitteriä. Tähän kaikkeen tarvitaan Internet-yhteys. Jollet määrittänyt internet-yhteyden asetuksia ohjatussa aloituksessa, kun käynnistit puhelimen ensimmäisen kerran, tässä ovat ohjeet sen tekemiseen.

Yhteyden muodostaminen Internetiin langattomien verkkojen kautta (Wi-Fi)

Käytä mobiiliverkon sijaan langatonta **Wi-Fi**-verkkoa, kun yhdistät puhelimesi verkkoon. Sinulla on jo mahdollisesti Wi-Fi kotonasi, ja se on useimmiten käytössä työpaikoilla. Hyödynnä ilmaisia verkkoja myös kahviloissa, hotelleissa, junissa ja kirjastoissa. Kun Internet-yhteys muodostetaan Wi-Fi-verkon kautta, tästä ei koidu ylimääräisiä tietoliikennekustannuksia, ellei käyttämäsi langaton verkko ole maksullinen.

1. Napauta aloitusnäytöllä kohtaa  **Aseta** →  **Oma internetyhteys** → **Wi-Fi**.

2. Ota käyttöön vaihtamalla . Käytettävissä olevat verkot näkyvät luettelossa. Verkot voivat olla avoimia tai salattuja (.
3. Valitse verkko ja napauta kohtaa  **Yhdistä**. Jos verkko on suojattu, anna salasana.
Lisätietoja saat verkon ylläpitäjältä.
4. Verkko, johon laite on yhdistetty, on korostettu **Yhdistetty**-merkinnällä.

Vihje:  näkyy tilapalkissa, kun yhteys on muodostettu.

Voit helposti käynnistää ja sammuttaa **Wi-Fi**-yhteyden ilmoituspaneelin pika-asetuksista. Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilariviä alas.

Huomaa! Puhelin muistaa Wi-Fi-verkot, joihin olet muodostanut yhteyden. Jos Wi-Fi-toiminto on päällä, puhelin muodostaa automaattisesti yhteyden verkkoon, kun seuraavan kerran olet sen alueella. Jotkin avoimet verkot edellyttävät kirjautumista verkkosivulle, ennen kuin voit käyttää verkkoa.

Yhteyden muodostaminen Internetiin mobiilidataa käyttäen

Mobiilidata liittää puhelimesi operaattorin verkkoon. Tämä tarkoittaa, että puhelimesi voi muodostaa Internet-yhteyden aina, kun se on operaattorisi mobiiliverkon alueella. Maksat tästä palvelusta kuukausittaisia tiedonsiirtokustannuksia. Kuukaudessa käytettävän datan määrää on myös voitu rajoittaa. Voit rajoittaa datan käyttöäsi poistamalla mobiilidatan käytöstä. Silloin et voi käyttää Internetiä mobiiliverkon kautta. Voit kuitenkin käyttää Wi-Fi-yhteyttä, vaikka mobiilidata olisi poistettu käytöstä.

1. Napauta aloitusnäytöllä kohtaa  **Aseta** →  **Oma internetyhteys** → **Mobiililiittymä**.
2. Ota käyttöön vaihtamalla .
3. Kun olet valmis, napauta .

Huomaa! Voit helposti ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä **mobiilidatan** ilmoituspaneelin pika-asetuksista. Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilariviä alas.

Vihje: Kysy palveluntarjoajaltasi tilauksen tarkat kustannukset ennen sen aktivointia.

Verkkopalvelut ja kustannukset

Laitteen käyttö on hyväksytty 4G LTE FDD 1 (2100), 3 (1800), 7 (2600), 8 (900 MHz), 20 (800) MHz / WCDMA 1 (2100), 2 (1900), 5 (850), 8 (900) MHz / GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz -verkoissa. Laitteen käyttö edellyttää tilausta palveluntarjoajalta.

Verkkopalvelujen käyttö voi aiheuttaa kustannuksia. Jotkin tuotteen ominaisuudet vaativat verkon tuen ja siksi ne on tilattava.

Jotkin toiminnot tai ominaisuudet ovat riippuvaisia SIM-kortista ja/tai verkosta tai laitteiden yhteensopivuudesta ja tuetuista sisältömuodoista. Joistain palveluista peritään erillinen maksu.

Verkkovierailun ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Tilannetta, jossa matkustat laitteesi kanssa ja se käyttää oman verkko-operaattorisi verkon sijaan jotain toista verkkoa, kutsutaan verkkovierailuksi. Verkkovierailutilassa olet tavoitettavissa ja voit soittaa ja vastaanottaa puheluita riippumatta siitä, missä olet. Tähän liittyy kuitenkin lähes poikkeuksetta toisen operaattorin verkon käytöstä perittävä lisämaksu. Ota verkkovierailu käyttöön, jos sinun on käytettävä Internetiä tai muita mobiilidataa käyttäviä datapalveluita. Datan käyttösi rajoittamiseksi ulkomailla verkkovierailu on oletusarvoisesti **poissa käytöstä**.

Vihje: Verkkovierailun aikana tilarivillä näkyy kuvake **R**.

Puhelimellasi pääsee verkkoon Wi-Fi-yhteyden kautta, vaikka ottaisitkin verkkovierailun pois käytöstä.

Huomaa! Tiedonsiirtopalvelujen käyttö verkkovierailun aikana voi tulla kalliiksi. Tiedustele verkkovierailujen hintoja palveluntarjoajaltasi ennen verkkovierailun käyttöä.

Verkkovierailun ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

1. Napauta aloitusnäytöllä kohtaa  **Aseta** →  **Oma internetyhteys** → **Mobiililiittymä** → **Lisää...**
2. Ota palvelu käyttöön tai poista se käytöstä **Verkkoyhteys roaming-tilassa** -kytkimellä  ja vahvista.

Akku

Latauksen nopeuttaminen

1. Jos haluat nopeuttaa latausta, sammuta laite tai sen näyttö akun lataamisen ajaksi. Tarkasta lataustila painamalla **virtapainiketta**.
2. Laitetta voi käyttää latauksen aikana, mutta akun lataaminen täyteen voi kestää pidempään.
3. Jos laite kuumenee tai ympäröivän ilman lämpötila nousee, lataus voi automaattisesti hidastua. Tämä on normaali toiminto laitteen vaurioitumisen estämiseksi.

Akun säästötila

Kun akun säästötila on aktivoituna, se auttaa pidentämään akun kestoa. Akun säästötila on suunniteltu käynnistymään, kun puhelimen akun varaus taso saavuttaa tietyn tason. Akun säästämiseksi monia ominaisuuksia hidastetaan. Näitä ovat esimerkiksi: taustasynkronointi, värinä (ei värinää kosketusnäyttöä kosketettaessa), sähköpostien ja/tai viestien käsitely jne.

1. Napauta aloitusnäytöllä kohtaa  **Aseta**  **Yleiset asetukset** → **••• Lisäasetukset** → **Akku** → **⋮** → **Virransäästö**.
2. Ota käyttöön vaihtamalla . Kun siirrät kytkimen asentoa, huomaat, että sen väri muuttuu ja tilarivi näytön yläosassa muuttuu oranssiksi. Näin tiedät heti, että tila on käytössä (mutta ei välttämättä kytketty).
3. Jos haluat ottaa automaattisesti käyttöön virransäästötilan, kun jäljellä oleva varaus saavuttaa ennalta määritetyn tason, napauta kohtaa **Käynnistä automaattisesti** ja valitse vaihtoehto.

Huomaa! Sinua pyydetään ottamaan käyttöön akun säästötila, kun akun varaustaso on 20 %. Akun säästötila poistuu käytöstä automaattisesti, kun laite ladataan.

Akun kulutuksen vähentäminen

Tässä on vinkkejä, joiden avulla voit pidentää puhelimen akun kestoa vähentämällä akun kulutusta.

- Lataa puhelin usein, mieluiten joka päivä. Lataaminen ei vaikuta akun käyttöikään.

- Kun et lataa tietoja Internetistä, mikä kuluttaa virtaa, poista datayhteydet mobiiliverkkojen kautta käytöstä. Tiedonsiirto onnistuu silti Wi-Fi-yhteyden kautta.
- Kytke **Wi-Fi** pois päältä, kun et käytä sitä. Käytä ilmoituspaneelia toimintojen poistamiseen käytöstä.
- Kytke **Bluetooth** pois päältä, kun et käytä sitä. Käytä ilmoituspaneelia toimintojen poistamiseen käytöstä.
- Poista sovellusten automaattinen synkronointi käytöstä, ja synkronoi sovelluksesi, kuten sähköposti, kalenteri ja yhteystiedot, manuaalisesti.
- Käytä laitteesi **Akun tila** -valikkoa halutessasi nähdä, mitkä sovellukset käyttävät eniten virtaa.
- Vähennä näytön kirkkautta, katso *Näytön kirkkaus*, s.34.
- Jos olet alueella, missä verkkoyhteyttä ei ole, sammuta laite tai ota käyttöön **Lentokonetila**. Laite etsii jatkuvasti käytettävissä olevia verkkoja, mikä kuluttaa virtaa. Katso kohta *Lentokonetila*, s.38.
- GPS kuluttaa myös akkua melkoisesti. Jos haluat estää sovelluksia ilmoittamasta sijaintiasi automaattisesti, varmista, että Oman sijainnin käyttöoikeus on poissa käytöstä, katso *GPS-paikannuspalveluiden sammuttaminen*, s.78.
- Käytä musiikin kuunteluun Doron alkuperäisiä handsfree-laitteita. Handsfree-laitteet kuluttavat akkua vähemmän kuin laitteen omat kaiuttimet.
- Lukitse näyttö, kun se ei ole käytössä. Paina **virtapainiketta**, jolloin näyttö siirtyy lepotilaan. Katso kohta *Lukitusnäyttö*, s.12.

Puhelimen käyttäminen

Näyttötoiminnon valitseminen

Doron yksilöllinen puhelinvalikko on toimintoperusteinen, ja sen avulla voit käyttää puhelinta vain kysymällä itseltäsi, mitä haluat tehdä.

Voit esimerkiksi lähettää sähköpostia yhteyshenkilölle, joka on tallennettu yhteystietoihin.

1. Napauta **Lähetä**-painiketta. Sinulta kysytään: **Mikä?**, ja voit vastata napauttamalla **Sähköposti**.
2. Sinulta kysytään: **Kenelle?**, ja voit vastata napauttamalla **Yhteyshenkilö**.

3. Valitse yhteystieto napauttamalla.
4. Kirjoita otsikko.
5. Kirjoita sähköpostiviestisi napauttamalla kohtaa **Lähetä**.
6. Halutessasi saat lisää vaihtoehtoja napauttamalla **Haluan tehdä**.
7. Kun olet valmis, napauta  **Kirjoita viesti tähän**.

Soita

Soittaminen



Valitse **Numero**, jos haluat syöttää puhelinnumeron, ks. *Puhelut*, s.48.



Valitse **Yhteyshenkilö**, jos haluat valita numeron yhteystiedoista. Lisätietoja on kohdassa *Puhelut*, s.48 tai *Yhteystiedot*, s.51.



Valitse **Viimeaikainen yhteystieto**, jos haluat soittaa puhelulokista, ks. *Puheluloki*, s.50



Valitse **Oma vastaaja**, jos haluat soittaa vastaajaan, ks. *Puheluasetukset*, s.50.

Katso

Usein käytettyjen sovellusten käyttäminen



Valitse **Omat viestit**, jos haluat lukea viestejä.



Valitse **Omat sähköpostit**, jos haluat lukea sähköpostiviestejä tai luoda tai lisätä sähköpostitilin, ks. *Sähköposti*, s.59



Valitse **Puheluhistoria**, jos haluat tarkastella puhelulokeja, ks. *Puheluloki*, s.50



Valitse **Omat kuvat ja videot**, jos haluat katsella tallennettuja kuvia ja videoita, ks. *Gallerian kuvien käsittely*, s.63



Valitse **Omat yhteyshenkilöt**, jos haluat tarkastella ja muokata ICE-korttiasi (yhteyshenkilö hätätapauksissa), ks. *Yhteystiedot*, s.51



Valitse **Jokin internetissä oleva asia**, jos haluat tehdä hakuja Internetissä, ks. *Internet (verkkoselain)*, s.69



Valitse **Oma kalenteri**, jos haluat avata kalenterin ja nähdä kalenterimerkinnot, ks. *Kalenteri*, s.72



Valitse **Omat hälytykset**, jos haluat nähdä asetetut herätykset tai lisätä uusia, ks. *Hälytys*, s.73.



Sääennuste, ks. *Sääennuste*, s.74.



Valitse **Oma sijainti**, jos haluat siirtyä Google Mapsiin ja määrittää sijaintisi, hakea osoitteita, selvittää reitin jne.



Valitse **Omat sovellukset**, jos haluat siirtyä sovelluksiin, ks. *Omat sovellukset -näyttö*, s.15



Valitse **Omat työkalut**, jos haluat siirtyä työkalusovelluksiin. Valitse



Suurennuslasi jos haluat suurentaa tekstiä ja pieniä osia jne., katso *Suurennuslasi*, s.71.  **Omat muistiinpanot**, katso *Omat muistiinpanot*, s.74



Valitse **Oman puhelimen tiedot**, jos haluat tarkastella puhelintasi koskevia tietoja ja dataa.

Lähetä

Viestien, sähköpostiviestien, kuvien jne. jakaminen ja lähettäminen puhelimella



Viesti, ks. *Viestien kirjoittaminen*, s.58



Sähköposti, ks. *Sähköpostiviestien kirjoittaminen*, s.60



Valitse **Kuva tai video**, jos haluat lähettää kuvan tai videon. Tallennettujen kuvien ja videoiden katselu, ks. kohta *Gallerian kuvien käsittely*, s.63



Valitse **Osoitekortti**, jos haluat lähettää yhteystiedon.



Muistiinpano, ks. *Omat muistiinpanot*, s.74.



Valitse **Oma sijainti**, jos haluat lähettää nykyisen sijaintisi.



Valitse **Musiikkitiedosto**, jos haluat lähettää musiikkitiedoston.



Valitse **Äänitetty ääni**, jos haluat tehdä äänitallenteen ja lähettää sen, katso *Tallennetut äänet*, s.75.

Laajennettuun aloitusnäyttöön siirtyminen

1. Mene aloitusnäyttöön ja pyyhkäise tai napauta nuolta  aloitusnäytön alaosassa.

2. Sulje laajennettu näyttö napauttamalla  **paluunäppäintä** tai  **aloitusnäppäintä**.

Etsi

Tiedonhaku Internetistä, reittiohjeiden haku tai vaikka vain kuulemasi musiikkikappaleen selvittäminen



Valitse **Jokin internetissä oleva asia**, jos haluat tehdä hakuja Internetissä, ks. *Internet (verkkoselain)*, s.69.



Valitse **Ohjeet, osoite, paikka**, jos haluat löytää osoitteen tai paikan tai saada reittiohjeet nykyisestä sijainnistasi.



Valitse **Jokin puhelimessani oleva asia**, jos haluat etsiä puhelimestasi tiedostoja, kuvia, yhteystietoja jne.

Lisää

Uusien yhteystietojen, muistiinpanojen, herätysten, tapahtumien jne. lisääminen



Valitse **Yhteyshenkilö**, jos haluat luoda uuden yhteystiedon, ks. *Uuden merkinnän lisääminen*, s.51.



Valitse **Muistiinpano**, jos haluat kirjoittaa muistiinpanon, ks. *Omat muistiinpanot*, s.74.



Valitse **Hälytys**, jos haluat asettaa herätyksen tai muistutuksen, ks. *Hälytys*, s.73.



Valitse **Tapahtuma**, jos haluat lisätä kalenterimerkinnän ja saada muistutuksen alkamisajankohtana, ks. *Kalenteri*, s.72.



Valitse **Äänitallenne**, jos haluat tehdä äänitallenteen ja lähettää sen, katso *Tallennetut äänet*, s.75.



Valitse **Sovellus**, jos haluat lisätä uusia sovelluksia, ks. *Doro Selection*, s.58.



Valitse **Omat aloitusnäytön pikavalinnat**, jos haluat valita pikakuvakkeet, joita haluat käyttää aloitusnäytöltä.



ICE-numero, ks. *ICE (In Case of Emergency)* , s.56.

Kuvaa

Taphtuman tallentaminen kuva-, video- tai äänitiedostoon



Valitse **Valokuva**, jos haluat ottaa kuvia, ks. *Kamera*, s.61.



Valitse **Video**, jos haluat tallentaa videon, ks. *Kamera*, s.61.



Valitse **Omakuva**, jos haluat ottaa kuvan itsestäsi, ks. *Selfien ottaminen*, s.61.



Tutustu

Sovelluksiin, puhelimeen, läheisiin paikkoihin tai Internet-sisältöön tutustuminen



Valitse **Uudet sovellukset**, jos haluat tarkastella sovelluksiasi ja lisätä uusia, ks. *Doro Selection*, s.58.



Valitse **Oma puhelin**, jos haluat tutustua puhelimesi perustoimintoihin, ks. *Aloittelijan opas - puhelimeen tutustuminen*, s.57.



Valitse **Ympärilläni**, jos haluat löytää hyödyllisiä paikkoja sijaintisi läheisyydestä.



Valitse **Jokin internetissä oleva asia**, jos haluat tehdä hakuja Internetissä, ks. *Internet (verkkoselain)*, s.69.



Kuuntele

Radion, musiikin tai vastaajaviestien kuunteleminen



Valitse **Radio**, jos haluat kuunnella FM-radiota, ks. *Radion kuunteleminen*, s.72.



Valitse **Oma musiikki**, jos haluat hakea ja kuunnella lataamaasi musiikkia, ks. *Musiikki*, s.71.



Valitse **Äänitettyä ääntä**, jos haluat hakea ja kuunnella tallentamiasi äänitiedostoja, ks. *Tallennetut äänet*, s.75.



Valitse **Oman vastaajan viestit**, jos haluat kuunnella oman vastaajaviestisi tai sinulle vastaajaan jätettyjä viestejä, ks. *Puheluasetukset*, s.50.



Aseta

Puhelinasetusten hallinta



Valitse **Omat hälytykset**, jos haluat asettaa herätyksen, ks. *Hälytys*, s.73.



Valitse **Oma internetyhteys**, jos haluat ottaa käyttöön ja määrittää Internet-yhteyden, ks. *Internet-yhteyden muodostaminen*, s.21.



Valitse **Omat yhteydet**, jos haluat ottaa käyttöön ja määrittää **Bluetooth-yhteys** -yhteyden tai **Maantieteellisen sijainnin asetukset** -sijaintimäärittelyn, ks. *Bluetooth-yhteys*®, s.37 tai *Sijaintiin perustuvat palvelut*, s.78.



Valitse **Oma aloitusnäyttö**, jos haluat asettaa aloitusnäyttöön oman taustakuvan ja pikakuvakkeita, ks. *Oma taustakuva*, s.32 ja *Aloitusnäytön pikakuvakkeet*, s.32.



Valitse **Turva-asetukset**, jos haluat määrittää turvapainikkeen ja hallinnoida ICE-tietoja (yhteyshenkilö hätätapauksissa), ks. *Oma turvapainikkeeni* ♥, s.53 tai *ICE (In Case of Emergency)* ♥, s.56. Tästä valikosta voit myös tarvittaessa käynnistää etätuen, ks. *Oman puhelimen tiedot*, s.40.



My Doro Manager on kätevä verkkopalvelu, joka tekee Doro-puhelimen omistamisesta vielä helpompaa. Doron omistaja ja hänen sukulaisensa voivat vain kirjautua sivustolle ja hallita helposti puhelimen asetuksia ja sisältöä mistä tahansa. Se on myös hyvä tapa siirtää tietoja uuteen puhelimeen tai tarjota luotetuille sukulaisille tai ystäville mahdollisuus avustamiseen heidän sijainnistaan riippumatta. Katso kohta *My Doro Manager*, s.67.



Valitse **Näyttöasetus**, jos haluat määrittää tekstin koon, kontrastin, näytön kirkkauden, värit ja äänipuheluiden asetukset (kuulolaite).



Valitse **Ääniasetukset**, jos haluat valita soittoäänen ja määrittää äänenvoimakkuuden tai hallinnoida puhelimen ääniasetuksia. Voit määrittää ääniasetukset kuulolaitteeseen sopiviksi, ks. *Omat ääniasetukset äänipuheluista varten*, s.36.



Valitse **Yleiset asetukset**, jos haluat säätää näytön kirkkautta tai äänten äänenvoimakkuutta, ottaa värinän käyttöön tai poistaa sen käytöstä, käyttää haptista palautetta (värinä päälle/pois kun näyttöä painetaan), valita tallennetaanko puhelimeen vai muistikortille, määrittää puhelimen käyttämän kielen, asettaa päivämäärän ja ajan tai määrittää Android-ympäristön lisäasetuksia.

Puhelimen asetukset

Mistä asetukset löytyvät

Puhelimen yleisimpien asetusten käyttäminen

1. Napauta aloitusnäytöllä  **Aseta**.

Puhelimen lisäasetusten käyttäminen

1. Avaa *Ilmoituspaneeli* pyyhkäisemällä tilariviä alaspäin.
2. Napauta  oikeasta yläkulmasta.
3. Napauta kohtaa  **Yleiset asetukset** →  **Lisäasetukset**.

Päivämäärä ja aika

Puhelimeesi on todennäköisesti jo asetettu oikea aika, päivämäärä, ajan esitysmuoto ja aikavyöhyke. Ne määrittää verkko-operaattorisi. Jos näin ei kuitenkaan ole, voit asettaa ne itse. Pääset määrittämään asetukset seuraavasti:

1. Napauta aloitusnäytöllä kohtaa  **Aseta** →  **Yleiset asetukset**.
2. Napauta kohtaa **Päivämäärä ja aika**.
 - Valitse **Automaattinen aika** päivittääksesi ajan, päivämäärän ja aikavyöhykkeen automaattisesti. **Automaattinen aika** on oletusasetuksena.
 - **Huomaa!** Valitsemalla  voit poistaa käytöstä ja asettaa manuaalisesti kellonajan, päiväyksen ja aikavyöhykkeen.
 - **Aseta ajan muoto** -kohdassa valitaan 24 tunnin tai 12 tunnin näyttömuoto.
3. Kun olet valmis, napauta .

Värinäpalaute (värisee kosketettaessa)

Kun haptinen palaute otetaan käyttöön, laite värisee äänen mukana musiikkia toistettaessa ja myös silloin, kun kosketusnäyttöä kosketetaan toimintoa tukevia sovelluksia käytettäessä.

1. Napauta aloitusnäytöllä kohtaa  **Aseta** →  **Yleiset asetukset** →  **Tuntopalaute**.
 - Poista käytöstä valitsemalla . Vahvasta -näppäimellä.

Näytön aikakatkaisu

Voit määrittää, kuinka kauan laite odottaa ennen näytön taustavalon sammuttamista.

1. Napauta aloitusnäytöllä kohtaa  **Aseta** →  **Yleiset asetukset** →  **Näytön aikakatkaisu**. Napauta ja aseta aika.
2. Vahvista  -näppäimellä.

Oma taustakuva

Taustakuva näkyy aloitus- ja lukitusnäytön taustalla. Taustakuva voi olla mikä tahansa kuva, kuten ottamasi valokuva tai jokin valmiiksi ladatuista kuvista.

1. Napauta aloitusnäytöllä kohtaa  **Aseta** →  **Oma aloitusnäyttö**.
2. Napauta kohtaa **Oma taustakuva**.
3. Napauta kohtaa **Vaihda**.
 - **Galleria**
 - **Liikkuva taustakuva**
 - **Doro-taustakuva**
4. Valitse kuva napauttamalla ja vahvista valitsemalla .

Huomaa! Voit myös palauttaa oletustaustakuvan napauttamalla kohtaa **Nollaa**.

Aloitusnäytön pikakuvakkeet

Mikä on pikakuvake? Pikakuvake mahdollistaa nopean siirtymisen yhteystietoon tai sovellukseen.

Pikakuvakkeen lisääminen aloitusnäytöltä

1. Voit myös lisätä tai poistaa pikakuvakkeen suoraan aloitusnäytöltä napauttamalla kohtaa .
2. Napauta  uudelleen.
3. Valitse pikakuvakkeeksi lisättävä kohde valintaluettelosta.
4. Vahvista  -näppäimellä.
 - Poista pikakuvakkeet käytöstä valitsemalla . Vahvista .

Pikakuvakkeiden etsiminen ja lisääminen valikossa

1. Napauta aloitusnäytöllä kohtaa  **Aseta** →  **Oma aloitusnäyttö**.
2. Napauta kohtaa **Omat kirjamerkit**.
3. Napauttamalla kohtaa  voit lisätä ja valita esim. kohdan **Kiinnitä yhteyshenkilö** valintaluettelosta napauttamalla. Vahvista  -näppäimellä.

Huomaa! Sinun on poistettava pikakuvake ennen kuin voit korvata sen.

Pikakuvakkeiden etsiminen ja poistaminen valikossa

1. Napauta aloitusnäytöllä kohtaa  **Aseta** →  **Oma aloitusnäyttö**.
2. Napauta kohtaa **Omat kirjamerkit**.
3. Valitse pikakuvake napauttamalla kohtaa  ja vahvista valitsemalla .

Omat pienoissovellukset

Pienoissovellus on Android-puhelimien älytoiminto. Pienoissovellus toimii kuten minisovellus tai tietokkuna, ja se on samalla pikakuvake toiseen, suurempaan sovellukseen laitteessasi. Pienoissovelluksen ansiosta sinun ei tarvitse avata suurta sovellusta, vaan pienoissovellus käynnistyy suoraan aloitusnäytössä ja näyttää tiedot. Pienoissovellukset ovat usein näyttökohteita, kuten kelloja, laskureita, huutokauppalaskureita, osakekurseja, saapuvien lentojen tietoja, päivän säätietoja jne.

Pienoissovellusten etsiminen ja lisääminen valikossa

Voit lisätä vielä useampia pienoissovelluksia aloitusnäyttöön noudattamalla näitä ohjeita.

1. Pyyhkäise aloitusnäytössä vasemmalle, niin pääset seuraavaan aloitusnäyttöön.
2. Napauta kohtaa **Haluan tehdä**.
3. Napauta kohtaa **Lisää widget**.
4. Kosketa pienoissovellusta ja pidä sitä valittuna. Vedä ja pudota pienoissovellus aloitusnäyttöön.

Vihje: Lisää sovelluksia saat täältä: **Play-kauppa**.

Tekstin koko

1. Napauta aloitusnäytöllä kohtaa  **Aseta** →  **Näyttöasetus** →  **Tekstin koko**.
2. Napauta **Normaali** ja valitse vaihtoehto valintaluettelosta napauttamalla.
3. Kun olet valmis, napauta .

Näytön kirkkaus

Voit säätää näytön kirkkautta. Oletusasetus on **Automaattinen**, ja akun säästämiseksi suosittelemme tämän asetuksen käyttöä.

1. Napauta aloitusnäytöllä kohtaa  **Aseta** →  **Näyttöasetus** →  **Näytön kirkkaus**.
2. Poista käytöstä vaihtamalla .
3. Säädä näytön kirkkautta manuaalisesti vetämällä liukusäädintä. Mitä suurempi arvo, sitä kirkkaampi näyttö.
4. Kun olet valmis, napauta .

Tekstin kontrasti

Voit lisätä joidenkin tekstien ja kuvien kontrastia näytöllä ja tehdä kohteista selkeämpiä, jolloin niiden tunnistus helpottuu.

1. Napauta aloitusnäytöllä kohtaa  **Aseta** →  **Näyttöasetus** →  **Tekstin kontrasti**.
2. Ota käyttöön vaihtamalla . Vahvista -näppäimellä.

Käänteiset värit

1. Napauta aloitusnäytöllä kohtaa  **Aseta** →  **Näyttöasetus** →  **Käänteiset värit**.
2. Voit muuttaa näytön tekstin valkoiseksi ja taustan tummaksi. Kun olet valmis, napauta kohtaa .

Huomaa! Näytön kaikki värit muutetaan käänteisiksi, mikä voi johtaa erikoisiin väriyhdistelmiin.

Värinkorjaus

1. Napauta aloitusnäytöllä kohtaa  **Aseta** →  **Näyttöasetus** →  **Käänteiset värit**.
2. Voit muuttaa näytön väritilaa, jos henkilö kärsii värinäön häiriöistä. Kohteet näkyvät tällöin selkeämmin. Valitse napauttamalla :
 - **Pois käytöstä**
 - **Monokromasia (mustavalkoinen näyttö)**
 - **Käänteinen deuteranomalia**
 - **Deuteranomalia (paranna vihreän värin havaitsemista)** (punainen-vihreä)
 - **Käänteinen protanomalia**
 - **Protanomalia (paranna punaisen värin havaitsemista)** (punainen-vihreä)
 - **Käänteinen tritanomalia**
 - **Tritanomalia (paranna sinisen värin havaitsemista)** (sininen-keltainen)

Kun olet valmis, napauta .

Esteettömyyden parantaminen edelleen

Voit parantaa esteettömyyttä entisestään toiminnoilla, joiden avulla heikosta näöstä tai kuulosta tai puutteellisista taidoista kärsivät käyttäjät saavat käytettyä laitetta helpommin.

1. Napauta aloitusnäytössä kohtaa  **Aseta** →  **Yleiset asetukset** →  **Lisäasetukset** →  **Esteettömyys**.

Äänenvoimakkuus

Laitteen erilaisten ääniasetusten säätäminen

1. Napauta aloitusnäytöllä kohtaa  **Aseta** →  **Ääniasetukset** →  **Äänenvoimakkuus**.
2. Säädä äänenvoimakkuutta liukusäädintä vetämällä (tai painamalla miinus- tai plus-kuvaketta).
 - **Soittoääni ja ilmoitukset.**
 - **Musiikki, videot, pelit.**
 - **Hälytykset.**

- **Käytä värinää myös puheluille.**

3. Kun olet valmis, napauta .

Vihje: Voit säätää äänenvoimakkuutta myös painikkeilla. Puhelun aikana äänenvoimakkuuspainikkeilla säädetään puhelun äänenvoimakkuutta, ja puhelimen valmiustilassa niillä säädetään soittoäänen voimakkuutta.

Oma soittoääni

Laitteen erilaisten ääniasetusten säätäminen

1. Napauta aloitusnäytöllä kohtaa  **Aseta** →  **Ääniasetukset** →  **Oma soittoääni**.

Vihje: Toista napauttamalla  ja lopeta kuuntelu napauttamalla .

- **Soittoääni:** Valitse vaihtoehto valintaluettelosta napauttamalla. Vahvista .
- **Viesti- ja ilmoitusääni:** Valitse vaihtoehto valintaluettelosta napauttamalla.
- **Toistuvan ilmoituksen ääni:** Ota käyttöön -kytkimellä.
- **Sähköpostin ilmoitusääni:** Ota käyttöön -kytkimellä.

2. Kun olet valmis, vahvista napauttamalla .

Vihje: Voit säätää äänenvoimakkuutta myös painamalla puhelimen sivussa olevia äänenvoimakkuuspainikkeita.

Omat ääniasetukset äänipuheluita varten

Jos käytät kuulolaitetta tai kuulet puhelinta huonosti äänekkäissä ympäristöissä, voit muokata puhelimen ääniasetuksia.

1. Napauta aloitusnäytöllä kohtaa  **Aseta** →  **Ääniasetukset** →  **Omat ääniasetukset äänipuheluita varten**.
2. Valitse napauttamalla **Normaali**:
 - **Normaali:** normaalikuuloisille normaaleissa olosuhteissa.
 - **Korkea:** keskivaikeat kuulovammat tai käyttö äänekkäässä ympäristössä.
 - **HAC tila:** käytettäessä kuulolaitteen kanssa.

3. Kun olet valmis, napauta .

Yhteensopivuus kuulolaitteiden kanssa (HAC)

Tätä puhelinta voidaan käyttää kuulolaitteiden kanssa. Kuulolaitteiden yhteensopivuus ei takaa, että kaikki kuulolaitteet toimivat tietyn puhelimen kanssa. Matkapuhelimiin on radiolähettimeä, jotka voivat häiritä kuulolaitteen toimintaa. Tämä puhelin on testattu käytettäväksi kuulolaitteiden kanssa joidenkin siinä käytettyjen langattomien tekniikoiden osalta, mutta laitteessa saattaa olla uusia langattomia tekniikoita, joita ei ole vielä testattu käytettäväksi kuulolaitteiden kanssa. Voit varmistaa, että tietty kuulolaite toimii hyvin tämän puhelimen kanssa testaamalla niitä yhdessä ennen ostamista.

Kuulolaitteiden yhteensopivuusstandardiin kuuluu kahdenlaisia luokituksia:

- **M:** Kun käytät kuulolaitetta tässä tilassa, varmista, että kuulolaite on asetettu **M-tilaan** tai akustisen yhdistämisen tilaan, ja aseta puhelimen kuuloke kuulolaitteen sisäisen mikrofoniin lähelle. Parhaiden tulosten saavuttamiseksi yritä käyttää puhelinta eri asennoissa kuulolaitteeseen nähden – esimerkiksi kuulokkeen asettaminen hieman korvan yläpuolelle saattaa tuottaa paremman tuloksen kuulolaitteiden kanssa, joiden mikrofoni on korvan takana.
- **T:** Kun käytät kuulolaitetta tässä tilassa, varmista, että kuulolaite on asetettu **T-tilaan** tai telecoil-tilaan (kaikissa kuulolaitteissa ei ole tätä tilaa). Parhaiden tulosten saavuttamiseksi yritä käyttää puhelinta eri asennoissa kuulolaitteeseen nähden – esimerkiksi kuulokkeen asettaminen hieman korvan ala- tai etupuolelle saattaa tuottaa paremman tuloksen.

Bluetooth-yhteys®

Voit yhdistää puhelimen langattomasti toisiin Bluetooth®-yhteensopiviin laitteisiin, kuten kuulokkeisiin tai toisiin matkapuhelimiin.

Huomaa! Bluetooth voi kuluttaa paljon akkua. Muista poistaa Bluetooth käytöstä, kun et käytä sitä.

Yhteyden muodostaminen muihin Bluetooth-laitteisiin

1. Napauta aloitusnäytöllä kohtaa  **Aseta** →  **Omat yhteydet** → **Bluetooth-yhteys**.

2. Ota käyttöön vaihtamalla .
3. Valitse napauttamalla yksikkö, johon haluat muodostaa yhteyden.

Huomaa! Jos et löydä yksikköä, johon haluat muodostaa yhteyden, päivitä luettelo napauttamalla kohtaa  → **Päivitä**. Vaihtoehtoisesti voit asettaa laitteen näkymään muille laitteille; tämä valinta tehdään toisella laitteella. Ks. toisen laitteen käyttöopas.

4. Sinua voidaan pyytää antamaan salasana tai painamaan painiketta. Jos tällainen ponnahdusikkuna ilmestyy näyttöön, anna salasana tai vahvista muutoin liitäntä puhelimesi tai toisella laitteella.
5. Vahvistuksen tai salasanan syöttämisen jälkeen yhteys yksiköiden välille muodostetaan ja tiedonsiirto voi alkaa. Voit alkaa käyttää laitetta.
6. Tuo näyttöön käytettävissä olevat vaihtoehdot napauttamalla .

Huomaa! Koska laitteiden välille on nyt muodostettu pariyhteys, yhteys palautuu aina, kun käynnistät laitteesi Bluetooth-yhteyden ja toinen laite on päällä. Pariyhteys säilyy niin kauan, kunnes se puretaan.

Laitteiden välisen pariyhteyden purkaminen

1. Napauta aloitusnäytöllä kohtaa  **Aseta** →  **Omat yhteydet** → **Bluetooth-yhteys**.
2. Yhdistetyt laitteet näkyvät luettelossa.
3. Napauta  sen laitteen nimen vieressä, jonka pariyhteyden haluat purkaa.
4. Napauta kohtaa **Unohda**.

Huomaa! Voit katkaista yhteyden myös sammuttamalla toisen laitteen tai poistamalla sen Bluetooth-yhteyden käytöstä.

Lentokonetila

Lentokonetila-tilassa et voi soittaa tai vastaanottaa puheluita, käyttää verkkoa, ladata sähköposteja tai tehdä mitään, mikä edellyttää Internet-yhteyttä. Tällä halutaan estää herkkien laitteiden häiriöt. Voit silti pelata pelejä, kuunnella musiikkia, katsoa videoita ja muuta sisältöä, kunhan kaikki tämä sisältö on tallennettu muistikortillesi tai sisäiseen muistiin.

Kun otat puhelimen mukaasi ulkomaille, voit pitää sen lentotilassa. Jos teet niin, sinulle ei voi koitua lisäkuluja verkkovierailuista mutta voit silti ottaa langattoman Wi-Fi-yhteyden käyttöön. Ota virran säästämiseksi käyttöön **Lentokonetila** alueilla, joilla verkkoyhteyttä ei ole, koska puhelin etsii jatkuvasti käytettävissä olevia verkkoja, mikä kuluttaa virtaa. Voit saada ilmoituksia hälytyksinä, jos hälytyksiä on käytössä.


1. Napauta aloitusnäytössä kohtaa  **Aseta** →  **Yleiset asetukset** →  **Lisäasetukset** →  **Lisää**.
2. Napauta **Lentokonetila**.
3. Ota käyttöön vaihtamalla .

Vihje: Voit ottaa tilan käyttöön myös pitämällä **virtapainiketta** painettuna ja valitsemalla sitten avautuvasta valikosta **Lentokonetila**. Voit ottaa lentotilan käyttöön myös *Ilmoituspaneeli*-kohdan pika-asetuksista.

Vihje:  näkyy tilapalkissa, kun yhteys on muodostettu.

Voit helposti ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä **Lentokonetila** -tilan ilmoituspaneelin pika-asetuksista. Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilariviä alas.

Puhelimen kytkeminen tietokoneeseen

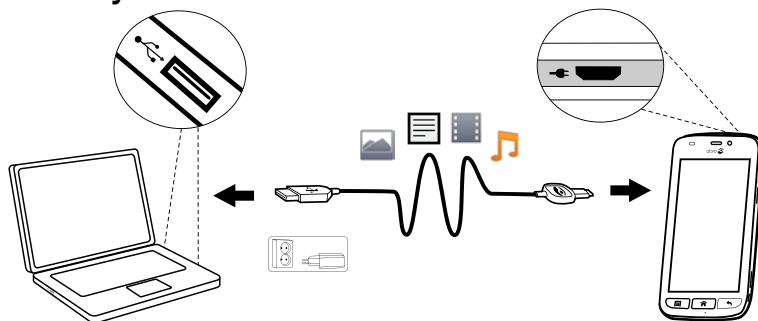

Kytke puhelin tietokoneeseen ja aloita kuvien, musiikin ja muiden tiedostojen siirtäminen. Tarvitset vain USB-johdon puhelimen ja tietokoneen väliin. Tietokoneesi tiedostoselaimella voit vetää ja pudottaa sisältöä puhelimen ja tietokoneen välillä.

Huomaa! Kaikkien tekijänoikeussuojattujen materiaalien siirtäminen ei välttämättä onnistu.

Vihje: Jos oletustallennussijainniksi on määritetty muistikortti, kaikki puhelimella otetut kuvat ja videot tallentuvat muistikortin **DCIM/Camera**-kansioon.

Sisällön siirtäminen puhelimen ja tietokoneen välillä

1. Kytke puhelimesi tietokoneeseen USB-johdolla.

Huomaa! Sinun on ehkä odotettava, kunnes ajuriohjelma asennetaan tietokoneellesi, ennen kuin pääset käyttämään puhelinta koneelta.

Mac-käyttäjät, ks. <https://www.android.com/filetransfer/>.

2. Tietokoneen näyttöön ilmestyy ponnahdusikkuna, jossa pyydetään valitsemaan, mitä haluat tehdä, kun olet kytkenyt puhelimesi tietokoneeseen.
3. Valitse laitteen avaaminen ja tiedostojen tarkastelu tietokoneella.
4. Odota kunnes puhelin/muistikortti ilmestyy ulkoisena levyasemana tietokoneen tiedostoselaimeen.
5. Vedä ja pudota valittuja tiedostoja puhelimen ja tietokoneen välillä.
6. Käytä tarpeen mukaan myös tietokoneesi **Poista laite turvallisesti** -toimintoa.
7. Kun olet valmis, irrota USB-johto.

Vihje: Kun kytket puhelimesi tietokoneeseen, voit valita useita eri kytkentätiloja. Pyyhkäise alaspäin tilarivillä ja napauta kohtaa

 **USB on tiedonsiirtotilassa.** Valitse sitten napauttamalla yksi vaihtoehtoista kohdasta **USB:n käyttötila.**

Huomaa! Kun puhelin/muistikortti on yhdistetty tietokoneeseen, puhelin ei voi käyttää muistikorttia. Tietyt puhelimen toiminnot ja sovellukset, kuten kamera, eivät välttämättä ole käytettävissä. Voit siirtää tiedostoja USB-johdon avulla useimpien USB-massamuistirajapintaa tukevien laitteiden ja käyttöjärjestelmien välillä.

Oman puhelimen tiedot

Laitetietojen, kuten ohjelmistoversion tai akun tilan, tarkastelu ja laiteohjelmiston päivitys

1. Napauta aloitusnäytöllä kohtaa  **Katso →**
 **Oman puhelimen tiedot.**

- Valitse **Akun tiedot**, jos haluat tarkastella tietoja ja tilastoja akun tilasta ja akun käyttöhistoriasta.
- Valitse **Muisti**, jos haluat tarkistaa käytetyn ja käytettävissä olevan muistin tilan.
- Valitse **Puhelimen tila**, jos haluat tarkastella järjestelmä- ja ohjelmistoversioita jne.
- Valitse **Laitteen päivitys**, jos haluat tarkistaa saatavilla olevat ohjelmistopäivitykset.
- Valitse **Käyttöoikeudet**, jos haluat nähdä käyttöehdot ja muut lakitiedot.

Laitteen päivittäminen

Kun laitteesi on yhteydessä Wi-Fi-verkkoon, laiteohjelmisto päivittää sen uusimpaan ohjelmistoversioon langattoman palvelun kautta.

Huomaa! Päivityksen aikana puhelimesi on väliaikaisesti poissa käytöstä eikä sillä voi soittaa edes hätäpuheluita. Kaikki yhteystiedot, kuvat, asetukset jne. pysyvät tallennettuina puhelimessa. Älä keskeytä päivitystä.

TÄRKEÄÄ

Suosittelemme, että päivität aina laitteeseesi uusimman ohjelmistoversion, jotta laite toimii parhaalla mahdollisella tavalla ja sisältää uusimmat parannukset. Kun uusi ohjelmisto on saatavilla, tilariville tulee asiaa koskeva ilmoitus tai saat erillisen ilmoituksen. Aloita lataaminen valitsemalla se. Latausaika voi vaihdella Internet-yhteydestä riippuen.

Varmuuskopiointi

Google-tilisi tiedot on määritetty varmuuskopioitumaan automaattisesti. Noudata alla olevia asetuksia, joilla varmistat, että yhteystietosi, järjestelmäasetukset, sovellukset, kalenteri ja sähköpostit säilyvät, kun määrität samaan Gmail-tiliin uuden laitteen.

Google-varmuuskopiointi

1. Napauta aloitusnäytössä kohtaa  **Aseta** →  **Yleiset asetukset**
→  **Lisäasetukset**.

2. Selaa ja valitse ensin **Varmuuskopiointi ja nollaus** ja sitten **Tietojen varmuuskopiointi**.
3. Varmista, että kytkin on ON-asennossa .

Markkinoilla on useita sovelluksia, joilla voit varmuuskopioida valokuvia, sovelluksia jne. Osa sovelluksista tarjoaa myös pilvitallennustilaa, johon sisältöä voidaan ladata mobiililaitteelta, ja osassa sovelluksista datan palauttaminen on mahdollista. Hae sovelluksia  **Play-kauppa** -kaupasta, ks. *Google™ Play-kauppa*, s.46

Puhelimen uudelleenkäynnistäminen

Syynä puhelimen asetusten nollaamiseen voi olla jatkuva ongelma, jota ei pystytä ratkaisemaan, tai se, että puhelin jää jumiin eikä vastaa kommentoihin. Tässä laitteessa on kiinteä akku, eikä laitetta voi siksi käynnistää uudelleen akkua irrottamalla.

- Jos sinun on käynnistettävä puhelin uudelleen, pidä **virtapainiketta** ja **suurena äänenvoimakkuutta -näppäintä** painettuina samanaikaisesti yli kahdeksan sekunnin ajan. Puhelin käynnistyy uudelleen automaattisesti.

Puhelimen asetusten nollaaminen

TÄRKEÄÄ

Kun puhelimen asetukset nollataan, tyhjennetään lähes kaikki tiedot. Näitä ovat esimerkiksi ladatut ja asennetut sovellukset, tilit, järjestelmä- ja sovellusdata ja asetukset. Varmista, että sinulla on varmuuskopiot kaikista tiedoista ja tiedostoista, jotka haluat säilyttää, ennen kuin nollaat puhelimen asetukset. Varmuuskopio on tietojen turvakopio. Lue huolellisesti alla oleva teksti ennen kuin aloitat.

Syynä puhelimen asetusten nollaamiseen voi olla jatkuva ongelma, jota ei pystytä ratkaisemaan. Syynä voi olla myös se, että haluat antaa puhelimen jonkun toisen henkilön käyttöön.

Huomaa! Kaikki puhelimeen sen hankkimisen jälkeen tallennetut tiedot menetetään.

Poikkeukset

- Kaikki **SD-kortti**-kortille tallennetut tiedot, jos sellainen on asennettuna (ks. kohdat *Aseta muistikortti* (valinnainen eikä sisälly toimitukseen) puhelimeen, s.4 ja *Ulkoinen muisti*, s.44).
- Google™-sovellukset ja -data— jos valintaruutu kohdassa **Tietojen varmuuskopiointi** on valittuna. Katso *Varmuuskopiointi*, s.41.
- Tiedot, jotka olet tallentanut pilvipalveluun (tai tietokoneelle, ks. kohta *Puhelimen kytkeminen tietokoneeseen*, s.39).

TÄRKEÄÄ

Muista Google-tili, johon puhelimesi viimeksi kirjautui. Googlen varkaudenestomekanismi pyytää sinua antamaan sen Google-tilin tiedot, johon puhelimesi on viimeksi kirjautunut, jotta henkilöllisyyden todennuksen navigointinäyttö käynnistyy. Puhelimesi voi käynnistyä kunnolla vasta, kun henkilöllisyyden todennus on tehty.

Puhelimen asetusten nollaaminen

1. Napauta aloitusnäytössä kohtaa  **Aseta** →  **Yleiset asetukset** →  **Lisäasetukset** → **Varmuuskopiointi ja nollaus**.
2. Valitse **Tehdasasetuksien palauttaminen**. Lue huolellisesti näytöllä olevat tiedot, tämä on **tärkeää!**
3. Valitse **Nollaa puhelimen asetukset**.
4. Valitse **Poista kaikki**.



VARO

Tämä on viimeinen vaihe ennen kuin laitteelta poistetaan **peruuttamattomasti** KAIKKI data, mukaan lukien Google- tai muun tilin asetukset, järjestelmä- ja sovellustiedot ja asetukset.

5. Kun puhelimesi asetukset on nollattu, siinä käytetään jälleen tehdasasetuksia ja se on juuri sellainen kuin puhelimen hankittuasi.

Muisti ja tallennustila

Huomaa! Kun päivität puhelimen, käytettävissä oleva kapasiteetti voi muuttua.

Puhelimessa on erilaisia muisti- ja tallennusmahdollisuuksia.

Sisäinen tallennustila

Sisäistä tallennustilaa käytetään ladatun tai siirretyn sisällön sekä käyttäjän henkilökohtaisten asetusten ja datan tallentamiseen. Esimerkkejä tästä ovat hälytykset ja muistutukset, äänenvoimakkuus- ja kieliasetukset, sähköpostiviestit, kirjanmerkit, yhteystiedot, kalenterimerkinnot, valokuvat, videot ja musiikki.

Ulkoinen muisti

Voit käyttää ulkoista muistikorttia, jos haluat saada lisää tallennustilaa tai siirrettävän muistin. Mediakorteille on olemassa erilaisia standardeja. Käytä vain yhteensopivia muistikortteja. Tämän laitteen kanssa yhteensopiva korttityyppi: microSD, microSDHC maks. 32 Gt. Lyhenne SD tulee sanoista Secure Digital. Pienen kapasiteetin korteille mahtuu vähemmän tietoa. Puhelin toimii myös ilman siihen asetettua SD-korttia. Suosittelemme käyttämään nopeaa muistikorttia, erityisesti, jos käytät sitä sisäisenä muistina. Useimmat sovellukset pystyvät lukemaan dataa muistikortilta, mutta vain tietyt sovellukset pystyvät tallentamaan tiedostoja tällaiseen muistiin. Voit esimerkiksi määrittää kamerasovelluksen tallentamaan kuvat suoraan muistikortille.

Huomaa! Jos liität puhelimeesi ulkoisen muistin, suosittelemme tallennussijainnin vaihtamista oletusasetuksesta. Näin voit tallentaa puhelimeesi enemmän tiedostoja, kuten kuvia ja videoita. Suosittelemme, että kopioit valokuvasi säännöllisesti puhelimen sisäisestä muistista tietokoneellesi, ks. *Puhelimen kytkeminen tietokoneeseen*, s.39. Kuvatiedostot sijaitsevat puhelimesi DCIM-kansiossa. Lyhenne DCIM tulee englanninkielisistä sanoista Digital Camera IMages (digikameran kuvat) ja se on oletusarvoinen hakemistorakenne digikameroissa ja älypuhelimien kameroissa.

Muistitilan vapauttaminen

Laitteen muistilla on tapana täytyä normaalin käytön seurauksena. Jos puhelimesi alkaa hidastua tai sovellukset sulkeutuvat yllättäen, harkitse seuraavia:

Kuvien poistaminen

- Jos otat puhelimellasi paljon kuvia, muista varmuuskopioida ne säännöllisesti tietokoneellesi. Tämä estää kuvien menettämisen, jos

puhelimellesi tapahtuu jotain, ja kun kuvat on varmuuskopioitu toisaalle, voit poistaa ne puhelimesta ja vapauttaa tallennustilaa. Pääset käsiksi kuviisi liittämällä puhelimesi tietokoneeseen USB-kaapelilla, ks. *Puhelimen kytkeminen tietokoneeseen*, s.39.

- Valokuvien varmuuskopiointiin on olemassa myös monia erilaisia palveluita, joissa varmuuskopiointi useimmiten tapahtuu automaattisesti. Tähän puhelimeen on esiasennettu Google-sovellus, **Kuvat**, joka tukee rajatonta tallennusta sekä valokuvien ja videoiden varmuuskopiointia ja jopa luo minialbumia puolestasi.

Välimuistin tyhjentäminen

Mikä on välimuisti? Kun käytät verkkoa tai sovelluksia puhelimen selaimella, verkkosivut joilla vieraillet tallentuvat puhelimesi välimuistiksi kutsuttiin muistiin. Kun seuraavalla kerralla vieraillet samalla verkkosivulla tai käytät samaa sovellusta, puhelin lataa sen välimuistista sen sijaan, että kaikki sisältö olisi ladattava uudelleen palvelimelta, mikä veisi aikaa ja kuormittaisi yhteyttä.

1. Napauta aloitusnäytössä kohtaa  **Aseta** →  **Yleiset asetukset** →  **Lisäasetukset**.
2. Valitse **Tallennustila**.
3. Valitse **Välimuistitiedot** ja vahvista.
4. Palaa painamalla .

Vihje: Välimuisti täyttyy ajan myötä uudelleen, ja sinun on jälleen tyhjennettävä se.

Käyttämättömien sovellusten asennuksen poistaminen

1. Napauta aloitusnäytössä kohtaa  **Katso** →  **Omat sovellukset**.
2. Napauta kohtaa **Haluan tehdä**.
3. Napauta kohtaa **Poista asennus**.
4. Napauta poistettavien kohteiden kohdalla .
5. Vahvista napauttamalla kohtaa **Kyllä**.

Vihje: Kaikkia ostoja hallinnoidaan Gmail-tilillä. Jos haluat asentaa tietyn sovelluksen uudelleen myöhemmin, sinua ei veloiteta samasta sovelluksesta uudelleen edellyttäen, että olet kirjautuneena alkuperäiselle Gmail-tilillesi.

SIM-kortin PIN-koodin vaihtaminen

1. Napauta aloitusnäytöllä kohtaa  **Aseta** →  **Yleiset asetukset** → **••• Lisäasetukset**.
2. Napauta kohtaa **Suojaus**.
3. Napauta **Ota SIM-kortin lukitus käyttöön** → **Vaihda SIM-kortin PIN-koodi**.
4. Syötä vanha PIN-koodi ja valitse **OK**.
5. Syötä uusi PIN-koodi ja valitse **OK**. Syötä uusi PIN-koodi uudelleen ja valitse **OK** vielä kerran. Kun olet valmis, näyttöön ilmestyy **SIM-kortin PIN-koodin vaihtaminen onnistui**.

Vaadi PIN-koodi käynnistyksen yhteydessä

1. Napauta aloitusnäytössä kohtaa  **Aseta** → **Yleiset asetukset**  → **••• Lisäasetukset**.
2. Valitse **Suojaus**.
3. Valitse **Ota SIM-kortin lukitus käyttöön** → **Puhelin avautuu PIN-koodilla**.
 - Aktivoi PIN-koodi kääntämällä valitsin  -asentoon. Sinun tulee syöttää PIN-koodi aina, kun käynnistät puhelimen.
 - Deaktivoi PIN-koodi kääntämällä valitsin  -asentoon.



VAROITUS

Jos SIM-kortti katoaa tai se varastetaan, sitä ei ole suojattu.

Google™ Play-kauppa

TÄRKEÄÄ

Palvelun käyttäminen edellyttää Internet-yhteyttä. Jos Wi-Fi-yhteyksiä on käytettävissä, niiden käyttö on suositeltavaa tietoliikennekustannusten pienentämiseksi. Kysy palveluntarjoajaltasi tilauksen tarkat kustannukset.

Huomaa! Sinulla on oltava Google™-tili, jotta voit käyttää **Play-kauppa**-kauppaa. Gmail-tilisi on myös Google-tilisi, joten voit käyttää Gmailisi käyttäjänimeä ja salasanaa myös muissa Google-tuotteissa (esim. YouTube, Google+, Google Play ja Google Drive).

Voit selata käytettävissä olevia sovelluksia ja pelejä eri luokissa tai Top-listojen avulla, joita ovat mm. maksullisten ja ilmaisten sovellusten Top-listat. Voit myös etsiä tiettyä sovellusta tai peliä.

Jotkin sovellukset ovat maksullisia. Hinta näkyy sovelluksen kuvauksessa. Sama pätee, jos sovellus on ilmainen. Sovellukset maksetaan Google™ Walletin avulla, jonka voit rekisteröidä Google™ -tiliä luodessasi tai ensimmäisellä ostokerralla, tai muulla käytettävissä olevalla maksutavalla.

Sovellusten asentaminen

1. Napauta aloitusnäytöllä  **Play-kauppa**.
2. Etsi kohde, jonka haluat ladata, selaamalla luokkia tai käyttämällä hakutoimintoa.
3. Katso kohteen tietoja napauttamalla sitä, ja suorita asennus/ostos ohjeiden mukaan.

Vihje: Kaikki ladatut sovellukset ovat kansiossa  **Play-kauppa**.

Napauta  ja valitse napauttamalla **Omat sovellukset**.

Asennetun sovelluksen avaaminen

1. Kun olet kohdassa  **Play-kauppa**, napauta  ja valitse napauttamalla **Omat sovellukset**.
2. Valitse ladattu sovellus. Napauta tarvittaessa **Avaa**.

Asennetun sovelluksen päivittäminen

1. Kun olet kohdassa  **Play-kauppa**, napauta  ja valitse napauttamalla **Omat sovellukset**.
2. Voit valita kaikkien päivitettävien sovellusten päivittämisen, napauta silloin **Päivitä kaikki**. Vaihtoehtoisesti voit valita tietyn sovelluksen, napauttaa  **Päivitä** ja vahvistaa.

Sovellusten poistaminen

1. Kun olet kohdassa  **Play-kauppa**, napauta  ja valitse napauttamalla **Omat sovellukset**.
2. Valitse sovellus napauttamalla, napauta  **Poista** ja vahvista.

Puhelut

Soittaminen

Soittaminen numeroon, jota ei ole tallennettu yhteystietoihin, katso myös

 **Soita**, s.26.

1. Napauta aloitusnäytöllä  **Soita**.
2. Napauta kohtaa  **Numero**.
3. Syötä puhelinnumero. Puhelin tarjoaa ehdotuksia, kun syötät numeroa.
4. Soita napauttamalla kohtaa  **Soita** tai napauta suoraan ehdotettua yhteystietoa.

Vihje: Käytä kansainvälisissä puheluissa **+**-etuliitettä ennen maakoodia. Kosketa ja pidä **0**-painiketta, kunnes **+** näkyy.

Puheluun vastaaminen

Saapuvan puhelun merkiksi puhelin soi tai värisee.

Huomaa! Kun puhelin soi, kuulet **soittoäänen**, ks. *Oma soittoääni*, s.36. Voit asettaa puhelimeen useita eri soittoääniä esimerkiksi sen mukaan, kuka sinulle soittaa. Voit myös valita saman soittoäänen kaikille puheluille.

1. Kosketusnäyttö aktivoituu ja näet puhelua koskevat tiedot.
2. Voit tehdä jotain seuraavista:

Lukitulta näytöltä

- **Vastaa puheluun** pyyhkäisemällä ylös .
- **Hylkää puhelu** pyyhkäisemällä näytön yläreunasta alaspäin, jolloin näkyviin tulee ilmoitusrivi, ja napauta kohtaa  **Hylkää**
- **Hiljennä soittoääni** painamalla äänenvoimakkuuspainiketta (ylös tai alas).

Avatussa näytössä

- **Vastaa** puheluun napauttamalla kohtaa  **Vastaa**
- **Hylkää** puhelu napauttamalla kohtaa  **Hylkää**
- **Hiljennä** puhelu painamalla äänenvoimakkuuspainiketta (ylös tai alas).

Puhelun päättäminen

- Päättää puhelu napauttamalla kohtaa **Katkaise** .

Vaihtoehdot puhelun aikana

Äänenvoimakkuuden säätö

- Säädä puhelun äänenvoimakkuutta sivunäppäimillä, valittu taso näkyy näytössä.

Mykistäminen

1. Napauta puhelun aikana kohtaa .
2. Poista käytöstä napauttamalla kerran uudelleen.

Näppäimistö (äänilähetys)

1. Napauta puhelun aikana kohtaa .
2. Syötä numero.
3. Sulje napauttamalla kerran uudelleen.

Kaiutin

1. Napauta puhelun aikana kohtaa .
2. Puhu selkeästi mikrofoniin korkeintaan 1 m:n etäisyydeltä. Voit säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuuspainikkeilla.
3. Poista käytöstä napauttamalla kerran uudelleen.

Huomaa! Puhelun aikana on käytettävissä myös muita toimintoja. Tarkastele valittavissa olevia toimintoja napauttamalla **Haluan tehdä**. Osa laitteen sisällöstä voi vaihdella alueen, palveluntarjoajan, mallin ominaisuuksien tai ohjelmistojen mukaan.

Kuulokemikrofoni

Kuulokemikrofoni

- Kytke puhelimen mukana toimitettu kuuloke kuulokeliitintään. Puhelimen sisäinen mikrofoni kytketään automaattisesti pois käytöstä.



VARO

Kuulokemikrofonin liian suuri äänenvoimakkuus voi aiheuttaa kuulovaurioita. Säädä kuulokkeiden äänenvoimakkuus huolellisesti.

Puheluloki

1. Valitse aloitusnäytöllä  **Katso → Puheluhistoria** .
2. Napauta numeroa tai yhteystietoa:
 - Soita napauttamalla kohtaa  **Soita**.
 - Saat näkyviin lisävaihtoehtoja napauttamalla **Haluan tehdä**.

Puhelulokin tyhjentäminen

1. Valitse aloitusnäytöllä  **Katso →**  **Puheluhistoria**.
2. Napauta **Haluan tehdä** ja valitse **Tyhjennä puheluhistoria**.
3. Napauta valkoista neliötä poistettavien kohteiden vierestä tai napauta kohtaa **Valitse kaikki**.
4. Kun olet valmis, napauta .

Puheluasetukset

Näytön lukitseminen puheluiden ajaksi, puhelulokin rajoitukset jne.

1. Napauta aloitusnäytöllä kohtaa  **Soita**.
2. Napauta kohtaa  **Numero → Haluan tehdä → Avaa asetukset →**:
 - Vältä puheluiden soittaminen vahingossa poistamalla käytöstä **Suorat soitot**. Ennen lähtevää puhelua näkyviin tulee vahvistusikkuna. Vahvistusikkuna on kätevä tapa tarkastaa, että haluat todella soittaa puhelun. Oletusasetus on **Päällä**. Kun olet valmis, napauta .

Huomaa! Koskee vain puheluita, jotka soitetaan suoraan valikosta  **Katso →**  **Omat yhteyshenkilöt**.

- Valitse **Puhelutietojen rajoitus**, jos haluat lyhentää puhelimen soittohistoriaa niin, että vain viimeiset 100 puhelua näytetään.
- Valitse **Puheluajastin**, jos haluat tarkastella soitettujen ja saapuneiden puheluiden kokonaiskestoa laskettuna siitä, kun otit puhelimen käyttöön tai nollasit laskurin viimeksi. Tässä voit myös nollata laskurin. Viimeisimmästä puhelusta näytetään se-
kä aika että vastaanottaja.
- Valitse **Lisäasetukset**, jos haluat tarkastella ja hallinnoida muita asetuksia, kuten **Puhelut**
 - **Vastaaja**
 - **Soitonsiirto**
- Voit myös tarkastella ja hallinnoida muita asetuksia, kuten **Puhelujen esto**.

Huomaa! Lisäasetusten ominaisuudet ovat verkkopalveluita, joiden käyttö voi edellyttää tilaamista. Lisätietoja vastaajasta ja sen numerosta saat palveluntarjoajaltasi.

3. Kun olet valmis, napauta .

Hätäpuhelut

Kun puhelin on päällä, voit aina soittaa hätäpuhelun.

1. Napauta aloitusnäytöllä kohtaa  **Soita**.
2. Syötä paikallinen hätänumero napauttamalla  **Numero**.
3. Napauta kohtaa  **Soita**.

Jotkin verkot hyväksyvät hätäpuhelut ilman kelvollista SIM-korttia. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Yhteystiedot

Uuden merkinnän lisääminen

Yhteystietosi synkronoidaan automaattisesti Google-tilin kanssa (edellyttäen, että olet kirjautunut Google-tilillesi). Google-tilin synkronoinnin hallinta, ks. *Varmuuskopiointi*, s.41.

1. Napauta aloitusnäytössä kohtaa  **Lisää** →  **Yhteyshenkilö**.

2. Syötä yhteystiedot ja lisää käytettävissä olevat tiedot. Kun olet valmis, napauta kohtaa  **Seuraava**.
3. Uusi yhteystieto luodaan, kun pääset kohtaan  **Tallenna** ja napautat sitä.

Vihje: Piilota näppäimistö napauttamalla  ja aktivoi se uudelleen yksinkertaisesti napauttamalla tekstikenttää uudelleen.

Yhteystietojen hallinta

1. Napauta aloitusnäytöllä kohtaa  **Katso** →  **Omat yhteyshenkilöt**.
2. Avaa olemassa oleva yhteystieto napauttamalla.
Vihje: Kokeile napauttaa kohtaa **Haluan tehdä** ennen tallennetun yhteystiedon napauttamista. Näin saatat saada näkyviin muita valikkovaihtoehtoja.
3. Napauta kohtaa **Muokkaa**.
4. Napauta kohtaa  lisätäksesi yhteystiedon suosikkeihin tai poista se suosikeista napauttamalla kohtaa .
5. Lisää kuva napauttamalla kohtaa .
6. Määritä yhteystiedot loppuun noudattamalla näytön ohjeita.
7. Kun olet valmis, napauta kohtaa  **Tallenna**. Yhteystietosi synkronoidaan automaattisesti Google-tilin kanssa (edellyttäen, että olet kirjautunut Google-tilillesi). Google-tilin synkronoinnin hallinta, ks. *Varmuuskopiointi*, s.41.

Vihje: Suosikkiyhteystiedot on helppo löytää  -kuvakkeen perusteella. Poista suosikki napauttamalla suosikkiyhteystietoa ja napauttamalla sitten **Haluan tehdä** ja **Poista suosikeista**.

Yhteystietojen tuominen ja vieminen

Jos käytössäsi on Doro-palvelu, kuten My Doro Manager tai Doro Connect & Care, voit käyttää sitä SIM/SD-kortilta tuomiseen tai kortille viemiseen.

Tuo yhteystietoja tallennuspalveluista laitteellesi

1. Napauta aloitusnäytöllä kohtaa  **Katso →**
 **Omat yhteyshenkilöt.**
2. Napauta kohtaa **Haluan tehdä.**
3. Valitse tuontivaihtoehto valintaluettelosta napauttamalla kohtaa **Tuo/Vie.**
4. Vahvista napauttamalla .

ICE-yhteyshenkilöiden tunnistaminen

ICE-yhteyshenkilötiedon (In case of emergency) avulla ensiapuhenkilöstö voi ottaa yhteyttä lähiomaiseesi tai johonkin tallennetuista yhteyshenkilöistäsi.. Katso kohta *ICE (In Case of Emergency)* , s.56.

ICE-yhteyshenkilöiden hakeminen lukitussa näytössä

1. Avaa näytön lukitus pyyhkäisemällä.
2. Hae tallennettuja ICE-tietoja napauttamalla kohtaa **ICE.**
3. Soita ICE-yhteyshenkilölle napauttamalla kohtaa .

Huomaa! Koskee vain tilanteita, joissa näytön lukitustavaksi on asetettu **Kuvio**, **PIN-koodi** tai **Salasana**. Lisäsi ICE-tiedot on täytynyt ensin lisätä. Näytön lukituksen aktivointi tai näytön lukitustavan muuttaminen, ks. *Ruudun lukitus*, s.12.

ICE-yhteyshenkilöiden tunnistaminen valikossa

1. Napauta aloitusnäytössä kohtaa  **Katso →**
 **Omat yhteyshenkilöt →**  **Hätäyhteystieto (ICE).**

Turva-asetukset

Oma turvapainikkeeni



VAROITUS

Ennen kuin turvapainiketta voidaan käyttää, turvatoiminto on aktivoitava, puhelinnumerot lisättävä numeroluetteloon ja tekstiviestiä muokattava niin, että se sisältää tiedot, jotka haluat lähettää.

**VARO**

Kun turvapuhelu on aktivoitu, puhelin asetetaan handsfree-/kaiutintilaan. Älä pidä laitetta korvasi lähellä, kun handsfree-tila on käytössä, sillä äänenvoimakkuus saattaa olla erittäin voimakas.

Puhelimessa on turvapainike , jotta päivittäinen arki sujuisi turvallisemmin. Turvapainikkeen avulla on helppoa soittaa turvanumeroluetteloon tallennettuihin numeroihin.

Turvapuhelun soittaminen

- Pidä puhelimen turvapainiketta  painettuna kolmen sekunnin ajan tai paina sitä kolme (3) kertaa sekunnin sisällä. Turvapuhelu alkaa 5 sekunnin viiveen jälkeen. Viiveen aikana voit estää mahdollisen väärän hälytyksen valitsemalla **Peruuta**.
- Turvatekstiviesti voidaan lähettää kaikille vastaanottajille.
- Paikannustekstiviesti voidaan lähettää kaikille vastaanottajille.
- Luettelon ensimmäiselle vastaanottajalle soitetaan. Jos puheluun ei vastata 25 sekunnin kuluessa, puhelin soittaa seuraavaan numeroon. Soittaminen toistetaan kolme kertaa tai kunnes puheluun vastataan tai kunnes painetaan **Peruuta**.

Turvapainikkeen asetukset

Voit valita turvapainikkeesä käytön yhdessä Connect & Care -palvelun kanssa, ks. *Doro Connect & Care*, s.64. Seuraavassa selostetaan turvapainikkeen määrittäminen.

1. Napauta aloitusnäytössä kohtaa  **Aseta** →  **Turva-asetukset** →  **Oma turvapainikkeeni**.
2. Toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
3. Suosittelemme, että kohdassa **Älä häiritse -käyttöoikeudet** kytket päälle asetuksen  ja sallit **Turvapainike** -painikkeen käytön.
4. Napauta kohtaa **Takaisin** .
5. Napauta kohtaa **Määrittäminen**.
6. Suorita asetusten määrittäminen loppuun noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

Sovellukset

Määritä turvapainikkeen kanssa yhdistettävä sovellus.

- Valitse turvapainikkeelle eri sovellus napauttamalla kohtaa **Määrittäminen**.
Turvapainike on oletussovellus

Turvatoiminnon aktivointitavan valitseminen

- **3 painallusta:** aktivoi turvatoiminto painamalla turvapainiketta kolme kertaa sekunnin sisällä.
- **Pitkä painallus (normaali):** aktivoi turvatoiminto pitämällä turvapainiketta pohjassa noin kolmen sekunnin ajan tai painamalla sitä kahdesti sekunnin aikana.

Äänenvoimakkuuden määrittäminen turvapuheluista varten

Valitse turvatoiminnon signaalityyppi.

Huomaa! Tämä asettaa oman laitteesi signaalin, Ei vastaanottajan signaalia.

- **Korkea** (oletus).
- **Matala.**
- **Äänetön.**

Apuyhteystietojen valinta

1. Napauta kohtaa **Lisää henkilö**.
2. Valitse miten yhteystieto lisätään.
3. Poista yhteyshenkilö painamalla numeron perässä olevaa miinusmerkkiä.

Huomaa! Jotkin yksityiset turvallisuusyritykset hyväksyvät automaattiset puhelut asiakkailtaan. Ota aina yhteys turvallisuusyritykseen ennen sen numeron ohjelmoimista.

Hälytysviesti

- Luettelon yhteyshenkilöille voidaan lähettää tekstiviesti, kun turvapainiketta painetaan. Voit muokata tekstiviestiä henkilökohtaiseksi. Muokkaa tarvittaessa viestiä napauttamalla tekstikenttää. Ota viesti käyttöön tai poista se käytöstä -kytkimellä.

Sijaintiviesti

Jos lähetät turvahälytyksen, tukihenkilösi voivat hyötyä suuresti siitä, että he saavat sijaintitietosi. Näin he voivat auttaa sinua mahdollisimman nopeasti. Sijaintiviestillä voit jakaa GPS-koordinaattisi tekstiviestillä tukihenkilöillesi. Sijaintitiedot perustuvat GPS-sijaintiin turvapuhelun

soittohetkellä ja jos sijaintitietoja ei voida määrittää, annetaan viimeisin määritetty sijaintisi.

- Ota viesti käyttöön tai poista se käytöstä -kytkimellä.

Valitse , kun olet valmis.

ICE (In Case of Emergency)

Hätätilanteessa ICE-tietojen saaminen mahdollisimman nopeasti on tärkeää, sillä se voi parantaa selviämismahdollisuuksia. Lisäämällä ICE-yhteystiedon voit parantaa omaa turvallisuuttasi. Ensihoitajat saavat hätätilanteessa käyttöönsä puhelimesta henkilöä koskevat lisätiedot, kuten lääkityksen ja henkilön lähiomaisen tiedot. Kaikki kentät ovat valinnaisia, mutta mitä enemmän tietoa on, sitä parempi.

Huomaa! ICE-yhteyshenkilösi haetaan yhteystiedoistasi, ja sinun on varmistettava, että olennaiset tiedot on tallennettu jokaisen ICE-yhteyshenkilön yhteyteen.

1. Napauta aloitusnäytöllä kohtaa  **Aseta** →  **Turva-asetukset** → **ICE-numero**.
2. Valitse **Luo hätäyhteystieto** ja syötä terveystietosi. Täytä ICE-kortin tiedot noudattamalla näytön ohjeita.
3. Kun olet valmis, napauta .

Huomaa! Jos haluat poistaa jo lisätyn ICE-yhteyshenkilön, napauta ICE-yhteyshenkilön nimen vieressä näkyvää miinusmerkkiä. Vahvista napauttamalla .

Etäapu -toiminnon käyttö

Anna henkilön, johon luotat, hallinnoida puhelintasi esimerkiksi etätoimintona. Voit pyytää tätä toimintoa ottamalla yhteyttä Doro-asiakastueeseen. Salli heidän hallinnoida ja siirtää tiedostoja sekä auttaa sinua ylläpitotehtävien sekä mahdollisten ongelmien hoitamisessa etäkäytöllä.

Etätukea antavalla henkilöllä on oltava Teamviewer asennettuna puhelimeen. Teamviewer-ohjelman voi ladata ja asentaa useaan eri käyttöjärjestelmään osoitteesta <http://www.teamviewer.com/download/>.

Yhteyden muodostaminen etätuki-istuntoa varten

1. Napauta aloitusnäytössä kohtaa  **Aseta** →  **Turva-asetukset** →  **Etäapu**.
2. Jaa **tunnisteesi** henkilökohtaisen teknisen tukihenkilösi kanssa etäkäytön sallimiseksi. Valitse, miten haluat jakaa tunnuksesi, napauttamalla kohtaa **Lähetä tunnisteeni....**
3. Toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
4. Lopeta TeamViewer avaamalla ilmoituspaneeli ja pyyhkäisemällä tilariviltä alas. Napsauta kohtaa QuickSupport ja napauta kohtaa  oikeasta yläkulmasta.
5. Vahvista **Sulje**-näppäimellä.

Huomaa! Kaikki TeamViewer-yhteydet ovat huolellisesti salattuja, eivätkä ulkopuoliset siten pääse käyttämään niitä. Katso tarkat tekniset tiedot yhteyksistä, turvallisuudesta ja tietosuojasta tietoturvalausunnosta osoitteesta

<http://www.teamviewer.com/en/products/security.aspx>.

Sovellukset

Sovellus voi olla ohjelma tai peli, jota voit käyttää Doro 8040 -puhelimessasi. Esiasennetut sovellukset voivat vaihdella markkina-alueesta ja palveluntarjoajasta riippuen. Jotkin sovellukset vaativat Internet-yhteyden. Kysy palveluntarjoajaltasi tilauksen tarkat kustannukset ennen sen aktivoimista. Jotkin sovellukset ovat maksullisia. Hinta näkyy sovelluksen kuvauksessa samoin kuin maininta siitä, jos sovellus on ilmainen. Ladattujen ja asennettujen sovellusten käyttö ei maksa mitään, paitsi jos siihen tarvitaan Internet-yhteyttä.

Lataa ja asenna kaikki tarvitsemasi sovellukset *Doro Selection* -valikoiden tai *Google™ Play-kauppa* -kaupan avulla.

Aloittelijan opas - puhelimeen tutustuminen

Opastusta ja vinkkejä uuden puhelimesi perusominaisuuksiin tutustumiseen.

- Napauta aloitusnäytöllä  **Tutustu** →  **Oma puhelin**.

Doro Selection

Helpoin tapa hakea sovelluksia on käyttää **Doro Selection** -toimintoa. Hakua helpottavat erilaiset valitut sovelluskategoriat, kuten koti, digitaalinen maailma, uutiset, terveys ja hyvinvointi, talous jne. Voit käyttää sovellusten etsimiseen myös **Suosittelut sovellukset**:- ja **Näytä luokan mukaan**-toimintoja.

1. Napauta aloitusnäytöllä kohtaa  **Lisää** →  **Sovellus**.
2. Valitse kohde napauttamalla:
 - Napauta kohtaa **Suosittelut sovellukset**: valitaksesi sovelluksen.
 - Valitse **Näytä luokan mukaan** ja valitse vaihtoehto valintaluettelosta. Vahvista  -näppäimellä.
 - Valitse **Hae Play-kaupasta Google Play -kauppa**, jos haluat siirtyä kohteeseen **Play-kauppa**.

Viestit

Viestien kirjoittaminen

Voit lähettää puhelimellasi erityyppisiä viestejä. Seuraavassa kerrotaan, kuinka tekstiviestejä lähetetään, mutta voit lähettää myös muita viestejä  **Lähetä** -valikosta.

Vihje: Tekstiviestit (sms) lähetetään välittömästi puhelimeen, jota useimmat meistä kantavat aina mukanaan. Tekstiviesti on henkilökohtaisempi ja yksityisempi lähestymistapa. Useimmat nykyaikaiset älypuhelimet pystyvät vastaanottamaan sähköpostiviestejä (jotka ovat kenties suositumpi yhteydenottotapa virallisemmissa yhteyksissä ja kyselyissä), mutta tekstiviestin lähettäminen on yhä yksinkertaisempaa ja myös ainoa vaihtoehto niille, joilla on käytössään tavallinen matkapuhelin.

1. Napauta aloitusnäytöllä kohtaa  **Lähetä** →  **Viesti**.
2. Napauta kohtaa  **Numero**.
3. Syötä puhelinumero. Puhelin tarjoaa ehdotuksia, kun syötät numeroa.
4. Napauta kohtaa **Valitse numero** tai ehdotettua yhteystietoa.
5. Kirjoita viesti.

Huomaa! Saat näyttöön lisää vaihtoehtoja valikkopainikkeella **Haluan tehdä**.

6. Kun olet valmis, napauta  **Lähetä**.

Huomaa! Jos lisäät useamman vastaanottajan, sinua laskutetaan kustakin vastaanottajasta. Viestien lähettämisestä voi koitua lisäkustannuksia verkkovierailun aikana. Jos Wi-Fi-yhteyksiä on käytettävissä, niiden käyttö on suositeltavaa tietoliikennekustannusten pienentämiseksi.

Tekstiviestiasetukset

1. Napauta aloitusnäytöllä kohtaa  **Katso** →  **Omat viestit**.
2. Napauta kohtaa **Haluan tehdä**.
3. Napauta kohtaa **Avaa asetukset**.
 - Valitse napauttamalla ne ominaisuudet, joita haluat muuttaa, tai ota ominaisuudet käyttöön / poista ne käytöstä  -valintakytkimellä.
4. Kun olet valmis, napauta .

Huomaa! Viestiasetukset on yleensä määritetty valmiiksi eikä sinun tarvitse tehdä niihin muutoksia, ellet tahdo. Tietyt ominaisuudet ovat verkkopalveluita ja niiden käyttö voi edellyttää tilaamista. Saat lisätietoja palveluntarjoajaltasi.

Sähköposti

Sähköpostitilin määrittäminen

Kun avaat sähköpostin ensimmäistä kertaa, sinua pyydetään määrittämään sähköpostitili.

TÄRKEÄÄ

Palvelun käyttäminen edellyttää Internet-yhteyttä. Jos Wi-Fi-yhteyksiä on käytettävissä, niiden käyttö on suositeltavaa tietoliikennekustannusten pienentämiseksi. Kysy palveluntarjoajaltasi tilauksen tarkat kustannukset ennen sen aktivointia.

Vihje: Gmail on aina käytettävissä Google-kohdassa, jonka avaat aloitusnäytössä.

Sähköpostitilin aktivoiminen

1. Napauta aloitusnäytöllä kohtaa  **Katso** →  **Omat sähköpostit.**
2. Napauta kohtaa **+ Lisää tili.**
 - **Lisää nykyinen tili**
 - **Luo Gmail-tili**
3. Vahvista napauttamalla .
4. Halutessasi saat lisää vaihtoehtoja napauttamalla **Haluan tehdä.**
 - Valitse tili valitsemalla **Hallitse tilejä** tai lisää tili valitsemalla **Lisää tili** Painamalla **Haluan tehdä** uudelleen saat näkyviin lisävalintoja.
5. Syötä pyydyt asetukset tarvittaessa manuaalisesti ja napauta , kun olet valmis. Lisätietoja saat sähköpostipalvelun tarjoajaltasi.

Sähköpostiviestien kirjoittaminen

Seuraavassa kuvataan, kuinka sähköpostia lähetetään yhteystietoihin tallennetulle yhteyshenkilölle.

1. Napauta aloitusnäytöllä kohtaa  **Lähetä** →  **Sähköposti.**
2. Napauta kohtaa  **Yhteyshenkilö.**
3. Valitse yhteystieto napauttamalla.
4. Kirjoita otsikko.
5. Kirjoita sähköpostiviestisi napauttamalla kohtaa **Kirjoita viesti tähän.**
6. Halutessasi saat lisää vaihtoehtoja napauttamalla **Haluan tehdä.**
7. Kun olet valmis, napauta  **Lähetä.**

Sähköpostiviestien lukeminen

1. Napauta aloitusnäytöllä kohtaa  **Katso** →  **Omat sähköpostit.**
2. Lue sähköpostiviesti napauttamalla.
3. Valitse vaihtoehto valintaluettelosta napauttamalla **Vastaa/välitä.**
4. Kirjoita sähköpostiviestisi.
5. Halutessasi saat lisää vaihtoehtoja napauttamalla **Haluan tehdä.**
6. Kun olet valmis, napauta  **Lähetä.**

Sähköpostiasetukset

1. Napauta aloitusnäytöllä kohtaa  **Katso** →  **Omat sähköpostit.**

2. Napauta **Haluan tehdä**.
3. Saat lisää vaihtoehtoja napauttamalla kohtaa **Avaa asetukset**.
4. Valitse vaihtoehto napauttamalla.
5. Kun olet valmis, napauta .

Kamera

Vihje: Jotta saisit teräviä kuvia, pyyhi linssi puhtaaksi kuivalla liinalla.

Huomaa! Älä ota valokuvia tai kuvaa videoita muista ihmisistä ilman heidän lupaansa. Älä ota valokuvia tai kuvaa videoita, kun se on kiellettyä tai jos se voi loukata toisten koskemattomuutta.

Kameran avaaminen

Fyysisellä painikkeella

1. Aktivoi kamera pitämällä painettuna fyysistä **kamerapainiketta**. Tämä toimii missä tahansa näytössä tai tilassa. Fyysinen **kamerapainike** sijaitsee puhelimen oikeassa alakulmassa.
2. Ota kuva napauttamalla kohtaa  tai painamalla **kamerapainiketta**.

Aloituspainikkeella

1. Napauta aloitusnäytöllä kohtaa  **Kamera**.

Valikossa

1. Napauta aloitusnäytössä kohtaa  **Kuvaa** →
 - **Valokuva**
 - **Video**
 - **Omakuva**

Selfien ottaminen

Selfie on kuva itsestäsi. Voit ottaa kuvan itsestäsi käyttämällä etukameraa.

1. Ota omien kuvien ottamiseen tarkoitettu etukamera käyttöön napauttamalla kameran esikatselussa -kuvaketta.
2. Katso kameraan. Siirrä kameran kulmaa, kunnes mieluinen kuvakulma löytyy.

3. Kun kasvosi ovat näytössä, ota kuva napauttamalla kohtaa  tai painamalla fyysistä kamerapainiketta (puhelimien oikeassa alareunassa).

Videon kuvaaminen

1. Kuvaa videota napauttamalla kameran esikatselussa -kuvaketta. Lopeta tallentaminen painamalla .

Kamera-asetukset

Huomaa! Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat olla erilaisia.

Kohdennus

- Napauta kuvaa esikatselussa kohdasta, johon haluat kohdentaa.

Zoomaus

- Aseta esikatselunäytöllä kaksi sormea näytölle ja levitä sormia lähentääksesi näyttöä tai nipistä niitä yhteen loitontaaksesi näyttöä.
- Voit myös käyttää äänenvoimakkuuspainikkeita zoomaamiseen: äänenvoimakkuuden nostaminen lähentää ja äänenvoimakkuuden laskeminen loitontaa.

Salama

- Valitse salaman asetukset napauttamalla kohtaa .
1. Siirry kuvaustilojen luetteloon napauttamalla kohtaa  **Lisää asetuksia**. Napauta ja liu'uta, kun haluat avata kolme eri alavalikkoa:
 -  kamera-asetusten käyttäminen.
 -  videoasetusten käyttäminen.
 -  yleisten asetusten käyttäminen.
 2. Napauta, kun haluat avata ja valita eri asetuksia. Voit aina napauttaa kohtaa **Palauta oletukset**.

Vihje: Pääset galleriaan kameratilassa valitsemalla kameran esikatselussa pienoiskuvakkeen näytön vasemmasta alakulmasta.

Gallerian kuvien käsittely

Tarkastele kuvia tai videoita

Kaikki kameralla otetut kuvat, vastaanotetut kuvat ja tallennetut videot tallentuvat kansioon **Oma galleria**.

1. Napauta aloitusnäytöllä kohtaa  **Katso** →
 **Omat kuvat ja videot**.
2. Valitse näytettävä/toistettava kuva/video.
3. Siirry seuraavaan kuvaan pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle. Voit siirtyä kuvasta toiseen myös napauttamalla nuolia.
4. Poistu painamalla .

Vihje: Kuvan otettuasi pääset galleriaan kameratilassa napauttamalla kohtaa .

Kuvien ja videoiden hallinta

1. Napauta aloitusnäytössä kohtaa  **Katso** →
 **Omat kuvat ja videot**.
2. Saat näkyviin lisää vaihtoehtoja napauttamalla **Haluan tehdä**.
 - Saat lisää vaihtoehtoja napauttamalla kohtaa **Näytä**.
 - **Suosikkien hallinta**
 - **Poista kuvia**
 - **Aseta**
3. Kun olet valmis, napauta .
4. Valitse näytettävä/toistettava kuva/video.
5. Saat näkyviin lisää vaihtoehtoja napauttamalla **Haluan tehdä**.
 - **Muokkaa tätä kuvaa**
 - **Rajaa kuva**
 - **Kierrä kuvaa**
 - **Tee tästä kuvasta**
 - **Jaa tämä kuva**
 - **Kuvan tiedot**
 - **Lisää suosikkeihin**
 - **Poista tämä kuva**

6. Kun olet valmis, napauta .

Doro Connect & Care

Huomaa! Useimpien Connect & Care -sovelluksen toimintojen käyttö vaatii Internet-yhteyden. Puhelimen käyttötavoistasi riippuen puhelin voi käyttää runsaasti Internet-kaistanleveyttä todella nopeasti. Ennen kuin käytät puhelintasi, suosittelemme ehdottomasti tiedonsiirron hintojen selvittämistä mobiilioperaattoriltasi. Tiedonsiirtopalvelujen käyttö verkkovierailun aikana voi tulla kalliiksi. Tarkista verkkovierailujen hinnat mobiilioperaattoriltasi ennen verkkovierailuja.

Connect & Care on sovellus, jonka avulla voit pyytää apua **avustajalta** (ystävältä tai sukulaiselta) älylaitteella, johon on asennettu Connect & Care -sovellus. Apua voidaan antaa sijainnista riippumatta (etätuki).

Huomaa! Joidenkin Connect & Care -sovelluksen toimintojen käyttöä varten joko Doro 8040 -käyttäjällä tai avustajalla on oltava voimassa Doron Care-palvelun tilaus. Connect & Care voi ohittaa normaalin turvapainikkeen toiminnan.

Aloittaminen – Sovelluksen asentaminen

Tilin luominen Doro 8040 -laitteella

1. Napauta aloitusnäytössä kohtaa **Omat sovellukset**, jos haluat avata seuraavan sovelluksen:  **Omat sovellukset** →  **Doro Connect & Care**.
2. Vie tilinmääritys loppuun noudattamalla näytön ohjeita.

Sovelluksen asentaminen avustajan laitteelle

1. Siirry kohtaan  **Play-kauppa** tai **App Store**.
2. Asenna avustajan  **Doro Connect & Care**-sovellus avustajan laitteelle.

Huomaa! Voit käyttää tätä menetelmää myös Connect and Care -sovelluksen päivittämiseen uusimpaan versioon.

Avustajan yhdistäminen Doro 8040 -puheliimeen

Pyyntö voidaan lähettää joko 8040-laitteen käyttäjän tai avustajan laitteelta.

Lähetä yhteyspyyntö

1. Avaa  **Doro Connect & Care**  **Henkilöt**-sovelluksessa (saatavilla valikkonäppäimellä , ellei näy näytöllä).
2. Napauta kohtaa **Lisää yhteyshenkilöitä** ja valitse yhteystieto puhelimesi yhteystietoluettelosta.
3. Kun pyyntö on lähetetty joko avustajan tai omasta puhelimestasi, toisen henkilön on hyväksyttävä se.

Yhteyspyynnön hyväksyminen/hylkääminen

1. Avaa  **Doro Connect & Care**-sovelluksessa  **Henkilöt** (avattavissa valikkonäppäimellä , jollei näy näytöllä).
2. Muodosta yhteys napauttamalla odottavaa kutsua. (Valikkonäppäimen  napauttaminen vastaa kutsun välitöntä hyväksymistä.
3. **Hyväksy** tai **Hylkää** yhteyspyyntö.
4. Kun olet hyväksynyt yhteyspyynnön, valitse, jaetaanko tietosi yhteyshenkilön kanssa vai ei (tämä asetus on käytettävissä vain Doro 8040-puhelimesta ja silloinkin vain, jos Care-palvelutilaus on voimassa).
5. Kun olet valmis, napauta .

Huomaa! Silloinkin kun Doro 8040 -käyttäjä päättää jakaa tietonsa avustajan kanssa, jaetaan ainoastaan Doro Connect & Care-sovelluksen sisällä käytettävissä olevat tiedot. Etäasetusrajapinnan kautta voidaan jakaa myös joidenkin asetusten nykyinen arvo, mutta Doro 8040 -puhelimien sisältämät henkilötiedot, joita ei ole tallennettu Connect & Care -sovelluksen sisään, ovat edelleen henkilökohtaisia.

Yhteystietoprofiilin avaaminen

1. Avaa  **Doro Connect & Care**-sovelluksessa  **Henkilöt** (avattavissa valikkonäppäimellä , jollei näy näytöllä).
2. Avaa yhteyshenkilön profiili napauttamalla luettelossa olevaa yhteystietoa.

Etäasetukset

Aloittaminen – Etäasetusten käyttöönotto

Avustajan puhelimessa

1. Paina seniorivälilehteä kohdassa  **Doro Connect & Care**.
2. Napauta kohtaa **Etäasetukset**.
3. Napauta -asetuksen käyttöoikeuspyyntöä (tarpeen vain, jos Care-palvelutilaus on jo olemassa).

Kohdassa Doro 8040

1. Avaa  **Doro Connect & Care**-sovelluksessa **Ilmoitukset** (saatavilla valikkonäppäimellä , ellei näy näytöllä).
Hyväksy tai **Hylkää** etäasetustarjous.

Etäasetusten käyttö

Avustajan puhelimesta

1. Paina seniorivälilehteä kohdassa  **Doro Connect & Care**.
2. Napauta kohtaa **Etäasetukset** muuttaaksesi Doro 8040 -puhelimien asetuksia tai kohtaa **Puhelimen tila** nähdäksesi Doro 8040 -puhelimien tietoja.

Huomaa! Doro 8040 -puhelimien asetusten muutos etäasetusyhteyden kautta tulee useimmiten voimaan heti ilman Doro 8040 -käyttäjän toimia.

Care-palvelutilauksen aktivointi

Tämä voidaan tehdä joko Doro 8040 -puhelimesta, jos Doro 8040 -käyttäjä maksaa tilauksesta, tai avustajan puhelimesta, jos avustaja maksaa tilauksesta.

Avustajan puhelimesta

1. Avaa  **Doro Connect & Care**-sovelluksessa **käyttäjäprofiili** ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.
2. Napauta kohtaa **Aktivoi Care-palvelut** ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.
3. Sen jälkeen Doro 8040 -käyttäjän täytyy valita **Hyväksy** hyväksyäksseen Care-palvelutarjouksen puhelimellaan.
4. Nyt sekä Doro 8040 -käyttäjä että avustaja voivat käyttää lisätoimintoja palveluvälilehden ja käyttäjäprofiilien avulla.

Kohdassa Doro 8040

1. Avaa  **Doro Connect & Care** -sovelluksessa  **Palvelut** (saatavilla valikkonäppäimellä , ellei näy näytöllä).
2. Suorita asetusten määrittäminen loppuun noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

Huomaa! Vaikka Doro 8040 -käyttäjällä olisi useita avustajia, tarvitaan vain yksi hoitopalvelutilaus.

3. Avaa avustajan profiili  **Doro Connect & Care**-sovelluksessa.
4. Napauta  -asetuskuvaketta, valitse **Vahvista** ja salli tietojen jakaminen.
5. Kun olet valmis, napauta .

Huomaa! Silloinkin kun Doro 8040 -käyttäjä päättää jakaa tietonsa avustajan kanssa, jaetaan ainoastaan Connect & Care -sovelluksen sisällä käytettävissä olevat tiedot. Etäasetusrajapinnan kautta voidaan jakaa myös joidenkin asetusten nykyinen arvo, mutta Doro 8040 -puhelimien sisältämät henkilötiedot, joita ei ole tallennettu Connect & Care -sovellukseen, ovat edelleen henkilökohtaisia.

Huomaa! Jos haluat perua Care-palvelutilauksen, poista tilauksen aloittanut profiili. Sen jälkeen voit lisätä profiiliin uudelleen, jos haluat jatkaa Connect & Care -sovelluksen maksuttomien osien käyttöä tai aloittaa uuden tilauksen toista profiilia käyttäen.

My Doro Manager

Huomaa! My Doro Manager -ohjelmiston käyttäminen edellyttää Internet-yhteyttä. Puhelimen käyttötavoistasi riippuen puhelin voi käyttää runsaasti Internet-kaistanleveyttä todella nopeasti. Suosittelemme ehdottomasti verkkovierailun hintojen selvittämistä mobiilioperaattoriltasi ennen verkkovierailun käyttöä.

My Doro Manager on sovellus, jonka avulla sinä tai **avustaja** voitte hallita Doro 8040 -puhelinta <http://www.mydoromanager.com>-sivuston avulla. Voit myös katsella opetusvideoita ja tutustua Doro 8040 -puhelimesi moniin mahdollisuuksiin.

Huomaa! Doro 8040 -käyttäjä tarvitsee My Doro Managerin käyttöön sekä Connect & Care -profiilin että Google™ -tilin. Voidakseen käyttää My Doro Manager -sivustoa myös mahdolliset avustajat tarvitsevat My Doro Manager -tilin, jonka he voivat määrittää yhdistämällä joko Facebook- tai Google™ -tilinsä. He voivat myös luoda My Doro Manager -tilin, joka vaatii toimiakseen vain voimassa olevan sähköpostitilin. Google-tiliä voidaan käyttää myös muiden Google-tuotteiden kanssa (esim. YouTube, Google +, Google Play ja Google Drive).

Uuden tilin luominen

Kohdassa Doro 8040

1. Valitse aloitusnäytössä ja pyyhkäise tai napauta nuolta  aloitusnäytön alaosassa.
2. Napauta kohtaa **Omat sovellukset**, ja avaa  **Omat sovellukset** →  **My Doro Manager**.
3. Vie tilinmäärittäminen loppuun noudattamalla näytön ohjeita.

Sivuston käyttö

1. Mene tietokoneella osoitteeseen <http://www.mydoromanager.com>.
2. Valitse, haluatko hallita omaa puhelintasi vai auttaa jotakuta toista.
3. Kirjaudu sisään käyttäen Google™ -tiliäsi.

Huomaa! Auttaakseen Doro 8040-käyttäjää etänä puhelimellaan avustajat voivat myös asentaa  **Doro Connect & Care** -sovelluksen joko Play Store- tai App Store -palvelusta. Katso kohta *Etäasetukset*, s.65.

Huomaa! Avustajalle tarkoitettu My Doro Manager -sovellus, joka on saatavilla Play Store- tai App Store -palvelun kautta, on tarkoitettu vanhempiin puhelinmalleihin, eikä se ole yhteensopiva Doro 8040 -puhelimien kanssa.

Google-haku

TÄRKEÄÄ

Palvelun käyttäminen edellyttää Internet-yhteyttä. Jos Wi-Fi-yhteyksiä on käytettävissä, niiden käyttö on suositeltavaa tietoliikennekustannusten pienentämiseksi. Kysy palveluntarjoajaltasi tilauksen tarkat kustannukset ennen sen aktivointia.

Huomaa! Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat vaihdella laiteasetusten mukaan.

Verkkoselaimen käyttäminen

1. Napauta aloitusnäytöllä Google™-hakukenttää .

Huomaa! Ensimmäisellä kerralla sinulta kysytään, haluatko kirjautua sisään Google-tililläsi.

2. Tee Internet-haku napauttamalla -kirjaimen vieressä ja kirjoittamalla hakusanat tai liittämällä kopioimasi teksti.
3. Kun aloitat Google-haun, voit löytää tietoja nopeammin käyttämällä ennakoivaa hakuja. Ennakoiva haku antaa mahdollisia hakutermejä, jotka liittyvät termeihin, joita kirjoitat ja joita muut ihmiset hakevat.
4. Valitse sopivimmat hakutulokset napauttamalla.
Palaa napauttamalla kohtaa **Takaisin** .

Internet (verkkoselain)

TÄRKEÄÄ

Palvelun käyttäminen edellyttää Internet-yhteyttä. Jos Wi-Fi-yhteyksiä on käytettävissä, niiden käyttö on suositeltavaa tietoliikennekustannusten pienentämiseksi. Kysy palveluntarjoajaltasi tilauksen tarkat kustannukset ennen sen aktivointia.

Verkkoselaimen käyttäminen

1. Napauta aloitusnäytöllä kohtaa  **Katso** .
2. Napauta kohtaa  **Jokin internetissä oleva asia.**
2. Napauta kohtaa **Ääniohjaus** tai **Perinteinen näppäimistö** valitaksesi, miten haluat syöttää tekstisi. Voit tehdä hakuja kirjoittamalla hakusanat tai liittämällä kopioimasi tekstin.
3. Kun olet kirjoittanut hakusanasi, napauta kohtaa **Etsi**.
4. Palaa napauttamalla kohtaa **Takaisin** .

Huomaa! Ensimmäisellä kerralla sinulta kysytään, haluatko kirjautua sisään Google-tililläsi.

Telakointitila

Telakointitila on ikään kuin näytönsäästäjä, jolloin Doro 8040 -puhelimesi toimii esimerkiksi pöytäkellona, valokuvakehyksenä ja musiikkisoittimena.

Telakointitilan kytkeminen päälle ja pois

1. Telakointitila kytkeytyy automaattisesti, kun laite asetetaan laturiin.
2. Voit käynnistää telakointitilan milloin vain napauttamalla aloitusnäytössä kohtaa  tai avata pyyhkäisemällä laajennetun aloitusnäytön.
3. Napauta kohtaa **Omat sovellukset**, ja avaa  **Omat sovellukset → Telakointitila**.
4. Poistu telakointitilasta irrottamalla laite laturista.
Jos haluat kytkeä tilan pois käytöstä mutta jättää laitteen laturiin, paina **kotipainiketta** .

Telakointitilan valikko

1. Napauta näyttöä **Telakointitila**-kohdassa, jolloin aukeaa seuraava valikko:
 - **Soita**, jos haluat soittaa.
 - **Diaesitys**, jos haluat käyttää laitetta valokuvakehyksenä.
 - **Älä häiritse**, jos et halua tulla häirityksi. Ota käyttöön painamalla kerran ja poista käytöstä painamalla toisen kerran.

Huomaa! Ei saa häiritä -asetus on kätevä silloin, kun et halua tulla häirityksi, esimerkiksi yöaikaan tai jos olet kokouksessa. Puhelin ei soi eikä värise, eikä sen näyttöön tule valoa, vaikka siihen tulisi ilmoituksia, hälytyksiä tai puheluita. Voit asettaa puhelimen hiljaiset tunnit toistettaviksi joka päivä samaan aikaan. Voit valita, onko herätyskello käytössä **Ei saa häiritä** -tilan aikana.

- **Musiikki**, jos haluat soittaa musiikkia (vastaa Musiikki-sovelluksen kohtaa ¹, ks. *Musiikki*, s.71).

1. Osa Telakointitilan sisällöstä on peräisin muista sovelluksista (tässä tapauksessa musiikkisoittimen ja herätyskellon kopioita). Jos haluat tehdä muutoksia ja poistaa sisältöä, sinun on siirryttävä alkuperäiseen sovellukseen (musiikkisoittimeen ja herätyskelloon).

Huomaa! Jos haluat nukahtaa musiikkia kuunnellen, voit asettaa **uniajastimen** musiikkia kuunnellessasi. Napauta  -kuvaketta valitaksesi, kuinka monen minuutin ajan haluat musiikin soivan.

- **Hälytys**, jos haluat asettaa hälytyksiä ja käsitellä jo asetettuja hälytyksiä (vastaa Hälytys-sovelluksen kohtaa ², ks. *Hälytys*, s.73).
- **Asetukset**, jos haluat valita taustakuvan, kellon näyttötavan jne.

2. Palaa edelliseen näyttöön valitsemalla **Palaa** .

Suurennuslasi

Suurennuslasitoiminnon avulla voit suurentaa tekstiä tai muita kohteita, joiden lukeminen tai näkeminen on vaikeaa. LED-valo valaisee kohteen.

1. Napauta kohtaa  **Katso** →  **Omat työkalut** →  **Suurennuslasi**.
2. Käytä näyttöä suurennuslasina.
 - **II Pysäytä kuva** pysäyttää näytön väliaikaisesti.
 - Valitse  **Vapauta** vapauttaaksesi näytön.
3. Saat näkyviin lisävaihtoehtoja painamalla **Haluan tehdä**.
4. Poistu painamalla .

Musiikki

Musiikkisoittimen avulla voit kuunnella musiikkia tai muita äänitiedostoja.

Musiikin toistaminen

1. Napauta aloitusnäytöllä  **Kuuntele** →  **Oma musiikki**.
2. Valitse luettelosta raita napauttamalla. Seuraava raita toistetaan automaattisesti.
3. Keskeytä raidan toistaminen napauttamalla **II**.
4. Palaa aloitusnäyttöön painamalla  -näppäintä. Musiikki soi edelleen.
5. Saat näkyviin lisävaihtoehtoja napauttamalla **Haluan tehdä**.

-
2. Osa Telakointitilan sisällöstä on peräisin muista sovelluksista (tässä tapauksessa musiikkisoittimen ja herätyskellon kopioita). Jos haluat tehdä muutoksia ja poistaa sisältöä, sinun on siirryttävä alkuperäiseen sovellukseen (musiikkisoittimeen ja herätyskelloon).
-

Vihje: Musiikkia kuunnellessasi voit käynnistää ja pysäyttää musiikin ilmoituspaneelin pika-asetuksista. Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilariviä alas.

Radion kuunteleminen

FM-radion taajuusalue on 87,5–108,0 MHz.

Radion avaaminen

1. Kytke puhelimen mukana toimitettu kuuloke kuulokeliitintään.
2. Napauta aloitusnäytössä kohtaa  **Kuuntele** →  **Radio**.
Radio käynnistyy. Virittimen taajuus näkyy näytöllä.
3. Etsi kanavia napauttamalla kohtaa  tai .
Aloita toisto painamalla -painiketta ja pysäytä painamalla -painiketta.
Voit säätää äänenvoimakkuutta sivunäppäimillä.
4. Palaa aloitusnäyttöön painamalla -näppäintä. Radio jää soimaan.
Sammuta radio irrottamalla kuuloke.

 sulkee radion.

Vihje: Radiota kuunnellessasi voit käyttää joitain radioasetuksia ilmoituspaneelin pika-asetuksista. Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilariviä alas.

Vihje: Parhaan äänenlaadun takaamiseksi puhelin kannattaa asettaa lepotilaan painamalla lyhyesti **virtapainiketta**.

Kalenteri

Tapahtuman lisääminen

1. Napauta kohtaa  **Katso** →  **Oma kalenteri** →  **Lisää tapahtuma**.
2. Suorita tapahtuma loppuun noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
3. Vahvista napauttamalla .

Tapahtumien muokkaaminen tai poistaminen

1. Napauta kohtaa  **Katso** →  **Oma kalenteri** →  **Lisää tapahtuma**.
2. Selaa kuukautta tai päivää valitsemalla  tai .
3. Päivät, joille on jo tallennettu tapahtumia tai tehtäviä, on merkitty vihreällä pisteellä. Muokkaa tapahtumaa napauttamalla ensin päivämäärää ja sitten tapahtumaa.
4. Saat näkyviin lisävaihtoehtoja napauttamalla **Haluan tehdä**.
 - Valitse näyttötila napauttamalla kohtaa **Näytä**.
 - Poista tapahtuma napauttamalla kohtaa **Poista**
5. Vahvista napauttamalla .

Hälytys

Herätysten asettaminen

Puhelimen on oltava päällä, jotta herätys toimii asianmukaisesti.

Vihje: Hälytys soi jopa hiljaisessa tilassa.

1. Napauta aloitusnäytössä kohtaa  **Lisää** →  **Hälytys** ja noudata näytön ohjeita.

Vihje: Voit säästää akkua ja estää saapuvat puhelut ja viestit kytkemällä **Lentokonetilan** päälle, niin että herätystoiminto pysyy kuitenkin käytössä, ks. *Lentokonetila*, s.38.

Herätysten muokkaaminen tai poistaminen

1. Napauta aloitusnäytöllä kohtaa  **Katso** →  **Omat hälytykset**.
2. Aseta/poista herätys vaihtamalla .
3. Muokkaa herätystä napauttamalla sitä.
4. Poista herätys napauttamalla **Haluan tehdä** ja valitsemalla **Poista**.
5. Vahvista napauttamalla kohtaa .

Herätyksen lopettaminen ja torkkuajastin

- Aseta torkkuajastin soimaan viiden minuutin kuluttua napauttamalla **Torkku**.
- Lopeta herätys napauttamalla **Stop**.

Sääennuste

Voit esimerkiksi ottaa käyttöön sijaintisi mukaiset sääennusteet ja lisätä myös muita sijainteja.

Sääennuste

1. Napauta kohtaa  **Katso** →  **Sääennuste**.
2. Toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
3. Saat näkyviin lisävaihtoehtoja napauttamalla **Haluan tehdä**.

Omat muistiinpanot

Muistiinpanon lisääminen

1. Napauta kohtaa  **Katso** →  **Omat työkalut** →  **Omat muistiinpanot** →  **Lisää muistiinpano**.
2. Syötä vaaditut tiedot.
3. Saat näkyviin lisävaihtoehtoja napauttamalla **Haluan tehdä**:
 - **Lähetä tämä huomautus**, jos haluat jakaa musiikkia.
 - **Poista huomautus** poistaaksesi.
4. Vahvista napauttamalla kohtaa  **Tallenna**.

Taskulamppu

Valon sytyttäminen

1. Napauta kohtaa  **Katso** →  **Omat työkalut** →  **Pimeässä**.
2. Käynnistä ja sammuta napauttamalla kohtia  ja .

Huomaa! Tämä kuluttaa akkua erittäin nopeasti. Muista sammuttaa taskulamppu käytön jälkeen.

Ajastin

Ajastimen asettaminen

1. Napauta kohtaa  **Katso** →  **Omat työkalut** →  **Ajastin**.
2. Aseta aika näppäimillä.
3. Kun olet valmis, napauta **Aloita**.
4. Kun hälytys sammuu, napauta **Lopeta**.

Vihje: Voit käyttää puhelinta tavalliseen tapaan ajastinsovelluksen ollessa käynnissä, kunhan puhelin on päällä.

Laskin

Helppojen laskutoimitusten tekeminen

1. Valitse aloitusnäytössä ja pyyhkäise tai napauta nuolta  aloitusnäytön alaosassa.
2. Napauta kohtaa **Omat sovellukset**, ja avaa  **Omat sovellukset** →  **Laskin**.
3. Näppäile ensimmäinen luku, valitse toiminto (+, -, x, ÷) ja näppäile seuraava luku. Toista tarpeen mukaan.
4. Voit laskea tuloksen valitsemalla =.

Tallennetut äänet

Ääninauhurin avulla voit tallentaa muistiinpanoja ja viestejä.

Lisää äänitallenne

1. Napauta aloitusnäytössä kohtaa  **Lisää** →  **Äänitallenne**.
2. Aloita tallentaminen valitsemalla .
3. Keskeytä tallentaminen valitsemalla -painike.
4. Lopeta tallentaminen valitsemalla .

Tallenteen kuunteleminen

Kun olet nauhoittanut ensimmäisen muistiinpanon, voit valita seuraavasti:

1. Napauta aloitusnäytössä kohtaa  **Kuuntele** →  **Äänitettyä ääntä**.
2. Napauta tallennetta, jonka haluat kuunnella.
3. Napauta **Haluan tehdä** ja valitse:
 - **Tallenna ääni.**
 - **Nimeä ääni uudelleen.**
 - **Lähetä äänet.**
 - **Poista ääniä.** Valitse ruudut poistettavien kohteiden vierestä tai **Valitse kaikki**.

- Vahvista napauttamalla ✓.

Koodisäilö

Helppokäyttöinen salasanojen hallintaominaisuus auttaa sinua muistamaan salasanasasi ja muut henkilökohtaiset ja arkaluonteiset tiedot. Ainoa koodi, joka sinun on tästä lähtien muistettava, on yksinkertainen salasanana, jonka luot **Turvakoodiksi**.

Turvakoodin käyttöönotto

1. Valitse aloitusnäytössä ja pyyhkäise tai napauta nuolta  aloitusnäytön alaosassa.
2. Napauta kohtaa **Omat sovellukset**, ja avaa  **Omat sovellukset** →  **Koodisäilö**.
3. Aloita syöttämällä kolminumeroinen koodi. Kun olet valmis, napauta .
4. Näppäile sama kolminumeroinen koodi ja käännä kahva alas.
5. Napauta kohtaa **Lisää**.
6. Kirjoita muistiinpanosi ja valitse , kun olet valmis.
 - Muokkaa muistiinpanoa valitsemalla se ja napauttamalla valkoista kirjoitusaluetta, jolloin näppäimistö tulee näyttöön.Muokkaa muistiinpanoa ja napauta , kun olet valmis.

Turvamuistiinpanon poistaminen tai salasanan vaihtaminen

1. Valitse napauttamalla **Haluan tehdä**:
 - **Vaihda salasananani**, jos haluat vaihtaa salasanasasi.
 - **Poista huomautuksia**. Valitse poistettavien kohteiden kohdalla  tai **Valitse kaikki**.

Huomaa! Kaikki turvamuistiinpanot poistetaan, jos väärä 3-numeroinen koodi annetaan kolme (3) kertaa. Kirjoita kaikki turvakoodilla suojatut turvamuistiinpanot paperille ennen puhelimen asetusten nollaamista tai tietojen tyhjentämistä muistikortilta.

Google Apps

TÄRKEÄÄ

Palvelun käyttäminen edellyttää Internet-yhteyttä. Jos Wi-Fi-yhteyksiä on käytettävissä, niiden käyttö on suositeltavaa tietoliikennekustannusten pienentämiseksi. Kysy palveluntarjoajaltasi tilauksen tarkat kustannukset ennen sen aktivointia.

Kaikki esiasennetut Google™-sovellukset löytyvät **Google Appsista**. Esiasennetut sovellukset saattavat vaihdella markkina-alueesta riippuen. Lisätietoja sovelluksista saat kunkin sovelluksen ohjevalikosta.

Huomaa! Kaikki sovellukset eivät välttämättä ole saatavilla, tai joitakin niistä on voitu merkitä eri tavalla alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

- Napauta aloitusnäytössä kohtaa **Google**, jos haluat avata Google™-sovelluksia.
 - **Google** etsi nopeasti kohteita Internetistä tai puhelimestasi.
 - **Chrome** etsi tietoja ja selaa verkkosivuja.
 - **Gmail** lähetä tai vastaanota sähköposteja Google Mail -palvelun välityksellä.
 - **Maps** etsi sijaintisi kartalta, etsi sijainteja ja tarkastele eri paikkojen sijaintitietoja.
 - **YouTube** katso tai luo videoita ja jaa niitä muiden kanssa
 - **Drive** tallenna sisältöä pilveen, käytä sitä mistä tahansa ja jaa sitä muiden kanssa.
 - **Musiikin toistaminen** löydä, kuuntele ja jaa musiikkia puhelimestasi. Voit ladata laitteeseesi tallennettua musiikkia pilveen ja käyttää sitä myöhemmin.
 - **Elokvien ja TV:n katselu** lataa videoita katsottavaksi Play Store -palvelusta, ks. *Google™ Play-kauppa*, s.46.
 - **Duo** juttele kavereidesi kanssa yksityisesti tai ryhmässä.
 - **Valokuvat** etsi, hallitse ja muokkaa kaikkia eri lähteistä peräisin olevia valokuviasi ja videoita yhdessä paikassa.

Pilvi

Pilvi ei ole fyysinen asia. Pilvi on palvelimista koostuva verkko, ja jokaisella palvelimella on eri tehtävä. Jotkin palvelimet käyttävät laskentatehoa

sovellusten suorittamiseen tai "palvelun tarjoamiseen". Esimerkiksi kun otat kuvan älypuhelimellasi, se tallentuu puhelimesi sisäiseen muistiin. Kuitenkin silloin, kun lähetät kuvat Instagramiin, lataat ne pilveen. Siksi kannattaa muistaa: Pilvi on palvelimista koostuva verkko. Jotkin palvelimet tarjoavat verkkopalvelua, kun taas toiset mahdollistavat tietojen tallentamisen ja käytön, kuten Instagram tai Dropbox. Saatat käyttää pilveä joka päivä. Olipa kyse Google Drivesta tai Evernotesta, aina kun tallennat tietoja käyttämättä puhelimesi sisäisiä tietoja, tallennat tietoja pilveen.

Sijaintiin perustuvat palvelut

Lyhenne LBS tulee sanoista Location-Based Service ja se on mobiililaitteille tarkoitettu ohjelmistosovellus, joka tarvitsee laitteesi sijaintitiedot. Palvelu voi olla kyselyperusteista, ja se voi tarjota hyödyllistä tietoa esimerkiksi lähimmästä ravintolasta. Palvelu voi olla myös palvelinlähtöistä, jolloin sinulle esimerkiksi lähetetään kuponkeja tai voit tarkastella työmatkaliikennettä. Lain mukaan sijaintipalveluihin on oltava lupa. Sen vuoksi sinun on valittava palvelun käyttö (vastattava kyllä), jotta voit käyttää sitä.

Vihje:  näkyy tilarivillä, kun jokin sovellus käyttää puhelimesi sijaintitietoja.

Huomaa! Jos poistat laitteesi sijaintitiedot käytöstä, ne poistetaan käytöstä myös Google-sovelluksista ja muista kuin Googlen sovelluksista. Tämä merkitsee sitä, että sovellukset eivät voi käyttää puhelimesi sijaintitietoja ja useat hyödylliset ominaisuudet poistuvat käytöstä.

GPS-paikannuspalveluiden sammuttaminen

1. Avaa ilmoituspaneeli aloitusnäytössä napauttamalla kohtaa  **Aseta** →  **Omat yhteydet** →  **Maantieteellisen sijainnin asetukset**.
2. Vaihda  poistaaksesi paikannuspalvelut käytöstä.



VARO

Jos sammutat paikannuspalvelut, kuten kartan, navigointi- ja sääsovellukset eivät saa paikannustietoja.

Tilakuvakkeet

	Mobiiliverkko		Wi-Fi-verkko
R	Verkkovierailu (muissa verkoissa)		Bluetooth käytössä
	Värinätila		Tiedonsiirto: datan tulo ▼, datan lähtö ▲.
	Äänetön tila		Liitetty tietokoneeseen
	Lentotila		Hälytys aktiivinen
	Google Play Store -ohjelmis- topäivityksiä saatavana		Google Play Store, päivitys valmis
	Lukematon sähköpostiviesti		Uusi tekstiviesti tai multimediaviesti
	Tapahtui virhe tai vaaditaan varovaisuutta		SIM-korttia ei ole asetettu
	GPS käytössä		Akun lataustaso
	Kuuloke liitetty (ilman mikrofonia)		Kuuloke liitetty (sis. mikrofonin)
	Vastaamaton puhelu		Puhelu käynnissä
	Soitonsiirto käytössä		

Esimerkkejä näyttönäppäimistä

	Todenna		Kuvaa
	Hylkää		Lisää nykyinen sijainti
	Lisäasetukset		Lisää malliteksti
	Soita yhteyshenkilölle		Kuvaa video
	Kirjoita teksti- tai multi- mediaviesti (SMS/ MMS)		Äänitallenne
	Kirjoita sähköpostiviesti		Tuo näppäimistö näkyviin
	Käsittele liitteitä		

Turvaohjeet



VARO

Puhelin ja varusteet voivat sisältää pieniä osia. Pidä kaikki laitteet poissa pienten lasten ulottuvilta.

Verkkovirtasovitin erottaa laitteen verkkovirrasta. Pistorasian on sijaittava lähellä laitetta, ja sen on oltava helposti käytettävissä.

Verkkopalvelut ja kustannukset

Laitteen käyttö on hyväksytty 4G LTE FDD 1 (2100), 3 (1800), 7 (2600), 8 (900 MHz), 20 (800) MHz / WCDMA 1 (2100), 2 (1900), 5 (850), 8 (900) MHz / GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz -verkoissa. Laitteen käyttö edellyttää tilausta palveluntarjoajalta.

Verkkopalvelujen käyttö voi aiheuttaa kustannuksia. Jotkin tuotteen ominaisuudet vaativat verkon tuen ja siksi ne on tilattava.

Käyttöympäristö

Noudata paikallisia lakeja ja säädöksiä ja sammuta laite paikoissa, joissa sen käyttö on kiellettyä tai joissa se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita. Käytä puhelinta vain normaalissa käyttöasennossa.

Puhelimessa on myös magneettisia osia. Se voi vetää metalliesineitä puoleensa. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tietovälineitä laitteen lähellä. Niille tallennetut tiedot voivat kadota.

Wi-Fi (WLAN)

Tämän laitteen käyttö on sallittua kaikissa Euroopan maissa.

5 150–5 350 MHz:n taajuuskaista on rajoitettu ainoastaan sisäkäyttöön.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	Dk	EE	ES	FI	FR
GR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	ME	MK
MT	NL	NO	PL	PT	RO	RS	SE	SI	SK	TR	UK

Lääketieteelliset laitteet

Radioaaltoja lähettävien laitteiden, kuten matkapuhelinten, käyttäminen voi häiritä puutteellisesti suojattuja lääketieteellisiä laitteita. Tarkista lääkäriltä tai laitteen valmistajalta, onko laite suojattu ulkoisilta radioaalloilta. Jos mielessäsi on kysymyksiä, käännä heidän puoleensa. Jos hoitolaitoksen ohjeet kehottavat sulkemaan puhelimen siellä olosi ajaksi, noudata ohjetta. Sairaaloissa ja hoitolaitoksissa käytetään joskus ulkoisille radioaaltolähteille herkkiä laitteita.

Kehoon istutetut lääketieteelliset laitteet

Mahdollisten häiriöiden välttämiseksi implantoitavien lääkinnällisten laitteiden valmistajat suosittelevat vähintään 15 cm välimatkaa langattoman laitteen ja lääkinnällisen laitteen välille. Jos henkilöllä on kehoon istutettu lääketieteellinen laite, on otettava huomioon seuraavat seikat:

- Langaton laite on aina pidettävä vähintään 15 cm etäisyydellä lääkinnällisestä laitteesta.
- Puhelinta ei saa säilyttää rintataskussa.
- Langatonta laitetta on pidettävä korvalla, joka on lääkinnällisen laitteen sijaintipaikkaan nähden kehon vastakkaisella puolella.

Jos epäilet langattoman laitteen aiheuttavan häiriötä, sammuta puhelin välittömästi.

Jos käytössäsi on kehoon istutettu lääketieteellinen laite ja sinulla on langattoman laitteen käyttöön liittyviä kysymyksiä, ota yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen.

Räjähdysvaaralliset alueet

Katkaise matkapuhelimen virta, jos olet räjähdysvaarallisella alueella. Noudata kaikkia ohjeita ja neuvoja. Räjähdysvaara on olemassa esimerkiksi paikoissa, joissa auton moottori on sammutettava. Kipinät voivat tällaisella alueella aiheuttaa räjähdysen tai tulipalon, joka voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai jopa kuoleman.

Sammuta puhelin polttoainemasinilla ja muissa paikoissa, joissa on polttoainepumppuja ja autojen korjaustiloja.

Noudata radiolaitteiden käyttörajoituksia polttoaineen säilytys- ja myyntipisteiden lähellä, kemiantehtaissa ja räjäytystyön ollessa meneillään.

Räjähdysvaaralliset alueet on yleensä merkitty selkeästi, mutta ei aina. Ohjeet pätevät myös laivan kannen alapuolisissa osissa oleskeluun, kemikaalien kuljetukseen tai varastointiin, nestemäistä polttoainetta (kuten propaania tai butaania) käyttäviin ajoneuvoihin sekä alueisiin, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, kuten pölyä tai metallipölyä.

Litiumpolymeeriakku

Tässä tuotteessa on litiumpolymeeriakku. Akun virheellinen käsittely voi aiheuttaa tulipalon ja palovammojen vaaran.



VAROITUS

Väärin asennettu akku muodostaa räjähdysvaaran. Jotta tulipalon ja palovammojen riskiltä vältytään, ulkoisia liittimiä ei saa purkaa, murskata, lävistää tai saattaa oikosulkuun, altistaa yli 60 °C:n (140 °F:n) lämpötiloille tai heittää tuleen tai veteen. Kierrätä tai hävitä käytetyt akut paikallisten määräysten tai tuotteen mukana toimitetussa oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Akun irrottaminen/vaihtaminen

- Ota akun irrottamista/vaihtamista varten yhteyttä valtuutettuun palvelukeskukseen. Katso uusimmat tiedot osoitteesta www.doro.com.

- Turvallisuuksi vuoksi et saa yrittää irrottaa akkua. Jos akkua ei irroteta oikein, seurauksena voi olla akun ja laitteen vaurioituminen tai henkilövahinko ja/tai laitteesta voi tulla vaarallinen.
- Doro ei vastaa vahingoista tai menetyksistä, mikäli näitä varoituksia ja ohjeita ei noudateta.

Kuulon suojaaminen

Tämä laite on testattu, ja se täyttää sovellettavissa standardeissa EN 50332-1 ja/tai EN 50332-2 annetut äänenpainetasoa koskevat vaatimukset.



VAROITUS

Liiallinen altistuminen koville äänille voi aiheuttaa kuulovaurioita. Altistuminen koville äänille ajon aikana voi heikentää huomaintikykyä ja aiheuttaa onnettomuuden. Jos käytät kuulokkeita, säädä äänenvoimakkuus kohtuulliseksi. Jos taas käytät kaiutinta, älä pidä laitetta liian lähellä korvaa.

Hätäpuhelut

TÄRKEÄÄ

Matkapuhelimet käyttävät radioaaltoja, matkapuhelinverkkoa, maanpäällistä verkkoa ja käyttäjän ohjelmoimia toimintoja. Yhteyksien muodostumista ei voida siksi aina taata. Älä koskaan luota vain matkapuhelimeen, jos puhelun soittaminen on äärimmäisen tärkeää, esimerkiksi sairaustapauksessa.

GPS-tietoihin/sijaintiin perustuvat toiminnot

Jotkut tuotteet tarjoavat GPS-tietoihin/sijaintiin perustuvia toimintoja. Sijaintitietojen määrittäminen tarjotaan "sellaisenaan". Sijaintitietojen tarkkuudesta ei anneta takuita. Laitteen sijaintitietoihin perustuvien tietojen käyttö ei välttämättä ole keskeytyksetöntä tai virheetöntä, ja se voi lisäksi olla riippuvaista verkkopalveluiden saatavuudesta. Huomaa, että toiminnallisuus voi heiketä tai estyä kokonaan tietyissä ympäristöissä, kuten rakennusten sisätiloissa tai rakennusten läheisyydessä.



VARO

Älä käytä GPS-toimintoja tavalla, joka heikentää keskittymiskykyä liikenteessä.

Ajoneuvot

Radioaallot voivat vaikuttaa moottoriajoneuvojen elektronisiin osiin, kuten polttoaineenruiskutukseen, lukkiutumattomiin jarruihin, vakionopeudensäätimeen tai turvatyynyjärjestelmiin, jos ne on asennettu virheellisesti tai suojattu puutteellisesti. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä auton tai sen varusteen valmistajaan tai tämän edustajaan.

Älä säilytä äläkä kuljeta palovaarallisia nesteitä, kaasuja tai räjähtäviä aineita puhelimien tai sen varusteiden lähellä. Jos ajoneuvossa on turvatyyny, muista, että se täyttyy ilmalla hyvin voimakkaasti.

Älä asenna mitään esineitä, kuten kiinteästi asennettuja tai irrotettavia radiolaitteita, turvatynyn yläpuolelle tai alueelle, jonka se täyttää. Jos matkapuhelinlaitteisto on asennettu virheellisesti ja turvatyyny täyttyy, voi aiheutua vakavia vammoja.

Matkapuhelinta ei saa käyttää lentomatkan aikana. Katkaise laitteesta virta ennen lentokoneeseen nousemista. Langattomien laitteiden käyttäminen lentokoneessa voi vaarantaa lentoturvallisuuden ja aiheuttaa tietoliikennehäiriöitä. Se voi myös olla laitonta.

Henkilökohtaisten tietojen suojaaminen

Henkilökohtaisten tietojen suojaaminen ja arkaluonteisten tietojen vuotamisen ja väärinkäytön ehkäisy

- Kun käytät laitetta, varmista, että varmuuskopioit tärkeät tiedot.
- Kun hävität laitteen, varmuuskopioi kaikki tiedot ja palauta sitten laitteen tehdasetukset. Näin estät henkilökohtaisten tietojesi väärinkäytön.
- Kun lataat sovelluksia, lue huolellisesti näyttö, jossa annat sovellukselle käyttöoikeuksia. Noudata erityistä varovaisuutta sellaisten sovellusten kanssa, joilla on pääsy moniin eri toimintoihin tai merkittävään määrään henkilökohtaisia tietojasi.
- Tarkasta tilisi säännöllisesti valtuuttamattoman tai epäilyttävän käytön varalta. Jos havaitset merkkejä henkilökohtaisten tietojesi väärinkäytöstä, ota yhteys palveluntarjoajaan, joka voi poistaa tai muuttaa tilisi tietoja.
- Jos laitteesi katoaa tai se varastetaan, vaihda tilisi salasanat henkilökohtaisten tietojesi suojaamiseksi.
- Vältä tuntemattomista lähteistä ladattavien sovellusten käyttöä ja lukitse laitteesi näyttö kuviolla, salasanalla tai PIN-koodilla.

Haittaohjelmat ja virukset

Suojaa laitteesi haittaohjelmilta ja viruksilta noudattamalla seuraavia käyttöä koskevia vinkkejä. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa vahinkoihin tai tietojen menetyksiin, joita takuuhuolto ei kata.

- Älä lataa tuntemattomia sovelluksia.
- Älä käy verkkosivuilla, jotka eivät ole luotettavia.
- Poista epäilyttävät viestit tai tuntemattomien lähettäjien sähköpostiviestit.
- Aseta salasana ja vaihda se säännöllisesti.
- Poista langattomat ominaisuudet, kuten Bluetooth, käytöstä, kun niitä ei käytetä.
- Jos laite toimii tavallisuudesta poikkeavalla tavalla, tarkasta mahdolliset virukset ajamalla virusohjelma.
- Suorita virusohjelma laitteellasi ennen kuin käynnistät vasta ladattuja sovelluksia tai avaat sellaisia tiedostoja.
- Älä muokkaa rekisteriasetuksia tai laitteen käyttöjärjestelmää.

Huolto ja kunnossapito

Tämä puhelin on teknisesti kehittynyt laite. Sitä on käsiteltävä varovaisesti. Takuu ei ole voimassa, jos laitetta on käytetty asiattomasti.

- Suojaa puhelinta kosteudelta. Vesi- ja lumisade, kosteus ja kaikenlaiset nesteet syövyttävät elektroniikkapiirejä. Jos puhelin kastuu, katkaise siitä heti virta, irrota akku ja anna puhelimen kuivua kokonaan ennen akun asettamista takaisin paikoilleen.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisissä tai likaisissa paikoissa. Muutoin laitteen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vaurioitua.
- Älä säilytä laitetta lämpimissä paikoissa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden elinikää, vahingoittaa paristoja tai saada tietyt muoviosat vääntymään tai sulamaan.
- Älä säilytä laitetta kylmissä paikoissa. Kun puhelin jälleen lämpenee normaaliin lämpötilaan, sen sisälle voi tiivistyä kosteutta, joka voi vaurioittaa elektroniikkapiirejä.
- Älä yritä avata laitetta muulla kuin tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.
- Älä pudota tai ravistele laitetta. Raju käsittely voi rikkoa piirilevyn ja hienomekaniikan.
- Älä puhdista laitetta käyttämällä voimakkaita kemikaaleja.
- Älä pura, avaa, murskaa, taivuta, väännä, lävistä tai silppua.
- Älä muokkaa tai tee muutoksia, äläkä yritä työntää akkuun vieraita esineitä tai upota sitä veteen tai muuhun nesteeseen tai altista vedelle, nesteelle, tulelle, räjähdykselle tai muulle vaaralle.
- Käytä akkua vain sille tarkoitettuun järjestelmässä.
- Lataa akkua vain laturilla, joka on hyväksytty tähän tarkoitukseen standardin IEEE-Std-1725 mukaisesti. Muun kuin hyväksytyt akun tai laturin käyttö voi aiheuttaa tulipalo-, räjähdys-, vuoto- tai jonkin muun riskin.
- Älä päästä akkua oikosulkuun äläkä anna metallisten johtavien osien päästä kosketuksiin akkunapojen kanssa.
- Vaihda akku vain sellaiseen uuteen akkuun, joka on hyväksytty käytettäväksi järjestelmän kanssa standardin IEEE-Std-1725 mukaisesti. Muiden kuin hyväksytyjen akkujen käyttö voi aiheuttaa tulipalo-, räjähdys-, vuoto- tai jonkin muun vaaran.
- Hävitä käytetyt akut viipymättä paikallisten säädösten mukaisesti.
- Jos lapset käyttävät akkuja, heitä on valvottava.
- Akun asiaton käyttö voi johtaa tulipaloon, räjähdykseen tai muuhun vaaratilanteeseen.

Jos laite käyttää USB-porttia latauslähteenä, laitteen käyttöohjeessa on oltava ilmoitus, että laitteen saa liittää vain CTIA-sertifioituun sovittimeen tai USB-IF-logolla varustettuun tuotteeseen tai tuotteeseen, joka on läpäissyt USB-IF-vaatimustenmukaisuusohjelman.

Nämä neuvot koskevat laitetta, akkua, verkkovirtasovitinta ja muita varusteita. Jos puhelin ei toimi oikein, ota yhteys laitteen ostopaikkaan. Takuuhuolto suoritetaan vain alkuperäistä kuittia tai laskukopiot vastaan.

Takuu

Tällä tuotteella on 24 kuukauden ja sen alkuperäisillä lisävarusteilla (kuten akulla, laturilla, lataustelineellä tai handsfree-sarjalla), joita kenties toimitetaan laitteen mukana, 12 kuukauden takuu ostopäivästä lukien. Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että laitteeseen tulee vika, ota yhteys laitteen ostopaikkaan. Huolto- tai tukipalveluiden saamiseksi takuuajana vaaditaan ostokuitti.

Tämä takuu ei kata vikoja, jotka ovat aiheutuneet onnettomuudesta tai vastaavasta tapahtumasta, nesteen pääsystä laitteen sisään, huolimattomasta käytöstä, käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä, huollon laiminlyönnistä tai muista vastaavista ostajan aiheuttamista tilanteista. Takuu ei kata myöskään ukkosen tai muiden sähköjännitteen vaihteluiden aiheuttamia vikoja. On suositeltavaa irrottaa laturi ukkosen ajaksi.

Huomaa, että tämä on vapaaehtoinen valmistajan takuu ja sisältää oikeuksia, jotka eivät sisälly loppukäyttäjien lakisääteisiin oikeuksiin, eikä takuu vaikuta näihin lakisääteisiin oikeuksiin.

Jos käytetään muita kuin alkuperäisiä akkuja, takuu raukeaa.

Tekniset tiedot

Verkkokaistat (MHz)

[suurin radiotaajuusteho/dBm]:

2G GSM

850 [33], 900 [33],
1800 [30], 1900 [30]

3G UMTS

1 (2100) [24], 2 (1900) [24],
5 (850) [24], 8 (900) [24]

4G LTE FDD

1 (2100) [24], 3 (1800) [24], 7
(2600) [24],
8 (900) [24], 20 (800) [24]

Wi-Fi (MHz)

[suurin radiotaajuusteho/dBm]:

WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n , (2412
- 2472) [19] + (4915 - 5835) [18]

Bluetooth (MHz)

[suurin radiotaajuusteho/dBm]:

4.0, (2402 - 2480) [10]

GPS-vastaanotin:

Luokka 3

Käyttöjärjestelmä:

Android 7 Nougat

SIM-kortin koko:

nano-SIM (4FF)

Mitat:

149 mm x 70 mm x 10 mm

Paino:

164 g (akku mukaan lukien)

Paristo:

3.8 V / 2920 mAh:n
litiumpolymeeriakku

Kuvaformaatti:	BMP, GIF, JPG, PNG
Videomuoto:	AVI, MP4, 3GP, 3GP2
Äänimuoto:	WAV, AMR, MIDI, MP3, AAC
Pääkameran resoluutio:	8MP
Etukameran resoluutio:	1.9 MP
Kameran digitaalinen zoomaus:	4x
Näyttökoko:	5"
Näytön tarkkuus:	720 x 1280
RAM:	2 Gt
Sisäinen muisti:	16 Gt
Ulkoinen muisti:	microSD, microSDHC maks. 32 Gt
Anturit:	Kiihtyvyyssmittari, valoanturi, lähestymisanturi, kompassi
Käyttöympäristön lämpötila:	Väh.: 0° C (32° F) Enint.: 40° C (104° F)
Latausympäristön lämpötila:	Väh.: 0° C (32° F) Enint.: 40° C (104° F)
Säilytyslämpötila:	Min.: -20° C (-4° F) Enint.: 60° C (140° F)

Tekijänoikeudet ja muita huomautuksia

Bluetooth® on Bluetooth SIG, inc:n rekisteröity tuotemerkki.

vCard on Internet Mail Consortiumin tuotemerkki.

eZiType™ on Zi Corporationin tavaramerkki.

Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.

microSD on SD Card Associationin tavaramerkki.

Java, J2ME ja kaikki muut Java-pohjaiset merkinnät ovat Sun Microsystems, Inc.:in tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Tämän asiakirjan sisältö toimitetaan "sellaisenaan". Tämän asiakirjan tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta minkäänlaisia takuita, suoria tai epäsuoria, mukaan lukien mutta ei näihin rajoittuen, myytävyyden tai tiettyyn tarkoitukseen sopivuuden epäsuorat takuut muuten kuin sovellettavan lainsäädännön edellyttämässä määrin. Doro pidättää itselleen oikeuden tarkistaa tämä asiakirja tai poistaa se jakelusta milloin tahansa ilman ennakkovaroitusta.

Google, Google Maps™, Gmail, Google Calendar, Google Checkout, Hangouts, YouTube, YouTube-logo, Picasa ja Android ovat Google, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Tämä tuote on lisensoitu MPEG-4 visual- ja AVC patent portfolio -lisensoijilla henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön kuluttajille (i) videoiden koodaamiseen MPEG-4 visual standardin ("MPEG-4 video") tai AVC standardin ("AVC video") mukaisesti ja/tai (ii) kuluttajan henkilökohtaiseen tai ei-kaupalliseen käyttöön koodaamaan MPEG-4- tai AVC-videon ja/tai joka oli hankittu videontarjoajalta, jolla on MPEG LA:n lisenssi tarjota MPEG-4- ja/tai AVC-videoita, purkamiseen. Mitään lisenssiä ei myönnetä eikä saa käyttää mihinkään muuhun käyttöön. Lisätietoja mm. myynninedistämis-, sisäisestä ja kaupallisesta käytöstä sekä lisensoinnista on saatavissa MPEG LA, L.L.C.:ltä. Katso www.mpegla.com. MPEG Layer-3 -äänenkoodaustekniikka on Fraunhofer IIS and Thomsonin lisensoima.

Muut tässä mainitut tuote- ja yritysnimet voivat olla niiden omistajien tavaramerkkejä.

Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä ovat pidätettyjä. Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Doro tai mikään sen lisenssinhaltijoista ei ole vastuussa tietojen tai tulojen menetyksistä tai millään tavalla aiheutuvista erityisistä, satunnaisista, seuraamuksellisista tai epäsuorista vahingonkorvauksista muuten kuin sovellettavan lain enimmäismäärään asti.

Doro ei anna takuuta tai ota vastuuta laitteesi mukana toimitettujen kolmansien osapuolien sovellusten toiminnallisuudesta, sisällöstä tai loppukäyttäjän tuesta. Käyttämällä sovellusta hyväksyt, että sovellus on toimitettu sellaisenaan. Doro ei millään tavalla edusta, anna takuuta tai ota vastuuta laitteesi mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toiminnallisuudesta, sisällöstä tai loppukäyttäjän tuesta.

Sisällön tekijänoikeus

Tekijänoikeudella suojattujen materiaalien luvaton kopioiminen rikkoo Yhdysvaltojen ja muiden maiden tekijänoikeuslakeja. Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan tekijänoikeuksilla suojaamattomien materiaalien, materiaalien, joihin käyttäjällä on tekijänoikeus sekä materiaalien, joiden kopioimiseen käyttäjällä on lupa tai lainvoimainen hyväksyntä, kopioimiseen. Jos et ole varma oikeudestasi kopioita jotakin materiaalia, ota yhteyttä lainopilliseen neuvojoasi.

Avoimen lähdekoodin käyttöluvat

Sinulla on oikeus saada kopio sellaisen ohjelmiston lähdekoodista, joka on lisensoitu avoimen lähdekoodin lisenssillä (esimerkiksi GPL tai LGPL). Tämä antaa sinulle oikeuden kyseisen ohjelmiston lähdekoodiin sopivalla medialla sellaista hallinnollista maksua vastaan, joka kattaa Doro AB:n jakelu- ja tallennusvälinekustannukset. Lähetä sellainen pyyntö osoitteeseen Doro AB, Open Source Software Operations, Magistratsvägen 10, SE 226 43 Lund, Ruotsi. Sellainen pyyntö on pätevä, jos se lähetetään kolmen (3) vuoden kuluessa siitä, kun Doro AB on toimitannut tämän tuotteen, tai, GPL v3 -lisensoidun koodin tapauksessa, niin kauan kuin Doro AB tarjoaa varaosia tai asiakastukea tälle tuotemallille.

Kuulolaiteyhteensopivuus

Huomaa! Varmista kuulolaiteyhteensopivuus sammuttamalla Bluetooth-yhteys.

Puhelinta voidaan käyttää kuulolaitteiden kanssa. Kuulolaiteyhteensopivuus ei takaa, että kaikki kuulolaitteet toimivat jonkin tietyn puhelimen kanssa. Matkapuhelimissa on radiolähettäjiä, jotka voivat häiritä kuulolaitteen toimintaa. Tämä puhelin on testattu käytettäväksi kuulolaitteiden kanssa joidenkin siinä käytettyjen langattomien tekniikoiden osalta, mutta laitteessa saattaa olla uusia langattomia tekniikoita, joita ei ole vielä testattu käytettäväksi kuulolaitteiden kanssa. Voit varmistaa, että tietty kuulolaite toimii hyvin tämän matkapuhelimen kanssa, testaamalla niitä yhdessä ennen ostamista.

Kuulolaiteyhteensopivuusstandardiin kuuluu kahdenlaisia luokituksia:

- **M:** Kun käytät kuulolaitetta tässä tilassa, varmista, että kuulolaite on asetettu M-tilaan tai akustinen yhdistäminen -tilaan, ja aseta puhelimen kuuloke kuulolaitteen sisäisen mikrofonin lähelle. Parhaiden tulosten saavuttamiseksi yritä käyttää puhelinta eri asennoissa kuulolaitteeseen nähden, esimerkiksi kuulokkeen asettaminen hieman korvan yläpuolelle saattaa tuottaa paremman tuloksen kuulolaitteiden kanssa, joiden mikrofoni on korvan takana.
- **T:** Kun käytät kuulolaitetta tässä tilassa, varmista, että kuulolaite on asetettu T-tilaan tai telecoil-tilaan (kaikissa kuulolaitteissa ei ole tätä tilaa). Parhaiden tulosten saavuttamiseksi yritä käyttää puhelinta eri asennoissa kuulolaitteeseen nähden – esimerkiksi kuulokkeen asettaminen hieman korvan ala- tai etupuolelle saattaa tuottaa paremman tuloksen.

Laitteesi täyttää M3/T3-tason luokituksen vaatimukset.

Specific Absorption Rate (SAR)

Tämä laite täyttää voimassa olevat kansainväliset radiosäteilyä koskevat määräykset. Mobiililaitteesi on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu niin, ettei se ylitä radioaaltoja (radiotaajuisia sähkömagneettisia kenttiä) koskevia altistuksen raja-arvoja, jotka perustuvat riippumattoman tiedeorganisaation ICNIRP:n (International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection) antamiin kansainvälisiin ohjeisiin.

Radioaaltojen altistumisohjeissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptionopeus (SAR). Mobiililaitteille asetettu SAR-raja on 2 wattia/kilogramma (W/kg) keskiarvona kymmentä kudosgrammaa kohden. Siihen sisältyy huomattava turvamarginaali, jonka tarkoituksena on taata kaikkien henkilöiden turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään normaaleja käyttöasentoja ja puhelimen suurinta hyväksyttyä lähetystehoa kaikilla testattavilla taajuuskaistoilla. Tämän laitemallin korkeimmat ICNIRP-ohjeiden mukaiset SAR-arvot ovat:

SAR, pää: 0,57 W/kg

SAR, keho: 1,19 W/kg

Normaalikäytössä tämän laitteen SAR-arvot ovat yleensä selvästi yllä annettujen arvojen alapuolella. Tämä johtuu siitä, että järjestelmän tehokkuuden takaamiseksi ja verkkohäiriöiden minimoimiseksi mobiililaitteesi lähtötehoa lasketaan automaattisesti, kun

puhelua varten ei tarvita täyttä tehoa. Mitä matalampi laitteen lähtöteho on, sitä matalampi on sen SAR-arvo.

Laitte täyttää radiotaajuisen altistuksen ohjeavrot, kun sitä käytetään päätä vasten tai kun se asetetaan ainakin 0,5 cm cm:n päähän kehosta. Kun käytetään kantopussia, vyöpidikettä tai muuta keholle asetettavaa lisävarustetta, se ei saa sisältää metallia ja sen on pidettävä puhelin irrallaan kehosta ainakin yllä mainitun etäisyyden verran.

Maailman terveysjärjestö (WHO) on todennut, että saatavilla oleva tutkimustieto ei anna viitteitä siitä, että mobiililaitteita käytettäessä olisi tarpeen noudattaa mitään erityisiä varotoimia. Jos olet kiinnostunut pienentämään altistustasi, suosituksena on vähentää laitteen käyttöä tai käyttää hands-free-lisävarusteita, joilla laite voidaan pitää kauempana päästä ja kehosta.

Tämän tuotteen oikea hävittäminen



(Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu)

(Sovelletaan maissa, joissa on erilliset keräysjärjestelmät)



Tämä merkintä tuotteessa, sen lisävarusteissa tai käyttöohjeessa tarkoittaa, että tuotetta ja sen elektronisia lisävarusteita (esim. laturia, kuulokemikrofonia, USB-kaapelia) ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana. Jätteiden valvomattomasta käsittelystä ympäristölle tai ihmisten terveydelle mahdollisesti aiheutuvien haittojen välttämiseksi nämä tuotteet on eroteltava muista jätetyypeistä ja kierrätettävä vastuullisesti aineellisten resurssien kestäväan uudelleenkäytön edistämiseksi. Kotitalouskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä joko jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu, tai paikallishallinnon virastoon ja pyytää tarkkoja ohjeita siihen, mihin tuotteet on vietävä ympäristölle turvallista kierrättämistä varten ja miten. Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja tarkistaa ostosopimuksen ehdot. Tätä tuotetta ja sen elektronisia lisävarusteita ei saa sekoittaa muihin hävitettäviin yritysätteisiin. Tämä tuote on RoHS-yhteensopiva.

Tämän tuotteen akkujen oikea hävittäminen



(Sovelletaan maissa, joissa on erilliset keräysjärjestelmät)

Akussa, käyttöohjeessa tai pakkauksessa oleva merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen akkua ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana. Jos merkinnässä on kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb, se tarkoittaa, että akku sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä enemmän kuin EY-direktiivissä 2006/66 sallitun vertailumäärän. Jos akkuja ei hävitetä asianmukaisesti, nämä aineet voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisten terveydelle tai ympäristölle.

Luonnonvarojen suojelemiseksi ja materiaalien uudelleenkäytön edistämiseksi akut on eroteltava muista jätetyypeistä ja kierrätettävä paikallisen maksuttoman akkukeräysjärjestelmän kautta.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Doro vakuuttaa täten, että radiolaitetyyppi DSB-0090 (Doro 8040) täyttää seuraavien direktiivien vaatimukset: 2014/53/EU ja 2011/65/EU. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti on nähtävillä seuraavassa internetosoitteessa:

www.doro.com/dofc.

DSB-0090 (Doro 8040) (1011)

Finnish

Version 1.0

© 2017 Doro AB. All rights reserved.
www.doro.com



REV 17726 – STR 20170530