

Doro Aurora A21

Suomi



Onnittelut hankintasi johdosta!	5
Yleiskuva	6
Tietoa tästä käyttöoppaasta	7
Tämän asiakirjan kuvaukset	7
Lisätoiminnot	7
Aloittaminen	8
Uuden puhelimen ottaminen laatikosta	8
Uuden puhelimesi asetusten määrittäminen	8
Aseta puhelimeen SIM-kortti ja muistikortti	9
Näytönsuoja	12
Lataa puhelimesi	12
Puhelimen käynnistäminen ensimmäistä kertaa	15
Aloitusopas	15
Puhelimeen tutustuminen	18
Fyysinen yleiskuva ja painikkeet	18
Puhelimen käyttäminen	20
Käyttöliittymäelementit	30
Kirjoittaminen ja tekstinsyöttö	32
Yhteydet	35
Googlen ja Androidin perustiedot	36
Sovellukset ja ominaisuudet	37
Akku	40
Anturit ja laitteisto	42
Puhelimen sammuttaminen	42
Doro Secure Button	43
Response by Doro 	44
Asetukset	47
Mistä asetukset löytyvät	47
Aloitusnäyttö ja näyttöasetukset 	47
Wi-Fi-verkko ja Bluetooth	50
Ääniasetukset 	54
Oma puhelin	56
Sovellukset ja ilmoitukset	57
Näyttö, teksti ja turvallisuus	58
Aputyökalut	59
Käytettävyys	61

Puhelun helppokäyttöisyys	62
Päivämäärä ja aika	63
Bluetooth®	63
Lentokonetila	65
Puhelimen kytkeminen tietokoneeseen	65
Varmuuskopiointi	67
Laitteen päivittäminen	67
Puhelimen uudelleenkäynnistäminen	68
Puhelimen asetusten nollaaminen	69
Muisti ja tallennustila	71
SIM-kortin PIN-koodin vaihtaminen	73
Puhelut	74
Soittaminen	74
Puheluun vastaaminen	74
Puhelun päättäminen	75
Vaihtoehdot puhelun aikana	75
Kuulokemikrofoni	76
Puhelulokit	76
Puheluasetukset	76
Hätäpuhelut	77
Yhteystiedot	77
Uuden merkinnän lisääminen	77
Yhteystietojen hallinta	77
Yhteystietojen tuominen ja vieminen	78
ICE-yhteyshenkilöiden tunnistaminen	78
Kiinnitetyt yhteystiedot -näyttö	79
Sovellukset	79
Viestit	80
Sähköposti	81
Kamera	82
Käsittele kuvia Valokuvissa	84
Suurennuslasi	84
Musiikki	84
Kalenteri	85
Kello	86
Ajastin	86
Taskulamppu	87
Laskin	87
Google Apps	87
Pilvi	88

Sijaintiin perustuvat palvelut	89
Google™ Play Store	89
Sovellusten asentaminen	90
Sovellusten poistaminen	91
Google-haku	91
Verkkoselaimen käyttäminen	91
Tilakuvakkeet	92
Turvaohjeet	94
Verkkopalvelut ja kustannukset	94
Käyttöympäristö	94
Lääkinnälliset laitteet	95
Räjähdysvaaralliset alueet	95
Litiumpolymeeriakku	95
Kuulon suojaaminen	96
Hätäpuhelut	96
GPS-tietoihin/sijaintiin perustuvat toiminnot	96
Ajoneuvot	97
Henkilökohtaisten tietojen suojaaminen	97
Haittaohjelmat ja virukset	97
Huolto ja kunnossapito	98
Takuu	98
Laitteen käyttöjärjestelmän ohjelmistotakuu	99
Ominaisuudet	99
Tekijänoikeudet ja muita huomautuksia	101
Kuulolaiteyhteensopivuus	102
Ominaisabsorptionopeus (Specific Absorption Rate, SAR)	102
Kierrätys	103
Tuotteen oikeaoppinen hävittäminen	103
Tämän tuotteen akkujen oikea hävittäminen	103
EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus	103
Eksosuunnitteluvakuutus, ulkoisen virtalähteen energiatehokkuus ..	104
Vaatimustenmukaisuusmerkinnät	104

Onnittelut hankintasi johdosta!

Taitettavalla taustavalaistulla näppäimistöllä varustettu Doro Aurora A21 on erinomainen valinta kaikille, jotka pitävät fyysisistä puhelimen näppäimistä, mutta haluavat kaikki älypuhelimeen kuuluvat mahdollisuudet.

Siinä on uusin yksinkertaistettu **Doro Easy Interface**-käyttöliittymämme, jossa on vaihteittaiset ohjeet ja selkeät aloituskohdat, joiden avulla käyttäjät voivat helpommin löytää sovelluksia ja ominaisuuksia sekä hallita ja ymmärtää niitä helpommin.

Lisäksi Doro Aurora A21 -mallissa on asennettuna **QuickSupport (TeamViewer)**-sovellus, joka mahdollistaa etäavun saamisen luotettavilta yhteyshenkilöiltä.


Koti-, vastaus- ja lopetuspainikkeita käytetään kosketuspainikkeilla. Kotipainikkeen pitkä painallus avaa Google Assistantin / Geminin puhekomentojen ja kysymyksien esittämistä varten.

Doro Aurora A21 on paitsi yhteensopiva kuulolaitteiden kanssa, siinä on myös ainutlaatuinen **Doro ClearSound**-asetus, joka helpottaa puheen ymmärtämistä. Se sopii erinomaisesti niille, joilla on vaikeuksia kuulla keskusteluja, erityisesti meluisissa ympäristöissä.

Tunnusomainen **Doro Secure Button** -painike yhdessä Response by Doro -sovelluksen kanssa tarkoittaa tietenkin, että apu on aina käden ulottuvilla, mikä antaa mielenrauhaa niin käyttäjälle kuin heidän läheisilleen.

Lisätietoja lisävarusteista ja muista Doro-tuotteista löydät osoitteesta www.doro.com tai ottamalla yhteyttä tukeemme.

Yleiskuva

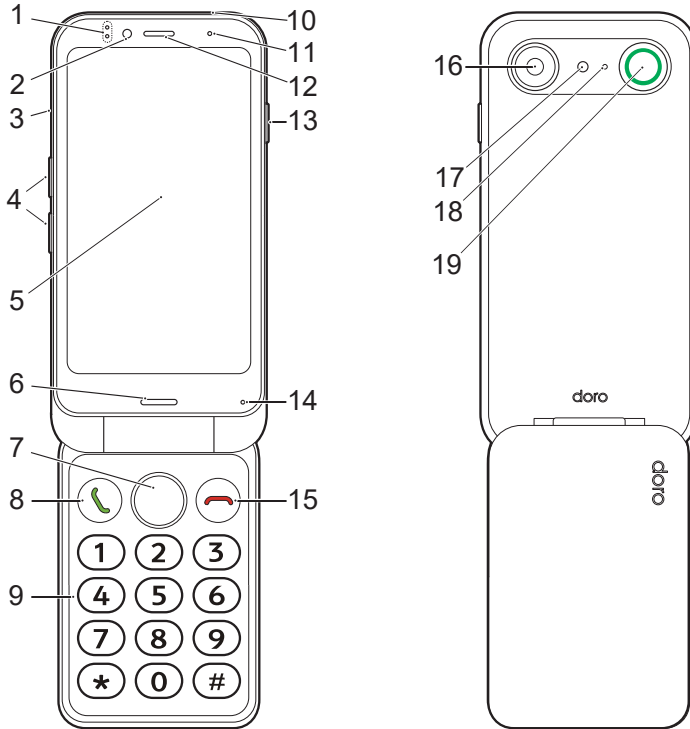

- | | |
|---|--|
| 1. Valoilmaisimet syttyvät eri ilmoitusten yhteydessä | 11. Lähestymis-/valoanturi kytkee näytön pois päältä, kun puhelin pidetään korvalla |
| 2. Etukamera , selfiekamera | 12. Kuuloke puhelulle puhelin korvaasi vasten |
| 3. SIM-/muistikorttialusta | 13. Virtapainike |
| 4. Äänenvoimakkuuspainikkeet | 14. Mikrofoni |
| 5. Kosketusnäyttö | 15. Lopeta puhelu -painike (punainen) |
| 6. Kaiutin | 16. Kameran salama / taskulamppu |
| 7. Koti-painike | 17. Salama |
| 8. Puhelu-/vastauspainike (vihreä) | 18. Toinen mikrofoni |
| 9. Valintanäppäimet | 19. Doro Secure -painike |
| 10. USB Type-C akun lataamiseen tai yhteyden muodostamiseen muihin laitteisiin | |

Tämä opas on vain viitteellinen. Itse laite, mukaan lukien sen väri, koko ja näytön asettelu mutta niihin rajoittumatta, voi olla erilainen. Itse laite ja sen mukana toimitetut osat voivat vaihdella alueellasi saatavilla olevien ja palveluntarjoajasi tarjoamien ohjelmistojen ja lisävarusteiden mukaan. Paikallinen Doro-jälleenmyyjä toimittaa muut lisävarusteet. Toimitetut lisävarusteet varmistavat puhelimesi parhaan suorituskyvyn.

Huomaa!

Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta.

Tietoa tästä käyttöoppaasta

Tämän asiakirjan kuvaukset

Tämän asiakirjan kuvaukset perustuvat puhelimen asetuksiin ostohetkellä. Ohjeet alkavat tavallisesti aloitusnäytöltä. Pääset aloitusnäyttöön painamalla **aloituspainiketta**. Joitakin kuvauksia on yksinkertaistettu.

Nuoli (➔) ilmaisee vaiheittaisten ohjeiden seuraavan toiminnon.

Lisätoiminnot

Alla olevat symbolit ohjaavat käyttöohjeen tukijaksojen läpi.



Näkö



Käsittely



Kuuluvuus



Turvallisuus

Aloittaminen

Puhelimen saatuaasi joudut suorittamaan muutamia toimenpiteitä, ennen kuin aloitat sen käytön.

Uuden puhelimen ottaminen laatikosta

Ensimmäinen vaihe on ottaa puhelin pakkauksesta ja tarkistaa toimitukseen sisältyvät tuotteet ja laitteet. Muista lukea pikaopas ja käyttöohje tutustuaksesi laitteeseen ja sen perustoimintoihin. Lisätietoja lisävarusteista ja muista Doro-tuotteista löydät osoitteesta www.doro.com tai ottamalla yhteyttä tukeemme.

- Laitteen mukana toimitetut tuotteet ja mahdolliset lisävarusteet voivat vaihdella alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.
- Toimitetut tuotteet on suunniteltu tälle laitteelle, eivätkä ne välttämättä ole yhteensopivia muiden laitteiden kanssa.
- Ulkoasut ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
- Voit ostaa muita lisävarusteita paikalliselta Doro-jälleenmyyjältäsi. Varmista ennen ostamista niiden yhteensopivuus laitteen kanssa.
- Käytä ainoastaan tämän puhelimen kanssa käytettäviksi tarkoitettuja varusteita. Muiden lisävarusteiden käyttäminen voi olla vaarallista, ja ne voivat mitätöidä puhelimen tyyppihyväksynnän ja takuun.

Uuden puhelimesi asetusten määrittäminen

Ennen uuden puhelimesi käytön aloittamista saatat tarvita:

- **nano-SIM -kortti.** Jotta voit käyttää uuden älypuhelimesi toimintoja mahdollisimman tehokkaasti, sinun on asennettava puhelimeesi SIM-kortti. SIM-kortin avulla voit soittaa puheluja tai muodostaa yhteyden moniin erilaisiin Internet-palveluihin käyttämällä mobiilidataa. Matkapuhelinoperaattorisi antaa sinulle kortin ja sen käyttöön tarvittavat koodit (PIN ja PUK), kun ostat matkapuhelinliittymän tai prepaid-SIM-kortin. Varmista, että saat puhelu- ja mobiilidatatarpeisiisi sopivan liittymän.
- **Google-tili.** Jotta voit käyttää kaikkia uuden älypuhelimesi ominaisuuksia, tarvitset Google-tilin. Jos sinulla ei vielä ole sellaista, ohjattu toiminto auttaa sinua tilin avaamisessa, kun käynnistät puhelimen ensimmäisen kerran. Sinun kannattaa ehkä kuitenkin luoda itsellesi käyttäjänimi ja salasana, sillä niitä käytetään monissa eri palveluissa, kuten Gmail-, Google Drive- ja Google Photos -palveluissa jne. Voit myös varmuuskopioida puhelimestasi sisältöä, tietoja ja asetuksia Google-tilillesi. Voit sitten

palauttaa varmuuskopioidut tiedot alkuperäiseen puhelimeen tai muihin Android-puhelimiin.

- **Muistikortti (valinnainen).** Voit valita muistikortin (microSD, microSDHC, microSDXC, maks. 1024 Gt) käyttämisen laajennettuna sisäisenä muistina tai siirrettävänä muistina. Lisätietoja muistikorteista (SD-korteista) on osoitteessa <https://www.doro.com/faq>.
- **Wi-Fi-yhteys.** Jos käytettävissäsi on Wi-Fi-tukiasema, sinun kannattaa muodostaa siihen yhteys dataliikenteen kustannusten minimoimiseksi ja mahdollisesti datanopeuden lisäämiseksi.

Aseta puhelimeen SIM-kortti ja muistikortti

Huomaa!

SIM-kortti saattaa sisältyä toimitukseen puhelimen mukana tulevista lisävarusteista riippuen. Muistikortti on lisävaruste, eikä se sisälly toimitukseen.



VARO

Sammuta puhelin ja irrota laturi, ennen kuin irrotat SIM-/muistikorttialustan.


Vedä SIM-/muistikorttialusta ulos

TÄRKEÄÄ

Varo, ettet vahingoita kynsiäsi, kun irrotat SIM-/muistikorttialustaa.

Käytä kynttä tai vastaavaa esinettä SIM-/muistikorttialustan vetämiseen varovasti ulos.

Älä työnnä neulaa tai muuta terävää esinettä puhelimen aukkoihin. Korttialusta voidaan irrottaa vetämällä, mitään työkaluja ei tarvita.

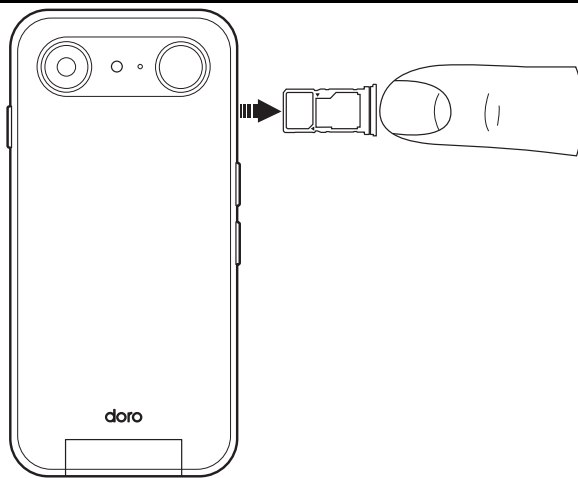

Aseta kortti/kortit paikoilleen



VARO

Tähän laitteeseen sopii nano-SIM- tai 4FF SIM -kortti.

nano-SIM-korttia paksumman, muunnetun yhteensopimattoman kortin käyttäminen saattaa vahingoittaa korttia tai korttipaikkaa ja vahingoittaa kortille mahdollisesti tallennettuja tietoja.



Käytä ainoastaan tähän laitteeseen sopivia muistikortteja. Yhteensopiva korttityyppi: microSD, microSDHC, microSDXC.

Jos kortit eivät sovi yhteen laitteen kanssa, kortti ja laite voivat vaurioitua ja kortille tallennetut tiedot vioittua.


Älä naarmuta tai taivuta muisti- tai SIM-kortin kosketuspintoja kun asetat niitä korttialustaan.

Muistikortin alustus voi olla tarpeen ennen käyttöä.


- Aseta nano-SIM-kortti oikeaan alustaan varmistaaksesi, että puhelin voi tunnistaa sen. Varmista, että SIM-kortin koskettimet ovat alaspäin ja viisto kulma vastaa korttialustaa. Älä naarmuta tai taivuta SIM-kortin kosketuspintoja.

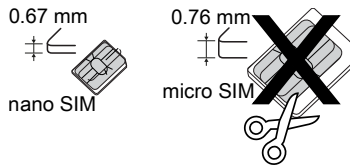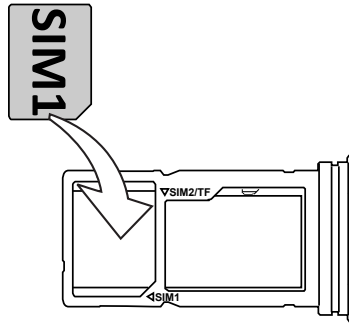

- Voit halutessasi asettaa korttialustaan myös muistikortin. Varmista, että muistikortin koskettimet ovat alaspäin, ja täsmäävät korttialustan kanssa. Yhteensopiva korttityyppi: microSD, microSDHC, microSDXC, maks. 1024 Gt.

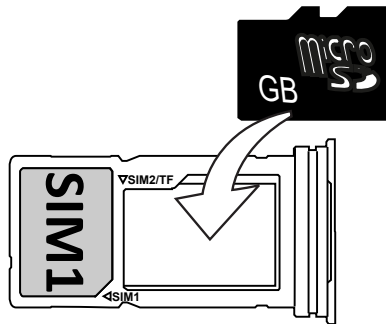

- Korttialustaan voi asettaa toisenkin nano-SIM-kortin, jos et käytä muistikorttia.

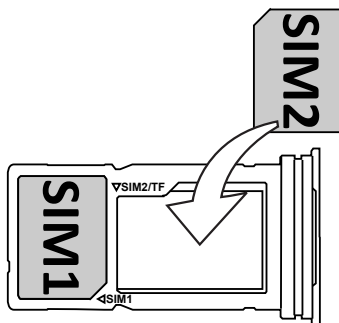

- Aseta SIM-kortti takaisin korttipaikkaan.

Katso lisätiedot kohdasta *Ulkoinen muisti*, s.71.

Näytönsuoja

Ennen kuin alat käyttää uutta puhelintasi, irrota suojakalvo laitteen päältä. Huomaa, että suojakalvoon on painettu ohjeita.

Näytönsuojat voivat auttaa suojaamaan laitetta vaurioilta. Käytä ainoastaan näytönsuojia ja muita suojalaitteita, jotka on tarkoitettu laitteellesi. Kolmansien osapuolten suojaustarvikkeet voivat estää laitetta toimimasta oikein, jos ne peittävät antureita, linsejä, kaiuttimia tai mikrofoneja.

Lisätietoja lisävarusteista ja muista Doro-tuotteista löydät osoitteesta www.doro.com tai ottamalla yhteyttä tukeemme.

Lataa puhelimesi

Vaikka puhelimesi saattaa olla niin paljon virtaa, että voisit käynnistää sen heti otettuasi sen pakkauksesta, suosittelemme akun lataamista täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Kun lataat puhelimesi ensimmäisen kerran, sinua pyydetään ottamaan **Akuon huolto, älykäs latauksen hallinta** käyttöön. Jos asetus on käytössä, se estää puhelinta lataamasta yli 80 %:n varaustason akun käyttöiän pidentämiseksi, katso *Akuon huolto, älykäs latauksen hallinta*, s.40.

Kun akkuvirta on vähissä, valoilmaisin vilkkuu punaisena, katso *Valoilmaisimet*, s.32.

**VARO**


Tarkista aina ennen käyttöä, ettei USB-C-liitännässä ole roskia tai kosteutta. Muussa tapauksessa voi olla tulipalovaara.





- Vanupuikko tai hammastikku. Nämä esineet ovat pehmeitä ja mahtuvat pieniin tiloihin, joten ne eivät todennäköisesti vahingoita liitäntää fyysisesti.
- Paineilma tai ruisku. Näistä tuleva ilma voi auttaa irrottamaan ja työntämään ulos roskia, joten liitäntään ei tarvitse työntää mitään.

ÄLÄ puhdista liitäntää metallisilla tai muilla sähköä johtavilla esineillä.

Huomaa!

Laturit ja USB-kaapelit eivät välttämättä kuuluu kaikkiin tuotteisiimme ympäristösyistä. Laite voidaan ladata USB-C-johdolla ja laturilla, joka on sovellettavien maakohtaisten määräysten ja kansainvälisten ja paikallisten turvallisuusstandardien (esim. UKCA tai CE) mukainen. Älä käytä latureita, jotka eivät täytä soveltuvia turvallisuusstandardeja. Laturin tuottaman tehon täytyy olla vähintään 1,5 W radiolaitteiden edellyttämällä tavalla ja enintään 10 W, jotta suurin latausnopeus saavutetaan. Voit käyttää tehokkaampia latureita, mutta se ei nopeuta latausta.

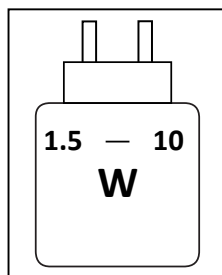

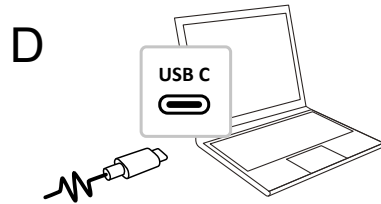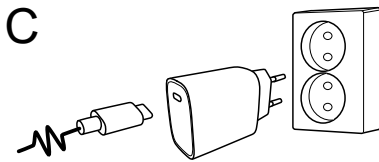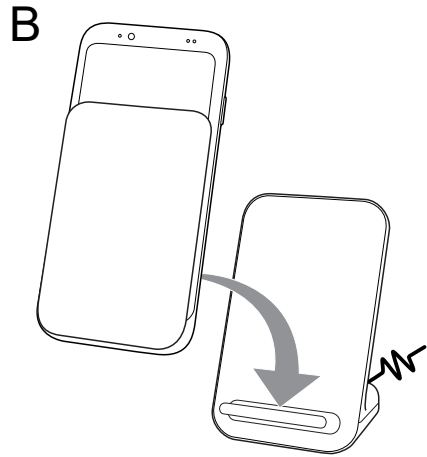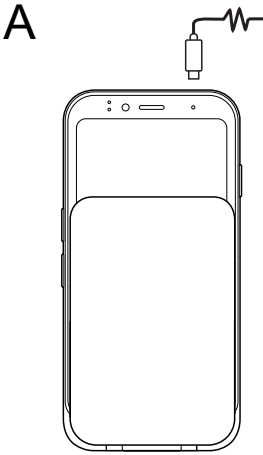

- A. Aseta mukana tullleen USB-C-kaapelin toinen pää puhelimen latausliitäntään.
- B. Voit ladata puhelimen myös langattomalla laturilla (lisävaruste). Lataaminen alkaa automaattisesti, kun puhelin on kohdistettu oikein latausalueelle.
- C. Työnnä USB-kaapelin toinen pää seinälaturiin ja liitä laturi pistorasiaan.
- D. Voit myös liittää pakkaukseen kuuluvan USB-kaapelin tietokoneesi USB-porttiin. Tavallisesti lataus on nopeampaa pistorasiaan kytkettynä.

Jos puhelin sammutetaan latauksen aikana, se latautuu edelleen. Tarkasta lataustila painamalla **virtapainiketta**.

Energiansäästö

Kun akku on ladattu täyteen ja laite on irrotettu laturista, irrota laturi seinäpistorasiasta.

Huomaa!

Virran säästämiseksi näyttö lukittuu hetken kuluttua. Aktivoi näyttö painamalla **virtapainiketta**, katso *Lukittu näyttö*, s.25

Jos akku on kokonaan tyhjä, laitetta ei voi kytkeä päälle heti laturin kytkemisen jälkeen. Anna tyhjän akun latautua muutaman minuutin ajan ennen kuin kytket laitteen päälle. Lisätietoja akusta ja lataamisesta on kohdassa *Akku*, s.40.

Puhelimen käynnistäminen ensimmäistä kertaa

- Kun olet ladannut laitteen akun täyteen, kytke se päälle painamalla pitkään **virtapainiketta**. Pidä painiketta painettuna, kunnes näyttö aktivoituu.
- Jos **Anna SIM-kortin PIN-koodi**. tulee näkyviin, syötä SIM-kortin PIN-koodi ja napauta ✓-valintamerkkipainiketta. Poista napauttamalla ✕-poista painiketta.

Huomaa!

SIM-kortin PIN-koodin antaa yleensä palveluntarjoaja. Voit vaihtaa koodin mieleiseksesi, mutta varmista, että muistat koodisi.

- Odota, että puhelin käynnistyy.

TÄRKEÄÄ

Jos väärä SIM-kortin PIN-koodi syötetään 3 kertaa, SIM-kortti lukittuu huoltoa varten. Anna PUK-koodi (Personal Unblocking Key). Jos et tiedä PUK-koodiasi, pyydä palveluntarjoajaltasi lisätietoja PIN-koodista ja PUK-koodista. Lisätietoja PIN-koodin vaihtamisesta on kohdassa *SIM-kortin PIN-koodin vaihtaminen*, s.73.

Aloitusopas

Kun käynnistät puhelimen ensimmäisen kerran, käynnistystoiminto auttaa määrittämään perusasetukset, mukauttamaan laitteesi asetuksia ja kirjautumaan tileillesi, kuten Google™-tilille. Kaikkia käynnistystoiminnoissa näkyviä asetuksia voidaan muuttaa myös myöhemmin, jos niin haluat. Noudata näytön ohjeita ja käytä lisäksi apuna tämän luvun tekstejä.

Valitse kieli

Laitteen kieli määritetään tavallisesti siihen asetetun SIM-kortin mukaan, mutta voit halutessasi vaihtaa kieltä.

Tämän voi muuttaa myöhemmin **Oma puhelin**-asetuksissa, katso *Oma puhelin*, s.56.

Käytätkö älypuhelinta ensimmäistä kertaa?

Seuraavaksi näet kysymyksen **Käytätkö älypuhelinta ensimmäistä kertaa?**.

- Jos valitset **Kyllä, olen aloittelija**, saat ohjeita älypuhelimien toimintojen ja kosketusnäytön käyttöön.
- Jos valitset **Ei, olen käyttänyt sellaista aiemmin** tai **Teen puhelimen asetuksia toisen henkilön puolesta** siirryt suoraan asetuksiin.

Voit käyttää opetusohjelmia myös käynnistysoppaan käytön jälkeen, katso

 *Opetusohjelmat*, s.20.

Tee puhelimestasi helppokäyttöinen!

Muista optimoida puhelimesi aloitusoppaan aikana. Voit säätää näytön asetukset näkösi mukaan sekä säätää ääntä kuulosi mukaan. Kuulonalenema korkeilla taajuuksilla on normaalia jo 50-vuotiaana, joten kokeile **Doro ClearSound**-ääniprofiiliamme. Lisätietoja on osoitteessa *Puheluiden ääni-asetukset* , s.55.

Yhdistä puhelin

Käynnistystoiminnon seuraavassa vaiheessa voit yhdistää Doro Aurora A21 -laitteesi mobiilidatayhteyteen ja/tai Wi-Fi-verkkoon.

Lisätietoja puhelimen yhdistämisestä Wi-Fi-verkkoon on myöhemmin kohdassa *Yhteyden muodostaminen Internetiin langattomien verkkojen kautta (Wi-Fi)*, s.50.

Huomaa!

Valmiiksi asennetut sovellukset on ehkä päivitettävä. Sovelluspäivitysten tekeminen edellyttää Internet-yhteyttä ja päivitys voi viedä muutamia minuutteja. Suosittelemme langatonta Wi-Fi-yhteyttä. Päivityksen aikana puhelin saattaa toimia normaalia hitaammin.

Kopioi sovellukset ja tiedot

Tässä vaiheessa voit kopioida edellisestä puhelimestasi sen sovellukset ja tiedot. Toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.

Joitakin tietoja voidaan kopioida myös Google-tililtäsi. Jos sinulla ei ole Google-tiliä, voit luoda sen.

Google-palvelut

Jos olet kirjautunut Google-tilille, sinua pyydetään tässä vaiheessa antamaan Googlelle erilaisia käyttöoikeuksia.

Valitse selain ja hakukone

Seuraavassa vaiheessa voit valita oletusverkkoselaimen ja oletushakukoneen. Nämä ovat oletussovelluksia, joita käytetään, kun napautat linkkiä tai teet haun internetistä.

Näytön lukitus

Valitse näytön lukitus, jotta muut eivät pääse käyttämään puhelintasi. Oletusasetuksena on **Valitse PIN-koodi**, mutta voit napauttamalla **Näytön lukitusvaihtoehdot** myös valita **Pyyhkäisy**, **Kuvio** tai **Salasana**.

Ääniavustaja

Voit aktivoida avustintoiminnon. Se voi olla Google Assistant tai Gemini, jotka ovat Googlen virtuaalisia avustajia, jotka käyttävät puheentunnistusta ja tekoälyä käyttäjien avustamiseen tehtävissä. Voit kysyä avustajalta kysymyksiä, asettaa siihen muistutuksia, lähettää viestejä, hallita älykotilaitteitasi, toistaa musiikkia ja paljon muuta.

Doro Secure Button

Viimeisessä asetusvaiheessa esitellään lyhyesti **Doro Secure Button**, joka yhdessä Response by Doro -sovelluksen kanssa tarkoittaa, että apu on aina käden ulottuvilla. Tämä tuo mielenrauhaa sekä käyttäjälle että hänen läheisilleen. Muista määrittää asetukset yhdessä avunpyyntöhälytyksen vastaanottavien henkilöiden kanssa, katso *Doro Secure Button*, s.43.

Valmista!

Olet nyt asettanut uuden Doro Aurora A21-puhelimesi onnistuneesti!

Voit nyt tutustua lisätietoja sisältäviin opetusohjelmiin tai milloin tahansa napauttaa sovellusta **Opetusohjelmat**, katso  *Opetusohjelmat*, s.20.

Muista, että voit kierrättää vanhan laitteesi, katso lisätietoja osoitteesta *Kierrätys*, s.103.

Puhelimeen tutustuminen

Fyysinen yleiskuva ja painikkeet

Ennen kuin aloitat puhelimen käytön, on hyvä tietää, missä sen pääpainikkeet sijaitsevat ja miten ne toimivat. Tässä osiossa on nopea yleiskatsaus niihin.

Virtapainike

Virtapainike sijaitsee puhelimen oikeassa yläkulmassa.

- Käynnistä / sammuta puhelin painamalla pitkään painiketta.
- Virtapainikkeen lyhyt painallus herättää näytön, jos se on pois päältä, tai sammuttaa näytön, jos se on jo päällä.
- Avaa kamera kaksoisnapauttamalla. Ota toiminto käyttöön kohdassa **Älyohjaus**, s.24.

Doro Secure Button

Puhelimen takana oleva, vihreällä renkaalla varustettu painike on **Doro Secure Button**. Kun toiminto on käytössä, **Vastaajat** (perheesi ja ystäväsi) saavat tiedon, että tarvitset apua.

Lisätietoja **Doro Secure Button**-laitteen määrittämisestä Response by Doro-sovelluksella on kohdassa *Doro Secure Button*, s.43.

Doro Easy Call

Paina  **puhelu-/vastauspainiketta** (vihreä) avataksesi  **Puhelin (Doro)** sovelluksen, jossa voit käyttää **Yhteystiedot-** ja **Suosikit**-asetuksia. Toimintoa kutsutaan nimellä **Doro Easy Call**, ja se helpottaa soittamista.

Katso kohdasta *Yhteystietojen hallinta*, s.77 ohjeet yhteystiedon lisäämiseen suosikiksi.

Koti-painike

Aloituspainike on pyöreä painike, joka sijaitsee keskellä näytön alapuolella.

- Palaat aloitusnäyttöön.
- Voit aktivoida Google Assistantin painamalla pitkään.

Puhelu-/vastauspainike (vihreä)

 **Puhelu-/vastauspainike (vihreä)** sijaitsee näytön alapuolella vasemmalla.

- Vastaa saapuviin puheluihin.
- Luo **Doro Easy Call** avaamalla suosikkiyhteystietosi.

Lopeta puhelu -painike (punainen)

Lopeta puhelu -painike (punainen) sijaitsee näytön alapuolella oikealla.

- Lopettaa käynnissä olevan puhelun.
- Voit myös poistaa viimeksi annetun merkin painamalla Lopeta puhelu -painiketta (punainen).

Äänenvoimakkuusnäppäimet

Äänenvoimakkuusnäppäimet ovat puhelimen vasemmalla puolella.

- Äänenvoimakkuutta voidaan säätää puhelun aikana äänenvoimakkuuspainikkeilla.
- Äänenvoimakkuusnäppäimillä säädetään valmiustilassa median äänenvoimakkuutta, ja äänenvoimakkuuden ponnahdusikkunassa näkyy nykyinen äänenvoimakkuusasetus.
Saat lisää äänivalintoja napauttamalla alareunan asetuskuvaketta ●●●.
- Musiikin ja videoiden äänenvoimakkuustason säätäminen musiikkia tai muuta ääntä (esim. pelejä tai muita videosoittimia) toistavassa sovelluksessa.

Taitettava näppäimistö

Taitettava näppäimistö on hyvä valinta kaikille, jotka pitävät oikeista puhelimen näppäimistä, mutta haluavat kaikki älypuhelimeen kuuluvat mahdollisuudet.

- Avaa puhelimen kansi ja paina  -painiketta luodaksesi **Doro Easy Call**-toiminnon avaamalla suosikkiyhteystietosi, katso *Puhelut*, s.74.
- Avaa puhelimen kansi ja vastaa painamalla  tai hylkää puhelu painamalla .
- Jos toiminto on käytössä, voit vastata puheluun myös suoraan, kun avaat puhelimen kannen. Aktivoi tämä toiminto kohdassa **Älyohjaus**, s.24.

Puhelimen käyttäminen

Tervetuloa kohteeseen Doro Easy Interface

Ystävällinen oppaasi helpompaan älypuhelinkokemukseen

 Doro Easy Interface on suunniteltu helpottamaan älypuhelimien käyttöä. Se tarjoaa selkeän, jäsennellyn näytön asetteluun, joka mahdollistaa valittujen sovellusten nopean käytön. Kaikki muut sovellukset ovat saatavilla järjestetyssä luettelossa. Käyttäjät voivat mukauttaa ulkonäköä ja toimintoja käytettävissä olevien mukautusasetusten avulla. Tahattomien muutosten välttämiseksi aloitusnäyttöön tehtävät muutokset edellyttävät erityistoinenpiteitä pitkän painalluksen sijaan. Käyttöliittymässä on tutut vuorovaihtusmallit, jotka tukevat navigointia.

Käyttöliittymässä on sisäänrakennettuja toimintoja ja käteviä opetusohjelmia, joiden avulla saat kaiken irti puhelimestasi. Ohjeet sisältävät vaiheittaiset neuvot, joiden avulla voit käyttää puhelimen eri toimintoja luottavaisin mielin. Olipa kyse uusien sovellusten määrittämisestä tai päivittäisistä tehtävistä, Doro Easy Interface on suunniteltu varmistamaan sujuva ja miellyttävä kokemus.


Opetusohjelmat

Voit aloittaa uuden puhelimesi käytön käyttämällä sisäänrakennettua Opetusohjelmat-oppaita oppiaksesi ja harjoitellaksesi puhelimen hyödyllisiä toimintoja.

 Opetusohjelmat voidaan avata myös sovellusnäytöltä, katso  **Kaikki sovellukset** -näyttö, s.37.

Kosketusnäytön käyttö ja kädenliikkeet

Puhelimesi reagoi moniin yksinkertaisiin sormenliikkeisiin kosketusnäytöllä. Nämä eleet auttavat navigoimaan, avaamaan kohteita ja käyttämään toimintoja helposti.

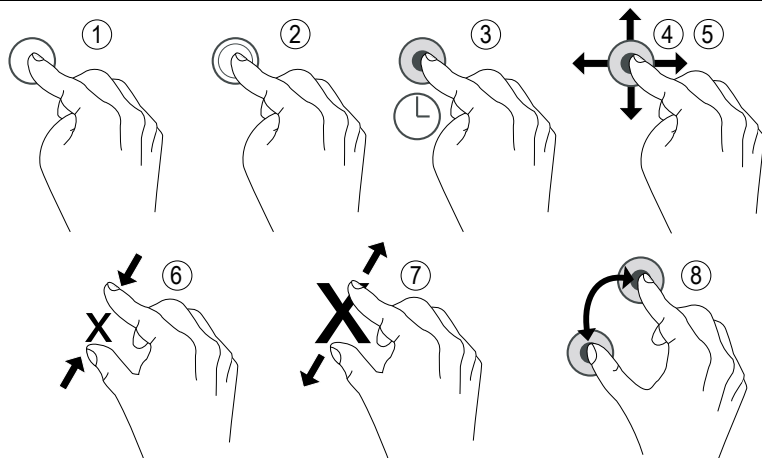

1. **Napautus:** Napauta kohdetta, kuten painiketta tai ohjelmakuvaketta, kun haluat valita tai avata sen. Napauttamalla voidaan myös valita vaihtoehtojen joukosta haluttu valintaruutu tai poistaa kyseinen valinta.
2. **Kaksoisnapautus:** Kosketa samaa kohdetta kahdesti, jos haluat lähentää karttaa tai kuvaa.
3. **Pitkä painallus:** Kosketa ja pidä kohdetta näytöllä.
4. **Pyyhkäisy:** Pyyhkäisy tarkoittaa, että painat näyttöä sormella ja vedät sitä, jolloin näyttö liikkuu. Jos esimerkiksi pyyhkäiset vasemmalle aloitusnäytöllä, pääset seuraavalle aloitusnäytölle. Vedä tai sipaise sormellasi näyttöä suuntaan, johon haluat siirtyä, kuten käyttäisit tietokoneen näppäimistön nuolinäppäimiä vasemmalle tai oikealle.
Vedä ja pudota: Vedä ja pudota -toiminto siirtää jotakin paikasta toiseen. Vedä asettamalla sormesi kohteen päälle ja painamalla. Kun liikutat sormeasi näytöllä tai useiden näyttöjen halki, kohde seuraa. Aseta sormesi kohtaan, johon haluat sijoittaa kohteen ja irrota sormi näytöltä. Kohde putoaa kyseiseen kohtaan.
5. **Sipaisu:** Sipaisu tarkoittaa nopeampaa pyyhkäisyä sivulla. Sipaise näyttöä nopeasti sormellasi suuntaan, johon haluat siirtyä.
6. **Nipistys:** Aseta kaksi sormea näytölle irti toisistaan ja loitonna karttaa nipistämällä niitä yhteen. Tämä toiminto ei ole aina käytettävissä.
7. **Zoomaus:** Aseta kaksi sormea näytölle vierekkäin ja lähennä vetämällä sormia erilleen. Tämä toiminto ei ole aina käytettävissä.
8. **Kierrä** (karttanäkymiä): Kierrä karttaa myötä- tai vastapäivään kahdella sormella. Kosketa Kompassineula-kuvaketta ja oikaise kartta uudelleen siten, että pohjoinen on näytön yläosassa.


**VARO**

Vältä kosketusnäytön naarmuttamista, älä paina sitä terävillä esineillä äläkä altista kosketusnäyttöä vedelle. Älä koske näyttöön, jos lasi on murtunut tai rikkoutunut. Kosketusnäytön suojaamiseksi voit hankkia näytönsuojan.

Aloituspäyttö

Aloituspäyttö on Doro Aurora A21:n aloituspäyttö, johon voit sijoittaa useimmin käyttämäsi sovellukset. Kaikki puhelimeesi asennetut sovellukset eivät näy tässä automaattisesti. Jos sovellus puuttuu aloituspäytöltä, se on kuitenkin puhelimesi. Löydät kaikki sovelluksesi sovellusluettelosta **☰ Kaikki sovellukset**, katso *Sovellukset ja ominaisuudet*, s.37.

Pyyhkäisemällä näytössä vasemmalle tai oikealle pääset lisäaloitussivuille, joilla näytetään lisää sovelluksia. Näiden sivujen avulla voit helpommin järjestää ja käyttää sovelluksiasi ja tietojasi.

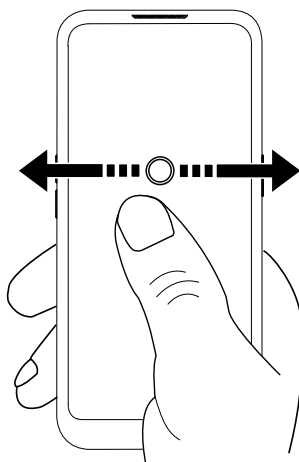

Voit myös siirtyä aloituspäyttöjen välillä siirtymällä nuolia napauttamalla vasemmalle tai oikealle.



Voit myös mukauttaa aloituspäyttöä vaihtamalla taustakuvaa tai ottamalla nuolinäppäimillä navigoinnin käyttöön tai poistamalla sen käytöstä. Lisätietoja on osoitteessa *Aloituspäyttö ja sovellusten hallinta*, s.48.

Vasemmanpuoleisessa aloitusnäytössä näkyvät kiinnitetyt suosikkisyhteystietosi. Katso ohjeet niiden asetusten tekemiseen kohdasta *Kiinnitetyt yhteystiedot -näyttö*, s.79.

Aloituspainikkeen siirtyminen

Useimmissa tapauksissa voit palata aloitusnäyttöön milloin tahansa napauttamalla aloitusnäytön kuvaketta  tai painamalla aloituspainiketta navigointikohdasta riippumatta.

Näytön näppäimet ja painikkeet

Näytön alareunassa on navigointipalkki, jossa on **aloitusnäppäin**, **paluunäppäin** ja uusimmat-näppäin (**yleiskatsausnäppäin**).



Kotipainike

- Palaa aloitusnäyttöön napauttamalla .
- Paina pitkään  käynnistääksesi ääniavustajan, kuten **Google Assistentin** / **Geminiin**, jotka ovat Googlen älykkäitä henkilökohtaisia avustajia.

TÄRKEÄÄ

Palvelun käyttäminen edellyttää Internet-yhteyttä ja Google-tiliä (katso *Kirjautuminen Google™-palveluun*, s.36).

Muodosta internetyhteys kohdan *Internet-yhteyden muodostaminen*, s.50 ohjeiden mukaan.

Takaisin-painike

Napauttamalla voit palata edelliseen käyttöön tai sulkea valintaikkunan, valikon tai näppäimistön.

Edelliset-näppäin (yleiskatsausnäppäin)

- Tarkastele äskettäin käytettyjä sovelluksia napauttamalla .
- 1. Avaa sovellus napauttamalla sitä.
- 2. Tarkastele äskettäin käyttämiäsi sovelluksia napauttamalla **Poista kaikki**.
- Vaihda edelliseen sovellukseen kaksoisnapauttamalla.

Näyttönäppäimet

Doro Aurora A21 -puhelimien kaltaisissa Android-älypuhelimissa, kuten useimmissa muissakin Android-sovelluksissa, käytetään samankaltaisia kuvakkeita. Monet näytöllä näkyvistä kuvakkeista ovat itse asiassa kosketusnäytön painikkeita, joita kutsutaan näyttönäppäimiksi. Jos et näe haluamaasi tekstiä, kuvia tai tietoja, yritä saada näyttöön luettelo tai siirtyä toiseen valikkoon koskettamalla näyttöä tai napauttamalla kuvaketta.

Lisävalintojen käyttö

 lisää vaihtoehtoja (käytettävissä toimintopalkissa tai sovelluksissa)

Ominaisuuksien ja toimintojen käyttöönotto ja käytöstä poistaminen

 käyttöön otetut toiminnot.

 käytöstä poistetut toiminnot.

Eleet

Nämä asetukset löytyvät kohdasta  **Asetukset** → **Lisäasetukset** → **Järjestelmä** → **Eleet**.

Navigointitila

Voit piilottaa navigointipainikepalkin ja käyttää sen sijaan pyyhkäisyliikkeitä laitteen navigoinnin ohjaamiseen.

Kun **Eleillä navigointi** on käytössä:

- Voit palata kotiin (sama kuin ) pyyhkäisemällä ylöspäin näytön alareunasta.
- Voit vaihtaa sovelluksia (sama kuin ) pyyhkäisemällä alhaalta ylöspäin, pitämällä painettuna ja vapauttamalla sitten.
- Palaa takaisin (sama kuin ) pyyhkäisemällä joko vasemmasta tai oikeasta reunasta.

Vihje:

Valitse **Kolmen painikkeen navigointi** käyttääksesi näytön painikkeita.

Älyohjaus

Nämä asetukset löytyvät kohdasta  **Asetukset** → **Lisäasetukset** → **Älyohjaus**.

Äänenvoimakkuusnäppäimien lukitustila

Kun toiminto on aktiivinen, äänenvoimakkuutta voi muuttaa vain ääniasetuksissa, katso *Ääniasetukset* , s.54.

Vihje:

Tämä toiminto voi olla hyödyllinen, jotta käyttäjä ei vahingossa muuta äänenvoimakkuutta puhelimen käsittelyn aikana.

Avaa luukku vastataksesi

Kun toiminto on aktivoitu, voit vastata puheluun automaattisesti avaamalla puhelimen kannen.

Vähemmän tietoa yläruudussa

Kun toiminto on aktivoitu, näytön yläosassa oleva tilapalkki piilotetaan ja näkyvissä on vähemmän ilmoituksia, kun kansi suljetaan.

Näyttökuvan pikavalinta

Näyttökuvan ottaminen painamalla samaan aikaan **virtapainiketta** ja **äänenvoimakkuuden lasku** -näppäintä.

Kameranäppäin

Käynnistä kamera kaksoisnapsauttamalla **virtapainiketta**.

Lukittu näyttö

Kun et käytä puhelinta, näyttö sammuu ja lukittuu. Lukitulla näytöllä voi näkyä päiväys ja kellonaika sekä ilmoitukset esimerkiksi vastaamattomista puheluista tai saapuneista viesteistä.

Huomaa!

Puhelin on päällä myös lepotilassa. Sähköpostit vastaanotetaan, sosiaalisen median päivitykset ladataan jne. Puhelin toistaa myös musiikkia, vaikka näyttö onkin lukittu.

Näytön aktivoiminen

- Paina lyhyesti **virtapainiketta**.

Näytön lukitseminen

- Paina lyhyesti **virtapainiketta**.

Näytön lukitus

Näytön lukitus estää ei-toivotut toiminnot kosketusnäytöllä silloin, kun et käytä puhelinta.

Näytön lukitusasetukset

Voit muuttaa näytön avaustapaa ja näin estää muita pääsemästä henkilökohtaisiin tietoihisi.

1. Aktivoi näytön lukitus tai muuta näytön lukitustapaa napauttamalla  **Asetukset → Oma puhelin → Turva-asetukset → Avaa laitteen lukitus**.
2. Napauta kohtaa **Näytön lukitus**. Jos näytön lukitus on jo aktivoituna, siun on syötettävä avauskoodi tai -kuvio.
Valitse jokin seuraavista napauttamalla:
 - **Ei mitään**, lukitus avataan painamalla **virtapainiketta**. Tämä vaihtoehto ei ole turvallinen.
 - **Pyyhkäisy**, lukitus avataan pyyhkäisemällä sormella ylöspäin. Tämä vaihtoehto ei ole turvallinen.
 - **Kuvio**, avaa seuraamalla näytön kuviota sormin. Tämän vaihtoehdon turvallisuus on keskitasoa.

Huomaa!

Voit seurata pisteitä missä tahansa järjestyksessä, mutta voit koskettaa samaa pistettä vain kerran. Kuvion on sisällettävä ainakin neljä pistettä.

- **PIN-koodi** (oletusasetus) lukitus avataan antamalla PIN-koodi. PIN-koodi muodostuu pelkistä numeroista. Syötä ainakin neljä numeroa käsittävä PIN-koodi, ja vahvista PIN-koodi syöttämällä se uudelleen. Tämän vaihtoehdon turvallisuus on keskitasoa parempi.
- **Salasana**, jolloin lukitus avataan antamalla salasana. Salasana voi sisältää merkkejä ja/tai numeroita. Syötä ainakin neljä merkkiä, jotka voivat sisältää numeroita ja symboleita, ja vahvista salasana syöttämällä se uudelleen. . Tämän vaihtoehdon turvallisuus on hyvä.

Huomaa!

Voit myös avata laitteen lukituksen kasvojentunnistuksen (**Kasvojentunnistus- avaus**) avulla, katso *Kasvojentunnistus (Kasvojentunnistus- avaus)*, s.27. Kasvojentunnistus edellyttää lisäksi ylimääräistä tapaa suojata laitteesi, kuten **Kuvio**, **PIN-koodi** tai **Salasana**. Tämä vaihtoehto on vähemmän turvallinen kuin **Kuvio**, **PIN-koodi** tai **Salasana**.

TÄRKEÄÄ

On järkevää valita helposti muistettava salasana, PIN-koodi tai kuvio, mutta älä kuitenkaan tee siitä niin helppoa, että muut voivat arvata sen. Salasana, PIN-koodi tai näytön lukituskuvio yhdessä Google-tilisi kirjautumistietojen kanssa muodostaa pohjan tämän puhelimen varkaudenestotoiminnoille. Ottamalla käyttöön suojatun näytön lukituksen ja Google-tilin puhelimesiasi vaikeutat varkaan tai muun henkilön pääsyä puhelimeesi tai jopa puhelimesi asetusten nollausta. Säilytä suojatun näytön lukitustiedot ja Google-tilin kirjautumistiedot varmassa paikassa. Katso *Puhelimen asetusten nollaaminen*, s.69.

Kasvojentunnistus (Kasvojentunnistus- avaus)**Huomaa!**

Voit asettaa kasvojesi käytön tunnistuksen laitteesi lukituksen avaamista, ostojen hyväksymistä tai sovellukseen kirjautumista varten.

- Jos käytät kasvojentunnistusta näytön lukituksen avaamiseen, kasvojesi ei voi käyttää näytön lukituksen avaamiseen ensimmäisen kerran laitteen käynnistämisen tai uudelleenkäynnistytksen jälkeen. Näytön lukitus on avattava ensimmäisellä kerralla kasvojen rekisteröinnin yhteydessä kohdan **Kuvio**, **PIN-koodi** tai **Salasana** -asetuksen avulla. Varo ettet unohda seuraavia: **Kuvio**, **PIN-koodi**, tai **Salasana**.
- Jos vaihdat näytön lukituksen avaustavaksi **Pyyhkäisy** tai **Ei mitään**, joka ei ole turvallinen, kaikki kasvojentunnistustietosi poistetaan. Jos haluat käyttää kasvojentunnistustietoja sovelluksissa tai toiminnoissa, kasvojen tunnistustiedot on rekisteröitävä uudelleen.

TÄRKEÄÄ

Ennen kuin käytät kasvojentunnistusta laitteen lukituksen avaamiseen, muista seuraavat varotoimenpiteet.

- Joku kuvasi näköinen henkilö tai kuva voi avata laitteesi lukituksen.
- Kasvojentunnistus ei ole yhtä turvallinen kuin kuvio, PIN-koodi tai salasana.
- Pimeässä, hämärässä tai taustavalaistuksessa laitteen lukituksen avaaminen kasvojentunnistuksella hidastuu.

Parempi kasvojentunnistus

Kasvojentunnistusta käytettäessä on otettava huomioon seuraavat seikat:

- Varmista, että ilmeesi on normaali, kun rekisteröit kasvojesi (huomioi esim. silmälasit, hatut, maskit, parta tai voimakas meikki).
- Varmista, että olet hyvin valaistussa tilassa ja kameran linssi on puhdas.
- Varmista parempaa lopputulosta varten, ettei kuva ole epäselvä.

Rekisteröi kasvokuva ensimmäisen kerran

1. Napauta  **Asetukset** → **Oma puhelin** → **Turva-asetukset** → **Avaa laitteen lukitus**.
2. Napauta kohtaa **Kasvojentunnistus- avaus**.
3. Syötä **Kuvio**, **PIN-koodi** tai **Salasana**, kun sitä pyydetään.
4. Napauta ja aseta asetus **Käytä kasvojentunnistusavausta** asetukseksi .
5. Napauta kohtaa **Face Unlock -asetukset**.
6. Lue näytön ohjeet kasvojen rekisteröinnistä huolellisesti ja napauta sitten **Jatka**.
7. Tee kasvojen rekisteröinti loppuun viemällä kasvosi tunnistusalueelle.
8. Syötä **Kuvio**, **PIN-koodi** tai **Salasana**, kun sitä pyydetään.
Jos sinulla ei vielä ole näytön lukitusmenetelmää, kuten **Kuvio**, **PIN-koodi** tai **Salasana**, se on otettava ensiksi käyttöön. Katso *Näytön lukitus*, s.26.
9. Napauta , kun olet valmis.

Huomaa!

Huomaa, että jos avaat laitteen lukituksen, kirjaudut sovellukseen ja vahvistat maksut kasvojasi käyttämällä:

- Puhelimen lukitus voi avautua, kun katsot puhelinta aikomatta avata sitä.
- Joku muu voi avata puhelimesi lukituksen pitämällä sitä kasvojesi edessä, vaikka silmäsi olisivatkin kiinni.
- Puhelimen lukituksen voi avata henkilö, joka näyttää samalta kuin sinä.

Poista lukituksen avaus kasvojen tunnistuksella

1. Napauta  **Asetukset** → **Lisäasetukset** → **Turvallisuus ja yksityisyys** → **Avaa laitteen lukitus**.
2. Napauta kohtaa **Kasvojentunnistus- avaus**.
3. Syötä **Kuvio**, **PIN-koodi** tai **Salasana**, kun sitä pyydetään.
4. Poista **Käytä kasvojentunnistusavausta** käytöstä valitsemalla .
5. Jos et aio käyttää **Kasvojentunnistus- avaus** -asetusta ja haluat poistaa lukituksen avaamisen kasvojen tunnistuksella pysyvästi, poista lukituksen avaamisen kasvojen tunnistuksella -tiedot pysyvästi napauttamalla **Face Unlock -asetukset** → **Tyhjennä kasvotiedot**, ja vahvista valitsemalla **Tyhjennä**. Poistamisen jälkeen tarvitset PIN-koodisi, kuviosi tai salasanasasi puhelimen lukituksen avaamiseen, kirjautumiseen sovelluksiin ja maksujen vahvistamiseen.

Huomaa!

Saat lisää kasvojen lukituksen avausasetuksia napauttamalla **Face Unlock -asetukset**.

Nopea ja helppo tapa puhelimen mykistämiseen

Voit säätää musiikin ja videoiden äänenvoimakkuutta puhelimen vasemmalla puolella olevilla äänenvoimakkuusnäppäimillä. Painikkeen ollessa painettuna voit tehdä myös seuraavat toiminnot:

- Säädä äänenvoimakkuutta näytön liikusäädintä vetämällä.
- Napauttamalla yläreunan kuvaketta voit vaihtaa puhelimen soittoäänen tilaa:
 - Kytke **värinähälytystila** päälle napauttamalla .
 - Kytke **äänetön tila** päälle napauttamalla .
 - Kytke soittoääni päälle napauttamalla .

- Saat lisää äänivalintoja napauttamalla alareunan asetuskuvaketta ●●●.

Käyttöliittymäelementit

Tutustu puhelimen näytön tärkeimpiin osiin, kuten ilmoituksiin, pika-asetuksiin ja muihin hyödyllisiin työkaluihin.

Tilarivi


Näytön yläreunassa oleva tilarivi näyttää signaalin voimakkuuden, käynnissä olevat ja uudet sovellukset sekä akun tilan.

Ilmoituspaneeli


Ilmoituspaneelistä saat lisätietoja tilarivin kuvakkeista, voit tarkastella ilmoituksiasi ja hallinnoida laitteen pika-asetuksia, kuten **Internet** tai **Taskulamppu**.

Ilmoituspaneelin avaaminen ja sulkeminen

Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilariviä alas.

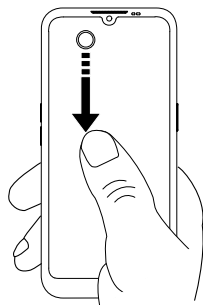

Sulje ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä ylös, napauttamalla ↶, tai palaa aloitusnäyttöön napauttamalla 🏠.

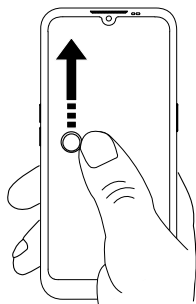

Vihje:

Voit myös siirtyä ilmoituspaneeliin napauttamalla 🔔 **Ilmoitukset**.

Ilmoitusten poistaminen

- Poista kaikki ilmoitukset napauttamalla **Tyhjennä kaikki**.

- Sulje ne yksi kerrallaan pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.

Lukitun näytön ilmoitukset

Kaikki sovelluksia koskevat ilmoitukset näkyvät lukitulla näytöllä. Voit tarkastella niitä tai reagoida niihin. Voit ilmoituksen mukaan:

- **Pyyhkäise**, jos haluat poistaa ilmoituksen.
- **Napauta**, jos haluat vastata.
- **Kaksoisnapauta**, jos haluat siirtyä kyseiseen sovellukseen.

Huomaa!

Piilota arkaluonteiset hälytykset napauttamalla  **Asetukset** →

Lisäasetukset → **Ilmoitukset** → **Ilmoitukset lukitusnäytöllä** → **Näytä keskustelut, oletukset ja äänettömät**, **Piilota äänettömät keskustelut ja ilmoitukset** tai **Älä näytä mitään ilmoituksia**.

Kuvankaappauksen ottaminen

Useissa tilanteissa on helppoa ja kätevää ottaa kuva puhelimen näytöstä, eli käyttää kuvankaappausta.

Vihje:

Tämä toimii vain, jos ominaisuutta ei ole poistettu käytöstä kohdassa **Älyohjaus**, s.24.

1. Siirry näyttöön, josta haluat ottaa kuvan.
2. Paina nopeasti samaan aikaan **virtapainiketta** ja **äänenvoimakkuuden lasku** -näppäintä.

Kuvakaappauksen katsominen, katso *Käsittele kuvia Valokuvissa*, s.84.

Pika-asetuspaneeli

Pika-asetuspainikkeiden käyttö

Avaa pika-asetuspaneeli pyyhkäisemällä tilariviä alaspäin. Napauttamalla kuvaketta voit hallita toimintoa suoraan pika-asetuspaneelissa, esimerkiksi kytkeä **Taskulamppu**:n tai Wi-Fi-toiminnon päälle tai pois. Painamalla pitkään samaa kuvaketta siirryt vastaavalle sivulle Android-asetuksiin, missä voit määrittää täydelliset asetukset.

Vihje:

Pyyhkäise alas uudelleen tai käytä pikavalintaa  siirtyäksesi kohtaan **Lisäasetukset**.

Pika-asetuspaneelin mukauttaminen

Pyyhkäisemällä kerran puhelimen näytön yläreunasta alaspäin näet kaikki ilmoitukset samoin kuin pikakäyttöpalkin, jossa on pika-asetuspaneelin ensimmäiset ruudut.

1. Saat pika-asetuspaneelin näkyviin pyyhkäisemällä alaspäin näytön yläosasta.
2. Saat lisää pika-asetusvaihtoehtoja näkyviin pyyhkäisemällä alaspäin ja voit muokata käytettävissä olevia pika-asetuksia napauttamalla .
3. Paina pitkään mitä tahansa ruutua, kun haluat siirtää sitä, lisätä sen pika-asetuspaneeliin tai poistaa sen sieltä.
4. Poistu muokkaustilasta napauttamalla kohtaa .

Valoilmaisimet

Valoilmaisin	Merkitys
Vilkkuva sininen	Tarkoittaa sinulla olevan uusia ilmoituksia, esimerkiksi vastaamattomista puheluista, lukemattomista viesteistä, hälytyksistä, muistutuksista ja sovellusilmoituksista.
Vihreä (palaa tasaisesti), kun laturi on liitetty	Akku on ladattu täyteen.
Punainen (palaa tasaisesti), kun laturi on liitetty	Akku latautuu.
vilkkuva punainen	Akun varaustaso on alhainen, ja akku on ladattava pian.

Valoilmaisimet voidaan kytkeä päälle tai pois päältä kohdassa

 **Asetukset** → **Lisäasetukset** → **Ilmoitukset** → **Vilkuta valoa**.

Kirjoittaminen ja tekstinsyöttö

Opi kirjoittamaan tekstiä näyttönäppäimistöllä ja vaihtelevaan kirjainten, numeroiden ja symbolien välillä.

Tekstin syöttäminen

Voit syöttää tekstiä, numeroita ja muita merkkejä näytön näppäimistöllä. Avaa näytölle näppäimistö valitsemalla tekstikenttä. Voit säätää näyttönäppäimistöä useilla eri tavoilla luettavuuden parantamiseksi.

Huomaa!

Voit myös syöttää numerot näppäimistön painikkeilla ja poistaa viimeksi syötetyn numeron painamalla Lopeta puhelu -painiketta (punainen).

Näppäimistön aktivoiminen

- Napauta tekstikenttää.

Näppäimistön piilottaminen

- Napauta kuvaketta ↓.

Valitse syöttötapa.

- Valitse syöttötapa napauttamalla  -kuvaketta. Tämän avulla voit valita erityyppisiä näppäimistöjä.

Valitse puhesyötetapa

- Valitse puhesyötetapa napauttamalla  -kuvaketta. Tätä voi käyttää puheen kirjoittamiseen useimmissa tilanteissa, joissa voi kirjoittaa näppäimistöllä, katso <https://support.google.com/gboard/answer/2781851>.

Erikoismerkit ja numeraalit

1. Tuo lisää merkkejä näyttöön napauttamalla **?123**.
2. Valitse haluttu merkki tai valitse =\< saadaksesi lisämerkit näkyviin.
3. Palaa valitsemalla **ABC**.

Osoittimen siirtäminen tekstissä

- Napauta jossain tekstin kohdassa, jolloin merkki ilmestyy näyttöön. Siirrä osoitinta tekstissä asettamalla sormesi merkin  päälle. Siirrä sormeasi, jolloin merkki siirtyy tekstin päällä. Aseta sormesi kohtaan, johon haluat sijoittaa merkin, ja vapauta sormesi. Merkki putoaa kyseiseen kohtaan.

Isojen ja pienten kirjainten välillä vaihtaminen

Vaihtonäppäin  on näppäimistön vasemmassa alakulmassa. Isolla kirjoittaminen on aktiivisena, kun aloitat tekstin kirjoittamisen. Isolla kirjoittaminen tarkoittaa, että sanan ensimmäinen kirjain on iso ja loput pieniä.

Huomaa!

Kaksoisnapauttamalla **välilyöntinäppäintä** voit lisätä pisteen, jota seuraa välilyönti.

- Napauta **Vaihtonäppäintä**  kahdesti, jos haluat kirjoittaa pelkillä ISOILLA KIRJAIMILLA .
- , jos haluat kirjoittaa pelkillä pienillä kirjaimilla.
-  jos haluat käyttää isoja kirjaimia sanojen alussa.

Hymiöt ja emoji

1. Tuo näyttöön kuvaluettelo napauttamalla .
2. Valitse haluamasi kuva.
3. Palaa valitsemalla **ABC**.

Lisää näppäimistövaihtoehtoja

- Napauttamalla  -kuvaketta saat näkyviin lisää näppäimistön vaihtoehtoja ja asetuksia.

Kirjoittaminen käyttäen ennakoivaa tekstinsyöttöä

Aloita tekstin syöttäminen, jolloin sanakirja ehdottaa sanoja valitsemiesi näppäinten perusteella. Kun lopetat kirjoittamisen, voit palata takaisin ja napauttaa väärin kirjoitettua sanaa tai sanaa, jossa on käytetty virheellisesti automaattikorjausta. Napauta väärin kirjoitettua tai virheellisesti korjattua sanaa, niin saat valittua muita mahdollisia automaattikorjauksia. Tämä on helpoin tapa korjata erehdyksiä – jos et löydä haluamaasi sanaa, pyyhi sana pois palaa taaksepäin -näppäimellä ja kirjoita uusi sana.

1. Aloita sanan kirjoittaminen. Näppäimistö voi ehdottaa sanoja kirjoittaessasi. Voit napauttaa sanaehdotusta kirjoittamasi tekstin alapuolella kirjoittaaksesi sanan loppuun automaattisesti.
2. Napauttamalla **välilyöntinäppäintä** voit säilyttää kirjoittamasi sanan ja jatkaa seuraavaan sanaan.

Leikkaaminen, kopioiminen jakaminen ja avustaminen

Leikkaa, Kopioi, Jaa, Valitse kaikki ja **Liitä** ovat ominaisuuksia, jotka ovat käytettävissä kirjoitettaessa sähköpostia, tekstiviestejä tai oikeastaan mitä vain.

Huomaa!

Voit tunnistaa toimintorivin kuvakkeen painamalla sitä pitkään, jolloin näyttöön ilmestyy tekstirivi, jossa toiminto kuvataan.

1. Kosketa ja pidä kopioitavaa tekstiä.
2. Valittu teksti korostetaan  . Siirrä merkkiä jommassakummassa päässä, jos haluat suurentaa tai pienentää korostettua aluetta.
3. Kun korostettu alue on haluamasi kokoinen, valitse **Leikkaa** tai **Kopioi**.
4. Kosketa ja pidä kohtaa, johon haluat liittää valitsemasi tekstin. Näkyviin tulee **Liitä**-tekstiruutu. Liitä teksti napauttamalla tekstiruutua.

Näppäimistön valitseminen ja mukauttaminen

Voit mukauttaa näppäimistöäsi valitusta näppäimistöstä riippuen.

1. Napauta kohtaa  **Asetukset → Lisäasetukset → Järjestelmä → Näppäimistö → Näyttönäppäimistö**.
2. Napauta haluamaasi näppäimistöä ja tee haluamasi mukautukset näppäimistöön.

Yhteydet

Doro Aurora A21 -älypuhelimesi on kuin mikä tahansa matkapuhelin, jolla voi soittaa ja lähettää tekstiviestejä. Sillä voi kuitenkin myös käyttää Internetiä, lähettää ja vastaanottaa sähköpostiviestejä, asentaa sovelluksia ja pelejä ja käyttää sosiaalista mediaa. Tähän kaikkeen tarvitaan

internetyhteys. Jollet määrittänyt internetyhteyden asetuksia ohjatussa aloituksessa, katso kohdasta *Wi-Fi-verkko ja Bluetooth*, s.50 ohjeet sen tekemiseen.

Puhelinta voidaan käyttää myös **Wi-Fi-hotspot**-laitteena, jolloin muut laitteet voivat muodostaa yhteyden internetiin puhelimen kautta. Lisätietoja on osoitteessa *Wi-Fi-hotspot*, s.53.

Googlen ja Androidin perustiedot

Opi kirjautumaan Google-tilillesi ja aloittamaan Android-puhelimesi mukana tulevien perussovellusten ja -palveluiden käyttö.

Kirjautuminen Google™-palveluun

TÄRKEÄÄ

Palvelun käyttäminen edellyttää Internet-yhteyttä. Jos Wi-Fi-yhteyksiä on käytettävissä, niiden käyttö on suositeltavaa tietoliikennekustannusten pienentämiseksi. Kysy palveluntarjoajaltasi tilauksen tarkat kustannukset ennen sen aktivointia.

Jotta voit käyttää kaikkia uuden älypuhelimesi ominaisuuksia, tarvitset Google™-tilin. Yhdellä ilmaisella tilillä voit käyttää ilmaisia Google-tuotteita, kuten Gmail™, YouTube™, Google Maps™, Google Drive™, Google Photos™ ja jne. Se on kätevä tapa hallita puhelimesi sovelluksia, yhteystietoja, kalenterin tapahtumia, muistutuksia ja paljon muuta. Voit myös tehdä tiedoistasi varmuuskopion siltä varalta, että kadotat puhelimesi. Sinun ei tarvitse käyttää päivittäin mitään tiettyä Google-palvelua, kuten Gmailia, ellet tahdo, ja voit lisätä puhelimeesi muitakin sähköpostiosoitteita.

Google™-tilin luominen

1.  **Asetukset → Oma puhelin → Google-tili → Lisää tili.**
2. Vie tilinmäärittäminen loppuun noudattamalla näytön ohjeita.

TÄRKEÄÄ

On tärkeää, että muistat Google-tilisi käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tehdasasetusten palautuksen tai microSD-korttipohjaisen päivityksen aikana Googlen varkaudenestomekanismi pyytää sinua antamaan sen Google-tilin tiedot, johon puhelimesi viimeksi kirjautui, käynnistyksen henkilöllisyyden todennuksen navigointinäytöllä. Puhelimesi voi käynnistyä kunnolla vasta, kun henkilöllisyyden todennus on tehty. Jos käytössäsi on useampia kuin yksi Google-tili, syötä oikean tilin tiedot.

Android™ ja Google™

Uudessa puhelimesi on Android™-käyttöjärjestelmä. on Google™ :n kehittämä mobiililaitteiden käyttöjärjestelmä. Se perustuu Linux-versioon ja muihin avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin ja se on suunniteltu ensisijaisesti kosketusnäyttölaitteisiin, kuten älypuhelimiin ja tabletteihin.

Voit lukea lisää Android™-käyttöjärjestelmästä osoitteesta support.google.com/android/.

Android™ on yhteydessä myös Google™'n kehittämään ohjelmistopakettiin nimeltä Google Mobile Services (GMS), joka on esiasennettu tähän laitteeseen. Siihen sisältyvät esim. Gmail, Play Kauppa, Google Chrome -selain ja Google Search -sovellus.

Voit lukea lisää Google Mobile Services (GMS) -paketin sovelluksista osoitteesta support.google.com/. Valitse sovellus, jonka käyttöön tarvitset ohjeita.

Sovellukset ja ominaisuudet

Tässä osiossa kerrotaan lyhyesti, miten voit käyttää kaikkia puhelimesi sovelluksia, ja esitellään Play Kauppa, josta voit ladata uusia sovelluksia ja toimintoja. Esiasennetut sovellukset on kuvattu erikseen Sovellukset-luvussa, katso *Sovellukset*, s.79.

☐☐☐ Kaikki sovellukset -näyttö

Sovellus on ohjelma tai ohjelmisto. Sovelluksia kutsutaan myös nimellä app.

☐☐☐ **Kaikki sovellukset**-näytöllä on sovelluksia, jotka on asennettu ennakoon Doro Aurora A21 -laitteeseesi, samoin kuin sovelluksia, jotka olet itse asentanut. Sovellusnäyttö ulottuu normaalin näytön ulkopuolelle, joten koko sisällön nähdäksesi sinun on vieritettävä alas.

Avaa ☰ Kaikki sovellukset -näyttö

Pyyhkäise aloitusnäytössä ylöspäin tai napauta ☰ **Kaikki sovellukset**.

- Näet kaikki asennetut sovellukset pyyhkäisemällä ylös tai alas.

Sulje ☰ Kaikki sovellukset -näyttö

- Napauta  tai  tai paina aloituspainiketta.

Play Kauppa

Katso ohjeet sovellusten asentamiseen ja asennuksen poistamiseen kohdasta *Google™ Play Store*, s.89.

Voit myös poistaa sovelluksia napauttamalla aloitusnäytössä kohtaa

 **Asetukset** → **Sovellukset ja ilmoitukset** → **Sovellusten hallinta ja poisto**. Napauta sovellusta, jonka haluat poistaa, ja napauta sitten **Poista sovelluksen asennus**.

Asenna sovellukset

Helppo tapa etsiä sovelluksia Play Kaupasta.

1. Napauta kohtaa  **Asenna sovellukset**.
2. Kirjoita **Kirjoita tähän**-kenttään haluamasi sovelluksen nimi.
3. Napauta kohtaa **Etsi**.
4. Sinut ohjataan Play Kaupassa sovellukseen, katso *Google™ Play Store*, s.89.

Puhelin (Doro)

Voit soittaa jollekulle napauttamalla  **Puhelin (Doro)** ja valitsemalla jonkin seuraavista vaihtoehdoista:



Valintaa **Valitsin** käytetään puhelinnumeroiden manuaaliseen syöttämiseen ja soittamiseen, katso *Puhelut*, s.74.



Valinta **Yhteystiedot** sisältää tallennetut nimet ja numerot. Voit selata, hakea ja hallita yhteystietoja puhelinmuistiosta tai soittaa sieltä puhelun. Täältä voit myös käyttää **Suosikit**-ohjelmaa. Lisätietoja on kohdassa *Puhelut*, s.74 tai *Yhteystiedot*, s.77.



Valinnalla Puhelulokit voit tarkastella saapuvien, soitettujen ja vastaamattomien puheluiden historiaa. Voit soittaa puheluita myös Puhelulokit:stä, katso *Puhelulokit*, s.76



Vastaaja, jos haluat soittaa vastaajaan, katso *Puheluasetukset*, s.76.



Valitse **Asetukset** säätääksesi puhelimen asetuksia, katso *Puheluasetukset*, s.76.

Viestit

Tämän sovelluksen avulla voit lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä (SMS) ja kuvaviestejä (MMS), katso *Viestit*, s.80.



Kamera

Tämän sovelluksen avulla voit ottaa valokuvia ja videoita puhelimesi. Aktivoi napauttamalla. Lisätietoja on osoitteessa *Kamera*, s.82.



Ilmoitukset

Tällä sovelluksella pääset nopeasti ja helposti ilmoituspaneeliin, katso *Ilmoituspaneeli*, s.30.

Muut esiasennetut sovellukset

Täältä löydät luettelon muista valmiiksi puhelimeen asennetuista sovelluksista, joita ei ole mainittu edellä ja jotka sisältyvät puhelimeesi.

- **Valokuvat**-toiminnolla voit tarkastella ja järjestää puhelimeesi tallennettuja kuvia ja videoita. Voit tarkastella valokuviasi, lähentää kuvaan, poistaa ei-toivottuja kuvia tai jakaa niitä muille. Uusimmat valokuvat näkyvät ensin, ja vanhempia kuvia voi selata.
- **Kalenteri** on Google-kalenterin mobiiliversio. Se on sovellus, jonka avulla voit järjestää aikataulusi, suunnitella tapahtumia ja saada muistutuksia puhelimesi.
- **Kellon** avulla voit asettaa hälytyksiä, käyttää sekuntikelloa, asettaa ajastimia ja tarkistaa ajan eri puolilla maailmaa.
- **Muistiinpanojen** avulla voit luoda, järjestää ja käyttää nopeasti muistiinpanoja, luetteloita ja muistutuksia puhelimesi.
- **Chrome** on Googlen verkkoselain, jonka avulla voit käyttää verkkosivustoja, tehdä hakuja internetistä ja katsella verkkosisältöä puhelimesi.
- **Gmail** on Googlen sähköpostisovellus, jonka avulla voit lähettää ja vastaanottaa sähköposteja, järjestää viestejä kansioihin tai tarroihin ja pitää yhteyttä yhteyshenkilöiden kanssa.

- **Kartat** on navigointi- ja kartoitustyökalu, joka tarjoaa reaaliaikaisia liikennepäivityksiä ja sijaintiin perustuvia tietoja, joiden avulla voit tutkia ja matkustaa tehokkaasti ja lähettää nykyisen sijaintisi.
- **YouTube** on videoiden suoratoistoalusta, jossa voit katsella, ladata ja jakaa videoita.
- **Google-kansio** sisältää Googlen kehittämiä sovelluksia ja palveluita.

Nämä sovellukset on usein esiasennettuna puhelimeesi, ja ne on suunniteltu parantamaan käyttökokemusta antamalla käyttöön työkaluja tuottavuutta, viestintää ja viihdettä varten.

Akku

Akun yleistiedot

Näkyviin tulee tietoja, kuten laitteen akun yleinen tila verrattuna akun alkuperäiseen kapasiteettiin. Näet myös valmistuspäivämäärän, ensimmäisen käyttökerran päivämäärän ja akun täydellisten lataus-/purkausjaksojen määrän.

1. Napauta kohtaa  **Asetukset** → **Lisäasetukset** → **Akku** .
2. Napauta **Akun yleistiedot** nähdäksesi tiedot.

Latauksen nopeuttaminen

1. Jos haluat nopeuttaa latausta, sammuta laite tai sen näyttö akun lataamisen ajaksi. Tarkasta lataustila painamalla **virtapainiketta**.
2. Laitetta voi käyttää latauksen aikana, mutta akun lataaminen täyteen voi kestää pidempään.
3. Jos laite kuumenee tai ympäröivän ilman lämpötila nousee, lataus voi automaattisesti hidastua. Tämä on normaali toiminto laitteen vaurioitumisen estämiseksi.

Akuon huolto, älykäs latauksen hallinta

Aktivoi akun käyttöön pidentämiseksi. Kun toiminto on käytössä, lataus pysähtyy 80 %:ssa akun heikentymisen vähentämiseksi.

1. Käytä valikkoa kohdassa  **Asetukset** → **Lisäasetukset** → **Akku** → **Akuon huolto, älykäs latauksen hallinta** .
2. Ota toiminto käyttöön napauttamalla kohtaa **Akuon huolto, älykäs latauksen hallinta**.

Huomaa!

Voit napauttaa myös kohtaa **Akun yleistiedot** nähdäksesi laitteen akun yleisen tilan verrattuna akun alkuperäiseen kapasiteettiin. Näyttää, kuinka paljon akun kapasiteettia on hävinnyt ajan myötä ja kuinka paljon latauskapasiteettia on jäljellä.

Akun säästötila

Kun akun säästötila on aktivoituna, se auttaa pidentämään akun kestoa. Akun säästötila on suunniteltu käynnistymään, kun puhelimen akun varaustaso saavuttaa tietyn tason. Akun säästämiseksi monia ominaisuuksia hidastetaan. Näitä ovat esimerkiksi: taustasynkronointi, värinä (ei värinää kosketusnäyttöä kosketettaessa), sähköpostien ja/tai viestien käsittely jne.

1. Napauta aloitusnäytöllä  **Asetukset** → **Oma puhelin** → **Akun säästötila** → **Käytä virransäästöä**.
2. Kun toiminto on aktivoituna, akkukuvakkeen väri näytön yläreunan tilarivillä muuttuu oranssiksi. Näin tiedät heti, että tila on käytössä.
3. Jos haluat ottaa automaattisesti käyttöön virransäästötilan, kun jäljellä oleva varaus saavuttaa asetetun tason, napauta **Luo aikataulu** → **Perustuu varaustasoon**.
4. Sääda tarvittaessa akun jäljellä olevaa varaustasoa, jossa haluat akun säästötilan kytkeytyvän automaattisesti päälle.

Huomaa!

Saat ilmoituksen mahdollisuudesta ottaa käyttöön akun säästötila, kun akun varaustaso on 15 %. Akun säästötila poistuu käytöstä automaattisesti, kun laite ladataan.

Akun kulutuksen vähentäminen

Tässä on vinkkejä, joiden avulla voit pidentää puhelimen akun kestoa vähentämällä akun kulutusta.

- Lataa puhelin usein, mieluiten joka päivä. Lataaminen ei vaikuta akun käyttöikään.
- Kun et lataa tietoja Internetistä, mikä kuluttaa virtaa, poista datayhteydet mobiiliverkkojen kautta käytöstä. Tiedonsiirto onnistuu silti Wi-Fi-yhteyden kautta.
- Kytke **Wi-Fi** pois päältä, kun et käytä sitä. Käytä ilmoituspaneelia toimintojen poistamiseen käytöstä.

- Kytke **Bluetooth** pois päältä, kun et käytä sitä. Käytä ilmoituspaneelia toimintojen poistamiseen käytöstä.
- Poista sovellusten automaattinen synkronointi käytöstä, ja synkronoi sovelluksesi, kuten sähköposti, kalenteri ja yhteystiedot, manuaalisesti.
- Kohdan  **Asetukset → Lisäasetukset → Akku → Akun käyttö** -valikosta näet, mitkä sovellukset käyttävät eniten virtaa.
- Vähennä näytön kirkkautta, katso *Kirkkaus*, s.58.
- Jos olet alueella, missä verkkoyhteyttä ei ole, sammuta laite tai ota käyttöön **Lentokonetila**. Laite etsii jatkuvasti käytettävissä olevia verkkoja, mikä kuluttaa virtaa. Katso *Lentokonetila*, s.65.
- GPS kuluttaa paljon virtaa. Älä käytä tarpeettoman kauan sovelluksia, jotka käyttävät sijaintiasi.
- Käytä musiikin kuunteluun Doron alkuperäisiä handsfree-laitteita. Handsfree-laitteet kuluttavat akkua vähemmän kuin laitteen omat kaiuttimet.
- Lukitse näyttö, kun se ei ole käytössä. Paina **virtapainiketta**, jolloin näyttö siirtyy lepotilaan. Katso *Lukittu näyttö*, s.25.

Anturit ja laitteisto

Lue lisää puhelimesi antureista ja laitteistokomponenteista, kuten valosta ja liiketunnistimista, ja siitä, miten ne tukevat eri toimintoja.

Anturit

Laitteen etupuolen yläosassa on valon ja lähestymisen tunnistavat anturit, katso *Yleiskuva*, s.6.

- **Valoanturi** havaitsee valon, ja se voidaan asettaa säätämään näytön kirkkautta automaattisesti.
- **Lähestymisanturi (kosketusanturi)** havaitsee liikkeen. Se voi sammuttaa kosketusnäytön äänipuhelujen ajaksi, kun korvasi on lähellä näyttöä, jotta et vahingossa käynnistäisi muita toimintoja.

Puhelimen sammuttaminen

- Pidä **virtapainiketta** painettuna, kunnes vaihtoehtoavain avautuu.
- Napauta vaihtoehtoavainkohta **Katkaise virta** (vaihtoehtoisesti käynnistä uudelleen painamalla **Käynnistä uudelleen** tai **Lukitse**). Valinnan **Hätäpuhelu** avulla voit ottaa yhteyttä hätäkeskukseen avaamatta puhelimen lukitusta.

Doro Secure Button

TÄRKEÄÄ

Palvelun käyttäminen edellyttää Internet-yhteyttä. Kysy palveluntarjoajaltasi datatilauksen tarkat kustannukset ennen sen aktivointia.



VARO

Kun turvapuhelu on aktivoitu, puhelin asetetaan handsfree-/kaiutintilaan. Älä pidä laitetta korvasi lähellä, kun handsfree-tila on käytössä, sillä äänenvoimakkuus saattaa olla erittäin voimakas.

Puhelimen takana oleva, vihreällä renkaalla varustettu painike on **Doro Secure Button**. Sen avulla voit helposti ottaa yhteyttä ennalta määritettyihin henkilöihin **Vastaajat** (perheeseen ja ystäviin), jos tarvitset apua. Toiminto edellyttää, että turvahälytyksen **vastaajalla** on älypuhelinsovellus **Response by Doro**, joka on asennettu hänen älypuhelimeensa ja yhteys **Doro Securekäyttäjän** Doro-puhelimeen on määritetty. Katso *Response by Doro* , s.44.

Kun asennus on valmis:

- Pidä puhelimen takana olevaa turvapainiketta painettuna kolmen sekunnin ajan tai paina sitä kolme (3) kertaa sekunnin sisällä. Turvahälytys lähetetään viiden sekunnin viiveen jälkeen. Viiveen aikana voit estää mahdollisen väärän hälytyksen valitsemalla **Peruuta**.
- Turvahälytys on nyt käynnistetty, ja **vastaajaryhmäsi** saa hälytyksen hätäsignaalistasi ja viimeisimmästä tunnetusta sijainnistasi.
- Ensimmäinen henkilö, joka vahvistaa hälytyksen, ottaa siitä vastuun, ja voi pyytää sinua selvittämään hälytyksesi syyn sekä ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin.

Response by Doro

TÄRKEÄÄ

Palvelun käyttäminen edellyttää Internet-yhteyttä. Kysy palveluntarjoajaltasi datatilauksen tarkat kustannukset ennen sen aktivointia.

Ennen kuin **Doro Secure Button**-painiketta voidaan käyttää, Doro [<termref linkend="fi-model"/>](#)-laitteen käyttäjä (**Doro Securekäyttäjä**) tarvitsee vähintään yhden sukulaisen/avustajan (vastaaja), joka on luonut tilin ja luonut yhteyden sinuun.

Doro-puhelimen käyttäjällä ja **Vastaajat**:lla (perheellä ja ystävillä) on oltava tili **Response by Doro**-palvelun käyttöä varten. **Response by Doro**-tilin luomiseen tarvitaan voimassa oleva matkapuhelinnumero.

 **Response by Doro**-asetuksilla sukulaiset/avustajat (**Vastaajat**) voivat vastaanottaa avustushälytyksen sekä tarkistaa Doro-puhelimen tilan ja avustaa nopeasti eräiden puhelimen perusasetusten, kuten äänen ja näytön asetusten kanssa, kanssa älypuhelinsovelluksen **Response by Doro** kautta.

Avustajia voi olla useita, mutta ensimmäinen henkilö, joka määrittää tilin ja kutsuu **Doro Secure käyttäjän** on **Pääkäyttäjä** tälle **Doro Secure käyttäjälle**.

Vastaajaryhmä voi olla yksi vastaaja tai useita vastaajia, **Vastaajat** jotka voivat auttaa **Doro Secure käyttäjää**.

Vastaajalle

Lataa ja asenna sovellus Response by Doro

Sinun on ladattava ja asennettava sovellus Response by Doro ennen tilin luomista.

iPhone-puhelimiin



Android-puhelimiin





<https://apps.apple.com/app/response-by-doro/id1437509312>



<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.doro.apps.mydoro.relative>

Luo tili sovelluksessa Response by Doro

Ensimmäinen **vastaaja**, joka määrittää tilin ja kutsuu

Doro Secure käyttäjän on vastaajaryhmän pääkäyttäjä.

1. Käynnistä sovellus. Muutaman lyhyen sovellusta koskevan kuvauksen jälkeen sinun on hyväksyttävä palveluehdot. Valitse ruutu ja paina **Seuraava**.

Huomaa!

Sinun on myös tarvittaessa annettava Response by Doro käyttöoikeus puhelimellesi, kun asetuksena on "Ei saa häiritä". Palaa valitsemalla **Palaa**.

2. Syötä matkapuhelinnumerosi, mukaan lukien maakoodi, ja paina **Seuraava**.
3. Syötä **Etunimi** ja **Sukunimi** ja paina **Seuraava**.
4. Saat pian tekstiviestin, jossa on vahvistuskoodi. Jos et saa viestiä, varmista, että olet syöttänyt oikean numeron. Lähetä viesti uudelleen napauttamalla **Lähetä tekstiviesti uudelleen**.
5. Tilisi on nyt vahvistettu. Suorita nyt asetusten määrittäminen kutsumalla **Doro Secure käyttäjä**, jota haluat avustaa. Katso *Lisää Doro Secure käyttäjä*, s.46.

Huomaa!

Vastaaja voi myös vierailla verkkosivulla auttaakseen Doro-puhelimen käyttäjää etänä tietokoneelta www.mydoro.com.

Lisää Doro Secure käyttäjä

Tee nyt asetusten määrittäminen kutsumalla **Doro Secure käyttäjä**, jota haluat avustaa. **Doro SecureKäyttäjää** saa kutsuviestin, jossa kuvataan Response by Doro -palvelu ja sen asetusten tekeminen ja miten hyväksytään kutsusi. Ilmoita aina **Doro Secure käyttäjälle**, että alat käyttää palvelua, sillä se vaatii toimenpiteitä myös **Doro Secure käyttäjältä**.

1. Napauta **Kutsu**, tai jos haluat lisätä toisen avustettavan **Doro Secure käyttäjän** paina **Lisää Doro Secure -käyttäjää**.
2. Etsi haluamasi yhteystieto, vaihda nimi tarvittaessa ja paina sitten **Lähetä**.
3. **Doro SecureKäyttäjää** saa kutsutekstiviestin, jossa kuvataan Response by Doro -palvelu ja annetaan ohjeet kutsun hyväksymiseen. Napauta kohtaa **Valmis**.

Doro SecureKäyttäjälle

Hyväksy kutsu Doro Aurora A21

1. Saat kutsun tekstiviestinä.
2. Käynnistä sovellus **Response by Doro**. Muutaman lyhyen sovellusta koskevan kuvauksen jälkeen sinun on hyväksyttävä palveluehdot. Valitse ruutu ja paina **Seuraava**.
3. Syötä matkapuhelinnumerosi, mukaan lukien maakoodi, ja paina **Seuraava**.

Huomaa!

Vastaaja voi myös vierailla verkkosivulla auttaakseen Doro-puhelimen käyttäjää etänä tietokoneelta www.mydoro.com.

4. Syötä pyydettäessä **Etunimi** ja **Sukunimi**, ja paina **Seuraava**.
5. Saat pian tekstiviestin, jossa on vahvistuskoodi. Jos et saa viestiä, varmista, että olet syöttänyt oikean numeron. Lähetä viesti uudelleen napauttamalla **Lähetä tekstiviesti uudelleen**.
6. Tilisi on nyt vahvistettu. Viimeistele nyt asetukset hyväksymällä kutsu.
7. Napauta **Avaa** kutsumasi henkilön nimen vieressä ja valitse sitten **Hyväksy**.

Doro SecureKäyttäjää ja **vastaaja** ovat nyt yhteydessä ja **Doro Secure käyttäjä** voi tehdä hälytyksen **Doro Secure Button** -puhelimien takana olevalla avunpyyntöpainikkeella palvelun testaamiseksi.

Vastaaja voi nyt myös tarkistaa Doro-puhelimen tilan **Response by Doro**-sovelluksella ja avustaa nopeasti puhelimen perusasetusten, kuten ääni- ja näyttöasetusten käyttämisessä.

Sekä **Doro Secure käyttäjä** että **vastaaja** voi nyt myös kutsua lisää henkilöitä toimimaan **Vastaajat**-vastaajina.

Asetukset

Mistä asetukset löytyvät

Puhelimen yleisimpien asetusten käyttäminen

1. Napauta aloitusnäytöllä  **Asetukset**.

Puhelimen lisäasetusten käyttäminen

1. Napauta aloitusnäytöllä  **Asetukset**.
2. Napauta kohtaa **Lisäasetukset**.

Aloitusnäyttö ja näyttöasetukset

Taustakuva ja tausta

Taustakuva näkyy aloitus- ja lukitusnäytön taustalla. Taustakuva voi olla mikä tahansa kuva, kuten ottamasi valokuva tai jokin valmiiksi ladatuista kuvista.

1. Napauta aloitusnäytöllä  **Asetukset** → **Aloitusnäyttö**.
2. Napauta kohtaa **Taustakuva ja tausta**.

Huomaa!

Saatat saada kehoitteen, jossa kysytään, mistä kohteesta haluat lisätä kuvasi. Näin voit esimerkiksi lisätä itse ottamiasi kuvia.

3. Valitse erilaisista taustateemoista.
4. Valitse kuva napauttamalla ja vahvista valitsemalla .

Huomaa!

Voit valita taustakuvan sekä aloitus- että lukitusnäytölle.

Aloituspöytäkirja ja sovellusten hallinta

Voit hallita aloituspöytäkirjaa ja sen sovelluksia napauttamalla

 **Sovellusten organisointi** aloituspöytäkirjässä.

Seuraavat vaihtoehdot ovat siellä käytettävissä:

- Valitsemalla **Lisää sovellus aloituspöytäkirjoille** voit lisätä sovelluksen aloituspöytäkirjaan tai korvata olemassa olevan sovelluksen.
- Valitsemalla **Lisää sovellus aloituspöytäkirjoille** voit lisätä sovelluksen aloituspöytäkirjaan ja valita sen sijainnin.
- **Poista sovellukset aloituspöytäkirjoilta**:n avulla voit poistaa sovelluksen aloituspöytäkirjoilta.
- Valitsemalla **Vaihda sovelluksia aloituspöytäkirjoilla** voit vaihtaa aloituspöytäkirjoilla olevan sovelluksen toiseen.

Lisää sovellus aloituspöytäkirjoille

Voit sijoittaa sovelluksia aloituspöytäkirjaan, jotta voit käyttää niitä helposti:

1. Napauta aloituspöytäkirjoilla  **Sovellusten organisointi** → **Lisää sovellus aloituspöytäkirjoille**.
2. Napauta aloituspöytäkirjoille lisättävän sovelluksen **+**-merkkiä.
3. Nyt voit valita mihin haluat sijoittaa sovelluksen aloituspöytäkirjoilla.
 - Voit **lisätä** sovelluksen helposti asettamalla sen viimeiseksi napauttamalla **Lisää uusi**.
 - Voit myös **korvata** olemassa olevan sovelluksen napauttamalla sovelluksen **+**-merkkiä.
4. Vahvista valinta napauttamalla **Lisää**.

Vaihda sovelluksia aloituspöytäkirjoilla

Voit vaihtaa kahden sovelluksen sijaintia aloituspöytäkirjässä:

1. Napauta aloituspöytäkirjoilla  **Sovellusten organisointi** → **Vaihda sovelluksia aloituspöytäkirjoilla**.
2. Valitse kaksi sovellusta, joiden paikkoja haluat vaihtaa.

Lisää sovellus aloitusnäytölle

1. Napauta aloitusnäytöllä  **Sovellusten organisointi** → **Lisää sovellus aloitusnäytölle.**
2. Napauta aloitusnäytölle lisättävän sovelluksen +-merkkiä.
3. Nyt voit valita mihin haluat sijoittaa sovelluksen aloitusnäytöllä. Napauta sovellusta, jonka viereen haluat sijoittaa uuden sovelluksen.
4. Vahvista valinta napauttamalla **Ennen** tai **Jälkeen**.

Poista sovellukset aloitusnäytöltä

1. Napauta aloitusnäytöllä  **Sovellusten organisointi** → **Poista sovellukset aloitusnäytöltä.**
2. Napauta sovellusta, jonka haluat poistaa aloitusnäytöltä.
3. Vahvista sovelluksen poistaminen napauttamalla **Poista**.

Aloituspäätön asetukset

Napauta aloitusnäytössä  **Asetukset** → **Aloituspäätö**, kun haluat käyttää seuraavia asetuksia:

- Valitse **Järjestä aloitusnäytön sovellukset** hallitaksesi sovelluksia aloitusnäytössä samoilla asetuksilla, joihin pääset napauttamalla  **Sovellusten organisointi** aloitusnäyttöä, katso *Aloituspäätö ja sovellusten hallinta*, s.48.
- **Järjestä kiinnitetyt yhteystiedot** vasemmalla aloitussivulla oleviin kiinnitettyihin yhteystietoihin. Vaihtoehdot ovat:
 - **Lisää kiinnitetty yhteystieto** lisätäksesi uudeksi yhteystiedoksi.
 - **Poista kiinnitetty yhteystieto** poistaaksesi kiinnitetyn yhteystiedon.
 - **Kiinnitettyjen yhteystietojen valinnat** kääntääksesi kiinnitettyjen yhteystietojen näyttöä **Käytössä** tai **Ei käytössä** välillä.
- Valitse **Aloituspäätön tila** hallitaksesi kunkin aloitusnäytön sivulla näkyvien sovellusten määrää. Kun sallit vähemmän sovelluksia sivua kohden, suurennat samalla kunkin sovelluksen kokoa. Vaihtoehdot ovat:
 - **Yksinkertainen tila** järjestää sovelluksesi siten, että vain yksi sovellus näkyy aloitussivua kohden.
 - **4 sovellustilaa** järjestää sovelluksesi siten, että aloitussivulla näkyy neljä sovellusta.

- **6 sovellustilaa** järjestää sovelluksesi siten, että aloitussivulla näkyy kuusi sovellusta.
- **Aloituspäätön tyyli** jossa voit yksinkertaistaa aloituspäätön värejä napauttamalla  **Käytössä** tai  **Ei käytössä**.
- **Aloituspäätön navigointi** jossa voit ottaa navigoinnin näppäinnolet käyttöön ja poistaa ne käytöstä aloituspäätössä napauttamalla  **Käytössä** tai  **Ei käytössä**.
- **Taustakuva ja tausta** vaihtaa taustakuvan, joka voi olla mikä tahansa kuva, kuten ottamasi valokuva tai jokin valmiiksi ladatuista kuvista, katso *Taustakuva ja tausta*, s.47.
- Valitsemalla **Puhelinprofiilit** voit valita profiilin ja miltä puhelimesi näyttää ja miltä se tuntuu:
 - **Yleinen profiili** on oletusprofiili.
 - **Minimalistinen profiili** keskittyy minimaalisiin häiriötekijöihin ja hillit-tyihin väreihin.
 - Valinta **Värikäs profiili**, erottuvat värit, helppo pääsy tietoihin.

Pistemerkit

Joissakin sovelluksissa näkyy piste, pieni merkki sovelluskuvakkeen yläpuolella, kun saat ilmoituksia.

1. Napauta aloituspäätöllä  **Asetukset** → **Lisäasetukset** → **Ilmoitukset**.
2. Ota ilmoituspisteet käyttöön tai pois käytöstä napauttamalla  kohdasta **Sovelluskuvakkeen pistemerkki**.

Wi-Fi-verkko ja Bluetooth

Tässä osiossa kerrotaan, miten puhelin yhdistetään internetiin, jotta voit selata nettiä, käyttää sovelluksia ja pysyä yhteydessä.

Internet-yhteyden muodostaminen

Yhteyden muodostaminen Internetiin langattomien verkkojen kautta (Wi-Fi)

Käytä mobiiliverkon sijaan langatonta **Wi-Fi**-verkkoa, kun yhdistät puhelimesi verkkoon. Sinulla on jo mahdollisesti Wi-Fi kotonasi, ja se on useimmiten käytössä työpaikoilla. Hyödynnä ilmaisia verkkoja myös kahviloissa, hotelleissa, junissa ja kirjastoissa. Kun Internet-yhteys muodostetaan Wi-Fi-verkon kautta, tästä ei koidu ylimääräisiä tietoliikennekustannuksia, ellei käyttämäsi langaton verkko ole maksullinen.

1. Napauta aloitusnäytöllä  **Asetukset** → **Wi-Fi-verkko ja Bluetooth** → **Wi-Fi**.
2. Ota käyttöön vaihtamalla . Käytettävissä olevat verkot näkyvät luettelossa. Verkot voivat olla avoimia tai salattuja. Näyttöön tulee suojattu verkko, jossa on tämä symboli .
3. Napauta verkkoa ja napauta **Yhdistä**.
Jos verkko on salattu, syötä salasana. Napauta **Näytä salasana** nähdäksesi salasanan selkeänä tekstinä.
Lisätietoja saat verkon ylläpitäjältä.

Vihje:

 näkyy tilapalkissa, kun yhteys on muodostettu.

Voit helposti käynnistää ja sammuttaa **Wi-Fi**-yhteyden ilmoituspaneelin pika-asetuksista. Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilariviä alas.

Huomaa!

Puhelin muistaa Wi-Fi-verkot, joihin olet muodostanut yhteyden. Jos Wi-Fi-toiminto on päällä, puhelin muodostaa automaattisesti yhteyden verkkoon, kun seuraavan kerran olet sen alueella. Jotkin avoimet verkot edellyttävät kirjautumista verkkosivulle, ennen kuin voit käyttää verkkoa.

Lentokonetila

Lentokonetila-tilan ollessa käytössä et voi soittaa tai vastaanottaa puheluita, käyttää verkkoa, ladata sähköposteja tai tehdä mitään, mikä edellyttää internetyhteyttä. Tällä halutaan estää herkkien laitteiden häiriöt, katso *Lentokonetila*, s.65.

Vihje:

 näkyy tilarivillä, kun tila on käytössä.

Yhteyden muodostaminen Internetiin mobiilidataa käyttäen

Mobiilidata liittää puhelimesi operaattorin verkkoon. Tämä tarkoittaa, että puhelimesi voi muodostaa Internet-yhteyden aina, kun se on operaattorisi mobiiliverkon alueella. Maksat tästä palvelusta kuukausittaisia tiedonsiirto-kustannuksia. Kuukaudessa käytettävän datan määrää on myös voitu rajoittaa. Voit rajoittaa datan käyttöäsi poistamalla mobiilidatan käytöstä. Silloin et voi käyttää Internetiä mobiiliverkon kautta. Voit kuitenkin käyttää Wi-Fi-yhteyttä, vaikka mobiilidata olisi poistettu käytöstä.

1. Napauta aloitusnäytöllä  **Asetukset** → **Wi-Fi-verkko ja Bluetooth** → **Mobiilidata**.
2. Ota käyttöön tai poista käytöstä kohdassa **Mobiilidata** valitsemalla .

Huomaa!

Voit helposti ottaa **Mobiilidatan** käyttöön ja poistaa sen käytöstä ilmoituspaneelin pika-asetuksia käyttäen. Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilariviä alas.

Vihje:

Kysy palveluntarjoajaltasi tilauksen tarkat kustannukset ennen sen aktivointia.

Verkkopalvelut ja kustannukset

Laitteen käyttö on hyväksytty 4G LTE FDD: 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 20 (800), 28 (700) MHz / 4G LTE TDD: 38 (2600), 40 (2300) MHz / WCDMA: 1 (2100), 2 (1900), 5 (850), 8 (900) MHz / GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz -verkoissa. Laitteen käyttö edellyttää tilausta palveluntarjoajalta.

Verkkopalvelujen käyttö voi aiheuttaa kustannuksia. Jotkin tuotteen ominaisuudet vaativat verkon tuen ja siksi ne on tilattava.

Jotkin toiminnot tai ominaisuudet ovat riippuvaisia SIM-kortista ja/tai verkosta tai laitteiden yhteensopivuudesta ja tuetuista sisältömuodoista. Joistain palveluista peritään erillinen maksu.

Verkkovierailun ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Tilannetta, jossa matkustat laitteesi kanssa ja se käyttää oman verkko-operaattorisi verkon sijaan jotain toista verkkoa, kutsutaan verkkovierailuksi. Verkkovierailutilassa olet tavoitettavissa ja voit soittaa ja vastaanottaa puheluita riippumatta siitä, missä olet. Tähän liittyy kuitenkin lähes poikkeuksetta toisen operaattorin verkon käytöstä perittävä lisämaksu. Ota verkkovierailu käyttöön, jos sinun on käytettävä Internetiä tai muita mobiilidataa käyttäviä datapalveluita. Datan käyttösi rajoittamiseksi ulkomailla verkkovierailu on oletusarvoisesti **poissa käytöstä**.

Vihje:

Verkkovierailun aikana tilarivillä näkyy kuvake **O**.

Puhelimellasi pääsee verkkoon Wi-Fi-yhteyden kautta, vaikka ottaisitkin verkkovierailun pois käytöstä.

Huomaa!

Tiedonsiirtopalvelujen käyttö verkkovierailun aikana voi tulla hyvin kalliiksi. Tiedustele verkkovierailujen hintoja palveluntarjoajaltasi ennen verkkovierailun käyttöä.

Verkkovierailun ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

1. Napauta aloitusnäytöllä  **Asetukset → Wi-Fi-verkko ja Bluetooth → Verkko ja internet → Mobiiliverkko**.
2. Napauta kyseisellä hetkellä käyttämäsi matkapuhelinverkkoa (merkin-tä Active / SIM).
3. Kytke päälle tai pois päältä **Roaming**-kytkimellä .

Bluetooth®

Voit yhdistää puhelimen langattomasti toisiin Bluetooth®-yhteensopiviin laitteisiin, kuten kuulokkeisiin tai toisiin matkapuhelimiin. Voit käyttää myös muita liitäntätyppejä, katso *Bluetooth®*, s.63.

Wi-Fi-hotspot

Wi-Fi-hotspot:n avulla puhelimesi voi jakaa internetyhteyden muiden lait-teiden kanssa mobiilidatansa avulla. Kun **Wi-Fi-hotspot** on kytketty päälle, puhelimesi luo Wi-Fi-verkon, johon kannettavat tietokoneet, tabletit tai muut puhelimet voivat muodostaa yhteyden nimen ja salasanan avulla.

1. Napauta aloitusnäytöllä  **Asetukset → Wi-Fi-verkko ja Bluetooth → Verkko ja internet → Hotspot ja yhteyden jako**.
2. Näytä tai muuta yhteyspisteen asetuksia napauttamalla **Wi-Fi-hotspot**.
 - **Käytä Wi-Fi-hotspotia** kytkeäksesi tukiaseman päälle tai pois päältä.
 - **Hotspotin nimi** asettaa laitteen **Wi-Fi-hotspot** nimen. Tämä on nimi, jonka muut laitteet näkevät Wi-Fi-yhteyttä hakiessaan.

Huomaa!

Kun **Wi-Fi-hotspot** on päällä, QR-kuvake tulee näkyviin. Napauta sitä ja kirjoita näytön lukitus (**Henkilöllisyyden vahvistaminen**). Näkyviin tulee QR-koodi, jonka muut laitteet voivat skannata yhteyden muodostamiseksi.

- Valitse **Suojaus**, jos haluat valita tietoturvastandardin suojaamaan **Wi-Fi-hotspot** -laitettasi. Suositeltu asetus on jo valittuna.
- **Hotspotin salasana** näyttääksesi tai vaihtaaksesi **Wi-Fi-hotspot**:n salasanan.

Huomaa!

Yhdistettävien laitteiden on annettava tämä salasana, jos ne eivät muodosta yhteyttä QR-koodin skannauksella.

- **Laita hotspot pois päältä automaattisesti** sammuttaaksesi **Wi-Fi-hotspot**:n automaattisesti, kun laitteita ei ole yhdistettynä. Tämä säästää akkuvirtaa.
- **Laajenna yhteensopivuus** auttaa yhdistämään useampia laitteita, mutta voi hidastaa tukiaseman yhteysnopeutta.

Vihje:

Wi-Fi-yhteyden jakamisen lisäksi puhelin voi jakaa internetyhteyden myös kaapelin, kuten USB-johdon tai valinnaisen Ethernet-sovittimen tai Bluetoothin kautta. Nämä vaihtoehdot ovat käytettävissä kohdassa **Hotspot ja yhteyden jako**.

TÄRKEÄÄ

Puhelimen käyttäminen tukiasemana tai muuna mobiiliyhteyden jakamistoimintona voi kasvattaa tiedonsiirron määrää. Liitetyt laitteet veloittavat maksunsa matkapuhelinliittymästäsi, mistä voi aiheutua lisämaksuja. Kysy palveluntarjoajaltasi tilauksen tarkat kustannukset ennen sen aktivointia.

Tukiasema- ja mobiiliyhteyden jakamistoiminnot kuluttavat tavallista puhelinkäyttöä enemmän virtaa ja voivat tyhjentää akun.

Ääniasetukset **Äänenvoimakkuus**

Laitteen erilaisten äänten äänenvoimakkuuden säätäminen.

1. Napauta aloitusnäytöllä  **Asetukset → Ääni ja värinät → Äänenvoimakkuus.**
2. Sääda äänenvoimakkuutta liukusäätimen avulla:
 - **Median äänenvoimakkuus** (musiikki, videot, pelit)
 - **Puhelun äänenvoimakkuus**
 - **Soittoäänen voimakkuus**
 - **Ilmoituksen äänenvoimakkuus**
 - **Hälytyksen voimakkuus.**

Vihje:

Valitsemalla **Soittoäänen värinä** tunnet värinän, vaikka soittoäänenvoimakkuus olisi matala. Katso värinän asetukset kohdasta **Värinä ja haptinen palaute.**

Voit säätää äänenvoimakkuutta myös painikkeilla. Puhelun aikana äänenvoimakkuuspainikkeilla säädetään puhelun äänenvoimakkuutta, ja puhelimen valmiustilassa niillä säädetään mediaäänten voimakkuutta.

Soittoäänet ja muut äänet

Laitteen erilaisten ääniasetusten säätäminen

1. Napauta aloitusnäytöllä  **Asetukset → Ääni ja värinät → Äänenvoimakkuus → Puhelimen soittoääni.**
2. Napauta soittoääntä kuullaksesi sen.
3. Vahvista napauttamalla **OK**.

Puheluiden ääniasetukset

Jos käytät kuulolaitetta tai kuulet puhelinta huonosti äänekkäissä ympäristöissä, voit muokata puhelimen ääniasetuksia.

1. Napauta aloitusnäytöllä  **Asetukset → Ääni ja värinät → Puheluiden ääniasetukset.**
2. Valitse napauttamalla :
 - **Normaali** normaalikuuloisille normaaleissa olosuhteissa.
 - **Doro ClearSound** (optimoitu) keskivaikeisiin kuulovammoihin tai käytettäväksi äänekkäässä ympäristössä.
 - **HAC-tila** käytettäessä kuulolaitteen kanssa.

Yhteensopivuus kuulolaitteiden kanssa (HAC)

Tätä puhelinta voidaan käyttää kuulolaitteiden kanssa. Kuulolaiteyhteensopivuus ei takaa, että kaikki kuulolaitteet toimivat tietyn puhelimen kanssa. Matkapuhelimeissa on radiolähettäjiä, jotka voivat häiritä kuulolaitteen toimintaa. Tämä puhelin on testattu käytettäväksi kuulolaitteiden kanssa joidenkin siinä käytettyjen langattomien tekniikoiden osalta, mutta laitteessa saattaa olla uusia langattomia tekniikoita, joita ei ole vielä testattu käytettäväksi kuulolaitteiden kanssa. Voit varmistaa, että tietty kuulolaite toimii hyvin tämän puhelimen kanssa testaamalla niitä yhdessä ennen ostamista.

Kuulolaiteyhteensopivuusstandardiin kuuluu kahdenlaisia luokituksia:

- **M:** Kun käytät kuulolaitetta tässä tilassa, varmista, että kuulolaite on asetettu **M-tilaan** tai akustisen yhdistämisen tilaan, ja aseta puhelimen kuuloke kuulolaitteen sisäisen mikrofonin lähelle. Parhaiden tulosten saavuttamiseksi yritä käyttää puhelinta eri asennoissa kuulolaitteeseen nähden – esimerkiksi kuulokkeen asettaminen hieman korvan yläpuolelle saattaa tuottaa paremman tuloksen kuulolaitteiden kanssa, joiden mikrofoni on korvan takana.
- **T:** Kun käytät kuulolaitetta tässä tilassa, varmista, että kuulolaite on asetettu **T-tilaan** tai telecoil-tilaan (kaikissa kuulolaitteissa ei ole tätä tilaa). Parhaiden tulosten saavuttamiseksi yritä käyttää puhelinta eri asennoissa kuulolaitteeseen nähden – esimerkiksi kuulokkeen asettaminen hieman korvan ala- tai etupuolelle saattaa tuottaa paremman tuloksen.

Oma puhelin

Oma puhelin-osiossa voit tarkastella laitetietoja, kuten nykyistä ohjelmistoversiota, tallennustilaa ja muita teknisiä tietoja. Voit myös vaihtaa puhelimesi kielen, hallita Google-ominaisuuksia, säätää puhelimen yleisiä asetuksia ja akunsäästöä.

Napauta aloitusnäytöllä  **Asetukset** → **Oma puhelin**.

- Valitse **Tietoja puhelimesta** käyttääksesi puhelimesi tietoja. laitteen nimi, puhelinnumero, IMEI, ohjelmistoversio ja oikeudelliset tiedot.
- Valitsemalla **Puhelinprofiilit** voit valita profiilin ja sen, miltä puhelimesi näyttää ja miltä se tuntuu. Lisätietoja toiminnosta **Puhelinprofiilit**, katso *Aloituspäätön asetukset*, s.49
- Valitse **Vaihda puhelimen sovellus**, kun haluat vaihtaa puhelimen oletussovelluksen.

- Valitse **Vaihda kotiryhmä-sovellus** muuttaaksesi puhelimesi aloitusnäytön oletuskäyttöliittymää.
- Valitse **Tallennustila**, jos haluat tarkistaa käytetyn ja käytettävissä olevan muistin tilan.
- Valitse **Kieli** lisätäksesi, poistaaksesi ja järjestääksesi kieliä puhelimesasi.
- Valitse **Avustajasovellus** määrittääksesi puhelimesi digitaaliset avustajasovellukset.
- Valitse **Pidä avustajasovelluksen aloituspainiketta painettuna** aktivoiaksesi digitaalisen avustajasovelluksen käynnistystoiminnon, kun aloituspainiketta painetaan pitkään.
- Valitse **Google-tili** määrittääksesi eri sovelluksiin yhdistetyt tilit.
- Käynnistä/sammuta aloitusnäytön hakupalkki valitsemalla **Google-hakupalkki**.
- Valitse **Tallennettu salasana** määrittääksesi eri sovelluksiin yhdistetyt tilit.
- Valitse **Turva-asetukset** määrittääksesi sekä laitteen että sovellusten tietoturva- ja yksityisyysasetukset.

Sovellukset ja ilmoitukset

Osiassa **Sovellukset ja ilmoitukset** on sovelluksien hallintaan liittyviä vaihtoehtoja ja niiden antamat ilmoitukset.

1. Napauta aloitusnäytöllä  **Asetukset** → **Sovellukset ja ilmoitukset**.
2. Napauta kohtaa:
 - **Sovellusasetukset** säätääksesi yksittäisten sovellusten asetuksia.
 - **Piilota sovellukset** piilottaaksesi tietyt sovellukset. Piilotetut sovellukset eivät näy kohdassa  **Kaikki sovellukset**.
 - **Sovellusten hallinta ja poisto** hallitaksesi aloitusnäytön sovelluksia ja poistaaksesi niiden asennuksen.
 - **Sovelluksen ilmoitus** ottaaksesi käyttöön / poistaaksesi käytöstä yksittäisten sovellusten ilmoitukset.
 - **Ilmoitushistoria** kytkeäksesi ilmoitushistorian päälle / pois päältä. Kun toiminto on kytketty käyttöön, viimeisimmät ilmoitukset näkyvät tässä.

Näyttö, teksti ja turvallisuus

Kirkkaus

Voit säätää näytön kirkkautta tai antaa järjestelmän hoitaa sen automaattisesti. Sopeutuva kirkkausasetus antaa järjestelmän määrittää puhelimellesi parhaan kirkkauden. Asetus on automaattinen, ota se vain käyttöön, ja asetus muuttaa kirkkautta ympäristön valoisuuden mukaan. Sen lisäksi, että säästät manuaaliseen kirkkaussäätöön kuluvan ajan, myös akun kesto paranee; älypuhelimesi tulisi aina olla riittävän kirkas tarpeisiisi, muttei niin kirkas, että se kuluttaa tarpeettomasti akkua.

1. Napauta aloitusnäytöllä kohtaa  **Asetukset** → **Näyttö, teksti ja turvallisuus** → **Kirkkaus**.
2. Napauta kohtaa **Kirkkaustaso**.
3. Sääda näytön kirkkautta manuaalisesti vetämällä liukusäädintä. Mitä suurempi arvo, sitä kirkkaampi näyttö.

Vihje:

Kun **Kirkkauden säätö** on käytössä, näytön kirkkaus sopeutuu automaattisesti ympäristöön.

Avaa pika-asetuspaneeli pyyhkäisemällä tilariviä alaspäin. Pyyhkäise alas uudelleen päästäksesi kirkkauden liukusäätimeen.

Näytön aikakatkaisu

Voit määrittää, kuinka kauan laite odottaa ennen näytön taustavalon sammuttamista.

1. Napauta aloitusnäytöllä kohtaa  **Asetukset** → **Näyttö, teksti ja turvallisuus** → **Näytön aikakatkaisu**.
2. Napauta ja aseta aika.

Fonttikoko

Sääda tekstikokoa, jotta näyttö olisi helpompi nähdä.

1. Napauta aloitusnäytöllä kohtaa  **Asetukset** → **Näyttö, teksti ja turvallisuus** → **Näyttökoko**.
2. Sääda tekstikokoa siirtämällä liukusäädintä kohdassa **Fontin koko**.

Näyttökoko

Sääda näyttökohteita suuremmiksi tai pienemmiksi.

1. Napauta aloitusnäytöllä kohtaa  **Asetukset** → **Näyttö, teksti ja turvallisuus** → **Näyttökoko**.
2. Sääda tekstikokoa siirtämällä liukusäädintä kohdassa **Näyttökoko**.

Lihavoi teksti

Käytä lihavoitua tekstiä näkyvyyden parantamiseksi.

Huomaa!

Kaikki sovellukset eivät välttämättä voi käyttää tätä asetusta.

1. Napauta aloitusnäytöllä  **Asetukset** → **Näyttö, teksti ja turvallisuus** → **Näyttökoko** → **Lihavoi teksti**.
2. Ota toiminto käyttöön napauttamalla kohtaa .

Korkeakontrastinen teksti (päällä/pois)

Suuren kontrastin ansiosta tekstiä on helpompi lukea laitteella. Tämä toiminto muuttaa tekstin värin joko mustaksi tai valkoiseksi alkuperäisen tekstin ja taustan värin mukaan.

1. Napauta aloitusnäytöllä kohtaa  **Asetukset** → **Näyttö, teksti ja turvallisuus** → **Korkeakontrastinen teksti (päällä/pois)**.
2. Ota toiminto käyttöön napauttamalla  kohdassa **Suurikontrastinen teksti**.

Aputyökalut

Response by Doro

Valinta **Response by Doro** on kuvattu kohdassa *Doro Secure Button*, s.43.

ICE (In Case of Emergency)

Hätätilanteessa ICE-tietojen saaminen mahdollisimman nopeasti on tärkeää, sillä se voi parantaa selviämismahdollisuuksia. Lisäämällä ICE-yhteystiedon voit parantaa omaa turvallisuuttasi. Ensihoitajat saavat hätätilanteessa käyttöönsä puhelimesta henkilöä koskevat lisätiedot, kuten lääkityksen ja hätäyhteyshenkilöiden tiedot. Kaikki kentät ovat valinnaisia, mutta mitä enemmän tietoa on, sitä parempi.

Huomaa!

ICE-yhteyshenkilösi haetaan yhteystiedoistasi, ja sinun on varmistettava, että olennaiset tiedot on tallennettu jokaisen ICE-yhteyshenkilön yhteyteen.

1. Napauta aloitusnäytöllä  **Asetukset → Aputyökalut → Turvallisuus ja hätätilanne.**
2. Napauta kohtaa:
 - **Lääketieteelliset tiedot** ICE-tietoihin lisättäväksi (nimi, syntymäaika, veriryhmä, pituus, paino jne.).
 - **Hätäyhteystiedot Yhteystiedot** ICE-yhteystietoihin lisäämiseen luettelostasi.

Huomaa!

Voit poistaa ICE-yhteystiedon napauttamalla  ICE-yhteystiedon vierestä.

QuickSupport (TeamViewer)

Anna jonkun luottohenkilön ohjata puhelintasi etäkäytöllä. Voit pyytää tätä esimerkiksi ottamalla yhteyttä Doron tukeen. Sallimalla etäkäytön läheiset voivat auttaa sinua hallitsemaan asetuksia, siirtämään tiedostoja, tekemään huoltotoimia ja auttamaan mahdollisissa ongelmissa.

Etätukea antavalla henkilöllä on oltava Teamviewer asennettuna puheliin. Teamviewer-ohjelman voi ladata ja asentaa useaan eri käyttöjärjestelmään osoitteesta <http://www.teamviewer.com/download/>.

Yhteyden muodostaminen etätuki-istuntoa varten

1. Napauta aloitusnäytöllä  **Asetukset → Aputyökalut → QuickSupport (TeamViewer).**
2. Jotta voit käyttää etätukisovellusta, sinun on hyväksyttävä Teamviewerin ehdot ja käytävä sitten läpi lyhyt esittely.
3. Jaa **tunnisteesi** henkilökohtaisen teknisen tukihenkilösi kanssa etäkäytön sallimiseksi. Valitse, miten haluat jakaa tunnuksesi, napauttamalla kohtaa **Jaa tunnisteeni....**
4. Salli etäapuistunto noudattamalla näytön ohjeita.
5. Lopeta TeamViewer avaamalla ilmoituspaneeli ja pyyhkäisemällä tilariviltä alas. Napauta kohtaa QuickSupport ja napauta sitten kohtaa  oikeassa yläkulmassa.
6. Vahvista painamalla **Sulje** sulkeaksesi etäapuistunnon.

Huomaa!

Kaikki TeamViewer-yhteydet ovat huolellisesti salattuja, eivätkä ulkopuoliset siten pääse käyttämään niitä. Katso tarkat tekniset tiedot yhteyksistä, turvallisuudesta ja tietosuojasta tietoturvalausunnosta osoitteesta <http://www.teamviewer.com/security>.

Käytettävyys

Osiossa **Käytettävyys** on ominaisuuksia ja asetuksia, jotka on suunniteltu helpottamaan laitteen käyttöä, kun käyttäjällä on heikentynyt näkö, kuulo, sorminäppäryys tai kognitiivisia haasteita.

Värinkorjaus

Värinkorjausasetuksen avulla laite voi kompensoida värisokeutta. Värinkorjauksesta voi olla apua, kun haluat nähdä värit tarkemmin tai poistaa värit keskittymisen helpottamiseksi.

1. Napauta aloitusnäytöllä  **Asetukset** → **Käytettävyys** → **Käytettävyyden lisäasetukset** → **Väri ja liike** → **Värinkorjaus**.
2. Ota toiminto käyttöön napauttamalla  kohdasta **Käytä värinkorjausta**.
3. Napauttamalla voit muuttaa näytön väritilaa värinäön häiriöistä kärsiviä henkilöitä varten. Kohteet näkyvät tällöin selkeämmin:
 - **Puna-vihersokeus** (Vihreän värin heikkous, deuteranomalia) paranna vihreän värin havaitsemista.
 - **Puna-vihersokeus** (Punaisen värin heikkous, protanomalia) paranna punaisen värin havaitsemista.
 - **Sini-keltasokeus** (Tritanomalia) paranna sinisen värin havaitsemista.
 - **Harmaasävy** (mustavalkonäyttö)

Vihje:

Voit myös lisätä pikavalintapainikkeen, jolla voit helposti kytkeä valitun värikorjauksen päälle ja pois päältä. Ota toiminto käyttöön napauttamalla  kohdasta **Värinkorjauksen pikanäppäin**.

Käänteiset värit

Käänteisvärit vaihtavat väriarvoja. Esim. mustasta tekstistä valkoisella näytöllä tulee valkoista tekstiä mustalla näytöllä.

1. Napauta aloitusnäytöllä  **Asetukset** → **Käytettävyys** → **Käytettävyys-**
den lisäasetukset → **Väri ja liike** → **Käänteiset värit**.
2. Ota toiminto käyttöön napauttamalla  kohdasta **Käytä käänteisiä**
värejä.

Huomaa!

Näytön kaikki värit muutetaan käänteisiksi, mikä voi johtaa erikoisiin väriyhdistelmiin. Värit muuttuvat myös mediassa ja kuvissa.

Puhelun helppokäyttöisyys

Soittajan tunnuksen lukeminen ääneen

Puhelin voi ilmoittaa saapuvista puheluista lukemalla soittajan puhelinnumeron ääneen.

1. Avaa **Puhelin (Doro)** -sovellus.
2. Napauta **Asetukset** → **Käytettävyysasetukset** → **Soittajan tunnuksen**
lukeminen ääneen.
3. Valitse **Käytössä**, jos haluat ottaa sen käyttöön. Valitse **Ei käytössä** toiminnon käytöstä poistamiseksi.

Avaa luukku vastataksesi

Voit asettaa automaattisen puheluun vastaamisen avaamalla puhelimen luukun.

1. Avaa **Puhelin (Doro)** -sovellus.
2. Napauta **Asetukset** → **Käytettävyysasetukset** → **Avaa luukku**
vastataksesi.
3. Valitse **Käytössä**, jos haluat ottaa sen käyttöön. Valitse **Ei käytössä** toiminnon käytöstä poistamiseksi.

Reaaliaikainen teksti (RTT)

Reaaliaikainen teksti (RTT) auttaa soittajaa, joka on kuuro tai huonokuuloisin, jolla on puhevämmä tai joka tarvitsee äänen lisäksi muun viestintämuodon.

Reaaliaikainen teksti (RTT) mahdollistaa tekstiviesteillä viestinnän puhelun aikana. RTT-puhelut tallennetaan kirjoitettuna tekstinä, joka näkyy kohdassa **Puhelulokit**.

Puhelimen **Reaaliaikainen teksti (RTT)**-asetusten käyttäminen:

1. Avaa **Puhelin (Doro)** -sovellus.
2. Napauta **Asetukset** → **Käytettävyyasetukset** → **Reaaliaikainen teksti (RTT)**.
3. Valitse **Käytössä** ja ota **Reaaliaikainen teksti (RTT)** käyttöön puhelun aikana. Valitse **Ei käytössä** ottaaksesi toiminnon pois käytöstä.

Huomaa!

Reaaliaikainen teksti (RTT):n saatavuus riippuu matkapuhelinoperaattoristasi ja käyttämästäsi numeronvalitsinsovelluksesta.

Päivämäärä ja aika

Puhelimeesi on todennäköisesti jo asetettu oikea aika, päivämäärä, ajan esitysmuoto ja aikavyöhyke. Ne määrittää verkko-operaattorisi. Näitä asetuksia ei tarvitse yleensä muuttaa.

Jos haluat mukauttaa päivämäärää tai aikaa:

1. Napauta aloitusnäytöllä  **Asetukset** → **Lisäasetukset** → **Järjestelmä**.
2. Napauta kohtaa **Päivämäärä ja aika**.
3. Napauta **Aseta aika automaattisesti**, ja valitse päivämäärän, ajan ja aikavyöhykkeen päivitystapa:
 - Valitse **Käytä verkon määrittämää aikaa** päivämäärän ja ajan automaattista päivitystä varten. Tämä on suositusasetus.
 - Valitse **Käytä GPS:n tarjoamaa aikaa** aikavyöhykkeen päivittäiseksi automaattisesti.
 - Valitse **Himmein**, jos haluat asettaa päivämäärän ja ajan manuaalisesti.

Huomaa!

Manuaalisesti tehtäviä asetuksia ei suositella, sillä sen jälkeen puhelin ei enää päivitä päivämäärää ja aikaa automaattisesti.

Bluetooth®

Voit yhdistää puhelimen langattomasti toisiin Bluetooth®-yhteensopiviin laitteisiin, kuten kuulokkeisiin tai toisiin matkapuhelimiin.

Huomaa!

Bluetooth voi kuluttaa paljon akkua. Muista kytkeä se pois päältä, kun et käytä sitä.

Kytke Bluetooth päälle/pois päältä

1. Napauta aloitusnäytöllä  **Asetukset** → **Wi-Fi-verkko ja Bluetooth** → **Bluetooth** → **Bluetooth** → **Käytä Bluetoothia**.
2. Ota käyttöön vaihtamalla .

Vihje:

Puhelimellasi on Bluetooth-nimi, jonka muut laitteet näkevät, kun muodostat niihin Bluetooth-yhteyden. Voit muuttaa tätä nimeä napauttamalla kohtaa **Laitteen nimi**. Syötä haluamasi nimi ja vahvista se napauttamalla **Nimeä uudelleen**.

Yhteyden muodostaminen muihin Bluetooth-laitteisiin

1. Napauta aloitusnäytöllä  **Asetukset** → **Wi-Fi-verkko ja Bluetooth** → **Bluetooth** → **Bluetooth**.
2. Napauta **+** **Muodosta uusi laitepari**.
3. Valitse yksikkö, johon haluat muodostaa yhteyden.
4. Muodosta yhteys napauttamalla **Muodosta laitepari**. Sinua voidaan pyytää antamaan salasana tai painamaan painiketta. Jos tällainen ponnahdusikkuna ilmestyy näyttöön, anna salasana tai vahvista muutoin liitäntä puhelimesillä tai toisella laitteella.
5. Vahvistuksen tai salasanan syöttämisen jälkeen muodostetaan yhteys laitteiden välille, ja tiedonsiirto voi alkaa. Voit alkaa käyttää laitetta.
6. Jos tarvitset lisää laiteasetuksia, napauta kohtaa  laitteen nimen vieressä.

Huomaa!

Koska laitteiden välille on nyt muodostettu pariyhteys, yhteys palautuu aina automaattisesti, kun käynnistät laitteesi Bluetooth-yhteyden ja toinen laite on kytketty päälle. Pariyhteys säilyy niin kauan, kunnes se puretaan.

Laitteiden välisen pariyhteyden purkaminen

1. Napauta aloitusnäytöllä kohtaa  **Asetukset** → **Lisäasetukset** → **Yhdistetyt laitteet**.

2. Napauta  sen laitteen nimen vieressä, jonka pariyhteyden haluat purkaa.
3. Napauta kohtaa **Unohda** → **Unohda laite**.

Huomaa!

Voit katkaista yhteyden myös sammuttamalla toisen laitteen tai poistamalla sen Bluetooth-yhteyden käytöstä.

Lentokonetila

Lentokonetila-tilassa et voi soittaa tai vastaanottaa puheluita, käyttää verkkoa, ladata sähköposteja tai tehdä mitään, mikä edellyttää Internet-yhteyttä. Tällä halutaan estää herkkien laitteiden häiriöt. Voit silti pelata pelejä, kuunnella musiikkia, katsoa videoita ja muuta sisältöä, kunhan kaikki tämä sisältö on tallennettu muistikortillesi tai sisäiseen muistiin.


Kun otat puhelimen mukaasi ulkomaille, voit pitää sen lentotilassa. Jos teet niin, sinulle ei voi koitua lisäkuluja verkkovierailuista mutta voit silti ottaa langattoman Wi-Fi-yhteyden käyttöön. Ota virran säästämiseksi **Lentokonetila** käyttöön alueilla, joilla verkkoyhteyttä ei ole, koska puhelin etsii jatkuvasti käytettävissä olevia verkkoja, mikä kuluttaa virtaa. Voit saada ilmoituksia hälytyksinä, jos hälytyksiä on käytössä.

1. Napauta aloitusnäytöllä  **Asetukset** → **Wi-Fi-verkko ja Bluetooth** → **Lentokonetila**.
2. Kytke  päälle napauttamalla **Lentokonetila**.

Vihje:

 näkyy tilarivillä, kun tila on käytössä.

Puhelimen kytkeminen tietokoneeseen

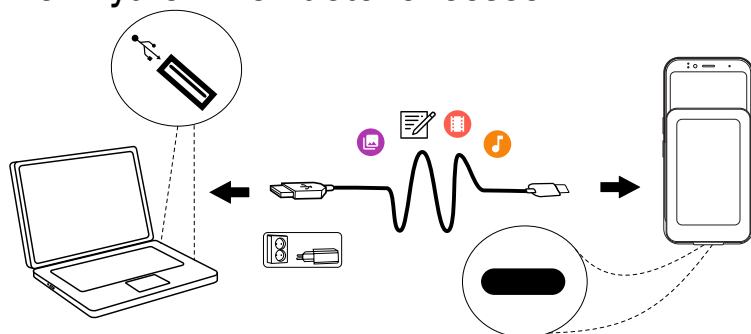

Kytke puhelin tietokoneeseen ja aloita kuvien, musiikin ja muiden tiedostojen siirtäminen. Sinun on vain liitettävä USB-johto puhelimen ja tietokoneen väliin. Tietokoneesi tiedostoselaimella voit vetää ja pudottaa tiedostoja puhelimen ja tietokoneen välillä.

Huomaa!

Kaikkien tekijänoikeussuojattujen materiaalien siirtäminen ei välttämättä onnistu.

Vihje:

Jos oletustallennussijainniksi on määritetty muistikortti, kaikki puhelimella otetut kuvat ja videot tallentuvat muistikortin **DCIM/Camera**-kansioon.

Vedä ja pudota tiedostoja puhelimen ja tietokoneen välillä.

1. Liitä puhelimesi tietokoneeseen USB-johdolla.

Huomaa!

Ennen kuin puhelin on käytettävissä, odota tarvittaessa, että tietokone asentaa tarvittavan ajurin.

Tiedostojen siirto USB:n kautta voi Mac-käyttäjillä olla rajoitettua. Jos et voi käyttää puhelinta, käytä **Google Drivea** tiedostojen siirtämiseen. Katso <https://support.google.com/drive>.

2. Avaa puhelimen ilmoituspaneeli puhelimesta pyyhkäisemällä tilariviä alas.
3. Napauta kohtaa **Laite lataa USB-yhteydellä**.
4. Napauta **Näet lisää vaihtoehtoja napauttamalla**.
5. Valitse **Tiedostonsiirto**.
6. Tietokoneelle avautuu ikkuna, jossa puhelimen tallennustila on näkyvissä.

Huomaa!

Jos ikkuna ei avaudu, avaa **File Explorer** (Chromebookin **File-sovellus**) ja hae tietokoneeltasi puhelin (Doro Aurora A21).

7. Vedä ja pudota tiedostoja puhelimen ja tietokoneen välillä tarpeen mukaan.
8. Kun olet valmis, irrota puhelin ja USB-kaapeli turvallisesti.

Huomaa!

Jos käytettävissä, käytä **Safely Remove Hardware and Eject Media** (Poista laite ja poista tietoväline turvallisesti) -toimintoa tietokoneellasi ennen irrottamista.

Kun puhelin/muistikortti on yhdistetty tietokoneeseen, puhelin ei voi käyttää muistikorttia. Tietyt puhelimen toiminnot ja sovellukset, kuten kamera, eivät välttämättä ole käytettävissä. Voit siirtää tiedostoja USB-johdon avulla useimpien USB-massamuistirajapintaa tukevien laitteiden ja käyttöjärjestelmien välillä.

Varmuuskopiointi

Google-tilisi tiedot on määritetty varmuuskopioitumaan automaattisesti. Noudata alla olevia asetuksia, joilla varmistat, että yhteystietosi, järjestelmäasetukset, sovellukset, kalenteri ja sähköpostit säilyvät, kun määrität samaan Google-tiliin uuden laitteen.

Google-varmuuskopiointi

1. Napauta aloitusnäytöllä  **Asetukset** → **Lisäasetukset** → **Järjestelmä**.
2. Vieritä kohtaan, valitse **Varmuuskopiointi** ja varmista, että **Backup by Google One** -kytkin on päällä , jotta laitetiedot pysyvät turvassa.

Voit varmuuskopioida valokuvia, sovelluksia ja muita tietoja monilla eri sovelluksilla. Jotkut sovellukset tarjoavat pilvitallennusta mobiililataamalla, kun taas toiset mahdollistavat tietojen palauttamisen tarvittaessa. Hae sovelluksia  **Play Kaupasta**, katso *Google™ Play Store*, s.89

Laitteen päivittäminen

Kun laitteesi on yhdistetty internetiin, laite tarkistaa uusimmat ohjelmistopäivitykset langattoman laiteohjelmistopalvelun (FOTA) kautta.

Huomaa!

Päivityksen aikana puhelimesi on väliaikaisesti poissa käytöstä eikä sillä voi soittaa edes hätäpuheluja. Kaikki yhteystiedot, kuvat, asetukset jne. pysyvät tallennettuina puhelimessa. Älä keskeytä päivitystä.

TÄRKEÄÄ

Suosittellemme, että päivität aina laitteeseesi uusimman ohjelmistoversion, jotta laite toimii parhaalla mahdollisella tavalla ja sisältää uusimmat parannukset. Kun uusi ohjelmisto on saatavilla, tilariville tulee asiaa koskeva ilmoitus tai saat erillisen ilmoituksen. Aloita lataaminen valitsemalla se. Latausaika voi vaihdella Internet-yhteydestä riippuen.

Käyttämällä laitetta hyväksyt asentavasi minkä tahansa Doron toimittaman käyttöjärjestelmän ohjelmistopäivityksen mahdollisimman pian ilmoituksen jälkeen.

Päivittämällä laitteesi autat pitämään sen suojattuna.

Doro pitää päivitykset saatavilla takuuajan / lakisääteisen takuuajan ajan edellyttäen, että tämä on mahdollista kaupallisesta ja teknisestä näkökulmasta.

Laitteesi tarkistaa saatavilla olevat ohjelmistopäivitykset automaattisesti. Noudata näytölle tulevia ohjeita, kun saat ilmoituksen ohjelmistopäivityksestä.

Huomaa!

- Joissakin tapauksissa käyttöjärjestelmän säännölliset päivitykset voivat viivästyttää suunniteltuja tietoturvapäivityksiä.
- Doro tekee aina parhaansa toimittaakseen turvallisuuspäivitykset mahdollisimman pian soveltuviin malleihin. Turvallisuuspäivitysten toimitusaika voi vaihdella alueittain, ohjelmistoversioittain ja malleittain.



VARO

Jos et päivitä laitettasi ilmoituksen jälkeen, laitteen takuu voi mitätöityä. Katso ohjelmistopäivitysten suunniteltu aikataulu osoitteesta: doro.com/softwareupdates

Puhelimen uudelleenkäynnistäminen

Syynä laitteen asetusten nollaamiseen voi olla jatkuva ongelma, jota ei pystytä ratkaisemaan, tai se, että laite jää jumiin eikä vastaa komentoihin. Tässä laitteessa on kiinteä akku, eikä laitetta voi siksi käynnistää uudelleen akkua irrottamalla.

- Jos sinun on käynnistettävä puhelin uudelleen, pidä **virtapainiketta** ja **suurena äänenvoimakkuutta** -näppäintä painettuina samanaikaisesti yli kahdeksan sekunnin ajan. Puhelin käynnistyy uudelleen automaattisesti.

Puhelimen asetusten nollaaminen

TÄRKEÄÄ

Kun puhelimen asetukset nollataan, tyhjennetään lähes kaikki tiedot. Näitä ovat esimerkiksi ladatut ja asennetut sovellukset, tilit, järjestelmä- ja sovellusdata ja asetukset. Varmista, että sinulla on varmuuskopiot kaikista tiedoista ja tiedostoista, jotka haluat säilyttää, ennen kuin nollaat puhelimen asetukset. Varmuuskopio on tietojen turvakopio. Lue huolellisesti alla oleva teksti ennen kuin aloitat.

Syynä puhelimen asetusten nollaamiseen (**Poista data (tehdasasetuksiin)**) voi olla jatkuva ongelma, jota ei pystytä ratkaisemaan. Syynä voi olla myös se, että haluat antaa puhelimen jonkun toisen henkilön käyttöön.

Huomaa!

Kaikki puhelimeen sen hankkimisen jälkeen tallennetut tiedot menetetään.

Poikkeukset

- Kaikki SD-kortille tallennetut tiedot, jos sellainen on asennettuna (katso kohdat *Aseta puhelimeen SIM-kortti ja muistikortti*, s.9 ja *Ulkoinen muisti*, s.71).
- Google™-sovellukset ja -data – jos varmuuskopiointi on käytössä, ks. *Varmuuskopiointi*, s.67.
- Tiedot, jotka olet tallentanut pilvipalveluun (tai tietokoneelle, ks. kohta *Puhelimen kytkeminen tietokoneeseen*, s.65).

TÄRKEÄÄ

Muista Google-tili, johon puhelimesi viimeksi kirjautui. Googlen varkaudenestomekanismi pyytää sinua antamaan sen Google-tilin tiedot, johon puhelimesi on viimeksi kirjautunut, jotta henkilöllisyyden todennuksen navigointinäyttö käynnistyy. Puhelimesi voi käynnistyä kunnolla vasta, kun henkilöllisyyden todennus on tehty.

Puhelimen asetusten nollaaminen

1. Valitse aloitusnäytöstä napauttamalla  **Asetukset → Lisäasetukset → Järjestelmä → Palautusvalinnat**:
2. Valitse **Nollaa mobiiliverkkoasetukset**, kun haluat nollata kaikki matkapuheliverkon asetukset. Lue huolellisesti näytöllä olevat tiedot, tämä on **tärkeää!**
3. Valitse **Bluetooth- ja Wi-Fi-asetusten nollaaminen**, kun haluat nollata kaikki Wi-Fi- ja Bluetooth-asetukset. Lue huolellisesti näytöllä olevat tiedot, tämä on **tärkeää!** Tätä toimintoa ei voida kumota.
4. Valitse **Nollaa sovellusasetukset**, jos haluat nollata sovellusasetukset:
 - Käytöstä poistetuille sovellukset.
 - Käytöstä poistetuille sovellusilmoitukset.
 - Toimintojen oletussovellukset.
 - Sovellusten taustadatarajoitukset.
 - Kaikki käyttöoikeusrajoitukset.

Et menetä mitään sovellustietoja tai itse sovellusta, ainoastaan sovelluksen muutetut asetukset.

5. Valitse **Poista data (tehdasasetuksiin)**, jos haluat poistaa kaikki tiedot puhelimesi **sisäisestä muistista**, kuten:
 - Google-tilisi.
 - Järjestelmän ja sovellusten tiedot ja asetukset.
 - Ladatut sovellukset.
 - Musiikki.
 - Valokuvat.
 - Muut käyttäjätiedot.



VARO

Tämä on viimeinen vaihe ennen kuin laitteelta poistetaan **peruuttamattomasti** KAIKKI data, mukaan lukien Google- tai muun tilin asetukset, järjestelmä- ja sovellustiedot ja asetukset.

6. Kun puhelimesi asetukset on nollattu, siinä käytetään jälleen tehdasasetuksia ja se on juuri sellainen kuin puhelimen hankittuasi.

Muisti ja tallennustila

Huomaa!

Kun päivität puhelimen, käytettävissä oleva kapasiteetti voi muuttua.

Puhelimessa on erilaisia muisti- ja tallennusmahdollisuuksia.

Sisäinen tallennustila

Sisäistä tallennustilaa käytetään ladatun tai siirretyn sisällön sekä käyttäjän henkilökohtaisten asetusten ja datan tallentamiseen. Esimerkkejä tästä ovat hälytykset ja muistutukset, äänenvoimakkuus- ja kieliasetukset, sähköpostiviestit, kirjanmerkit, yhteystiedot, kalenterimerkinnot, valokuvat, videot ja musiikki.

Ulkoinen muisti

Voit käyttää ulkoista muistikorttia, jos haluat saada lisää tallennustilaa tai siirrettävän muistin. Mediakorteille on olemassa erilaisia standardeja. Käytä vain yhteensopivia muistikortteja. Tämän laitteen kanssa yhteensopiva korttityyppi: microSD, microSDHC, microSDXC maks. 1024 Gt Lyhenne SD tulee sanoista Secure Digital. Pienen kapasiteetin korteille mahtuu vähemmän tietoa. Puhelin toimii myös ilman siihen asetettua SD-korttia. Suosittelemme käyttämään nopeaa muistikorttia, erityisesti, jos käytät sitä sisäisenä muistina. Useimmat sovellukset pystyvät lukemaan dataa muistikortilta, mutta vain tietyt sovellukset pystyvät tallentamaan tiedostoja tällaiseen muistiin. Voit esimerkiksi määrittää kamerasovelluksen tallentamaan kuvat suoraan muistikortille.

Huomaa!

Jos liität puhelimeesi ulkoisen muistin, suosittelemme tallennussijainnin vaihtamista oletusasetuksesta. Näin voit tallentaa puhelimeesi enemmän tiedostoja, kuten kuvia ja videoita. Suosittelemme, että kopioit valokuvasi säännöllisesti puhelimen sisäisestä muistista tietokoneellesi, ks. *Puhelimen kytkeminen tietokoneeseen*, s.65. Kuvatiedostot sijaitsevat puhelimesi DCIM-kansiossa. Lyhenne DCIM tulee englanninkielisistä sanoista Digital Camera IMages (digikameran kuvat) ja se on oletusarvoinen hakemistorakenne digikameroissa ja älypuhelisten kameroissa.

Muistitilan vapauttaminen

Laitteen muistilla on tapana täyttyä normaalin käytön seurauksena. Jos puhelimesi alkaa hidastua tai sovellukset sulkeutuvat yllättäen, harkitse seuraavia:

Kun käytät verkkoa tai sovelluksia puhelimella, puhelimesi välimuistiksi kutsuttuun muistiin tallennetaan väliaikaistiedostoja. Kun seuraavalla kerralla vierailet samalla verkkosivulla tai käytät samaa sovellusta, puhelin lataa sen välimuistista sen sijaan, että kaikki sisältö olisi ladattava uudelleen palvelimelta, mikä veisi aikaa ja kuormittaisi yhteyttä. Nämä väliaikaiset internettiedostot voidaan yleensä poistaa verkkoselaimen asetuksista.

Kaikki lataamasi tai vastaanottamasi tiedostot tallennetaan ja vievät tilaa laitteellasi. Yhteenvedo laitteellesi tallennetuista tiedostoista:

1. Napauta aloitusnäytöllä  **Asetukset** → **Oma puhelin** → **Tallennustila**.
2. Napauta **Vapauta tilaa**.
3. Napauta **Sisäinen tallennustila** tai **Muu tallennustila** (jos asennettu) nähdäksesi muistissa olevat erityyppiset tiedot.

Vihje:

Väliaikaisten internettiedostojen määrä kasvaa ajan myötä, joten tämä puhdistus kannattaa suorittaa säännöllisesti

Kuvien poistaminen

- Jos otat puhelimellasi paljon kuvia, muista varmuuskopioida ne säännöllisesti tietokoneellesi. Tämä estää kuvien menettämisen, jos puhelimesi tapahtuu jotain, ja kun kuvat on varmuuskopioitu toisaalle, voit poistaa ne puhelimesta ja vapauttaa tallennustilaa. Pääset käsiksi kuviisi liittämällä puhelimesi tietokoneeseen USB-kaapelilla, ks. *Puhelimen kytkeminen tietokoneeseen*, s.65.
- Valokuvien varmuuskopiointiin on olemassa myös monia erilaisia palveluita, joissa varmuuskopiointi useimmiten tapahtuu automaattisesti. Tähän puhelimeen on esiasennettu Google-sovellus **Kuvat**, joka tukee 15 Gt:n tallennusta sekä valokuvien ja videoiden varmuuskopiointia ja luo jopa minialbumejä puolestasi.

Käyttämättömien sovellusten asennuksen poistaminen

1. Napauta aloitusnäytöllä  **Asetukset** → **Sovellukset ja ilmoitukset** → **Sovellusten hallinta ja poisto**.
2. Hae sovellus, jota et enää käytä, ja napauta sitä.
3. Vahvista napauttamalla **Poista sovelluksen asennus**.

Huomaa!

Osa sovelluksista on esiasennettuja, eikä niiden asennusta voi poistaa. Kaikkia ostoja hallinnoidaan Google-tililläsi. Jos haluat asentaa tietyn sovelluksen uudelleen myöhemmin, sinua ei veloiteta samasta sovelluksesta uudelleen edellyttäen, että olet kirjautuneena alkuperäiselle Google-tilillesi.

SIM-kortin PIN-koodin vaihtaminen

1. Napauta aloitusnäytöllä  **Asetukset** → **Lisäasetukset** → **Turvallisuus ja yksityisyys** → **Lisää tietoturva- ja yksityisyysasetuksia** → **SIM-lukitus**.
2. Napauta kohtaa **Vaihda SIM-kortin PIN-koodi**.
3. Syötä vanha PIN-koodi ja napauta **OK**.
4. Syötä uusi PIN-koodi ja napauta **OK**. Syötä uusi PIN-koodi uudelleen ja valitse **OK** vielä kerran. Kun olet valmis, näyttöön ilmestyy **SIM-kortin PIN-koodin vaihtaminen onnistui**.

Ota SIM-kortin lukitus käyttöön/pois käytöstä.

1. Napauta aloitusnäytöllä  **Asetukset** → **Lisäasetukset** → **Turvallisuus ja yksityisyys** → **Lisää tietoturva- ja yksityisyysasetuksia** → **SIM-lukitus**.
2. Kohteessa **Lukitse SIM-kortti**:
 - Aktivoi PIN-koodi kääntämällä valitsin -asentoon. Sinun tulee syöttää PIN-koodi aina, kun käynnistät puhelimen.
 - Deaktivoi PIN-koodi kääntämällä valitsin -asentoon.



VARO

Jos PIN-koodi on poistettu käytöstä, SIM-kortti ei ole suojattu, jos se katoaa tai varastetaan.

Puhelut

Soittaminen

Voit käyttää sovellusta painamalla joko fyysistä painiketta  **Puhelu-/vastaapainike (vihreä)** siirtyäksesi  **Puhelin (Doro)** -sovellukseen mukaan lukien **Yhteystiedot** ja **Suosikit**.

Voit käyttää  **Puhelin (Doro)**-sovellusta myös aloitusnäytöllä:

1. Napauta  **Puhelin (Doro)**, katso  *Puhelin (Doro)*, s.38.
2. Paina sitten:
 - Valitse **Valitsin** syöttääksesi soitettavan puhelinnumeron manuaalisesti.
 - Valitse **Yhteystiedot** siirtyäksesi yhteystietoluetteloon.
 - Valitse **Puhelulokit** siirtyäksesi saapuvien ja lähtevien puheluiden historiaan.

Soittaminen numeroon, jota ei ole tallennettu yhteystietoihin, katso myös  *Puhelin (Doro)*, s.38.

Vihje:

Käytä kansainvälisissä puheluissa **+**-etuliitettä ennen maatunnusta. Kosketa ja pidä **0**-painiketta, kunnes **+** näkyy.

Puheluun vastaaminen

Saapuvan puhelun merkiksi puhelin soi tai värisee.

Huomaa!

Puhelin ei soi, jos se on asetettu **värinähälytystilaan** eikä se soi tai värise, jos se on **äänettömässä tilassa**. Puhelin ei soi, värise eikä edes sen näyttö syty, jos se on asetettu **Älä häiritse -tilaan**, katso lisätietoja kohdasta *Ääniasetukset* , s.54.

Kun puhelin soi, kuulet **soittoäänen**, ks. *Soittoäänet ja muut äänet*, s.55.

Voit asettaa puhelimeen useita eri soittoääniä esimerkiksi sen mukaan, kuka sinulle soittaa. Voit myös valita saman soittoäänen kaikille puheluille.

1. Kosketusnäyttö aktivoituu ja näet puhelua koskevat tiedot.
2. Voit tehdä jotain seuraavista:
 - **Vastaa puheluun** painamalla  **puhelu-/vastauspainiketta (vihreä)**.

- Hylkää puhelu painamalla  **Lopeta puhelu -painiketta (punainen).**
- Hiljennä soittoaäni painamalla äänenvoimakkuuspainiketta (ylös tai alas).

Avaa luukku vastataksesi

Voit asettaa automaattisen puhelun vastaamisen avaamalla puhelimen luukun. Katso *Puheluasetukset*, s.76.

Puhelun päättäminen

- Paina  **Lopeta puhelu -painiketta (punainen).**

Vaihtoehdot puhelun aikana

Äänenvoimakkuuden säätö

- Säädä puhelun äänenvoimakkuutta sivunäppäimillä, valittu taso näkyy näytössä.

Mykistäminen

1. Napauta puhelun aikana kohtaa .
2. Poista käytöstä napauttamalla kerran uudelleen.

Näppäimistö (äänilähetys)

1. Syötä numero puhepuhelun aikana avattavalla näppäimistöllä.

Kaiutin

1. Napauta puhelun aikana kohtaa .
2. Puhu selkeästi mikrofoniin korkeintaan 1 m:n etäisyydeltä. Voit säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuuspainikkeilla.
3. Poista käytöstä napauttamalla  kerran uudelleen.

Huomaa!

Puhelun aikana käytössä voi olla lisää toimintoja alueen, palveluntarjoajan, mallin ominaisuuksien tai ohjelmistojen mukaan.

Kuulokemikrofoni

- Kytke kuulokkeet USB Type-C -liittimeen. Puhelimen sisäinen mikrofoni kytketään automaattisesti pois käytöstä.



VARO

Kuulokemikrofonin liian suuri äänenvoimakkuus voi aiheuttaa kuulovaurioita. Säädä kuulokkeiden äänenvoimakkuus huolellisesti.

Puhelulokit

1. Napauta aloitusnäytöllä  **Puhelin (Doro) → Puhelulokit**.
2. Napauta numeroa tai yhteystietoa:
 - Soita napauttamalla  **Soita**.
 - Saat lisää yleisiä vaihtoehtoja napauttamalla  **Historia**.

Puheluasetukset

Puheluasetuksissa voit säätää, miten puhelut toimivat puhelimesta. Voit muuttaa asetuksia, kuten soittoäänen voimakkuutta, vastaako puheluihin automaattisesti, ja muita asetuksia, jotka helpottavat ja helpottavat puheluiden soittamista.

1. Napauta aloitusnäytöllä  **Puhelin (Doro) → Asetukset**.
2. Napauta kohtaa:
 - Valitse **Näyttöasetukset** säätääksesi yhteystietojen lajittelua ja muotoa sekä väriteemaa.
 - Valitse **Ääniasetukset**, jos haluat valita soittoäänen, äänenvoimakkuuden ja ääniasetukset.
 - **Käytettävyyasetukset**, katso myös *Puhelun helppokäyttöisyys*, s.62:
 - Valitse **Soittajan tunnuksen lukeminen ääneen** saadaksesi puhelimen sanomaan ääneen, kuka soittaa.
 - Puheluun vastaaminen automaattisesti avaamalla puhelimen luuku/näppäimistö **Avaa luukku vastataksesi**
 - Valitse **Reaaliaikainen teksti (RTT)**, jos haluat käyttää reaaliaikaisen tekstin (RTT) asetuksia.
 - Ota käyttöön **Numeronäyttölaitteet ja roskapuhelut**, jolloin puhelinäytöllä näkyy lisätietoja tuntemattomasta numerosta tulevasta puhelusta. Se auttaa tunnistamaan roskapuhelut,

puhelinmarkkinoinnin tai mahdolliset petospuhelut jo ennen niihin vastaamista.

- Valitse **Estetyt numerot** estääksesi puhelinnumeron.
- Valitse **Lisäasetukset**, jos haluat lisätietoja siitä, miten puhelin käsittelee sekä saapuvia että lähteviä puheluita.

Hätäpuhelut

Kun puhelin on kytkettynä päälle, voit aina soittaa hätäpuhelun avaamatta puhelimen lukitusta.

1. Napauta aloitusnäytöllä  **Puhelin (Doro)**.
2. Syötä paikallinen hätänumero napauttamalla  **Valitsin**.
3. Paina  **Puhelu-/vastauspainiketta (vihreä)**.

Jotkin verkot hyväksyvät hätäpuhelut ilman kelvollista SIM-korttia. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Yhteystiedot

Uuden merkinnän lisääminen

Yhteystietosi synkronoidaan automaattisesti Google-tilin kanssa (edellyttäen, että olet kirjautunut Google-tilillesi). Google-tilin synkronoinnin hallinta, ks. *Varmuuskopiointi*, s.67.

1. Napauta aloitusnäytöllä kohtaa  **Puhelin (Doro)** →  **Yhteystiedot** → **Luo uusi yhteystieto**. Voit joutua valitsemaan tilin, jolle yhteystiedot tallennetaan.
2. Syötä yhteystiedot ja lisää käytettävissä olevat tiedot. Voit lisätä tietoja napauttamalla **Lisää kenttiä**.
3. Uusi yhteystieto luodaan, kun napautat **Tallenna**.

Vihje:

Piilota näppäimistö napauttamalla ↓ ja aktivoi se uudelleen yksinkertaisesti napauttamalla tekstikenttää uudelleen.

Yhteystietojen hallinta

1. Napauta aloitusnäytöllä kohtaa  **Puhelin (Doro)** →  **Yhteystiedot**.
2. Etsi haluamasi yhteystieto, ja avaa se napauttamalla sitten **Katso**.
3. Lisää se suosikkiyhteystiedoksi napauttamalla ☆.

4. Napauta  **Muokkaa yhteystietoa**, jos haluat muuttaa tietoja.
5. Lisää kuva napauttamalla kohtaa **Lisää kuva**.
6. Napauta  **Poista**, jos haluat poistaa yhteystiedon.
7. Määritä yhteystiedot loppuun noudattamalla näytön ohjeita.
8. Napauta **Tallenna**, kun olet valmis. Yhteystietosi synkronoidaan automaattisesti Google-tilin kanssa (edellyttäen, että olet kirjautunut ja tallentanut yhteystiedot Google-tilillesi). Google-tilin synkronoinnin hallinta, ks. *Varmuuskopiointi*, s.67.

Vihje:

Suosikkiyhteystiedot löytyvät helposti yhteystietoluettelon alusta.

Yhteystietojen tuominen ja vieminen

Katso lisäohjeita yhteystietojen tuomisesta ja viemisestä osoitteesta support.google.com/contacts/.

Huomaa!

Saat parhaan suorituskyvyn, kun tuot SIM-kortin yhteystiedot ja tallennat ne Google-tilillesi. Tallentamalla yhteystietosi Google-tilille, minimoit riskin niiden menettämisestä, jos SIM-kortti vaurioituu tai puhelin katoaa.

ICE-yhteyshenkilöiden tunnistaminen

ICE-yhteystiedon (In case of emergency) avulla ensiapuhenkilöstö voi ottaa yhteyttä johonkin tallennetuista yhteyshenkilöistäsi.

Huomaa!

Hätätiedot on täytettävä ensin. Katso *ICE (In Case of Emergency)* , s.59.

ICE-yhteyshenkilöiden hakeminen lukitussa näytössä

1. Avaa näytön lukitus pyyhkäisemällä.
2. Napauta **Hätäpuhelu** ➔ ja liu'uta **Vaaratiedot** oikealle nähdäksesi tallennetut ICE-tiedot.
3. Soita ICE-yhteyshenkilölle napauttamalla .

Huomaa!

Koskee vain tilanteita, joissa näytön lukitustavaksi on asetettu **Kuvio**, **PIN-koodi** tai **Salasana**, ja lisäksi ICE-yhteystietojen on oltava lisättyinä. Näytön lukituksen aktivointi tai näytön lukitustavan muuttaminen, katso *Näytön lukitus*, s.26.

ICE-yhteyshenkilöiden tunnistaminen valikossa

1. Napauta aloitusnäytöllä  **Asetukset** → **Aputyökalut** → **Turvallisuus ja hätätilanteet**.
2. Napauta kohtaa:
 - Valitse **Hätäyhteyshenkilöt** nähdäksesi ICE-yhteystiedot.
 - Valitse **Lääketieteelliset tiedot** nähdäksesi ICE-tietosi (nimi, syntymäaika, veriryhmä, pituus, paino jne.).

Kiinnitetyt yhteystiedot -näyttö

Voit kiinnittää suosikkiyhteystietosi vasemmalla olevassa aloitusnäytössä helppoa valintaa varten.

1. Pyyhkäise vasempaan ensimmäiseen aloitusnäyttöön tai napauta  nuolinavigointia.
2. Napauta **Kiinnitä yhteystieto** ja valitse yksi tallentamistasi yhteystiedoista. Jos valitulle yhteystiedolle on tallennettu useampi kuin yksi numero, sinun on valittava jokin tietty numero.

Voit lisätä useampia suosikkiyhteystietoja helppoa valintaa varten.

Kun olet tehnyt asetukset, voit napauttaa kiinnitettyä yhteystietoa ja sitten **Soita** soittaaksesi tai **Viesti** lähettääksesi viestin.

Hallinnoi kiinnitettyjä yhteystietoja napauttamalla  tai katsomalla *Aloitusnäytön asetukset*, s.49.

Sovellukset

Sovellus voi olla ohjelma tai peli, jota voit käyttää Doro Aurora A21 -laitteellasi. Esiasennetut sovellukset voivat vaihdella markkina-alueesta ja palveluntarjoajasta riippuen. Jotkin sovellukset vaativat Internet-yhteyden. Kysy palveluntarjoajaltasi tilauksen tarkat kustannukset ennen sen aktivointia. Jotkin sovellukset ovat maksullisia. Hinta näkyy sovelluksen kuvauksessa samoin kuin maininta siitä, jos sovellus on ilmainen. Ladattujen ja asennettujen sovellusten käyttö ei maksa mitään, paitsi jos siihen tarvitaan Internet-yhteyttä.

Käytä Google™ Play Store-asetusta ladataksesi ja asentaaksesi kaikki tarvitsemasi sovellukset tai napauta  **Asenna sovellukset** käyttääksesi yksinkertaistettua tapaa etsiä sovelluksia.

Viestit

 **Viestisovellus** on viestinnässä käytettävä sovellus, jolla voi lähettää tekstiviestin tai multimediaviestin.

Viestien kirjoittaminen

1. Napauta aloitusnäytössä  **Viestit**.
2. Jos olet käyttänyt sovellusta aiemmin, aiemmat viestit on tallennettuna tähän ja voit jatkaa viestimistä napauttamalla keskustelua tästä. Napauta muussa tapauksessa **Aloita keskustelu**.
3. Kirjoita vastaanottajan tiedot **Vastaanottaja**:-kenttään, ja napauta nimeä, kun se löytyy.

Vihje:

Puhelin tarjoaa numeroehdotuksia, kun syötät numeroa tai haet tallennetuista yhteystiedoista.

4. Napauta  **Viestit** tai napauta ehdotettua yhteystietoa.
5. Kirjoita viesti.
6. Kun olet valmis, lähetä napauttamalla ➤.

Huomaa!

Jos lisäät useamman vastaanottajan, sinua laskutetaan kustakin vastaanottajasta. Viestien lähettämisestä voi koitua lisäkustannuksia verkkovierailun aikana. Jos Wi-Fi-yhteyksiä on käytettävissä, niiden käyttö on suositeltavaa tietoliikennekustannusten pienentämiseksi. Voit käyttää myös muita viestisovelluksia, kuten Messengeriä, WhatsAppia ja monia muita.

Vihje:

Tekstiviestit (sms) lähetetään välittömästi puhelimeen, jota useimmat meistä kantavat aina mukanaan. Tekstiviesti on henkilökohtaisempi ja yksityisempi lähestymistapa. Useimmat nykyaikaiset älypuhelimet pystyvät vastaanottamaan sähköpostiviestejä (jotka ovat kenties suositumpi yhteydenottotapa virallisemmissa yhteyksissä ja kyselyissä), mutta tekstiviestin lähettäminen on yhä yksinkertaisempaa ja myös ainoa vaihtoehto niille, joilla on käytössään tavallinen matkapuhelin. Kun saat viestin, sovellus, tilarivi ja merkkivalo ilmoittavat sen saapumisesta. Valo vilkkuu sinisenä, katso lisätietoja kohdasta *Valoilmaisimet*, s.32.

Voit lukea lisää viesteistä osoitteesta support.google.com/messages/.

Tekstiviestiasetukset

1. Napauta aloitusnäytöllä  **Viestit** → .
2. Napauta tilikuvaketta , jossa on tilin nimen ensimmäinen kirjain, ja oikeassa yläkulmassa → **Viestiasetukset**.

Huomaa!

Viestiasetukset on yleensä määritetty valmiiksi eikä sinun tarvitse tehdä niihin muutoksia, ellet tahdo. Tietyt ominaisuudet ovat verkkopalveluita ja niiden käyttö voi edellyttää tilaamista. Saat lisätietoja palveluntarjoajaltasi.

Sähköposti**TÄRKEÄÄ**

Palvelun käyttäminen edellyttää Internet-yhteyttä. Jos Wi-Fi-yhteyksiä on käytettävissä, niiden käyttö on suositeltavaa tietoliikennekustannusten pienentämiseksi. Kysy palveluntarjoajaltasi tilauksen tarkat kustannukset ennen sen aktivointia.

Huomaa!

Kiinnitä huomiota valittuun tiliin, jos laitteellasi on useampi kuin yksi tili.

Vihje:

Gmail on esiasennettuna ja käytettävissä **Google**-kohdassa, johon pääset  **Kaikki sovellukset**-luettelosta. Katso lisäohjeita osoitteesta support.google.com/mail/.

Voit tietenkin halutessasi asentaa jonkin toisen sähköpostisovelluksen.

Kamera

Vihje:

Jotta saisit teräviä kuvia, pyyhi linssi puhtaaksi kuivalla liinalla.

Huomaa!

Älä ota valokuvia tai kuvaa videoita muista ihmisistä ilman heidän lupaansa. Älä ota valokuvia tai kuvaa videoita, kun se on kiellettyä tai jos se voi loukata toisten koskemattomuutta.

Kameran avaaminen

1. Napauta aloitusnäytöllä  **Kamera**.
2. Käytä kahta sormea ja levitä ne erilleen näytöllä lähentääksesi kuvaa, ja nipistä loitontaaksesi kuvaa. Voit myös säätää zoomaustasoa avaamalla liukusäätimen napauttamalla **1.OX**.
3. Ota kuva napauttamalla kamerapainiketta  -sovelluksessa.

Selfien ottaminen

Selfie on kuva itsestäsi. Voit ottaa kuvan itsestäsi käyttämällä etukameraa.

1. Ota omien kuvien ottamiseen tarkoitettu etukamera käyttöön napauttamalla kamerasivun esikatselussa  -kuvaketta.
2. Katso kameraan. Siirrä kamerasivun kulmaa, kunnes mieluinen kuvakulma löytyy.
3. Kun kasvosi ovat näytössä, ota kuva itsestäsi napauttamalla .

Videon kuvaaminen

1. Napauta kamerasivun esikatselunäytöllä  ja sitten **Video**.
2. Napauta kohtaa , jos haluat tallentaa videon. Lopeta tallentaminen napauttamalla .
3. Palaa kameratilaan napauttamalla  ja sitten **Kuva**.

QR-koodien skannaaminen

Voit skannata kameralla QR-koodeja esimerkiksi avataksesi verkkosivuston tai muodostaaksesi yhteyden Wi-Fi-verkkoon.

1. Avaa kamera.
2. Osoita se kohti QR-koodia.

3. Jos koodi tunnistetaan, näyttöön tulee näkyviin viesti. Avaa linkki tai tarkastele sisältöä napauttamalla viestiä.

Kameran säädöt

Kohdennus

- Napauta kuvaa esikatselussa kohdasta, johon haluat kohdentaa.

Zoomaus

- Aseta esikatselunäytöllä kaksi sormea näytölle ja levitä sormia lähentääksesi näyttöä tai nipistä niitä yhteen loitontaaksesi näyttöä.
- Voit myös säätää zoomaustasoa avaamalla liukusäätimen napauttamalla **1.OX**.

Salama

Valitse salama-asetukset napauttamalla salamakuvaketta :

-  kamerasovellus valitsee automaattisesti, käytetäänkö salamaa vai ei
-  kamerasovellus käyttää aina salamaa.
-  kamerasovellus ei käytä salamaa.

Lisää

Siirry kuvaustilojen luetteloon napauttamalla ensin  ja sitten napauttamalla **Lisää**.

Kamera-asetukset

1. Siirry kameran/videon asetuksiin napauttamalla .
2. Valitse ja säädä eri asetuksia napauttamalla. Voit aina nollata kameran asetukset napauttamalla **Palauta oletusasetukset**.

Vihje:

Pääset galleriaan kameratilassa valitsemalla kameran esikatselussa pienoiskuvakkeen näytön oikeasta alakulmasta.

Käsittele kuvia Valokuvissa

Tarkastele/käsittele kuvia tai videoita

1. Napauta aloitusnäytöllä **Valokuvat**.
2. Valitse näytettävä/toistettava kuva/video.
3. Voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen kuvaan/videoon pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle. Saat näkyviin lisävaihtoehtoja napauttamalla .

Vihje:

Katso lisäohjeita osoitteesta support.google.com/photos/

Suurennuslasi

Suurennuslasitoiminnon ja takakameran linssin avulla voit suurentaa tekstiä tai muita kohteita, joiden lukeminen tai näkeminen on vaikeaa. LED-valo valaisee kohteen.

1. Napauta aloitusnäytössä tai  **Kaikki sovellukset** -luettelossa kohtaa  **Suurennuslasi**.
2. Käytä kameraa ja näyttöä suurennuslasina.
 - Napauta  pysäyttääksesi näytön näkymän väliaikaisesti.
 - Vapauta napauttamalla .
3. Käynnistä kamerasalama tai sammuta se napauttamalla kuvaketta / .

Huomaa!

Valon käyttö kuluttaa akkua erittäin nopeasti. Muista sammuttaa taskulamppu käytön jälkeen.

4. Saat näkyviin lisävaihtoehtoja napauttamalla .
5. Napauta , kun haluat säätää suodatinta eri väreille.

Musiikki

Voit kuunnella puhelimeesi tallennettua musiikkia ja äänitiedostoja, sekä musiikkia internetistä.

YT-musiikki

1. Napauta aloitusnäytössä tai  **Kaikki sovellukset** -luettelossa **Google-**kansiota ja napauta **YT Music**. Kun käynnistät tämän sovelluksen ensimmäisen kerran, sinulta kysytään, haluatko tilata Googlen musiikkipalvelun.
2. Napauttamalla **Kirjasto** näet käytettävissä olevat musiikit.
3. Valitse eri luokista, kuten soittolistat, artistit, albumit.

Vihje:

Katso lisäohjeita osoitteesta support.google.com/youtubemusic.

Kalenteri

Huomaa!

Kiinnitä huomiota valittuun tiliin, jos laitteellasi on useampi kuin yksi tili.

Tapahtuman lisääminen

1. Napauta aloitusnäytössä tai  **Kaikki sovellukset** -luettelossa **Kalenteri**.
2. Napauta päivämäärää, jonka haluat lisätä tapahtumaan.
3. Napauta aikaa, jonka haluat lisätä tapahtumaan.
4. Anna tapahtuman otsikko.
5. Vahvista napauttamalla **Tallenna**.

Tapahtumien muokkaaminen tai poistaminen

1. Napauta aloitusnäytössä **Kalenteri**.
2. Valitse merkintä selaamalla kalenteria tai napauta  etsiäksesi haluttua merkintää.
 - Muokkaa napauttamalla kohtaa .
 - Poista tapahtuma napauttamalla   **Poista**.

Katso lisäohjeita osoitteesta <https://support.google.com/calendar>.

Kello

Hälytysten asettaminen

Puhelimen on oltava päällä, jotta hälytys toimii asianmukaisesti.

Vihje:

Hälytys soi jopa hiljaisessa tilassa.

1. Napauta aloitusnäytössä tai  **Kaikki sovellukset** -luettelossa **Kello** → **Hälytys** ja lisää hälytys napauttamalla plus-merkkiä +. Toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.

Vihje:

Voit säästää akkua ja estää saapuvat puhelut ja viestit kytkemällä **Lentokonetila** päälle niin, että herätystoiminto pysyy kuitenkin käytössä, katso *Lentokonetila*, s.65.

Hälytysten muokkaaminen, kytkeminen päälle/pois päältä tai poistaminen

1. Napauta aloitusnäytössä **Kello** → **Hälytys**.
2. Aseta/poista hälytys vaihtamalla .
3. Muokkaa hälytystä napauttamalla sitä.

Hälytyksen lopettaminen ja torkkuajastin

Liu'uttamalla -kuvaketta kohtaan:

- **Zz Torkku**, voit asettaa torkkuajastimen 10 minuutiksi.
-  **Pysäytä** lopettaa hälytyksen.

Ajastin

Käytä ajastinta laskemaan aikaa alaspäin määritetystä aikamäärästä.

Vihje:

Ajastimen äänimerkki kuuluu myös äänettömässä tilassa.

Lisää ajastin

1. Napauta aloitusnäytössä tai  **Kaikki sovellukset** -luettelossa **Kello** → **Ajastin**.
2. Aseta ajastimen kesto ja käynnistä laskuri napauttamalla .
 - Keskeytä napauttamalla  ja jatka napauttamalla .
 - Sulje ajastin ennenaikaisesti napauttamalla .
 - Pysäytä ääni ajastimen päätyttyä napauttamalla .
 - Käynnistä ajastin uudelleen napauttamalla .
 - Lisää minuutti käynnissä olevaan ajastimeen painamalla **+1:00**.
 - Saat näkyviin lisävaihtoehtoja ja asetuksia napauttamalla .

Taskulamppu

Pyyhkäise ilmoituspaneelissa alaspäin ja kytke valo päälle napauttamalla  **Taskulamppu**. Sammuta napauttamalla uudelleen.

Huomaa!

Valon käyttö kuluttaa akkua erittäin nopeasti. Muista sammuttaa taskulamppu käytön jälkeen.

Laskin

Helppojen laskutoimitusten tekeminen

1. Pyyhkäise aloitusnäytöllä ylöspäin tai napauta aloitusnäytön alaosan nuolta  ja avaa **Laskin** napauttamalla sitä.
 2. Näppäile ensimmäinen luku, valitse toiminto (+, -, x, ÷) ja näppäile seuraava luku. Toista tarpeen mukaan.
 3. Voit laskea tuloksen valitsemalla =.
- Poista viimeisin merkintä napauttamalla .

Tyhjennä tulos napauttamalla **AC**.

Google Apps

TÄRKEÄÄ

Palvelun käyttäminen edellyttää Internet-yhteyttä. Jos Wi-Fi-yhteyksiä on käytettävissä, niiden käyttö on suositeltavaa tietoliikennekustannusten pienentämiseksi. Kysy palveluntarjoajaltasi tilauksen tarkat kustannukset ennen sen aktivointia.

Kaikki esiasennetut Google[™]-sovellukset löytyvät **Google**-kansiosta. Esi-asennetut sovellukset saattavat vaihdella markkina-alueesta riippuen. Lisätietoja sovelluksista saat kunkin sovelluksen ohjevalikosta.

Huomaa!

Kaikki sovellukset eivät välttämättä ole saatavilla, tai joitakin niistä on voitu merkitä eri tavalla alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

- Napauta aloitusnäytössä **Google** tai avaa **☰ Kaikki sovellukset**-luettelo, kun haluat käyttää Google[™]-sovelluksia:
 - **Google** etsi nopeasti kohteita Internetistä tai puhelimestasi.
 - **Chrome** etsi tietoja ja selaa verkkosivuja.
 - **Gmail** lähetä tai vastaanota sähköposteja Google Mail -palvelun välityksellä.
 - **Maps** etsi sijaintisi kartalta, etsi sijainteja ja tarkastele eri paikkojen sijaintitietoja.
 - **YouTube** katso tai luo videoita ja jaa niitä muiden kanssa
 - **Drive** tallenna sisältöä pilveen, käytä sitä mistä tahansa ja jaa sitä muiden kanssa.
 - **YouTube Music** löydä, kuuntele ja jaa musiikkia puhelimellasi. Voit ladata laitteeseesi tallennettua musiikkia pilveen ja käyttää sitä myöhemmin.
 - **Google TV** lataa videoita katsottavaksi Play Store -palvelusta, ks. *Google[™] Play Store*, s.89.
 - **Kokous** juttele kavereidesi kanssa yksityisesti tai ryhmässä.
 - **Valokuvat** etsi, hallitse ja muokkaa kaikkia eri lähteistä peräisin olevia valokuviasi ja videoita yhdessä paikassa.

Pilvi

Pilvi ei ole fyysinen asia. Pilvi on palvelimista koostuva verkko, ja jokaisella palvelimella on eri tehtävä. Jotkin palvelimet käyttävät laskentatehoa sovellusten suorittamiseen tai palvelun tarjoamiseen. Esimerkiksi kun otat kuvan älypuhelimellasi, se tallentuu puhelimesi sisäiseen muistiin. Kuitenkin silloin, kun lähetät kuvat Instagramiin, lataat ne pilveen.

Siksi kannattaa muistaa: Pilvi on palvelimista koostuva verkko. Jotkin palvelimet tarjoavat verkkopalvelua, kun taas toiset mahdollistavat tietojen tallentamisen ja käytön, kuten Instagram tai Dropbox. Saatat käyttää pilvää joka päivä. Olipa kyse Google Drivesta tai Evernotesta, aina kun tallennat

tietoja käyttämättä puhelimesi sisäistä tallennustilaa, tallennat tietoja pilveen.

Sijaintiin perustuvat palvelut

Lyhenne LBS tulee sanoista Location-Based Service ja se on mobiililaitteille tarkoitettu ohjelmistosovellus, joka tarvitsee laitteesi sijaintitiedot. Palvelu voi olla kyselyperusteista, ja se voi tarjota hyödyllistä tietoa esimerkiksi lähimmästä ravintolasta. Palvelu voi olla myös palvelinlähtöistä, jolloin sinulle esimerkiksi lähetetään kuponkeja tai voit tarkastella työmatkaliikennettä. Lain mukaan sijaintipalveluihin on oltava lupa. Sen vuoksi sinun on valittava palvelun käyttö (vastattava kyllä), jotta voit käyttää sitä.

Vihje:

 näkyy tilarivillä, kun jokin sovellus käyttää puhelimesi sijaintitietoja.

Huomaa!

Jos poistat laitteesi sijaintitiedot käytöstä, ne poistetaan käytöstä myös Google-sovelluksista ja muista kuin Googlen sovelluksista. Tämä merkitsee sitä, että sovellukset eivät voi käyttää puhelimesi sijaintitietoja ja useat hyödylliset ominaisuudet poistuvat käytöstä.

GPS-paikannuspalveluiden poistaminen käytöstä

1. Avaa ilmoituspaneeli aloitusnäytössä napauttamalla kohtaa  **Asetukset** Lisäasetukset → **Sijainti**.
2. Kytke  päälle kohdassa **Käytä sijaintia** poistaaksesi paikannuspalvelut käytöstä.



VARO

Jos poistat käytöstä paikannuspalvelut, sovellukset kuten kartta-, navigointi- ja sääsovellukset eivät voi käyttää paikannustietoja.

Google™ Play Store

TÄRKEÄÄ

Palvelun käyttäminen edellyttää Internet-yhteyttä. Jos Wi-Fi-yhteyksiä on käytettävissä, niiden käyttö on suositeltavaa tietoliikennekustannusten pienentämiseksi. Kysy palveluntarjoajaltasi tilauksen tarkat kustannukset.

Huomaa!

Tarvitset Google[™] -tilin, jotta voit käyttää **Play Store** -kauppaa. Gmail-tilisi on myös Google-tilisi, joten voit käyttää Gmail-käyttäjänimeä ja -salasanaa myös muissa Google-tuotteissa (esim. YouTube, Google Play ja Google Drive).

Voit selata käytettävissä olevia sovelluksia ja pelejä eri luokissa tai Top-listojen avulla, joita ovat mm. maksullisten ja ilmaisten sovellusten Top-listat. Voit myös etsiä tiettyä sovellusta tai peliä.

Jotkin sovellukset ovat maksullisia. Hinta näkyy sovelluksen kuvauksessa. Sama pätee, jos sovellus on ilmainen. Maksat Google[™] Pay -toiminolla, joka voidaan rekisteröidä, kun määrität Google[™] -tiliä tai ostaessasi ensimmäistä kertaa.

Sovellusten asentaminen

1. Napauta aloitusnäytöltä  **Play Store**.
2. Etsi kohde, jonka haluat ladata, selaamalla luokkia tai käyttämällä hakutoimintoa.
3. Katso kohteen tietoja napauttamalla sitä, ja suorita asennus/ostos ohjeiden mukaan.

Vihje:

Kaikki ladatut sovellukset löytyvät  **Play Store** -kaupasta. Napauta tilikuvaketta  ja tilisi ensimmäistä kirjainta näytön oikeassa yläkulmassa ja valitse **Hallitse sovelluksia ja laitteita** .

Asennetun sovelluksen avaaminen

1. Napauta  **Play Storessa** tilin kuvaketta  ja tilisi ensimmäistä kirjainta näytön oikeassa yläkulmassa. Valitse sitten napauttamalla **Hallitse sovelluksia ja laitteita** <termref linkend="fi-g_arw"/> **Hallitse**.
2. Valitse ladattu sovellus. Napauta tarvittaessa **Avaa**.

Asennetun sovelluksen päivittäminen

1. Napauta  **Play Storessa** tilikuvaketta  ja valitse **Hallitse sovelluksia ja laitteita** <termref linkend="fi-g_arw"/> **Yleiskatsaus**.

2. Voit valita kaikkien päivitettävien sovellusten päivittämisen, napauta silloin **Päivitä kaikki**. Vaihtoehtoisesti voit valita tietyn sovelluksen napauttamalla **Näytä tiedot** ja valitsemalla **Päivitä** ja vahvistamalla.

Huomaa!

Saat ilmoituksen, kun asentamiisi sovelluksiin on tarjolla päivityksiä. Päivitä sovellukset aina uusimpaan versioon, jotta niiden suorituskyky ja turvallisuus on parhaalla tasolla.

Sovellusten poistaminen

Sovellusasennuksen voi poistaa kahdella tavalla. Voit poistaa sovellusasennuksia  **Play Storessa**:

1. Napauta  **Play Storessa** tilikuvaketta  ja valitse **Hallitse sovelluksia ja laitteita** <termref linkend="fi-g_arw"/> **Hallitse**.
2. Valitse sovellus napauttamalla, napauta  **Poista asennus** ja vahvista. Vaihtoehtoisesti voit valita yhden tai useamman sovelluksen ja poistaa valittujen sovellusten asennuksen napauttamalla   **Poista asennus**.

Voit myös poistaa sovellusasennuksen kohdasta  **Asetukset**:

1. Napauta aloitusnäytöllä  **Asetukset**  **Sovellukset ja ilmoitukset**  **Sovellusten hallinta ja poisto**.
2. Napauta poistettavaa sovellusta, ja napauta sitten **Poista sovelluksen asennus**.

Google-haku

TÄRKEÄÄ

Palvelun käyttäminen edellyttää Internet-yhteyttä. Jos Wi-Fi-yhteyksiä on käytettävissä, niiden käyttö on suositeltavaa tietoliikennekustannusten pienentämiseksi. Kysy palveluntarjoajaltasi tilauksen tarkat kustannukset ennen sen aktivointia.

Huomaa!

Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat vaihdella laiteasetusten mukaan.

Verkkoselaimen käyttäminen

1. Napauta aloitusnäytöllä **Google-hakupalkki**:



Huomaa!

Jos olet valinnut oletushakukoneeksi muun palveluntarjoajan kuin Googlen hakukoneen, näet sen sijaan kyseisen palveluntarjoajan hakupalkin.

Huomaa!

Ensimmäisellä kerralla sinulta kysytään, haluatko kirjautua sisään Google-tililläsi.

2. Tee Internet-haku napauttamalla **G**-kirjaimen vieressä ja kirjoittamalla hakusanat tai liittämällä kopioimasi teksti.
3. Kun aloitat Google-haun, voit löytää tietoja nopeammin käyttämällä ennakoiavaa hakua. Ennakoiva haku antaa mahdollisia hakutermejä, jotka liittyvät termeihin, joita kirjoitat ja joita muut ihmiset hakevat.
4. Valitse sopivimmat hakutulokset napauttamalla.

Vihje:

Katso lisäohjeita osoitteesta <https://support.google.com/websearch>

Tilakuvakkeet

	Mobiiliverkko		Wi-Fi-verkko
	Verkkovierailu (muissa verkoissa)		Bluetooth käytössä
	Voice over LTE on puhelu 4G-verkon kautta		Voice over Wi-Fi käyttää Wi-Fi-verkkoa puheluihin matkapuhelinverkon sijaan. Jos toiminto on käytössä, se voi mahdollistaa puhelut myös silloin, kun matkapuhelinverkon kantamaa ei ole.
	Värinätila		Tiedonsiirto: datan tulo ▼, datan lähtö ▲.
	Äänetön tila		Tapahtui virhe tai vaaditaan varovaisuutta
	Lentokonetila		Hälytys aktiivinen
	Google Play Store -ohjelmistopäivityksiä saatavana		Järjestelmäpäivitys saatavilla

	Lukematon sähköposti (Gmail-sovelluksessa)		Uusi tekstiviesti tai multimediasiivi
	GPS käytössä		SIM-korttia ei ole asetettu
	Kuuloke liitetty (ilman mikrotonia)		Akun lataustaso
	Vastaamaton puhelu		Kuuloke liitetty (sis. mikrotonin)
	Soitonsiirto käytössä		Puhelu käynnissä

Turvaohjeet



VARO

Laitte ja varusteet voivat sisältää pieniä osia. Pidä kaikki laitteet poissa pienten lasten ulottuvilta.

Verkkovirtasovitin erottaa laitteen verkkovirrasta. Pistorasian on sijaittava lähellä laitetta, ja sen on oltava helposti käytettävissä.

Verkkopalvelut ja kustannukset

Laitteen käyttö on hyväksytty 4G LTE FDD: 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 20 (800), 28 (700) MHz / 4G LTE TDD: 38 (2600), 40 (2300) MHz / WCDMA: 1 (2100), 2 (1900), 5 (850), 8 (900) MHz / GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz -verkoissa. Laitteen käyttö edellyttää tilausta palveluntarjoajalta.

Verkkopalvelujen käyttö voi aiheuttaa kustannuksia. Jotkin tuoteominaisuudet vaativat tukea verkko-operaattorilta ja palvelut voi olla tarpeen tilata.

Käyttöympäristö

Noudata sijaintimaan paikallisia lakeja ja säädöksiä ja sammuta laite paikoissa, joissa sen käyttö on kiellettyä tai joissa se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita (sairaalat, lentokoneet, huoltoasemat, koulut jne.). Käytä laitetta vain normaalissa käyttöasennossa.

Laitteessa on myös magneettisia osia. Se voi vetää metalliesineitä puoleensa. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tietovälineitä laitteen lähellä. Niille tallennetut tiedot voivat kadota.

Wi-Fi (WLAN)

Tämän laitteen käyttö on sallittua kaikissa Euroopan maissa.

5150–5350 MHz:n taajuuskaista on rajoitettu seuraavissa maissa ainoastaan sisäkäyttöön:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	ES	FI
FR	EL	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV
ME	MK	MT	NL	NO	PL	PT	RO	RS	SE	SI
SK	TR	Yhdistynyt kuningaskunta	UK (NI)							

Lääkinnälliset laitteet

Radioaaltoja lähettävien laitteiden, kuten matkapuhelinten, käyttäminen voi häiritä puutteellisesti suojattuja lääkinällisiä laitteita. Tarkista lääkäritä tai laitteen valmistajalta, onko laite suojattu ulkoisilta radioaalloilta. Jos mielessäsi on kysymyksiä, käännä heidän puoleensa. Jos hoitolaitoksen ohjeet kehottavat sulkemaan puhelimen siellä olosi ajaksi, noudata ohjetta. Sairaaloissa ja hoitolaitoksissa käytetään joskus ulkoisille radioaaltolähteille herkkiä laitteita.

Kehoon implantoidut lääkinälliset laitteet

Mahdollisten häiriöiden välttämiseksi implantoitavien lääkinällisten laitteiden valmistajat suosittelevat vähintään 15 cm:n välimatkaa langattoman laitteen ja lääkinällisen laitteen välille. Jos henkilöllä on kehoon implantoitu lääkinällinen laite, on otettava huomioon seuraavat seikat:

- Langaton laite on aina pidettävä vähintään 15 cm:n etäisyydellä lääkinällisestä laitteesta.
- Laitetta ei saa pitää rintataskussa.
- Langatonta laitetta on pidettävä korvalla, joka on lääkinällisen laitteen sijaintipaikkaan nähden kehon vastakkaisella puolella.

Jos epäilet langattoman laitteen aiheuttavan häiriötä, sammuta laite välittömästi. Jos käytössäsi on kehoon implantoitu lääkinällinen laite ja sinulla on langattoman laitteen käyttöön liittyviä kysymyksiä, ota yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen.

Räjähdyksvaaralliset alueet

Katkaise laitteen virta, jos olet räjähdysvaarallisella alueella. Noudata kaikkia ohjeita ja neuvoja. Räjähdyksvaara on olemassa esimerkiksi paikoissa, joissa auton moottori on sammutettava. Kipinät voivat tällaisella alueella aiheuttaa räjähdysten tai tulipalon, joka voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai jopa kuoleman.

Sammuta laite polttoaineasemilla ja muissa paikoissa, joissa on polttoainepumppuja, sekä autojen korjaustiloissa.

Noudata radiolaitteiden käyttörajoituksia polttoaineen säilytys- ja myyntipisteiden lähellä, kemiantehtaissa ja räjäytystyön ollessa meneillään.

Räjähdyksvaaralliset alueet on yleensä merkitty selkeästi, mutta ei aina. Ohjeet pätevät myös laivan kannen alapuolisissa osissa oleskeluun, kemikaalien kuljetukseen tai varastointiin, nestemäistä polttoainetta (kuten propaania tai butaania) käyttäviin ajoneuvoihin sekä alueisiin, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, kuten pölyä tai metallipölyä.

Litiumpolymeeriakku

Tässä tuotteessa on litiumpolymeeriakku. Akun virheellinen käsittely voi aiheuttaa tulipalon ja palovammojen vaaran.

**VAROITUS**

Väärin asennettu akku muodostaa räjähdysvaaran. Jotta tulipalon ja palovammojen riskiltä vältytään, ulkoisia liittimiä ei saa purkaa, murskata, lävistää tai saattaa oikosulkuun, altistaa yli 60 °C:n (140 °F:n) lämpötiloille tai heittää tuleen tai veteen. Kierrätä tai hävitä käytetyt akut paikallisten määräysten tai tuotteen mukana toimitetussa oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Akun irrottaminen/vaihtaminen

- Ota akun irrottamista/vaihtamista varten yhteyttä valtuutettuun palvelukeskukseen. Katso uusimmat tiedot osoitteesta www.doro.com.
- Turvallisuutesi vuoksi et saa yrittää irrottaa akkua. Jos akkua ei irroteta oikein, seurauksena voi olla akun ja laitteen vaurioituminen tai henkilövahinko ja/tai laitteesta voi tulla vaarallinen.
- Doro ei vastaa vahingoista tai menetyksistä, mikäli näitä varoituksia ja ohjeita ei noudateta.

Kuulon suojaaminen

Tämä laite on testattu, ja se täyttää sovellettavissa standardeissa EN 50332-1 ja/tai EN 50332-2 annetut äänenpainetasoa koskevat vaatimukset.

**VAROITUS**

Liiallinen altistuminen koville äänille voi aiheuttaa kuulovaurioita. Altistuminen koville äänille ajon aikana voi heikentää huomiontarkuutta ja aiheuttaa onnettomuuden. Jos käytät kuulokkeita, säädä äänenvoimakkuus kohtuulliseksi. Jos taas käytät kaiutinta, älä pidä laitetta liian lähellä korvaa.

Hätäpuhelut

TÄRKEÄÄ

Matkapuhelimet käyttävät radioaaltoja, matkapuhelinverkkoa, maanpäällistä verkkoa ja käyttäjän ohjelmoimia toimintoja. Yhteyksien muodostumista ei voida siksi aina taata. Älä koskaan luota vain matkapuhelimeen, jos puhelun soittaminen on äärimmäisen tärkeää, esimerkiksi sairaustapauksessa.

GPS-tietoihin/sijaintiin perustuvat toiminnot

Jotkut tuotteet tarjoavat GPS-tietoihin/sijaintiin perustuvia toimintoja. Sijaintitietojen määrittäminen tarjotaan "sellaisenaan". Sijaintitietojen tarkkuudesta ei anneta takuita. Laitteen sijaintiin perustuvien tietojen käyttöä ei voida aina taata tai se ei ole virheetöntä. Se voi myös riippua verkkopalvelun saatavuudesta. Huomaa, että toiminnallisuus voi heiketä tai estyä kokonaan tietyissä ympäristöissä, kuten rakennusten sisätiloissa tai rakennusten läheisyydessä.

**VARO**

Älä käytä GPS-toimintoja tavalla, joka heikentää keskittymiskykyä liikenteessä.

Ajoneuvot

Sinun vastuullasi on ajaa autolla turvallisesti. Älä koskaan käytä kädessä pidettävää laitetta ajaessasi, jos se on lain mukaan kielletty.

Jos sinun on soitettava tai vastattava puheluun, pysäytä auto ensin turvalliseen paikkaan.

Radioaallot voivat vaikuttaa moottoriajoneuvojen elektronisiin osiin, kuten polttoaineenruiskutukseen, lukkiutumattomiin jarruihin, vakionopeudensäätimeen tai turvatyynyjärjestelmiin, jos ne on asennettu virheellisesti tai suojattu puutteellisesti. Saat lisätietoja ottamalla yhteydettä auton tai sen varusteen valmistajaan tai tämän edustajaan.

Älä säilytä äläkä kuljeta palovaarallisia nesteitä, kaasuja tai räjähtäviä aineita puhelimen tai sen varusteiden lähellä. Jos ajoneuvossa on turvatyyny, muista, että se täyttyy ilmalla hyvin voimakkaasti.

Älä asenna mitään esineitä, kuten kiinteästi asennettuja tai irrotettavia radiolaitteita, turvatyynyn yläpuolelle tai alueelle, jonka se täyttää. Jos matkapuhelinlaitteisto on asennettu virheellisesti ja turvatyyny täyttyy, voi aiheutua vakavia vammoja.

Matkapuhelinta ei saa käyttää lentomatkan aikana. Katkaise laitteesta virta ennen lentokoneeseen nousemista. Langattomien laitteiden käyttäminen lentokoneessa voi vaarantaa lentoturvallisuuden ja aiheuttaa tietoliikennehäiriöitä. Se voi myös olla laitonta.

Henkilökohtaisten tietojen suojaaminen

Henkilökohtaisten tietojen suojaaminen ja arkaluonteisten tietojen vuotamisen ja väärinkäytön ehkäisy

- Kun käytät laitetta, varmista, että varmuuskopioit tärkeät tiedot.
- Kun hävität laitteen, varmuuskopioi kaikki tiedot ja palauta sitten laitteen tehdasasetukset. Näin estät henkilökohtaisten tietojesi väärinkäytön.
- Kun lataat sovelluksia, lue huolellisesti näyttö, jossa annat sovellukselle käyttöoikeuksia. Noudata erityistä varovaisuutta sellaisten sovellusten kanssa, joilla on pääsy moniin eri toimintoihin tai merkittävään määrään henkilökohtaisia tietojasi.
- Tarkasta tilisi säännöllisesti valtuuttamattoman tai epäilyttävän käytön varalta. Jos havaitset merkkejä henkilökohtaisten tietojesi väärinkäytöstä, ota yhteys palveluntarjoajaan, joka voi poistaa tai muuttaa tilisi tietoja.
- Jos laitteesi katoaa tai se varastetaan, vaihda tilisi salasanat henkilökohtaisten tietojesi suojaamiseksi.
- Vältä tuntemattomista lähteistä ladattavien sovellusten käyttöä ja lukitse laitteesi näyttö kuviolla, salasanalla tai PIN-koodilla.

Haittaohjelmat ja virukset

Suojaa laitteesi haittaohjelmilta ja viruksilta noudattamalla seuraavia käyttöä koskevia vinkkejä. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa vahinkoihin tai tietojen menetykseen, joita takuuhuolto ei kata.

- Älä lataa tuntemattomia sovelluksia.
- Älä käy verkkosivuilla, jotka eivät ole luotettavia.
- Poista epäilyttävät viestit tai tuntemattomien lähettäjien sähköpostiviestit.
- Aseta salasana ja vaihda se säännöllisesti.
- Poista langattomat ominaisuudet, kuten Bluetooth, käytöstä, kun niitä ei käytetä.
- Jos laite toimii tavallisuudesta poikkeavalla tavalla, tarkasta mahdolliset virukset ajamalla virusohjelma.
- Suorita virusohjelma laitteellasi ennen kuin käynnistät vasta ladattuja sovelluksia tai avaat sellaisia tiedostoja.
- Älä muokkaa rekisteriasetuksia tai laitteen käyttöjärjestelmää.

Huolto ja kunnossapito

Tämä laite on teknisesti kehittynyt laite. Sitä on käsiteltävä varovaisesti. Takuu ei ole voimassa, jos laitetta on käytetty asiattomasti.

- Suojaa laite kosteudelta. Vesi- ja lumisade, kosteus ja kaikenlaiset nesteet syövyttävät elektroniikkapiirejä. Jos laite kastuu, katkaise siitä heti virta, irrota akku ja anna laitteen kuivua kokonaan ennen akun asettamista takaisin paikoilleen.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisissä tai likaisissa paikoissa. Muutoin laitteen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vaurioitua.
- Älä säilytä laitetta lämpimissä paikoissa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden elinikää, vahingoittaa akkuja tai saada tietyt muoviosat vääntymään tai sulamaan.
- Älä säilytä laitetta kylmissä paikoissa. Kun laite jälleen lämpenee normaaliin lämpötilaan, sen sisälle voi tiivistyä kosteutta, joka voi vaurioittaa elektroniikkapiirejä.
- Luvattomat muutokset voivat vahingoittaa laitetta, rikkoa määräyksiä ja mitätöidä takuun. Laitetta ei saa avata muulla tavoin kuin korjausoppaassa kuvatulla tavalla, katso doro.com/repair.
- Älä pudota tai ravistele laitetta. Raju käsittely voi rikkoa piirilevyn ja hienomekaniikan.
- Älä käytä laitteen puhdistamisessa kemikaaleja tai pesuaineita. Käytä hieman kostutettua pehmeää liinaa.
- Älä työnnä laitteen portteihin metalliesineitä. Portin voi puhdistaa paineilmalla tai napauttamalla laitetta kevyesti kämmentä vasten portti alaspäin.
- Älä vedä kaapelista porttia irrottaessasi, sillä se voi vahingoittaa porttia, kaapelia tai liittintä. Älä vedä liittimestä.

Nämä neuvot koskevat laitetta, paristoa ja muita varusteita. Jos laite ei toimi oikein, ota yhteys laitteen ostopaikkaan tai Doron tukeen. Takuuhuolto suoritetaan vain alkuperäistä kuuttia tai laskukopiota vastaan.

Takuu

Tällä tuotteella on 24 kuukauden takuu ja sen alkuperäisillä lisävarusteilla (kuten lataustelineellä tai handsfree-sarjalla), joita voidaan toimittaa laitteen mukana, on 12 kuukauden takuu ostopäivästä lukien. Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että laitteeseen tulee

vika, ota yhteys laitteen ostopaikkaan. Huolto- tai tukipalveluiden saamiseksi takuuajana vaaditaan ostokuitti.

Tämä takuu ei kata vikoja, jotka ovat aiheutuneet onnettomuudesta tai vastaavasta tapah-
tumasta, nesteen pääsystä laitteen sisään, huolimattomasta käytöstä, käyttöohjeiden vas-
taisesta käytöstä, huollon laiminlyönnistä tai muista vastaavista ostajan aiheuttamista
tilanteista. Takuu ei kata myöskään ukkosen tai muiden sähköjännitteen vaihteluiden ai-
heuttamia vikoja. Laturi on suositeltavaa irrottaa ukkosen ajaksi.

Huomaa, että tämä on vapaaehtoinen valmistajan takuu ja sisältää oikeuksia, jotka eivät
sisällä loppukäyttäjien lakisääteisiin oikeuksiin, eikä takuu vaikuta näihin lakisääteisiin
oikeuksiin.

Jos käytetään muita kuin DOROn alkuperäisiä akkuja, takuu raukeaa.

Laitteen käyttöjärjestelmän ohjelmistotakuu

Käyttämällä laitetta hyväksyt asentavasi minkä tahansa Doron toimittaman käyttöjärjestel-
män ohjelmistopäivityksen mahdollisimman pian ilmoituksen jälkeen.

Päivittämällä laitteesi autat pitämään sen suojattuna.

Doro pitää päivitykset saatavilla takuuajan / lakisääteisen takuuajan ajan edellyttäen, että
tämä on mahdollista kaupallisesta ja teknisestä näkökulmasta.

Laitteesi tarkistaa saatavilla olevat ohjelmistopäivitykset automaattisesti. Noudata näytölle
tulevia ohjeita, kun saat ilmoituksen ohjelmistopäivityksestä.

Huomaa:

- Joissakin tapauksissa käyttöjärjestelmän säännölliset päivitykset voivat viivästyttää
suunniteltuja tietoturvapäivityksiä.
- Doro tekee aina parhaansa toimittaakseen turvallisuuspäivitykset mahdollisimman pian
soveltuihin malleihin. Turvallisuuspäivitysten toimitusaika voi vaihdella alueittain, ohjel-
mistoversioittain ja malleittain.



VARO

Jos et päivitä laitettasi ilmoituksen jälkeen, laitteen takuu voi mitätöityä. Katso
ohjelmistotiedot ja suunniteltu päivitysaikataulu verkkosivuilta:

doro.com/softwareupdates

Ominaisuudet

Verkkotaajuusalueet (MHz):

2G GSM:	850, 900, 1800, 1900
3G UMTS:	1 (2100), 2 (1900), 5 (850), 8 (900)
4G LTE FDD:	1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 7 (2600),
4G LTE TDD:	8 (900), 20 (800), 28 (700)
	38 (2600), 40 (2300)

Wi-Fi (MHz):	WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, (2412-2472, 5180-5825)
Bluetooth (MHz):	5.4 (2402 - 2480)
NFC, (MHz):	Kyllä (13,56)
GPS-vastaanotin:	A-GPS/GPS/Galileo/BeiDou/GLONASS
Käyttöjärjestelmä:	Android™
SIM-kortin koko:	nano-SIM (4FF)
Mitat:	134 x 67 x 19 mm
Paino:	202 g (akku mukaan lukien)
Akku:	3,87 V / 3000 mAh:n litiumpolymeeriakku
Kuvamuoto:	JPG, PNG, GIF, BMP, WebP
Videomuoto:	MP4, MKV, AVI, 3GP, FLV, MOV
Äänimuoto:	MP3, WAV, OGG, AMR, FLAC, APE, M4R
Äänen tallennusmuoto:	MP3, AAC, AMR
Takakameran tarkkuus:	13 MP
Etukameran resoluutio:	5 MP
Kameran digitaalinen zoomaus:	4x
Näyttökoko:	4.5"
Näytön tarkkuus:	720 x 1280
RAM:	4 Gt
Sisäinen muisti:	64 Gt
Ulkoinen muisti:	microSD, microSDHC, microSDXC maks. 1024 Gt
Anturit:	Kiihtyvyyssmittari (G-anturi), valoan- turi, lähestymisanturi, Hall-anturi, kompassi (magneettianturi)
USB-liitäntä:	USB-C
Kuulokeliitäntä:	USB-C, sekä analoginen että digitaalinen
USB-C-lataus:	10 W
Langaton lataaminen:	10 W

Käyttöympäristön lämpötila:	Väh.: 0° C (32° F) Enint.: 40° C (104° F)
Latausympäristön lämpötila:	Väh.: 0° C (32° F) Enint.: 40° C (104° F)
Säilytyslämpötila:	Väh.: -20° C (-4° F) Enint.: 60° C (140° F)

Tekijänoikeudet ja muita huomautuksia

Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.

Tämän asiakirjan sisältö toimitetaan ""sellaisenaan"". Tämän asiakirjan tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta minkäänlaisia takuita, suoria tai epäsuoria, mukaan lukien mutta ei näihin rajoittuen, myytävyyden tai tiettyyn tarkoitukseen sopivuuden epäsuorat takuut muuten kuin sovellettavan lainsäädännön edellyttämässä määrin. Doro pidättää itselleen oikeuden tarkistaa tämä asiakirja tai poistaa se jakelusta milloin tahansa ilman ennakkovaroitusta.

Muut tässä mainitut tuote- ja yritysnimet voivat olla niiden omistajien tavaramerkkejä.

Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä ovat pidätettyjä. Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Doro tai mikään sen lisenssinhaltijoista ei ole vastuussa tietojen tai tulojen menetyksistä tai millään tavalla aiheutuvista erityisistä, satunnaisista, seuraamuksellisista tai epäsuorista vahingonkorvauksista muuten kuin sovellettavan lain enimmäismäärään asti.

Doro ei anna takuuta tai ota vastuuta laitteesi mukana toimitettujen kolmansien osapuolien sovellusten toiminnallisuudesta, sisällöstä tai loppukäyttäjän tuesta. Käyttämällä sovellusta hyväksyt, että sovellus on toimitettu sellaisenaan. Doro ei millään tavalla edusta, anna takuuta tai ota vastuuta laitteesi mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toiminnallisuudesta, sisällöstä tai loppukäyttäjän tuesta.

Sisällön tekijänoikeus

Tekijänoikeudella suojattujen materiaalien luvaton kopioiminen rikkoo Yhdysvaltojen ja muiden maiden tekijänoikeuslakeja. Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan tekijänoikeuksilla suojaamattomien materiaalien, materiaalien, joihin käyttäjällä on tekijänoikeus, sekä materiaalien, joiden kopioimiseen käyttäjällä on lupa tai lainvoimainen hyväksyntä, kopioimiseen. Jos et ole varma oikeudestasi kopioita jotakin materiaalia, ota yhteyttä lainopilliseen neuvojaasi.

Avoimen lähdekoodin lisenssit

Sinulla on oikeus saada kopio sellaisen ohjelmiston lähdekoodista, joka on lisensoitu avoimen lähdekoodin lisenssillä (esimerkiksi GPL tai LGPL). Tämä antaa sinulle oikeuden kyseisen ohjelmiston lähdekoodiin sopivalla medialla sellaista hallinnollista maksua vastaan, joka kattaa Doro AB:n jakelu- ja tallennusvälinekustannukset. Lähetä sellainen pyyntö

osoitteeseen Doro AB, Open Source Software Operations, Jorgen Kocksgatan 1B, SE 211 20 Malmö, Ruotsi. Sellainen pyyntö on pätevä, jos se lähetetään kolmen (3) vuoden kuluessa siitä, kun Doro AB on toimittanut tämän tuotteen, tai, GPL v3 -lisensoidun koodin tapauksessa, niin kauan kuin Doro AB tarjoaa varaosia tai asiakastukea tälle tuotemallille.

Kuulolaiteyhteensopivuus

Huomaa!

Varmista kuulolaiteyhteensopivuus sammuttamalla Bluetooth-yhteys.

Puhelinta voidaan käyttää kuulolaitteiden kanssa. Kuulolaiteyhteensopivuus ei takaa, että kaikki kuulolaitteet toimivat jonkin tietyn puhelimen kanssa. Matkapuhelimissa on radiolähetimiä, jotka voivat häiritä kuulolaitteen toimintaa. Tämä puhelin on testattu käytettäväksi kuulolaitteiden kanssa joidenkin siinä käytettyjen langattomien tekniikoiden osalta, mutta laitteessa saattaa olla uusia langattomia tekniikoita, joita ei ole vielä testattu käytettäväksi kuulolaitteiden kanssa. Voit varmistaa, että tietty kuulolaite toimii hyvin tämän matkapuhelimen kanssa, testaamalla niitä yhdessä ennen ostamista.

Kuulolaiteyhteensopivuusstandardiin kuuluu kahdenlaisia luokituksia:

- **M:** Kun käytät kuulolaitetta tässä tilassa, varmista, että kuulolaite on asetettu ”M-tilaan” tai akustinen yhdistäminen -tilaan, ja aseta puhelimen kuuloke kuulolaitteen sisäisen mikrofonin lähelle. Parhaiden tulosten saavuttamiseksi yritä käyttää puhelinta eri asennoissa kuulolaitteeseen nähden, esimerkiksi kuulokkeen asettaminen hieman korvan yläpuolelle saattaa tuottaa paremman tuloksen kuulolaitteiden kanssa, joiden mikrofoni on korvan takana.
- **T:** Kun käytät kuulolaitetta tässä tilassa, varmista, että kuulolaite on asetettu ”T-tilaan” tai telecoil-tilaan (kaikissa kuulolaitteissa ei ole tätä tilaa). Parhaiden tulosten saavuttamiseksi yritä käyttää puhelinta eri asennoissa kuulolaitteeseen nähden – esimerkiksi kuulokkeen asettaminen hieman korvan ala- tai etupuolelle saattaa tuottaa paremman tuloksen.

Laitteesi täyttää T4M3-tason luokituksen vaatimukset.

Ominaisabsorptionopeus (Specific Absorption Rate, SAR)

Tämä laite täyttää voimassa olevat kansainväliset radiosäteilyä koskevat määräykset. Mobiililaitteesi on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu niin, ettei se ylitä radioaaltoa ja (radiotaajuisia sähkömagneettisia kenttiä) koskevia altistuksen raja-arvoja, jotka perustuvat riippumattoman tiedeorganisaatio ICNIRP:n (International Commission of Non-ionizing Radiation Protection) antamiin kansainvälisiin ohjeisiin.

Maailman terveysjärjestö (WHO) on todennut, että saatavilla oleva tutkimustieto ei anna viitteitä siitä, että mobiililaitteita käytettäessä olisi tarpeen noudattaa mitään erityisiä varotoimia. Jos olet kiinnostunut pienentämään altistustasi, suosituksena on vähentää laitteen käyttöä tai käyttää handsfree-lisävarusteita, joilla laite voidaan pitää kauempana päästä ja kehosta.

Lisätietoja laitteesi SAR-arvoista (ominaisabsorptionopeus) on laitteen mukana toimitetuissa asiakirjoissa.

Kierrätys

Doro ottaa vastuun tuotteidemme koko elinkaaresta, mukaan lukien tuotteiden kierrätystavasta elinkaaren päätyttyä. Aiemmasta tuotteestasi voi olla hyötyä muille, ja jos se on tullut elinkaarensa päähän, materiaaleja voidaan hyödyntää uusia tuotteita varten. Suosittelemme ensikädessä laitteen uudelleenkäyttöä, korjaamista tai kunnostusta, ja jos se ei ole mahdollista, vie se kierrätykseen paikallisten määräysten mukaisesti. Muista myös kierrättää muukin kotoasi löytyvä vanha käyttämätön elektroniikka.

Tuotteen oikeaoppinen hävittäminen



(Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu)

(Sovelletaan maissa, joissa on erilliset keräysjärjestelmät)

Tämä merkintä tuotteessa, sen lisävarusteissa tai käyttöohjeessa tarkoittaa, että tuotetta ja sen elektronisia lisävarusteita (esim. laturia, kuulokemikrofonia, USB-kaapelia) ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana. Jätteiden valvomattomasta käsittelystä ympäristölle tai ihmisten terveydelle mahdollisesti aiheutuvien haittojen välttämiseksi nämä tuotteet on eroteltava muista jätetyypeistä ja kierrätettävä vastuullisesti aineellisten resurssien kestävän uudelleenkäytön edistämiseksi. Kotitalouskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä joko jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu, tai paikallishallinnon virastoon ja pyytää tarkkoja ohjeita siihen, mihin tuotteet on vietävä ympäristölle turvallista kierrättämistä varten ja miten. Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja tarkistaa ostosopimuksen ehdot. Tätä tuotetta ja sen elektronisia lisävarusteita ei saa sekoittaa muihin hävitettävii yritysjätteisiin. Tämä tuote on RoHS-yhteensopiva.

Tämän tuotteen akkujen oikea hävittäminen



(Sovelletaan maissa, joissa on erilliset keräysjärjestelmät)

Akussa, käyttöohjeessa tai pakkauksessa oleva merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen akkua ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana. Jos akkuja ei hävitetä asianmukaisesti, nämä aineet voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisten terveydelle tai ympäristölle.

Luonnonvarojen suojelemiseksi ja materiaalien uudelleenkäytön edistämiseksi akut on eroteltava muista jätetyypeistä ja kierrätettävä paikallisen maksuttoman akkukeräysjärjestelmän kautta.

EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus

Doro vakuuttaa täten, että radiolaitetyyppi DSC-0540 (Doro Aurora A21) täyttää seuraavien direktiivien vaatimukset: 2014/53/EU ja 2011/65/EU mukaan lukien delegoitu direktiivi (EU) 2015/863, jossa on muokattu liitettä II. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti on nähtävillä seuraavassa internetosoitteessa: www.doro.com/dofc.

Ekosuunnitteluvakuutus, ulkoisen virtalähteen energiatehokkuus

Doro vakuuttaa täten, että laitteen ulkoinen virtalähde täyttää komission asetuksen (EU) 2019/1782 vaatimukset koskien ulkoisten virtalähteiden ekologista suunnittelua direktiivin 2009/125/EY mukaisesti.

Ekologisen suunnittelun vaatimuksia koskevat täydelliset tiedot ovat saatavilla seuraavasta Internet-osoitteesta: www.doro.com/ecodesign

Vaatimustenmukaisuusmerkinnät

Lakisääteiset vaatimustenmukaisuusmerkinnät sijaitsevat laitteen akun kannen alla.



Akun kannen irrottaminen

1. Vedä SIM-/muistikorttialusta ulos.
2. Työnnä sähköä johtamaton litteä avaustyökalu noin 2 mm:n syvyyteen akun kannen ja näytön väliseen rako.



VARO

Älä työnnä avaustyökalua syvemmälle kuin 2 mm, sillä se voi vahingoittaa sisäisiä komponentteja.

3. Liu'uta avaustyökalua sivuja ja yläreunaa pitkin, kunnes kansi avautuu.

Katso täydelliset purku- ja kokoamisohjeet korjausoppaasta: www.doro.com/repair/

DSC-0540 (Doro Aurora A21) (1011,1021)

Finnish

Version 1.2

©2025 Doro AB. All rights reserved.

www.doro.com



REV 23898 – STR 20251103