




HearPlus 313ci

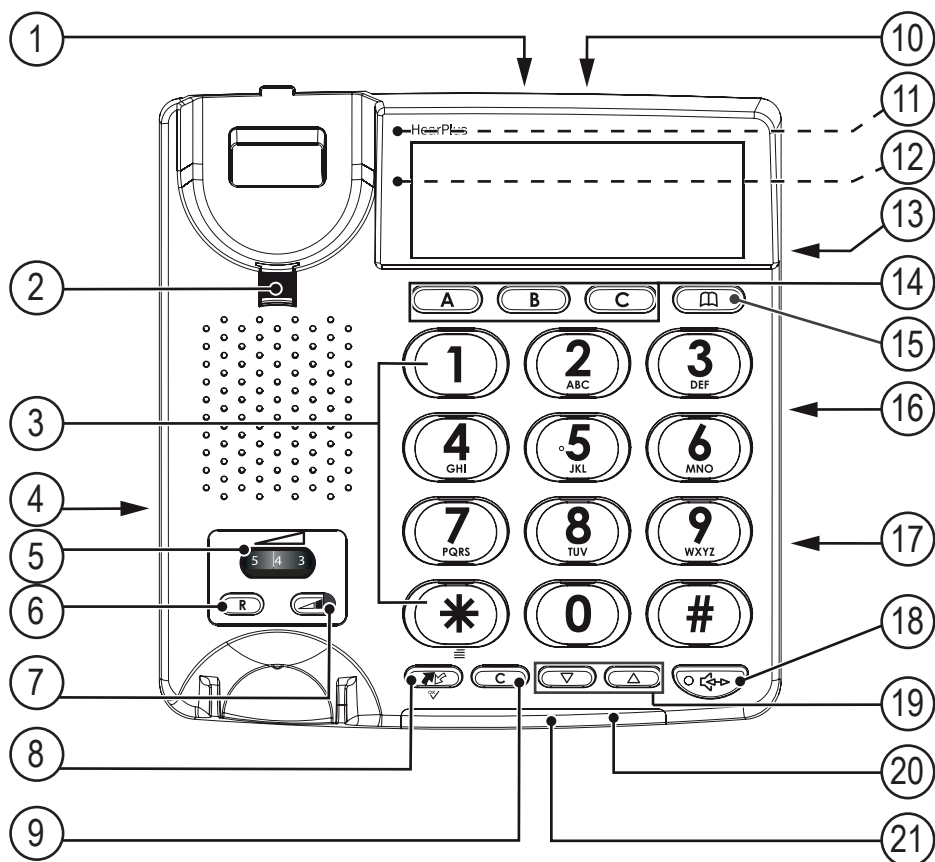

- | | |
|--|--|
| 1. Buchse für das
Telefonkabel | 11. Klingeltöne (an der
Unterseite) |
| 2. Hörerhaken für
Wandmontage | 12. Klingelmelodie (an der
Unterseite) |
| 3. Zahlenfeld | 13. Klingellautstärke |
| 4. Buchse für
Hörerspiralkabel | 14. Direktwahltasten |
| 5. Hörerlautstärke | 15. Telefonbuch |
| 6. R-Taste | 16. Hörerklang |
| 7. Lautstärkeanhebung | 17. Lautsprecherlautstärke |
| 8. Anrufliste / OK | 18. Lautsprecher |
| 9. Löschen | 19. NACH OBEN/NACH UNTEN |
| 10. Buchse für Netzteil | 20. Anzeige neue Anrufe |
| | 21. Optische
Anrufssignalisierung |

Beschreibung

Doro HearPlus 313ci

Das Doro PhoneEasy 313ci kann als Tischtelefon verwendet oder an die Wand montiert werden. Durch eine verbesserte Regelung des Hörerklanges, die Lautstärkeanhebung, die verbesserte Klingellautstärke und die optische Anrufsignalisierung eignet sich diese Telefon optimal für Menschen mit Hörproblemen.

Durch das extra große Tastenfeld und das leicht lesbare Display mit großen Zeichen kann das Telefon auch von Menschen mit eingeschränkter Sehfähigkeit verwendet werden.

Im integrierten Telefonbuch können bis zu 30 Namen mit Rufnummern gespeichert werden. Für häufig verwendete Nummern oder Notrufnummern können drei Direktwahltasten programmiert werden. Die 15 letzten ein- und ausgehenden Anrufe werden in einer Anrufliste gespeichert.

Mit der Freisprechfunktion haben Sie mit einem Tastendruck die Hände beim Telefonieren frei.

Dieses Gerät ist für den Betrieb an einem analogen Telefonanschluss oder an einer analogen Nebenstelle einer Telefonanlage in den folgenden Ländern geeignet, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, SE.

Installation

Anschluss

1. Schließen Sie das Spiralkabel an den Telefonhörer und die mit  gekennzeichneten Buchse am Telefon an.
2. Schließen Sie das Telefonkabel an eine Telefondose und die mit  gekennzeichnete Buchse auf der Geräterückseite an.
3. Stecken Sie den Netzadapter in die Netzsteckdose und den 9-V-Gleichstromstecker am Telefon an.
4. Nehmen Sie den Hörer ab, und prüfen Sie, ob das Freizeichen zu hören ist.

Batterien

Damit die Speicherung der Anrufliste und die Freisprechfunktion usw. während eines Stromausfalls funktioniert, benötigen Sie vier 1,5V-Batterien vom Typ AA. Wenn **BATT. LOW** angezeigt wird, ersetzen Sie alle vier Batterien. Verwenden Sie nur hochwertige AA-Alkali-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).

Hinweis!

Stellen Sie vor dem Einsetzen oder Wechseln der Batterien sicher, dass das Telefon nicht an das Telefonnetz angeschlossen ist.

1. Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs. Setzen Sie die Batterien ein, und achten Sie dabei auf die korrekte Polung.
2. Setzen Sie die Abdeckung des Batteriefachs wieder auf, und schließen Sie die Telefonleitung wieder an.

Grundlegende Einrichtung

Bevor Sie das Telefon zum ersten Mal verwenden, sollten die folgenden grundlegenden Einstellungen vorgenommen werden. Wenn Sie eine Einstellung bestätigt haben, wird automatisch die nächste Einstellung angezeigt. Um zur nächsten Einstellung zu springen, drücken Sie .

Das Telefon kehrt nach 30 Sekunden ohne Betätigung oder durch Drücken der Taste **C/←** in den Ruhezustand zurück.

Bei der Ersteinrichtung wird auf der Uhr im Display 00:00 angezeigt.

1. Halten Sie die -Taste etwa fünf Sekunden lang gedrückt, bis die Stundenanzeige anfängt zu blinken.
2. Wählen Sie  / , um den Wert zu ändern, und bestätigen Sie mit .
3. Wiederholen Sie die Schritte 1-2, um die Minuten, den Tag und den Monat festzulegen.

ENGLISH wird angezeigt.

Wählen Sie  / , um die gewünschte Sprache auszuwählen, und bestätigen Sie mit .

-2- CONTRAST

Wählen Sie  / , um die Einstellung für den Display-Kontrast (1-4) auszuwählen, und bestätigen Sie mit .

KEYT. ON

Wählen Sie $\triangle$ / ∇ , um den Tastenton zu aktivieren/deaktivieren, und bestätigen Sie mit .

-100- FLASH

Wählen Sie $\triangle$ / ∇ , um die Flash-Zeit (100/300/600 ms) einzustellen, und bestätigen Sie mit .

Der Standardwert ist in den meisten Ländern 100. In Frankreich und Portugal gelten 300, in Neuseeland 600 ms.

LED OFF

Wählen Sie $\triangle$ / ∇ , um die LED-Anzeige für neue Anrufe zu aktivieren/deaktivieren, und bestätigen Sie mit .

TONE

Wählen Sie $\triangle$ / ∇ , um das Ton- oder Impulswahlverfahren auszuwählen, und bestätigen Sie mit .

Hinweis!

Falls Sie wegen des Wahlverfahrens im Zweifel sind, wählen Sie TONE.


Wandmontage

Mit der im Lieferumfang enthaltenen Halterung für die Wandmontage und zwei Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) kann das Telefon an der Wand befestigt werden.


Warnung!

Prüfen Sie an der Lage der Bohrlöcher, dass in der Wand keine Kabel, Wasserrohre oder Gasleitungen verlaufen.

1. Bohren Sie zwei Löcher senkrecht übereinander mit Abstand 83 mm in die Wand.
2. Drehen Sie die Schrauben ein, und lassen Sie sie etwa 5 mm aus der Wand herausstehen.
3. Ziehen Sie das Spiralkabel aus dem Hörer und legen den Hörer beiseite.
4. Setzen Sie die Führungsspitzen (A) der Halterung in die Schlitz (B) auf der Rückseite des Telefons ein, und schieben Sie die Halterung dann nach oben, bis sie einrastet.

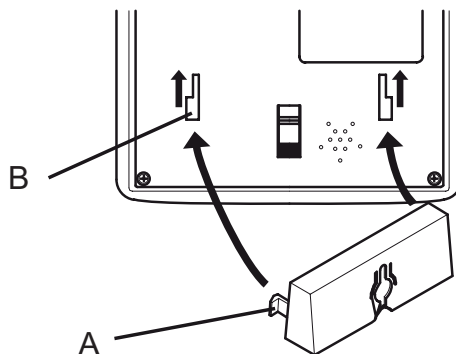

5. Positionieren Sie das Telefon so, dass die Schrauben an der Wand in die Schlitzte in der Halterung passen, und schieben Sie dann das Telefon nach unten, bis es auf den Schrauben aufliegt.
6. Entfernen Sie den Hörerhaken (C), indem Sie ihn nach oben ziehen, und setzen Sie ihn umgekehrt wieder ein, sodass die kleine Rastnase (D) herausragt. Die Rastnase sorgt nun dafür, dass der Hörer auch bei senkrechter Lage auf dem Telefon bleibt.

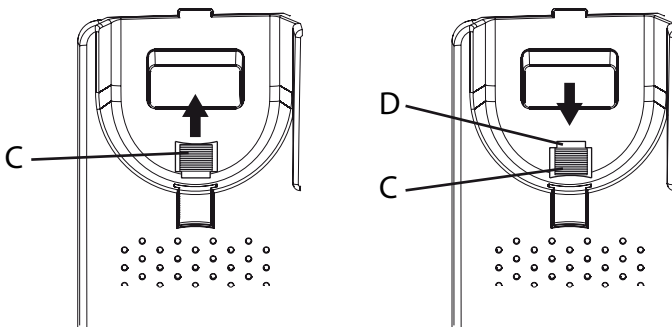

7. Stecken Sie das Spiralkabel in den Hörer und legen Sie ihn auf die Gabel.

Hinweis!

Wenn das Telefon wieder als Tischtelefon verwendet werden soll, müssen Sie die Position des Hörerhakens wieder umkehren.

Anrufen

Normaler Wählvorgang

1. Nehmen Sie den Hörer ab.
2. Wählen Sie die Rufnummer. Hängen Sie den Hörer ein, um den Anruf zu beenden.

Freisprechen

Hinweis! Die Freisprechfunktion funktioniert nur, wenn Batterien eingesetzt sind oder das Telefon über das Netzteil mit Strom versorgt wird.

1. Drücken Sie , um die Freisprechfunktion zu aktivieren. Die LED neben der Taste leuchtet auf.
2. Wählen Sie die Rufnummer. Drücken Sie erneut , um den Anruf zu beenden.

Heben Sie den Hörer ab, um während eines Gesprächs von der Freisprechfunktion zum Hörerbetrieb zu wechseln.

Wahlvorbereitung

1. Geben Sie die Rufnummer ein. Drücken Sie **C/↩**, um die zuletzt eingegebene Ziffer zu löschen.
2. Nehmen Sie den Hörer ab, oder drücken Sie , um die Nummer zu wählen.

Wahlwiederholung

1. Nehmen Sie den Hörer ab, oder drücken Sie .
2. Drücken Sie , um die zuletzt gewählte Nummer erneut zu wählen.

Wählen von Nummern aus der Anrufliste

1. Drücken Sie , um den letzten Anruf anzuzeigen.
2. Wählen Sie  / , um durch die letzten 15 ein- und ausgehenden Anrufe zu blättern.
 = Eingehender Anruf
 = Ausgehender Anruf
3. Nehmen Sie den Hörer ab, oder drücken Sie , um die angezeigte Nummer zu wählen.

Direktwahltasten

1. Drücken Sie eine der Direktwahltasten A/B/C. Die gespeicherte Telefonnummer wird angezeigt.
2. Nehmen Sie den Hörer ab, oder drücken Sie , um die Nummer zu wählen.

Wählen von Nummern aus dem Telefonbuch

1. Drücken Sie , um das Telefonbuch aufzurufen.
2. Wählen Sie  / , um durch das Telefonbuch zu blättern, oder geben Sie das erste Zeichen des Namens ein, um einen Eintrag schnell zu finden (siehe *Tastenfeldzeichen*).
3. Nehmen Sie den Hörer ab, oder drücken Sie , um die Nummer zu wählen.

Annehmen von Anrufen

Nehmen Sie den Hörer ab, um einen eingehenden Anruf anzunehmen, oder drücken Sie , um den Anruf per Freisprechbetrieb anzunehmen.

Klingelton

Klingelmelodie und Klingelklang können mit den Schieberegler an der Unterseite des Telefons eingestellt werden.

♪ ... ♪♪ Klingelmelodie
 ♪♪...:♪♪ Klingeltöne

Die Klingellautstärke wird mit einem Schieberegler auf der rechten Seite des Telefons eingestellt.

Lautstärkeregelung

Die Freisprech wird mit einem Schieberegler auf der rechten Seite des Telefons eingestellt.

Der Hörerlautstärkereglert befindet sich unter dem Hörer.

Tastefeldzeichen

1		[Space] + & - / X 1
2		A B C Å Ä Æ æ å ä ß 2 Γ
3		D E F ë 3 Δ
4		G H I ï 4 Θ
5		J K L 5 Ł
6		M N O Ñ ñ Ö ø ö 6 ≡
7		P Q R S 7 Π Σ
8		T U V Ü ü 8
9		W X Y Z 9 Φ Ψ Ω
*		` @ () * < >
0		, . : ? = 0
#		\$ _ % ! #

Weitere Funktionen

Telefonbuch

Im Telefonbuch können bis zu 30 Einträge gespeichert werden. Wenn der Telefonbuchspeicher voll ist, wird ----100% angezeigt.

Speichern von Nummern im Telefonbuch

1. Halten Sie  gedrückt, bis ein blinkender Cursor angezeigt wird.
2. Geben Sie eine Telefonnummer (bis zu 22 Ziffern) ein. Wählen Sie  / , um den Cursor zu verschieben, und , um bei Bedarf Ziffern zu löschen. Verwenden Sie , um eine Pause in die Nummer einzufügen.
3. Drücken Sie zur Bestätigung . In der zweiten Displayzeile wird ein blinkender Cursor angezeigt.
4. Geben Sie einen Namen (bis zu 9 Zeichen) für die zu speichernde Nummer ein (siehe *Tastenfeldzeichen*).
5. Drücken Sie zur Bestätigung . OK wird angezeigt.
6. Wiederholen Sie die Schritte 1-5, um eine weitere Nummer zu speichern, oder halten Sie  gedrückt, um ins Menü zurückzukehren.

Löschen von Nummern aus dem Telefonbuch

1. Drücken Sie , um das Telefonbuch aufzurufen.
2. Wählen Sie  / , um durch das Telefonbuch zu blättern, oder geben Sie das erste Zeichen ein, um einen Eintrag schnell zu finden.
3. Halten Sie  gedrückt, um den Eintrag zu löschen.

Bearbeiten von Nummern im Telefonbuch

1. Drücken Sie , um das Telefonbuch aufzurufen.
2. Wählen Sie  / , um durch das Telefonbuch zu blättern, oder geben Sie das erste Zeichen ein, um einen Eintrag schnell zu finden.
3. Halten Sie  gedrückt, bis ein blinkender Cursor angezeigt wird.
4. Wählen Sie  / , um den Cursor zu verschieben, und wählen Sie  und das Tastenfeld, um die Nummer zu löschen und neue Ziffern einzugeben.
5. Drücken Sie zur Bestätigung . Der Cursor wird in die zweite Zeile verschoben.
6. Wiederholen Sie Schritt 4, um den Namen/die Beschreibung zu ändern.
7. Drücken Sie zur Bestätigung . OK wird angezeigt.

Speichern von Direktwahlnummern

1. Halten Sie eine der Direktwahltasten A/B/C gedrückt, bis in der ersten Displayzeile ein blinkender Cursor angezeigt wird.
2. Geben Sie eine Telefonnummer (bis zu 22 Ziffern) mit der Tastatur ein. Wählen Sie  / , um den Cursor zu verschieben, und , um bei Bedarf Ziffern zu löschen. Wählen Sie , um eine Pause in die Nummer einzufügen.
3. Drücken Sie zur Bestätigung . In der zweiten Displayzeile wird ein blinkender Cursor angezeigt.

4. Geben Sie einen Namen (bis zu 9 Zeichen) für die zu speichernde Nummer ein (siehe *Tastenfeldzeichen*).
5. Drücken Sie zur Bestätigung . OK wird angezeigt.
6. Wiederholen Sie die Schritte 1-5, um Nummern für die anderen Direktwahltasten zu speichern.

Löschen von Direktwahlnummern

Direktwahlnummern können nicht gelöscht werden, Sie können lediglich durch das Speichern einer neuen Nummer ersetzt werden.

Rufnummernanzeige und Anrufliste

Mit der Rufnummernanzeige können Sie vor dem Abnehmen des Hörers sehen, wer Sie anruft. Die Anrufliste enthält die während Ihrer Abwesenheit eingegangenen Anrufe.

Hinweis!

Voraussetzung ist, dass die Rufnummernanzeige (CLIP) an Ihrem Telefonanschluss zur Verfügung steht. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Die 15 letzten ein- und ausgehenden Anrufe werden in der Anrufliste gespeichert. Auf dem Display sind eingehende (angenommene und nicht angenommene) Anrufe durch  und ausgehende Anrufe durch  gekennzeichnet.

Wenn die Funktion zur Anrufanzeige aktiv ist, deutet ein blinkendes Licht darauf hin, dass ein nicht angenommener Anruf empfangen wurde, seit die Anrufliste zuletzt überprüft wurde.

Durchsuchen der Anrufliste

1. Drücken Sie  und dann $\triangle$ / ∇ , um durch die Anrufliste zu blättern. Die Nummer und die Uhrzeit jedes Anrufs werden angezeigt. Bei Anrufen, die älter als 24 Stunden sind, wird statt der Uhrzeit das Datum des Anrufs angezeigt.
2. Drücken Sie **C/←**, um die Anrufliste zu schließen.

Löschen von Nummern aus der Anrufliste

1. Drücken Sie  und dann $\triangle$ / ∇ , um durch die Anrufliste zu blättern.
2. Drücken Sie **C/←** länger, um den ausgewählten Eintrag zu löschen.

Kopieren von Einträgen aus der Anrufliste in das Telefonbuch

1. Drücken Sie  und dann $\triangle$ / ∇ , um durch die Anrufliste zu blättern.
2. Halten Sie  gedrückt, bis **OK** angezeigt wird. Die ausgewählte Nummer wurde im Telefonbuch gespeichert.


Anrufdauer

Im Ruhezustand wird auf dem Display die aktuelle Uhrzeit angezeigt. Während eines Telefonats wird stattdessen die Gesprächsdauer angezeigt. Die Gesprächsdauer wird nach Beenden des Gesprächs für weitere fünf Sekunden angezeigt.

Hörgeräte

Dieses Telefon ist kompatibel mit Hörgeräten. Wählen Sie den **T**-Modus an Ihrem Hörgerät, um diese Funktion zu verwenden.

Rückfragetaste (R)

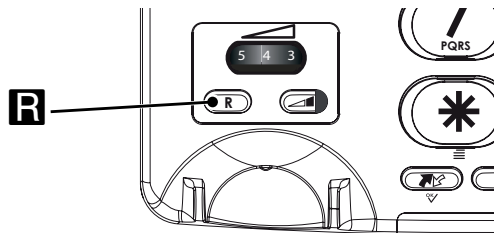

Drücken Sie die Taste **R**, gefolgt von der Durchwahl, wenn Sie an eine Telefonanlage angeschlossen sind.

Zusätzliche Netzdienste sind meist über die Tasten **R**, ***** und **#** verfügbar. Weitere Informationen über die verfügbaren Netzdienste erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Lautstärkeanhebung

Die Hörerlautstärke kann durch Drücken dieser Taste während des Sprechens um weitere 10 dB erhöht werden. Die LED-Anzeige neben der Taste leuchtet auf. Drücken Sie die Taste erneut, oder beenden Sie das Gespräch, um die Lautstärkeanhebung auszuschalten.

Warnung!

Die Lautstärke des Hörers kann mit dieser Einstellung extrem hoch sein. Die Lautstärkeanhebung soll nur von hörgeschädigten Personen genutzt werden.

Hörerklang

Der Klang des Hörers (Bass/Höhen) kann für eine bessere Verständlichkeit mithilfe des Hörerklangreglers auf der rechten Seite des Telefons eingestellt werden. **ACHTUNG!** Funktioniert nur, wenn die Verstärkung aktiviert ist.

Pflege und Wartung

Ihr Telefon ist ein technisch fortschrittliches Produkt. Es sollte mit Sorgfalt behandelt werden. Unsachgemäßer Umgang kann zu Verlust der Gewährleistung führen.

- Schützen Sie das Gerät vor Nässe. Regen/Schnee, Nässe und alle Arten von Flüssigkeiten können Stoffe enthalten, die zu Korrosion der Elektronik führen. Wird das Gerät nass, entfernen Sie die Batterien und lassen Sie das Gerät vollständig trocknen; legen Sie die Batterien erst dann wieder ein.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in staubigen, schmutzigen Umgebungen auf. Die beweglichen Geräteteile und die Elektronik könnten beschädigt werden.
- Schützen Sie das Gerät vor Hitze. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer der Elektronik verringern, die Batterien beschädigen und Kunststoffteile verformen oder gar schmelzen.
- Schützen Sie das Gerät vor Kälte. Beim Aufwärmen auf normale Temperaturen kann sich im Innern Kondenswasser bilden, das die Elektronik schädigt.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät anders als hier beschrieben zu öffnen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Schützen Sie es vor Stößen oder Erschütterungen. Bei grobem Umgang können Leiter und feinmechanische Teile zerstört werden.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit scharfen Mitteln.
- Das Netzteil dient als Trennvorrichtung zwischen Produkt und Netzanschluss. Die Anschlussdose muss sich in unmittelbarer Nähe des Geräts befinden und gut zugänglich sein.

Diese Hinweise gelten für das Gerät, für Batterien, Netzadapter und anderes Zubehör. Funktioniert das Telefon nicht ordnungsgemäß, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bringen Sie Ihren Kaufbeleg oder eine Kopie der Rechnung mit.

Herstellergarantie und technische Daten

Für dieses Gerät gilt in Deutschland eine Herstellergarantie von 2 Jahren. Bei eventuellen Reklamationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Der Garantieservice wird nur mit gültiger Kaufquittung bzw. Rechnungskopie ausgeführt. Die Garantie gilt nicht, wenn der Fehler aufgrund eines Unglücks oder ähnlichem entstanden ist. Weiterhin gilt die Garantie nicht bei Gewaltanwendung, eingedrungenen Flüssigkeiten, schlechter Wartung, Missbrauch oder anderer Fehler des Käufers. Die Garantie verfällt auch, wenn die Seriennummer des Telefons unkenntlich gemacht wurde sowie bei Schäden die durch Gewitter oder andere Überspannungseinflüsse entstanden sind.

Verwenden Sie nur hochwertige AA-Alkali-Batterien.

Bitte beachten Sie, dass diese Herstellergarantie nicht die Ihnen nach der jeweils einschlägigen Rechtsordnung zustehenden gesetzlichen Rechte bezogen auf den Verkauf von Verbrauchsgütern beeinflusst.

Technische Daten

Abmessungen: 175 mm x 175 mm x 60 mm

Gewicht: 750 g (inkl. Batterien)

Akku: 4 x 1,5 V AA-Alkali-Batterien

Konformitätserklärung

Doro erklärt hiermit, dass das **Doro HearPlus 313ci** die wesentlichen Anforderungen und die sonstigen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 1999/5/EU (R&TTE) und 2002/95/EU (ROHS) erfüllt.

Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie unter

www.doro.com/dofc

German

Version 2.0

www.doro.com

