

Doro Leva L30

Polski





Spis treści

Przegląd	5
Gratulujemy zakupu!	6
Rozpoczęcie pracy	7
Odpakowanie nowego telefonu	7
Wkładanie karty SIM, karty pamięci i akumulatora	7
Naładuj telefon	9
Oszczędzaj energię	11
Włączanie i wyłączanie telefonu	11
Poznaj swój telefon	12
Funkcje pomocnicze	12
Kreator włączania	12
Wyświetlacz zewnętrzny	13
Wskaźniki telefonu	13
Panel powiadomień i pasek stanu	13
Opisy w niniejszym dokumencie	13
Podstawowa obsługa telefonu	13
Wpisywanie tekstu 	16
Zgodność z aparatami słuchowymi	18
Podłączanie telefonu do komputera	18
Połączenia	19
Wykonywanie połączeń	19
Połączenie z książki telefonicznej	20
Odbieranie połączeń	20
Opcje połączeń	20
Połączenia ratunkowe	21
Informacje o połączeniu	21
Rejestr połączeń	21
Kontakty	22
Dodaj kontakt	22
Zarządzaj kontaktami w książce telefonicznej	23
Zarządzanie pierwszymi 10 kontaktami	24
Informacje ratunkowe 	25
Przycisk pomocy	26
Wykonywanie połączeń alarmowych	26
Ustawienia alarmowe	27

Wiadomości.....	29
Tworzenie i wysyłanie wiadomości tekstowych (SMS)/graficznych (MMS).....	29
Odczytywanie i obsługa wiadomości	30
Tworzenie i wysyłanie wiadomości głosowej	31
Ustawienia wiadomości	32
Pogoda.....	37
Kamera	37
Budzik	39
Latarka.....	40
Terminarz	40
Kalendarz.....	40
Kalkulator	42
Konwersja jednostek.....	42
Lista plików	42
Media	43
Galeria	43
Radio.....	43
Dyktafon	44
Ustawienia.....	45
Ogólne	45
Wyświetlacz.....	48
Bezpieczeństwo	50
Rozmowy	53
Połączenia.....	55
Dźwięk	59
Bluetooth®	61
Kreator włączania.....	63
Zestaw narzędzi SIM	63
Aktualizacja oprogramowania.....	64
Funkcje dodatkowe	65
Symbole statusu wyświetlacza.....	65
Główne symbole na wyświetlaczu	65
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	67
Usługi sieciowe i koszty.....	67
Środowisko pracy	67
Wyroby medyczne.....	67
Obszary zagrożone wybuchem	68


Akumulator litowo-jonowy	68
Dbanie o akumulator/oszczędzanie energii.....	68
Chroń słuch.....	69
Połączenia alarmowe	69
Pojazdy	69
Ochrona danych osobowych.....	70
Utrzymanie i konserwacja.....	71
Gwarancja.....	72
Gwarancja na system operacyjny urządzenia.....	72
Dane techniczne	73
Prawa autorskie i inne informacje	73
Zgodność z aparatem słuchowym.....	74
Współczynnik absorpcji swoistej (SAR).....	74
Recykling	75
Prawidłowa utylizacja produktu	75
Prawidłowa utylizacja akumulatorów z produktu	75
Deklaracja zgodności UE	76
Symbole zgodności z przepisami.....	76

Przegląd

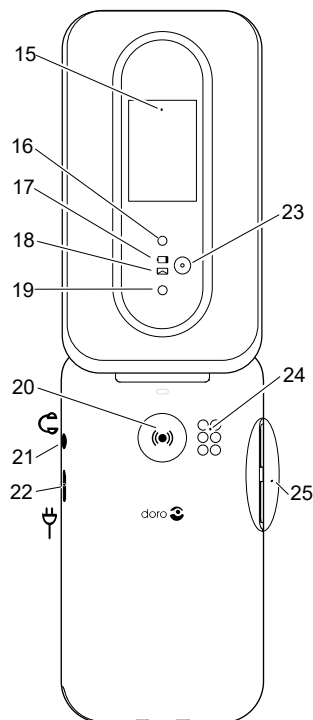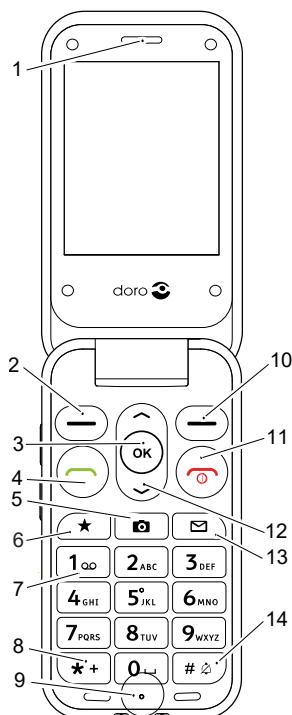


- | | |
|---|---|
| 1. Głośnik | 14. Metoda wprowadzania/Tryb cichy |
| 2. Lewy przycisk wyboru | 15. Wyśw. zewn. |
| 3. Przycisk OK | 16. Lampa błyskowa i latarka |
| 4. Przycisk połączenia | 17. Czerwone światło = niski poziom naładowania akumulatora/ładowanie |
| 5. Skrót do aparatu | 18. Zielone światło = nowa wiadomość/nieodebrane połączenie |
| 6. 10 ulubionych kontaktów | 19. Obiektyw aparatu |
| 7. Poczta głosowa | 20. Przycisk pomocy |
| 8. Międzynarodowy prefiks/symbole | 21. Gniazdo zestawu słuchawkowego |
| 9. Mikrofon | 22. Gniazdo ładowarki |
| 10. Prawy przycisk wyboru | 23. Drugi mikrofon |
| 11. Zakończ połączenie/ Włącz/wyłącz | 24. Głośnik |
| 12. Przyciski nawigacyjne | |
| 13. Skrót do wiadomości | |

25. Przyciski głośności

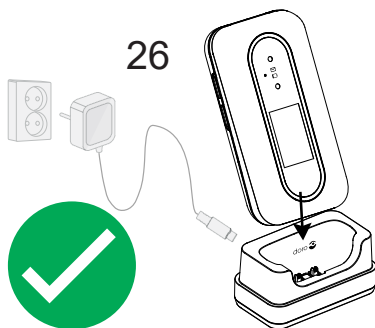

26. Stacja ładowania (akcesorium opcjonalne)

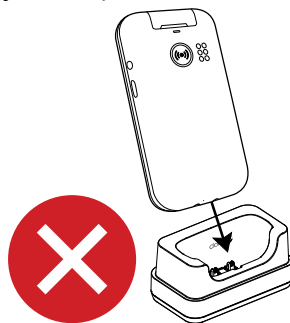**OSTROŻNIE**

Umieścić telefon w stacji ładowania tak, aby górna połowa zawierająca kamerę i wyświetlacz zewnętrzny była zwrócona do przodu. Nie używaj nadmiernej siły. Dbaj o to, aby w stacji ładowania nie znajdowały się żadne ciała obce.

Uwaga!

Wszystkie ilustracje mogą niedokładnie przedstawiać rzeczywiste urządzenie.

Elementy dostarczone z telefonem mogą się różnić w zależności od oprogramowania i akcesoriów dostępnych w danym regionie lub oferowanych przez dostawcę usług. Dodatkowe akcesoria można zakupić u lokalnego dystrybutora Doro lub na stronie www.doro.com. Dołączone akcesoria zapewniają najlepsze działanie telefonu.

Gratulujemy zakupu!

Doro Leva L30 to doskonale wyglądający, łatwy w obsłudze telefon z klapką, wyposażony w zewnętrzny wyświetlacz do wyświetlania identyfikatora dzwoniącego i powiadomień. Szeroko rozmieszczone kontrastowe przyciski i ekran 2,8 cala ułatwiają dzwonienie, wysyłanie wiadomości tekstowych i robienie zdjęć. Do innych funkcji należą wyraźniejsze rozmowy z głosem HD, powłoka Soft Touch zapewniająca pewniejszy chwyt, kompatybilność z aparatami słuchowymi (HAC) oraz wygodne przyciski skrótów do ulubionych, aparatu i wiadomości. Dostępny jest również przycisk pomocy, którego

można użyć do wysłania lokalizacji GPS i powiadomienia nawet pięciu zufa-
mianych znajomych lub krewnych o konieczności pomocy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat akcesoriów lub innych produktów
Doro, wejdź na stronę www.doro.com lub skontaktuj się z naszym działem
obsługi klienta.

Rozpoczęcie pracy

Nowy telefon wymaga skonfigurowania przed pierwszym użyciem.

Wskazówka:

Przed rozpoczęciem korzystania z telefonu należy pamiętać o zdjęciu
wszelkich osłon ekranu.

Odpakowanie nowego telefonu

Pierwszym krokiem jest rozpakowanie telefonu i sprawdzenie urządzenia i
akcesoriów zawartych w zestawie. Przeczytaj również instrukcję, aby zapo-
znać się z urządzeniem i jego podstawowymi funkcjami.

- Elementy dostarczone z telefonem oraz dostępne akcesoria mogą się
różnić w zależności od regionu i dostawcy usługi.
- Wygląd i specyfikacje techniczne mogą się zmienić bez uprzedzenia.
- Dodatkowe akcesoria można zakupić u miejscowego dystrybutora Doro.
- Przed zakupem warto sprawdzić, czy akcesoria są zgodne z urządzeniem.
- Należy używać wyłącznie akumulatorów i akcesoriów zatwierdzonych do
użytku z tym konkretnym modelem. Podłączenie innych akumulatorów
i akcesoriów może być niebezpieczne i może spowodować unieważnie-
nie homologacji typu telefonu oraz gwarancji.
- Dostępność akcesoriów może ulec zmianie w zależności od firm, które je
produkują. Więcej informacji na temat dostępnych akcesoriów można
znaleźć na stronie internetowej Doro.

Wkładanie karty SIM, karty pamięci i akumulatora

Uwaga!

Karta SIM może być dołączona, w zależności od dostarczonych akcesoriów.
Karta pamięci jest opcjonalna i nie jest dołączona do zestawu.


Gniazda na kartę SIM i kartę pamięci znajdują się wewnątrz komory akumulatora. Należy uważać, aby nie zarysować styków kart podczas wkładania ich do gniazda.

Zdjęcie pokryw baterii

WAŻNE

Przed zdjęciem pokryw akumulatora należy wyłączyć telefon i odłączyć ładowarkę.


Należy uważać, aby nie uszkodzić paznokci podczas zdejmowania pokryw akumulatora. Nie należy nadmiernie wyginać ani skręcać pokryw baterii, ponieważ może to spowodować jej uszkodzenie.

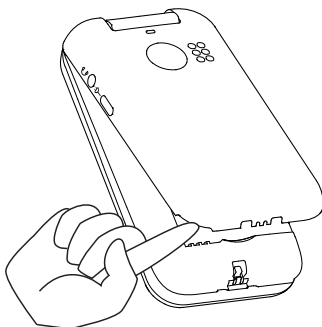

Wkładanie karty SIM i karty pamięci

Włóż kartę nano-SIM (4FF), delikatnie wsuwając ją w gniazdo karty SIM. Upewnij się, że styki karty SIM są skierowane do wewnątrz oraz jest ona ustawiona w sposób pokazany na ilustracji.

Uważaj, aby nie zarysować ani nie wygiąć styków karty SIM. W razie problemu z wyjęciem/wymianą karty SIM należy użyć taśmy klejącej na odsoniętej części karty SIM, aby ją wyciągnąć.

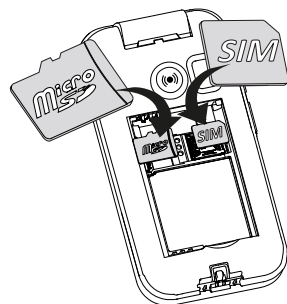

Opcjonalnie można zainstalować kartę pamięci w telefonie, aby zwiększyć ilość miejsca do przechowywania plików, zdjęć, wideo itp. Upewnij się, że styki karty pamięci są skierowane do wewnątrz, jak pokazano powyżej.

WAŻNE

Do urządzenia pasują karty **nano-SIM** lub **4FF**. Użycie niezgodnej karty SIM może spowodować uszkodzenie karty lub urządzenia, a także zapisanie na karcie uszkodzonych danych.


Z tym urządzeniem należy używać wyłącznie kompatybilnych kart pamięci. Kompatybilne typy kart to **microSD**, **microSDHC**, **microSDXC**, maks. 128 GB.

Niekompatybilne karty pamięci mogą uszkodzić samą kartę, urządzenie i wszelkie dane zapisane na karcie.

Instalacja baterii

Włóż akumulator, wsuwając go do komory akumulatora.

Ponownie załóż pokrywę akumulatora.

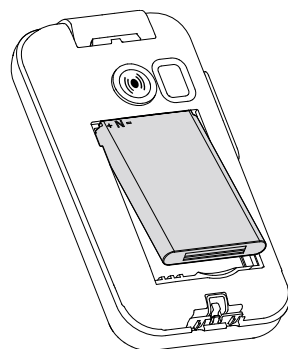**Naładuj telefon.**

Chociaż telefon może być wystarczająco naładowany, aby można go było włączyć bezpośrednio po wyjęciu z pudełka, zalecamy pełne naładowanie urządzenia przed użyciem.

Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski, pojawia się ikona niskiego poziomu naładowania  i słychać sygnał ostrzegawczy. Gdy ładowarka jest podłączona do telefonu, na krótko pojawia się symbol , a gdy ładowarka jest odłączona – symbol . Podczas ładowania wskaźnik naładowania akumulatora jest animowany. Pełne naładowanie akumulatora zajmuje około 3 godzin. Jeśli telefon jest wyłączony, gdy ładowarka jest podłączona do telefonu, na wyświetlaczu pojawi się tylko wskaźnik ładowania baterii. Po zakończeniu ładowania na ekranie pojawi się symbol .

Ładowanie z gniazdka ściennego

1. Podłącz złącze USB-C kabla ładowania do gniazda ładowania telefonu. 
2. Podłącz drugi koniec kabla ładowania do ładowarki, którą podłącza się do gniazda ściennego.

Ładowanie z podstawki ładującej (opcja)

1. Podłącz złącze USB-C kabla ładowania do stacji ładowania .
2. Umieść telefon w stacji ładowania.



OSTROŻNIE

Umieścić telefon w stacji ładowania tak, aby górna połowa zawierająca kamerę i wyświetlacz zewnętrzny była zwrócona do przodu. Nie używaj nadmiernej siły. Dbaj o to, aby w stacji ładowania nie znajdowały się żadne ciała obce.

3. Podłącz drugi koniec kabla ładowania do ładowarki, którą podłącza się do gniazda ściennego.



OSTROŻNIE

Przed użyciem zawsze sprawdzaj, czy port USB-C jest wolny od kurzu, zanieczyszczeń i wilgoci. W przeciwnym razie może dojść do problemów z podłączeniem, uszkodzenia złącza, a nawet zagrożenia pożarem. Złącze można czyścić za pomocą:


- Patyczka higienicznego lub wykałaczki. Przedmioty te są miękkie i mieszczą się w małych przestrzeniach, co zmniejsza prawdopodobieństwo fizycznego uszkodzenia portu.
- Sprężone powietrze lub strzykawka. Powietrze z tych elementów może poluzować i wyciągnąć zanieczyszczenia, dzięki czemu nie trzeba nic wprowadzać do portu.

NIE używaj metalowych ani innych przewodzących przedmiotów do czyszczenia portu.

Uwaga!

Ze względu na ochronę środowiska możemy nie dołączać ładowarek i kabli USB do wszystkich naszych produktów. Urządzenie obsługuje ładowanie za pomocą kabla USB-C i ładowarki, która jest zgodna z obowiązującymi przepisami krajowymi oraz międzynarodowymi i regionalnymi normami bezpieczeństwa, takimi jak UKCA lub CE. Nie używaj ładowarek, które nie spełniają obowiązujących norm bezpieczeństwa. Aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania, moc dostarczana przez ładowarkę musi mieścić się w zakresie od min. 0.60 W wymaganych przez urządzenie radiowe do maks. 2.75 W. Można używać ładowarek o większej mocy, ale nie zwiększa to prędkości ładowania.

Port ładowania USB-C nie ma funkcji audio i nie obsługuje podłączenia zestawu słuchawkowego USB-C.

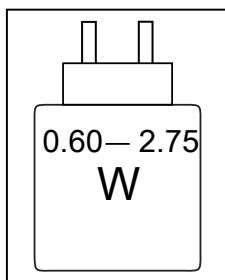

Oszczędzaj energię

Po pełnym naładowaniu baterii odłącz ładowarkę od urządzenia i gniazdka ściennego. Aby zaoszczędzić energię, ekran wyłącza się po pewnym czasie. Naciśnij dowolny przycisk, aby włączyć ekran. Bateria osiągnie pełną pojemność dopiero po 3–4 ładowaniach. Pojemność baterii spada z czasem, to znaczy że przy normalnym użytkowaniu czas działania w trybie aktywnym i czuwania będzie malał. W trakcie dłuższej pracy urządzenie może nagrzewać się. W większości przypadków jest to zjawisko normalne.

Aby wydłużyć żywotność baterii, aktywuj funkcję **Dbanie o akumulator** w kreatorze konfiguracji lub później w **Ustawienia**. Gdy funkcja jest włączona, ładowanie zatrzymuje się na 80%, aby wydłużyć żywotność akumulatora.

Włączanie i wyłączanie telefonu

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk  telefonu, aby go włączyć lub wyłączyć. Naciśnij **OK**, aby wyłączyć.

2. Jeśli karta SIM jest prawidłowa, ale chroniona kodem PIN, zostanie wyświetlony komunikat **Kod PIN:**. Wprowadź kod PIN i naciśnij **OK**. Tekst można usuwać za pomocą **Wyczyść**.

Próby: pokazuje liczbę pozostałych prób wprowadzenia kodu PIN. Jeśli nie pozostały już żadne próby, kartę SIM należy odblokować za pomocą kodu PUK.

Odblokowanie kodem PUK

1. Wprowadź kod PUK i naciśnij **OK**. Tekst można usuwać za pomocą **Wyczyść**.
2. Wprowadź nowy kod PIN i naciśnij **OK**.
3. Ponownie wprowadź nowy kod PIN i potwierdź przyciskiem **OK**.

Uwaga!

Jeśli kody PIN i PUK nie zostały dostarczone wraz z kartą SIM, należy skontaktować się z operatorem sieci. Jeśli niewłaściwy kod PUK zostanie wprowadzony więcej niż 10 razy, karta SIM zostanie trwale zablokowana.

Poznaj swój telefon

Funkcje pomocnicze

Poniższe symbole wskazują części instrukcji dotyczące funkcji pomocniczych.

Wzrok 

Obsługa 

Słuch 

Bezpieczeństwo 

Kreator włączania

Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia zostanie uruchomiony Kreator włączania w celu skonfigurowania podstawowych ustawień.

1. Wybierz żądany język i naciśnij **OK**.
2. Wybierz typ ustawienia, które chcesz dostosować. Można wybrać jedno lub więcej ustawień, wybierając je i naciskając **OK**. Naciśnij **Gotowe** po zakończeniu.

3. Wyświetlony zostanie krótki samouczek dotyczący menu telefonu. Naciśnij **Dalej**, aby przejść do kolejnego etapu samouczka. Naciśnij **Zakończ**, aby zakończyć samouczek.

Wyświetlacz zewnętrzny

Zewnętrzny wyświetlacz pokazuje godzinę, kilka wskaźników stanu oraz powiadomienia o połączeniach, wiadomościach itp. Jeśli wyświetlacz zewnętrzny wyłączy się, naciśnij i przytrzymaj dowolny z przycisków głośności, aby go ponownie włączyć. Patrz również *Ustawienia funkcji Wyśw. zewn.*, str.49.

Wskaźniki telefonu

Dioda na klapce telefonu:

- Zielone światło, gdy pojawi się nowe powiadomienie o wiadomości, nieodebranym połączeniu itp.
- Świeci na czerwono, kiedy bateria się wyczerpuje lub jest w trakcie ładowania.

Panel powiadomień i pasek stanu

W górnej części ekranu można zobaczyć, czy są jakieś powiadomienia.

Naciśnij **OK**, aby otworzyć menu główne i zobaczyć, których aplikacji dotyczy powiadomienie.

W górnej części ekranu głównego widoczne są również symbole stanu, takie jak siła sygnału sieciowego, poziom naładowania akumulatora, aktywność funkcji Bluetooth i inne.

Opisy w niniejszym dokumencie

Opisy zawarte w niniejszym dokumencie są prawdziwe dla ustawień telefonu w chwili zakupu. Opisane operacje zwykle rozpoczynają się z poziomu ekranu głównego. Naciśnij , aby przejść do ekranu głównego. Niektóre opisy są uproszczone.

Strzałka (➔) oznacza kolejną czynność w instrukcji krok po kroku.

Podstawowa obsługa telefonu

Zadzwoń do

- Wybierz numer lub odbierz połączenie przychodzące.
- Przejdź do rejestru połączeń.

Zakończ połączenie/włącz i wyłącz

- Zakończ połączenie lub przejdź do ekranu głównego.
- Przytrzymaj przycisk, aby włączyć lub wyłączyć.

Opcje

Naciśnij ten przycisk, aby wyświetlić więcej opcji dostępnych w wybranym menu. Służy on do wyświetlania dostępnych opcji dla danego menu lub danej funkcji. Naciskaj ten przycisk, aby poznać więcej opcji.

Wstecz

Wróć do poprzedniego ekranu.

Więcej informacji

Naciśnij, aby uzyskać więcej informacji na temat opcji w wybranym menu.

Przycisk pomocy

Naciśnij, aby wykonać połączenie alarmowe.

Pierwszych 10

Naciśnij , aby przejść do kontaktu z listy **Pierwszych 10**.

Wybierz żądany kontakt i naciśnij . Patrz również *Zarządzanie pierwszymi 10 kontaktami*, str.24.

Kamera


Naciśnij, aby włączyć aplikację aparatu i zrobić zdjęcie lub nagrać film.

Wiadomości

Naciśnij , aby uruchomić aplikację do wysyłania wiadomości i wysłać wiadomość tekstową (SMS) lub multimedialną (MMS).

Przyciski nawigacyjne

- (A) Przyciski nawigacyjne służą do poruszania się po menu.
- (B) Przycisk **OK** służy do otwierania Menu i potwierdzania działań.

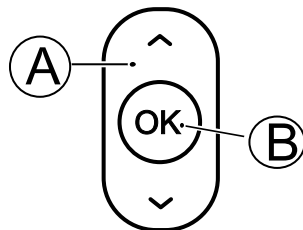

Czuwanie (tryb bezczynności)

Kiedy telefon jest gotowy do użycia, ale nie zostały wprowadzone żadne znaki, telefon jest w trybie czuwania.

Wskazówka:

Aby powrócić do trybu czuwania, naciśnij .

Przyciski głośności

Aby dostosować głośność dźwięku podczas połączenia, używaj przycisków głośności.

Więcej informacji znajduje się w części *Regulacja głośności* , str.60.

Uwaga!

Jeżeli używasz aparatu słuchowego lub masz problem z użyciem telefonu w głośnym otoczeniu, możesz dostosować ustawienia audio, patrz *Ustawienie audio* , str.59.

Milczy

Możesz również przełączyć urządzenie w tryb cichy: naciśnij i przytrzymaj **#**, aż pojawi się . Aby ponownie włączyć dźwięki dzwonka i wiadomości, naciśnij i przytrzymaj **#**, aż  zniknie. Informacje na temat wyłączania dźwięków powiadomień znajdują się również w *Typ alertu*, str.61.

Zestaw słuchawkowy

Uwaga!

Używaj zestawu słuchawkowego z wtyczką stereo 3,5 mm. Port ładowania USB-C nie ma funkcji audio i nie obsługuje słuchawek USB-C.

Po podłączeniu zestawu słuchawkowego wbudowany mikrofon telefonu jest automatycznie wyłączany. Połączenie można odebrać i zakończyć, naciskając przycisk odpowiedzi na zestawie słuchawkowym (jeśli taki jest).



OSTROŻNIE

Używanie zestawu słuchawkowego przy wysokim poziomie głośności może spowodować uszkodzenie słuchu. Zachowaj ostrożność przy ustawianiu poziomu głośności podczas korzystania z zestawu słuchawkowego.

Wpisywanie tekstu

Ręczne wpisywanie tekstu

Wybierz znak

- Naciskaj przycisk numeryczny do momentu wyświetleniażądanego znaku. Zaczekaj chwilę przed wprowadzeniem następnego znaku. Naciśnij **Wyczyść**, aby usunąć znaki.

Znaki specjalne

1. Naciśnij , aby wyświetlić listę znaków specjalnych.
2. Wybierz żądany znak za pomocą **klawiszy nawigacyjnych** i naciśnij **OK**, aby go wprowadzić.

Przesuwanie kursora po tekście

- Używaj **klawiszy nawigacyjnych**, aby przesuwać kursor w obrębie tekstu

Małe litery, duże litery i cyfry oraz podpowiadanie

- Naciskaj , aby wybrać tekst predykcyjny, litery jak w zdaniu, małe litery, wielkie litery i cyfry. Aby użyć tekstu predykcyjnego, należy wybrać żądany język, patrz następny punkt lub *Język pisania*, str.47.

Słownikowe wprowadzanie tekstu

W niektórych językach można używać metody wprowadzania tekstu predykcyjnego, która wykorzystuje słownik do sugerowania słów. Aby dowiedzieć się, jak włączyć/wyłączyć tę funkcję, patrz *Podpowiadacz słów*, str.47.

- Naciskaj każdy przycisk **tylko raz**, nawet jeśli zostanie wyświetlony nie właściwy znak. Słownik podpowie wyrazy na podstawie naciśniętych przez ciebie przycisków.

Przykład

1. Naciśnij **3**, **7**, **3**, **3**, aby wpisać słowo „Fred”. Napisz całe słowo, za nim przyjrzyj się sugestiom.
2. Używaj **klawiszy nawigacyjnych**, aby przesunąć kursor i wyświetlić sugerowane słowa.
3. Naciśnij **OK** i przejdź do następnego słowa.
Możesz też nacisnąć **0**, aby wstawić spację i przejść do następnego słowa.
4. Jeżeli żadna z podpowiedzi nie jest poprawna, przejdź do wprowadzania ręcznego.

Uwaga!

Więcej informacji znajduje się w *Język pisanie*, str.47.

Nowe słowo oznacza, że można wprowadzić słowo ręcznie, jeśli nie zostało ono znalezione w słowniku. Wprowadzone słowo nie zostanie jednak zapisane w słowniku do późniejszego wykorzystania.

Tryb wprowadzania tekstu

Naciśnij **#**, aby zmienić tryb wprowadzania.

 En (lub kod języka dla wybranego języka)	Litery jak w zdaniu z tekstem predykcyjnym, z pierwszą wielką literą i następnymi małymi literami w tym samym słowie
 en (lub kod języka dla wybranego języka)	małe litery, wprowadzanie słownikowe
 EN (lub kod języka dla wybranego języka)	WIELKIE LITERY, wprowadzanie słownikowe
 Abc	Litery jak w zdaniu
 abc	małe litery



ABC



123

Język pisania

WIELKIE LITERY

Cyfry

Wybierz, aby zmienić język pisma, patrz również
Język pisania, str.47

Zgodność z aparatami słuchowymi

Ten telefon jest zgodny z aparatami słuchowymi. Zgodność z aparatami słuchowymi nie stanowi gwarancji, że dany aparat będzie działał z konkretnym telefonem. Telefony komórkowe często posiadają nadajniki radiowe, które mogą zakłócać pracę aparatu słuchowego. Telefon przetestowano pod kątem używania z aparatami słuchowymi, ze względu na niektóre z technologii bezprzewodowych, z których korzysta, ale mogą istnieć nowsze technologie bezprzewodowe, których jeszcze nie sprawdzono w połączeniu z aparatami słuchowymi. Aby mieć pewność, że dany aparat słuchowy dobrze współpracuje z telefonem, należy sprawdzić działanie tych urządzeń jeszcze przed zakupem.

Standardowa zgodność aparatów słuchowych obejmuje dwa rodzaje oceny:

- **M:** Aby używać aparatu słuchowego w tym trybie, ustaw go w „M-mode” albo w trybie połączenia akustycznego, a słuchawkę telefonu umieść w pobliżu wbudowanego mikrofonu aparatu słuchowego. W celu uzyskania najlepszych efektów wypróbuj różne pozycje telefonu względem aparatu słuchowego, na przykład umieszczenie słuchawki nieco ponad uchem może być lepsze w przypadku aparatów słuchowych z mikrofonami znajdującymi się za uchem.
- **T:** Aby używać aparatu słuchowego w tym trybie, ustaw go w „T-mode” albo w trybie cewki indukcyjnej (nie wszystkie aparaty mają ten tryb). W celu uzyskania najlepszych efektów wypróbuj różne pozycje telefonu względem aparatu słuchowego, na przykład umieszczenie słuchawki nieco poniżej ucha lub przed nim może dawać lepsze rezultaty.

Sposób dostosowywania ustawień audio opisano w części *Ustawienie audio* , str.59.

Podłączanie telefonu do komputera

Podłącz telefon do komputera, aby przysyłać zdjęcia i inne rodzaje plików. Zacznij od podłączenia kabla USB między telefonem a komputerem. Z poziomu Eksploratora plików komputera możesz przeciągać i upuszczać zawartość między telefonem a komputerem.

Uwaga!

Niektóre materiały mogą nie dać się przenieść ze względu na ochronę praw autorskich.

Przeciąganie materiałów z telefonu na komputer

1. Połącz telefon z komputerem przy użyciu kabla USB.

Uwaga!

Po wybraniu wprowadź kod telefonu i naciśnij **OK**.

2. Zaczekaj, aż telefon lub karta pamięci pojawią się w eksploratorze plików jako oddzielny dysk.
3. Przeciągnij i upuść wybrane pliki z telefonu na komputer.

Uwaga!

Przenoszenie plików za pomocą kabla USB jest możliwe w przypadku większości urządzeń i systemów operacyjnych obsługujących interfejs USB.

Bezpieczne odłączenie kabla USB

1. Sprawdź, czy urządzenie można bezpiecznie odłączyć.
2. Odłącz kabel USB.

Uwaga!

Instrukcje dotyczące połączenia z komputerem mogą się różnić w zależności od systemu operacyjnego. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji systemu operacyjnego komputera.

Połączenia

Wykonywanie połączeń

1. Wpisz numer telefonu wraz z numerem kierunkowym. Usuń tekst przyciskiem **Wyczyść**.
2. Naciśnij przycisk , aby wykonać połączenie.
3. Naciśnij , aby zakończyć połączenie.

Wskazówka:

W przypadku połączeń międzynarodowych zawsze używaj znaku + przed numerem kierunkowym kraju. Dwukrotnie naciśnij , aby wybrać międzynarodowy prefiks +.

Połączenie z książki telefonicznej

1. Naciśnij , aby otworzyć książkę telefoniczną.
2. Przewijaj książkę telefoniczną lub wyszukaj kontakt za pomocą klawisza odpowiadającego pierwszej literze kontaktu, patrz *Wpisywanie tekstu* , str.16.
3. Naciśnij **OK**, aby wybrać kontakt, a następnie naciśnij , aby zadzwonić.
Możesz również nacisnąć , aby zadzwonić bezpośrednio.
4. Naciśnij , aby anulować połączenie.

Odbieranie połączeń

1. Otwórz klapkę telefonu, aby odebrać połączenie.
Aby odebrać połączenie przychodzące, otwierając klapkę. Patrz *Tryb odbierania*, str.55.
2. Naciśnij , aby zakończyć połączenie.

Wskazówka:

Naciśnij przyciski głośności, aby tymczasowo wyciszyć sygnał dzwonka podczas połączenia przychodzącego.

Opcje połączeń

Wycisz

Podczas połączenia naciśnij  → **Wyciszony**, aby wyłączyć mikrofon. Naciśnij  → **Włącz dźwięk**, aby ponownie włączyć mikrofon.

Głośnik

Podczas połączenia naciśnij prawy klawisz funkcyjny **Głośnik**, aby włączyć tryb głośnomówiący. Mów wyraźnie do mikrofonu telefonu z odległości maksymalnie 1 m. Naciśnij prawy klawisz funkcyjny **Głośnik**, aby wyłączyć tryb głośnomówiący.

Opcje

Podczas połączenia przycisk opcji () umożliwia dostęp do dodatkowych funkcji.

- **Dodaj połączenie**, aby zadzwonić pod inny numer. Po przyłączeniu drugiej osoby można ponownie nacisnąć , a następnie nacisnąć:

- **Scal połączenia/Dzielić połączenia konferencyjne**, aby połączyć dwie rozmowy w jedną konferencję, a następnie w razie potrzeby ponownie je rozdzielić.
- **Zamień**, aby przełączać między dwoma połączeniami.
- **Przesył w trakcie**, aby połączyć dwa połączenia i rozłączyć się.
- **Wstrzymaj połączenia/Odzyskaj połączenie**, aby wstrzymać/odzyskać bieżące połączenie.
- **Wyciszony**, aby wyłączyć mikrofon. Patrz powyżej.
- **Zak. poj. poł.**, aby zakończyć bieżące połączenie (tak samo jak .
- **Zakończ wszystkie połączenia**, aby zakończyć wszystkie bieżące połączenia.

Uwaga!

Ustawienia związane z połączeniami – patrz *Rozmowy*, str.53

Połączenia ratunkowe

Kiedy telefon jest włączony, możesz zawsze wykonać połączenie ratunkowe, wprowadzając główny lokalny numer alarmowy, a następnie wciskając przycisk .

Niektóre sieci pozwalają wykonać połączenie alarmowe nawet bez ważnej karty SIM. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dostawcą usług.

WAŻNE

Telefony komórkowe wykorzystują sygnały radiowe, sieć telefonii komórkowej, sieć naziemną i funkcje zaprogramowane przez użytkownika. W związku z tym połączenie nie może być zapewnione we wszystkich okolicznościach. Dlatego nigdy nie należy polegać wyłącznie na telefonie komórkowym w przypadku bardzo ważnych połączeń, takich jak nagłe wypadki medyczne.

Informacje o połączeniu

Podczas połączenia wyświetlany jest numer telefonu oraz czas połączenia. Jeśli tożsamość dzwoniącego jest ukryta lub nieznana, wyświetlana jest informacja **Prywatny** lub **Nieznany numer**.

Rejestr połączeń

Połączenia przychodzące, nieodebrane i wychodzące są zapisywane w połączonym rejestrze połączeń.

1. Naciśnij .
Możesz również nacisnąć **OK** →  **Rejestr połączeń**.
2. Połączenia oznaczone są w następujący sposób, zależnie od rodzaju:

	Połączenie przychodzące
	Połączenie wychodzące
	Nieodebrane połączenie
3. Wybierz żądany kontakt i naciśnij , aby zadzwonić.
Możesz również wybrać kontakt i nacisnąć , a następnie:
 - **Szczegóły**, aby wyświetlić szczegóły wybranego połączenia.
 - **Połącz or Zadzwon**, aby zadzwonić na wybrany numer/kontakt.
 - **Napisz wiadomość**, aby wysłać SMS.
 - **Dodaj do kontaktów**, aby zapisać numer w kontaktach.
 - **Dodaj do nowego kontaktu**, aby dodać numer jako nowy kontakt.
 - **Dodaj do istniejącego kontaktu**, aby dodać numer do istniejącego kontaktu.
 - **Dodaj do czarnej listy/Usuń z czarnej listy**, aby zablokować/odblokować numer. Nie będziesz otrzymywać połączeń ani wiadomości z zablokowanego numeru. Patrz *Czarna lista*, str.52.
 - **Usuń**, aby usunąć wybrane połączenie z rejestru połączeń.
 - **Usuń wszystkie**, aby usunąć wszystkie połączenia z rejestru połączeń.

Kontakty

Dodaj kontakt

1. Naciśnij , aby otworzyć  **Kontakty** → **Dodaj kontakt** i wybrać miejsce zapisu.
2. Wybierz **Wybierz zdjęcie** i naciśnij **OK**, aby dodać zdjęcie do kontaktu.
3. Wprowadź **Nazwa**, **Numer telefonu komórkowego**, **Numer domowy**, **Numeru służbowy** i wybierz specjalny dzwonek dla połączeń od wybranego kontaktu.
4. Naciśnij **Zapisz**.

Wskazówka:

W przypadku połączeń międzynarodowych zawsze używaj znaku + przed numerem kierunkowym kraju. Dwukrotnie naciśnij , aby wybrać międzynarodowy prefiks +. Zalecane jest zawsze zapisywać kontakty z symbolem + przed numerem kierunkowym kraju, nawet w przypadku kontaktów lokalnych/krajowych, aby można było łatwo do nich dzwonić nawet podczas pobytu za granicą.

Zarządzaj kontaktami w książce telefonicznej

1. Naciśnij , aby otworzyć  **Kontakty**.
2. Wybierz kontakt i naciśnij , a następnie:
 - **Dodaj kontakt**, aby dodać kontakt do książki telefonicznej.
 - **Edytuj**, aby edytować kontakt. Po zakończeniu naciśnij **Zapisz**.
 - **Wyszukaj kontakt**, aby wyszukać kontakt.
 - **Dodaj do pierwszych 10**, aby ustawić kontakt jako jeden z pierwszych kontaktów w książce telefonicznej.
 - **Usuń**, aby usunąć wybrany kontakt. Naciśnij **Tak**, aby potwierdzić.
 - **Usuń wiele**, aby usunąć wiele kontaktów. Wybierz/wyszukaj kontakty, które chcesz usunąć. Możesz również nacisnąć  **→ Zaznacz wszystko**, aby wybrać wszystkie kontakty. Potwierdź klawiszem **OK**, aby usunąć wybrane kontakty.
 - **Kopiuj kontakty**, aby skopiować kontakty z/do telefonu i karty SIM.
 - **Kopiuj z**: wybierz miejsce, z którego chcesz skopiować.
 - **Kopiuj do**: wybierz miejsce, do którego mają zostać skopiowane kontakty.
 - Naciśnij **Kopiuj**, aby wybrać kontakty do kopiowania. Użyj **Zaznacz wszystko**, aby wybrać wszystkie kontakty.
 - Naciśnij  **→ OK**, aby rozpocząć kopiowanie.
 - **Wyślij vCard**, aby wysłać wybrany kontakt jako wizytówkę za pomocą wybranej metody.
 - **Napisz wiadomość**, aby wysłać wiadomość. Patrz *Tworzenie i wysyłanie wiadomości tekstowych (SMS)/graficznych (MMS)*, str.29.
 - **Nr właściciela** może zostać ustawiony przez operatora sieci. Jeśli nie, możesz ustawić nazwę i numer przypisane do karty SIM.

- **Kontakty na liście szybkiego wybierania**, aby przypisać numery szybkiego wybierania do przycisków **2-9**. Wybierz żądany numer szybkiego wybierania i dodaj/zamień/usuń kontakty. Naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz, aby przyspieszyć połączenie.
- **Stan pamięci**, aby zobaczyć stan pamięci książki telefonicznej.
- **Import/Eksport**, aby skopiować kontakty z/do telefonu i karty pamięci.
 - **Importuj kontakty**, aby skopiować kontakty z pamięci wewnętrznej lub karty SD do książki telefonicznej. Wybierz miejsce, z którego chcesz je zaimportować, a następnie wybierz kontakty. Naciśnij **OK**, aby zaimportować.
 - **Eksportuj kontakty**, aby skopiować kontakty z książki telefonicznej do pamięci wewnętrznej lub karty SD. Wybierz kontakty, które chcesz wyeksportować, a następnie wybierz miejsce zapisu kontaktów.
- 3. Możesz również wybrać pojedynczy kontakt i nacisnąć **OK**, a następnie nacisnąć **≡**:
 - **Edytuj**, aby edytować kontakt. Po zakończeniu naciśnij **Zapisz**.
 - **Usuń**, aby usunąć wybrany kontakt. Naciśnij **Tak**, aby potwierdzić.

Zarządzanie pierwszymi 10 kontaktami

Kontakt z listy pierwszych 10 należy do pierwszych 10 kontaktów w książce telefonicznej. Informacje na temat korzystania z tej funkcji można znaleźć w części *Pierwszych 10* ★, str.14.

1. Naciśnij ★ i wybierz jedną z pustych pozycji, a następnie naciśnij **Dodaj**.
2. Przewiń książkę telefoniczną i naciśnij **Wybierz**.
3. Jeśli z wybranym kontaktem nie jest powiązane żadne zdjęcie, zostanie wyświetlona propozycja dodania zdjęcia. Wybierz **Tak**, jeśli chcesz dodać zdjęcie, w przeciwnym razie wybierz **Nie**.

Aby edytować lub usunąć istniejący wpis, zaznacz go i naciśnij **≡ → Zmień** lub **Usuń**.

Aby zmienić tryb widoku, naciśnij **≡ → Tryb widoku** i wybierz **Lista** lub **Pojedynczne**.

Wskazówka:

Jeśli łatwiej Ci zapamiętać zdjęcie niż nazwisko, włącz widok **Tryb widoku**
→ Pojedynczne wraz z powiązaniem zdjęciem.

Informacje ratunkowe

Pracownicy służb pierwszej pomocy mają dostęp do dodatkowych informacji, takich jak dane medyczne, w telefonie w razie nagłego wypadku  **ICE**. W takiej sytuacji ważne jest, aby przekazać te informacje jak najszybciej i zwiększyć w ten sposób szanse na przeżycie. Wypełnienie każdego z pól jest dobrowolne, jednak im więcej podanych informacji, tym lepiej.

Informacje dotyczące nagłych wypadków (ICE) znajdują się na początku książki telefonicznej.

1. Naciśnij , aby otworzyć  **Kontakty** **→**  **ICE**.
2. Naciśnij **Moje szczegóły** **→ Edytuj**, aby dodać lub edytować informacje w każdym polu.
 - W polu **Nazwa** wprowadź swoje imię i nazwisko.
 - W polu **Adres** wprowadź swój adres domowy.
 - W polu **Mój numer** wprowadź swój numer telefonu.
 - W polu **Urodziny** wprowadź swoją datę urodzenia.
 - W polu **Język** wprowadź preferowany język.

Po zakończeniu edytowania **Moje szczegóły** naciśnij **Zapisz**.
3. Naciśnij **Moje zdrowie** **→ Edytuj**, aby dodać lub edytować informacje w każdym polu.
 - W polu **Choroby** wprowadź wszelkie schorzenia lub urządzenia medyczne (np. diabetek, rozrusznik serca).
 - W polu **Alergie** wprowadź znane alergie (np. penicylina, użądlenia pszczoł).
 - W polu **Grupa krwi** wprowadź swoją grupę krwi.
 - W polu **Szczepienia** wprowadź odpowiednie szczepienia.
 - W polu **Leki** wprowadź leki, które przyjmujesz.
 - W polu **Ubezpieczenie** wprowadź nazwę ubezpieczyciela i numer polisy.
 - W polu **Lekarz** wprowadź imię i nazwisko swojego lekarza.
 - W polu **Nr telefonu** wprowadź numer telefonu swojego lekarza.

Po zakończeniu edytowania **Moje zdrowie** naciśnij **Zapisz**.

4. Naciśnij **Kontakty ICE** → **Edytuj**, aby dodać lub edytować informacje w każdym polu.

Uwaga!

Możesz dodać 2 **Kontakty ICE**.

- W polu **Nazwa** wprowadź imię i nazwisko kontaktu ICE.
- W polu **Relacja** dodaj kontakt z książki telefonicznej.
- W polu **Nr telefonu** wprowadź numer telefonu swojego kontaktu ICE.

Powtórz powyższe kroki dla drugiego kontaktu ICE.

Po zakończeniu naciśnij **Zapisz**.

Przycisk pomocy

Jeśli potrzebujesz pomocy, przycisk pomocy zapewnia łatwy kontakt z wybranymi kontaktami z grupy **Pomocnicy**. Przed użyciem upewnij się, że funkcja pomocy jest aktywna i skonfigurowana, wprowadź odbiorców (**Pomocnicy**) na liście numerów i edytuj wiadomość tekstową. Patrz *Ustawienia alarmowe*, str.27.

Wykonywanie połączeń alarmowych



OSTROŻNIE

Po rozpoczęciu połączenia alarmowego telefon jest przełączany na tryb głośnomówiący. Podczas korzystania z trybu głośnomówiącego nie należy trzymać urządzenia blisko ucha, ponieważ głośność może być bardzo wysoka.

1. Gdy potrzebna jest pomoc, naciśnij i przytrzymaj przycisk pomocy przez 3 sekundy lub naciśnij go dwukrotnie w ciągu 1 sekundy. Połączenie alarmowe rozpocznie się po 5 sekundach. W tym czasie można zapobiec ewentualnemu fałszywemu alarmowi, naciskając .
2. Alarmowa wiadomość tekstowa (SMS) jest wysyłana do wszystkich kontaktów z grupy **Pomocnicy**.

Uwaga!

Aby funkcja działała, należy ją najpierw aktywować. Patrz *Pomoc SMS*, str.28.

3. Następuje próba połączenia z pierwszym **pomocnikiem** z listy. Jeśli połączenie nie zostanie odebrane w zdefiniowanym czasie (domyślnie 25

sekund), nastąpi próba połączenia z następnym numerem **pomocnika**.
 Jeśli nikt nie odpowie, sekwencja zostanie powtórzona.
 Sekwencja alarmowa kończy się, gdy:

- **Pomocnik odbiera połączenie**



OSTROŻNIE

Należy pamiętać, że jeśli połączenie alarmowe zostanie odebrane przez pocztę głosową lub automatyczną sekretarkę, połączenie alarmowe zostanie uznane za potwierdzone i nie będą podejmowane kolejne próby połączenia (sekwencja pomocy zostanie przerwana).

- lub po naciśnięciu 
- lub po 4 pełnych sekwencjach próby nawiązania połączenia z osobami z listy **pomocników**

Uwaga!

Niektóre prywatne firmy ochroniarskie mogą przyjmować automatyczne połączenia od swoich klientów. Przed użyciem numeru telefonu firmy ochroniarskiej należy najpierw skontaktować się z nią w tej sprawie.

Ustawienia alarmowe

Aktywacja

Aktywuj funkcję pomocy za pomocą przycisku pomocy.

1. Naciśnij **Menu** → **Ratunek** → **Aktywacja**:

- Wybierz **Wł.**, aby nacisnąć i przytrzymać przycisk przez około 3 sekundy lub nacisnąć go dwukrotnie w ciągu 1 sekundy.
- Wybierz **Wł. (3)**, aby nacisnąć przycisk 3 razy w ciągu sekundy.
- **Wył**, aby wyłączyć przycisk pomocy.

Pomocnicy

Dodaj do listy numery, na które telefon zadzwoni po naciśnięciu przycisku pomocy.

WAŻNE

Osoby oznaczone na liście liście numerów jako kontakty alarmowe powinny zostać o tym powiadomione.

1. Naciśnij **Menu** → **Ratunek** → **Pomocnicy**.

2. Naciśnij **Dodaj** → **Ręcznie**, aby ręcznie dodać nazwiska/numery. Możesz również nacisnąć **Kontakty**, aby dodać kontakt z książki telefonicznej.
3. Naciśnij **Zapisz**, aby potwierdzić.

Wskazówka:

Aby edytować lub usunąć istniejący wpis, wybierz go przyciskiem OK. Naciśnij **≡** → **Edytuj** lub **Usuń pomocnika**.

Pomoc SMS

Po naciśnięciu przycisku pomocy można wysłać wiadomość tekstową do odbiorców (**Pomocnicy**) na liście numerów.

1. Naciśnij **Menu** → **Ratunek** → **Pomoc SMS**.
2. Zaznacz **Wyślij SMS**, aby włączyć wysyłanie wiadomości alarmowej.

Uwaga!

Dla odbiorcy wiadomości alarmowej pomocne jest napisanie, że jest to prośba o pomoc i pochodzi ona od Ciebie.

Zawsze informuj odbiorców na liście numerów, że są oni wyszczególnieni jako Twoja osoba kontaktowa (**pomocnik**).

Przykład: „To jest komunikat ostrzegawczy od Jana Kowalskiego.”

3. Przewiń w dół do pola wiadomości i wpisz wiadomość.
4. Naciśnij **Zapisz**, aby zapisać wiadomość.

Lokalizacyjne SMS

WAŻNE

Jeśli funkcja Lokalizacja SMS jest włączona, będzie ona wykorzystywać usługi transmisji danych i w zależności od planu taryfowego mogą być naliczane dodatkowe opłaty. Zalecamy sprawdzenie u operatora planu taryfowego za usługi przesyłu danych w wybranym abonamencie.

Ta funkcja wysyła wiadomość tekstową z lokalizacją użytkownika do odbiorców na liście numerów w przypadku wykonania połączenia alarmowego. Wiadomość zawiera datę, godzinę i informacje o lokalizacji użytkownika Doro. Jeśli nie można znaleźć lokalizacji, wiadomość zawiera ostatnią znaną lokalizację.

1. Naciśnij **Menu** → **Ratunek** → **Lokalizacyjne SMS**.
2. Wybierz **Wł**, aby włączyć wysyłanie wiadomości z lokalizacją.

Rodzaj sygnału

Wybierz rodzaj sygnału powiadomienia dla sekwencji alarmowej.

1. Naciśnij **Menu** → **Ratunek** → **Rodzaj sygnału**:

- Wybierz **Wysoki**, aby używać głośnych sygnałów (domyślnie).
- Wybierz **Niski**, aby używać jednego niskiego sygnału.
- Wybierz **Wyciszony**, aby nie używać sygnału, jak w przypadku normalnego połączenia.

Naciśnij **OK**, aby wybrać żądany typ sygnału.

Czas wybierania

Wybierz czas, przez jaki telefon będzie dzwonił pod numer pomocnika przed przejściem do następnego numeru na liście. Ustaw czas wybierania krótszy niż czas aktywacji poczty głosowej.

1. Naciśnij **Menu** → **Ratunek** → **Czas wybierania**.

- ### 2. Wybierz liczbę sekund, przez którą telefon będzie dzwonił pod numer pomocnika przed przejściem do następnego numeru na liście. Po zakończeniu naciśnij **OK**.

Wiadomości

Tworzenie i wysyłanie wiadomości tekstowych (SMS)/ graficznych (MMS)

SMS to krótka wiadomość tekstowa, którą można wysłać do innych telefonów komórkowych. Wiadomość multimedialna (MMS) może zawierać tekst i pliki multimedialne, takie jak zdjęcia, nagrania dźwiękowe i wideo. Ustawienia wiadomości u większości operatorów sieci są włączone od samego początku.

1. Naciśnij **Menu** → **Wiadomości** → **Napisz wiadomość**.

Możesz również nacisnąć przycisk skrótu  → **Napisz wiadomość**.

- ### 2. Naciśnij i wybierz odbiorcę oraz numer z listy kontaktów za pomocą przycisków **Wybierz/OK**. Po zakończeniu naciśnij **Gotowe**.

Możesz również wprowadzić numer, aby dodać odbiorcę ręcznie, a następnie nacisnąć **OK**.

Uwaga!

Jeśli zdecydujesz się dodać kilku odbiorców, zostaniesz obciążony za każdego odbiorcę.

3. Przejdź do pola tekstowego i wpisz wiadomość, patrz *Wpisywanie tekstu* , str.16.
4. Naciśnij , aby uzyskać więcej opcji:
 - Wybierz **Dodaj zdjęcie**, aby użyć aparatu do zrobienia zdjęcia lub do dodania zdjęcia z galerii.

Uwaga!
Jeśli dodasz więcej niż jedno zdjęcie, kolejne zdjęcia zostaną zmniejszone przez telefon. Aby zachować najlepszą jakość obrazu, należy wysyłać tylko jedno zdjęcie na wiadomość.

 - Wybierz **Dodaj wiadomość głosową**, aby dodać nagrałą wiadomość głosową.
 - Wybierz **Dodaj wideo**, aby użyć aparatu do nagrywania wideo.
 - Wybierz **Dodaj temat**, aby dodać temat.
 - Wybierz **Dodaj kontakt**, aby dodać kontakt jako plik .vcf z książki telefonicznej.
 - Wybierz **Dodaj plik audio**, aby dodać plik dźwiękowy z biblioteki.
 - Wybierz **Przegląd**, aby wyświetlić podgląd wiadomości przed jej wysłaniem.
 - Wybierz **Dodaj**, aby dodać więcej elementów do wiadomości.
 - Wybierz **Wykryj włożoną**, aby usunąć jeden lub więcej elementów z wiadomości.
 - Wybierz **Zapisz jako wiad. roboczą**, aby zapisać bieżącą wiadomość do późniejszego wysłania.
5. Po zakończeniu naciśnij **Wyślij**, aby wysłać wiadomość.

Odczytywanie i obsługa wiadomości

Skrzynka odbiorcza, Wersja robocza, Wysłane i Skrzynka nadawcza

1. Naciśnij **Menu**   **Wiadomości**.
Możesz również nacisnąć przycisk skrótu .
2. Wybierz **Skrzynka odbiorcza**, **Wersja robocza**, **Wysłane** lub **Skrzynka nadawcza**.
3. Naciśnij , aby uzyskać więcej opcji wiadomości i wybierz:
 - **Połącz or Zadzwoń**, aby zadzwonić na wybrany numer/kontakt.
 - **Szczegóły**, aby wyświetlić szczegóły wiadomości.

- **Przekaż**, aby przekazać wiadomość. Edytuj wiadomość (jeśli chcesz) i wprowadź odbiorcę, a następnie naciśnij **OK**, aby wysłać.
 - **Usuń**, aby usunąć wybraną wiadomość.
 - **Usuń wszystkie**, aby usunąć wszystkie wiadomości.
 - **Dodaj do kontaktów**, aby zapisać numer w nowym lub istniejącym kontakcie.
4. Wybierz wiadomość i naciśnij **OK**, aby ją **Otwórz**.
 5. Naciśnij przycisk , aby uzyskać te same opcje, co powyżej, i dodatkowo:
 - **Otwórz**, aby wyświetlić MMS.
 - **Zapisz pliki multimedialne**, aby zapisać załącznik multimedialny.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości głosowej

Wiadomość głosowa to krótkie nagranie dźwiękowe, które można wysłać do innych telefonów komórkowych. Długość wiadomości głosowej zależy od operatora, ale zwykle nie przekracza 13 sekund.

1. Naciśnij **Menu** →  **Wiadomości** → **Wiadomość głosowa**.
Możesz również nacisnąć przycisk skrótu  → **Wiadomość głosowa**.
2. Nagrywanie głosu rozpocznie się natychmiast. Mów wyraźnie do mikrofonu telefonu z odległości maksymalnie 1 m.
 - Naciśnij **OK**, aby wstrzymać () nagrywanie; naciśnij **OK**, aby wznowić () nagrywanie.
 - Naciśnij , aby zatrzymać nagrywanie.
3. Naciśnij  i wybierz odbiorcę oraz numer z listy kontaktów. Po zakończeniu naciśnij **Gotowe**.
Możesz również wprowadzić numer, aby dodać odbiorcę ręcznie, a następnie nacisnąć **OK**.

Uwaga!

Jeśli zdecydujesz się dodać kilku odbiorców, zostaniesz obciążony za każdego odbiorcę.

4. Przejdź do pola tekstowego i wpisz wiadomość, patrz *Wpisywanie tekstu* , str.16.
5. Po zakończeniu naciśnij **Wyślij**, aby wysłać wiadomość.

Ustawienia wiadomości

SMS (wiadomość tekstowa)

Centrum wiadomości

Wysyłanie wiadomości tekstowych wymaga skonfigurowania numeru centrum wiadomości. Numer ten jest zwykle już ustawiony w telefonie. W razie potrzeby numer ten można uzyskać od operatora sieci.

1. Naciśnij **Menu** →  **Wiadomości** → **Ustawienia** → **SMS** → **Centrum wiadomości**.
2. Naciśnij **OK** i wprowadź numer centrum usług.

Uwaga!

Numer centrum usług jest zazwyczaj wstępnie ustawiony na karcie SIM i jego zmiana może nie być możliwa.

3. Naciśnij **OK**, aby potwierdzić.

Okres ważności wiadomości SMS

Jeśli telefon komórkowy odbiorcy jest poza zasięgiem sieci, wiadomość SMS jest tymczasowo zapisywana w centrum SMS. Istnieje możliwość określenia okresu ważności SMS-a. Oznacza to, że wiadomość SMS zostanie po pewnym czasie usunięta z centrum SMS i nie będzie przekazana do telefonu komórkowego odbiorcy po odzyskaniu połączenia z siecią.

1. Naciśnij **Menu** →  **Wiadomości** → **Ustawienia** → **SMS** → **Okres ważności wiadomości SMS**.
2. Ustaw okres ważności.

Uwaga!

Zazwyczaj nie trzeba zmieniać tego ustawienia.

Dostarczenie raportu

Możesz wybrać, czy chcesz, aby telefon powiadamiał cię o odebraniu wiadomości przez odbiorcę.

Uwaga!

Aby uzyskać więcej informacji na temat kosztów abonamentu, skontaktuj się z dostawcą usługi.

1. Naciśnij **Menu** →  **Wiadomości** → **Ustawienia** → **SMS**.
2. Zaznacz **Dostarczenie raportu** przyciskiem **OK**, aby włączyć.

Preferowane przechowywanie

Wybierz preferowane miejsce przechowywania wiadomości.

1. Naciśnij **Menu** →  **Wiadomości** → **Ustawienia** → **SMS** → **Preferowane przechowywanie**.
2. Wybierz, czy chcesz zapisywać wiadomości na **Telefon**, czy na **SIM**.

Przypomnienie SMS

Przypomnienie jednorazowo powiadomi Cię, jeśli nie sprawdzisz wiadomości w ciągu 10 minut od ich otrzymania.

1. Naciśnij **Menu** →  **Wiadomości** → **Ustawienia** → **SMS**.
2. Zaznacz **Przypomnienie SMS** przyciskiem **OK**, aby włączyć.

Metoda wprowadzania

W przypadku metody wprowadzania można wybrać, czy wiadomości tekstowe mają być pisane specjalnymi, charakterystycznymi dla danego języka znakami (Unicode), czy też prostszymi znakami. **Automatyczny** pozwala na używanie znaków specjalnych. Znaki specjalne zajmują więcej miejsca i rozmiar każdej wiadomości może zostać zmniejszony do 70 znaków. **Alfabet GSM** przekształca każdy znak specjalny na podstawowy znak alfabetu (np. „î” zmienia się w „I”), a jedna wiadomość może zawierać do 160 znaków.

1. Naciśnij **Menu** →  **Wiadomości** → **Ustawienia** → **SMS** → **Metoda wprowadzania**.
2. Wybierz metodę wprowadzania:
 - **Automatyczny** (domyślnie), aby w razie potrzeby zezwolić na używanie znaków specjalnych, ale każda wiadomość może być ograniczona do 70 znaków.
 - **Alfabet GSM**, aby konwertować znaki specjalne na zwykłe znaki alfabetu.

Stan pamięci

Wyświetlanie wykorzystanego miejsca na karcie SIM i w pamięci telefonu.

1. Naciśnij **Menu** →  **Wiadomości** → **Ustawienia** → **SMS** → **Stan pamięci**.
2. Wyświetlanie wykorzystanego miejsca na karcie SIM i w pamięci telefonu.

MMS (wiadomość multimedialna)

Zaznacz/usuń zaznaczenie wybranych funkcji.

1. Naciśnij **Menu** →  **Wiadomości** → **Ustawienia** → **MMS** → **Konto MMS**:
2. Wybierz operatora sieci i naciśnij **OK**, aby aktywować to konto MMS.
3. Naciśnij **≡**, aby wyświetlić następujące opcje:

Te ustawienia są potrzebne do korzystania z funkcji MMS. Ustawienia wiadomości MMS są dostarczane przez operatora sieci i mogą być wysyłane automatycznie.

- **Nowe połączenie:** Jeśli operator sieci nie znajduje się na liście, wykonaj poniższe kroki. Skontaktuj się z operatorem sieci w celu uzyskania prawidłowych ustawień.
 - Wybierz **Nazwa**, aby dodać nazwę konta.
 - Wybierz **Nazwa użytkownika**, aby dodać nazwę użytkownika.
 - Wybierz **Hasło**, aby dodać hasło.
 - Wybierz **Punkt dostępu**, aby dodać APN (nazwę punktu dostępu).
 - Wybierz **Tryb autoryzacji**, aby określić typ uwierzytelniania, który będzie używany, jeśli operator sieci ma APN z nazwą użytkownika i hasłem.
 - Wybierz **Rodzaj IP**, aby określić protokół, którego urządzenie musi używać, aby uzyskać dostęp do Internetu za pośrednictwem danych komórkowych.
 - Wybierz **Przejsięcie**, aby dodać adres proxy bramki.
 - Wybierz **Port**, aby dodać port proxy bramy.
 - Wybierz **Strona główna**, aby dodać stronę główną.
 - Wybierz **Zaawansowane ustawienia**, aby otworzyć ustawienia zaawansowane:
 - Wybierz **Adres serwera DNS**, aby dodać adres IP DNS dla operatora sieci.
 - Wybierz **Typ sieci**, aby ustawić typ sieci. Wybierz **WAP** lub **HTTP**.
 - Naciśnij **Zapisz** po zakończeniu.
- Wybierz **Szukaj**, aby wyszukać wszystkie dostępne konta MMS (APN).
- Wybierz **Zobacz**, aby wyświetlić wybrane konto MMS (APN).
- Wybierz **Usuń**, aby usunąć wybrane konto MMS (APN).
- Wybierz **Edytuj**, aby edytować wybrane konto MMS (APN).
- Wybierz **Przywróć domyślne**, aby przywrócić domyślne ustawienia wybranego konta MMS (APN).

4. Zaznacz/odznacz/wybierz żądane funkcje.

- **Dostarczenie raportu**, aby otrzymać powiadomienie, gdy wiadomość multimedialna dotrze do odbiorcy.
- **Prośba o odczytanie raportu**, aby otrzymać powiadomienie, gdy wiadomość multimedialna zostanie przeczytana przez odbiorcę.
- **Magazynowanie plików**, aby wybrać, czy zapisać pliki multimedialne na **Telefon**, czy na **Karta pamięci** (jeśli jest włożona).
- **Stan pamięci**, aby wyświetlić zajętą przestrzeń w wybranej pamięci.

Uwaga!

Możliwe tylko wtedy, gdy zainstalowana jest karta pamięci.

Nadawanie komórkowe

Możesz otrzymywać od swojego dostawcy usług wiadomości na rozmaite tematy, np. o pogodzie lub warunkach drogowych w danym regionie. Informacje o dostępnych kanałach i ich ustawieniach można uzyskać u dostawcy usług. Wiadomości tych nie można otrzymywać, kiedy urządzenie jest w roamingu.

Naciśnij **OK**, aby odczytać komunikat rozpowszechniany siecią komórkową.

1. Naciśnij **Menu** →  **Wiadomości** → **Ustawienia** → **Nadawanie komórkowe**.
2. Można dokonać następujących ustawień:
 - **Języki**, aby wybrać języki, w których mają być wyświetlane komunikaty.
 - **Ustawienia kanału**, aby wybrać ustawienia kanałów:
Sprawdź powiązany kanał, aby otrzymywać na nim komunikaty.
Naciśnij , aby obsługiwać kanały:
 - Wybierz **Dodaj kanał**, aby dodać nowy kanał, na którym będą odbierane komunikaty. Ustaw numer i tytuł kanału, a następnie naciśnij **Zapisz**, aby go zapisać i włączyć.
 - Wybierz **Edytuj kanał**, aby edytować wybrany kanał i naciśnij **Zapisz**, aby zakończyć.
 - Wybierz **Usuń kanał**, aby usunąć wybrany kanał i naciśnij **Tak**, aby potwierdzić.
3. W razie otrzymania komunikatu transmisji komórkowej, naciśnij , aby wyświetlić opcje:

- **Przekaż**, aby przekazać wiadomość.
- **Usuń**, aby usunąć wiadomość.
- **Ustawienia**, aby uzyskać więcej opcji:

Uwaga!

Nie wszyscy operatorzy mają w swojej sieci włączoną funkcję komunikatów rozpowszechnianych siecią komórkową.

Alert o zagrożeniu

Alert o zagrożeniu to ogólny termin oznaczający publiczną usługę ostrzegawczą opartą na technologii **Nadawanie komórkowe**. Otrzymasz wiadomość, jeśli organ wyśle komunikat ostrzegawczy. Ta usługa nie jest dostępna we wszystkich krajach.

Skrzynka odbiorcza

1. Naciśnij **Menu** →  **Wiadomości** → **Ustawienia** → **Alert o zagrożeniu**.
2. Wybierz **Skrzynka odbiorcza**.
3. Naciśnij , aby wyświetlić następujące opcje, ale opcje mogą się różnić w zależności od wybranego typu wiadomości:
 - **Zobacz**, aby otworzyć i wyświetlić wybraną wiadomość.
 - **Usuń**, aby usunąć wybraną wiadomość.
 - **Usuń wszystkie**, aby usunąć wszystkie wiadomości.

Ustawienia

Wybierz typ komunikatów ostrzegawczych, które chcesz otrzymywać.

1. Naciśnij **Menu** →  **Wiadomości** → **Ustawienia** → **Alert o zagrożeniu** → **Ustawienia**.
2. Włącz/wyłącz typ komunikatu za pomocą przycisku **OK**.

Ustawianie Poczta głosowa

Jeśli Twój abonament obejmuje usługę poczty głosowej, osoby dzwoniące mogą zostawić wiadomość głosową, gdy nie możesz odebrać połączenia.

Poczta głosowa jest usługą sieciową i może być konieczne jej wykupienie. Aby uzyskać więcej informacji i numer poczty głosowej, skontaktuj się z operatorem sieci.

Łączenie się z pocztą głosową

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk skrótu **1**.

1. Naciśnij **Menu** →  **Wiadomości** → **Ustawienia** → **Poczta głosowa**.
2. Naciśnij **Edytuj** i wprowadź numer, a następnie naciśnij **OK**, aby potwierdzić.

Pogoda

WAŻNE

Funkcja prognozy pogody korzysta z danych, co może wiązać się z wysokimi kosztami. Zalecamy sprawdzenie opłat za przesyłanie danych u dostawcy usług.

Wyświetl prognozę pogody dla wybranego miasta.

1. Naciśnij **Menu** →  **Pogoda**.
2. Naciśnij przycisk , aby wrócić do trybu czuwania.

Uwaga!

Aby zobaczyć prognozę pogody, musisz najpierw wybrać miasto.

Ustawienia pogody

1. Naciśnij **Menu** →  **Pogoda**.
2. Wybierz **Pogoda**: przy pierwszym uruchomieniu funkcja poprosi o wprowadzenie najbliższego miasta w celu uzyskania prognozy pogody. Wprowadź nazwę miasta i naciśnij **Szukaj**, aby wyszukać. Wybierz miasto z listy i naciśnij **OK**.
3. Naciśnij , aby wyświetlić opcje.
 - **Miasto**: naciśnij  i **Edytuj**, aby edytować, lub **Usuń**, aby usunąć miasto.
 - Wybierz **Tapeta**, a następnie **Wł** (aby wyświetlać pogodę w trybie czuwania).
 - Naciśnij **Jednostka temperatury** i wybierz **Celsius** lub **Fahrenheit**.

Kamera

Możesz robić zdjęcia, nagrywać filmy i przeglądać zdjęcia i filmy za pomocą menu aparatu.

Aby zdjęcia i filmy były ostre, przetrzyj obiektyw suchą szmatką.

1. Naciśnij przycisk skrótu .
Możesz również nacisnąć **Menu** →  **Kamera**.

-
2. Przyciski / służą do powiększania i zmniejszania obrazu.

Uwaga!

Powiększenie obrazu może pogorszyć jego jakość.

3. Naciśnij  lub **OK**, aby zrobić zdjęcie lub rozpocząć/zatrzymać nagrywanie wideo.
4. Naciśnij **II (OK)**, aby wstrzymać nagrywanie i , aby zatrzymać nagrywanie wideo. Naciśnij **Tak**, aby zapisać nagranie.
5. Naciśnij , aby uzyskać więcej opcji:

Uwaga!

Niektóre opcje są dostępne tylko w trybie zdjęcia, a niektóre w trybie wideo.

Przeglądarka zdjęć

- Przeglądarka obrazów wyświetla wszystkie zrobione zdjęcia i nagrane wideo w galerii. Więcej informacji patrz *Galeria*, str.43.

Flesz

- Wybierz **Automatyczny**, aby automatycznie korzystać z lampy błyskowej w zależności od oświetlenia otoczenia.
- Wybierz **Wył.**, aby wymusić wyłączenie lampy błyskowej niezależnie od oświetlenia otoczenia.
- Wybierz **Wł**, aby wymusić włączenie lampy błyskowej niezależnie od oświetlenia otoczenia.

Uwaga!

Dokonane ustawienia lampy błyskowej pozostaną zachowane do momentu ich zmiany.

Kamera/Kamera wideo

- Przełączanie między aparatem a nagrywaniem wideo.

Jakość

- Ustawienie poziomu jakości wideo. Im wyższa wartość, tym lepsza jakość.

Uwaga!

Wyższa jakość spowoduje większe zużycie pamięci.

Dźwięk migawki

- Wybierz, czy chcesz, aby **Dźwięk migawki** był włączony, czy **Wył.**

Preferowane przechowywanie

- Wybierz **Telefon**, aby zapisywać zdjęcia lub wideo w pamięci telefonu.
- Wybierz **Karta pamięci**, aby zapisywać zdjęcia lub wideo na karcie pamięci.

Uwaga!

Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy w urządzeniu znajduje się kompatybilna pamięć zewnętrzna. Patrz *Wkładanie karty SIM, karty pamięci i akumulatora*, str.7.

Budzik

Uwaga!

Alarm będzie działał nawet po wyłączeniu telefonu.

1. Naciśnij **Menu** →  **Budzik**.
2. Naciśnij **Dodaj alarm**, aby ustawić nowy alarm.
3. Wybierz i ustaw żądane opoje:
 - Ustaw, czy alarm ma być **Wł**, czy **Wyłącz**.
 - Ustaw godzinę alarmu.
 - Ustaw opcje dla **Tryb powtarzania**, jeśli alarm ma się powtarzać.
 - **Jednorazowo** dla jednorazowego alarmu.
 - **Codziennie** dla codziennie powtarzanego alarmu.
 - Zaznacz **W tygodniu**, aby powtórzyć alarm w wybrane dni tygodnia.
 - Wprowadź nazwę alarmu.
 - Wybierz dzwonek, który ma być powiązany z alarmem.
4. Naciśnij **Zapisz**.

Jeśli masz już ustawiony alarm, możesz po prostu **Włącz/Wyłącz** alarm za pomocą **OK**.

Włączanie i wyłączanie drzemki

- Po uruchomieniu alarmu rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Naciśnij **OK**, aby wyłączyć alarm, lub naciśnij , aby włączyć drzemkę i powtórzyć alarm po 9 minutach.

Wskazówka:

Aby edytować lub usunąć alarm, wybierz alarm i naciśnij  **→ Edytuj** lub **Usuń**.

Latarka

Uwaga!

Latarka bardzo szybko rozładuje akumulator. Pamiętaj, aby wyłączyć latarkę po użyciu. Latarka wyłączy się automatycznie po 5 minutach.

- Na ekranie bezczynności naciśnij **Menu**   **Latarka**.
- Naciśnij **OK**, aby ją wyłączyć/włączyć.

Wskazówka:

Naciśnij i przytrzymaj , aby włączyć/wyłączyć latarkę.

Terminarz

Kalendarz

Uwaga!

Przypomnienia kalendarza będą działać nawet po wyłączeniu telefonu.

Włączanie i wyłączanie drzemki

- Gdy przypomnienie kalendarza się uruchomi, rozlegnie się sygnał, jeśli jest ustawiony. Naciśnij **OK**, aby wyłączyć przypomnienie, lub naciśnij , aby wyciszyć przypomnienie.

Dodaj wydarzenie w kalendarzu

- Naciśnij **Menu**   **Terminarz**   **Kalendarz**.

2. Wybierz datę i naciśnij **OK**, aby wyświetlić następujące opcje:
 - W polu **Temat** wprowadź nazwę wydarzenia i inny odpowiedni tekst.
 - Ustaw datę.
 - Ustaw godzinę.
 - Ustaw dzwonek przypomnienia.
 - Ustaw opcje dla **Tryb powtarzania**, jeśli wydarzenie ma się powtarzać.
 - **Jednorazowo** dla jednorazowego wydarzenia.
 - **Codziennie** dla codziennie powtarzanego wydarzenia.
 - Wybierz **Co tydzień**, aby powtórzyć wydarzenie w wybrane dni tygodnia.
 - **Co miesiąc** dla comiesięcznego powtórzenia wydarzenia.
 - **Corocznie** dla corocznego powtórzenia wydarzenia.
 - **Wyłącz**, aby wyłączyć powtarzanie wydarzenia.
3. Naciśnij **Zapisz** po zakończeniu.

Wskazówka:

Aby edytować lub usunąć wydarzenie, wybierz je i naciśnij  **Edytuj** lub **Usuń**.

Opcje kalendarza

Naciśnij **Menu**  **Terminarz**  **Kalendarz** .

- Wybierz **Dodaj/Dodaj zadanie**, a następnie wprowadź wymagane informacje. Patrz *Dodaj wydarzenie w kalendarzu*, str.40.
- Wybierz **Zobacz**, aby wyświetlić wydarzenia dla danego dnia.
- Wybierz **Zobacz wszystko**, aby wyświetlić wszystkie wydarzenia.
- Wybierz **Wyczyść/Usuń**, aby usunąć wydarzenia dla danego dnia.

Uwaga!

Widoczne tylko w widoku tygodniowym/miesięcznym.

- Wybierz **Wyczyść wszystko/Usuń wszystkie**, aby usunąć wszystkie wydarzenia.

Uwaga!

Widoczne tylko w widoku tygodniowym/miesięcznym.

- Wybierz **Przejdź do daty**, aby przejść do daty.

- Wybierz **Miesięcznie**, aby wyświetlić widok miesięczny.
- Wybierz **Co tydzień**, aby wyświetlić widok tygodnia.
- Wybierz **Codziennie**, aby wyświetlić widok dnia.
- Wybierz **Pierwszy dzień tygodnia**, aby ustawić dzień tygodnia, od którego ma się zaczynać tydzień.

Kalkulator

Funkcja  **Kalkulator** może wykonywać podstawowe działania matematyczne.

1. Naciśnij **Menu** →  **Terminarz** →  **Kalkulator**.
2. Wprowadź pierwszą liczbę.
Naciśnij , aby wprowadzić znak dziesiętny. Naciśnij , aby przełączać między liczbami dodatnimi i ujemnymi.
3. Wybierz działanie (, , , ) za pomocą przycisków nawigacyjnych.
4. Wprowadź następną liczbę.
5. W razie potrzeby powtórz kroki 2–4 i zakończ obliczenia przyciskiem .



Konwersja jednostek

Funkcja  **Konwersja jednostek** pozwala przeliczać różne jednostki miary.

1. Naciśnij **Menu** →  **Terminarz** →  **Konwersja jednostek**.
2. Wybierz żądany typ jednostki.
3. Wybierz parę jednostek, które chcesz przeliczyć.
4. Wprowadź wartość dla znanej jednostki – funkcja natychmiast wyświetli odpowiednią wartość dla drugiej jednostki.

Lista plików

Zarządzaj zawartością folderów i właściwościami plików.

Pliki są zazwyczaj przechowywane w folderach odpowiadających typowi pliku. Nazwy folderów są tylko w języku angielskim.

1. Naciśnij **Menu** →  **Terminarz** →  **Lista plików**.
2. Wybierz **Telefon** lub **Karta pamięci**.

Uwaga!

Widoczne tylko wtedy, gdy zainstalowana jest karta pamięci.

3. Wybierz folder, np. **Photos** i naciśnij **OK**, aby go otworzyć.
4. Wybierz plik i naciśnij **OK**, aby go otworzyć.
5. Naciśnij , aby wyświetlić dostępne opcje.

Media

Galeria

Przeglądaj zapisane zdjęcia i wideo oraz zarządzaj nimi.

1. Naciśnij **Menu** →  **Media** →  **Galeria**.
2. Wybierz zdjęcie/wideo i naciśnij **OK**, aby obejrzeć zdjęcie lub odtworzyć wideo.
3. Naciśnij , aby wyświetlić opcje.
 - Wybierz **Wyślij**, aby wysłać zdjęcie/wideo przez MMS lub Bluetooth.
 - Wybierz **Usuń**, aby usunąć wybrany element. Naciśnij **OK**, aby potwierdzić.
 - Wybierz **Użyj**, aby użyć zdjęcia jako **Tapeta** lub **Zdjęcie kontaktowe**.
 - Wybierz **Zmień nazwę**, aby zmienić nazwę. Edytuj nazwę i naciśnij **Zapisz**.
 - Wybierz **Szczegóły**, aby wyświetlić szczegółowe informacje o pliku, np. data, rozmiar, typ.

Radio

 **Radio** ma zakres częstotliwości od 87,5 do 108,0 MHz. Aby słuchać radia, musisz podłączyć kompatybilny zestaw słuchawkowy, który działa jako antena.

Włączanie/wyłączanie radia

1. Podłącz zestaw słuchawkowy do gniazda słuchawkowego .
2. Naciśnij **Menu** →  **Media** →  **Radio** → **OK**, aby włączyć () / wyłączyć () radio. Wyświetlana jest ustawiona częstotliwość.

Wskazówka:

Naciśnij przycisk , aby wrócić do trybu czuwania. Radio nie przestanie działać.

Odłączenie zestawu słuchawkowego spowoduje również wyłączenie radia.

Opcje ≡

1. Naciśnij **Menu** →  **Media** →  **Radio**.
2. Telefon automatycznie wyszuka dostępne stacje radiowe.
3. Przetaczaj między stacjami za pomocą ◀ lub ▶.
4. Naciśnij ≡, aby wyświetlić opcje:
 - Wybierz **Automatyczne zapisywanie kanałów**, aby wyszukać dostępne stacje radiowe.
 - Wybierz **Lista kanałów**, aby wyświetlić zapisane kanały. Naciśnij **OK**, aby rozpocząć słuchanie kanału i ≡, aby uzyskać więcej opcji:
 - Wybierz **Odtwórz**, aby rozpocząć słuchanie kanału.
 - Wybierz **Edytuj**, aby edytować nazwę kanału i częstotliwość.
 - Wybierz **Usuń**, aby usunąć kanał.
 - Wybierz **Usuń wszystkie**, aby usunąć wszystkie kanały.
 - Wybierz **Zapisz kanał**, aby zapisać aktualnie ustawioną częstotliwość.
 - Wybierz **Wyszukiwanie ręczne**, aby ręcznie ustawić częstotliwość.
 - Wybierz **Głośnik wł.**, aby słuchać kanału przez głośnik.
Aby wyłączyć głośnik, naciśnij ≡ → **Głośnik wł.**

Dyktafon

Użyj dyktafonu do nagrywania notatek i wiadomości.

1. Naciśnij **Menu** →  **Media** →  **Dyktafon**.
2. Naciśnij ●, aby rozpocząć i ||, aby wstrzymać nagrywanie. Naciśnij ■ po zakończeniu.
Nagranie zostanie automatycznie zapisane.
3. Naciśnij ≡, aby wyświetlić opcje:
 - Wybierz **Nowe nagranie**, aby rozpocząć nowe nagranie.
 - Wybierz **Usuń**, aby usunąć bieżące nagranie.
 - Wybierz **Wyślij**, aby wysłać nagranie przez MMS lub Bluetooth.

- Wybierz **Nagrania**, aby wyświetlić listę nagrań dźwiękowych, i naciśnij **OK**, aby odtworzyć nagranie. Naciśnij **≡**, aby wyświetlić opcje:

Uwaga!

Nagrania dźwiękowe są przechowywane w **Telefon → Audio**

- Wybierz **Dodaj folder**, aby dodać folder.
- Wybierz **Ustaw jako dzwonek**, aby użyć nagrania jako dzwonka dla połączeń przychodzących lub jako dźwięku alarmu.
- Wybierz **Wyślij**, aby wysłać nagranie przez MMS lub Bluetooth.
- Wybierz **Usuń**, aby usunąć bieżące nagranie.
- Wybierz **Szczegóły**, aby wyświetlić szczegółowe informacje o pliku, np. data, rozmiar, typ.
- Wybierz **Edytuj**, aby zmienić nazwę nagrania.
- Wybierz **Szukaj**, aby wyszukać nagranie.
- Wybierz **Sortuj**, aby zmienić kolejność sortowania nagrań.
- Wybierz **Zaznacz**, aby zaznaczyć/odznaczyć jedno lub więcej nagrań dla różnych działań. Po dokonaniu wyboru naciśnij **≡**, aby wyświetlić różne opcje.

Ustawienia

Ogólne

Godzina i data

Wskazówka:

Telefon jest ustawiony na automatyczną aktualizację czasu i daty zgodnie z bieżącą strefą czasową. Aby wyłączyć tę funkcję, odznaczyć opcję **Godzina i data → Automatyczna data i godzina → Korzystanie z czasu sieciowego**. Automatyczna aktualizacja daty i godziny nie zmienia ustawionej godziny w budziku ani kalendarzu. Są ustawione w czasie lokalnym.

Ustawianie czasu

- Naciśnij **Menu → Ustawienia → Ogólne → Godzina i data → Ustawianie czasu**.
- Wprowadź godzinę i naciśnij **OK**.

Uwaga!

Ręczne ustawienie czasu spowoduje wyłączenie automatycznej aktualizacji godziny i daty.

Ustaw datę

1. Naciśnij **Menu** → **Ustawienia** → **Ogólne** → **Godzina i data** → **Ustaw datę**.
2. Wprowadź datę i naciśnij **OK**.

Uwaga!

Ręczne ustawienie daty spowoduje wyłączenie automatycznej aktualizacji godziny i daty.

Format czasu

1. Naciśnij **Menu** → **Ustawienia** → **Ogólne** → **Godzina i data** → **Format czasu**.
2. Wybierz **12 godzin** lub **24 godzin** i naciśnij **OK**.

Format daty

1. Naciśnij **Menu** → **Ustawienia** → **Ogólne** → **Godzina i data** → **Format daty**.
2. Wybierz żądany format i naciśnij **OK**.

Ustawianie automatycznej aktualizacji godziny i daty

1. Naciśnij **Menu** → **Ustawienia** → **Ogólne** → **Godzina i data** → **Automatyczna data i godzina**.
2. Zaznacz **Korzystanie z czasu sieciowego**, aby automatycznie aktualizować godzinę i datę zgodnie z bieżącą strefą czasową.

Uwaga!

Ręczne ustawienie godziny lub daty spowoduje wyłączenie automatycznej aktualizacji godziny i daty.

3. Naciśnij **Ręczna aktualizacja czasu**, aby zaktualizować godzinę i datę.

Język

Domyślny język menu telefonu, wiadomości itp. jest ustalany na podstawie karty SIM. Możesz zmienić to ustawienie na każdy inny język obsługiwany przez telefon.

1. Naciśnij **Menu** → **Ustawienia** → **Ogólne** → **Język** → **Język wyświetlany**.

2. Wybierz język i naciśnij **OK**.

Język pisania

1. Naciśnij **Menu** → **Ustawienia** → **Ogólne** → **Język** → **Język pisania**.

2. Wybierz język i naciśnij **OK**.

Podpowiadacz słów

Użyj metody predykcyjnego wprowadzania tekstu, aby korzystać ze słownika sugerującego słowa. Naciśnij **jeden raz** odpowiedni przycisk, nawet jeśli wyświetlany znak nie jest tym, który chcesz wpisać. Słownik sugeruje słowa w oparciu o naciśnięte przyciski. Informacje na temat korzystania z tej funkcji można znaleźć w części *Słownikowe wprowadzanie tekstu*, str.17.

1. Naciśnij **Menu** → **Ustawienia** → **Ogólne** → **Język** → **Podpowiadacz słów**.

2. Wybierz, czy chcesz, aby ta funkcja była **Wł**, czy **Wyłącz**.

Bateria

Poziom baterii

Sprawdzanie stanu akumulatora.

1. Naciśnij **Menu** → **Ustawienia** → **Ogólne** → **Bateria** → **Poziom baterii**.

2. Sprawdź aktualny stan akumulatora.

Dbanie o akumulator

Aktywuj, aby wydłużyć czas eksploatacji baterii. Gdy funkcja jest włączona, ładowanie zatrzymuje się na 80%, aby wydłużyć żywotność akumulatora.

1. Naciśnij **Menu** → **Ustawienia** → **Ogólne** → **Bateria** → **Dbanie o akumulator**.

2. Wybierz, czy chcesz, aby ta funkcja była **Wyłącz**, czy **Wł**.

Funckje blokady

Wybierz aplikację lub funkcję, którą chcesz zablokować.

1. Naciśnij **Menu** → **Ustawienia** → **Ogólne** → **Funckje blokady**.

2. Odznaczyć aplikację/funkcję, którą chcesz wyłączyć. Zaznaczyć, aby wyłączyć aplikację/funkcję.
3. Naciśnij **Gotowe** po zakończeniu.

Resetuj ustawienia

1. Naciśnij **Menu → Ustawienia → Ogólne → Resetuj ustawienia**.
2. Wszystkie zmiany wprowadzone w ustawieniach telefonu zostaną przywrócone do ustawień domyślnych.
Po wybraniu wprowadź kod telefonu i naciśnij **OK**, aby zresetować.

Przywróć ustawienia fabryczne

1. Naciśnij **Menu → Ustawienia → Ogólne → Przywróć ustawienia fabryczne**.
2. Wszystkie ustawienia telefonu i zawartość, taka jak kontakty, zdjęcia, listy numerów i wiadomości zostaną usunięte (nie wpłynie to na zawartość znajdującą się na karcie SIM i karcie pamięci).
Po wybraniu wprowadź kod telefonu i naciśnij **OK**.
3. Naciśnij **Tak** po wyświetleniu **Przywróć ustawienia fabryczne**, aby potwierdzić i kontynuować usuwanie wszystkich danych osobowych.

Uwaga!

Tej czynności nie można cofnąć!

Jeśli ustawiono, musisz wprowadzić **Hasło tel.**, aby zresetować telefon.

Wyświetlacz

Tapeta

1. Naciśnij **Menu → Ustawienia → Wyświetlacz → Tapeta**.
2. Wybrać tapetę z folderu:
 - **Tapeta statyczna**, aby wybrać jedną spośród domyślnych tapet.
 - **Więcej obrazów**, aby ustawić jako tapetę jedno z zapisanych zdjęć.

Jasność

Możesz dostosować jasność wyświetlacza.

1. Naciśnij **Menu → Ustawienia → Wyświetlacz → Jasność**.
2. Ustaw jasność na komfortowy poziom i naciśnij **OK**, aby zakończyć.

Uwaga!

Im większa jasność wyświetlacza, tym więcej energii zużywa akumulator.

Podświetlenie

Wybierz czas opóźnienia dla podświetlenia wyświetlacza.

1. Naciśnij **Menu → Ustawienia → Wyświetlacz → Podświetlenie**.
2. Wybierz czas podświetlenia wyświetlacza.
3. Naciśnij **OK**, aby potwierdzić.

Uwaga!

Dłuższy czas podświetlenia spowoduje większe zużycie akumulatora.

Ustawienia funkcji Wyśw. zewn.

Można ustawić różne opcje dla wyświetlacza zewnętrznego.

1. Naciśnij **Menu → Ustawienia → Wyświetlacz → Wyśw. zewn.**, aby wyświetlić opcje:
 - Wybierz **Powiadomienia**, aby ustawić, jak długo powiadomienie ma być widoczne na wyświetlaczu zewnętrznym (**Do czasu przeczyt./ Krótko**).

Uwaga!

Do czasu przeczyt. spowoduje większe zużycie akumulatora.

- Wybierz **Zegar**, aby ustawić sposób wyświetlania zegara na wyświetlaczu zewnętrznym, **Zawsze włączone** lub **Nac. przyc. głośn..** Po wybraniu **Nac. przyc. głośn.** wystarczy nacisnąć i przytrzymać jeden z przycisków głośności, aby na krótko wyświetlić zegar bez otwierania telefonu.
- Wybierz **Jasność**, aby ustawić jasność na komfortowym poziomie.
- Dla funkcji **Tryb zanikania** wybierz **Wł**, aby stopniowo przyciemniać wyświetlacz zewnętrzny przed przejściem w tryb uśpienia.

Menu główne

Dostępne są różne style menu głównego.

1. Naciśnij **Menu → Ustawienia → Wyświetlacz → Menu główne**.
2. Wybierz **Pojedynczne** lub **Lista**.

Rozmiar czcionki

Możesz dostosować wielkość czcionki w menu i wiadomościach.

1. Naciśnij **Menu → Ustawienia → Wyświetlacz → Rozmiar czcionki**.
2. Wybierz **Normalna** lub **Duża**.

Motyw

Możesz wybierać różne motywy, aby dostosować tekst i tło telefonu do własnych preferencji.

1. Naciśnij **Menu** → **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Motyw**.
2. Wybierz żądany motyw i naciśnij **OK**.

Bezpieczeństwo

PIN

1. Naciśnij **Menu** → **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **PIN**.
 - Zaznacz **PIN**, aby aktywować kod PIN. Kod PIN należy wprowadzać przy każdym uruchomieniu telefonu.
 - Odznacz **PIN**, aby dezaktywować kod PIN.

WAŻNE

Jeśli dezaktywujesz kod PIN, a karta SIM zostanie zgubiona lub skradziona, nie jest ona zabezpieczona i musi zostać zablokowana przez operatora sieci. Patrz również *Blokada telefonu*, str.50, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa.

2. Naciśnij **Modyfikuj PIN**, aby zmienić kod PIN karty SIM.
3. Wprowadź aktualny kod PIN i naciśnij **OK**.
4. Wprowadź nowy kod PIN i naciśnij **OK**. Ponownie wprowadź nowy kod PIN i naciśnij **OK**. Po zakończeniu wyświetli się **Następca**.

Modyfikuj PIN2

1. Naciśnij **Menu** → **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Modyfikuj PIN2**.
2. Wprowadź aktualny PIN2 i naciśnij **OK**.
3. Wprowadź nowy PIN2 i naciśnij **OK**. Ponownie wprowadź nowy kod PIN2 i naciśnij **OK**. Po zakończeniu wyświetli się **Następca**.

Blokada telefonu

Blokada telefonu chroni go przed niepożądanym użyciem. Jeśli funkcja ta jest włączona, telefon zostanie zablokowany po krótkim okresie bezczynności i po każdym włączeniu. Aby odblokować, należy wprowadzić kod telefonu. Chroni to telefon przed nieautoryzowanym użyciem.

Jeśli blokada telefonu jest aktywna, należy również wprowadzić kod telefonu dla opcji:

- Resetuj ustawienia.
- Resetuj wszystko (przywróć ustawienia fabryczne).
- Aby umożliwić podłączenie dysku USB do komputera za pomocą kabla USB, patrz *Podłączanie telefonu do komputera*, str.18.

1. Naciśnij **Menu → Ustawienia → Bezpieczeństwo**.
2. Naciśnij **Blokada telefonu** i wybierz żądane ustawienie zabezpieczeń.
 - Wybierz **Wł**, aby zawsze aktywować blokadę telefonu po krótkim okresie bezczynności i po każdym włączeniu telefonu. Aby odblokować, należy wprowadzić kod telefonu.
 - Wybierz **Włączenie przy uruchomieniu**, aby blokada telefonu była aktywowana po każdym włączeniu telefonu. Aby odblokować, należy wprowadzić kod telefonu.
 - Wybierz **Wyłącz**, aby wyłączyć blokadę telefonu. Nie ma dodatkowego zabezpieczenia.
 - Wybierz **Zmień kod telefonu**, aby zmienić kod telefonu (dostępne tylko, gdy **Blokada telefonu** to **Wł** lub **Włączenie przy uruchomieniu**). Wprowadź nowy kod i naciśnij **OK**, a następnie potwierdź nowy kod i naciśnij **OK**.

Uwaga!

Upewnij się, że kod jest łatwy do zapamiętania dla Ciebie, ale trudny do odgadnięcia przez innych.

Stały numer wybierania (FDN)

Możesz ograniczyć możliwość wykonywania połączeń do numerów zapisanych na karcie SIM. Lista dozwolonych numerów jest chroniona kodem PIN2.

Uwaga!

Do zastosowania wybierania ustalonego wymagany jest kod PIN2. Skontaktuj się z dostawcą usług, aby uzyskać kod PIN2.

1. Naciśnij **Menu → Ustawienia → Bezpieczeństwo → Stały numer wybierania**:
2. Zaznacz **Stały tryb wybierania →** wprowadź PIN2, aby włączyć funkcję.

3. Naciśnij **Stały numer wybierania** → , aby dodać i wprowadzić pierwszy dozwolony numer. Można dodawać kolejne numery lub edytować, lub usuwać istniejące.

Uwaga!

Możesz zapisać częściowe numery telefonów. Zapisując np. 01234, zezwalasz na łączenie z numerami rozpoczynającymi się od 01234. Nawet po aktywowaniu ustalonych numerów można wykonać połączenie alarmowe, wprowadzając lokalny numer alarmowy i naciskając . Po aktywowaniu funkcji ustalonych numerów, użytkownik nie może przeglądać numerów zapisanych na karcie SIM ani zarządzać nimi. Nie można też wysyłać żadnych wiadomości tekstowych

Czarna lista

Możesz utworzyć czarną listę numerów telefonów, aby każdy numer z czarnej listy był blokowany podczas dzwonienia lub wysyłania wiadomości tekstowych.

Dodawanie numerów do czarnej listy

1. Naciśnij **Menu** → **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Czarna lista** → **Czarna lista**.
2. Naciśnij , aby wyświetlić opcje.
 - Wybierz **Nowe**, aby dodać numer do listy zablokowanych numerów. Wprowadź nazwę i numer lub dodaj z  **Kontakty**. Naciśnij **Zapisz**, aby potwierdzić.
 - Wybierz **Edytuj**, aby edytować numer.
 - Wybierz **Usuń**, aby usunąć numer.
 - Wybierz **Importuj kontakty**, aby zaimportować kontakty z książki telefonicznej.
 - Wybierz **Usuń wszystkie**, aby usunąć wszystkie numery.

Ustawienia czarnej listy

1. Naciśnij **Menu** → **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Czarna lista** → **Ustawienia czarnej listy**.
 - Zaznacz **Przyjęcie połączenia audio**, aby włączyć blokowanie połączeń przychodzących z numerów z czarnej listy.

- Zaznacz **Przyjęcie wiadomości**, aby włączyć blokowanie wiadomości przychodzących z numerów z czarnej listy.

Biała lista

Wybierz, aby odbierać tylko połączenia przychodzące z kontaktów zapisanych w książce telefonicznej.

Uwaga!

Jeśli ta opcja jest włączona, a w książce telefonicznej nie ma żadnych numerów, nie można odbierać połączeń.

1. Naciśnij **Menu** → **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Biała lista**.
2. Naciśnij **Aktywacja** i wybierz **Wł**, aby włączyć. Naciśnij **OK**, aby potwierdzić.

Rozmowy

Przekierowanie połączeń

Połączenia można przekierować do poczty głosowej lub na inny numer telefonu. Wybierz warunek połączenia, naciśnij **Aktywować**, a następnie wybierz, czy chcesz przekierować połączenie do poczty głosowej lub wprowadź numer, aby aktywować przekierowanie połączenia. Możesz również wybrać **Wył**, aby dezaktywować tę funkcję lub **Sprawdź status**.

1. Naciśnij **Menu** → **Ustawienia** → **Rozmowy** → **Przekierowanie połączeń**:
 - Wybierz **Bezwarunkowe przekierowanie połączeń**, aby przekierować wszystkie połączenia głosowe.
 - Wybierz **Przekierowanie połączeń**, aby przekierować połączenia przychodzące, jeśli linia jest zajęta.
 - Wybierz **Przekierowanie połączenia przy braku możliwości odpowiedzi**, aby przekierować połączenia przychodzące, jeśli nie zostaną odebrane.
 - Wybierz **Przekierowanie, jeśli nie można zmienić**, aby przekierować połączenia przychodzące, jeśli telefon jest wyłączony lub poza zasięgiem.
 - Wybierz **Anuluj wszystkie przekierowania**, aby anulować wszystkie przekierowania.

Połączenie oczekujące

Możesz obsługiwać więcej niż jedno połączenie jednocześnie. Wstrzymaj bieżące połączenie i odbierz kolejne połączenie przychodzące. Po włączeniu tej funkcji generowany jest sygnał ostrzegawczy, jeśli podczas rozmowy pojawi się kolejne połączenie przychodzące.

- Podczas połączenia naciśnij , aby odebrać drugie połączenie. Telefon automatycznie zawiesza pierwsze połączenie. Więcej informacji na temat obsługi połączeń, patrz *Opcje połączeń*, str.20.

Aktywuj połączenie oczekujące

Naciśnij **Menu** → **Ustawienia** → **Rozmowy** → **Połączenie oczekujące**:

- Naciśnij **Aktywować**, aby włączyć połączenia oczekujące.
- Naciśnij **Anulować**, aby wyłączyć połączenia oczekujące.
- Naciśnij **Sprawdź status**, aby sprawdzić stan połączeń oczekujących.

Blokada połączeń

Telefon może być ograniczony do blokowania określonych typów połączeń. Wybierz warunek i naciśnij **Aktywować**, aby aktywować blokowanie. Możesz również wybrać **Wył**, aby dezaktywować tę funkcję lub **Sprawdź status**.

Uwaga!

Do zastosowania blokowania połączeń wymagany jest PIN2. Skontaktuj się z operatorem sieci, aby uzyskać PIN2.

1. Naciśnij **Menu** → **Ustawienia** → **Rozmowy** → **Blokada połączeń**.
2. Zaznacz typ połączeń, które chcesz ograniczyć:
 - Wybierz **Wszystkie połączenia wychodzące**, aby blokować wszystkie połączenia wychodzące, ale zezwolić na odbieranie połączeń przychodzących.
 - Wybierz **Wszystkie połączenia przychodzące**, aby blokować wszystkie połączenia przychodzące, ale zezwolić na wykonywanie połączeń wychodzących.
 - Wybierz **Połączenia przychodzące w roamingu**, aby blokować połączenia przychodzące podczas roamingu (działanie w innych sieciach).

- Wybierz **Międzynarodowe rozmowy wychodzące**, aby blokować połączenia wychodzące na numery międzynarodowe.
 - Wybierz **Dzwoń gdy INTL roamingu**, aby blokować połączenia wychodzące na numery międzynarodowe podczas roamingu (działanie w innych sieciach).
 - Naciśnij **Anuluj wszystkie zakazu**, aby anulować blokowanie wszystkich połączeń.
3. Naciśnij **OK**, aby potwierdzić.

ID rozmówcy

Pokaż lub ukryj swój numer telefonu na telefonie odbiorcy, do którego dzwonisz.

Naciśnij **Menu** → **Ustawienia** → **Rozmowy** → **ID rozmówcy**:

- Wybierz **Ukryj ID**, aby nigdy nie pokazywać swojego numeru.
- Wybierz **Wyświetlanie własne ID**, aby zawsze pokazywać swój numer.
- Wybierz **Wyświetlanie ID przez sieć**, aby użyć ustawień domyślnych sieci.

Tryb odbierania

1. Naciśnij **Menu** → **Ustawienia** → **Rozmowy** → **Tryb odbierania** → **Otwarty na odpowiedzi**:
2. Naciśnij **Wł**, aby odbierać połączenia przychodzące, otwierając telefon. Naciśnij **Wył**, aby wyłączyć tę funkcję.

Odpowiedź dowolnym klawiszem

1. Naciśnij **Menu** → **Ustawienia** → **Rozmowy** → **Odpowiedź dowolnym klawiszem**.
2. Naciśnij **Wł**, aby odbierać połączenia przychodzące, naciskając dowolny przycisk (z wyjątkiem ). Naciśnij **Wył**, aby wyłączyć tę funkcję.

Połączenia

Tryb samolotowy

W trybie **Tryb samolotowy** nie można nawiązywać ani odbierać połączeń, ani też wykonywać żadnych czynności wymagających połączenia z siecią. Ma to na celu zapobieganie zakłóceniom wrażliwego sprzętu.

Zabierając telefon za granicę, możesz pozostawić go w trybie samolotowym. Jeśli to zrobisz, nie będą pobierane opłaty za roaming danych.

Włączaj **Tryb samolotowy** w obszarach bez zasięgu sieci, aby oszczędzać akumulator, ponieważ telefon stale szuka dostępnych sieci, co powoduje zużycie energii. Jeśli alarmy są aktywne, nadal będą uruchamiane.

1. Naciśnij **Menu** ➔ **Ustawienia** ➔ **Połączenia** ➔ **Tryb samolotowy**.
2. Naciśnij **Wł**, aby go włączyć. Naciśnij **Wyłącz**, aby go wyłączyć.

Konta sieciowe

Konto sieciowe posiada nazwę punktu dostępu (APN), która jest nazwą bramki między siecią komórkową a inną siecią komputerową, głównie Internetem. Ustawienia APN są używane przez usługi, które komunikują się za pośrednictwem innych sieci komputerowych. Ustawienia APN u większości dużych operatorów sieci są włączone od samego początku.

Jeśli profil Twojego dostawcy usług nie znajduje się na liście lub musisz zmienić ustawienia, wykonaj poniższe czynności. Prawidłowe ustawienia możesz uzyskać, kontaktując się z dostawcą usług.

1. Naciśnij **Menu** ➔ **Ustawienia** ➔ **Połączenia** ➔ **Konta sieciowe**:
2. Wybierz operatora sieci i naciśnij **OK**, aby aktywować to konto sieciowe.
3. Naciśnij **≡**, aby wyświetlić następujące opcje:

Te ustawienia są potrzebne do korzystania z funkcji MMS. Ustawienia wiadomości MMS są dostarczane przez operatora sieci i mogą być wysyłane automatycznie.

- **Nowe połączenie:** Jeśli operator sieci nie znajduje się na liście, wykonaj poniższe kroki. Skontaktuj się z operatorem sieci w celu uzyskania prawidłowych ustawień.
 - Wybierz **Nazwa**, aby dodać nazwę konta.
 - Wybierz **Nazwa użytkownika**, aby dodać nazwę użytkownika.
 - Wybierz **Hasło**, aby dodać hasło.
 - Wybierz **Punkt dostępu**, aby dodać APN (nazwę punktu dostępu).
 - Wybierz **Tryb autoryzacji**, aby określić typ uwierzytelniania, który będzie używany, jeśli operator sieci ma APN z nazwą użytkownika i hasłem.
 - Wybierz **Rodzaj IP**, aby określić protokół, którego urządzenie musi używać, aby uzyskać dostęp do Internetu za pośrednictwem danych komórkowych.
 - Wybierz **Przejsięcie**, aby dodać adres proxy bramki.
 - Wybierz **Port**, aby dodać port proxy bramy.

- Wybierz **Strona główna**, aby dodać stronę główną.
- Wybierz **Zaawansowane ustawienia**, aby otworzyć ustawienia zaawansowane:
 - Wybierz **Adres serwera DNS**, aby dodać adres IP DNS dla operatora sieci.
 - Wybierz **Typ sieci**, aby ustawić typ sieci. Wybierz **WAP** lub **HTTP**.
 - Naciśnij **Zapisz** po zakończeniu.
- Wybierz **Szukaj**, aby wyszukać wszystkie dostępne konta sieciowe (APN).
- Wybierz **Usuń**, aby usunąć wybrane konto sieciowe (APN).
- Wybierz **Edytuj**, aby edytować wybrane konto sieciowe (APN).

Transfer danych

Korzystanie z usługi GPRS w celu uzyskania dostępu do mobilnych usług GPRS.

WAŻNE

Korzystanie z danych mobilnych może być kosztowne. Zalecamy sprawdzenie u operatora wysokości stawek za transmisję danych.

Włącz usługę GPRS dla usług takich jak aktualizacja oprogramowania. Odznacz, aby uniknąć opłat za transmisję danych.

1. Naciśnij **Menu → Ustawienia → Połączenia**.
2. Zaznacz **Transfer danych**, aby ją włączyć, lub odznacz, aby ją wyłączyć.

Licznik usług transmisji danych

Licznik usług transmisji danych gromadzi informacje o przesyłanych danych ze wszystkich aplikacji korzystających z danych mobilnych. Możesz śledzić ilość danych przesyłanych do i z urządzenia przez sieć komórkową od ostatniego resetu.

1. Naciśnij **Menu → Ustawienia → Połączenia → Licznik usług transmisji danych**.
2. Zobacz wykorzystanie danych mobilnych od ostatniego resetu oraz całkowite wykorzystanie.
3. Naciśnij **Reset**, aby zresetować licznik wykorzystania danych mobilnych, a następnie naciśnij **Tak**, aby potwierdzić.

Roaming danych

Telefon automatycznie wybiera Twoją sieć domową (operatora sieci), jeśli znajduje się w zasięgu. Jeśli jesteś za granicą lub Twoja sieć domowa nie znajduje się w zasięgu, możesz skorzystać z innej sieci, o ile masz taką umowę z operatorem sieci. Nazywa się to roamingiem. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z operatorem sieci.

1. Naciśnij **Menu → Ustawienia → Połączenia**.
2. Zaznacz **Roaming danych**, aby ją włączyć, lub odznaczyć, aby ją wyłączyć.

WAŻNE

Korzystanie z przesyłu danych w roamingu może być kosztowne. Zanim skorzystasz z roamingu, skontaktuj się z dostawcą danych, aby zapytać o wysokość stawek.

Wybór sieci

Telefon automatycznie wybiera operatora sieci, z którym masz podpisaną umowę. W roamingu lub w przypadku braku sygnału możesz spróbować ręcznie wyszukać sieć.

1. Naciśnij **Menu → Ustawienia → Połączenia → Wybór sieci**.
2. Wybierz **Wybierz automatycznie**, aby wybrać sieć automatycznie lub **Wybierz ręcznie**, aby wybrać sieć ręcznie, a lista dostępnych operatorów sieci zostanie wyświetlona (po krótkim opóźnieniu). Wybierzżądanego operatora i naciśnij **OK**.

WAŻNE

Jeśli wybierzesz sieć ręcznie, telefon utraci połączenie z siecią, gdy wybrana sieć będzie poza zasięgiem. Pamiętaj, aby ustawić **Wybierz automatycznie**.

Typ sieci

Telefon automatycznie przełącza się pomiędzy sieciami komórkowymi dostępnymi w Twojej lokalizacji. Możesz też ręcznie skonfigurować telefon tak, aby korzystał z wybranej sieci komórkowej. Na pasku stanu wyświetlane są różne ikony stanu zależnie od rodzaju sieci, z jaką łączy się telefon.

Naciśnij **Menu → Ustawienia → Połączenia → Typ sieci**:

- **4G/3G/2G (automatyczne)**: aby automatycznie przełączać się między sieciami 2G, 3G i 4G w celu uzyskania najlepszego połączenia.

- **3G/2G (automatyczne):** aby automatycznie przełączać się między sieciami 2G i 3G w celu uzyskania najlepszego połączenia.
- **Tylko 2G:** tylko dla połączeń 2G.

WAŻNE

Jeśli ustawisz telefon na korzystanie z **3G/2G (automatyczne)** lub **Tylko 2G**, nie będzie można nawiązywać połączeń, w tym połączeń alarmowych, ani korzystać z innych funkcji wymagających połączenia sieciowego, jeśli wybrany typ sieci nie jest dostępny.

VoLTE

Ustaw, czy połączenia głosowe w sieci LTE (4G) mają być włączone, czy wyłączone. To menu jest widoczne tylko wtedy, gdy Twój operator sieci obsługuje tę funkcję.

1. Naciśnij **Menu → Ustawienia → Połączenia → VoLTE**.
2. Zaznacz **SIM**, aby ją aktywować.

Uwaga!

Ta funkcja musi być również obsługiwana przez Twojego operatora sieci.

Dźwięk

Ustawienie audio

Jeżeli używasz aparatu słuchowego lub masz problem z użyciem telefonu w głośnym otoczeniu, możesz dostosować ustawienia audio.

Wskazówka:

Już w wieku 50 lat w naturalny sposób zaczynamy gorzej słyszeć dźwięki o wysokich częstotliwościach, dlatego warto wypróbować nasz zoptymalizowany profil dźwięku o nazwie **Doro ClearSound**.

1. Naciśnij **Menu → Ustawienia → Dźwięk → Ustawienie audio**:
 - **Normalne** normalny słuch i otoczenie.
 - **ClearSound** (zoptymalizowany) – umiarkowana wada słuchu lub bardzo głośne otoczenie.
 - **HAC** do użytku z aparatem słuchowym.
2. Naciśnij **OK**, aby potwierdzić.

Uwaga!

Wypróbuj różne ustawienia, aby znaleźć, to, które jest najlepiej dostosowane do Twojego słuchu.

Ton dzwonka

Wybieraj różne dzwonki i alarmy na swoim urządzeniu.

1. Naciśnij **Menu** → **Ustawienia** → **Dźwięk** → **Ton dzwonka** → **Dzwonek**.
2. Wybierz dźwięk, który chcesz ustawić, i wybierz jedną z dostępnych melodii. Melodia zostanie odtworzona.
 - Wybierz **Dzwonek**, aby ustawić dzwonek dla połączeń przychodzących.
 - Wybierz **Wybór dzwonka**, aby wybrać spośród wstępnie zainstalowanych dźwięków.
 - Wybierz **Więcej dzwonek**, aby wybrać z pobranych plików.
 - Wybierz **Dźwięk wiadomości**, aby ustawić dźwięk nowych wiadomości.
 - Wybierz **Wybór dzwonka**, aby wybrać spośród wstępnie zainstalowanych dźwięków.
 - Wybierz **Więcej dzwonek**, aby wybrać z pobranych plików.
 - Wybierz **Dźwięk klawiszy**, aby wybrać dźwięk słyszalny po naciśnięciu klawiszy telefonu.
 - **Cichy**: brak dźwięku przy naciśnięciu klawiszy.
 - **Klik**: dźwięk kliknięcia przy naciśnięciu klawiszy.
 - **Dźwięk** : dźwięki przy naciśnięciu klawiszy.
 - **Przewodnik głosowy klawiatury**: głosowe potwierdzenie naciśnięcia klawiszy.
 - **Zasilanie wł.:** Wybierz **Wł**, aby włączyć dźwięk uruchamiania lub **Wyłącz**, aby go wyłączyć.
 - **Zasilanie wył.:** Wybierz **Wł**, aby włączyć dźwięk wyłączania lub **Wył**, aby go wyłączyć.
 - **Wibracje**: wybierz **Krótkie** lub **Długie** czas trwania wibracji.

Regulacja głośności

Dostosuj ustawienia głośności dla różnych dźwięków w urządzeniu.

1. Naciśnij **Menu** → **Ustawienia** → **Dźwięk** → **Regulacja głośności**:

2. Wybierz typ dźwięku i użyj  lub przycisków głośności, aby wyregulować głośność.
 - **Głośność dzwonka.**
 - **Głośność wiadomości.**
 - **Głośność alarmu.**
 - **Głośność podczas połączenia.**
 - **Blokada głośności**, patrz *Blokada głośności* , str.61.
3. Naciśnij **Zapisz**, aby zapisać.

Blokada głośności

Po zablokowaniu głośność można zmienić tylko w menu głośności, jak opisano wcześniej.

Wskazówka:

Funkcja ta pozwala zapobiec przypadkowej zmianie głośności podczas korzystania z telefonu.

1. Naciśnij **Menu → Ustawienia → Dźwięk → Regulacja głośności → Blokada głośności**:
2. Wybierz **Odblokowano/Zablokowana** i potwierdź, naciskając **Tak**.

Typ alertu

Wybierz, czy chcesz używać dzwonka i/lub wibracji dla różnych powiadomień.

1. Naciśnij **Menu → Ustawienia → Dźwięk → Typ alertu**.
2. Wybierz typ alarmu:
 - **Dzwonek** tylko dzwonki.
 - **Wibracje** tylko wibracje.
 - **Cichy** bez dźwięku i wibracji, podświetlenie wyświetlacza.
 - **Dzwonek i wibracje** wibracje i dzwonki.

Bluetooth®

WAŻNE

Kiedy nie korzystasz z połączenia Bluetooth, wyłącz tę funkcję, aby zmniejszyć zużycie energii. Nie paruj telefonu z nieznanymi urządzeniami.

Aktywacja Bluetooth

1. Naciśnij **Menu** → **Ustawienia** → **Bluetooth** → **Aktywacja**.
2. Wybierz **Wł**, aby włączyć lub **Wyłącz**, aby wyłączyć.

Uwaga!

Można sparować kilka urządzeń przez Bluetooth, ale tylko jedno może być podłączone w tym samym czasie. Jeśli więc jedno połączenie jest aktywne, może to zablokować połączenie z innym urządzeniem.

Ustawienia Bluetooth

Widoczność dla innych urządzeń

Uwaga!

Aby uniemożliwić innym urządzeniom znalezienie Twojego urządzenia, wybierz **Wył**. Nawet jeśli wybierzesz opcję **Wył**, sparowane urządzenia nadal będą mogły wykryć Twoje urządzenie.

Twój telefon jest widoczny dla innych urządzeń Bluetooth, dopóki funkcja Bluetooth jest włączona i **Widoczność Bluetooth** jest **Wł**.

1. Naciśnij **Menu** → **Ustawienia** → **Bluetooth** → **Widoczność Bluetooth**.
2. Wybierz **Wł**, aby Twoje urządzenie było widoczne dla innych urządzeń lub **Wył**, aby było niewidoczne.

Sparowane urządzenia

Zobacz już sparowane urządzenia i sparuj nowe.

1. Naciśnij **Menu** → **Ustawienia** → **Bluetooth** → **Sparowane urządzenia**.
2. Aby wyszukać i sparować dostępne urządzenie Bluetooth w pobliżu, naciśnij **Dodaj nowe urządzenie** → **OK**.
3. Upewnij się, że urządzenie, z którym chcesz się połączyć, znajduje się w zasięgu, jest widoczne i w trybie parowania.
4. Poczekaj, aż wyszukiwanie wyświetli żądane urządzenie, a następnie naciśnij **zatrzymać**, aby zatrzymać wyszukiwanie.
5. Wybierz żądane urządzenie i naciśnij **Połącz**, aby się połączyć. Podczas łączenia się z innym urządzeniem Bluetooth może być konieczne wprowadzenie hasła lub potwierdzenie udostępnionego klucza.
6. Można również zobaczyć listę już sparowanych urządzeń. Wybierz urządzenie i naciśnij **≡**, aby wyświetlić opcje urządzenia.

- Wybierz **Połączyć/Odłączyć**, aby połączyć się/rozłączyć z wybranym urządzeniem.
- Wybierz **Zmień nazwę**, aby edytować nazwę sparowanego urządzenia Bluetooth.
- Wybierz **Usuń**, aby usunąć urządzenie z listy.
- Wybierz **Usuń wszystkie**, aby usunąć wszystkie urządzenia z listy.
- Wybierz **Szczegóły urządzenia**, aby wyświetlić szczegółowe informacje o urządzeniu, np. numer urządzenia (adres MAC), typ urządzenia i obsługiwana usługa (profile Bluetooth).

Przekazywanie danych

1. Naciśnij **Menu → Ustawienia → Bluetooth → Przekazywanie danych**.
2. Wyświetl pliki przesyłane przez Bluetooth.

Nazwa urządzenia

1. Naciśnij **Menu → Ustawienia → Bluetooth → Nazwa urządzenia**.
2. Wyświetlona zostanie nazwa **DFC-0530**.
3. Edytuj nazwę.
4. Naciśnij **Zapisz**, aby zapisać nazwę urządzenia. Ta nazwa powinna być teraz widoczna dla innych urządzeń Bluetooth.

Przechowywanie plików Bluetooth

Możesz wysyłać i odbierać pliki przez Bluetooth. Tutaj można ustawić, gdzie mają być zapisywane i odebrane. Zazwyczaj przechowywane są w folderach odpowiadających typowi pliku i można je wyświetlić za pomocą menedżera plików, patrz

1. Naciśnij **Menu → Ustawienia → Bluetooth → Przechowywanie plików Bluetooth**.
2. Wybierz **Telefon** lub **Karta pamięci**.

Kreator włączania

Kreator konfiguracji można włączyć w dowolnym momencie.

Naciśnij **Menu → Ustawienia → Kreator włączania** i wybierz temat, który chcesz zmienić.

Zestaw narzędzi SIM

Twój operator sieci może świadczyć różne usługi o wartości dodanej.

Naciśnij **Menu → Ustawienia → Zestaw narzędzi SIM →** i wybierz kartę SIM (jeśli dotyczy) dla świadczonych usług.

Aktualizacja oprogramowania

Regularnie sprawdzaj aktualizacje oprogramowania. Naciśnij **Aktualizacja oprogramowania** → **Sprawdź aktualizacje**, aby sprawdzić, czy dostępna jest aktualizacja oprogramowania. Wybierz ją, aby rozpocząć pobieranie. Czas pobierania może się różnić w zależności od połączenia internetowego. Zalecamy, aby zawsze aktualizować urządzenie do najnowszej wersji oprogramowania, aby uzyskać optymalną wydajność i najnowsze usprawnienia. Aby móc przeprowadzić aktualizację oprogramowania, konieczne jest włączenie transmisji danych. Instrukcje dotyczące włączania transmisji danych znajdują się w *Transfer danych*, str.57.

1. Naciśnij **Menu** → **Ustawienia** → **Aktualizacja oprogramowania**.
2. Naciśnij **Sprawdź aktualizacje** → **Tak**, aby sprawdzić, czy dostępna jest aktualizacja oprogramowania.
3. Naciśnij **≡**, aby wyświetlić ustawienia aktualizacji oprogramowania:
 - Wybierz **Sprawdź ponownie**, aby ponownie sprawdzić, czy nie ma pakietów aktualizacji do pobrania.
 - Wybierz **Informacje o wersji**, aby zobaczyć informacje o wersji oprogramowania.
 - Wybierz **Informacje o wydaniu**, aby wyświetlić informacje o pakiecie aktualizacji oprogramowania.
4. Jeśli dostępna jest aktualizacja, pojawi się pytanie, czy chcesz ją pobrać. Naciśnij **Tak**, aby pobrać aktualizację oprogramowania.
5. Po zakończeniu pobierania naciśnij **Tak**, aby zainstalować aktualizację oprogramowania.

WAŻNE

Podczas aktualizacji nie można używać telefonu, nawet do nawiązywania połączeń z numerami alarmowymi. Wszystkie kontakty, zdjęcia, ustawienia itd. pozostaną bezpiecznie zapisane w telefonie. Nie przerywaj procesu aktualizacji.

6. Po zakończeniu instalacji aktualizacji oprogramowania telefon automatycznie uruchomi się ponownie i może być konieczne wprowadzenie kodu PIN i/lub kodu telefonu.
7. Naciśnij **OK**, aby zakończyć aktualizację oprogramowania.

Funkcje dodatkowe

Symbole statusu wyświetlacza

	Siła sygnału		Typ sieci 2G
	Brak zasięgu sieci		Typ sieci 3G
	Tryb dzwonienia		Typ sieci 4G
	Tryb wibracji		Tryb roamingu
	Tryb dzwonka i wibracji		Tryb samolotowy aktywny
	Tryb cichy		Transmisja danych
	Tymczasowe wyciszenie		Bluetooth włączony
	Odebrano wiadomość głosową		Urządzenie Bluetooth podłączone
	Zestaw słuchawkowy podłączony		Bluetooth wył.
	Odebrano wiadomość tekstową (SMS)		Nieodebrane połączenie
	Odebrano wiadomość multimedialną (MMS)		Biała lista aktywna
	Pobieranie wiadomości multimedialnej (MMS)		Przekazywanie połączeń włączone
	Alarm aktywny		Bateria w pełni naładowana
	VoLTE		Bat. rozł.

Główne symbole na wyświetlaczu

	Ładowarka podłączona		Ładowarka odłączona
	Nieodebrane połączenie		Zakończono połączenie
	Wstrz. poł.		Połączenie wyciszone
	Nowy SMS		Nowy MMS
	Błąd		Zapytanie
	Ostrzeżenie		Wykonano (potwierdzenie)
	Trwa przetwarzanie, czekaj		Niski poziom naładowania akumulatora
	Połączenie alarmowe		

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa



OSTROŻNIE

Urządzenie i akcesoria mogą zawierać małe części. Wszystkie elementy wyposażenia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Zasilacz sieciowy jest urządzeniem łączącym produkt z siecią elektryczną. Gniazdko zasilania musi znajdować się blisko urządzenia i być łatwo dostępne.

Usługi sieciowe i koszty

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w sieciach 4G LTE FDD 1 (2100), 3 (1800), 7 (2600), 8 (900), 20 (800), 28 (700) MHz, 4G LTE TDD 38 (2600), 40 (2300), 3G UMTS 1 (2100), 8 (900) MHz, 2G GSM 900/1800 MHz. Aby korzystać z urządzenia, musisz posiadać abonament u operatora sieci.

Korzystanie z usług sieciowych może wiązać się z opłatami za przesyłanie danych. Niektóre funkcje produktu wymagają wsparcia ze strony operatora sieci i może być konieczne wykupienie usług.

Środowisko pracy

Należy przestrzegać zasad i przepisów obowiązujących w danym miejscu i zawsze wyłączać urządzenie, gdy jego użycie jest zabronione lub może powodować zakłócenia, lub zagrożenia (szpitale, samoloty, stacje benzynowe, szkoły itp.). Używać urządzenia tylko w normalnej pozycji użytkownika.

Części urządzenia są magnetyczne. Urządzenie może przyciągać metalowe przedmioty. Nie przechowywać kart kredytowych ani innych nośników magnetycznych w pobliżu urządzenia. Istnieje ryzyko usunięcia zapisanych tam informacji.

Wyroby medyczne

Korzystanie ze sprzętu emitującego sygnały radiowe, np. telefonów komórkowych, może zakłócać pracę niewystarczająco chronionego sprzętu medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub producentem sprzętu w celu ustalenia, czy posiada on odpowiednią ochronę przed zewnętrznymi sygnałami radiowymi. Jeśli w placówkach opieki zdrowotnej zostały wywieszone instrukcje dotyczące wyłączania urządzenia podczas pobytu w placówce, należy postępować zgodnie z nimi. Szpitale i inne placówki opieki zdrowotnej czasami używają sprzętu, który może być wrażliwy na zewnętrzne sygnały radiowe.

Wszczepiane wyroby medyczne

Aby uniknąć potencjalnych zakłóceń, producenci wszczepianych wyrobów medycznych zalecają zachowanie minimalnej odległości 15 cm między urządzeniem bezprzewodowym a wyrobem medycznym. Osoby posiadające takie wyroby powinny:

- Zawsze trzymać urządzenie bezprzewodowe w odległości większej niż 15 cm od wyrobu medycznego.
- Nie powinny nosić urządzenia w kieszeni na piersi.

- Trzymać urządzenie bezprzewodowe przy uchu po przeciwnej stronie niż wyrób medyczny.

W przypadku podejrzenia wystąpienia zakłóceń należy natychmiast wyłączyć urządzenie. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących korzystania z urządzenia bezprzewodowego z wszczepianym wyrobem medycznym należy skontaktować się z lekarzem.

Obszary zagrożone wybuchem

W przypadku przebywania w strefie zagrożenia wybuchem należy zawsze wyłączać urządzenie. Przestrzegać wszystkich oznaczeń i instrukcji. Ryzyko wybuchu występuje w miejscach, w których zwykle wymagane jest wyłączenie silnika samochodu. W takich miejscach iskry mogą spowodować wybuch lub pożar, prowadząc do obrażeń ciała, a nawet śmierci.

Wyłączać urządzenie na stacjach paliw i w innych miejscach, gdzie znajdują się pompy paliwa i urządzenia do naprawy pojazdów.

Przestrzegać ograniczeń dotyczących używania urządzeń radiowych w pobliżu miejsc składowania i sprzedaży paliwa, zakładów chemicznych i miejsc, w których odbywa się obróbka strumieniowo-ścierna.

Obszary zagrożone wybuchem są często — ale nie zawsze — wyraźnie oznakowane. Dotyczy to również obszarów pod pokładem statków; transportu lub przechowywania substancji chemicznych; pojazdów zasilanych paliwem płynnym (takim jak propan lub butan); obszarów, w których powietrze zawiera substancje chemiczne lub cząstki stałe, takie jak ziarno, pył lub proszek metaliczny.

Akumulator litowo-jonowy

Ten produkt zawiera akumulator litowo-jonowy. Nieprawidłowe obchodzenie się z akumulatorem grozi pożarem i poparzeniem.



OSTRZEŻENIE

Niewłaściwa wymiana akumulatora grozi wybuchem. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub oparzeń, nie należy demontować, zgniatać ani dziurawić akumulatora, zwierać jego styków, wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 60°C (140°F) ani wrzucać do ognia lub wody. Nigdy nie używać uszkodzonego lub spuchniętego akumulatora. Przed dalszym użyciem należy oddać go do punktu serwisowego lub sprzedawcy w celu sprawdzenia. Uszkodzony lub spuchnięty akumulator może stwarzać ryzyko pożaru, wybuchu, wycieku lub inne zagrożenie. Zużyte akumulatory należy poddać recyklingowi lub zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami lub instrukcjami dostarczonymi z produktem.

Dbanie o akumulator/oszczędzanie energii

Żywotność baterii może ulec skróceniu, jeśli urządzenie będzie nadal ładowane do 100%. Aktywuj funkcję Dbanie o akumulator/oszczędzanie energii, aby wydłużyć żywotność akumulatora.

Chroń słuch

Urządzenie zostało przetestowane pod kątem zgodności z wymaganiami dotyczącymi poziomu ciśnienia akustycznego określonymi w odpowiednich normach EN 50332-1 i/lub EN 50332-2.



OSTRZEŻENIE

Nadmierne narażenie na głośne dźwięki może spowodować uszkodzenie słuchu. Narażenie na głośne dźwięki podczas jazdy może rozpraszać uwagę i spowodować wypadek. Na słuchawkach ustaw umiarkowany poziom głośności i nie trzymaj urządzenia blisko ucha, gdy jest włączony głośnik.

Połączenia alarmowe

WAŻNE

Telefony komórkowe wykorzystują sygnały radiowe, sieć telefonii komórkowej, sieć naziemną i funkcje zaprogramowane przez użytkownika. W związku z tym połączenie nie może być zapewnione we wszystkich okolicznościach. Dlatego nigdy nie należy polegać wyłącznie na telefonie komórkowym w przypadku bardzo ważnych połączeń, takich jak nagłe wypadki wymagające pomocy medycznej.

Pojazdy

Odpowiedzialność za bezpieczną jazdę ponosi kierowca. Nigdy nie używaj urządzenia obsługiwane dłońmi podczas jazdy, jeśli jest to zabronione przez prawo.

W razie konieczności wykonania lub odebrania połączenia należy najpierw zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu.

Sygnały radiowe mogą wpływać na niewłaściwie zamontowane lub nieodpowiednio zabezpieczone układy elektroniczne w pojazdach mechanicznych (np. elektroniczny wtrysk paliwa, układ hamulcowy ABS, tempomat, systemy poduszek powietrznych). Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu lub wyposażenia dodatkowego, należy skontaktować się z producentem lub jego przedstawicielem.

Nie przechowywać ani nie transportować łatwopalnych cieczy, gazów ani materiałów wybuchowych razem z urządzeniem lub jego akcesoriami. W pojazdach wyposażonych w poduszki powietrzne: Należy pamiętać, że poduszki powietrzne napęniają się powietrzem ze znaczną siłą.

Nie umieszczać żadnych przedmiotów, w tym stacjonarnego lub przenośnego sprzętu radiowego, w obszarze nad poduszką powietrzną lub w obszarze, w którym może dojść do jej uruchomienia. Nieprawidłowo zamontowany telefon komórkowy może spowodować poważne obrażenia w przypadku uruchomienia poduszki powietrznej.

Zabrania się używania urządzenia podczas lotu. Wyłączyć urządzenie przed wejściem na pokład samolotu. Korzystanie z bezprzewodowych modułów telekomunikacyjnych wewnątrz samolotu może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu i zakłócać łączność. Może to być również niezgodne z prawem.

Ochrona danych osobowych

Chroń swoje dane osobowe i zapobiegaj wyciekom lub niewłaściwemu wykorzystaniu informacji wrażliwych

- Podczas korzystania z urządzenia pamiętaj o tworzeniu kopii zapasowych ważnych danych.
- Podczas utylizacji urządzenia należy wykonać kopię zapasową wszystkich danych, a następnie zresetować urządzenie, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu danych osobowych.
- Regularnie sprawdzaj swoje konta pod kątem nieautoryzowanego lub podejrzanego użycia. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek oznaki niewłaściwego wykorzystania swoich danych osobowych, skontaktuj się z operatorem sieci, aby usunąć lub zmienić informacje o swoim koncie.
- W przypadku utraty lub kradzieży urządzenia należy zmienić hasła na swoich kontach, aby chronić swoje dane osobowe.

Utrzymanie i konserwacja

Urządzenie jest produktem zaawansowanym technicznie i należy się z nim obchodzić z najwyższą ostrożnością. Zaniedbanie może spowodować unieważnienie gwarancji.

- Chronić urządzenie przed wilgocią. Deszcz, śnieg, wilgoć i wszelkiego rodzaju płyny mogą zawierać substancje powodujące korozję obwodów elektronicznych. Jeśli urządzenie zamoczy się, należy je natychmiast wyłączyć, wyjąć akumulator i pozostawić do całkowitego wyschnięcia przed wymianą.
- Nie używać i nie przechowywać w miejscach zapyłonych lub zanieczyszczonych. Części ruchome i podzespoły elektroniczne urządzenia mogą ulec uszkodzeniu.
- Nie przechowywać w ciepłych miejscach. Wysokie temperatury mogą skrócić żywotność sprzętu elektronicznego, uszkodzić akumulatory oraz zniekształcić lub stopić niektóre tworzywa sztuczne.
- Nie przechowywać w zimnych miejscach. Gdy urządzenie nagrzej się do normalnej temperatury, w jego wnętrzu może dojść do kondensacji pary wodnej, która może uszkodzić obwody elektroniczne.
- Nieautoryzowane modyfikacje mogą spowodować uszkodzenie urządzenia, naruszenie przepisów i unieważnienie gwarancji. Nie otwierać urządzenia w żaden inny sposób niż wskazany w instrukcji naprawy, patrz doro.com/repair.
- Nie upuszczać ani nie potrząsać. Nieostrożne obchodzenie się może spowodować uszkodzenie obwodów i mechanizmów precyzyjnych.
- Do czyszczenia urządzenia nie używać środków chemicznych ani detergentów. Używać lekko wilgotnej, miękkiej ściereczki.
- Nie wkładać metalowych przedmiotów do żadnego z portów urządzenia. Port można wyczyścić sprężonym powietrzem lub delikatnie ostukując urządzenie dłońią, portem skierowanym w dół.
- Nie ciągnąć za przewód podczas jego odłączania od jakiegokolwiek portu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie portu, przewodu lub złącza. Ciągnąć za wtyczkę.

Powyższe zalecenia dotyczą urządzenia, akumulatora i innych akcesoriów. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, skontaktować się ze sprzedawcą lub działem obsługi klienta Doro celem dokonania naprawy. Nie zapomnieć o zabraniu rachunku lub kopii faktury.

Gwarancja

Niniejszy produkt jest objęty gwarancją przez okres 24 miesięcy, a oryginalne akcesoria (takie jak stacja ładowania lub zestaw głośnomówiący), które mogą być dostarczone wraz z urządzeniem – przez okres 12 miesięcy od daty zakupu. W mało prawdopodobnym przypadku wystąpienia usterki w tym okresie należy skontaktować się z punktem sprzedaży. Każdy serwis lub wsparcie techniczne w okresie gwarancji wymagają potwierdzenia dowodem zakupu.

Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych wypadkiem, podobnymi zdarzeniami lub uszkodzami, wnikaniem płynów, zaniedbaniem, nieprawidłowym użytkowaniem, brakiem konserwacji lub innymi okolicznościami zaistniałymi z winy użytkownika. Ponadto gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych przez burze z piorunami lub inne wahania napięcia. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy odłączenie ładowarki podczas burzy.

Należy pamiętać, że jest to dobrowolna gwarancja producenta, która stanowi uzupełnienie ustawowych praw użytkownika końcowego, ale ich nie zmienia.

Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania w przypadku użycia akumulatorów innych niż oryginalne akumulatory DORO.

Gwarancja na system operacyjny urządzenia

Korzystając z urządzenia, użytkownik wyraża zgodę na instalację wszelkich aktualizacji systemu operacyjnego dostarczonych przez Doro, jak najszybciej .

Aktualizowanie urządzenia pomaga zapewnić bezpieczeństwo urządzenia.

Doro będzie udostępniać aktualizacje przez cały okres gwarancji/rękojmi pod warunkiem, że jest to możliwe z handlowego i technicznego punktu widzenia.

Ważne:

- W niektórych przypadkach regularne aktualizacje systemu operacyjnego mogą powodować opóźnienia w planowanych aktualizacjach zabezpieczeń.
- Doro dołoży wszelkich starań, aby jak najszybciej dostarczać aktualizacje zabezpieczeń do odpowiednich modeli. Czas dostawy poprawek zabezpieczających może się różnić w zależności od regionu, wariantów oprogramowania i modeli urządzeń.



OSTROŻNIE

Jeśli użytkownik nie zaktualizuje urządzenia , może to spowodować utratę gwarancji na urządzenie. Informacje o oprogramowaniu i harmonogramie planowanych aktualizacji można znaleźć na stronie internetowej: doro.com/softwareupdates

Dane techniczne

Pasma sieciowe (MHz):

2G GSM	900, 1800
3G UMTS	1 (2100), 8 (900)
4G LTE FDD	1 (2100), 3 (1800), 7 (2600), 8 (900), 20 (800), 28 (700)
4G LTE TDD	38 (2600), 40 (2300)

Bluetooth (MHz): 5.0, (2402–2480)

Rozmiar karty SIM: nano-SIM (4FF)

Rozmiar karty pamięci: 128 GB (microSD, microSDHC, microSDXC)

Wymiary: 107 mm x 56 mm x 21 mm

Masa: 141 g (z akumulatorem)

Akumulator: Bateria litowo-jonowa 3.7 V / 1150

Ładowanie: USB-C, 5 V

Ochrona przed kurzem i wodą: IP54

Temperatura otoczenia podczas pracy: Min.: 0° C (32° F)
Maks.: 40° C (104° F)

Temperatura otoczenia podczas ładowania: Min.: 0° C (32° F)
Maks.: 40° C (104° F)

Temperatura przechowywania: Min.: -20° C (-4° F)
Maks.: 60° C (140° F)

Prawa autorskie i inne informacje

Bluetooth® jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Bluetooth SIG, Inc.

vCard jest znakiem handlowym należącym do Internet Mail Consortium.

microSD jest znakiem handlowym spółki SD Card Association.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych w odniesieniu do rzetelności, wiarygodności lub treści niniejszego dokumentu, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez obowiązujące przepisy prawa. Firma Doro zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Wszystkie wymienione w tym dokumencie nazwy produktów i firm są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w tym dokumencie, są zastrzeżone. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością swoich właścicieli.

W maksymalnym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie firma Doro ani żaden z jej licencjodawców w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków ani za żadne szczególne, przypadkowe, wtórne lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób.

Doro nie oferuje gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do funkcjonalności, zawartości ani obsługi użytkowników aplikacji innych podmiotów, udostępnionych wraz z urządzeniem. Użycie aplikacji oznacza przyjęcie przez użytkownika do wiadomości, że dana aplikacja jest udostępniana bez żadnych gwarancji. Doro nie składa żadnych zapewnień, nie oferuje gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do funkcjonalności, zawartości ani obsługi użytkowników aplikacji innych podmiotów, udostępnionych wraz z urządzeniem.

Content copyright

Nieautoryzowane kopiowanie materiałów chronionych prawem autorskim jest sprzeczne z przepisami prawa autorskiego w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do kopiowania nieobjętych prawami autorskimi, materiałów, do których użytkownik posiada prawa autorskie lub materiały, które są uprawnione lub prawnie dozwolone skopiować. W przypadku braku pewności co do praw do kopiowania jakichkolwiek materiałów należy skontaktować się z radcą prawnym.

Zgodność z aparatem słuchowym

Uwaga!

Aby uzyskać zgodność z aparatami słuchowymi, wyłącz łączność Bluetooth.

Ten telefon jest zgodny z aparatami słuchowymi. Zgodność z aparatami słuchowymi nie stanowi gwarancji, że dany aparat będzie działał z konkretnym telefonem. Telefony komórkowe często posiadają nadajniki radiowe, które mogą zakłócać pracę aparatu słuchowego. Telefon przetestowano pod kątem używania z aparatami słuchowymi, ze względu na niektóre z technologii bezprzewodowych, z których korzysta, ale mogą istnieć nowsze technologie bezprzewodowe, których jeszcze nie sprawdzono w połączeniu z aparatami słuchowymi. Aby mieć pewność, że dany aparat słuchowy dobrze współpracuje z telefonem, należy sprawdzić działanie tych urządzeń jeszcze przed zakupem.

Standardowa zgodność aparatów słuchowych obejmuje dwa rodzaje oceny:

- **M:** Aby korzystać z aparatu słuchowego w tym trybie, upewnij się, że aparat słuchowy jest ustawiony na „tryb M” lub tryb parowania akustycznego, i umieść słuchawkę telefonu w pobliżu wbudowanego mikrofonu aparatu słuchowego. Aby uzyskać najlepsze wyniki, spróbuj używać telefonu w różnych pozycjach względem aparatu słuchowego – przykładowo umieszczenie słuchawki nieco powyżej ucha może spowodować lepsze działanie aparatu słuchowego z mikrofonami umieszczonymi za uchem.
- **T:** Aby korzystać z aparatu słuchowego w tym trybie, upewnij się, że aparat słuchowy jest ustawiony na „tryb T” lub tryb parowania cewki telefonicznej (nie wszystkie aparaty słuchowe mają ten tryb). Aby uzyskać najlepsze wyniki, spróbuj używać telefonu w różnych pozycjach względem aparatu słuchowego – przykładowo umieszczanie słuchawki nieco poniżej ucha lub przed uchem może zapewnić lepsze działanie.

Urządzenie jest zgodne z klasyfikacją poziomu M3/T4.

Współczynnik absorpcji swoistej (SAR)

Urządzenie spełnia obowiązujące międzynarodowe wymogi bezpieczeństwa dotyczące narażenia na działanie fal radiowych. Urządzenie mobilne jest nadajnikiem i odbiornikiem

radiowym. Zostało zaprojektowane tak, aby nie przekraczać limitów ekspozycji na fale radiowe (pola elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej) zalecanych przez międzynarodowe wytyczne niezależnej organizacji naukowej ICNIRP (Międzynarodowa Komisja Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym).

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) stwierdziła, że aktualne informacje naukowe nie wskazują na potrzebę stosowania jakichkolwiek specjalnych środków ostrożności podczas korzystania z urządzeń mobilnych. Jeśli chcesz ograniczyć narażenie, WHO zaleca ograniczenie korzystania z urządzenia lub użycie zestawu głośnomówiącego, aby urządzenie znajdowało się z dala od głowy i ciała.

Informacje na temat wartości SAR (współczynnika absorpcji swoistej) dla danego urządzenia można znaleźć w dokumentacji dostarczonej wraz z urządzeniem.

Recykling

Doro bierze na siebie odpowiedzialność za cały cykl życia naszych produktów, w tym za sposób ich recyklingu po zakończeniu eksploatacji. Poprzedni produkt może być nadal przydatny dla kogoś innego, a jeśli jego okres eksploatacji dobiegł końca, zawiera on materiały, które można wykorzystać do produkcji nowych produktów. Zalecamy ponowne użycie lub naprawę urządzenia, a jeśli nie jest to możliwe, należy je przekazać do recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami. Do recyklingu warto także oddać inne stare urządzenia elektroniczne, które posiadasz.

Prawidłowa utylizacja produktu



(Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
(Dotyczy państw stosujących segregację odpadów)

To oznaczenie na produkcie, akcesoriach lub instrukcji obsługi wskazuje, że produktu ani jego akcesoriów elektronicznych (np. ładowarki, zestawu głośnomówiącego, kabla USB) nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Aby zapobiec możliwemu skażeniu środowiska lub zagrożeniom dla zdrowia ludzi z powodu niekontrolowanej utylizacji odpadów, należy oddzielić te elementy od innych rodzajów odpadów i oddać je do recyklingu w sposób odpowiedzialny w celu promowania zrównoważonego rozwoju poprzez ponowne wykorzystanie materiałów. Użytkownicy domowi powinni skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupili ten produkt, lub ze swoim lokalnym urzędem, aby dowiedzieć się, gdzie i w jaki sposób mogą przekazać te produkty do recyklingu w sposób bezpieczny dla środowiska. Użytkownicy biznesowi powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy kupna. Tego produktu i jego akcesoriów elektronicznych nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami komercyjnymi. Ten produkt jest zgodny z dyrektywą RoHS.

Prawidłowa utylizacja akumulatorów z produktu



(Dotyczy państw stosujących segregację odpadów)

Oznaczenie na akumulatorze, instrukcji obsługi lub opakowaniu wskazuje, że akumulatora z tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami komunalnymi. Niewłaściwa utylizacja akumulatora może spowodować zagrożenie dla zdrowia i środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielić akumulatory od odpadów innego rodzaju i przekazać je do lokalnego, bezpłatnego systemu zwrotu akumulatorów.

Deklaracja zgodności UE

Firma Doro niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe typu DFC-0530 (Doro Leva L30) jest zgodne z dyrektywami: 2014/53/UE i 2011/65/UE, w tym dyrektywą delegowaną (UE) 2015/863 zmieniającą załącznik II. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.doro.com/dofc.

Symbole zgodności z przepisami

Symbole zgodności z przepisami znajdują się pod akumulatorem/pokrywą akumulatora urządzenia.



Polish

Version 4.0

©2024 Doro AB. All rights reserved.

www.doro.com

