

Doro Leva X10

Español



Enhorabuena por su compra	5
Desarrollado para la seguridad y el bienestar del usuario	5
Características especiales para familiares	5
Vista general	6
Primeros pasos	8
Saque el teléfono nuevo de la caja	8
Colocación de la tarjeta SIM, la tarjeta de memoria y la batería	8
Cargue el teléfono	12
Ahorro de energía	14
Conexión y desconexión del teléfono	14
Familiarización con el teléfono	16
Funciones de asistencia	16
Iniciar asistente	16
Panel de notificaciones y barra de estado	16
Descripciones de este documento	16
Funciones básicas del teléfono	17
Bloq. teclado	18
Introducción de texto 	18
Compatibilidad con audífonos	19
Conexión del teléfono a un ordenador	20
Menú de administración	22
Llamadas	23
Realizar una llamada con Marcación rápida	23
Realización de una llamada a un contacto	23
Recepción de una llamada	23
Respuesta automática	23
Opciones de llamada	24
Llamadas de emergencia	24
Información de llamada	25
Registro de llamadas	25
Temporizador de seguridad	27
Contactos	28
Añadir contacto	28
ICE (en caso de emergencia) 	28
N.º propietario	30
Establecer teclas de Marcación rápida	30
Edite el número Llamada de emergencia	30

Gestionar los contactos.....	31
Mensajes	33
Mensajes leídos.....	33
Manejo de mensajes	33
Resp. auto.	34
Ajustes de mensaje	34
Modo de usuario	39
Modo restringido	39
Modo extendido.....	39
Modo personalizado	39
Selección del Modo de usuario.....	40
Tecla Asistencia	41
Realizar una llamada de alerta	41
Ajustes de asistencia	41
Lista Negra.....	44
Lista blanca.....	45
Ajustes	46
General	46
Pantalla.....	49
Seguridad.....	50
Llamadas.....	51
Conexiones	54
Sonido.....	58
Bluetooth®	60
Servicios SIM	62
Actualización de software.....	63
Alarma	64
Lista de archivo	66
Funciones adicionales	67
Símbolos de estado de la pantalla	67
Símbolos principales de la pantalla	67
Instrucciones de seguridad	68
Servicios de red y costes	68
Entorno de funcionamiento.....	68
Unidades médicas	68
Áreas con riesgo de explosión	69
Batería de ion de litio.....	69
Función de cuidado/ahorro de la batería	69

Proteja su oído	69
Llamadas de emergencia	70
Vehículos	70
Proteja sus datos personales	70
Cuidado y mantenimiento	72
Garantía.....	73
Garantía del software del sistema operativo del dispositivo	73
Características	74
Copyright y otros avisos.....	74
Compatibilidad con audífonos	75
Coeficiente de absorción específica (SAR).....	75
Reciclaje.....	76
Eliminación correcta de este producto	76
Eliminación correcta de las baterías de este producto	76
Declaración UE de conformidad	77
Si se suministra un adaptador de corriente con su dispositivo:	77
Símbolos de cumplimiento normativo	77

Enhorabuena por su compra

Doro Leva X10 es ideal para personas con problemas cognitivos como demencia, problemas de memoria a corto plazo u otros problemas cognitivos o de destreza y que se beneficiarían de una experiencia telefónica más sencilla, segura y fácil de usar. La superficie rugosa del teléfono proporciona un agarre más seguro, y los cuatro botones de marcación claramente etiquetados hacen que sea más fácil que nunca llamar a los contactos que uno necesita con más frecuencia. También incorpora la compatibilidad con audífonos (HAC) para usuarios de audífonos, así como la tecnología Doro ClearSound para proporcionar un sonido más alto y claro a las personas con deficiencia auditiva.

Desarrollado para la seguridad y el bienestar del usuario




Leva X10 incluye excelentes funciones de seguridad, como la capacidad de bloquear a los estafadores y las llamadas de spam no deseadas restringiendo las llamadas entrantes únicamente a las personas de confianza y autorizadas. Se pueden configurar recordatorios diarios para tomar medicación y hay un temporizador de seguridad que se puede activar en situaciones que impliquen un riesgo potencial. Si no se cancela, el temporizador marcará automáticamente los números predefinidos y les enviará una alarma SMS con la ubicación GPS. Además, el botón de asistencia de la parte posterior del teléfono puede pulsarse en cualquier momento para alertar a los contactos que puede necesitarse ayuda y se incluirá su ubicación GPS.

Características especiales para familiares

Los modos de usuario seleccionables facilitan a un familiar la configuración del nivel adecuado de protección y facilidad de uso en función de las necesidades del usuario. Además, todos los ajustes y activaciones están protegidos en el menú de administrador, lo que minimiza el riesgo de cambios accidentales por parte del usuario. Los familiares también valorarán la posibilidad de obtener la ubicación GPS del usuario en cualquier momento mediante una sencilla solicitud por SMS.

Para obtener más información sobre los accesorios u otros productos Doro, visite www.doro.com o póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia.

Vista general

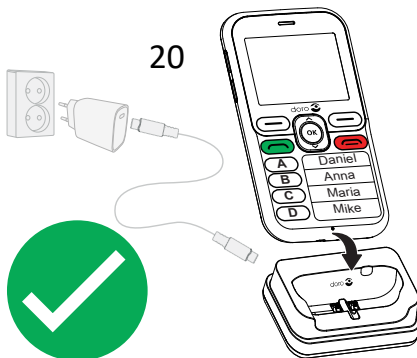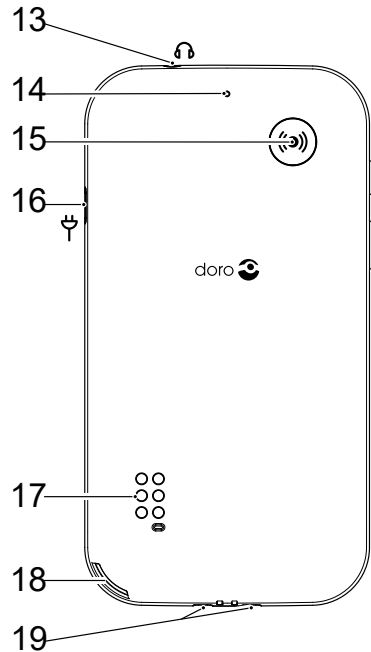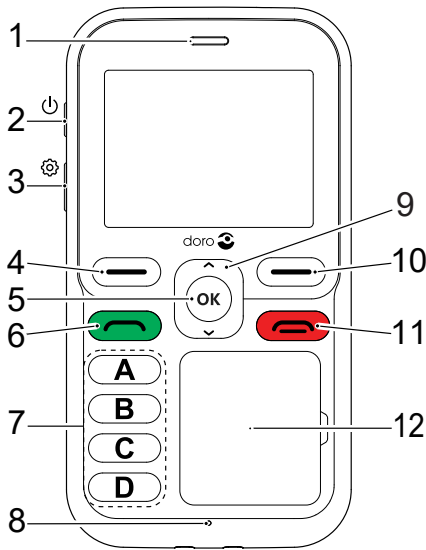

PRECAUCIÓN

Coloque el teléfono en el soporte con la pantalla y el teclado orientados hacia delante. No ejerza una fuerza excesiva. Mantenga el soporte libre de objetos extraños.

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Altavoz | 12. Lista de marcación rápida |
| 2. Encender/Apagar | 13. Toma para auriculares |
| 3. Botón de administración/ajustes | 14. Segundo micrófono |
| 4. Tecla de selección izquierda | 15. Tecla Asistencia |
| 5. Botón OK | 16. Toma para el cargador |
| 6. Botón de llamada (verde) | 17. Altavoz |
| 7. Teclas de marcación rápida (A-D) | 18. Ranura de tapa de la batería |
| 8. Micrófono | 19. Conectores para la base de carga |
| 9. Tecla de navegación | 20. Base de carga |
| 10. Tecla de selección derecha | |
| 11. Finalizar llamada (rojo) | |

Nota:

las ilustraciones se proporcionan solo como referencia y pueden no representar el dispositivo real.

Los artículos suministrados pueden variar dependiendo de la región o el proveedor de servicios. Puede obtener accesorios adicionales en su distribuidor local de Doro o en nuestra tienda web www.doro.com. Los accesorios incluidos aseguran el rendimiento óptimo con su teléfono.

Primeros pasos

Al adquirir el teléfono, deberá configurarlo primero antes de poder usarlo.

Consejo:

Recuerde retirar cualquier protector de pantalla antes de empezar a utilizar el teléfono.

Saque el teléfono nuevo de la caja

El primer paso consiste en sacar el teléfono de la caja y comprobar que el paquete contiene todos los elementos y el equipo correspondientes. Asegúrese de leer el manual completo para familiarizarse con el equipo y las funciones básicas.

- Los elementos que se suministran con el dispositivo y los accesorios disponibles pueden variar en función de la región o el proveedor de servicios.
- El aspecto y las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso.
- Puede adquirir accesorios adicionales a través de su tienda local de Doro.
- Antes de comprarlos, asegúrese de que los accesorios sean compatibles con su dispositivo.
- Utilice únicamente baterías y accesorios cuyo uso haya sido aprobado para este modelo en particular. La conexión de otros accesorios podría resultar peligrosa e invalidar la homologación de tipo y la garantía del teléfono.
- La disponibilidad de los accesorios depende de los fabricantes y puede estar sujeta a cambios. Si desea obtener más información acerca de los accesorios disponibles, consulte el sitio web de Doro.

Colocación de la tarjeta SIM, la tarjeta de memoria y la batería

El soporte de la tarjeta SIM y de la tarjeta de memoria se encuentra en el interior del compartimento de la batería. Cuando inserte tarjetas en el soporte, asegúrese de no rayar los contactos metálicos de las tarjetas.


Retire la tapa del compartimento de la batería

Hay una pequeña ranura en la parte posterior del teléfono. Tire suavemente de ella para abrir la tapa de la batería.

IMPORTANTE

Apague el teléfono y desconecte el cargador antes de extraer la tapa de la batería.


Tenga cuidado de no dañarse las uñas cuando retire la tapa del compartimento de la batería. No doble ni gire excesivamente la tapa del compartimento de la batería, ya que podría romperse.

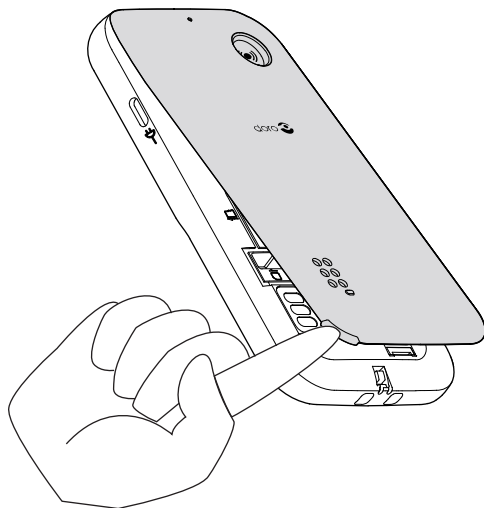**Colocación de la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria**

Inserte la tarjeta nano-SIM (4FF) deslizándola con cuidado en la ranura de la tarjeta SIM. Asegúrese de que los contactos de la tarjeta SIM quedan orientados hacia abajo y que la esquina cortada quede colocada tal y como se muestra en la imagen.

Tenga cuidado de no rayar ni doblar los contactos de la tarjeta SIM. Si tiene dificultades a la hora de retirar/sustituir la tarjeta SIM, utilice cinta adhesiva en la parte expuesta de la tarjeta SIM para extraerla.

Instale una tarjeta de memoria en el teléfono para aumentar el espacio de almacenamiento de su teléfono. Asegúrese de que los contactos de la tarjeta de memoria quedan orientados hacia abajo tal y como se muestra en la imagen superior.

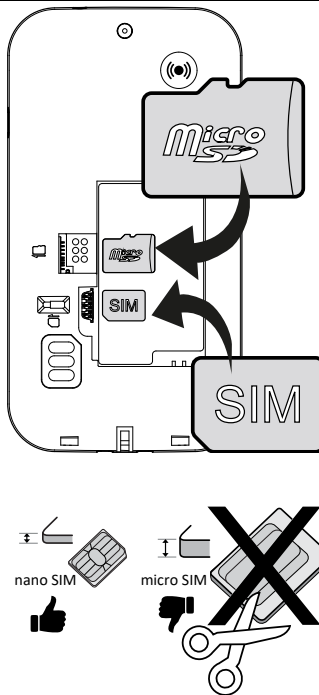

IMPORTANTE


Este dispositivo es compatible con tarjetas **nano-SIM** o **4FF**. El uso de tarjetas SIM incompatibles puede dañar tanto la tarjeta como el dispositivo y corromper los datos guardados en ella.

Utilice solo tarjetas de memoria compatibles con este dispositivo. El dispositivo es compatible con las tarjetas **microSD**, **microSDHC**, **microSDXC**, máx. 128 GB.

El uso de tarjetas incompatibles puede dañar tanto la tarjeta como el dispositivo y corromper los datos guardados en ella.

Extraer la tarjeta SIM


Para extraer la tarjeta SIM, empújela suavemente con una herramienta no conductora, como la punta de un bolígrafo, a través del pequeño orificio del teléfono.

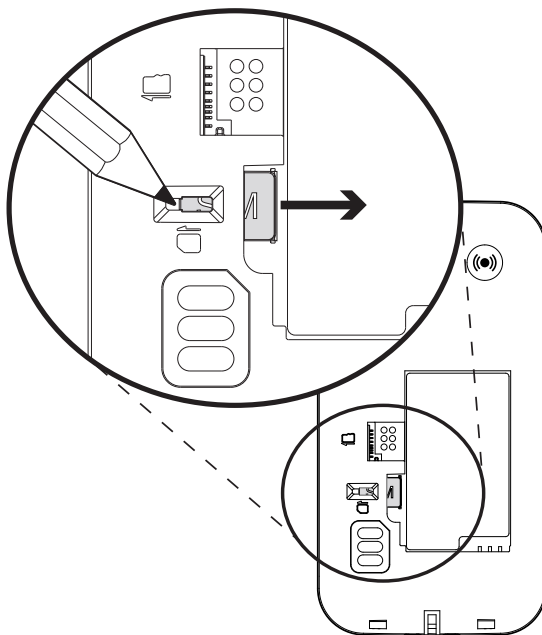

Coloque la batería

Inserte la batería deslizándola en el compartimento de la batería, asegurándose de que los contactos de la batería estén alineados con los del teléfono.

Vuelva a colocar la tapa de la batería.

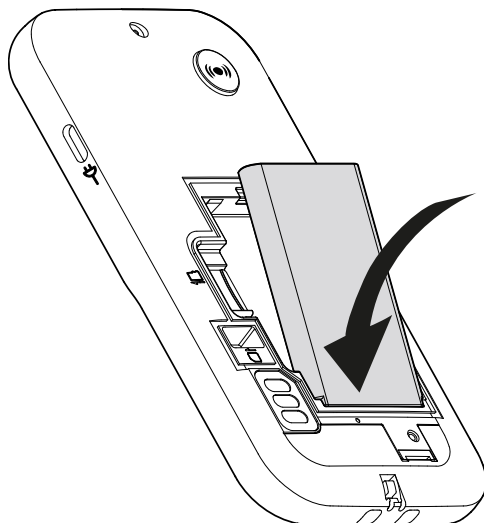

Cargue el teléfono

Le recomendamos que cargue completamente el teléfono antes de usarlo por primera vez.



PRECAUCIÓN

Utilice únicamente baterías y accesorios cuyo uso haya sido aprobado para este modelo en particular. El uso de accesorios no homologados podría resultar peligroso e invalidar la homologación de tipo y la garantía del teléfono.

Cuando la batería tenga poca carga, se oirá un tono de advertencia y el icono  indicará el nivel bajo de la batería.

Cuando el cargador está conectado al teléfono, se muestra brevemente , y cuando está desconectado, se muestra . El indicador de carga de la batería se muestra en movimiento durante la carga. La batería tardará unas 3 horas en cargarse completamente. Si el teléfono está apagado con el

cargador conectado, solo aparecerá en pantalla el indicador de carga de la batería. Cuando la carga ha finalizado,  aparece en la pantalla.

Utilice una toma de pared para la carga

1. Conecte el conector USB-C del cable de carga al conector de carga  del teléfono.
2. Conecte el otro extremo del cable de carga a un adaptador de alimentación USB que se conecte a una toma de corriente de pared.

Utilice una base de carga para efectuar la carga (opcional)

1. Conecte el conector USB-C del cable de carga a la base de carga.
2. Coloque el teléfono en la base.



PRECAUCIÓN

Coloque el teléfono en el soporte con la pantalla y el teclado orientados hacia delante. No ejerza una fuerza excesiva. Mantenga el soporte libre de objetos extraños.

3. Conecte el otro extremo del cable de carga a un adaptador de alimentación que se conecte a una toma de corriente de pared.



PRECAUCIÓN

Compruebe siempre que el puerto USB-C esté libre de polvo, residuos o humedad antes de su uso. De lo contrario, podrían producirse problemas de conexión, daños en el conector e incluso peligro de incendio. Puede limpiar el conector con:


- Un bastoncillo de algodón o palillo. Estos elementos son blandos y pueden caber en espacios pequeños, lo que los hace menos propensos a causar daños físicos al puerto.
- Aire comprimido o una jeringa. El aire de estos elementos puede aflojar y extraer residuos, por lo que no tiene que insertar nada en el puerto.

NO utilice ningún objeto metálico o conductor para limpiar el puerto.

Nota:

Para proteger el medioambiente, es posible que no proporcionemos cargadores ni cables USB con todos nuestros productos. Su dispositivo admite la carga con un cable USB-C y un cargador USB que cumpla las regulaciones aplicables del país y las normas de seguridad internacionales y regionales, como UKCA o CE. No utilice cargadores USB que no cumplan con las normas de seguridad aplicables. La potencia suministrada por el cargador debe ser de un mínimo de 0.60 vatios, requeridos por el equipo de radio, y de un máximo de 2.75 vatios para alcanzar la carga máxima. Puede utilizar cargadores USB de mayor potencia, pero eso no aumenta la carga.

El puerto de carga USB-C no tiene capacidad de audio y no admite la conexión de auriculares USB-C.

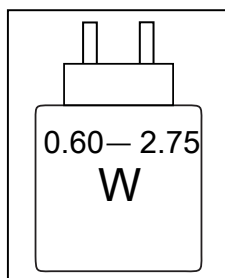

Ahorro de energía

Cuando se haya cargado totalmente la batería, desconecte el cargador del dispositivo y desenchufe el cargador de la toma de pared. Para ahorrar energía, la pantalla se apagará al cabo de un rato. Pulse cualquier botón para encenderla de nuevo. La capacidad total de la batería se logrará cuando se haya cargado 3-4 veces. La batería se degrada con el tiempo, lo que significa que el tiempo de llamada y de espera normalmente se ve reducido con el uso normal. Para reducir la degradación de la batería y prolongar su vida útil, consulte *Cuidado de la batería*, p.48.

En caso de uso prolongado, el aparato puede calentarse. Esto suele ser normal.

Conexión y desconexión del teléfono

1. Mantenga pulsado  en el teléfono para conectarlo o desconectarlo. Pulse **Aceptar** para apagarlo.

2. Si la tarjeta SIM es válida, pero está protegida con un código PIN (Personal Identification Number, número de identificación personal), se muestra **Código PIN**:. Introduzca el código PIN y pulse Hecho. Borrar las entradas con **Borrar**.

Intentos: muestra el número de intentos que quedan para introducir el código PIN. Cuando no queden más intentos, tendrá que desbloquear la tarjeta SIM con el código PUK (Personal Unblocking Key, clave de desbloqueo personal).

Desbloqueo con código PUK

1. Introduzca el código PIN y pulse **Aceptar**. Borrar las entradas con **Borrar**.
2. Introduzca el nuevo código PIN y pulse **Aceptar**.
3. Vuelva a introducir el código PIN y confírmelo con **Aceptar**.

Nota:

Si con la tarjeta SIM no se facilitaron los códigos PIN y PUK, póngase en contacto con su proveedor de servicios. Si introduce el código PUK incorrecto más de 10 veces, la tarjeta SIM quedará bloqueada de forma permanente.

Familiarización con el teléfono

Funciones de asistencia

Los símbolos mostrados a continuación le guiarán a través de las distintas secciones de asistencia del manual.

Visión 

Manejo 

Audición 

Seguridad 

Iniciar asistente

Cuando inicie su teléfono por primera vez, se iniciará un Iniciar asistente para establecer algunos ajustes básicos.

1. Seleccione el idioma que desee y pulse **Aceptar**.
2. Seleccione el tipo de configuración que desee personalizar. Puede elegir definir uno o más ajustes seleccionando y pulsando **Aceptar**. Pulse **Hecho** cuando haya finalizado.
3. Seleccione el modo en el que desea que se inicie el teléfono y pulse **Aceptar**. Para obtener más información, consulte el apartado *Modo de usuario*, p.39.
4. Recibirá una breve explicación de los dos iconos de navegación,  y , seguida de información general sobre los modos de usuario. Pulse **Próxima** para desplazarse por el tutorial. Pulse **Finalizar** para finalizar el tutorial.

Panel de notificaciones y barra de estado

En la parte superior de la pantalla podrá ver si hay notificaciones.

Pulse **Aceptar** para abrir el menú principal y ver qué aplicaciones tienen una notificación.

Además, en la parte superior de la ventana principal, podrá ver los símbolos de estado, como la potencia de la señal de red, el nivel de la batería, la actividad del Bluetooth y otros.

Descripciones de este documento

Las descripciones de este documento corresponden a la configuración del teléfono en el momento de la compra. Las instrucciones suelen comenzar a

partir de la pantalla de inicio. Pulse  para ir a la pantalla de inicio. Algunas de las descripciones se han simplificado.

La flecha (➔) indica la próxima acción de las instrucciones detalladas.

Funciones básicas del teléfono

Llamar a

- Responder a una llamada entrante.
- Acceder al registro de llamadas. (Disponible solo en **Modo extendido** o si está activado en **Modo personalizado**.)

Fin. llam. / encendido y apagado

- Finalizar llamadas o volver a la pantalla de inicio.

Opciones

Pulse para ver más opciones disponibles en el menú seleccionado. En diferentes menús y funciones, mostrará opciones disponibles para la función en cuestión. Intente pulsar siempre este botón para explorar más opciones.

Atrás

Volver a la pantalla anterior.

Más información


Pulse para obtener más información sobre las opciones del menú seleccionado.

Alerta

Pulsar para hacer una llamada de asistencia.

Teclas de navegación

- (A) Utilice las **teclas de navegación** para moverse.
- (B) Utilice **Aceptar** para abrir el **Menú** y confirmar las acciones.

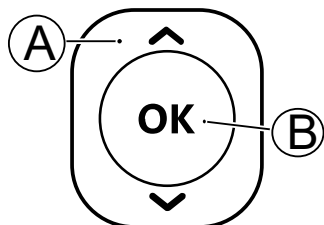

Modo de espera (inactivo)

Cuando el teléfono está listo para su uso y no ha tecleado ningún carácter, está en modo de espera.

Consejo:

Siempre puede pulsar  para volver al modo de espera.

Auriculares

Nota:

Debe usar auriculares con un conector estéreo de 3,5 mm. El puerto de carga USB-C no tiene capacidad de audio y no admite la conexión de auriculares USB-C.

Cuando se conecten unos auriculares, el micrófono interno del teléfono se desconectará automáticamente. Si dispone de ella, utilice la tecla de respuesta de los auriculares para responder y finalizar llamadas.

Si desea conectar unos auriculares a través de Bluetooth, consulte *Bluetooth*[®], p.60.



PRECAUCIÓN

El uso de auriculares con un volumen alto puede dañar el oído. Ajuste el nivel de volumen con precaución cuando utilice auriculares.

Bloq. teclado

Puede bloquear el teclado para evitar que las teclas se pulsen de forma accidental, como, por ejemplo, cuando lleva el teléfono en el bolsillo o en el bolso.

Puede responderse a las llamadas entrantes pulsando , aunque el teclado esté bloqueado. Durante la llamada, el teclado está desbloqueado. Cuando finaliza o se rechaza la llamada, se vuelve a bloquear el teclado.

- Mantenga pulsado  para bloquear / desbloquear el teclado.

Introducción de texto

El teléfono tiene un teclado simplificado que le permite realizar llamadas con solo pulsar una tecla, pero, dado que hay muy pocos botones, se necesita un método ligeramente distinto para introducir caracteres.

Si se encuentra en un lugar donde quiera y pueda introducir caracteres:

Cuando sea necesario introducir texto, pulse **Aceptar** para comenzar a introducirlo. El alfabeto se mostrará horizontalmente en la pantalla.

Introducción de texto manualmente

Selección de caracteres

- Utilice las **teclas de navegación** para seleccionar el carácter deseado y pulse **Aceptar** para seleccionarlo. Pulse **Borrar** para eliminar caracteres.

Caracteres especiales

1. Pulse  para acceder a la lista de caracteres especiales.
2. Seleccione el carácter deseado con las **teclas de navegación** y pulse **Aceptar** para introducirlo.

Desplazamiento del cursor por el texto

- Pulse → para avanzar dentro del texto o para avanzar a la siguiente posición de carácter.
- Pulse ← para retroceder dentro del texto o para volver a la posición de carácter anterior.

Mayúsculas, minúsculas y números

- Pulse  para acceder a la lista de caracteres en mayúsculas.
- Pulse  para acceder a la lista de caracteres en minúsculas.
- Pulse  para acceder a la lista de números.
- Pulse  para acceder a la lista de caracteres con mayúscula inicial.

Compatibilidad con audífonos

Este teléfono es compatible con audífonos. La compatibilidad con audífonos no garantiza que un audífono concreto sea compatible con un teléfono específico. Los teléfonos móviles contienen radiotransmisores que pueden interferir en el funcionamiento de los audífonos. Se ha probado el uso de este teléfono con audífonos con respecto a parte de su tecnología

inalámbrica, pero puede darse el caso de que existan tecnologías inalámbricas más recientes cuyo uso con audífonos no se haya probado aún. Para garantizar la compatibilidad de un audífono concreto con este teléfono, pruébelos conjuntamente antes de realizar la compra.

La norma de compatibilidad con audífonos contiene dos tipos de clasificaciones:

- **M:** para utilizar el audífono en este modo, asegúrese de que este esté configurado en el «modo M» o en el modo de acoplamiento acústico y coloque el receptor del teléfono cerca del micrófono integrado del audífono. Para lograr unos resultados óptimos, intente utilizar el teléfono en diversas posiciones respecto al audífono. Por ejemplo, si coloca el receptor un poco por encima de la oreja, el rendimiento de un audífono con el micrófono detrás de la oreja será mucho mejor.
- **T:** para utilizar su audífono en este modo, asegúrese de que esté configurado en el «modo T» o modo de acoplamiento con telebobina (no todos los audífonos disponen de este modo). Para lograr unos resultados óptimos, intente utilizar el teléfono en diversas posiciones respecto al audífono. Por ejemplo, si coloca el receptor un poco por debajo de la oreja o delante de ella, el rendimiento será mucho mejor.

Consulte también el apartado *Configuración de audio* ⓘ, p.58 para descubrir cómo puede personalizar los ajustes de audio.

Conexión del teléfono a un ordenador

Conecte el teléfono a un ordenador para transferir imágenes y otros tipos de archivos. Empiece conectando un cable USB entre el teléfono y un ordenador. Desde el explorador de archivos de su ordenador puede arrastrar y soltar el contenido entre su teléfono y el ordenador.

Nota:

Es posible que no pueda transferir material protegido por derechos de autor.

Arrastre del contenido entre el teléfono y un ordenador

1. Conecte su teléfono a un ordenador usando un cable USB.
2. Espere hasta que el teléfono o la tarjeta de memoria aparezcan como discos externos en el explorador de archivos.
3. Arrastre y suelte los archivos seleccionados entre el teléfono y el ordenador.

Nota:

Puede transferir archivos usando un cable USB en la mayoría de dispositivos y sistemas operativos que sean compatibles con una interfaz de almacenamiento masivo USB.

Desconexión segura del cable USB

1. Asegúrese de que el hardware se extrae de forma segura.
2. Desconecte el cable USB.

Nota:

Las instrucciones del ordenador pueden ser diferentes dependiendo de su sistema operativo. Para más información, consulte los documentos del sistema operativo de su ordenador.

Menú de administración

El menú **Administración** está destinado principalmente a aquellos que ayudan al usuario, como cuidadores o familiares, y permite una configuración y personalización eficaces para el uso diario. Muchos ajustes indicados en este manual solo se pueden ajustar desde el menú **Administración**.

A través de este menú, puede configurar y personalizar el teléfono, y decidir en qué Modo de usuario debe funcionar el teléfono para adaptarse mejor a las necesidades del usuario; consulte *Modo de usuario*, p.39.

Para acceder al menú **Administración**, mantenga pulsada la tecla lateral  durante 6 segundos.

Llamadas

Realizar una llamada con Marcación rápida

Nota:

Para que sea posible marcar, las teclas de marcación rápida **A**, **B**, **C** y **D** deben tener números configurados. Consulte *Establecer teclas de Marcación rápida*, p.30.

1. Pulse **A**, **B**, **C** o **D** para llamar al contacto asignado a esa letra en la lista de contactos.
2. Pulse  para realizar una llamada.
También puede mantener pulsado **A**, **B**, **C** o **D** para llamar directamente.
3. Pulse  para finalizar la llamada.

Realización de una llamada a un contacto

Nota:

Solo disponible en **Modo extendido** o si está activado en **Modo personalizado**.

1. Pulse  para abrir **Contactos**.
2. Desplácese por los contactos para seleccionar al que desea llamar.
3. Pulse **Aceptar** o  para llamar a la entrada seleccionada.
4. Pulse  para cancelar la llamada.

Recepción de una llamada

1. Pulse  para responder.
Pulse  para rechazar la llamada (señal de ocupado), o la persona que llama puede ser enviada al buzón de voz, según su operador.
2. Pulse  para finalizar la llamada.

Respuesta automática

Seleccione Respuesta automática para activar la respuesta automática a las llamadas entrantes de los contactos guardados como contactos de marcación (**A**, **B**, **C** o **D**) después de un tiempo establecido.

1. Mantenga pulsado  para abrir el menú de **Administración**.
2. Pulse  **Ajustes** → **Respuesta automática**.

3. Pulse **Encender** ➔ y seleccione **Sí** o **No** para activar o desactivar la función.
4. Pulse **Tiempo de espera** para establecer cuánto tiempo debe sonar la llamada antes de que se active la respuesta automática.

Nota:

Tenga en cuenta las posibles limitaciones de tiempo de llamada de la red. El teléfono debe configurarse para responder antes del tiempo máximo de llamada establecido por la red.

Opciones de llamada

Altavoz

Durante una llamada, pulse la tecla derecha **Altavoz** para activar el modo altavoz. Hable claramente hacia el micrófono del teléfono a una distancia máxima de 1 m. Pulse la tecla derecha **Altavoz** para desactivar el modo de altavoz.

Nota:

Para ajustes de llamadas, consulte *Llamadas*, p.51

Llamadas de emergencia

Mientras el teléfono esté encendido, es posible realizar una **Llamada de emergencia** seleccionando la opción de menú SOS seguida de .

Algunas redes aceptan llamadas a números de emergencia sin necesidad de disponer de una tarjeta SIM válida. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener más información.

También puede editar el número para las llamadas de emergencia; consulte *Edite el número Llamada de emergencia*, p.30.

IMPORTANTE

Los teléfonos móviles utilizan señales de radiofrecuencia, la red de telefonía móvil, la red terrestre y funciones programadas por el usuario. Esto significa que no puede garantizarse la conexión en todas las circunstancias. Por tanto, nunca confíe únicamente en un teléfono móvil para efectuar llamadas de extrema importancia, como es el caso de las emergencias médicas.

Información de llamada

Durante una llamada se visualizan el número de teléfono de la llamada entrante o saliente, así como el tiempo transcurrido. Si se ha ocultado la identidad de la llamada entrante, aparecerá en pantalla **Privado** o **Desconocido**.

Registro de llamadas

Nota:

Solo disponible en **Modo extendido** o si está activado en **Modo personalizado**.

Las llamadas recibidas, perdidas y salientes se guardan en un registro de llamadas combinado.

1. Pulse .
También puede pulsar **Aceptar** →  **Registro de llamadas**.
2. Las llamadas se mostrarán de la siguiente manera en función del tipo de llamada:



Llamada entrante



Llamada saliente



Llamada perdida

3. Seleccione la entrada deseada y pulse  para marcar.
También puede seleccionar una entrada y pulsar  para:

- **Llamar** para llamar al número/contacto seleccionado.
- **Detalles** para visualizar los detalles de la llamada seleccionada.

A través del menú **Administración**, hay disponibles acciones adicionales para el registro de llamadas:

1. Mantenga pulsado  para abrir el menú de **Administración**.
2. Pulse .
3. Seleccione una entrada y pulse  para:
 - **Detalles** para visualizar los detalles de la llamada seleccionada.
 - **Llamar** para llamar al número/contacto seleccionado.
 - **Añadir a contactos** para guardar el número en los contactos.
 - **Añadir a nuevo contacto** para añadir el número como nuevo contacto.

- **Añadir a contacto existente** para añadir el número a un contacto existente.
- **Añadir a lista negra/Quitar de la lista negra** para bloquear/desbloquear el número. No recibirá llamadas ni mensajes de un número bloqueado. Consulte *Lista Negra*, p.44.
- **Borrar** para eliminar la entrada seleccionada en el registro de llamadas.
- **Borrar todo** para eliminar todas las entradas en el registro de llamadas.

Temporizador de seguridad

Nota:

Solo disponible en **Modo extendido** o si está activado en **Modo personalizado**.

El temporizador de seguridad se utiliza para alertar a sus **Asistentes** si no se desactiva dentro de un periodo establecido. Por ejemplo, si antes de ducharse activa el temporizador de seguridad y luego no lo desactiva en un plazo de tiempo predeterminado, se avisará a sus contactos de asistencia predeterminados.

Para poder utilizar esta función, es necesario tener la  **Asistencia** activada y contar con al menos una .

Activación del temporizador de seguridad

1. Pulse **Aceptar** ➔ **Temporizador de seguridad** ➔ **Definir**.
2. Seleccione una duración antes de avisar a **Asistentes**.
3. Pulse **Iniciar** para activar el temporizador.

Consejo:

Asegúrese de no ajustar un tiempo demasiado corto antes de que se active la alarma, para tener tiempo suficiente para desactivar el temporizador cuando sea necesario.

Desactivación del temporizador de seguridad

Pulse **Cancelar** para detener y desactivar el temporizador antes de que haya transcurrido el tiempo establecido.

Una vez transcurrido el tiempo establecido para el temporizador, se le preguntará «¿Está a salvo?»:

- Pulse **Sí** para cancelar la alarma.
- Pulse **No** o no haga nada para que se active la alarma.

Contactos

Añadir contacto

1. Mantenga pulsado  para abrir el menú de **Administración**.
2. Pulse  **Contactos** → **Añadir contacto** y seleccione dónde guardarlo (teléfono o SIM).
3. Pulse **Escoger la Imagen** para añadir una imagen al contacto. Elija **Mis fotos** para seleccionar una foto personal o elija **Imagen predeterminada** para utilizar el icono de contacto estándar.
Las imágenes se pueden añadir al teléfono de diferentes maneras:
 - Mensaje multimedia. Consulte *Manejo de mensajes*, p.33.
 - Bluetooth. Consulte *Transfiriendo archivos*, p.62.
 - Ordenador. Consulte *Conexión del teléfono a un ordenador*, p.20.
4. Introduzca **Nombre**, **Número móvil**, **Número casa**, **Trabajo** y también puede elegir un tono de llamada especial para las llamadas del contacto seleccionado.
5. Pulse **Guardar**.

Consejo:

Para realizar llamadas internacionales, utilice siempre + antes del código de país para un funcionamiento mejor. Es conveniente guardar siempre sus contactos con el + inicial antes del código del país, incluso para sus contactos locales/nacionales, para que pueda llamarles fácilmente cuando esté en el extranjero.

ICE (en caso de emergencia) ♥

En caso de emergencia, el personal de urgencias podrá acceder desde su teléfono  **ICE** a datos adicionales, como su información médica. En caso de accidente, disponer de esta información lo antes posible puede aumentar las posibilidades de supervivencia. Todos los campos son opcionales, pero cuantos más datos se introduzcan, mejor.

La información de ICE (en caso de emergencia) se puede encontrar al principio de su  **Contactos**.

Para ver su información de ICE (en caso de emergencia):

1. En la pantalla de inicio, pulse **ICE** o  (si está disponible) → **ICE**.
2. Desplácese por la lista y pulse **OK** para ver la información seleccionada.

Para editar su información de ICE (en caso de emergencia):

1. Mantenga pulsado  para abrir el menú de **Administración**.
2. Pulse  **Contactos** →  **ICE**.
3. Pulse **Mis datos** → **Editar** para añadir o editar información en cada entrada.

- **Nombre** para introducir su nombre.
- **dirección** para introducir su domicilio.
- **Mi número** para introducir su número de teléfono.
- **Cumpleaños** para introducir su fecha de nacimiento.
- **Idioma** para introducir su idioma preferido.

Cuando termine con **Mis datos**, pulse **Guardar**.

4. Pulse **Mi salud** → **Editar** para añadir o editar información en cada entrada.
 - **Enfermedad** para introducir las enfermedades diagnosticadas o los dispositivos médicos que lleve (p. ej., diabetes, marcapasos, etc.).
 - **Alergias** para introducir las alergias conocidas (p. ej., penicilina, picadura de abeja, etc.).
 - **Grupo sanguíneo** para introducir su grupo sanguíneo.
 - **Vacunas** para introducir las vacunas relevantes.
 - **Medicación** para introducir los medicamentos que toma.
 - **Seguro** para introducir los datos de su seguro y el número de póliza.
 - **Médico** para introducir el nombre de su médico.
 - **Número teléfono** para introducir el número de teléfono de su médico.

Cuando termine con **Mi salud**, pulse **Guardar**.

5. Pulse **Contactos ICE** → **Editar** para añadir o editar información en cada entrada.

Nota:

Puede añadir 2 **Contactos ICE**.

- **Nombre** para introducir el nombre de su contacto ICE (en caso de emergencia).
- **Relación** añade un contacto desde la agenda.
- **Número teléfono** para introducir el número de teléfono de su contacto ICE (en caso de emergencia).

Repita los pasos para un segundo contacto ICE (en caso de emergencia). Cuando termine con **Mis datos**, pulse **Guardar**.

N.º propietario

El número de teléfono asignado a su tarjeta SIM está registrado como N.º propietario. Es probable que el número ya esté guardado en su tarjeta SIM desde el principio. De no ser así, también puede añadirlo aquí.

1. Mantenga pulsado  para abrir el menú de **Administración**.
2. Pulse  **Contactos** → **N.º propietario**.

Para añadir el N.º propietario a su  **Contactos**:

1. Mantenga pulsado  para abrir el menú de **Administración**.
2. Pulse  **Contactos** → **N.º propietario** → .

Establecer teclas de Marcación rápida

1. Mantenga pulsado  para abrir el menú de **Administración**.
2. Pulse  el número para **Contactos** → **Marcación rápida** → **Aceptar**.
3. Seleccione la posición (**A**, **B**, **C** o **D**) a la que desea añadir un contacto.
4. Seleccione **Añadir contacto** para introducir un **Nombre**, **Número móvil** y **Número casa**, o seleccione un contacto ya existente.
5. Cuando acabe, pulse **Guardar**.

Consejo:

Para realizar llamadas internacionales, utilice siempre + antes del código de país para un funcionamiento mejor. Es conveniente guardar siempre sus contactos con el + inicial antes del código del país, incluso para sus contactos locales/nacionales, para que pueda llamarles fácilmente cuando esté en el extranjero.

Edite el número Llamada de emergencia

1. Mantenga pulsado  para abrir el menú de **Administración**.
2. Pulse  **Contactos** → **Llamada de emergencia** → **Aceptar**.
3. Pulse  → **Editar** → **Aceptar**.
4. Pulse **Editar** e introduzca el número para Llamada de emergencia.

5. Cuando acabe, pulse **Guardar**.

IMPORTANTE

Asegúrese de no borrar por error el número de llamada de emergencia.

Gestionar los contactos

1. Mantenga pulsado  para abrir el menú de **Administración**.
2. Pulse  **Contactos**.
3. Seleccione un contacto y pulse :
 - **Añadir contacto** para añadir una entrada a  **Contactos**.
 - **Editar** para editar el contacto. Cuando haya terminado, pulse **Guardar**.
 - **Buscar contacto** para buscar un contacto.
 - **Añadir a la marcación rápida** para añadir el contacto seleccionado a una de las teclas de marcación rápida (**A**, **B**, **C** o **D**).
 - **Borrar** para borrar el contacto seleccionado. Pulse **Sí** para confirmar.
 - **Borrar múltiples** para eliminar varios contactos. Seleccione o busque y seleccione los contactos que desea eliminar. También puede pulsar   **Marcar todos** para seleccionar todos los contactos. Confirme con **Aceptar** para borrar los contactos seleccionados.
 - **Copiar contactos** para copiar contactos de/al teléfono y a la memoria de la SIM.
 - **Copiar desde:** seleccione desde dónde desea copiar.
 - **Copiar a:** seleccione dónde deben copiarse los contactos.
 - Pulse **Copiar** para seleccionar los contactos que deben copiarse. Utilice **Marcar todos** para seleccionar todos los contactos.
 - Pulse   **OK** para iniciar la copia.
 - **Estado memoria** para ver el estado de la memoria de la agenda.
 - **Importar/Exportar** para copiar contactos de/al teléfono y a la tarjeta de memoria.
 - **Importar contactos** para copiar contactos a la agenda desde la memoria interna o la tarjeta SD. Seleccione desde dónde desea importar y, a continuación, seleccione los contactos. Pulse **OK** para importar.
 - **Exportar contactos** para copiar contactos de la agenda a la memoria interna o a la tarjeta SD. Seleccione los contactos que desea

exportar y, a continuación, seleccione dónde deben guardarse los contactos.

4. También puede seleccionar un contacto individual y pulsar **Aceptar** y, a continuación, pulsar **≡**:
 - **Editar** para editar el contacto. Cuando haya terminado, pulse **Guardar**.
 - **Borrar** para borrar el contacto seleccionado. Pulse **Sí** para confirmar.

Mensajes

Mensajes leídos

Bandeja De Entrada

Nota:

Solo disponible en **Modo extendido** o si está activado en **Modo personalizado**.

Puede recibir mensajes, pero no puede enviar ninguno manualmente. Sin embargo, Resp. auto. permite que el teléfono responda automáticamente a los mensajes entrantes si está activado; consulte *Resp. auto.*, p.34.

Los mensajes entrantes se guardan en la  **Bandeja De Entrada**.

1. Pulse **Aceptar** →  **Bandeja De Entrada** → **Aceptar**.
 2. Pulse  para ver más opciones de mensajes:
 - **Llamar** para llamar al número/contacto seleccionado.
 - **Detalles** para ver los detalles del mensaje.
 3. Seleccione un mensaje individual y pulse **Abrir** para leer el mensaje.
- También se puede acceder al Bandeja De Entrada a través del menú Administración, consulte *Manejo de mensajes*, p.33.

Manejo de mensajes

En el menú **Administración**, no solo puede leer mensajes, sino que también puede realizar acciones adicionales, como eliminarlos, ver información detallada, añadir el emisor a Contactos y llamar al emisor.

1. Mantenga pulsado  para abrir el menú de **Administración**.
2. Pulse  **Mensajes** → **Bandeja De Entrada**.
3. Pulse  para ver más opciones de mensajes:
 - **Llamar** para llamar al número/contacto seleccionado.
 - **Detalles** para ver los detalles del mensaje.
 - **Borrar** para borrar dicho mensaje.
 - **Borrar todo** para borrar todos los mensajes.
 - **Añadir a contactos** para añadir el número en un contacto nuevo o existente.
4. Seleccione un mensaje individual y pulse **Aceptar** para **Abrir** el mensaje.

5. Pulse  para ver opciones de mensajes:
 - **Llamar** para llamar al número/contacto seleccionado.
 - **Detalles** para ver los detalles del mensaje.
 - **Añadir a contactos** para añadir el número en un contacto nuevo o existente.
 - **Borrar** para borrar dicho mensaje.
 - **Guardar archivos de medios** para guardar archivos multimedia adjuntos en el mensaje (solo se aplica a MMS).

Resp. auto.

Resp. auto. envía automáticamente un SMS de respuesta a los mensajes entrantes. Para utilizar esta función, primero debe activarse en el menú **Administración** y también puede elegir el contenido del SMS de respuesta.

IMPORTANTE

La función de respuesta automática responde a todos los mensajes entrantes, incluidos los mensajes automatizados del operador. Esto puede suponer costes adicionales.

1. Mantenga pulsado  para abrir el menú de **Administración**.
2. Pulse  **Mensajes** → **Resp. auto..**
3. Marque la casilla **Enviar respuesta automática** con **Aceptar** para activar esta función.
4. Pulse las **teclas de navegación** para seleccionar el contenido del SMS de respuesta y pulse **Editar**.
5. Introduzca el texto que desea que contenga el **Resp. auto..**
6. Pulse **Guardar** cuando haya finalizado.

Ajustes de mensaje

Mensaje de texto (mensaje de texto)

Almacenamiento preferido

Seleccione el almacenamiento preferido para sus mensajes.

1. Mantenga pulsado  para abrir el menú de **Administración**.
2. Pulse  **Mensajes** → **Ajustes** → **Mensaje de texto** → **Almacenamiento preferido**.
3. Elija guardar mensajes en el **Teléfono** o en la **SIM**.

Recordatorio de SMS

Recibirá un aviso si no ha leído su mensaje de texto a los 10 minutos de recibirlo.

1. Mantenga pulsado  para abrir el menú de **Administración**.
2. Pulse  **Mensajes** → **Ajustes** → **Mensaje de texto**.
3. Marque **Recordatorio de SMS** con **Aceptar** para activarlo.

Método de introducción de texto

El método de entrada le permite seleccionar si desea escribir los mensajes de texto con caracteres específicos de un idioma concreto (Unicode) o con caracteres más sencillos. **Auto** permite usar caracteres especiales. Los caracteres especiales ocupan más espacio y el tamaño de cada mensaje se reduce a 70 caracteres. La función **Alfabeto GSM** convierte cualquier carácter especial en caracteres del alfabeto simple; por ejemplo, Î se convierte en I. Cada mensaje puede contener hasta 160 caracteres.

1. Mantenga pulsado  para abrir el menú de **Administración**.
2. Pulse  **Mensajes** → **Ajustes** → **Mensaje de texto** → **Método de introducción de texto**.
3. Seleccione el método de entrada:
 - **Auto** (predeterminado) para permitir caracteres especiales si es necesario, pero cada mensaje puede limitarse a 70 caracteres.
 - **Alfabeto GSM** para convertir cualquier carácter especial en caracteres del alfabeto simple.

Estado memoria

Visualizar el espacio de memoria utilizado en la tarjeta SIM y en la memoria del teléfono.

1. Mantenga pulsado  para abrir el menú de **Administración**.
2. Pulse  **Mensajes** → **Ajustes** → **Mensaje de texto** → **Estado memoria**.
3. Visualizar el espacio de memoria utilizado en la tarjeta SIM y en la memoria del teléfono.

Mensaje multimedia (Mensaje multimedia/de imagen)

Marque o desmarque las funciones como quiera.

1. Mantenga pulsado  para abrir el menú de **Administración**.

2. Pulse  **Mensajes** → **Ajustes** → **Mensaje multimedia** → **Cuenta MMS**:
3. Seleccione su proveedor de servicios y pulse **Aceptar** para activar esa cuenta MMS.
4. Pulse  para acceder a las siguientes opciones:
Estos ajustes son necesarios para utilizar la función de mensajes multimedia. La configuración de mensajes multimedia se la facilita su proveedor de servicios, que podrá enviársela automáticamente.
 - **Nueva conexión:** Siga los siguientes pasos si su proveedor de servicios no se encuentra en la lista. Póngase en contacto con el proveedor de servicios para obtener los ajustes adecuados.
 - **Nombre** para añadir un nombre de cuenta.
 - **Nombre De Usuario** para añadir un nombre de usuario.
 - **Contraseña** para añadir una contraseña.
 - **Punto De Acceso** para añadir un APN (nombre de punto de acceso).
 - **Tipo Autorización** para especificar el tipo de autenticación que se utilizará si su proveedor de servicios tiene un APN (nombre de punto de acceso) con nombre de usuario y contraseña.
 - **Tipo de IP** para especificar el protocolo que el dispositivo debe utilizar para acceder a Internet a través de datos móviles.
 - **Gateway** para añadir una dirección proxy de puerta de enlace.
 - **Puerto** para añadir el puerto proxy de la puerta de enlace.
 - **Página de inicio** para añadir una página de inicio.
 - **Configuración avanzada** para ajustes más avanzados:
 - **Dirección DNS** para añadir una dirección IP DNS para su proveedor de servicios.
 - **Tipo de red** para establecer el tipo de red. Seleccione entre **WAP** y **HTTP**.
 - Pulse **Guardar** cuando haya finalizado.
 - **Buscar** para buscar todas las cuentas MMS (APN o nombre de punto de acceso) disponibles.
 - **Borrar** para eliminar la cuenta MMS (APN o nombre de punto de acceso) seleccionada.
 - **Editar** para editar la cuenta MMS (APN o nombre de punto de acceso) seleccionada.

5. Marque, desmarque o seleccione las funciones como quiera.
 - **Informe de entrega** para recibir una notificación cuando el destinatario haya recibido su mensaje multimedia.
 - **Enviar reporte de lectura** para recibir una notificación cuando el destinatario haya leído su mensaje multimedia.
 - **Almacenamiento de archivos** seleccione para guardar archivos multimedia en **Teléfono** o **Tarjeta de Memoria** (si está instalado).
 - **Estado memoria** para visualizar el espacio de memoria utilizado en la memoria seleccionada.

Info. celda

Puede recibir mensajes de su proveedor de servicio sobre temas variados, como el tiempo o el estado del tráfico. Si desea información adicional sobre los canales disponibles y su configuración, póngase en contacto con su proveedor de servicio. No es posible recibir mensajes de difusión cuando el dispositivo está en roaming.

Pulse **Aceptar** para leer un mensaje de difusión celular.

1. Mantenga pulsado  para abrir el menú de **Administración**.
2. Pulse  **Mensajes** → **Ajustes** → **Info. celda**.
3. Puede realizar los siguientes ajustes:
 - **Idiomas** para seleccionar el idioma para el que se deben mostrar los mensajes de difusión.
 - **Configuración de canal** para los ajustes del canal:
 Marque el canal relacionado para recibir mensajes en ese canal.
 Pulse  para gestionar los canales:
 - **Añadir canal** para añadir un nuevo canal en el que recibir mensajes de difusión. Ajuste el número de canal, el título y pulse **Guardar** para guardarlo y activarlo.
 - **Editar Canal** para editar el canal seleccionado y pulse **Guardar** cuando haya terminado.
 - **Eliminar canal** para eliminar el canal seleccionado y pulse **Sí** para confirmar.
4. Pulse  para acceder a las opciones:
 - **Reenviar** para reenviar un mensaje.
 - **Borrar** para eliminar un mensaje.

- **Ajustes** para acceder a más opciones:

Nota:

No todos los operadores tienen activada la función Mensajes de difusión celular en su red.

Alerta de emergencia

Alerta de emergencia es el término genérico para el Servicio de Alerta Pública basado en la tecnología **Info. celda**. Recibirá un mensaje si una autoridad envía un mensaje de alerta. Este servicio no está disponible en todos los países.

Bandeja De Entrada

1. Mantenga pulsado  para abrir el menú de **Administración**.
2. Pulse  **Mensajes** → **Ajustes** → **Alerta de emergencia**.
3. Seleccione **Bandeja De Entrada**.
4. Pulse  para acceder a las siguientes opciones, pero estas pueden variar en función del tipo de mensaje seleccionado:
 - **Ver** para abrir y ver el mensaje seleccionado.
 - **Borrar** para borrar dicho mensaje.
 - **Borrar todo** para borrar todos los mensajes.

Ajustes

Seleccione el tipo de mensajes de alerta que desea recibir.

1. Mantenga pulsado  para abrir el menú de **Administración**.
2. Pulse  **Mensajes** → **Ajustes** → **Alerta de emergencia** → **Ajustes**.
3. Active/desactive el tipo de mensaje con el botón **Aceptar**.

Modo de usuario

Cuando encienda su teléfono por primera vez o después de un restablecimiento de fábrica, se le solicitará, como parte de la configuración, que seleccione en qué modo de usuario debe funcionar el teléfono. Puede cambiar entre los modos en el menú **Administración**, consulte *Selección del Modo de usuario*, p.40.

El teléfono tiene dos modos de usuario preconfigurados: **Modo restringido** y **Modo extendido**. También incluye un tercero, **Modo personalizado**, donde un familiar o cuidador puede seleccionar qué funciones están disponibles para el usuario.

En todos los modos, las siguientes funciones básicas están incluidas y no se pueden desactivar:

- Tecla Asistencia
- Llamadas de emergencia/112
- Teclas de marcación rápida

Modo restringido

El **Modo restringido** ofrece una experiencia simplificada con un fácil acceso a las funciones esenciales, lo que permite al usuario utilizar solo las funciones básicas mencionadas anteriormente.

En **Modo restringido**, el botón de selección izquierdo da acceso directo a la información de ICE (en caso de emergencia).

Modo extendido

El **Modo extendido** permite al usuario acceder a todas las funciones de usuario del teléfono. Además de las funciones básicas, también incluye:

- Temporizador de seguridad
- Mensajes
- Registro de llamadas
- Contactos
- Alarma

Modo personalizado

El **Modo personalizado** permite a los cuidadores o familiares elegir qué funciones deben estar disponibles, lo que les permite personalizar el

teléfono según las necesidades del usuario. Este modo es ideal cuando ni el **Modo restringido** ni el **Modo extendido** es adecuado para el usuario.

Para configurar el **Modo personalizado**, siga estos pasos:

1. Mantenga pulsado  para abrir el menú de **Administración**.
2. Pulse  **Modo de usuario** ➔ **Editar**.

Consejo:

Pulse  para obtener más información sobre **Modo personalizado**.

3. Marque la función que desea activar para obtener una breve descripción de su funcionalidad. Pulse **Agregar** para añadir la función a su **Modo personalizado**.
4. Desplácese por la lista de funciones y **Agregar** más si lo desea.
5. Pulse **Guardar** cuando haya finalizado.

Selección del Modo de usuario

Siempre puede cambiar entre los modos de usuario en el menú **Administración**.

1. Mantenga pulsado  para abrir el menú de **Administración**.
2. Pulse  **Modo de usuario**.
3. Seleccione el modo y pulse **Aceptar**.

Tecla Asistencia

Si necesita ayuda, la tecla de asistencia le permite acceder fácilmente a sus **Asistentes**. Asegúrese de que la función de asistencia esté activada y configurada antes de utilizarla. Introduzca los destinatarios (**Asistentes**) en la lista de números y edite el mensaje de texto. Consulte *Ajustes de asistencia*, p.41.

Realizar una llamada de alerta



PRECAUCIÓN

Cuando se activa una llamada de asistencia, el teléfono utiliza el modo manos libres. No se acerque el dispositivo al oído cuando esté utilizando el modo manos libres, ya que el volumen puede ser muy alto.

1. Si necesita ayuda, mantenga pulsada la tecla de asistencia durante 3 segundos o púlsela dos veces en 1 segundo.
La llamada de alerta comenzará tras una pausa de 5 segundos. Durante este tiempo puede impedir una posible falsa alarma presionando .
2. Se envía un mensaje de texto (SMS) de alerta a todos los **Asistentes**.

Nota:

Para que funcione, primero debe activarse. Consulte *SMS de asistencia*, p.42.

3. Se llama al primer de la lista. Si pasa un tiempo definido sin que la llamada obtenga respuesta (por defecto son 25 segundos), se llama al siguiente número. Se llama 3 veces, hasta que se responde a la llamada o hasta que se pulsa .

Nota:

Algunas empresas de seguridad privadas aceptan llamadas automáticas de sus clientes. Póngase en contacto con su empresa de seguridad antes de incluir su número.

Ajustes de asistencia

Los ajustes de la tecla de asistencia se pueden configurar en el menú **Administración**.

Activar

Active la función de asistencia con la tecla correspondiente.

1. Mantenga pulsado  para abrir el menú de **Administración**.

2. Pulse **Asistencia** ➔ **Activar**:

- **Activado normal** para mantener pulsado el botón durante unos 3 segundos o púlselo dos veces en menos de 1 segundo.
- **Activado (3)** para pulsar el botón 3 veces en menos de 1 segundo.
- **Desactivado/a** para desactivar la tecla de asistencia.

Asistentes

Los **Asistentes** son los contactos a los que se llamará cuando se pulse la tecla de alerta. Para añadir **Asistentes**:

IMPORTANTE

Informe siempre a los destinatarios de su lista de que están registrados como sus números de asistencia.

1. Mantenga pulsado  para abrir el menú de **Administración**.
2. Pulse  **Asistencia** ➔ **Asistentes**.
3. Pulse  ➔ **Manualmente** para añadir manualmente nombres o números.
También puede pulsar  **Contactos** para añadir un contacto de la agenda.
4. Pulse **Guardar** para confirmar.

Consejo:

Para editar o borrar una entrada existente, selecciónela con OK. Pulse  ➔ **Editar o Eliminar como asistente**.

SMS de asistencia

Se enviará un mensaje de texto a los destinatarios (**Asistentes**) de la lista cuando se pulse el botón de Asistencia.

1. Mantenga pulsado  para abrir el menú de **Administración**.
2. Pulse  **Asistencia** ➔ **SMS de asistencia**.
3. Marque **Enviar SMS** para activar el envío del mensaje de asistencia.

Nota:

Al receptor del mensaje de alerta le resultará útil que explique que se trata de un mensaje de alerta de su parte.

Informe siempre a los destinatarios de su lista de que están registrados como sus números de asistencia (**Asistentes**).

Ejemplo: «Este es un mensaje de emergencia de John Smith.»

4. Baje al campo de mensaje y escriba el mensaje.
5. Pulse **Guardar** para guardar el mensaje.

Posición SMS

IMPORTANTE

Si está activado, el SMS de posición utilizará servicios de datos y es posible que incurra en cargos adicionales dependiendo de su plan de datos. Le recomendamos que consulte las tarifas del plan de datos que haya suscrito con su proveedor de servicios.

Esta función envía un mensaje de texto que informa de la ubicación del usuario a los destinatarios incluidos en la lista de alerta, en caso de que se produzca una llamada de asistencia. El mensaje incluye información de fecha, hora y ubicación del usuario de Doro. Si no se detecta la ubicación, el mensaje mostrará la última ubicación conocida.

1. Mantenga pulsado  para abrir el menú de **Administración**.
2. Pulse  **Asistencia** ➔ **Posición SMS**.
3. Pulse **Encendido/a** para activar el envío del mensaje de posición.

Tipo señal

Seleccione el tipo de señal para notificar secuencias de asistencia.

1. Mantenga pulsado  para abrir el menú de **Administración**.
2. Pulse  **Asistencia** ➔ **Tipo señal**:
 - **Alta** para utilizar señales altas (predeterminado).
 - **Baja** para utilizar una señal baja.
 - **Silencio** sin indicación acústica, como una llamada normal.

Pulse **Aceptar** para seleccionar el tipo de señal deseado.

Duración de la marcación

Seleccione durante cuánto tiempo marcará el teléfono un número antes de pasar al siguiente número de la lista. Ajuste la duración de la marcación para que sea más corta que el tiempo de activación para un servicio de contestador.

1. Mantenga pulsado  para abrir el menú de **Administración**.
2. Pulse  **Asistencia** ➔ **Duración de la marcación**.

3. Seleccione el número de segundos durante los cuales el teléfono marcará un número antes de pasar al siguiente número de la lista. Cuando haya terminado, pulse **Aceptar**.

Solicitar ubicación

IMPORTANTE

Si está activado, el SMS de posición utilizará servicios de datos y es posible que incurra en cargos adicionales dependiendo de su plan de datos. Le recomendamos que consulte las tarifas del plan de datos que haya suscrito con su proveedor de servicios.

La función de solicitud de ubicación permite a los Asistentes recibir la posición actual del teléfono. Solo los contactos guardados como Asistentes pueden solicitar la ubicación. Para activar la función Solicitar ubicación:

1. Mantenga pulsado  para abrir el menú de **Administración**.
2. Pulse  **Asistencia** → **Solicitar ubicación**.
3. Seleccione **Encendido/a**.

Cómo solicitar una ubicación

Asistentes puede enviar un mensaje de texto para solicitar la posición del teléfono del usuario.

1. Escriba un mensaje de texto (SMS) solo con el texto #GPS#.
2. Envíe el mensaje de texto (SMS) al número de teléfono del usuario.
3. Los mensajes de texto de respuesta (SMS) contienen información de fecha, hora y ubicación. Haga clic en el enlace para ver la ubicación en un mapa.

Nota:

si el teléfono está apagado, al encenderse se enviará la última ubicación conocida.

Lista Negra

Puede crear una lista negra de números de teléfono para que se bloquee cualquier llamada o mensaje de texto procedente de los números de teléfono de dicha Lista Negra.

Añadir números de la lista negra

1. Mantenga pulsado  para abrir el menú de **Administración**.

2. Pulse  **Lista Negra**.
3. Pulse  para acceder a las opciones.
 - **Nuevo** para añadir un número a la lista de números bloqueados. Introduzca el nombre y el número o añádalos desde  **Contactos**. Pulse **Guardar** para confirmar.
 - **Editar** para editar el número.
 - **Borrar** para eliminar el número.
 - **Importar contactos** para importar contactos de la agenda.
 - **Borrar todo** para eliminar todos los números.

Ajustes lista negra

1. Mantenga pulsado  para abrir el menú de **Administración**.
2. Pulse  **Lista Negra** → **Ajustes lista negra**.
 - Marque **Intercepción llamada de audio** para activar el bloqueo de listas negras para llamadas entrantes.
 - Marque **Intercepción de mensajes** para activar el bloqueo de listas negras para los mensajes entrantes.

Lista blanca

Seleccione aceptar únicamente las llamadas entrantes de contactos almacenados en la agenda.

Nota:

Si está activado y no hay números en la agenda, no se pueden recibir llamadas.

1. Mantenga pulsado  para abrir el menú de **Administración**.
2. Pulse  **Lista blanca** → **Ajustes** → **Seguridad** → **Lista blanca**.
3. Pulse **Encender** y seleccione **Activado/a** para activarlo. Pulse **Aceptar** para confirmar.

Ajustes

Los ajustes generales del teléfono se pueden ajustar en el menú **Administración**.

General

Hora y fecha

Consejo:

El teléfono está configurado para actualizar automáticamente la hora y la fecha según la zona horaria actual. Para desactivarlo, quite la marca de **Hora y fecha** → **Actualizar ajustes de fecha y hora** → **Fecha y hora automáticas**. La actualización automática de la hora y fecha no cambia la configuración introducida de la alarma ni el calendario, ya que se registran en hora local.

Ajustar hora

1. Mantenga pulsado  para abrir el menú de **Administración**.
2. Pulse  **Ajustes** → **General** → **Hora y fecha** → **Ajustar hora**.
3. Introduzca la hora y pulse **Hecho** para salir del modo de edición.
4. Pulse **Guardar** para guardar los ajustes.

Nota:

El ajuste manual de la hora desactivará la actualización automática de fecha y hora.

Ajustar fecha

1. Mantenga pulsado  para abrir el menú de **Administración**.
2. Pulse  **Ajustes** → **General** → **Hora y fecha** → **Ajustar fecha**.
3. Introduzca la hora y pulse **Hecho** para salir del modo de edición.
4. Pulse **Guardar** para guardar los ajustes.

Nota:

El ajuste manual de la hora desactivará la actualización automática de fecha y hora.

Formato de hora

1. Mantenga pulsado  para abrir el menú de **Administración**.

2. Pulse  **Ajustes** → **General** → **Hora y fecha** → **Formato de hora**.
3. Seleccione **12 horas** o **24 horas** y pulse **Aceptar**.

Tipo de pantalla de fecha

1. Mantenga pulsado  para abrir el menú de **Administración**.
2. Pulse  **Ajustes** → **General** → **Hora y fecha** → **Tipo de pantalla de fecha**.
3. Seleccione el formato deseado y pulse **Aceptar**.

Definir la actualización automática de fecha y hora

1. Mantenga pulsado  para abrir el menú de **Administración**.
2. Pulse  **Ajustes** → **General** → **Hora y fecha** → **Fecha y hora automáticas**.
3. Marque **Usa los datos proporcionados por la red** para actualizar automáticamente la hora y la fecha según la zona horaria actual.

Nota:

El ajuste manual de la fecha o la hora desactivará la actualización automática de fecha y hora.

4. Pulse **Actualizar ahora** para actualizar la hora y la fecha.

Idioma

El idioma predeterminado para los menús, mensajes, etc., del teléfono está determinado por la tarjeta SIM. Puede cambiarlo por cualquier otro compatible con el teléfono.

1. Mantenga pulsado  para abrir el menú de **Administración**.
2. Pulse  **Ajustes** → **General** → **Idioma** → **Idioma**.
3. Seleccione un idioma y pulse **Aceptar**.

Idioma de escritura

1. Mantenga pulsado  para abrir el menú de **Administración**.
2. Pulse  **Ajustes** → **General** → **Idioma** → **Idioma de escritura**.
3. Seleccione un idioma y pulse **Aceptar**.

Batería

Nivel de batería

Consulte el estado de la batería.

1. Mantenga pulsado  para abrir el menú de **Administración**.
2. Pulse  **Ajustes** ➔ **General** ➔ **Batería** ➔ **Nivel de batería**.
3. Consulte el estado actual de la batería.

Cuidado de la batería

Active esta opción para prolongar la vida útil de la batería. Cuando está activa, la carga se detendrá al 80 % para reducir la degradación de la batería.

1. Mantenga pulsado  para abrir el menú de **Administración**.
2. Pulse  **Ajustes** ➔ **General** ➔ **Batería** ➔ **Cuidado de la batería**.
3. Seleccione para que la característica sea **Desactivado/a** o **Activado/a**.

Restablecer la configuración

1. Mantenga pulsado  para abrir el menú de **Administración**.
2. Pulse  **Ajustes** ➔ **General** ➔ **Restablecer la configuración**.
3. Los cambios que ha realizado en el teléfono se cambiarán por los valores predeterminados.
Si está configurado, introduzca el código del teléfono y pulse **Aceptar** para restablecer los ajustes.

Restablecer todo

1. Mantenga pulsado  para abrir el menú de **Administración**.
2. Pulse  **Ajustes** ➔ **General** ➔ **Restablecer todo**.
3. Todos los ajustes del teléfono y contenidos como los contactos, las listas de números y los mensajes se eliminarán (la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria no se verán afectadas).
Si está configurado, introduzca el código del teléfono y pulse **Aceptar**.
4. Pulse **Sí** para **Restablecer todo** para confirmar y continuar con la eliminación de toda su información personal.

Nota:

Esta acción no se puede deshacer.

Información de la aplicación

Proporciona información detallada sobre el teléfono y el software.

1. Mantenga pulsado  para abrir el menú de **Administración**.
2. Pulse  **Ajustes** → **General** → **Información de la aplicación**.
3. Consulte el nombre del modelo del teléfono y la versión actual del software.

Pantalla

Fondo de pantalla

1. Mantenga pulsado  para abrir el menú de **Administración**.
2. Pulse **Pantalla** → **Fondo de pantalla**.
3. Seleccione el fondo de pantalla con:
 - **Fondo de escrit. estático**: para elegir entre fondos de pantalla predefinidos.
 - **Más imágenes** para ver las imágenes disponibles entre sus archivos.

Brillo

Puede ajustar el brillo de la pantalla.

1. Mantenga pulsado  para abrir el menú de **Administración**.
2. Pulse  **Ajustes** → **Pantalla** → **Brillo**.
3. Establezca el brillo a un nivel cómodo y pulse **Aceptar** cuando finalice.

Nota:

Cuanto más brille la pantalla, más batería se consumirá.

Retroiluminación

Seleccione el tiempo de retardo para la luz de fondo de la pantalla.

1. Mantenga pulsado  para abrir el menú de **Administración**.
2. Pulse  **Ajustes** → **Pantalla** → **Retroiluminación**.
3. Seleccione durante cuánto tiempo debe estar encendida la pantalla.
4. Pulse **Aceptar** para confirmar.

Nota:

Un tiempo mayor con la retroiluminación activada consume más energía de la batería.

Theme

Puede seleccionar diferentes temas para ajustar los textos y el fondo del teléfono.

1. Mantenga pulsado  para abrir el menú de **Administración**.
2. Pulse  **Ajustes** → **Pantalla** → **Theme**.
3. Seleccione el tema deseado y pulse **Aceptar**.

Seguridad

PIN

1. Mantenga pulsado  para abrir el menú de **Administración**.
2. Pulse  **Ajustes** → **Seguridad** → **PIN**.
 - Marque **PIN** para activar el código PIN. Debe introducir el código PIN cada vez que encienda el teléfono.
 - Deseleccione **PIN** para desactivar el código PIN.

IMPORTANTE

Si desactiva el código PIN y pierde o le roban la tarjeta SIM, esta estará desprotegida y su proveedor de servicios la deberá bloquear.

3. Pulse **Modificar PIN** para cambiar su código PIN de la SIM.
4. Introduzca el código PIN actual y pulse **Aceptar**.
5. Introduzca el código PIN nuevo y pulse **Aceptar**. Vuelva a introducir el nuevo código PIN y pulse **Aceptar**. Cuando termine, aparecerá el mensaje **Éxito**.

Bloq. teléfono

El bloqueo del teléfono protege su teléfono contra un uso no deseado. Si está activado, el teléfono estará bloqueado al reiniciarlo y deberá introducir el código del teléfono para desbloquearlo.

1. Mantenga pulsado  para abrir el menú de **Administración**.
2. Pulse  **Ajustes** → **Seguridad**.
3. Marque **Bloq. teléfono** para activar el bloqueo del teléfono.
4. Introduzca el código del teléfono actual y pulse **Aceptar**.

Nota:

Debe introducir el código actual del teléfono.

Modificar el código del teléfono

1. Mantenga pulsado  para abrir el menú de **Administración**.
2. Pulse  **Ajustes** → **Seguridad** → **Modificar el código del teléfono**.
3. Introduzca el código actual y pulse **Aceptar**.
4. Introduzca el nuevo código y pulse **Aceptar**.
5. Confirme el nuevo código y pulse **Aceptar**.

Número marcación fijo (FDN)

Puede limitar las llamadas a determinados números guardados en la tarjeta SIM. La lista de números permitidos está protegida con su código PIN2.

Nota:

Para aplicar la marcación fija es necesario el código PIN2. Póngase en contacto con su proveedor de servicio para obtener el código PIN2.

1. Mantenga pulsado  para abrir el menú de **Administración**.
2. Pulse  **Ajustes** → **Seguridad** → **Número marcación fijo**:
3. Marque **Modo de marcación fija** → introduzca el código PIN2 para habilitar esta función.
4. Pulse **Número marcación fijo** →  para añadir e introducir el primer número permitido. Puede añadir más números o editar o eliminar números existentes.

Nota:

Puede guardar partes de números de teléfono. Por ejemplo, si guarda 01234, puede llamar a números que empiecen con 01234. Se puede realizar una **Llamada de emergencia** introduciendo el número de emergencias local seguido de  incluso cuando está activada la marcación fija. Cuando está activada la marcación fija, no se puede ver o gestionar ningún número de teléfono guardado en la tarjeta SIM. Tampoco es posible enviar mensajes de texto.

Llamadas

Desvío de llamadas

Se pueden desviar las llamadas a un servicio de respuesta o a otro número de teléfono. Seleccione una condición de llamada, pulse **Activado** y, a continuación, seleccione si desea desviar la llamada al buzón de voz o

introducir un número para activar el desvío de la llamada. También puede seleccionar **Desactivado/a** para desactivar o **Consulta de estado**.

1. Mantenga pulsado  para abrir el menú de **Administración**.
2. Pulse  **Ajustes** → **Llamadas** → **Desvío de llamadas**:
 - **Desvío llamadas incondicional** para desviar todas las llamadas de voz.
 - **Desvío si ocupado** para desviar las llamadas entrantes si la línea está ocupada.
 - **Opciones desvío si no responden** para desviar las llamadas entrantes si no hay respuesta.
 - **Desvío si fuera de alcance** para desviar las llamadas entrantes si el teléfono está apagado o fuera de cobertura.
 - **Cancelar todos los desvíos** para cancelar todos los desvíos.
 - **Respuesta automática**. Consulte *Respuesta automática*, p.23.

Llamada en espera

Puede atender más de una llamada al mismo tiempo, poner en espera la llamada actual y responder a la llamada entrante. Cuando está activado, si recibe una llamada entrante mientras habla, oírás un tono de aviso.

- Durante una llamada, pulse  para responder la segunda llamada. El teléfono retendrá automáticamente la primera llamada. Si desea obtener más información sobre la gestión de llamadas, consulte *Opciones de llamada*, p.24.

Activación de la llamada en espera

1. Mantenga pulsado  para abrir el menú de **Administración**.
2. Pulse  **Ajustes** → **Llamadas** → **Llamada en espera**:
 - Pulse **Activado** para activar la llamada en espera.
 - Pulse **Cancelar** para desactivar la llamada en espera.
 - Pulse **Consulta de estado** para comprobar el estado de la llamada en espera.

Bloqueo de llamada

El teléfono puede restringirse para bloquear determinados tipos de llamadas. Seleccione una condición y pulse **Activado** para activar la restricción.

También puede seleccionar **Desactivado/a** para desactivar o **Consulta de estado**.

Nota:

Es necesario el código PIN2 para aplicar las restricciones de llamadas. Póngase en contacto con su proveedor de servicio para obtener el código PIN2.

1. Mantenga pulsado  para abrir el menú de **Administración**.
2. Pulse  **Ajustes** → **Llamadas** → **Bloqueo de llamada**.
3. Marque el tipo de llamadas que desea restringir:
 - **Todas las llamadas salientes** para bloquear todas las llamadas salientes, pero se le permite responder las llamadas entrantes.
 - **Todas las llamadas entrantes** para bloquear todas las llamadas entrantes, pero se le permite hacer llamadas salientes.
 - **Llamadas entrantes en roaming** para bloquear las llamadas entrantes mientras se está en roaming (itinerancia, en otras redes).
 - **Llamadas internacional saliente** para bloquear las llamadas salientes a números internacionales.
 - **Llamadas internacional saliente en roaming** para bloquear las llamadas salientes a números internacionales mientras está en itinerancia (operando en otras redes).
 - Pulse **Cancelar toda restricción** para cancelar todas las restricciones de llamada.
4. Pulse **Aceptar** para confirmar.

ID de llamada

Muestre u oculte su número de teléfono en el teléfono del destinatario al realizar llamadas.

1. Mantenga pulsado  para abrir el menú de **Administración**.
2. Pulse  **Ajustes** → **Llamadas** → **ID de llamada**:
 - **Ocultar ID**: para no mostrar nunca su número.
 - **Enviar ID**: para mostrar siempre su número.
 - **Según operador**: para utilizar el ajuste predeterminado por la red.

Conexiones

Modo de vuelo

En **Modo de vuelo** no es posible realizar ni recibir llamadas ni hacer nada que requiera conexión a la red. De esta forma, se evitan interferencias en equipos sensibles.

Si lleva su teléfono al extranjero, puede ponerlo en modo avión. De esta forma, no le cobrarán recargos por roaming (itinerancia) de datos. Active **Modo de vuelo** en zonas sin cobertura de red para ahorrar batería, ya que el teléfono escanea las redes disponibles de manera continua, lo cual consume energía. Si tiene alarmas activadas, recibirá las notificaciones correspondientes.

1. Mantenga pulsado  para abrir el menú de **Administración**.
2. Pulse  **Ajustes** → **Conexiones** → **Modo de vuelo**.
3. Pulse **Activado/a** para activarlo. Pulse **Desactivado/a** para desactivarlo.

Cuenta de red

La cuenta de red tiene el nombre de punto de acceso (APN), que es el nombre de la pasarela entre una red móvil y otra red informática, principalmente la internet pública. Los ajustes de APN (nombre de punto de acceso) son utilizados por aquellos servicios que se comunican mediante otras redes informáticas. Estos ajustes de APN (nombre de punto de acceso) ya vienen configurados en el caso de la mayoría de los proveedores de servicios.

Siga los siguientes pasos si el perfil de su proveedor de servicios no se encuentra en la lista o si necesita cambiar algún ajuste. Póngase en contacto con el proveedor de servicios para obtener los ajustes adecuados.

1. Mantenga pulsado  para abrir el menú de **Administración**.
2. Pulse  **Ajustes** → **Conexiones** → **Cuenta de red**:
3. Seleccione su proveedor de servicios y pulse **Aceptar** para activar esa cuenta de red.
4. Pulse  para acceder a las siguientes opciones:

Estos ajustes son necesarios para utilizar la función de mensajes multimedia. La configuración de mensajes multimedia se la facilita su proveedor de servicios, que podrá enviársela automáticamente.

- **Nueva conexión:** Siga los siguientes pasos si su proveedor de servicios no se encuentra en la lista. Póngase en contacto con el proveedor de servicios para obtener los ajustes adecuados.
 - **Nombre** para añadir un nombre de cuenta.
 - **Nombre De Usuario** para añadir un nombre de usuario.
 - **Contraseña** para añadir una contraseña.
 - **Punto De Acceso** para añadir un APN (nombre de punto de acceso).
 - **Tipo Autorización** para especificar el tipo de autenticación que se utilizará si su proveedor de servicios tiene un APN (nombre de punto de acceso) con nombre de usuario y contraseña.
 - **Tipo de IP** para especificar el protocolo que el dispositivo debe utilizar para acceder a Internet a través de datos móviles.
 - **Gateway** para añadir una dirección proxy de puerta de enlace.
 - **Puerto** para añadir el puerto proxy de la puerta de enlace.
 - **Página de inicio** para añadir una página de inicio.
 - **Configuración avanzada** para ajustes más avanzados:
 - **Dirección DNS** para añadir una dirección IP DNS para su proveedor de servicios.
 - **Tipo de red** para establecer el tipo de red. Seleccione entre **WAP** y **HTTP**.
 - Pulse **Guardar** cuando haya finalizado.
- **Buscar** para buscar en todas las cuentas de red disponibles (APN).
- **Borrar** para eliminar la cuenta de red seleccionada (APN).
- **Editar** para editar la cuenta de red seleccionada (APN).

Datos móviles

Usar el servicio de datos para acceder a los servicios de datos móviles.

IMPORTANTE

El uso de los servicios de datos móviles puede resultar caro. Recomendamos que consulte las tarifas de datos del proveedor de servicios.

Habilitar el servicio de datos para servicios como la actualización de software. Desmarque para evitar recargos por datos.

1. Mantenga pulsado  para abrir el menú de **Administración**.
2. Pulse  **Ajustes** → **Conexiones**.
3. Marque **Datos móviles** para activarla o desmarque para desactivarla.

Contador de servicio de datos

El **Contador de servicio de datos** recopila información de tráfico de todas las aplicaciones que utilizan datos móviles. Puede hacer un seguimiento de la cantidad de datos transferidos por su dispositivo en la red móvil desde el último reinicio.

1. Mantenga pulsado  para abrir el menú de **Administración**.
2. Pulse  **Ajustes** → **Conexiones** → **Contador de servicio de datos**.
3. Consulte el uso de datos móviles desde el último restablecimiento, así como el uso total.
4. Pulse **Reinicio** para reiniciar el contador del uso de datos móviles y pulse **Sí** para confirmar.

Roaming de datos

El teléfono selecciona automáticamente la red doméstica (de los proveedores de servicios) siempre que esté dentro de su alcance. Si se encuentra en el extranjero o su red doméstica no está disponible, puede utilizar otra red siempre que tenga un acuerdo con el operador de la red que le permita hacerlo. Esto se denomina roaming o itinerancia. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener más información.

1. Mantenga pulsado  para abrir el menú de **Administración**.
2. Pulse  **Ajustes** → **Conexiones**.
3. Marque **Roaming de datos** para activarla o desmarque para desactivarla.

IMPORTANTE

El uso de servicios de datos en roaming (itinerancia) puede ser muy caro. Póngase en contacto con su proveedor para obtener información sobre las tarifas de roaming (itinerancia) de datos antes de utilizar este servicio.

Selección de red

Su teléfono seleccionará automáticamente el operador de red al que esté abonado. Cuando se encuentre en roaming (itinerancia) o si no dispone de señal por otro motivo, podrá intentar seleccionar una red de forma manual.

1. Mantenga pulsado  para abrir el menú de **Administración**.
2. Pulse  **Ajustes** → **Conexiones** → **Selección de red**.
3. Seleccione para **Auto Seleccionar** seleccionar la red automáticamente o **Selección Manual** para seleccionar la red manualmente y aparecerá una lista de los operadores de red disponibles (después de un breve retardo). Seleccione el operador deseado y pulse **Aceptar**.

IMPORTANTE

Si selecciona manualmente una red, su teléfono perderá la conexión de red cuando la red seleccionada esté fuera de alcance. Recuerde aplicar la configuración **Auto Seleccionar**.

Tipo de red

Su teléfono alterna automáticamente entre las redes móviles disponibles en su ubicación. También puede configurar manualmente su teléfono para que utilice un tipo específico de red móvil. En la barra de estado se mostrarán distintos iconos de estado en función del tipo de red al que esté conectado.

1. Mantenga pulsado  para abrir el menú de **Administración**.
2. Pulse  **Ajustes** → **Conexiones** → **Tipo de red**:
 - **4G/3G/2G (auto.)**: para escoger automáticamente el mejor servicio entre 2G, 3G y 4G.
 - **3G/2G (auto.)**: para escoger automáticamente el mejor servicio entre 2G y 3G.
 - **Modo Sólo 2G**: solo para servicio 2G.

IMPORTANTE

Si ha configurado el teléfono para que utilice **3G/2G (auto.)** o **Modo Sólo 2G**, no podrá hacer llamadas (ni siquiera de emergencia) ni utilizar ninguna otra función que requiera conexión a la red si la red seleccionada deja de estar disponible.

VoLTE

Elija la activación o desactivación de las llamadas de voz a través de redes LTE (4G). Este menú solo estará visible si su proveedor de servicios admite la función.

1. Mantenga pulsado  para abrir el menú de **Administración**.
2. Pulse  **Ajustes** → **Conexiones** → **VoLTE**.
3. Marque **SIM** para activarlo.

Nota:

Su operador de red también tiene que admitir esta función.

Sonido

Configuración de audio

Si utiliza audífonos o tiene dificultades auditivas al utilizar el dispositivo en un ambiente ruidoso, puede personalizar los ajustes de audio del teléfono.

Consejo:

Ya a la edad de 50 años, es normal tener una pérdida auditiva a altas frecuencias, así que vale la pena probar nuestro perfil de sonido optimizado llamado **Doro ClearSound**.

1. Mantenga pulsado  para abrir el menú de **Administración**.
2. Pulse  **Ajustes** → **Sonido** → **Configuración de audio**:
 - **Normal** para audición normal en ambiente normal.
 - **ClearSound** (optimizado) para dificultades auditivas moderadas o uso en ambientes muy ruidosos.
 - **HAC** para uso con audífono.
3. Pulse **Aceptar** para confirmar.

Nota:

Pruebe ajustes diferentes para encontrar el que mejor se adapta a su oído.

Ajuste tono

Seleccione distintos tonos de llamada y alertas en su dispositivo.

1. Mantenga pulsado  para abrir el menú de **Administración**.
2. Pulse  **Ajustes** → **Sonido** → **Ajuste tono** → **Tono**.

3. Seleccione el sonido para establecer y seleccionar una de las melodías disponibles. La melodía se reproducirá.
 - **Tono** para establecer el tono de llamada para las llamadas entrantes.
 - **Tonos de llamada fijos** para seleccionar entre los tonos preinstalados.
 - **Más Timbres** para seleccionar entre sus descargas.
 - **Tono del mensaje** para establecer el tono para mensajes nuevos.
 - **Tonos de llamada fijos** para seleccionar entre los tonos preinstalados.
 - **Más Timbres** para seleccionar entre sus descargas.
 - **Tono del teclado** para seleccionar el sonido que escucha cuando presiona las teclas del teléfono.
 - **Silencioso**: no se oye ningún sonido al pulsar una tecla.
 - **Clic**: sonido de clic al pulsar una tecla.
 - **Tono**: tonos al pulsar una tecla.
 - **Activar**: seleccione **Activado/a** para activar el sonido de arranque o **Desactivado/a** para desactivarlo.
 - **Desactivar**: seleccione **Desactivado/a** para activar el sonido de apagado o **Desactivado/a** para desactivarlo.
 - **Vibración**: seleccione la duración de la vibración **Corto** o **Largo**.

Volumen

Ajuste la configuración de volumen de los distintos sonidos de su dispositivo.

1. Mantenga pulsado  para abrir el menú de **Administración**.
2. Pulse  **Ajustes** → **Sonido** → **Volumen**:
3. Seleccione el tipo de sonido y utilice /, o las teclas de volumen, para ajustar el volumen.
 - **Volumen del tono**.
 - **Volumen del mensaje**.
 - **Volumen de la llamada**.
 - **Volumen de la alarma**.
 - **Bloqueo de volumen**. Consulte *Bloqueo de volumen* , p.60.
4. Pulse **Guardar** para guardar.

Bloqueo de volumen

Cuando está bloqueado, el volumen solo se puede cambiar en los menús de volumen descritos anteriormente.

Consejo:

Esta función puede ser útil para evitar que el usuario cambie accidentalmente el volumen al manejar el teléfono.

1. Pulse **Menú → Ajustes → Sonido → Volumen → Bloqueo de volumen**:
2. Seleccione **Desbloqueado/Bloqueada** y confirme con **Sí**.

Tipo de Tono

Seleccione para usar el tono de llamada y/o la vibración para distintas notificaciones.

1. Mantenga pulsado  para abrir el menú de **Administración**.
2. Pulse  **Ajustes → Sonido → Tipo de Tono**.
3. Seleccione el tipo de alerta:
 - **Timbre** para tono de llamada únicamente.
 - **Vibrar** para vibración únicamente.
 - **Silencioso** para que solo se ilumine la pantalla, sin sonido ni vibración.
 - **Timbre y vibrar** para vibración y tono de llamada.

Bluetooth®

IMPORTANTE

Si no utiliza la conexión de Bluetooth, apáguela para ahorrar energía. No lo vincule con un dispositivo desconocido.

Activación de Bluetooth

1. Mantenga pulsado  para abrir el menú de **Administración**.
2. Pulse  **Ajustes → Bluetooth → Activar**.
3. Seleccione **Activado/a** para la activación o **Desactivado/a** para la desactivación.

Nota:

Puede tener varios dispositivos Bluetooth vinculados, pero solo uno conectado a la vez. Por lo tanto, si una conexión está activa, podría bloquear la conexión de otro dispositivo.

Ajustes de Bluetooth**Visibilidad en otros dispositivos****Nota:**

Para evitar que otros dispositivos se conecten con el suyo, seleccione **Desactivado/a**. Incluso si selecciona **Desactivado/a**, los dispositivos vinculados pueden seguir detectando su dispositivo.

Su teléfono será visible para otros dispositivos Bluetooth siempre que tenga activado el Bluetooth y **Visibilidad Bluetooth** esté configurado en **Activado/a**.

1. Mantenga pulsado  para abrir el menú de **Administración**.
2. Pulse  **Ajustes** → **Bluetooth** → **Visibilidad Bluetooth**.
3. Seleccione **Activado/a** para que su dispositivo sea visible para otros dispositivos, o **Desactivado/a** para ser invisible.

Dispositivo pareado

Vea los dispositivos ya emparejados y empareje los nuevos.

1. Mantenga pulsado  para abrir el menú de **Administración**.
2. Pulse  **Ajustes** → **Bluetooth** → **Dispositivo pareado**.
3. Para buscar y vincular dispositivos Bluetooth disponibles a su alrededor, pulse **Añadir Nuevo Dispositivo** → **Aceptar**.
4. Asegúrese de que el dispositivo al que desea conectarse esté dentro de su alcance, visible y en modo de vinculación.
5. Espere a que la búsqueda muestre el dispositivo deseado y pulse **Detener** cuando lo encuentre para detener la búsqueda.
6. Seleccione el dispositivo deseado y pulse **Emparejar** para conectarse. Al conectarse a otro dispositivo Bluetooth, puede que necesite introducir una contraseña o confirmar una clave compartida.
7. También puede ver la lista de dispositivos ya emparejados. Seleccione el dispositivo y pulse  para acceder a las opciones del dispositivo.
 - **Conectar/Desconectar** para conectar o desconectar el dispositivo seleccionado.

- **Renombrar(1-20)** para editar el nombre del dispositivo Bluetooth vinculado.
- **Borrar** para borrar el dispositivo de la lista.
- **Borrar todo** para borrar todos los dispositivos de la lista.
- **Detalles de Dispositivo** para ver información detallada sobre el dispositivo, por ejemplo, número de dispositivo (dirección MAC), tipo de dispositivo y servicio compatible (perfiles Bluetooth).

Transfiriendo archivos

1. Mantenga pulsado  para abrir el menú de **Administración**.
2. Pulse  **Ajustes** → **Bluetooth** → **Transfiriendo archivos**.
3. Ver los archivos que se están transfiriendo por Bluetooth.

Mi nombre bluetooth

1. Mantenga pulsado  para abrir el menú de **Administración**.
2. Pulse  **Ajustes** → **Bluetooth** → **Mi nombre bluetooth**.
3. Se muestra **DFB-0580** en la pantalla.
4. Pulse **Editar** para cambiar el nombre.
5. Pulse **Guardar** para guardar el nombre del dispositivo. Este nombre debería aparecer ahora para otros dispositivos Bluetooth.

Almacenamiento

Puede enviar y recibir archivos mediante Bluetooth. Aquí puede establecer dónde deben guardarse los archivos recibidos a través de Bluetooth. Los archivos recibidos a través de Bluetooth normalmente se almacenan en las carpetas correspondientes al tipo de archivo y se pueden visualizar mediante el administrador de archivos, consulte *Lista de archivo*, p.66.

1. Mantenga pulsado  para abrir el menú de **Administración**.
2. Pulse  **Ajustes** → **Bluetooth** → **Almacenamiento**.
3. Seleccione **Teléfono** o **Tarjeta de Memoria**.

Servicios SIM

Su proveedor de servicios le puede proporcionar varios servicios de valor añadido.

1. Mantenga pulsado  para abrir el menú de **Administración**.
2. Pulse  **Ajustes** → **Servicios SIM** → y seleccione la tarjeta SIM (si procede) para los servicios proporcionados.

Actualización de software

Compruebe periódicamente si hay actualizaciones de software. Pulse **Actualización de software** → **Comprobar actualizaciones** para comprobar si existe alguna actualización de software disponible y aplicarla. Selecciónela para iniciar la descarga. El tiempo que tarda la descarga puede variar en función de la conexión a Internet. Le recomendamos actualizar siempre el dispositivo con la última versión de software, para obtener un rendimiento óptimo y las últimas mejoras. Necesitará disponer de una conexión de datos activa para poder realizar la actualización mediante el servicio Firmware Over-The-Air (FOTA). Consulte *Datos móviles*, p.55 para saber cómo activar la conexión de datos.

1. Mantenga pulsado  para abrir el menú de **Administración**.
2. Pulse  **Ajustes** → **Actualización de software**.
3. Pulse **Comprobar actualizaciones** → **Sí** para comprobar si existe alguna actualización de software disponible.
4. Pulse  para los ajustes de actualización de software:
 - **Comprobar de nuevo** para volver a buscar los paquetes de actualización que se van a descargar.
 - **Información de la versión** para ver la información de la versión del software.
 - **Notas técnicas** para ver información sobre el paquete de actualización de software.
5. Si hay una actualización disponible, se le preguntará si desea descargarla. Pulse **Sí** para descargar la actualización del software.
6. Cuando haya finalizado la descarga, pulse **Sí** para instalar la actualización de software.

IMPORTANTE

Durante una actualización, el teléfono quedará temporalmente fuera de servicio, incluso para llamadas de emergencia. Todos los contactos, fotos, ajustes y demás datos permanecerán almacenados en el teléfono de forma segura. No interrumpa el proceso de actualización.

7. Una vez finalizada la instalación de la actualización de software, el teléfono se reiniciará automáticamente y es posible que tenga que introducir su código PIN y/o código telefónico.

8. Pulse **Aceptar** para completar la actualización del software.

Alarma

Nota:

Solo disponible en **Modo extendido** o si está activado en **Modo personalizado**.

Nota:

La alarma funcionará incluso si el teléfono está apagado.

El Alarma solo puede ser configurado en el menú **Administración** por el cuidador o un familiar.

1. Pulse **Aceptar** ➔  **Alarma**.
2. Pulse **Añadir alarma** para definir una nueva alarma.
3. Seleccione y ajuste las distintas opciones:
 - Configure la alarma **Activado/a** o **Desactivado/a**.
 - Establezca la hora de la alarma.
 - Ajuste las opciones para **Modo de repetición** si la alarma debe repetirse.
 - **Una Vez** para que se produzca una sola alarma.
 - **Cada Día** para repetir diariamente la alarma.
 - **Semanal** para repetir la alarma para los días seleccionados de la semana.
 - Atribuir un nombre a la alarma.
 - Seleccione el tono de llamada para asociarlo con la alarma.
4. Pulse **Guardar**.

Si ya tiene una entrada de alarma, puede simplemente **Habilitar/Inhabilitar** la alarma con **Aceptar**.

El usuario puede ver el Alarma en **Modo extendido** o **Modo personalizado** pero no puede editarlo:

1. Pulse **Aceptar** ➔  **Alarma**.
2. Desplácese por la lista para ver el Alarma.

Repetición o apagado de la alarma

- Cuando se desactiva la alarma se oye una señal. Pulse **Aceptar** para desactivar la alarma o pulse  para que la alarma se repita cada 9 minutos.

Lista de archivo

Gestione el contenido y las propiedades de los archivos.

Normalmente, los archivos se almacenan en las carpetas correspondientes al tipo de archivo. Los nombres de las carpetas solo están disponibles en inglés.

Audio	Tipos de archivos de audio como: MP3, AMR-NB, AMR-WB, PCM, ADPCM, WMA, MIDI
Others	Otros tipos de archivos que no se reconocen como audio, foto, vídeo o vCard.
Photos	Tipos de archivo de imagen como: JPG, GIF, PNG, BMP
Video	Tipos de archivos de vídeo como: 3GP, MP4, AVI, FLV
vCard	vCard, con formato de archivo VCF (Virtual Contact File), es el estándar para tarjetas de visita electrónicas. Las vCards se pueden enviar a través del servicio de mensajería multimedia (MMS) o Bluetooth.

1. Mantenga pulsado  para abrir el menú de **Administración**.
2. Pulse  **Lista de archivo**.
3. Seleccione **Teléfono** o **Tarjeta de Memoria**.
4. Seleccione una carpeta, p. ej., **Photos** y pulse **Aceptar** para abrirla.
5. Seleccione un archivo y pulse **Aceptar** para abrirlo.
6. Pulse  para ver las opciones disponibles.
 - **Borrar** para borrar el archivo. Pulse **Sí** para confirmar o **No** para anular.
 - **Detalles** para ver los detalles del archivo.
 - **Usar** para utilizar, por ejemplo, una foto como **Fondo de pantalla** o **Imagen del contacto**.
 - **Estado memoria** para ver el estado de la memoria del teléfono o de la tarjeta SIM.

Funciones adicionales

Símbolos de estado de la pantalla

	Potencia de la señal		Tipo de red 2G
	No hay cobertura de red		Tipo de red 3G
	Modo de tono		Tipo de red 4G
	Modo de vibración		Modo de itinerancia
	Modo de tono y vibración		Modo vuelo activado
	Modo silencioso		Transmisión de datos
	Silencio temporal		Bluetooth activado
	Recibido un mensaje en el buzón de voz		Dispositivo Bluetooth conectado
	Auriculares conectados		Bluetooth des.
	Mensaje de texto recibido (SMS)		Llamada perdida
	Mensaje multimedia recibido (MMS)		Lista blanca activa
	Descargando mensaje multimedia (MMS)		Desvío de llamadas activado
	Alarma activa		Batería cargada
	VoLTE		Batería baja

Símbolos principales de la pantalla

	Cargador conectado		Cargador extraído
	Llamada perdida		Llamada finalizada
	Retener llamada		Llamada en silencio
	Nuevo SMS		Nuevo MMS
	Error		Pregunta
	Advertencia		Hecho (confirmado)
	Procesando, espere...		Nivel de batería bajo
	Llamada de alerta		

Instrucciones de seguridad



PRECAUCIÓN

La unidad y los accesorios pueden contener componentes de pequeño tamaño. Mantenga todo el equipo lejos del alcance de los niños. El adaptador de red es el dispositivo de desconexión entre el producto y la toma de red. La toma de red debe estar cerca del equipo y debe ser fácilmente accesible.

Servicios de red y costes

Su dispositivo está autorizado para su uso en las redes 4G LTE FDD 1 (2100), 3 (1800), 7 (2600), 8 (900), 20 (800), 28 (700) MHz, 4G LTE TDD 38 (2600), 40 (2300), 3G UMTS 1 (2100), 8 (900) MHz, 2G GSM 900/1800 MHz. Para utilizar el dispositivo, necesita contratar un servicio con un proveedor.

El uso de servicios de red puede suponer costes de tráfico de datos. Algunas características de productos requieren asistencia del proveedor de la red, que puede ser necesario contratar.

Entorno de funcionamiento

Siga las normas y leyes aplicables al lugar donde se encuentre y apague siempre la unidad cuando su uso esté prohibido o pueda causar interferencias o peligro (hospitales, aviones, estaciones de servicio, escuelas, etc.). Emplee únicamente la unidad en la posición de uso normal.

Algunos componentes de la unidad son magnéticos. La unidad puede atraer objetos metálicos. No coloque tarjetas de crédito u otros objetos magnéticos cerca de la unidad, ya que la información almacenada en ellos podría borrarse.

Unidades médicas

El uso de dispositivos que transmiten señales de radiofrecuencia, como teléfonos móviles, puede interferir con equipos médicos insuficientemente protegidos. Consulte a un médico o al fabricante del equipo para determinar si tiene una protección adecuada contra señales de radiofrecuencia externas o en caso de dudas. Si hay carteles en las instalaciones sanitarias indicándole que apague la unidad mientras se encuentra en ellas, respételos. Los hospitales y otras instalaciones sanitarias a veces utilizan equipos cuyo funcionamiento puede verse afectado por señales de radiofrecuencia externas.

Dispositivos médicos implantados

Para evitar posibles interferencias, los fabricantes de dispositivos médicos implantados recomiendan una separación mínima de 15 cm entre un dispositivo inalámbrico y el dispositivo médico. Las personas que cuentan con estos dispositivos deben:

- Mantener siempre el dispositivo inalámbrico a más de 15 cm () del dispositivo médico.
- No se debe llevar la tableta en un bolsillo junto al pecho.
- Colocar el dispositivo inalámbrico en la oreja contraria a la ubicación del dispositivo médico.

Si tiene cualquier motivo para sospechar que se está produciendo una interferencia, apague el dispositivo inmediatamente. Si tiene alguna pregunta sobre el uso del dispositivo inalámbrico con un dispositivo médico implantado, consulte a su médico.

Áreas con riesgo de explosión

Apague siempre la unidad cuando se encuentre dentro de un área en la que exista riesgo de explosión. Respete todos los carteles e instrucciones. Existe riesgo de explosión en lugares que incluyen zonas en las que normalmente se pide que se apague el motor del vehículo. En esas zonas, las chispas podrían causar una explosión o un incendio y provocar lesiones e incluso la muerte.

Apague la unidad en las gasolineras y en cualquier otro lugar con surtidores de combustible e instalaciones de reparación de automóviles.

Respete las restricciones en vigor sobre el uso de equipos de radiofrecuencia cerca de lugares donde se almacene y venda combustible, fábricas de productos químicos y lugares donde se realicen voladuras.

Las áreas con riesgo de explosión están con frecuencia (aunque no siempre) claramente indicadas. Esto también es aplicable a las zonas bajo la cubierta en embarcaciones, el transporte o almacenamiento de sustancias químicas, vehículos que utilicen combustibles líquidos (como propano o butano), zonas donde el aire contenga partículas o agentes químicos, como partículas, polvo o polvo metálico.

Batería de ion de litio

Este producto contiene una batería de ion de litio. Existe riesgo de incendio y quemaduras si la batería no se manipula de forma adecuada.



ADVERTENCIA

Peligro de explosión si la batería se sustituye de forma incorrecta. Para reducir el riesgo de incendio y quemaduras, no la desmonte, aplaste, perforo, cortocircuite los contactos externos, exponga a temperaturas superiores a 60 °C (140 °F) ni la deseche en fuego ni en el agua. No utilice nunca una batería dañada o hinchada. Llévela a un punto de servicio o a su distribuidor para su inspección antes de continuar usándola. Una batería dañada o hinchada puede presentar riesgo de incendio, explosión o fuga, entre otros. Recicle o elimine las baterías usadas de acuerdo con las normativas locales o la guía de referencia suministrada con el producto.

Función de cuidado/ahorro de la batería

La vida útil de la batería puede reducirse si sigue cargando el dispositivo al 100 %. Active la función de cuidado/ahorro de la batería para prolongar su vida útil.

Proteja su oído

Este dispositivo ha sido probado para cumplir los requisitos de nivel de presión acústica establecidos por las normas EN 50332-1 o EN 50332-2 aplicables.

**ADVERTENCIA**

Una exposición excesiva a sonidos fuertes puede causar daños auditivos. La exposición a sonidos fuertes mientras conduce puede distraer su atención y provocar un accidente. Cuando esté utilizando el altavoz, ponga los auriculares a un volumen moderado y no se acerque el dispositivo a la oreja.

Llamadas de emergencia

IMPORTANTE

Los teléfonos móviles utilizan señales de radiofrecuencia, la red de telefonía móvil, la red terrestre y funciones programadas por el usuario. Esto significa que no puede garantizarse la conexión en todas las circunstancias. Por tanto, nunca confíe únicamente en un teléfono móvil para efectuar llamadas de extrema importancia, como es el caso de las emergencias médicas.

Vehículos

Es su responsabilidad conducir su vehículo de forma segura. No utilice nunca su dispositivo portátil mientras conduce, si está prohibido por ley.

Si debe realizar o responder una llamada, detenga su vehículo en un lugar seguro primero.

Las señales de radiofrecuencia pueden afectar a los sistemas electrónicos de los vehículos de motor (por ejemplo, a la inyección electrónica de combustible, a los frenos ABS, al control automático de la velocidad de crucero, a los sistemas de airbag, etcétera) instalados de forma incorrecta o protegidos inadecuadamente. Póngase en contacto con el fabricante o su representante para obtener más información sobre su vehículo o cualquier equipo adicional.

No mantenga ni transporte líquidos inflamables, gases ni explosivos junto a la unidad o sus accesorios. Para vehículos equipados con airbags: recuerde que los airbags se llenan de aire con una fuerza considerable.

No coloque objetos, incluidos equipos de radiofrecuencia fijos o portátiles, en el área situada encima del airbag ni dentro de la zona de expansión de este. Podrían producirse lesiones graves si el equipo del teléfono móvil está instalado de forma incorrecta y el airbag se llena de aire.

Está prohibido utilizar la unidad durante cualquier vuelo. Apague la unidad antes de subir a un avión. La utilización de unidades de telecomunicaciones inalámbricas dentro de un avión puede implicar riesgos para la seguridad aérea e interferir con las telecomunicaciones. También puede ser ilegal.

Proteja sus datos personales

Proteja sus datos personales y evite que se filtre o se utilice indebidamente información sensible

- Cuando use el dispositivo, asegúrese de hacer una copia de seguridad de los datos importantes.

- A la hora de desechar el dispositivo, haga una copia de seguridad de los datos y, a continuación, restablezca el dispositivo para evitar un uso indebido de su información personal.
- Consulte sus cuentas a menudo para comprobar que no se utilicen sin autorización ni de forma sospechosa. Si detecta algún indicio de uso indebido de su información personal, póngase en contacto con su proveedor de servicios o cambie la información de la cuenta.
- En caso de robo o pérdida del dispositivo, cambie las contraseñas de sus cuentas para proteger su información personal.

Cuidado y mantenimiento

Su unidad es un producto técnicamente avanzado y deberá tratarla con el mayor cuidado. Cualquier negligencia invalida la garantía.

- Proteja la unidad de la humedad. La lluvia, la nieve, la humedad y otros tipos de líquidos pueden contener sustancias que corroen los circuitos electrónicos. Si la unidad se moja, debe apagar el dispositivo de inmediato, extraer la batería y dejar que la unidad se seque totalmente antes de volver a colocarla.
- No utilice ni deje la unidad en entornos con polvo o suciedad. Las partes móviles y los componentes electrónicos de la unidad podrían resultar dañados.
- No deje la unidad en lugares demasiado cálidos. Las altas temperaturas podrían reducir la vida útil de los equipos electrónicos, dañar las baterías y deformar o fundir las piezas de plástico.
- No deje la unidad en lugares demasiado fríos. Al calentarse la unidad hasta la temperatura ambiente, puede formarse en su interior condensación que dañe los circuitos electrónicos.
- Las modificaciones no autorizadas pueden dañar el dispositivo, infringir las normativas y anular la garantía. No intente abrir la unidad de ninguna otra manera que no sea la indicada en el manual de reparación; consulte doro.com/repair.
- No deje que la unidad caiga al suelo ni la agite. Si se trata con brusquedad, los circuitos y los mecanismos de precisión podrían romperse.
- No utilice productos químicos ni detergentes para limpiar la unidad. Utilice un paño suave ligeramente humedecido.
- No introduzca ningún objeto metálico en ningún puerto del dispositivo. Puede limpiar un puerto con aire comprimido o golpeando suavemente el dispositivo contra la mano con el puerto orientado hacia abajo.
- No tire del cable al desconectar ningún puerto, ya que podría dañar el puerto, el cable o el conector. Desenchufe el conector.

Las recomendaciones se aplican al dispositivo, las baterías y cualquier otro accesorio. Si el dispositivo no funciona como debiera, póngase en contacto con el establecimiento donde lo compró o con el servicio de asistencia de Doro para solicitar asistencia. No olvide guardar el recibo o una copia de la factura.

Garantía

Este producto tiene una garantía de 24 meses y los accesorios originales que se suministran con el dispositivo (como la base de carga o el kit manos libres) tienen una garantía de 12 meses a partir de la fecha de compra. En el improbable caso de que se produzca un fallo durante dicho periodo, póngase en contacto con el establecimiento en el que realizó la compra. Para cualquier servicio o asistencia necesarios durante el periodo de validez de la garantía se exige una prueba de compra.

La garantía no tiene validez en caso de fallos o daños provocados por un accidente o similares, el contacto con sustancias líquidas, la negligencia, el uso anormal, la falta de mantenimiento o cualquier otra circunstancia causada por el usuario. Asimismo, esta garantía no se aplicará en caso de daños causados por rayos o cualquier otra fluctuación de tensión. Como medida de precaución, recomendamos desconectar el cargador en caso de tormenta eléctrica.

Tenga en cuenta que esta es una garantía voluntaria del fabricante que otorga derechos adicionales y no afecta a los derechos legales de los usuarios finales.

Esta garantía no tendrá validez si no se utilizan baterías originales de DORO.

Garantía del software del sistema operativo del dispositivo

Al utilizar el dispositivo, usted acepta instalar cualquier actualización de software del sistema operativo proporcionada por Doro lo antes posible.

Al actualizar su dispositivo, contribuye a mantenerlo protegido.

Doro mantendrá las actualizaciones disponibles durante el período de garantía/garantía legal, siempre que esto sea posible desde un punto de vista comercial y técnico.

Tenga en cuenta que:

- En algunos casos, las actualizaciones regulares del sistema operativo pueden provocar retrasos en las actualizaciones de seguridad planificadas.
- Doro siempre hará todo lo posible para ofrecer las actualizaciones de seguridad lo antes posible a los modelos aplicables. El tiempo de entrega de los parches de seguridad puede variar en función de las regiones, las versiones del software y los modelos.



PRECAUCIÓN

Si no actualiza su dispositivo, la garantía de su dispositivo podría quedar invalidada. Para obtener información sobre el software y la programación de las actualizaciones, visita el sitio web: doro.com/softwareupdates

Características

Bandas de red (MHz):

GSM 2G	900, 1800
UMTS 3G	1 (2100), 8 (900)
LTE FDD 4G	1 (2100), 3 (1800), 7 (2600), 8 (900), 20 (800), 28 (700)
4G LTE TDD	38 (2600), 40 (2300)

Bluetooth (MHz): 5.0, (2402 - 2480)

Tamaño de la tarjeta SIM: nano-SIM (4FF)

Tamaño de tarjeta de memoria: 128 GB (microSD, microSDHC, microSDXC)

Dimensiones: 129 mm x 68 mm x 13 mm

Peso: 117 g (incluida la batería)

Batería: Batería de ión de litio de 3.7 V / 1150 mAh

Carga: USB-C, 5 V

Protección contra el polvo y el agua: IP54

Temperatura ambiente de funcionamiento: Mín.: 0° C (32° F)
Máx.: 40° C (104° F)

Temperatura ambiente de carga: Mín.: 0° C (32° F)
Máx.: 40° C (104° F)

Temperatura de almacenamiento: Mín.: -20° C (-4° F)
Máx.: 60° C (140° F)

Copyright y otros avisos

Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc.

vCard es una marca comercial del Internet Mail Consortium.

microSD es una marca comercial de SD Card Association.

El contenido de este documento se proporciona tal y como se encuentra. Excepto las exigidas por las leyes vigentes, no se emite garantía de ningún otro tipo, ni explícita ni implícita, en cuanto a la precisión, la fiabilidad o el contenido de este documento, incluidas, con carácter indicativo, las garantías implícitas de comerciabilidad y de capacidad para un propósito particular. Doro se reserva el derecho a revisar este documento o de retirarlo en cualquier momento sin previo aviso.

Otros productos y empresas mencionados en el presente documento pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Quedan reservados todos los derechos no mencionados explícitamente en este documento. Las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Hasta el límite permitido por la legislación vigente, en ningún caso podrá responsabilizarse a Doro ni a ninguno de sus licenciantes por la pérdida de datos o ingresos, así como por ningún daño especial, fortuito, derivado o indirecto, cualquiera que sea su causa.

Doro no proporciona garantía alguna ni asume ninguna responsabilidad por el funcionamiento, contenido o asistencia al usuario final de las aplicaciones de terceros que se suministran con el dispositivo. Mediante el uso de una aplicación, el usuario declara su conocimiento de que esta se proporciona tal y como es. Doro no hace ninguna declaración, no proporciona garantía alguna ni asume ninguna responsabilidad por el funcionamiento, contenido o asistencia al usuario final de las aplicaciones de terceros que se suministran con el dispositivo.

Copyright del contenido

La copia o reproducción no autorizadas de materiales protegidos por derechos de autor es contraria a lo dispuesto en la ley de derechos de autor de EE. UU. y otros países. Este dispositivo se debe usar solo para copiar materiales no protegidos por derechos de autor, materiales de los que posee los derechos de autor o materiales que esté autorizado legalmente a copiar. Si tiene dudas sobre si tiene derecho para copiar algún material, póngase en contacto con su asesor jurídico.

Compatibilidad con audífonos

Nota:

Para que el dispositivo sea compatible con audífonos, desactive el Bluetooth.

Este teléfono es compatible con audífonos. La compatibilidad con audífonos no garantiza que un audífono concreto sea compatible con un teléfono específico. Los teléfonos móviles contienen radiotransmisores que pueden interferir en el funcionamiento de los audífonos. Se ha probado el uso de este teléfono con audífonos con respecto a parte de su tecnología inalámbrica, pero puede darse el caso de que existan tecnologías inalámbricas más recientes cuyo uso con audífonos no se haya probado aún. Para garantizar la compatibilidad de un audífono concreto con este teléfono, pruébelos conjuntamente antes de realizar la compra.

La norma de compatibilidad con audífonos contiene dos tipos de clasificaciones:

- **M:** Para utilizar el audífono en este modo, asegúrese de que este esté configurado en el «modo M» o en el modo de acoplamiento acústico y coloque el receptor del teléfono cerca del micrófono integrado del audífono. Para lograr unos resultados óptimos, intente utilizar el teléfono en diversas posiciones respecto al audífono. Por ejemplo, si coloca el receptor un poco por encima de la oreja, el rendimiento de un audífono con el micrófono detrás de la oreja será mucho mejor.
- **T:** Para utilizar el audífono en este modo, asegúrese de que este esté configurado en «T-mode» o en el modo de acoplamiento con telebobina (no todos los audífonos disponen de este modo). Para obtener los mejores resultados, intente usar el teléfono en diferentes posiciones en relación con el audífono, por ejemplo, colocar el receptor ligeramente por debajo o delante del oído puede resultar en un mejor rendimiento.

Su dispositivo cumple la clasificación de nivel T3/M3.

Coeficiente de absorción específica (SAR)

Este dispositivo cumple con los requisitos internacionales de seguridad pertinentes relativos a la exposición a las ondas de radio. Su dispositivo móvil es un transmisor y un

receptor de radio. Se ha diseñado para que no exceda los límites de exposición a ondas de radio (campos electromagnéticos de radiofrecuencia) recomendados por las directrices internacionales de la Comisión Internacional sobre la Protección contra la Radiación No Ionizante (ICNIRP), una entidad científica independiente.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma, según los datos científicos actuales, que no es necesario adoptar precauciones especiales al usar dispositivos móviles. Si está interesado en reducir la exposición, la OMS recomienda disminuir el uso en general o utilizar el manos libres para alejar el dispositivo de la cabeza y el cuerpo.

Para obtener información sobre los valores de SAR (coeficiente de absorción específica) para su dispositivo, lea la documentación suministrada junto con este último.

Reciclaje

Doro se responsabiliza de todo el ciclo de vida de sus productos, incluida la forma en que se reciclan al final de su vida útil. Tu producto puede seguir siendo útil para otra persona y, si ha llegado al final de su vida útil, los materiales se pueden utilizar para nuevos productos. Te recomendamos que en primer lugar reutilices, repares o renueves tu dispositivo y, si esto no es posible, entrégalo para su reciclaje de acuerdo con la normativa local. Recuerda reciclar también otros componentes electrónicos antiguos no utilizados que puedas tener.

Eliminación correcta de este producto



(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)
(Aplicable en países con sistemas de recogida selectiva)

Este marcado presente en el producto, los accesorios o el manual indica que el producto y sus accesorios electrónicos (como el cargador, los auriculares o el cable USB) no deben desecharse con el resto de los residuos domésticos. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud de las personas por la eliminación incontrolada de residuos, le rogamos que separe estos elementos del resto de los residuos y que los recicle de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Los usuarios domésticos deben ponerse en contacto con la tienda donde compraron este producto o con las autoridades locales para informarse sobre dónde y cómo depositar estos elementos para un reciclaje seguro desde el punto de vista medioambiental. Los usuarios de empresas deben ponerse en contacto con su proveedor y comprobar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben mezclarse con otros residuos comerciales para su eliminación. Este producto cumple la directiva RoHS.

Eliminación correcta de las baterías de este producto



(Aplicable en países con sistemas de recogida selectiva)

El marcado presente en la batería, el manual o el envase indica que la batería de este producto no debe ser desechada junto con otros residuos domésticos. Si no se desechan las

baterías de la forma adecuada, estas sustancias pueden dañar la salud humana y el medio ambiente.

Para proteger los recursos naturales y fomentar la reutilización de materiales, separe las baterías de otros tipos de residuos y recíclelas utilizando el sistema gratuito de recogida de baterías de su localidad.

Declaración UE de conformidad

Por la presente, Doro declara que el tipo de equipo de radio DFB-0580 (Doro Leva X10) cumple las siguientes directivas: 2014/53/UE y 2011/65/UE, incluida la Directiva Delegada (UE) 2015/863 por la que se modifica el Anexo II. El texto completo de la Declaración de conformidad UE está disponible en la siguiente dirección web: www.doro.com/dofc.

Si se suministra un adaptador de corriente con su dispositivo:

Declaración sobre el diseño ecológico y la eficiencia energética de las unidades externas de alimentación de corriente

Por la presente, Doro declara que la unidad externa de alimentación de corriente de este dispositivo cumple el Reglamento de la Comisión Europea (UE) 2019/1782 relativo a los requisitos de diseño ecológico para las fuentes de alimentación externas de conformidad con la Directiva 2009/125/CE.

La información completa sobre los requisitos de diseño ecológico está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.doro.com/ecodesign

Símbolos de cumplimiento normativo

Los símbolos de cumplimiento normativo se encuentran debajo de la tapa de la batería del dispositivo.



Spanish

Version 2.0

©2024 Doro AB. All rights reserved.

www.doro.com

