

Doro Leva X10

Suomi



Onnittelut hankintasi johdosta!	5
Suunniteltu käyttäjän turvallisuutta ja hyvinvointia ajatellen.....	5
Erytisominaisuudet läheisille	5
Yleiskatsaus	6
Aloittaminen.....	8
Uuden puhelimen ottaminen laatikosta	8
SIM-kortin, muistikortin ja akun asettaminen.....	8
Puhelimen lataaminen	12
Energiansäästö	14
Puhelimen kytkeminen päälle ja sen sammuttaminen	14
Puhelimeen tutustuminen	16
Lisätoiminnot.....	16
Aloituskysely.....	16
Ilmoituspaneeli ja tilarivi.....	16
Tämän asiakirjan kuvaukset.....	16
Puhelimen perustoiminnot	17
Näppäinlukko	18
Tekstin syöttäminen 	18
Voidaan käyttää kuulolaitteiden kanssa	19
Puhelimen kytkeminen tietokoneeseen	20
Hallinnointivalikko.....	22
Puhelut	23
Puhelun soittaminen Pikavalinta:lla	23
Soittaminen yhteystiedoille	23
Puheluun vastaaminen.....	23
Automaattinen vastaus	23
Puheluvalinnat	24
Hätäpuhelut	24
Puhelutiedot.....	24
Puhelutiedot.....	25
Turva-ajastin.....	27
Yhteystiedot	28
Lisää yhteystieto.....	28
ICE (In Case of Emergency) ♥	28
Oma numero	30
Aseta Pikavalinta -näppäimet	30
Muokkaa numeroa Hätäpuhelu	30

Hallinnoi yhteystietoja	31
Viestit	33
Lue viestit	33
Käsittele viestejä	33
SMS-vastaus autom.....	34
Viestiasetukset	34
Käyttäjätila	39
Rajoitettu tila.....	39
Laajennettu tila	39
Mukautettu tila	39
Käyttäjätila:n valinta	40
Turvapainike	41
Turvapuhelun soittaminen.....	41
Turva-asetukset.....	41
Musta lista	44
Valkoinen lista	45
Asetukset.....	46
Yleiset	46
Näyttö.....	49
Turvallisuus.....	50
Puhelut	51
Yhteydet	53
Ääni.....	57
Bluetooth®	59
SIM Toolkit	61
Ohjelmistopäivitys.....	61
Hälytys	62
Tiedostojen hallinta.....	64
Lisätoiminnot.....	65
Näytön tilasymbolit.....	65
Tärkeimmät näytön symbolit.....	65
Turvaohjeet	66
Verkkopalvelut ja kustannukset.....	66
Käyttöympäristö	66
Lääkinnälliset laitteet	66
Räjähdysvaaralliset alueet	67
Li-ion-akku	67
Battery Care/Saver	67

Kuulon suojaaminen.....	67
Hätäpuhelut	68
Ajoneuvot	68
Henkilökohtaisten tietojen suojaaminen.....	68
Huolto ja kunnossapito	70
Takuu	71
Laitteen käyttöjärjestelmän ohjelmistotakuu	71
Ominaisuudet	72
Tekijänoikeudet ja muita huomautuksia	72
Kuulolaitteyhteensopivuus	73
Ominaisabsorptionopeus (Specific Absorption Rate, SAR)	73
Kierrätys	74
Tuotteen oikeaoppinen hävittäminen	74
Tämän tuotteen akkujen oikea hävittäminen	74
EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus	74
Jos laitteen mukana toimitetaan virtasovitin:	75
Vaatimustenmukaisuusmerkinnät	75

Onnittelut hankintasi johdosta!

Doro Leva X10 sopii ihanteellisesti henkilöille, joilla on kognitiivisia haasteita, kuten dementiaa, lyhytaikaisia muistiongelmia tai muita kognitiivisia tai sorminäppärysongelmia, ja jotka haluaisivat yksinkertaisemman, turvallisemman ja käyttäjäystävällisemmän puhelinkokemuksen. Puhelimen teksturoitu pinta mahdollistaa varman otteen, ja neljä selkeästi merkittyä valintapainiketta tekevät suosikkiyhteystiedoille soittamisesta helpompaa kuin koskaan. Siinä on myös kuulokojeiden käyttäjille tarkoitettu HAC-tekniikka ja Doro ClearSound -tekniikka, joka mahdollistaa kovempaa ja selkeämpää ääntä heikentyneestä kuulosta kärsiville.

Suunniteltu käyttäjän turvallisuutta ja hyvinvointia ajatellen




Leva X10 -puhelimessa on erinomaisia turvallisuustoimintoja, kuten kyky estää huijauspuhelut ja epätoivotut roskapuhelut rajoittamalla saapuvat puhelut vain luotettaviin ja valtuutettuihin soittajiin. Lääkkeiden ottamisesta voidaan asettaa päivittäiset muistutukset, ja käytettävissä on turva-ajastin, joka voidaan aktivoida mahdollisissa riskitilanteissa. Jos aktivointia ei peruuteta, ajastin soittaa automaattisesti ja lähettää GPS-sijainnin tekstiviestihälytyksenä ennalta määritettyihin numeroihin. Lisäksi puhelimen taakosassa olevaa Turvapainiketta voidaan painaa milloin tahansa, jolloin yhteyshenkilöille voidaan ilmoittaa, että apua tarvitaan. Ilmoituksessa on myös GPS-sijainti.

Erityisominaisuudet läheisille

Valittavissa olevien käyttäjätilojen avulla läheisen on helppo määrittää sopiva suojaustaso ja helppokäyttöisyys käyttäjän tarpeiden mukaan. Lisäksi kaikki asetukset ja aktivoinnit on suojattu pääkäyttäjävalikossa, mikä minimoi käyttäjän tekemien tahattomien muutosten riskin. Läheiset arvostavat myös mahdollisuutta käyttäjän GPS-sijainnin saamiseen milloin tahansa helpolla tekstiviestipyyntöillä.

Lisätietoja lisävarusteista ja muista Doro-tuotteista löydät osoitteesta www.doro.com tai ottamalla yhteyttä tukeemme.

Yleiskatsaus

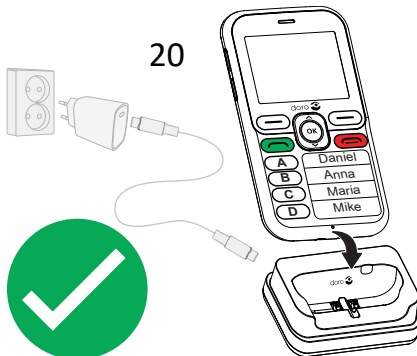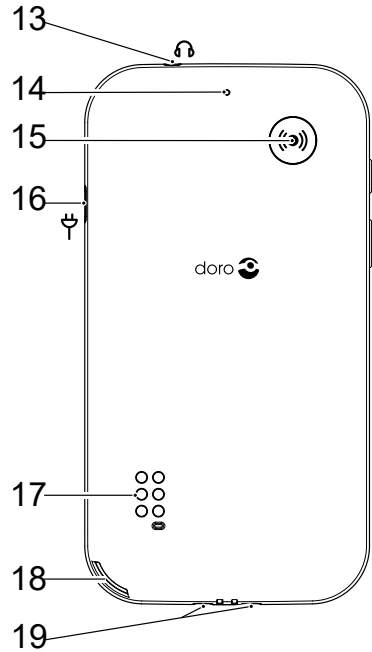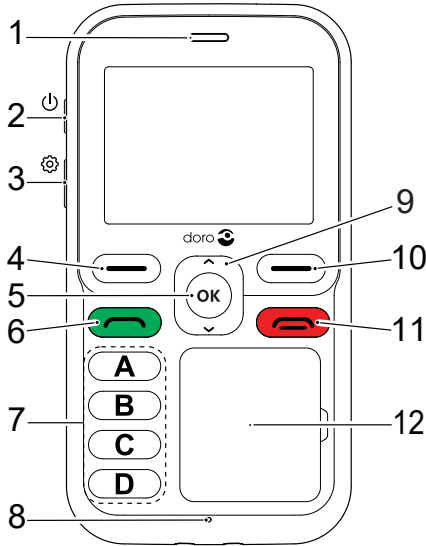

VARO

Aseta puhelin latausasemaan niin, että näyttö ja näppäimistö ovat eteenpäin. Älä käytä liikaa voimaa. Älä laita latausasemaan vierasesineitä.

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. Kaiutin | 12. Pikavalintaluettelo |
| 2. Virta päälle/pois | 13. Kuulokemikrofoniliitäntä |
| 3. Hallinta/Asetukset-painike | 14. Toinen mikrofoni |
| 4. Vasen valintanäppäin | 15. Turvapainike |
| 5. OK -näppäin | 16. Laturin liitäntä |
| 6. Puhelupainike (vihreä) | 17. Kaiutin |
| 7. Pikavalintanäppäimet (A-D) | 18. Akkukotelon syvennys |
| 8. Mikrofoni | 19. Lataustelineen liittimet |
| 9. Navigointipainike | 20. Latausteline |
| 10. Oikea valintanäppäin | |
| 11. Lopeta puhelu -painike | |

Huomaa!

Kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä vastaa todellista laitetta.

Toimitetut tuotteet voivat vaihdella alueittain tai palveluntarjoajan mukaan. Muita lisävarusteita voi hankkia paikalliselta Doro-jälleenmyyjältäsi tai verkkokaupastamme osoitteessa www.doro.com. Mukana toimitetut lisävarusteet varmistavat puhelimesi parhaan suorituskyvyn.

Aloittaminen

Puhelimen saatuasi siihen on tehtävä määrittäksiä, ennen kuin aloitat sen käytön.

Vihje:

Muista poistaa näytönsuoja ennen puhelimen käytön aloittamista.

Uuden puhelimen ottaminen laatikosta

Ensimmäinen vaihe on ottaa puhelin pakkauksesta ja tarkistaa toimitukseen sisältyvät tuotteet ja laitteet. Muista lukea käyttöohje tutustuaksesi laitteeseen ja sen perustoimintoihin.

- Laitteen mukana toimitetut tuotteet ja mahdolliset lisävarusteet voivat vaihdella alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.
- Ulkoasut ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
- Voit ostaa muita lisävarusteita paikalliselta Doro-jälleenmyyjältäsi.
- Varmista ennen lisävarusteiden ostamista niiden yhteensopivuus laitteen kanssa.
- Käytä ainoastaan tämän puhelimen kanssa käytettäviksi tarkoitettuja akkuja ja varusteita. Muiden lisävarusteiden käyttäminen voi olla vaarallista, ja ne voivat mitätöidä puhelimen tyyppihyväksynnän ja takuun.
- Kaikkien lisävarusteiden saatavuus voi vaihdella niitä valmistavien yritysten mukaan. Lisätietoja saatavilla olevista lisävarusteista on Doron sivustolla.

SIM-kortin, muistikortin ja akun asettaminen


SIM-kortin ja muistikortin pidikkeet ovat akkulokeron sisällä. Kun asetat kortteja pidikkeeseen, varo naarmuttamasta korttien kosketuspintoja.

Akkulokeron kannen irrottaminen

Puhelimen takaosassa on pieni ura. Avaa akkulokeron kansi vetämällä sitä varovasti.

TÄRKEÄÄ

Sammuta puhelin ja irrota laturi, ennen kuin irrotat akkulokeron kannen. Varo, ettet vahingoita kynsiäsi, kun irrotat akkulokeron kannen. Älä taivuta tai väännä akkulokeron kantta liikaa, sillä se saattaa vahingoittaa.


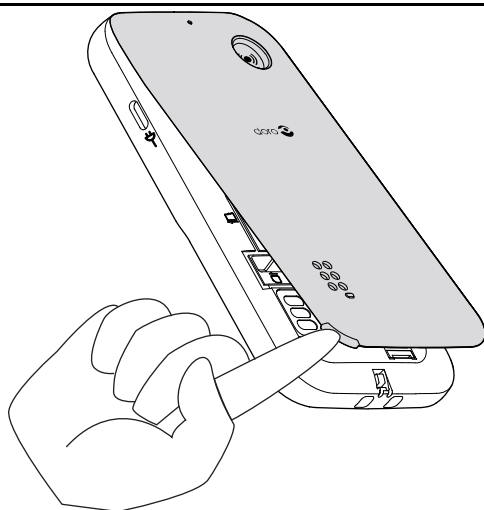


SIM- ja muistikorttien asettaminen paikalleen

Aseta nano-SIM (4FF) -kortti liu'uttamalla se varovasti SIM-korttipaikkaan. Varmista, että SIM-kortin koskettimet ovat alaspäin ja viiston kulman asento on kuvan mukaisesti.

Älä naarmuta tai taivuta SIM-kortin kosketuspintoja. Jos sinun on irrotettava/vaihdettava SIM-kortti, mutta se tuntuu hankalalta, kiinnitä teippiä SIM-kortin näkyvällä puolella olevaan osaan vetääksesi kortin paikaltaan.

Lisää puhelimesi tallennustilaa asentamalla puhelimeen muistikortti. Varmista, että muistikortin koskettimet osoittavat alaspäin, kuten kuvassa on esitetty.

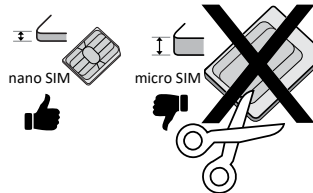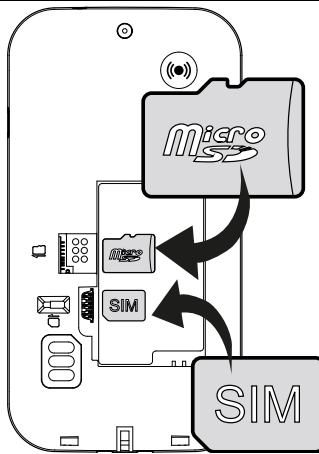

TÄRKEÄÄ


Tähän laitteeseen sopii **nano-SIM -kortti** tai **4FF**. Yhteensopimattomien SIM-korttien käyttö voi vaurioittaa korttia tai laitetta ja vioittaa kortille tallennettuja tietoja.

Käytä ainoastaan tähän laitteeseen sopivia muistikortteja. Yhteensopiva korttityyppi: **microSD**, **microSDHC**, **microSDXC**, maks. 128 Gt.

Jos kortit eivät sovi yhteen laitteen kanssa, kortti ja laite voivat vaurioitua ja kortille tallennetut tiedot vioittua.

SIM-kortin poistaminen


Irrota SIM-kortti työntämällä se varovasti ulos painamalla puhelimen pientä aukkoa jollain sähköä johtamattomalla välineellä, kuten kynän kärjellä.

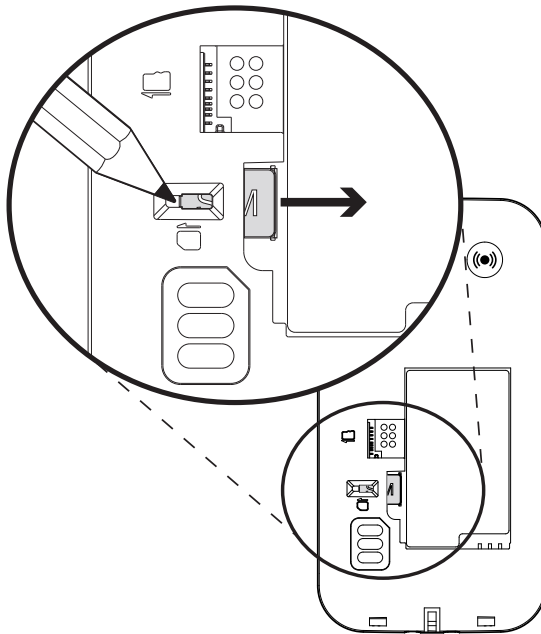

Akun asettaminen paikalleen

Aseta akku paikalleen liu'uttamalla se akkulokeroon ja varmista, että akun koskettimet ovat kohdistettu puhelimen koskettimien kanssa.

Aseta akun kansi takaisin.

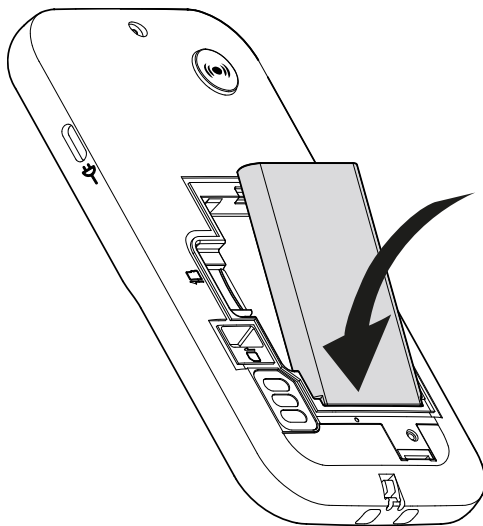

Puhelimen lataaminen

Suosittellemme lataamaan puhelimen täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.



VARO

Käytä ainoastaan tämän puhelimen kanssa käytettäviksi tarkoitettuja akkuja ja varusteita. Muiden lisävarusteiden käyttäminen voi olla vaarallista, ja ne voivat mitätöidä puhelimen tyyppihyväksynnän ja takuun.

Kun akun varaustaso on vähissä, kuuluu varoitusääni ja  -kuvake ilmaisee akun alhaisen varaustason.

Kun laturi kytketään puhelimeen,  näkyy hetken näytössä ja  näkyy, kun se irrotetaan. Latauksen ilmaisin liikkuu latauksen aikana. Akun latautuminen täyteen kestää noin kolme tuntia. Jos puhelin sammutetaan, kun laturi on liitettyä puhelimeen, näytössä näkyy vain akun latauksen merkkivalo.  tulee näkyviin näyttöön, kun lataus on päättynyt.

Lataaminen pistorasiasta

1. Työnnä latauskaapelin USB-C-liitin puhelimen latausliitántään .
2. Kytke latauskaapelin toinen pää USB-virtasovittimeen, joka liitetään seinäpistorasiaan.

Lataaminen lataustelineessä (valinnainen)

1. Työnnä latauskaapelin USB-C-liitin lataustelineeseen.
2. Aseta puhelin telineeseen.



VARO

Aseta puhelin latausasemaan niin, että näyttö ja näppäimistö ovat eteenpäin. Älä käytä liikaa voimaa. Älä laita latausasemaan vierasesineitä.

3. Kytke latauskaapelin toinen pää virtasovittimeen, joka liitetään seinäpistorasiaan.



VARO

Tarkista aina ennen käyttöä, ettei USB-C-liitännässä ole pölyä, roskia tai kosteutta. Muutoin seurauksena voi olla yhteysongelmia, liittimen vaurioituminen ja jopa tulipalovaara. Voit puhdistaa liittimen seuraavasti:


- Vanupuikko tai hammastikku. Nämä esineet ovat pehmeitä ja mahtuvat pieniin tiloihin, joten ne eivät todennäköisesti vahingoita liitántää fyysisesti.
- Paineilma tai ruisku. Näistä tuleva ilma voi auttaa irrottamaan ja työntämään ulos roskia, joten liitántään ei tarvitse työntää mitään.

ÄLÄ puhdistaa liitántää metallisilla tai muilla sähköä johtavilla esineillä.

Huomaa!

Ympäristön suojelemiseksi laturit ja USB-kaapelit eivät välttämättä kuuluu kaikkiin tuotteisiimme. Laite voidaan ladata USB-C-johdolla ja USB-laturilla, joka on sovellettavien maakohtaisten määräysten ja kansainvälisten ja paikallisten turvallisuusstandardien (esim. UKCA tai CE) mukainen. Älä käytä USB-latureita, jotka eivät täytä soveltuvia turvallisuusstandardeja. Laturin tuottaman tehon täytyy olla vähintään 0.60 W radiolaitteiden edellyttämällä tavalla ja enintään 2.75 W, jotta suurin latausnopeus saavutetaan. Voit käyttää tehokkaampia USB-latureita, mutta se ei nopeuta latausta.

USB-C-latausportissa ei ole äänitoimintoa, eikä se tue USB-C-kuulokkeiden liittämistä.

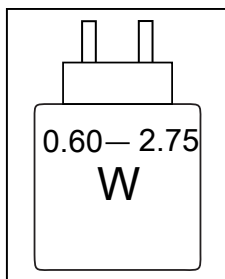

Energiansäästö

Kun akku on ladattu täyteen, irrota laturi laitteesta ja seinäpistorasiasta. Virran säästämiseksi näyttö sammuu hetken kuluttua. Voit herättää näytön painamalla mitä tahansa näppäintä. Akun täysi varausriski saavutetaan vasta, kun akkua on ladattu 3–4 kertaa. Akut kuluvat käytössä. On normaalia, että puheaika ja valmiusaika lyhenevät säännöllisessä käytössä. Akun heikentymisen vähentäminen ja käyttöiän pidentäminen, katso *Akuon huolto*, s.48.

Pitkäkestoisen käytön aikana laite voi tuntua lämpimältä. Useimmiten tämä on normaalia.

Puhelimen kytkeminen päälle ja sen sammuttaminen

1. Puhelin kytketään päälle ja sammutetaan painamalla pitkään -näppäintä. Sammuta virta valitsemalla **OK**.
2. Jos SIM-kortti on oikea, mutta se on suojattu PIN-koodilla (Personal Identification Number), näyttöön tulee **PIN-koodi**:. Syötä PIN-koodi ja paina Valmis. Poista merkkejä **Poista**-näppäimellä.

Jäljellä: näyttää jäljellä olevien PIN-yritysten määrän. Kun yrityksiä ei ole enää jäljellä, SIM-kortti on avattava PUK-koodilla (Personal Unblocking Key).

Kortin avaaminen PUK-koodilla

1. Syötä PUK-koodi ja paina **OK**. Poista merkkejä **Poista**-näppäimellä.
2. Syötä uusi PIN-koodi ja paina **OK**.
3. Syötä uusi PIN-koodi uudelleen ja vahvista valitsemalla **OK**.

Huomaa!

Jos SIM-kortin mukana ei toimitettu PIN- ja PUK-koodeja, ota yhteys palveluntarjoajaan. Jos syötät virheellisen PUK-koodin yli kymmenen kertaa, SIM-kortti lukittuu pysyvästi.

Puhelimeen tutustuminen

Lisätoiminnot

Alla olevat symbolit ohjaavat käyttöohjeen tukijaksojen läpi.

Näkö 

Käsittely 

Kuulo 

Turvallisuus 

Aloituskysely

Kun kytket puhelimeen virran ensimmäisen kerran, Aloituskysely-toiminto käynnistyy tiettyjen perusasetusten määrittämistä varten.

1. Valitse haluttu kieli ja paina **OK**-näppäintä.
2. Valitse muokattava asetustyyppi. Voit säätää yhtä tai useampaa asetusta valitsemalla ja painamalla **OK**. Kun olet valmis, valitse **Valmis**.
3. Valitse tila, jossa haluat puhelimen käynnistyvän, ja paina **OK**. Lisätietoja on osoitteessa *Käyttäjätila*, s.39.
4. Saat lyhyen selityksen kahdesta siirtymiskuvakkeesta,  ja , ja sen jälkeen yleisiä tietoja käyttäjätiloista. Käy opastus läpi painamalla **Seuraava**. Lopeta opastus painamalla **Valmis**.

Ilmoituspaneeli ja tilarivi

Näytön yläreunasta näet mahdolliset ilmoitukset.

Painamalla **OK**-näppäintä voit avata päävalikon ja katsoa, mistä sovelluksista ilmoitus on tullut.

Päänäytön yläreunassa näkyvät myös tilasymbolit, kuten verkkosignaalin voimakkuus, akun varaustaso, Bluetooth-tila jne.

Tämän asiakirjan kuvaukset

Tämän asiakirjan kuvaukset perustuvat puhelimen asetuksiin ostohetkellä. Ohjeet alkavat tavallisesti aloitusnäytöltä. Pääset aloitusnäytölle painamalla . Joitakin kuvauksia on yksinkertaistettu.

Nuoli () ilmaisee vaiheittaisten ohjeiden seuraavan toiminnon.

Puhelimen perustoiminnot

Soita henkilölle

- Vastaa saapuvaan puheluun.
- Avaa puheluloki. (Käytettävissä vain kohdassa **Laajennettu tila** tai, jos käytössä kohdassa **Mukautettu tila**.)

Puhelun lopetus / Virta päälle ja pois

- Lopettaa puhelun tai palaa aloitusnäytölle.

Asetukset

Paina tätä näppäintä, jos haluat nähdä lisää valitussa valikossa saatavilla olevia vaihtoehtoja. Eri valikoissa ja eri toimintojen kohdalla se näyttää kyseisen toiminnon käytettävissä olevat asetukset. Tätä näppäintä painamalla saat aina näkyviin lisää asetuksia.

Palaa

Palaa edelliseen näyttöön.

Lisätietoja


Saat lisätietoja valitsemasi valikon vaihtoehdoista tätä painamalla.

Turva

Soita turvapuhelu painamalla.

Navigointinäppäimet

- (A) Käytä **navigointinäppäimiä** siirtymiseen.
- (B) Käytä **OK**-näppäintä **Valikko**-kohdan avaamiseen ja toimintojen vahvistamiseen.

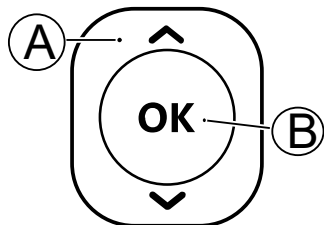

Valmiustila

Kun puhelin on käyttövalmis etkä ole näppäillyt näyttöön mitään, puhelin on valmiustilassa.

Vihje:

Voit aina palata valmiustilaan painamalla .

Kuulokemikrofoni

Huomaa!

Käytä kuulokkeita, joissa on 3,5 mm:n stereopistoke. USB-C-latausportissa ei ole äänitoimintoa, eikä se tue USB-C-kuulokkeiden liittämistä.

Kun kuulokemikrofoni on kytketty, puhelimen sisäinen mikrofoni kytketään automaattisesti pois käytöstä. Jos kuulokemikrofonissa on vastauspainike, voit vastata saapuviin puheluihin ja lopettaa puheluita sen avulla.

Jos haluat liittää kuulokkeet Bluetooth:n kautta, katso *Bluetooth®*, s.59.



VARO

Kuulokemikrofonin liian suuri äänenvoimakkuus voi aiheuttaa kuulovaurioita. Säädä kuulokkeiden äänenvoimakkuus huolellisesti.

Näppäinlukko

Voit lukita näppäimet, jotta estät niiden painamisen vahingossa, esimerkiksi puhelimen ollessa taskussa tai käsilaukussa.

Puheluihin voidaan vastata painamalla , vaikka näppäinlukko on päällä. Näppäinlukko ei ole päällä puhelun aikana. Kun puhelu päätetään tai hylätään, näppäimet lukitaan uudelleen.

- Avaa/lukitse näppäimistö pitämällä -näppäintä painettuna.

Tekstin syöttäminen

Puhelimessa on yksinkertaistettu näppäimistö, joten voit soittaa puheluita vain yhdellä näppäimen painalluksella, mutta koska tässä mallissa on vain vähän painikkeita, merkkien syöttäminen vaatii hieman eri tapaa.

Jos olet paikassa, johon haluat kirjoittaa ja jossa on mahdollisuus syöttää merkkejä:

Kun tekstiä on syötettävä, aloita tekstinsyöttö painamalla **OK**. Aakkoset tulevat näkyviin vaakasuoraan näytölle.

Syötä tekstiä manuaalisesti

Valitse merkki

- Valitse haluamasi merkki **navigointinäppäimellä**, ja valitse se painamalla **OK**-painiketta. Pyyhi merkkejä painamalla **Poista**.

Erikoismerkit

- Painamalla -näppäintä saat esiin erikoismerkkiluettelon.
- Valitse haluamasi merkki **navigointinäppäimillä** ja syötä se painamalla **OK**.

Osoittimen siirtäminen tekstissä

- Siirry tekstin sisällä eteenpäin tai siirry seuraavaan merkkipaikkaan painamalla **→**.
- Siirry tekstin sisällä taaksepäin tai palaa edelliseen merkkipaikkaan painamalla **←**.

Isot ja pienet kirjaimet sekä numerot

- Painamalla -näppäintä saat esiin isot kirjaimet.
- Painamalla -näppäintä saat esiin pienet kirjaimet.
- Painamalla -näppäintä saat esiin numeroluettelon.
- Painamalla -näppäintä saat esiin isolla kirjoitetut merkit.

Voidaan käyttää kuulolaitteiden kanssa

Puhelinta voidaan käyttää kuulolaitteiden kanssa. Kuulolaitteyhteensopivuus ei takaa, että kaikki kuulolaitteet toimivat jonkin tietyn puhelimen kanssa. Matkapuhelimeissa on radiolähettäviä, jotka voivat häiritä kuulolaitteen toimintaa. Tämä puhelin on testattu käytettäväksi kuulolaitteiden kanssa joidenkin siinä käytettyjen langattomien tekniikoiden osalta, mutta laitteessa saattaa olla uusia langattomia tekniikoita, joita ei ole vielä

testattu käytettäväksi kuulolaitteiden kanssa. Voit varmistaa, että tietty kuulolaite toimii hyvin tämän matkapuhelimen kanssa, testaamalla niitä yhdessä ennen ostamista.

Kuulolaiteyhteensopivuusstandardiin kuuluu kahdenlaisia luokituksia:

- **M:** Kun käytät kuulolaitetta tässä tilassa, varmista, että kuulolaite on asetettu M-tilaan tai akustinen yhdistäminen -tilaan, ja aseta puhelimen kuuloke kuulolaitteen sisäisen mikrofoniin lähelle. Parhaiden tulosten saavuttamiseksi yritä käyttää puhelinta eri asennoissa kuulolaitteeseen nähden, esimerkiksi kuulokkeen asettaminen hieman korvan yläpuolelle saattaa tuottaa paremman tuloksen kuulolaitteiden kanssa, joiden mikrofoni on korvan takana.
- **T:** Kun käytät kuulolaitetta tässä tilassa, varmista, että kuulolaite on asetettu T-tilaan tai telecoil-tilaan (kaikissa kuulolaitteissa ei ole tätä tilaa). Parhaiden tulosten saavuttamiseksi yritä käyttää puhelinta eri asennoissa kuulolaitteeseen nähden – esimerkiksi kuulokkeen asettaminen hieman korvan ala- tai etupuolelle saattaa tuottaa paremman tuloksen.

Katso myös kohdasta *Audio-asetus* , s.57 tietoja puhelimen ääniasetusten muokkausmahdollisuuksista.

Puhelimen kytkeminen tietokoneeseen

Kytke puhelin tietokoneeseen siirtääksesi kuvia ja muita tiedostoja. Aloita yhdistämällä puhelin ja tietokone USB-kaapelilla. Tietokoneesi tiedostoselaimella voit vetää ja pudottaa sisältöä puhelimen ja tietokoneen välillä.

Huomaa!

Kaikkien tekijänoikeussuojattujen materiaalien siirtäminen ei välttämättä onnistu.

Sisällön siirtäminen puhelimen ja tietokoneen välillä

1. Kytke puhelimesi tietokoneeseen USB-johdolla.
2. Odota kunnes puhelin tai muistikortti ilmestyy ulkoisena levyasemana tiedostoselaimeen.
3. Vedä ja pudota valittuja tiedostoja puhelimen ja tietokoneen välillä.

Huomaa!

Voit siirtää tiedostoja USB-johdon avulla useimpien USB-massamuistirajapintaa tukevien laitteiden ja käyttöjärjestelmien välillä.

USB-johdon irrottaminen turvallisesti

1. Varmista, että turvallisesti irrotettava laitteisto on käytössä.
2. Irrota USB-johto.

Huomaa!

Tietokoneohjeet voivat erota riippuen käyttöjärjestelmästä. Lisätietoja tietokoneen käyttöjärjestelmän ohjeista.

Hallinnointivalikko

Valikko **Hallinnointi** on tarkoitettu ensisijaisesti käyttäjää avustaville henkilöille, kuten hoitajille tai läheisille, jotta asetusten tekeminen ja mukauttaminen päivittäiseen käyttöön olisi tehokasta. Monet tämän käyttöohjeen asetukset voidaan tehdä vain **Hallinnointi**-valikossa.

Tässä valikossa voit määrittää ja mukauttaa puhelimen ja määritellä, missä Käyttäjätila-tilassa puhelin toimii käyttäjän parhaiten tarpeiden mukaan, katso *Käyttäjätila*, s.39.

Siirry **Hallinnointi**-valikkoon pitämällä sivupainiketta  painettuna 6 sekunnin ajan.

Puhelut

Puhelun soittaminen Pikavalinta:lla

Huomaa!

Pikavalintanäppäimissä **A**, **B**, **C** ja **D** on oltava määritetyt numerot ennen kuin niillä voi soittaa. Katso *Aseta Pikavalinta -näppäimet*, s.30.

1. Paina **A**, **B**, **C** tai **D** soittaaksesi yhteystietoluettelon kyseiseen kirjaimeen määritetylle yhteystiedolle.
2. Aloita puhelu painamalla .
Vaihtoehtoisesti voit soittaa suoraan pitämällä painettuna näppäintä **A**, **B**, **C** tai **D**.
3. Lopeta puhelu painamalla .

Soittaminen yhteystiedoille

Huomaa!

Käytettävissä vain kohdassa **Laajennettu tila** tai, jos käytössä kohdassa **Mukautettu tila**.

1. Paina , jolloin avautuu **Yhteystiedot**.
2. Selaa yhteystietoja ja valitse, kenelle haluat soittaa.
3. Soita valittuun yhteystietonumeroon painamalla **OK** tai .
4. Peruuta puhelu painamalla .

Puheluun vastaaminen

1. Vastaa painamalla -näppäintä.
Paina  hylätäksesi puhelun (varattu-merkkiäni), tai soittaja voi lähettää viestin vastaajaan operaattorista riippuen.
2. Lopeta puhelu painamalla .

Automaattinen vastaus

Valitse, jos haluat vastata automaattisesti yhteystiedoista saapuviin puheluihin ottamalla käyttöön Automaattinen vastaus asetetun ajan kuluttua. Yhteystiedot on tallennettu näppäimiin (**A**, **B**, **C** tai **D**).

1. Paina ja pidä painettuna -näppäintä ja siirry **Hallinnointi**-valikkoon.
2. Paina  **Asetukset** ➔ **Automaattinen vastaus**.

3. Ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä painamalla **Aktivointi** ➔ ja valitsemalla **Kyllä** tai **Ei**.
4. Paina **Aikakatkaistu** asettaaksesi, kuinka monta kertaa puhelimen on hälytettävä ennen kuin automaattinen vastaus käynnistyy.

Huomaa!

Huomioi verkkon soittoaikaa koskevat mahdolliset rajoitukset. Puhelin on asetettava vastaamaan ennen verkon mahdollista maksimiaikaa.

Puheluvalinnat

Kaiutin

Aktivoi kaiutintila puhelun aikana painamalla oikeaa **Kaiutin**-ohjelmistonäppäintä. Puhu selkeästi mikrofoniin korkeintaan 1 m:n etäisyydeltä. Poista kaiutintila käytöstä painamalla oikeaa **Kaiutin**-ohjelmistonäppäintä.

Huomaa!

Katso puheluihin liittyvät asetukset kohdasta *Puhelut*, s.51

Hätäpuhelut

Kun puhelin on päällä, **Hätäpuhelu** hätäpuhelu voidaan soittaa valikosta valitsemalla ja painamalla .

Jotkin verkot hyväksyvät hätäpuhelut ilman kelvollista SIM-korttia. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Voit myös muokata hätäpuhelun numeroa, katso *Muokkaa numeroa Hätäpuhelu*, s.30.

TÄRKEÄÄ

Matkapuhelimet käyttävät radioaaltoja, matkapuhelinverkkoa, maanpäällistä verkkoa ja käyttäjän ohjelmoimia toimintoja. Yhteyksien muodostumista ei voida siksi aina taata. Älä koskaan luota vain matkapuhelimeen, jos puhelun soittaminen on äärimmäisen tärkeää, esimerkiksi sairaustapauksessa.

Puhelutiedot

Puhelun aikana näytöllä näkyy toisen osapuolen puhelinnumero ja puhelun kesto. Jos soittajan numero on salattu tai tuntematon, näytöllä näkyy **Yksityinen** tai **Tuntematon**.

Puhelutiedot

Huomaa!

Käytettävissä vain kohdassa **Laajennettu tila** tai, jos käytössä kohdassa **Mukautettu tila**.

Vastatut, vastaamattomat ja soitetut puhelut tallennetaan yhdistettyihin puhelutietoihin.

1. Paina .

Voit myös painaa **OK** ➔  **Puhelutiedot**.

2. Puhelut näkyvät seuraavasti puhelutyyppistä riippuen:



Saapuva puhelu



Lähtevä puhelu



Vastaamaton puhelu

3. Valitse haluamasi merkintä ja soita painamalla .

Vaihtoehtoisesti voit valita merkinnän ja painaa  ja edelleen:

- **Soita** soittaaksesi valittuun numeroon / valitulle yhteystiedolle.
- **Tiedot** näyttääksesi valitun puhelun tiedot.

Puhelulokiin on käytettävissä lisätoimintoja **Hallinnointi**-valikon kautta:

1. Paina ja pidä painettuna -näppäintä ja siirry **Hallinnointi**-valikkoon.

2. Paina .

3. Valitse merkintä ja paina  ja edelleen:

- **Tiedot** näyttääksesi valitun puhelun tiedot.
- **Soita** soittaaksesi valittuun numeroon / valitulle yhteystiedolle.
- **Lisää yhteystietoihin** tallentaaksesi numeron yhteystietoihin.
 - **Lisää uuteen yhteystietoon** lisätäksesi numeron uudeksi yhteystiedoksi.
 - **Lisää olemassa olevaan yhteystietoon** lisätäksesi numeron olemassa olevalle yhteystiedolle.
- **Lisää mustalle listalle/Poista estolistalta** estääksesi numeron / purkaaksesi eston. Et saa puheluita tai viestejä estämästäsi numeros-
ta. Katso *Musta lista*, s.44.
- **Poista** poistaaksesi valitun merkinnän puhelulokista.

- Valitse **Poista kaikki**, jos haluat poistaa kaikki merkinnät puhelutiedoista.

Turva-ajastin

Huomaa!

Käytettävissä vain kohdassa **Laajennettu tila** tai, jos käytössä kohdassa **Mukautettu tila**.

Turva-ajastinta käytetään hälytyksen lähettämiseen **Avustajat**-vastaajillesi, jos ajastinta ei poisteta käytöstä tietyn ajan kuluessa. Aktivoi turva-ajastin esimerkiksi ennen suihkuun menoa. Jos et poista aktivointia tietyn ajan kuluessa, ennalta määritetyille tukihenkilöille lähetetään ilmoitus.

Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää, että  **Turva** on aktivoitu ja että käytössä on vähintään yksi .

Aktivoi turva-ajastin

1. Paina **OK → Turva-ajastin → Aseta**.
2. Valitse kesto ennen kuin **Avustajat** hälytetään.
3. Ota ajastin käyttöön painamalla **Aloita**.

Vihje:

Varmista, ettet aseta liian lyhyttä aikaa ennen hälytyksen aktivoitumista, jotta sinulla on riittävästi aikaa poistaa ajastin käytöstä tarvittaessa.

Turva-ajastimen poistaminen käytöstä

Paina **Peruuta** pysäyttääksesi ja sammuttaaksesi ajastimen ennen asetetun ajan umpeutumista.

Kun ajastinaika on kulunut loppuun, sinulta kysytään ”**Oletko turvassa?**”:

- Peruuta hälytys painamalla **Kyllä**.
- Paina **Ei** tai anna hälytyksen jatkua tekemättä mitään.

Yhteystiedot

Lisää yhteystieto

1. Paina ja pidä painettuna -näppäintä ja siirry **Hallinnointi**-valikkoon.
2. Paina  **Yhteystiedot** → **Lisää yhteystieto** ja valitse, mihin se tallennetaan (puhelimeen tai SIM-kortille).
3. Lisää kuva yhteystiedolle painamalla **Valitse kuva**. Valitse **Omat kuvat** valitaksesi henkilökohtaisen kuvan tai valitse **Oletuskuva** käyttääksesi vakiomuotoista yhteystietokuvaketta.
Kuvia voi lisätä puhelimeen eri tavoin:
 - MMS, ks. *Käsittele viestejä*, s.33.
 - Bluetooth, ks. *Tiedostojen siirto*, s.61.
 - Tietokone, katso *Puhelimen kytkeminen tietokoneeseen*, s.20.
4. Syötä **Nimi, Mobiilinumero, Kotinumero, Työ** ja valitse erityinen soittääni valitulle yhteystiedolle.
5. Paina **Tallenna**.

Vihje:

Käytä kansainvälisissä puheluissa aina **+**-merkkiä maakoodin edessä. Yhteystietosi kannattaa aina tallentaa merkillä **+** ennen maakoodia, jopa paikallisten/kotimaan yhteystietojen osalta, jolloin voit soittaa niihin helposti myös ulkomailla ollessasi.

ICE (In Case of Emergency)

Ensihoitajat saavat hätätilanteessa käyttöönsä puhelimesta  **ICE** henkilöä koskevat lisätiedot, kuten sairaustiedot. Hätätilanteessa ICE-tietojen saaminen mahdollisimman nopeasti on tärkeää, sillä se voi parantaa selviämismahdollisuuksia. Kaikki kentät ovat valinnaisia, mutta mitä enemmän tietoa on, sitä parempi.

ICE (In Case of Emergency) -tiedot löytyvät kohdan  **Yhteystiedot** alusta.

ICE (In Case of Emergency) -tietojesi katselu:

1. Paina aloitusnäytössä **ICE** tai  (jos käytettävissä) → **ICE**.
2. Selaa luetteloa ja näytä valitut tiedot painamalla **OK**.

ICE (In Case of Emergency) -tietojen muokkaaminen:

1. Paina ja pidä painettuna -näppäintä ja siirry **Hallinnointi**-valikkoon.

-
2. Paina  **Yhteystiedot** ➔  **ICE**.
3. Lisää tietoja kuhunkin kohtaan tai muokkaa niitä painamalla **Omat tiedot** ➔ **Muokkaa**.

- Valitse **Nimi** ja syötä nimesi.
- Valitse **osoite** ja syötä kotiosoitteesi.
- Valitse **Oma numero** ja syötä puhelinnumerosi.
- Valitse **Syntymäpäivä** ja syötä syntymäaikasi.
- Valitse **Kieli** ja syötä äidinkielesi.

Kun olet antanut kaikki tiedot **Omat tiedot** -kohtaan, paina **Tallenna**.

4. Lisää tietoja kuhunkin kohtaan tai muokkaa niitä painamalla **Oma terveyteni** ➔ **Muokkaa**.
- Valitse **Kunto** ja syötä tiedot mahdollisista sairauksista tai sairauden hoitoon käytetyistä laitteista (esim. diabeetikko, sydämentahdistin).
 - Valitse **Allergiat** ja syötä tiedossasi olevat allergiat (esim. penisilliini, mehiläisen pistot).
 - Valitse **Veriryhmä** ja syötä veriryhmäsi.
 - Valitse **Rokotus** ja syötä saamasi olennaiset rokotteet.
 - Valitse **Lääkitys** ja syötä tiedot mahdollisesti käyttämistäsi lääkkeistä.
 - Valitse **Vakuutus** ja syötä vakuutuksenantaja ja vakuutusnumero.
 - Valitse **Lääkäri** ja syötä lääkärin nimi.
 - Valitse **Puhelinnumero** ja syötä lääkärin puhelinnumero.

Kun olet antanut kaikki tiedot **Oma terveyteni** -kohtaan, paina **Tallenna**.

5. Lisää tietoja kuhunkin kohtaan tai muokkaa niitä painamalla **ICE-yhteystiedot** ➔ **Muokkaa**.

Huomaa!

Voit lisätä 2 tietoa kohtaan **ICE-yhteystiedot**.

- Valitse **Nimi** ja syötä ICE-yhteyshenkilösi nimi.
- Valitse **Suhde** ja lisää yhteystieto puhelinmuistiosta.
- Valitse **Puhelinnumero** ja syötä ICE-yhteyshenkilösi puhelinnumero.

Toista vaiheet toiselle ICE-yhteystiedolle.

Kun olet antanut kaikki tiedot **Omat tiedot** -kohtaan, paina **Tallenna**.

Oma numero

SIM-kortille määritetty puhelinnumero tallennetaan nimellä Oma numero. Numero saattaa olla jo alussa tallennettu SIM-kortillesi, muussa tapauksessa voit lisätä sen tähän.

1. Paina ja pidä painettuna -näppäintä ja siirry **Hallinnointi**-valikkoon.
2. Paina  **Yhteystiedot** → **Oma numero**.

Lisää **Oma numero** kohteeseen  **Yhteystiedot**:

1. Paina ja pidä painettuna -näppäintä ja siirry **Hallinnointi**-valikkoon.
2. Paina  **Yhteystiedot** → **Oma numero** → .

Aseta Pikavalinta -näppäimet

1. Paina ja pidä painettuna -näppäintä ja siirry **Hallinnointi**-valikkoon.
2. Paina  **Yhteystiedot** → **Pikavalinta** → **OK**:n numeroa.
3. Valitse paikka (**A**, **B**, **C** tai **D**), johon haluat lisätä yhteystiedon.
4. Valitse **Lisää yhteystieto** syöttääksesi **Nimi**, **Mobiilinumero** ja **Kotinumero**, tai valitse jo olemassa oleva yhteystieto.
5. Kun olet valmis, paina **Tallenna**.

Vihje:

Käytä kansainvälisissä puheluissa aina +-merkkiä maakoodin edessä. Yhteystietosi kannattaa aina tallentaa merkillä + ennen maakoodia, jopa paikallisten/kotimaan yhteystietojen osalta, jolloin voit soittaa niihin helposti myös ulkomailla ollessasi.

Muokkaa numeroa Häätäpuhelu

1. Paina ja pidä painettuna -näppäintä ja siirry **Hallinnointi**-valikkoon.
2. Paina  **Yhteystiedot** → **Häätäpuhelu** → **OK**.
3. Paina  → **Muokkaa** → **OK**.
4. Paina **Muokkaa** ja syötä numero kohteelle Häätäpuhelu.
5. Kun olet valmis, paina **Tallenna**.

TÄRKEÄÄ

Varmista, ettet poista hätänumeroa vahingossa.

Hallinnoi yhteystietoja

1. Paina ja pidä painettuna -näppäintä ja siirry **Hallinnointi**-valikkoon.
2. Paina  **Yhteystiedot**.
3. Valitse yhteyshenkilö ja paina :
 - **Lisää yhteystieto** lisätäksesi merkinnän kohteeseen  **Yhteystiedot**.
 - **Muokkaa**, jos haluat muokata yhteystietoa. Kun olet valmis, paina **Tallenna**.
 - **Hae yhteystietoa**, jos haluat etsiä yhteystietoa.
 - **Lisää pikavalintaan** lisätäksesi valitun yhteystiedon johonkin pikavalintanäppäimistä (**A**, **B**, **C** tai **D**).
 - **Poista** poistaaksesi valitun yhteystiedon. Vahvista painamalla **Kyllä**.
 - **Poista useita**, jos haluat poistaa useita yhteystietoja. Valitse tai hae ja valitse yhteystiedot, jotka haluat poistaa. Voit myös valita kaikki yhteystiedot painamalla  **→ Valitse kaikki**. Poista valitut yhteystiedot vahvistamalla **OK**-näppäimellä.
 - Valitse **Kopioi yhteystiedot**, jos haluat kopioida yhteystiedot puhelimesta/puhelimeen tai SIM-kortista/SIM-korttiin.
 - **Kopioi kohteesta**: valitse, mistä haluat kopioida tiedot.
 - **Kopioi kohteeseen**: valitse, mihin yhteystiedot kopioidaan.
 - Valitse kopioitavat yhteystiedot painamalla **Kopioi**. Valitse kaikki yhteystiedot painamalla **Valitse kaikki**.
 - Aloita kopiointi painamalla  **→ OK**.
 - Valitse **Muistin tila**, jos haluat nähdä puhelinmuistion muistin tilan.
 - Valitse **Tuo/Vie**, jos haluat kopioida yhteystiedot puhelimesta/puhelimeen tai muistikortista/muistikorttiin.
 - Valitse **Tuo yhteystiedot**, jos haluat kopioida yhteystiedot puhelinmuistioon sisäisestä muistista tai SD-kortilta. Valitse, mistä haluat tuoda tiedot ja valitse sitten yhteystiedot. Tuo painamalla **OK**-näppäintä.
 - Valitse **Vie yhteystiedot**, jos haluat kopioida yhteystiedot puhelinmuistiosta sisäiseen muistiin tai SD-kortille. Valitse, mitkä yhteystiedot haluat viedä ja valitse sitten, mihin yhteystiedot tallennetaan.
4. Voit myös valita yksittäisen yhteystiedon ja painaa **OK** ja sitten .

- **Muokkaa**, jos haluat muokata yhteystietoa. Kun olet valmis, paina **Tallenna**.
- **Poista** poistaaksesi valitun yhteystiedon. Vahvista painamalla **Kyllä**.

Viestit

Lue viestit

Saapuneet

Huomaa!

Käytettävissä vain kohdassa **Laajennettu tila** tai, jos käytössä kohdassa **Mukautettu tila**.

Voit vastaanottaa viestejä, mutta et voi lähettää niitä manuaalisesti. SMS-vastaus autom. sallii kuitenkin puhelimen vastata automaattisesti saapuviin viesteihin, jos toiminto on käytössä, katso *SMS-vastaus autom.*, s.34.

Saapuvat viestit tallennetaan  **Saapuneet**-kansioon.

1. Paina **OK** →  **Saapuneet** → **OK**.
2. Saat näkyviin lisää viestivaihtoehtoja painamalla :
 - **Soita** soittaaksesi valittuun numeroon / valitulle yhteystiedolle.
 - **Tiedot** nähdäksesi viestin tiedot.
3. Valitse yksittäinen viesti ja paina **Avaa** lukeaksesi viestin.

Saapuneet voidaan avata myös Hallinnointi-valikon kautta, katso *Käsittele viestejä*, s.33.

Käsittele viestejä

Hallinnointi-valikossa voit lukea viestejä ja suorittaa lisätoimintoja, kuten poistaa viestejä, tarkastella yksityiskohtaisia tietoja, lisätä lähettäjän yhteystietoihin ja soittaa lähettäjälle.

1. Paina ja pidä painettuna -näppäintä ja siirry **Hallinnointi**-valikkoon.
2. Paina  **Viestit** → **Saapuneet**.
3. Saat näkyviin lisää viestivaihtoehtoja painamalla :
 - **Soita** soittaaksesi valittuun numeroon / valitulle yhteystiedolle.
 - **Tiedot** nähdäksesi viestin tiedot.
 - **Poista** poistaaksesi kyseisen yksittäisen viestin.
 - Valitse **Poista kaikki** poistaaksesi kaikki viestit.
 - **Lisää yhteystietoihin** tallentaaksesi numeron uuteen tai olemassa olevaan yhteystietoon.
4. Valitse yksittäinen viesti ja paina **OK** asettaaksesi **Avaa** viestiin.

5. Näet viestivaihtoehdot painamalla .

- **Soita** soittaaksesi valittuun numeroon / valitulle yhteystiedolle.
- **Tiedot** nähdäksesi viestin tiedot.
- **Lisää yhteystietoihin** tallentaaksesi numeron uuteen tai olemassa olevaan yhteystietoon.
- **Poista** poistaaksesi kyseisen yksittäisen viestin.
- **Tallenna mediatiedostot** tallentaaksesi viestiin liitetyt mediatiedostot (koskee vain multimediamiestettä).

SMS-vastaus autom.

SMS-vastaus autom. lähettää automaattisesti vastaustekstiviestin saapuviin viesteihin. Jotta voit käyttää tätä toimintoa, se on ensin aktivoitava **Hallinnointi**-valikosta, ja voit myös valita vastaustekstiviestin sisällön.

TÄRKEÄÄ

Automaattinen vastaus vastaa kaikkiin saapuviin viesteihin, mukaan lukien automaattiset käyttäjäviestit. Tästä voi tulla lisäkustannuksia.

1. Paina ja pidä painettuna -näppäintä ja siirry **Hallinnointi**-valikkoon.
2. Paina  **Viestit** → **SMS-vastaus autom.**
3. Ota toiminto käyttöön valitsemalla **Lähetä automaattinen vastaus** -ruutu ja **OK**.
4. Valitse vastaustekstiviestin sisältö painamalla **navigointinäppäimiä** alas ja paina **Muokkaa**.
5. Kirjoita teksti, jonka haluat, että **SMS-vastaus autom.** sisältää.
6. Kun olet valmis, valitse **Tallenna**.

Viestiasetukset

SMS (tekstiviesti)

Tallennustila

Valitse, minne haluat tallentaa viestisi.

1. Paina ja pidä painettuna -näppäintä ja siirry **Hallinnointi**-valikkoon.
2. Paina  **Viestit** → **Asetukset** → **SMS** → **Tallennustila**.
3. Valitse viestien tallennuspaikaksi **Puhelin** tai **SIM**.

SMS-muistutus

Muistutus hälyttää, jos et ole lukenut viestiä 10 minuutin kuluessa sen saapumisesta.

1. Paina ja pidä painettuna -näppäintä ja siirry **Hallinnointi**-valikkoon.
2. Paina  **Viestit** → **Asetukset** → **SMS**.
3. Ota käyttöön valitsemalla **SMS-muistutus** ja **OK**.

Syöttötapa

Valitsemalla syöttötavan voit kirjoittaa tekstiviestejä erityisiä kielikohtaisia merkkejä käyttäen (Unicode) tai yksinkertaisemmilla merkeillä. **Autom** sallii erikoismerkit. Erikoismerkit vievät enemmän tilaa ja yhden viestin koko on voitu lyhentää 70 merkkiin. **GSM aakkoset** muuttaa mahdolliset erikoismerkit perusaakkosiksi, esim. Î:stä tulee I. Kukin viesti voi sisältää 160 merkkiä.

1. Paina ja pidä painettuna -näppäintä ja siirry **Hallinnointi**-valikkoon.
2. Paina  **Viestit** → **Asetukset** → **SMS** → **Syöttötapa**.
3. Valitse syöttötapa:
 - **Autom** (oletus) sallii erikoismerkit tarvittaessa, mutta kunkin viestin enimmäispituus on 70 merkkiä.
 - **GSM aakkoset**, jos haluat muuttaa mahdolliset erikoismerkit perusaakkosiksi.

Muistin tila

Voit tarkastella, kuinka suuri osa SIM-kortin tai puhelimen muistista on käytössä.

1. Paina ja pidä painettuna -näppäintä ja siirry **Hallinnointi**-valikkoon.
2. Paina  **Viestit** → **Asetukset** → **SMS** → **Muistin tila**.
3. Voit tarkastella, kuinka suuri osa SIM-kortin tai puhelimen muistista on käytössä.

MMS (multimedia-/kuvaviesti)

Valitse/poista toiminnot haluamallasi tavalla.

1. Paina ja pidä painettuna -näppäintä ja siirry **Hallinnointi**-valikkoon.
2. Paina  **Viestit** → **Asetukset** → **MMS** → **MMS-tili**:
3. Valitse palveluntarjoajasi ja aktivoi kyseinen MMS-tili painamalla **OK**.
4. Painamalla  voit valita seuraavista vaihtoehtoista:

Näitä asetuksia tarvitaan multimediaviestitoiminnon käyttämiseen. Multimedia-asetukset saat palveluntarjoajaltasi, ja ne voidaan lähettää sinulle automaattisesti.

- **Uusi yhteys:** Seuraa alla olevia ohjeita, jos palveluntarjoajasi ei ole luettelossa. Pyydä palveluntarjoajalta oikeat asetukset.
 - Valitse **Nimi** ja lisää tilin nimi.
 - Valitse **Käyttäjänimi** ja lisää käyttäjänimi.
 - Valitse **Salasana** ja lisää salasana.
 - Valitse **Tukiasema** ja lisää APN (Yhteysosoite, Access Point Name).
 - Valitse **Vahvistamistyyppi** ja määritä käytettävän todennuksen tyyppi, jos palveluntarjoajalla on APN:lle käyttäjätunnus ja salasana.
 - Valitse **IP tyyppi** ja määritä protokolla, jota laitteen on käytettävä Internet-yhteyden luontiin matkapuhelindatan kautta.
 - Valitse **Yhdyskäytävä** ja lisää yhdyskäytävän välityspalvelimen osoite.
 - Valitse **Portti** ja lisää yhdyskäytävän välityspalvelinportti.
 - Valitse **Kotisivu** ja lisää kotisivu.
 - Valitse **Edistyneet asetukset**, jos haluat lisää asetuksia:
 - **DNS-osoite**, jos haluat lisätä palveluntarjoajasi DNS IP -osoitteen.
 - **Verkkotyyppi**, jos haluat asettaa verkkotyyppin. Valitse joko **WAP** tai **HTTP**.
 - Kun olet valmis, valitse **Tallenna**.
 - Valitse **Hae**, jos haluat hakea kaikkia käytettävissä olevia MMS-tilejä (APN).
 - Valitse **Poista**, jos haluat poistaa valitun MMS-tilin (APN).
 - Valitse **Muokkaa**, jos haluat muokata valittua MMS-tiliä (APN).
5. Valitse / poista valinnat toiminnoista haluamallasi tavalla.
- Valitse **Toimitusraportti**, jos haluat ilmoituksen, kun multimediaviestit on toimitettu vastaanottajalle.
 - Valitse **Lähetä lukuraportti**, jos haluat ilmoituksen, kun vastaanottaja on lukenut multimediaviestisi.
 - Valitse **Tiedoston tallennus** ja määritä multimediatiedostojen tallennuspaikaksi **Puhelin** tai **Muistikortti** (jos asennettu).

- Valitse **Muistin tila**, jos haluat nähdä, kuinka suuri osa valitusta muistista on jo käytetty.

Solun tiedot

Voit tilata palveluntarjoajaltasi erilaisia viestejä esimerkiksi säästä tai liikenneolosuhteista tietyllä alueella. Ota yhteys palveluntarjoajaan, jolta saat tietoa kanavista, jos niitä on tarjolla, ja kanava-asetuksista. Solulähetysviestejä ei voi vastaanottaa verkkovierailujen aikana.

Lue solulähetysviesti painamalla **OK**.

1. Paina ja pidä painettuna -näppäintä ja siirry **Hallinnointi**-valikkoon.
2. Paina  **Viestit** → **Asetukset** → **Solun tiedot**.
3. Voit asettaa seuraavat asetukset:
 - Valitse **Kieli**, jos haluat valita, millä kielellä viestit näytetään.
 - **Kanava-asetukset** avaa kanava-asetukset:
Valitse haluamasi kanava, jotta voit saada viestejä kyseiseltä kanavalta.
Valitse kanavan käsittely painamalla :
 - Valitse **Lisää kanava**, jos haluat lisätä uuden kanavan, jolla vastaanotat viestejä. Aseta kanavan numero ja otsikko, ja tallenna ja aktivoi se painamalla **Tallenna**.
 - Muokkaa valittua kanavaa painamalla **Muokkaa kanavaa** ja paina **Tallenna**, kun olet valmis.
 - Poista valittu kanava painamalla **Poista kanava** ja vahvista painamalla **Kyllä**.
4. Tuo vaihtoehdot näkyviin painamalla :
 - **Lähetä eteenpäin**, jos haluat lähettää viestin edelleen.
 - **Poista**, jos haluat poistaa viestin.
 - Saat näkyviin lisävaihtoehtoja valitsemalla **Asetukset**:

Huomaa!

Kaikki operaattorit eivät ole aktivoineet solulähetysviestitoimintoa verkossaan.

Hätätilannevaroitus

Hätätilannevaroitus on yleiskäsité yleiselle varoituspalvelulle, joka perustuu **Solun tiedot** -teknologiaan. Saat viestin, jos viranomainen lähettää hälytysviestin. Tämä palvelu ei ole käytettävissä kaikissa maissa.

Saapuneet

1. Paina ja pidä painettuna -näppäintä ja siirry **Hallinnointi**-valikkoon.
2. Paina  **Viestit** ➔ **Asetukset** ➔ **Hätätilannevaroitus**.
3. Valitse **Saapuneet**.
4. Saat seuraavat vaihtoehdot näkyviin painamalla , mutta vaihtoehdot voivat vaihdella valitun viestityypin mukaan:
 - Painamalla **Katso** voit avata ja näyttää valitun viestin.
 - **Poista** poistaaksesi kyseisen yksittäisen viestin.
 - Valitse **Poista kaikki** poistaaksesi kaikki viestit.

Asetukset

Valitse vastaanotettavien hälytysviestien tyyppi.

1. Paina ja pidä painettuna -näppäintä ja siirry **Hallinnointi**-valikkoon.
2. Paina  **Viestit** ➔ **Asetukset** ➔ **Hätätilannevaroitus** ➔ **Asetukset**.
3. Kytke viestityyppi päälle/pois painamalla **OK**.

Käyttäjätila

Kun käynnistät puhelimen ensimmäistä kertaa tai tehdasasetusten palauttamisen jälkeen, sinua pyydetään valitsemaan, missä käyttötilassa puhelin toimii. Voit vaihtaa käyttötilojen välillä **Hallinnointi**-valikossa, katso *Käyttäjätila:n valinta*, s.40.

Puhelimessa on kaksi valmiiksi määritettyä käyttäjätilaa: **Rajoitettu tila** ja **Laajennettu tila**. Siinä on myös kolmas, **Mukautettu tila**, jossa läheinen tai hoitaja voi valita, mitkä toiminnot ovat käyttäjän käytettävissä.

Kaikissa tiloissa on seuraavat perustoiminnot, joita ei voi poistaa käytöstä:

- Turvapainike
- Hätäpuhelut
- Pikavalintanäppäimet

Rajoitettu tila

Rajoitettu tila mahdollistaa yksinkertaistetun käyttökokemuksen ja helpon pääsyn tärkeimpiin toimintoihin, jolloin käyttäjä voi käyttää vain edellä mainittuja perustoimintoja.

Rajoitettu tila:ssa vasemmanpuoleisella valintapainikkeella pääsee suoraan ICE (In Case of Emergency) -tietoihin.

Laajennettu tila

Laajennettu tila antaa käyttäjälle pääsyn puhelimen kaikkiin käyttäjätoimintoihin. Perustoimintojen lisäksi se sisältää seuraavat:

- Turva-ajastin
- Viestit
- Puheluloki
- Yhteystiedot
- Hälytys

Mukautettu tila

Mukautettu tila:n avulla hoitajat tai läheiset voivat valita, mitkä toiminnot ovat käytettävissä, ja mukauttaa puhelimen käyttäjän tarpeiden mukaan. Tämä tila on ihanteellinen silloin, kun **Rajoitettu tila** tai **Laajennettu tila** ei sovellu käyttäjälle.

Määritä **Mukautettu tila**:n asetukset seuraavasti:

1. Paina ja pidä painettuna -näppäintä ja siirry **Hallinnointi**-valikkoon.
2. Paina  **Käyttäjätila** ➔ **Muokkaa**.

Vihje:

Paina  saadaksesi lisätietoja kohteesta **Mukautettu tila**.

3. Valitse toiminto, jonka haluat aktivoida, niin saat lyhyen kuvauksen sen toiminnasta. Paina **Lisää** lisätäksesi toiminnon **Mukautettu tila**-laitteeseen.
4. Selaa halutessasi toimintoluetteloa ja **Lisää** uusia.
5. Kun olet valmis, valitse **Tallenna**.

Käyttäjätila:n valinta

Voit vaihtaa käyttötilojen välillä **Hallinnointi**-valikossa.

1. Paina ja pidä painettuna -näppäintä ja siirry **Hallinnointi**-valikkoon.
2. Paina  **Käyttäjätila**.
3. Valitse tila ja paina **OK**.

Turvapainike

Jos tarvitset apua, turvapainikkeen avulla voit soittaa määritetyille henkilöille kohdassa **Avustajat**. Varmista, että turvatoiminto on aktivoitu ja määritetty ennen käyttöä, syötä numeroluetteloon vastaanottajat (**Avustajat**) ja muokkaa tekstiviesti. Katso *Turva-asetukset*, s.41.

Turvapuhelun soittaminen

VARO

Kun turvapuhelu on aktivoitu, puhelin asetetaan handsfree-tilaan. Älä pidä laitetta korvasi lähellä, kun handsfree-tila on käytössä, sillä äänenvoimakkuus saattaa olla erittäin voimakas.

1. Kun tarvitset apua, paina turvapainiketta 3 sekunnin ajan tai paina sitä kahdesti 1 sekunnin sisällä.
Turvapuhelu kytkeytyy 5 sekunnin viiveen jälkeen. Viiveen aikana voit estää mahdollisen väärän hälytyksen painamalla .
2. Turvatekstiviesti lähetetään kaikille henkilöille kohdassa **Avustajat**.

Huomaa!

Tämä on ensin aktivoitava, jotta se toimii. Katso *Turvatekstiviesti*, s.42.

3. Luettelon ensimmäiselle -henkilölle soitetaan. Jos puheluun ei vastata määritetyn ajan kuluessa (oletuksena 25 sekuntia), puhelin soittaa seuraavaan numeroon. Soittaminen toistetaan 3 kertaa tai kunnes puheluun vastataan, tai kunnes painetaan -näppäintä.

Huomaa!

Jotkin yksityiset turvallisuusyritykset hyväksyvät automaattiset puhelut asiakkailtaan. Ota aina yhteys turvallisuusyritykseen ennen yrityksen numeron ohjelmoimista.

Turva-asetukset

Turvapainikkeen asetukset voidaan määrittää **Hallinnointi**-valikossa.

Aktivointi

Aktivoi turvatoiminto turvapainikkeen avulla.

1. Paina ja pidä painettuna -näppäintä ja siirry **Hallinnointi**-valikkoon.
2. Paina  **Turva** ➔ **Aktivointi**:

- **Päällä normaalisti** ja pidä painiketta painettuna noin 3 sekunnin ajan tai paina sitä kahdesti 1 sekunnin aikana.
- **Päällä (3)** ja paina painiketta 3 kertaa 1 sekunnin aikana.
- **Pois päältä** jos haluat poistaa turvapainikkeen käytöstä.

Avustajat

Avustajat ovat yhteystietoja, joihin soitetaan, kun turvapainiketta painetaan. Lisää **Avustajat**:

TÄRKEÄÄ

Ilmoita aina numeroluettelon vastaanottajille, että he ovat apuyhteystiedoissasi.

1. Paina ja pidä painettuna -näppäintä ja siirry **Hallinnointi**-valikkoon.
2. Paina  **Turva** ➔ **Avustajat**.
3. Lisää nimiä/numeroita manuaalisesti valitsemalla  ➔ **Manuaalinen**. Vaihtoehtoisesti voit lisätä yhteystiedon puhelinmuistiosta painamalla  **Kontaktit**.
4. Vahvista painamalla **Tallenna**.

Vihje:

Voit muokata olemassa olevaa merkintää tai poistaa sen valitsemalla merkinnän ja painamalla OK. Paina  ➔ **Muokkaa** tai **Poista avustajuus**.

Turvatekstiviesti

Numeroluettelon yhteyshenkilöille (**Avustajat**) voidaan lähettää tekstiviesti, kun turvapainiketta painetaan.

1. Paina ja pidä painettuna -näppäintä ja siirry **Hallinnointi**-valikkoon.
2. Paina  **Turva** ➔ **Turvatekstiviesti**.
3. Aktivoi turvaviestin lähettäminen valitsemalla **Lähetä tekstiviestejä**.

Huomaa!

Turvaviestin vastaanottajaa auttaa, jos sisällytät hälytykseen viestin, että kyseessä on turvahälytys ja että sinä olet lähettänyt sen.

Ilmoita aina numeroluettelon vastaanottajille, että he ovat avustajayhteystiedoissasi (**Avustajat**).

Esimerkki: "Tämä on John Smithin lähettämä hätäviesti."

4. Selaa alas viestikenttään ja kirjoita viesti.

5. Tallenna viesti painamalla **Tallenna**.

Sijainti-SMS

TÄRKEÄÄ

Jos toiminto on käytössä, paikannustekstiviesti käyttää datapalveluita, ja sinulta saatetaan veloittaa lisämaksuja datapaketistasi riippuen. Suosittelemme liittymäsi hintojen tarkistamista palveluntarjoajaltasi.

Tämä toiminto lähettää käyttäjän sijainnin sisältävän tekstiviestin numero-luettelossa oleville vastaanottajille turvapuhelun yhteydessä. Viesti sisältää päiväyksen, kellonajan ja Doro-käyttäjän paikannustiedot. Jos sijaintia ei löydy, viesti sisältää viimeisimmän tunnetun sijainnin.

1. Paina ja pidä painettuna -näppäintä ja siirry **Hallinnointi**-valikkoon.
2. Paina  **Turva** ➔ **Sijainti-SMS**.
3. Aktivoi paikannusviestin lähettäminen valitsemalla **Päällä**.

Äänimerkin tyyppi

Valitse turvatoiminnon merkkisignaalityyppi.

1. Paina ja pidä painettuna -näppäintä ja siirry **Hallinnointi**-valikkoon.
2. Paina  **Turva** ➔ **Äänimerkin tyyppi**:
 - **Korkea**, jos haluat käyttää kovia merkkiääniä (oletus).
 - **Alhainen**, jos haluat käyttää yhtä matalaa merkkiääntä.
 - **Äänetön**, jos et halua käyttää merkkiääntä, kuten tavallinen puhelu.

Valitse haluamasi signaalityyppi painamalla **OK**.

Soiton kesto

Valitse, kuinka kauan puhelin soittaa yhteen numeroon ennen siirtymistä seuraavaan numeroon luettelossa. Aseta valitsimen kestoksi vastaajapalvelun aktivointiaikaa lyhyempi aika.

1. Paina ja pidä painettuna -näppäintä ja siirry **Hallinnointi**-valikkoon.
2. Paina  **Turva** ➔ **Soiton kesto**.
3. Valitse, kuinka monta sekuntia puhelin soittaa numeroon ennen siirtymistä seuraavaan numeroon luettelossa. Kun olet valmis, valitse **OK**.

Pyydä sijaintia

TÄRKEÄÄ

Jos toiminto on käytössä, paikannustekstiviesti käyttää datapalveluita, ja sinulta saatetaan veloittaa lisämaksuja datapaketistasi riippuen. Suosittelemme liittymäsi hintojen tarkistamista palveluntarjoajaltasi.

Sijainnin kyselyominaisuuden avulla Avustajat voivat vastaanottaa puhelimen nykyisen sijaintitiedon. Vain Avustajat-kohteina tallennetut yhteystiedot voivat kysyä sijaintitietoja. Aktivoi Pyydä sijainti -ominaisuus:

1. Paina ja pidä painettuna -näppäintä ja siirry **Hallinnointi**-valikkoon.
2. Paina  **Turva** ➔ **Pyydä sijaintia**.
3. Valitse **Päällä**.

Sijainnin pyytäminen

Avustajat voi lähettää tekstiviestin käyttäjän puhelimen sijainnin pyytämiseksi.

1. Kirjoita tekstiviesti, jossa lukee vain #GPS#.
2. Lähetä tekstiviesti käyttäjän puhelimen numeroon.
3. Vastaustekstiviesti sisältää päiväyksen, kellonajan ja paikannustiedot. Näet sijainnin kartalla napsauttamalla linkkiä.

Huomaa!

Jos puhelimesta on sammutettu virta, viimeisimmät paikannustiedot lähetetään, kun puhelimen kytketään takaisin päälle.

Musta lista

Voit asettaa puhelinnumeroita mustalle listalle niin, että Musta lista-listalla oleva numero estetään, jos siitä yritetään soittaa tai lähettää tekstiviestiä.

Estettyjen numeroiden lisääminen

1. Paina ja pidä painettuna -näppäintä ja siirry **Hallinnointi**-valikkoon.
2. Paina  **Musta lista**.
3. Tuo vaihtoehdot näkyviin painamalla .
 - Lisää numero estettyjen numeroiden luetteloon painamalla **Uusi**. Syötä nimi ja numero tai lisää kohteesta  **Yhteystiedot** Vahvista painamalla **Tallenna**.

- **Muokkaa** muokataksesi numeroa.
- Valitse **Poista**, jos haluat poistaa numeron.
- Valitse **Tuo yhteystiedot**, jos haluat tuoda yhteystietoja puhelinmuistiosta.
- Valitse **Poista kaikki**, jos haluat poistaa kaikki numerot.

Estolistan asetukset

1. Paina ja pidä painettuna -näppäintä ja siirry **Hallinnointi**-valikkoon.
2. Paina  **Musta lista** ➔ **Estolistan asetukset**.
 - Ota estettyjen numeroiden esto käyttöön saapuville puheluille valitsemalla **Äänipuhelun keskeytys**.
 - Ota estettyjen numeroiden esto käyttöön saapuville viesteille valitsemalla **Viesti estetty**.

Valkoinen lista

Tällä toiminnolla voit hyväksyä saapuvat puhelut vain puhelinmuistioon tallennetuilta yhteystiedoilta.

Huomaa!

Jos toiminto on otettu käyttöön eikä puhelinmuistiossa ole numeroita, mitään puheluita ei voi vastaanottaa.

1. Paina ja pidä painettuna -näppäintä ja siirry **Hallinnointi**-valikkoon.
2. Paina  **Valkoinen lista** ➔ **Asetukset** ➔ **Turvallisuus** ➔ **Valkoinen lista**.
3. Aktivoi painamalla **Aktivointi** ja valitsemalla **Päälle**. Vahvista painamalla **OK**.

Asetukset

Puhelimen yleisiä asetuksia voidaan säätää **Hallinnointi**-valikossa.

Yleiset

Aika & päivämäärä

Vihje:

Puhelin on määritetty päivittämään kellonajan ja päivämäärän nykyisen aikavyöhykkeen mukaan automaattisesti. Poista käytöstä poistamalla valinta **Aika & päivämäärä** → **Päivitä aika-asetukset** → **Automaattinen päivä ja aika** -valintaruudusta. Päivämäärän ja kellonajan automaattinen päivitys ei muuta hälytyksiin ja kalenteriin asetettuja aikoja. Ne käyttävät paikallista aikaa.

Aseta aika

1. Paina ja pidä painettuna -näppäintä ja siirry **Hallinnointi**-valikkoon.
2. Paina  **Asetukset** → **Yleiset** → **Aika & päivämäärä** → **Aseta aika**.
3. Syötä aika ja poistu muokkaustilasta painamalla **Valmis**.
4. Tallenna asetukset painamalla **Tallenna**.

Huomaa!

Kellonajan manuaalinen asettaminen kytkee kellonajan ja päivämäärän automaattisen asettamisen pois päältä.

Aseta päivämäärä

1. Paina ja pidä painettuna -näppäintä ja siirry **Hallinnointi**-valikkoon.
2. Paina  **Asetukset** → **Yleiset** → **Aika & päivämäärä** → **Aseta päivämäärä**.
3. Syötä aika ja poistu muokkaustilasta painamalla **Valmis**.
4. Tallenna asetukset painamalla **Tallenna**.

Huomaa!

Kellonajan manuaalinen asettaminen kytkee kellonajan ja päivämäärän automaattisen asettamisen pois päältä.

Aikamuoto

1. Paina ja pidä painettuna -näppäintä ja siirry **Hallinnointi**-valikkoon.

2. Paina  **Asetukset** → **Yleiset** → **Aika & päivämäärä** → **Aikamuoto**.
3. Valitse **12 tuntia** tai **24 tuntia** ja paina **OK**-näppäintä.

Päivämäärän näyttötyyppi

1. Paina ja pidä painettuna -näppäintä ja siirry **Hallinnointi**-valikkoon.
2. Paina  **Asetukset** → **Yleiset** → **Aika & päivämäärä** → **Päivämäärän näyttötyyppi**.
3. Valitse haluamasi muoto ja paina **OK**.

Kellonajan ja päivämäärän asettaminen päivittymään automaattisesti

1. Paina ja pidä painettuna -näppäintä ja siirry **Hallinnointi**-valikkoon.
2. Paina  **Asetukset** → **Yleiset** → **Aika & päivämäärä** → **Automaattinen päivä ja aika**.
3. Valitse asetus **Käytä verkon määrittämää aikaa**, jos haluat puhelimen päivittävän kellonajan ja päivämäärän nykyisen aikavyöhykkeen mukaan automaattisesti.

Huomaa!

Kellonajan tai päivämäärän manuaalinen asettaminen kytkee kellonajan ja päivämäärän automaattisen asettamisen pois päältä.

4. Päivitä kellonaika ja päivämäärä painamalla **Päivitä nyt**.

Kieli

SIM-kortti määrittää puhelimen valikoissa, viesteissä jne. käytettävän oletuskielen. Voit vaihtaa tämän miksi tahansa puhelimen tukemaksi kieleksi.

1. Paina ja pidä painettuna -näppäintä ja siirry **Hallinnointi**-valikkoon.
2. Paina  **Asetukset** → **Yleiset** → **Kieli** → **Kieli**.
3. Valitse kieli ja paina **OK**.

Kirjoituskieli

1. Paina ja pidä painettuna -näppäintä ja siirry **Hallinnointi**-valikkoon.
2. Paina  **Asetukset** → **Yleiset** → **Kieli** → **Kirjoituskieli**.
3. Valitse kieli ja paina **OK**.

Akku

Akun taso

Voit tarkastaa akun tilan.

1. Paina ja pidä painettuna -näppäintä ja siirry **Hallinnointi**-valikkoon.
2. Paina  **Asetukset** ➔ **Yleiset** ➔ **Akku** ➔ **Akun taso**.
3. Tarkasta akun nykyinen tila.

Akuon huolto

Aktivoi, jotta akun käyttöikä pidentyy. Aktivointuna lataus pysähtyy 80 %:ssa vähentämään akun heikentymistä.

1. Paina ja pidä painettuna -näppäintä ja siirry **Hallinnointi**-valikkoon.
2. Paina  **Asetukset** ➔ **Yleiset** ➔ **Akku** ➔ **Akuon huolto**.
3. Valitse toiminnon tilaksi **Sulje** tai **Päälle**.

Nollaa asetukset

1. Paina ja pidä painettuna -näppäintä ja siirry **Hallinnointi**-valikkoon.
2. Paina  **Asetukset** ➔ **Yleiset** ➔ **Nollaa asetukset**.
3. Kaikki puhelimen asetuksiin tekemäsi muutokset palautetaan oletusasetuksiin.
Jos asetettu, syötä puhelimen lukituskoodi ja palauta oletusasetukset painamalla **OK**.

Nollaa kaikki

1. Paina ja pidä painettuna -näppäintä ja siirry **Hallinnointi**-valikkoon.
2. Paina  **Asetukset** ➔ **Yleiset** ➔ **Nollaa kaikki**.
3. Kaikki puhelimen asetukset ja sisällöt, kuten yhteystiedot, valokuvat, numeroluettelot ja viestit poistetaan (tämä ei vaikuta SIM- eikä muistikorttiin).
Jos asetettu, syötä puhelimen koodi ja paina **OK**.
4. Vahvista painamalla **Kyllä, Nollaa kaikki** ja jatka kaikkien henkilökohtaisten tietojen poistamista.

Huomaa!

Tätä toimintoa ei voida kumota!

Tietoja

Sisältää yksityiskohtaista tietoa puhelimesta ja ohjelmistosta.

1. Paina ja pidä painettuna -näppäintä ja siirry **Hallinnointi**-valikkoon.
2. Paina  **Asetukset** ➔ **Yleiset** ➔ **Tietoja**.
3. Katso puhelimen mallinimi ja nykyinen ohjelmistoversio.

Näyttö

Taustakuva

1. Paina ja pidä painettuna -näppäintä ja siirry **Hallinnointi**-valikkoon.
2. Paina **Näyttö** ➔ **Taustakuva**.
3. Aseta taustakuva:
 - **Taustakuva** valitaksesi esimääritetyistä taustakuvista.
 - **Lisää kuvia** näyttää lisää kuvia tiedostoistasi.

Kirkkaus

Voit säätää näytön kirkkautta.

1. Paina ja pidä painettuna -näppäintä ja siirry **Hallinnointi**-valikkoon.
2. Paina  **Asetukset** ➔ **Näyttö** ➔ **Kirkkaus**.
3. Säädä kirkkaus miellyttävälle tasolle ja paina **OK**, kun olet valmis.

Huomaa!

Mitä kirkkaampi näyttö on, sitä enemmän se kuluttaa akkua.

Taustavalo

Aseta viive, jonka jälkeen näytön taustavalo sammuu.

1. Paina ja pidä painettuna -näppäintä ja siirry **Hallinnointi**-valikkoon.
2. Paina  **Asetukset** ➔ **Näyttö** ➔ **Taustavalo**.
3. Valitse, kuinka kauan näyttö pysyy valaistuna.
4. Vahvista painamalla **OK**.

Huomaa!

Pitkään aktivoituna ollut taustavalo kuluttaa enemmän virtaa.

Teema

Voit valita erilaisia valikon teemoja, joilla voit muokata puhelimen tekstejä ja taustaa.

1. Paina ja pidä painettuna -näppäintä ja siirry **Hallinnointi**-valikkoon.

2. Paina  **Asetukset** → **Näyttö** → **Teema**.
3. Valitse haluamasi teema ja paina **OK**.

Turvallisuus

PIN

1. Paina ja pidä painettuna -näppäintä ja siirry **Hallinnointi**-valikkoon.
2. Paina  **Asetukset** → **Turvallisuus** → **PIN**.
 - Valitse **PIN**, jos haluat aktivoida PIN-koodin. Sinun tulee syöttää PIN-koodi aina, kun käynnistät puhelimen.
 - Poista valinta **PIN**, jos haluat poistaa PIN-koodin käytöstä.

TÄRKEÄÄ

Jos poistat PIN-koodin käytöstä ja SIM-kortti katoaa tai varastetaan, sitä ei ole suojattu ja palveluntarjoajan on estettävä sen käyttö.

3. Vaihda SIM-kortin PIN-koodi painamalla **Muokkaa PIN**.
4. Syötä nykyinen PIN-koodi ja paina **OK**.
5. Syötä uusi PIN-koodi ja paina **OK**-näppäintä. Syötä uusi PIN-koodi uudelleen ja paina **OK**-näppäintä. Kun olet valmis, näyttöön ilmestyy **Onnistui**.

Puhelimen lukitus

Puhelimen lukitus suojaa puhelinta luvattomalta käytöltä. Jos toiminto otetaan käyttöön, puhelin lukitaan uudelleenkäynnistyksen jälkeen ja se voidaan avata vain antamalla koodi.

1. Paina ja pidä painettuna -näppäintä ja siirry **Hallinnointi**-valikkoon.
2. Paina  **Asetukset** → **Turvallisuus**.
3. Ota puhelimen lukitus käyttöön valitsemalla **Puhelimen lukitus**.
4. Syötä puhelimen nykyinen koodi ja paina **OK**-näppäintä.

Huomaa!

Sinun on syötettävä puhelimen nykyinen koodi.

Muuta puhelinkoodia

1. Paina ja pidä painettuna -näppäintä ja siirry **Hallinnointi**-valikkoon.
2. Paina  **Asetukset** → **Turvallisuus** → **Muuta puhelinkoodia**.
3. Syötä nykyinen koodi ja paina **OK**.

4. Syötä uusi koodi ja paina **OK**.
5. Vahvista uusi koodi ja paina **OK**.

Kiinteä numerovalinta (FDN)

Voit rajoittaa soittamista tiettyihin SIM-kortille tallennettuihin numeroihin. Sallitut numerot on suojattu PIN2-koodilla.

Huomaa!

Kiinteän valinnan käyttöönottoon vaaditaan PIN2-koodi. Saat PIN2-koodin ottamalla yhteyttä palveluntarjoajaasi.

1. Paina ja pidä painettuna -näppäintä ja siirry **Hallinnointi**-valikkoon.
2. Paina  **Asetukset** → **Turvallisuus** → **Kiinteä numerovalinta**:
3. Valitse **Kiinteä valintatila** → ota ominaisuus käyttöön syöttämällä PIN2.
4. Valitsemalla **Kiinteä numerovalinta** →  voit lisätä ja syöttää ensimmäisen sallitun numeron. Voit lisätä numeroita tai muokata tai poistaa olemassa olevia numeroita.

Huomaa!

Voit tallentaa myös puhelinnumeroiden osia. Jos esimerkiksi tallennat numeron 01234, sallitaan puhelut kaikkiin numeroihin, jotka alkavat 01234.

Hätäpuhelu voidaan soittaa syöttämällä paikallinen hätänumero ja painamalla  myös silloin, kun kiinteä valinta on aktivoituna. Kun kiinteä valinta on aktivoituna, et voi tarkastella ja hallita SIM-kortille tallennettuja puhelinnumeroita. Et voi myöskään lähettää tekstiviestejä.

Puhelut

Soitonsiirto

Voit siirtää puheluita vastaajapalveluun tai toiseen puhelinnumeroon. Valitse puheluehto, paina **Aktivoi** ja valitse sitten, siirretäänkö puhelu vastaan tai näppäile numero, johon puhelu siirretään. Voit myös poistaa toiminnon käytöstä valitsemalla **Pois päältä** tai valita toiminnon **Kyselytila**.

1. Paina ja pidä painettuna -näppäintä ja siirry **Hallinnointi**-valikkoon.
2. Paina  **Asetukset** → **Puhelut** → **Soitonsiirto**:
 - **Soitonsiirto varaukseton** siirtääksesi kaikki äänipuhelut.
 - **Soitonsiirto jos varattu** siirtääksesi saapuvat puhelut, jos linja on varattu.

- **Soitonsiirto jos ei vastausta** siirtääksesi saapuvat puhelut, jos puheluihin ei vastata.
- **Siirrä soitto jollei tavoiteta** siirtääksesi saapuvat puhelut, jos puhelin on sammutettu tai verkon kantoalueen ulkopuolella.
- **Peruuta kaikki soitonsiirrot** peruuttaaksesi kaikki siirrot.
- **Automaattinen vastaus**, ks. *Automaattinen vastaus*, s.23.

Puhelu odottaa

Voit käsitellä samanaikaisesti useampia puheluita asettamalla senhetkisen puhelun pitoon ja vastaamalla saapuvaan puheluun. Kun toiminto on käytössä, kuulokkeesta kuuluu hälytysääni, jos puhelun aikana saapuu toinen puhelu.

- Vastaa toiseen puheluun painamalla puhelun aikana . Puhelin asettaa ensimmäisen puhelun automaattisesti pitoon. Puheluiden hallinnasta on lisää kohdassa *Puheluvalinnat*, s.24.

Koputuksen aktivointi

1. Paina ja pidä painettuna -näppäintä ja siirry **Hallinnointi**-valikkoon.
2. Paina  **Asetukset** → **Puhelut** → **Puhelu odottaa**:
 - Ota koputus käyttöön painamalla **Aktivoi**.
 - Poista koputus käytöstä painamalla **Peruuta**.
 - Tarkista koputuksen tila painamalla **Kyselytila**.

Puhelujen esto

Puhelimesi käyttöturvallisuutta voidaan lisätä rajoittamalla tietyn tyyppisiä puheluita. Valitse rajoitusehto ja aktivoi esto painamalla **Aktivoi**. Voit myös poistaa toiminnon käytöstä valitsemalla **Pois päältä** tai valita toiminnon valitsemalla **Kyselytila**.

Huomaa!

Soitoneston käyttö vaatii PIN2-koodin. Saat PIN2-koodin ottamalla yhteyttä palveluntarjoajaasi.

1. Paina ja pidä painettuna -näppäintä ja siirry **Hallinnointi**-valikkoon.
2. Paina  **Asetukset** → **Puhelut** → **Puhelujen esto**.
3. Merkitse puhelutyyppi, jota haluat rajoittaa:

- Valitse **Kaikki lähtevät puhelut** estääksesi kaikki lähtevät puhelut, mutta voit vastata saapuviin puheluihin.
- Valitse **Kaikki saapuvat puhelut** estääksesi kaikki saapuvat puhelut, mutta voit soittaa lähteviä puheluita.
- **Saapuvat puhelut verkkovierailussa** estää saapuvat puhelut verkkovierailujen (muissa verkoissa toimimisen) aikana.
- **Kansainväliset lähtevät puhelut** estää lähtevät puhelut ulkomaisiin numeroihin.
- **Lähtevä ulkomaanpuhelu verkkovierailun aikana** estää lähtevät puhelut ulkomaisiin numeroihin verkkovierailujen (muissa verkoissa toimimisen) aikana.
- Peruuta kaikki soitonestot painamalla **Peruuta kaikki estot**.

4. Vahvista painamalla **OK**.

Soittajan tunnus

Näytä tai piilota puhelinnumerosi vastaajan puhelimesta, kun soitat.

1. Paina ja pidä painettuna -näppäintä ja siirry **Hallinnointi**-valikkoon.
2. Paina  **Asetukset** → **Puhelut** → **Soittajan tunnus**:
 - **Piilota tunniste**, jos et halua numerosi näkyvän koskaan.
 - **Lähetä tunniste**, jos haluat numerosi näkyvän aina.
 - **Verkon mukaan**, jos haluat käyttää verkon oletusasetusta.

Yhteydet

Lentotila

Jos **Lentotila** on käytössä, et voi soittaa tai vastaanottaa puheluita tai tehdä mitään, mikä edellyttää Internet-yhteyttä. Tällä halutaan estää herkillä laitteille aiheutuvat häiriöt.

Kun otat puhelimen mukaasi ulkomaille, voit pitää sen lentotilassa. Jos teet niin, verkkovierailumaksuja ei voi kertyä. Ota virran säästämiseksi **Lentotila** käyttöön alueilla, joilla verkkoyhteyttä ei ole, koska puhelin etsii jatkuvasti käytettävissä olevia verkkoja, mikä kuluttaa virtaa. Voit saada ilmoituksia hälytyksinä, jos hälytyksiä on käytössä.

1. Paina ja pidä painettuna -näppäintä ja siirry **Hallinnointi**-valikkoon.
2. Paina  **Asetukset** → **Yhteydet** → **Lentotila**.
3. Aktivoi painamalla **Päällä**-näppäintä. Poista käytöstä painamalla **Sulje**.

Verkkotili

Verkkotilillä on tukiaseman nimi (APN), joka on mobiiliverkon ja toisen tietokoneverkon, tavallisesti julkisen Internetin välisen yhdyskäytävän nimi. APN-asetuksia käytetään palveluissa, jotka kommunikoivat toisten tietokoneverkkojen avulla. Suurimpien palveluntarjoajien APN-asetukset on määritetty valmiiksi.

Noudata alla olevia ohjeita, jos palveluntarjoajasi ei ole luettelossa tai jos jotakin asetusta on tarpeen muuttaa. Pyydä palveluntarjoajalta oikeat asetukset.

1. Paina ja pidä painettuna -näppäintä ja siirry **Hallinnointi**-valikkoon.
 2. Paina  **Asetukset** ➔ **Yhteydet** ➔ **Verkkotili**:
 3. Valitse palveluntarjoajasi ja aktivoi kyseinen verkkotili painamalla **OK**.
 4. Painamalla  voit valita seuraavista vaihtoehdoista:
Näitä asetuksia tarvitaan multimediamiestitoiminnon käyttämiseen. Multimedia-asetukset saat palveluntarjoajaltasi, ja ne voidaan lähettää sinulle automaattisesti.
- **Uusi yhteys:** Seuraa alla olevia ohjeita, jos palveluntarjoajasi ei ole luettelossa. Pyydä palveluntarjoajalta oikeat asetukset.
 - Valitse **Nimi** ja lisää tilin nimi.
 - Valitse **Käyttäjänimi** ja lisää käyttäjänimi.
 - Valitse **Salasana** ja lisää salasana.
 - Valitse **Tukiasema** ja lisää APN (Yhteysosoite, Access Point Name).
 - Valitse **Vahvistamistyyppi** ja määritä käytettävän todennuksen tyyppi, jos palveluntarjoajalla on APN:lle käyttäjätunnus ja salasana.
 - Valitse **IP tyyppi** ja määritä protokolla, jota laitteen on käytettävä Internet-yhteyden luontiin matkapuhelindatan kautta.
 - Valitse **Yhdyskäytävä** ja lisää yhdyskäytävän välityspalvelimen osoite.
 - Valitse **Portti** ja lisää yhdyskäytävän välityspalvelinportti.
 - Valitse **Kotisivu** ja lisää kotisivu.
 - Valitse **Edistyneet asetukset**, jos haluat lisää asetuksia:
 - **DNS-osoite**, jos haluat lisätä palveluntarjoajasi DNS IP -osoitteen.

- **Verkkotyyppi**, jos haluat asettaa verkkotyyppin. Valitse joko **WAP** tai **HTTP**.
- Kun olet valmis, valitse **Tallenna**.
- Valitse **Hae** hakeaksesi kaikkia käytettävissä olevia verkkotilejä (APN).
- Valitse **Poista** poistaaksesi valitun verkkotilin (APN).
- Valitse **Muokkaa** muokataksesi valitun verkkotilin (APN).

Mobiilidata

Datapalvelulla voit käyttää mobiilidatapalveluja.

TÄRKEÄÄ

Mobiilitiedonsiirtopalvelujen käyttö voi tulla kalliiksi. Suosittelemme hintatietojen tarkistamista palveluntarjoajaltasi.

Ota datapalvelu käyttöön esimerkiksi ohjelmistopäivityksiä varten. Poista valinta, jos haluat välttää tiedonsiirtokulut.

1. Paina ja pidä painettuna -näppäintä ja siirry **Hallinnointi**-valikkoon.
2. Paina  **Asetukset** ➔ **Yhteydet**.
3. Ota toiminto käyttöön valitsemalla **Mobiilidata** tai poista käytöstä poistamalla valinta.

Datapalvelulaskuri

Datapalvelulaskuri kerää käyttötietoja kaikista mobiilidataa käyttävistä sovelluksista. Voit seurata laitteeltasi ja laitteellesi mobiiliverkossa siirretyn datan määrää laskurin edellisestä nollauksesta alkaen.

1. Paina ja pidä painettuna -näppäintä ja siirry **Hallinnointi**-valikkoon.
2. Paina  **Asetukset** ➔ **Yhteydet** ➔ **Datapalvelulaskuri**.
3. Näet mobiilidatan käytön edellisestä nollauksesta alkaen sekä kokonaiskäytön.
4. Nollaa mobiilidatan käyttöä laskuri painamalla **Nollaa** ja vahvista painamalla **Kyllä**.

Verkkovierailu

Puhelimesi valitsee automaattisesti (palveluntarjoajan) kotiverkon, jos se on kantaman sisällä. Jos olet ulkomailla tai kotiverkkosi ulkopuolella, voit käyttää toista verkkoa, jos verkko-operaattorillasi on sopimus, joka mahdollistaa näin toimimisen. Tätä kutsutaan verkkovierailuksi (roaming). Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

1. Paina ja pidä painettuna -näppäintä ja siirry **Hallinnointi**-valikkoon.
2. Paina  **Asetukset** ➔ **Yhteydet**.
3. Ota toiminto käyttöön valitsemalla **Verkkovierailu** tai poista käytöstä poistamalla valinta.

TÄRKEÄÄ

Tiedonsiirtopalvelujen käyttö verkkovierailun aikana voi tulla kalliiksi. Tiedustele verkkovierailujen hintoja palveluntarjoajaltasi ennen verkkovierailun käyttöä.

Verkkovalinta

Puhelimesi valitsee automaattisesti sen verkko-operaattorin, jonka asiakas olet. Kun olet verkkovierailutilassa tai puhelimesi ei löydä signaalia, voit yrittää valita verkon manuaalisesti.

1. Paina ja pidä painettuna -näppäintä ja siirry **Hallinnointi**-valikkoon.
2. Paina  **Asetukset** ➔ **Yhteydet** ➔ **Verkkovalinta**.
3. Valitse **Autom valinta**, jos haluat valita verkon automaattisesti tai **Manuaalinen valinta**, jos haluat valita verkon manuaalisesti. Näyttöön tulee luettelo käytettävissä olevista verkko-operaattoreista (hetken kuluttua). Valitse oma operaattorisi ja paina **OK**.

TÄRKEÄÄ

Jos valitset verkon manuaalisesti, puhelimesi kadottaa verkkoyhteyden silloin, kun valittuun verkkoon ei saada yhteyttä. Muista tehdä asetus **Autom valinta**.

Verkkotyyppi

Puhelimesi vaihtaa automaattisesti sijaintipaikassasi käytettävissä olevien mobiiliverkkojen välillä. Voit myös manuaalisesti asettaa puhelimesi käyttämään tiettyä mobiiliverkkotyyppiä. Tilarivillä näkyy erilaisia tilakuvakkeita sen mukaan, minkä tyyppiseen verkkoon puhelimesi on liitetty.

1. Paina ja pidä painettuna -näppäintä ja siirry **Hallinnointi**-valikkoon.
2. Paina  **Asetukset** ➔ **Yhteydet** ➔ **Verkkotyyppi**:
 - **4G/3G/2G (Auto)**: vaihtaaksesi automaattisesti 2G-, 3G- ja 4G-verkon välillä parhaan yhteyden takaamiseksi.
 - **3G/2G (Auto)**: vaihtaaksesi automaattisesti 2G- ja 3G-verkon välillä parhaan yhteyden takaamiseksi.

- **Vain 2G:** käyttäaksesi pelkkää 2G-palvelua.

TÄRKEÄÄ

Jos määrität puhelimesi käyttämään **3G/2G (Auto)**- tai **Vain 2G** -verkkoa ja kyseinen verkko ei ole käytettävissä, et pysty soittamaan edes hätäpuheluja tai käyttämään muita verkkoyhteyttä vaativia toimintoja.

VoLTE

Määritä, ovatko äänipuhelut LTE (4G) -verkon kautta käytössä vai pois käytöstä. Tämä valikko on näkyvissä vain, jos palveluntarjoajasi tukee ominaisuutta.

1. Paina ja pidä painettuna -näppäintä ja siirry **Hallinnointi**-valikkoon.
2. Paina  **Asetukset** → **Yhteydet** → **VoLTE**.
3. Aktivoi toiminto valitsemalla **SIM**.

Huomaa!

Verkko-operaattorisi on tuettava tätä toimintoa.

Ääni

Audio-asetus

Jos käytät kuulolaitetta tai kuulet puhelinta huonosti äänekkäissä ympäristöissä, voit säätää puhelimen ääniasetuksia.

Vihje:

Kuulonalenema korkeilla taajuuksilla on normaalia jo 50-vuotiaana, joten kokeile **Doro ClearSound** -nimistä ääniprofiiliämme.

1. Paina ja pidä painettuna -näppäintä ja siirry **Hallinnointi**-valikkoon.
2. Paina  **Asetukset** → **Ääni** → **Audio-asetus**:
 - **Normaali:** normaalikuuloisille normaaleissa olosuhteissa.
 - **ClearSound** (optimoitu) keskivaikeisiin kuulovammoihiin tai käytettäväksi äänekkäässä ympäristössä.
 - **HAC:** käytettäessä kuulolaitteen kanssa.
3. Vahvasta painamalla **OK**.

Huomaa!

Kokeile eri asetuksia, jotta löydät parhaiten itsellesi sopivan.

Ääniasetukset

Valitse laitteesi soittoäännet ja hälytykset.

1. Paina ja pidä painettuna -näppäintä ja siirry **Hallinnointi**-valikkoon.
2. Paina  **Asetukset** → **Ääni** → **Ääniasetukset** → **Soittoääni**.
3. Valitse asetettava ääni ja jokin käytettävissä olevista soittoäänistä. Puhelin toistaa soittoäänien.
 - **Soittoääni** asettaa soittoäänien saapuville puheluille.
 - **Kiinteät soittoäännet**, jos haluat valita esiasennetuista tiedostoista.
 - **Lisää soittoääniä**, jos haluat valita lataamistasi tiedostoista.
 - **Viestiääni** asettaa äänen uusille viesteille.
 - **Kiinteät soittoäännet**, jos haluat valita esiasennetuista tiedostoista.
 - **Lisää soittoääniä**, jos haluat valita lataamistasi tiedostoista.
 - **Näppäinäni** asettaa puhelimen näppäinäni.
 - **Hiljainen**: näppäinten painamisesta ei kuulu ääntä.
 - **Naksahdus**: näppäinten painamisesta kuuluu napsahdus.
 - **Ääni**: näppäinten painamisesta kuuluu merkkiääni.
 - **Virta päälle**: ota käynnistysääni käyttöön valitsemalla **Päällä** tai poista se käytöstä valitsemalla **Sulje**.
 - **Virta pois**: ota sammutusääni käyttöön valitsemalla **Sulje** tai poista se käytöstä valitsemalla **Pois päältä**.
 - **Väriä**: valitse värinän kesto **Lyhyt** tai **Pitkä**.

Äänenvoimakkuus

Säädä laitteen erilaisten äänien äänenvoimakkuutta.

1. Paina ja pidä painettuna -näppäintä ja siirry **Hallinnointi**-valikkoon.
2. Paina  **Asetukset** → **Ääni** → **Äänenvoimakkuus**:
3. Valitse äänityyppi ja säädä äänenvoimakkuutta painamalla / tai äänenvoimakkuusnäppäimiä.
 - **Soittoäänien voimakkuus**.
 - **Viestin äänenvoimakkuus**.
 - **Puhelun äänenvoimakkuus**.
 - **Hälytyksien äänenvoimakkuus**.
 - **Äänenvoimakkuuden lukitus**, ks. *Äänenvoimakkuuden lukitus* , s.59.

4. Tallenna painamalla **Tallenna**.

Äänenvoimakkuuden lukitus

Kun äänenvoimakkuus on lukittu, sitä voi muuttaa vain äänenvoimakkuuden valikoissa, kuten edellä kuvattu.

Vihje:

Tämä toiminto voi olla hyödyllinen, jotta käyttäjä ei vahingossa muuta äänenvoimakkuutta puhelimen käsittelyn aikana.

1. Paina **Valikko** → **Asetukset** → **Ääni** → **Äänenvoimakkuus** → **Äänenvoimakkuuden lukitus**:
2. Valitse **Avattu/Lukittu** ja vahvista painamalla **Kyllä**.

Soittoäänen tyyppi

Valitse soittoääni ja/tai värinä eri ilmoituksille.

1. Paina ja pidä painettuna -näppäintä ja siirry **Hallinnointi**-valikkoon.
2. Paina  **Asetukset** → **Ääni** → **Soittoäänen tyyppi**.
3. Valitse hälytystyyppi:
 - **Soittoääni** vain soittoääni.
 - **Tärinä** vain värinähälytys.
 - **Hiljainen** ei ääntä eikä värinää, näytön valo palaa.
 - **Soitto ja värinä** värinähälytys ja soittoääni.

Bluetooth®

TÄRKEÄÄ

Jos et käytä Bluetooth-yhteyttä, kytke se pois käytöstä säästääksesi virtaa. Älä yhdistä tuntemattomaan laitteeseen.

Bluetoothin aktivoiminen

1. Paina ja pidä painettuna -näppäintä ja siirry **Hallinnointi**-valikkoon.
2. Paina  **Asetukset** → **Bluetooth** → **Aktivointi**.
3. Aktivoi valitsemalla **Päällä** tai poista käytöstä valitsemalla **Sulje**.

Huomaa!

Voit yhdistää useita Bluetooth-laitteita, mutta vain yhden kerrallaan. Jos siis yksi yhteys on käytössä, se voi estää yhteyden toisesta laitteesta.

Bluetooth-asetukset

Näkyvyys muille laitteille

Huomaa!

Jos et halua toisten laitteiden löytävän laitettasi, valitse **Pois päältä**. Vaikka valitsisit **Pois päältä**, pareiksi yhdistetyt laitteet voivat havaita laitteesi.

Puhelin näkyy muille Bluetooth-laitteille, kun Bluetooth on aktivoitu ja asetuksena **Bluetooth näkyvyys on Päälle**.

1. Paina ja pidä painettuna -näppäintä ja siirry **Hallinnointi**-valikkoon.
2. Paina  **Asetukset** → **Bluetooth** → **Bluetooth näkyvyys**.
3. Aseta laitteesi näkymään muille laitteille valitsemalla **Päälle** tai piilota se valitsemalla **Pois päältä**.

Laite, josta muodostettu pari

Voit tarkastella laitteita, joiden välille on jo muodostettu pariyhteys, ja yhdistää uusia laitteita.

1. Paina ja pidä painettuna -näppäintä ja siirry **Hallinnointi**-valikkoon.
2. Paina  **Asetukset** → **Bluetooth** → **Laite, josta muodostettu pari**.
3. Hae lähistöllä käytettävissä olevia Bluetooth-laitteita ja muodosta niihin pariyhteys painamalla **Lisää uusi laite** → **OK**.
4. Varmista, että laite, johon haluat muodostaa yhteyden, on kuuluvuusa-alueen sisällä, näkyvissä ja pariyhteystilassa.
5. Odota, että haku näyttää halutun laitteen, ja lopeta haku laitteen löydyttyä painamalla **Pysäytä**.
6. Valitse haluamasi laite ja muodosta yhteys painamalla **Pari**. Kun yhdistät toiseen Bluetooth-laitteeseen, saatat tarvita salasanan tai joutua vahvistamaan jaetun avaimen.
7. Näet myös luettelon laitteista, joihin on jo muodostettu pariyhteys. Valitse laite ja paina , jotta näet laitteen asetukset.
 - Valitsemalla **Yhdistä/Kytke irti** voit yhdistää valittuun laitteeseen tai katkaista yhteyden.
 - Valitse **Anna uusi nimi(1-20)**, jos haluat muokata pariyhteydessä olevan Bluetooth-laitteen nimeä.
 - Valitse **Poista**, jos haluat poistaa laitteen luettelosta.
 - Valitse **Poista kaikki**, jos haluat poistaa kaikki laitteet luettelosta.

- Valitse **Laitetiedot**, jos haluat tarkastella yksityiskohtaisia tietoja laitteesta, esim. laitenumero (MAC-osoite), laitetyyppi ja tuettu palvelu (Bluetooth-profiilit).

Tiedostojen siirto

1. Paina ja pidä painettuna -näppäintä ja siirry **Hallinnointi**-valikkoon.
2. Paina  **Asetukset** ➔ **Bluetooth** ➔ **Tiedostojen siirto**.
3. Tarkastele Bluetoothin kautta siirrettäviä tiedostoja.

Oma bluetooth-nimi

1. Paina ja pidä painettuna -näppäintä ja siirry **Hallinnointi**-valikkoon.
2. Paina  **Asetukset** ➔ **Bluetooth** ➔ **Oma bluetooth-nimi**.
3. **DFB-0580** näkyy näytössä.
4. Vaihda nimi painamalla **Muokkaa**.
5. Tallenna laitteen nimi painamalla **Tallenna**. Nimi näkyy nyt muille Bluetooth-laitteille.

Bluetooth-tiedostojen tallennustila

Voit lähettää ja vastaanottaa tiedostoja Bluetooth-yhteyden kautta. Tässä voit määrittää, mihin Bluetoothin kautta vastaanotetut tiedostot tallennetaan. Bluetoothin kautta vastaanotetut tiedostot tallennetaan tavallisesti tiedostotyyppiä vastaaviin kansioihin, ja ne voidaan näyttää tiedostonhallinnassa, katso *Tiedostojen hallinta*, s.64.

1. Paina ja pidä painettuna -näppäintä ja siirry **Hallinnointi**-valikkoon.
2. Paina  **Asetukset** ➔ **Bluetooth** ➔ **Bluetooth-tiedostojen tallennustila**.
3. Valitse **Puhelin** tai **Muistikortti**.

SIM Toolkit

Palveluntarjoajasi voi tarjota erilaisia lisäpalveluita.

1. Paina ja pidä painettuna -näppäintä ja siirry **Hallinnointi**-valikkoon.
2. Paina  **Asetukset** ➔ **SIM Toolkit** ➔ ja valitse SIM-kortti (soveltuvien osien) tarjottuja palveluita varten.

Ohjelmistopäivitys

Tarkista ohjelmistopäivitykset säännöllisesti. Painamalla **Ohjelmistopäivitys** ➔ **Tarkista päivitykset** voit tarkistaa, onko saatavilla ohjelmistopäivitystä ja suorittaa mahdollisen päivityksen. Aloita lataaminen valitsemalla se.

Latausaika voi vaihdella Internet-yhteydestä riippuen. Suosittelemme, että päivität aina laitteeseesi uusimman ohjelmistoversion, jotta laite toimii parhaalla mahdollisella tavalla ja sisältää uusimmat parannukset. Laiteohjelmiston päivittäminen langattoman palvelun kautta edellyttää toimivaa tietoliikenneyhteyttä. Katso ohjeet tietoliikenneyhteyden aktivoimiseen kohdasta *Mobiilidata*, s.55.

1. Paina ja pidä painettuna -näppäintä ja siirry **Hallinnointi**-valikkoon.
2. Paina  **Asetukset** ➔ **Ohjelmistopäivitys**.
3. Painamalla **Tarkista päivitykset** ➔ **Kyllä** voit tarkistaa, onko ohjelmistopäivitystä saatavilla.
4. Siirry ohjelmistopäivitysten asetuksiin painamalla :
 - Valitsemalla **Tarkista uudelleen** voit tarkistaa uudelleen, onko päivityspaketteja ladattavana.
 - Valitsemalla **Versiotiedot** näet ohjelmistoversion tiedot.
 - Valitsemalla **Uudet ominaisuudet** näet ohjelmistopäivityspaketin tiedot.
5. Jos päivitys on saatavilla, sinulta kysytään, haluatko ladata sen. Lataa ohjelmistopäivitys painamalla **Kyllä**.
6. Kun lataus on valmis, asenna ohjelmistopäivitys painamalla **Kyllä**.

TÄRKEÄÄ

Päivityksen aikana puhelimesi on väliaikaisesti poissa käytöstä eikä sillä voi soittaa edes hätäpuheluita. Kaikki yhteystiedot, kuvat, asetukset jne. pysyvät tallennettuina puhelimessa. Älä keskeytä päivitystä.

7. Kun ohjelmistopäivityksen asennus on valmis, puhelin käynnistyy automaattisesti uudelleen ja sinun on mahdollisesti annettava PIN-koodisi ja/tai puhelimen koodi.
8. Viimeistele ohjelmistopäivitys painamalla **OK**.

Hälytys

Huomaa!

Käytettävissä vain kohdassa **Laajennettu tila** tai, jos käytössä kohdassa **Mukautettu tila**.

Huomaa!

Hälytys toimii, vaikka puhelin olisi sammutettu.

Hälytys:n voi asettaa valikossa **Hallinnointi** vain hoitaja tai läheinen.

1. Paina **OK** →  **Hälytys**.
2. Aseta uusi hälytys painamalla **Lisää hälytys**.
3. Valitse ja aseta eri vaihtoehdot:
 - Aseta hälytys tilaan **Päällä** tai **Sulje**.
 - Aseta hälytyksen aika.
 - Määritä **Toistotila**-asetukset, jos hälytys toistetaan.
 - **Kerran**, jos haluat hälytyksen vain kerran.
 - **Päivittäinen**, jos haluat toistaa hälytyksen päivittäin.
 - **Viikottainen**, jos haluat toistaa hälytyksen valittuina viikonpäivinä.
 - Aseta nimi hälytykselle.
 - Valitse hälytykseen yhdistettävä soittoääni.
4. Paina **Tallenna**.

Jos sinulla on jo hälytysmerkintä, voit yksinkertaisesti **Ota käyttöön/Kytke pois päältä** hälytyksen **OK**-painikkeella.

Käyttäjä näkee kohdan Hälytys kohdassa **Laajennettu tila** tai **Mukautettu tila** mutta ei voi muokata sitä:

1. Paina **OK** →  **Hälytys**.
2. Selaa luettelo nähdäksesi kohteen Hälytys.

Torkku tai sammutus

- Äänimerkki kuuluu, kun hälytys laukeaa. Kytke hälytys pois päältä painamalla **OK** tai kytke hälytys torkulle ja toistumaan 9 minuutin kuluttua painamalla .

Tiedostojen hallinta

Tiedostojen sisällön ja ominaisuuksien hallinta.

Tiedostot tallennetaan tavallisesti tiedostotyyppiä vastaaviin kansioihin. Kansiodien nimet ovat vain englanniksi.

- Audio** Äänitiedostotyytit, esimerkiksi: MP3, AMR-NB, AMR-WB, PCM, ADPCM, WMA, MIDI
- Others** Muut tiedostotyytit, joita ei tunnisteta ääni-, valokuva-, video- tai vCard-tiedostoiksi.
- Photos** Kuvatiedostotyytit, esimerkiksi: JPG, GIF, PNG, BMP
- Video** Videotiedostotyytit, esimerkiksi: 3GP, MP4, AVI, FLV
- vCard** vCard-korttien VCF-tiedostomuoto (Virtual Contact File) on elektronisten käyntikorttien standardi. vCard-kortteja voidaan lähettää multimediamiestipalvelun (MMS) tai Bluetoothin kautta.

1. Paina ja pidä painettuna -näppäintä ja siirry **Hallinnointi**-valikkoon.
2. Paina  **Tiedostojen hallinta**.
3. Valitse **Puhelin** tai **Muistikortti**.
4. Valitse kansio, esimerkiksi **Photos** ja avaa se painamalla **OK**.
5. Valitse tiedosto ja avaa se painamalla **OK**.
6. Saat käytettävissä olevat valinnat näkyviin painamalla .
 - **Poista** poistaaksesi tiedoston. Vahvista painamalla **Kyllä** tai keskeytä painamalla **Ei**.
 - **Tiedot** nähdäksesi tiedoston tiedot.
 - **Käytä** käyttäaksesi esimerkiksi valokuvaa kohteessa **Taustakuva** tai **Yhteyshenkilön kuva**.
 - **Muistin tila** nähdäksesi puhelimen tai SIM-kortin muistitilan.

Lisätoiminnot

Näytön tilasymbolit

 Signaalin voimakkuus	 2G-verkkotyyppi
 Ei verkkoyhteyttä	 3G-verkkotyyppi
 Soittoäänitila	 4G-verkkotyyppi
 Värinätila	 Verkkovierailutila
 Soittoääni- ja värinätila	 Lentotila aktiivinen
 Äänetön tila	 Tiedonsiirto
 Hetkellinen mykistys	 Bluetooth käytössä
 Vastaajaviesti vastaanotettu	 Bluetooth-laite yhdistetty
 Kuuloke käytössä	 Bluetooth pois
 Tekstiviesti vastaanotettu (SMS)	 Vastaamaton puhelu
 Multimediaviesti vastaanotettu (MMS)	 Sallittu luettelo aktiivinen
 Ladataan multimediaviesti (MMS)	 Puhelun siirto käytössä
 Hälytys aktiivinen	 Akku täynnä
 VoLTE	 Akku lähes tyhjä

Tärkeimmät näytön symbolit

 Laturi kytketty	 Laturi irrotettu
 Vastaamaton puhelu	 Puhelu lopetettu
 Laita puhelu pitoon	 Puhelu mykistetty
 Uusi tekstiviesti	 Uusi MMS
 Virhe	 Kysely
 Varoitus	 Valmis (vahvistettu)
 Käsitellään, odota	 Akun varaustaso vähissä
 Apu-puhelu	

Turvaohjeet



VARO

Laitte ja varusteet voivat sisältää pieniä osia. Pidä kaikki laitteet poissa pienten lasten ulottuvilta.

Verkkovirtasovitin erottaa laitteen verkkovirrasta. Pistorasian on sijaittava lähellä laitetta, ja sen on oltava helposti käytettävissä.

Verkkopalvelut ja kustannukset

Laitteen käyttö on hyväksytty 4G LTE FDD 1 (2100), 3 (1800), 7 (2600), 8 (900), 20 (800), 28 (700) MHz, 4G LTE TDD 38 (2600), 40 (2300), 3G UMTS 1 (2100), 8 (900) MHz, 2G GSM 900/1800 MHz -verkoissa. Laitteen käyttö edellyttää tilausta palveluntarjoajalta.

Verkkopalvelujen käyttö voi aiheuttaa kustannuksia. Jotkin tuoteominaisuudet vaativat tukea verkko-operaattorilta ja palvelut voi olla tarpeen tilata.

Käyttöympäristö

Noudata sijaintimaan paikallisia lakeja ja säädöksiä ja sammuta laite paikoissa, joissa sen käyttö on kiellettyä tai joissa se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita (sairaalat, lentokoneet, huoltoasemat, koulut jne.). Käytä laitetta vain normaalissa käyttöasennossa.

Laitteessa on myös magneettisia osia. Se voi vetää metalliesineitä puoleensa. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tietovälineitä laitteen lähellä. Niille tallennetut tiedot voivat kadota.

Lääkinnälliset laitteet

Radioaaltoja lähettävien laitteiden, kuten matkapuhelinten, käyttäminen voi häiritä puutteellisesti suojattuja lääkinällisiä laitteita. Tarkista lääkäriltä tai laitteen valmistajalta, onko laite suojattu ulkoisilta radioaaltoilta. Jos mielessäsi on kysymyksiä, käänny heidän puoleensa. Jos hoitolaitoksen ohjeet kehottavat sulkemaan puhelimen siellä olosi ajaksi, noudata ohjetta. Sairaaloissa ja hoitolaitoksissa käytetään joskus ulkoisille radioaaltoilähteille herkkiä laitteita.

Kehoon implantoidut lääkinälliset laitteet

Mahdollisten häiriöiden välttämiseksi implantoitavien lääkinällisten laitteiden valmistajat suosittelevat vähintään 15 cm:n välimatkaa langattoman laitteen ja lääkinällisen laitteen välille. Jos henkilöllä on kehoon implantoitu lääkinällinen laite, on otettava huomioon seuraavat seikat:

- Langaton laite on aina pidettävä vähintään 15 cm:n etäisyydellä lääkinällisestä laitteesta.
- Laitetta ei saa pitää rintataskussa.
- Langatonta laitetta on pidettävä korvalla, joka on lääkinällisen laitteen sijaintipaikkaan nähden kehon vastakkaisella puolella.

Jos epäilet langattoman laitteen aiheuttavan häiriötä, sammuta laite välittömästi. Jos käytössäsi on kehoon implantoitu lääkinällinen laite ja sinulla on langattoman laitteen käyttöön liittyviä kysymyksiä, ota yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen.

Räjähdysvaaralliset alueet

Katkaise laitteen virta, jos olet räjähdysvaarallisella alueella. Noudata kaikkia ohjeita ja neuvoja. Räjähdysvaara on olemassa esimerkiksi paikoissa, joissa auton moottori on sammutettava. Kipinät voivat tällaisella alueella aiheuttaa räjähdysten tai tulipalon, joka voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai jopa kuoleman.

Sammuta laite polttoaineasemilla ja muissa paikoissa, joissa on polttoainepumppuja, sekä autojen korjaustiloissa.

Noudata radiolaitteiden käyttörajoituksia polttoaineen säilytys- ja myyntipisteiden lähellä, kemiantehtaissa ja räjäytystyön ollessa meneillään.

Räjähdysvaaralliset alueet on yleensä merkitty selkeästi, mutta ei aina. Ohjeet pätevät myös laivan kannen alapuolisissa osissa oleskeluun, kemikaalien kuljetukseen tai varastointiin, nestemäistä polttoainetta (kuten propaania tai butaania) käyttäviin ajoneuvoihin sekä alueisiin, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, kuten pölyä tai metallipölyä.

Li-ion-akku

Tässä tuotteessa on Li-ion-akku. Akun virheellinen käsittely voi aiheuttaa tulipalon ja palovammojen vaaran.



VAROITUS

Väärin asennettu akku muodostaa räjähdysvaaran. Jotta tulipalon ja palovammojen riskiltä välttyään, akkua ei saa purkaa, murskata, lävistää, altistaa yli 60 °C:n (140 °F:n) lämpötiloille tai heittää tuleen tai veteen eikä ulkoisia liittimiä saa saattaa oikosulkuun. Älä koskaan käytä vaurioitunutta tai turvonnutta akkua. Vie laite huoltoon tai jälleenmyyjälle tarkastettavaksi ennen käytön jatkamista. Vaurioitunut tai turvonnut akku voi aiheuttaa tulipalon, räjähdysten, vuodon tai muun vaaran. Kierrätä tai hävitä käytetyt akut paikallisten määräysten tai tuotteen mukana toimitetussa oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Battery Care/Saver

Akun käyttöikä voi lyhentyä, jos laitteen akku ladataan 100 %:iin. Aktivoi Battery Care/Saver pidentääksesi akun käyttöikää.

Kuulon suojaaminen

Tämä laite on testattu, ja se täyttää sovellettavissa standardeissa EN 50332-1 ja/tai EN 50332-2 annetut äänenpainetasoa koskevat vaatimukset.

**VAROITUS**

Liiallinen altistuminen koville äänille voi aiheuttaa kuulovaurioita. Altistuminen koville äänille ajon aikana voi heikentää huomiointikykyä ja aiheuttaa onnettomuuden. Jos käytät kuulokkeita, säädä äänenvoimakkuus kohtuulliseksi. Jos taas käytät kaiutinta, älä pidä laitetta liian lähellä korvaa.

Hätäpuhelut

TÄRKEÄÄ

Matkapuhelimet käyttävät radioaaltoja, matkapuhelinverkkoa, maanpäällistä verkkoa ja käyttäjän ohjelmoimia toimintoja. Yhteyksien muodostumista ei voida siksi aina taata. Älä koskaan luota vain matkapuhelimeen, jos puhelun soittaminen on äärimmäisen tärkeää, esimerkiksi sairaustapauksessa.

Ajoneuvot

Sinun vastuullasi on ajaa autolla turvallisesti. Älä koskaan käytä kädessä pidettävää laitetta ajaessasi, jos se on lain mukaan kielletty.

Jos sinun on soitettava tai vastattava puheluun, pysäytä auto ensin turvalliseen paikkaan.

Radioaallot voivat vaikuttaa moottoriajoneuvojen elektronisiin osiin, kuten polttoaineenruiskutukseen, lukkiutumattomiin jarruihin, vakionopeudensäätimeen tai turvatyynyjärjestelmiin, jos ne on asennettu virheellisesti tai suojattu puutteellisesti. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä auton tai sen varusteen valmistajaan tai tämän edustajaan.

Älä säilytä äläkä kuljeta palovaarallisia nesteitä, kaasuja tai räjähtäviä aineita puhelimen tai sen varusteiden lähellä. Jos ajoneuvossa on turvatyyny, muista, että se täyttyy ilmalla hyvin voimakkaasti.

Älä asenna mitään esineitä, kuten kiinteästi asennettuja tai irrotettavia radiolaitteita, turvatyynyn yläpuolelle tai alueelle, jonka se täyttää. Jos matkapuhelinlaitteisto on asennettu virheellisesti ja turvatyyny täyttyy, voi aiheutua vakavia vammoja.

Matkapuhelinta ei saa käyttää lentomatkan aikana. Katkaise laitteesta virta ennen lentokoneeseen nousemista. Langattomien laitteiden käyttäminen lentokoneessa voi vaarantaa lentoturvallisuuden ja aiheuttaa tietoliikennehäiriöitä. Se voi myös olla laitonta.

Henkilökohtaisten tietojen suojaaminen

Henkilökohtaisten tietojen suojaaminen ja arkaluonteisten tietojen vuotamisen ja väärinkäytön ehkäisy

- Kun käytät laitetta, varmista, että varmuuskopioit tärkeät tiedot.
- Kun hävität laitteen, varmuuskopioi kaikki tiedot ja palauta sitten laitteen tehdasasetukset. Näin estät henkilökohtaisten tietojesi väärinkäytön.
- Tarkasta tilisi säännöllisesti valtuuttamattoman tai epäilyttävän käytön varalta. Jos havaitset merkkejä henkilökohtaisten tietojesi väärinkäytöstä, ota yhteys palveluntarjoajaan, joka voi poistaa tai muuttaa tilisi tietoja.

- Jos laitteesi katoaa tai se varastetaan, vaihda tilisi salasanat henkilökohtaisten tietojesi suojaamiseksi.

Huolto ja kunnossapito

Tämä laite on teknisesti kehittynyt laite. Sitä on käsiteltävä varovaisesti. Takuu ei ole voimassa, jos laitetta on käytetty asiattomasti.

- Suojaa laite kosteudelta. Vesi- ja lumisade, kosteus ja kaikenlaiset nesteet syövyttävät elektroniikkapiirejä. Jos laite kastuu, katkaise siitä heti virta, irrota akku ja anna laitteen kuivua kokonaan ennen akun asettamista takaisin paikoilleen.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisissä tai likaisissa paikoissa. Muutoin laitteen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vaurioitua.
- Älä säilytä laitetta lämpimissä paikoissa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden elinikää, vahingoittaa akkuja tai saada tietyt muoviosat vääntymään tai sulamaan.
- Älä säilytä laitetta kylmissä paikoissa. Kun laite jälleen lämpenee normaaliin lämpötilaan, sen sisälle voi tiivistyä kosteutta, joka voi vaurioittaa elektroniikkapiirejä.
- Luvattomat muutokset voivat vahingoittaa laitetta, rikkoa määräyksiä ja mitätöidä takuun. Laitetta ei saa avata muulla tavoin kuin korjausoppaassa kuvatulla tavalla, katso doro.com/repair.
- Älä pudota tai ravistele laitetta. Raju käsittely voi rikkoa piirilevyn ja hienomekaniikan.
- Älä käytä laitteen puhdistamisessa kemikaaleja tai pesuaineita. Käytä hieman kostutettua pehmeää liinaa.
- Älä työnnä laitteen portteihin metalliesineitä. Portin voi puhdistaa paineilmalla tai napauttamalla laitetta kevyesti kämmentä vasten portti alaspäin.
- Älä vedä kaapelista porttia irrottaessasi, sillä se voi vahingoittaa porttia, kaapelia tai liittintä. Älä vedä liittimestä.

Nämä neuvot koskevat laitetta, paristoa ja muita varusteita. Jos laite ei toimi oikein, ota yhteys laitteen ostopaikkaan tai Doron tukeen. Takuuhuolto suoritetaan vain alkuperäistä kuittia tai laskukopiota vastaan.

Takuu

Tällä tuotteella on 24 kuukauden takuu ja sen alkuperäisillä lisävarusteilla (kuten lataustelineellä tai handsfree-sarjalla), joita voidaan toimittaa laitteen mukana, on 12 kuukauden takuu ostopäivästä lukien. Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että laitteeseen tulee vika, ota yhteys laitteen ostopaikkaan. Huolto- tai tukipalveluiden saamiseksi takuuajana vaaditaan ostokuitti.

Tämä takuu ei kata vikoja, jotka ovat aiheutuneet onnettomuudesta tai vastaavasta tapahetumasta, nesteen pääsystä laitteen sisään, huolimattomasta käytöstä, käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä, huollon laiminlyönnistä tai muista vastaavista ostajan aiheuttamista tilanteista. Takuu ei kata myöskään ukkosen tai muiden sähköjännitteen vaihteluiden aiheuttamia vikoja. Laturi on suositeltavaa irrottaa ukkosen ajaksi.

Huomaa, että tämä on vapaaehtoinen valmistajan takuu ja sisältää oikeuksia, jotka eivät sisällä loppukäyttäjien lakisääteisiin oikeuksiin, eikä takuu vaikuta näihin lakisääteisiin oikeuksiin.

Jos käytetään muita kuin DOROn alkuperäisiä akkuja, takuu raukeaa.

Laitteen käyttöjärjestelmän ohjelmistotakuu

Käyttämällä laitetta hyväksyt asentavasi minkä tahansa Doron toimittaman käyttöjärjestelmän ohjelmistopäivityksen mahdollisimman pian.

Päivittämällä laitteesi autat pitämään sen suojattuna.

Doro pitää päivitykset saatavilla takuuajan / lakisääteisen takuuajan ajan edellyttäen, että tämä on mahdollista kaupallisesta ja teknisestä näkökulmasta.

Huomaa:

- Joissakin tapauksissa käyttöjärjestelmän säännölliset päivitykset voivat viivästyttää suunniteltuja tietoturvapäivityksiä.
- Doro tekee aina parhaansa toimittaakseen turvallisuuspäivitykset mahdollisimman pian soveltuviin malleihin. Turvallisuuspäivitysten toimitusaika voi vaihdella alueittain, ohjelmistoversioittain ja malleittain.



VARO

Jos et päivitä laitettasi, laitteen takuu voi mitätöityä. Katso ohjelmistotiedot ja suunniteltu päivitysaikataulu verkkosivuilta: doro.com/softwareupdates

Ominaisuudet

Verkkotaajuusalueet

(MHz):

2G GSM	900, 1800
3G UMTS	1 (2100), 8 (900)
4G LTE FDD	1 (2100), 3 (1800), 7 (2600), 8 (900), 20 (800), 28 (700)
4G LTE TDD	38 (2600), 40 (2300)
Bluetooth (MHz):	5.0, (2402 - 2480)
SIM-kortin koko:	nano-SIM (4FF)
Muistikortin koko:	128 Gt (microSD, microSDHC, microSDXC)
Mitat:	129 mm x 68 mm x 13 mm
Paino:	117 g (akku mukaan lukien)
Paristo:	3.7 V / 1150 mAh Li-ion -akku
Lataaminen:	USB-C, 5 V
Pöly- ja vesisuojaus:	IP54
Käyttöympäristön lämpötila:	Väh.: 0° C (32° F) Enint.: 40° C (104° F)
Latausympäristön lämpötila:	Väh.: 0° C (32° F) Enint.: 40° C (104° F)
Säilytyslämpötila:	Väh.: -20° C (-4° F) Enint.: 60° C (140° F)

Tekijänoikeudet ja muita huomautuksia

Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

vCard on Internet Mail Consortiumin tavaramerkki.

microSD on SD Card Associationin tavaramerkki.

Tämän asiakirjan sisältö toimitetaan "sellaisenaan". Tämän asiakirjan tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta minkäänlaisia takuita, suoria tai epäsuoria, mukaan lukien mutta ei näihin rajoittuen, myytävyyden tai tiettyyn tarkoitukseen sopivuuden epäsuorat takuut muuten kuin sovellettavan lainsäädännön edellyttämässä määrin. Doro pidättää itselleen oikeuden tarkistaa tämä asiakirja tai poistaa se jakelusta milloin tahansa ilman ennakkovaroitusta.

Muut tässä mainitut tuote- ja yritysnimet voivat olla niiden omistajien tavaramerkkejä.

Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä ovat pidätettyjä. Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Doro tai mikään sen lisenssinhaltijoista ei ole vastuussa tietojen tai tulojen menetyksistä tai millään tavalla aiheutuvista erityisistä, satunnaisista, seuraamuksellisista tai epäsuorista vahingonkorvauksista muuten kuin sovellettavan lain enimmäismäärään asti.

Doro ei anna takuuta tai ota vastuuta laitteesi mukana toimitettujen kolmansien osapuolien sovellusten toiminnallisuudesta, sisällöstä tai loppukäyttäjän tuesta. Käyttämällä sovellusta hyväksyt, että sovellus on toimitettu sellaisenaan. Doro ei millään tavalla edusta,

anna takuuta tai ota vastuuta laitteesi mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovelusten toiminnallisuudesta, sisällöstä tai loppukäyttäjän tuesta.

Sisällön tekijänoikeus

Tekijänoikeudella suojattujen materiaalien luvaton kopioiminen rikkoo Yhdysvaltojen ja muiden maiden tekijänoikeuslakeja. Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan tekijänoikeuksilla suojaamattomien materiaalien, materiaalien, joihin käyttäjällä on tekijänoikeus, sekä materiaalien, joiden kopioimiseen käyttäjällä on lupa tai lainvoimainen hyväksyntä, kopioimiseen. Jos et ole varma oikeudestasi kopioita jotakin materiaalia, ota yhteyttä lainopilliseen neuvojaasi.

Kuulolaiteyhteensopivuus

Huomaa!

Varmista kuulolaiteyhteensopivuus sammuttamalla Bluetooth-yhteys.

Puhelinta voidaan käyttää kuulolaitteiden kanssa. Kuulolaiteyhteensopivuus ei takaa, että kaikki kuulolaitteet toimivat jonkin tietyn puhelimen kanssa. Matkapuhelimissa on radiolähetimiä, jotka voivat häiritä kuulolaitteen toimintaa. Tämä puhelin on testattu käytettäväksi kuulolaitteiden kanssa joidenkin siinä käytettyjen langattomien tekniikoiden osalta, mutta laitteessa saattaa olla uusia langattomia tekniikoita, joita ei ole vielä testattu käytettäväksi kuulolaitteiden kanssa. Voit varmistaa, että tietty kuulolaite toimii hyvin tämän matkapuhelimen kanssa, testaamalla niitä yhdessä ennen ostamista.

Kuulolaiteyhteensopivuusstandardiin kuuluu kahdenlaisia luokituksia:

- **M:** Kun käytät kuulolaitetta tässä tilassa, varmista, että kuulolaite on asetettu ”M-tilaan” tai akustinen yhdistäminen -tilaan, ja aseta puhelimen kuuloke kuulolaitteen sisäisen mikrofonin lähelle. Parhaiden tulosten saavuttamiseksi yritä käyttää puhelinta eri asennoissa kuulolaitteeseen nähden, esimerkiksi kuulokkeen asettaminen hieman korvan yläpuolelle saattaa tuottaa paremman tuloksen kuulolaitteiden kanssa, joiden mikrofonit on korvan takana.
- **T:** Kun käytät kuulolaitetta tässä tilassa, varmista, että kuulolaite on asetettu ”T-tilaan” tai telecoil-tilaan (kaikissa kuulolaitteissa ei ole tätä tilaa). Parhaiden tulosten saavuttamiseksi yritä käyttää puhelinta eri asennoissa kuulolaitteeseen nähden – esimerkiksi kuulokkeen asettaminen hieman korvan ala- tai etupuolelle saattaa tuottaa paremman tuloksen.

Laitteesi täyttää T3/M3-tason luokituksen vaatimukset.

Ominaisabsorptionopeus (Specific Absorption Rate, SAR)

Tämä laite täyttää voimassa olevat kansainväliset radiosäteilyä koskevat määräykset. Mobiililaitteesi on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu niin, ettei se ylitä radioaalto- ja (radiotaajuisia sähkömagneettisia kenttiä) koskevia altistuksen raja-arvoja, jotka perustuvat riippumattoman tiedeorganisaatio ICNIRP:n (International Commission of Non-ionizing Radiation Protection) antamiin kansainvälisiin ohjeisiin.

Maailman terveysjärjestö (WHO) on todennut, että saatavilla oleva tutkimustieto ei anna viitteitä siitä, että mobiililaitteita käytettäessä olisi tarpeen noudattaa mitään erityisiä varotoimia. Jos olet kiinnostunut pienentämään altistustasi, suosituksena on vähentää

laitteen käyttöä tai käyttää handsfree-lisävarusteita, joilla laite voidaan pitää kauempana päästä ja kehosta.

Lisätietoja laitteesi SAR-arvoista (ominaisabsorptionopeus) on laitteen mukana toimitetuissa asiakirjoissa.

Kierrätys

Doro ottaa vastuun tuotteidemme koko elinkaaresta, mukaan lukien tuotteiden kierrätystavasta elinkaaren päätyttyä. Aiemmasta tuotteestasi voi olla hyötyä muille, ja jos se on tullut elinkaarensa päähän, materiaaleja voidaan hyödyntää uusia tuotteita varten. Suosittelemme ensikädessä laitteen uudelleenkäyttöä, korjaamista tai kunnostusta, ja jos se ei ole mahdollista, vie se kierrätykseen paikallisten määräysten mukaisesti. Muista myös kierrättää muukin kotoasi löytyvä vanha käyttämätön elektroniikka.

Tuotteen oikeaoppinen hävittäminen



(Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu)

(Sovelletaan maissa, joissa on erilliset keräysjärjestelmät)

Tämä merkintä tuotteessa, sen lisävarusteissa tai käyttöohjeessa tarkoittaa, että tuotetta ja sen elektronisia lisävarusteita (esim. laturia, kuulokemikrofonia, USB-kaapelia) ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana. Jätteiden valvomattomasta käsittelystä ympäristölle tai ihmisten terveydelle mahdollisesti aiheutuvien haittojen välttämiseksi nämä tuotteet on eroteltava muista jätetyypeistä ja kierrätettävä vastuullisesti aineellisten resurssien kestävän uudelleenkäytön edistämiseksi. Kotitalouskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä joko jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu, tai paikallishallinnon virastoon ja pyytää tarkkoja ohjeita siihen, mihin tuotteet on vietävä ympäristölle turvallista kierrättämistä varten ja miten. Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja tarkistaa ostosopimuksen ehdot. Tätä tuotetta ja sen elektronisia lisävarusteita ei saa sekoittaa muihin hävitettäviin yritysätteisiin. Tämä tuote on RoHS-yhteensopiva.

Tämän tuotteen akkujen oikea hävittäminen



(Sovelletaan maissa, joissa on erilliset keräysjärjestelmät)

Akussa, käyttöohjeessa tai pakkauksessa oleva merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen akkua ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana. Jos akkuja ei hävitetä asianmukaisesti, nämä aineet voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisten terveydelle tai ympäristölle.

Luonnonvarojen suojelemiseksi ja materiaalien uudelleenkäytön edistämiseksi akut on eroteltava muista jätetyypeistä ja kierrätettävä paikallisen maksuttoman akkukeräysjärjestelmän kautta.

EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus

Doro vakuuttaa täten, että radiolaitetyyppi DFB-0580 (Doro Leva X10) täyttää seuraavien direktiivien vaatimukset: 2014/53/EU ja 2011/65/EU mukaan lukien delegoitu direktiivi

(EU) 2015/863, jossa on muokattu liitettä II. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti on nähtävillä seuraavassa internetosoitteessa: www.doro.com/dofc.

Jos laitteen mukana toimitetaan virtasovitin:

Ekosuunnitteluvakuutus, ulkoisen virtalähteen energiatehokkuus

Doro vakuuttaa täten, että laitteen ulkoinen virtalähde täyttää komission asetuksen (EU) 2019/1782 vaatimukset koskien ulkoisten virtalähteiden ekologista suunnittelua direktiivin 2009/125/EY mukaisesti.

Ekologisen suunnittelun vaatimuksia koskevat täydelliset tiedot ovat saatavilla seuraavasta Internet-osoitteesta: www.doro.com/ecodesign

Vaatimustenmukaisuusmerkinnät

Lakisääteiset vaatimustenmukaisuusmerkinnät sijaitsevat laitteen akun kannen alla.



DFB-0580 (Doro Leva X10)

Finnish

Version 2.0

©2024 Doro AB. All rights reserved.

www.doro.com



REV 23985 – STR 20251007