


# Doro Liberto<sup>®</sup> 650

Svenska

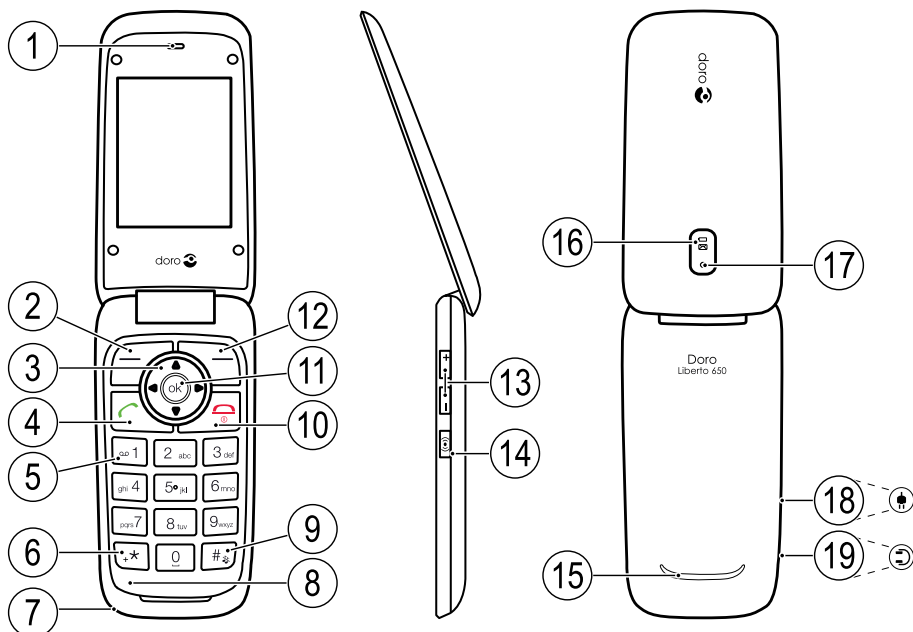



Vilka delar som medföljer telefonen varierar beroende på vilken programvara och vilka tillbehör som finns tillgängliga i din region och/eller som erbjuds av din tjänsteleverantör. Ytterligare tillbehör hittar du hos din lokala Doro-återförsäljare. Medföljande tillbehör fungerar optimalt tillsammans med telefonen.

## Svenska

- |                                          |                                                                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Hörlur                                | 11. OK/Kamera-knapp                                                                  |
| 2. Vänster valknapp                      | 12. Höger valknapp                                                                   |
| 3. Navigeringsknappar                    | 13. Volymkontroll                                                                    |
| 4. Uppringningsknapp                     | 14. Trygghetsknapp                                                                   |
| 5. Röstbrevlåda                          | 15. Högtalare                                                                        |
| 6. Utlandsprefix/symboler                | 16. Grönt ljus = nytt meddelande/missat samtal<br>Rött ljus = låg batterinivå/laddar |
| 7. Remhållare (rem medföljer ej)         | 17. Kameralins                                                                       |
| 8. Mikrofon                              | 18. Uttag för laddare                                                                |
| 9. Inmatningsmetod/Tyst                  | 19. Uttag för headset                                                                |
| 10. Avsluta samtal/ <b>Telefon på/av</b> |                                                                                      |

# Innehåll

|                                                                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Grattis till köpet! .....                                                                                    | 1  |
| Komma igång.....                                                                                             | 1  |
| Sätta i SIM-kort, minneskort och batteri.....                                                                | 1  |
| Ladda telefonen .....                                                                                        | 2  |
| Lära känna telefonen .....                                                                                   | 3  |
| Hjälpfunktioner .....                                                                                        | 3  |
| Slå på och av telefonen .....                                                                                | 3  |
| Start-up guiden.....                                                                                         | 3  |
| Telefonindikatorer .....                                                                                     | 4  |
| Navigera i telefonen  ..... | 4  |
| Skriva in text  .....       | 5  |
| Volymkontroll .....                                                                                          | 6  |
| Telefoninställningar .....                                                                                   | 7  |
| Samtal .....                                                                                                 | 9  |
| Ringa ett samtal .....                                                                                       | 9  |
| Ringa med hjälp av telefonboken.....                                                                         | 9  |
| Besvara ett samtal .....                                                                                     | 9  |
| Samtalsinformation.....                                                                                      | 9  |
| Samtalsalternativ .....                                                                                      | 10 |
| Snabbval  .....             | 10 |
| SOS-samtal .....                                                                                             | 11 |
| Samtalslista .....                                                                                           | 11 |
| Samtalsinställningar .....                                                                                   | 11 |
| Telefonbok .....                                                                                             | 14 |
| Lägga till en kontakt.....                                                                                   | 14 |
| Hantera telefonbokskontakter .....                                                                           | 15 |
| Telefonboksinställningar .....                                                                               | 16 |
| ICE (nödinformation) ♥ .....                                                                                 | 18 |
| Trygghetsknapp ♥ .....                                                                                       | 19 |
| Ringa ett trygghetslarmsamtal .....                                                                          | 19 |
| Aktivering .....                                                                                             | 20 |
| Nummerlista .....                                                                                            | 20 |
| Aktivera textmeddelanden (SMS).....                                                                          | 21 |
| Trygghetsinställningar .....                                                                                 | 21 |
| Meddelanden .....                                                                                            | 22 |
| Spara och skicka textmeddelanden (SMS) .....                                                                 | 22 |

|                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Skapa och skicka ett bildmeddelande (MMS) .....                                                             | 22 |
| Skapa och skicka ett röstmeddelande .....                                                                   | 23 |
| Skapa och skicka e-post .....                                                                               | 24 |
| Inkorg, Utkorg och Sämt .....                                                                               | 25 |
| Meddelandeställningar .....                                                                                 | 25 |
| Kamera .....                                                                                                | 30 |
| Kamera (ta bilder) .....                                                                                    | 31 |
| Videokamera .....                                                                                           | 31 |
| Bildgalleri och Videogalleri .....                                                                          | 32 |
| Kamerainställningar .....                                                                                   | 33 |
| Anslutning .....                                                                                            | 33 |
| Bluetooth® .....                                                                                            | 33 |
| Internetprofil .....                                                                                        | 35 |
| Mobildata .....                                                                                             | 36 |
| Välj nät .....                                                                                              | 37 |
| Ansluta telefonen till en dator .....                                                                       | 38 |
| Ljud och display .....                                                                                      | 38 |
| Ljudinställningar  .....   | 39 |
| Signaler (ringsignal) .....                                                                                 | 39 |
| Ringsignalens volym  ..... | 39 |
| Tyst .....                                                                                                  | 39 |
| Ringtyp .....                                                                                               | 40 |
| Felsignaler .....                                                                                           | 40 |
| Huvudmeny .....                                                                                             | 40 |
| Bakgrund .....                                                                                              | 40 |
| Textstorlek  .....        | 40 |
| Viloläge .....                                                                                              | 41 |
| Teman  .....             | 41 |
| Displayljus .....                                                                                           | 41 |
| Ljusstyrka  .....        | 41 |
| Doro Experience® .....                                                                                      | 41 |
| Skapa konto .....                                                                                           | 42 |
| Logga in/Logga ut .....                                                                                     | 42 |
| Alt .....                                                                                                   | 42 |
| Synkroniseringsintervall .....                                                                              | 43 |
| Kontouppgifter .....                                                                                        | 43 |
| Filhanteraren .....                                                                                         | 43 |
| Internet .....                                                                                              | 45 |
| Använda webbläsaren .....                                                                                   | 45 |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Mer .....                               | 46 |
| FM-radio .....                          | 46 |
| Miniräknare .....                       | 47 |
| Spel .....                              | 48 |
| Status .....                            | 48 |
| Hjälpredor .....                        | 49 |
| Alarm .....                             | 49 |
| Kalender .....                          | 49 |
| Daglig påminnelse .....                 | 50 |
| Anteckningar .....                      | 50 |
| Väder .....                             | 51 |
| Övriga funktioner .....                 | 51 |
| Informationssymboler på displayen ..... | 51 |
| Displaysymboler .....                   | 52 |
| Återställ inställningar .....           | 52 |
| Felsökning .....                        | 54 |
| Säkerhetsinstruktioner .....            | 56 |
| Nätverkstjänster och kostnader .....    | 56 |
| Användningsområde .....                 | 56 |
| Medicinsk utrustning .....              | 56 |
| Områden med explosionsrisk .....        | 57 |
| Li-jonbatteri .....                     | 57 |
| Skydda din hörsel .....                 | 57 |
| SOS-samtal .....                        | 58 |
| Fordon .....                            | 58 |
| Skötsel och underhåll .....             | 58 |
| Garanti .....                           | 59 |
| Copyright och andra meddelanden .....   | 59 |
| Upphovsrätt för innehåll .....          | 60 |
| Specifikationer .....                   | 60 |
| Hörapparater .....                      | 60 |
| Specifik absorptionsnivå (SAR) .....    | 60 |
| Försäkran om överensstämmelse .....     | 60 |

## Grattis till köpet!


Njut av en elegant och samtidigt lättanvänd kameratelefon full av praktiska sätt att kommunicera och med tillgång till e-post och Internet, så att du kan vara uppkopplad var du än befinner dig. Dela med dig av dina bilder och lyssna på din favorit mp3-musik eller FM-radio. Andra praktiska funktioner som ingår är till exempel väderprognoser, påminnelser, väckningsalarm, vibrerande ringsignal med mera. Mer information om tillbehör och andra Doro-produkter hittar du på [www.doro.com](http://www.doro.com).

## Komma igång

### Sätta i SIM-kort, minneskort och batteri

#### VIKTIGT!

Stäng av telefonen och koppla ur laddaren innan du tar bort batteriluckan.

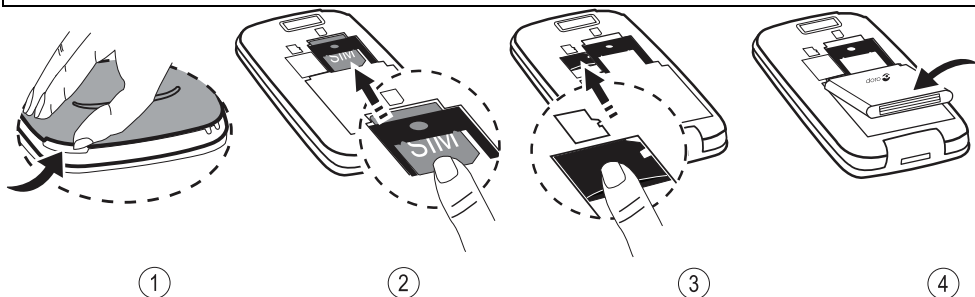

1. Ta bort batteriluckan och batteriet om det redan är installerat.
2. Sätt i SIM-kortet genom att försiktigt skjuta in det i hållaren. Se till så att kontakterna på SIM-kortet är vända inåt och att det avklippta hörnet pekar nedåt. Var försiktig så att du inte skrapar eller böjer kontakterna på SIM-kortet.
3. Valfritt: Sätt i minneskortet i facket. Se till så att kontakterna på minneskortet är vända nedåt och tryck in kortet. Var försiktig så att du inte skrapar eller böjer kontakterna på kortet.
4. Installera batteriet genom att skjuta in det i batteriutrymmet med kontakterna vända nedåt till höger. Sätt tillbaka batteriluckan.

**VIKTIGT!**

I den här enheten kan mini-SIM eller 2FF-SIM-kort användas. Om inkompatibla SIM-kort används kan detta skada kortet och enheten samt de data som sparats på kortet.

**VIKTIGT!**

Använd bara minneskort som är kompatibla med den här enheten. Kompatibel korttyp: **microSD, microSDHC**. Inkompatibla kort kan skada både själva kortet, enheten och de data som sparats på kortet. Beroende på aktuell marknad kan vissa telefoner ha ett förinstallerat minneskort.

## Ladda telefonen

**OBSERVERA**

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som har godkänts för användning med den aktuella modellen. Det kan vara farligt att ansluta andra tillbehör, och dessutom kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga.

När batteriet börjar ta slut visas  på displayen och en varningssignal hörs.

1. Anslut strömadaptern till ett vägguttag och till uttaget för laddaren . Batteriladdningsindikatorn visas under laddning. Det tar cirka 3 timmar att ladda batteriet helt.  visas kort när laddaren ansluts till telefonen och  när den dras ut.
2. När laddningen är slutförd visas  på displayen. Om telefonen stängs av när laddaren är ansluten till telefonen kommer endast batteriladdningsindikatorn att visas på displayen.

**Obs!** Displayljus stängs av efter en stund för att spara energi. Tryck på valfri knapp för att tända displaybelysningen. Batteriet når inte full kapacitet förrän det har laddats 3–4 gånger. Batterier blir sämre ju äldre de är, vilket innebär att kapaciteten för samtals- och standbytid minskar vid normal användning.

## Spara energi

Dra ur kontakten till laddaren ur vägguttaget när batteriet är fulladdat och du har kopplat ifrån laddaren från telefonen.

## Lära känna telefonen

### Hjälpfunktioner

Symbolerna nedan hjälper dig att läsa hjälpavsnitten i handboken.



Syn



Hantering



Hörsel



Säkerhet

### Slå på och av telefonen

1. Håll in  för att slå på/av telefonen. Bekräfta med **Ja** för att stänga av den.
2. Om SIM-kortet är giltigt men skyddat med en PIN-kod (Personal Identification Number) visas **PIN**. Ange PIN-koden och tryck **OK** ( i knappsatsens övre vänstra hörn). Radera med **Radera** ( i knappsatsens övre högra hörn).

**Obs!** Kontakta din tjänsteleverantör om du inte har fått någon PIN- eller PUK-kod tillsammans med ditt SIM-kort.

**Tips:** Ta bort plastfilmen som täcker displayen för att se informationen på displayen bättre.

**Försök: #** anger hur många PIN-försök du har kvar. När inga försök återstår visas **PIN spärrad**. SIM-kortet måste då låsas upp med hjälp av PUK-koden (Personal Unblocking Key).

1. Ange PUK-koden och bekräfta med **OK**.
2. Ange en ny PIN-kod och bekräfta med **OK**.
3. Ange den nya PIN-koden en gång till och bekräfta med **OK**.

### Start-up guiden

När du startar telefonen för första gången kan du använda Start-up guiden för att göra vissa grundinställningar.

- Tryck **Ja** för att göra ändringar eller **Nej** om du inte vill göra några ändringar.

Standardspråket bestäms av SIM-kortet. Se Telefoninställningar, s.7 för information om hur du ändrar språk, tid och datum.

**Tips:** Du kan köra start-up guiden senare om du vill. Från standbyläget trycker du **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Allmänt** ➔ **Start-up guiden**.

## Telefonindikatorer

Lamporna på telefonen:

- blinkar grönt när du har ett nytt meddelande eller missat samtal. När du har läst meddelandet eller sett efter vem som har ringt slutar LED-lampan att blinka.
- blinkar rött när batteriet börjar ta slut och vid laddning.

## Navigera i telefonen ☞


### Standby (viloläge)

När telefonen är igång utan att några siffror har knappats in befinner den sig i standby-läge.

**Tips:** Tryck  för att återgå till standby-läget.

### Navigeringsknappar

- Tryck (A)  för att bekräfta.
- Eller tryck på valknappen **OK**.
- Tryck (A)  från standbyläget för att öppna telefonmenyn.
- Du kan även trycka på vänster valknapp  **Meny** för att gå till telefonmenyn eller på höger valknapp  **Namn** för att gå till de kontakter du sparat i telefonboken.
- Tryck på pilknapparna (B) ,  och ,  för att bläddra och välja.

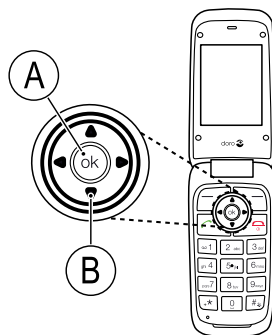

### Steg-för-steg-anvisningar

Pilen (➔) står för nästa åtgärd i steg-för-steg-anvisningarna. Tryck **OK** för att bekräfta en åtgärd. Du väljer ett alternativ genom att bläddra eller markera det med /. Tryck sedan på **OK**.

Exempel:

- Tryck **Meny** ➔ **Telefonbok** ➔ **-Ny kontakt-** ➔ **Tillför.**

Gör följande för att utföra detta exempel på din Doro Liberto®650:

### Exempel 1 (använd valknapparna)

1. Tryck **Meny**, bläddra till **Telefonbok** och tryck **OK**.
2. Välj **-Ny kontakt-** och tryck **Tillför.**

### Exempel 2 (använd navigeringsknapparna)

1. Tryck , bläddra till **Telefonbok** och tryck .
2. Välj **-Ny kontakt-** och tryck  för att bekräfta.

## Skriva in text

### Skriva text manuellt

#### Välja tecken

- Tryck upprepade gånger på en sifferknapp tills önskat tecken visas. Vänta ett par sekunder innan du skriver in nästa tecken.

#### Specialtecken

1. Tryck  för att visa en lista med specialtecken.
2. Välj önskat tecken med pilknapparna och tryck **OK** för att bekräfta.

#### Flytta markören i texten

- Använd  eller  för att flytta markören i texten.

#### Versaler, gemener och siffror

- Tryck på  för att välja mellan versaler, gemener och siffror. Se [Inmatningsläge, s.6](#).

#### Ändra inmatningsspråk

1. Håll  intryckt för att visa en lista över tillgängliga språk.
2. Välj språk med / och tryck **OK** för att bekräfta.

#### Skriva in text med ordboksfunktion

På vissa språk kan du använda inmatningsmetoden Smart ABC (eZiType™) som använder en ordbok för att föreslå ord.

- Tryck **en gång** på varje knapp, även om tecknet som visas inte är det önskade. Ordboken föreslår ord baserat på de knappar som du har tryckt på.

## Exempel

1. Tryck **3**, **7**, **3**, **3** för att skriva ordet "Fred". Skriv färdigt ordet innan du väljer bland förslagen.
2. Använd ▼/▲ för att visa ordförslagen.
3. Tryck **Välj** för att välja och fortsätt sedan med nästa ord.  
Du kan även trycka **0** för att gå vidare till nästa ord.
4. Om inget av de föreslagna orden är det korrekta använder du istället manuellt inskrivningsläge.

**Obs!** Se Stavningsstöd, s.25 för mer information.

## Inmatningsläge

Tryck **#** för att ändra inskrivningsläge. Ikonen längst upp till vänster i displayen anger vilket inskrivningsläge som används.

|                                                |                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>Abc</b> | Inledande versal med ordboksfunktion |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>ABC</b> | VERSALER med ordboksfunktion         |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>abc</b> | gemener med ordboksfunktion          |
| <b>Abc</b>                                     | Inledande versal                     |
| <b>ABC</b>                                     | VERSALER                             |
| <b>abc</b>                                     | gemener                              |
| <b>123</b>                                     | Siffror                              |

## Volymkontroll

### Under ett samtal

- Använd sidoknapparna **+/-** eller ▼/▲ för att justera ljudvolymen. Volymnivån visas på displayen.

För den som använder hörapparat eller har svårt att höra samtal i bullriga miljöer går det att specialanpassa telefonens ljudinställningar, se Ljudinställningar **C**, s.39.

## Tyst

Tyst är en särskild profil där Knappljud, Meddelandetön och Ringmelodi är avaktiverade medan Vibration, Årenden, Daglig påminnelse och Alarm är oförändrade.

- Håll in genvägsknappen **#** för att aktivera/avaktivera tyst läge.

## Headset

När ett headset ansluts till telefonen kopplas telefonens inbyggda mikrofon automatiskt ifrån. Använd svarsknappen på headsetsladden (om en sådan knapp finns) för att svara på och avsluta samtalet.



### OBSERVERA

Att använda ett headset på hög volym kan skada din hörsel. Justera volymen försiktigt när du använder ett headset.

## Telefoninställningar

### Tid och datum

#### Ställa in tid och datum

- Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Allmänt** → **Datum & tid**:
  - Ange tid** för att ange tiden (**TT:MM**).
  - Ange datum** för att ange datumet (**DD/MM/ÅÅÅÅ**).
- Tryck **OK** för att bekräfta.

**Tips:** Du kan även ställa in telefonen så att den automatiskt uppdaterar tid och datum utifrån aktuell tidszon. Gå till **Datum & tid** och välj **Auto tid** → **På**. Automatisk uppdatering av datum och tid ändrar inte de tider du har ställt in för alarm eller händelser i kalendern. De visas i lokal tid. När klockan ställer om sig kan vissa alarm upphöra att gälla, beroende på vilken tjänsteleverantör och vilket abonnemang du har.

#### Ställa in hur tid/datum ska visas

- Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Allmänt** → **Datum & tid** → **Ställ in format**:
  - Tidsformat** → **12 timmar** eller **24 timmar**
  - Datumformat** och välj hur datum ska visas.
- Tryck **OK** för att bekräfta.

### Språk

Standardspråk för telefonmenyerna, meddelanden osv. bestäms av SIM-kortet. Du kan ändra detta till något av de andra språk som stöds av telefonen.

- Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Allmänt** → **Språk**.

2. Använd ▼/▲ för att välja språk.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

## Spärra funktion

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Allmänt** → **Spärra funktion**.
2. Markera de funktioner du vill avaktivera och tryck **Av**.
3. Tryck **Klar** för att bekräfta.

## PIN-kodsalternativ

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Säkerhet** → **SIM-lås**:
  - **På** för att aktivera PIN-koden. PIN-koden måste anges varje gång telefonen sätts igång.
  - **Av** för att avaktivera PIN-koden.



### **VARNING**

Om SIM-kortet tappas bort eller blir stulet kan det användas av vem som helst,

- **Automatiskt** för att starta telefonen utan att ange PIN-koden. Telefonen kommer automatiskt ihåg PIN-koden men om SIM-kortet flyttas till en annan telefon (om det t.ex. tappas eller blir stulet) måste PIN-koden anges när telefonen startas.
2. Tryck **OK** för att bekräfta.

## Ändra PIN-kod

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Säkerhet** → **Ändra lösen** → **PIN**.
2. Ange den nuvarande PIN-koden och tryck **OK**.
3. Ange den nya PIN-koden och tryck **OK**. Upprepa för att bekräfta.

## Telefonkod

Telefonkoden skyddar din telefon så att ingen obehörig kan använda den. Om koden är aktiverad låses telefonen efter omstart, aktivering av funktionen återställ inställningar och aktivering av funktionen återställ alla, och telefonkoden måste då anges för att låsa upp den.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Säkerhet** → **Telefonkod**.
2. Välj **På** för att aktivera eller **Av** för att avaktivera.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

**Obs!** Du måste ange aktuell telefonkod för att avaktivera/aktivera Telefonkod. Den förinställda telefonkoden är **1234**.

## Samtal

### Ringa ett samtal

1. Ange telefonnummer inklusive riktnummer. Radera med **Radera**.
2. Tryck  för att ringa upp. Tryck **Avbryt** för att avbryta uppringningen.
3. Tryck  för att avsluta samtalet.

**Tips:** Utlandssamtal fungerar bäst med ett + före landskoden. Tryck  två gånger för att infoga utlandsprefixet +.

### Ringa med hjälp av telefonboken

1. Tryck **Namn** för att öppna telefonboken.
2. Använd / för att bläddra i telefonboken, eller snabbsök genom att trycka på den knapp som motsvarar första bokstaven i posten, se Skriva in text , s.5.
3. Tryck **Ring** för att ringa upp vald post. Om det behövs väljer du numret som ska ringas upp.  
Alternativt trycker du  för att ringa upp.
4. Tryck **Avbryt** eller  för att avbryta uppringningen.

### Besvara ett samtal

1. Fäll ut luckan och tryck  för att svara.  
Alternativt trycker du **Tyst** för att stänga av ringsignalen eller så trycker du  eller stänger luckan för att avvisa samtalet direkt (avge en upptagetton).
2. Tryck  för att avsluta samtalet.

För att besvara ett inkommande samtal genom att fälla ut luckan, se Besvara samtal, s.12.

**Tips:** Håll +/- intryckt för att tillfälligt stänga av ringsignalen utan att fälla ut luckan.

### Samtalsinformation

Under ett samtal visas det uppringda eller inkommande telefonnumret samt information om hur länge samtalet har pågått. Om den uppringande parten har skyddat nummer visas **Okänt**.

## Samtalsalternativ

Under ett samtal ger valknapparna<sup>1</sup>(☐) tillgång till ytterligare funktioner.

### Alt (vänster valknapp)

- **Parkera/Återta** för att parkera/återuppta aktuellt samtal.
- **Avsl. enskilt** för att avsluta aktuellt samtal (samma som ☐).
- **Nytt samtal** för att ringa upp ett annat nummer (Konferens).
- **Telefonbok** för att söka i telefonboken.
- **Meddelanden** för att skriva eller läsa SMS.
- **Mik.AV** för att stänga av mikrofonen.

### Högt på (höger valknapp)

I högtalarläget kan du prata utan att behöva hålla telefonen invid örat.

1. Tryck **Högt på** för att aktivera. Tala tydligt in i mikrofonen på maximalt 1 m avstånd. Använd ▼/▲ för att justera högtalarens volym.
2. Tryck på **Högt av** för att återgå till normalt läge.

**Obs!** Starka bakgrundsljud (musik osv.) kan försämra ljudkvaliteten.

### Snabbval ☐

Använd **0** och **2–9** för att göra en snabbvalsuppringning direkt från standbyläge.

- Håll motsvarande knapp nedtryckt.

### Lagra snabbvalsnummer

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Telefonbok** ➔ **Snabbval**.
2. Välj **0** ➔ **Tillför** och välj en post ur telefonboken.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.
4. Upprepa för att lägga till snabbvalsuppringningsposter för knapparna **2–9**.

**Tips:** För att ändra eller radera en befintlig post, välj den och tryck **Alt** ➔ **Ändra** eller **Radera**.

---

1. Valknapparna har flera funktioner. Den aktuella funktionen visas ovanför valknappen på displayen.

## SOS-samtal

Så länge telefonen är påslagen kan du alltid ringa ett nödsamtal genom att ange 112 (eller annat lokalt nödnummer) följt av .

Vissa tjänsteleverantörer accepterar nödsamtal utan giltigt SIM-kort. Kontakta din tjänsteleverantör för mer information.

## Samtalslista

Besvarade, missade och utgående samtal sparas i en gemensam samtalslista. 20 samtal av varje typ kan lagras i listan. Om flera samtal är kopplade till samma nummer lagras endast det senaste samtalet. 

1. Tryck .  
Du kan också välja att trycka **Meny** ➔ **Samtalslista**.
2. Använd ▼/▲ för att välja:
  -  Inkommande
  -  Utgående
  -  Missade
3. Tryck  för att ringa upp, eller **Alt**:
  - **Visa** för att visa detaljer för det valda samtalet.
  - **Skicka SMS** för att skicka ett SMS.
  - **Skicka MMS** för att skicka ett MMS.
  - **Radera** för att radera samtalet.
  - **Radera alla** för att radera alla samtal i samtalslistan.
  - **Spara** för att spara numret i telefonboken ➔ **Skapa nytt** för att skapa en ny kontakt eller **Uppd.** för att uppdatera en befintlig kontakt.

## Samtalsinställningar

### Samtalstid

Samtalslängden visas medan samtal pågår. Du kan kontrollera längden på dina samtal.

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Samtal** ➔ **Samtalstid**:
  - **Senaste** för att visa det senaste samtalets längd.
  - **Utgående** för att visa längden på samtliga utgående samtal.

- **Inkommande** för att visa längden på samtliga inkommande samtal.
- **Återställ alla** ➔ **Ja** för att återställa alla.

2. Tryck **OK** för att bekräfta.

## Besvara samtal

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Samtal** ➔ **Besvara samtal**:

- **Svara med lucka** ➔ **På** för att besvara inkommande samtal genom att fälla ut luckan.
- **Alla knappar** ➔ **På** för att kunna besvara inkommande samtal med vilken knapp som helst (förutom .

2. Tryck **OK** för att bekräfta.

## Visa eget nr

Ange om ditt telefonnummer ska visas på mottagarens telefon eller inte.

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Samtal** ➔ **Samtalsval** ➔ **Visa eget nr**:

- **Enligt nätverk** för att använda tjänsteleverantörens standardinställningar.
- **Dölj eget nr** för att aldrig visa ditt nummer.
- **Skicka eget nr** för att alltid visa ditt nummer.

2. Tryck **OK** för att bekräfta.

## Samtal väntar

Du kan hantera fler än ett samtal åt gången, parkera det pågående samtalet och besvara det inkommande. När denna funktion är aktiverad hörs en signal om någon annan ringer under pågående samtal.

- Om ett samtal pågår trycker du **Alt** ➔ **Svara**.

## Aktivera samtal väntar

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Samtal** ➔ **Samtalsval**.

2. Välj **Samtal väntar** ➔ **Aktivera**.

3. Tryck **OK** för att bekräfta.

**Tips:** Upprepa och välj **Inaktivera** för att avaktivera samtal väntar eller **Hämta status** för att se om samtal väntar är aktiverat eller ej.

## Vidarekoppla

Inkommande samtal kan vidarekopplas till en telefonsvarare eller ett annat telefonnummer. Ställ in vilka samtal som ska vidarekopplas. Välj ett villkor och tryck **OK**. Välj sedan **Aktivera**, **Inaktivera** eller **Hämta status** för varje villkor.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Samtal** → **Samtalsval** → **Vidarekoppla**:

- **Röstsamtal** för att vidarekoppla alla röstsamtal.
- **Ej nådd** för att vidarekoppla inkommande samtal om telefonen är avstängd eller saknar täckning.
- **Inget svar** för att vidarekoppla inkommande samtal om ingen svarar.
- **Vid upptaget** för att vidarekoppla inkommande samtal om linjen är upptagen.
- **Avbryt v.k.** för att inte använda vidarekoppling.

2. Tryck **OK** för att bekräfta.

## Spärra samtal

Din telefon kan begränsas så att den inte tillåter vissa slags samtal.

**Obs!** Ett lösenord krävs för att använda samtalsbegränsning. Kontakta din tjänsteleverantör för att få lösenordet.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Samtal** → **Samtalsval** → **Spärra samtal**.

2. Välj **Utgående**:

- **Alla samtal** för att kunna besvara inkommande samtal men inte kunna ringa ut.
- **Int. samtal** för att inte kunna ringa till internationella nummer.
- **Int. utom hem** för att inte kunna ringa till internationella nummer förutom till nummer i det land som är förknippat med SIM-kortet.

3. Tryck **OK** för att bekräfta.

4. Välj **Inkommande**:

- **Alla samtal** för att kunna ringa ut men inte ta emot inkommande samtal.

- **Vid roaming** för att inte kunna ta emot inkommande samtal vid roaming (användning av andra nät).
5. Tryck **OK** för att bekräfta.
  6. Välj **Avbryt alla** för att stänga av alla spärrar (lösenord krävs). Tryck **OK** för att bekräfta.

## Fasta nummer (FDN)

Du kan begränsa samtal till vissa nummer som finns sparade på SIM-kortet. Listan över tillåtna nummer skyddas av din PIN2-kod.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Säkerhet** → **Fasta nummer**:
  - **Läge** → **På/Av** för att aktivera/avaktivera.
  - **Fasta nummer** → **Tillför** och ange första tillåtna nummer. Du kan också välja en post och trycka **Alt** → **Tillför/Ändra/Radera**.
2. Ange vid behov PIN2-koden och tryck sedan **OK** för att bekräfta.

**Obs!** Det går att spara delar av telefonnummer. Om du till exempel sparar "01234" tillåts alla telefonnummer som börjar med 01234. Det går fortfarande att ringa nödsamtal genom att ange det lokala SOS-numret följt av  även om Fasta nummer är aktiverat. När Fasta nummer är aktiverat är det inte möjligt att titta på eller ändra i telefonnummer som finns lagrade på SIM-kortet. Du kan inte heller skicka några SMS.

## Telefonbok

### Lägga till en kontakt

1. Tryck **Meny** → **Telefonbok** → **-Ny kontakt-** → **Tillför**.
2. Ange ett  **Namn** för kontakten, se Skriva in text , s.5. Radera med **Radera**.
3. Använd ▼/▲ för att välja  **Mobil**,  **Hem** eller  **Arbete** och ange telefonnummer inklusive riktnummer.
4. Välj  **E-post** för att lägga till en e-postadress till kontakten. Se E-post inställningar, s.28.
5. Välj  **Bild** → **Ändra** för att lägga till en bild till kontakten. Se TelefonboksBild, s.16.

- **Ta bild** för att använda kameran för att ta en bild.
  - **Mina bilder** för att välja en befintlig bild.
6. Välj  **Ringmelodi** ➔ **Ändra** för att lägga till en ringsignal till kontakten. Se Signaler (ringsignal), s.39.
- **System** för att välja från förinstallerade filer.
  - **Användardef.** för att välja från dina nedladdade filer.
7. Tryck **Spara**.

**Tips:** Utlandssamtal fungerar bäst med ett + före landskoden. Tryck  två gånger för att infoga utlandsprefixet +.

## Hantera telefonbokskontakter

1. Tryck **Meny** ➔ **Telefonbok**.
2. Välj en kontakt och tryck **Alt**:
  - **Visa** för att visa detaljer för kontakten.
  - **Ändra** för att redigera kontakten. Använd ▼/▲ för att bläddra. Radera med **Radera**. Tryck **Spara** när du är färdig.
  - **Topp 10** för att placera posten bland de tio första i telefonboken. Se Topp 10, s.17.
  - **Ring** för att ringa upp kontakten.
  - **Tillför** för att lägga till kontakten. Se Lägga till en kontakt, s.14.
  - **Skicka SMS** för att skapa ett SMS, se Spara och skicka textmeddelanden (SMS), s.22.
  - **Skicka MMS** för att skapa ett bildmeddelande (MMS), se Skapa och skicka ett bildmeddelande (MMS), s.22.
  - **Skicka e-post** för att skapa ett e-postmeddelande, se Skapa och skicka e-post, s.24.
  - **Radera** för att radera kontakten. Tryck **Ja** för att bekräfta eller **Nej** för att avbryta.
  - **Radera alla** ➔ **Från SIM/Från telefon** för att radera alla telefonboksposter från SIM-kortet eller telefonminnet. Ange telefonkoden och tryck **OK** för att bekräfta. Den förinställda telefonkoden är **1234**.
  - **Kopiera alla** ➔ **Från SIM** för att kopiera alla telefonbokskontakter från SIM-kortet till telefonminnet, eller **Från telefon** för att kopiera alla kontakter från telefonminnet till SIM-kortet. Tryck **Ja** för att bekräfta eller **Nej** för att avbryta.

- **Skicka kontakt ➔:**
  - **Via SMS**, se Spara och skicka textmeddelanden (SMS), s.22.
  - **Via MMS**, se Skapa och skicka ett bildmeddelande (MMS), s.22.
  - **Via Bluetooth**, se Bluetooth®, s.33.
  - **Som e-post**:, se Skapa och skicka e-post, s.24.

3. Tryck **OK** för att bekräfta.

## Telefonboksinställningar

### Egna nummer

Telefonnumret på ditt SIM-kort sparas som **Eget nummer** om kortet tillåter detta. Du kan även välja att lägga till fler nummer.

### Lägga till nummer

1. Tryck **Meny ➔ Telefonbok ➔ Egna nummer ➔ Tom ➔ Tillför**.
2. Ange namn och nummer, se Skriva in text , s.5.
3. När du är klar trycker du **Spara**.

### Spara i telefonboken

1. Tryck **Meny ➔ Inställningar ➔ Telefonbok ➔ Lagring**:
  - **SIM** för att spara upp till tre telefonnummer och en e-postadress per kontakt.
  - **Telefon** för att spara 500 kontakter med 3 telefonnummer vardera – **Mobil, Hem, Arbete**. Dessutom kan du lägga till en e-postadress och använda **TelefonboksBild** för att lägga till bilder till kontakter samt **Ringmelodi** för att lägga till specifika ringsignaler till kontakter.
2. Tryck **OK** för att bekräfta.

**Obs!** Antal och längd på telefonnummer som kan sparas varierar med olika typer av SIM-kort och olika tjänsteleverantörer.

### TelefonboksBild

Du kan ändra visningsläge för telefonboken.

1. Tryck **Meny ➔ Inställningar ➔ Telefonbok ➔ TelefonboksBild**:
  - **På** för att visa kontakternas bilder.

- **Av** för att visa endast kontakternas namn.
2. Tryck **OK** för att bekräfta.

## Röstbrevlåda

Om en telefonsvarartjänst är kopplad till ditt abonnemang kan den som ringer lämna ett röstmeddelande när du inte kan svara. **Röstbrevlåda** är en operatörstjänst och kan behöva aktiveras innan den går att använda. Kontakta din tjänsteleverantör för ytterligare information och för numret till röstbrevlådan.

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Telefonbok** ➔ **Röstbrevlåda**:
2. Välj **Tom** ➔ **Tillför**:
  - Välj **Telefonbok** för att lägga till en kontakt från Telefonbok. Tryck **OK** för att bekräfta.
  - Välj **Manuell** och ange namn och nummer.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

För att ändra eller radera en befintlig post, välj den och tryck **Alt** ➔ **Ändra/Radera**.

## Ringa upp röstbrevlådan

- Håll genvägsknappen **1** intryckt.

**Tips:** Håll genvägsknappen **1** intryckt för att ringa upp röstbrevlådan. Om påminnelsefunktionen är aktiverad i Meddelanden-inställningarna kommer en påminnelse signal att ljuda om du inte lyssnat på röstmeddelandet inom tio minuter.

## Topp 10

Placera posten bland de första  10 kontakterna i telefonboken.

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Telefonbok** ➔ **Topp 10**.
2. Välj en av de tomma posterna och tryck **Tillför**.
3. Använd **▼/▲** för att bläddra i telefonboken, eller snabbsök genom att trycka på den knapp som motsvarar första bokstaven i posten.
4. Tryck **OK** för att spara den valda posten eller tryck **Bakåt** för att avfärda ändringarna.

För att ändra eller radera en befintlig post, välj **Alt** ➔ **Ändra/Radera**.

**Tips:** Du kan även lägga till en ★-post från telefonboken. Välj kontakten och tryck **Alt** → **Topp 10**.

## ICE (nödinformation) ♥

✚ ICEI händelse av olycka kan räddnings- eller ambulanspersonal få tillgång till relevanta upplysningar, såsom medicinsk information, från den nödställdes telefon. Ju snabbare man kan få fram denna information vid en allvarligare skada, desto större är chanserna för överlevnad. Alla fält är frivilliga att fylla i, men ju mer information som ges, desto bättre.

1. Tryck **Meny** → **Telefonbok** → **ICE**.
2. Använd ▼/▲ för att bläddra bland posterna i telefonboken.
3. Tryck **Ändra** för att lägga till eller redigera informationen för posterna, se Skriva in text ☞, s.5. Radera med **Radera**.

### ID

- **Namn:** ange ditt namn.
- **Födelsedag:** ange ditt födelsedatum.
- **Längd:** ange din kroppslängd.
- **Vikt:** ange din vikt.
- **Adress** ange din hemadress.
- **Språk:** ange det språk du helst kommunicerar på.
- **Försäkring:** ange försäkringsbolag och avtalsnummer.

### Kontakt 1:, Kontakt 2: och Läkare:

- Tryck **Alt** för att **Tillför** eller **Radera** en kontakt i telefonboken, eller **Spara** för att godkänna aktuell post.  
Lägg om möjligt till vilken relation du har till de ICE-kontakter du har i telefonboken, t.ex. "ICE hustru Maria Svensson".

### Viktig info.

- **Tillstånd:** ange viktig medicinsk information, såsom diabetes, pacemaker eller liknande.
- **Allergier:** ange kända allergier, till exempel mot penicillin eller getingstick.
- **Blodtyp:** ange blodgrupp.
- **Vaccination:** ange viktiga vaccinationer.
- **Medicin:** ange eventuella mediciner du tar.

- **Annan info:** ange annan viktig information (t.ex. organdonation, medicinska medgivanden).

4. När du är klar trycker du **Spara**.

## Trygghetsknapp



### OBSERVERA

När ett trygghetslarmsamtal har aktiverats går telefonen automatiskt till högtalarläge. I högtalarläget kan volymen vara väldigt hög så håll inte telefonen för nära örat.

Trygghetsknappen gör det enkelt att ringa upp dina fördefinierade nödnummer (Nummerlista) om du skulle behöva hjälp. Kontrollera att trygghetsfunktionen är aktiverad före användning. Lägg till personer i samtalslistan och redigera SMS-meddelandet.

## Ringa ett trygghetslarmsamtal

1. När hjälp behövs: håll trygghetsknappen intryckt i 3 sekunder eller tryck två gånger på den inom 1 sekund.  
Trygghetssamtalet påbörjas efter en fördröjning på 5 sekunder. Under denna tid kan du förhindra ett potentiellt falsklarm genom att trycka på .
2. Ett nödmeddelande (SMS) skickas till alla mottagare.
3. Den första mottagaren på listan rings upp. Om samtalet inte besvaras inom 25 sekunder ringer telefonen upp nästa nummer. Uppringningen upprepas tre gånger om samtalet inte besvaras eller  trycks in.

**Obs!** En del privata säkerhetsbolag kan acceptera automatiska samtal från sina kunder. Kontakta alltid säkerhetsbolaget innan du lägger in deras nummer.

**Tips:** Trygghetsfunktionen kan ställas in så att mottagaren av samtalet måste trycka **0** (nolla) för att bekräfta och därmed stänga av larmsekvensen. Se Bekräfta med "0", s.21.

**VIKTIGT!**

Information till trygghetslarmsamtalets mottagare när Bekräfta med "0" är aktiverat:

- Efter att mottagaren fått trygghetsmeddelandet rings samtliga nummer i Nummerlista upp i tur och ordning.
- För att bekräfta trygghetslarmsamtalet måste mottagaren trycka **0**.
  - Om mottagaren inte trycker på **0** inom 60 sekunder (efter att ha svarat), kommer samtalet att brytas och nästa nummer i sekvensen att ringas upp.
  - Samtalet bekräftas om mottagaren trycker **0** inom 60 sekunder, och inga fler uppringningsförsök görs (trygghetssekvensen avbryts).

## Aktivering

Välj hur trygghetsfunktionen ska aktiveras med hjälp av trygghetsknappen.

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Trygghetslarm** ➔ **Aktivering**:
  - **På Normal** för att hålla knappen intryckt i ungefär 3 sekunder eller trycka två gånger på den inom 1 sekund.
  - **På (3)** för att trycka på knappen tre gånger inom 1 sekund.
  - **Av** för att avaktivera trygghetsknappen.
2. Tryck **OK** för att bekräfta.

## Nummerlista

Lägg till de nummer som ska finnas med i den lista som rings upp när trygghetsknappen trycks in.

**VIKTIGT!**

Informera alltid de personer du lagt in i **Nummerlista** att de är listade som dina trygghetskontakter.

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Trygghetslarm** ➔ **Nummerlista**.
2. Välj **Tom** ➔ **Tillför** ➔ **Telefonbok** för att lägga till en kontakt från telefonboken.

Du kan också välja att trycka **Manuell** för att lägga till namn/nummer manuellt. Se Lägga till en kontakt, s.14.

3. Tryck **OK** för att bekräfta.
4. Upprepa tills du har upp till 5 kontakter.

**Tips:** För att ändra eller radera en befintlig post, välj den och tryck **Alt** → **Ändra/Radera**.

## Aktivera textmeddelanden (SMS)

Ett SMS kan skickas till kontakterna i nummerlistan när trygghetsknappen trycks in.

### Aktivering

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Trygghetslarm** → **SMS** → **Aktivering**:
  - **På** för att skicka ett textmeddelande före uppringning.
  - **Av** för att ringa upp utan att skicka meddelande först.
2. Tryck **OK** för att bekräfta.

### Skapa ett trygghetsmeddelande

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Trygghetslarm** → **SMS** → **Meddelande**.
2. Välj **Ändra** och skriv sedan meddelandet, se Skriva in text , s.5.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

**Obs!** Om SMS-funktionen aktiveras **måste** du skriva ett meddelande.

## Trygghetsinställningar

### Bekräfta med "0"

Du kan aktivera Bekräfta med "0"-funktionen. Detta rekommenderas särskilt om det finns risk att trygghetssamtalet besvaras av en telefonsvarare. Om mottagaren inte trycker **0** inom 60 sekunder kommer samtalet att brytas och nästa nummer i sekvensen att ringas upp. Samtalet bekräftas om mottagaren trycker **0** inom 60 sekunder, och inga fler uppringningsförsök görs (trygghetssekvensen avbryts).

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Trygghetslarm** → **Bekräfta med "0"**.
2. Välj **På** för att aktivera eller **Av** för att avaktivera.

- Tryck **OK** för att bekräfta.

## Signaltyp

Välj signaltyp för trygghetssekvensen.

- Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Trygghetslarm** → **Signaltyp**:
  - Hög** för att använda starka signaler (förinställt).
  - Låg** för att använda en enda låg signal.
  - Tyst** för att inte använda ljudsignaler, som ett vanligt samtal.
- Tryck **OK** för att bekräfta.

## Meddelanden

### Spara och skicka textmeddelanden (SMS)

**Obs!** Innan du kan skicka SMS måste du spara numret till din meddelandetjänst. Numret till din tjänsteleverantörs meddelandetjänst tillhandahålls av din tjänsteleverantör och finns i regel redan inprogrammerat på SIM-kortet. Annars kan du lägga in numret själv. Se .

- Tryck **Meny** → **Meddelanden Skapa nytt** → **SMS**:
- Skriv meddelandet, se Skriva in text , s.5, och tryck sedan **Till**.
- Välj en mottagare ur **Telefonbok**,  
Du kan också välja att trycka **Ange nummer** för att lägga till mottagaren manuellt och trycka **Klar**.
- Tryck **Tillför** för att lägga till fler mottagare.  
Du kan ändra mottagare genom att välja en och trycka **Alt** → **Ändra/Radera/Radera alla**.
- Tryck **Sänd** för att skicka.

**Obs!** Om du lägger till flera mottagare debiteras du för varje mottagare (maximalt 10 st.). Utlandssamtal fungerar bäst med ett + före landskoden. Tryck  två gånger för att infoga utlandsprefixet +.

### Skapa och skicka ett bildmeddelande (MMS)

Ett bildmeddelande kan innehålla text och medieobjekt som bilder, ljudinspelningar och videofilmer. Både du och mottagaren måste ha en tjänst med stöd för bildmeddelanden (MMS). Inställningarna för MMS tillhandahålls av din tjänsteleverantör och kan skickas till dig automatiskt via

SMS. I annat fall kan du läsa i MMS-alternativ, s.27 om hur du skapar en MMS-profil.

1. Tryck **Meny** ➔ **Meddelanden** ➔ **Skapa nytt** ➔ **MMS**.

2. Skriv meddelandet, se Skriva in text , s.5.

3. Tryck **Alt** ➔ **Bifoga bild**:

- **Mina bilder** för att välja en fil.
- **Ta bild** för att använda kameran för att ta en bild.

**Obs!** Ju fler bilder du lägger till, desto mer komprimeras dessa (förminskas). Det gör att du kan sända fler bilder i ett enda MMS. Vill du ha bästa möjliga bildkvalitet, skicka bara en bild per MMS.

Du kan även **Bifoga ljud** och **Bifoga video** med hjälp av **Alt**-menyn.

4. Välj **Lägg till ämne** och ange ämnet. Tryck sedan **Klar**.

5. Välj **Till** och välj mottagare ur **Telefonbok**.

Du kan också välja att trycka **Ange nummer** för att lägga till mottagare manuellt och trycka **Klar**.

6. Tryck **Tillför** för att lägga till fler mottagare.

7. Tryck **Sänd** för att skicka.

## Skapa och skicka ett röstmeddelande

För ett röstmeddelande används samma teknik som för bildmeddelanden (MMS). Både du och mottagaren måste ha en tjänst med stöd för bildmeddelanden (MMS). Inställningarna för MMS tillhandahålls av din tjänsteleverantör och kan skickas till dig automatiskt via SMS. I annat fall kan du läsa i MMS-alternativ, s.27 om hur du skapar en MMS-profil.

1. Tryck **Meny** ➔ **Meddelanden**.

2. Välj **Skapa nytt** ➔ **Talmeddelande**.

3. Inspelningen startar direkt. Tryck **Stoppa** när du är klar och tryck **Ja** för att spara.

4. Välj en mottagare ur **Telefonbok**.

Du kan också välja att trycka **Ange nummer** för att lägga till mottagare manuellt och trycka **Klar**.

5. Tryck **Tillför** för att lägga till fler mottagare.

6. Tryck **Sänd** för att skicka.

## Skapa och skicka e-post

### VIKTIGT!

Att använda datatjänster kan bli dyrt. Vi rekommenderar att du kontaktar din tjänsteleverantör för att ta reda på dina datakostnader.

Du kan skicka eller läsa e-postmeddelanden via ditt personliga eller ditt företags e-postkonto. Se E-post inställningar, s.28 för information om hur du gör e-postinställningar.

1. Tryck **Meny** → **Meddelanden** → **Skapa nytt** → **E-post**.
2. Skriv meddelandet, se Skriva in text , s.5,
3. Välj **Alt**.
4. Välj **Till** och välj mottagare ur **Telefonbok**.  
Du kan också välja att trycka **Ange mottagare** för att lägga till mottagare manuellt och trycka **Klar**.
5. Tryck **Tillför** för att lägga till fler mottagare.
6. Tryck **Bakåt**.
7. Från **Alt** → **Lägg till ämne**.
8. Från **Alt** → **Bifoga bild**:
  - **Mina bilder** för att välja en fil.
  - **Ta bild** för att använda kameran för att ta en bild.
 Du kan även **Bifoga ljud** och **Bifoga video** med hjälp av **Alt**-menyn.
9. Tryck **Sänd** för att skicka.

### Växla mellan konton

Om du skapar fler än två e-postkonton kan du växla mellan dessa.

1. Från **Meny** → **Meddelanden** → **E-post** → **Ändra konto** väljer du **Konton**.
2. Använd / för att välja konto.

### Hämta e-postmeddelanden

1. Tryck **Meny** → **Meddelanden** → **E-post** → **Inkorg**.

**Obs!** När du har konfigurerat kontot kan du läsa e-postmeddelanden du fått tidigare offline eller ansluta till e-postservern för att läsa nya meddelanden. När du har tagit emot e-postmeddelanden kan du läsa dem offline.

---

## Inkorg, Utkorg och Sämt

1. Tryck **Meny** → **Meddelanden**.
2. Välj **Inkorg**, **Utkorg** eller **Sämt**.
3. Välj ett meddelande och tryck **Läs**. Använd ▼/▲ för att bläddra uppåt/nedåt.
4. Tryck **Alt**:
  - **Visa** (endast MMS) för att visa meddelandet.
  - **Ring** för att ringa upp kontakten.
  - **Skicka igen** för att skicka på nytt till samma mottagare.
  - **Svara** för att skriva in ditt svar och tryck sedan **Sänd**. Meddelandet skickas direkt.
  - **Radera** för att radera. Tryck **Ja** för att radera eller **Nej** för att återgå.
  - **Hämta/Avbryt**. Om meddelandet inte är nedladdat än trycker du **Hämta**.
  - **Ändra** för att redigera meddelandet. Tryck sedan **Sänd**.
  - **Vidarebefordra** för att vidarebefordra meddelandet. Redigera meddelandet (om så önskas). Tryck sedan på **Sänd**.
  - **Använd nr** för att visa eventuella telefonnummer i meddelandet liksom avsändarens nummer.
  - **Använd nr** → **Ring** för att ringa det valda numret.
  - **Använd nr** → **Spara** för att spara alla nummer i telefonboken.
  - **Använd nr** → **Skicka SMS** för att skriva ett nytt SMS.
  - **Använd nr** → **Skicka MMS** för att skapa ett nytt bildmeddelande (MMS).
  - **Spara objekt** (endast MMS) för att spara text- och medieobjekt såsom bilder, ljudinspelningar och videofilmer.
  - **Info** (endast MMS) för att se meddelandets innehåll.
5. Tryck **OK** för att bekräfta.

## Meddelandeinställningar

### Stavningsstöd

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Meddelanden** → **Stavningsstöd**.
2. Välj **På** för att aktivera eller **Av** för att avaktivera.

3. Tryck **OK** för att bekräfta.

## Skriftspråk

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Meddelanden** → **Skriftspråk**.
2. Använd ▼/▲ för att välja språk.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

## Skrivhastighet

Du kan ändra tiden mellan teckeninmatningarna (tiden mellan ett tecken och nästa).

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Meddelanden**.
2. Välj **Skrivhastighet** → **Sakta**, **Normal** eller **Snabb**.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

## SMS-alternativ

- Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Meddelanden** → **SMS-alternativ**:

### Minnesstatus

1. Från **SMS-alternativ** väljer du **Minnesstatus** för att visa hur många procent av SIM-kortets respektive telefonens minne som utnyttjas. Telefonminnet kan lagra upp till 450 meddelanden.
2. Tryck **Bakåt** för att återgå.

### Lagring

1. Från **SMS-alternativ** väljer du **Lagring**:
  - **SIM** (förinställt) för att spara meddelanden på SIM-kortet.
  - **Telefon** för att spara meddelanden i telefonen.
2. Tryck **OK** för att bekräfta.

## SMS-central

1. Från **SMS-alternativ** väljer du **SMS-central** → **Ändra**.
2. Ange numret till meddelandetjänsten. Tryck **Radera** om du vill ta bort det.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

## Cellinformation

Din tjänsteleverantör kan skicka meddelanden om speciella händelser, såsom väder- eller trafikinformation för ett visst område. Kontakta din tjänsteleverantör om du vill veta mer om tillgängliga kanaler och

relevanta inställningar. Den här typen av meddelanden kan inte tas emot vid roaming.

1. Från **SMS-alternativ** väljer du **Cellinformation**:

- **Funktion på/av** för att sätta på **På** eller stänga **Av** information.
- **Läs** för att läsa meddelandet.
- **Språk** för att välja språk **På** eller **Av**.
- **Inställningar** för att välja vilka kanaler du vill få meddelanden ifrån. Använd inställningarna **Prenumerera**, **Avbryt**, **Tillför**, **Ändra** och **Radera** för att välja kanaler.

2. Tryck **OK** för att bekräfta.

## MMS-alternativ

- Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Meddelanden** ➔ **MMS-alternativ**:

### Minnesstatus

1. Från **MMS-alternativ** väljer du **Minnesstatus** för att visa hur många procent av minneskortets (om det är isatt) respektive telefonens minne som utnyttjas. Telefonminnet kan lagra upp till 8 MB.
2. Tryck **Bakåt** för att återgå.

### Lagring

Bildmeddelanden (MMS) sparas som standard i telefonens minne. När minnet blir fullt måste du antingen radera ett bildmeddelande (se Inkorg, Utkorg och Sämt, s.25) eller välja att spara dina bildmeddelanden på minneskortet. När minnet är fullt visas ett meddelande om detta när du försöker skicka eller ta emot ett bildmeddelande.

**Obs!** Se till så att du har satt i ett kompatibelt minneskort innan du sparar något på det (se Sätta i SIM-kort, minneskort och batteri, s.1).

1. Från **MMS-alternativ** väljer du **Lagring**:

- **Telefon** för att spara bildmeddelanden i telefonens minne.
- **Minneskort** (minneskortet går bara att välja om du har satt i ett kort) för att spara bildmeddelanden på minneskortet.

2. Tryck **OK** för att bekräfta.

### Lägg till ny MMS-profil

Om din tjänsteleverantör inte finns med på listan följer du stegen nedan. Kontakta din tjänsteleverantör för att få rätt inställningar.

1. Från **MMS profil** väljer du **Tillför**:
  - **Kontonamn** för att lägga till ett kontonamn.
  - **APN** för att lägga till ett APN (Access Point Name)
  - **Användarnamn** för att lägga till ett användarnamn.
  - **Lösenord** för att lägga till ett lösenord.
  - **Hemsida** för att lägga till en webbplats.
  - **Uppkopplingstyp** använd sidoknapparna **+/-** för val av anslutning anger du **HTTP** eller **WAP**.
  - **Proxy-adress** för att lägga till en proxyadress.
  - **Proxyport** för att lägga till en proxyport.
  - **Användarnamn** för att lägga till ett proxyanvändarnamn.
  - **Lösenord** för att lägga till ett proxylösenord.
2. Tryck **OK** för att bekräfta.
3. Tryck **Ja** för att spara eller **Nej** för att avsluta utan att spara.
4. Välj den nya profilen och tryck **Alt ➔ Aktivera**.
5. Tryck **OK** för att bekräfta.

För att ändra eller radera en befintlig post, välj den och tryck **Alt ➔ Ändra/Radera**.

**Obs!** Hos vissa tjänsteleverantörer måste du skicka ett bildmeddelande (MMS) innan du kan ta emot ett själv. Skicka ett MMS med bara text för att aktivera tjänsten. Vissa tjänsteleverantörer kräver att användaren kontaktar dem innan de aktiverar MMS för ett konto. Kontakta din tjänsteleverantörs kundtjänst. Tryck  under konfigurationen om du vill avsluta utan att spara.

## E-post inställningar

### VIKTIGT!

Att använda datatjänster kan bli dyrt. Vi rekommenderar att du kontaktar din tjänsteleverantör för att ta reda på dina datakostnader.

Låter dig läsa och skriva e-postmeddelanden via ditt personliga eller ditt företags e-postkonto. För att kunna använda e-posttjänsten på din Doro Liberto®650 måste du ha ett befintligt e-postkonto som t.ex. Google Mail, Yahoo eller Hotmail.

---

**Obs!** Du kan lägga till upp till 10 olika e-postkonton.

- Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Meddelanden** ➔ **E-post:**

Första gången du konfigurerar ett konto får du frågan **Skapa konto?**. Tryck **Ja**.

### Konfigurera allmänna e-postkonton

För allmänna e-postkonton som (Google Mail, Yahoo eller Hotmail).

1. Från **E-post** väljer du **Tillför**:
  - **Gmail**
  - **Hotmail**
  - **Yahoo**
2. Ange din **E-postadress** och ditt **Lösenord**.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

### Konfigurera andra konton

Om din tjänsteleverantör inte finns med på listan följer du stegen nedan. Kontakta din tjänsteleverantör för att få rätt inställningar.

1. Från **E-post** väljer du **Tillför**:
2. Välj **Övriga e-postkonto**.
  - Ange **E-postadress**.
  - Välj **POP3** eller **IMAP4**.
  - Ange **Inkommande server**.
  - Ange **Utgående server**.
  - Ange **Användarnamn**.
  - Ange **Lösenord**.
  - Ange **Kontonamn**.
3. Välj **Ange intervall**.
  - **Av** är förinställt
  - **5 min.**
  - **30 min.**
  - **1 timme**
  - **2 timmar**
4. Tryck **OK** för att bekräfta.

För att ändra eller radera en befintlig post, välj den och tryck **Alt** ➔ **Ändra/Radera**. Välj **Ställ in e-postkonto** för att konfigurera nya konton.

## Vibration

SMS-vibrationssignalen består av en följd korta vibrationer.

1. Tryck på **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Meddelanden** ➔ **Vibration** ➔
2. Välj **Meddelanden**:
  - **Kort** (4 sekunder)
  - **Lång** (12 sekunder)
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

**Obs!** Om **Ringtyp** har ställts in som **Bara ring** kommer telefonen inte att vibrera.

## Påminnelse

Påminnelsen ger ytterligare en signal om du inte har läst dina meddelanden eller lyssnat på dina röstmeddelanden 10 minuter efter att de har tagits emot. När påminnelsen kommer trycker du  för att avbryta den och därefter får du inga fler påminnelse signaler.

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Meddelanden** ➔ **Påminnelse**.
2. Välj **På** för att aktivera eller **Av** för att avaktivera.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

## Leveransrapport

Du kan välja att få veta när ditt SMS har nått mottagaren.

**Obs!** Kontakta din tjänsteleverantör för att kontrollera anslutningskostnaderna innan du aktiverar anslutningen.

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Meddelanden** ➔ **Leveransrapport**:
2. Välj **På** för att aktivera eller **Av** för att avaktivera.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

## Kamera

Med hjälp av  Kameramenyn kan du ta bilder, spela in filmer och visa dina bilder och filmer.

---

## Kamera (ta bilder)

Torka av linsen med en torr trasa för att få skarpa bilder.

1. Tryck **Meny** → **Kamera** → **Kamera**.
2. Tryck **OK** för att ta en bild.
3. Tryck **Alt**:
  - **Sänd** → **Via MMS**, se Skapa och skicka ett bildmeddelande (MMS), s.22.
  - **Sänd** → **Via Bluetooth**, se Bluetooth®, s.33.
  - **Sänd** → **Som e-post**, se Skapa och skicka e-post, s.24.
  - **Radera** för att radera. Tryck **Ja** för att bekräfta eller **Nej** för att gå tillbaka.
  - **Använd** → **Bakgrund** för att spara som displaybakgrund.
  - **Använd** → **TelefonboksBild** för att spara som kontakt i telefonboken.
4. Tryck **Bakåt** för att ta en ny bild.  
Om du inte gör något val sparas bilden.

## Kamerainställningar

- Använd ▼/▲ för att zooma in och ut.
- Använd sidoknapparna +/- för att justera EV/ljuskänsligheten.

**Obs!** Om du zoomar kan bildkvaliteten försämrans.

Mer information om kamerainställningar finns i Kamerainställningar, s.33.

## Videokamera

Torka av linsen med en torr trasa för att få skarp filmkvalitet.

1. Tryck **Meny** → **Kamera** → **Videokamera**.
2. Tryck **OK** för att börja spela in.
3. Tryck **OK** för att sluta spela in. Välj **Ja** för att spara.
4. Tryck **Alt**:
  - **Spela**
  - **Sänd** → **Via MMS**, se Skapa och skicka ett bildmeddelande (MMS), s.22.
  - **Sänd** → **Som e-post**, se Skapa och skicka e-post, s.24.

- **Sänd ➔ Via Bluetooth**, se [Bluetooth®](#), s.33.
- **Radera** för att radera. Tryck **Ja** för att bekräfta eller **Nej** för att gå tillbaka.

5. Tryck **Bakåt** för att återgå.

## Videokamerainställningar

- Använd ▼/▲ för att zooma in och ut.
- Använd sidoknapparna +/– för att justera EV/ljuskänsligheten.

**Obs!** Om du zoomar kan filmkvaliteten försämrans.

Mer information om videokamerainställningar finns i [Kamerainställningar](#), s.33.

## Bildgalleri och Videogalleri

Visa sparade bilder  eller filmer .

1. Tryck **Meny ➔ Kamera ➔ Bildgalleri** eller **Videogalleri**.
2. Använd ▼/▲ eller ◀/▶ för att välja en bild eller film.
3. Tryck **Alt**:
  - **Visa** för att visa en enda. Tryck **Bakåt** för att återgå. Använd ▼/▲ för att spela upp eller stoppa filmen (endast film).
  - **Sänd ➔ Via MMS** för att skicka som bildmeddelande (MMS). Se [Skapa och skicka ett bildmeddelande \(MMS\)](#), s.22.
  - **Sänd ➔ Via Bluetooth** för att skicka till en Bluetooth-enhet, se [Bluetooth®](#), s.33.
  - **Sänd ➔ Som e-post**., se [Skapa och skicka e-post](#), s.24.
  - **Radera** för att radera. Tryck **Ja** för att bekräfta eller **Nej** för att gå tillbaka.
  - **Använd** (endast bild) ➔ **Bakgrund** för att spara som displaybakgrund.
  - **Använd** (endast bild) ➔ **Telefonboksbild** för att spara som kontakt i telefonboken.
  - **Info** för att visa detaljerad information om filen, t.ex. datum, storlek och upphovsrätt.
  - **Byt namn** för att byta namn på bilden.
  - **Visningsalt.** (endast bild) för att ändra visning. Välj **Stor**, **Lista** eller **Normal**.

4. Tryck **OK** för att bekräfta.

## Kamerainställningar

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Kamera**:

- **EV-information:** EV/ljuskänslighet kan justeras med volymknapp upp/ned i kameraläget.
- **Visningsalt.** för att ändra visning. Välj **Stor**, **Lista** eller **Normal**.
- **Sortera** för att sortera bilder och filmer efter **Namn** eller **Tid**.
- **Lagring** för att spara bilder och filmer på **Telefon** eller **Minneskort**.
- **Radera alla** för att radera alla sparade bilder och filmer.
- **Bildstorlek** för att ställa in på **Liten** (lägst kvalitet), **1 MP** eller **2 MP** (högst kvalitet).
- **Videokamera** → **Kvalitet** för att ställa in på **Hög** eller **Låg**.
- **Videokamera** → **Inspelningstid** för att ställa in på **Obegränsat** eller **1 min.**.
- **Slutarljud** → **Av/Låg/Hög**.

2. Tryck **OK** för att bekräfta.

**Obs!** Ju bättre bildkvalitet, desto färre bilder eller filmer får plats i internminnet.

Om du sätter i ett kompatibelt externt minneskort (mikro-SD-kort) i din Doro Liberto® 650 kan du ändra standardlagringsplatsen. Se . På så vis kan du spara fler filer, som exempelvis bilder och filmklipp, på enheten.

**Obs!** Detta alternativ är endast tillgängligt när ett kompatibelt externt minneskort sätts in i enheten.

## Anslutning

### Bluetooth®

#### VIKTIGT!

När du inte använder Bluetooth väljer du **Funktion på/av/Av** eller **Synlighet/Av**. Anslut inte till en okänd enhet.

### Aktivera Bluetooth®

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Bluetooth** → **Funktion på/av**.

2. Välj **På** för att aktivera eller **Av** för att avaktivera.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

## Inställningar för Bluetooth®

### Synlighet

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Bluetooth** → **Synlighet**.
2. Välj **På** för att göra din enhet synlig för andra enheter eller **Av** för att göra den osynlig.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

**Obs!** Du kan förhindra att andra enheter upptäcker din enhet genom att välja **Av**. Även om du väljer **Av** kan fortfarande de enheter du har anslutit till upptäcka din enhet.

### Enhetsnamn

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Bluetooth** → **Enhetsnamn**.
2. Ange namnet som din Doro Liberto® 650 ska visas med för andra Bluetooth®-enheter.
3. Tryck **Klar** för att bekräfta.

### Sök enhet

Sök efter tillgängliga Bluetooth®-ljudenheter.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Bluetooth** → **Sök enhet**.
2. Välj en enhet ur listan och tryck **Anslut** för att ansluta.  
Om Bluetooth® inte är aktiverat trycker du **Ja** för att aktivera.
3. För att ansluta till en annan Bluetooth®-enhet behövs ett gemensamt lösenord. Ange lösenordet och tryck **OK**.

### Mina enheter

Lägga till nya enheter eller visa sparade.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Bluetooth** → **Mina enheter**.
2. Välj **Sök ny** eller välj enhet i listan och tryck **Alt**:

### Nya enheter

1. Från **Sök ny**:
  - Välj en enhet och tryck **Para** för att ansluta.
  - För att ansluta till en annan Bluetooth-enhet behövs ett gemensamt lösenord. Ange lösenordet och tryck **OK**.

---

## Redan ihopparade enheter

1. Välj enhet i listan och tryck **Alt**:
  - **Anslut/Frånkoppla** för att koppla till/från aktuell enhet. Detta kan kräva en enhetsprofil, vanligtvis ett headset.
  - **Byt namn** för att ändra namn på enheten.
  - **Radera** för att ta bort enheten från listan.
  - **Radera alla** för att radera alla enheter från listan.
  - **Säkerhet** för att välja ett alternativ.
2. Tryck **OK** för att bekräfta.

## Svarssätt

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Bluetooth** ➔ **Svarssätt**:
  - **Telefon** för att besvara inkommande samtal med telefonen.
  - **Till Bluetooth** för att vidarebefordra inkommande samtal till Bluetooth®-enheten.
2. Tryck **OK** för att bekräfta.

## Säkerhet

- **Normal** (Alla ihopparade enheter får automatiskt full åtkomst.)
- **Hög** (Bekräftelse kan krävas för att ihopparade enheter ska få fullständig åtkomst.)
- **Information**
- Tryck **OK** för att bekräfta.

## Internetprofil

Internetinställningarna används av tjänster som kommunicerar via Internet. Internetinställningarna är förinställda hos de flesta större tjänsteleverantörer. Annars kan du be din tjänsteleverantör att skicka inställningarna direkt till din telefon.

Följ stegen nedan om din tjänsteleverantör inte finns med i listan. Kontakta din tjänsteleverantör för att få rätt inställningar.

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Anslutningar** ➔ **Internetprofil**.
2. Använd ▼/▲ för att välja en profil.
3. Tryck **Alt** ➔ **Ändra** för att ange inställningar för din tjänsteleverantör:
  - **Kontonamn** för att ange kontonamnet.

- **APN** för att ange APN-adressen.
  - **Användarnamn** för att ange användarnamn.
  - **Lösenord** för att ange lösenord.
  - **Uppkopplingstyp** välj **HTTP/WAP**.
  - **Proxy-adress** för att ange proxyadress.
  - **Proxyport** för att ange proxyport.
  - **Användarnamn** för att ange användarnamn.
  - **Lösenord** för att ange lösenord.
4. Tryck **Klar** och sedan **Ja** för att spara eller **Nej** för att återgå.
  5. Välj den nya profilen och tryck **Alt** ➔ **Aktivera**.
- Du kan också aktivera/ändra en profil genom att välja den och trycka **Alt** ➔ **Aktivera/Ändra/Radera**.

## Mobildata

### VIKTIGT!

Att använda datatjänster kan bli dyrt. Vi rekommenderar att du kontaktar din tjänsteleverantör för att ta reda på dina datakostnader.

### Funktion på eller av

Begränsar användningen av webbläsaren, väder, Doro Experience, MMS och e-post. Välj **Av** för att undvika datakostnader.

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Anslutningar** ➔ **Mobildata** ➔ **Funktion på/av**.
2. Välj **På** för att aktivera eller **Av** för att avaktivera.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

### Dataräknare

Dataräknaren samlar in trafikinformation från webbläsaren, väder, Doro Experience, MMS och e-post.

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Anslutningar** ➔ **Mobildata** ➔ **Dataräknare**.
  - **Sänt**.
  - **Mottagna**.
  - **Återställ alla**.

## Dataroaming

Telefonen väljer automatiskt ditt (tjänsteleverantörens) hemnät om det har täckning i området. Om det inte har täckning kan du använda ett annat nät, förutsatt att din tjänsteleverantör har ett avtal som tillåter detta. Det kallas roaming. Kontakta din tjänsteleverantör för mer information.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Anslutningar** → **Mobildata** → **Dataroaming**.
2. Välj **På** för att aktivera eller **Av** för att avaktivera.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

### VIKTIGT!

Att använda datatjänster vid roaming kan bli dyrt. Kontakta din tjänsteleverantör för att ta reda på kostnader för dataroaming innan du använder tjänsten.

## Välj nät

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Allmänt** → **Välj nät**:

### Välj nät

- **Ny sökning** för att utföra en ny sökning om anslutningen bryts.
- **Välj nät** för att visa tillgängliga nätverk, en lista över tillgängliga tjänsteleverantörer visas (efter en kort fördröjning). Välj önskad tjänsteleverantör.
- **Valläge** för att välja ett annat nätverk. Välj **Automatiskt** för att välja nätverk automatiskt eller **Manuellt** för att välja nätverk manuellt.

### Välj tjänst

- **GSM** -tjänst endast
- **3G** -tjänst endast
- **Automatiskt**: växla mellan **GSM** och **3G** för bästa täckning.

### VIKTIGT!

Om du anger att du vill använda endast GSM eller endast 3G kommer du inte att kunna ringa några samtal, inte ens nödsamtal, eller använda andra funktioner som kräver nätanslutning, om det valda nätet inte är tillgängligt.

---

## Nätverksinformation

- Visa aktuella nätinställningar.

## Tjänster

Den här menyn kan innehålla förprogrammerade tjänster från din tjänsteleverantör, beroende på vilken typ av nätverk och abonnemang du har.

- Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Allmänt** ➔ **Tjänster**.

## Ansluta telefonen till en dator

Anslut telefonen till en dator för att föra över bilder, musik och andra typer av filer. Allt du behöver göra är att koppla en USB-kabel mellan telefonen och datorn. I din dators filhanterare kan du dra och släppa innehåll mellan telefonen och datorn.

**Obs!** Visst upphovsrättsskyddat material kanske inte går att överföra.

### Dra och släpp innehåll mellan telefonen och datorn

1. Anslut din telefon till en dator med hjälp av en USB-kabel.
2. Vänta tills telefonen/minneskortet dyker upp som en extern disk i filhanteraren.
3. Dra och släpp utvalda filer mellan telefonen och datorn.

**Obs!** Du kan föra över filer med hjälp av en USB-kabel på de flesta enheter och operativsystem med stöd för USB-masslagringsgränssnitt.

### Ta ut USB-kabeln på ett säkert sätt

1. Se till så att du använder säker borttagning av maskinvara.
2. Koppla från USB-kabeln.

**Obs!** Datoranvisningar kan variera beroende på vilket operativsystem du har. Se dokumentationen för din dators operativsystem för mer information.

## Ljud och display

**Obs!** **Tyst** måste ställas in på **Av** för att du ska kunna komma åt Signaler, Ringstyrka, Ringtyp och Felsignaler.

## Ljudinställningar

Om du använder hörapparat eller har svårt att höra samtal i bullriga miljöer kan du anpassa enhetens ljudinställningar.

- Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Ljud** → **Ljudinställningar**:
  - Normal** för normal hörsel i vanliga miljöer.
  - Medium** för lätt hörselnedsättning eller användning i bullriga miljöer.
  - Hög** för måttlig hörselnedsättning eller användning i mycket bullriga miljöer.
  - HAC-läge** för användning med hörapparaten i T-läge.
- Tryck **OK** för att bekräfta.

## Signaler (ringsignal)

Välj en ringsignal med den tonkurva och de frekvenser som passar bäst för dina behov.

- Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Ljud** → **Signaler** → **Ringmelodi** → **Ringmelodi**:
  - System** för att välja från förinstallerade filer.
  - Användardef.** för att välja från dina nedladdade filer.
- Använd ▼/▲ för att välja mellan melodierna. De spelas upp automatiskt.
- Tryck **OK** för att bekräfta eller **Bakåt** för att avfärda ändringarna.

**Tips:** Ställ in **Alarm**, **Meddelandeton**, **Knappljud**, **E-postsignal**, **Stäng locket**, **Öppna locket**, **Slå på** och **Stäng av** på samma sätt.

## Ringsignalens volym

- Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Ljud** → **Ringstyrka**.
- Använd ▼/▲ för att ändra ringsignalens volym.
- Tryck **OK** för att bekräfta.

## Tyst

- Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Ljud** → **Tyst**.
- Välj **På** för att aktivera eller **Av** för att avaktivera.
- Tryck **OK** för att bekräfta.

**Tips:** Håll in genvägsknappen **#** för att aktivera/avaktivera tyst läge.

## Ringtyp

Välj att inkommande samtal ska signaleras med ringsignal och/eller vibration.

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Ljud** ➔ **Ringtyp**.
  - **Bara ring** för endast ringsignal.
  - **Bara vib.** för endast vibration.
  - **Vib/ring** för vibration och ringsignal.
  - **Vib->ring** för att börja med vibration och inom kort fortsätta med ringsignal.
  - **Tyst** för varken ringsignal eller vibration. Displayljuset tänds.
2. Tryck **OK** för att bekräfta.

## Felsignaler

Du kan välja att aktivera varnings- och felsignaler för att göra dig uppmärksam på låg batterinivå, fel på telefon eller SIM-kort o.s.v.

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Ljud**.
2. Välj **Felsignaler** ➔ **Varning** eller **Fel**.
3. Välj **På** för att aktivera eller **Av** för att avaktivera
4. Tryck **Klar** för att spara.

## Huvudmeny

Du kan välja olika stilar på huvudmenyn.

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Display** ➔ **Huvudmeny**:
2. Välj **Rutnät** eller **Lista**.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

## Bakgrund

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Display** ➔ **Bakgrund**.
2. Använd ▼/▲ för att se tillgängliga displaybakgrunder.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

## Textstorlek

Teckenstorleken kan ställas in för både menyn och meddelanden.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Display**.
2. Välj **Textstorlek** → **Normal** eller **Stor**.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

## Viloläge

I standbyläge kan displayen visa enbart klocka, klocka och tjänsteleverantör, eller all information.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Display**.
2. Välj **Viloläge** → **Bara klocka**, **Klocka och operatör** eller **All info**.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

## Teman

Telefonen har flera teman att välja mellan, med olika typsnitt och displaybakgrunder för varje.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Display** → **Teman**.
2. Använd ▼/▲ för att välja tema.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

## Displayljus

Ställ in hur länge bakgrundsbelysningen ska vara tänd.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Display**.
2. Välj **Displayljus** → **15 sek.**, **30 sek.** eller **1 min.**.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

## Ljusstyrka

Ljusstyrka kan ställas in. Ju högre värde, desto bättre kontrast.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Display**.
2. Välj **Ljusstyrka** → **Nivå 1**, **Nivå 2** eller **Nivå 3**.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

**Doro Experience®**

Skapa ett Doro Experience®-konto för att få ut mesta möjliga ur din telefon. Få åtkomst till telefonen via valfri webbläsare, [www.doroexperience.com](http://www.doroexperience.com). Visa och dela dina bilder och filmer på ett enkelt sätt.

**Obs!** Du behöver ha tillgång till Internet för att kunna använda de flesta av funktionerna i Doro Experience®. Din telefon kan använda en stor del av Internet-bandbredden snabbt beroende på hur du använder telefonen, och det kan bli kostsamt. Innan du använder telefonen rekommenderar vi att du kontaktar din tjänsteleverantör för att ta reda på datakostnaderna.

**Obs!** Du behöver ha tillgång till Internet för att kunna använda de flesta av funktionerna i Doro Experience®. Din telefon kan använda en stor del av Internet-bandbredden snabbt beroende på hur du använder telefonen. Innan du använder telefonen rekommenderar vi att du kontaktar din tjänsteleverantör för att ta reda på datakostnaderna. Att använda datatjänster vid roaming kan bli dyrt. Kontrollera även kostnaderna för dataroaming hos din leverantör innan du använder tjänsten.

## Skapa konto

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Doro Experience** ➔ **Skapa konto**.
2. Ditt användarnamn kopplas automatiskt till ditt telefonnummer/ägarnummer.  
Ägarnumret får du av din tjänsteleverantör och det finns i regel redan inprogrammerat på SIM-kortet. Annars kan du lägga in numret själv.
3. Ange önskat lösenord och tryck ▼/▲.
4. Ange lösenordet på nytt i fältet under och tryck **OK**.

**Obs!** Användarnamnet får innehålla bokstäver (a-z) och siffror (0-9), men (+) är inte tillåtet.

Spara ägarnumret på en säker plats, då det kan behövas om du behöver göra återställningar.

## Logga in/Logga ut

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Doro Experience** ➔ **Logga in**.
2. Ange ditt telefonnummer som användarnamn.
3. Ange ditt lösenord och tryck **Logga in**.

## Alt

Du kan välja att synkronisera din telefon med Doro Experience®.

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Doro Experience**.

2. Välj **Alt**:
  - **Minimal synkronisering** för att synkronisera dina kontakter, din kalender och dina telefoninställningar.
  - **Fullständig synkronisering** för att synkronisera samma innehåll som ovan plus dina bilder.
  - **Mer info** för att se mer information.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

## Synkroniseringsintervall

Du kan välja mellan olika synkroniseringsintervall.

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Doro Experience**.
2. Välj **Synkroniseringsintervall**:
  - **Manuellt** för manuell synkronisering. Ingen automatisk synkronisering sker.
  - **Var 15:de minut** för automatisk synkronisering var 15:e minut.
  - **Varje timme** för automatisk synkronisering varje timme.
  - **Dagligen** för automatisk synkronisering varje dag.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

**Tips:** Du kan även synkronisera manuellt genom att trycka **Synkronisera nu**.

## Kontouppgifter

**Tips:** Om du förlägger eller glömmar bort dina kontouppgifter, som till exempel användarnamn och lösenord, kan du alltid följa dessa anvisningar för att hämta uppgifterna.

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Doro Experience**.
2. Välj **Konto** för att se dina kontouppgifter.  
Ange telefonkoden och tryck **OK** för att bekräfta. Den förinställda telefonkoden är **1234**.
3. Tryck **Bakåt** för att återgå.

## Filhanteraren

Hantera innehållet i och egenskaper för filer. Du kan öppna, ta bort, flytta, kopiera och byta namn på filer.

Bildformat som stöds: BMP/GIF/JPG/PNG. Foton som tas med den inbyggda kameran sparas i JPG-format.

Ljudformat som stöds: WAV/AMR/MIDI/MP3/AAC/AAC+. Inspelningar som görs med den inbyggda inspelaren sparas i AMR-format.

Videoformat som stöds: AVI/MP4/3GPP. Endast uppspelning stöds.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Filhanteraren**.
2. Välj **Telefon/Minneskort** → **Öppna**.
3. Välj en mapp, t.ex. **Bilder** och tryck **Öppna**.
4. Välj en fil och tryck **Alt**:
  - **Spela** (ljud/video/musik), tryck ▲ för att **Spela** eller ▼ för att **Stoppa**.
  - **Visa** (foton/bilder) för att visa ett/en enda.
  - **Sänd** → **Via MMS** för att skicka som MMS (Skapa och skicka ett bildmeddelande (MMS), s.22)/**Via Bluetooth** för att skicka till en Bluetooth-enhet (Bluetooth®, s.33).
  - **Sänd** → **Som e-post**., se Skapa och skicka e-post, s.24.
  - **Info** för att visa detaljerad information om filen, t.ex. datum, storlek eller upphovsrättsskydd.
  - **Använd** → **Bakgrund** för att spara som displaybakgrund/**TelefonboksBildskicka** till en kontakt i telefonboken.
  - **Byt namn** för att byta namn på filen.
  - **Radera** för att radera filen.
  - **Radera alla** för att radera alla filer i den markerade mappen.
  - **Sortera** → **Namn/Tid**.
  - **Kopiera/Flytta** → **Telefon/Minneskort** → **Alt** → **Öppna**. Välj en mapp, t.ex. **Foton**, och tryck **Alt** → **Klistra in**.
5. Tryck **OK** för att bekräfta.

Format som stöds:

- Bildformat: BMP/GIF/JPG/PNG. Foton som tas med den inbyggda kameran sparas i JPG-format.
- Ljudformat: WAV/AMR/MIDI/MP3/AAC/AAC+. Inspelningar som görs med den inbyggda inspelaren sparas i AMR-format.
- Videoformat: AVI/MP4/3GPP.

## Internet

### VIKTIGT!

Du måste ha Internetåtkomst för att använda den här tjänsten. Att använda datatjänster kan bli dyrt. Vi rekommenderar att du kontaktar din tjänsteleverantör för att ta reda på dina datakostnader.

## Använda webbläsaren

1. Tryck **Meny** ➔ **Internet**.
2. Tryck **Godk.** för att godkänna slutanvändarlicensen för mobilwebbläsaren Opera™. Om du inte vill godkänna trycker du **Sluta**.

## Navigera i webbläsaren

- Använd navigeringsknapparna för att navigera i webbläsaren. Den blå ramen visar vilket område som är markerat. Välj genom att trycka på **OK**.

## Ange webbadress (URL)


- Välj **www.** och tryck **Ändra**. Ange en webbadress (URL) och tryck **Kör**.

## Sök

- Välj **g**, till höger på displayen, för att söka på nätet. Ange det ord eller den fras du vill söka på och tryck **Sök**.

## Menyn Alternativ

- Tryck **Meny** för att komma till:

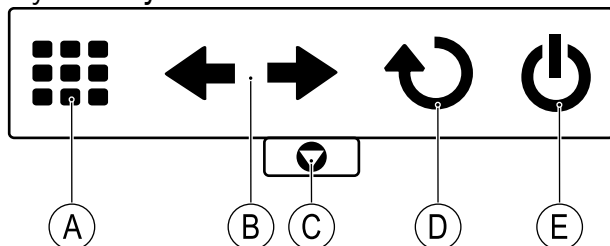

- **A** för att stänga aktuell flik om flera flikar är öppna.
- **B** för att gå till föregående eller nästa webbplats.
- **C** för att gå till **Favoriter**, **Historik**, **Sparade sidor**, **Hämtningar**, **Inställningar**, **Sök på sida**, **Hemsida** och **Spelhjälp**.
- **D** för att ladda om den aktuella webbplatsen.
- **E** för att avsluta webbläsaren. Tryck **Ja** för att bekräfta.

- **+** högst upp till höger för att öppna en ny flik. Använd navigeringsknapparna för att växla mellan flikar.

## Lägg till snabbval för webbläsare

1. Använd navigeringsknapparna för att välja **+** och tryck **Lägg till**.
2. Tryck **Ändra** för att ange en webbadress eller använd navigeringsknapparna för att bläddra i listan över besökta sidor och välj **Bakåt**.

**Tips:** Välj snabbval för webbläsaren och tryck **Öppna** för att visa.

## Mer

 Övrigt-menyn innehåller:

|                                                                                  |             |                                                                                   |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  | FM-radio    |  | Spel   |
|  | Miniräknare |  | Status |

## FM-radio

 **FM-radion** har ett frekvensomfång från 87,5 till 108,0 MHz och 9 förinställda kanaler.

### Slå på radion

1. Sätt i headsetkontakten i jacket .
2. Tryck **Meny** → **FM-radio**. Nu är radion igång. Det aktuella frekvensbandet visas på displayen.
3. Välj radiokanal med  eller .

**Tips:** Tryck  för att återgå till standbyläge. Radion fortsätter att spela.

### Volym

1. Tryck **Meny** → **FM-radio** → **Alt** → **Volym**.
2. Använd  eller  för att justera volymen.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

### Spara frekvens

1. Tryck **Meny** → **FM-radio** → **Alt** → **Spara frekvens**.
2. Ge den nya kanalen ett namn (se Skriva in text , s.5).
3. När du är klar trycker du **Spara**.

## Stäng av

- Tryck **Meny** → **FM-radio** → **Alt** → **Stäng av**.

**Tips:** Att kopplar ur headsetet stänger även av radion.

## Högtalare

- Tryck **Meny** → **FM-radio** → **Alt** → **Högtalare** → **På**.
- Använd ▼ eller ▲ för att justera ljudvolymen.
- Stäng av genom att välja **Av**.

## Kanallista (redigera kanallistan)

- Tryck **Meny** **FM-radio** → **Alt** → **Kanallista**.
- Välj den kanal du vill redigera och tryck **Alt**:
  - Spela** för att spela den valda kanalen.
  - Radera** för att radera kanalen. Tryck **Ja** för att bekräfta eller **Nej** för att gå tillbaka till kanallistan.
  - Ändra** för att ändra namnet på kanalen, tryck ▼ för att ändra frekvensen och använd # för att ange decimalkommat. När du är klar trycker du **Spara**.
- Tryck **OK** för att bekräfta.

## Manuell inmatning (ändra sökläge)

- Tryck **Meny** → **FM-radio** → **Alt** → **Manuell inmatning**:
  - Finjustera** för att finjustera manuellt med ▼ eller ▲.
  - Autosök** för att använda automatisk stationssökning med ▼ eller ▲.
- Tryck **OK** för att bekräfta.

**Obs!** Det här kommandot skriver över alla tidigare sparade kanaler.

## Autosökning

- Tryck **Meny** → **FM-radio** → **Alt**.
- Välj **Autosökning** för att automatiskt installera tillgängliga radiostationer på kanalerna **1-9**.
- Tryck **OK** för att bekräfta.

## Miniräknare

 **Miniräknaren** kan utföra grundläggande matematiska operationer.

1. Tryck **Meny** ➔ **Miniräknare**.
2. Ange det första talet. Använd **#** för att ange decimalkomma.
3. Använd pilknapparna för att välja ett räknesätt (+, -, x, ÷) och tryck **OK**.
4. Ange nästa tal och tryck **OK**.
5. Upprepa steg 2–4 om det behövs.  
Välj = och tryck sedan **OK** för att beräkna resultatet.

## Spel

I menyn  **Spel** finns två spel.

1. Tryck **Meny** ➔ **Mer** ➔ **Spel**.
2. Välj **Tetris/Boxman**:
  - **Fortsätt** för att fortsätta spela.
  - **Starta om nivå** för att starta om spelet och fortsätta på samma nivå som förut.
  - **Starta spel** för att starta ett nytt spel.
  - **Spelnivå** för att välja svårighetsnivå.
  - **Bästa resultat** för att se dina bästa resultat. Tryck **Bakåt** för att återgå eller **Återst.** för att återställa resultaten.
  - **Spelhjälp** för att se instruktioner för spelet. Tryck **Bakåt** för att återgå.
  - **Inställningar** ➔ **Ljudeffekt** för att aktivera/avaktivera med  eller  för att välja **På/Av**.
  - **Inställningar** ➔ **Volym** för att justera ljudvolymen med hjälp av sidoknapparna **+/-**.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

## Status

Bläddra i listan  **Status** för att få mer information om de ikoner som visas högst upp på displayen. Ikonerna som visas på displayen varierar beroende på telefonens status.

- Tryck **Meny** ➔ **Mer** ➔ **Status**.
  1. Använd  eller  för att bläddra i listan.
  2. Tryck **Bakåt** för att återgå till standbyläge.

# Hjälpredor



Planeringsmenyn innehåller:

|                                                                                  |          |                                                                                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | Alarm    |  | Daglig påminnelse |
|  | Kalender |  | Anteckningar      |

## Alarm

- Tryck **Meny** → **Hjälpredor** → **Alarm** → **På**:  
Ange alarmtiden med knappsatsen.
  - För ett enskilt tillfälle väljer du **En gång**.
  - För att repetera ett alarm, välj **Veckovis**. Bläddra igenom listan med veckodagar och tryck **På** eller **Av** för att aktivera/avaktivera alarmet för varje veckodag.
- Tryck **Spara** för att bekräfta.

## Snooza eller stäng av

- När alarmet aktiveras ljuder en signal. Tryck **Stoppa** för att stänga av alarmet, eller tryck **Snooze** för att repetera alarmet nio minuter senare.

**Obs!** Alarmen fungerar även när telefonen är avstängd. Tryck inte på **Ja**, så att telefonen sätts på, där användning av trådlösa telefoner är förbjuden eller där de kan störa elektronisk utrustning och framkalla fara.

**Tips:** Tryck **Ändra** för att ändra ett alarm eller **Av** för att stoppa ett alarm.

## Kalender

### Tillför ärende

- Tryck **Meny** → **Hjälpredor** → **Kalender** → **Alt** → **Tillför ärende**.
- Ange datum och tryck sedan ▼.
- Ange tid och tryck sedan ▼.
- Ange ämne, se Skriva in text , s.5.
- När du är klar trycker du **Spara**.

### Alternativ

- Tryck **Meny** → **Hjälpredor** → **Kalender** → **Alt**:

- Tryck **Visa** för att visa ärenden för valt datum.
- Välj **Gå till datum** och ange datum.

2. Tryck **OK** för att bekräfta.

### Visa alla

1. Tryck **Meny** → **Hjälpredor** → **Kalender**.
2. Välj ett ärende och tryck **Alt** → **Visa alla**.
3. Tryck **Alt** → **Ändra**, **Radera** eller **Radera alla**.
4. Tryck **OK** för att bekräfta.

**Obs!** Kalendern fungerar även när telefonen är avstängd. Tryck inte på **Ja**, så att telefonen sätts på, där användning av trådlösa telefoner är förbjuden eller där de kan störa elektronisk utrustning och framkalla fara.

### Daglig påminnelse

1. Tryck **Meny** → **Hjälpredor** → **Daglig påminnelse** → **Tillför**.
2. Ange tid och tryck sedan ▼.
3. Ange ämne, se Skriva in text ☰, s.5
4. Tryck **OK** för att bekräfta.

### Snooza eller stäng av

- När påminnelsealarmet aktiveras ljuder en signal. Tryck **Stoppa** för att stänga av alarmet, eller tryck **Snooze** för att repetera alarmet nio minuter senare.

**Obs!** Påminnelsefunktionen fungerar även när telefonen är avstängd. Tryck inte på **Ja**, så att telefonen sätts på, där användning av trådlösa telefoner är förbjuden eller där de kan störa elektronisk utrustning och framkalla fara.

**Tips:** För att se fler alternativ väljer du en befintlig post och trycker **Alt** → **Hoppa över påminnelse**, **Tillför**, **Ändra**, **Radera** eller **Radera alla**.

### Anteckningar

1. Tryck **Meny** → **Hjälpredor** → **Anteckningar** → **Tillför**.
2. Skriv din anteckning med hjälp av knappsatsen. Se Skriva in text ☰, s.5.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

**Tips:** För att se fler alternativ väljer du en befintlig post och trycker **Alt** → **VisaÄndra**, **Radera** eller **Radera alla**.

## Väder

### VIKTIGT!

Att använda datatjänster kan bli dyrt. Vi rekommenderar att du kontaktar din tjänsteleverantör för att ta reda på dina datakostnader.

Visa  **vädret** på din valda ort.

1. Tryck **Meny** → **Väder**.
2. Tryck **Bakåt** för att återgå till standbyläge.

**Obs!** För att kunna visa vädret måste du först ha valt ort.

### Väderinställningar

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Väder**.
2. Välj **Stad** och ange ortnamnet.
3. Använd ▼ eller ▲ för att välja din ort ur listan.
4. Välj **Bakgrund** och sedan **På** (för att visa väder när telefonen är i standby-läge).
5. Tryck **OK** för att bekräfta.

För att se fler alternativ väljer du en befintlig post och trycker **Alt** → **Ändra** eller **Radera**.

## Övriga funktioner

### Informationssymboler på displayen

|                                                                                                                           |                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Signalstyrka                           |  Täckning saknas                          |
|  Endast ringsignal                     |  Dataöverföring                           |
|  Ringsignal + vibration                 |  Alarm aktivt                             |
|  Endast vibration                       |  Batterinivå                              |
|  Tyst                                  |  Vidarekoppling aktiverat                 |
|  Roaming (ansluten till annat nätverk) |  Bluetooth på, telefonen kan ses av andra |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Missat samtal                       |  Bluetooth på, telefonen kan inte ses av andra |
|  Headset anslutet                   |  Bluetooth anslutet                           |
|  Meddelande mottaget i röstbrevlåda |  Oläst textmeddelande/SMS                     |
|  Oläst e-postmeddelande             |  Oläst bildmeddelande/MMS                     |

## Displaysymboler

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Ljud av                                             |  Batteriladdare är ansluten                                  |
|  Meddelandet har skickats                            |  Laddare borttagen                                           |
|  Meddelandet skickades inte                          |  Hörlur ink.                                                 |
|  Fel                                                 |  Hörlur fränk.                                               |
|  Varning                                             |  Högtalare på                                                |
|  Fråga                                               |  Högtalare av                                                |
|  Klar (godkänt)                                      |  Inkommande samtal                                           |
|  Nytt meddelande                                     |  Utgående samtal                                             |
|  Batterinivå låg                                     |  Samtal avslutat                                             |
|  Söker                                               |  Missat samtal Tryck <b>Läs</b> för att visa missade samtal. |
|  vCard-meddelande                                    |  Samtalet har parkerats                                      |
|  Volymkontroll                                      |  Endast nödsamtal                                           |
|  Bearbetar, vänta                                  |  Samtal med trygghetsknapp                                 |
|  Olästa SMS/MMS                                    |  Lästa SMS/MMS                                             |
|  Ej skickade SMS/MMS                               |  Skickade SMS/MMS                                          |
|  Oläst e-postmeddelande med eller utan bifogad fil |  Läst e-postmeddelande med eller utan bifogad fil          |

## Återställ inställningar

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Säkerhet**.

2. Välj **Återställ inställningar** för att återställa telefonens inställningar. Alla telefoninställningar återgår till standardinställningarna och alla specialinställningar försvinner.
3. Ange telefonlösenordet och tryck **OK** för att återställa.

**Tips:** Den förinställda telefonkoden är **1234**.

### **Återställ allt**

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Säkerhet**.
2. Om du väljer **Återställ allt** raderas alla inställningar och allt innehåll i telefonen som kontakter, samtalslistor och meddelanden. Information som har sparats på SIM-kortet försvinner däremot inte.
3. Ange telefonlösenordet och tryck **OK** för att återställa.

**Tips:** Den förinställda telefonkoden är **1234**.

## Felsökning

### Telefonen går inte att slå på

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Batteriet nästan tomt | Koppla in laddaren och ladda i 3 timmar. |
| Batteriet sitter fel  | Kontrollera batteriet.                   |

### Det går inte att ladda batteriet

|                                                                  |                                     |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Skadat batteri eller skadad laddare                              | Kontrollera batteriet och laddaren. |
| Batteriet bör endast laddas i temperaturer mellan 0 °C och 40 °C | Förbättra laddningsmiljön.          |
| Laddaren är felaktigt ansluten till telefonen eller eluttaget    | Kontrollera laddarens anslutningar. |

### Standbytiden minskar

|                                                                         |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Batterikapaciteten är för låg                                           | Sätt i ett nytt batteri.                                                                                                  |
| Telefonen söker hela tiden efter signal, men är för långt från sändaren | Att söka nätkontakt drar mycket batteri. Försök hitta en plats med starkare signal, eller stäng av telefonen tillfälligt. |

### Det går inte att ringa eller ta emot samtal

|                        |                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Samtalsspärr aktiverad | Avaktivera samtalsspärren. Om det inte löser problemet, kontakta nätoperatören. |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

### PIN-kod accepteras inte

|                                             |                                                                     |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Du har angivit fel PIN-kod för många gånger | Ange PUK-koden för att ändra PIN-kod, eller kontakta nätoperatören. |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

### Fel på SIM-kort

|                                      |                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| SIM-kortet kan vara skadat           | Kontrollera hur SIM-kortet ser ut. Om kortet är skadat, kontakta nätoperatören.      |
| SIM-kortet felaktigt installerat     | Kontrollera installationen av SIM-kortet. Ta ut kortet och sätt sedan i det på nytt. |
| SIM-kortet är smutsigt eller fuktigt | Torka av SIM-kortets kontaktytor med en ren trasa.                                   |

---

**Det går inte att ansluta till telefont nätet**

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| <b>SIM-kortet är ogiltigt</b> | Kontakta din operatör. |
| <b>Ingen GSM-täckning</b>     | Kontakta din operatör. |

**Svag signal**

|                                                     |                               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Du befinner dig för långt ifrån basstationen</b> | Prova en annan plats.         |
| <b>Överbelastning av nätet</b>                      | Försök ringa senare istället. |

**Eko eller oljud**

|                        |                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Dåligt nätrelä.</b> | Lägg på och ring upp igen. Du kan då kopplas till ett annat nätrelä. |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|

**Det går inte att lägga till en kontakt**

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Telefonboksminnet fullt</b> | Radera poster för att frigöra minne. |
|--------------------------------|--------------------------------------|

**Det går inte att ställa in en funktion**

|                                                               |                        |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Funktionen stöds inte, eller ingår inte i abonnemanget</b> | Kontakta din operatör. |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|

## Säkerhetsinstruktioner



### OBSERVERA

Telefonen och tillbehören kan innehålla små delar. Se till att hålla all utrustning utom räckhåll för små barn.

Strömadaptern fungerar som fränkopplingsenhet mellan produkten och elnätet.

Uttaget för strömadaptern måste finnas nära utrustningen och vara lättillgängligt.

## Nätverkstjänster och kostnader

Denna utrustning är godkänd för användning i följande nätverk: WCDMA 900/2100 MHz, GSM 850/900/1800/1900 MHz. För att använda den krävs ett abonnemang hos en nätoperatör.

Att använda olika tjänster kan resultera i kostnader. Vissa av telefonens funktioner måste både stödjas av operatören och ingå i abonnemanget.

## Användningsområde

Följ de regler och lagar som gäller där du befinner dig och stäng alltid av telefonen på platser där den inte får användas eller kan orsaka störningar eller utgöra en risk. Använd endast telefonen i normal användningsposition.

Telefonen uppfyller riktlinjerna för strålning när den används antingen i normal position mot ditt öra eller när den är minst 1,5 cm från din kropp. Om telefonen förvaras nära din kropp i en väska, bälteshållare eller annan typ av hållare får dessa inte innehålla metall och telefonen ska placeras med ett avstånd från din kropp enligt ovan. Se till att avståndsrekommendationerna följs tills överföringen är avslutad.

Telefonen innehåller magnetiska delar. Telefonen kan attrahera metallföremål. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska föremål nära telefonen. Det finns risk för att den information som finns sparad på dem raderas.

## Medicinsk utrustning

Användning av utrustning som sänder radiosignaler t.ex. mobiltelefoner, kan störa otillräckligt skyddad medicinsk utrustning. Kontakta en läkare eller tillverkaren av utrustningen för att avgöra om den har tillräckligt skydd mot externa radiosignaler eller om du har några frågor. Stäng alltid av telefonen om det finns information om detta på vårdinrättningar av olika slag. Sjukhus och andra vårdinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa radiosignaler.

## Pacemakers

Den amerikanska medicintekniska branschorganisationen HIMA (Health Industry Manufacturers Association) rekommenderar ett avstånd på minst 15 cm mellan trådlösa telefoner och pacemakers för att undvika driftsstörningar i pacemakern. Personer med pacemaker ska:

- alltid hålla telefonen mer än 15 cm från sin pacemaker när telefonen slås på
- inte förvara telefonen i bröstfickan

- hålla luren mot det öra som befinner sig längst ifrån pacemakern för att minimera störningsrisken.

Stäng genast av telefonen om du har skäl att misstänka att störningar har uppstått.

## Områden med explosionsrisk

Stäng alltid av telefonen när du befinner dig i ett område med explosionsrisk. Följ alla skyltar och instruktioner. Explosionsrisk finns bl.a. på platser där du normalt ombeds att stänga av bilmotorn. Inom ett sådant område kan en gnista orsaka en explosion eller brand som i sin tur kan leda till personskador eller till och med dödsfall.

Stäng av telefonen på bensinstationer och alla andra platser med bränslepumpar och bilverkstäder.

Följ förordningar gällande användning av radioutrustning vid platser där bränsle förvaras och säljs, kemiska fabriker och platser där sprängning pågår.

Områden med explosionsrisk är ofta – men inte alltid – tydligt markerade. Detta gäller också under däck på fartyg, vid transport och lagring av kemikalier, för fordon som använder tryckkondenserade bränslen (motorgas/gasol), och i områden där luften innehåller kemikalier eller fina partiklar som mjöl, damm eller metallpulver.

## Li-jonbatteri

Denna produkt innehåller ett Li-jonbatteri. Det finns risk för brand och brännskador om batteriet hanteras felaktigt.



### **VARNING**

Vid felaktigt batteribyte föreligger explosionsrisk. För att minska risken för eldsvåda eller brännskador ska du inte ta isär, krossa, punktera, kortsluta externa kontakter, utsätta för temperatur över 60° C (140° F) och släng inte in det i eld eller vatten. Återvinn eller kassera använda batterier enligt lokala föreskrifter eller referensguiden som medföljde produkten.

## Skydda din hörsel

Denna enhet har testats att den följer ljudtryckskraven som specificeras i standarderna EN 50332-1 och/eller EN 50332-2.



### **VARNING**

Höga ljud kan ge hörselskador.  
Höga ljud när du kör kan störa dig och orsaka en olycka.  
Lyssna genom headsetet på måttlig ljudnivå och håll inte enheten nära örat när högtalaren används.

## SOS-samtal

### VIKTIGT!

Mobiltelefoner använder både radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Det betyder att kontakt med nätet inte alltid kan garanteras. Se därför till att inte vara helt beroende av en mobiltelefon för mycket viktiga samtal som t.ex. medicinska nödsituationer.

## Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, ABS-bromsar, farthållare, krockkuddar) som är felaktigt monterade eller saknar skydd. Kontakta tillverkaren eller dennes representant för mer information om ditt fordon eller annan utrustning.

Förvara eller transportera inte brännbara vätskor, gaser eller explosiva varor tillsammans med telefonen eller dess tillbehör. För bilar med krockkuddar: glöm inte att krockkuddar fylls med luft med stor kraft.

Placera inte föremål, inklusive fast eller portabel radioutrustning i området vid krockkudden eller i området där den kan expandera. Om mobiltelefonutrustningen är felaktigt monterad och krockkudden fylls med luft kan skadorna bli allvarliga.

Det är förbjudet att använda telefonen när man flyger. Stäng av telefonen innan du går ombord på planet. Att använda apparater för trådlös kommunikation i ett flygplan kan medföra risker för luftsäkerheten och störa telekommunikationen. Det kan även vara olagligt.

## Skötsel och underhåll

Telefonen är en tekniskt avancerad produkt och måste hanteras försiktigt. Oförsiktig hantering kan leda till att garantin blir ogiltig.

- Utsätt inte telefonen för fukt. Regn, snö, fukt och alla typer av vätskor innehåller ämnen som korroderar elektroniska kretsar. Om enheten blir blöt, måste du ta bort batteriet och låta telefonen torka helt innan batteriet sätts in på nytt.
- Använd eller förvara inte telefonen i dammiga och smutsiga miljöer. Telefonens rörliga delar och elektroniska komponenter kan skadas.
- Förvara inte telefonen på varma platser. Höga temperaturer kan reducera livslängden på elektronisk utrustning, skada batterier, samt deformera eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte telefonen på kalla platser. När telefonen värms upp till normal temperatur kan kondens bildas på insidan och skada de elektroniska kretsarna.
- Försök aldrig att öppna telefonen på något annat sätt än de som anges här.
- Tappa inte telefonen. Slå inte på den och skaka den inte. Om den hanteras ovarsamt kan kretsarna och precisionsmekaniken skadas.
- Använd inte starka kemikalier för att rengöra telefonen.

Råden gäller för telefonen, batteriet, strömadaptern och andra tillbehör. Kontakta inköpsstället om telefonen inte fungerar som den ska. Glöm inte inköpskvittot eller en kopia av fakturan.

## Garanti

Den här produkten är garanterad mot funktionsfel inom 24 månader från inköpsdatum. Kontakta inköpsstället om ett fel inträffar under denna period. Kvitto eller liknande krävs för service- och underhållsarbeten under garantiperioden.

Garantin omfattar inte fel som orsakats av olyckor och liknande incidenter eller skador, fuktskador, misskötsel, onormal användning, felaktig service eller andra omständigheter som användaren ansvarar för. Garantin omfattar heller inte skador som orsakats av blixtnedslag eller andra spänningsvariationer. För säkerhets skull rekommenderar vi att du alltid kopplar ur laddaren under åskväder.

Batterierna är förbrukningsvaror och omfattas inte av garantin.

Garantin gäller inte om andra batterier än originalbatterier från Doro har använts.

## Copyright och andra meddelanden

Copyright © 2013 Doro AB. Med ensamrätt.

Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, inc.

vCard är ett varumärke som tillhör Internet Mail Consortium.

Wi-Fi är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance.

microSD är ett varumärke som tillhör SD Card Association.

Java, J2ME och alla övriga Java-baserade märken är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sun Microsystems, Inc. i USA och i andra länder.

Google, Google Maps™, Gmail, Google Calendar, Google Checkout, Google Talk, YouTube, YouTube-logotypen, Picasa och Android är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Google, Inc.

Den här produkten är licensierad under MPEG-4 visual och AVC patent portfolio-licenser för privat och icke-kommersiellt bruk av en konsument för (i) kodning av video i enlighet med MPEG-4 visual standard ("MPEG-4-video") eller AVC-standard ("AVC-video") och/eller (ii) avkodning av MPEG-4-video eller AVC-video som har kodats av en konsument i samband med privat och icke-kommersiell aktivitet och/eller erhållits från en videoleverantör som har licensierats av MPEG LA för att tillhandahålla MPEG-4- och/eller AVC-video. Ingen licens beviljas eller lämnas underförstått för något annat syfte. Ytterligare information, inklusive sådan som rör marknadsföring, internt och kommersiellt bruk samt licensiering kan erhållas från MPEG LA, L.L.C. Se <http://www.mpegla.com>. MPEG Layer-3-ljudavkodningsteknik med licens från Fraunhofer IIS och Thomson.

Övriga produkt- och företagsnamn som nämns häri kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Alla rättigheter förbehålls som inte uttryckligen medges häri. Alla övriga varumärken tillhör respektive ägare.

## Upphovsrätt för innehåll

Olovlig kopiering av upphovsrättsskyddat material strider mot bestämmelserna i upphovsrätten i USA och i andra länder. Den här enheten är uteslutande avsedd för kopiering av icke-upphovsrättsskyddat material, material som du har upphovsrätten till eller material som du har behörighet eller laglig rätt att kopiera. Om du är osäker på din rättighet att kopiera något material bör du kontakta juridisk rådgivning.

## Specifikationer

|                                          |                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Nätverk:</b>                          | WCDMA 900/2100 MHz, GSM 850/900/1800/1900 MHz |
| <b>Mått</b>                              | 107 mm x 52 mm x 17 mm                        |
| <b>Vikt</b>                              | 110 g (med batteri)                           |
| <b>Batteri</b>                           | 3,7 V / 800 mAh Litium-jon batteri            |
| <b>Omgivande temperatur vid drift</b>    | Min: 0° C (32° F)<br>Max: 40° C (104° F)      |
| <b>Omgivande temperatur vid laddning</b> | Min: 0° C (32° F)<br>Max: 40° C (104° F)      |
| <b>Förvaringstemperatur</b>              | Min: -20° C (-4° F)<br>Max: 60° C (140° F)    |

## Hörapparater

Denna telefon ska fungera med de flesta hörapparater som finns på marknaden. Full kompatibilitet med alla apparater kan dock inte garanteras.

## Specifik absorptionsnivå (SAR)

Telefonen uppfyller tillämpliga internationella säkerhetskrav för exponering av radiovågor. Doro Liberto® 650 mäter 0,365 W/kg uppmätt i 10 g vävnad.

Maxgräns enligt WHO är 2,0 W/kg uppmätt i 10 g vävnad.

## Försäkran om överensstämmelse

Doro intygar att Doro Liberto® 650 uppfyller de grundläggande krav och andra relevanta bestämmelser som anges i direktiven 1999/5/EG (R&TTE) och 2011/65/EG (RoHS).

En kopia av denna försäkran finns på [www.doro.com/dofc](http://www.doro.com/dofc)

Liberto 650 (1051)

Swedish

Version 1.1

©2014 Doro AB. All rights reserved.  
[www.doro.com](http://www.doro.com)

**CE 0700**

REV 11553 – STR 20131112