



Doro PhoneEasy® 516

Svenska



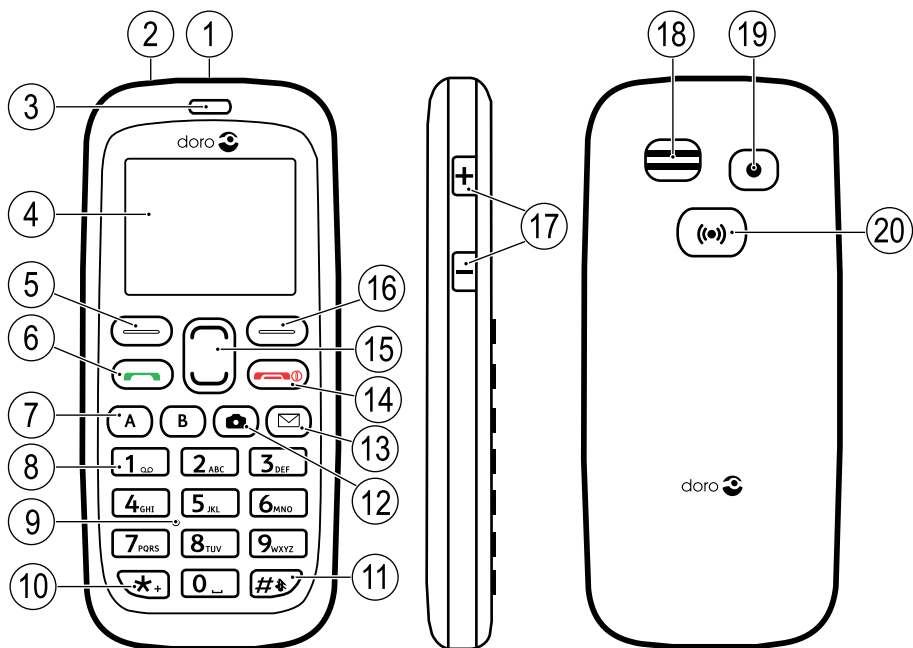

1. Uttag för laddare
2. Uttag för headset
3. Hörlur
4. Display
5. Vänster valknapp
6. Uppringningsknapp
7. Snabbvalsuppringning
8. Röstbrevlåda
9. Mikrofon
10. Knappplås
11. Tyst/Inmatningsmetod
12. Genväg till kamera
13. Genvägsknapp till meddelanden
14. Avsluta samtal/**Telefon på/av**
15. Pilknappar
16. Höger valknapp
17. Volymkontroll
18. Högtalare
19. Kameralins
20. Trygghetsknapp
21. Laddningsställ (medföljer ej)
22. Rem (medföljer ej)

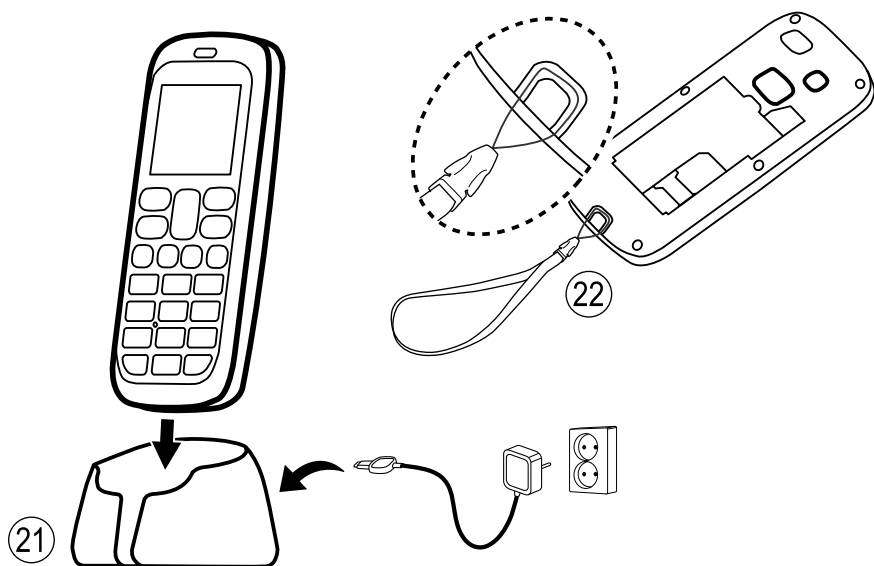

Vilka delar som medföljer telefonen varierar beroende på vilken programvara och vilka tillbehör som finns tillgängliga i din region och/eller som erbjuds av din tjänsteleverantör. Ytterligare tillbehör hittar du hos din lokala Doro-återförsäljare. Medföljande tillbehör fungerar optimalt tillsammans med telefonen.

Innehåll

Installation	1
Installera SIM-kort, minneskort och batteri.....	1
Ladda batteriet	2
Lära känna telefonen	2
Hjälpfunktioner	2
Slå på och av telefonen	3
Navigera i telefonen	3
Skriva text 	4
Informationssymboler på displayen	5
Displaysymboler	6
Samtalsfunktioner	6
Ringa ett samtal	6
Ringa med hjälp av telefonboken.....	7
Besvara ett samtal	7
Volymkontroll	7
Samtalsalternativ	7
Samtal väntar	8
Samtalsinformation.....	8
Snabbvalsuppringning 	8
Knapplås.....	8
Tyst	9
Headset.....	9
SOS-samtal	9
Trygghetsknapp 	9
Telefonbok	10
Lägga till en kontakt.....	11
Skapa en ICE-kontakt (In Case of Emergency) 	11
Hantera telefonbokskontakter	11
Egna nummer	12
ICE (nödinformation) 	13
Meddelanden	14
Spara och skicka textmeddelanden (SMS)	14
Skapa och skicka ett bildmeddelande (MMS)	14
Skapa och skicka ett röstmeddelande	15
Inkorg, Utkorg och Sämt.....	16

Samtalslista	17
Visa och ring upp	17
Kamera	17
Kamera (ta bilder)	17
Videokamera.....	18
Bildgalleri och Videogalleri	19
Ansluta telefonen till en dator	20
Dra och släpp innehåll mellan telefonen och datorn.....	20
Ta ut USB-kabeln på ett säkert sätt	20
Inställningar	21
Allmänt	21
Ljud.....	23
Display.....	25
Samtal	26
Telefonbok	28
Meddelanden	30
Kamera	35
Trygghetslarm 	35
Bluetooth®	38
Säkerhet.....	40
Filhanteraren	42
Övriga funktioner	43
Alarm	43
Hjälpredor	44
Miniräknare	46
FM-radio	46
Status	48
Instruktioner för FJÄRRANVÄNDARE	48
Felsökning.....	52
Säkerhetsinstruktioner	54
Nätverkstjänster och kostnader	54
Användningsområde	54
Medicinsk utrustning	54
Områden med explosionsrisk.....	55
Li-jonbatteri.....	55
Skydda din hörsel.....	55
SOS-samtal	56
Fordon	56

Skötsel och underhåll	56
Garanti	57
Copyright och andra meddelanden	57
Upphovsrätt för innehåll	58
Specifikationer	58
Specifik absorptionsnivå (SAR)	58
Försäkran om överensstämmelse	58


Installation

VIKTIGT!

Stäng av telefonen och koppla ur laddaren innan du tar bort batteriluckan.

Installera SIM-kort, minneskort och batteri.

Hållaren för SIM-kortet och minneskortet finns i batterifacket.

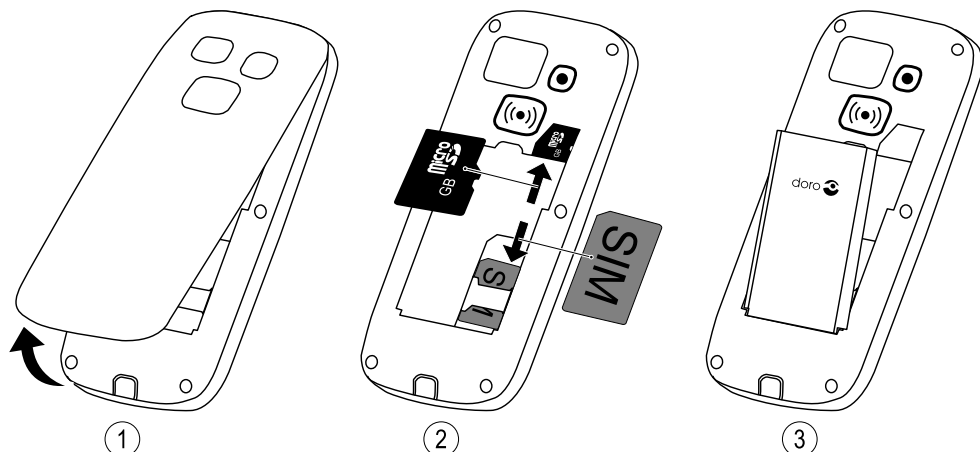

1. Ta bort batteriluckan och batteriet om det redan är installerat.
2. Sätt i SIM-kortet genom att försiktigt skjuta in det i hållaren. Se till så att kontakterna på SIM-kortet är vända inåt och att det avklippta hörnet pekar uppåt. Var försiktig så att du inte skrapar eller böjer kontakterna på SIM-kortet.
3. Installera batteriet genom att skjuta in det i batteriutrymmet med kontakterna vända nedåt till höger.
4. Sätt tillbaka batteriluckan.

VIKTIGT!

Använd bara minneskort som är kompatibla med den här enheten. Kompatibel korttyp: **microSD, microSDHC**.

Inkompatibla kort kan skada både själva kortet, enheten och de data som sparats på kortet. Beroende på aktuell marknad kan vissa telefoner ha ett förinstallerat minneskort.

Ladda batteriet



OBSERVERA

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som har godkänts för användning med den aktuella modellen. Det kan vara farligt att ansluta andra tillbehör, och dessutom kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga.

När batteriet börjar ta slut visas  på displayen och en varningssignal hörs. Ladda upp batteriet genom att ansluta strömadaptern till ett vägguttag och till uttaget för laddaren .

 visas kort när laddaren ansluts till telefonen och  när den dras ut. Batteriladdningsindikatorn visas under laddning. Det tar cirka 3 timmar att ladda batteriet helt.

När laddningen är slutförd visas  på displayen. Om telefonen är avstängd under laddning kommer endast batteriladdningsindikatorn att visas på displayen.

Obs! Displayljus stängs av efter en stund för att spara energi. Tryck på valfri knapp för att tända displaybelysningen. Batteriet når inte full kapacitet förrän det har laddats 3–4 gånger. Batterier blir sämre ju äldre de är, vilket innebär att kapaciteten för samtals- och standbytid minskar vid normal användning.

Spara energi

Dra ur kontakten till laddaren ur vägguttaget när batteriet är fulladdat och du har kopplat ifrån laddaren från telefonen.

Lära känna telefonen

Hjälpfunktioner

Symbolerna nedan hjälper dig att läsa hjälpavsnitten i handboken.



Syn



Hantering



Hörsel



Säkerhet

Slå på och av telefonen

Håll inne den röda knappen  för att slå på eller av telefonen. Bekräfta med **Ja** för att stänga av den.

Om SIM-kortet är giltigt men skyddat med en PIN-kod (Personal Identification Number) visas **PIN**.

- Ange PIN-koden och tryck **OK** ( i knappsatsens övre vänstra hörn). Radera med **Radera** ( i knappsatsens övre högra hörn).

Obs! Kontakta din nätoperatör om du inte har fått någon PIN- eller PUK-kod tillsammans med ditt SIM-kort.

Försök: # anger hur många PIN-försök du har kvar. När inga försök återstår visas **PIN spärrad**. SIM-kortet måste då låsas upp med hjälp av PUK-koden (Personal Unblocking Key).

1. Ange PUK-koden och bekräfta med **OK**.
2. Ange en ny PIN-kod och bekräfta med **OK**.
3. Ange den nya PIN-koden en gång till och bekräfta med **OK**.

Start-up guiden

När du startar telefonen för första gången kan du använda Start-up guiden för att göra vissa grundinställningar.

- Tryck **Ja** för att göra ändringar eller **Nej** om du inte vill göra några ändringar.

Tips: Du kan köra Start-up guiden vid ett senare tillfälle om du vill, se Start-up guiden, s.22.

Ändra språk, tid och datum

Standardspråket bestäms av SIM-kortet. Se Allmänt, s.21 för information om hur du ändrar språk, tid och datum.

Navigera i telefonen

Standby (viloläge)

När telefonen är igång utan att några siffror har knappats in befinner den sig i standby-läge.

- Tryck  för att återgå till standbyläge.

- Tryck på vänster valknapp  för att gå till telefonens **Meny** eller på höger valknapp **Namn** för att gå till de kontakter du sparat i telefonboken.

Tips: Tryck  för att återgå till standby-läget.

Bläddra

- Använd pilknapparna / för att bläddra i menyer.

Steg-för-steg-anvisningar

Pilen () står för nästa åtgärd i steg-för-steg-anvisningarna. Tryck **OK** för att bekräfta en åtgärd. Du väljer ett alternativ genom att bläddra eller markera det med /. Tryck sedan på **OK**.

Exempel:

- Tryck **Meny**  **Telefonbok**  **-Ny kontakt-**  **Tillför.**

Gör följande för att utföra detta exempel på din Doro PhoneEasy®516:

- Tryck **Meny**, bläddra till **Telefonbok** och tryck **OK**.
- Välj **-Ny kontakt-** och tryck **Tillför.**

Skriva text

Skriva text manuellt

Välja tecken

- Tryck upprepade gånger på en sifferknapp tills önskat tecken visas. Vänta ett par sekunder innan du skriver in nästa tecken.

Specialtecken

- Tryck  för att visa en lista med specialtecken.
- Välj önskat tecken med / och tryck **OK** för att bekräfta.

Flytta markören i texten

- Använd sidoknapparna **+/–** för att flytta markören i texten.

Versaler, gemener och siffror

- Tryck på  för att välja mellan versaler, gemener och siffror. Se Inmatningsläge, s.5.

Ändra inmatningsspråk

- Håll  intryckt för att visa en lista över tillgängliga språk.
- Välj språk med / och tryck **OK** för att bekräfta.

Skriva in text med ordboksfunktion

På vissa språk kan du använda inmatningsmetoden Smart ABC (eZiType™) som använder en ordbok för att föreslå ord. Se [Stavningsstöd](#) , s.30 för information om hur du aktiverar ordboksfunktionen.

Tryck **en gång** på varje knapp, även om tecknet som visas inte är det önskade. Ordboken föreslår ord baserat på de knappar som du har tryckt på. Exempel: för att skriva ordet "Fred":

1. Tryck **3**, **7**, **3**, **3**. Skriv färdigt ordet innan du väljer bland förslagen.
2. Använd  för att visa ordförslagen.
3. Tryck **Välj** för att välja och fortsätt sedan med nästa ord.
Du kan även trycka **0** för att gå vidare till nästa ord.

Om inget av de föreslagna orden är det korrekta använder du istället manuellt inskrivningsläge.

Inmatningsläge

Tryck **#** för att ändra inskrivningsläge. Ikonen längst upp till vänster i displayen anger vilket inskrivningsläge som används.

 Abc	Inledande versal med ordboksfunktion
 ABC	VERSALER med ordboksfunktion
 abc	gemener med ordboksfunktion
Abc	Inledande versal
ABC	VERSALER
abc	gemener
123	Siffror

Informationssymboler på displayen

 Signalstyrka	 Täckning saknas
 Endast ringsignal	 Oläst meddelande i inkorgen
 Ringsignal + vibration	 Alarm aktivt
 Endast vibration	 Batterinivå
 Tyst	 Vidarekoppling aktiverat

	Roaming (ansluten till annan operatör)		Bluetooth på, telefonen kan ses av andra
	Missat samtal		Bluetooth på, telefonen kan inte ses av andra
	Headset anslutet		Bluetooth anslutet
	Meddelande mottaget i röstbrevlåda		Oläst bildmeddelande/MMS
	Dataöverföring		

Displaysymboler

	Ljud av		Batteriladdare är ansluten
	Meddelandet har skickats		Laddare borttagen
	Meddelandet skickades inte		Hörlur ink.
	Fel		Hörlur fränk.
	Varning		Högtalare på
	Fråga		Högtalare av
	Klar (godkänt)		Inkommande samtal
	Nytt meddelande		Utgående samtal
	Batterinivå låg		Samtal avslutat
	Söker		Missat samtal Tryck Läs för att visa missade samtal.
	Samtal med trygghetsknapp		Samtalet har parkerats
	vCard-meddelande		Endast nödsamtal
	Volymkontroll		Bearbetar, vänta

Samtalsfunktioner

Ringa ett samtal

1. Ange telefonnummer inklusive riktnummer. Radera med **Radera**.
2. Tryck  för att ringa upp. Tryck **Avbryt** för att avbryta uppringningen.
3. Tryck  för att avsluta samtalet.

Tips: Utlandssamtal fungerar bäst med ett + före landskoden. Tryck  två gånger för att infoga utlandsprefixet +.

Ringa med hjälp av telefonboken

1. Tryck **Namn** för att öppna telefonboken.
2. Använd / för att bläddra i telefonboken, eller snabbsök genom att trycka på den knapp som motsvarar första bokstaven i posten, se Skriva text , s.4.
3. Tryck **Alt**  **Ring** för att ringa upp vald post. Du kan även trycka på  för att ringa upp.
4. Tryck **Avbryt** eller  för att avbryta uppringningen.

Besvara ett samtal

1. Tryck  för att svara, eller tryck **Tyst** för att stänga av ringsignalen och därefter **Neka** för att avvisa samtalet (avge en upptagetton). Du kan också trycka  om du vill avvisa samtalet direkt.
2. Tryck  för att avsluta samtalet.

Volymkontroll

Använd sidoknapparna **+/–** för att justera ljudvolymen under ett samtal. Volymnivån visas på displayen. För den som använder hörapparat eller har svårt att höra samtal i bullriga miljöer går det att specialanpassa telefonens ljudinställningar, se Ljudinställningar , s.23.

Samtalsalternativ

Under ett samtal ger valknapparna⁴() tillgång till ytterligare funktioner.

Alt (vänster valknapp)

- **Park. enskilt/Återta enskilt** för att parkera/återuppta aktuellt samtal.
- **Avsl. enskilt** för att avsluta aktuellt samtal (samma som .
- **Nytt samtal** för att ringa upp ett annat nummer (Konferens).
- **Telefonbok** för att söka i telefonboken.
- **Meddelanden** för att skriva eller läsa SMS.
- **Mik.AV** för att stänga av mikrofonen.

1. Valknapparna har flera funktioner. Den aktuella knappfunktionen visas ovanför valknappen på displayen.

Högt på (höger valknapp)

I högtalarläget kan du prata utan att behöva hålla telefonen invid örat.

- **Högt på** för att aktivera och tala tydligt in i mikrofonen på maximalt 1 m avstånd. Använd sidoknapparna **+/-** för att justera högtalarens ljudvolym.
- **Högt av** för att återgå till normalt läge.

Obs! Starka bakgrundsljud (musik osv.) kan försämra ljudkvaliteten.

Samtal väntar

En signal hörs om någon annan ringer under pågående samtal.

Om du vill parkera det pågående samtalet och svara på det inkommande samtalet:

- Tryck **Alt** ➔ **Svara**.

Tips: Samtal väntar måste vara på, se [Samtalsval, s.26](#).

Samtalsinformation

Under ett samtal visas det uppringda eller inkommande telefonnumret samt information om hur länge samtalet har pågått. Om den uppringande parten har skyddat nummer visas **Okänt**.

Snabbvalsuppringning

Använd **A**–**B**, **0** och **2**–**9** för att göra en snabbvalsuppringning direkt från standbyläge.

- Håll motsvarande knapp nedtryckt. Se [Snabbval !\[\]\(023a324d013a2b0705dce5974ac65161_img.jpg\)](#), s.29.

Knapplås

Du kan låsa knappsatsen så att inte någon av knapparna trycks ner av misstag, till exempel om du har telefonen i väskan.

Håll in  för att låsa/låsa upp knappsatsen.

Du kan besvara inkommande samtal genom att trycka på  även om knappsatsen är låst. Under samtalet är knappsatsen upplåst. När samtalet avslutas eller avvisas låses knappsatsen på nytt. Se [Knapplås, s.40](#).

Obs! Larmnumret 112 kan användas utan att knapplåset måste låsas upp.

Tyst

Tyst är en särskild profil där Knappljud, Meddelandetön och Ringmelodi är avaktiverade medan Vibration, Årenden, Daglig påminnelse och Alarm är oförändrade.

- Håll genvägsknappen  intryckt för att aktivera/avaktivera Tyst-läget.

Headset

När ett headset ansluts till telefonen kopplas telefonens inbyggda mikrofon automatiskt ifrån. Använd svarsknappen på headsetsladden (om en sådan knapp finns) för att svara på och avsluta samtalet.



OBSERVERA

Att använda ett headset på hög volym kan skada din hörsel. Justera volymen försiktigt när du använder ett headset.

SOS-samtal

Så länge telefonen är påslagen kan du alltid ringa ett nödsamtal genom att ange 112 (eller annat lokalt nödnummer) följt av .

Vissa operatörer accepterar nödsamtal utan giltigt SIM-kort. Kontakta din operatör för mer information.

Trygghetsknapp

VIKTIGT!

Informera alltid de personer du lagt in i **Nummerlista** att de är listade som dina trygghetskontakter.



OBSERVERA

När ett trygghetslarmsamtal har aktiverats går telefonen automatiskt till högtalarläge. I högtalarläget kan volymen vara väldigt hög så håll inte telefonen för nära örat.

Trygghetsknappen gör det enkelt att ringa upp dina fördefinierade nödnummer (Nummerlista) om du skulle behöva hjälp. Trygghetsfunktionen kan behöva aktiveras innan den kan användas. I Trygghetslarm , s.35 finns mer information om hur du aktiverar denna funktion på det sätt

som beskrivs ovan eller med hjälp av tre knapptryck, hur du lägger till personer i nummerlistan samt om hur du redigerar textmeddelandet.

- Håll trygghetsknappen intryckt i 3 sekunder eller tryck två gånger på den inom 1 sekund. Trygghetslarmsamtalet inleds efter en fördröjning på 5 sekunder. Under denna tid kan du förhindra ett potentiellt falsklarm genom att trycka på .
- Ett nödmeddelande (SMS) skickas till alla mottagare.
- Den första personen på listan rings upp. Om samtalet inte besvaras inom 25 sekunder ringer telefonen upp nästa nummer. Uppringningen upprepas tre gånger om samtalet inte besvaras eller  trycks in.
- Trygghetsfunktionen kan ställas in så att mottagaren av samtalet måste trycka "0" (nolla) för att bekräfta och därmed stänga av larmsekvensen. Aktivera funktionen för att bekräfta med "0" om det finns risk att nödsamtalet besvaras av en telefonsvarare. Se Bekräfta med "0", s.37.

Obs! En del privata säkerhetsbolag kan acceptera automatiska samtal från sina kunder. Kontakta alltid säkerhetsbolaget innan du lägger in deras nummer.

VIKTIGT!

Information till nödsamtalets mottagare, när Bekräfta med "0" är aktiverat:

- Efter att mottagaren fått trygghetsmeddelandet kommer samtliga nummer i Nummerlista att ringas upp i tur och ordning.
- Mottagaren av samtalet måste trycka **0** (en nolla) för att bekräfta.
- Om mottagaren inte trycker på **0** inom 60 sekunder (efter att ha svarat), kommer samtalet att brytas och nästa nummer i larmsekvensen att ringas upp.
- Samtalet bekräftas om mottagaren trycker **0** inom 60 sekunder, och inga fler uppringningsförsök görs (larmsekvensen avbryts).

Telefonbok

 Telefonboken kan lagra 300 poster med 3 telefonnummer för varje post.

Lägga till en kontakt

1. Tryck **Meny** → **Telefonbok** → **-Ny kontakt-** → **Tillför**.
2. Ange ett  **Namn** för kontakten, se Skriva text , s.4. Radera med **Radera**.
3. Använd / för att välja  **Mobil**,  **Hem** eller  **Arbete** och ange telefonnummer inklusive riktnummer.
4. Välj  **Bild** → **Ändra** för att koppla en bild till kontakten. Den här bilden visas när kontakten ringer dig och kan även visas i telefonboken, se Telefonboksbild, s.29.
 - **Ta bild** för att använda kameran för att ta en bild.
 - **Mina bilder** för att välja en befintlig bild.
5. Tryck **Spara**.

Tips: Utlandssamtal fungerar bäst med ett + före landskoden. Tryck  två gånger för att infoga utlandsprefixet +.

Skapa en ICE-kontakt (In Case of Emergency) ♥

I händelse av olycka kan räddnings- eller ambulanspersonal enkelt få fram information om den nödställda från telefonen. Ju snabbare man kan få fram denna information vid en allvarligare skada, desto större är chanserna till överlevnad. Alla fält är frivilliga att fylla i, men ju mer information som ges, desto bättre. Mer information om hur du konfigurerar ICE-poster finns i ICE (nödinformation) ♥, s.13.

Hantera telefonbokskontakter

1. Tryck **Meny** → **Telefonbok**.
2. Välj en kontakt och tryck **Alt**:
 - **Visa** för att visa detaljer för kontakten.
 - **Ändra** för att redigera kontakten. Använd / för att bläddra. Radera med **Radera**. Tryck **Spara** när du är färdig.
 - **Tillför** för att lägga till kontakten. Se Lägga till en kontakt, s.11.
 - **Ring** för att ringa upp kontakten.
 - **Topp 10** för att placera posten bland de tio första i telefonboken. Se Topp 10 , s.30.
 - **Skicka SMS** för att skapa ett SMS. Se Spara och skicka text-meddelanden (SMS), s.14.

- **Skicka MMS** för att skapa ett bildmeddelande (MMS), se Skapa och skicka ett bildmeddelande (MMS), s.14.
- **Radera** för att radera kontakten. Tryck **Ja** för att bekräfta eller **Nej** för att avbryta.
- **Radera alla** ➔ **Från SIM/Från telefon** för att radera alla telefonboksposter från SIM-kortet eller telefonminnet. Ange telefonkoden och tryck **OK** för att bekräfta. Den förinställda telefonkoden är **1234**.
- **Kopiera alla** ➔ **Från SIM** för att kopiera alla telefonbokskontakter från SIM-kortet till telefonminnet. Tryck **Ja** för att bekräfta eller **Nej** för att avbryta.
- **Kopiera alla** ➔ **Från telefon** för att kopiera alla telefonbokskontakter från telefonminnet till SIM-kortet. Tryck **Ja** för att bekräfta eller **Nej** för att avbryta.
- **Skicka kontakt** ➔ **Via SMS** för att skicka den valda kontakten som vCard via SMS. Ange mottagarens telefonnummer. Använd annars / för att bläddra i telefonboken, eller snabbsök genom att trycka på den knapp som motsvarar första bokstaven i posten, se Skriva text , s.4. Tryck **OK** för att skicka.
- **Skicka kontakt** ➔ **Via MMS** för att skicka den valda kontakten som vCard via bildmeddelande (MMS). Skriv ditt meddelande och tryck **Alt** för att **Lägg till ämne** eller **Bifoga bild**. Lägg till mottagare med **Till** och **Sänd** när du är klar.
- **Skicka kontakt** ➔ **Via Bluetooth** för att skicka den valda kontakten som vCard via Bluetooth®. Se Bluetooth®, s.38.

3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Egna nummer

Telefonnumret på ditt SIM-kort sparas som **Eget nummer** om kortet tillåter detta.

Såhär visar/redigerar du nummer:

- Tryck **Meny** ➔ **Telefonbok** ➔ **Egna nummer**.

ICE (nödinformation)

✚ ICEI händelse av olycka kan räddnings- eller ambulanspersonal få tillgång till relevanta upplysningar, såsom medicinsk information, från den nödställdes telefon. Ju snabbare man kan få fram denna information vid en allvarligare skada, desto större är chanserna för överlevnad. Alla fält är frivilliga att fylla i, men ju mer information som ges, desto bättre.

1. Tryck **Meny** ➔ **ICE**.
2. Använd / för att bläddra bland posterna i telefonboken.
3. Tryck **Ändra** för att lägga till eller redigera informationen för posterna, se Skriva text , s.4. Radera med **Radera**.

ID

- **Namn:** ange ditt namn.
- **Födelsedag:** ange ditt födelsedatum.
- **Längd:** ange din kroppslängd.
- **Vikt:** ange din vikt.
- **Adress** ange din hemadress.
- **Språk:** ange det språk du helst kommunicerar på.
- **Försäkring:** ange försäkringsbolag och avtalsnummer.

Kontakt 1:, Kontakt 2: och Läkare:

- Tryck **Alt** för att **Tillför** eller **Radera** en kontakt i telefonboken, eller **Spara** för att godkänna aktuell post.
Lägg om möjligt till vilken relation du har till de ICE-kontakter du har i telefonboken, t.ex. "ICE hustru Maria Svensson".

Viktig info.

- **Tillstånd:** ange viktig medicinsk information, såsom diabetes, pacemaker eller liknande.
- **Allergier:** ange kända allergier, till exempel mot penicillin eller getingstick.
- **Blodtyp:** ange blodgrupp.
- **Vaccination:** ange viktiga vaccinationer.
- **Medicin:** ange eventuella mediciner du tar.
- **Annan info:** ange annan viktig information (t.ex. organdonation, medicinska medgivanden).

4. Tryck **Spara** när du är färdig.

Meddelanden

Med hjälp av  Meddelandemenyn kan du spara och skicka textmeddelanden (SMS), bildmeddelanden (MMS) och röstmeddelanden.

Spara och skicka textmeddelanden (SMS)

Obs! Innan du kan skicka SMS måste du spara numret till din meddelandetjänst. Numret till din operatörs meddelandetjänst tillhandahålls av din operatör och finns i regel redan inprogrammerat på SIM-kortet. Annars kan du lägga in numret själv. Se [SMS-central, s.31](#).

1. Tryck på genvägsknappen , eller tryck **Meny** → **Meddelanden**.
2. Välj **Skapa nytt** → **SMS**.
3. Skriv meddelandet, se [Skriva text](#) , s.4, och tryck sedan **Till**.
4. Välj en mottagare ur **Telefonbok**,
Du kan också välja att trycka **Ange nummer** för att lägga till mottagaren manuellt och trycka **Klar**.
5. Tryck **Tillför** för att lägga till fler mottagare.
Du kan ändra mottagare genom att välja en och trycka **Alt** → **Ändra/Radera/Radera alla**.
6. Tryck **Sänd** för att skicka.

Obs! Om du lägger till flera mottagare debiteras du för varje mottagare (maximalt 10 st.). Utlandssamtal fungerar bäst med ett + före landskoden. Tryck  två gånger för att infoga utlandsprefixet +.

Skapa och skicka ett bildmeddelande (MMS)

Ett bildmeddelande (MMS) kan innehålla text och medieobjekt som bilder, ljudinspelningar och videofilmer. Både du och mottagaren måste ha en tjänst med stöd för bildmeddelanden (MMS). Inställningarna för MMS tillhandahålls av din operatör och kan skickas till dig automatiskt via SMS. I annat fall kan du läsa i [MMS-alternativ, s.32](#) om hur du skapar en MMS-profil.

1. Tryck på genvägsknappen , eller tryck **Meny** → **Meddelanden**.

2. Välj **Skapa nytt** ➔ **MMS**.
3. Skriv meddelandet, se Skriva text , s.4.
4. Tryck **Alt** ➔ **Bifoga bild**:
 - **Mina bilder** för att välja en fil.
 - **Ta bild** för att använda kameran för att ta en bild.
 Du kan även **Bifoga ljud** och **Bifoga video** med hjälp av **Alt**-menyn.
- Obs!** Ju fler bilder du lägger till, desto mer komprimeras dessa (förminskas). Det gör att du kan sända fler bilder i ett enda MMS. Vill du ha bästa möjliga bildkvalitet, skicka bara en bild per MMS.
5. Välj **Lägg till ämne** och ange ämnet. Tryck sedan **Klar**.
6. Välj **Till** och välj mottagare ur **Telefonbok**.
Du kan också välja att trycka **Ange nummer** för att lägga till mottagare manuellt och trycka **Klar**.
7. Tryck **Tillför** för att lägga till fler mottagare.
8. Tryck **Sänd** för att skicka.

Skapa och skicka ett röstmeddelande

För ett röstmeddelande används samma teknik som för bildmeddelanden (MMS). Både du och mottagaren måste ha en tjänst med stöd för bildmeddelanden (MMS). Inställningarna för MMS tillhandahålls av din operatör och kan skickas till dig automatiskt via SMS. I annat fall kan du läsa i MMS-alternativ, s.32 om hur du skapar en MMS-profil.

1. Tryck på genvägsknappen , eller tryck **Meny** ➔ **Meddelanden**.
2. Välj **Skapa nytt** ➔ **Talmeddelande**.
3. Inspelningen startar direkt. Tryck **Stoppa** när du är klar och tryck **Ja** för att spara.
4. Välj en mottagare ur **Telefonbok**.
Du kan också välja att trycka **Ange nummer** för att lägga till mottagare manuellt och trycka **Klar**.
5. Tryck **Tillför** för att lägga till fler mottagare
6. Tryck **Sänd** för att skicka.

Inkorg, Utkorg och Sämt

 Oläst SMS/MMS	 Skickat SMS/MMS
 Läst SMS/MMS	 Ej skickat SMS/MMS

- Tryck på genvägsknappen , eller tryck **Meny** ➔ **Meddelanden**.
- Välj **Inkorg**, **Utkorg** eller **Sämt**.
- Välj ett meddelande och tryck **Läs**. Använd / för att bläddra uppåt/nedåt.
- Tryck **Alt**:
 - Visa** (endast MMS) för att visa meddelandet.
 - Ring** för att ringa upp kontakten.
 - Skicka igen** för att skicka på nytt till samma mottagare.
 - Svara** för att skriva in ditt svar och tryck sedan **Sänd**. Meddelandet skickas direkt.
 - Radera** för att radera. Tryck **Ja** för att radera eller **Nej** för att återgå.
 - Hämta/Avbryt**. Om meddelandet inte är nedladdat än trycker du **Hämta**.
 - Ändra** för att redigera meddelandet. Tryck sedan **Sänd**.
 - Vidarebefordra** för att vidarebefordra meddelandet. Redigera meddelandet (om så önskas). Tryck sedan på **Sänd**.
 - Använd nr** för att visa eventuella telefonnummer i meddelandet liksom avsändarens nummer.
 - Använd nr** ➔ **Ring** för att ringa det valda numret.
 - Använd nr** ➔ **Spara** för att spara alla nummer i telefonboken.
 - Använd nr** ➔ **Skicka SMS** för att skriva ett nytt SMS.
 - Använd nr** ➔ **Skicka MMS** för att skapa ett nytt bildmeddelande (MMS).
 - Spara objekt** (endast MMS) för att spara text- och medieobjekt såsom bilder, ljudinspelningar och videofilmer.
 - Info** (endast MMS) för att se meddelandets innehåll.
- Tryck **OK** för att bekräfta.

Samtalslista

Besvarade, missade och utgående samtal sparas i en gemensam samtalslista. 20 samtal av varje typ kan lagras i listan. Om flera samtal är kopplade till samma nummer lagras endast det senaste samtalet. 

Visa och ring upp

1. Tryck .
Du kan också välja att trycka **Meny** ➔ **Samtalslista**.
2. Använd / för att välja:
 -  Inkommande
 -  Utgående
 -  Missade
3. Tryck **Alt**:
 1. **Visa** för att visa detaljer för det valda samtalet.
 2. **Skicka SMS** för att skicka ett SMS.
 3. **Skicka MMS** för att skicka ett bildmeddelande (MMS).
 4. **Radera** för att radera samtalet.
 5. **Radera alla** för att radera alla samtal i samtalslistan.
 6. **Spara** för att spara alla nummer i telefonboken.
 - **Skapa nytt** skapa en ny kontakt.
 - **Uppd.** uppdatera en befintlig kontakt.
 7. Tryck **OK** för att bekräfta.
 8. Tryck  för att ringa upp.

Kamera

Med hjälp av Kameramenyn  kan du ta bilder , spela in filmer  och visa dina bilder och filmer.

Kamera (ta bilder)

Torka av linsen med en torr trasa för att få skarpa bilder.

1. Tryck på genvägsknappen .
Du kan också välja att trycka **Meny** ➔ **Kamera** ➔ **Kamera**.

2. Tryck  för att ta en bild.
3. Tryck **Alt**:
 - **Sänd ➔ Via MMS** för att skicka som bildmeddelande (MMS). Se Skapa och skicka ett bildmeddelande (MMS), s.14.
 - **Sänd ➔ Via Bluetooth** för att skicka till en Bluetooth-enhet, se Bluetooth®, s.38.
 - **Radera** för att radera. Tryck **Ja** för att bekräfta eller **Nej** för att gå tillbaka.
 - **Använd ➔ Bakgrund** för att spara som displaybakgrund.
 - **Använd ➔ Telefonboksbild** för att spara som kontakt i telefonboken.
4. Tryck **Bakåt** för att ta en ny bild.
Om du inte gör något val sparas bilden.

Kamerainställningar

- Använd / för att zooma in och ut.
- Använd sidoknapparna **+/-** för att justera EV/ljuskänsligheten.

Obs! Om du zoomar kan bildkvaliteten försämrans.

Mer information om kamerainställningar finns i Kamera, s.35.

Videokamera

Torka av linsen med en torr trasa för att få skarp filmkvalitet.

1. Tryck **Meny ➔ Kamera ➔ Videokamera**.
2. Tryck  för att börja spela in.
3. Tryck  för att sluta spela in. Välj **Ja** för att spara.
4. Tryck **Alt**:
 - **Spela**
 - **Sänd ➔ Via MMS** för att skicka som bildmeddelande (MMS). Se Skapa och skicka ett bildmeddelande (MMS), s.14.
 - **Sänd ➔ Via Bluetooth** för att skicka till en Bluetooth-enhet, se Bluetooth®, s.38.
 - **Radera** för att radera. Tryck **Ja** för att bekräfta eller **Nej** för att gå tillbaka.
5. Tryck **Bakåt** för att återgå.

Videokamerainställningar

- Använd $\swarrow/\searrow$ för att zooma in och ut.
- Använd sidoknapparna $+/ -$ för att justera EV/ljuskänsligheten.

Obs! Om du zoomar kan filmkvaliteten försämrast.


Mer information om videokamerainställningar finns i Kamera, s.35.

Bildgalleri och Videogalleri

Visa sparade bilder  eller filmer 

1. Tryck **Meny** ➔ **Kamera** ➔ **Bildgalleri** eller **Videogalleri**.
2. Använd $\swarrow/\searrow$ eller sidoknapparna $+/ -$ för att välja en bild eller film.
3. Tryck **Alt**:
 - **Visa** för att visa en enda. Tryck **Bakåt** för att återgå. Använd $\swarrow/\searrow$ för att spela upp eller stoppa filmen (endast film).
 - **Sänd** ➔ **Via MMS** för att skicka som bildmeddelande (MMS). Se Skapa och skicka ett bildmeddelande (MMS), s.14.
 - **Sänd** ➔ **Via Bluetooth** för att skicka till en Bluetooth-enhet, se Bluetooth®, s.38.
 - **Radera** för att radera. Tryck **Ja** för att bekräfta eller **Nej** för att gå tillbaka.
 - **Använd** (endast bild) ➔ **Bakgrund** för att spara som displaybakgrund.
 - **Använd** (endast bild) ➔ **TelefonboksBild** för att spara som kontakt i telefonboken.
 - **Info** för att visa detaljerad information om filen, t.ex. datum, storlek och upphovsrätt.
 - **Byt namn** för att byta namn på bilden.
4. Tryck **OK** för att bekräfta.

Ansluta telefonen till en dator

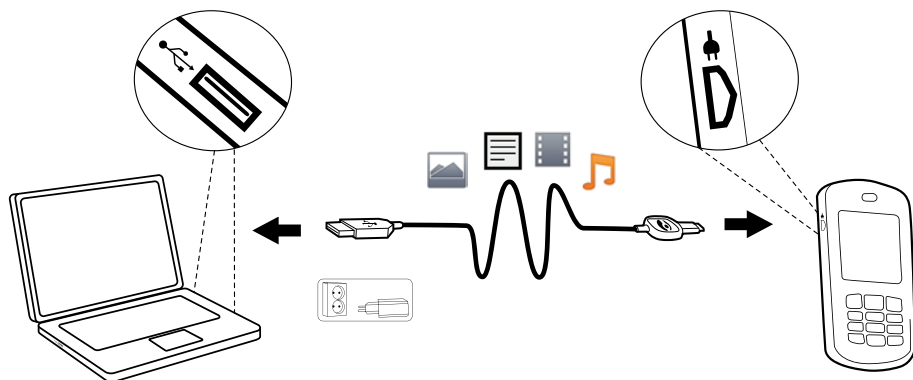

Anslut telefonen till en dator för att föra över bilder, musik och andra typer av filer. Allt du behöver göra är att koppla en USB-kabel mellan telefonen och datorn. I din dators filhanterare kan du dra och släppa innehåll mellan telefonen och datorn.

Obs! Visst upphovsrättsskyddat material kanske inte går att överföra.

Dra och släpp innehåll mellan telefonen och datorn

1. Anslut din telefon till en dator med hjälp av en USB-kabel.
2. Vänta tills telefonen/minneskortet dyker upp som en extern disk i filhanteraren.
3. Dra och släpp utvalda filer mellan telefonen och datorn.

Obs! När telefonen/minneskortet är ansluten/anslutet till datorn kan telefonen inte komma åt minneskortet. Vissa funktioner och appar i telefonen, som till exempel kameran, kanske inte går att komma åt. Du kan föra över filer med hjälp av en USB-kabel på de flesta enheter och operativsystem med stöd för USB-masslagringsgränssnitt.

Ta ut USB-kabeln på ett säkert sätt

1. Se till så att du använder säker borttagning av maskinvara.
2. Koppla från USB-kabeln.

Obs! Koppla inte från USB-kabeln medan innehåll överförs, eftersom det kan skada innehållet.

Datoranvisningar kan variera beroende på vilket operativsystem du har. Se dokumentationen för din dators operativsystem för mer information.

Inställningar

Använd  Inställningsmenyn för att specialanpassa din Doro PhoneEasy®516 efter dina behov.

Allmänt

Tid och datum

Ställa in tid och datum

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Allmänt**.
2. Välj **Datum & tid**:
 - **Ange tid** för att ange tiden (**TT:MM**).
 - **Ange datum** för att ange datumet (**DD/MM/ÅÅÅÅ**).
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Ställa in hur tid/datum ska visas

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Allmänt** → **Datum & tid**.
2. Välj **Ställ in format**:
 - Välj **Tidsformat** → **12 timmar/24 timmar**.
 - Välj **Datumformat** och välj hur datum ska visas.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Ställa in autotid

Välj **På** för att låta telefonen uppdatera tid och datum automatiskt utifrån aktuell tidszon. Automatisk uppdatering av datum och tid ändrar inte de tider du har ställt in för alarm eller händelser i kalendern. De visas i lokal tid. När klockan ställer om sig kan vissa alarm upphöra att gälla, beroende på vilken operatör och vilket abonnemang du har.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Allmänt** → **Datum & tid**.
2. Välj **Auto tid** → **På/Av** för att aktivera/avaktivera.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Språk

Standardspråk för telefonmenyerna, meddelanden osv. bestäms av SIM-kortet. Du kan ändra detta till något av de andra språk som stöds av telefonen.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Allmänt** → **Språk**.
2. Använd / för att välja språk.

3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Start-up guiden

Använd Start-up guiden för att göra vissa grundinställningar.

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Allmänt** ➔ **Start-up guiden**.
2. Tryck **Ja** för att göra ändringar eller **Nej** om du inte vill göra några ändringar.

Spärra funktion

Du kan stänga av vissa funktioner för att göra det enklare att använda telefonen.

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Allmänt** ➔ **Spärra funktion**.
2. Markera de funktioner du vill avaktivera och tryck **Av**.
3. Tryck **Klar** för att bekräfta.

Välj nät

Telefonen väljer automatiskt ditt (nätoperatörens) hemnät om det har täckning i området. Om det inte har täckning kan du använda ett annat nät, förutsatt att din operatör har ett avtal som tillåter detta. Det kallas roaming. Kontakta din operatör för mer information.

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Allmänt** ➔ **Välj nät**.
2. Välj ett av följande alternativ och tryck **OK** för att godkänna:

Välj nät

- **Ny sökning** för att utföra en ny sökning om anslutningen bryts.
- **Välj nät** för att visa tillgängliga nätverk, en lista över tillgängliga operatörer visas (efter en kort fördröjning). Välj önskad operatör.
- **Valläge** för att välja ett annat nätverk. Välj Automatiskt för att välja nätverk automatiskt eller Manuellt för att välja nätverk manuellt.

Välj tjänst

Välj typ av tjänst för telefonen.

- GSM -tjänst endast
- 3G -tjänst endast
- Automatiskt: växla mellan GSM och 3G för bästa täckning.

VIKTIGT!

Om du anger att du vill använda endast GSM eller endast 3G kommer du inte att kunna ringa några samtal, inte ens nödsamtal, eller använda andra funktioner som kräver nätanslutning, om det valda nätet inte är tillgängligt.

Nätverksinformation

Visa aktuella nätinställningar.

Tjänster

Den här menyn kan innehålla förprogrammerade tjänster från din operatör, beroende på vilken typ av nätverk och abonnemang du har.

- Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Allmänt** ➔ **Tjänster**.

Ljud

Obs! **Tyst** måste ställas in på **Av** för att du ska kunna komma åt Signaler, Ringstyrka, Ringtyp och Felsignaler. Se Tyst, s.24.

Ljudinställningar

Om du använder hörapparat eller har svårt att höra samtal i bullriga miljöer kan du anpassa telefonens ljudinställningar.

- Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Ljud**.
- Välj **Ljudinställningar**:
 - Normal** för normal hörsel i vanliga miljöer.
 - Medium** för lätt hörselnedsättning eller användning i bullriga miljöer.
 - Hög** för måttlig hörselnedsättning eller användning i mycket bullriga miljöer.
- Tryck **OK** för att bekräfta.

Signaler

- Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Ljud**.
- Välj **Signaler** ➔ **Ringmelodi**.
- Använd / för att välja mellan melodierna. De spelas upp automatiskt.
- Tryck **OK** för att bekräfta eller **Bakåt** för att avfärda ändringarna.

5. Ställ in **Alarm, Meddelandetön, Knappljöd, Slå på** och **Stäng av** på samma sätt.

Ringsignalens volym

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Ljud** → **Ringstyrka**.
2. Använd / för att ändra ringsignalens volym.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Tyst

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Ljud**.
2. Välj **Tyst** → **På/Av** för att aktivera/avaktivera.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Tips: Håll genvägsknappen  intryckt för att aktivera/avaktivera Tyst-läget.

Ringtyp

Inkommande samtal kan signaleras med ringsignal och/eller vibration.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Ljud**.
2. Välj **Ringtyp**:
 - **Bara ring** för endast ringsignal.
 - **Bara vib.** för endast vibration.
 - **Vib/ring** för vibration och ringsignal.
 - **Vib->ring** för att börja med vibration och inom kort fortsätta med ringsignal.
 - **Tyst** för varken ringsignal eller vibration. Displayljuset tänds.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Felsignaler

Varnings- och felsignaler används för att göra användaren uppmärksam på låg batterinivå, fel på telefon eller SIM-kort osv.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Ljud** → **Felsignaler**.
2. Välj **Varning** → **På/Av** för att aktivera/avaktivera.
3. Välj **Fel** → **På/Av** för att aktivera/avaktivera.
4. Tryck **Klar** för att spara.

Display

Bakgrund

Du kan välja olika displaybakgrunder.

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Display** ➔ **Bakgrund**:
 - **System** välja fördefinierade bilder
 - **Användardef.** öppna filhanteraren för att välja användardefinierade bilder, se [Filhanteraren, s.42](#)
2. Använd / för att se tillgängliga displaybakgrunder.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Textstorlek

Teckenstorleken både i SMS och telefonbok kan ställas in.

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Display**.
2. Välj **Textstorlek** ➔ **Normal/Stor**.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Viloläge

I standbyläge kan displayen visa enbart klocka, klocka och operatörsnät, eller all information.

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Display**.
2. Välj **Viloläge** ➔ **Bara klocka/Klocka och operatör/All info**.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Teman

Telefonen har flera teman att välja mellan, med olika typsnitt och displaybakgrunder för varje.

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Display** ➔ **Teman**.
2. Använd / för att välja tema.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Displayljus

Ställ in hur länge bakgrundsbelysningen ska vara tänd.

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Display**.
2. Välj **Displayljus**:
 - **15 sek.**

- **30 sek.**
- **1 min.**

3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Ljusstyrka

Telefonens ljusstyrka kan ställas in.

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Display** ➔ **Ljusstyrka**.
2. Välj **Nivå 1–Nivå 3**.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Samtal

Samtalstid

Samtalslängden visas medan samtal pågår. Du kan kontrollera längden på dina samtal.

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Samtal**.
2. Välj **Samtalstid**:
 - **Senaste** för att visa det senaste samtalets längd.
 - **Utgående** för att visa längden på samtliga utgående samtal.
 - **Inkommande** för att visa längden på samtliga inkommande samtal.
 - **Återställ alla** ➔ **Ja** för att återställa alla.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Besvara samtal

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Samtal**.
2. Välj **Besvara samtal**:
 - **Alla knappar** ➔ **På** för att kunna besvara inkommande samtal med vilken knapp som helst (förutom .
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Samtalsval

Denna meny kan se olika ut beroende på vilken operatör och vilket abonnemang du har. Kontakta din operatör för mer information.

Visa eget nr

Ange om ditt telefonnummer ska visas på mottagarens telefon eller inte.

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Samtal** ➔ **Samtalsval**.
2. Välj **Visa eget nr**:
 - **Enligt nätverk** för att använda nätoperatörens standardinställningar.
 - **Dölj eget nr** för att aldrig visa ditt nummer.
 - **Skicka eget nr** för att alltid visa ditt nummer.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Samtal väntar

Du kan hantera fler än ett samtal åt gången. En signal hörs om någon annan ringer under pågående samtal. Om du vill parkera det pågående samtalet och svara på det inkommande samtalet, trycker du på **Alt** ➔

Svara.

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Samtal** ➔ **Samtalsval**.
2. Välj **Samtal väntar**:
 - **Aktivera** för att aktivera samtal väntar.
 - **Inaktivera** för att avaktivera samtal väntar.
 - **Hämta status** för att visa om samtal väntar är aktiverat eller ej.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Vidarekoppla

Inkommande samtal kan vidarekopplas till en telefonsvarare eller ett annat telefonnummer. Ställ in vilka samtal som ska vidarekopplas. Välj ett villkor och tryck **OK**. Välj sedan **Aktivera**, **Inaktivera** eller **Hämta status** (se Samtal väntar, s.27) på var och en.

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Samtal** ➔ **Samtalsval**.
2. Välj **Vidarekoppla**:
 - **Röstsamtal** för att vidarekoppla alla röstsamtal.
 - **Ej nådd** för att vidarekoppla inkommande samtal om telefonen är avstängd eller saknar täckning.
 - **Inget svar** för att vidarekoppla inkommande samtal om ingen svarar.
 - **Vid upptaget** för att vidarekoppla inkommande samtal om linjen är upptagen.
 - **Avbryt v.k.** för att inte använda vidarekoppling.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Spärra samtal

Din telefon kan begränsas så att den inte tillåter vissa slags samtal.

Obs! Det behövs ett lösenord för att använda Spärra samtal. Kontakta din nätoperatör för att få lösenordet.

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Samtal**.
2. Välj **Samtalsval** ➔ **Spärra samtal**.
3. Välj **Utgående**:
 - **Alla samtal** för att kunna besvara inkommande samtal men inte kunna ringa ut.
 - **Int. samtal** för att inte kunna ringa till internationella nummer.
 - **Int. utom hem** för att inte kunna ringa till internationella nummer förutom till nummer i det land som är förknippat med SIM-kortet.
4. Tryck **OK** för att bekräfta.
5. Välj **Inkommande**:
 - **Alla samtal** för att kunna ringa ut men inte ta emot inkommande samtal.
 - **Vid roaming** för att inte kunna ta emot inkommande samtal vid roaming (användning av andra nät).
6. Tryck **OK** för att bekräfta.
7. Välj **Avbryt alla** för att stänga av alla spärrar (lösenord krävs). Tryck **OK** för att bekräfta.

Telefonbok

Lagring

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Telefonbok**.
2. Välj **Lagring**:
 - **SIM** för att spara ett telefonnummer per kontakt. Antal och längd på telefonnummer som kan sparas varierar med olika typer av SIM-kort och olika operatörer.
 - **Telefon** för att spara 300 kontakter med 3 telefonnummer vardera; **Mobil**, **Hem**, **Arbete** och **Telefonboks** bild.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

TelefonboksBild

Du kan ändra visningsläge för telefonboken.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Telefonbok**.
2. Välj **TelefonboksBild**:
 - **På** för att visa kontakternas bilder.
 - **Av** för att visa endast kontakternas namn.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Röstbrevlåda

Om en telefonsvarartjänst är kopplad till ditt abonnemang kan den som ringer lämna ett röstmeddelande när du inte kan svara. **Röstbrevlåda** är en operatörstjänst och kan behöva aktiveras innan den går att använda. Kontakta din operatör för ytterligare information och för numret till röstbrevlådan.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Telefonbok** → **Röstbrevlåda**.
2. Välj **Tom** → **Tillför**.
3. Välj **Telefonbok** för att lägga till en kontakt ur Telefonbok. Du kan också välja **Manuell**. Se [Telefonbok, s.10](#).
4. Tryck **OK** för att bekräfta.

Välj en post som ska ändras eller tas bort och tryck sedan **Alt** → **Ändra/Radera**.

Ring röstbrevlåda

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Telefonbok** → **Röstbrevlåda**.
2. Tryck **Alt** → **Ring röstbrevlåda**.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Tips: Håll genvägsknappen **1** intryckt för att ringa upp röstbrevlådan. Om påminnelsefunktionen är aktiverad i Meddelanden-inställningarna kommer en påminnelse signal att ljuda om du inte lyssnat på röstmeddelandet inom tio minuter.

Snabbval

A, **B**, **0** och **2**–**9** kan användas för snabbvalsuppringning. Håll motsvarande knapp intryckt för att göra en snabbvalsuppringning direkt från standbyläge.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Telefonbok** → **Snabbval**.
2. Välj **A** → **Tillför** och välj en post ur telefonboken.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.
4. Upprepa för att lägga till snabbvalsuppringningsposter till knapparna **B**, **0**, **2** – **9**.

För att ändra en kontakt, välj en sparad post och tryck **Alt** → **Ändra/Radera**.

Du kan redigera kontaktinformationen under de speciella snabbvalsknapparna **A** och **B**.

1. Tryck på motsvarande knapp. Använd $\cup/\cap$ för att markera namnet eller numret och tryck sedan **Ändra**.
2. Tryck **OK** för att bekräfta. Radera med **Radera**.

Topp 10

Placera posten bland de första  10 kontakterna i telefonboken.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Telefonbok** → **Topp 10**.
2. Välj en av de tomma posterna och tryck **Tillför**.
3. Använd $\cup/\cap$ för att bläddra i telefonboken, eller snabbsök genom att trycka på den knapp som motsvarar första bokstaven i posten.
4. Tryck **OK** för att spara den valda posten eller tryck **Bakåt** för att avfärda ändringarna.

Ta bort en post från de 10 översta genom att välja den och trycka **Alt** → **Radera**.

Tips: Du kan även lägga till en -post från telefonboken. Välj kontakten och tryck **Alt** → **Topp 10**.

Meddelanden

Stavningsstöd

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Meddelanden** → **Stavningsstöd**.
2. Tryck **På** för att aktivera Stavningsstöd/eZiType™, se Skriva text , s.4.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Skriftspråk

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Meddelanden** → **Skriftspråk**.
2. Använd / för att välja språk.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Skrivhastighet

Du kan ändra tiden mellan teckeninmatningarna (tiden mellan ett tecken och nästa).

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Meddelanden** → **Skrivhastighet**.
2. Välj **Sakta**, **Normal** eller **Snabb**.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

SMS-alternativ

Minnesstatus

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Meddelanden** → **SMS-alternativ**.
2. Välj **Minnesstatus** för att visa hur många procent av SIM-kortets respektive telefonens minne som utnyttjas. Telefonminnet kan lagra upp till 200 meddelanden.
3. Tryck **Bakåt** för att återgå.

Lagring

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Meddelanden** → **SMS-alternativ**.
2. Välj **Lagring**:
 - **SIM** (förinställt) för att spara meddelanden på SIM-kortet.
 - **Telefon** för att spara meddelanden i telefonen.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

SMS-central

SMS-central-numret behövs för att SMS-funktionen ska kunna användas. Numret till din operatörs meddelandetjänst tillhandahålls av din operatör och finns i regel redan inprogrammerat på SIM-kortet. Om numret till meddelandetjänsten finns sparad på SIM-kortet kommer det att visas. Annars kan du lägga in numret själv. Kontakta din operatör för mer information.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Meddelanden** → **SMS-alternativ**.
2. Välj **SMS-central** → **Ändra**.

3. Ange numret till meddelandetjänsten. Tryck **Radera** om du vill ta bort det.
4. Tryck **OK** för att bekräfta.

Cellinformation

Din operatör kan skicka meddelanden om speciella händelser, såsom väder- eller trafikinformation för ett visst område. Kontakta din operatör om du vill veta mer om tillgängliga kanaler och relevanta inställningar. Den här typen av meddelanden kan inte tas emot vid roaming.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Meddelanden** → **SMS-alternativ**.
2. Välj **Cellinformation**:
 - **Funktion på/av** för att **På/Av** information.
 - **Läs** för att läsa meddelandet.
 - **Språk** för att välja språk **På/Av**.
 - **Inställningar** för att välja vilka kanaler du vill få meddelanden ifrån. Använd inställningarna **Prenumerera**, **Avbryt**, **Tillför**, **Ändra** och **Radera** för att välja kanaler.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

MMS-alternativ

Minnesstatus

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Meddelanden** → **MMS-alternativ**.
2. Välj **Minnesstatus** för att visa hur många procent av telefonens minne som utnyttjas.
3. Tryck **Bakåt** för att återgå.

Lagring

Bildmeddelanden (MMS) sparas som standard i telefonens minne. När minnet blir fullt måste du antingen radera ett bildmeddelande (se Inkorg, Utkorg och Sämt, s.16) eller välja att spara dina bildmeddelanden på minneskortet. När minnet är fullt visas ett meddelande om detta när du försöker skicka eller ta emot ett bildmeddelande.

Obs! Se till så att du har satt i ett kompatibelt minneskort innan du sparar något på det (se Installera SIM-kort, minneskort och batteri., s.1).

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Meddelanden** → **MMS-alternativ**.
2. Välj **Lagring**:

- **Telefon** för att spara bildmeddelanden i telefonens minne.
- **Minneskort** (minneskortet går bara att välja om du har satt i ett kort) för att spara bildmeddelanden på minneskortet.

3. Tryck **OK** för att bekräfta.

MMS profil

De här inställningarna behövs för att bildmeddelandefunktionen (MMS-funktionen) ska kunna användas. Inställningarna för bildmeddelanden (MMS) kommer från din operatör och kan skickas till dig automatiskt.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Meddelanden** → **MMS-alternativ** → **MMS profil**.

2. Välj operatör och tryck **Alt** → **Aktivera**.

Om din operatör inte finns med på listan följer du stegen nedan. Kontakta din operatör för att få rätt inställningar.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Meddelanden** → **MMS-alternativ**.

2. Välj **MMS profil** → **Tillför** och ange följande inställningar för din operatör:

- **Kontonamn** för att lägga till ett kontonamn.
- **APN** för att lägga till ett APN (Access Point Name)
- **Användarnamn** för att lägga till ett användarnamn.
- **Lösenord** för att lägga till ett lösenord.
- **Hemsida** för att lägga till en webbplats.
- **Uppkopplingstyp** för att använda sidoknapparna +/- för val av anslutning anger du **HTTP** eller **WAP**.
- **Proxy-adress** för att lägga till en proxyadress.
- **Proxyport** för att lägga till en proxyport.
- **Användarnamn** för att lägga till ett proxyanvändarnamn.
- **Lösenord** för att lägga till ett proxylösenord.

3. Tryck **OK** för att bekräfta.

4. Tryck **Ja** för att spara eller **Nej** för att avsluta utan att spara.

5. Välj den nya profilen och tryck **Alt** → **Aktivera**.

6. Tryck **OK** för att bekräfta.

Du kan också aktivera/ändra en MMS-profil genom att välja en befintlig profil och trycka **Alt** → **Aktivera/Ändra/Radera**.

Obs! Hos vissa operatörer måste du skicka ett bildmeddelande (MMS) innan du kan ta emot ett själv. Skicka ett MMS med bara text för att aktivera tjänsten. Vissa operatörer kräver att användaren kontaktar dem innan de aktiverar MMS för ett konto. Kontakta din operatörs kundtjänst. Tryck  under konfigurationen om du vill avsluta utan att spara.

Påminnelse

Påminnelsen ger ytterligare en signal om du inte har läst dina meddelanden eller lyssnat på dina röstmeddelanden 10 minuter efter att de har tagits emot. Om kuvertsymbolen har tagits bort genom tryck på  kommer det ingen påminnelse.

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Meddelanden** ➔ **Påminnelse**.
2. Välj **På/Av** för att aktivera/avaktivera.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Vibration

SMS-vibrationssignalen består av en följd korta vibrationer som fortgår under **Kort** (4 sekunder) eller **Lång** (12 sekunder).

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Meddelanden**.
2. Välj **Vibration**:
 - **Kort** (4 sekunder)
 - **Lång** (12 sekunder)
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Obs! Om Bara ring har valts under Ringtyp kommer telefonen inte att vibrera.

Leveransrapport

Du kan välja att få veta när ditt SMS eller MMS har nått mottagaren.

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Meddelanden**.
2. Välj **Leveransrapport** ➔ **På/Av** för att aktivera/avaktivera.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Obs! Om du väljer **Leveransrapport=På** debiterar en del operatörer dig för det meddelandet.

Radera

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Meddelanden**.
2. Välj **Inkorg/Utkorg/Sänt/Radera alla** → **Ja** för att radera alla meddelanden.

Kamera

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Kamera**:
 - **EV-information:** EV/ljuskänslighet kan justeras med volymknapp upp/ned i kameraläget.
 - **Visningsalt.** för att ändra visning. Välj **Stor**, **Lista** eller **Normal**.
 - **Sortera** för att sortera bilder och filmer efter **Namn** eller **Tid**.
 - **Lagring** för att spara bilder och filmer på **Telefon** eller **Minneskort**.

Obs! Se till så att du har satt i ett kompatibelt minneskort innan du sparar något på det (se Installera SIM-kort, minneskort och batteri., s.1).

 - **Radera alla** för att radera alla sparade bilder och filmer.
 - **Bildstorlek** för att ställa in på **Liten** (lägst kvalitet), **1 MP** eller **2 MP** (högst kvalitet).
 - **Videokamera** → **Kvalitet** för att ställa in på **Hög** eller **Låg**.
 - **Videokamera** → **Inspelningstid** för att ställa in på **Obegränsat** eller **1 min.**.
 - **Slutarljud** → **Av/Låg/Hög**.
2. Tryck **OK** för att bekräfta.

Obs! Ju bättre bildkvalitet, desto färre bilder eller filmer får plats i internminnet.

Trygghetslarm ♥

Ändra inställningar för trygghetsknappsfunktionen.

Aktivering

Välj hur trygghetsfunktionen ska aktiveras med hjälp av trygghetsknappen.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Trygghetslarm**.
2. Välj **Aktivering**:

- **På Normal** för att aktivera genom att hålla knappen intryckt i ungefär 3 sekunder, eller trycka två gånger på den inom 1 sekund.
- **På (3)** för att aktivera genom att trycka på knappen 3 gånger inom 1 sekund.
- **Av** för att avaktivera trygghetsknappen.

3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Nummerlista

Välj de nummer som ska finnas med i den lista som rings upp när trygghetsknappen trycks in.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Trygghetslarm** → **Nummerlista**.
2. Välj **Tom** → **Tillför**.
3. Välj **Telefonbok** för att lägga till en kontakt ur telefonboken. Du kan också välja att trycka **Manuell** för att lägga till namn/nummer manuellt. Se Telefonbok, s.10.
4. Tryck **OK** för att bekräfta.
5. Upprepa tills du har upp till 5 kontakter.

Välj en post som ska ändras eller tas bort och tryck sedan **Alt** → **Ändra/Radera**.

SMS

Ett SMS kan skickas till kontakterna i nummerlistan när trygghetsknappen trycks in.

Aktivering

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Trygghetslarm** → **SMS**.
2. Välj **Aktivering**:
 - **På** telefonen skickar iväg ett textmeddelande innan den börjar ringa upp.
 - **Av** telefonen börjar ringa upp utan att skicka meddelande först.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Meddelande

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Trygghetslarm** → **SMS**.
2. Välj **Meddelande** → **Ändra** för att skriva meddelandet.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Obs! Om SMS-funktionen aktiveras **måste** du skriva ett meddelande.

Bekräfta med "0"

När trygghetsfunktionen är aktiverad ringer telefonen upp det första numret i listan. Om samtalet inte besvaras inom 25 sekunder ringer telefonen upp nästa nummer. Uppringningen upprepas tre gånger om samtalet inte besvaras eller om  trycks in av användaren.

Du kan aktivera Bekräfta med "0"-funktionen. Om mottagaren inte trycker **0** inom 60 sekunder, kommer samtalet att brytas och nästa nummer i larmsekvensen att ringas upp. Samtalet bekräftas om mottagaren trycker **0** inom 60 sekunder, och inga fler uppringningsförsök görs (trygghetssekvensen avbryts). För att aktivera ställer du in funktionen på **På**.

Signaltyp

Välj signaltyp för trygghetssekvensen.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Trygghetslarm**.
2. Välj **Signaltyp**:
 - **Hög** för att använda starka signaler (förinställt).
 - **Låg** för att använda en enda låg signal.
 - **Tyst** för att inte använda ljudsignaler, som ett vanligt samtal.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Larminfo

Läs denna viktiga säkerhetsinformation innan du aktiverar trygghetsfunktionen:

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Trygghetslarm** → **Larminfo**:
 - ***Inkludera aldrig nummer med telefonsvarare eftersom uppringnings- sekvensen avbryts så snart samtalet besvarats.***
2. Tryck **Bakåt** för att återgå.

Obs! Den här informationen gäller inte om **Bekräfta med "0"** är inställd på **På**.

Bluetooth®

VIKTIGT!

När du inte använder Bluetooth väljer du **Funktion på/av/Av** eller **Synlighet/Av**. Anslut inte till en okänd enhet.

Funktion på/av

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Bluetooth**.
2. Välj **Funktion på/av** → **På/Av** för att aktivera/avaktivera Bluetooth.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Synlighet

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Bluetooth**.
2. Välj **Synlighet** → **På/Av** för att göra din telefon synlig/osynlig för andra enheter.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Obs! Du kan förhindra att andra enheter upptäcker din enhet genom att välja **Av**. Även om du väljer **Av** kan fortfarande de enheter du har anslutit till upptäcka din enhet.

Enhetsnamn

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Bluetooth** → **Enhetsnamn**.
2. Ange namnet som telefonen ska visas med för andra Bluetooth-enheter.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Sök enhet

Sök efter tillgängliga Bluetooth-enheter. Om Bluetooth inte är aktiverat kan du aktivera det nu genom att trycka **Ja**.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Bluetooth** → **Sök enhet**.
2. Välj ur listan över enheter och tryck **Para** för att ansluta.
3. För att ansluta till en annan Bluetooth-enhet behövs ett gemensamt lösenord. Ange lösenordet och tryck **OK**.

Mina enheter

Lägga till nya enheter eller visa sparade.

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Bluetooth** ➔ **Mina enheter**.
2. Välj **Sök ny** eller välj enhet i listan och tryck **Alt**:

Nya enheter

- Välj **Sök ny**:
 - Välj ur listan över enheter och tryck **Para** för att ansluta.
 - För att ansluta till en annan Bluetooth-enhet behövs ett gemensamt lösenord. Ange lösenordet och tryck **OK**.

Redan ihopparade enheter

- Välj enhet i listan och tryck **Alt**:
 - **Byt namn** för att ändra namn på enheten.
 - **Radera** för att ta bort enheten från listan.
 - **Radera alla** för att radera alla enheter från listan.
 - **Säkerhet** för att välja ett alternativ:
 - **Normal** (Enheten ges automatiskt full åtkomst.)
 - **Hög** (Bekräftelse kan krävas för att enheten ska få full åtkomst.)
 - **Information**
 - Tryck **OK** för att bekräfta.

Svarssätt

1. Tryck **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Bluetooth**.
2. Välj **Svarssätt**:
 - **Telefon** för att besvara inkommande samtal med telefonen.
 - **Till Bluetooth** för att vidarebefordra inkommande samtal till Bluetooth-enheten.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Säkerhet

- **Normal** (Alla ihopparade enheter får automatiskt full åtkomst.)
- **Hög** (Bekräftelse kan krävas för att ihopparade enheter ska få fullständig åtkomst.)
- **Information**
- Tryck **OK** för att bekräfta.

Säkerhet

SIM-lås

SIM-kortet skyddas med en PIN-kod (Personal Identification Number). Telefonen kan ställas in så att den frågar efter PIN-koden vid start.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Säkerhet**.
2. Välj **SIM-lås**:
 - **På** för att aktivera PIN-kod. PIN-koden måste anges varje gång telefonen slås på.
 - **Av** för att inaktivera PIN-kod. OBS! Om SIM-kortet blir stulet kan det användas av vem som helst.
 - **Automatiskt** för att inte behöva ange PIN-koden varje gång telefonen slås på – den hämtas automatiskt från telefonens minne. Om SIM-kortet flyttas till en annan telefon (om det t.ex. tappas eller blir stulet) måste PIN-koden anges för att kortet ska fungera.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Obs! Du måste ange aktuell PIN-kod för att avaktivera/aktivera SIM-lås.

Telefonkod

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Säkerhet** → **Telefonkod**.
2. Välj **På/Av** för att aktivera/avaktivera.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Obs! Du måste ange aktuell telefonkod för att avaktivera/aktivera Telefonkod. Den förinställda telefonkoden är **1234**.

Knapplås

Välj ett av följande alternativ och tryck sedan på **OK**.

Knapplås auto	Välj efter hur lång tid knappsatsen ska låsas. Tryck OK för att bekräfta.
Upplåst läge	Välj Enkel knapp för att låsa upp knappsatsen med * eller Dubbel knapp för att låsa/låsa upp med höger valknapp (Namn/Lås upp) och * . Tryck OK för att bekräfta.

Inställningar för fjärrtjänster

Låt betrodda personer, t.ex. familj och vänner, skicka information till din Doro PhoneEasy® 516. Du kan ta emot telefonbokskontakter, snabbvals-kontakter, kalenderanteckningar och inställningar för trygghetsknappen. Med den här funktionen aktiverad behöver du inte göra någonting – det är den andra personen som skickar information till dig.

Aktivering

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Säkerhet**.
2. Välj **Fjärrkonfig.** → **Aktivering**.
3. Välj **På/Av** för att aktivera/avaktivera.
4. Tryck **OK** för att bekräfta.

Nummerlista

Ange namn och telefonnummer för de personer som får skicka information till din Doro PhoneEasy® 516.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Säkerhet** → **Fjärrkonfig..**
2. Välj **Nummerlista** → **Tom** → **Tillför**.
3. Välj **Telefonbok** för att lägga till en kontakt ur den.
Du kan också välja att trycka **Manuell**.
4. Tryck **⏏**.
5. Ange numret och tryck **OK** för att bekräfta.
6. Upprepa tills du har upp till 5 kontakter.

Välj den post som ska ändras eller raderas och tryck **Alt** → **Visa/Ändra/Radera**.

Fasta nummer (FDN)

Du kan begränsa samtal till vissa nummer som finns sparade på SIM-kortet. Listan över tillåtna nummer skyddas av din PIN2-kod.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Säkerhet**.
2. Välj **Fasta nummer**:
 - **Läge** → **På/Av** för att aktivera/avaktivera.
 - **Fasta nummer** → **Tillför** och ange första tillåtna nummer.
Du kan också välja en post och trycka **Alt** → **Tillför/Ändra/Radera**.
3. Ange vid behov PIN2-koden och tryck sedan **OK** för att bekräfta.

Obs! Det går att spara delar av telefonnummer. Om du till exempel sparar "01234" tillåts alla telefonnummer som börjar med 01234. Det går fortfarande att ringa nödsamtal genom att ange det lokala SOS-numret följt av  även om Fasta nummer är aktiverat. När Fasta nummer är aktiverat är det inte möjligt att titta på eller ändra i telefonnummer som finns lagrade på SIM-kortet. Du kan inte heller skicka några SMS.

Ändra lösen (ändra dina lösenord)

Så här gör du för att ändra lösenorden för **PIN**, **PIN2** eller **Telefonkod**:

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Säkerhet** → **Ändra lösen**.
2. Ange den nuvarande koden och bekräfta med **OK**.
3. Ange en ny kod och bekräfta med **OK**.
4. Ange den nya koden på nytt och bekräfta med **OK**.

Återställ inställningar

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Säkerhet**.
2. Välj **Återställ inställningar** för att återställa telefonens inställningar. Alla telefoninställningar återgår till standardinställningarna och alla specialinställningar försvinner.
3. Ange telefonlösenordet och tryck **OK** för att återställa.

Återställ allt

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Säkerhet**.
2. Om du väljer **Återställ allt** raderas alla inställningar och allt innehåll i telefonen som kontakter, samtalslistor och meddelanden. Information som har sparats på SIM-kortet försvinner däremot inte.
3. Ange telefonlösenordet och tryck **OK** för att återställa.

Obs! Den förinställda telefonkoden är **1234**.

Filhanteraren

Hantera innehållet i och egenskaper för filer. Du kan öppna, ta bort, flytta, kopiera och byta namn på filer.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Filhanteraren**.
2. Välj **Telefon/Minneskort** → **Öppna**.
3. Välj en mapp, t.ex. **Foton**, och tryck **Öppna**.

4. Välj en fil och tryck **Alt**:

- **Spela** (ljud/video/musik), tryck  för att **Spela** eller  för att **Stoppa**.
- **Visa** (foton/bilder) för att visa ett/en enda.
- **Sänd** → **Via MMS** för att skicka som MMS (Skapa och skicka ett bildmeddelande (MMS), s.14)/**Via Bluetooth** för att skicka till en Bluetooth-enhet (Bluetooth®, s.38).
- **Info** för att visa detaljerad information om filen, t.ex. datum, storlek eller upphovsrättsskydd.
- **Använd** → **Bakgrund** för att spara som displaybakgrund/**Telefonboks****bildskicka** till en kontakt i telefonboken.
- **Byt namn** för att byta namn på filen.
- **Radera** för att radera filen.
- **Radera alla** för att radera alla filer i den markerade mappen.
- **Sortera** → **Namn/Tid**.
- **Kopiera/Flytta** → **Telefon/Minneskort** → **Alt** → **Öppna**. Välj en mapp, t.ex. **Foton**, och tryck **Alt** → **Klistra in**.

5. Tryck **OK** för att bekräfta.

Format som stöds:

- Bildformat: BMP/GIF/JPG/PNG. Foton som tas med den inbyggda kameran sparas i JPG-format.
- Ljudformat: WAV/AMR/MIDI/MP3/AAC/AAC+. Inspelningar som görs med den inbyggda inspelaren sparas i AMR-format.
- Videoformat: MP4/3GPP.

Övriga funktioner

Alarm

1. Tryck **Meny** →  **Alarm** → **På**.
2. Ange alarmtiden med knappsatsen.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.
4. För ett enskilt tillfälle väljer du **En gång**.
För ett återkommande alarm väljer du **Veckovis**. Bläddra igenom listan med veckodagar och tryck **På**/**Av** för att aktivera/avaktivera alarmet för varje veckodag.

Tryck **Ändra** för att redigera ett alarm.

Tryck **Av** för att stänga av ett alarm.

Obs! Alarmen fungerar även när telefonen är avstängd. Tryck inte på **Ja**, så att telefonen sätts på, där användning av trådlösa telefoner är förbjuden eller där de kan störa elektronisk utrustning och framkalla fara. När alarmet aktiveras ljuder en signal. Tryck **Stoppa** för att stänga av alarmet, eller tryck **Snooze** för att repetera alarmet nio minuter senare.

Hjälpredor

Menyn  **Hjälpredor** innehåller:

	Kalender		Daglig påminnelse
			Anteckningar

Kalender

Visa

1. Tryck **Meny** → **Hjälpredor** → **Kalender**.
2. Tryck **Alt** → **Visa** för att visa ärenden för valt datum.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Tillför ärende

1. Tryck **Meny** → **Hjälpredor** → **Kalender** → **Tillför ärende**.
2. Ange ett datum för ärendet och tryck sedan .
3. Ange en tid för ärendet och tryck sedan .
4. Ange ämne.
5. Tryck **OK** för att bekräfta.

Gå till datum

1. Tryck **Meny** → **Hjälpredor** → **Kalender** → **Gå till datum**.
2. Ange datum.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Visa alla

1. Tryck **Meny** → **Hjälpredor** → **Kalender**.
2. Välj ett ärende och tryck **Alt** → **Visa alla**.
3. Tryck **Alt**:

- **Ändra** för att redigera ärendet.
- **Radera** för att radera ärendet.
- **Radera alla** för att radera alla ärenden.

4. Tryck **OK** för att bekräfta.

Obs! Kalendern fungerar även när telefonen är avstängd. Tryck inte på **Ja**, så att telefonen sätts på, där användning av trådlösa telefoner är förbjuden eller där de kan störa elektronisk utrustning och framkalla fara.

Daglig påminnelse

1. Tryck **Meny** ➔ **Hjälpredor** ➔ **Daglig påminnelse** ➔ **Tillför**.
2. Ange en tid för ärendet och tryck sedan **↵**.
3. Ange ämne.
4. Tryck **OK** för att spara.

Obs! Påminnelsefunktionen fungerar även när telefonen är avstängd. Tryck inte på **Ja**, så att telefonen sätts på, där användning av trådlösa telefoner är förbjuden eller där de kan störa elektronisk utrustning och framkalla fara.

När alarmet aktiveras ljuder en signal. Tryck **Stoppa** för att stänga av alarmet, eller tryck **Snooze** för att repetera alarmet nio minuter senare.

Alt

1. Tryck **Meny** ➔ **Hjälpredor** ➔ **Daglig påminnelse**.
2. Välj en påminnelse och tryck **Alt**
 - **Hoppa över påminnelse** för att hoppa över påminnelsen.
 - **Aktivera påminnelse** för att aktivera påminnelsen.
 - **Tillför** för att lägga till en ny påminnelse.
 - **Ändra** för att redigera vald påminnelse.
 - **Radera** för att radera vald påminnelse.
 - **Radera alla** för att radera alla påminnelser.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Obs! Påminnelsefunktionen fungerar även när telefonen är avstängd. Tryck inte på **Ja**, så att telefonen sätts på, där användning av trådlösa telefoner är förbjuden eller där de kan störa elektronisk utrustning och framkalla fara.

Anteckningar

1. Tryck **Meny** → **Hjälpredor** → **Anteckningar**.
2. Välj **Tillför** för att skriva din anteckning med hjälp av knappsatsen.
3. Tryck **OK** för att spara.

Alt

1. Tryck **Meny** → **Hjälpredor** → **Anteckningar**.
2. Välj en anteckning och tryck **Alt**:
 - **Tillför** för att lägga till en ny anteckning.
 - **Ändra** för att redigera vald anteckning.
 - **Radera** för att radera vald anteckning.
 - **Radera alla** för att radera alla anteckningar.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Miniräknare

 **Miniräknaren** kan utföra grundläggande matematiska operationer.

1. Tryck **Meny** → **Mer** → **Miniräknare**.
2. Ange det första talet. Använd **#** för att ange decimalkomma.
3. Använd pilknapparna för att välja ett räknesätt (+, -, x, ÷) och tryck **OK**.
4. Ange nästa tal och tryck **OK**.
5. Upprepa steg 2–4 om det behövs.
Välj **=** och tryck sedan **OK** för att beräkna resultatet.

FM-radio

 **FM-radion** har ett frekvensomfång från 87,5 till 108,0 MHz och 9 förinställda kanaler.

Slå på radion

1. Sätt i headsetkontakten i jacket .
2. Tryck **Meny** → **Mer** → **FM-radio**. Nu är radion igång. Det aktuella frekvensbandet visas på displayen.
3. Välj radiokanal med  eller . Använd sidoknapparna **+/-** för att justera volymen.

Tips: Tryck  för att återgå till standbyläge. Radion fortsätter att spela.

Volym

1. Tryck **Meny** → **Mer** → **FM-radio**.
2. Tryck **Alt** → **Volym**.
3. Använd  eller  eller sidoknapparna **+/-** för att justera volymen.
4. Tryck **OK** för att bekräfta.

Spara frekvens

1. Tryck **Meny** → **Mer** → **FM-radio** → **Alt** → **Spara frekvens**.
2. Ge den nya kanalen ett namn (se Skriva text , s.4).
3. Tryck **Spara**.

Stäng av

- Tryck **Meny** → **Mer** → **FM-radio** → **Alt** → **Stäng av**.

Tips: Att kopplar ur headsetet stänger även av radion.

Högtalare

1. Tryck **Meny** → **Mer** → **FM-radio**.
2. Tryck **Alt** → **Högtalare** → **På**.
3. Använd sidoknapparna **+/-** för att justera ljudvolymen.
4. Stäng av genom att välja **Av**.

Kanallista (redigera kanallistan)

1. Tryck **Meny** → **Mer** → **FM-radio** → **Alt** → **Kanallista**.
2. Välj den kanal du vill redigera och tryck **Alt**:
 - **Spela** för att spela den valda kanalen.
 - **Radera** för att radera kanalen. Tryck **Ja** för att bekräfta eller **Nej** för att gå tillbaka till kanallistan.
 - **Ändra** för att ändra namnet på kanalen, tryck  för att ändra frekvensen och använd **#** för att ange decimalkommat. Tryck **Spara** när du är färdig.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Manuell inmatning (ändra sökläge)

1. Tryck **Meny** → **Mer** → **FM-radio** → **Alt**.
2. Välj **Manuell inmatning**:

- **Finjustera** för att finjustera manuellt med  eller .
- **Autosök** för att använda automatisk stationssökning med  eller .

3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Autosökning

Obs! Det här kommandot skriver över alla tidigare sparade kanaler!

1. Tryck **Meny** → **Mer** → **FM-radio** → **Alt.**
2. Välj **Autosökning** för att automatiskt installera tillgängliga radiostationer på kanalerna **1-9**.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Status

Bläddra i statuslistan  för att få mer information om de ikoner som visas högst upp på displayen. Ikonerna som visas på displayen varierar beroende på telefonens status.

1. Tryck **Meny** → **Status**.
2. Använd  eller  för att bläddra i listan.
3. Tryck **Bakåt** för att återgå till standbyläge.

Instruktioner för FJÄRRANVÄNDARE

Skicka fjärrkommandon via SMS

1. Funktionen måste vara inställd på **På** och fjärranvändaren måste vara inlagd i **Nummerlista** i din Doro PhoneEasy® 516.
2. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Säkerhet** → **Fjärrkonfig..**

Obs! SMS måste skrivas i formatet ***#instruktion#**, för att det ska kunna identifieras som ett fjärrkommando.

- Parametrarna är det innehåll du vill skicka.
- Använd #-tecknet för att separera två parametrar.
- I tabellen är P = Parametrar.

Spara en ny kontakt i telefonboken

Alla kontakter som skickas till Doro PhoneEasy® 516 med Fjärrinställningar sparas i telefonminnet, även när SIM-kortet har valts som huvudsakligt

lagringsställe. Tre telefonnummer till varje kontakt:  Mobil,  Hem eller  Arbete, kan skickas.

instruktion	P 1	P 2	P 3	P 4
phonebook	namn maxlängd =20	mobil maxlängd =40	hem	kontor

Exempel: Du vill skicka Björn Bengtssons mobilnummer, hemnummer och jobbnummer till Doro PhoneEasy® 516.

Mobilnumret är: 0700-393939. Hemnumret är: 046-280 50 11. Jobbnumret är: 046-280 50 83.

- *#phonebook#Björn
Bengtssons#0700393939#0462805011#0462805083#

Numret sparas i telefonboken i Doro PhoneEasy® 516 som:



Björn Bengtssons



0700393939



0462805011



0462805083

Obs! Använd bara siffror för parametrarna 2, 3 och 4. Om du skriver in bokstäver under de här parametrarna kommer de att sparas i telefonboken som tomma poster.

Kontakter som redan finns i telefonboken kommer inte att skrivas över. De kommer istället att hamna där som dubletter. Detta för att undvika att du förlorar viktiga kontakter av misstag.

Tips: När telefonnummer till utlandet ska sparas rekommenderas ett + före landskoden. Ange telefonnummer inklusive riktnummer.

Ställ in trygghetsfunktionen

instruktion	P 1	P 2	P 3	P 4
alert	a aktivering	0/1/2 0=Av 1=På Normal 2=På (3)		

alert	n nummer	1-5 plats i Nummerlista	Namn maxlängd =20	nummer maxlängd =40
alert	m meddelande	0/1 0=Av 1=På	Text maxlängd = 70 tecken	
alert	c bekräfta med "0"	0/1 0=Av 1=På		
alert	s typ av signal	0/1/2 0=Hög 1=Låg 2=Tyst		

Exempel: Aktivera trygghetsfunktionen.

- `*#alert#a#1#`

Exempel: Spara Björn Bengtssons i Nummerlista på plats ett (1) med telefonnumret: 0700-393939.

- `*#alert#n#1#Björn Bengtssons#0700393939#`

Exempel: Aktivera SMS-funktionen när **Trygghets**-knappen trycks in. Textmeddelandet bör lyda: Det här är ett nödmeddelande. Var god vidta lämpliga åtgärder.

- `*#alert#m#1#Det här är ett nödmeddelande. Var god vidta lämpliga åtgärder.#`

Exempel: Aktivera Bekräfta med "0"-funktionen.

- `*#alert#c#1#`

Exempel: Ställ in Signaltyp på låg.

- `*#alert#s#1#`

Tips: Kom ihåg att anteckna vilka positioner du har skickat. Då blir det lättare att skicka eventuella ändringar senare.

Ställa in snabbvalen

instruktion	P 1	P 2	P 3
memorykey	a A-knappen	Namn maxlängd = 20	nummer maxlängd = 40
memorykey	b B-knappen	Namn maxlängd = 20	nummer maxlängd = 40

Exempel: Lägg in Björn Bengtssonss mobilnummer under minnesknapp **A** in Doro PhoneEasy® 516 och Maria Svensson under minnesknapp **B**.

- `*#memorykey#a#Björn Bengtssons#0700393939#`
- `*#memorykey#b#Maria Svensson#0768991014#`

Lägg till ett ärende i kalendern

instruktion	P 1	P 2	P 3
task	ååååmmdd Datum	ttmm Tid	anteckning beskrivning av ärendet, maxlängd = 35 tecken

Exempel: Skicka ett nytt kalenderärende till Doro PhoneEasy® 516. Ärendetexten bör lyda: tandläkarbesök den 1 december 2010 klockan 10:30.

- `*#task#20101201#1030#tandläkarbesök#`

Felsökning

Telefonen går inte att slå på

Batteriet nästan tomt	Koppla in laddaren och ladda i 3 timmar.
Batteriet sitter fel	Kontrollera batteriet.

Det går inte att ladda batteriet

Skadat batteri eller skadad laddare	Kontrollera batteriet och laddaren.
Batteriet bör endast laddas i temperaturer mellan 0 °C och 40 °C	Förbättra laddningsmiljön.
Laddaren är felaktigt ansluten till telefonen eller eluttaget	Kontrollera laddarens anslutningar.

Standbytiden minskar

Batterikapaciteten är för låg	Sätt i ett nytt batteri.
Telefonen söker hela tiden efter signal, men är för långt från sändaren	Att söka nätkontakt drar mycket batteri. Försök hitta en plats med starkare signal, eller stäng av telefonen tillfälligt.

Det går inte att ringa eller ta emot samtal

Samtalsspärr aktiverad	Avaktivera samtalsspärren. Om det inte löser problemet, kontakta nätoperatören.
------------------------	---

PIN-kod accepteras inte

Du har angivit fel PIN-kod för många gånger	Ange PUK-koden för att ändra PIN-kod, eller kontakta nätoperatören.
---	---

Fel på SIM-kort

SIM-kortet kan vara skadat	Kontrollera hur SIM-kortet ser ut. Om kortet är skadat, kontakta nätoperatören.
SIM-kortet felaktigt installerat	Kontrollera installationen av SIM-kortet. Ta ut kortet och sätt sedan i det på nytt.
SIM-kortet är smutsigt eller fuktigt	Torka av SIM-kortets kontaktytor med en ren trasa.

Det går inte att ansluta till telefont nätet

SIM-kortet är ogiltigt	Kontakta din operatör.
Ingen GSM-täckning	Kontakta din operatör.

Svag signal

Du befinner dig för långt ifrån basstationen	Prova en annan plats.
Överbelastning av nätet	Försök ringa senare istället.

Eko eller oljud

Dåligt nätrelä.	Lägg på och ring upp igen. Du kan då kopplas till ett annat nätrelä.
------------------------	--

Det går inte att lägga till en kontakt

Telefonboksminnet fullt	Radera poster för att frigöra minne.
--------------------------------	--------------------------------------

Det går inte att ställa in en funktion

Funktionen stöds inte, eller ingår inte i abonnemanget	Kontakta din operatör.
---	------------------------

MMS-meddelandet går inte att hämta

Telefonens minne är fullt och det nya MMS-meddelandet går inte att hämta	Radera mottagna MMS eller ställ in att MMS som standard sparas på ett minneskort (ingår ej).
---	--

Säkerhetsinstruktioner



OBSERVERA

Telefonen och tillbehören kan innehålla små delar. Se till att hålla all utrustning utom räckhåll för små barn.

Strömadaptern fungerar som fränkopplingsenhet mellan produkten och elnätet.

Uttaget för strömadaptern måste finnas nära utrustningen och vara lättillgängligt.

Nätverkstjänster och kostnader

Denna utrustning är godkänd för användning i följande nätverk: WCDMA 900/2100 MHz, GSM 900/1800/1900 MHz. För att använda den krävs ett abonnemang hos en nätoperatör.

Att använda olika tjänster kan resultera i kostnader. Vissa av telefonens funktioner måste både stödjas av operatören och ingå i abonnemanget.

Användningsområde

Följ de regler och lagar som gäller där du befinner dig och stäng alltid av telefonen på platser där den inte får användas eller kan orsaka störningar eller utgöra en risk. Använd endast telefonen i normal användningsposition.

Telefonen uppfyller riktlinjerna för strålning när den används antingen i normal position mot ditt öra eller när den är minst 1,5 cm från din kropp. Om telefonen förvaras nära din kropp i en väska, bälteshållare eller annan typ av hållare får dessa inte innehålla metall och telefonen ska placeras med ett avstånd från din kropp enligt ovan. Se till att avståndsrekommendationerna följs tills överföringen är avslutad.

Telefonen innehåller magnetiska delar. Telefonen kan attrahera metallföremål. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska föremål nära telefonen. Det finns risk för att den information som finns sparad på dem raderas.

Medicinsk utrustning

Användning av utrustning som sänder radiosignaler t.ex. mobiltelefoner, kan störa otillräckligt skyddad medicinsk utrustning. Kontakta en läkare eller tillverkaren av utrustningen för att avgöra om den har tillräckligt skydd mot externa radiosignaler eller om du har några frågor. Stäng alltid av telefonen om det finns information om detta på vårdinrättningar av olika slag. Sjukhus och andra vårdinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa radiosignaler.

Pacemakers

Den amerikanska medicintekniska branschorganisationen HIMA (Health Industry Manufacturers Association) rekommenderar ett avstånd på minst 15 cm mellan trådlösa telefoner och pacemakers för att undvika driftsstörningar i pacemakern. Personer med pacemaker ska:

- alltid hålla telefonen mer än 15 cm från sin pacemaker när telefonen slås på
- inte förvara telefonen i bröstfickan

- hålla luren mot det öra som befinner sig längst ifrån pacemakern för att minimera störningsrisken.

Stäng genast av telefonen om du har skäl att misstänka att störningar har uppstått.

Områden med explosionsrisk

Stäng alltid av telefonen när du befinner dig i ett område med explosionsrisk. Följ alla skyltar och instruktioner. Explosionsrisk finns bl.a. på platser där du normalt ombeds att stänga av bilmotorn. Inom ett sådant område kan en gnista orsaka en explosion eller brand som i sin tur kan leda till personskador eller till och med dödsfall.

Stäng av telefonen på bensinstationer och alla andra platser med bränslepumpar och bilverkstäder.

Följ förordningar gällande användning av radioutrustning vid platser där bränsle förvaras och säljs, kemiska fabriker och platser där sprängning pågår.

Områden med explosionsrisk är ofta – men inte alltid – tydligt markerade. Detta gäller också under däck på fartyg, vid transport och lagring av kemikalier, för fordon som använder tryckkondenserade bränslen (motorgas/gasol), och i områden där luften innehåller kemikalier eller fina partiklar som mjöl, damm eller metallpulver.

Li-jonbatteri

Denna produkt innehåller ett Li-jonbatteri. Det finns risk för brand och brännskador om batteriet hanteras felaktigt.



VARNING

Vid felaktigt batteribyte föreligger explosionsrisk. För att minska risken för eldsvåda eller brännskador ska du inte ta isär, krossa, punktera, kortsluta externa kontakter, utsätta för temperatur över 60° C (140° F) och släng inte in det i eld eller vatten. Återvinn eller kassera använda batterier enligt lokala föreskrifter eller referensguiden som medföljde produkten.

Skydda din hörsel

Denna enhet har testats att den följer ljudtryckskraven som specificeras i standarderna EN 50332-1 och/eller EN 50332-2.



VARNING

Höga ljud kan ge hörselskador.
Höga ljud när du kör kan störa dig och orsaka en olycka.
Lyssna genom headsetet på måttlig ljudnivå och håll inte enheten nära örat när högtalaren används.

SOS-samtal

VIKTIGT!

Mobiltelefoner använder både radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Det betyder att kontakt med nätet inte alltid kan garanteras. Se därför till att inte vara helt beroende av en mobiltelefon för mycket viktiga samtal som t.ex. medicinska nödsituationer.

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, ABS-bromsar, farthållare, krockkuddar) som är felaktigt monterade eller saknar skydd. Kontakta tillverkaren eller dennes representant för mer information om ditt fordon eller annan utrustning.

Förvara eller transportera inte brännbara vätskor, gaser eller explosiva varor tillsammans med telefonen eller dess tillbehör. För bilar med krockkuddar: glöm inte att krockkuddar fylls med luft med stor kraft.

Placera inte föremål, inklusive fast eller portabel radioutrustning i området vid krockkudden eller i området där den kan expandera. Om mobiltelefonutrustningen är felaktigt monterad och krockkudden fylls med luft kan skadorna bli allvarliga.

Det är förbjudet att använda telefonen när man flyger. Stäng av telefonen innan du går ombord på planet. Att använda apparater för trådlös kommunikation i ett flygplan kan medföra risker för luftsäkerheten och störa telekommunikationen. Det kan även vara olagligt.

Skötsel och underhåll

Telefonen är en tekniskt avancerad produkt och måste hanteras försiktigt. Oförsiktig hantering kan leda till att garantin blir ogiltig.

- Utsätt inte telefonen för fukt. Regn, snö, fukt och alla typer av vätskor innehåller ämnen som korroderar elektroniska kretsar. Om enheten blir blöt, måste du ta bort batteriet och låta telefonen torka helt innan batteriet sätts in på nytt.
- Använd eller förvara inte telefonen i dammiga och smutsiga miljöer. Telefonens rörliga delar och elektroniska komponenter kan skadas.
- Förvara inte telefonen på varma platser. Höga temperaturer kan reducera livslängden på elektronisk utrustning, skada batterier, samt deformera eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte telefonen på kalla platser. När telefonen värms upp till normal temperatur kan kondens bildas på insidan och skada de elektroniska kretsarna.
- Försök aldrig att öppna telefonen på något annat sätt än de som anges här.
- Tappa inte telefonen. Slå inte på den och skaka den inte. Om den hanteras ovarsamt kan kretsarna och precisionsmekaniken skadas.
- Använd inte starka kemikalier för att rengöra telefonen.

Råden gäller för telefonen, batteriet, strömadaptern och andra tillbehör. Kontakta inköpsstället om telefonen inte fungerar som den ska. Glöm inte inköpskvittot eller en kopia av fakturan.

Garanti

Den här produkten är garanterad mot funktionsfel inom 24 månader från inköpsdatum. Kontakta inköpsstället om ett fel inträffar under denna period. Kvitto eller liknande krävs för service- och underhållsarbeten under garantiperioden.

Garantin omfattar inte fel som orsakats av olyckor och liknande incidenter eller skador, fuktskador, misskötsel, onormal användning, felaktig service eller andra omständigheter som användaren ansvarar för. Garantin omfattar heller inte skador som orsakats av blixtnedslag eller andra spänningsvariationer. För säkerhets skull rekommenderar vi att du alltid kopplar ur laddaren under åskväder.

Batterierna är förbrukningsvaror och omfattas inte av garantin.

Garantin gäller inte om andra batterier än originalbatterier från Doro har använts.

Copyright och andra meddelanden

Copyright © 2013 Doro AB. Med ensamrätt.

Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, inc.

vCard är ett varumärke som tillhör Internet Mail Consortium.

Wi-Fi är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance.

microSD är ett varumärke som tillhör SD Card Association.

Java, J2ME och alla övriga Java-baserade märken är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sun Microsystems, Inc. i USA och i andra länder.

Google, Google Maps™, Gmail, Google Calendar, Google Checkout, Google Talk, YouTube, YouTube-logotypen, Picasa och Android är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Google, Inc.

Den här produkten är licensierad under MPEG-4 visual och AVC patent portfolio-licenser för privat och icke-kommersiellt bruk av en konsument för (i) kodning av video i enlighet med MPEG-4 visual standard ("MPEG-4-video") eller AVC-standard ("AVC-video") och/eller (ii) avkodning av MPEG-4-video eller AVC-video som har kodats av en konsument i samband med privat och icke-kommersiell aktivitet och/eller erhållits från en videoleverantör som har licensierats av MPEG LA för att tillhandahålla MPEG-4- och/eller AVC-video. Ingen licens beviljas eller lämnas underförstått för något annat syfte. Ytterligare information, inklusive sådan som rör marknadsföring, internt och kommersiellt bruk samt licensiering kan erhållas från MPEG LA, L.L.C. Se <http://www.mpegla.com>. MPEG Layer-3-ljudavkodningsteknik med licens från Fraunhofer IIS och Thomson.

Övriga produkt- och företagsnamn som nämns häri kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Alla rättigheter förbehålls som inte uttryckligen medges häri. Alla övriga varumärken tillhör respektive ägare.

Upphovsrätt för innehåll

Olovlig kopiering av upphovsrättsskyddat material strider mot bestämmelserna i upphovsrätten i USA och i andra länder. Den här enheten är uteslutande avsedd för kopiering av icke-upphovsrättsskyddat material, material som du har upphovsrätten till eller material som du har behörighet eller laglig rätt att kopiera. Om du är osäker på din rättighet att kopiera något material bör du kontakta juridisk rådgivning.

Specifikationer

Nätverk:	WCDMA 900/2100 MHz, GSM 900/1800/1900 MHz
Mått:	119 mm x 53 mm x 14 mm
Vikt:	93 g (med batteri)
Batteri:	3.7 V / 800 mAh Litium-jon batteri
Omgivande temperatur vid drift	Min: 0° C (32° F) Max: 40° C (104° F)
Omgivande temperatur vid laddning	Min: 0° C (32° F) Max: 40° C (104° F)
Förvaringstemperatur	Min: -20° C (-4° F) Max: 60° C (140° F)

Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, inc.

eZiType™ är ett varumärke som tillhör Zi Corporation.

vCard är ett varumärke som tillhör Internet Mail Consortium.

Specifik absorptionsnivå (SAR)

Telefonen uppfyller tillämpliga internationella säkerhetskrav för exponering av radiovågor. Doro PhoneEasy® 516 mäter 1,050 W/kg uppmätt i 10 g vävnad.

Maxgräns enligt WHO är 2,0 W/kg uppmätt i 10 g vävnad.

Försäkran om överensstämmelse

Doro intygar att Doro PhoneEasy® 516 uppfyller de grundläggande krav och andra relevanta bestämmelser som anges i direktiven 1999/5/EG (R&TTE) och 2011/65/EG (RoHS). En kopia av denna försäkran finns på www.doro.com/dofc

PhoneEasy 516 (1011)

Swedish

Version 1.1

©2014 Doro AB. All rights reserved.
www.doro.com

CE 0700

REV 12293 – STR 20131112