



Doro PhoneEasy® 520X

Svenska




doro 

DESIGN BY DORO OF SWEDEN

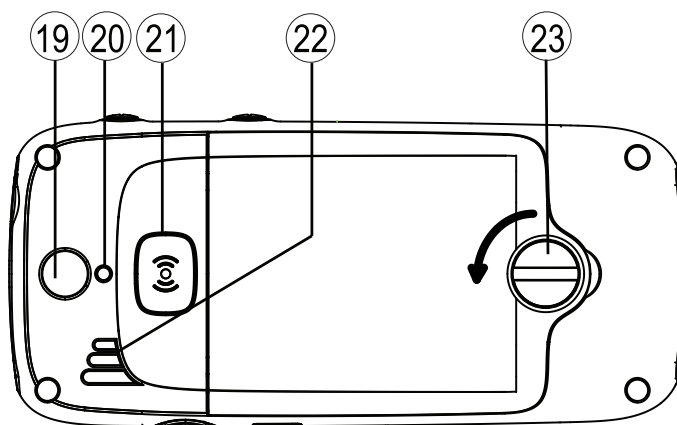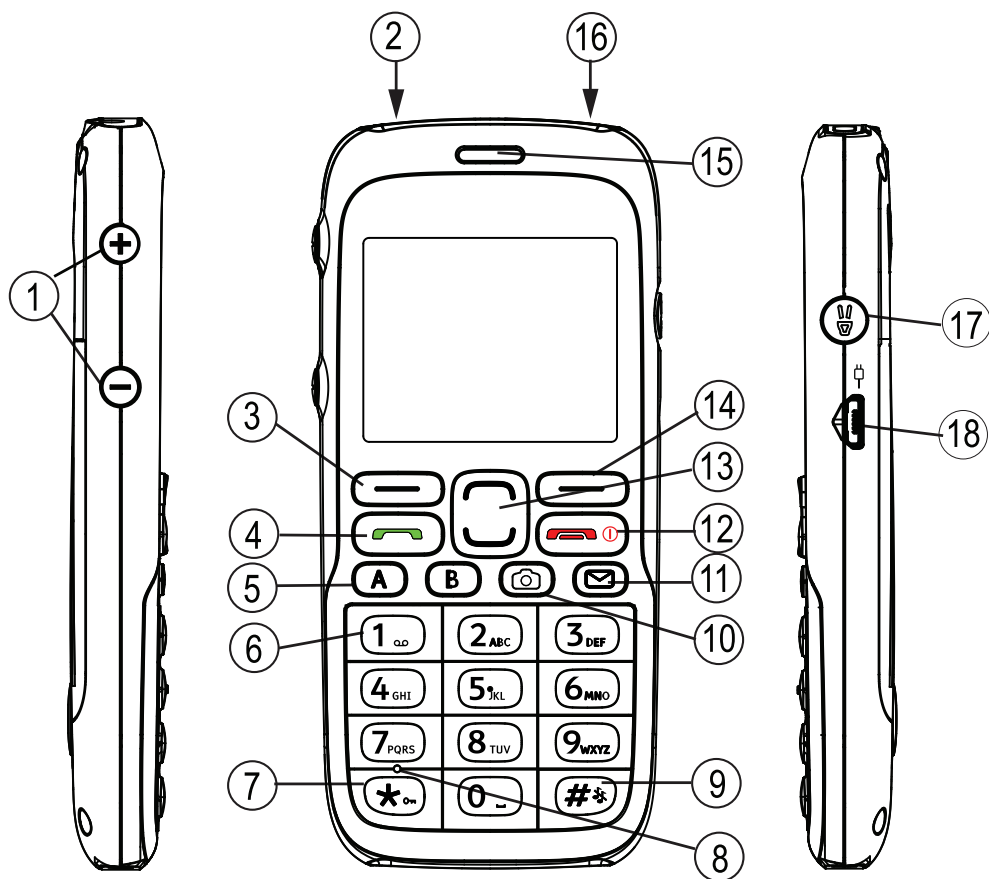

Svenska

1. Volymkontroll
2. Uttag för headset
3. Vänster valknapp
4. Uppringsningsknapp
5. Snabbval
6. Röstbrevlåda
7. Knapplås
8. Mikrofon
9. Tyst/Inmatningsmetod
10. Genväg till kamera
11. Genväg till SMS
12. Avsluta samtal/**Telefon på/av**
13. Pilknappar
14. Höger valknapp
15. Hörlur
16. Ficklampa
17. Knapp för ficklampa
18. Uttag för laddare
19. Kameralins
20. Kamerablixt
21. Trygghetsknapp
22. Högtalare
23. Batterilucka/lås
24. Rem
25. Laddningsställ

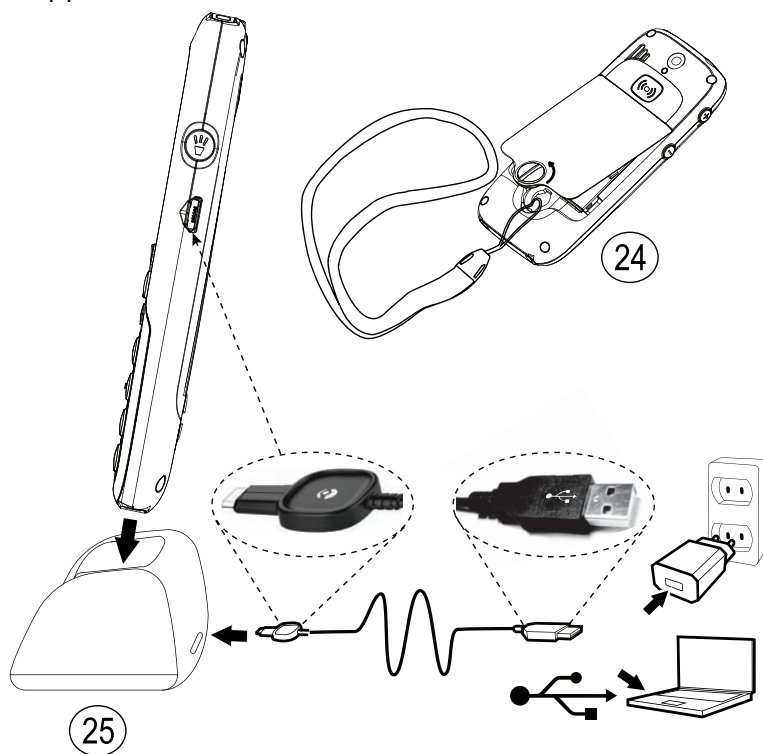

Innehåll

Installation	1
Installera SIM-kort, minneskort och batteri	1
Ladda batteriet	2
Symboler	2
Hjälpfunktioner	2
Informationssymboler på displayen	3
Displaysymboler	4
Använda telefonen	5
Aktivera telefonen	5
Ringa ett samtal	6
Ringa ett samtal med hjälp av Telefonboken	6
Ta emot ett samtal	6
Volymkontroll	6
Skriva text 	6
Samtalsalternativ	8
Samtal väntar	8
Samtalsinformation	9
Snabbval 	9
Knapplås	9
Tyst läge	9
Headset	9
SOS-samtal	10
Trygghetslarm 	10
Telefonbok	12
Skapa en post i telefonboken	12
ICE (In Case of Emergency) 	12
Hantera telefonboksposter	12
ICE (nödinformation) 	14
Meddelanden	15
Skriva och skicka SMS	15
Skapa och skicka röstmeddelanden	16
Skapa och skicka MMS	16
Inkorg, Sämt, Utkorg	17
Samtalslista	19
Hämta och ringa upp	19
Kamera (ta bilder)	19

Kamera, alternativ.....	20
Kamerainställningar	20
Bildvisare	20
Bildvisare, alternativ.....	20
Ansluta telefonen till en dator.....	22
Dra och släpp innehåll mellan telefonen och datorn	22
Ta ut USB-kabeln på ett säkert sätt	22
Inställningar.....	23
Allmänt.....	23
Ljud.....	27
Display.....	29
Samtal.....	30
Meddelanden.....	35
Kamera	38
Trygghetslarm +	39
Bluetooth®	41
Säkerhet	42
Filhanteraren	45
Övriga funktioner	47
Alarm.....	47
Hjälpredor	48
Miniräknare	49
FM-radio	49
Status.....	51
Instruktioner för FJÄRRANVÄNDARE	52
Felsökning	56
Säkerhetsinstruktioner	58
Nätverkstjänster och kostnader.....	58
Användningsområde	58
Medicinsk utrustning.....	58
Områden med explosionsrisk.....	59
Skydda din hörsel	59
SOS-samtal	60
Fordon	60
Skötsel och underhåll	60
Garanti	61
Specifikationer	61
Hörapparater	61

Specifik absorptionsnivå (SAR).....	61
Försäkran om överensstämmelse.....	61


Installation

VIKTIGT!

Stäng av telefonen och koppla ur laddaren innan du tar bort batteriluckan.

Installera SIM-kort, minneskort och batteri

Hållaren för SIM-kortet och minneskortet finns i batterifacket.

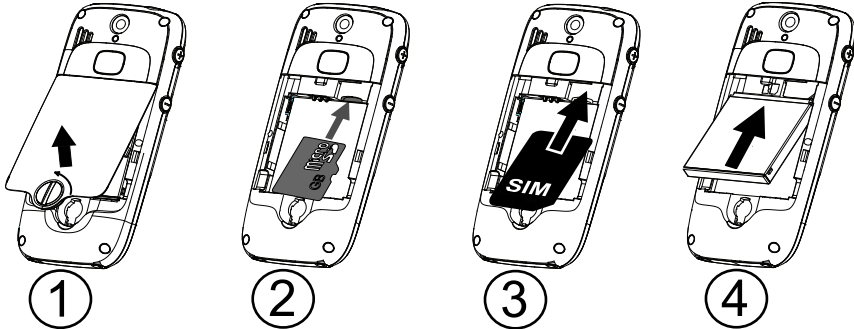

1. Ta bort batteriluckan och batteriet om det redan är installerat. Lås upp batteriluckan genom att vrida skruven ett kvarts varv moturs.
2. Valfritt: Sätt i minneskortet i facket under SIM-kortets hållare. Se till så att kontakterna på minneskortet är vända inåt och tryck in kortet tills det klickar på plats. Var försiktig så att du inte skrapar eller böjer kontakterna på kortet. För att ta ur eller byta kortet trycker du in det tills du hör ett klick och drar sedan ut det.
3. Sätt i SIM-kortet genom att försiktigt skjuta in det i hållaren. Se till så att kontakterna på SIM-kortet är vända inåt och att det avklippta hörnet pekar nedåt. Var försiktig så att du inte skrapar eller böjer kontakterna på SIM-kortet.
4. Installera batteriet genom att skjuta in det i batteriutrymmet med kontakterna vända uppåt till vänster. Sätt tillbaka batteriluckan och lås den genom att vrida skruven ett kvarts varv medurs.

VIKTIGT!

Använd bara minneskort som är kompatibla med den här enheten.

Kompatibel korttyp: **microSD, microSDHC.**

Inkompatibla kort kan skada både kortet, enheten och de data som sparats på kortet. Minneskort säljs separat.

Ladda batteriet



OBSERVERA

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som har godkänts för användning med den aktuella modellen. Att koppla in andra tillbehör kan vara förenat med fara. Det kan också medföra att garanti och typgodkännanden inte längre gäller.

När batteriet börjar ta slut visas  på displayen och en varningssignal hörs. Ladda batteriet genom att ansluta strömadaptern till ett vägguttag och till laddningsuttaget .

 visas en kort stund på displayen när du ansluter laddaren till telefonen och  visas när du kopplar ifrån den.

Batteriladdningsindikatorn visas under laddning. Det tar cirka 3 timmar att ladda batteriet helt.

 visas när laddningen är slutförd. Om telefonen är avstängd under laddning kommer endast batteriladdningsindikatorn att visas på displayen.

Obs!

Displayljus stängs av efter en stund för att spara energi. Tryck på valfri knapp för att tända displaybelysningen. Batteriet når inte full kapacitet förrän det har laddats 3–4 gånger. Batterier blir sämre ju äldre de är, vilket innebär att kapaciteten för samtals- och standbytid minskar vid normal användning.

Spara energi

Dra ur kontakten till laddaren ur vägguttaget när batteriet är fulladdat och du har kopplat ifrån laddaren från telefonen.

Symboler

Hjälpfunktioner

Följande symboler används i handboken för att markera information som gäller hjälpfunktioner för:

	Syn		Hantering
	Hörsel		Säkerhet

Informationssymboler på displayen

	Signalstyrka		Täckning saknas
	Endast ringsignal		Oläst meddelande i inkorgen
	Ringsignal + vibration		Alarm aktivt
	Endast vibration		Batterinivå
	Tyst läge		Vidarekoppling aktiverad
	Roaming (ansluten till annan operatör)		Bluetooth på, telefonen kan ses av andra
	Missat samtal		Bluetooth på, telefonen kan inte ses av andra
	Headset anslutet		Bluetooth anslutet
	Meddelande mottaget i röstbrevlåda		

Displaysymboler

	Tyst		Laddare ansluten
	Meddelandet har skickats		Laddare borttagen
	Meddelandet skickades inte		Hörlur ink.
	Fel		Hörlur fränk.
	Varning		Högtalare på
	Fråga		Högtalare av
	Klar (godkänt)		Inkommande samtal
	Nytt meddelande		Utgående samtal
	Batterinivå låg		Samtal avslutat
	Söker		Missat samtal Tryck Läs för att visa missade samtal.
	Nödsamtal		Samtalet har parkerats
	vCard-meddelande		Endast nödsamtal
	Volymkontroll		Bearbetar, vänta

Använda telefonen

Aktivera telefonen

Håll inne den röda knappen  för att slå på eller av telefonen. Bekräfta med **Ja** för att stänga av den.

Om SIM-kortet är giltigt men skyddat med en PIN-kod (Personal Identification Number) visas **PIN**. Ange PIN-koden och tryck **OK** ( i knappsatsens övre vänstra hörn). Radera med **Radera** ( i knappsatsens övre högra hörn).

Obs!

Kontakta din nätoperatör om du inte har fått någon PIN- eller PUK-kod tillsammans med ditt SIM-kort.

Försök: # anger hur många PIN-försök du har kvar. När inga försök återstår visas **PIN spärrad**. SIM-kortet måste då låsas upp med hjälp av PUK-koden (Personal Unblocking Key).

1. Ange PUK-koden och bekräfta med **OK**.
2. Ange en ny PIN-kod och bekräfta med **OK**.
3. Ange den nya PIN-koden en gång till och bekräfta med **OK**.

Start-up guiden

När du startar telefonen för första gången kan du använda Start-up guiden för att göra vissa grundinställningar.

Tryck på **Ja** för att ändra eller **Nej** om du inte vill göra några ändringar.

Tips:

Du kan köra Start-up guiden vid ett senare tillfälle om du vill, se [Start-up guiden, s.24](#).

Standby (viloläge)

När telefonen är igång utan att några siffror har knappats in står den i standby-läge.

Vänster valknapp i standby-läge är **Meny**.

Höger valknapp i standby-läge är **Namn**.

Tips:

Tryck  för att återgå till standby-läget.

Ändra språk, tid och datum

Standardspråket bestäms av SIM-kortet. Se [Allmänt, s.23](#) för information om hur du ändrar språk, tid och datum.

Ringa ett samtal

1. Ange telefonnummer inklusive riktnummer. Radera med **Radera**.
2. Tryck  för att ringa upp. Tryck **Avbryt** för att avbryta uppringningen.
3. Tryck  för att avsluta samtalet.

Tips:

Utlandssamtal fungerar bäst med ett + före landskoden. Tryck  två gånger för att infoga utlandsprefixet +.

Ringa ett samtal med hjälp av Telefonboken

1. Tryck **Namn** för att öppna telefonboken.
2. Använd pilknapparna / för att bläddra i telefonboken eller snabbsök genom att trycka på den knapp som motsvarar första bokstaven i posten, se [Skriva text !\[\]\(49046ffdeb37439fbcb7169bec7c5390_img.jpg\)](#), s. 6.
3. Tryck **Ring** för att ringa upp den valda posten, eller tryck **Bakåt**.

Ta emot ett samtal

1. Tryck  för att svara, eller tryck **Tyst** för att stänga av ringsignalen och sedan **Neka** för att avvisa samtalet (skicka upptagetsignal).
Du kan också trycka  för att avvisa samtalet direkt.
2. Tryck  för att avsluta samtalet.

Volymkontroll

Använd sidoknapparna **+/-** för att justera ljudvolymen under ett samtal. Volymnivån visas på displayen. För den som använder hörapparat eller har svårt att höra samtalen i bullriga miljöer går det att anpassa telefonens ljudinställningar, se [Ljudinställningar !\[\]\(43fda5baa5446493352974e4b4060607_img.jpg\)](#), s.27.

Skriva text

Tryck upprepade gånger på en sifferknapp tills önskat tecken visas. Vänta ett par sekunder innan du skriver in nästa tecken.

Tryck  för att få upp en lista med specialtecken. Välj önskat tecken med / och tryck **OK** för att infoga det.

Använd sidoknapparna **+/-** eller / för att flytta markören i texten.

Tryck  för att byta mellan stora bokstäver, små bokstäver och siffror.

Håll in  för att ändra inskrivningsspråk.

Skriva in text med ordboksfunktion

På vissa språk kan du använda inmatningsmetoden Smart ABC (eZiType™) som använder en ordbok för att föreslå ord. Se [Stavningsstöd](#) , s.35 för information om hur du aktiverar ordboksfunktionen.

Tryck ner varje knapp **en gång**, även om det tecken som visas inte är det du önskar. Ordboken kommer att föreslå ord baserat på de knappar du tryckt på.

1. Tryck till exempel på , , ,  för att skriva ordet "**Fred**".
Skriv färdigt ordet innan du väljer bland förslagen.
2. Använd / för att visa ordförslagen.
3. Tryck på **Välj** för att välja och fortsätt sedan med nästa ord.
Du kan även trycka  för att gå vidare till nästa ord.

Om inget av de föreslagna orden är det korrekta använder du istället manuellt inskrivningsläge.

Ikonen längst upp till vänster i displayen anger vilket inskrivningsläge som används:

 Abc	Stor bokstav i början av mening med ordboksfunktion
 ABC	VERSALER med ordboksfunktion
 abc	gemener med ordboksfunktion
Abc	Inledande versal
ABC	VERSALER
abc	gemener
123	Siffror

Samtalsalternativ

Under ett samtal ger valknapparna¹ () tillgång till ytterligare funktioner:

Alt (vänster valknapp)

En meny med följande alternativ visas:

Park. enskilt/Återta enskilt	Parkera/återuppta aktuellt samtal.
Avsl. enskilt	Avsluta aktuellt samtal (samma som )
Nytt samtal	Ring upp ett annat nummer (Konferens)
Telefonbok	Sök i telefonboken.
Meddelanden	Skriv eller läs SMS-meddelanden.
Mik.AV	Stäng av mikrofonen.

Högt på (höger valknapp)

Aktiverar högtalarläget, vilket innebär att du kan prata utan att hålla i telefonen. Tala tydligt in i mikrofonen på max. 1 meters avstånd. Använd sidoknapparna **+/-** för att justera högtalarens ljudvolym. Tryck **Högt av** för att återgå till normalt läge.

Obs!

Endast en person i taget kan prata med högtalarfunktionen. Telefonen växlar automatiskt mellan prata/lyssna, en funktion som aktiveras när en person börjar prata. Starka ljud (musik osv.) i bakgrunden kan försämra funktionen.

Samtal väntar

En signal hörs om någon annan ringer under pågående samtal. För att parkera det pågående samtalet och svara på det andra, tryck **Alt**, välj **Svara** och sedan **OK**.

1. valknapparna har flera funktioner. Den aktuella knappfunktionen visas ovanför valknappen på displayen.

Tips:

Samtal väntar måste vara på, se [Samtalsval, s.33](#).

Samtalsinformation

Under ett samtal visas det uppringda eller inkommande telefonnumret samt information om hur länge samtalet har pågått. Om den uppringande parten har skyddat nummer visas **Okänt**.

Snabbval

Du kan använda knapparna **A** och **B** och även sifferknapparna **0** och **2–9**. Tryck på och håll inne motsvarande knapp för att göra en snabbuppringning direkt från standbyläge. Se [Snabbval !\[\]\(0230214116c86dbf511158ea2e1aae13_img.jpg\)](#), s.31.

Knapplås

Du kan låsa knappsatsen så att inte någon av knapparna trycks ner av misstag, till exempel om du har telefonen i väskan.

Håll in för att låsa/låsa upp knappsatsen.

Du kan besvara inkommande samtal genom att trycka på  även om knappsatsen är låst. Under samtalet är knappsatsen upplåst. När samtalet avslutas eller avvisas låses knappsatsen på nytt. Se [Knapplås, s.43](#).

Obs!

SOS-numret går att ringa utan att knappsatsen behöver låsas upp.

Tyst läge

Tyst är en fast profil med Knappljud, Meddelandetön och Ringmelodi avstängda, medan Vibration, Årenden och Alarm är som vanligt.

Tips:

Håll in genvägsknappen **#** för att aktivera/inaktivera Tyst.

Headset

När ett headset ansluts till telefonen kopplas telefonens inbyggda mikrofon automatiskt ifrån.

När du får ett inkommande samtal kan du använda svarsknappen på headsetsladden (om det finns en sådan) för att besvara eller avsluta samtalet.

**OBSERVERA**

Att använda ett headset på hög volym kan skada din hörsel. Justera volymen försiktigt när du använder ett headset.

SOS-samtal

Så länge telefonen är påslagen kan du alltid ringa ett nödsamtal genom att ange 112 (eller annat lokalt nödnummer) följt av .

Vissa operatörer accepterar nödsamtal utan giltigt SIM-kort. Kontakta din operatör för mer information.

Trygghetslarm +

VIKTIGT!

Informera alltid de personer du lagt in i **Nummerlistan** att de är listade som dina trygghetslarm-kontakter.

**OBSERVERA**

När ett trygghetssamtal har startats går telefonen automatiskt till högtalarläge. I högtalarläget kan volymen vara väldigt hög så håll inte telefonen för nära örat.

Trygghetsknappen gör det enkelt att ringa upp dina fördefinierade nödnummer (**Nummerlista**) om du skulle behöva hjälp.

Trygghetsfunktionen kan behöva aktiveras innan den kan användas.

I [Trygghetslarm +](#), s.39 finns mer information om hur du aktiverar denna funktion som beskrivits eller med hjälp av tre knapptryck, hur du lägger till personer i nummerlistan samt om hur du redigerar textmeddelandet.

- Håll in trygghetsknappen i tre sekunder eller tryck på den två gånger inom en sekund. Trygghetssekvensen inleds efter en fördröjning på fem sekunder. Under denna tid kan du förhindra ett potentiellt falsklarm genom att trycka på .
- Ett trygghetsalarm-SMS skickas ut till alla personer i listan.

- De första personerna i listan rings upp. Om samtalet inte besvaras inom 25 sekunder ringer telefonen upp nästa nummer. Uppringningen upprepas tre gånger om samtalet inte besvaras eller  trycks in.
- Trygghetsfunktionen kan även ställas in så att mottagaren av samtalet måste trycka på "0" (nolla) för att bekräfta samtalet och därigenom stänga av larmsekvensen. Aktivera funktionen för att bekräfta med "0" om det finns risk för att trygghets-samtalet besvaras av en telefonsvarare. Se [Bekräfta med "0", s.40](#).

Obs!

En del privata säkerhetsbolag kan acceptera automatiska samtal från sina kunder. Kontakta alltid säkerhetsbolaget innan du lägger in deras nummer.

VIKTIGT!

Information till mottagaren av ett trygghetssamtal när Bekräfta med "0" är aktiverad:

- Efter att mottagaren har fått trygghetsalarm-SMS kommer samtliga nummer i **Nummerlistan** att ringas upp i tur och ordning.
- För att bekräfta trygghets-samtalet måste mottagaren trycka på **0**.
- Om mottagaren inte trycker på **0** inom 60 sekunder (efter att ha svarat), kommer samtalet att brytas och nästa nummer i larmsekvensen att ringas upp.
- Om mottagaren trycker **0** inom 60 sekunder bekräftas samtalet, och inga fler uppringningsförsök görs (trygghetslarm-sekvensen avbryts).

Telefonbok

Telefonboken har plats för 300 poster med 3 telefonnummer i varje post.

Skapa en post i telefonboken

1. Tryck **Meny**, bläddra till  och tryck sedan **OK**.
2. Välj **-Ny kontakt-** och tryck **Tillför**.
3. Ange ett  **Namn** för kontakten, se [Skriva text](#) , [s. 6](#) . Radera med **Radera**.
4. Använd / för att välja  **Mobil**,  **Hem** eller  **Arbete** och ange telefonnummer, inklusive riktnummer.
5. Välj  **Bild** och tryck **Ändra** för att koppla en bild till kontakten. Den här bilden visas när kontakten ringer dig och kan även visas i telefonboken, se [Telefonboksbild](#), [s.27](#).
 - Välj **Ta bild** och tryck **OK** om du vill använda kameran för att ta en bild.
 - Välj **Mina bilder** och tryck **OK** om du vill välja en befintlig bild.
6. Tryck **Spara**.

Tips:

Utlandssamtal fungerar bäst med ett + före landskoden. Tryck  två gånger för att infoga utlandsprefixet +.

ICE (In Case of Emergency) +

I händelse av olycka kan räddnings- eller ambulanspersonal enkelt få fram medicinsk/övrig relevant information om den nödställde från telefonen. Ju snabbare man kan få fram denna information vid en allvarligare skada, desto större är chanserna till överlevnad. Alla fält är frivilliga att fylla i, men ju mer information som ges, desto bättre. Mer information om hur du konfigurerar ICE-poster finns i [ICE \(nödinformation\)](#) , [s.14](#).

Hantera telefonboksposter

1. Tryck **Meny**, bläddra till  och tryck sedan **OK**.
2. Välj en kontakt och tryck **Alt**.

3. Välj ett av följande alternativ och tryck sedan på **OK**.

Visa

Visa detaljer för kontakten.

Ändra

1. Använd / för att flytta markören. Radera med **Radera**.
2. Tryck **Spara**.

Tillför

Se *Skapa en post i telefonboken, s.12*.

Ring

Tryck **OK** för att ringa upp kontakten.

Topp 10

Tryck **OK** för att placera posten bland de tio första i telefonboken, se *Topp 10* , s.32.

Skicka SMS

Tryck **OK** för att skriva ett SMS-meddelande, se *Skriva och skicka SMS, s.15*.

Skicka MMS

Tryck **OK** för att skriva ett MMS-meddelande, se *Skapa och skicka MMS, s.16*.

Radera

Tryck **OK** för att ta bort den markerade telefonboksposten. Tryck **Ja** för att bekräfta eller **Nej** för att avbryta.

Radera alla

Välj **Från SIM** eller **Från telefon** och tryck **OK** för att radera alla telefonboksposter från SIM-kortet eller telefonen.

Ange telefonkoden och tryck **OK** för att bekräfta. Den förinställda telefonkoden är **1234**.

Kopiera alla

Välj **Från SIM** och tryck **OK** för att kopiera alla telefonboksposter från SIM-kortet till telefonen. Tryck **Ja** för att bekräfta eller **Nej** för att avbryta.

Välj **Från telefon** och tryck **OK** för att kopiera alla telefonboksposter från telefonen till SIM-kortet. Tryck **Ja** för att bekräfta eller **Nej** för att avbryta.

Skicka kontakt

Välj **Via SMS** och tryck **OK** för att skicka den valda posten som vCard med SMS. Ange mottagarens telefonnummer.

Använd annars piltangenterna / för att bläddra i telefonboken, eller snabbsök genom att trycka på den knapp som motsvarar första bokstaven i posten, se [Skriva text](#) , s. 6 . Tryck **OK** för att skicka.

Välj **Via MMS** och tryck **OK** för att skicka den valda posten som vCard med MMS. Skriv ditt meddelande och tryck sedan **Alt**. Lägg till objekt i meddelanden med alternativen **Lägg till ämne** eller **Bifoga bild**. Lägg till mottagare med **Till** och **Sänd** när du är klar.

Välj **Via Bluetooth** och tryck **OK** för att skicka den valda posten som vCard med Bluetooth®. Se [Bluetooth®, s.41](#) för information om hur du ansluter till Bluetooth.

ICE (nödinformation)

I händelse av olycka kan räddnings- eller ambulanspersonal få tillgång till relevanta upplysningar, såsom medicinsk information, från den nödställdes telefon. Ju snabbare man kan få fram denna information vid en allvarligare skada, desto större är chanserna till överlevnad. Alla fält är frivilliga att fylla i, men ju mer information som ges, desto bättre.

1. Tryck **Meny**, bläddra till  och tryck sedan **OK**.
2. Välj ICE och tryck **OK**, använd sedan / för att bläddra bland posterna i telefonboken.
3. Tryck **Ändra** för att lägga till eller redigera informationen för posterna, se [Skriva text](#) , s. 6 . Radera med **Radera**. Tryck **Spara** när du är färdig.

Namn:	Ditt namn.
Födelsedag:	Ditt födelsedatum.
Längd:	Din kroppslängd.
Vikt:	Din vikt.
Språk:	Ditt modersmål.
Försäkring:	Försäkringsbolag och avtalsnummer.
Kontakt 1: Kontakt 2: Läkare:	Tryck Alt och därefter OK för att Tillför eller Radera en kontakt från telefonboken eller Spara för att godkänna den aktuella posten. Lägg också om möjligt till vilken relation du har till de ICE-kontakter du har i telefonboken, t.ex. "ICE hustru Maria Svensson".
Tillstånd:	Eventuella medicinska tillstånd/medicinska hjälpmedel (t.ex. diabetes, pacemaker).
Allergier:	Eventuella kända allergier (t.ex. penicillin, getingstick).
Blodtyp:	Blodgrupp.
Vaccination:	Eventuella relevanta vaccinationer.
Medicin:	Eventuella läkemedel som du behandlas med.
Annan info:	Övrig information (t.ex. organdonation, medicinska medgivanden).

Meddelanden

Skriva och skicka SMS

Obs!

Innan du kan skicka SMS måste du spara numret till din meddelandetjänst. Numret till din operatörs meddelandetjänst finns i regel redan inprogrammerat på SIM-kortet. Annars kan du lägga in numret själv. Se [SMS-central](#), s.35.

1. Tryck på genvägsknappen  eller tryck **Meny**, bläddra till  och tryck **OK**.
2. Välj **SMS** och tryck **OK**.
3. Skriv in ditt meddelande (se [Skriva text](#) , s. 6) och tryck sedan **Till**.
4. Välj en mottagare ur **Telefonbok** och tryck **OK**.
Du kan också välja **Ange nummer** och trycka **OK** för att lägga till mottagaren manuellt och trycka **Klar**.

5. Välj **Tillför** om du vill lägga till fler mottagare eller välj **Sänd** för att skicka och tryck sedan **OK**.
6. Det går även att redigera mottagare genom att välja en och trycka **Alt** för att **Ändra**, **Radera** eller **Ändra**.

Obs!

Om du lägger till flera mottagare debiteras du för varje mottagare (maximalt 10 st). Utlandssamtal fungerar bäst med ett + före landskoden. Tryck  två gånger för att infoga utlandsprefixet +.

Skapa och skicka röstmeddelanden

För ett röstmeddelande används samma teknik som för MMS-meddelanden. Både du och mottagaren måste ha en tjänst med stöd för MMS. MMS-inställningarna tillhandahålls av din operatör och kan skickas till dig automatiskt via SMS. I annat fall kan du läsa i [MMS-alternativ, s.36](#) om hur du skapar en MMS-profil.

1. Tryck på genvägsknappen  eller tryck **Meny**, bläddra till  och tryck **OK**.
2. Välj **Talmeddelande** och tryck **OK**.
3. Inspelningen startar direkt. Tryck **Stoppa** när du är klar och tryck **Ja** för att spara.
4. Välj en mottagare som redan lagts till från **Telefonbok** och tryck **OK**.
Du kan också välja **Ange nummer** och trycka **OK** för att lägga till mottagaren manuellt och tryck **Klar**.
5. Välj **Tillför** om du vill lägga till fler mottagare eller välj **Sänd** för att skicka och tryck sedan **OK**.
6. Det går även att redigera mottagare genom att välja en och trycka **Alt** för att **Ändra**, **Radera** eller **Radera alla**.

Obs!

Om du lägger till flera mottagare debiteras du för varje mottagare (maximalt 10 st). Utlandssamtal fungerar bäst med ett + före landskoden. Tryck  två gånger för att infoga utlandsprefixet +.

Skapa och skicka MMS

Ett MMS-meddelande kan innehålla text och medieobjekt som bilder, ljudinspelningar och videofilmer. Både du och mottagaren måste ha

en tjänst med stöd för MMS. MMS-inställningarna tillhandahålls av din operatör och kan skickas till dig automatiskt via SMS. I annat fall kan du läsa i [MMS-alternativ, s.36](#) om hur du skapar en MMS-profil.

1. Tryck på genvägsknappen  eller tryck **Meny**, bläddra till  och tryck **OK**.
2. Välj **MMS** och tryck **OK**.
3. Skriv in ditt meddelande (se [Skriva text](#) , s. 6) och tryck sedan **Alt**.
4. Välj **Bifoga bild** om du vill lägga till objekt till ditt meddelande eller välj **Lägg till ämne** för att ange rubrik.
5. Lägg till mottagare med **Till** och **Sänd** när du är klar.

Bifoga bild

1. Välj **Bifoga bild** och tryck **OK**.
2. Välj **Mina bilder** och tryck **OK**
Du kan också välja **Ta bild** och trycka **OK** om du vill ta en bild med kameran.
3. Välj en fil och tryck **OK**.

Lägg till ämne

1. Välj **Lägg till ämne** och tryck **OK**.
2. Skriv in ett ämne och tryck **Klar**.

Lägga till mottagare (Till)

1. Välj **Till** och tryck **OK** för att välja mottagare från **Telefonbok** och tryck **OK**.
Du kan också välja **Ange nummer** och trycka **OK** för att lägga till mottagare manuellt och tryck **Klar**.
2. Välj **Tillför** om du vill lägga till fler mottagare eller välj **Sänd** för att skicka och tryck sedan **OK**.
3. Det går även att redigera mottagare genom att välja en och trycka **Alt** för att **Ändra**, **Radera** eller **Radera alla**.

Inkorg, Sämt, Utkorg

 / 	Olästa SMS/MMS	 / 	Skickade SMS/MMS
 / 	Lästa SMS/MMS	 / 	Ej skickade SMS/MMS

1. Tryck **Meny**, bläddra till  och tryck sedan **OK**.

2. Välj **Inkorg/Sänt/Utkorg** och tryck **OK**.
3. Välj ett meddelande och tryck **Läs**.
Använd / för att bläddra upp/ned i meddelandet.
4. Tryck **Alt** för att komma åt följande val:

Visa (endast MMS)

Visa meddelandet.

Ring

Tryck **OK** för att ringa upp kontakten.

Skicka igen

Skicka på nytt till samma mottagare.

Svara

Skriv in ditt svar och tryck sedan **Sänd**. Meddelandet skickas direkt.

Radera

Tryck **Ja** för att radera meddelandet eller **Nej** för att återgå.

Hämta/Avbryt

Om meddelandet inte är nedladdat än trycker du **Hämta**.

Ändra

Redigera meddelandet, och tryck sedan **Sänd**.

Vidarebefodra

Vidarebefodra ett meddelande. Redigera meddelandet (om så önskas), och tryck sedan **Sänd**.

Använd nr

Visar eventuella telefonnummer i meddelandet liksom avsändarens nummer.

Ring	Ringa det valda numret
Spara	Spara numret i telefonboken.
Skicka SMS	Skriva nytt SMS
Skicka MMS	Skriva nytt MMS.

Spara objekt (endast MMS)

För att spara text- och medieobjekt såsom bilder, ljudinspelningar och videofilmer.

Info (endast MMS)

För att se meddelandets innehåll.

Samtalslista

Besvarade, missade och utgående samtal sparas i en gemensam samtalslista. 20 samtal av varje typ kan lagras i listan. Om flera samtal är kopplade till samma nummer lagras endast det senaste samtalet.

Hämta och ringa upp

- Tryck .
Du kan också trycka på **Meny**, bläddra till  och trycka **OK**.
- Använd / för att bläddra igenom **Samtalslista**.
 Inkommande
 Utgående
 Missade
- Tryck  för att ringa upp numret eller tryck **Alt** för att få upp följande inställningar:

Visa	Visa detaljer för det valda samtalet.
Radera	Radera samtalet.
Radera alla	Radera alla samtal i samtalslistan.
Spara	Spara numret i telefonboken.

Kamera (ta bilder)

Torka av linsen med en torr trasa för att få skarpa bilder.

- Tryck på genvägen  eller på **Meny**, bläddra till  och tryck **OK**.
- Tryck  för att ta en bild.
- Tryck **Alt** eller **Bakåt** (om du inte gör något val sparas bilden).

Kamera, alternativ

Sänd

Välj ett alternativ och tryck **OK**:

Via MMS	Skicka som MMS. Tryck OK för att skapa ett meddelande, se Skapa och skicka MMS, s.16 .
Via Bluetooth	Skicka till andra Bluetooth-enheter, se Bluetooth®, s.41 .

Radera

Tryck **OK** för att ta bort den valda bilden. Tryck **Ja** för att bekräfta eller **Nej** för att gå tillbaka.

Använd

Välj ett alternativ i listan och tryck sedan **OK**.

Bakgrund	Spara som displaybakgrund. Tryck OK
Telefonboks-bild	Spara som kontakt i telefonboken. Tryck OK .

Kamerainställningar

- Använd / för att zooma in och ut.
- Använd sidoknapparna **+/-** för att justera EV/ljuskänsligheten.

Obs!

Om du zoomar kan bildkvaliteten försämrast.

Mer information om kamerainställningar finns i [Kamera, s.38](#).

Bildvisare

Visa sparade bilder.

- Tryck **Meny**, bläddra till  och tryck sedan **OK**.
- Välj en bild och tryck **Alt**.
- Välj ett av följande alternativ och tryck sedan på **OK**.

Bildvisare, alternativ

Visa

Visa en. Tryck **Bakåt** när du är färdig.

Sänd

Välj ett alternativ och tryck **OK**:

Via MMS	Skicka bilden som MMS. Tryck OK för att skapa ett meddelande, se Skapa och skicka MMS, s.16 .
Via Bluetooth	Skicka bilden till andra Bluetooth-enheter, se Bluetooth®, s.41 .

Radera

Tryck **OK** för att ta bort den valda bilden. Tryck **Ja** för att bekräfta eller **Nej** för att gå tillbaka.

Använd

Välj ett alternativ i listan och tryck **OK** för att bekräfta.

Bakgrund	Spara som displaybakgrund. Tryck OK .
Telefonboks-bild	Spara som kontakt i telefonboken. Tryck OK .

Info

Visa detaljerad information om filen, t.ex. datum, storlek och upphovsrätt.

Byt namn

Byt namn på bilden. Ta bort med **Radera** och tryck **Klar** för att bekräfta.

Visningsalt.

Du kan ändra bildvisningen. Standarden är **Stor**, men du kan också välja **Lista** eller **Normal**.

I **Lista** visas bildfilens namn, datum och storlek.

Sortera

Välj om du vill sortera bilder efter **Namn** eller **Tid**.


Lagring

Välj var filerna ska sparas om du har ett minneskort installerat.

Radera alla

Tryck **OK** för att ta bort alla bilder. Tryck **Ja** för att bekräfta eller **Nej** för att gå tillbaka.

Ansluta telefonen till en dator

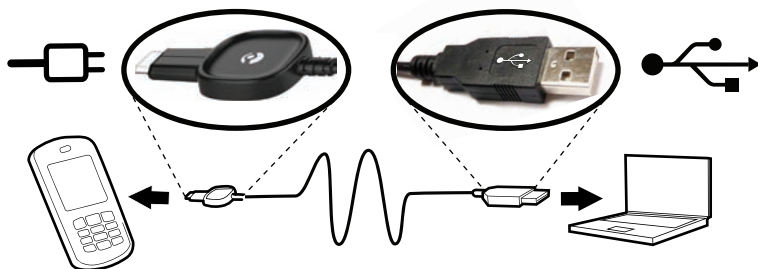

Anslut telefonen till en dator för att föra över bilder, musik och andra typer av filer. Allt du behöver göra är att koppla en USB-kabel mellan telefonen och datorn. I din dators filhanterare kan du dra och släppa innehåll mellan telefonen och datorn.

Obs!

Visst upphovsrättsskyddat material kanske inte går att överföra.

Dra och släpp innehåll mellan telefonen och datorn

1. Anslut din telefon till en dator med hjälp av en USB-kabel.
2. Vänta tills telefonen/minneskortet dyker upp som en extern disk i filhanteraren.
3. Dra och släpp utvalda filer mellan telefonen och datorn.

Obs!

När telefonen/minneskortet är ansluten/anslutet till datorn kan telefonen inte komma åt minneskortet. Vissa funktioner och applikationer i telefonen, som till exempel kameran, kanske inte går att komma åt. Du kan föra över filer med hjälp av en USB-kabel på de flesta enheter och operativsystem med stöd för USB-masslagringsgränssnitt.

Ta ut USB-kabeln på ett säkert sätt

1. Se till så att du använder säker borttagning av maskinvara.
2. Koppla från USB-kabeln.

Obs!

Koppla inte från USB-kabeln medan innehåll överförs, eftersom det kan skada innehållet.

Datoranvisningar kan variera beroende på vilket operativsystem du har. Se dokumentationen för din dators operativsystem för mer information.

Inställningar

Obs!

Inställningarna som beskrivs i det här avsnittet utförs i standbyläget.

Tryck  för att återgå till standbyläge.

Allmänt

Tid och datum

Ställa in tid och datum

1. Tryck **Meny**, bläddra till  och tryck sedan **OK**.
2. Välj **Allmänt** och tryck **OK**.
3. Välj **Datum & tid** och tryck **OK**.
4. Välj **Ange tid** och tryck **OK**.
5. Ange tid (**TT:MM**) och tryck sedan **OK**.
6. Välj **Ange datum** och tryck **OK**.
7. Ange datum (**DD/MM/ÅÅÅÅ**), och tryck sedan **OK**.

Ställa in hur tid/datum ska visas

1. Tryck **Meny**, bläddra till  och tryck sedan **OK**.
2. Välj **Allmänt** och tryck **OK**.
3. Välj **Datum & tid** och tryck **OK**.
4. Välj **Ställ in format** och tryck **OK**.
5. Välj **Tidsformat** och tryck **OK**.
6. Välj **12 timmar** eller **24 timmar** och tryck **OK**.
7. Välj **Datumformat** och tryck **OK**.
8. Välj hur datum ska visas och tryck sedan **OK**.

Ställa in Autotid av/på

1. Tryck **Meny**, bläddra till  och tryck sedan **OK**.
2. Välj **Allmänt** och tryck **OK**.
3. Välj **Datum & tid** och tryck **OK**.

4. Välj **Auto tid** och tryck **OK**.
5. Välj **På/Av** och tryck **OK**.

Välj **På** för att låta telefonen uppdatera tid och datum automatiskt utifrån aktuell tidszon. Automatisk uppdatering av datum och tid ändrar inte på tider du ställt in för alarm eller händelser i kalendern. De visas i lokal tid. När klockan ställer om sig kan vissa alarm upphöra att gälla. Funktionen kräver att operatör och abonnemang stödjer den.

Språk

Standardspråk för telefonmenyerna, meddelanden osv. bestäms av SIM-kortet. Du kan ändra detta till något av de andra språk som stöds av telefonen.

1. Tryck **Meny**, bläddra till  och tryck sedan **OK**.
2. Välj **Allmänt** och tryck **OK**.
3. Välj **Språk** och tryck **OK**.
4. Bläddra / för att välja språk, tryck sedan **OK**.

Start-up guiden

Använd Start-up guiden för att göra vissa grundinställningar.

Tryck **Ja** för att göra ändringar eller **Nej** om du inte vill göra några ändringar.

- Språk
- Datum & tid
- Display inställningar som Teman, Textstorlek eller Bakgrund.
- Ljud inställningar som Ringmelodi, Ringstyrka, eller Ljudinställningar.
- Meddelanden inställningar som Stavningsstöd och Skrivhastighet.

Egna nummer

Telefonnumren på ditt SIM-kort sparas i Eget nummer om kortet tillåter detta.

Så här visar eller redigerar du nummer:

1. Tryck **Meny**, bläddra till  och tryck sedan **OK**.
2. Välj **Allmänt** och tryck **OK**.

3. Välj **Egna nummer** och tryck **OK**.

Information om hur du lägger till namn/nummer finns i [Telefonbok, s.12](#)

Välj en post som ska ändras eller tas bort och tryck sedan **Alt**. Välj sedan **Ändra** eller **Radera**, och tryck därefter på **OK**.

Spärra funktion

Du kan stänga av vissa funktioner för att göra det enklare att använda telefonen.

1. Tryck **Meny**, bläddra till  och tryck sedan **OK**.
2. Välj **Allmänt** och tryck **OK**.
3. Välj **Spärra funktion** och tryck **OK**.
4. Markera de funktioner du vill avaktivera och tryck **Av**.
5. Tryck **Klar** för att bekräfta.

Välj nät

Din operatörs nätverk väljs automatiskt om det har täckning i området. Om det inte har täckning kan du använda ett annat nät, förutsatt att din operatör har ett avtal som tillåter detta. Det kallas roaming. Kontakta din operatör för mer information.

1. Tryck **Meny**, bläddra till  och tryck sedan **OK**.
2. Välj **Allmänt** och tryck **OK**.
3. Välj **Välj nät** och tryck **OK**.
4. Välj ett av följande alternativ och tryck **OK** för att godkänna.

Ny sökning

Utför en ny sökning om anslutningen bryts.

Välj nät

Du kan visa tillgängliga nät genom att trycka **Välj nät**. En lista över tillgängliga operatörer visas (efter ett ögonblicks fördröjning). Välj önskad operatör och tryck **OK**.

Valläge

Om du vill välja ett annat nät väljer du **Valläge** och sedan ett av alternativen.

Automatiskt	Nätet väljs automatiskt.
Manuellt	Nätet väljs manuellt. Använd Välj nät för att välja önskad operatör.

Tjänster

Den här menyn kan innehålla förprogrammerade tjänster från din operatör. Funktionen kräver att operatör och abonnemang stödjer den.

1. Tryck **Meny**, bläddra till  och tryck sedan **OK**.
2. Välj **Allmänt** och tryck **OK**.
3. Välj **Tjänster** och tryck **OK**.

Ficklampa

Ställa in automatisk avstängningstid för den inbyggda ficklampan.

1. Tryck **Meny**, bläddra till  och tryck sedan **OK**.
2. Välj **Allmänt** och tryck **OK**.
3. Välj **Ficklampa** och tryck **OK**.
4. Välj ett av följande alternativ och tryck sedan på **OK**.

1 min.	Stängs av automatiskt efter 1 min.
2 min.	Stängs av automatiskt efter 2 min.
Obegränsat	Ingen automatisk avstängning

Obs!

Ficklampa gör slut på batteriet mycket snabbt. Kom ihåg att släcka ficklampan efter att du använt den.

Lagring tfn.bok

1. Tryck **Meny**, bläddra till  och tryck sedan **OK**.
2. Välj **Allmänt** och tryck **OK**.
3. Välj **Lagring tfn.bok** och tryck **OK**.
4. Välj ett av följande alternativ och tryck sedan på **OK**.

SIM	Ett telefonnummer per kontakt Antal och längd på telefonnummer som kan sparas varierar med olika typer av SIM-kort och olika operatörer.
Telefon	300 kontakter med 3 telefonnummer var Mobil , Hem eller Arbete .

TelefonboksBild

Du kan ändra visningsläge för telefonboken. Välj **På** om du vill visa kontakternas bilder (**Bild**) eller välj **Av** om du bara vill visa kontakternas namn.

1. Tryck **Meny**, bläddra till  och tryck sedan **OK**.
2. Välj **Allmänt** och tryck **OK**.
3. Välj **TelefonboksBild** och tryck **OK**.
4. Välj **På** eller **Av** och tryck **OK**.

Ljud

Obs!

***Tyst** behöver ställas in på **Av** för att kunna komma åt Signaler, Ringstyrka, Ringtyp och Felsignaler. Se [Tyst läge, s.28](#).*

Ljudinställningar

För den som använder hörapparat eller har svårt att höra samtal i bullriga miljöer går det att specialanpassa telefonens ljudinställningar.

1. Tryck **Meny**, bläddra till  och tryck sedan **OK**.
2. Välj **Ljud** och tryck **OK**.
3. Välj **Ljudinställningar** och tryck **OK**.
4. Välj ett av följande alternativ och tryck sedan på **OK**.

Normal	För normal hörsel i vanliga miljöer.
Medium	För lätt hörselnedsättning eller användning i stökiga miljöer.
Hög	För måttlig hörselnedsättning eller användning i mycket bullriga miljöer.

Signaler

1. Tryck **Meny**, bläddra till  och tryck sedan **OK**.
2. Välj **Ljud** och tryck **OK**.
3. Välj **Signaler** och tryck **OK**.
4. Välj **Ringmelodi** och tryck **OK**.
5. Bläddra / för att välja mellan melodierna. De spelas upp automatiskt. Tryck **OK** för att bekräfta eller **Bakåt** för att avfärda ändringarna.

6. Ställ in **Alarm**, **Meddelandetön**, **Knappljud**, **Slå på** och **Stäng av** på samma sätt.

Ringsignalens volym

1. Tryck **Meny**, bläddra till  och tryck sedan **OK**.
2. Välj **Ljud** och tryck **OK**.
3. Välj **Ringstyrka** och tryck **OK**.
4. Bläddra / för att ändra ringsignalens volym och tryck sedan **OK**.

Tyst läge

1. Tryck **Meny**, bläddra till  och tryck sedan **OK**.
2. Välj **Ljud** och tryck **OK**.
3. Välj **Tyst** och tryck **OK**.
4. Välj **På** eller **Av** och tryck **OK**.

Tips:

Håll in genvägsknappen  för att aktivera/inaktivera Tyst.

Ringtyp

Inkommande samtal kan signaleras med ljud och/eller vibration.

1. Tryck **Meny**, bläddra till  och tryck sedan **OK**.
2. Välj **Ljud** och tryck **OK**.
3. Välj **Ringtyp** och tryck **OK**.
4. Bläddra / för att välja signalläge och tryck sedan **OK**.

Bara ring	Endast ringsignal.
Bara vib.	Endast vibration.
Vib/ring	Vibration och ringsignal.
Vib->ring	Börjar med vibration och fortsätter inom kort med ringsignal.
Tyst	Inget ljud och ingen vibration, displayljuset tänds.

Felsignaler

Varnings- och felsignaler används för att göra användaren uppmärksam på låg batterinivå, fel på telefon eller SIM-kort osv.

1. Tryck **Meny**, bläddra till  och tryck sedan **OK**.

2. Välj **Ljud** och tryck **OK**.
3. Välj **Felsignaler** och tryck **OK**.
4. Välj **Varning** och tryck sedan **På/Av** för att aktivera/avaktivera.
5. Välj **Fel** och tryck sedan **På/Av** för att aktivera/avaktivera.
6. Tryck **Klar** för att spara.

Display

Bakgrund

Du kan välja olika displaybakgrunder.

1. Tryck **Meny**, bläddra till  och tryck sedan **OK**.
2. Välj **Display** och tryck **OK**.
3. Välj **Bakgrund** och tryck **OK**.
4. Bläddra / för att se tillgängliga displaybakgrunder.
5. Tryck **OK** för att bekräfta eller **Bakåt** för att avfärda ändringarna.

Textstorlek

Teckenstorleken både i SMS och telefonbok kan ställas in.

1. Tryck **Meny**, bläddra till  och tryck sedan **OK**.
2. Välj **Display** och tryck **OK**.
3. Välj **Textstorlek** och tryck **OK**.
4. Välj **Normal** eller **Stor** och tryck **OK**.

Viloläge

I standbyläge kan displayen visa enbart klocka, klocka och operatörsnät, eller all information.

1. Tryck **Meny**, bläddra till  och tryck sedan **OK**.
2. Välj **Display** och tryck **OK**.
3. Välj **Viloläge** och tryck **OK**.
4. Välj **Bara klocka**, **Klocka och operatör** eller **All info** och tryck sedan **OK**.

Teman

Telefonen har flera teman att välja mellan, med olika typsnitt och displaybakgrunder för varje.

1. Tryck **Meny**, bläddra till  och tryck sedan **OK**.

2. Välj **Display** och tryck **OK**.
3. Välj **Teman** och tryck **OK**.
4. Bläddra / för att välja ett tema.
5. Tryck **OK** för att bekräfta eller **Bakåt** för att avfärda ändringarna.

Displayljus

Ställ in hur länge bakgrundsbelysningen ska vara tänd.

1. Tryck **Meny**, bläddra till  och tryck sedan **OK**.
2. Välj **Display** och tryck **OK**.
3. Välj **Displayljus** och tryck **OK**.
4. Välj **15 sek.**, **30 sek.** eller **1 min.** och tryck sedan **OK**.

Ljusstyrka

Telefonens ljusstyrka kan ställas in.

1. Tryck **Meny**, bläddra till  och tryck sedan **OK**.
2. Välj **Display** och tryck **OK**.
3. Välj **Ljusstyrka** och tryck **OK**.
4. Välj **Nivå 1**–**Nivå 3** och tryck **OK**.

Samtal

Röstbrevlåda

Om en telefonsvarartjänst är kopplad till ditt abonnemang kan den som ringer lämna ett röstmeddelande när du inte kan svara.

Röstbrevlåda är en operatörstjänst och kan behöva aktiveras innan den går att använda. Kontakta din operatör för ytterligare information och för numret till röstbrevlådan.

1. Tryck **Meny**, bläddra till  och tryck sedan **OK**.
2. Välj **Samtal** och tryck **OK**.
3. Välj **Röstbrevlåda** och tryck **OK**.
4. Välj **Tom** och tryck **Tillför**.
5. Välj **Telefonbok** för att lägga till en kontakt från Telefonbok. Tryck annars på **Manuell**. Information om hur du lägger till namn/nummer finns i [Telefonbok, s.12](#)
6. Tryck **OK**.

Välj en post som ska ändras eller tas bort och tryck sedan **Alt**. Välj sedan **Ändra** eller **Radera**, och tryck därefter på **OK**.

Ring röstbrevlåda

1. Tryck **Meny**, bläddra till  och tryck sedan **OK**.
2. Välj **Samtal** och tryck **OK**.
3. Välj **Röstbrevlåda** och tryck **OK**.
4. Välj **Alt** och tryck **OK**.
5. Välj **Ring röstbrevlåda** och tryck sedan **OK** för att ringa upp röstbrevlådan.

Tips:

Håll inne genvägsknappen **1** för att ringa upp röstbrevlådan. Om påminnelsefunktionen är aktiverad i Meddelanden i inställningarna kommer en påminnelse signal att ljuda om du inte lyssnat på röstmeddelandet inom tio minuter.

Snabbval

A, **B** och sifferknapparna **0** och **2–9** kan användas för snabbvalsuppringning.

Lagra snabbvalsnummer

1. Tryck **Meny**, bläddra till  och tryck sedan **OK**.
2. Välj **Samtal** och tryck **OK**.
3. Välj **Snabbval** och tryck **OK**.
4. Välj **A** och tryck **Tillför**.
5. Välj en post i telefonboken och tryck **OK**.
6. Upprepa för att lägga till snabbuppringningsposter till knapparna **B**, **0**, **2–9**.

För att ändra en kontakt, välj en sparad post och tryck **Alt**. Välj sedan **Ändra** eller **Radera** och tryck **OK**.

Håll inne motsvarande knapp för att göra en snabbuppringning direkt från standbyläge.

Du kan redigera kontaktinformationen under de speciella snabbvalsknapparna **A** och **B**.

1. Tryck på motsvarande knapp. Använd / för att markera namnet eller numret och tryck sedan **Ändra**.

- Tryck **OK** för att bekräfta. Radera med **Radera**.

Topp 10

★ Placera posten bland de tio första i telefonboken.

- Tryck **Meny**, bläddra till  och tryck sedan **OK**.
- Välj **Samtal** och tryck **OK**.
- Välj **Topp 10** och tryck **OK**.
- Välj en av de tomma posterna och tryck **Tillför**.
- Använd / för att bläddra i telefonboken, eller snabbsök genom att trycka på den knapp som motsvarar första bokstaven i posten.
- Tryck **OK** för att spara den valda posten eller tryck **Bakåt** för att avfärda ändringarna.

Ta bort en post från de tio översta genom att välja den och trycka **Alt** följt av **Radera**.

Tips:

Du kan även lägga till ★-poster från telefonboken. Välj kontakten och tryck **Alt**, sedan **Topp 10** och **OK**.

Samtalstid

Samtalslängden visas medan samtal pågår. Du kan kontrollera längden på dina samtal.

- Tryck **Meny**, bläddra till  och tryck sedan **OK**.
- Välj **Samtal** och tryck **OK**.
- Välj **Samtalstid** och tryck **OK**.
- Välj ett av följande alternativ och tryck sedan på **OK**.

Senaste	Visa det senaste samtalets längd.
Utgående	Visa längden på samtliga utgående samtal.
Inkommande	Visa längden på samtliga inkommande samtal.
Återställ alla	Tryck Ja för att nollställa tidräknaren eller Nej för att avfärda ändringarna.

Alla knappar

Välj **Alla knappar** och tryck **OK**, välj **På** och tryck **OK** för att kunna besvara inkommande samtal med vilken knapp som helst (förutom .

Samtalsval

Funktionen kräver att operatör och abonnemang stödjer den. Kontakta din operatör för mer information.

Visa eget nr

Ange om ditt telefonnummer ska visas på mottagarens telefon eller inte.

1. Tryck **Meny**, bläddra till  och tryck sedan **OK**.
2. Välj **Samtal** och tryck **OK**.
3. Välj **Samtalsval** och tryck **OK**.
4. Välj **Visa eget nr** och tryck **OK**.
5. Välj ett av följande alternativ och tryck sedan på **OK**.

Enligt nätverk	Använd nätoperatörens standardinställningar.
Dölj eget nr	Visa aldrig ditt nummer.
Skicka eget nr	Visa alltid ditt nummer.

Samtal väntar

Du kan hantera fler än ett samtal åt gången. En signal hörs om någon annan ringer under pågående samtal. För att parkera det pågående samtalet och svara på det andra, tryck **Alt**, välj **Svara** och sedan **OK**.

1. Tryck **Meny**, bläddra till  och tryck sedan **OK**.
2. Välj **Samtal** och tryck **OK**.
3. Välj **Samtalsval** och tryck **OK**.
4. Välj **Samtal väntar** och tryck **OK**.
5. Välj ett av följande alternativ och tryck sedan på **OK**.

Aktivera	Aktiverar samtal väntar.
Inaktivera	Inaktiverar samtal väntar.
Hämta status	Visar om samtal väntar är aktiverad eller ej.

Vidarekoppla

Inkommande samtal kan vidarekopplas till en telefonsvarare eller ett annat telefonnummer. Ställ in vilka samtal som ska vidarekopplas. Välj ett villkor och tryck **OK**. Välj sedan **Aktivera**, **Inaktivera** eller **Hämta status** (se [Samtal väntar, s.33](#)) på var och en.

1. Tryck **Meny**, bläddra till  och tryck sedan **OK**.
2. Välj **Samtal** och tryck **OK**.
3. Välj **Samtalsval** och tryck **OK**.
4. Välj **Vidarekoppla** och tryck **OK**.
5. Välj ett av följande alternativ och tryck sedan på **OK**.

Röstsamtal	Vidarekopplar alla röstsamtal.
Ej nådd	Vidarekopplar inkommande samtal om telefonen är avstängd eller utom täckning.
Inget svar	Vidarekopplar inkommande samtal om ingen svarar.
Vid upptaget	Vidarekopplar inkommande samtal om linjen är upptagen.
Avbryt v.k.	Vidarekopplar ej.

Spärra samtal

Din telefon kan begränsas så att den inte tillåter vissa slags samtal.

Obs!

Det behövs ett lösenord för att använda Spärra samtal. Kontakta din nätoperatör för att få lösenordet.

1. Tryck **Meny**, bläddra till  och tryck sedan **OK**.
2. Välj **Samtal** och tryck **OK**.
3. Välj **Samtalsval** och tryck **OK**.
4. Välj **Spärra samtal** och tryck **OK**.
5. Välj ett av följande alternativ och tryck sedan på **OK**.

Utgående	Tryck OK och välj sedan:
Alla samtal	Användaren kan besvara inkommande samtal, men kan inte ringa ut.
Int. samtal	Användaren kan inte ringa till internationella nummer.
Int. utom hem	Användaren kan inte ringa till internationella nummer förutom till det land som är förknippat med SIM-kortet.
Inkommande	Tryck OK och välj sedan:

Alla samtal	Användaren kan ringa, men kan inte ta emot inkommande samtal.
Vid roaming	Användaren kan inte ta emot inkommande samtal vid roaming (användning av andra nät).
Avbryt alla	Stäng av alla spärrar (lösenord krävs).

Meddelanden

1. Tryck **Meny**, bläddra till  och tryck sedan **OK**.
2. Välj **Meddelanden** och tryck **OK**.
3. Välj ett av följande alternativ och tryck sedan på **OK**.

Stavningsstöd

Välj **På** och tryck sedan **OK** för att aktivera Stavningsstöd/eZiType™, se *Skriva text* , s. 6.

Skrivhastighet

Du kan ändra tiden mellan teckeninmatningarna (tiden mellan ett tecken och nästa).

Välj **Snabb**, **Normal** eller **Sakta** och tryck sedan **OK**.

SMS-alternativ

Minnesstatus

Visar hur många procent av SIM-kortets respektive telefonens minne som utnyttjas. Telefonminnet kan lagra upp till 200 meddelanden.

Lagring

1. Välj **SIM** (förval) för att lagra meddelandena på SIM-kortet, eller **Telefon** för att lagra dem i telefonens minne.
2. Tryck **OK**.

SMS-central

Det här numret behövs för att SMS-funktionen ska kunna användas. Numret till din operatörs meddelandetjänst tillhandahålls av din operatör och finns i regel redan inprogrammerat på SIM-kortet. Om numret till meddelandetjänsten finns sparad på SIM-kortet kommer det att visas. Annars kan du lägga in numret själv. Kontakta din operatör för mer information.

1. Tryck **Ändra** och ange numret till meddelandetjänsten. Tryck **Radera** om du vill ta bort det.
2. Tryck **OK** för att spara det nya numret.

Cellinformation

Din operatör kan skicka meddelanden om speciella händelser, såsom väder- eller trafikinformation för ett visst område. Kontakta din operatör om du vill veta mer om tillgängliga kanaler och relevanta inställningar. Den här typen av meddelanden kan inte tas emot vid roaming.

Välj **Cellinformation** och tryck sedan **OK** för att få upp följande inställningar:

Funktion på/av	För att slå På eller Av information.
Läs	Tryck OK för att läsa meddelandet.
Språk	Välj språk På/Av och tryck sedan Klar .
Inställningar	Välj vilka kanaler du vill få meddelanden från. Använd inställningarna Prenumerera , Avbryt , Tillför , Ändra och Radera för att välja kanaler.

MMS-alternativ

Minnesstatus

Visar hur många procent av minnet som används i telefonminnet.

MMS profil

De här inställningarna behövs för att MMS-funktionen ska kunna användas. MMS-inställningarna kommer från din operatör och kan skickas till dig automatiskt.

1. Välj **MMS profil** och tryck **OK**.
2. Välj din operatör och tryck **Alt**.
3. Välj **Aktivera** och tryck **OK**.

Om din operatör inte finns med på listan gör du följande:

1. Välj **MMS profil** och tryck **OK**.
2. Välj **Tillför** och tryck **OK** för följande inställningar:
Ange inställningarna för din operatör. Rätt inställningar kan fås av din operatör.

Kontonamn	Lägg till ett kontonamn.
APN	Lägg till ett APN (Access Point Name).
Användar-namn	Lägg till ett användarnamn.
Lösenord	Lägg till ett lösenord.
Hemsida	Lägg till en webbplats.
Uppkopp-lingstyp	Använd sidoknapparna +/- för att välja typ av anslutning HTTP eller WAP .
Proxy-adress	Lägg till en proxyadress.
Proxyport	Lägg till en proxyport.
Användar-namn	Lägg till ett proxyanvändarnamn.
Lösenord	Lägg till ett proxylösenord.

- Tryck **OK** och sedan **Ja** för att spara eller tryck **Nej** för att avsluta utan att spara.
- Välj den nya profilen och tryck **Alt**.
- Välj **Aktivera** och tryck **OK**.

Du kan också aktivera/ändra en MMS-profil genom att välja den och trycka **Alt** för att **Aktivera/Ändra/Radera** kontot.

Obs!

Hos vissa operatörer måste du skicka ett MMS innan du kan ta emot ett själv. Skicka ett MMS med bara text för att aktivera tjänsten. Vissa operatörer kräver att användaren kontaktar dem innan de aktiverar MMS för ett konto. Kontakta din operatörs kundtjänst. Tryck  under konfigurationen om du vill avsluta utan att spara.

Påminnelse

SMS-påminnelsen ger ytterligare en signal om ett meddelande fortfarande är oläst 10 minuter efter att det har tagits emot. Om kuvertsymbolen har tagits bort genom tryck på  kommer det ingen påminnelse.

Välj **Påminnelse** och tryck sedan **På/Av** för att aktivera/avaktivera.

Vibration

SMS-vibrationssignalen består av en följd korta vibrationer som fortgår under en period av antingen **Kort** (4 sekunder) eller **Lång** (12 sekunder).

Obs!

Om Bara ring har valts under Ringtyp kommer telefonen inte att vibrera.

Leveransrapport

Du kan välja att få veta när ditt SMS har nått mottagaren.

Välj **Leveransrapport** och tryck **OK**. Välj **På** eller **Av** för att aktivera/avaktivera. Tryck **OK** för att spara.

Obs!

*Om du väljer **Leveransrapport=På** debiterar en del operatörer dig för det meddelandet.*

Radera

Välj **Inkorg** för att radera alla meddelanden i inkorgen. Tryck **Ja** för att bekräfta eller **Nej** för att avfärda ändringarna.

Välj **Utkorg** för att radera alla meddelanden i utkorgen. Tryck **Ja** för att bekräfta eller **Nej** för att avfärda ändringarna.

Välj **Sänt** för att radera alla meddelanden i mappen Skickat. Tryck **Ja** för att bekräfta eller **Nej** för att avfärda ändringarna.

Välj **Radera alla** för att radera alla meddelanden samtidigt. Tryck **Ja** för att bekräfta eller **Nej** för att avfärda ändringarna.

Kamera

1. Tryck **Meny**, bläddra till  och tryck sedan **OK**.
2. Välj **Kamera** och tryck **OK**.
3. Välj ett av följande alternativ och tryck sedan på **OK**.

EV-information

EV/Ijuskänslighet kan justeras med volymknapp upp/ned i kameranläget.

Blixt

Välj ett av alternativen **Auto**, **Av**, **På** eller **Röda-ögon-reducering**.

Bildstorlek

Välj ett av följande alternativ: **Bakgrund** (lägsta kvalitet) **1 MP**, **2 MP** eller **3 MP** (högsta kvalitet).

Obs!

Ju bättre bildkvalitet (fler megapixlar), desto färre bilder får plats i minnet.

Slutarljud

Välj ett av följande alternativ: **Av**, **Låg** eller **Hög**.

Trygghetslarm +

Inställningar för trygghetsfunktionen.

1. Tryck **Meny**, bläddra till  och tryck sedan **OK**.
2. Välj **Trygghetslarm** och tryck sedan **OK** för att få upp följande inställningar:

Aktivering

Välj ett av följande alternativ och tryck sedan på **OK**.

På Normal	Håll knappen intryckt i ungefär tre sekunder eller tryck två gånger inom en sekund för att aktivera.
På (3)	Tryck på knappen tre gånger inom en sekund för att aktivera.
Av	Trygghetsknappen inaktiverad.

Nummerlista

Lista över de nummer som rings upp när trygghetsknappen trycks in.

1. Välj **Tom** och tryck **Tillför**.
2. Välj **Telefonbok** för att lägga till en kontakt från telefonboken. Tryck annars på **Manuell**. Information om hur du lägger till namn/nummer finns i [Telefonbok, s.12](#)
3. Tryck **OK**.

Upprepa tills du har upp till 5 kontakter.

Välj en post som ska ändras eller tas bort och tryck sedan **Alt**. Välj sedan **Ändra** eller **Radera**, och tryck därefter på **OK**.

SMS

Det SMS-meddelande som ska skickas ut till kontakterna i nummerlistan när trygghetsknappen trycks in.

Aktivering

Välj ett av följande alternativ och tryck sedan på **OK**.

På	Telefonen skickar iväg ett meddelande innan den börjar ringa upp.
Av	Telefonen börjar ringa upp utan att skicka meddelande först.

Meddelande

Tryck **Ändra**, skriv meddelandet, och tryck sedan **OK** för att bekräfta.

Obs!

Om SMS-funktionen aktiveras **måste** du skriva ett meddelande.

Bekräfta med "0"

Välj ett av följande alternativ och tryck sedan på **OK**.

Av	Telefonen ringer upp det första numret i listan. Om samtalet inte besvaras inom 25 sekunder ringer telefonen upp nästa nummer. Uppringningen upprepas tre gånger om samtalet inte besvaras eller  trycks in.
På	Den här funktionen fungerar som beskrivits ovan OCH: om mottagaren inte trycker 0 inom 60 sekunder, kommer samtalet brytas och nästa nummer i larmsekvensen att ringas upp. Samtalet bekräftas om mottagaren trycker 0 inom 60 sekunder, och inga fler uppringningsförsök görs (trygghetslarm-sekvensen avbryts).

Signaltyp

Ändra signaltyp för trygghetslarmet.

Välj ett av följande alternativ och tryck **OK**.

Hög	Starka signaler (förinställt).
Låg	En enda svag signal.
Tyst	Inga ljudsignaler, som ett vanligt samtal.

Larminfo

Läs denna viktiga säkerhetsinformation innan du aktiverar trygghets-funktionen:

Inkludera aldrig nummer med telefonsvarare eftersom uppringnings-sekvensen avbryts så snart samtalet besvarats.

Obs!

Den här informationen gäller inte om **Bekräfta med "0"** är inställd på **På**.

Bluetooth®

VIKTIGT!

När du inte använder Bluetooth-anslutning väljer du **Funktion på/av / Av** eller **Synlighet / Av**. Koppla inte ihop enheten med en okänd enhet.

Du kan upprätta en trådlös anslutning till andra Bluetooth-kompatibla enheter såsom headset.

1. Tryck **Meny**, bläddra till  och tryck sedan **OK**.
2. Välj **Bluetooth** och tryck sedan **OK** för att få upp följande inställningar:

Funktion på/av

Välj **På/Av** och tryck sedan **OK** för att aktivera/avaktivera Bluetooth.

Synlighet

Välj **På/Av** för att göra din telefon synlig/osynlig för andra enheter.

Obs!

Om du vill hindra andra enheter från att hitta din enhet väljer du **Av**. Även om du väljer **Av** kan hopkopplade enheter upptäcka din enhet.

Enhetsnamn

Ge telefonen ett namn som den kan presentera sig med för andra Bluetooth-enheter och tryck **OK**.

Sök enhet

Sök efter tillgängliga Bluetooth-ljudenheter. Om Bluetooth inte är aktiverat kan du aktivera det nu genom att trycka **Ja**.

1. Välj ur listan över enheter och tryck **Anslut** för att ansluta.
2. För att ansluta till en annan Bluetooth-enhet behövs ett gemensamt lösenord. Ange lösenordet och tryck **OK**.

Mina enheter

Visar en lista över sparade enheter och gör det möjligt att lägga till nya. Välj enhet i listan och tryck **Alt**.

Anslut/Frånkoppla	Koppla till/från aktuell enhet. Välj en lämplig enhetsprofil (oftast headset).
Välj	Spara enheten som standardinställning.
Byt namn	Ändra namn på enheten.
Radera	Ta bort enheten från listan.
Radera alla	Ta bort alla enheter från listan.

Svarssätt

Välj ett av följande alternativ och tryck sedan på **OK**.

Telefon	Inkommande samtal besvaras med telefonen.
Till Bluetooth	Inkommande samtal vidarebefordras till Bluetooth-enhet.

Säkerhet

1. Tryck **Meny**, bläddra till  och tryck sedan **OK**.
2. Välj **Säkerhet** och tryck **OK**.

SIM-lås

SIM-kortet skyddas med en PIN-kod (Personal Identification Number). Telefonen kan ställas in så att den frågar efter PIN-koden vid start.

Välj ett av följande alternativ och tryck sedan på **OK**.

På	PIN-kod aktiverad: PIN-koden måste anges varje gång telefonen sätts igång.
Av	PIN-kod avaktiverad. OBS! Om SIM-kortet blir stulet kan det användas av vem som helst.
Automatiskt	PIN-koden behöver inte skrivas in när telefonen startas, utan hämtas automatiskt från telefonens minne. Om SIM-kortet flyttas till en annan telefon (om det t.ex. tappas eller blir stulet) måste PIN-koden anges för att kortet ska fungera.

Obs!

PIN-koden måste matas in för att SIM-lås ska kunna aktiveras/avaktiveras.

Telefonkod

Välj **På/Av** och tryck sedan **OK** för att aktivera/avaktivera.

Obs!

*Telefonkoden måste matas in för att Telefonkod ska kunna aktiveras/avaktiveras. Den förinställda koden för telefonlåset är **1234**.*

Knapplås

Välj ett av följande alternativ och tryck sedan på **OK**.

Knapplås aut	Välj efter hur lång tid knappsatsen ska låsas. Tryck OK för att bekräfta.
Upplåst läge	Välj Enkel knapp för att låsa upp knappsatsen med  eller Dubbel knapp för att låsa/låsa upp med höger valknapp (Namn/Lås upp) och  . Tryck OK för att bekräfta.

Knapplås aut

Välj **På/Av** och tryck **OK**.

Inställningar för fjärrtjänster

Låt betrodda personer, t.ex. familj och vänner, skicka information till din Doro PhoneEasy® 520X. Du kan ta emot telefonbokskontakter, snabbvalskontakter, kalenderanteckningar och trygghetsknapp-inställningar. Med den här funktionen aktiverad

behöver du inte göra någonting – det är den andra personen som skickar information till dig.

Välj **Fjärrkonfig.** och tryck sedan **OK** för att få upp följande inställningar:

Aktivering

Välj **På** för att aktivera fjärrtjänster och tryck **OK**.

På	Fjärrtjänster aktiverade.
Av	Fjärrtjänster avaktiverade.

Nummerlista

Ange namn och telefonnummer för de personer som får skicka information till din Doro PhoneEasy® 520X.

1. Välj **Nummerlista** och tryck **OK**.
2. Välj **Tom** och tryck **Tillför**.
3. Välj **Telefonbok** för att lägga till en kontakt från telefonboken. Du kan också trycka på **Manuell**.
4. Tryck **✓**.
5. Ange numret och tryck **OK**.

Upprepa tills du har upp till 5 kontakter.

Välj den post som ska ändras eller tas bort och tryck sedan **Alt**. Välj sedan **Visa**, **Ändra** eller **Radera**, och tryck till slut på **OK**.

Fasta nummer (FDN)

Du kan begränsa samtal till vissa nummer som finns sparade på SIM-kortet. Listan över tillåtna nummer skyddas av din PIN2-kod.

Läge	Välj På/Av och tryck OK . Skriv in PIN2. Tryck OK för att bekräfta.
Fasta nummer	Tryck Tillför för att ange det första numret. Välj i annat fall någon av posterna och tryck Alt för att få upp följande inställningar: Tillför , Ändra eller Radera och tryck OK . Skriv in PIN2. Tryck OK för att bekräfta.

Obs!

Det går att spara delar av telefonnummer. Om du till exempel sparar "01234" tillåts alla telefonnummer som börjar med 01234. Det går fortfarande att ringa nödsamtal genom att knappa in det lokala SOS-numret följt av  även om Fasta nummer är aktiverat. När Fasta nummer är aktiverat är det inte möjligt att titta på eller ändra i telefonnummer som finns lagrade på SIM-kortet. Det går inte heller att skicka SMS.

Ändra lösen (ändra dina lösenord)

Så här gör du för att ändra lösenorden för **PIN**, **PIN2** eller **Telefonkod**:

1. Ange den nuvarande koden och bekräfta med **OK**.
2. Ange en ny kod och bekräfta med **OK**.
3. Ange den nya koden på nytt och bekräfta med **OK**.

Återställ inställningar

Om du väljer **Återställ inställningar** återgår alla telefoninställningar till standardinställningarna och alla specialinställningar försvinner. Ange telefonlåsets lösenord och tryck **OK** för att tömma minnet.

Återställ allt

Om du väljer **Återställ allt** raderas allt som sparats i telefonens eget minne, som till exempel inställningar, meddelanden, nummerlistor och kontakter. Information som har sparats på SIM-kortet försvinner däremot inte. Ange telefonlåsets lösenord och tryck **OK** för att tömma minnet.

Obs!

Den förinställda koden för telefonlåset är **1234**.

Filhanteraren

Hantera innehållet i och egenskaper för filer. Du kan öppna, ta bort, flytta, kopiera och byta namn på filer.

Bildformat som stöds: BMP/GIF/JPG/PNG. Foton som tas med den inbyggda kameran sparas i JPG-format.

Ljudformat som stöds: WAV/AMR/MIDI/MP3/AAC/AAC+. Inspelningar som görs med den inbyggda inspелaren sparas i AMR-format.

Videoformat som stöds: MP4/3GPP. Endast uppspelning stöds.

1. Tryck **Meny**, bläddra till  och tryck sedan **OK**.
2. Välj **Filhanteraren** och tryck sedan **OK**.
3. Välj **Telefon/Minneskort** och tryck **Öppna**.
4. Välj en mapp, t.ex. **Foton**, och tryck **Öppna**.
5. Välj en fil och tryck **Alt** för följande alternativ:

Spela (ljud/video/musik)

Spela upp fil. Använd  för att **Spela**, använd  för att **Stoppa** uppspelningen. Tryck **Bakåt** när du är färdig.

Visa (foton/bilder)

Visa en enda. Tryck **Bakåt** när du är färdig.

Sänd

Välj ett alternativ och tryck **OK**:

Via MMS	Skicka som MMS. Tryck OK för att skapa ett meddelande, se Skapa och skicka MMS, s.16 .
Via Bluetooth	Skicka till andra Bluetooth-enheter, se Bluetooth®, s.41 .

Info

Visa detaljerad information om filen, t.ex. datum, storlek eller upphovsrättsskydd.

Använd

Välj ett alternativ i listan och tryck sedan **OK**.

Bakgrund	Spara som displaybakgrund. Tryck OK .
Telefonboks-bild	Skicka till en kontakt i telefonboken. Tryck OK .

Byt namn

Byt namn på filen. Ta bort med **Radera** och tryck **Klar** för att bekräfta.

Radera

Tryck **OK** för att ta bort den markerade filen. Tryck **Ja** för att bekräfta eller **Nej** för att gå tillbaka.

Radera alla

Tryck **OK** om du vill ta bort alla filer i den markerade mappen. Tryck **Ja** för att bekräfta eller **Nej** för att gå tillbaka.

Sortera

Ange om du vill sortera filer efter **Namn** eller **Tid**.

Kopiera/Flytta

Så här kopierar eller flyttar du en fil till en annan mapp:

1. Välj **Kopiera/Flytta** och tryck **OK**.
2. Välj **Telefon/Minneskort** och tryck **Alt**.
3. Välj **Öppna** och tryck **OK**.
4. Välj en mapp, t.ex. **Foton**, och tryck **Alt**.
5. Välj **Klistra in** och tryck **OK**.

Övriga funktioner

Alarm

1. Tryck **Meny**, bläddra till  och tryck sedan **OK**.
2. Välj **På** och tryck **OK**.
3. Ange alarmtiden med knappsatsen och tryck sedan **OK**.
4. Välj **En gång** och tryck **OK** för ett enskilt tillfälle.
5. Välj **Veckovis** och tryck **OK** för att ställa in ett återkommande alarm. Bläddra igenom listan med veckodagar och tryck **På/Av** för att aktivera/avaktivera alarmet för varje veckodag. Tryck sedan på **Klar**.
6. Tryck **Ändra** och sedan på **OK** för att ändra ett alarm.
7. Tryck **Av** för att stänga av ett alarm. Alarmet är nu borttaget.

Obs!

*Alarmen fungerar även när telefonen är avstängd. Tryck inte **Ja**, så att telefonen sätts på, där användning av trådlösa telefoner är förbjuden eller där de kan störa elektronisk utrustning och framkalla fara. När alarmet aktiveras ljuder en signal. Tryck **Stoppa** för att stänga av alarmet, eller tryck **Snooze** för att repetera alarmet nio minuter senare.*

Hjälpredor

1. Tryck **Meny**, bläddra till  och tryck sedan **OK**.
2. Välj ett av följande alternativ och tryck sedan på **OK**.

Kalender

Visa

Visa ärenden på aktuellt datum.

Tillför ärende

1. Ange ett datum för ärendet och tryck sedan .
2. Ange en tid för ärendet och tryck sedan .
3. Ange ämne.
4. Tryck **OK**.

Gå till datum

Ange datum och tryck sedan **OK**.

Visa alla

Välj ett ärende och tryck **Alt** för att komma åt följande menyval:

Ändra	Redigera ärendet.
Radera	Ta bort ärendet.
Radera alla	Ta bort alla ärenden.

Obs!

*Kalendern fungerar även när telefonen är avstängd. Tryck inte **Ja**, så att telefonen sätts på, där användning av trådlösa telefoner är förbjuden eller där de kan störa elektronisk utrustning och framkalla fara.*



Daglig påminnelse

1. Ange en tid för ärendet och tryck sedan .
2. Ange ämne.
3. Tryck **OK** för att spara ärendet.

Obs!

Fungerar även när telefonen är avstängd. Tryck inte **Ja**, så att telefonen sätts på, där användning av trådlösa telefoner är förbjuden eller där de kan störa elektronisk utrustning och framkalla fara.

När alarmeret aktiveras ljuder en signal. Tryck **Stoppa** för att stänga av alarmeret, eller tryck **Snooze** för att repetera alarmeret nio minuter senare.

**Anteckningar**

Skriv anteckningar precis som du gör på ett anteckningsblock.

1. Välj **Tillför** för att skriva din anteckning med hjälp av knappsatsen.
2. Tryck **Spara** för att spara anteckningen.

Välj en anteckning och tryck **Alt** för att komma åt följande menyval:

Tillför	Lägg till ny anteckning.
Ändra	Redigera vald anteckning.
Radera	Radera vald anteckning.
Radera alla	Radera alla anteckningar.

Miniräknare

Miniräknaren kan utföra grundläggande matematiska operationer.

1. Tryck **Meny**, bläddra till  och tryck sedan **OK**.
2. Ange det första talet. Använd **#** för att ange decimalkomma.
3. Använd pilknapparna för att välja ett räknesätt (+, -, x, ÷) och tryck **OK**.
4. Ange nästa tal och tryck **OK**.
5. Upprepa steg 2–4 om det behövs.
Välj **=** och tryck sedan **OK** för att beräkna resultatet.

FM-radio

FM-radion har ett frekvensomfång från 87,5 till 108,0 MHz och 9 förinställda kanaler.

Slå på radion

1. Sätt i headsetkontakten i jacket .

2. Tryck **Meny**, bläddra till  och tryck sedan **OK**. Nu är radion igång. Det aktuella frekvensbandet visas på displayen. Välj radiokanal med  eller . Använd sidoknapparna **+/-** för att justera volymen.
3. Tryck  för att återgå till standbyläge. Radion fortsätter att spela.

Högtalare

1. Sätt i headsetkontakten i jacket .
2. Tryck **Meny**, bläddra till  och tryck sedan **OK**.
3. Välj **Alt**, sedan Högtalare och tryck **OK**.
4. Välj **På** för att aktivera högtalarna. Använd sidoknapparna **+/-** för att justera ljudvolymen.
5. Stäng av genom att välja **Av**.

Spara frekvens

1. Tryck **Meny**, bläddra till  och tryck sedan **OK**.
2. Välj radiokanal med  eller .
3. Välj alternativet **Alt** när du har hittat en station.
4. Välj **Spara frekvens** och tryck **OK**.
5. Ge den nya kanalen ett namn (se [Skriva text](#) , s. 6).
6. Tryck **Spara**.

Stäng av

1. Tryck **Meny**, bläddra till  och tryck sedan **OK**.
2. Tryck **Alt** och sedan **Stäng av**.

Tips:

Att kopplar ur headsetet stänger även av radion.

Kanallista (redigera kanallistan)

1. Tryck **Meny**, bläddra till  och tryck sedan **OK**.
2. Välj **Alt**.
3. Välj **Kanallista** och tryck **OK**.
4. Välj kanalen du vill redigera och tryck **Alt** eller **Tillför**.

5. Välj ett av följande alternativ och tryck sedan på **OK**.

Spela	Spela den valda kanalen.
Radera	Radera kanalen. Tryck Ja för att bekräfta eller Nej för att gå tillbaka till kanallistan.
Ändra	Ändra namnet på kanalen, tryck  för att ändra frekvensen, och använd # för att ange decimalkommat. Tryck Spara .

Välja kanaler

Knapparna **1-9** används som snabbval för sparade radiokanaler medan radion spelar.

Manuell inmatning (ändra sökläge)

1. Tryck **Meny**, bläddra till  och tryck sedan **OK**.
2. Välj **Alt**.
3. Välj **Manuell inmatning** och tryck **OK**.
4. Välj ett av följande alternativ och tryck sedan på **OK**.

Finjustera	Manuell sökning med  eller  .
Autosök	Automatisk stationssökning med  eller  .

Autosökning

Obs!

Det här kommandot skriver över alla tidigare sparade kanaler!

1. Tryck **Meny**, bläddra till  och tryck sedan **OK**.
2. Välj **Alt**.
3. Välj **Autosökning** och tryck sedan **OK** för att spara tillgängliga kanaler under knapparna **1-9** automatiskt.

Status

Bläddra i statuslistan för mer information om de ikoner som visas högst upp på displayen. Ikonerna som visas på displayen varierar beroende på telefonens status.

1. Tryck **Meny**, bläddra till  och tryck sedan **OK**.
2. Använd  eller  för att bläddra i listan.

3. Tryck **Bakåt** för att återgå till standbyläge.

Instruktioner för FJÄRRANVÄNDARE

Skicka fjärrkommandon med SMS.

Funktionen måste vara inställd på **På** och fjärranvändaren måste vara inlagd i **Nummerlista** i din Doro PhoneEasy® 520X.

Meny →  → **Säkerhet** → **Fjärrkonfig..**

Alla kontakter som skickas till Doro PhoneEasy® 520X med Fjärrinställningar sparas i telefonminnet, även när SIM-kortet har valts som huvudsakligt lagringsställe.

Tre telefonnummer till varje kontakt:  Mobil,  Hem eller  Arbete.

Obs!

*SMS måste skrivas i formatet ***#instruktion#** för att det ska kunna identifieras som ett fjärrkommando.*

Parametrar är de instruktioner man önskar skicka till telefonen, och de måste avgränsas med #-tecken. I tabellen är P = Parametrar.

Lägga in en kontakt i telefonboken

instruktion	P 1	P 2	P 3	P 4
phonebook	namn maxlängd =30	mobil maxlängd =40	hem	kontor

Exempel:

Du vill skicka Björn Bengtssons mobilnummer, hemnummer och jobbnummer till Doro PhoneEasy® 520X. Mobilnumret är: 0700-39 39 39 Hemnummer: 046-280 50 11 Jobbnummer: 046-280 50 83

***#phonebook#Björn Bengtsson#0700393939#0462805011#0462805083#**

Numret kommer att sparas i telefonboken 520X som:



Björn Bengtsson



0700393939



0462805011



0462805083

Obs!

Använd bara siffror för parametrarna 2, 3 och 4. Om du skriver in bokstäver under de här parametrarna kommer de att sparas i telefonboken som tomma poster.

Kontakter som redan finns i telefonboken kommer inte att skrivas över. De kommer istället att hamna där som dubbletter. Detta för att undvika att du förlorar viktiga kontakter av misstag.

Tips:

När telefonnummer till utlandet ska sparas rekommenderas ett + före landskoden. Ange telefonnummer inklusive riktnummer.

Ställa in trygghetslarm-funktionen

instruktion	P 1	P 2	P 3	P 4
alert	a aktivering	0/1/2 0=Av 1=På Normal 2=På (3)		
alert	n nummer	1-5 plats i Nummerlista	Namn maxlängd =30	nummer maxlängd =40
alert	m meddelande	0/1 0=Av 1=På	Text maxlängd = 70 tecken	
alert	c bekräfta med "0"	0/1 0=Av 1=På		
alert	s typ av signal	0/1/2 0=Hög 1=Låg 2=Tyst		

Exempel:

Du vill aktivera trygghetslarm-funktionen.

*#alert#a#1#

Du vill att Björn Bengtsson ska sparas i Nummerlista på plats ett (1) med telefonnumret: 0700-39 39 39

*#alert#n#1#Björn Bengtsson#0700393939#

Du vill att ett SMS-meddelande ska skickas när trygghetsknappen trycks in. Exempel på ett nödtextmeddelande: Detta är ett trygghetslarm-meddelande. Var god vidta lämpliga åtgärder.

*#alert#m#1#Detta är ett trygghetslarm-meddelande. Var god vidta lämpliga åtgärder.#

Du vill aktivera funktionen Bekräfta med "0".

*#alert#c#1#

Du vill ställa in Signaltyp på låg.

*#alert#s#1#

Tips:

Kom ihåg att anteckna vilka positioner du har skickat. Då blir det lättare att skicka eventuella ändringar.

Ställa in snabbvalen

instruktion	P 1	P 2	P 3
memorykey	a A-knappen	Namn maxlängd = 30	nummer maxlängd = 40
memorykey	b B-knappen	Namn maxlängd = 30	nummer maxlängd = 40
memorykey	c C-knappen	Namn maxlängd = 30	nummer maxlängd = 40

Exempel:

Du vill koppla Björn Bengtssons mobilnummer till snabbtangente **A** på Doro PhoneEasy® 520X.

Märta Thomsen ska kopplas till snabbtangente **B** och Stefan Lövgren till snabbtangente **C**.

*#memorykey#a#Björn Bengtsson#0700393939#

*#memorykey#b#Märta Thomsen#0768991014#

*#memorykey#c#Stefan Lövgren#0709441819#

Lägg till ett ärende i kalendern

instruktion	P 1	P 2	P 3
task	ååååmmdd Datum	ttmm Tid	anteckning beskrivning av ärendet, maxlängd = 35 tecken

Exempel 1:

Du vill skicka ett nytt kalenderärende till Doro PhoneEasy® 520X. Det är ett tandläkarbesök den 1 december 2012 klockan 10.30.

*#task#20101201#1030#tandläkarbesök#

Felsökning

Telefonen går inte att slå på

Batteriet nästan tomt	Koppla in laddaren och ladda i 3 timmar.
Batteriet sitter fel	Kontrollera batteriet.

Det går inte att ladda batteriet

Skadat batteri eller skadad laddare	Kontrollera batteriet och laddaren.
Batteriet bör endast laddas i temperaturer mellan 0 °C och 40 °C	Förbättra laddningsmiljön.
Laddaren är felaktigt ansluten till telefonen eller eluttaget	Kontrollera laddarens anslutningar.

Standbytiden minskar

Batterikapaciteten är för låg	Sätt i ett nytt batteri.
Telefonen söker hela tiden efter signal, men är för långt från sändaren	Att söka nätkontakt drar mycket batteri. Försök hitta en plats med starkare signal, eller stäng av telefonen tillfälligt.

Det går inte att ringa eller ta emot samtal

Samtalsspärr aktiverad	Avaktivera samtalsspärren. Om det inte löser problemet, kontakta nätoperatören.
------------------------	---

PIN-kod accepteras inte

Du har angivit fel PIN-kod för många gånger	Ange PUK-koden för att ändra PIN-kod, eller kontakta nätoperatören.
---	---

Fel på SIM-kort

SIM-kortet kan vara skadat	Kontrollera hur SIM-kortet ser ut. Om kortet är skadat, kontakta nätoperatören.
SIM-kortet felaktigt installerat	Kontrollera installationen av SIM-kortet. Ta ut kortet och sätt sedan i det på nytt.
SIM-kortet är smutsigt eller fuktigt	Torka av SIM-kortets kontaktytor med en ren trasa.

Det går inte att ansluta till telefonnätet

SIM-kortet är ogiltigt	Kontakta din operatör.
Ingen GSM-täckning	Kontakta din operatör.

Svag signal

Du befinner dig för långt ifrån basstationen	Prova en annan plats.
Överbelastning av nätet	Försök ringa senare istället.

Eko eller oljud

Dåligt nätrelä.	Lägg på och ring upp igen. Du kan då kopplas till ett annat nätrelä.
------------------------	--

Det går inte att lägga till en kontakt

Telefonboksminnet fullt	Radera poster för att frigöra minne.
--------------------------------	--------------------------------------

Det går inte att ställa in en funktion

Funktionen stöds inte, eller ingår inte i abonnemanget	Kontakta din operatör.
---	------------------------

Säkerhetsinstruktioner



OBSERVERA

Telefonen och tillbehören kan innehålla små delar. Se till att hålla all utrustning utom räckhåll för små barn.
Strömadaptern fungerar som fränkopplingsenhet mellan produkten och elnätet. Uttaget för strömadaptern måste finnas nära utrustningen och vara lättillgängligt.

Nätverkstjänster och kostnader

Denna utrustning är godkänd för användning i följande nätverk: WCDMA 900/2100 MHz, GSM 900/1800/1900 MHz. För att använda den krävs ett abonnemang hos en nätoperatör.

Att använda olika tjänster kan resultera i kostnader. Vissa av telefonens funktioner måste både stödjas av operatören och ingå i abonnemanget.

Användningsområde

Följ de regler och lagar som gäller där du befinner dig och stäng alltid av telefonen på platser där den inte får användas eller kan orsaka störningar eller utgöra en risk. Använd endast telefonen i normal användningsposition.

Telefonen uppfyller riktlinjerna för strålning när den används antingen i normal position mot ditt öra eller när den är minst 1,5 cm från din kropp. Om telefonen förvaras nära din kropp i en väska, bälteshållare eller annan typ av hållare får dessa inte innehålla metall och telefonen ska placeras med ett avstånd från din kropp enligt ovan. Se till att avståndsrekommendationerna följs tills överföringen är avslutad.

Telefonen innehåller magnetiska delar. Telefonen kan attrahera metallföremål. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska föremål nära telefonen. Det finns risk för att den information som finns sparad på dem raderas.

Medicinsk utrustning

Användning av utrustning som sänder radiosignaler t.ex. mobiltelefoner, kan störa otillräckligt skyddad medicinsk utrustning. Kontakta en läkare eller tillverkaren av utrustningen för att avgöra om den har tillräckligt skydd mot externa radiosignaler eller om du har några frågor. Stäng alltid av telefonen om det finns information om detta på vårdinrättningar av olika slag. Sjukhus och andra vårdinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa radiosignaler.

Pacemakers

Den amerikanska medicintekniska branschorganisationen HIMA (Health Industry Manufacturers Association) rekommenderar ett avstånd på minst 15 cm mellan

trådlösa telefoner och pacemakers för att undvika driftsstörningar i pacemakern. Personer med pacemaker ska:

- alltid hålla telefonen mer än 15 cm från sin pacemaker när telefonen slås på
- inte förvara telefonen i bröstfickan
- hålla luren mot det öra som befinner sig längst ifrån pacemakern för att minimera störningsrisken.

Stäng genast av telefonen om du har skäl att misstänka att störningar har uppstått.

Områden med explosionsrisk

Stäng alltid av telefonen när du befinner dig i ett område med explosionsrisk. Följ alla skyltar och instruktioner. Explosionsrisk finns bl.a. på platser där du normalt ombeds att stänga av bilmotorn. Inom ett sådant område kan en gnista orsaka en explosion eller brand som i sin tur kan leda till personskador eller till och med dödsfall.

Stäng av telefonen på bensinstationer och alla andra platser med bränslepumpar och bilverkstäder.

Följ förordningar gällande användning av radioutrustning vid platser där bränsle förvaras och säljs, kemiska fabriker och platser där sprängning pågår.

Områden med explosionsrisk är ofta – men inte alltid – tydligt markerade. Detta gäller också under däck på fartyg, vid transport och lagring av kemikalier, för fordon som använder tryckkondenserade bränslen (motorgas/gasol), och i områden där luften innehåller kemikalier eller fina partiklar som mjöl, damm eller metallpulver.

Skydda din hörsel

Denna enhet har testats att den följer ljudtryckskraven som specificeras i standarderna EN 50332-1 och/eller EN 50332-2.



VARNING

Höga ljud kan ge hörselskador.

Höga ljud när du kör kan störa dig och orsaka en olycka.

Lyssna genom headsetet på måttlig ljudnivå och håll inte enheten nära örat när högtalaren används.

SOS-samtal

VIKTIGT!

Mobiltelefoner använder både radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Det betyder att kontakt med nätet inte alltid kan garanteras. Se därför till att inte vara helt beroende av en mobiltelefon för mycket viktiga samtal som t.ex. medicinska nödsituationer.

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, ABS-bromsar, farthållare, krockkuddar) som är felaktigt monterade eller saknar skydd. Kontakta tillverkaren eller dennes representant för mer information om ditt fordon eller annan utrustning.

Förvara eller transportera inte brännbara vätskor, gaser eller explosiva varor tillsammans med telefonen eller dess tillbehör. För bilar med krockkuddar: glöm inte att krockkuddar fylls med luft med stor kraft.

Placera inte föremål, inklusive fast eller portabel radioutrustning i området vid krockkudden eller i området där den kan expandera. Om mobiltelefonutrustningen är felaktigt monterad och krockkudden fylls med luft kan skadorna bli allvarliga.

Det är förbjudet att använda telefonen när man flyger. Stäng av telefonen innan du går ombord på planet. Att använda apparater för trådlös kommunikation i ett flygplan kan medföra risker för luftsäkerheten och störa telekommunikationen. Det kan även vara olagligt.

Skötsel och underhåll

Telefonen är en tekniskt avancerad produkt och måste hanteras försiktigt. Oförsiktig hantering kan leda till att garantin blir ogiltig.

- Utsätt inte telefonen för fukt. Regn, snö, fukt och alla typer av vätskor innehåller ämnen som korroderar elektroniska kretsar. Om enheten blir blöt, måste du ta bort batteriet och låta telefonen torka helt innan batteriet sätts in på nytt.
- Använd eller förvara inte telefonen i dammiga och smutsiga miljöer. Telefonens rörliga delar och elektroniska komponenter kan skadas.
- Förvara inte telefonen på varma platser. Höga temperaturer kan reducera livslängden på elektronisk utrustning, skada batterier, samt deformera eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte telefonen på kalla platser. När telefonen värms upp till normal temperatur kan kondens bildas på insidan och skada de elektroniska kretsarna.
- Försök aldrig att öppna telefonen på något annat sätt än de som anges här.
- Tappa inte telefonen. Slå inte på den och skaka den inte. Om den hanteras ovarsamt kan kretsarna och precisionsmekaniken skadas.

- Använd inte starka kemikalier för att rengöra telefonen.

Råden gäller för telefonen, batteriet, strömadaptern och andra tillbehör. Kontakta inköpsstället om telefonen inte fungerar som den ska. Glöm inte inköpskvittot eller en kopia av fakturan.

Garanti

Den här produkten är garanterad mot funktionsfel inom 24 månader från inköpsdatum. Kontakta inköpsstället om ett fel inträffar under denna period. Kvitto eller liknande krävs för service- och underhållsarbeten under garantiperioden.

Garantin omfattar inte fel som orsakats av olyckor och liknande incidenter eller skador, fuktskador, misskötsel, onormal användning, felaktig service eller andra omständigheter som användaren ansvarar för. Garantin omfattar heller inte skador som orsakats av blixtnedslag eller andra spänningsvariationer. För säkerhets skull rekommenderar vi att du alltid kopplar ur laddaren under åskväder.

Batterierna är förbrukningsvaror och omfattas inte av garantin.

Garantin gäller inte om andra batterier än originalbatterier från Doro har använts.

Specifikationer

Nät:	WCDMA 900/2100 MHz, GSM 900/1800/1900 MHz
Mått:	118 mm x 53 mm x 13 mm
Vikt:	93 g (med batteri)
Batteri:	3.7 V / 800 mAh Li-jonbatteri

Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, inc.

eZiType™ är ett varumärke som tillhör Zi Corporation.

vCard är ett varumärke som tillhör Internet Mail Consortium.

Hörapparater

Denna telefon ska fungera med de flesta hörapparater som finns på marknaden. Full kompatibilitet med alla apparater kan dock inte garanteras.

Specifik absorptionsnivå (SAR)

Telefonen uppfyller tillämpliga internationella säkerhetskrav för exponering av radiovågor. Doro PhoneEasy® 520X mäter 0,721 W/kg uppmätt i 10 g vävnad.

Maxgräns enligt WHO är 2,0 W/kg uppmätt i 10 g vävnad.

Försäkran om överensstämmelse

Doro intygar att Doro PhoneEasy® 520X uppfyller de grundläggande krav och andra relevanta bestämmelser som anges i direktiven 1999/5/EG (R&TTE) och 2002/95/EG (RoHS). En kopia av denna försäkran finns på www.doro.com/dofc

PhoneEasy 520X (2021)

Swedish

Version 1.2

© 2012 Doro AB. All rights reserved.

www.doro.com

CE 0700

REV 6294 — STR 20121015