



Doro PhoneEasy® 530X

Norsk

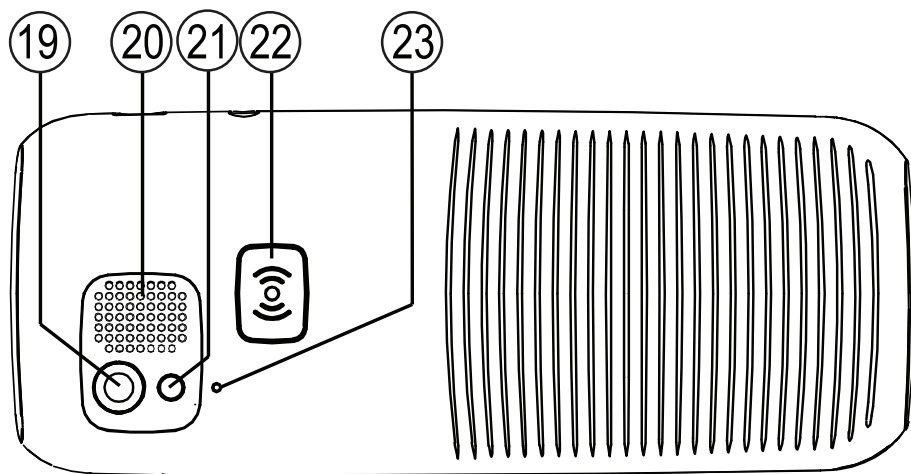

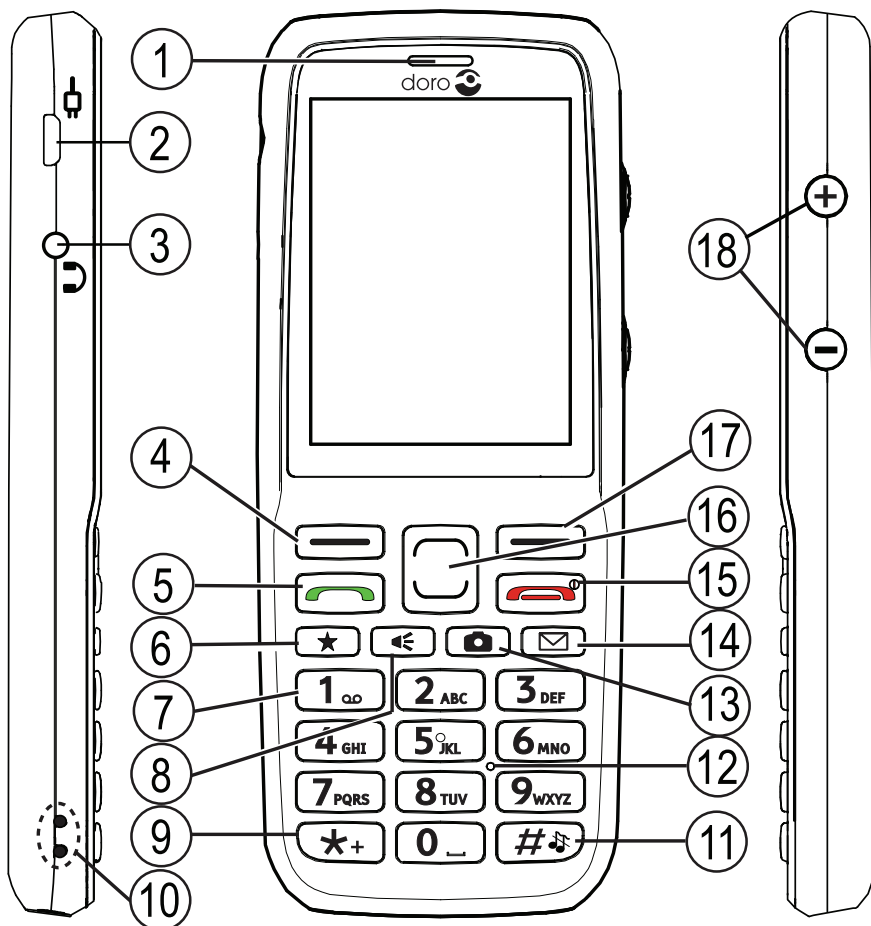

Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet.

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Høreelement | 12. Mikrofon |
| 2. Ladekontakt | 13. Kameranarvei |
| 3. Hodesettkontakt | 14. Meldingssnarvei |
| 4. Venstre valgknapp | 15. Avslutt samtale/ Slå på/av |
| 5. Anropsknapp | 16. Pilknapper |
| 6. Topp 10 | 17. Høyre valgknapp |
| 7. Talepost | 18. Volumregulering |
| 8. Lommelyktnapp | 19. Kameralinse |
| 9. * Internasjonalt prefiks/
symboler | 20. Høytaler |
| 10. Stroppfeste | 21. Kamerablits/lykt |
| 11. # Inntastingsmetode/stille | 22. Trygghetsknapp |
| | 23. Andre mikrofon |

Elementene som følger med telefonen, kan variere avhengig av hvilken programvare og hvilket tilbehør som er tilgjengelig i din region eller tilbys av din tjenesteleverandør. Du kan kjøpe ekstra tilbehør hos den lokale Doro-forhandleren. Det medfølgende tilbehøret fungerer best med din telefon.

Innhold

Gratulerer med anskaffelsen	1
Komme i gang.....	1
Sett inn SIM-kort, minnekort og batteri	1
Lade telefonen.....	2
Bli kjent med telefonen.....	4
Hjelpesfunksjoner	4
Slå telefonen på og av	4
Oppstartsveiviser.....	4
Navigere i telefonen 	5
Skrive inn tekst 	5
Kompatibel med høreapparat	7
Telefoninnstillinger	7
Anrop	10
Foreta et anrop	10
Ringe fra telefonboken.....	10
Besvare et anrop	11
Volumregulering	11
Anropsalternativer	12
Hurtignummer 	12
Nødanrop	13
Anropslogg	13
Anropsinnstillinger.....	13
Telefonbok	16
Legge til kontakt.....	16
Administrere kontakter i telefonboken	17
Telefonbokinnstillinger	18
Trygghetsknapp	21
Ringe opp et trygghetsanrop	21
Aktivering	22
Nummerliste	22
Aktiver tekstmeldinger (SMS).....	23
Trygghetsinnstillinger	23
Meldinger	24
Lage og sende tekstmeldinger (SMS)	24
Lage og sende bildemelding (MMS)	25
Lage og sende en talemelding	25

Lage og sende e-post.....	26
Innboks, Utboks og Sendt.....	27
Meldingsinnstillinger	28
Kamera	33
Kamera	33
Videokamera.....	34
Bildegalleri og Videogalleri	35
Kamerainnstillinger.....	35
Tilkobling.....	36
Bluetooth®	36
Internettprofil.....	38
Mobildata	39
Nettv.innst.....	40
Koble telefonen til en datamaskin	40
Filbehandler.....	41
Lyd og skjerm.....	42
Lydoppsett 	42
Lydsignaler (ringetone).....	43
Lydstyrke for ringetone 	43
Stille	43
Ringetype	43
Ekstra tone.....	44
Hovedmeny	44
Bakgrunn	44
Tekststørrelse 	44
Skjerminfo.....	44
Temaer 	45
Bakgrunnsbel.	45
Lysstyrke 	45
My Doro Manager.....	45
Opprett konto.....	45
Logg på/Logg ut	46
Valg.....	46
Synk.intervaller.....	46
Kontoopplysninger	47
Tilleggsfunksjoner	47
FM-radio	47
Lommelykt	48

Kalkulator.....	49
Spill.....	49
Status.....	50
Alarm.....	50
Kalender.....	50
Daglig påminnelse.....	51
Notater.....	52
Vær.....	52
Symboler for status på displayet.....	52
Vis viktigste symboler.....	53
Nullstill innstillinger.....	54
Feilsøking.....	54
Sikkerhetsinstruksjoner.....	56
Nettverkstjenester og priser.....	56
Betjeningsmiljø.....	57
Medisinsk utstyr.....	57
Områder med eksplosjonsfare.....	57
Li-ion-batteri.....	58
Beskytt hørselen.....	58
Nødsamtaler.....	58
GPS/stedsbaserte funksjoner.....	58
Kjøretøy.....	59
Beskytt dine personopplysninger.....	59
Skadelig programvare og virusene.....	59
Pleie og vedlikehold.....	60
Garanti.....	61
Copyright og andre merknader.....	61
Copyright på innhold.....	62
Spesifikasjoner.....	62
Kompatibel med høreapparat.....	62
Strålingsverdi (SAR).....	63
Samsvarserklæring.....	64

Gratulerer med anskaffelsen

Doro PhoneEasy® 530X passer perfekt til utendørs bruk og en aktiv livsstil takket være sin solide og vanntette design (IP54). Den er enkel å bruke og gir deg en høy og tydelig lyd, i tillegg til tilgang til værinformasjon og e-post. Du finner mer informasjon om tilbehør og andre Doro-produkter på www.doro.com.


Komme i gang

Sett inn SIM-kort, minnekort og batteri

(1) Fjern batteridekselet

VIKTIG

Pass på at du ikke skader neglene når du løsner batteridekselet. Unngå å bøye eller vri batteridekselet så mye at det blir skadet.

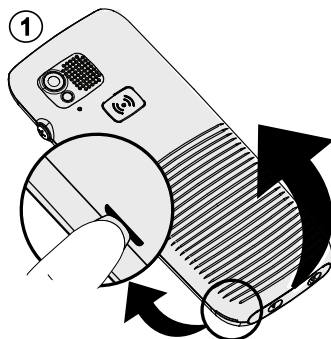


(2) Sett inn SIM-kortet (påkrevet)

Fjern batteriet hvis det allerede er satt inn. Finn SIM-kortholderen, som er formet som et SIM-kort, og skyv SIM-kortet forsiktig inn i holderen. Se merket ved siden av holderen for bruksanvisning for hvordan du setter inn SIM-kortet.

VIKTIG

Denne enheten bruker mikro-SIM eller 3FF SIM-kort. Bruk av inkompatible SIM-kort kan skade kortet eller enheten, og kan ødelegge data som er lagret på kortet.

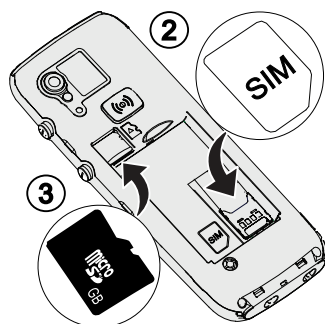

(3) Sett inn minnekortet (valgfritt)

Finn minnekortholderen, som er formet som et minnekort, ved siden av batteriet, og skyv kortet forsiktig inn i holderen. Enheten fungerer både med og uten minnekort installert.

VIKTIG

Bruk kun minnekort som er kompatible med dette apparatet.

Kompatibel korttype: **microSD, microSDHC.**


Inkompatible kort kan skade selve kortet og apparatet, og ødelegge eventuelle data som er lagret på kortet. Enkelte telefoner kan ha et forhåndsinstallert minnekort, avhengig av markedet.

Merk! Ettersom SIM-kortholderen er plassert under batteriet, må du slå av telefonen for å sette inn eller fjerne SIM-kortet.

Tips: Vær forsiktig, slik at du ikke skaper opp eller bøyer kontaktene på minnekortet eller SIM-kortet når de settes inn i kortholderne.

(4) Sette inn batteriet

Sett inn batteriet ved å skyve det inn i batteriholderen med kontaktene nedover. Sett på batteridekselet igjen.




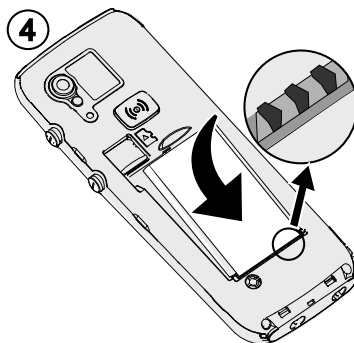


Lade telefonen



FORSIKTIG

Bruk bare batterier, ladere og tilbehør som er godkjent for bruk med akkurat denne modellen. Hvis du kobler til annet utstyr, kan det medføre fare, og føre til at telefonens typegodkjenning og garanti blir ugyldig.

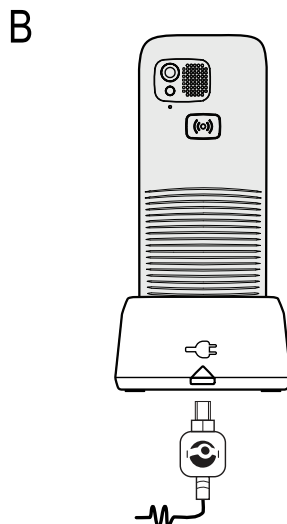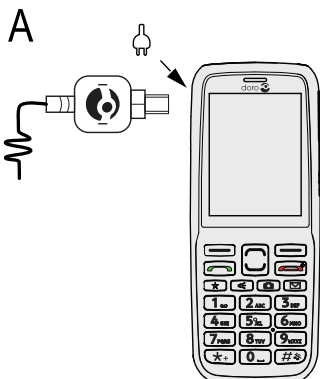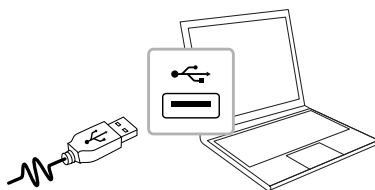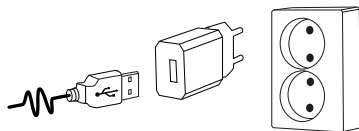

Når batterinivået blir lavt, vises , og en varsel tone høres.

1. Koble strømadapteren til en stikkontakt og til ladekontakten  (A), eller sett enheten i bordladeren (B). Du kan også koble kabelen til ladekontakten  på mobiltelefonen eller til en USB-port på datamaskinen.

En animert ladeindikator vises under lading. Det tar ca. 3 timer å lade batteriet helt opp.  vises kort når laderen kobles til telefonen, og  vises når den kobles fra igjen.

2. Når ladingen er ferdig, vises  på skjermen.
Hvis telefonen er slått av når laderen kobles til telefonen, vises bare ladeindikatoren på displayet.

Merk! Bakgrunnsbel. slukkes etter en stund for å spare strøm. Trykk på en hvilken som helst knapp for å tenne skjermbelysningen. Full batterikapasitet oppnås når batteriet har blitt ladet 3–4 ganger. Batteriene brytes ned over tid, og derfor vil hvile- og samtale tiden normalt bli redusert ved regelmessig bruk.

Bli kjent med telefonen

Hjelpesfunksjoner

Bruk symbolene nedenfor til å veilede deg gjennom avsnittene i bruksanvisningen.



Syn



Håndtering



Hørsel



Sikkerhet

Slå telefonen på og av

1. Hold inne  på telefonen for å slå den på eller av. Bekreft med **Ja** for å slå den av.
2. Hvis SIM-kortet er gyldig, men beskyttet med en PIN-kode (Personal Identification Number), vises **PIN**. Tast PIN-koden og trykk **OK** ( øverst til venstre på tastaturet). Slett med **Slett** ( øverst til høyre på tastaturet).

Merk! Hvis PIN- og PUK-kodene ikke fulgte med SIM-kortet, kontakter du tjenesteleverandøren.

Tips: Det anbefales å fjerne beskyttelsesplaten fra skjermen for å gjøre den mer lesbar.

Forsøk: # viser antall gjenstående forsøk på å taste PIN-kode. Når alle forsøkene er brukt, vises **PIN blokkert**. SIM-kortet må deretter låses opp med PUK-koden (Personal Unblocking Key).

1. Tast PUK-koden og bekreft med **OK**.
2. Tast en ny PIN-kode og bekreft med **OK**.
3. Tast inn den nye PIN-koden på nytt og bekreft med **OK**.

Oppstartsveiviser

Første gang du slår på telefonen, kan du bruke Oppstartsveiviser til å velge basisinnstillinger.

- Trykk **Ja** for å endre eller **Nei** hvis du ikke vil endre valget.

Standardspråk fastsettes av SIM-kortet. Se *Telefoninnstillinger*, s.7 for informasjon om hvordan du endrer språk, klokkeslett og dato.

Tips: Du kan kjøre oppstartsveiviseren senere hvis du vil. I hvilemodus trykker du **Meny** → **Innstillinger** → **Generelt** → **Oppstartsveiviser**.

Navigere i telefonen

Hvilemodus

Når telefonen er klar til bruk, og du ikke har tastet inn noen tegn, er telefonen i hvilemodus.

- Trykk  for å gå tilbake til hvilemodus.
- Trykk venstre valgknapp  for å åpne telefonens **Meny** eller høyre valgknapp  **Tlf.bok** for å få tilgang til kontaktene i telefonboken.

Tips: Du kan alltid trykke på  for å gå tilbake til hvilemodus.

Bla

- Bruk piltastene / til å bla i menyene.

Trinn for trinn-instruksjoner

Pilen () indikerer neste trinn i trinn for trinn-instruksjoner. Trykk **OK** for å bekrefte en handling. Velg et element ved å bla, eller utheve elementet med /, og trykk deretter **OK**.

Eksempel:

- Trykk **Meny** → **Telefonbok** → **-Ny oppfør.-** → **Legg til**.

Gjør følgende for å utføre eksempelet på din Doro PhoneEasy® 530X:

1. Trykk **Meny**, bla til **Telefonbok** og trykk **OK**.
2. Velg **-Ny oppfør.-**, og trykk **Legg til**.

Skrive inn tekst

Skrive tekst manuelt

Velg tegn

- Trykk flere ganger på en talltast til ønsket tegn vises. Vent noen sekunder før du skriver inn neste tegn.

Spesialtegn/smilefjes

1. Trykk  for å se en liste over spesialtegn.
2. Velg ønsket tegn med /, og trykk **OK** for å bekrefte.

Bevege markøren i teksten

- Bruk sideknappene **+/-** eller **↵/↩** for å flytte markøren i teksten.

Store bokstaver, små bokstaver og tall

- Trykk **#** for å velge mellom store bokstaver, små bokstaver og tall. Se *Inntastingsmodus*, s.6.

Endre skrivespråk

1. Hold inne **#** for å vise en liste over tilgjengelige språk.
2. Velg språk med **↵/↩**, og trykk **OK** for å bekrefte.

Skrive tekst med stavestøtte

På enkelte språk kan du bruke inntastingsmetoden Smart ABC (eZiType™), der en ordbok brukes til å foreslå ord.

- Trykk hver tast **én** gang, selv om tegnet som vises, ikke er det du ønsker. Ordboken foreslår ord ut fra tastene du har trykket.

Eksempel

1. Trykk **3**, **7**, **3**, **3** for å skrive ordet “Fred”. Fullfør ordet før du ser på forslagene.
2. Bruk **↵/↩** til å vise de foreslåtte ordene.
3. Trykk **Velg** og fortsett med neste ord.
Du kan også trykke **0** for å fortsette med neste ord.
4. Hvis ingen av de foreslåtte ordene er riktige, bruker du manuell inntasting.

Merk! Se *Stavestøtte*, s.28 for mer informasjon.

Inntastingsmodus

- Trykk **#** for å endre inntastingsmetode. Symbolet øverst til venstre på displayet viser valgt inntastingsmetode.

☒ Abc	Stor forbokstav med stavestøtte
☒ ABC	STORE BOKSTAVER med stavestøtte
☒ abc	små bokstaver med stavestøtte
Abc	Stor forbokstav
ABC	STORE BOKSTAVER
abc	små bokstaver
123	Tall

Kompatibel med høreapparat

Denne telefonen er kompatibel med høreapparat. Kompatibilitet med høreapparat er ingen garanti for at et bestemt høreapparat fungerer sammen med en bestemt telefon. Mobiltelefoner inneholder radiosendere som kan forstyrre høreapparatets funksjon. Denne telefonen er testet for bruk med høreapparater for noen av de trådløse teknologiene som brukes, men det kan finnes nyere trådløsteknologi som ennå ikke er testet for bruk med høreapparater. Test funksjonen før du foretar et kjøp for å forsikre deg om at et bestemt høreapparat fungerer sammen med denne telefonen.

Standarden for høreapparaters kompatibilitet inneholder to typer klassifisering:

- **M:** Hvis du vil bruke høreapparatet i denne modusen, kontrollerer du at høreapparatet er innstilt på "M-modus" eller akustisk koblingsmodus, og plasserer telefonmottakeren nær den innebygde mikrofonen i høreapparatet. Prøv telefonen i ulike posisjoner i forhold til høreapparatet for å oppnå best mulig resultat. Hvis du for eksempel holder mottakeren litt over øret, kan det gi bedre ytelse ved høreapparater der mikrofonen er plassert bak øret.
- **T:** Hvis du vil bruke denne modusen, kontrollerer du at høreapparatet er innstilt på "T-modus" eller teleslynge-koblingsmodus (ikke alle høreapparater har denne modusen). Prøv telefonen i ulike posisjoner i forhold til høreapparatet for å oppnå best mulig resultat. Hvis du for eksempel holder mottakeren litt under eller foran øret, kan det gi bedre ytelse.

Se også *Lydoppsett* , s.42 om hvordan du kan justere telefonens lydinnstillinger.

Telefoninnstillinger

Dato og klokkeslett

Stille dato og klokkeslett

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Generelt** → **Tid og dato**:
 - **Angi tid** for å angi klokkeslett (**TT:MM**).
 - **Angi dato** for å angi dato (**DD/MM/ÅÅÅÅ**).
2. Trykk **OK** for å bekrefte.

Tips: Du kan også velge at telefonen automatisk skal oppdatere klokkeslett og dato i gjeldende tidssone. I **Tid og dato** velger du **Autotid** → **På**. Automatisk oppdatering av dato og klokkeslett endrer ikke innstillingene for alarm eller kalender. De er angitt i lokal tid. Oppdateringen kan føre til at innstilte alarmer utløper, avhengig av nettverksstøtte og abonnement.

Stille klokkeslett- og datoformat

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Generelt** → **Tid og dato** → **Angi format**:
 - **Tidsformat** → **12 timer** eller **24 timer**.
 - **Datoformat** og velg ønsket datoformat.

2. Trykk **OK** for å bekrefte.

Tidssone og sommertid stilles vanligvis inn automatisk.

Hvis nettverket ikke støtter tidssone og sommertid, kan du stille det inn manuelt.

Angi tidssone

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Generelt** → **Tid og dato** → **Angi tidssone**:
2. Velg ønsket tidssone og trykk **OK** for å bekrefte.

Angi sommertid

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Generelt** → **Tid og dato** → **Sommertid**:
2. Velg **På** for å slå på, eller **Av** for å slå av.
3. Trykk **OK** for å bekrefte.

Språk

Standardspråket for telefonmenyer, meldinger osv. fastsettes av SIM-kortet. Du kan endre dette til et annet språk som støttes av telefonen.

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Generelt** → **Språk**.
2. Bruk / til å velge et språk.
3. Trykk **OK** for å bekrefte.

Blokker funksjon

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Generelt** → **Blokker funksjon**.

2. Velg funksjonene du vil deaktivere, og trykk **Av**.
3. Trykk **Klar** for å bekrefte.

PIN-kodealternativer

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **SIM-lås**:
 - **På** for å aktivere PIN-koden. Du må taste PIN-koden hver gang telefonen slås på.
 - **Av** for å deaktivere PIN-koden.

VIKTIG
Hvis du aktiverer Av-modus og mister eller blir frastjålet SIM-kortet, er det ubeskyttet.

 - **Automatisk** for å starte telefonen uten PIN-koden. Telefonen husker den automatisk, men hvis SIM-kortet flyttes til en annen telefon (tapt eller stjålet), må PIN-koden angis når telefonen slås på.
2. Trykk **OK** for å bekrefte.

Endre PIN-kode

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Angi passord** → **PIN**.
2. Tast gjeldende PIN-kode, og trykk **OK**.
3. Tast den nye PIN-koden, og trykk **OK**. Gjenta for å bekrefte.

Tastelås

Du kan låse tastaturet for å hindre at en tast trykkes inn ved et uhell, for eksempel hvis du har telefonen i vesken.

Innkommende samtaler kan besvares ved å trykke  selv om tastelåsen er på. Tastaturet er ulåst mens samtalen pågår. Når samtalen avsluttes eller avvises, låses tastaturet igjen.

- Hold inne  for å låse/låse opp tastaturet.

Merk! De viktigste nødnumrene kan ringes uten å låse opp tastaturet.

Aktiver

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Tastelås**:
 - **Auto tastelås** for å velge tidsforsinkelsen for automatisk tastelås.

- **Åpen modus** for å velge **Enkel tast** for å låse opp tastaturet med  eller **Dobbel tast** for å låse / låse opp med høyre valgknapp (**Tlf.bok/Åpne**) og .

2. Trykk **OK** for å bekrefte.

Telefonlås

Telefonlåsen beskytter telefonen mot uønsket bruk. Hvis funksjonen er aktivert, låses telefonen etter omstart, og telefonkoden må tastes for å låse opp.

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Telefonlås**.
2. Velg **På** for å aktivere eller **Av** for å deaktivere.
3. Trykk **OK** for å bekrefte.

Merk! Du må taste inn riktig telefonkode. Standardkoden er **1234**.

Hvitliste

En hvitliste fungerer på samme måte som et spamfilter. Når funksjonen er aktivert, kan du bare motta innkommende anrop fra kontakter som er lagret i telefonboken. Personer som ikke er lagret i telefonboken, får opp-tatt-signal hvis de prøver å ringe deg.

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Hvitliste**.
2. Velg **På** for å aktivere eller **Av** for å deaktivere.
3. Trykk **OK** for å bekrefte.

Anrop

Foreta et anrop

1. Tast telefonnummeret inkludert retningsnummer. Slett med **Slett**.
2. Trykk  for å ringe opp. Trykk **Avbryt** for å avbryte samtalen.
3. Trykk på  for å avslutte samtalen.

Tips: I internasjonale samtaler bruker du alltid **+** foran landskoden for at det skal fungere best mulig. Trykk  to ganger for å angi det internasjonale prefikset **+**.

Ring fra telefonboken

1. Trykk **Tlf.bok** for å åpne telefonboken.

2. Bruk  til å bla gjennom telefonboken, eller hurtigsøk ved å trykke tasten som tilsvarer første bokstav i oppføringen. Se *Skrive inn tekst* , s.5.
3. Trykk **Valg**  **Ring** for å ringe opp den valgte oppføringen. Velg om nødvendig nummeret.
Alternativt kan du trykke  for å ringe.
4. Trykk **Avbryt** eller  for å avbryte samtalen.

Besvare et anrop

1. Trykk  for å svare, eller trykk **Stille** for å slå av ringesignalet og deretter **Avvis** for å avvise anropet (opptattsignal).
Du kan også trykke  for å avvise anropet direkte.
2. Trykk på  for å avslutte samtalen.

Volumregulering

Mens en samtale pågår

- Bruk sideknappene **+**/**-** eller  til å justere lydvolume. Volumnivået vises på displayet.

Hvis du bruker høreapparat eller har vanskelig for å høre telefonen i støyende omgivelser, kan du justere telefonens lydoppsett. Se *Lydoppsett* , s.42.

Stille

Stille er en fast profil med Tastetone, Meldingstone og Ringetone deaktivert, mens Vibrasjon, Oppgaver, Daglig påminnelse og Alarm er uendret.

- Hold inne snarveiknappen  for å aktivere eller deaktivere stille modus.

Hodesett

Hvis du kobler til et hodesett, blir den innebygde mikrofonen i telefonen automatisk koblet ut. Hvis hodesettet er utstyrt med en svartast, kan du bruke denne tasten til å besvare og avslutte samtaler.



FORSIKTIG

Høyt volum ved bruk av hodesett kan føre til hørselsskade. Husk å justere lydstyrken når du bruker hodesett.

Anropsalternativer

Under en samtale gir valgknappene¹ () tilgang til tilleggsfunksjoner:

Valg (venstre valgknapp)

- **Sett på vent** eller **Hent enkel** for å sette samtalen på vent eller hente samtalen.
- **Avslutt samt.** for å avslutte den pågående samtalen (samme som ).
- **Ny samtale** for å ringe et annet nummer (Konferanse).
- **Telefonbok** for å søke i telefonboken.
- **Meldinger** for å skrive eller lese tekstmeldinger.
- **Lyd av** for å deaktivere mikrofonen.

Høyt på (høyre valgknapp)

Med høyttaleren kan du snakke uten å holde telefonen inntil øret.

1. Trykk **Høyt på** for å aktivere. Snakk tydelig inn i telefonmikrofonen ved en avstand på maksimalt 1 m. Bruk / for å justere høyttalervolumet.
2. Trykk **Høyt av** for å gå tilbake til normal modus.

Merk! Høye bakgrunnslyder (musikk osv.) kan påvirke lydkvaliteten.

Hurtignummer

Bruk **0** og **2** – **9** for å bruke hurtiganrop til en oppføring fra hvilemodus.

- Hold inne den tilsvarende tasten.

Legge til hurtignumre

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Telefonbok** → **Hurtignummer**.
2. Velg **0** → **Legg til** og velg en oppføring fra telefonboken.
3. Trykk **OK** for å bekrefte.
4. Gjenta for å legge til hurtignumre for knappene **2** – **9**.

Tips: Hvis du vil redigere eller slette en eksisterende oppføring, velger du den og trykker **Valg** → **Endre** eller **Slett**.

1. Valgknappene har flere funksjoner. Gjeldende funksjon vises på displayet over valgknappen.

Nødanrop

Så lenge telefonen er slått på, kan du alltid foreta et nødanrop ved å taste nødnummeret til den lokale sentralen etterfulgt av .

Noen nettverk godtar anrop til nødnummer uten gyldig SIM-kort. Kontakt teleoperatøren hvis du vil vite mer.

Anropslogg

Besvarte, tapte og utførte anrop lagres i en kombinert -anropslogg. 20 anrop av hver type kan lagres i loggen. Når det er flere anrop til eller fra samme nummer, vises bare det siste anropet.

1. Trykk .
Du kan også trykke **Meny** → **Anropslogg**.
2. Bruk / til å velge:
 -  Mottatte
 -  Utgående
 -  Tapte anrop
3. Trykk  for å ringe opp eller **Valg**:
 - **Vis** for å vise informasjon om det valgte anropet.
 - **Send SMS** for å sende en tekstmelding.
 - **Send MMS** for å sende en bildemelding.
 - **Slett** for å slette anropet.
 - **Slett alle** for å slette alle anrop i anropsloggen.
 - **Lagre** for å lagre nummeret i telefonboken → **Opprett ny** opprette en ny kontakt eller **Oppdat.** oppdatere en eksisterende kontakt.

Anropsinnstillinger

Anropstid

Under en samtale vises samtalens varighet. Du kan se varigheten på dine samtaler.

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Anrop** → **Anropstid**:
 - **Siste anrop** for å vise varigheten til den siste samtalen.

- **Utgående** for å vise den totale varigheten til alle utgående anrop.
- **Mottatte** for å vise total varighet for alle mottatte anrop.
- **Nullstill alle** ➔ **Ja** for å tilbakestille alle.

2. Trykk **OK** for å bekrefte.

Svarmodus

1. Trykk **Meny** ➔ **Innstillinger** ➔ **Anrop** ➔ **Svarmodus**.
2. Velg **Alle knapper** ➔ **På** for å kunne besvare innkommende anrop ved å trykke en hvilken som helst knapp (unntatt ).
3. Trykk **OK** for å bekrefte.

Signal-LED

1. Trykk **Meny** ➔ **Innstillinger** ➔ **Anrop** ➔ **Signal-LED**.
2. Velg **På** for å aktivere varslingslys ved innkommende anrop og ny melding.
3. Trykk **OK** for å bekrefte.

Anrops-ID

Vis eller skjul telefonnummeret ditt på mottakerens telefon når du ringer.

1. Trykk **Meny** ➔ **Innstillinger** ➔ **Anrop** ➔ **Anropsinnst.** ➔ **Anrops-ID**:
 - **Etter nettverk** for å bruke standardinnstillingene i nettverket.
 - **Skjul ID** for aldri å vise ditt nummer.
 - **Send ID** for alltid å vise ditt nummer.
2. Trykk **OK** for å bekrefte.

Samtale venter

Du kan håndtere mer enn ett anrop av gangen, ved å sette gjeldende samtale på vent og besvare det innkommende anropet. Hvis funksjonen er aktivert, høres en varslingstone hvis du mottar et anrop mens du snakker i telefonen.

- Under en samtale trykker du **Valg** ➔ **Svar**.

Aktivere samtale venter

1. Trykk **Meny** ➔ **Innstillinger** ➔ **Anrop** ➔ **Anropsinnst.**
2. Velg **Samtale venter** ➔ **Aktiver**.

3. Trykk **OK** for å bekrefte.

Tips: Gjenta og velg **Deaktiver** for å deaktivere samtale venter, eller **Hent status** for å vise om samtale venter er aktivert.

Viderekoble

Du kan viderekoble anrop til en svartjeneste eller til et annet telefonnummer. Velg hvilke anrop som skal viderekobles. Velg en betingelse og trykk **OK**, og velg deretter **Aktiver**, **Deaktiver** eller **Hent status** for hver.

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Anrop** → **Anropsinnst.** →

Viderekoble:

- **Taleanrop** for å viderekoble alle taleanrop.
- **Ved ingen kontakt** for å viderekoble innkommende anrop hvis telefonen er slått av eller utenfor dekningsområdet.
- **Ved ubesvart** for å viderekoble innkommende anrop hvis de ikke besvares.
- **Ved opptatt** for å viderekoble innkommende anrop hvis linjen er opptatt.
- **Avbryt viderek** for å avbryte all viderekobling.

2. Trykk **OK** for å bekrefte.

Anropssperre

Telefonen kan begrenses slik at den ikke tillater enkelte typer anrop.

Merk! Du trenger et passord for å kunne bruke anropssperre. Kontakt tjenesteleverandøren for å få dette passordet.

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Anrop** → **Anropsinnst.** →

Anropssperre.

2. Velg **Utgående:**

- **Alle anrop** for å besvare innkommende anrop, men ikke ringe ut.
- **Internasj. anrop** for å blokkere oppringninger til utenlandske numre.
- **Internasj. unnt. hjem** for å blokkere oppringninger til utlandet, unntatt landet der SIM-kortet er registrert.

3. Trykk **OK** for å bekrefte.

4. Velg **Mottatte:**

- **Alle anrop** for å kunne ringe, men ikke motta innkommende anrop.
 - **Ved roaming** for å blokkere innkommende anrop ved roaming (når telefonen brukes i andre nettverk).
5. Trykk **OK** for å bekrefte.
 6. Velg **Avbryt alle** for å annullere alle anropssperringer (passord kreves). Trykk **OK** for å bekrefte.

Faste numre (FDN)

Du kan begrense anrop til bestemte numre som er lagret på SIM-kortet. Listen med tillatte numre er beskyttet av din PIN2-kode.

Merk! Du trenger et passord for å bruke faste numre. Kontakt tjenesteleverandøren for å få dette passordet.

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Faste numre**:
 - **Modus** → **På** for å aktivere eller **Av** for å deaktivere.
 - **Faste numre liste** → **Legg til** og angi det første tillatte nummeret.
Du kan også velge en oppføring og trykke **Valg** → **Legg til, Endre** eller **Slett**.
2. Angi om nødvendig PIN2, og trykk **OK** for å bekrefte.

Merk! Du kan lagre deler av telefonnumre. Hvis du for eksempel lagrer 01234, tillates anrop til alle numre som begynner med 01234. Du kan alltid foreta et nødanrop ved å taste nummeret til den lokale nødsentralen etterfulgt av , også når faste numre-funksjonen er aktivert. Når faste numre-funksjonen er aktivert, kan du ikke vise eller administrere telefonnumrene som er lagret på SIM-kortet. Du kan heller ikke sende tekstmeldinger.

Telefonbok

Telefonboken i  kan lagre 500 oppføringer med 3 telefonnumre i hver oppføring.

Legge til kontakt

1. Trykk **Meny** → **Telefonbok** → **-Ny oppfør.-** → **Legg til**.

2. Angi et  **Navn** på kontakten. Se *Skrive inn tekst* , s.5. Slett med **Slett**.
3. Bruk / til å velge  **Mobil**,  **Hjemme** eller  **Jobb**, og tast inn telefonnumrene inkludert retningsnummer.
4. Velg  **E-post** for å knytte en e-postadresse til kontakten, se *E-post-innst.*, s.31.
5. Velg  **Bilde** ➔ **Endre** for å knytte et bilde til kontakten, se *Telefonbok bilde*, s.19.
 - **Ta bilde** for å bruke kameraet til å ta et bilde.
 - **Mine bilder** for å velge et eksisterende bilde.
6. Velg  **Ringetone** ➔ **Endre** for å knytte en ringetone til kontakten, se *Lydsignaler (ringetone)*, s.43.
 - **System** for å velge blant forhåndsinstallerte filer.
 - **Brukerdef.** for å velge blant nedlastinger.
7. Trykk **Lagre**.

Tips: I internasjonale samtaler bruker du alltid + foran landskoden for at det skal fungere best mulig. Trykk  to ganger for å angi det internasjonale prefikset +.

Administrere kontakter i telefonboken

1. Trykk **Meny** ➔ **Telefonbok**.
2. Velg en kontakt, og trykk deretter **Valg**
 - **Vis** for å vise detaljer for den valgte kontakten.  **Telefon** = lagring på telefonen og  **SIM** = lagring på SIM-kortet, se *Telefonboklagring*, s.18.
 - **Endre** for å redigere kontakten. Bruk / til å bla. Slett med **Slett**. Trykk **Lagre** når du er ferdig.
 - **Topp 10** for å angi oppføringen som én av de 10 første kontaktene i telefonboken. Se *Topp 10*, s.20.
 - **Ring** for å ringe opp kontakten.
 - **Legg til** for å legge til en kontakt. Se *Legg til kontakt*, s.16.
 - **Send SMS** for å skrive en tekstmelding, se *Lage og sende tekstmeldinger (SMS)*, s.24.

- **Send MMS** for å lage en bildemelding, se *Lage og sende bildemelding (MMS)*, s.25.
- **Send e-post** for å opprette en e-postmelding, se *Lage og sende e-post*, s.26.
- **Slett** for å slette den valgte kontakten. Trykk **Ja** for å bekrefte, eller **Nei** for å avbryte.
- **Slett alle** ➔ **Fra SIM/Fra telefon** for å slette alle telefonbokoppføringer fra SIM-kortet eller telefonminnet. Tast telefonkoden, og bekreft med **OK**. Standardkoden er **1234**.
- **Kopier alle** ➔ **Fra SIM** for å kopiere alle kontakter i telefonboken fra SIM-kortet til telefonminnet, eller **Fra telefon** for å kopiere alle kontakter fra telefonminnet til SIM-kortet. Trykk **Ja** for å bekrefte, eller **Nei** for å avbryte.
- **Send vKort:**
 - **Via SMS.** Se *Lage og sende tekstmeldinger (SMS)*, s.24.
 - **Via MMS.** Se *Lage og sende bildemelding (MMS)*, s.25.
 - **Via Bluetooth.** Se *Bluetooth®*, s.36.
 - **Via e-post.** Se *Lage og sende e-post*, s.26.

3. Trykk **OK** for å bekrefte.

Telefonbokinnstillinger

Eiers nummer

Telefonnummeret som er tilordnet ditt SIM-kort lagret som **Eget nummer** hvis dette tillates av kortet. Du kan også velge å legge til flere numre.

Legge til numre

1. Trykk **Meny** ➔ **Telefonbok** ➔ **Eiers nummer** ➔ **Tom** ➔ **Legg til**.
2. Tast navn og nummer, se *Skrive inn tekst* , s.5.
3. Når du er ferdig, trykker du **Lagre**.

Telefonboklagring

1. Trykk **Meny** ➔ **Innstillinger** ➔ **Telefonbok** ➔ **Lagring:**
 - **SIM** for å lagre opptil 3 telefonnumre og én e-postadresse per kontakt.
 - **Tlf.** for å lagre 500 kontakter med 3 telefonnumre hver **Mobil**, **Hjemme**, **Jobb**. I tillegg til én e-postadresse og **Telefonbok bilde**

for å knytte bilder til kontakter og **Ringetone** for å knytte spesi-
fikke ringetoner til kontakter.

2. Trykk **OK** for å bekrefte.

Merk! Antall og lengde på telefonnumrene/kontaktene som kan lagres, varierer avhengig av SIM-kortet og tjenesteleverandørens innstillinger.

Telefonbok bilde

Du kan endre visningsmodus for telefonboken.

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Telefonbok** → **Telefonbok bilde**:
 - **På** for å se kontaktens tilhørende bilde.
 - **Av** for å vise bare navnet på kontaktene.
2. Trykk **OK** for å bekrefte.

Talepost

Hvis telefonabonnementet inkluderer en svartjeneste, kan oppringere legge igjen en talemelding hvis du ikke kan besvare et anrop. **Talepost** er en nettverkstjeneste, og du må kanskje først abonnere på den. Kontakt tjenesteleverandøren for å få mer informasjon og for å få nummeret til talepostkassen.

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Telefonbok** → **Talepost**:
2. Velg **Tom** → **Legg til**:
 - **Telefonbok** for å legge til en kontakt fra Telefonbok. Trykk **OK** for å bekrefte.
 - **Manuell** og angi navn og nummer.
3. Trykk **OK** for å bekrefte.

Hvis du vil redigere eller slette en eksisterende oppføring, velger du den og trykker **Valg** → **Endre** eller **Slett**.

Ringe telefonsvareren

- Hold inne snarveitasten **1**.

Tips: Hvis påminnelse er aktivert i Meldinger-innstillingene, høres et påminnelseessignal etter 10 minutter hvis du ikke hører på nye talemeldinger.

Topp 10

Angi en oppføring som én av de første ★ 10 kontaktene i telefonboken.

1. Trykk på snarveitasten , eller trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Telefonbok** → **Topp 10**.
2. Velg en av de tomme oppføringene, og trykk **Legg til**.
3. Bruk / til å bla gjennom telefonboken, eller hurtigsøk ved å trykke tasten som tilsvarer første bokstav i oppføringen.
4. Trykk **OK** for å lagre den valgte oppføringen, eller trykk **Retur** for å forkaste endringene.

Velg **Valg** → **Endre** eller **Slett** for å redigere eller slette en eksisterende oppføring.

Tips: Du kan også legge til en ★ oppføring fra telefonboken. Velg kontakten og trykk **Valg** → **Topp 10**.

ICE (In Case of Emergency – i nødstilfeller) ♥

Førstehjelpspersonale kan finne tilleggsinformasjon, for eksempel medisinske opplysninger, fra offerets telefon +ICE i et nødstilfelle. I en akutt situasjon er det kritisk å få disse opplysningene så raskt som mulig for å øke offerets sjanse for å overleve. Alle felter er valgfrie, men jo flere opplysninger som oppgis, jo bedre.

1. Trykk **Meny** → **Telefonbok** → **ICE**.
2. Bruk / til å bla i listen over oppføringer.
3. Trykk **Endre** for å legge til eller redigere informasjon i hver oppføring. Se *Skrive inn tekst* , s.5. Slett med **Slett**.

ID

- **Navn:** angi navnet ditt.
- **Fødsel:** Angi fødselsdatoen din.
- **Høyde:** angi høyden din.
- **Vekt:** angi vekten din.
- **Adresse** angi boligadressen din.
- **Språk:** Angi ditt foretrukne språk.
- **Forsikring:** Angi forsikringsselskap og polisenummer.

Kontakt 1:, **Kontakt 2:** og **Doktor:**

- Trykk **Valg** for å **Legg til** eller **Slett** en kontakt fra telefonboken, eller **Lagre** for å godta den gjeldende oppføringen. Legg om mulig til dine ICE-kontakter i telefonboken, for eksempel «ICE hustru Mary Smith».

Viktig informasjon.

- **Tilstand:** angi eventuelle medisinske forhold eller medisinsk utstyr (f.eks. diabetes, pacemaker).
- **Allergi:** angi kjente allergier (for eksempel penicillin, bistikk).
- **Blodtype:** angi din blodtype.
- **Vaksinering:** Angi relevante vaksinasjoner.
- **Medisin:** angi medisin som du blir behandlet med.
- **Annen informasjon:** angi andre opplysninger (f.eks. organdonor, livstestamente, samtykke til behandling).

4. Når du er ferdig, trykker du **Lagre**.

Trygghetsknapp



FORSIKTIG

Når et trygghetsanrop aktiveres, stilles telefonen til håndfri-/høytalermodus. Unngå å holde apparatet nær øret når håndfrimodus er aktivert. Volumet kan være svært høyt.

Med trygghetsknappen har du enkel tilgang til forhåndsdefinerte nødnumre (Nummerliste) hvis du trenger hjelp. Kontroller at trygghetsfunksjonen er aktivert før bruk, angi mottakerne i nummerlisten og rediger tekstmeldingen.

Ringe opp et trygghetsanrop

1. Ved behov for hjelp holder du inne trygghetsknappen i 3 sekunder, eller trykker den to ganger på 1 sekund. Trygghetsanropet begynner etter en forsinkelse på 5 sekunder. I løpet av dette tidsrommet kan du stoppe en falsk alarm ved å trykke på .
2. En trygghetstekstmelding (SMS) sendes til alle mottakerne.
3. Den første mottakeren i listen ringes opp. Hvis anropet ikke blir svart innen 25 sekunder, ringes neste nummer. Anropene gjentas 3 ganger eller til anropet besvares, eller til du trykker .

Merk! Enkelte private sikkerhetsselskaper godtar automatiske anrop fra sine kunder. Kontakt alltid sikkerhetsselskapet før du bruker nummeret deres.

Tips: Trygghetsfunksjonen kan konfigureres slik at mottakeren av anropet må trykke **0** (null) for å bekrefte og stanse alarmsekvensen. Se *Bekreft med "0"*, s.23.

VIKTIG

Informasjon til mottakeren av et trygghetsanrop, når Bekreft med "0" er aktivert:

- Når trygghetsmeldingen er mottatt, ringes det til hvert av numrene i Nummerliste i rekkefølge.
- Mottakeren må trykke **0** for å bekrefte trygghetsanropet.
 - Hvis mottakeren ikke trykker **0** innen 60 sekunder, avbrytes samtalen, og det neste nummeret på listen ringes opp.
 - Hvis mottakeren trykker **0** innen 60 sekunder, bekreftes anropet, og det gjøres ikke flere forsøk på å ringe opp (trygghetssekvensen avbrytes).

Aktivering

Velg hvordan trygghetsfunksjonen skal aktiveres med trygghetsknappen.

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Trygghetsalarm** → **Aktivering**:
 - **På normal** for å holde inne knappen i ca. 3 sekunder, eller trykk den to ganger innen 1 sekund.
 - **På (3)** for å trykke knappen 3 ganger innen 1 sekund.
 - **Av** for å deaktivere trygghetsknappen.
2. Trykk **OK** for å bekrefte.

Nummerliste

Legg til numre i listen som ringes opp når trygghetsknappen trykkes.

VIKTIG

Informert alltid mottakerne i **Nummerliste** om at de står på listen over dine trygghetskontakter.

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Trygghetsalarm** → **Nummerliste**.
2. Velg **Tom** → **Legg til** → **Telefonbok** for å legge til en kontakt fra telefonboken.
Du kan også trykke **Manuell** for å legge til navn eller numre manuelt.
Se *Legge til kontakt*, s.16.
3. Trykk **OK** for å bekrefte.
4. Gjenta til du har fem kontakter (maks.).

Tips: Hvis du vil redigere eller slette en eksisterende oppføring, velger du den og trykker **Valg** → **Endre** eller **Slett**.

Aktiver tekstmeldinger (SMS)

En tekstmelding kan sendes til kontaktene i nummerlisten hvis trygghetsknappen trykkes.

Aktivering

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Trygghetsalarm** → **SMS** → **Aktivering**:
 - **På** for å sende en tekstmelding før du ringer.
 - **Av** for å ringe opp uten å sende en tekstmelding først.
2. Trykk **OK** for å bekrefte.

Opprette en trygghetsmelding

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Trygghetsalarm** → **SMS** → **Melding**.
2. Velg **Endre** og skriv meldingen, se *Skrive inn tekst* , s.5.
3. Trykk **OK** for å bekrefte.

Merk! Du **må** skrive en melding hvis du aktiverer SMS-funksjonen.

Trygghetsinnstillinger

Bekreft med "0"

Du kan aktivere funksjonen Bekreft med "0". Dette anbefales spesielt hvis det er fare for at trygghetsanropet blir besvart av en telefonsvarer eller svartjeneste. Hvis mottakeren ikke trykker **0** innen 60 sekunder, avbrytes samtalen, og det neste nummeret på listen ringes opp. Hvis mottakeren trykker **0** innen 60 sekunder, bekreftes anropet, og det gjøres ikke flere forsøk på å ringe opp (trygghetssekvensen avbrytes).

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Trygghetsalarm** → **Bekreft med "0"**.
2. Velg **På** for å aktivere eller **Av** for å deaktivere.
3. Trykk **OK** for å bekrefte.

Signaltype

Velg varslingssignaltype for trygghetssekvensen.

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Trygghetsalarm** → **Signaltype**:
 - **Høy** for å bruke høye signaler (standard).
 - **Lav** for å bruke ett lavt signal.
 - **Stille** ingen lydvarsling, som et vanlig anrop.
2. Trykk **OK** for å bekrefte.

Meldinger

Lage og sende tekstmeldinger (SMS)

Merk! Du må lagre nummeret til meldingssentralen for å kunne sende tekstmeldinger. Nummeret til servicesenteret tildeles av teleoperatøren og er vanligvis innstilt på SIM-kortet. Hvis ikke, kan du selv angi nummeret. Se *SMS-central*, s.28.

1. Trykk **Meny** → **Meldinger** → **Opprett ny** → **SMS**.
2. Skriv meldingen, se *Skrive inn tekst* , s.5, og trykk deretter **Til**.
3. Velg en mottaker fra **Telefonbok**.
Du kan også velge **Angi nummer** for å legge til en mottaker manuelt, og trykke **Klar**.
4. Trykk **Legg til** for å legge til flere mottakere.
Du kan endre mottakerne ved å velge en av dem og trykke **Valg** → **Endre**, **Slett** eller **Slett alle**.
5. Trykk **Send** for å sende.

Merk! Hvis du velger å legge til flere mottakere, må du betale for hver mottaker (maksimalt 10). I internasjonale samtaler bruker du alltid + foran landskoden for at det skal fungere best mulig. Trykk  to ganger for å angi det internasjonale prefikset +.

Lage og sende bildemelding (MMS)

En bildemelding kan inneholde tekst og medieobjekter som bilder, lydinnspillinger og video. Både du og mottakeren må ha abonnement som støtter bildemeldinger. Innstillingene for bildemeldinger fås fra tjenesteleverandøren. De kan sendes til deg automatisk via tekstmelding. Hvis ikke, kan du se hvordan du stiller inn MMS-profilen under *MMS-innst.*, s.29.

1. Trykk **Meny** → **Meldinger** → **Opprett ny** → **MMS**.

2. Skriv meldingen, se *Skrive inn tekst* , s.5.

3. Trykk **Valg** → **Legg til bilde**:

- **Mine bilder** for å velge en fil.
- **Ta bilde** for å bruke kameraet til å ta et bilde.

Merk! Hvis du legger til mer enn ett bilde, blir de påfølgende bildene enda mer komprimert av telefonen (skalert ned). Dette gjøres for at det skal være mulig å sende flere bilder i én melding. For å få best kvalitet på bildet, sender du bare ett bilde i hver melding.

Du kan også **Legg til lyd** og **Legg til video** med **Valg**-menyen.

4. Trykk **Valg** → **Legg til emne** og skriv inn emne, og trykk deretter **Klar**.

5. Velg **Valg** → **Til** og velg mottaker fra **Telefonbok**.

Du kan også velge **Angi nummer** for å legge til mottaker manuelt, og trykke **Klar**.

6. Trykk **Legg til** for å legge til flere mottakere.

7. Trykk **Send** for å sende.

Lage og sende en talemelding

En talemelding bruker samme teknologi som en bildemelding. Både du og mottakeren må ha abonnement som støtter bildemeldinger. Innstillingene for bildemeldinger fås fra tjenesteleverandøren. De kan sendes til deg automatisk via tekstmelding. Hvis ikke, kan du se hvordan du stiller inn MMS-profilen under *MMS-innst.*, s.29.

1. Trykk **Meny** → **Meldinger**.

2. Velg **Opprett ny** → **Talemelding**.

3. Innspillingen starter umiddelbart. Trykk **Stopp** når du er ferdig, og trykk **Ja** for å lagre.
4. Velg en mottaker fra **Telefonbok**.
Du kan også velge **Angi nummer** for å legge til en mottaker manuelt, og trykke **Klar**.
5. Trykk **Legg til** for å legge til flere mottakere.
6. Trykk **Send** for å sende.

Lage og sende e-post

VIKTIG

Bruk av datatjenester kan være dyrt. Vi anbefaler at du kontrollerer datakostene hos teleoperatøren.

Du kan sende eller vise e-postmeldinger med din personlige eller bedriftens e-postkonto. Se *E-post-innst.*, s.31 for beskrivelse av hvordan e-posten settes opp.

1. Trykk **Meny** → **Meldinger** → **Opprett ny** → **E-post**.
2. Skriv meldingen, se *Skrive inn tekst* , s.5,
3. Velg **Valg**.
4. Velg **Til** og velg mottaker fra **Telefonbok**.
Du kan også velge **Angi mottaker** for å legge til mottaker manuelt, og trykke **Klar**.
5. Trykk **Legg til** for å legge til flere mottakere.
6. Trykk **Retur**.
7. Fra **Valg** → **Legg til emne**.
8. Fra **Valg** → **Legg til bilde**:
 - **Mine bilder** for å velge en fil.
 - **Ta bilde** for å bruke kameraet til å ta et bilde.
 Du kan også **Legg til lyd** og **Legg til video** med **Valg**-menyen.
9. Trykk **Send** for å sende.

Skifte mellom kontoer

Hvis du oppretter mer enn to e-postkontoer, kan du skifte mellom dem.

1. Trykk **Meny** → **Meldinger** → **E-post** → **Endre konto** → **Konti**.
2. Bruk / for å velge konto.

Laste ned e-post

- Trykk **Meny** → **Meldinger** → **E-post** → **Innboks**.

Merk! Etter at kontoen er konfigurert, kan du vise tidligere hentet e-post i frakoblet modus eller koble til e-postserveren for å vise nye meldinger. Når du har hentet e-postmeldinger, kan de vises i frakoblet modus.

Innboks, Utboks og Sendt

1. Trykk på snarveitasten .
Du kan også trykke **Meny** → **Meldinger**.
2. Velg **Innboks**, **Utboks** eller **Sendt**.
3. Velg en melding og trykk **Les**. Bruk / til å bla opp/ned.
4. Trykk **Valg**:
 - **Vis** (kun MMS) for å vise meldingen.
 - **Ring** for å ringe opp kontakten.
 - **Send på nytt** for å sende på nytt til samme mottaker.
 - **Svar** for å skrive svaret, og trykk deretter **Send**. Meldingen sendes umiddelbart.
 - **Slett** for å slette. Trykk **Ja** for å slette eller **Nei** gå tilbake.
 - **Last ned/Avbryt**. Hvis meldingen ikke er lastet ned ennå, trykker du **Last ned**.
 - **Endre** for å redigere meldingen, og trykk deretter **Send**.
 - **Videresend** for å videresende meldingen. Rediger meldingen (hvis du ønsker det), og trykk deretter **Send**.
 - **Bruk adressen** for å vise e-postadresser i meldingen.
 - **Valg** → **Lagre** → **Opprett ny** eller **Oppdat..**
 - **Valg** → **Send e-post** for å skrive en ny e-post.
 - **Bruk nummer** for å vise alle telefonnumre i meldingen og nummeret til avsenderen.
 - **Ring** for å ringe opp det valgte nummeret.
 - **Lagre** for å lagre nummeret i telefonboken.
 - **Send SMS** for å skrive en ny tekstmelding.
 - **Send MMS** for å skrive en ny bildemelding.
 - **Lagre objekt** (kun MMS) for å lagre tekst og medieobjekter som bilder, lydinnspillinger og video.
 - **Detaljer** (kun MMS) for å vise informasjon om meldingen.

5. Trykk **OK** for å bekrefte.

Meldingsinnstillinger

Stavestøtte

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Meldinger** → **Stavestøtte**.
2. Velg **På** (standard) for å aktivere eller **Av** for å deaktivere.
3. Trykk **OK** for å bekrefte.

Skriftspråk

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Meldinger** → **Skriftspråk**.
2. Bruk / til å velge et språk.
3. Trykk **OK** for å bekrefte.

Skrivehastighet

Du kan endre hvor raskt tastaturtegn gjentas (før markøren går videre til neste tegn).

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Meldinger**.
2. Velg **Skrivehastighet** → **Sakte**, **Normal** eller **Hurtig**.
3. Trykk **OK** for å bekrefte.

SMS-innst.

- Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Meldinger** → **SMS-innst..**

Minnestatus

1. I **SMS-innst.** velger du **Minnestatus** for å vise hvor my minneplass som er brukt på SIM-kortet og i telefonminnet. Telefonminnet kan lagre opptil 450 meldinger.
2. Trykk **Retur** for å gå tilbake.

Lagring

1. I **SMS-innst.** velger du **Lagring**:
 - **SIM** (standard) for å lagre meldinger på SIM-kortet.
 - **Tlf.** for å lagre meldinger i telefonminnet.
2. Trykk **OK** for å bekrefte.

SMS-central

1. I **SMS-innst.** velger du **SMS-central** → **Endre**.
2. Angi nummeret til servicesenteret. Trykk **Slett** for å slette det.

3. Trykk **OK** for å bekrefte.

Celleinformasjon

Du kan motta meldinger om ulike emner fra tjenesteleverandøren, for eksempel vær eller trafikkforhold i et bestemt område. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om tilgjengelige kanaler og relevante kanalinnstillinger. Meldinger som sendes til en celle, kan ikke mottas når enheten brukes i andre nettverk.

1. I **SMS-innst.** velger du **Celleinformasjon**:
 - **Aktivering** for å slå informasjon **På** eller **Av**.
 - **Les** for å lese meldingen.
 - **Språk** for å velge språk **På** eller **Av**.
 - **Innstilling** for å velge fra hvilke kanaler du vil motta eller abonnere på meldinger. Bruk alternativene **Subscribe**, **Avbryt**, **Legg til**, **Endre** og **Slett** til å definere dine kanaler.
2. Trykk **OK** for å bekrefte.

Tastemetode

Med Inntastingsmetode kan du velge å skrive tekstmeldinger med spesielle, landsspesifikke tegn (Unicode) eller å skrive dem med enklere tegn. **Automatisk** gir mulighet for spesialtegn. Spesialtegn tar mer plass, og størrelsen på hver melding reduseres til 70 tegn. **GSM-alfabet** konverterer eventuelle spesialtegn til vanlige alfabetiske tegn, f.eks. blir Î endret til I. Hver melding kan inneholde 160 tegn.

1. I **SMS-innst.** velger du **Tastemetode**:
 - **Automatisk** (standard) for å tillate spesialtegn.
 - **GSM alfabetet** for å konvertere eventuelle spesialtegn til vanlige alfabetiske tegn.
 - **Informasjon** funksjonsbeskrivelse.
2. Trykk **OK** for å bekrefte.

MMS-innst.

- Trykk **Meny** ➔ **Innstillinger** ➔ **Meldinger** ➔ **MMS-innst.**

Minnestatus

1. I **MMS-innst.** velger du **Minnestatus** for å vise hvor mange prosent av minneplassen som er brukt på SIM-kortet og i telefonminnet. Telefonminnet kan lagre opptil 100 MB.
2. Trykk **Retur** for å gå tilbake.

Lagring

Bildemeldinger lagres som standard i telefonminnet. Når minnet er fullt, må du enten slette en bildemelding (se *Innboks, Utboks og Sendt*, s.27) eller velge å lagre bildemeldinger på minnekortet. Når minnet er fullt, vises en melding når du prøver å sende eller motta en bildemelding.

Merk! Pass på å sette inn et kompatibelt minnekort før du lagrer på det (se *Sett inn SIM-kort, minnekort og batteri*, s.1). Lagringsmenyen viser bare hvis du har satt inn et kort.

1. I **MMS-innst.** velger du **Lagring**:
 - **Tlf.** for å lagre i telefonminnet.
 - **Minnekort** for å lagre bildemeldinger på minnekortet.
2. Trykk **OK** for å bekrefte.

MMS-profil

Disse innstillingene er nødvendige for å bruke bildemeldinger. Innstillingene for bildemeldinger fås fra din tjenesteleverandør. De kan bli sendt til deg automatisk.

1. I **MMS-innst.** velger du **MMS-profil**.
2. Velg din tjenesteleverandør, og trykk **Valg → Aktiver**.

Legg til en ny MMS-profil

Følg trinnene nedenfor hvis tjenesteleverandøren ikke står på listen. Kontakt tjenesteleverandøren for å få riktige innstillinger.

1. I **MMS-profil** velger du **Legg til**:
 - **Kontonavn** for å legge til kontonavn.
 - **APN** for å legge til APN (Access Point Name).
 - **Brukernavn** for å legge til brukernavn.
 - **Passord** for å legge til passord.
 - **Hjemmeside** for å legge til webside.

- **Tilkopling** bruk sideknappene **+/-** for å velge tilkobling, og angi **HTTP** eller **WAP**.
 - **Proxy-adresse** for å legge til proxy-adresse.
 - **Proxy-port** for å legge til proxy-port.
 - **Brukernavn** for å legge til proxy-brukernavn.
 - **Passord** for å legge til proxy-passord.
2. Trykk **OK** for å bekrefte.
 3. Trykk **Ja** for å lagre eller **Nei** for å avslutte uten å lagre.
 4. Velg den nye profilen, og trykk **Valg** ➔ **Aktiver**.
 5. Trykk **OK** for å bekrefte.

Hvis du vil redigere eller slette en eksisterende oppføring, velger du den og trykker **Valg** ➔ **Endre** eller **Slett**.

Merk! Noen tjenesteleverandører krever at du sender en bildemelding før du kan motta en. Send en bildemelding med bare tekst for å aktivere tjenesten. Noen tjenesteleverandører krever at du kontakter dem før de aktiverer bildemeldinger for kontoen din. Kontakt tjenesteleverandørens kundeservice. Trykk  under oppsettet for å avslutte uten å lagre.

MMS-roaming

Telefonen velger automatisk hjemmenettverket (tjenesteleverandørens) hvis det er innen rekkevidde. Hvis det ikke er innen rekkevidde, for eksempel når du er i utlandet, kan du bruke et annet nettverk hvis nettverksoperatøren har en avtale som gjør det mulig. Dette kalles roaming (bruk i andre nettverk). Kontakt teleoperatøren hvis du vil vite mer.

1. I **MMS-innst.** velger du **MMS-roaming**:
2. Velg **På** for å aktivere eller **Av** for å deaktivere.
3. Trykk **OK** for å bekrefte.

VIKTIG

Mottak og sending av bildemeldinger (MMS) mens du roamer kan være dyrt. Kontakt teleoperatøren for å få informasjon om takstene for dataroaming før du bruker dataroaming.

E-post-innst.

Kan brukes til å vise og opprette e-post med din personlige eller bedriftens e-postkonto. For å kunne bruke e-posttjenesten på din Doro

PhoneEasy® 530X må du konfigurere en e-postkonto. Du kan legge til opptil 10 forskjellige e-postkontoer.

Merk! Første gang du konfigurerer en konto blir du bedt om **Opprett konto?**. Trykk **Ja**.

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Meldinger** → **E-post-innst.:**
 - **Velg** → **Gmail, Hotmail eller Yahoo.**
 - **Velg** → **Andre E-postkontoer.** Kontakt tjenesteleverandøren for å få riktige innstillinger.
2. Angi **E-postadresse** og **Passord**. Trykk **OK** for å bekrefte.
3. Velg **Sjekk intervall** → **Av** (standard), **5 min**, **30 min**, **1 time** eller **2 timer**.

Merk! Bruk av datatjenester kan være dyrt. Vi anbefaler at du kontrollerer datakostnadene hos teleoperatøren før du velger intervall.

4. Trykk **OK** for å bekrefte.

Merk! Du må trykke **Innboks** for å laste ned ny e-post når **Sjekk intervall** er satt til **Av**.

Hvis du vil redigere eller slette en eksisterende oppføring, velger du den og trykker **Valg** → **Endre/Slett**. Velg **Legg til** for å konfigurere nye kontoer.

Påminnelse

Påminnelsesfunksjonen varsler deg én gang hvis du ikke har kontrollert meldingene dine eller hørt en talemelding innen 10 minutter etter at du mottok den. Når du varsles, trykker du  for å avslutte varslingen og ikke høre flere påminnelser.

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Meldinger** → **Påminnelse**.
2. Velg **På** for å aktivere eller **Av** for å deaktivere.
3. Trykk **OK** for å bekrefte.

Vibrasjon

Angi hvordan telefonen skal vibrere når en ny melding mottas.

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Meldinger** → **Vibrasjon**.

2. Velg **Meldinger** eller **E-post**:

- **Kort** (4 sekunder)
- **Lang** (12 sekunder)

3. Trykk **OK** for å bekrefte.

Merk! Hvis **Lyd/Ringetype** er satt til **Kun ring** vil telefonen ikke vibrere.

Leveringsrapport

Du kan velge om telefonen skal varsle deg når tekstmeldingen er kommet frem til mottakeren.

Merk! Kontakt teleoperatøren for å få mer informasjon om abonnementskostnader før du aktiverer dette.

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Meldinger** → **Leveringsrapport**:
2. Velg **På** for å aktivere eller **Av** for å deaktivere.
3. Trykk **OK** for å bekrefte.

Slett

Slette alle meldinger eller alle i en mappe.

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Meldinger** → **Slett**.
2. Velg **Innboks**, **Utboks**, **Sendt** eller **Slett alle** → **Ja** for å slette alle meldinger.

Kamera

Du kan ta bilder, spille inn video og vise bilder og video med  Kamera-menyen.

Kamera

Kamera (ta bilder)

Tørk linsen ren med en tørr klut for å ta skarpe bilder.

1. Trykk på snarveitasten .
Du kan også trykke **Meny** → **Kamera** → **Kamera**.
2. Trykk  for å ta et bilde.
3. Trykk **Valg**:
 - **Send** → **Via MMS**, se *Lage og sende bildemelding (MMS)*, s.25.
 - **Send** → **Via Bluetooth**, se *Bluetooth®*, s.36.

- **Send ➔ Via e-post**, se *Lage og sende e-post*, s.26.
- **Slett** for å slette. Trykk **Ja** for å bekrefte eller **Nei** for å gå tilbake.
- **Bruk ➔ Bakgrunn** for å lagre som skjermbakgrunn.
- **Bruk ➔ Telefonbok bilde** for å lagre som kontakt i telefonboken.

4. Trykk **Retur** for å ta et nytt bilde.
Hvis du ikke velger noe, blir bildet lagret.

Kamerainnstillinger

- Bruk $\cup/\cap$ for å zoome inn og ut.
- Bruk sideknappene **+/-** til å justere EV/lysfølsomhet.
- Bruk **Blits** til å stille inn blitsen som **Auto**, **Av**, **På** eller **Reduksjon av røde øyne**.

Merk! Zoom kan forringe billedkvaliteten.

Se flere kamerainnstillinger under *Kamerainnstillinger*, s.35.

Videokamera

Tørk linsen ren med en tørr klut for å ta skarpe bilder.

1. Trykk **Meny ➔ Kamera ➔ Videokamera**.
2. Trykk  for å starte innspillingen.
3. Trykk  for å stoppe innspillingen. Velg **Ja** for å lagre.
4. Trykk **Valg**:
 - **Spill**
 - **Send ➔ Via MMS**, se *Lage og sende bildemelding (MMS)*, s.25.
 - **Send ➔ Via e-post**, se *Lage og sende e-post*, s.26.
 - **Send ➔ Via Bluetooth**, se *Bluetooth®*, s.36.
 - **Slett** for å slette. Trykk **Ja** for å bekrefte eller **Nei** for å gå tilbake.
5. Trykk **Retur** for å gå tilbake.

Videokamerainnstillinger

- Bruk $\cup/\cap$ for å zoome inn og ut.
- Bruk sideknappene **+/-** til å justere EV/lysfølsomhet.
- Bruk **Lampe** til å slå lampen på eller av.

Merk! Zoom kan forringe videokvaliteten.

Se *Kamerainnstillinger*, s.35 for flere videokamerainnstillinger.

Bildegalleri og Videogalleri

Vise lagrede  bilder eller  videoer.

1. Trykk **Meny** ➔ **Kamera** ➔ **Bildegalleri** eller **Videogalleri**.
2. Bruk / for å velge et bilde eller en video.
3. Trykk **Valg**:
 - **Vis** for enkeltvisning. Trykk **Retur** for å gå tilbake. Bruk / for å spille av og stoppe videoen (kun video).
 - **Send**:
 - **Via MMS** for å sende som bildemelding. Se *Lage og sende bildemelding (MMS)*, s.25.
 - **Via Bluetooth** for å sende til andre Bluetooth-enheter. Se *Bluetooth*®, s.36.
 - **Via e-post**. Se *Lage og sende e-post*, s.26.
 - **Lagring** for å vise bilder og videoer på **Tlf.** eller **Minnekort**.
 - **Slett** for å slette. Trykk **Ja** for å bekrefte eller **Nei** for å gå tilbake.
 - **Bruk** (kun bilde) ➔ **Bakgrunn** for å lagre som skjermbakgrunn.
 - **Bruk** (kun bilde) ➔ **Telefonbok bilde** for å lagre som kontakt i telefonboken.
 - **Detaljer** for å vise detaljert informasjon om filen, f.eks. dato, størrelse, opphavsrett.
 - **Endre navn** for å endre navnet på bildet.
 - **Nettleserstil** (kun bilde) for å endre visning. Velg **Stor**, **Liste** eller **Middels**.
4. Trykk **OK** for å bekrefte.

Kamerainnstillinger

1. Trykk **Meny** ➔ **Innstillinger** ➔ **Kamera**:
 - **EV-info**: EV-/lysfølsomhet kan justeres ved å bevege volumtastene opp og ned i kameramodus.
 - **Nettleserstil** for å endre visning. Velg **Stor**, **Liste** eller **Middels**.
 - **Sorter** for å sortere bilder og videoer etter **Navn** eller **Tid**.
 - **Lagring** for å lagre bilder og videoer på **Tlf.** eller **Minnekort**.
 - **Slett alle** for å slette alle lagrede bilder og videoer.

- **Blits** for å angi som **Auto**, **Av**, **På** eller **Reduksjon av røde øyne**.
- **Bildestørrelse** for å angi som **Liten** (laveste kvalitet), **1 MP** eller **2 MP** (høyeste kvalitet).
- **Videokamera** → **Kvalitet** for å angi som **Høy** eller **Lav**.
- **Videokamera** → **Opptaktid** for å angi som **Ingen grense** eller **1 min..**
- **Lukkerlyd** → **Av/Lav/Høy**.

2. Trykk **OK** for å bekrefte.

Merk! Med høyere kvalitet, kan det lagres færre bilder eller videoer i det interne minnet.

Hvis du setter inn et kompatibelt eksternt minne (micro SD card) i din Do-ro PhoneEasy® 530X, anbefales det at du endrer standard lagringssted, slik at du kan lagre flere filer på enheten, for eksempel bilder og video.

Tilkobling

Bluetooth®

VIKTIG

Hvis du ikke bruker Bluetooth-tilkobling, velger du **Funksjon på/av** → **Av** eller **Synlighet** → **Av**. Unngå å pare telefonen med en ukjent enhet.

Aktivere Bluetooth

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Tilkobling** → **Bluetooth** → **Aktivering**.
2. Velg **På** for å aktivere eller **Av** for å deaktivere.
3. Trykk **OK** for å bekrefte.

Bluetooth-innstillinger

Synlighet

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Tilkobling** → **Bluetooth** → **Synlighet**.
2. Velg **På** for å gjøre enheten synlig for andre enheter, eller **Av** for å være usynlig.
3. Trykk **OK** for å bekrefte.

Merk! Velg **Av** for å hindre andre enheter i å oppdage din enhet. Selv om du velger **Av**, kan parede enheter fortsatt oppdage din enhet.

Enhetsnavn

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Tilkobling** → **Bluetooth** → **Enhetsnavn**.
2. Angi navnet som skal vises for din Doro PhoneEasy® 530X på andre Bluetooth-enheter.
3. Trykk **Klar** for å bekrefte.

Søk enhet

Søk etter tilgjengelige Bluetooth-lydenheter.

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Tilkobling** → **Bluetooth** → **Søk enhet**.
2. Velg en enhet fra listen og trykk **Koble** for å koble til.
Hvis Bluetooth ikke er aktivert, trykker du **Ja** for å aktivere.
3. Ved tilkobling til en annen Bluetooth-enhet trenger du et delt passord. Tast passordet, og trykk **OK**.

Mine enheter

Legge til nye enheter eller vise lagrede.

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Tilkobling** → **Bluetooth** → **Mine enheter**.
2. Velg en enhet i listen, og trykk **Valg**.
 - **Koble** eller **Frakoplet** for å koble til eller koble fra den valgte enheten. Dette kan kreve en profil, vanligvis et hodesett.
 - **Endre navn** for å endre navnet på enheten.
 - **Slett** for å slette enheten fra listen.
 - **Slett alle** for å slette alle enheter fra listen.
 - **Sikkerhet** for å velge et alternativ.

Lydbane

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Tilkobling** → **Bluetooth** → **Lydbane**:
 - **Telefon** for å besvare innkommende anrop med telefonen.
 - **Til Bluetooth** for å videresende innkommende anrop til Bluetooth-enheten.
2. Trykk **OK** for å bekrefte.

Sikkerhet

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Tilkobling** → **Bluetooth** → **Sikkerhet**:
 - **Normal** (Alle parede enheter gis full tilgang automatisk.)
 - **Høy** (Det kan være at bekreftelse kreves for å gi parede enheter full tilgang.)
 - **Informasjon**
2. Trykk **OK** for å bekrefte.

Internettprofil

Internett-innstillingene brukes av tjenester som kommuniserer via Internett. Internett-innstillinger for de fleste større tjenesteleverandører er allerede lagt inn fra starten av. Du kan også be tjenesteleverandøren sende innstillingene direkte til telefonen.

Følg trinnene nedenfor hvis tjenesteleverandørens profil ikke finnes i listen. Kontakt tjenesteleverandøren for å få riktige innstillinger.

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Tilkobling** → **Internett-profil**.
2. Bruk / til å velge en profil.
3. Trykk **Valg** → **Endre** for å angi innstillinger for din tjenesteleverandør.
 - **Kontonavn** for å angi kontonavnet.
 - **APN** for å angi APN-adressen.
 - **Brukernavn** for å angi brukernavn.
 - **Passord** for å angi passord.
 - **Hjemmeside** for å åpne startsidene.
 - **Tilkobling** velg **HTTP/WAP**.
 - **Proxy-adresse** for å angi proxy-adresse.
 - **Proxy-port** for å angi proxy-port.
 - **Brukernavn** for å angi brukernavn.
 - **Passord** for å angi passord.
4. Trykk **OK**, og trykk **Ja** for å lagre eller **Nei** for å gå tilbake.
5. Velg den nye profilen, og trykk **Valg** → **Aktiver**.

Du kan også aktivere/endre en profil ved å velge en og trykke **Valg** → **Aktiver/Endre/Slett**.

Mobildata

VIKTIG

Bruk av datatjenester kan være dyrt. Vi anbefaler at du kontrollerer datakostene hos teleoperatøren.

Funksjon på eller av

Begrenser nettleseren, været, My Doro Manager, MMS og e-post. Velg **Av** for å unngå datakostnader.

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Tilkobling** → **Mobildata** → **Funksjon på/av**.
2. Velg **På** for å aktivere eller **Av** for å deaktivere.
3. Trykk **OK** for å bekrefte.

Datateller

Datatelleren samler trafikkinformasjon fra nettleseren, været, My Doro Manager, MMS og e-post.

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Tilkobling** → **Mobildata** → **Datateller**.
 - **Sendt**.
 - **Mottatt**.
 - **Nullstill alle**.

Dataroaming

Telefonen velger automatisk hjemmenettverket (tjenesteleverandørens) hvis det er innen rekkevidde. Hvis det ikke er innen rekkevidde, kan du bruke et annet nettverk hvis nettverksoperatøren har en avtale som gjør det mulig. Dette kalles roaming. Kontakt teleoperatøren hvis du vil vite mer.

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Tilkobling** → **Mobildata** → **Dataroaming**.
2. Velg **På** for å aktivere eller **Av** for å deaktivere.
3. Trykk **OK** for å bekrefte.

VIKTIG

Det kan være dyrt å bruke datatjenester ved roaming. Kontakt teleoperatøren for å få informasjon om takstene for dataroaming før du bruker dataroaming.

Nettv.innst.

1. Trykk **Meny** ➔ **Innstillinger** ➔ **Generelt** ➔ **Nettv.innst.:**

Velg nettverk

- **Søk ny** for å utføre et nytt søk hvis telefonen mister forbindelsen.
- **Velg nettverk** for å vise en liste over tilgjengelige nettverksoperatører (etter en kort forsinkelse). Velg ønsket operatør.
- **Nettverksmodus** for å velge et annet nettverk. Velg **Automatisk** for å velge nettverk automatisk eller **Manuell** for å velge nettverk manuelt.

Tjenestevalg

- Kun **GSM**-tjeneste.
- Kun **3G**-tjeneste.
- **Automatisk**: skift mellom **GSM** og **3G** for best mulig dekning.

VIKTIG

Hvis du stiller inn telefonen til å bruke kun GSM eller kun 3G, vil du ikke kunne foreta anrop, herunder nødanrop, eller bruke andre funksjoner som forutsetter nettverksforbindelse, hvis det valgte nettverket er utilgjengelig.

Nettverksinformasjon

- Vis gjeldende nettverksinnstillinger.

Tjenester

Denne menyen kan inneholde forhåndsprogrammerte tjenester fra nettverksleverandøren, avhengig av nettverksstøtte og abonnement.

- Trykk **Meny** ➔ **Innstillinger** ➔ **Generelt** ➔ **Tjenester**.

Koble telefonen til en datamaskin

Koble telefonen til en datamaskin og start overføring av bilder, musikk og andre filtyper. Alt du trenger å gjøre er å koble en USB-kabel mellom

telefonen og datamaskinen. Fra filutforskeren på datamaskinen kan du dra og slippe innhold mellom telefonen og datamaskinen.

Merk! Det kan være at opphavsrettsbeskyttet materiale ikke kan overføres.

Dra og slipp innhold mellom telefonen og en datamaskin

1. Koble til telefonen med en USB-kabel.
2. Vent til telefonen eller minnekortet vises som en ekstern disk i filutforskeren.
3. Dra og slipp de valgte filene mellom telefonen og datamaskinen.

Merk! Du kan overføre filer med en USB-kabel til de fleste enheter og operativsystemer som støtter USB-masselagring.

Koble fra USB-kabelen på en trygg måte

1. Husk å bruke funksjonen for trygg fjerning av maskinvare.
2. Koble fra USB-kabelen.

Merk! Datamaskinens instruksjoner kan variere avhengig av operativsystemet. Se dokumentasjonen for datamaskinens operativsystem hvis du vil vite mer.

Filbehandler

Administrer filenes innhold og egenskaper. Du kan åpne, slette, flytte og kopiere filene samt gi dem nytt navn.

Støttet bildeformat: BMP/GIF/JPG/PNG. Bilder som tas med det innebygde kameraet, lagres som JPG.

Støttet lydformat: WAV/AMR/MIDI/MP3/AAC/AAC+. Innspillinger som gjøres med den innebygde lydopptakeren, lagres som AMR.

Støttet videoformat: MP4/3GPP. Bare avspilling er mulig.

1. Trykk **Meny** ➔ **Innstillinger** ➔ **Filbehandler**.
2. Velg **Tlf./Minnekort** ➔ **Åpne**.
3. Velg en mappe, f.eks. **Photos**, og trykk **Åpne**.
4. Velg en fil og trykk **Valg**:
 - **Spill** (lyd/video/musikk), trykk  for å **Spill** eller  for å **Stopp**.
 - **Vis** (foto/bilder) for enkeltvisning.

- **Send → Via MMS** for å sende som bildemelding (*Lage og sende bildemelding (MMS)*, s.25)/**Via Bluetooth** for å sende til en Bluetooth-enhet (*Bluetooth®*, s.36)/**Via e-post** (*Lage og sende e-post*, s.26).
- **Detaljer** for å vise detaljert informasjon om filen, f.eks. dato, størrelse og opphavsrettslig beskyttelse.
- **Bruk → Bakgrunn** for å lagre som skjermbakgrunn/**Telefonbok bilde** for å sende til en kontakt i telefonboken.
- **Endre navn** for å gi nytt navn til filen.
- **Slett** for å slette filen.
- **Slett alle** for å slette alle filer i den valgte mappen.
- **Sorter → Navn/Tid.**
- **Kopier/Flytt → Tlf./Minnekort → Valg → Åpne.** Velg en mappe, f.eks. **Photos**, og trykk **Valg → Lime inn**.

5. Trykk **OK** for å bekrefte.

Formater som støttes:

- Bildeformat: BMP/GIF/JPG/PNG. Bilder som tas med det innebygde kameraet, lagres som JPG.
- Lydformat: WAV/AMR/MIDI/MP3/AAC/AAC+. Innspillinger som gjøres med den innebygde lydopptakeren, lagres som AMR.
- Videoformat: MP4/3GPP.

Lyd og skjerm

Merk! Stille må angis til **Av** hvis du skal ha tilgang til Lydsignaler, Ringe volum, Ringetype og Ekstra tone.

Lydoppsett

Hvis du bruker høreapparat eller har vanskelig for å høre enheten i støyende omgivelser, kan du justere lydinnstillingene.

1. Trykk **Meny → Innstillinger → Lyd → Lydoppsett**:
 - **Normal** for normal hørsel i normale omgivelser (standard).
 - **Høy** for moderat svekket hørsel eller bruk i svært støyende omgivelser.
 - **HAC modus** for bruk med høreapparat.

2. Trykk **OK** for å bekrefte.

Merk! Prøv ulike innstillinger for å finne den som passer best for din hørsel.

Lydsignaler (ringetone)

Velg en ringetone med best mulig tonekurvejustering og frekvens etter dine behov.

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Lyd** → **Lydsignaler** → **Ringetone**:
 - **System** for å velge blant forhåndsinstallerte filer.
 - **Brukerdef.** for å velge blant nedlastinger.
2. Bruk / for å velge en av de tilgjengelige ringetonene. Ringetonen spilles av.
3. Trykk **OK** for å bekrefte eller **Retur** for å forkaste endringene.

Tips: Sett opp **Alarm**, **Meldingstone**, **E-posttone**, **Tastetone**, **Slå på-tone** og **Slå av-tone** på samme måte.

Lydstyrke for ringetone

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Lyd** → **Ringevolum**.
2. Bruk / for å endre ringetonens volum.
3. Trykk **OK** for å bekrefte.

Stille

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Lyd** → **Stille**.
2. Velg **På** for å aktivere eller **Av** for å deaktivere.
3. Trykk **OK** for å bekrefte.

Tips: Hold inne snarveiknappen  for å aktivere eller deaktivere stille modus.

Ringetype

Velg å bruke ringetone og/eller vibrasjon for innkommende anrop.

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Lyd** → **Ringetype**:
 - **Kun ring** for kun ringetone.
 - **Kun vib.** for kun vibrasjon.
 - **Vib & ring** for vibrasjon og ringetone.

- **Vib->ring** for å begynne med vibrasjon og legge til ringetone etter en kort stund.
- **Stille** for ingen lyd eller vibrasjon, bare lys i displayet.

2. Trykk **OK** for å bekrefte.

Ekstra tone

Du kan velge å aktivere advarsels- og feiltoner som varsler deg når batternivået er lavt, ved feil på telefon eller SIM-kort osv.

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Lyd**.
2. Velg **Ekstra tone** → **Advarsel** eller **Feil**.
3. Velg **På** for å aktivere eller **Av** for å deaktivere.
4. Trykk **Klar** for å lagre.

Hovedmeny

Du kan velge mellom ulike stiler for hovedmenyen.

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Skjerm** → **Hovedmeny**:
2. Velg **Stor** eller **Liste**.
3. Trykk **OK** for å bekrefte.

Bakgrunn

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Skjerm** → **Bakgrunn**:
 - **System** for å velge forhåndsdefinerte bilder.
 - **Brukerdef.** for å velge brukerdefinerte bilder. Se *Filbehandler*, s.41.
2. Bruk / til å vise tilgjengelige bakgrunner.
3. Trykk **OK** for å bekrefte.

Tekststørrelse

Du kan justere tekststørrelsen for menyen og meldinger.

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Skjerm**.
2. Velg **Tekststørrelse** → **Normal** eller **Stor**.
3. Trykk **OK** for å bekrefte.

Skjerminfo

I hvilemodus kan skjermen vise bare klokke, eller den kan vise klokke og tjenesteleverandør, eller all informasjon.

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Skjerm**.
2. Velg **Skjerminfo** → **Kun klokke, Klokke og operatør** eller **All inform..**
3. Trykk **OK** for å bekrefte.

Temaer

Du kan velge ulike temaer for å justere telefonens tekst og bakgrunn.

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Skjerm** → **Temaer**.
2. Bruk / for å velge et tema.
3. Trykk **OK** for å bekrefte.

Bakgrunnsbel.

Velg tidsforsinkelsen for skjermbelysningen.

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Skjerm**.
2. Velg **Bakgrunnsbel.** → **15 sek.**, **30 sek.** eller **1 min..**
3. Trykk **OK** for å bekrefte.

Lysstyrke

Du kan justere lysstyrken på displayet.

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Skjerm**.
2. Velg **Lysstyrke** → **Nivå 1**, **Nivå 2** eller **Nivå 3**.
3. Trykk **OK** for å bekrefte.

My Doro Manager

Opprett en My Doro Manager-konto for å få mest mulig ut av telefonen. Du kan få tilgang til telefonen via en nettleser, www.mydoromanager.com. Du kan enkelt vise og dele dine bilder og videoer.

Merk! Du må ha internettilgang for å bruke de fleste funksjonene i My Doro Manager. Telefonen kan bruke opp mye internettbåndbredde på kort tid, avhengig av hvordan du bruker den, og kan være kostbart. Før du bruker telefonen, anbefaler vi at du kontakter teleoperatøren for å få opplyst datakostnadene.

Opprett konto

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **My Doro Manager** → **Opprett konto**.

2. Telefonnummer/eiernummer brukes automatisk som brukernavn. Eiernummeret fastsettes av teleoperatøren, og er vanligvis angitt på SIM-kortet. Hvis ikke, kan du selv angi nummeret.
3. Tast passordet og trykk /.
4. Gjenta passordet i feltet nedenfor, og trykk **OK**.

Merk! Brukernavnet kan inneholde bokstaver (a-z) og tall (0-9), men (+) er ikke tillatt.

Oppbevar eiernummeret på et trygt sted. Du trenger det hvis du må nullstille enheten.

Logg på/Logg ut

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **My Doro Manager** → **Logg på**.
2. Angi telefonnummeret ditt som brukernavn.
3. Tast passordet, og trykk **Logg på**.

Valg

Du kan velge å synkronisere telefonen med My Doro Manager.

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **My Doro Manager** → **Valg**:
 - **Minimal synkronisering** for å synkronisere kontakter, kalender og telefoninnstillinger.
 - **Full synkronisering** for å synkronisere innholdet over, i tillegg til bilder.
 - **Informasjon** for å vise mer informasjon.
2. Trykk **OK** for å bekrefte.

Synk.intervaller

Du kan velge ulike synkroniseringsintervaller.

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **My Doro Manager** → **Synk.intervaller**:
 - **Manuell** for å synkronisere manuelt. Ingen automatisk synkronisering.
 - **Hvert 15 minutt** for å synkronisere automatisk hvert 15. minutt.
 - **Hver time** for å synkronisere automatisk hver time.
 - **Daglig** for å synkronisere automatisk hver dag.
2. Trykk **OK** for å bekrefte.

Tips: Du kan også synkronisere manuelt ved å trykke **Synkroniser nå**.

Kontoopplysninger

Tips: Hvis du mister eller glemmer kontoopplysninger som brukernavn eller passord, kan du få dem igjen ved å følge disse instruksjonene.

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **My Doro Manager**.
2. Velg **Konto** for å vise kontoopplysninger.
Tast telefonkode og trykk **OK** for å bekrefte. Standardkoden er **1234**.
3. Trykk **Retur** for å gå tilbake.

Tilleggsfunksjoner

FM-radio



FM-radio har et frekvensområde fra 87,5 til 108,0 MHz og 9 forhåndsinnstilte kanaler. Hvis du vil høre på radio, må du koble til kompatible hodetelefoner som fungerer som antenne.

Slå på radioen

1. Koble et hodesett til hodesettkontakten .
2. Trykk **Meny** → **Mer** → **FM-radio**. Radioen slås på. Den innstilte frekvensen vises.
3. Velg ønsket kanal med  eller .

Tips: Trykk  for å gå tilbake til hvilemodus. Radioen fortsetter å spille.

Volum

1. Trykk **Meny** → **Mer** → **FM-radio** → **Valg** → **Volum**.
2. Bruk  eller  til å justere volumet.
3. Trykk **OK** for å bekrefte.

Lagre frekvens

1. Trykk **Meny** → **FM-radio** → **Valg** → **Lagre frekvens**.
2. Angi et navn på den nye kanalen. Se *Skrive inn tekst* , s.5.
3. Når du er ferdig, trykker du **Lagre**.

Slå av

- Trykk **Meny** → **Mer** → **FM-radio** → **Valg** → **Slå av**.

Tips: Radioen slås også av hvis du kobler fra hodesettet.

Høyttaler

1. Trykk **Meny** → **Mer** → **FM-radio** → **Valg** → **Høyttaler** → **På**.
2. Bruk  eller  til å justere lydvolume.
3. Velg **Av** for å slå av.

Kanalliste (redigere kanallisten)

1. Trykk **Meny** → **Mer** → **FM-radio** → **Valg** → **Kanalliste**.
2. Velg kanalen du vil redigere, og trykk **Valg**:
 - **Spill** for å spille av den valgte kanalen.
 - **Slett** for å slette kanalen. Trykk **Ja** for å bekrefte eller **Nei** for å gå tilbake til kanallisten.
 - **Endre** for å redigere kanalnavnet, og trykk deretter  for å redigere frekvensen. Bruk  for å angi desimaltegn. Når du er ferdig, trykker du **OK**.
3. Trykk **OK** for å bekrefte.

Manuell inntasting (endre søkemodus)

1. Trykk **Meny** → **Mer** → **FM-radio** → **Valg** → **Manuell inntasting**:
 - **Finjuster** for å søke manuelt med  eller .
 - **Autosøk** for å bruke automatisk stasjonssøk med  eller .
2. Trykk **OK** for å bekrefte.

Autosøk

1. Trykk **Meny** → **Mer** → **FM-radio** → **Valg**.
2. Velg **Autosøk** for å stille inn tilgjengelige radiostasjoner automatisk på kanalene -.
3. Trykk **OK** for å bekrefte.

Merk! Dette overskriver alle tidligere lagrede kanaler.

Lommelykt

1. Trykk **Meny** → **Mer** → **Lommelykt**.
2. Velg **Av** for å slå av.

Tips: Trykk og hold inne snarveitasten  for å slå på lommelykten. Slipp for å slå av.

Lommelyktinnstillinger

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Generelt** → **Lommelykt**.
2. Velg **Tid**:
 - **1 min.** for å slå av automatisk etter 1 min..
 - **5 min.** for å slå av automatisk etter 5 min..
 - **Ingen grense** for å slå av manuelt.
3. Velg **Lyd**:
 - Velg **På** for å aktivere eller **Av** for å deaktivere.
4. Trykk **OK** for å bekrefte.

Merk! Lykten lader ut batteriet svært raskt. Husk å slå av lykten etter bruk.

Kalkulator



Kalkulator kan brukes til enkle regneoperasjoner.

1. Trykk **Meny** → **Mer** → **Kalkulator**.
2. Tast inn det første tallet. Bruk **#** til å skrive desimaltegn.
3. Bruk pilknappene til å velge en funksjon (+, -, x, ÷), og trykk **OK**.
4. Angi neste tall, og trykk **OK**.
5. Gjenta trinn 2–4 etter behov.
Velg =, og trykk **OK** for å regne ut resultatet.

Spill



Spill-menyen inneholder 2 spill.

1. Trykk **Meny** → **Mer** → **Spill** → **Tetris** eller **Boxman**:
 - **Fortsett** for å fortsette spillet.
 - **Start på nytt** for å starte spillet på nytt på samme nivå som tidligere.
 - **Start spill** for å starte et nytt spill.
 - **Spillnivå** for å velge vanskelighetsgrad.
 - **Beste res.** for å vise dine beste resultater. Trykk **Retur** for å gå tilbake, eller **Nullstill** for å nullstille resultatlisten.
 - **Hjelp** for å vise instruksjoner for spillet. Trykk **Retur** for å gå tilbake.

- **Innstillinger** → **Lydeffekt** for å aktivere/deaktivere ved å bruke sideknappene **+**/**-** for å velge **På** eller **Av**.
- **Innstillinger** → **Volum** for å justere lydstyrken med sideknappene **+**/**-**.

2. Trykk **OK** for å bekrefte.

Status

Bla i  **Status**-listen for å vise mer informasjon om ikonene som vises øverst i displayet. Ikonene som vises i displayet varierer avhengig av telefonens status.

1. Trykk **Meny** → **Mer** → **Status**.
2. Bruk  eller  til å bla i listen.
3. Trykk **Retur** for å gå tilbake til hvilemodus.

Alarm

1. Trykk **Meny** → **Organisator** → **Alarm** → **På**.
2. Angi alarmtidspunkt med tastene.
 - For én enkelt forekomst velger du **En gang**.
 - Velg **Ukentlig** hvis du vil at alarmen skal gjentas. Bla gjennom listen over dager, og trykk **På** for å aktivere eller **Av** for å deaktivere alarmen for hver dag.
3. Trykk **Lagre** for å bekrefte.

Slumre eller slå av

- Et signal høres når alarmen aktiveres. Trykk **Stopp** for å slå av alarmen, eller trykk **Slumre** for å gjenta alarmen etter 9 minutter.

Merk! Alarmen fungerer selv om telefonen er slått av. Ikke trykk **Ja** for å slå på telefonen hvis det er forbudt å bruke mobiltelefon, eller det kan medføre forstyrrelser eller fare.

Tips: Trykk **Endre** for å redigere en alarm eller **Av** for å stoppe alarmen.

Kalender

Legg til oppgave

1. Trykk **Meny** → **Organisator** → **Kalender** → **Valg** → **Legg til oppgave**.

2. Angi datoen og trykk deretter .
3. Angi klokkeslettet og trykk deretter .
4. Skriv inn emne, se *Skrive inn tekst* , s.5.
5. Når du er ferdig, trykker du **OK**.

Alternativer

1. Trykk **Meny** → **Organisator** → **Kalender** → **Valg**:
 - Velg **Vis** for å vise oppgaver for den valgte datoen.
 - Velg **Gå til dato** og angi datoen.
2. Trykk **OK** for å bekrefte.

Vis alle

1. Trykk **Meny** → **Organisator** → **Kalender**.
2. Velg en oppgave og trykk **Valg** → **Vis alle**.
3. Trykk **Valg** → **Endre**, **Slett** eller **Slett alle**.
4. Trykk **OK** for å bekrefte.

Merk! Kalenderen fungerer selv om telefonen er slått av. Slå ikke på telefonen hvis det er forbudt å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan medføre forstyrrelser eller fare.

Daglig påminnelse

1. Trykk **Meny** → **Organisator** → **Daglig påminnelse** → **Legg til**.
2. Angi klokkeslettet og trykk deretter .
3. Angi emne, se *Skrive inn tekst* , s.5
4. Trykk **OK** for å bekrefte.

Slumre eller stopp

Når alarmen lyder:

- Velg **Stille** → **OK** for å stoppe.
- Velg **Slumre** for å gjenta etter 9 minutter.

Merk! Påminnelsen fungerer selv om telefonen er slått av. Slå ikke på telefonen hvis det er forbudt å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan medføre forstyrrelser eller fare.

Tips: Hvis du vil vise flere alternativer, velger du en eksisterende oppføring og trykker **Valg** → **Hopp påminnelse**, **Legg til**, **Endre**, **Slett** eller **Slett alle**.

Notater

1. Trykk **Meny** → **Organisator** → **Notater** → **Legg til**.
2. Skriv inn notatet med tastaturet, se *Skrive inn tekst* , s.5.
3. Trykk **OK** for å bekrefte.

Tips: Hvis du vil vise flere alternativer, velger du en eksisterende oppføring og trykker **Valg** → **Vis**, **Endre**, **Slett** eller **Slett alle**.

Vær

VIKTIG

Bruk av datatjenester kan være dyrt. Vi anbefaler at du kontrollerer datakostene hos teleoperatøren.

Vise  **været** for din valgte by.

1. Trykk **Meny** → **Vær**.
2. Trykk **Retur** for å gå tilbake til hvilemodus.

Merk! Du må først velge en by for å kunne se været.

Værinnstillinger

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Vær**.
2. Velg **By** og angi navnet på byen.
3. Bruk  eller  til å velge byen i listen.
4. Velg **Bakgrunn** og velg **På** (for å vise været i standby-modus).
5. Trykk **OK** for å bekrefte.

Hvis du vil vise flere alternativer, velger du en eksisterende oppføring og trykker **Valg** → **Endre** eller **Slett**.

Symboler for status på displayet

 Signalstyrke	 Ingen nettverksdekning
 Bare ringelyd	 Dataoverføring
 Ringelyd + vibrasjon	 Alarm aktiv

	Kun vibrasjon		Batterinivå
	Stille		Viderekobling aktivert
	Roaming (utenfor hjemmenettverk)		Bluetooth på, synlig for andre
	Tapt anrop		Bluetooth på, usynlig for andre
	Hodesett tilkoblet		Bluetooth tilkoblet
	Melding mottatt i talepostkassen		Ulest tekstmelding/SMS
	Ulest e-post		Ulest bildemelding/MMS

Vis viktigste symboler

	Mikrofon av		Lader tilkoblet
	Melding sendt		Lader fjernet
	Kunne ikke sende melding		Øretelefon tilkoblet
	Feil		Øretelefon frakoblet
	Advarsel		Høytaler på
	Hent		Høytaler av
	Klar (bekreftet)		Innkommende anrop
	Ny melding		Utgående anrop
	Lavt batterinivå		Samtale avsluttet
	Søker		Tapt anrop. Trykk Les for å se de tapte anropene.
	vCard-melding		Samtale på vent
	Volumregulering		Kun nødanrop

 Behandler, vent litt	 Trygghetsknapp
 /  SMS/MMS ulest	 /  SMS/MMS lest
 /  SMS/MMS ikke sendt	 /  SMS/MMS sendt
 /  E-post uten og med vedlegg ulest	 /  E-post uten og med vedlegg lest

Nullstill innstillinger

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Sikkerhet**.
2. Velg **Nullstill innstillinger** for å tilbakestille telefonens innstillinger. Alle endringene du har gjort i telefoninnstillingene blir tilbakestilt til standardinnstillinger.
3. Tast telefonkoden og trykk **OK** for å tilbakestille.

Tips: Standardkoden er **1234**.

Nullstill alt

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **Sikkerhet**.
2. Velg **Nullstill alt** for å slette telefonens innstillinger og innhold, som kontakter, nummerlister og meldinger (SIM-minnet berøres ikke).
3. Tast telefonkoden og trykk **OK** for å tilbakestille.

Tips: Standardkoden er **1234**.

Feilsøking

Kan ikke slå på telefonen

Lavt batterinivå	Koble til strømadapteren, og lad telefonen i 3 timer.
Batteriet er installert feil	Kontroller at batteriet er satt i riktig.

Batteriet lades ikke

Batteriet eller laderen er skadet	Kontroller batteriet og laderen.
Batteriet skal bare lades ved temperaturer mellom 0 °C og 40 °C	Lad telefonen på et mer egnet sted.
Laderen er koblet feil til telefonen eller stikkontakten	Kontroller ladepluggene.

Batteriets varighet blir kortere

Batterikapasiteten er for lav	Sett i et nytt batteri.
For langt fra basestasjonen, telefonen søker kontinuerlig etter signal	Søk etter nettverk øker strømforbruket. Finn et sted med sterkere signal, eller slå av telefonen midlertidig.

Kan ikke ringe opp eller motta anrop

Anropssperre aktivert	Deaktiver anropssperre. Kontakt tjenesteleverandøren hvis dette ikke løser problemet.
------------------------------	---

PIN-koden godtas ikke

Feil PIN-kode er tastet for mange ganger	Tast inn PUK-koden for å endre PIN-koden, eller kontakt tjenesteleverandøren.
---	---

SIM-kortfeil

SIM-kortet er skadet	Kontroller SIM-kortet. Kontakt tjenesteleverandøren hvis det er skadet.
SIM-kortet er satt i feil	Kontroller installasjonen av SIM-kortet. Fjern kortet og sett det inn på nytt.
SIM-kortet er skittent eller fuktig	Tørk av metallflatene på SIM-kortet med en ren klut.

Kan ikke koble til nettverket

SIM-kort ugyldig	Kontakt tjenesteleverandøren.
Ingen GSM-dekning	Kontakt tjenesteleverandøren.

Svakt signal

For langt fra basestasjonen	Prøv igjen på et annet sted.
Nettverket er opptatt	Prøv igjen senere.

Ekko eller støy

Lokalt problem på grunn av dårlig nettverksrelé	Legg på og ring opp på nytt. Dette kan føre til at et annet nettverksrelé velges.
--	---

Kan ikke legge til kontakt

Telefonbokminnet er fullt	Slett noen kontakter for å frigjøre minne.
----------------------------------	--

Kan ikke angi en funksjon

Funksjonen støttes ikke, eller du abonnerer ikke på den	Kontakt tjenesteleverandøren.
--	-------------------------------

MMS-melding kan ikke lastes ned

Telefonminnet er fullt, og det er ikke mulig å laste ned den nye MMS-meldingen	Slett MMS, eller velg et minnekort (medfølger ikke) som standard lagringsplass for MMS-meldinger.
---	---

Sikkerhetsinstruksjoner**FORSIKTIG**

Apparatet og tilbehøret kan inneholde små deler. Alt utstyret må oppbevares utilgjengelig for små barn.
Strømadapteren brukes til å koble produktet fra strømuttaket. Stikkontakten skal være nær utstyret og lett tilgjengelig.

Nettverkstjenester og priser

Apparatet er godkjent for bruk i nettverkene på WCDMA 900/2100 MHz, GSM 900/1800/1900 MHz. Du må ha et abonnement hos en tjenesteleverandør for å kunne bruke apparatet.

Bruk av nettverkstjenester kan medføre trafikkostnader. Noen produktfunksjoner krever støtte fra nettverket, og du må kanskje abonnere på dem.

Betjeningsmiljø

Følg reglene og bestemmelsene som gjelder der du befinner deg, og slå alltid av apparatet der det er forbudt å bruke det, eller der det kan forårsake forstyrrelser eller fare. Hold alltid apparatet i vanlig stilling når det brukes.

Deler av apparatet er magnetisk. Apparatet kan tiltrekke seg metallgjenstander. Unngå å oppbevare kredittkort eller andre magnetiske medier nær apparatet. Det er fare for at informasjonen som er lagret på dem, blir slettet.

Medisinsk utstyr

Bruk av utstyr som sender ut radiosignaler, for eksempel mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som ikke er tilstrekkelig beskyttet. Rådfør deg med lege eller med produsenten av utstyret for å fastslå om utstyret har tilstrekkelig beskyttelse mot eksterne radiosignaler, eller hvis du har andre spørsmål. Hvis det er satt opp skilt ved helseinstitusjoner som ber deg om å slå av apparatet mens du er der, bør du følge denne instruksjonen. Noen sykehus og andre helseinstitusjoner bruker utstyr som kan være følsomt for eksterne radiosignaler.

Medisinske implantater

For å unngå potensielle forstyrrelser anbefaler produsenter av medisinske implantater en minsteavstand på 15 cm mellom et trådløst apparat og det medisinske implantatet. Personer med slike implantater bør:

- Alltid holde det trådløse apparatet mer enn 15 cm fra det medisinske implantatet.
- Må ikke bære telefonen i brystlommen.
- Holde det trådløse apparatet mot øret på motsatt side av det medisinske implantatet.

Hvis du har grunn til å tro at forstyrrelser forekommer, slår du av telefonen umiddelbart. Hvis du har spørsmål om bruk av det trådløse apparatet med et medisinsk implantat, rådfører du deg med din lege.

Områder med eksplosjonsfare

Slå alltid av apparatet når du befinner deg på steder der det er eksplosjonsfare. Følg alle skilter og instruksjoner. Eksplosjonsfare finnes blant annet på steder der du vanligvis blir bedt om å stoppe bilmotoren. På slike steder kan en gnist føre til en eksplosjon eller brann som kan føre til personskader eller dødsfall.

Slå av apparatet på bensinstasjoner og andre steder der det er drivstoffpumper, samt på bilverksteder.

Følg begrensningene for bruk av radioutstyr nær steder der det oppbevares og selges drivstoff, og nær kjemiske fabrikker og steder der det pågår sprengning.

Områder med eksplosjonsfare er ofte – men ikke alltid – tydelig merket. Dette gjelder også under dekk på skip; ved transport eller oppbevaring av kjemikalier; for kjøretøy som bruker flytende drivstoff (som propan eller butan); på områder der luften inneholder kjemikalier eller partikler som korn, støv eller metallpulver.

Li-ion-batteri

Dette produktet inneholder et li-ion-batteri. Det er fare for brann og brannskader hvis batteriet håndteres feilaktig.



ADVARSEL

Fare for eksplosjon hvis batteriet blir satt inn feil. For å redusere risikoen for brann eller brannskader må du ikke demontere, knuse, kortslutte eksterne kontakter på, eksponere for temperaturer over 60 °C (140 °F) eller kaste utstyret i ild eller vann. Resirkuler eller kast brukte batterier i henhold til lokale bestemmelser eller referanseguiden som følger med produktet.

Beskytt hørselen

Dette apparatet er testet i samsvar med kravene til lydtrykksnivå i de gjeldende standardene EN 50332-1 og/eller EN 50332-2.



ADVARSEL

Overdreven eksponering for høye lyder kan forårsake hørselsskade. Eksponering for høye lyder under kjøring kan forstyrre føreren og forårsake en ulykke. Bruk hodetelefoner på moderat nivå, og unngå å holde apparatet nær øret når høyttaleren er i bruk.

Nødsamtaler

VIKTIG

Mobiltelefoner bruker radiosignaler, mobiltelefonnettverket, bakkenettverket og brukerprogrammerte funksjoner. Dette betyr at forbindelse ikke kan garanteres i alle situasjoner. Derfor må du aldri stole på mobiltelefonen alene når det gjelder viktige samtaler, for eksempel medisinske nødssituasjoner.

GPS/stedsbaserte funksjoner

Noen produkter har GPS/stedsbaserte funksjoner. Funksjonaliteten for fastsettelse av sted leveres "som den er". Det gis ingen garanti for nøyaktigheten i slik stedsinformasjon. Det kan forekomme avbrudd eller feil ved bruk av stedsbasert informasjon på enheten, og tjenesten kan være avhengig av nettverksdekning. Vær oppmerksom på at funksjonaliteten kan bli redusert eller blokkert i enkelte miljøer, for eksempel innendørs eller ved siden av bygninger.



FORSIKTIG

Ikke bruk GPS-funksjonaliteten på en måte som forstyrrer deg under bilkjøring.

Kjøretøy

Radiosignaler kan påvirke elektroniske systemer i motorkjøretøy (for eksempel elektronisk drivstoffinnsprøyting, ABS-bremser, automatisk hastighetskontroll, kollisjonsputer) som er feil montert, eller som ikke er tilstrekkelig beskyttet. Kontakt produsenten eller en representant for denne hvis du vil vite mer om din bil eller eventuelt tilleggsutstyr.

Unngå å oppbevare eller transportere brennbare væsker, gasser eller eksplosiver sammen med apparatet eller tilbehøret. For biler med kollisjonsputer: Husk at kollisjonsputene fylles med luft med sterk kraft.

Unngå å plassere gjenstander i området over kollisjonsputen eller området der den blåses opp, inkludert fast eller flyttbart radioutstyr. Det kan føre til alvorlig skade hvis mobilutstyret er feilmontert og kollisjonsputen løses ut.

Det er forbudt å bruke apparatet under flyvning. Slå av apparatet før du går ombord i fly. Bruk av trådløst telekommunikasjonsutstyr ombord i fly kan medføre fare for flysikkerheten og forstyrre radiokommunikasjonen. Det kan også være forbudt.

Beskytt dine personopplysninger

Beskytt dine personopplysninger og unngå at opplysningene kommer på avveie eller blir misbrukt

- Ta sikkerhetskopi av viktige data når du bruker enheten.
- Når enheten skal kasseres, sikkerhetskopierer du alle data og nullstiller enheten for å hindre misbruk av personopplysninger.
- Les skjermbildet med informasjon om tillatelser nøye når du laster ned applikasjoner. Vær spesielt forsiktig med applikasjoner som har tilgang til mange funksjoner eller til store mengder personopplysninger.
- Kontroller kontoene dine regelmessig for uautorisert eller mistenkelig bruk. Hvis du oppdager tegn på misbruk av dine personopplysninger, kontakter du tjenesteleverandøren for å slette eller endre kontoinformasjonen.
- Hvis du mister eller blir frastjålet enheten, må du endre passordene på dine kontoer for å beskytte dine personlige opplysninger.
- Unngå å bruke applikasjoner fra ukjente kilder, og lås enheten med et mønster, et passord eller en PIN-kode.

Skadelig programvare og virus

Følg disse tipsene for å beskytte enheten mot skadelig programvare og virus. Hvis du ikke gjør det, kan det føre til skade eller tap av data som kanskje ikke dekkes av garantien.

- Ikke last ned ukjente applikasjoner.
- Ikke besøk nettsteder du ikke stoler på.
- Slett mistenkelige meldinger eller e-post fra ukjente avsendere.
- Angi et passord, og endre det regelmessig.
- Deaktiver trådløse funksjoner, for eksempel Bluetooth, når de ikke er i bruk.

- Hvis enheten oppfører seg unormalt, kjører du et antivirusprogram for å kontrollere om den er infisert.
- Kjør et antivirusprogram på enheten før du åpner applikasjoner og filer som nylig er lastet ned.
- Ikke rediger registerinnstillinger eller endre enhetens operativsystem.

Pleie og vedlikehold

Dette apparatet er et teknisk avansert produkt som må behandles med omtanke. Misbruk kan føre til at garantien blir ugyldig.

- Apparatet må beskyttes mot fuktighet. Regn, snø, fuktighet og alle typer væske kan inneholde stoffer som får de elektroniske kretsene til å kortslutte. Hvis apparatet blir vått, slår du av telefonen umiddelbart, fjerner batteriet og lar apparatet tørke helt før du setter inn batteriet igjen.
- Apparatet må ikke oppbevares eller brukes på steder med mye støv eller skitt. Dette kan føre til at de bevegelige delene og de elektroniske komponentene blir skadet.
- Unngå å oppbevare apparatet på varme steder. Høye temperaturer kan redusere levetiden til elektronisk utstyr, skade batteriene og skade eller smelte enkelte plasttyper.
- Unngå å oppbevare apparatet på kalde steder. Når apparatet varmes opp til normal temperatur, kan det dannes kondens på innsiden, som kan skade de elektroniske kretsene.
- Prøv ikke å åpne apparatet på andre måter enn det som er beskrevet her.
- Unngå å miste eller riste enheten. Hvis det håndteres uforsiktig, kan kretsene og finmekanikken bli ødelagt.
- Bruk ikke sterke kjemikalier til å rengjøre apparatet.
- Apparatet må ikke demonteres, åpnes, knuses, bøyes, deformeres, punkteres eller kvernes opp.
- Det må ikke utføres endringer på batteriet. Prøv ikke å stikke fremmedelemerter inn i batteriet, senke det ned i eller utsette det for vann eller annen væske, eller eksponere det for brann, eksplosjon eller annen fare.
- Bruk batteriet bare til systemet det er spesifisert for.
- Bruk batteriet bare med et ladesystem som er kompatibelt med systemet ifølge IEEE-Std-1725. Bruk av uegnet batteri eller lader kan medføre fare for brann, eksplosjon, lekkasje eller annen fare.
- Unngå å kortslutte batteriet eller la ledende metallgjenstander berøre batteripolene.
- Batteriet må bare erstattes med et annet batteri som er kompatibelt med systemet ifølge standarden IEEE-Std-1725. Bruk av uegnede batterier kan medføre fare for brann, eksplosjon, lekkasje eller annen fare.
- Brukte batterier skal snarest kasseres i henhold til lokale forskrifter.
- Barn som bruker batteriet skal være under oppsyn.
- Feil bruk av batteriet kan føre til brann, eksplosjon eller annen fare.

For enheter som bruker en USB-port som ladekilde, skal bruksanvisningen for enheten inneholde en erklæring om at enheten kun skal kobles til CTIA-sertifiserte adaptere, produkter som er utstyrt med USB-IF-logoen eller produkter som har gjennomgått kompatibilitetsprogrammet for USB-IF.

Rådene gjelder apparatet, batteriet, strømadapteren og annet tilbehør. Kontakt forhandleren hvis telefonen ikke fungerer som den skal. Husk å ta med kvitteringen eller fakturaen.

Garanti

Dette produktet har 24 måneders garanti fra kjøpsdato. Hvis det skulle oppstå feil i løpet av denne perioden, kontakter du forhandleren. Garantiservice utføres kun mot forevisning av kjøpsbevis.

Garantien dekker ikke feil som skyldes ulykkestilfeller eller lignende, eller skader, inntrænging av væske, misbruk, unormal bruk, manglende vedlikehold eller lignende forhold fra kjøpers side. Garantien gjelder heller ikke feil forårsaket av tordenvær eller andre spenningsvariasjoner. Vi anbefaler å koble ut laderen i tordenvær.

Batterier er forbruksartikler, og er ikke dekket av noen garanti.

Denne garantien gjelder ikke hvis det er brukt andre batterier enn originale DORO-batterier.

Copyright og andre merknader

Bluetooth® er et registrert varemerke for Bluetooth SIG, inc.

vCard er et varemerke for Internet Mail Consortium.

Wi-Fi er et varemerke eller registrert varemerke for Wi-Fi Alliance.

microSD er et varemerke for SD Card Association.

Java, J2ME og alle andre Java-baserte merker er varemerker eller registrerte varemerker for Sun Microsystems, Inc. i USA og andre land.

Innholdet i dette dokumentet tilgjengeliggjøres "som det er". Unntatt når det er pålagt ved lov, gis det ingen uttrykt eller implisitt garanti, inkludert men ikke begrenset til implisitte garantier for salgbarhet eller egnethet for en bestemt oppgave, når det gjelder dokumentets nøyaktighet, pålitelighet eller innhold. Doro forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake når som helst uten varsel.

Google, Google Maps™, Gmail, Google Calendar, Google Checkout, Google Talk, YouTube, YouTube-logoen, Picasa og Android er varemerker eller registrerte varemerker for Google, Inc.

Dette produktet er lisensiert under MPEG-4 visual og AVC-patentporteføljelisenser for personlig og ikke-kommersiell bruk av en forbruker for (i) koding av video i samsvar med MPEG-4-standard ("MPEG-4 video") eller AVC-standard ("AVC video") og/eller (ii) dekodning av MPEG-4 eller AVC-video som er kodet av en forbruker i forbindelse med personlig og ikke-kommersiell aktivitet og/eller er innhentet fra en videoleverandør med lisens fra MPEG LA for levering av MPEG-4 og/eller AVC-video. Det gis ingen lisens for

annen bruk. Tilleggsinformasjon, inkludert informasjon i forbindelse med markedsføringsbruk og lisensiering kan innhentes fra MPEG LA, L.L.C. Se <http://www.mpegla.com>. MPEG Layer-3 lyd-dekodingsteknologi lisensiert fra Fraunhofer IIS og Thomson.

Andre produkter og foretaksnavn i dette dokumentet kan være varemerker for sine respektive eiere.

Alle rettigheter som ikke gis uttrykkelig i dette dokumentet er forbeholdt. Alle andre varemerker er de respektive eiernes eiendom.

I den grad det er tillatt under gjeldende lov skal Doro eller deres lisenshavere ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for tap av data eller inntekt eller spesielle, direkte eller indirekte skader, uansett årsak.

Doro gir ingen garanti for, og tar intet ansvar for, funksjonalitet, innhold eller brukerstøtte for apper fra tredjepart som leveres med enheten. Ved å bruke en app, godtar du at appen leveres som den er. Doro gir ingen garanti og tar intet ansvar for funksjonalitet, innhold eller brukerstøtte for apper fra tredjepart som leveres med enheten.

Copyright på innhold

Uautorisert kopiering av opphavsrettslig beskyttet materiale strider mot opphavsrettslovene i USA og andre land. Denne enheten er kun ment for kopiering av ikke opphavsrettslig beskyttet materiale, materiale som du har opphavsrett til eller materiale som du har autorisasjon eller tillatelse til å kopiere. Kontakt en juridisk rådgiver hvis du er usikker på om du har rett til å kopiere materiale.

Spesifikasjoner

Nettverk:	WCDMA 900/2100 MHz, GSM 900/1800/1900 MHz
Mål	130 mm x 52 mm x 13 mm
Vekt	96 g (inkludert batteri)
Batteri	3,7 V / 800 mAh Li-ion-batteri
Omgivelsestemperatur ved bruk	Min: 0° C (32° F) Maks: 40° C (104° F)
Omgivelsestemperatur ved lading	Min: 0° C (32° F) Maks: 40° C (104° F)
Oppbevaringstemperatur	Min: -20° C (-4° F) Maks: 60° C (140° F)

Kompatibel med høreapparat

Merk! Slå av Bluetooth for bruk med høreapparat.

Denne telefonen er kompatibel med høreapparat. Kompatibilitet med høreapparat er ingen garanti for at et bestemt høreapparat fungerer sammen med en bestemt telefon. Mobiltelefoner inneholder radiosendere som kan forstyrre høreapparatets funksjon. Denne telefonen er testet for bruk med høreapparater for noen av de trådløse teknologiene som brukes, men det kan finnes nyere trådløsteknologi som ennå ikke er testet for bruk med høreapparater. Test funksjonen før du foretar et kjøp for å forsikre deg om at et bestemt høreapparat fungerer sammen med denne telefonen.

Standarden for høreapparaters kompatibilitet inneholder to typer klassifisering:

- **M:** Hvis du vil bruke høreapparatet i denne modusen, kontrollerer du at høreapparatet er innstilt på "M-modus" eller akustisk koblingsmodus, og plasserer telefonmottakeren nær den innebygde mikrofonen i høreapparatet. Prøv telefonen i ulike posisjoner i forhold til høreapparatet for å oppnå best mulig resultat. Hvis du, for eksempel, holder mottakeren litt over øret, kan det gi bedre ytelse på høreapparater der mikrofonen er plassert bak øret.
- **T:** Hvis du vil bruke denne modusen, kontrollerer du at høreapparatet er innstilt på "T-modus" eller teleslynge-koblingsmodus (ikke alle høreapparater har denne modusen). Prøv telefonen i ulike posisjoner i forhold til høreapparatet for å oppnå best mulig resultat. Hvis du for eksempel holder mottakeren litt under eller foran øret, kan det gi bedre ytelse.

Enheten oppfyller klassifisering på nivå M4/T4.

Strålingsverdi (SAR)

Dette apparatet oppfyller gjeldende internasjonale sikkerhetskrav for eksponering mot radiobølger. Den mobile enheten er en radiosender og -mottaker. Den er konstruert for ikke å overskride grensene for radiobølger (radiofrekvente elektromagnetiske felt) ifølge internasjonale retningslinjer fra den uavhengige vitenskapelige organisasjonen ICNIRP (International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection).

Retningslinjene for eksponering for radiobølger bruker en måleenhet som kalles Spesifikk Absorpsjonsgrad eller SAR. SAR-grensen for mobilenheter er 2 W/kg i gjennomsnitt over 10 gram vev, og har en stor sikkerhetsmargin for å sikre trygg bruk for alle personer uavhengig av alder og helse.

SAR-tester utføres med standard driftsposisjoner mens enheten sender med høyeste nominelle effektnivå i alle testede frekvensbånd. De høyeste SAR-verdiene ifølge ICNIRP-retningslinjene for denne modellen er:

Hode-SAR: 0,829 W/kg

Kropps-SAR: 1,490 W/kg

Under normal bruk er SAR-verdiene for denne enheten vanligvis langt under de ovennevnte verdiene. Dette skyldes at mobilenhetens utgangseffekt reduseres automatisk når det ikke kreves full effekt i anropet, av hensyn til systemets effektivitet og for å redusere forstyrrelser i nettverket. Jo lavere utgangseffekt enheten har, jo lavere er SAR-verdien.

Denne enheten oppfyller retningslinjene for RF-eksponering når den brukes mot hodet eller holdes minst 0,5 cm unna kroppen. Ved bruk av bæreveske, belteklemme eller holder av annen type på kroppen, skal holderen ikke inneholde metall, og den må gi minst den ovennevnte avstanden til kroppen.

Verdens Helseorganisasjon (WHO) har erklært at den vitenskapelige informasjonen som er kjent for øyeblikket ikke tyder på at det er behov for spesielle forholdsregler ved bruk av mobilenheter. Hvis du ønsker å redusere eksponeringen, anbefaler de å redusere bruken eller bruke håndfritilbehør for å holde enheten unna hodet og kroppen.

Samsvarserklæring

Doro erklærer at Doro PhoneEasy® 530X overholder alle vesentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivene 1999/5/EF (R&TTE) og 2011/65/EU (RoHS). En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på www.doro.com/dofc

PhoneEasy 530X (1061)

Norwegian

Version 1.3

© 2016 Doro AB. All rights reserved.
www.doro.com



REV 16404 – STR 20150528