

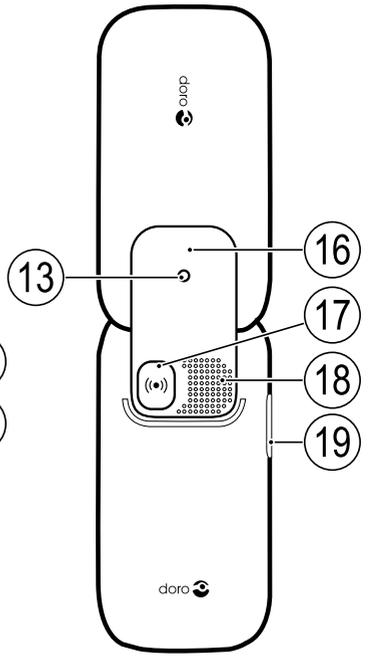


Doro PhoneEasy® 613


Deutsch

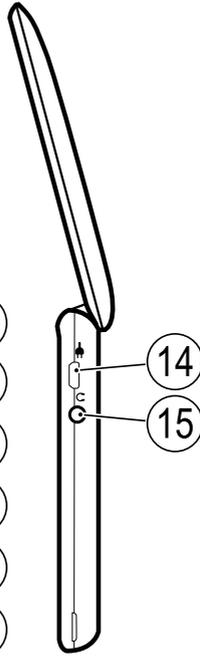

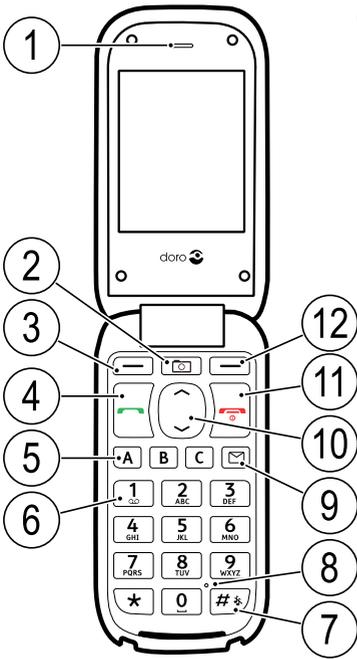

Deutsch

1. Hörer
2. Kamera-Direktzugriff
3. Linker Softkey
4. Ruftaste
5. Kurzwahltasten
6. Sprachmitteilungen
7. Stumm-Modus / Eingabemodus
8. Mikrofon
9. Nachrichten-Direktzugriff
10. Pfeiltasten
11. Telefonat beenden/**Ein/Aus**
12. Rechter Softkey
13. Kameralinse
14. Ladegerätbuchse
15. Headset-Buchse
16. Rotes licht= Akku schwach / wird geladen, Grünes licht = neue Nachricht / Anruf in Abwesenheit)
17. Notruftaste
18. Lautsprecher
19. Lautstärkeregelung
20. Umhängebandbefestigung (nicht im Lieferumfang enthalten)
21. Aufladestation

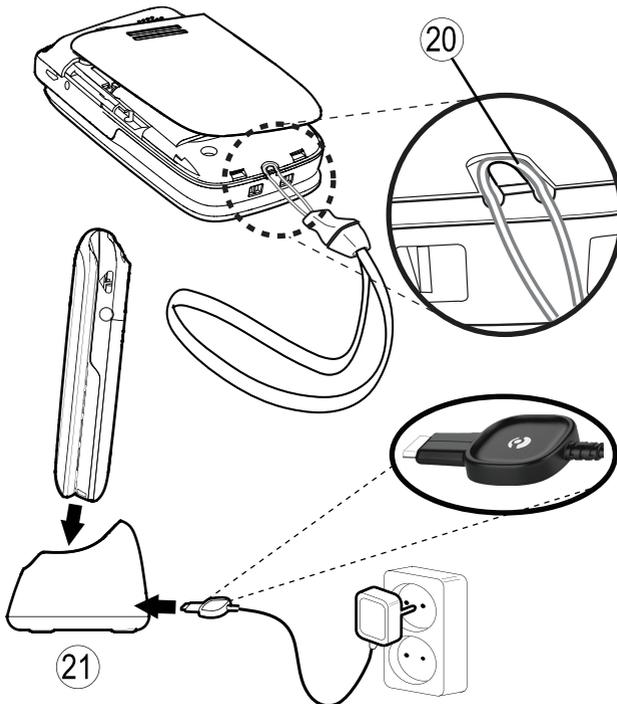

Inhalt

Installation	1
Einlegen der SIM-Karte, Speicherkarte und des Akkus.....	1
Laden	2
Symbole	4
Hilfsfunktionen	4
Telefonanzeigen	4
Display Statussymbole.....	4
Display Hauptsymbole	5
Betrieb.....	6
Einschalten des Telefons	6
Anrufen.....	7
Wählen von Telefonnummern aus dem Telefonbuch.....	7
Annehmen eines Anrufs.....	7
Lautstärkeregelung	8
Texteingabe 	8
Anrufoptionen	9
Anklopfen	10
Anrufinformationen	10
Direktwahl 	10
Lautlos	10
Headset.....	10
Notrufe	11
Notruftaste 	11
Telefonbuch	13
Erstellen eines Eintrags im Telefonbuch.....	13
Erstellen eines ICE-Eintrags (In Case of Emergency) 	13
Verwalten von Einträgen im Telefonbuch	14
ICE (In Case of Emergency) 	15
Mitteilungen.....	16
SMS erstellen und versenden	16
Erstellen und Senden von Sprachmitteilungen.....	17
MMS erstellen und versenden	18
Posteingang, Gesendet, Postausgang	20
Anrufliste.....	21
Aufrufen und Wählen	21

Kamera (fotografieren)	22
Kamera, Optionen	22
Kameraeinstellungen	23
Bilder	23
Bilder, Optionen	23
Das Telefon mit einem Computer verbinden	25
Verschieben von Daten zwischen Telefon und Computer	25
Das USB Kabel sicher entfernen	26
Einstellungen	26
Allgemein	26
Töne	30
Anzeige	32
Anrufe	34
Mitteilungen	39
Kamera	43
Notruf 	43
Bluetooth®	46
Sicherheit	47
Dateimanager	50
Weitere Funktionen	52
Wecker	52
Organisator	53
Rechner	54
UKW-Radio	55
Spiele	57
Anweisungen für FERNANWENDER	58
Fehlersuche	63
Sicherheitshinweise	65
Netzdienste und Netzkosten	65
Betriebsumgebung	65
Medizinische Geräte	65
Explosionsgefährdete Bereiche	66
Lithium-Ionen-Akku	66
Gehörschutz	66
Notruf	67
GPS-/Standortbasierte Funktionen	67
Fahrzeuge	67
Schutz persönlicher Daten	68
Malware und Viren	68

Pflege und Wartung.....	69
Garantie	69
Technische Daten.....	70
Kompatibilität mit Hörgeräten	70
Spezifische Absorptionsrate (SAR).....	71
Ordnungsgemäße Entsorgung des Produkts.....	71
Ordnungsgemäße Entsorgung der Akkus in diesem Produkt	72
Konformitätserklärung.....	72


Installation

WICHTIG

Schalten Sie das Telefon zuerst aus und trennen Sie es vom Ladegerät, bevor Sie die Akkufachabdeckung entfernen.

Einlegen der SIM-Karte, Speicherkarte und des Akkus

Die SIM-Karten-Halterung und Speicherkarten-Halterung befindet sich hinter dem Akku.

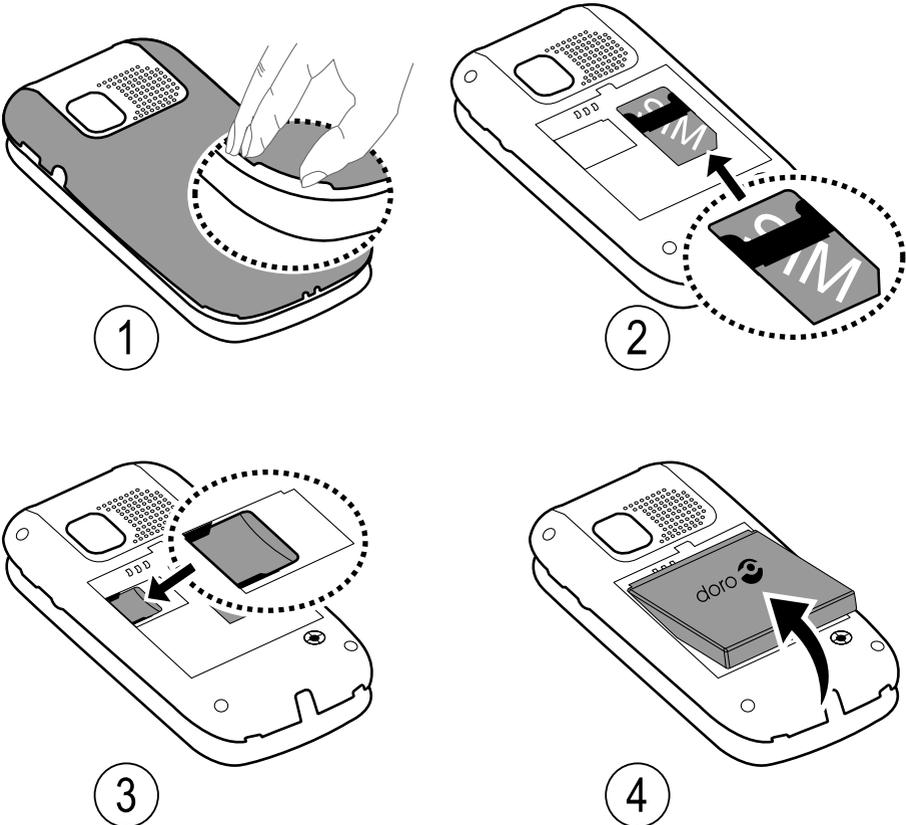

1. Entfernen Sie die Abdeckung des Akkufaches und den Akku, sofern dieser bereits eingelegt ist.
2. Legen Sie die SIM-Karte ein, indem Sie diese vorsichtig in die Halterung schieben. Achten Sie darauf, dass die Kontakte der SIM-Karte nach innen, und dass die abgeschrägte Kante nach unten zeigt. Die

Kontakte der SIM-Karte dürfen nicht zerkratzt oder verbogen werden.

3. Optional, Legen Sie die Speicherkarte ein, indem Sie diese vorsichtig in die Halterung schieben. Achten Sie darauf, dass die Kontakte der Speicherkarte nach innen, und dass die abgeschrägte Kante nach oben zeigt. Die Kontakte der Speicherkarte dürfen nicht zerkratzt oder verbogen werden.

Um die Speicherkarte zu entfernen: Finden Sie die kleine Kante am Ende der Speicherkarte. Setzen Sie den Fingernagel in die Kante und ziehen Sie die Speicherkarte heraus. Sollte Ihr Fingernagel zu kurz sein, brauchen Sie einem kleinen Schraubendreher.

4. Legen Sie den Akku ein, indem Sie diesen in das Akkufach schieben, wobei die Kontakte nach oben links zeigen. Schieben Sie die Abdeckung wieder über das Akkufach.

WICHTIG

Verwenden Sie ausschließlich Speicherkarten, die mit diesem Gerät kompatibel sind. Kompatible Kartentypen: **microSD, microSDHC**. Inkompatible Karten können die Karte selbst, das Gerät sowie die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigen. Speicherkarten sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Laden

VORSICHT

Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und Zubehör, die für den Gebrauch mit diesem speziellen Modell zugelassen sind. Das Anschließen von anderem Zubehör ist gefährlich und kann zum Erlöschen der Zulassung des Gerätetyps und der Garantie führen.

Bei niedriger Akkuleistung wird  angezeigt und es ertönt ein Warnsignal. Zum Aufladen des Akkus verbinden Sie den Netzadapter mit der Netzsteckdose und der Ladegerätbuchse am Telefon .

 wird kurzzeitig angezeigt, wenn das Ladegerät an das Telefon angeschlossen und  wird angezeigt, wenn es vom Telefon getrennt wurde. Die Akkustandsanzeige bewegt sich während der Aufladung des Akkus. Ein vollständiger Aufladevorgang des Akkus dauert etwa 3 Stunden.

 wird angezeigt, sobald die Aufladung abgeschlossen ist. Bei ausgeschaltetem Telefon wird bei angeschlossenem Ladegerät nur die Akkustandsanzeige im Display angezeigt.

Hinweis! Um Energie zu sparen, geht die Beleuchtung nach einer Weile aus. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Display-Beleuchtung zu aktivieren. Die volle Akkuleistung wird erst erreicht, nachdem der Akku 3 - 4 Mal aufgeladen wurde. Die Akkuleistung lässt mit der Zeit nach, das heißt, dass die Gesprächs- und Standby-Zeiten bei regelmäßigem Gebrauch immer kürzer werden.

Energie sparen

Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist und Sie das Ladegerät vom Gerät getrennt haben, ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose.

Symbole

Hilfsfunktionen

Die folgenden Symbole verweisen auf Informationen in der Bedienungsanleitung zu Hilfsfunktionen für:

	Sichtbarkeit		Handhabung
	Hören		Sicherheit

Telefonanzeigen

Die LED-Anzeige Ihres Telefons

- blinkt grün, wenn Sie entweder eine neue Nachricht oder einen Anruf in Abwesenheit erhalten haben. Wenn Sie die Nachricht oder die Anrufliste ansehen, hört das Brief-Symbol auf zu blinken.
- blinkt rot, wenn der Akku fast leer ist und während des Aufladevorgangs.

Display Statussymbole

	Signalstärke		Keine Netzabdeckung
	Nur Klingelton		Ungelesene Nachricht im Posteingang
	Klingelton + Vibration		Wecker aktiviert
	Nur Vibration		Akkuladestand
	Lautlos		Anrufweiterleitung ist aktiviert
	Roaming (in anderem Netz)		Bluetooth eingeschaltet, für andere sichtbar
	Anruf in Abwesenheit.		Bluetooth eingeschaltet, für andere nicht sichtbar
	Headset angeschlossen		Bluetooth verbunden
	Sprachmitteilung erhalten		Datenübertragung

Display Hauptsymbole

	Stummschaltung		Ladegerät angeschlossen
	Nachricht erfolgreich gesendet		Ladegerät entfernt
	Nachricht nicht gesendet		Kopfhörer angeschl.
	Fehler		Kopfhörer entfernt
	Warnung		Lautsprecher ist eingeschaltet
	Abfrage		Lautsprecher ist ausgeschaltet
	OK (bestätigt)		Eingehender Anruf
	Neue Nachricht		Ausgehender Anruf
	Niedriger Akkuladestand		Anruf beendet
	Suchen		Anruf in Abwesenheit. Drücken Sie Lesen , um die Anrufe in Abwesenheit aufzurufen.
	Anruf im Notfall		Gehaltener Anruf
	Lautstärkeregelung		Nur Notrufe möglich
	vCard-Nachricht		In Arbeit, bitte warten

Betrieb

Einschalten des Telefons

Halten Sie die rote Taste  am Telefon gedrückt, um es ein-/auszuschalten. Bestätigen Sie das Abschalten mit **Ja**.

Ist die SIM-Karte gültig, aber mit einem PIN-Code (Personal Identification Number) gesperrt, wird im Display **PIN** angezeigt. Geben Sie den PIN-Code ein und drücken Sie **OK** ( oben links auf der Tastatur). Löschen können Sie mit **Löschen** ( oben rechts auf der Tastatur).

Hinweis! Wurde mit Ihrer SIM-Karte kein PIN- und PUK-Code mitgeliefert, wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.

Versuche: # zeigt die Anzahl der verbleibenden Versuche zur PIN-Eingabe an. Sind keine Versuche mehr übrig, wird **PIN blockiert** angezeigt. Die SIM-Karte muss dann mit dem PUK-Code (Personal Unblocking Key) freigegeben werden.

1. Geben Sie den PUK-Code ein und bestätigen Sie ihn mit **OK**.
2. Geben Sie einen neuen PIN-Code ein und bestätigen Sie ihn mit **OK**.
3. Geben Sie den neuen PIN-Code erneut ein und bestätigen Sie ihn mit **OK**.

Einrichtungsassistent

Wenn Sie das Telefon erstmalig in Betrieb nehmen, können Sie mit Einrichtungsassistent einige Grundeinstellungen vornehmen.

- Drücken Sie **Ja** zu ändern oder **Nein** wenn Sie keine Änderungen vornehmen wollen.

Tipp: Sie können auch später noch Einrichtungsassistent durchführen, wenn Sie *Einrichtungsassistent*, S.27 sehen möchten.

Standby-Modus

Wenn das Telefon einsatzbereit ist und Sie keine Tasten betätigt haben, befindet es sich im Standby-Modus.

Die linke Softtaste im Standby-Modus ist **Menü**.

Die rechte Softtaste im Standby-Modus ist **Name**.

Tipp: Sie können stets  drücken, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

Ändern der Sprache, Uhrzeit und des Datums

Die standardmäßig eingestellte Sprache wird durch die SIM-Karte bestimmt. Siehe *Allgemein*, S.26 zur Änderung von Sprache, Uhrzeit und Datum.

Anrufen

1. Geben Sie die Telefonnummer mit der Vorwahlnummer ein. Löschen können Sie mit **Löschen**.
2. Drücken Sie , um zu wählen. Drücken Sie **Ende**, um den Wahlvorgang abzubrechen.
3. Drücken Sie  zum Beenden des Anrufs.

Tipp: Geben Sie bei internationalen Anrufen vor der Landesvorwahl immer **+** ein, um das Telefonbuch optimal in jedem Land nutzen zu können. Drücken Sie zweimal die Taste , um die internationale Vorwahl einzugeben.

Wählen von Telefonnummern aus dem Telefonbuch

1. Drücken Sie **Name**, um das Telefonbuch zu öffnen.
2. Verwenden Sie die Pfeiltasten /, um durch das Telefonbuch zu blättern oder führen Sie eine Schnellsuche aus, indem Sie die dem Anfangsbuchstaben des Eintrags entsprechende Taste drücken, siehe *Texteingabe* , S.8.
3. Drücken Sie zur Anwahl des gewünschten Eintrags **Wählen** oder drücken Sie **Zurück**, um zum Standby-Modus zurückzukehren.

Annehmen eines Anrufs

Um bei geschlossener Klappe einen eingehenden Anruf zu beantworten, müssen Sie die Klappe öffnen.

Um einen eingehenden Anruf zu beantworten, wenn Sie die Einstellung **Zum Antworten öffnen** auf **Aus** gesetzt haben (siehe *Beant.modus*, S.36):

1. Öffnen Sie die Klappe und drücken Sie , um den Anruf anzunehmen, oder drücken Sie **Lautlos**, um den Klingelton abzuschalten, und dann **Abw.**, um den Anruf abzuweisen (Besetztzeichen). Sie können alternativ auch  drücken, um den Anruf direkt abzuweisen.

2. Drücken Sie zum Beenden des Anrufs .

Lautstärkeregelung

Mit den Seitentasten **+/-** können Sie während des Gesprächs die Lautstärke einstellen. Die Lautstärke wird im Display angezeigt. Wenn Sie eine Hörhilfe tragen oder Hörprobleme beim Telefonieren in lauten Umgebungen haben, können Sie die Audioeinstellungen des Telefons anpassen, siehe *Audioeinrichtung* , S.30.

Texteingabe

Durch wiederholtes Drücken der Zahlentasten zur Auswahl der Schriftzeichen können Sie Texte eingeben. Drücken Sie wiederholt die jeweilige Taste, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird. Warten Sie einige Sekunden, bevor Sie das nächste Zeichen eingeben.

Mit ***** wird eine Liste von Sonderzeichen angezeigt. Wählen Sie das gewünschte Zeichen mit / aus und drücken Sie zur Eingabe **OK**.

Verwenden Sie die Seitentasten **+/-** oder /, um den Cursor innerhalb des Textes zu verschieben.

Mit **#** können Sie zwischen Groß- und Kleinschreibung und Ziffern hin und her wechseln.

Halten Sie **#** gedrückt, um die Eingabesprache ändern.

Text über Texterkennung eingeben

In manchen Sprachen können Sie Smart ABC (eZiType™) als Eingabemethode wählen, bei der die jeweiligen Wörter von einem Wörterbuch vorgeschlagen werden. Zur Aktivierung der Texterkennung siehe *Texterkennung* , S.39.

Drücken Sie jede Taste nur **einmal**, auch wenn das angezeigte Zeichen nicht das Gewünschte ist. Auf der Grundlage der Tastenfolge, die gedrückt wurde, schlägt Ihnen das Wörterbuch Wörter vor.

1. Drücken Sie die Tasten **3**, **7**, **3**, **3**, um das Wort „Fred“ zu schreiben. Schließen Sie die Eingabe des Wortes ab, bevor Sie sich die Vorschläge anschauen.
2. Verwenden Sie die /, um die Wortvorschläge abzurufen.
3. Drücken Sie **Wählen** und fahren Sie mit dem nächsten Wort fort.

Sie können alternativ auch **0** drücken, um mit dem nächsten Wort fortzufahren.

Ist Ihr gewünschtes Wort nicht dabei, verwenden Sie den manuellen Eingabe-Modus.

Das Symbol oben links im Display zeigt den Eingabemodus an:

<input checked="" type="checkbox"/> De	Groß- und Kleinschreibung mit Texterkennung
<input checked="" type="checkbox"/> DE	GROßSCHREIBUNG mit Texterkennung
<input checked="" type="checkbox"/> de	kleinschreibung mit Texterkennung
De	Großschreibung des ersten Buchstabens im Satz
DE	GROßSCHREIBUNG
de	kleinschreibung
123	Ziffern

Anrufoptionen

Während eines Gesprächs können Sie mit den Softtasten ¹ () auf weitere Funktionen zugreifen:

Option (Linke Softtaste)

Ein Menü mit den folgenden Optionen wird angezeigt:

Halten/Halten beenden	Aktuellen Anruf halten/weiterführen.
Beenden	Aktuellen Anruf beenden (wie mit )
Anruf	Weitere Nummer anrufen (Konferenz).
Telefonbuch	Telefonbuch durchsuchen.
Mitteilungen	SMS-Nachrichten lesen oder schreiben.
Stumm	Mikrofon ausschalten.

Freispr (Rechte Softtaste)

Aktiviert den Freisprechmodus, bei dem Sie das Telefon zum Sprechen nicht an den Kopf halten müssen. Sprechen Sie deutlich in das Mikrofon aus einer Entfernung von höchstens 1 m. Mit den Seitentasten **+/-** können Sie die Lautstärke des Lautsprechers einstellen. Drücken Sie **Hörer**, um in den Normalmodus zurückzugelangen.

1. Softtasten haben verschiedene Funktionen. Die aktuelle Tastenfunktion wird über der Softtaste im Display angezeigt.

Hinweis! Beim Gebrauch der Freisprechfunktion kann immer nur jeweils eine Person sprechen. Der Wechsel zwischen Sprechen/Hören wird durch die Sprechgeräusche der jeweiligen Person ausgelöst. Laute Hintergrundgeräusche (Musik usw.) können die Freisprechfunktion beeinträchtigen.

Anklopfen

Geht während eines Gesprächs ein Anruf ein, wird ein Signalton ausgegeben. Um das aktuelle Gespräch zu halten und den eingehenden Anruf anzunehmen, drücken Sie **Option**, wählen Sie **Antwort** und dann **OK**.

Tipp: Anklopfen muss aktiviert sein, siehe *Anrufeinstellungen*, S.36.

Anrufinformationen

Während eines Gesprächs werden die gewählte Telefonnummer oder die Telefonnummer des Anrufers sowie die Gesprächsdauer angezeigt. Bei unterdrückter Anruferidentität wird die Nachricht **Unbekannt** im Display angezeigt.

Direktwahl

Sie können die Tasten **A**, **B** und **C** sowie die numerischen Tasten **0** und **2**–**9** verwenden. Wenn Sie eine Kurzwahlnummer gespeichert haben, müssen Sie nur die entsprechende Taste gedrückt halten, um den Kontakt anzurufen. Siehe auch *Direktwahl* , S.34.

Lautlos

Lautlos ist ein fertiges Profil, bei dem Tastenton, Nachrichtenton und Klingelton deaktiviert sind, während Vibration, Aufgaben und Wecker unverändert bleiben.

Tipp: Halten Sie die Schnelltaste **#** gedrückt, zu aktivieren/deaktivieren.

Headset

Ist ein Headset angeschlossen, wird das ins Telefon integrierte Mikrophon automatisch abgeschaltet. Eingehende Anrufe können Sie mit der Annehmen/Auflegen-Taste am Kabel (sofern vorhanden) des Headsets annehmen und beenden.

**VORSICHT**

Die Verwendung eines Headsets mit hoher Lautstärke kann zu Hörschäden führen. Prüfen Sie die Lautstärke, bevor Sie ein Headset verwenden.

Notrufe

Sofern das Telefon eingeschaltet ist, kann jederzeit ein Notruf getätigt werden, indem Sie die im Aufenthaltsland gültige Notrufnummer eingeben und dann  drücken.

In einigen Netzen sind Notrufe auch ohne gültige SIM-Karte zulässig. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Hinweis! Bitte beachten Sie, dass es in Deutschland seit dem Jahr 2009 nicht mehr möglich ist, ohne eine aktive SIM-Karte den Notruf 112 anzurufen.

Ein Guthaben ist nicht erforderlich - aber die SIM-Karte muss gültig registriert und freigeschaltet sein.

Die missbräuchliche Nutzung des Notrufes 112 kann verfolgt und mit Bussgeld geahndet werden.

Notruftaste +**VORSICHT**

Wenn ein Notruf getätigt wird, wird automatisch die Freisprechfunktion aktiviert. Halten Sie das Telefon nicht ans Ohr, wenn der Freisprechmodus aktiviert ist, da die Lautstärke sehr hoch sein kann.

Mit der Notruftaste können Sie im Notfall mühelos vorab festgelegte Nummern anrufen. Die Notruffunktion Möglicherweise müssen Sie vor der Verwendung aktiviert werden. Unter *Notruf +*, S.43 finden Sie Informationen zur Aktivierung dieser Funktion wie unten beschrieben oder durch dreimaligen Tastendruck, sowie zur Eingabe der Kontakte in der Nummernliste und zur Bearbeitung der Nachricht.

WICHTIG

Immer informiert Empfänger in **Nummernliste**, dass sie als Notfallkontakte aufgeführt sind.

- Drücken Sie die Notruftaste auf der Rückseite des Telefons und halten Sie diese für drei Sekunden gedrückt oder drücken Sie diese zweimal innerhalb einer Sekunde. Der Notruf beginnt nach einer Verzögerung von 5 Sekunden. In dieser Zeit können Sie einen möglichen Fehlalarm durch Drücken  verhindern.
- Das Telefon versendet dann eine SMS-Textnachricht an alle Telefonnummern in der Notrufnummernliste.
- Das Telefon wählt darüber hinaus dann die erste Telefonnummer in der Liste. Wird der Anruf nicht innerhalb von 25 Sekunden angenommen, wird die nächste Telefonnummer gewählt. Die Notrufabfolge wird dreimal wiederholt oder bis der Anruf angenommen oder bis  gedrückt wird.
- Die Notruffunktion kann auch so konfiguriert werden, dass der Empfänger „0“ (Null) drücken muss, um den Notruf zu bestätigen, und die Alarmmeldung zu deaktivieren. Falls das Risiko besteht, dass der Notruf durch eine Sprachmitteilung/Auftragsdienst bzw. Beantwortungsdienst beantwortet wird, müssen Sie die Funktion aktivieren und mit „0“ bestätigen. Siehe *Mit '0' bestätigen*, S.45.

Hinweis! Manche privaten Sicherheitsunternehmen akzeptieren automatische Anrufe von ihren Kunden. Wenden Sie sich an das Sicherheitsunternehmen, bevor Sie die entsprechende Nummer verwenden.

WICHTIG

Informationen für den Empfänger eines Notrufs, wenn Mit '0' bestätigen aktiviert ist:

- Nach Eingang der Notrufmitteilung werden nacheinander alle Nummern der Nummernliste angerufen.
- Um den Notruf zu bestätigen, muss der Empfänger **0** drücken.
- Wenn der Empfänger nicht innerhalb von 60 Sekunden **0** drückt, wird der Anruf unterbrochen und es wird die nächste Nummer aus der Liste angerufen.
- Wenn der Empfänger innerhalb von 60 Sekunden **0** drückt, wird der Anruf bestätigt und es werden keine weiteren Anrufversuche unternommen (der Notrufvorgang wird abgebrochen).

Telefonbuch

Im Telefonbuch können 300 Einträge mit 3 Telefonnummern je Eintrag gespeichert werden.

Erstellen eines Eintrags im Telefonbuch

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Neuer Eintrag** und drücken Sie **Hinzuf..**
3. Geben Sie einen  **Name** für den Kontakt ein, siehe *Texteingabe* , S.8. Löschen können Sie mit **Löschen**.
4. Verwenden Sie die /, um  **Handy**,  **Festnetz** oder  **Büro** auszuwählen und geben Sie die Telefonnummer(n) einschließlich der Vorwahlnummer ein.
5. Wählen Sie  **Bild** und drücken Sie **Ändern**, um dem Kontakt ein Bild zuzuordnen.
Dieses Bild erscheint, wenn der entsprechende Kontakt Sie anruft, und kann auch im Telefonbuch sichtbar sein, siehe *Telefonbuchbild*, S.30.
 - Wählen Sie **Bild aufnehmen** und drücken Sie **OK**, um ein Bild mit Ihrer Kamera aufzunehmen.
 - Wählen Sie **Meine Bilder** und drücken Sie **OK**, um ein vorhandenes Bild auszuwählen.
6. Drücken Sie dann **Speich..**

Tipp: Geben Sie bei internationalen Anrufen vor der Landesvorwahl immer **+** ein, um das Telefonbuch optimal in jedem Land nutzen zu können. Drücken Sie zweimal die Taste , um die internationale Vorwahl **+** einzugeben.

Erstellen eines ICE-Eintrags (In Case of Emergency)

Mit diesen zusätzlichen Informationen und medizinischen Daten können im Notfall Ersthelfer Zugriff auf diese Informationen über das Telefon des Opfers erhalten. In medizinischen Notfällen ist es wichtig, diese Informationen so schnell wie möglich zu erhalten, um die Überlebenschance zu erhöhen. Alle Eingabefelder sind optional, aber es gilt: Je mehr Informationen, desto besser. Siehe *ICE (In Case of Emergency) *, S.15 zum Konfigurieren Ihrer ICE-Informationen.

Verwalten von Einträgen im Telefonbuch

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie einen Kontakt aus und drücken Sie **Option**.
3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus und drücken Sie **OK**:

Anzeigen

Zeigt Details zum ausgewählten Kontakt an.

Ändern

1. Verwenden Sie die /, um den Cursor zu verschieben. Löschen können Sie mit **Löschen**.
2. Drücken Sie **Speich..**

Hinzuf.

Siehe *Erstellen eines Eintrags im Telefonbuch*, S.13.

Wählen

Drücken Sie **OK**, um den Kontakt anzurufen.

SMS senden

Drücken Sie **OK**, um eine SMS-Nachricht zu erstellen, siehe *SMS erstellen und versenden*, S.16.

MMS senden

Drücken Sie **OK**, um eine MMS-Nachricht zu erstellen, siehe *MMS erstellen und versenden*, S.18.

Löschen

Drücken Sie **OK**, um den gewählten Eintrag aus dem Telefonbuch zu entfernen. Drücken Sie **Ja** zur Bestätigung oder **Nein** zum Abbruch.

Alles löschen

Wählen Sie **Von SIM** oder **Von Telefon** und drücken Sie **Wählen**, um sämtliche Einträge im Telefonbuch von der SIM-Karte oder aus dem Telefonspeicher zu löschen.

Geben Sie den Telefoncode ein und drücken Sie **OK** zur Bestätigung. Der werkseitig eingestellte Telefoncode ist **1234**.

All. kopieren

Wählen Sie **Von SIM** und drücken Sie **OK**, um sämtliche Einträge im Telefonbuch von der SIM-Karte in den Telefonspeicher zu kopieren. Drücken Sie **Ja** zur Bestätigung oder **Nein** zum Abbruch.

Wählen Sie **Von Telefon** und drücken Sie **Wählen**, um sämtliche Einträge im Telefonbuch vom Telefonspeicher auf die SIM-Karte zu kopieren. Drücken Sie **Ja** zur Bestätigung oder **Nein** zum Abbruch.

vCard senden

Wählen Sie **Per SMS** und drücken Sie **OK**, um den gewählten Eintrag im Telefonbuch als vCard per SMS zu versenden. Geben Sie die Telefonnummer des Empfängers ein.

Verwenden Sie alternativ die Pfeiltasten /, um durch das Telefonbuch zu blättern oder führen Sie eine Schnellsuche aus, indem Sie die dem Anfangsbuchstaben des Eintrags entsprechende Taste drücken, siehe *Texteingabe* , S.8. Drücken Sie zum Versenden **OK**.

Wählen Sie **MMS** und drücken Sie **OK**. Geben Sie die gewünschte Nachricht ein, und drücken Sie dann **Option**. Fügen Sie Ihrer Nachricht weitere Elemente aus den Optionen **Betreff hinzuf.**, **Bild hinzufügen**, **Ton hinzufügen** und **Video hinzuf.** hinzu. Fügen Sie anschließend weitere Empfänger mit **An** und **Senden** hinzu.

Wählen Sie **Per Bluetooth** und drücken Sie **OK**, um den gewählten Eintrag im Telefonbuch als vCard über Bluetooth® zu versenden. Siehe *Bluetooth*®, S.46 zum Herstellen einer Verbindung über Bluetooth.

ICE (In Case of Emergency)

Ersthelfer können im Notfall über das Telefon des Opfers zusätzliche, sehr nützliche Informationen erhalten. In medizinischen Notfällen ist es wichtig, diese Informationen so schnell wie möglich zu erhalten, um die Überlebenschance zu erhöhen. Alle Eingabefelder sind optional, aber es gilt: Je mehr Informationen, desto besser.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **+ICE** und drücken Sie **OK**, nutzen Sie dann /, um durch die Telefonbucheinträge zu blättern.

3. Drücken Sie **Ändern**, um Informationen zu einem Eintrag hinzuzufügen oder zu bearbeiten, siehe *Texteingabe* , S.8. Löschen können Sie mit **Löschen**. Drücken Sie **Speich.**, wenn Sie damit fertig sind.

Name:	Geben Sie Ihren eigenen Namen ein.
Geburtsdatum:	Geben Sie Ihr Geburtsdatum ein.
Größe:	Geben Sie Ihre Größe ein.
Gewicht:	Geben Sie Ihr Gewicht ein.
Sprache:	Geben Sie Ihre Muttersprache ein.
Versicherung:	Geben Sie den Namen Ihrer Versicherung und die Nummer der Police ein.
Kontakt 1: Kontakt 2: Arzt:	Drücken Sie Option und dann OK , um einen Kontakt im Telefonbuch zu Hinzuf. oder zu Löschen oder Speich. , um den aktuellen Eintrag zu bestätigen. Fügen Sie ggf. noch das Verhältnis zu der ICE-Kontaktperson(en) hinzu, wie z. B. „ICE Gattin Marie Schmitz“.
Krankheit:	Geben Sie alle medizinischen Befunde/medizinischen Hilfsmittel (z. B. Diabetes, Herzschrittmacher) ein.
Allergien:	Geben Sie alle diagnostizierten Allergien (z. B. gegen Penicillin, Insektenstiche) ein.
Blutgruppe:	Geben Sie Ihre Blutgruppe ein.
Impfungen:	Geben Sie alle wichtigen Impfungen ein.
Medikamente:	Geben Sie alle Medikamente ein, die Sie einnehmen.
Sonstige Infos:	Geben Sie weitere Informationen ein (z. B. Organspender, Patientenverfügung, Einwilligungsfähigkeit usw.).

Mitteilungen

SMS erstellen und versenden

Hinweis! Bevor Sie eine SMS versenden können, müssen Sie die Nummer Ihrer Mitteilungszentrale speichern. Die Nummer Ihres SMS-Zentrumss wird von Ihrem Netzanbieter bereitgestellt und ist normalerweise auf der SIM-Karte vorbelegt. Falls nicht, so können Sie die Nummer selbst eingeben. Siehe *SMS-Center*, S.39.

1. Drücken Sie den Direktzugriff  oder drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **SMS** und drücken Sie **OK**.
3. Geben Sie die gewünschte Nachricht ein, *Texteingabe* , und drücken Sie dann **An**.
4. Wählen Sie einen bereits hinzugefügten Empfänger aus dem **Telefonbuch** und drücken Sie **Hinzuf..**
Alternativ können Sie auch **Nummer eingeben** wählen und **Wählen** drücken, um manuell einen Empfänger hinzuzufügen. Drücken Sie anschließend **OK**.
5. Wählen Sie **Hinzuf..**, um weitere Empfänger hinzuzufügen, oder wählen Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden. Drücken Sie anschließend **OK**.
6. Sie können die Empfänger auch ändern, indem Sie einen auswählen und dann **Option** drücken, um den Empfänger zu **Ändern**, zu **Löschen** oder zu **Alles löschen**.

Hinweis! Wenn Sie mehrere Empfänger hinzufügen, wird jede Nachricht einzeln berechnet. Es sind maximal 10 Empfänger möglich.

Geben Sie bei internationalen Anrufen vor dem Landescode immer + ein, um Ihr Mobiltelefon bestmöglich nutzen zu können. Drücken Sie zweimal die Taste , um die internationale Vorwahl + einzugeben.

Erstellen und Senden von Sprachmitteilungen

Sprachmitteilungen verwenden dieselbe Technologie wie MMS. Daher benötigen sowohl Sie als auch der Empfänger ein Mobilfunkabo, das das Senden und Empfangen von MMS unterstützt. Die Einstellungen für MMS werden von Ihrem Netzanbieter bereitgestellt und können Ihnen automatisch per SMS zugesendet werden. Wenn nicht, siehe *MMS-Einst.*, S.40 zur Einstellung Ihres MMS-Profiles.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Sprachnachricht** und drücken Sie **OK**.
3. Die Aufzeichnung beginnt sofort. Drücken Sie **Stopp**, wenn Sie fertig sind, und speichern Sie mit **Ja**.
4. Wählen Sie einen bereits hinzugefügten Empfänger aus dem **Telefonbuch** und drücken Sie **Hinzuf..**

Alternativ können Sie auch **Nummer eingeben** wählen und **Wählen** drücken, um manuell einen Empfänger hinzuzufügen, und drücken Sie **OK**.

5. Wählen Sie **Hinzuf.**, um weitere Empfänger hinzuzufügen, oder wählen Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden. Drücken Sie anschließend **OK**.
6. Sie können die Empfänger auch ändern, indem Sie einen auswählen und dann **Option** drücken, um den Empfänger zu **Ändern**, zu **Löschen** oder zu **Alles löschen**.

Hinweis! Wenn Sie mehrere Empfänger hinzufügen, wird jede Nachricht einzeln berechnet. Es sind maximal 10 Empfänger möglich.

Geben Sie bei internationalen Anrufen vor dem Landescode immer + ein, um Ihr Mobiltelefon bestmöglich nutzen zu können. Drücken Sie zweimal die Taste *****, um die internationale Vorwahl + einzugeben.

MMS erstellen und versenden

Eine MMS kann Text und Medienobjekte wie Bilder, Tonaufnahmen oder Videos enthalten. Daher benötigen sowohl Sie als auch der Empfänger ein Mobilfunkabo, das das Senden und Empfangen von MMS unterstützt. Die Einstellungen für MMS werden von Ihrem Netzanbieter bereitgestellt und können Ihnen automatisch per SMS zugesendet werden. Wenn nicht, siehe *MMS-Einst.*, S.40 zur Einstellung Ihres MMS-Profiles.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **MMS** und drücken Sie **OK**.
3. Geben Sie die gewünschte Nachricht ein, siehe *Texteingabe* , S.8, und drücken Sie dann **Option**.
4. Fügen Sie Ihrer Nachricht weitere Elemente aus den Optionen **Betreff hinzuf.**, **Bild hinzufügen**, **Ton hinzufügen** und **Video hinzuf.** hinzu.
5. Fügen Sie anschließend weitere Empfänger mit **An** und **Senden** hinzu.

Betreff hinzuf.

1. Wählen Sie **Betreff hinzuf.** und drücken Sie **OK**.
2. Geben Sie den gewünschten Betreff ein und drücken Sie anschließend **OK**.

Bild hinzufügen

1. Wählen Sie **Bild hinzufügen** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Meine Bilder** und drücken Sie **OK**.
Alternativ können Sie **Bild aufnehmen** wählen und **OK** drücken, um mit Ihrer Kamera ein Bild aufzunehmen.
3. Wählen Sie **Telefon/Speich.karte** und drücken Sie **Öffnen**.
4. Wählen Sie einen Ordner aus, z. B. **Photos**, und drücken Sie **Öffnen**.
5. Wählen Sie eine Datei aus und drücken Sie **OK**.

Ton hinzufügen

1. Wählen Sie **Ton hinzufügen** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Meine Sounds** und drücken Sie **OK**.
Alternativ können Sie **Ton aufnehmen** wählen und **OK** drücken, um mit Ihrem Mikrofon Ton aufzunehmen. Die Aufzeichnung beginnt sofort. Drücken Sie **Stopp**, wenn Sie fertig sind, und speichern Sie mit **Ja**.
3. Wählen Sie **Telefon/Speich.karte** und drücken Sie **Öffnen**.
4. Wählen Sie einen Ordner, z. B. **Audio**, und drücken Sie **Öffnen**.
5. Wählen Sie eine Datei aus und drücken Sie **OK**.

Video hinzuf.

1. Wählen Sie **Video hinzuf.** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Meine Videos** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Telefon/Speich.karte** und drücken Sie **Öffnen**.
4. Wählen Sie einen Ordner, z. B. **Received** und drücken Sie **Öffnen**.
5. Wählen Sie eine Datei aus und drücken Sie **OK**.

Empfänger hinzufügen (An)

1. Wählen Sie **An** und drücken Sie **OK**, um einen Empfänger aus dem **Telefonbuch** auszuwählen. Nun drücken Sie **Hinzuf.**.
Alternativ können Sie **Nummer eingeben** wählen und **Wählen** drücken, um manuell einen Empfänger hinzuzufügen. Drücken Sie anschließend **OK**.
2. Wählen Sie **Hinzuf.**, um weitere Empfänger hinzuzufügen, oder wählen Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden. Drücken Sie anschließend **OK**.

3. Sie können die Empfänger auch ändern, indem Sie einen auswählen und dann **Option** drücken, um den Empfänger zu **Ändern**, zu **Löschen** oder zu **Alles löschen**.

Posteingang, Gesendet, Postausgang

	SMS/MMS ungelesen		SMS/MMS gesendet
	SMS/MMS gelesen		SMS/MMS nicht gesendet

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Posteingang/Gesendet/Postausgang** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie eine Nachricht aus und drücken Sie **Lesen**.
Verwenden Sie / zum Durchblättern der Nachricht.
4. Drücken Sie **Option** für die folgenden Optionen:

Anzeigen (nur MMS)

Nachricht anschauen.

Wählen

Drücken Sie **OK**, um den Kontakt anzurufen.

Erneut senden

Erneut an denselben Empfänger senden.

Antwort

Geben Sie Ihre Antwort ein und drücken Sie dann **OK**. Die Nachricht wird sofort versendet.

Löschen

Drücken Sie **Ja** zum Löschen der Nachricht oder **Nein**, um zurückzukehren.

Herunterladen/Ende

Wenn die Nachricht noch nicht heruntergeladen wurde, drücken Sie anschließend **Herunterladen**.

Ändern

Bearbeiten Sie die Nachricht und drücken Sie anschließend **Senden**.

Weiterleiten

Leiten Sie eine Nachricht weiter. Bearbeiten Sie die Nachricht (falls erwünscht) und drücken Sie anschließend **Senden**.

Nummer verwenden

Alle in der Nachricht enthaltenen Telefonnummern einschließlich der Telefonnummer des Absenders werden angezeigt.

Wählen	Gewählte Nummer anrufen.
Speichern	Rufnummer im Telefonbuch speichern.
SMS senden	Neue SMS-Nachricht schreiben.
MMS senden	Neue MMS-Nachricht schreiben.

Objekte speichern (nur MMS)

Text und Medienobjekte wie Bilder, Tonaufnahmen oder Videos speichern.

Details (nur MMS)

Nachrichtendetails ansehen.

Anrufliste

Angenommene Anrufe, Anrufe in Abwesenheit und abgehende Anrufe werden in einer gemeinsamen Anrufliste gespeichert. Von jeder Art können 20 Anrufe in der Liste gespeichert werden. Bei mehrfachen Anrufen zur und von derselben Telefonnummer wird lediglich der aktuellste Anruf gespeichert.

Aufrufen und Wählen

1. Drücken Sie .
Sie können alternativ auch **Menü** drücken, zu  gehen und **OK** drücken.
2. Verwenden Sie die / zum Durchblättern der **Anrufliste**.



Ankommend



Ausgehend



Entg. Anrufe

3. Drücken Sie zum Wählen der Telefonnummer  oder drücken Sie **Option**, um zu den folgenden Einstellungen zu gelangen:

Anzeigen	Details zum ausgewählten Eintrag anzeigen.
Löschen	Anruf löschen.
Alles löschen	Alle Anrufe aus der Anrufliste löschen.
Speichern	Telefonnummer im Telefonbuch speichern.

Kamera (fotografieren)

Für scharfe Fotos säubern Sie die Linse mit einem trockenen Tuch.

1. Drücken Sie den Direktzugriff  oder drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Um ein Foto zu machen, drücken Sie .
3. Wählen Sie **Option** oder **Zurück** (Wenn Sie keine Auswahl treffen, wird das Bild gespeichert).

Kamera, Optionen

Senden

Wählen Sie eine Option und drücken Sie **OK**:

Per MMS	Das Bild als MMS versenden. Drücken Sie OK , um eine Nachricht zu erstellen, siehe <i>MMS erstellen und versenden</i> , S.18
Per Bluetooth	Das Bild an andere Bluetooth-Geräte senden, siehe <i>Bluetooth®</i> , S.46

Löschen

Drücken Sie **OK**, um das ausgewählte Bild zu löschen. Bestätigen Sie mit **Ja** oder drücken Sie **Nein**, um zurückzugehen.

Gebrauch

Wählen Sie eine Option aus der Liste und bestätigen Sie mit **OK**.

Hintergrund	Das Bild wird als Hintergrundbild gespeichert. Bestätigen Sie mit OK .
Telefonbuch-bild	Das Bild wird im Telefonbuch gespeichert.

Kameraeinstellungen

- Mit / können Sie das Bild vor der Aufnahme vergrößern oder verkleinern.
- Mit den Seitentasten **+/-** können Sie Lichtwert und Lichtempfindlichkeit einstellen.

Hinweis! Zoomen kann die Bildqualität beeinträchtigen.

Weitere Kameraeinstellungen siehe *Kamera*, S.43.

Bilder

Gespeicherte Bilder betrachten.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie ein Bild und drücken Sie **Option**.
3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen und drücken Sie zur Bestätigung **OK**:

Bilder, Optionen

Anzeigen

Einzelansicht. Drücken Sie **Zurück**, wenn Sie damit fertig sind.

Senden

Wählen Sie eine Option und drücken Sie **OK**:

Per MMS	Das Bild als MMS versenden. Drücken Sie OK , um eine Nachricht zu erstellen, siehe <i>MMS erstellen und versenden</i> , S.18
Per Bluetooth	Das Bild an andere Bluetooth-Geräte senden, siehe <i>Bluetooth®</i> , S.46

Löschen

Drücken Sie **OK**, um das ausgewählte Bild zu löschen. Bestätigen Sie mit **Ja** oder drücken Sie **Nein**, um zurückzugehen.

Gebrauch

Wählen Sie eine Option aus der Liste und bestätigen Sie mit **OK**.

Hintergrund	Das Bild wird als Hintergrundbild gespeichert. Bestätigen Sie mit OK .
Telefonbuch-bild	Das Bild wird im Telefonbuch gespeichert. Bestätigen Sie mit OK .

Details

Anzeige des Erstellungsdatums und der Bildgröße.

Umbenennen

Bild umbenennen. Löschen Sie mit **Löschen** und bestätigen Sie mit **OK**.

Suchtyp

Sie können die Bildansicht verändern. Die Standardeinstellung ist **Groß**, Sie können jedoch auch **Liste** oder **Mittel** auswählen.

In **Liste** werden der Dateiname, das Aufnahmedatum und die Größe des Bildes angezeigt.

Sortieren

Wählen Sie aus, ob Sie ihre Bilder nach **Name** oder **Zeit** ordnen wollen.


Speicherort

Wählen Sie aus, wo Dateien gespeichert werden sollen, wenn eine Speicherkarte installiert ist.

Alles löschen

Um alle Bilder zu löschen, drücken Sie **OK**. Bestätigen Sie mit **Ja** oder drücken Sie **Nein**, um zurückzugehen.

Das Telefon mit einem Computer verbinden

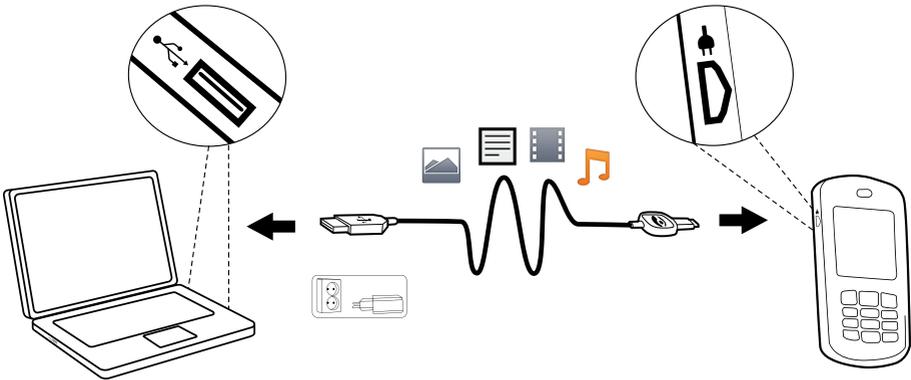

Verbinden Sie das Telefon mit einem Computer, um Bilder und Musik sowie Dateien anderer Typen zu übertragen. Sie können das Telefon über ein USB-Kabel mit dem Computer verbinden, um Dateien auf dem Telefon zu verwalten. Anschließend können Sie im Datei-Explorer des Computers mit der Funktion „Ziehen und Ablegen“ Daten zwischen dem Telefon und dem Computer verschieben.

Hinweis! Urheberrechtlich geschütztes Material kann unter Umständen nicht übertragen werden.

Verschieben von Daten zwischen Telefon und Computer

1. Verbinden Sie das Telefon über ein USB-Kabel mit dem Computer.
2. Warten Sie, bis die Telefon/Speicherkarte als externes Laufwerk im Datei-Explorer angezeigt wird.
3. Kopieren Sie markierte Dateien mittels Ziehen und Ablegen vom Telefon zum Computer oder umgekehrt.

Hinweis! Während die Speicherkarte vom Telefon/Computer als externes Laufwerk aktiviert ist, kann mit dem Telefon nicht auf die Speicherkarte zugegriffen werden. Auf einige Telefonfunktionen oder -anwendungen wie die Kamera kann möglicherweise nicht zugegriffen werden. Die Datenübertragung mittels USB-Kabel funktioniert mit den meisten Geräten und Betriebssystemen, die eine USB-Massenspeicherschnittstelle unterstützen.

Das USB Kabel sicher entfernen

1. Vergewissern Sie sich, dass die Hardware sicher entfernt werden kann.
2. Ziehen Sie das USB-Kabel ab.

Hinweis! Ziehen Sie das USB-Kabel nicht während der Übertragung von Inhalten ab, um Beschädigungen der Inhalte zu vermeiden. Die Anweisungen für den Computer sind vom verwendeten Betriebssystem abhängig. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zum verwendeten Betriebssystem.

Einstellungen

Hinweis! Die in diesem Kapitel beschriebenen Einstellungen werden im Standby-Modus ausgeführt. Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren.

Allgemein

Uhrzeit und Datum

Einstellen der Uhrzeit und des Datums

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Allgemein** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Zeit & Datum** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Zeit** und drücken Sie **OK**.
5. Geben Sie die Uhrzeit ein (**HH:MM**) und drücken Sie dann **OK**.
6. Wählen Sie **Datum** und drücken Sie **OK**.
7. Geben Sie das Datum ein (**TT.MM.JJJJ**) und drücken Sie dann **OK**.

Einstellen des Uhrzeit- und Datumsformats

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Allgemein** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Zeit & Datum** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Format** und drücken Sie **OK**.
5. Wählen Sie **Zeitformat** und drücken Sie **OK**.
6. Wählen Sie **12 Stunden** oder **24 Stunden** und drücken Sie **OK**.
7. Wählen Sie **Datumsformat** und drücken Sie **OK**.

8. Wählen Sie das gewünschte Datumsformat und drücken Sie **OK**.

Automatische Uhrzeiteinstellung ein/aus

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Allgemein** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Zeit & Datum** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Autom. Zeit** und drücken Sie **OK**.
5. Wählen Sie **Ein/Aus** und drücken Sie **OK**.

Wählen Sie **Ein**, um die Funktion so einzustellen, dass auf dem Telefon das Datum und die Uhrzeit gemäß der aktuellen Zeitzone automatisch aktualisiert wird. Durch die automatische Aktualisierung des Datums und der Uhrzeit werden nicht die Uhrzeiten geändert, die Sie für den Wecker oder im Kalender festgelegt haben. Diese Angaben entsprechen der Ortszeit. Durch die Aktualisierung können einige Wecker, die Sie eingerichtet haben, u. U. verfallen. Die Dienste sind vom Netz-Support und –Abonnement abhängig.

Sprache

Die standardmäßig für Telefonmenüs, Nachrichten usw. eingestellte Sprache wird durch die SIM-Karte bestimmt. Sie können jederzeit zwischen den vom Telefon unterstützten Sprachen wechseln.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Allgemein** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Sprache** und drücken Sie **OK**.
4. Verwenden Sie die /, um eine Sprache auszuwählen und drücken Sie dann **OK**.

Einrichtungsassistent

Mit dem Einrichtungsassistent können Sie einige Grundeinstellungen vornehmen.

Drücken Sie **Ja**, um Sprache, Zeit & Datum, Klingelton, Lautstärke, Schriftgröße oder Themen zu ändern. Drücken Sie **Nein**, wenn Sie keine Änderungen vornehmen möchten.

Eigene Nummer

Die Ihrer SIM-Karte zugewiesene(n) Telefonnummer(n) werden werden unter „Eigene Nummer“ abgespeichert, wenn die Karte dies zulässt.

So zeigen Sie die Telefonnummern an und bearbeiten sie:

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Allgemein** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Eigene Nummer** und drücken Sie **OK**.

Siehe *Telefonbuch*, S.13 zum Hinzufügen von Namen/Telefonnummern.

Wählen Sie zum Bearbeiten oder Löschen eines bestehenden Eintrags diesen aus und drücken Sie **Option**, wählen Sie dann **Ändern** oder **Löschen** und drücken Sie **OK**.

Funktion sperren

Um die Verwendung des Telefons zu vereinfachen, können Sie Funktionen abschalten.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Allgemein** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Funktion sperren** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie jede Funktion, die Sie abschalten möchten, und drücken Sie **Aus**.
5. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Netzeinstellungen

Ihr Telefon wählt automatisch Ihren Netzbetreiber aus, sofern er in Ihrem Gebiet empfangbar ist. Falls Ihr Netzbetreiber nicht verfügbar ist, können Sie auch ein anderes Netz verwenden, sofern Ihr Betreiber ein entsprechendes Abkommen mit anderen Netzbetreibern hat. Dies wird dann „Roaming“ genannt. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
 2. Wählen Sie **Allgemein** und drücken Sie **OK**.
 3. Wählen Sie **Netzeinstellungen** und drücken Sie **OK**.
 4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus und drücken Sie zur Bestätigung **OK**:
-

Neue Suche

Starten Sie eine neue Suche, wenn die Verbindung getrennt wurde.

Netzauswahl

Drücken Sie **Netzauswahl**, um eine Liste der verfügbaren Netze aufzurufen. Nach einem kurzen Moment wird eine Liste verfügbarer Netzbetreiber angezeigt. Wählen Sie den gewünschten Betreiber und drücken Sie **OK**.

Netzwerkmodus

Um ein anderes Netz auszuwählen, wählen Sie **Netzwerkmodus** und wählen eine der folgenden Optionen aus:

Automatisch	Das Netz wird automatisch gewählt.
Manuell	Das Netz wird manuell gewählt. Wählen Sie den gewünschten Betreiber mit Netzauswahl aus.

Dienste

Dieses Menü enthält u. U. vorprogrammierte Dienste Ihres Netzbetreibers. Die Dienste sind vom Netz-Support und –Abonnement abhängig.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Allgemein** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Dienste** und drücken Sie **OK**.

Telefonbuchspeicher

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Allgemein** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Telefonbuchspeicher** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus und drücken Sie zur Bestätigung **OK**:

SIM	1 Telefonnummer pro Kontakt. Die Anzahl der Einträge und Länge der Telefonnummern/Kontakte, die gespeichert werden können, sind von der SIM-Karte/dem Netzbetreiber abhängig.
Telefon	300 Kontakte mit jeweils 3 Telefonnummern für Handy , Festnetz oder Büro .

Telefonbuchbild

So ändern Sie den Ansichtsmodus Ihres Telefonbuchs: Wählen Sie **Ein**, um die zugeordneten Bilder zu sehen (**Bild**), oder **Aus**, um nur die Namen der Kontakte anzuzeigen.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Allgemein** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Telefonbuchbild** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Ein/Aus** und drücken Sie **OK**.

Töne

Hinweis! **Lautlos** muss auf **Aus** gestellt werden, um Zugriff auf die Einstellungen Töne, Lautstärke, Anrufsignal und Zusätzlicher Ton zu erhalten. Siehe *Lautlos*, S.31.

Audioeinrichtung

Wenn Sie eine Hörhilfe tragen oder Hörprobleme bei Telefonieren in lauten Umgebungen haben, können Sie die Audioeinstellungen des Telefons anpassen.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Ton** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Audioeinrichtung** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus und drücken Sie **OK**:

Normal	Bei normalem Gehör und unter normalen Bedingungen.
Mittel	Bei leichter Hörbeeinträchtigung oder für die Nutzung in lauter Umgebung.
Hoch	Bei mittelschwerer Hörbeeinträchtigung oder für die Nutzung in sehr lauter Umgebung.

Töne

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Ton** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Töne** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Klingelton** und drücken Sie **OK**.

5. Verwenden Sie die /, um eine der verfügbaren Melodien auszuwählen, die dann gespielt wird. Drücken Sie zur Bestätigung **OK** oder drücken Sie **Zurück**, um die Änderungen zu verwerfen.
6. Nehmen Sie auch die Einstellungen für die verfügbaren Melodien vor.

Klingeltonlautstärke

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Ton** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Lautstärke** und drücken Sie **OK**.
4. Verwenden Sie die /, um die Klingellautstärke zu verändern und drücken Sie dann **OK**.

Lautlos

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Ton** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Lautlos** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Ein/Aus** und drücken Sie **OK**.

Tipp: Halten Sie die Schnell Taste **#** gedrückt, um die Einstellung Lautlos zu aktivieren/deaktivieren.

Anrufsignal

Eingehende Anrufe können durch einen Klingelton und/oder durch Vibration angezeigt werden.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Ton** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Anrufsignal** und drücken Sie **OK**.
4. Verwenden Sie die /, um den Signal-Modus auszuwählen und drücken Sie dann **OK**.

Ton	Nur Klingelton.
Vibration	Nur Vibration.
Vib.+Ton	Vibration und Klingelton.
Vib.->Ton	Beginnt mit Vibration und gibt nach kurzer Zeit einen Klingelton aus.
Lautlos	Weder Ton noch Vibration, das Display leuchtet auf.

Zusätzlicher Ton

Es werden Warn- und Fehlersignale zur Benachrichtigung des Benutzers bei niedrigem Akkustand, Telefon- oder SIM-Kartenfehlern usw. ausgegeben.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Ton** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Zusätzlicher Ton** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Warnung** und drücken Sie **Ein/Aus**, um diese Einstellung zu aktivieren/deaktivieren.
5. Wählen Sie **Fehler** und drücken Sie **Ein/Aus**, um diese Einstellung zu aktivieren/deaktivieren.
6. Drücken Sie zum Speichern **OK**.

Anzeige

Hauptmenü

Sie können für das Hauptmenü unterschiedliche Stile auswählen.

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Anzeige**.
2. Wählen Sie **Hauptmenü** → **Groß/Liste**.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Hintergrund

Sie können zwischen verschiedenen Display-Hintergründen auswählen.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Anzeige** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Hintergrund** und drücken Sie **OK**.
4. Verwenden Sie die /, um die verfügbaren Hintergründe aufzurufen.
5. Drücken Sie zur Bestätigung **OK** oder drücken Sie **Zurück**, um die Änderungen zu verwerfen.

Schriftgröße

Sie können die Textgröße für Nachrichten und das Telefonbuch anpassen.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Anzeige** und drücken Sie **OK**.

3. Wählen Sie **Schriftgröße** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Normal** oder **Groß** und drücken Sie **OK**.

Standby-Display

Im Standby-Modus können im Display nur die Uhr oder Uhr, Datum und der Netzbetreiber oder alle Informationen angezeigt werden.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Anzeige** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Standby-Display** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Nur Uhr, Uhr und Betreiber** oder **Alle Info.** und drücken Sie **OK**.

Themen

Sie können verschiedene Themen auswählen, mit denen Sie den Text und Hintergrund des Telefons individuell gestalten können.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Anzeige** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Themen** und drücken Sie **OK**.
4. Verwenden Sie die /, um ein Thema auszuwählen.
5. Drücken Sie zur Bestätigung **OK** oder drücken Sie **Zurück**, um die Änderungen zu verwerfen.

Beleuchtung

Wählen Sie die zeitliche Verzögerung bis zum Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung des Displays aus.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Anzeige** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Beleuchtung** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **15 sek.**, **30 sek.** oder **1 Min.** und drücken Sie **OK**.

Helligkeit

Sie können auch die Helligkeitseinstellungen des Telefons anpassen.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Anzeige** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Helligkeit** und drücken Sie **OK**.

4. Wählen Sie **Stufe 1 – Stufe 3** und drücken Sie **OK**.

Anrufe

Sprachmitteilung

Wenn Sie von Ihrem Anbieter eine Mailbox (Anrufbeantworter im Handnetz) eingestellt bekommen haben, können Anrufer eine Sprachmitteilung hinterlassen, wenn Sie einen Anruf nicht entgegennehmen können.

Sprachmitteilung ist ein Dienst Ihres Netzbetreibers, den Sie u. U. zuerst abonnieren müssen. Weitere Informationen und die Nummer für die Sprachmitteilung erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Anrufe** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Sprachmitteilung** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Leer** und drücken Sie **Hinzuf..**
5. Wählen Sie **Telefonbuch**, um einen Kontakt aus dem Telefonbuch hinzuzufügen.
Sie können alternativ auch **Manuell** drücken. Siehe *Telefonbuch*, S.13 zum Hinzufügen von Namen/Telefonnummern.
6. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Wählen Sie zum Bearbeiten oder Löschen eines bestehenden Eintrags diesen aus und drücken Sie **Option**, wählen Sie dann **Ändern** oder **Löschen** und drücken Sie **OK**.

Voicemail anrufen

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Anrufe** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Sprachmitteilung** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Option** und drücken Sie **OK**.
5. Wählen Sie **Voicemail anrufen** und drücken Sie **OK**, um die Mailbox anzurufen.

Tip: Sie können alternativ auch die Schnell Taste **1** gedrückt halten, um Ihre Mailbox anzurufen.

Direktwahl

A, **B**, **C** und die numerischen Tasten **0** und **2** bis **9** können als Kurzwahltasten verwendet werden.

Hinzufügen von Kurzwahlnummern

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Anrufe** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Direktwahl** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **A** und drücken Sie **Hinzuf..**
5. Wählen Sie einen Eintrag im Telefonbuch aus und drücken Sie **OK**.
6. Wiederholen Sie diesen Vorgang zur Eingabe von Kurzwahleinträgen für die Tasten **B**, **C**, **0**, **2** bis **9**.

Wählen Sie für Änderungen des Kontakts den bestehenden Eintrag aus und drücken Sie **Option**, wählen Sie dann **Ändern** oder **Löschen** und drücken Sie **OK**.

Um einen Eintrag über Kurzwahl anzuwählen, drücken Sie die entsprechende Zifferntaste und halten Sie diese gedrückt.

Sie können die Kontaktinformationen für die entsprechenden Kurzwahl-tasten **A**, **B** und **C** bearbeiten.

1. Drücken Sie die entsprechende Taste. Verwenden Sie die /, um den Namen oder die Telefonnummer auszuwählen und drücken Sie dann **Ändern**.
2. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**. Löschen können Sie mit **Löschen**.

Top 10

★ Geben Sie an, dass der Eintrag unter den ersten 10 Kontakten im Telefonbuch aufgeführt werden soll.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Anrufe** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Top 10** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie einen der leeren Einträge aus und drücken Sie **Hinzuf..**
5. Verwenden Sie /, um durch das Telefonbuch zu blättern, oder führen Sie eine Schnellsuche aus, indem Sie die dem Anfangsbuchstaben des Eintrags entsprechende Taste drücken.
6. Drücken Sie zum Speichern des gewünschten Eintrags **OK** oder drücken Sie **Zurück**, um zum Menü zurückzukehren.

Um einen Top-10-Eintrag zu löschen, wählen Sie den Eintrag in der Top-10-Liste und drücken Sie **Option** und dann **Löschen**.

Anrufdauer

Während eines Anrufs wird die Anrufdauer angezeigt. Sie können die Dauer Ihrer Anrufe aufrufen.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Anrufe** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Anrufdauer** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus und drücken Sie **OK**:

Letzter Anruf	Die Dauer des letzten Anrufs anzeigen.
Ausgehend	Die Dauer aller ausgegangenen Anrufe anzeigen.
Ankommend	Die Dauer aller empfangenen Anrufe anzeigen.
Alles zurücksetzen	Drücken Sie Ja , um den Zeitzähler zurückzusetzen, oder Nein , um zum Menü zurückzukehren.

Beant.modus

Wählen Sie **Zum Antworten öffnen** und drücken Sie **OK**, wählen Sie **Ein** und drücken Sie **OK**, um ankommende Anrufe durch Aufklappen des Telefons anzunehmen.

Wählen Sie **Irgendeine Taste** und drücken Sie **OK**, wählen Sie **Ein** und drücken Sie **OK**, um ankommende Anrufe durch Drücken einer beliebigen Taste anzunehmen (Ausnahme .

Anrufeinstellungen

Die Dienste sind vom Netz-Support und –Abonnement abhängig. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Teilnehmer-ID

Sie können wählen, ob dem Empfänger beim Anrufen Ihre Telefonnummer angezeigt werden soll oder nicht.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Anrufe** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Anrufeinstellungen** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Teilnehmer-ID** und drücken Sie **OK**.
5. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus und drücken Sie **OK**:

Durch Netz festgelegt	Verwendung der Netz-StandardEinstellung.
ID nicht zeigen	Die eigene Telefonnummer wird nie angezeigt.
ID senden	Die eigene Telefonnummer wird immer angezeigt.

Anklopfen

Sie können mehr als einen Anruf gleichzeitig annehmen. Geht während eines Gesprächs ein Anruf ein, wird ein Signalton ausgegeben. Um das aktuelle Gespräch zu halten und den eingehenden Anruf anzunehmen, drücken Sie **Option**, wählen Sie **Antwort** und dann **OK**.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Anrufe** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Anrufeinstellungen** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Anklopfen** und drücken Sie **OK**.
5. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus und drücken Sie **OK**:

Aktivieren	Aktiviert Anklopfen.
Deaktivieren	Deaktiviert Anklopfen.
Statusabfrage	Zeigt an, ob Anklopfen aktiviert oder deaktiviert ist.

Anrufe umleiten

Sie können Anrufe an Auftragsdienste bzw. Beantwortungsdienste oder an eine andere Telefonnummer umleiten. Legen Sie fest, welche Anrufe umgeleitet werden sollen. Wählen Sie eine Bedingung aus und drücken Sie **OK**, wählen Sie dann **Aktivieren**, **Deaktivieren** oder **Statusabfrage** (siehe *Anklopfen*, S.37 für jede Option).

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Anrufe** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Anrufeinstellungen** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Anrufe umleiten** und drücken Sie **OK**.
5. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus und drücken Sie **OK**:

Anrufe umleiten	Leitet alle Anrufe um.
Nicht erreichbar	Eingehende Anrufe werden umgeleitet, wenn das Telefon ausgeschaltet oder außerhalb des Netzempfangs ist.
Nicht angenommen	Eingehende Anrufe werden umgeleitet, wenn sie nicht angenommen werden.
Besetzt	Eingehende Anrufe werden umgeleitet, wenn die Leitung besetzt ist.
Alle aufheben	Anrufe werden nicht umgeleitet.

Anruf Sperre

Zur Einschränkung der Verwendung Ihres Telefons können bestimmte Arten von Anrufen gesperrt werden.

Hinweis! Um Anruf Sperre anwenden zu können, ist ein Kennwort erforderlich. Dieses Kennwort erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Anrufe** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Anrufeinstellungen** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Anruf Sperre** und drücken Sie **OK**.
5. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus und drücken Sie **OK**:

Ausgehend	Drücken Sie OK und wählen Sie dann:
Alle Anrufe	Der Benutzer kann eingehende Anrufe annehmen, aber nicht selbst anrufen.
Intern. Anrufe	Der Benutzer kann keine internationalen Telefonnummern anrufen.
Intern. außer Heimatland	Der Benutzer kann keine internationalen Telefonnummern anrufen mit Ausnahme von Telefonnummern in dem der SIM-Karte zugewiesenen Land.
Ankommend	Drücken Sie OK und wählen Sie dann:
Alle Anrufe	Der Benutzer kann anrufen, aber keine eingehenden Anrufe annehmen.
Bei Roaming	Der Benutzer kann keine eingehenden Anrufe bei Roaming (Betrieb in anderen Netzen) annehmen.
Keine	Löschen Sie alle Anruf Sperren (Kennwort erforderlich).

Mitteilungen

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Mitteilungen** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen und drücken Sie **OK**:

Texterkennung

Wählen Sie **Ein** und drücken Sie **OK**, um die Texterkennung/eZiType™, siehe *Texteingabe* , S.8, zu aktivieren.

Schreibgeschw.

Sie können die Geschwindigkeit verändern, mit der sich die Tastenzeichen wiederholen (bevor sich der Cursor zum nächsten Schriftzeichen bewegt).

Wählen Sie **Schnell**, **Normal** oder **Langsam** und drücken Sie **OK**.

SMS-Einst.

SMS-Center

Diese Nummer wird zur Verwendung der SMS-Funktion benötigt. Die Nummer Ihres SMS-Zentrums wird von Ihrem Netzanbieter bereitgestellt und ist normalerweise auf der SIM-Karte vorbelegt. Wenn die Nummer Ihres SMS-Zentrums auf der SIM-Karte gespeichert ist, wird sie angezeigt. Falls nicht, so können Sie die Nummer selbst eingeben. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

1. Wählen Sie **SMS-Center** und drücken Sie **Ändern**, um die Nummer des SMS-Zentrums zu bearbeiten. Zum Löschen drücken Sie **Löschen**.
2. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Speicherstatus

Zeigt an, wie viel Prozent des Speicherplatzes im Telefonspeicher belegt sind. Im Telefonspeicher können bis zu 200 Nachrichten gespeichert werden.

Speicherort

1. Wählen Sie **SIM**, (standardmäßig) um die Nachrichten auf der SIM-Karte zu speichern, oder **Telefon** zum Speichern der Nachrichten im Telefonspeicher.

2. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Zellinformationen

Sie können Nachrichten über verschiedene Themen von Ihrem Netzbetreiber beziehen, wie zum Beispiel Informationen über Wetter und Straßenverkehr in einer bestimmten Region. Informationen über die verfügbaren Kanäle und die entsprechenden Kanaleinstellungen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber. Wenn sich Ihr Telefon im Roaming-Modus befindet, können keine Cell-Broadcast-Messages empfangen werden.

Wählen Sie **Zellinformationen** und drücken Sie **OK**, um die folgenden Einstellungen anzuzeigen:

Aktivieren	Um Informationen Ein oder Aus .
Lesen	Wählen Sie Lesen und drücken Sie OK , um die Nachricht zu lesen.
Sprachen	Wählen Sie „Sprachen“ Ein/Aus und drücken Sie OK .
Einstellungen	Wählen Sie aus, von welchen Kanälen Sie Nachrichten empfangen/abonnieren möchten. Verwenden Sie die Optionen Wählen , Hinzuf. , Ändern und Löschen , um Ihre Kanäle zu bestimmen.

MMS-Einst.

Speicherstatus

Zeigt an, wie viel Prozent des Speicherplatzes auf der SIM-Karte und im Telefonspeicher belegt sind.

Speicherort

MMS werden standardmäßig im Telefonspeicher gespeichert. Um neue Nachrichten herunterzuladen, wenn der Telefonspeicher voll ist, löschen Sie einige MMS, oder speichern Sie Ihre MMS auf der Speicherkarte (Speicherkarte ist nicht im Lieferumfang enthalten) zu speichern.

Hinweis! Stellen Sie sicher, dass Sie eine kompatible Speicherkarte einlegen, bevor sie MMS darauf speichern.

1. Wählen Sie **Speich.karte** um eine MMS auf der Speicherkarte zu speichern, oder **Telefon** (Standard), um sie im Telefonspeicher zu speichern.
2. Drücken Sie **OK**.

Profil MMS

Diese Einstellungen werden zur Verwendung der MMS-Funktion benötigt. Die Einstellungen für MMS werden von Ihrem Netzanbieter bereitgestellt und können Ihnen automatisch zugesendet werden.

1. Wählen Sie **Profil MMS** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie Ihren Dienstanbieter und drücken Sie **Option**.
3. Wählen Sie **Aktivieren** und drücken Sie **OK**.

Sollte Ihr Dienstanbieter nicht auf der Liste stehen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie **Profil MMS** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Hinzuf.** und drücken Sie **OK**, um die folgenden Einstellungen anzuzeigen:
Nehmen Sie die Einstellungen für Ihren Dienstanbieter vor. Die korrekten Einstellungen erfahren Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Kontoname	Fügen Sie einen Kontonamen hinzu. Ändern Sie den Account-Namen, drücken Sie Option und anschließend OK .
APN	Fügen Sie eine APN-Adresse hinzu.
Benutzername	Fügen Sie einen Benutzername hinzu.
Kennwort	Fügen Sie eine Kennwort hinzu.
Webseite	Fügen Sie eine Webseite hinzu.
Verbindung	Wählen Sie die Art der Verbindung: HTTP oder WAP .
Proxy-Zusatz	Fügen Sie einen Proxy-Zusatz hinzu.
Proxy-Port	Fügen Sie einen Proxy-Port hinzu.
Benutzername	Fügen Sie einen Proxy-Benutzer hinzu.
Kennwort	Fügen Sie ein Proxy-Kennwort hinzu.

3. Drücken Sie **OK** und anschließend **Ja** zum Speichern oder **Nein**, um zurückzugehen.
4. Wählen Sie Ihr neues Profil und drücken Sie **Option**.
5. Wählen Sie **Aktivieren** und drücken Sie **OK**.

Sie können ein MMS-Profil auch aktivieren oder ändern, indem Sie eins auswählen und **Option** drücken, um den Account zu **Aktivieren/Ändern/Löschen**.

Hinweis! Bei einigen Diensteanbietern müssen Sie erst selbst eine MMS-Nachricht versenden, bevor Sie welche empfangen können. Senden Sie eine MMS nur mit Text, um den Dienst zu aktivieren. Einige Diensteanbieter müssen Sie erst kontaktieren, bevor die MMS-Funktion für Ihren Account aktiviert wird. Wenden Sie sich an den Kundendienst Ihres Diensteanbieters. Um das Setup zu beenden, ohne Ihre Einstellungen zu speichern, drücken Sie .

Erinnerung

Der SMS-Erinnerungsalarm macht Sie 10 Minuten nach Empfang einer Textnachricht darauf aufmerksam, dass Sie bisher noch nicht darauf reagiert haben. Wenn Sie das Brief-Symbol durch das Drücken von  löschen, wird kein Erinnerungsalarm ausgelöst werden.

Wählen Sie **Erinnerung** und drücken Sie **OK**. Wählen Sie zum Aktivieren/Deaktivieren **Ein/Aus** und drücken Sie **OK**.

Vibration

Der SMS-Vibrationsalarm besteht aus mehreren kurzen Vibrationen, die entweder **Kurz** (4 Sekunden) oder **Lang** (12 Sekunden) andauern.

Hinweis! Wenn das Anrufsignal auf Ton eingestellt ist, wird das Telefon nicht vibrieren.

Löschen

Wählen Sie **Posteingang** und drücken Sie **OK**, um alle Nachrichten im **Posteingang** zu löschen. Drücken Sie zur Bestätigung **Ja** oder **Nein**, um die Änderungen zu verwerfen.

Wählen Sie **Postausgang** und drücken Sie **OK**, um alle Nachrichten im **Postausgang** zu löschen. Drücken Sie zur Bestätigung **Ja** oder **Nein**, um die Änderungen zu verwerfen.

Wählen Sie **Gesendet** und drücken Sie **OK**, um alle Nachrichten im **Gesendet** zu löschen. Drücken Sie zur Bestätigung **Ja** oder **Nein**, um die Änderungen zu verwerfen.

Wählen Sie **Alles löschen** und drücken Sie **OK**, um alle Nachrichten auf einmal zu löschen. Drücken Sie zur Bestätigung **Ja** oder **Nein**, um die Änderungen zu verwerfen.

Sendebericht

Sie können wählen, ob Sie möchten, dass Sie von Ihrem Telefon informiert werden, sobald Ihre SMS beim Empfänger angekommen ist.

Wählen Sie **Sendebericht** und drücken Sie **OK**. Wählen Sie **Ein** oder **Aus**, um die Einstellung zu aktivieren oder zu deaktivieren. Drücken Sie zum Speichern **OK**.

Hinweis! Wenn Sie **Sendebericht Ein** wählen, werden Sie bei einigen Betreibern für diese Nachricht bezahlen müssen.

Kamera

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Kamera** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen und drücken Sie **OK**:

Lichtwertinfo

Der Belichtungswert wird über die Lautstärketasten "Auf"/"Ab" im Kameramodus angepasst.

Bildgröße

Wählen Sie eine der folgenden Optionen **Hintergrund** (niedrigste Qualität), **1 MP** oder **2 MP** (höchste Qualität).

Hinweis! Bei höherer Qualität (mehr Megapixel) können weniger Bilder gespeichert werden.

Auslösegeräusch

Wählen Sie eine der folgenden Optionen **Aus**, **Leise** oder **Laut**.

Notruf +

Einstellungen zur Funktion der Notruftaste.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Notruf** und drücken Sie **OK**, um die folgenden Einstellungen anzuzeigen:

Aktivierung

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus und drücken Sie **OK**:

Ein	Zur Aktivierung drücken Sie bitte eine beliebige Taste und halten sie für ca. drei Sekunden gedrückt. Alternativ können Sie auch eine beliebige Taste zweimal innerhalb von einer Sekunde drücken.
Ein (3)	Drücken Sie zur Aktivierung die Taste dreimal innerhalb von einer Sekunde.
Aus	Deaktivierte Notruftaste.

Nummernliste

Liste der zu wählenden Nummern, wenn die Notruftaste gedrückt wird.

1. Wählen Sie **Leer** und drücken Sie **Hinzuf.**
2. Wählen Sie **Telefonbuch**, um einen Kontakt aus dem Telefonbuch hinzuzufügen.
Sie können alternativ auch **Manuell** drücken. Siehe *Telefonbuch*, S.13 zum Hinzufügen von Namen/Telefonnummern.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie max. 5 Kontakte eingegeben haben.

Wählen Sie zum Bearbeiten oder Löschen eines bestehenden Eintrags diesen aus und drücken Sie **Option**, wählen Sie dann **Ändern** oder **Löschen** und drücken Sie **OK**.

SMS

Dies ist die Nachricht, die zu den Kontakten in der Liste der zu wählenden Nummern gesendet wird, wenn die Notruftaste gedrückt wird.

Aktivierung

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus und drücken Sie **OK**:

Ein	Das Telefon sendet vor dem Wählen eine Textnachricht.
Aus	Das Telefon wählt ohne vorher eine Nachricht zu senden.

Notruf-SMS

Drücken Sie **Ändern**, geben Sie die Nachricht ein und drücken Sie dann zur Bestätigung **OK**.

Hinweis! Sie **müssen** eine Nachricht schreiben, wenn Sie die SMS-Funktion aktiviert haben.

Mit '0' bestätigen

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus und drücken Sie **OK**:

Ein	Die Funktion entspricht der von oben PLUS: Wenn der Empfänger nach dem Annehmen des Anrufes nicht innerhalb von 60 Sekunden 0 drückt, wird der Anruf unterbrochen und die nächste Telefonnummer aus der Liste wird angerufen. Wenn der Empfänger innerhalb von 60 Sekunden 0 drückt, wird der Anruf bestätigt und es werden keine weiteren Anrufversuche unternommen (der Notrufvorgang wird abgebrochen).
Aus	Das Telefon wählt die erste Telefonnummer in der Liste. Wird der Anruf nicht innerhalb von 25 Sekunden angenommen, wird die nächste Telefonnummer gewählt. Die Notrufabfolge wird dreimal wiederholt oder bis der Anruf angenommen oder bis  gedrückt wird.

Signaltyp

Anpassung des Signaltyps für den Notrufvorgang.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus und drücken Sie **OK**:

Laut	Laute Signale (standardmäßig).
Leise	Ein lautes Signal.
Lautlos	Keine spezielle Signal-Anzeige, wie ein normaler Anruf.

Notruf-Info

Bitte lesen Sie diese wichtigen Sicherheitsinformationen durch, bevor Sie die Notruffunktion aktivieren:

Beachten Sie beim Auswählen einer Notruf-Telefonnummer: Wenn ein Anrufbeantworter den Notruf annimmt, werden keine weiteren Anrufversuche mehr gemacht!

Hinweis! Dies gilt nicht, wenn **Mit '0' bestätigen** auf **Ein** eingestellt ist.

Bluetooth®

WICHTIG

Wenn Sie keine Bluetooth Verbindungen verwenden, wählen Sie **Aktivieren** / **Aus** oder **Sichtbarkeit** / **Aus**. Stellen Sie keine Kopplung zu unbekanntem Geräten her.

Sie können eine drahtlose Verbindung zur anderen Bluetooth-kompatiblen Geräten wie beispielsweise Headsets herstellen.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Bluetooth** und drücken Sie **OK**, um die folgenden Einstellungen anzuzeigen:

Aktivieren

Wählen Sie **Ein/Aus** und drücken Sie **OK**, um Bluetooth zu aktivieren/deaktivieren.

Sichtbarkeit

Wählen Sie **Ein/Aus**, um Ihr Telefon für andere Bluetooth-Geräte sichtbar/unsichtbar werden zu lassen.

Hinweis! Wählen Sie **Aus**, damit das Gerät nicht von anderen Bluetooth Geräten gefunden werden kann. Auch wenn Sie die Einstellung **Aus** wählen, kann das Gerät immer noch von gekoppelten Geräten gefunden werden.

Gerätename

Geben Sie einen Namen ein, unter dem Ihr Telefon bei anderen Bluetooth-Geräten erscheinen soll, und drücken Sie **OK**.

Suchen

Es wird nach verfügbaren Audiogeräten mit Bluetooth gesucht. Wenn Bluetooth noch nicht aktiviert ist, können Sie es nun einschalten, indem Sie auf **Ja** drücken.

1. Treffen Sie eine Auswahl in der Geräteliste und drücken Sie **Verbind**, um eine Verbindung herzustellen.

- Zur Herstellung einer Verbindung mit einem anderen Bluetooth-Gerät benötigen Sie ein gemeinsames Kennwort. Geben Sie das Kennwort ein und drücken Sie **OK**.

Mein Gerät

Gespeicherte Geräte werden aufgelistet und neue Geräte können hinzugefügt werden. Wählen Sie das gewünschte Gerät aus der Liste und drücken Sie **Option**.

Verbinden/ Trennen	Verbinden/Trennen Sie das ausgewählte Gerät. Wählen Sie das gewünschte Profil, üblicherweise ein Headset.
Wählen	Wählen Sie das gewünschte Gerät als Standard aus.
Umbenennen	Ändern Sie den Namen des Geräts.
Löschen	Das Gerät wird aus der Liste gelöscht.
Alles löschen	Alle Geräte werden aus der Liste gelöscht.

Audiopfad

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus und drücken Sie **OK**:

Telefon	Eingehende Anrufe werden mit dem Telefon angenommen.
Zu Bluetooth	Eingehende Anrufe werden an das Bluetooth-Gerät weitergeleitet.

Sicherheit

- Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie **Sicherheit** und drücken Sie **OK**.

SIM-PIN

Die SIM-Karte ist mit einem PIN-Code (Personal Identification Number) geschützt. Das Telefon kann so eingerichtet werden, dass beim Einschalten der PIN-Code abgefragt wird.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus und drücken Sie zur Bestätigung **OK**:

Ein	Aktivierter PIN-Code: Sie müssen bei jedem Einschalten des Telefons den PIN-Code eingeben.
Aus	Deaktivierter PIN-Code. Achtung – kein Schutz bei Verlust oder Diebstahl der SIM-Karte.
Automatisch	Sie müssen den PIN-Code beim Einschalten des Telefons nicht eingeben, er wird automatisch vom Telefon gespeichert und abgerufen. Wird die SIM-Karte (bei Verlust/Diebstahl) in ein anderes Telefon eingesetzt, muss zur Freigabe der PIN-Code eingegeben werden.

Hinweis! Sie müssen den aktuellen PIN-Code eingeben, um den SIM-PIN zu deaktivieren/zu aktivieren.

Telefoncode

Wählen Sie **Ein/Aus** und drücken Sie **OK**, um diese Einstellung zu aktivieren/deaktivieren.

Hinweis! Sie müssen den aktuellen Telefoncode eingeben, um den Telefoncode zu deaktivieren/zu aktivieren. Der werkseitig eingestellte Telefoncode ist **1234**.

Fernkonfiguration

Ermöglichen Sie es Personen Ihres Vertrauens, z. B. einem Familienmitglied oder Freund, Informationen an Ihr Doro PhoneEasy® 613 zu senden. Sie können Kontakte aus dem Telefonbuch und Kontakte für Kurzwahltasten, Kalenderaufgaben und Einstellungen für die Notruftaste empfangen. Wenn diese Funktion aktiviert ist, müssen Sie keine weiteren Aktionen ausführen: Die andere Person sendet Ihnen Informationen zu.

Wählen Sie **Fernkonfig.** und drücken Sie **OK**, um die folgenden Einstellungen anzuzeigen:

Aktivierung

Wählen Sie **Ein**, um die Fernkonfiguration zu aktivieren, und drücken Sie **OK**.

Ein	Aktivierte Fernkonfiguration.
Aus	Deaktivierte Fernkonfiguration.

Nummernliste

Sie müssen den Namen und die Telefonnummer der Person hinzufügen, die Informationen von ihrem Telefon an Ihr Doro PhoneEasy® 613 senden können.

1. Wählen Sie **Nummernliste** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Leer** und drücken Sie **Hinzuf.**.
3. Wählen Sie **Telefonbuch** um einen Kontakt aus dem Telefonbuch hinzuzufügen.
Sie können alternativ auch **Manuell** drücken.
4. Drücken Sie **▼**.
5. Geben Sie die Nummer ein und drücken Sie **OK**.

Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie max. 5 Kontakte eingegeben haben.

Wählen Sie zum Bearbeiten oder Löschen eines bestehenden Eintrags diesen aus und drücken Sie **Option**, wählen Sie dann **Anzeigen**, **Ändern** oder **Löschen** und drücken Sie **OK**.

Feste Nummernwahl (FDN)

Sie können die Anzahl der Anrufe bestimmter auf der SIM-Karte gespeicherten Nummern begrenzen. Die Liste der zulässigen Nummern werden durch Ihren PIN2-Code geschützt.

Modus	Wählen Sie Ein/Aus und drücken Sie OK . Geben Sie PIN2 ein und drücken Sie zur Bestätigung OK .
Feste Rufnummern	Drücken Sie Hinzuf. , um die erste zulässige Nummer einzugeben. Sie können alternativ auch einen Eintrag auswählen und dann Option drücken, um die folgenden Einstellungen anzuzeigen: Hinzuf. , Ändern oder Löschen . Drücken Sie anschließend OK . Geben Sie PIN2 ein und drücken Sie zur Bestätigung OK .

Hinweis! Sie können einen Teil der Telefonnummern speichern. Wenn Sie beispielsweise 01234 speichern, können alle Nummern, die mit 01234 beginnen, angerufen werden. Es ist selbst bei aktivierter fester Nummernwahl möglich, einen Notruf zu tätigen, indem Sie die allgemeine Notrufnummer eingeben und dann  drücken. Wenn die feste Nummernwahl aktiviert ist, können Sie die Telefonnummern, die auf der SIM-Karte gespeichert wurden, nicht aufrufen oder bearbeiten. Sie können darüber hinaus auch keine SMS-Nachricht senden.

Kennwort (Kennwörter ändern)

Zum Ändern von **PIN**, **PIN2** oder der **Telefoncode**-Kennwörter:

1. Geben Sie den aktuellen Code ein und bestätigen Sie ihn mit **OK**.
2. Geben Sie einen neuen Code ein und bestätigen Sie ihn mit **OK**.
3. Geben Sie den neuen Code erneut ein und bestätigen Sie ihn mit **OK**.

Einst. zurücksetzen

Wenn Sie **Einst. zurücksetzen**, wählen, werden die in den Telefoneinstellungen vorgenommenen Änderungen auf die Standardwerte zurückgesetzt. Geben Sie das Telefonkennwort ein und drücken Sie **OK** zum Zurücksetzen.

Alles zurücksetzen

Wenn Sie **Alles zurücksetzen** wählen, werden die Telefoneinstellungen und der Inhalt des Telefonspeichers, z. B. Kontakte, Nummernlisten und Nachrichten, gelöscht (außer SIM-Speicher). Geben Sie das Telefonkennwort ein und drücken Sie **OK** zum Zurücksetzen.

Hinweis! Der werkseitig eingestellte Telefoncode ist **1234**.

Dateimanager

Inhalte und Dateieigenschaften verwalten Sie mit Dateimanager. Sie können Dateien öffnen, löschen, verschieben, kopieren und umbenennen.

Unterstütztes Bildformat: BMP/GIF/JPG/PNG. Mit der eingebauten Kamera gemachte Fotos werden als JPG gespeichert.

Unterstütztes Audioformat: WAV/AMR/MIDI/MP3/AAC/AAC+. Mit dem eingebauten Aufnahmegerät gemachte Aufnahmen werden als AMR gespeichert.

Unterstütztes Videoformat: MP4/3GPP. Es können nur Dateien abgespielt werden.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Dateimanager** und drücken Sie anschließend **OK**.
3. Wählen Sie **Telefon/Speich.karte** und drücken Sie **Öffnen**.
4. Wählen Sie einen Ordner aus, z. B. **Photos**, und drücken Sie **Öffnen**.
5. Wählen Sie eine Datei aus und drücken Sie **Option** für die folgenden Optionen:

Abspielen (Audio/Video/Musik)

Datei abspielen. Verwenden Sie  für **Abspielen**, verwenden Sie  für **Stopp** Wiedergabe. Drücken Sie **Zurück**, wenn Sie damit fertig sind.

Anzeigen (Fotos/Bilder)

Einzelansicht. Drücken Sie **Zurück**, wenn Sie damit fertig sind.

Senden

Wählen Sie eine Option und drücken Sie **OK**:

Per MMS	Die Datei per MMS versenden. Drücken Sie OK , um eine Nachricht zu erstellen, siehe <i>MMS erstellen und versenden</i> , S.18
Per Bluetooth	Datei an andere Bluetooth-Geräte senden, siehe <i>Bluetooth®</i> , S.46

Details

Detailinformationen zur Datei einsehen, z. B. Datum, Größe, Urheberrecht.

Gebrauch

Wählen Sie eine Option aus der Liste und bestätigen Sie mit **OK**.

Hintergrund	Speichert die Datei als Displayhintergrund. Bestätigen Sie mit OK .
Telefonbuch-bild	Speichert die Datei unter einem Telefonbuchkontakt. Bestätigen Sie mit OK .

Umbenennen

Datei umbenennen. Löschen Sie mit **Löschen** und bestätigen Sie mit **OK**.

Löschen

Drücken Sie **OK**, um die ausgewählte Datei zu löschen. Bestätigen Sie mit **Ja** oder drücken Sie **Nein**, um zurückzugehen.

Alles löschen

Drücken Sie **OK**, um alle Dateien im ausgewählten Ordner zu löschen. Bestätigen Sie mit **Ja** oder drücken Sie **Nein**, um zurückzugehen.

Sortieren

Wählen Sie, ob Sie Ihre Dateien nach **Name** oder nach **Zeit** sortieren möchten.

Kopieren/Verschieben

Kopieren oder Verschieben einer Datei in einen anderen Ordner:

1. Wählen Sie **Kopieren/Verschieben** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Telefon/Speich.karte** und drücken Sie **Option**.
3. Wählen Sie **Öffnen** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie einen Ordner aus, z. B. **Photos**, und drücken Sie **Option**.
5. Wählen Sie **Einfügen** und drücken Sie **OK**.

Weitere Funktionen

Wecker

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Ein** und drücken Sie **OK**.
3. Geben Sie über die Tastatur die Weckzeit ein und drücken Sie **OK**.
4. Zur einmaligen Benachrichtigung wählen Sie **Einmal** und drücken Sie **OK**.

5. Für ein wiederholtes Wecksignal wählen Sie **Wöchentlich** und drücken Sie **OK**. Blättern Sie durch die Liste der Wochentage und drücken Sie **Ein/Aus**, um den Wecker für jeden Wochentag einzuschalten/auszuschalten. Drücken Sie dann **OK**.
6. Drücken Sie zum Bearbeiten eines Wecksignals auf **Ändern** und drücken Sie dann **OK**.
7. Drücken Sie zum Abschalten des Wecksignals **Aus**. Der eingestellte Weckruf wird dadurch gelöscht.

Hinweis! Die Alarmfunktion funktioniert auch, wenn das Telefon ausgeschaltet ist. Drücken Sie nicht **Ja**, um das Telefon einzuschalten, wenn die Nutzung eines Mobiltelefons verboten ist oder wenn es dadurch zu Störungen oder Gefahren kommen kann. Bei Erreichen der eingestellten Weckzeit wird ein Signalton ausgegeben. Drücken Sie **Stopp**, um den Weckton auszuschalten, oder drücken Sie **Snooze**, damit der Weckton nach 9 Minuten wiederholt wird.

Organisator

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus und drücken Sie **OK**.

Kalender

Anzeigen

Zeigt Aufgaben für das ausgewählte Datum an.

Aufgabe hinzufügen

1. Geben Sie ein Datum für die Aufgabe ein und drücken Sie dann .
2. Geben Sie eine Uhrzeit für die Aufgabe ein und drücken Sie dann .
3. Geben Sie eine Beschreibung für die Aufgabe ein, siehe *Texteingabe* , S.8.
4. Drücken Sie zum Speichern der Aufgabe **Speich..**

Bei Erreichen des eingestellten Datums/der eingestellten Uhrzeit wird ein Signalton ausgegeben und die Beschreibung der Aufgabe wird angezeigt. Drücken Sie **Lautlos** und dann **OK** um den Alarm auszuschalten, oder drücken Sie **Snooze**, damit der Alarm nach 9 Minuten wiederholt wird.

Gehe zu Datum

Geben Sie das Datum ein und drücken Sie **OK**.

Alles anzeigen

Wählen Sie eine Aufgabe aus und wählen Sie aus folgenden Optionen

Option:

Ändern	Ausgewählte Aufgabe bearbeiten
Löschen	Ausgewählte Aufgabe löschen
Alles löschen	Alle Aufgaben löschen

Hinweis! Der Kalender funktioniert auch, wenn das Telefon ausgeschaltet ist. Drücken Sie nicht **Ja**, um das Telefon einzuschalten, wenn die Nutzung eines Mobiltelefons verboten ist oder wenn es dadurch zu Störungen oder Gefahren kommen kann.



Tägliche Erinnerung

1. Geben Sie eine Uhrzeit für die Aufgabe ein und drücken Sie dann .
2. Geben Sie eine Beschreibung für die Aufgabe ein.
3. Drücken Sie zum Speichern der Aufgabe **OK**.

Hinweis! Funktioniert auch, wenn das Telefon ausgeschaltet ist. Drücken Sie nicht **Ja**, um das Telefon einzuschalten, wenn die Nutzung eines Mobiltelefons verboten ist oder wenn es dadurch zu Störungen oder Gefahren kommen kann.

Bei Erreichen der eingestellten Weckzeit wird ein Signalton ausgegeben. Drücken Sie **Stopp**, um den Weckton auszuschalten, oder drücken Sie **Snooze**, damit der Weckton nach 9 Minuten wiederholt wird.

Rechner

Der Taschenrechner kann die Grundrechenarten ausführen.

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Geben Sie die erste Zahl ein. Verwenden Sie **#** zur Eingabe von Dezimalpunkten.
3. Verwenden Sie die Pfeiltasten zur Auswahl einer Rechenart (+, -, x, ÷) und drücken Sie **OK**.
4. Geben Sie die nächste Zahl ein und drücken Sie **OK**.

- Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4 nach Bedarf.
Wählen Sie = und drücken Sie **OK**, um das Ergebnis zu berechnen.

UKW-Radio

Das FM-Radio verfügt über einen Frequenzbereich von 87.5 bis 108.0 MHz und 9 voreingestellten Kanälen.

Radio einschalten

- Schließen Sie das Headset an der Headset-Buchse an .
- Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**. Das Radio ist nun eingeschaltet. Die aktuell eingestellte Frequenz wird angezeigt. Wählen Sie den gewünschten Sender mit  oder  aus. Mit den Seitentasten können Sie +/- können Sie die Lautstärke einstellen.
- Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren. Das Radio läuft dann weiter.

Frequenz speichern

- Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie den gewünschten Sender mit  oder  aus.
- Wenn Sie einen Sender gefunden haben, wählen Sie **Option**.
- Wählen Sie **Frequenz speichern** und drücken Sie **Option**.
- Geben Sie einen Namen für den neuen Sender ein, siehe *Texteingabe* , S.8.
- Drücken Sie **Speich..**

Ausschalten

- Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
- Drücken Sie **Option** und drücken Sie dann **Ausschalten**.

Tip: Wird das Headset entfernt, schaltet sich das Radio ebenfalls aus.

Senderliste (Kanalliste bearbeiten)

- Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie **Option**.
- Wählen Sie **Senderliste** und drücken Sie **OK**.

4. Wählen Sie den Sender, den Sie bearbeiten möchten, aus und drücken Sie **Option** oder **Hinzuf.**
5. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus und drücken Sie **Option**:

Abspielen	Gewählter Kanal wird gespielt.
Löschen	Kanal wird gelöscht. Drücken Sie zur Bestätigung Ja oder Nein , um zur Senderliste zurückzukehren.
Ändern	Bearbeiten Sie den Sendernamen und drücken Sie dann  , um die Frequenz zu bearbeiten. Verwenden Sie # , um den Dezimalpunkt einzugeben. Drücken Sie Speich.

Kanäle auswählen

Drücken Sie die Tasten **1** bis **9** zur Direktwahl der gespeicherten Sender, während das Radio läuft.

Manuelle Eingabe (Suchmodus ändern)

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Option**.
3. Wählen Sie **Manuelle Eingabe** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus und drücken Sie **OK**:

Manuelle Suche	Manuelle Suche mit  oder  .
Autom. suchen	Automatische Sendersuche mit  oder  .

Autospeicherung

Hinweis! Hierdurch werden die vorher gespeicherten Kanäle überschrieben!

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Option**.
3. Wählen Sie **Autospeicherung** und drücken Sie **Option** zur automatischen Speicherung von Radiosendern auf den Speicherplätzen **1** bis **9**.

Spiele

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu  und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Tetris** oder **Boxman** und drücken Sie **OK** für den folgenden Optionen:

Fortset.	Drücken Sie OK , um das Spiel fortzusetzen.
Level Neustart	Drücken Sie OK , um das Spiel auf dem gleichen Niveau wie vor dem Neustart fortzusetzen.
Spiel starten	Drücken Sie OK , um ein neues Spiel zu starten.
Schwierigkeitsgrad	Wählen Sie den Schwierigkeitsgrad und drücken Sie OK .
Höchste Wertung	Ihre besten Ergebnisse werden angezeigt. Drücken Sie Zurück , um zum Menü zurückzukehren oder Reset (Zurückstellen), um die Spielergebnisse zurückzusetzen.
Spielhilfe	Zur Anzeige der Spielanleitung. Drücken Sie Zurück , um zum Menü zurückzukehren

Einstellungen

Ton Effekte	Verwenden Sie die Seitentasten +/- um Ein oder Aus zu wählen, drücken Sie dann OK .
Lautstärke	Verwenden Sie die Seitentasten +/- um die Lautstärke einzustellen,, drücken Sie dann OK .

Anweisungen für FERNANWENDER

Senden von Fernsteuerungsbefehlen per Textnachricht.

Zur Aktivierung muss **Ein** ausgewählt werden und der Fernanwender muss in der **Nummernliste** im Doro PhoneEasy® 613 eingegeben werden.

Menü →  → Sicherheit → Fernkonfig..

Alle Kontakte, die per Fernkonfiguration an das Doro PhoneEasy® 613 gesendet werden, werden im Telefon gespeichert, selbst wenn standardmäßig neue Einträge auf der SIM-Karte gespeichert werden.

Es stehen 3 Telefonnummern für jeden Kontakt zur Verfügung:  Handy,  Festnetz oder  Büro.

Hinweis! Um als Fernsteuerungsbefehl erkannt zu werden, muss die SMS-Nachricht folgendes Format aufweisen: ***#Befehl#**

Beim Senden von Parametern müssen zwei Parameter durch das Zeichen # voneinander getrennt werden. In den Tabellen steht P für Parameter.

Festlegen eines Kontakts im Telefonbuch

Befehl	P 1	P 2	P 3	P 4
phonebook	Name Max. Länge =30	Handy-Nr. Max. Länge =40	Festnetz-Nr.	Büro-Nr.

Beispiel:

Sie möchten die Handy-Nr., Festnetz-Nr. und Büro-Nr. von Jeff Jackson an Doro PhoneEasy® 613 senden. Die Handy-Nr. lautet: 0700-393939. Festnetz-Nr.: 046-280 50 11. Büro-Nr.: 046-280 50 11.

*#phonebook#Jeff

Jackson#0700393939#0462805011#0462805083#

Die Nummer wird im 613-Telefonbuch folgendermaßen gespeichert:

	Jeff Jackson
	0700393939
	0462805011
	0462805083

Hinweis! Für die Parameter 2, 3 und 4 können nur Zahlen eingegeben werden. Wenn Sie für diese Parameter Buchstaben eingeben, ist der Parameter im Telefonbuch leer.

Kontakte, die bereits im Telefonbuch gespeichert sind, werden nicht ersetzt. Sie werden dupliziert. Dadurch wird ein unbeabsichtigtes Entfernen von Kontakten aus dem Telefonbuch verhindert.

Tipp: Geben Sie bei internationalen Anrufen vor der Landesvorwahl immer + ein, um das Telefonbuch optimal in jedem Land nutzen zu können. Geben Sie die Telefonnummer mit der Vorwahlnummer ein.

Einstellen der Notruffunktion

Befehl	P 1	P 2	P 3	P 4
alert	a Aktivierung	0/1/2 0=Aus 1=Ein 2=Ein (3)		
alert	n Zahl	1-5 In Nummern- liste	Name Max. Länge =30	Zahl Max. Länge =40
alert	m Nachricht	0/1 0=Aus 1=Ein	Text Max. Länge = 70	
alert	c mit „0“ bestätigen	0/1 0=Aus 1=Ein		
alert	s Signaltyp	0/1/2 0=Laut 1=Leise 2=Lautlos		

Beispiel:

Sie möchten die Notruffunktion aktivieren.

***#alert#a#1#**

Sie möchten den Eintrag für Jeff Jackson mit der Telefonnummer in der Nummernliste an erster Stelle (1) speichern: 0700-393939.

***#alert#n#1#Jeff Jackson#0700393939#**

Die SMS-Nachricht soll gesendet werden, wenn die Notruftaste gedrückt wird. Beispiel für Inhalt der Textnachricht: Dies ist ein Notruf. Ergreife bitte die erforderlichen Maßnahmen.

***#alert#m#1#Dies ist ein Notruf. Ergreife bitte die erforderlichen Maßnahmen.#**

Sie möchten die Funktion Mit '0' bestätigen aktivieren.

***#alert#c#1#**

Sie möchten den Signaltyp auf leise stellen.

*#alert#s#1#

Tipp: Schreiben Sie die Positionen auf, die Sie senden. Dann können Sie später einfacher Änderungen senden.

Einstellen der Zielwahlspeichertasten

Befehl	P 1	P 2	P 3
memorykey	a Taste A	Name Max. Länge = 30	Zahl Max. Länge = 40
memorykey	b Taste B	Name Max. Länge = 30	Zahl Max. Länge = 40
memorykey	c Taste C	Name Max. Länge = 30	Zahl Max. Länge = 40

Beispiel:

Sie möchten die Handy-Nr. von Jeff Jackson unter Taste **A** im Doro PhoneEasy® 613 speichern.

Sowie Martha Thomson unter Taste **B** und Steve Lewis unter Taste **C**.

*#memorykey#a#Jeff Jackson#0700393939#

*#memorykey#b#Martha Thomson#0768991014#

*#memorykey#c#Steve Lewis#0709441819#

Eintragen von Aufgaben im Kalender

Befehl	P 1	P 2	P 3
task	jjjmmmtt Datum	hhmm Uhrzeit	Notiz Beschreibung der Aufgabe, max. Länge der Notiz = 35

Beispiel :

Sie möchten eine neue Kalenderaufgabe an das Doro PhoneEasy® 613 senden. Es ist ein Zahnarzttermin am 1. Dezember 2017 um 10.30 Uhr.

*#task#20171201#1030#Zahnarzttermin#

Fehlersuche

Das Telefon lässt sich nicht einschalten

Akkuladestand niedrig	Schließen Sie den Netzadapter an und laden Sie den Akku 3 Stunden lang auf.
Akku falsch eingelegt	Kontrollieren Sie die Lage des Akkus.

Der Akku wird nicht aufgeladen

Akku oder Ladegerät beschädigt	Kontrollieren Sie Akku und Ladegerät.
Akkus sollten nur bei Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C aufgeladen werden	Stellen Sie zulässige Umgebungsbedingungen für die Aufladung her.
Ladegerät falsch an Telefon oder Netzsteckdose angeschlossen	Kontrollieren Sie die Anschlüsse des Ladegeräts.

Die Standby-Zeit wird immer kürzer

Akkuleistung zu niedrig	Legen Sie einen neuen Akku ein.
Wenn das Telefon zu weit von einem Sendemast entfernt ist, sucht es dauerhaft nach einem Signal	Die Netzsuche verbraucht viel Leistung. Suchen Sie einen Ort, an dem das Signal stärker ist oder schalten Sie das Telefon in Gegenden mit schwachem Signal ab.

Es können keine Anrufe getätigt oder empfangen werden.

Anrufsperr aktiviert	Schalten Sie die Anrufsperr aus. Besteht die Störung weiterhin, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.
-----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Der PIN-Code wird nicht angenommen

Es wurde zu oft ein falscher PIN-Code eingegeben	Geben Sie den PUK-Code ein, mit dem Sie den PIN-Code ändern können, oder wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.
---------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIM-Kartenfehler

SIM-Karte beschädigt	Prüfen Sie den Zustand der SIM-Karte. Falls sie beschädigt ist, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.
SIM-Karte falsch eingelegt	Prüfen Sie die Lage der SIM-Karte. Entfernen Sie die Karte und legen Sie diese erneut ein.
SIM-Karte ist verschmutzt oder nass	Wischen Sie die Kontaktflächen der SIM-Karte mit einem sauberen Tuch ab.

Keine Verbindung zum Netz möglich

SIM-Karte ungültig	Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.
Kein GSM-Dienst möglich	Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

Signal zu schwach

Zu große Entfernung zum Sendemast	Wechseln Sie den Standort und versuchen Sie es erneut.
Netzüberlastung	Versuchen Sie es später erneut.

Echo oder Rauschen

Regionales Problem aufgrund eines mangelhaften Netzrelais	Legen Sie auf und wählen Sie erneut. Möglicherweise wird dann auf ein anderes Netzrelais umgeschaltet.
------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Es kann kein neuer Kontakt hinzugefügt werden

Telefonbuchspeicher voll	Löschen Sie Einträge, um Speicherplatz freizumachen.
---------------------------------	------------------------------------------------------

Die Funktion kann nicht eingestellt werden

Funktion wird nicht vom Netz unterstützt oder angeboten	Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.
----------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

Fehlgeschlagenes Herunterladen von MMS

Telefonspeicher ist voll, es ist nicht möglich, die neue MMS herunterzuladen	Löschen Sie MMS, um Speicherplatz freizumachen oder wählen Sie die Speicherung auf einer Speicherkarte als Standard-Speicher für MMS (nicht im Lieferumfang enthalten).
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sicherheitshinweise



VORSICHT

Das Gerät und das Zubehör können Kleinteile enthalten. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.

Das Netzteil dient als Trennvorrichtung zwischen Produkt und Netzanschluss. Die Anschlussbuchse muss sich in unmittelbarer Nähe des Geräts befinden und gut zugänglich sein.

Netzdienste und Netzkosten

Ihr Gerät ist für GSM 900/1800/1900 MHz-Netze zugelassen. Um das Gerät nutzen zu können, müssen Sie eine SIM-Karte einlegen, die vom Betreiber freigeschaltet ist.

Durch die Verwendung von Netzdiensten können Kosten anfallen. Einige Funktionen sind nur nach Beantragung beim Betreiber möglich und teils kostenpflichtig.

Betriebsumgebung

Beachten Sie alle Vorschriften, die an Ihrem jeweiligen Aufenthaltsort gelten, und schalten Sie das Gerät ab, wenn sein Gebrauch verboten ist oder Störungen und Gefahren verursachen kann. Verwenden Sie das Gerät immer in der normalen Gebrauchsposition.

Teile des Geräts sind magnetisch. Es kann daher Metallobjekte anziehen. Bewahren Sie keine Kreditkarten oder andere Magnetdatenträger in der Nähe des Geräts auf. Es besteht die Gefahr, dass die darauf gespeicherten Informationen zerstört werden.

Medizinische Geräte

Der Gebrauch von Geräten, die Funksignale aussenden, wie z. B. Mobiltelefone, kann den Betrieb medizinischer Geräte stören, wenn diese nicht ausreichend geschützt sind. Wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des Geräts, um festzustellen, ob es gegen externe Funksignale ausreichend geschützt ist, oder wenn Sie andere Fragen haben. Ist der Gebrauch des Geräts in Krankenhäusern oder ärztlichen Einrichtungen untersagt, so schalten Sie es bitte ab. In Krankenhäusern und anderen ärztlichen Einrichtungen werden manchmal Geräte benutzt, die durch externe Funksignale gestört werden könnten.

Medizinische Implantate

Um mögliche Funktionsstörungen medizinischer Implantate zu vermeiden, empfehlen Implantathersteller einen Mindestabstand von 15 cm zwischen Mobiltelefonen und dem Implantat. Personen, die solche Implantate tragen, sollten folgende Vorsichtsmaßnahmen beachten:

- Halten Sie immer den Mindestabstand von 15 cm zwischen Mobiltelefon und medizinischem Implantat ein.
- Sie sollten das Telefon nicht in einer Brusttasche tragen.
- Halten Sie das Mobiltelefon nur an das Ohr, das der Körperseite mit dem Implantat gegenüberliegt.

Schalten Sie das Telefon sofort aus, wenn Sie vermuten, dass eine Störung des medizinischen Implantats vorliegt. Bitte wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie weitere Fragen zur Nutzung von Mobiltelefonen durch Implantatträger haben.

Explosionsgefährdete Bereiche

Schalten Sie das Gerät in Bereichen mit Explosionsgefahr immer ab. Befolgen Sie alle Hinweise und Anweisungen. Eine Explosionsgefahr besteht zum Beispiel auch an Orten, an denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssen. In diesen Bereichen kann Funkenbildung zu Explosion oder Brand führen; es besteht Verletzungs- und Lebensgefahr.

Schalten Sie das Gerät an Tankstellen und sämtlichen anderen Orten ab, an denen es Benzinpumpen und Fahrzeugwerkstätten gibt.

Halten Sie sich an die Einschränkungen für den Gebrauch von Funkgeräten an Orten, an denen Kraftstoffe gelagert sind und verkauft werden, im Bereich von Chemiewerken und von Sprengarbeiten.

Bereiche mit Explosionsgefahr sind oft – aber nicht immer – eindeutig gekennzeichnet. Dies gilt auch unter Deck auf Schiffen, den Transport oder die Lagerung von Chemikalien, Fahrzeuge, die mit Flüssigtreibstoff (wie Propan oder Butan) betrieben werden, sowie Bereiche, in denen in der Luft Chemikalien oder Partikel, wie Fasern, Staub oder Metallpulver, enthalten sind.

Lithium-Ionen-Akku

Dieses Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Akku. Bei unsachgemäßem Umgang mit dem Akku besteht Brand- und Verbrennungsgefahr.



WARNUNG

Bei falschem Einsetzen des Akkus besteht Explosionsgefahr. Um Brand- und Verbrennungsgefahren zu vermeiden, darf der Akku nicht zerlegt, mechanischem Druck ausgesetzt, durchstochen, kurzgeschlossen, Temperaturen über 60° C (140° F) ausgesetzt oder mit Wasser und Feuer in Berührung gebracht werden. Gebrauchte Akkus müssen gemäß den vor Ort geltenden Bestimmungen sowie gemäß den Angaben in der beiliegenden Produktinformation entsorgt oder dem Recycling zugeführt werden.

Gehörschutz

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen für Schalldruckpegel-Grenzwerte laut Normen EN 50332-1 und/oder EN 50332-2.

**WARNUNG**

Die Exposition gegenüber starker Geräuschbelastung kann zur Schädigung des Gehörs führen. Eine zu hohe Lautstärkeeinstellung des Mobiltelefons kann zur Ablenkung beim Fahren und zu Unfällen führen. Stellen Sie das Headset auf mittlere Lautstärke ein und halten Sie das Telefon nicht in die Nähe des Ohrs, wenn der Freisprechmodus aktiviert ist.

Notruf**WICHTIG**

Mobiltelefone nutzen Funksignale, das Mobiltelefonnetz, das Festnetz und benutzerprogrammierte Funktionen. Das bedeutet, dass eine Verbindung nicht unter allen Umständen garantiert werden kann. Verlassen Sie sich daher niemals nur auf ein Mobiltelefon, wenn sehr wichtige Anrufe, z. B. in medizinischen Notfällen, erforderlich sind.

GPS-/Standortbasierte Funktionen

Manche Produkte bieten GPS-/Standortbasierte Funktionen. Die Standortbestimmungsfunktion wird mit Werkseinstellung bereitgestellt. Es wird keine Zusicherung oder Garantie auf die Genauigkeit solcher Standortinformationen gegeben. Bei der Verwendung standortbasierter Informationen durch das Gerät können Unterbrechungen oder Fehler bei der Datenübertragung nicht ausgeschlossen werden und kann darüber hinaus von der Netzverfügbarkeit abhängig sein. Bitte beachten Sie, dass die Funktionalität in bestimmten Umgebungen, wie Innenräume von Gebäuden oder an Gebäude angrenzende Bereiche, eingeschränkt oder gar nicht vorhanden sein kann.

**VORSICHT**

Verwenden Sie im Straßenverkehr nur die GPS-Funktionen, die Sie nicht vom Fahren ablenken.

Fahrzeuge

Funksignale können die Elektronik von Motorfahrzeugen (z. B. elektronische Kraftstoffeinspritzung, ABS-Bremssystem, Tempomat, Airbags) stören, wenn diese fehlerhaft eingebaut wurden oder nicht ausreichend geschützt sind. Für weitere Informationen über Ihr Fahrzeug oder mögliche Zusatzausrüstungen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an dessen Niederlassung.

Brennbare Flüssigkeiten, Gase oder explosive Stoffe dürfen nicht zusammen mit dem Gerät oder seinem Zubehör aufbewahrt oder transportiert werden. Bei Fahrzeugen mit Airbags: Denken Sie daran, dass bei einem Aufprall die Airbags mit beträchtlicher Kraft mit Luft gefüllt werden.

Legen Sie keine Gegenstände, auch keine stationären oder tragbaren Funkgeräte, direkt über dem Airbag oder in dem Bereich, in den er sich aufbläht, ab. Bei

unsachgemäßem Einbau des Mobiltelefons kann es beim Entfalten des Airbags zu ernsthaften Verletzungen kommen.

An Bord von Flugzeugen ist der Gebrauch des Geräts verboten. Schalten Sie das Gerät ab, bevor Sie an Bord gehen. Der Gebrauch drahtloser Telekommunikationsgeräte in Flugzeugen kann die Flugsicherheit gefährden und die bordeigene Telekommunikation stören. Außerdem kann er gesetzlich verboten sein.

Schutz persönlicher Daten

Schützen Sie Ihre persönlichen Daten und verhindern Sie Weitergabe bzw. Offenlegung oder Missbrauch sensibler Informationen

- Stellen Sie bei der Benutzung Ihres Telefons sicher, dass wichtige Daten als Backup gesichert werden.
- Erstellen Sie ein Backup aller Daten und setzen Sie das Telefon auf den Lieferzustand zurück, um Missbrauch persönlicher Daten zu verhindern.
- Lesen Sie sorgfältig die Datenschutzbestimmungen bzw. die zu akzeptierenden Genehmigungen, bevor Sie Anwendungen herunterladen. Besondere Vorsicht ist bei Anwendungen geboten, die auf viele Funktionen oder auf eine große Anzahl persönlicher Informationen zugreifen können.
- Überprüfen Sie Ihre Konten regelmäßig auf nicht durch Sie genehmigte bzw. verdächtige Verwendung. Wenn Sie irgendwelche Anzeichen von Missbrauch erkennen, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um Ihre Kontodaten zu ändern oder zu löschen.
- Falls Ihr Telefon verloren geht oder gestohlen wird, ändern Sie umgehend die Passwörter all Ihrer Konten, um Ihre persönlichen Daten zu schützen.
- Vermeiden Sie Anwendungen unbekannter Herkunft und sperren Sie Ihr Telefon mit einem Muster, Passwort oder PIN-Code.

Malware und Viren

Befolgen Sie diese Benutzertipps, um Ihr Gerät vor Malware und Viren zu schützen. Nichtbeachtung kann zu beschädigten Daten oder Verlust von Daten führen, was u. U. von der Gewährleistung ausgeschlossen ist.

- Laden Sie keine unbekanntenen Anwendungen herunter.
- Besuchen Sie keine Websites, die nicht vertrauenswürdig sind.
- Löschen Sie verdächtige Nachrichten oder E-Mails unbekannter Absender.
- Richten Sie ein Passwort ein und ändern Sie es regelmäßig.
- Deaktivieren Sie drahtlose Funktionen, wie Bluetooth, wenn Sie sie nicht verwenden.
- Wenn sich das Telefon ungewöhnlich verhält, lassen Sie ein Antivirus-Programm durchlaufen, um es auf Viren und Schadsoftware zu überprüfen.
- Lassen Sie ein Antivirus-Programm auf Ihrem Telefon durchlaufen, bevor Sie neu heruntergeladene Anwendungen und Dateien ausführen.
- Nehmen Sie keine Änderungen an den Registrierungsdatenbank-Einstellungen (Registry) oder dem Betriebssystem des Telefons vor.

Pflege und Wartung

Ihr Telefon ist ein technisch fortschrittliches Produkt und ist mit größter Sorgfalt zu behandeln. Fahrlässiges Verhalten kann dazu führen, dass die Gewährleistung erlischt.

- Schützen Sie das Gerät vor Nässe. Regen/Schnee, Nässe und alle Arten von Flüssigkeiten können Stoffe enthalten, die zu Korrosion der Elektronik führen. Wird das Gerät nass, entfernen Sie den Akku und lassen Sie das Gerät vollständig trocknen. Legen Sie den Akku erst dann wieder ein.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in staubigen, schmutzigen Umgebungen auf. Die beweglichen Geräteteile und die Elektronik könnten beschädigt werden.
- Schützen Sie das Gerät vor Hitze. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer der Elektronik verringern, den Akku schädigen und Kunststoffteile verformen oder gar schmelzen lassen.
- Schützen Sie das Gerät vor Kälte. Beim Aufwärmen auf normale Temperaturen kann sich im Innern Kondenswasser bilden, das die Elektronik schädigt.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät anders als hier beschrieben zu öffnen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Schützen Sie es vor Stößen oder Erschütterungen. Bei grobem Umgang können Leiter und feinmechanische Teile zerstört werden.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit scharfen Mitteln.

Diese Hinweise gelten für das Gerät, den Akku, den Netzadapter und anderes Zubehör. Funktioniert das Telefon nicht ordnungsgemäß, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bringen Sie Ihren Kaufbeleg oder eine Kopie der Rechnung mit.

Garantie

Für dieses Produkt gilt eine Garantiezeit von 24 Monaten ab dem Zeitpunkt des Kaufs. Sollte während dieser Zeit ein Fehler auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Leistungen im Rahmen der Garantie sind nur möglich bei Vorlage einer gültigen Quittung/Rechnungskopie. Diese Garantie gilt nicht, wenn der Fehler durch einen Unfall oder ein vergleichbares Ereignis eingetreten ist.

Weiterhin gilt die Garantie nicht bei Eindringen von Flüssigkeiten, Gewaltanwendung, nicht erfolgter Wartung, falscher Bedienung oder anderen durch den Käufer zu verantwortenden Umständen. Sie gilt ferner nicht bei Störungen, die durch Gewitter oder andere Spannungsschwankungen verursacht werden. Zur Vorsicht empfehlen wir, das Ladegerät während eines Gewitters vom Telefon zu trennen.

Diese freiwillig gewährte Herstellergarantie erweitert die Standardgarantie und die Rechte des Käufers nach der jeweils geltenden nationalen Gesetzgebung werden davon nicht berührt.

Akkus sind Verbrauchsteile und als solche nicht in der Garantie enthalten.

Diese Garantie gilt nicht, wenn andere Akkus als die Originalakkus von DORO verwendet wurden.

Technische Daten

Netzwerk Frequenzbändern (MHz) [abgestrahlte max. Sendeleistung/dBm]	GSM 900 [33] / 1800 [30] / 1900 [30]
Bluetooth (GHz) [abgestrahlte max. Sendeleistung/dBm]	3.0 (2.4) [10]
Abmessungen:	102 mm x 52 mm x 21 mm
Gewicht:	105 g (einschließlich Akku)
Akku:	3.7 V / 800 mAh Lithium-Ionen-Akku
Umgebungstemperatur für den Betrieb	Min: 0 °C (32 °F) Max: 40 °C (104 °F)
Umgebungstemperatur für das Laden	Min: 0 °C (32 °F) Max: 40 °C (104 °F)
Lagerungstemperatur	Min: -20 °C (-4 °F) Max: 60 °C (140 °F)

Bluetooth® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc.

eZiType™ ist eine Marke der Zi Corporation.

vCard ist ein eingetragenes Warenzeichen des Internet Mail Consortium.

Kompatibilität mit Hörgeräten

Hinweis! Um das Telefon für Hörgeräte kompatibel zu machen, müssen Sie die Bluetooth-Konnektivität ausschalten.

Dieses Telefon ist kompatibel mit Hörgeräten. Die Hörgerätekompatibilität stellt keine Garantie dar, dass bestimmte Hörgeräte zusammen mit einem bestimmten Telefon funktionieren. Mobiltelefone enthalten Funksender, die die Leistung von Hörgeräten beeinträchtigen können. Dieses Telefon wurde für den Gebrauch mit Hörgeräten mit der vom Telefon verwendeten Drahtlos-Technologie geprüft, doch existieren ggf. neuere Drahtlos-Technologien, die noch nicht für den Gebrauch mit Hörgeräten geprüft wurden. Um sicherzustellen, dass ein bestimmtes Hörgerät mit diesem Telefon gut funktioniert, testen Sie beide zusammen, bevor Sie es erwerben.

Der Standard für Hörgerätekompatibilität umfasst zwei Kennzeichnungsarten:

- **M:** Um Ihr Hörgerät in diesem Modus zu verwenden, achten Sie darauf, dass es auf „M-Modus“ oder den akustischen Kopplungs-Modus eingestellt ist, und positionieren Sie den Telefonhörer in der Nähe des integrierten Mikrofons des Hörgerätes. Probieren Sie verschiedene Ausrichtungen des Telefons zum Hörgerät aus, um ein optimales Ergebnis zu erhalten - zum Beispiel bewirkt eine Hörerposition leicht oberhalb des Ohres ggf. eine bessere Leistung bei Hörgeräten, deren Mikrofone sich hinter dem Ohr befinden.
- **T:** Um Ihr Hörgerät in diesem Modus zu verwenden, achten Sie darauf, dass es auf „T-Modus“ oder den Telefonspulen-Kopplungs-Modus eingestellt ist (nicht alle Hörgeräte verfügen über diesen Modus). Probieren Sie verschiedene Ausrichtungen des Telefons zum Hörgerät aus, um ein optimales Ergebnis zu erhalten - zum Beispiel bewirkt eine Hörerposition leicht unterhalb oder vor dem Ohr ggf. eine bessere Leistung.

Ihr Gerät erfüllt M4/T4 die Einstufung der Funkwellenbelastung.

Spezifische Absorptionsrate (SAR)

Dieses Gerät erfüllt die internationalen Sicherheitsvorschriften für die Funkwellenbelastung. Ihr Mobiltelefon ist ein Funkwellensender- und -empfänger. Es ist so entwickelt, dass es die von der unabhängigen wissenschaftlichen Organisation ICNIRP (International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection, dt. Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierender Strahlung) empfohlenen Grenzwerte für Funkwellen nicht überschreitet.

Der Richtlinien für Funkwellenexposition basieren auf einem Maß, das als spezifische Absorptionsrate oder SAR bekannt ist. Der SAR-Grenzwert für mobile Geräte beträgt 2 Watt/Kilogramm (W/kg) als Durchschnittswert pro 10 Gramm Körpergewebe. Die Belastungsgrenzen liegen innerhalb eines breiten Sicherheitsrahmens, mit dem die Sicherheit der Bevölkerung unabhängig von Alter oder Gesundheitszustand gewährleistet werden soll.

SAR-Prüfungen werden in standardmäßig geltenden Betriebspositionen durchgeführt, wobei das Gerät über alle geprüften Frequenzbänder bei höchstem bauartgeprüften Leistungspegel übermittelt. Der maximale SAR-Wert gemäß den ICNIRP-Richtlinien für das Gerät beträgt:

Kopf SAR: 0,593 W/kg

Körper SAR: 1,497 W/kg

Bei normaler Verwendung des Geräts liegen die SAR-Werte für dieses Gerät normalerweise weit unter den oben angegebenen Werten. Dies liegt daran, dass aus Gründen der Systemeffizienz und der Minimierung von Störungen des Netzwerks die Ausgangsleistung Ihres Mobiltelefons automatisch verringert wird, wenn für das Gespräch nicht die volle Leistung benötigt wird. Je geringer die Ausgangsleistung, desto geringer auch der SAR-Wert.

Dieses Telefon entspricht den Richtlinien hinsichtlich HF-Exposition bei normaler Benutzung am Ohr oder bei Positionierung mit 0,5 cm Abstand zum Körper. Wenn eine Gürteltasche, ein Gürtelclip oder eine Halterung verwendet wird, um das Gerät am Körper einzusetzen, sollte diese Vorrichtung kein Metall enthalten, und das Gerät sollte mindestens den oben angegebenen Abstand zum Körper haben.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat ausgewiesen, dass es gemäß dem aktuellen wissenschaftlichen Informationsstand keinen Bedarf für spezielle Vorsichtsmaßnahmen bezüglich der Verwendung von Mobiltelefonen gibt. Wenn Sie die Exposition reduzieren wollen, empfiehlt die WHO, die Nutzung einzuschränken oder eine Freisprecheinrichtung zu verwenden, um das Gerät von Kopf und Körper fern zu halten.

Ordnungsgemäße Entsorgung des Produkts



(Richtlinie für Elektro- und Elektronikaltgeräte WEEE = Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Gilt in Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, auf Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass das Produkt und elektronischen Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Headset, USB-Kabel) nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Um schädliche Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit durch unsachgemäße Entsorgung zu verhindern, verwenden Sie die entsprechenden Rücknahmesysteme, so dass dieses Gerät ordnungsgemäß wiederverwertet und die nachhaltige Nutzung von Rohstoffen gefördert werden kann. Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo und wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden. Dieses Produkt ist RoHS-konform.

Ordnungsgemäße Entsorgung der Akkus in diesem Produkt



(Gilt in Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Akku bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass der Akku zu diesem Produkt nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn der Akku mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Akkus nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Akkus von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Doro, dass dieses Funkgerät Doro PhoneEasy® 613 den folgenden Richtlinien entspricht: 2014/53/EU und 2011/65/EU. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender URL verfügbar: www.doro.com/dofc.

PhoneEasy 613 (1041,1051)

German

Version 3.3

© 2018 Doro AB. All rights reserved.

www.doro.com



REV 18061 – STR 20140605