


Doro PhoneEasy® 622


Nederlands



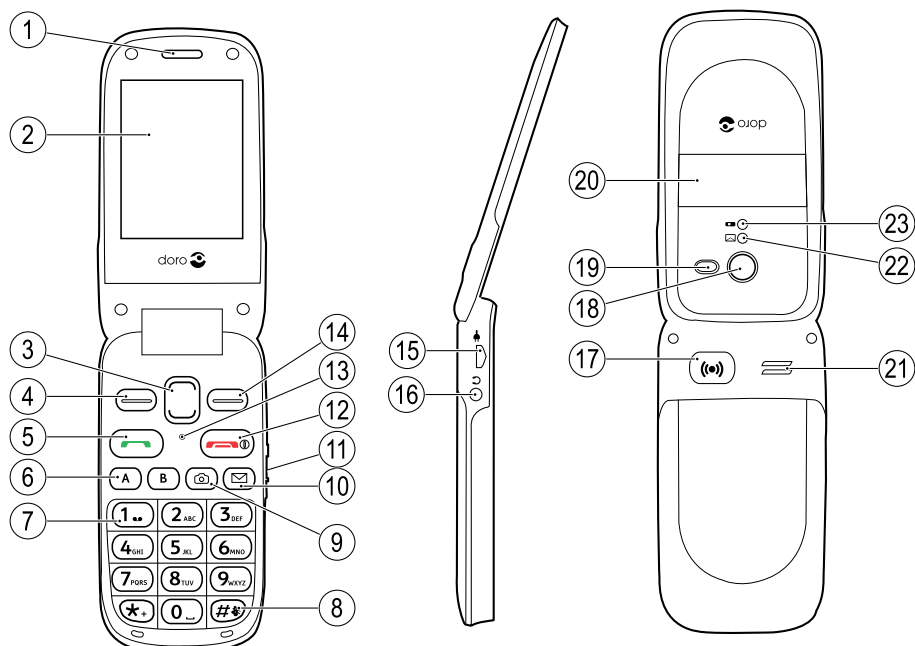


Nederlands

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Oorstuk | 15. Laadaansluiting |
| 2. Display | 16. Headsetaansluiting |
| 3. Pijlknoppen | 17. Hulpknop |
| 4. Linker selectieknop | 18. Cameralens |
| 5. Oproepknop | 19. Flitser |
| 6. Sneltoetsen | 20. Externe display |
| 7. Voicemail | 21. Luidspreker |
| 8. Invoermethode/Stil | 22. Groen lampje = nieuw bericht/gemiste oproep |
| 9. Camerasneltoets | 23. Rood lampje = batterij bijna leeg / bezig met opladen |
| 10. Sneltoets berichten | 24. Laadstandaard |
| 11. Volumeregeling | 25. Draagkoord |
| 12. Oproep beëindigen/ Aan/uit | |
| 13. Microfoon | |
| 14. Rechter selectieknop | |

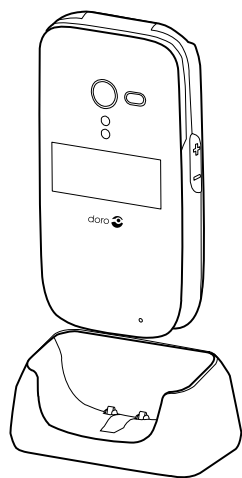

24

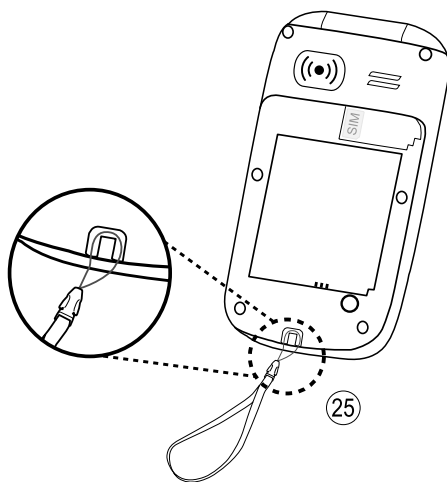

25

Inhoud

Installatie	1
De simkaart, de geheugenkaart en de batterij plaatsen	1
Opladen	2
Leer uw telefoon kennen	3
Hulpfuncties	3
De telefoon in- en uitschakelen	3
Lampjes op de telefoon	4
Externe display	4
Met de telefoon navigeren	4
Tekst invoeren 	5
Doro Experience® & Doro Experience® Manager	6
Statussymbolen op het display	7
Hoofdsymbolen op het display	7
Oproepfuncties	8
Een oproep maken	8
Een oproep vanuit het telefoonboek maken	8
Een oproep ontvangen	8
Volumeregeling	9
Geschikt voor gebruik met een gehoorapparaat	9
Oproepopties	10
Wisselgesprek	11
Oproepinformatie	11
Snelkiezen 	11
Stil	11
Headset	11
Noodoproepen	12
Assistentie-knop 	12
Telefoonboek	13
Een contactpersoon toevoegen	13
ICE-noodinformatie invoeren 	14
Contactpersonen in het telefoonboek beheren	14
Eigen nummers	15
ICE-noodinformatie 	16
Berichten	17
Sms-berichten opstellen en verzenden	17
Een mms-bericht opstellen en verzenden	17

Een spraakbericht maken en verzenden	18
Inbox, Uitbox en Verzonden	19
Oproepenlog	20
Opvragen en kiezen	20
Camera.....	20
Camera (neem foto's).....	21
Videocamera.....	21
Foto gallery en Video gallery.....	22
De telefoon op een computer aansluiten	23
Gegevens heen en weer slepen tussen telefoon en computer.....	23
De USB-kabel veilig loskoppelen.....	24
Instellingen	24
Algemeen	24
Geluid	27
Display.....	29
Doro Experience®	31
Weer	32
Oproepen	33
Berichten.....	37
Camera.....	42
Assistentie 	42
Verbindingen.....	45
Beveiliging.....	48
Bestandsbeheerder.....	50
Extra functies.....	51
Agenda	51
Meer	54
Status	57
Weer	57
Instructies voor de EXTERNE GEBRUIKER.....	58
Problemen oplossen	62
Veiligheidsinstructies	64
Netwerkdiensten en kosten.....	64
Gebruiksomgeving.....	64
Medische apparatuur.....	64
Gebieden met explosiegevaar	65
Li-ion polymeerbatterij	65
Gehoorschade voorkomen.....	65

Noodoproepen.....	66
Voertuigen.....	66
Verzorging en onderhoud.....	66
Garantie	67
Specificaties	67
Gehoorapparaten	68
Specifiek absorptietempo (SAR–specific absorption rate).....	68
Verklaring van overeenstemming.....	68


Installatie

BELANGRIJK

Schakel de telefoon uit en koppel de lader los voordat u het batterijdeksel verwijderd.

De simkaart, de geheugenkaart en de batterij plaatsen

De houders voor de sim- en geheugenkaarten bevinden zich in het batterijvak.

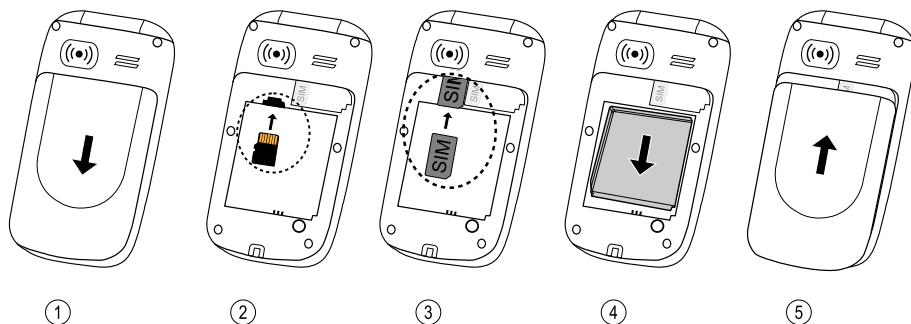

1. Verwijder het batterijdeksel en de batterij als deze al is geplaatst.
2. Optioneel: plaats de geheugenkaart in de sleuf onder de houder van de simkaart. Zorg dat de contacten van de geheugenkaart naar binnen zijn gericht en duw de kaart naar binnen totdat u een klik hoort. Zorg dat de contacten van de kaart niet worden bekrast of gebogen. Als u de kaart wilt verwijderen of vervangen, duwt u de kaart naar binnen totdat u een klik hoort en trekt u de kaart eruit.
3. Plaats de simkaart door deze rustig in de houder te schuiven. Zorg dat de contacten van de simkaart naar binnen zijn gericht en dat de afgeknipte hoek omlaag wijst. Zorg dat de contacten van de simkaart niet worden bekrast of gebogen.
4. Plaats de batterij door deze in het batterijvak te schuiven met de contacten rechts omlaag.
5. Plaats het batterijdeksel terug.

BELANGRIJK

Gebruik alleen geschikte geheugenkaarten voor gebruik bij dit toestel.
Geschikt kaarttype: **microSD, microSDHC**.

Bij het gebruik van ongeschikte kaarten kunnen de kaart en het toestel beschadigd raken en kunnen de gegevens op de kaart verloren gaan.
Geheugenkaarten worden apart verkocht.

Opladen**VOORZICHTIG**

Gebruik alleen de batterijen, lader en accessoires die voor dit specifieke model zijn goedgekeurd. Het aansluiten van andere accessoires kan gevaarlijk zijn en de conformiteit en garantie van de telefoon kunnen erdoor komen te vervallen.

Als de batterij bijna leeg is, wordt  weergegeven en klinkt er een waarschuwingssignaal. Als u de batterij wilt opladen, sluit u de netadapter aan op het stopcontact en op de laadaansluiting .

Als de lader op de telefoon wordt aangesloten, wordt  kort weergegeven en  als de lader wordt losgekoppeld. De laadindicator voor de batterij knippert tijdens het laden. Het duurt ongeveer 3 uur om de batterij volledig te laden.

Als het laden is voltooid, wordt  op het scherm weergegeven. Wanneer de telefoon is uitgeschakeld terwijl de lader op de telefoon is aangesloten, wordt alleen de batterijlaadindicator op het display getoond.

NB Het Schermverlichting gaat na enige tijd uit om stroom te besparen. Druk op een knop om het display te verlichten. De volledige capaciteit van de batterij wordt pas bereikt nadat de batterij 3-4 keer is opgeladen. Batterijen gaan na verloop van tijd minder goed werken, dus het is normaal dat de spreek- en stand-bytijd bij regelmatig gebruik teruglopen.

Bespaar energie

Haal de stekker van de lader uit het stopcontact wanneer u de batterij volledig hebt geladen en de lader van het toestel hebt losgekoppeld.

Leer uw telefoon kennen

Hulpfuncties

De volgende pictogrammen geven informatie in de handleiding weer over hulpfuncties voor:

 Zien	 Gebruik
 Horen	 Veiligheid

De telefoon in- en uitschakelen

Houd de rode knop  op de telefoon ingedrukt om de telefoon in/uit te schakelen. Bevestig met **Ja** om uit te schakelen.

Als de simkaart geldig is, maar met een pincode (persoonlijk identificatienummer) is beveiligd, wordt **PIN** weergegeven.

- Voer de pincode in en druk op **OK** ( linksboven op het toetsenbord). Verwijder met **Wissen** ( rechtsboven op het toetsenbord).

NB Als u bij aanschaf van de simkaart geen pin- en pukcode hebt gekregen, moet u contact opnemen met uw serviceprovider.

Pogingen: # toont het aantal resterende pinpogingen. Als u het maximale aantal pogingen hebt gedaan, wordt **PIN geblokkeerd** weergegeven. De simkaart moet met de pukcode (persoonlijke ontgrendelcode) worden gedeblokkeerd.

1. Voer de pukcode in en bevestig met **OK**.
2. Voer een nieuwe pincode in en bevestig met **OK**.
3. Voer de nieuwe pincode opnieuw in en bevestig met **OK**.

Opstartassistent

Als u de telefoon voor het eerst inschakelt, kunt u de Opstartassistent gebruiken voor het instellen van een aantal basisinstellingen.

Tip: U kunt de Opstartassistent ook later uitvoeren, zie Opstartassistent, p.25.

De taal, tijd en datum wijzigen

De standaardtaal wordt door de simkaart bepaald. Zie Algemeen, p.24 voor informatie over het wijzigen van taal, tijd en datum.

Lampjes op de telefoon

Lampjes op de telefoon gaan:

- Groen knipperen als u een nieuw bericht hebt ontvangen of een oproep hebt gemist. Nadat u het nieuwe bericht/de gemiste oproep hebt bekeken, stopt het lampje met knipperen.
- Rood knipperen als de batterij bijna leeg is en tijdens het laden.

Externe display

Op het externe display worden de tijd, een aantal statuslampjes en berichten over inkomende oproepen en gebeurtenissen weergegeven. Het externe display kan tekens alleen in zwart/wit weergeven. Als het externe display na de ingestelde tijd wordt uitgeschakeld, kunt u het weer inschakelen door een van de zijknoppen **+/-** ingedrukt te houden.

Met de telefoon navigeren

Stand-bymodus (ruststand)

Wanneer de telefoon klaar is voor gebruik en u nog geen enkel teken hebt ingetoetst, staat de telefoon in de stand-bymodus.

- Druk op  om terug te keren naar de stand-bymodus.
- Houd de selectieknop links  ingedrukt voor toegang tot het **Menu** van de telefoon of de selectieknop rechts **Naam** voor toegang tot opgeslagen contactpersonen in het telefoonboek.

Tip: U kunt altijd op  drukken om terug te keren naar de stand-bymodus.

Bladeren

- Gebruik de pijlknoppen / om in menu's te bladeren.

Stapsgewijze instructies

De pijl () geeft de volgende actie in de stapsgewijze instructies aan. U kunt een actie bevestigen door op **OK** te drukken. Als u een optie wilt selecteren, kunt u bladeren of de optie markeren met /; druk daarna op **OK**.

Voorbeeld:

- Druk op **Menu**  **Telefoonboek**  **-Nieuw contact-**  **Toevoegen**.

Doe het volgende om het voorbeeld op uw Doro PhoneEasy® 622 uit te voeren:

1. Druk op **Menu**, ga naar **Telefoonboek** en druk op **OK**.
2. Selecteer **-Nieuw contact-** en druk op **Toevoegen**.

Tekst invoeren

Tekst handmatig invoeren

Teken selecteren

- Druk herhaaldelijk op een cijfertoets totdat het gewenste teken wordt weergegeven. Wacht enkele seconden voordat u het volgende teken invoert.

Speciale tekens

1. Druk op ***** voor een lijst met speciale tekens.
2. Kies het gewenste teken met **⏮**/**⏭** en druk op **OK** om te bevestigen.

De cursor binnen de tekst verplaatsen

- Gebruik de zijknoppen **+**/**-** om de cursor binnen de tekst te verplaatsen.

Hoofdletters, kleine letters en cijfers

- Druk op **#** om te kiezen uit hoofdletters, kleine letters en cijfers. Zie Invoermethode, p.6.

De taal voor het invoeren wijzigen

1. Houd **#** ingedrukt voor een lijst met beschikbare talen.
2. Selecteer de taal met **⏮**/**⏭** en druk op **OK** om te bevestigen.

Tekst invoeren met spellingshulp

In sommige talen kunt u de invoermethode Smart ABC (eZiType™) gebruiken; hierbij wordt er een woordenboek gebruikt om suggesties voor woorden te doen. Zie Spellingshulp , p.37 om de spellingshulp in te schakelen.

Druk **één** keer op elke toets, zelfs als het weergegeven teken niet juist is. Het woordenboek geeft suggesties voor woorden op basis van de toetsen die u hebt ingedrukt. Als u bijvoorbeeld het woord **“Fred”** wilt schrijven:

1. Druk op **3**, **7**, **3**, **3**. Maak het woord af voordat u naar de suggesties kijkt.

2. Gebruik / om de voorgestelde woorden te bekijken.
3. Druk op **Select.** en ga verder met het volgende woord.
U kunt ook op **0** drukken om verder te gaan met het volgende woord.

Als het juiste woord niet wordt gegeven, gebruikt u de handmatige invoermodus.

Invoermethode

Druk op **#** om de invoermodus te wijzigen. Het pictogram linksboven op het display geeft de invoermethode aan.

 Abc	Beginhoofdletter met spellingshulp
 ABC	HOOFDLETTERS met spellingshulp
 abc	kleine letters met spellingshulp
Abc	Beginhoofdletter
ABC	HOOFDLETTERS
abc	kleine letters
123	cijfers

Doro Experience® & Doro Experience® Manager

De internetgebaseerde Doro Experience® Manager (www.doroexperience.com) is ideaal om afstand een Doro Experience®-telefoon beheren.

- Beheer op afstand herinneringen en belangrijke kalendergebeurtenissen, contacten en veel meer.
- Profiteer van een cloudgebaseerde back-up en mogelijkheden om foto's te delen.

Zie [Doro Experience®, p.31](#) voor meer informatie en hoe u begint.

NB U hebt internettoegang nodig voor het gebruiken van de meeste functies van Doro Experience®. Afhankelijk van hoe je de telefoon gebruikt kan dit snel veel internet-bandbreedte verbruiken. Voordat je de telefoon gebruikt adviseren we om met je telecom provider over de tarieven te overleggen. Het datagebruik tijdens roaming kan veel geld kosten. Neem contact op met je mobiele aanbieder over de tarieven voor roaming voordat je daar gebruik van maakt.

Statussymbolen op het display

 Signaalsterkte	 Geen netwerk
 Alleen beltoon	 Ongelezen bericht in Inbox
 Beltoon + trillen	 Alarm actief
 Alleen trillen	 Batterijniveau
 Stil	 Doorschakelen actief
 Roaming (in een ander netwerk)	 Bluetooth aan, zichtbaar voor anderen
 Gemiste oproep	 Bluetooth aan, onzichtbaar voor anderen
 Headset aangesloten	 Verbinding via Bluetooth
 Voicemailbericht ontvangen	

Hoofdsymbolen op het display

 Mute	 Lader aangesloten
 Bericht met succes verzonden	 Lader niet aangesloten
 Bericht verzenden mislukt	 Hoofdtelefoon aangesloten!
 Fout	 Hoofdtelefoon niet aangesloten!
 Waarschuwing	 Luidspreker ingeschakeld
 Vraag	 Luidspreker uitgeschakeld
 Klaar (bevestigd)	 Inkomende oproep
 Nieuw bericht	 Uitgaande oproep
 Batterij bijna leeg	 Oproep beëindigd

 Zoeken	 Gemiste oproep Druk op Lees om gemiste oproepen te bekijken.
 Noodoproep	 Oproep in wacht
 vCard-bericht	 Alleen alarmnummers
 Volumeregeling	 Een moment a.u.b.

Oproepfuncties

Een oproep maken

1. Voer het telefoonnummer in, inclusief het netnummer. Gebruik **Wissen** om te wissen.
2. Druk op  om het nummer te kiezen. Druk op **Afbr.** om de oproep te annuleren.
3. Druk op  om de oproep te beëindigen.

Tip: Gebruik voor internationale oproepen altijd + vóór het landnummer voor een optimale werking. Druk twee keer op  om de internationale toegangscode + in te voeren.

Een oproep vanuit het telefoonboek maken

1. Druk op **Naam** om het telefoonboek te openen.
2. Gebruik / om door het telefoonboek te bladeren of druk op de toets voor de eerste letter van de invoer om snel te zoeken, zie Tekst invoeren , p.5.
3. Druk op **Kies** om de geselecteerde invoer te kiezen of druk op **Terug** om terug te keren naar de stand-bymodus.

Een oproep ontvangen

Om een inkomende oproep te beantwoorden wanneer de telefoon is dichtgeklapt, klapt u de telefoon open.

Als u een inkomende oproep wilt beantwoorden terwijl u **Openklappen** hebt ingesteld op **Uit**, zie Antwoordmodus, p.35.

1. Klap de telefoon open en druk op  om de oproep te beantwoorden.
Druk op **Stil** om het belsignaal uit te schakelen of druk op  of klap de telefoon dicht om de oproep te weigeren (bezettoon).
2. Druk op  om de oproep te beëindigen.

Tip: Houd **+/-** ingedrukt om het belsignaal tijdelijk uit te schakelen zonder de telefoon open te klappen.

Volumeregeling

Gebruik de zijknoppen **+/-** om het geluidsvolume tijdens een oproep aan te passen. Het volume wordt op het display aangegeven. Wanneer u gebruikmaakt van een gehoorapparaat of gehoorproblemen hebt als u de telefoon in een lawaaiige omgeving gebruikt, kunt u de geluidsinstellingen van de telefoon aanpassen. Zie [Geluidsinstellingen](#) , p.28.

Geschikt voor gebruik met een gehoorapparaat

Deze telefoon stoort niet als u een gehoorapparaat draagt. Hoewel het apparaat geschikt is voor gebruik met een gehoorapparaat, kan niet worden gegarandeerd dat een specifiek gehoorapparaat met een specifieke telefoon werkt. Mobiele telefoons bevatten radiozenders die kunnen storen op de werking van het gehoorapparaat. Deze telefoon is getest voor gebruik met gehoorapparaten voor een aantal draadloze technologieën die worden gebruikt, maar er kunnen nieuwere draadloze technologieën zijn die nog niet met gehoorapparaten zijn getest. Test ze samen voordat u een apparaat koopt zodat u zeker weet dat deze telefoon goed werkt met een specifiek gehoorapparaat.

De standaard voor geschiktheid met een gehoorapparaat heeft twee classificaties:

- **M:** Als u het gehoorapparaat in deze modus gebruikt, zorg dan dat uw gehoorapparaat in de M-modus of de modus voor akoestisch koppelen staat en plaats de ontvanger van de telefoon vlak bij de ingebouwde microfoon van het gehoorapparaat. Probeer voor de beste resultaten de telefoon in verschillende posities ten opzichte van uw gehoorapparaat te houden; plaats de ontvanger bijvoorbeeld iets boven het oor voor betere prestaties bij gehoorapparaten met microfoons achter het oor.

- **T:** Als u uw gehoorapparaat in deze modus gebruikt, zorg dan dat uw gehoorapparaat in de T-modus staat of in de koppelingsmodus voor de ringleiding staat (niet alle gehoorapparaten hebben deze modus). Probeer voor de beste resultaten de telefoon in verschillende posities ten opzichte van uw gehoorapparaat te houden - plaats bijvoorbeeld de ontvanger iets onder of voor het oor voor betere prestaties.

Zie ook Geluidsinstellingen , p.28 voor het aanpassen van de audio-instellingen van uw telefoon.

Oproepopties

Tijdens een oproep bieden de selectieknoppen¹ () toegang tot extra functies.

Opties (linker selectieknop)

- **Oproep in de wacht/Terughalen enkel** om de huidige oproep vast te houden/terug te halen.
- **Stop enkele oproep** om de huidige oproep te beëindigen (dezelfde functie als .
- **Nieuwe oproep** om een ander nummer te kiezen (Vergadering).
- **Telefoonboek** om in het telefoonboek te zoeken.
- **Berichten** om sms-berichten te schrijven of te lezen.
- **Dempen** om de microfoon uit te schakelen.

LS aan (rechter selectieknop)

Via de luidspreker kunt u praten zonder dat u de telefoon vlak bij uw oor hoeft te houden.

- **LS aan** om te activeren en praat duidelijk in de microfoon op een maximale afstand van 1 m. Gebruik de zijknoppen **+**/**-** om het luidsprekervolume aan te passen.
- **LS uit** om terug te keren naar de normale modus.

NB Harde geluiden op de achtergrond (zoals muziek) kunnen de geluidskwaliteit beïnvloeden.

1. selectieknoppen hebben meerdere functies. De huidige toetsfunctie wordt boven de selectieknop op het display weergegeven.

Wisselgesprek

U hoort een waarschuwingston als u een inkomende oproep ontvangt terwijl u in gesprek bent.

Als u de huidige oproep in de wacht wilt zetten om de inkomende oproep te beantwoorden:

- Druk op **Opties** → **Antwoorden**.

Tip: Wisselgesprek moet geactiveerd zijn. Zie Oproepinstellingen, p.35.

Oproepinformatie

Tijdens een oproep worden het telefoonnummer van de uitgaande of inkomende oproep en de verstreken oproeptijd weergegeven. Als de identiteit van de beller wordt onderdrukt, wordt **Onbekend** weergegeven.

Snelkiezen

Gebruik **A**–**B**, **0** en **2**–**9** om vanuit de stand-bymodus een snelkiesnummer te bellen.

- Houd de bijbehorende toets ingedrukt. Zie Snelkiezen , p.34.

Stil

Stil is een vast profiel met Toetstoon, Bericht toon en Belsignaal uitgeschakeld, terwijl Trilling, Taken, Dagelijkse herinnering en Wekker ongewijzigd zijn.

- Houd de sneltoets **#** ingedrukt om de modus Stil in of uit te schakelen.

Headset

Als er een headset wordt aangesloten, wordt de interne microfoon in de telefoon automatisch uitgeschakeld. Wanneer beschikbaar kunt u de toets voor beantwoorden op de headset gebruiken om oproepen te beantwoorden en te beëindigen.



VOORZICHTIG

Gebruik van een headset bij hoog volume kan gehoorbeschadiging veroorzaken. Stel het volume zorgvuldig in wanneer u een headset gebruikt.

Noodoproepen

Wanneer de telefoon is ingeschakeld, kunt u altijd een oproep naar hulpdiensten maken door het noodnummer in te voeren, gevolgd door .

Sommige netwerken accepteren oproepen naar hulpdiensten zonder geldige simkaart. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

Assistentie-knop

BELANGRIJK

Informeer ontvangers in **Nummerlijst** altijd dat ze zijn opgenomen in uw assistentie-contactpersonen.



VOORZICHTIG

Wanneer er een assistentie-oproep wordt geactiveerd, wordt de telefoon automatisch in de handsfreemodus gezet. Houd het toestel niet dicht bij uw oor wanneer de handsfreemodus actief is, omdat het geluid erg hard kan staan.

Via de Assistentie-knop hebt u snel toegang tot vooraf ingestelde hulpnummers (Nummerlijst) voor situaties waarbij u hulp nodig hebt. De functie assistentie moet vóór gebruik mogelijk worden geactiveerd. Zie Assistentie , p.42 voor het activeren van de functie zoals beschreven of door 3 keer op de knoppen te drukken, voor informatie over het invoeren van ontvangers in de nummerlijst en voor het bewerken van het tekstbericht.

- Houd de Assistentie-knop 3 seconden ingedrukt of druk er twee keer op binnen 1 seconde. De assistentie-oproep begint na een vertraging van 5 seconden. Dit geeft u de tijd om een vals alarm te voorkomen door op  te drukken.
- Een assistentie-sms wordt naar alle ontvangers gestuurd.
- De eerste ontvanger in de lijst wordt gebeld. Als de oproep niet binnen 25 seconden wordt beantwoord, wordt het volgende nummer gebeld. Het kiezen wordt 3 keer herhaald of totdat de oproep wordt beantwoord of er op  wordt gedrukt.
- De functie assistentie kan zodanig worden ingesteld dat de ontvanger van de oproep op "0" (nul) moet drukken om de noodoproepprocedure te beëindigen. Als er een kans bestaat dat de assistentie-

oproep door een voicemail-/antwoorddienst wordt beantwoord, kunt u de functie Bevestigen met "0" activeren. Zie Bevestig met "0", p.44.

NB Sommige beveiligingsbedrijven accepteren automatische oproepen van hun klanten. Neem altijd eerst contact op met het beveiligingsbedrijf voordat u hun telefoonnummer gebruikt.

BELANGRIJK

Informatie voor de ontvanger van een assistentie-oproep, wanneer Bevestig met "0" wordt geactiveerd:

- Nadat het assistentie-bericht is ontvangen, worden de nummers in de Nummerlijst een voor een gebeld.
- Ter bevestiging van de assistentie-oproep moet de ontvanger op **0** drukken.
- als de ontvanger niet binnen 60 seconden (na het beantwoorden) op **0** drukt, wordt de oproep afgebroken en wordt het volgende nummer in de lijst gebeld.
- Als de ontvanger binnen 60 seconden op **0** drukt, is de oproep bevestigd en worden er geen nieuwe oproep pogingen meer gedaan (assistentie-procedure afgebroken).

Telefoonboek

In het  telefoonboek kunnen 500 invoeren met 3 telefoonnummers voor elke invoer worden opgeslagen.

Een contactpersoon toevoegen

1. Druk op **Menu** → **Telefoonboek** → **-Nieuw contact-** → **Toevoegen**.
2. Voer een  **Naam** in voor de contactpersoon; zie Tekst invoeren , p.5. Gebruik **Wissen** om te wissen.
3. Gebruik  om **Gsm**,  **Thuis** of  **Kantoor** te selecteren en voer het telefoonnummer of de telefoonnummers in, inclusief het netnummer.
4. Selecteer **Geen** → **Bew.** om een foto aan de contactpersoon toe te voegen.

Deze foto wordt weergegeven als de bijbehorende contactpersoon u belt en kan ook in het telefoonboek worden weergegeven, zie Telefoonboek foto, p.27.

- **Foto maken** om een foto met de camera te maken.
- **Mijn foto's** om een bestaande foto te selecteren.

5. Druk op **Opslaan**.

Tip: Gebruik voor internationale oproepen altijd + vóór het landnummer voor een optimale werking. Druk twee keer op  om de internationale toegangscode + in te voeren.

ICE-noodinformatie invoeren +

Eerstehulpverleners kunnen deze aanvullende informatie en medische informatie in noodgevallen op de telefoon van het slachtoffer bekijken. In geval van letsel is het essentieel om zo snel mogelijk over deze informatie te beschikken, waardoor de overlevingskansen kunnen toenemen. Alle velden zijn optioneel, maar hoe meer informatie, hoe beter. Zie ICE-noodinformatie +, p.16 voor informatie over het instellen van uw noodinformatie.

Contactpersonen in het telefoonboek beheren

1. Druk op **Menu** ➔ **Telefoonboek**.
2. Selecteer een contactpersoon en druk op **Opties**:
 - **Weerg.** om de gegevens voor de geselecteerde contactpersoon weer te geven.
 - **Bew.** om de contactpersoon te bewerken. Gebruik / om te bladeren. Gebruik **Wissen** om te wissen. Druk op **Opslaan** wanneer u alle gegevens hebt ingevoerd.
 - **Toevoegen** om een contactpersoon toe te voegen. Zie Een contactpersoon toevoegen, p.13.
 - **Kies** om de contactpersoon te bellen.
 - **Top 10** om de invoer op te slaan als een van de eerste 10 contactpersonen in het telefoonboek. Zie Top 10 , p.34.
 - **Verstuur SMS** om een sms-bericht op te stellen. Zie Sms-berichten opstellen en verzenden, p.17.
 - **Verstuur MMS** om een mms-berichten te maken, zie Een mms-bericht opstellen en verzenden, p.17.

- **Wissen** om de geselecteerde contactpersoon te verwijderen. Druk op **Ja** om te bevestigen of op **Nee** om af te breken.
- **Alles wissen → Vanaf SIM/Vanaf telefoon** om alle contactpersonen uit het telefoonboek op de simkaart of uit het telefoongeheugen te verwijderen. Voer de telefooncode in en druk op **OK** om te bevestigen. De standaardtelefooncode is **1234**.
- **Alles kopiëren → Vanaf SIM** om alle invoeren in het telefoonboek van de simkaart naar het telefoongeheugen te kopiëren. Druk op **Ja** om te bevestigen of op **Nee** om af te breken.
- **Alles kopiëren → Vanaf telefoon** om alle invoeren in het telefoonboek van het telefoongeheugen naar de simkaart te kopiëren. Druk op **Ja** om te bevestigen of op **Nee** om af te breken.
- **vCard sturen → Via SMS** om de geselecteerde contactpersoon in het telefoonboek als vCard via sms-bericht te verzenden. Voer het telefoonnummer van de ontvanger in. U kunt ook / gebruiken om door het telefoonboek te bladeren of de eerste letter van de naam van de invoer intoetsen om snel te zoeken; zie Tekst invoeren , p.5. Druk op **OK** om te verzenden.
- **vCard sturen → Via MMS** om de geselecteerde contactpersoon in het telefoonboek via een sms-bericht als vCard te verzenden. Schrijf het bericht en druk op **Opties** voor **Onderw. toevgn** of **Foto toevoegen**. Voeg ontvangers toe met **Aan** en **Verzend** als u klaar bent.
- **vCard sturen → Via BT apparaat** om de geselecteerde contactpersoon in het telefoonboek als een vCard via Bluetooth® te verzenden. Zie Bluetooth®, p.45.

3. Druk op **OK** om te bevestigen.

Eigen nummers

Het telefoonnummer dat aan uw simkaart is toegekend, wordt in **Eigen nummers** opgeslagen als de simkaart dit toestaat.

De nummers bekijken/bewerken:

- Druk op **Menu → Telefoonboek → Eigen nummers**.

ICE-noodinformatie

Eerstehulpverleners kunnen deze informatie, zoals medische informatie, in noodgevallen op de telefoon  ICE van het slachtoffer bekijken. In geval van letsel is het essentieel om zo snel mogelijk over deze informatie te beschikken, waardoor de overlevingskansen kunnen toenemen. Alle velden zijn optioneel, maar hoe meer informatie, hoe beter.

1. Druk op **Menu**  **ICE**.
2. Gebruik / om door de lijst met invoeren te bladeren.
3. Druk op **Bew.** om informatie aan elke invoer toe te voegen of om de informatie te bewerken. Zie Tekst invoeren , p.5. Gebruik **Wissen** om te wissen.

ID

- **Naam:** voer uw naam in.
- **Verjaardag:** voer uw geboortedatum in.
- **Lengte:** voer uw lengte in.
- **Gewicht:** voer uw gewicht in.
- **Adres** voer uw eigen adres in.
- **Taal:** voer uw voorkeurstaal in.
- **Verzekering:** voer uw zorgverzekeraar en uw polisnummer in.

Contact 1:, Contact 2: en Dokter:

- Druk op **Opties** voor het **Toevoegen** of **Wissen** van een contactpersoon uit het telefoonboek of **Opslaan** om de huidige invoer te accepteren.
Voeg waar mogelijk uw relatie tot de contactpersonen bij noodgevallen toe in het telefoonboek, bijvoorbeeld "ICE Echtgenote Mary Smith".

Belangrijke info.

- **Conditie:** voer eventuele bestaande medische aandoeningen/apparaten in (bijvoorbeeld diabetes of pacemaker).
- **Allergieën:** voer in waarvoor u allergisch bent (bijvoorbeeld penicilline of bijensteken).
- **Bloedgroep:** voer uw bloedgroep in.
- **Inentingen:** voer alle relevante inentingen in.
- **Medicijnen:** voer in welke medicijnen u gebruikt.

- **Overige info:** voer overige informatie in (bijvoorbeeld orgaandonor, wilsverklaring, toestemming voor behandeling).

4. Druk op **Opslaan** wanneer u alle gegevens hebt ingevoerd.

Berichten

U kunt sms-berichten, mms-berichten en spraakberichten opstellen en verzenden met het menu  Berichten.

Sms-berichten opstellen en verzenden

NB U moet het nummer van uw berichtencentrale opslaan voordat u een sms kunt verzenden. Het nummer voor uw servicecentrum wordt verstrekt door uw serviceprovider en is meestal al op de simkaart opgeslagen. Als dit niet het geval is, kunt u het nummer zelf invoeren. Zie SMS-centrale, p.38.

1. Druk op de sneltoets .
Of druk op **Menu** → **Berichten**.
2. Selecteer **Nw aanmaken** → **SMS**.
3. Schrijf uw bericht, zie Tekst invoeren , p.5 en druk op **Aan**.
4. Selecteer een ontvanger uit **Telefoonboek**.
Of selecteer **Voer nummer in** om de ontvanger handmatig toe te voegen en druk op **Klaar**.
5. Druk op **Toevoegen** om meer ontvangers toe te voegen.
U kunt de ontvangers aanpassen door een ontvanger te selecteren en op **Opties** → **Bew./Wissen/Alles wissen** te drukken.
6. Druk op **Verzend** om te verzenden.

NB Als u meerdere ontvangers wilt toevoegen, moet u voor elke ontvanger betalen (maximaal 10). Gebruik voor internationale oproepen altijd + vóór het landnummer voor een optimale werking. Druk twee keer op  om de internationale toegangscode + in te voeren.

Een mms-bericht opstellen en verzenden

Een mms-bericht kan tekst en media, zoals foto's, geluidsopnamen en video's, bevatten. Zowel u als de ontvanger moet een abonnement hebben dat mms-berichten ondersteunt. De instellingen voor mms-berichten worden door uw serviceprovider verstrekt en kunnen u automatisch via een

sms-bericht worden toegestuurd. Als dat niet het geval is, zie MMS-instell., p.39 voor het instellen van uw mms-profiel.

1. Druk op de sneltoets .
Of druk op **Menu** ➔ **Berichten**.
2. Selecteer **Nw aanmaken** ➔ **MMS**.
3. Schrijf uw bericht, zie Tekst invoeren , p.5.
4. Druk op **Opties** ➔ **Foto toevoegen**:
 - **Mijn foto's** om een bestand te selecteren. De foto mag niet groter dan 600 kB zijn.
 - **Foto maken** om een foto met de camera te maken.

U kunt ook **Geluid toevgn** en **Video toevoegen** met het menu **Opties**.
5. Selecteer **Onderw. toevgn** en voer het onderwerp in; druk daarna op **Klaar**.
6. Selecteer **Aan** en selecteer de ontvanger in **Telefoonboek**.
Of selecteer **Voer nummer in** om de ontvanger handmatig toe te voegen en druk op **Klaar**.
7. Druk op **Toevoegen** om meer ontvangers toe te voegen.
8. Druk op **Verzend** om te verzenden.

Een spraakbericht maken en verzenden

Bij een spraakbericht wordt dezelfde technologie gebruikt als bij een mms-bericht. Zowel u als de ontvanger moet een abonnement hebben dat mms-berichten ondersteunt. De instellingen voor mms-berichten worden door uw serviceprovider verstrekt en kunnen u automatisch via een sms-bericht worden toegestuurd. Als dat niet het geval is, zie MMS-instell., p.39 voor het instellen van uw mms-profiel.

1. Druk op de sneltoets .
Of druk op **Menu** ➔ **Berichten**.
2. Selecteer **Nw aanmaken** ➔ **Spraakbericht**.
3. De opname begint meteen. Druk op **Stop** als u klaar bent en druk op **Ja** om op te slaan.
4. Selecteer een ontvanger uit **Telefoonboek**.
Of selecteer **Voer nummer in** om de ontvanger handmatig toe te voegen en druk op **Klaar**.
5. Druk op **Toevoegen** om meer ontvangers toe te voegen.
6. Druk op **Verzend** om te verzenden.

Inbox, Uitbox en Verzonden

 / 	Sms-bericht/mms-bericht ongelezen	 / 	Sms-bericht/mms-bericht verzonden
 / 	Sms-bericht/mms-bericht gelezen	 / 	Sms-bericht/mms-bericht niet verzonden

1. Druk op de sneltoets .
Of druk op **Menu** ➔ **Berichten**.
2. Selecteer **Inbox**, **Uitbox** of **Verzonden**.
3. Selecteer een bericht en druk op **Lees**. Gebruik / om omhoog of omlaag te bladeren.
4. Druk op **Opties**:
 - **Weerg.** (alleen mms) om het bericht te bekijken.
 - **Kies** om de contactpersoon te bellen.
 - **Opnieuw verzenden** om opnieuw naar dezelfde ontvanger te verzenden.
 - **Antwoorden** om uw antwoord te schrijven en druk op **Verzend**. Het bericht wordt meteen verzonden.
 - **Wissen** om te wissen. Druk op **Ja** om te verwijderen of **Nee** om terug te keren.
 - **Downloaden/Annul.** Als het bericht nog niet is gedownload, drukt u op **Downloaden**.
 - **Bew.** om het bericht te bewerken en druk vervolgens op **Verzend**.
 - **Doorsturen** om het bericht door te sturen. Bewerk het bericht (indien gewenst) en druk vervolgens op **Verzend**.
 - **Nr. gebruiken** om alle telefoonnummers in het bericht weer te geven, net als het nummer van de afzender.
 - **Nr. gebruiken** ➔ **Kies** voor het geselecteerde nummer.
 - **Nr. gebruiken** ➔ **Opslaan** om het nummer in het telefoonboek op te slaan.
 - **Nr. gebruiken** ➔ **Verstuur SMS** om een nieuw sms-bericht te schrijven.
 - **Nr. gebruiken** ➔ **Verstuur MMS** om een nieuw mms-bericht te schrijven.

- **Object opslaan** (alleen mms) om tekst en media, zoals foto's, geluidsopnamen en video's, op te slaan.
- **Details** (alleen mms) om gegevens van het bericht te bekijken.

5. Druk op **OK** om te bevestigen.

Oproepenlog

Ontvangen, gemiste en verzonden oproepen worden in een gecombineerd  oproeplogbestand opgeslagen. Er kunnen 20 oproepen van elk type in het logbestand worden opgeslagen. Als er meerdere oproepen voor hetzelfde nummer zijn, wordt alleen de meest recente oproep opgeslagen.

Opvragen en kiezen

1. Druk op .
Of druk op **Menu** → **Oproepenlog**.
2. Gebruik / om te selecteren:
 -  Inkomende
 -  Uitgaande
 -  Gemiste oproepen
3. Druk op **Opties**:
 - **Weerg.** om gegevens over de geselecteerde gegevens weer te geven.
 - **Wissen** om de oproep te verwijderen.
 - **Alles wissen** om alle oproepen in de oproepen te verwijderen.
 - **Opslaan** om het nummer in het telefoonboek op te slaan.
4. Druk op **OK** om te bevestigen.
5. Druk op  om het nummer te kiezen.

Camera

U kunt  foto's maken,  video's opnemen en uw foto's en video's bekijken met het menu  Camera.

Camera (neem foto's)

Veeg de lens schoon met een droge doek voor scherpe foto's.

1. Druk op sneltoets .
Of druk op **Menu** → **Camera** → **Camera**.
2. Druk op  om de foto te maken.
3. Druk op **Opties**:
 - **Verzend** → **Via MMS** om een sms-bericht te verzenden. Zie Een mms-bericht opstellen en verzenden, p.17.
 - **Verzend** → **Via Bluetooth** om naar een Bluetooth-apparaat te verzenden, zie Bluetooth®, p.45.
 - **Wissen** om te wissen. Druk op **Ja** om te bevestigen of op **Nee** om terug te gaan.
 - **Gebruik** → **Achtergrond** om als achtergrond op te slaan.
 - **Gebruik** → **Telefoonboek foto** om als contactpersoon in het telefoonboek op te slaan.
4. Druk op **Terug** om een nieuwe foto te maken.
Als u niets selecteert, wordt de foto opgeslagen.

De camera instellen

- Gebruik / om in en uit te zoomen.
- Gebruik de zijknoppen **+**/**-** om EV/lichtgevoeligheid aan te passen.

NB De zoomfunctie kan de kwaliteit van de foto verminderen.

Zie Camera, p.42 voor meer camera-instellingen.

Videocamera

Veeg de lens schoon met een droge doek voor scherpe video's.

1. Druk op **Menu** → **Camera** → **Videocamera**.
2. Druk op  om met opnemen te beginnen.
3. Druk op  om de opname te stoppen. Selecteer **Ja** om op te slaan.
4. Druk op **Opties**:
 - **Speel**
 - **Verzend** → **Via MMS** om een sms-bericht te verzenden. Zie Een mms-bericht opstellen en verzenden, p.17.

- **Verzend ➔ Via Bluetooth** om naar een Bluetooth-apparaat te verzenden, zie [Bluetooth[®], p.45](#).
- **Wissen** om te wissen. Druk op **Ja** om te bevestigen of op **Nee** om terug te gaan.

5. Druk op **Terug** om terug te keren.

De videocamera afstellen

- Gebruik  om in en uit te zoomen.
- Gebruik de zijknoppen **+/-** om EV/lichtgevoeligheid aan te passen.

NB De zoomfunctie kan de kwaliteit van de video verminderen.

Zie voor meer videocamera-instellingen [Camera, p.42](#).


Foto gallery en Video gallery

Uw opgeslagen  foto's of  video's bekijken.

1. Druk op **Menu ➔ Camera ➔ Foto gallery** of **Video gallery**.
2. Gebruik  of de zijknoppen **+/-** om een foto of video te selecteren.
3. Druk op **Opties**:
 - **Weerg.** om een keer te bekijken. Druk op **Terug** om terug te gaan.
gebruik  om de video af te spelen en te stoppen (alleen video).
 - **Verzend ➔ Via MMS** om een sms-bericht te verzenden. Zie [Een mms-bericht opstellen en verzenden, p.17](#).
 - **Verzend ➔ Via Bluetooth** om naar een Bluetooth-apparaat te verzenden, zie [Bluetooth[®], p.45](#).
 - **Wissen** om te wissen. Druk op **Ja** om te bevestigen of op **Nee** om terug te gaan.
 - **Gebruik** (alleen foto) ➔ **Achtergrond** om als achtergrond op te slaan.
 - **Gebruik** (alleen foto) ➔ **Telefoonboek foto** om als contactpersoon in het telefoonboek op te slaan.
 - **Details** om gedetailleerde informatie over het bestand, zoals datum, grootte en copyright, te bekijken.
 - **Hernoemen** om de naam van een foto te wijzigen.

4. Druk op **OK** om te bevestigen.

De telefoon op een computer aansluiten

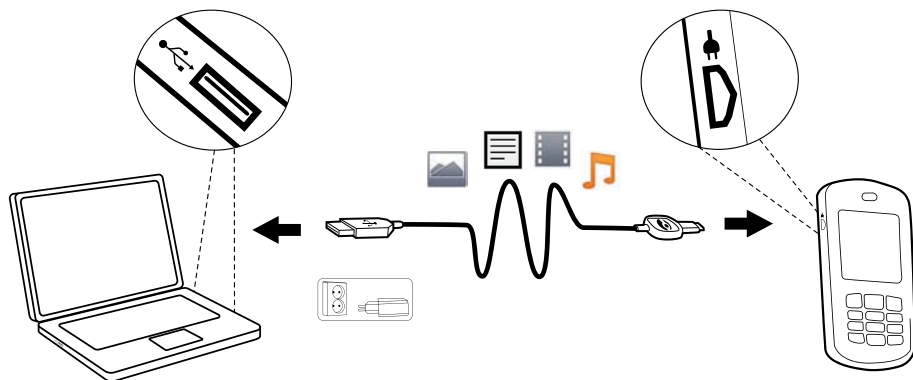

Sluit de telefoon aan op een computer en begin met het overbrengen van foto's, muziek en andere bestandstypen. U hoeft enkel maar een USB-kabel tussen de telefoon en de computer aan te sluiten. In de bestandsverkenner van uw computer kunt u bestanden heen en weer slepen tussen uw telefoon en de computer.

NB Bepaalde auteursrechtelijk beschermde gegevens zult u mogelijk niet kunnen overbrengen.

Gegevens heen en weer slepen tussen telefoon en computer

1. Sluit de telefoon met behulp van een USB-kabel aan op een computer.
2. Wacht tot de telefoon/geheugenkaart als externe schijf in de bestandsverkenner verschijnt.
3. Sleep geselecteerde bestanden heen en weer tussen de telefoon en de computer.

NB Zolang de telefoon/geheugenkaart op de computer is aangesloten, heeft de telefoon geen toegang tot de geheugenkaart. Sommige functies en toepassingen op de telefoon, zoals de camera, zijn mogelijk niet toegankelijk.

Met een USB-kabel kunt u bestanden overbrengen op de meeste apparaten en besturingssystemen die ondersteuning bieden voor een USB-interface voor massaopslag.

De USB-kabel veilig loskoppelen

1. Zorg dat u veilige verwijdering van de hardware inschakelt.
2. Koppel de USB-kabel los.

NB Koppel de USB-kabel niet los tijdens het overbrengen van gegevens, omdat de gegevens hierdoor kunnen worden beschadigd.

De gebruiksinstructies van de computer zijn afhankelijk van het gebruikte besturingssysteem. Zie de documentatie van het besturingssysteem van uw computer voor meer informatie.

Instellingen

Gebruik het menu  Instellingen om uw Doro PhoneEasy® 622 aan te passen.

Algemeen

Tijd & datum

De tijd en datum instellen

1. Druk op **Menu** ➔ **Instellingen** ➔ **Algemeen**.
2. Selecteer **Tijd & datum**:
 - **Tijd instellen** om de tijd in te voeren (UU:MM).
 - **Datum instellen** om de datum in te voeren (DD/MM/JJJJ).
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

De notatie voor de tijd/datum instellen

1. Druk op **Menu** ➔ **Instellingen** ➔ **Algemeen** ➔ **Tijd & datum**.
2. Selecteer **Stel notatie in**:
 - Selecteer **Tijdnotatie** ➔ **12 uur/24 uur**.
 - Selecteer **Datumnotatie** en selecteer de gewenste datumnotatie.

3. Druk op **OK** om te bevestigen.

Automatische tijd instellen

U kunt de telefoon zodanig instellen dat de datum en tijd automatisch aan de huidige tijdzone worden aangepast; selecteer dan **Aan**. Het automatisch aanpassen van datum en tijd heeft geen gevolgen voor de tijd die u eventueel hebt ingesteld voor het alarm en de agenda. Deze staan in de lokale tijd. De aanpassing kan er wel toe leiden dat bepaalde ingestelde alarmen verlopen, afhankelijk van de netwerkondersteuning en uw abonnement.

1. Druk op **Menu** ➔ **Instellingen** ➔ **Algemeen** ➔ **Tijd & datum**.
2. Selecteer **Auto tijd** ➔ **Aan/Uit** voor in-/uitschakelen.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

Taal

De standaardtaal voor de telefoonmenu's, berichten en dergelijke wordt door de simkaart bepaald. U kunt dit wijzigen in elke andere taal die door de telefoon wordt ondersteund.

1. Druk op **Menu** ➔ **Instellingen** ➔ **Algemeen** ➔ **Taal**.
2. Gebruik / om een taal te selecteren.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

Opstartassistent

Gebruik de Opstartassistent om enkele basisinstellingen in te stellen.

1. Druk op **Menu** ➔ **Instellingen** ➔ **Algemeen** ➔ **Opstartassistent**.
2. Druk op **Ja** als u wilt wijzigen of op **Nee** als u niet wilt wijzigen.

Blokkeer functie

U kunt functies uitschakelen om het gebruik van de telefoon eenvoudiger te maken.

1. Druk op **Menu** ➔ **Instellingen** ➔ **Algemeen** ➔ **Blokkeer functie**.
2. Selecteer de functies die u wilt uitschakelen en druk op **Uit**.
3. Druk op **Klaar** om te bevestigen.

Netwerkinstellingen

Uw telefoon selecteert automatisch het eigen netwerk (van uw service-provider) als dit binnen bereik is. Als het niet binnen bereik is, kunt u een

ander netwerk gebruiken, mits uw telefoonaanbieder een overeenkomst heeft waarmee u dat kunt doen. Dit wordt roaming genoemd. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Algemeen** → **Netwerkinstellingen**.
2. Selecteer een van de volgende opties en druk op **OK** om te bevestigen.

Netwerksel.

- **Zoek nieuw** om opnieuw te zoeken als de verbinding is verbroken.
- **Netwerksel.** om beschikbare netwerken te bekijken; er wordt een lijst met beschikbare netwerkaanbieders weergegeven (na een korte vertraging). Selecteer de gewenste aanbieder.
- **Netwerkmodus** om een ander netwerk te selecteren. Selecteer Automatisch om het netwerk automatisch te selecteren of Handmatig om het netwerk handmatig te selecteren.

Serviceselectie

Selecteer het type service voor uw telefoon.

- GSM alleen service
- 3G alleen service
- Automatisch: schakelt automatisch tussen GSM en 3G voor de beste service.

BELANGRIJK

Als u uw telefoon instelt voor het gebruik van alleen GSM of alleen 3G, kunt u geen oproepen, inclusief noodoproepen, maken of andere functies gebruiken waarvoor een netwerkverbinding nodig is, als het geselecteerde netwerk niet beschikbaar is.

Netwerkinformatie

Bekijk de huidige netwerkinstellingen.

Diensten

Dit menu kan voorgeprogrammeerde diensten van uw netwerkaanbieder bevatten, afhankelijk van de netwerkondersteuning en uw abonnement.

- Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Algemeen** → **Diensten**.

Lampje

Stel de automatische uitschakeltijd voor het ingebouwde lampje in. Zie Lampje, p.56.

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Algemeen**.
2. Selecteer **Lampje**:
 - **1 min.** om automatisch uit te schakelen na 1 min..
 - **2 min.** om automatisch uit te schakelen na 2 min..
 - **Onbeperkt** om handmatig uit te schakelen.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

NB Als het lampje is ingeschakeld, raakt de batterij snel leeg. Vergeet dus niet om het lampje na gebruik uit te schakelen.

Telefoonboek opslag

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Algemeen**.
2. Selecteer **Telefoonboek opslag**:
 - **SIM** om 1 telefoonnummer per contactpersoon op te slaan. Het aantal en de lengte van de telefoonnummers/contactpersonen in het geheugen zijn afhankelijk van de simkaart en de serviceprovider.
 - **Telefoon** om 500 contactpersonen op te slaan met elk 3 telefoonnummers **Gsm**, **Thuis**, **Kantoor** of **Telefoonboek foto**.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

Telefoonboek foto

U kunt de weergavemodus voor het telefoonboek veranderen.

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Algemeen**.
2. Selecteer **Telefoonboek foto**:
 - **Aan** om de foto voor de contactpersoon te bekijken.
 - **Uit** om alleen de namen van contactpersonen weer te geven.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

Geluid

NB Stil moet worden ingesteld op **Uit** voor toegang tot Beltoon, Belvolume, Type waarschuwing en Extra toon. Zie Stil, p.28.

Geluidsinstellingen

Wanneer u gebruikmaakt van een gehoorapparaat of gehoorproblemen hebt als u de telefoon in een lawaaiige omgeving gebruikt, kunt u de geluidsinstellingen van de telefoon aanpassen.

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Geluid**.
2. Selecteer **Geluidsinstellingen**:
 - **Normaal** voor een normaal gehoor in normale omstandigheden.
 - **Medium** voor een licht gehoorprobleem of voor gebruik in een lawaaiige omgeving.
 - **Hoog** voor een matig gehoorprobleem of voor gebruik in een zeer lawaaiige omgeving.
 - **HAC-modus** voor gebruik met een gehoorapparaat in de T-positie.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

Beltoon

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Geluid**.
2. Selecteer **Beltoon** → **Belsignaal**.
3. Gebruik / om een van de beschikbare beltonen te selecteren; de beltoon wordt afgespeeld.
4. Druk op **OK** om te bevestigen of druk op **Terug** om te annuleren.
5. Stel **Wekker**, **Bericht toon**, **Openklappen**, **Dichtklappen**, **Toetstoon**, **Inschakelen** en **Uitschakelen** op dezelfde manier in.

Beltoonvolume

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Geluid** → **Belvolume**.
2. Gebruik / om het beltoonvolume te wijzigen.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

Stil

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Geluid**.
2. Selecteer **Stil** → **Aan/Uit** om in/uit te schakelen.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

Tip: Houd de sneltoets  ingedrukt om de modus Stil in of uit te schakelen.

Type waarschuwing

Inkomende oproepen kunnen worden aangegeven door een beltoon en/of een trilsignaal.

1. Druk op **Menu** ➔ **Instellingen** ➔ **Geluid**.
2. Selecteer **Type waarschuwing**:
 - **Alleen rinkelen** voor alleen beltoon.
 - **Alleen trillen** voor alleen trilsignaal.
 - **Tril & rink** voor trilsignaal en beltoon.
 - **Tril dan rink** om met een trilsignaal te beginnen; de beltoon wordt iets later toegevoegd.
 - **Stil** voor geen geluid of trilsignaal, het display brandt.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

Extra toon

Waarschuings- en fouttonen worden gebruikt om de gebruiker te waarschuwen voor een bijna lege batterij, fouten in de telefoon en de simkaart, enz.

1. Druk op **Menu** ➔ **Instellingen** ➔ **Geluid** ➔ **Extra toon**.
2. Selecteer **Waarschuwing** ➔ **Aan/Uit** om in/uit te schakelen.
3. Selecteer **Fout** ➔ **Aan/Uit** om in/uit te schakelen.
4. Druk op **Klaar** om op te slaan.

Display

Hoofdmenu

U kunt verschillende stijlen voor het hoofdmenu selecteren.

1. Druk op **Menu** ➔ **Instellingen** ➔ **Display**.
2. Selecteer **Hoofdmenu** ➔ **Groot/Lijst**.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

Achtergrond

U kunt kiezen uit diverse achtergronden voor het display.

1. Druk op **Menu** ➔ **Instellingen** ➔ **Display** ➔ **Achtergrond**.
2. Gebruik /  om de beschikbare achtergronden weer te geven.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

Tekstgrootte

U kunt de tekstgrootte voor berichten en het telefoonboek aanpassen.

1. Druk op **Menu** ➔ **Instellingen** ➔ **Display**.
2. Selecteer **Tekstgrootte** ➔ **Normaal/Groot**.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

Ruststand display

In de stand-bymodus kan het display alleen de klok, de klok en de serviceprovider, of alle informatie weergeven.

1. Druk op **Menu** ➔ **Instellingen** ➔ **Display**.
2. Selecteer **Ruststand display** ➔ **Alleen klok/Klok & operator/Alle info**.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

Thema's

U kunt kiezen uit diverse thema's om de teksten en displayachtergrond van de telefoon een persoonlijk tintje te geven.

1. Druk op **Menu** ➔ **Instellingen** ➔ **Display** ➔ **Thema's**.
2. Gebruik / om een thema te selecteren.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

Schermerverlichting

Selecteer de vertragingstijd voor de achtergrondverlichting van het display.

1. Druk op **Menu** ➔ **Instellingen** ➔ **Display**.
2. Selecteer **Schermerverlichting**:
 - **15 sec.**
 - **30 sec.**
 - **1 min.**
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

Helderheid

U kunt de helderheid van het telefoondisplay aanpassen.

1. Druk op **Menu** ➔ **Instellingen** ➔ **Display** ➔ **Helderheid**.
2. Selecteer **Niveau 1–Niveau 3**.

3. Druk op **OK** om te bevestigen.

Doro Experience®

Maak een Doro Experience®-account aan om uw telefoon optimaal te gebruiken. U hebt via elke webbrowser toegang tot uw telefoon, www.doroexperience.com. U kunt eenvoudig foto's en video's bekijken en delen.

NB U hebt internettoegang nodig voor het gebruiken van de meeste functies van Doro Experience®. Afhankelijk van hoe je de telefoon gebruikt kan dit snel veel internet-bandbreedte verbruiken. Voordat je de telefoon gebruikt adviseren we om met je telecom provider over de tarieven te overleggen. Het datagebruik tijdens roaming kan veel geld kosten. Neem contact op met je mobiele aanbieder over de tarieven voor roaming voordat je daar gebruik van maakt.

Maak een account

1. Druk op **Menu** ➔ **Instellingen** ➔ **Doro Experience** ➔ **Maak een account**.
2. Uw gebruikersnaam wordt automatisch voor uw telefoonnummer/eigen nummers ingesteld.
Het eigen nummers uw wordt verstrekt door uw serviceprovider en is meestal al op de simkaart opgeslagen. Als dit niet het geval is, kunt u het nummer zelf invoeren.
Voer het wachtwoord in en druk op **OK**.
3. Voer het wachtwoord nog een keer in het veld eronder in en druk op **OK**.

NB Gebruikersnamen mogen het volgende bevatten: letters (a-z), cijfers (0-9), maar (+) is niet toegestaan.

Bewaar de eigen nummers op een veilige plek, want die hebt u nodig als u de toepassing herzetten.

Inloggen/Log uit

1. Druk op **Menu** ➔ **Instellingen** ➔ **Doro Experience** ➔ **Inloggen**.
2. Voer uw telefoonnummer als gebruikersnaam in.
3. Voer uw wachtwoord in en druk op **Inloggen**.

Opties

U kunt ervoor kiezen om uw telefoon te synchroniseren met Doro Experience® Manager.

1. Druk op **Menu** ➔ **Instellingen** ➔ **Doro Experience**.
2. Selecteer **Opties**:
 - **Minimale synchronisatie** om uw contactpersonen, agenda en telefooninstellingen te synchroniseren.
 - **Volledige synchronisatie** om dezelfde inhoud als hierboven plus foto's te synchroniseren.
 - **Meer info** om meer informatie te bekijken.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

Synchronisatie intervallen

U kunt verschillende intervallen voor synchronisatie selecteren.

1. Druk op **Menu** ➔ **Instellingen** ➔ **Doro Experience**.
2. Selecteer **Synchronisatie intervallen**:
 - **Handmatig** om handmatig te synchroniseren. Niet automatisch synchroniseren.
 - **Elke 15 minuten** om automatisch elke 15 minuten te synchroniseren.
 - **Elk uur** om automatisch elk uur te synchroniseren
 - **Dagelijks** om automatisch elke dag te synchroniseren
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

Tip: U kunt ook handmatig synchroniseren door op **Synchroniseer nu** te drukken.

Account

1. Druk op **Menu** ➔ **Instellingen** ➔ **Doro Experience**.
2. Selecteer **Account** om de gegevens van uw account te bekijken.
3. Druk op **Terug** om terug te keren.

Weer

NB U hebt internettoegang nodig voor het gebruiken van deze functie. We adviseren om met je telecom provider over de tarieven te overleggen.

U kunt er ook voor kiezen om het weer in de stand-bymodus te bekijken. Voer de naam van een plaats in waarvoor u het weer wilt zien. Zie Weer, p.57.

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Weer**.
2. Selecteer **Plaats** en voer een plaatsnaam in.
3. Gebruik / om de plaats in de lijst te selecteren.
4. Selecteer **Achtergrond** en daarna **Aan**.
5. Druk op **OK** om te bevestigen.

Oproepen

Voicemail

Wanneer een antwoordservice deel uitmaakt van uw abonnement, kunnen bellers een voicemailbericht inspreken wanneer u een oproep niet kunt beantwoorden. **Voicemail** is een netwerkdienst waarop u zich mogelijk eerst moet abonneren. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie en voor het nummer van de voicemailbox.

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Oproepen** → **Voicemail**.
2. Selecteer **Leeg** → **Toevoegen**.
3. Selecteer **Telefoonboek** om een contactpersoon uit het Telefoonboek toe te voegen.
Of selecteer **Handmatig**. Zie Telefoonboek, p.13.
4. Druk op **OK** om te bevestigen.

Als u een bestaande invoer wilt bewerken of verwijderen, selecteert u de invoer en drukt u op **Opties** → **Bew./Wissen**.

Voicemail bellen

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Oproepen** → **Voicemail**.
2. Druk op **Opties** → **Voicemail bellen**.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

Tip: Houd de sneltoets **1** ingedrukt om uw voicemail te bellen.

Als u de herinnering hebt geactiveerd in de instellingen voor Berichten, hoort u na 10 minuten een herinneringssignaal als u niet naar nieuwe voicemailberichten luistert.

Snelkiezen

A, **B**, **0** en **2-9** kunnen voor snelkiezen worden gebruikt. Als u vanuit de stand-bymodus een snelkiesnummer wilt bellen, houdt u de bijbehorende knop ingedrukt.

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Oproepen** → **Snelkiezen**.
2. Selecteer **A** → **Toevoegen** en selecteer een invoer in het telefoonboek.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.
4. Herhaal dit om meer snelkiesnummers in te voeren voor de knoppen **B**, **0**, **2-9**.

Als u een contactpersoon wilt wijzigen, selecteert u de bestaande contactpersoon en drukt u op **Opties** → **Bew./Wissen**.

U kunt de contactgegevens voor de speciale snelkiestoetsen **A** en **B** bewerken.

1. Druk op de bijbehorende knop. Gebruik **↶/↷** om de naam of het nummer te markeren en druk vervolgens op **Bew..**
2. Druk op **OK** om te bevestigen. Gebruik **Wissen** om te wissen.

Top 10

Sla de invoer op als een van de eerste  10 contactpersonen in het telefoonboek.

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Oproepen** → **Top 10**.
2. Selecteer een van de lege invoeren en druk op **Toevoegen**.
3. Gebruik de pijltoetsen **↶/↷** om door het telefoonboek te bladeren of druk op de toets voor de eerste letter van de invoer om snel te zoeken.
4. Druk op **OK** om de geselecteerde invoer op te slaan of druk op **Terug** om de wijzigingen te annuleren.

Als u een invoer uit de Top 10 wilt verwijderen, selecteert u de invoer in de Top 10-lijst en drukt u op **Opties** → **Wissen**.

Tip: U kunt ook een -vermelding invoeren vanuit het telefoonboek. Selecteer de contactpersoon en druk op **Opties** → **Top 10**.

Gespreksduur

Tijdens een oproep wordt de tijdsduur van de oproep weergegeven. U kunt de tijdsduur van uw oproepen controleren.

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Oproepen**.
2. Selecteer **Gespreksduur**:
 - **Laatste oproep** om de tijdsduur van de laatste oproep weer te geven.
 - **Uitgaande** om de tijdsduur van alle verzonden oproepen weer te geven.
 - **Inkomende** om de tijdsduur van alle ontvangen oproepen weer te geven.
 - **Alles resetten** → **Ja** om alles te resetten.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

Antwoordmodus

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Oproepen**.
2. Selecteer **Antwoordmodus**:
 - **Openklappen** → **Aan** om inkomende oproepen te beantwoorden door de telefoon open te klappen.
 - **Elke toets** → **Aan** om inkomende oproepen met een willekeurige knop (behalve ) te beantwoorden.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

Signaal-led

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Oproepen** → **Signaal-led**.
2. Selecteer **Aan** om het meldingslampje in te schakelen bij inkomende oproepen en nieuwe berichten.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

Oproepinstellingen

Dit menu hangt af van de netwerkondersteuning en uw abonnement. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

ID beller

Laat uw telefoonnummer wel of niet zien op de telefoon van de ontvanger wanneer u deze belt.

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Oproepen** → **Oproepinstellingen**.

2. Selecteer **ID beller**:
 - **Door netwerk ingesteld** om de standaardinstellingen van het netwerk te gebruiken.
 - **Verberg ID** om nooit uw nummer te laten zien.
 - **Stuur ID** om altijd uw nummer weer te geven.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

Wisselgesprek

U kunt meer dan één gesprek tegelijk voeren. U hoort een waarschuwingston als u een inkomende oproep ontvangt terwijl u in gesprek bent. Als u de huidige oproep in de wacht wilt zetten om de inkomende oproep te beantwoorden, drukt u op **Opties → Antwoorden**.

1. Druk op **Menu → Instellingen → Oproepen → Oproepinstellingen**.
2. Selecteer **Wisselgesprek**:
 - **Activeren** om wisselgesprek in te schakelen.
 - **Deactiveren** om wisselgesprek uit te schakelen.
 - **Status opvragen** om weer te geven of wisselgesprek actief is of niet.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

Doorschakelen

U kunt oproepen doorschakelen naar een antwoordservice of naar een ander telefoonnummer. Bepaal welke oproepen moeten worden doorgeschakeld. Selecteer een optie en druk op **OK**. Selecteer vervolgens **Activeren**, **Deactiveren** of **Status opvragen** (zie Wisselgesprek, p.36) voor elke optie.

1. Druk op **Menu → Instellingen → Oproepen → Oproepinstellingen**.
2. Selecteer **Doorschakelen**:
 - **Spraak doorschakelen** om alle spraakoproepen door te schakelen.
 - **Onber. doorsch.** om inkomende oproepen door te schakelen als de telefoon is uitgeschakeld of geen ontvangst heeft.
 - **Onbeantw. doorsch.** om inkomende oproepen door te schakelen als ze niet worden beantwoord.
 - **Doorsch. bij bezet** om inkomende oproepen door te schakelen als de lijn bezet is.

- **Doorsch. uit** oproepen worden niet doorgeschakeld.

3. Druk op **OK** om te bevestigen.

Oproep blokkeren

De telefoon kan zodanig worden ingesteld dat bepaalde typen oproepen niet worden toegestaan.

NB Als u Oproep blokkeren wilt inschakelen, hebt u een wachtwoord nodig. Neem contact op met uw serviceprovider voor het wachtwoord.

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Oproepen**.
2. Selecteer **Oproepinstellingen** → **Oproep blokkeren**.
3. Selecteer **Uitgaande**:
 - **Alle oproepen** om inkomende oproepen te beantwoorden, maar niet zelf te bellen.
 - **Internationale oproepen** om het bellen van internationale nummers niet mogelijk te maken.
 - **Internationaal. m.u.v. thuis** om internationale nummers niet mogelijk te maken, behalve naar het land dat bij de simkaart hoort.
4. Druk op **OK** om te bevestigen.
5. Selecteer **Inkomende**:
 - **Alle oproepen** om zelf te bellen, maar geen inkomende oproepen te ontvangen.
 - **Bij roaming** om geen inkomende oproepen te ontvangen tijdens roaming (gebruik in andere netwerken).
6. Druk op **OK** om te bevestigen.
7. **Alles annuleren** om alle oproepblokkeringen te annuleren (wachtwoord nodig). Druk op **OK** om te bevestigen.

Berichten

Spellingshulp

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Berichten** → **Spellingshulp**.
2. Selecteer **Aan** om Spellingshulp/eZiType™ in te schakelen, zie Tekst invoeren , p.5.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

Schrijftaal

1. Druk op **Menu** ➔ **Instellingen** ➔ **Berichten** ➔ **Schrijftaal**.
2. Gebruik / om een taal te selecteren.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

Schrijfsnelheid

U kunt instellen hoe snel de tekens van het toetsenbord worden herhaald (voordat de cursor naar de volgende positie gaat).

1. Druk op **Menu** ➔ **Instellingen** ➔ **Berichten** ➔ **Schrijfsnelheid**.
2. Selecteer **Traag**, **Normaal** of **Snel**.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

SMS-instell.

Geheug.status

1. Druk op **Menu** ➔ **Instellingen** ➔ **Berichten** ➔ **SMS-instell..**
2. Selecteer **Geheug.status** om in procenten aan te geven hoeveel geheugen van de simkaart en de telefoon in gebruik is. In het telefoon-geheugen kunnen maximaal 200 berichten worden opgeslagen.
3. Druk op **Terug** om terug te keren.

Opslag

1. Druk op **Menu** ➔ **Instellingen** ➔ **Berichten** ➔ **SMS-instell..**
2. Selecteer **Opslag**:
 - **SIM** (standaard) om berichten op de simkaart op te slaan.
 - **Telefoon** om berichten in het telefoongeheugen op te slaan.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

SMS-centrale

Het nummer SMS-centrale hebt u nodig om de sms-functie te gebruiken. Het nummer voor uw servicecentrum wordt verstrekt door uw serviceprovider en is meestal al op de simkaart opgeslagen. Als het nummer voor het servicecentrum op de simkaart is opgeslagen, wordt dit nummer weergegeven. Als dit niet het geval is, kunt u het nummer zelf invoeren. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

1. Druk op **Menu** ➔ **Instellingen** ➔ **Berichten** ➔ **SMS-instell..**
2. Selecteer **SMS-centrale** ➔ **Bew..**

3. Voer het nummer van het servicecentrum in. Gebruik **Wissen** om te wissen.
4. Druk op **OK** om te bevestigen.

Celinformatie

U kunt van uw serviceprovider berichten over diverse onderwerpen ontvangen, zoals het weer of verkeersinformatie voor een bepaalde regio. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de beschikbare kanalen en de relevante kanaalinstellingen. Cell-broadcastberichten kunnen niet tijdens roaming worden ontvangen.

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Berichten** → **SMS-instell..**
2. Selecteer **Celinformatie**:
 - **Functie aan/uit** voor het **Aan/Uit** van informatie.
 - **Lees** om het bericht te lezen.
 - **Talen** om de taal **Aan/Uit** te selecteren.
 - **Instellingen** om te selecteren van welke kanalen u berichten wilt ontvangen. Gebruik de opties **Abonneren**, **Abonnement annuleren**, **Toevoegen**, **Bew.** en **Wissen** om de kanalen op te geven.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

MMS-instell.

Geheug.status

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Berichten** → **MMS-instell..**
2. Selecteer **Geheug.status** om in procenten aan te geven hoeveel geheugen van de telefoon in gebruik is.
3. Druk op **Terug** om terug te keren.

Opslag

Mms-berichten worden standaard opgeslagen in het telefoongeheugen. Als het geheugen vol is, moet u een mms-bericht verwijderen (Inbox, Uitbox en Verzonden, p.19) of het mms-bericht op de geheugenkaart opslaan. Als het geheugen vol is, ziet u een bericht als u een mms-bericht probeert te verzenden of te ontvangen.

NB Zorg dat u een compatibele geheugenkaart hebt geplaatst voordat u iets opslaat (zie De simkaart, de geheugenkaart en de batterij plaatsen, p.1).

1. Druk op **Menu** ➔ **Instellingen** ➔ **Berichten** ➔ **MMS-instell..**
2. Selecteer **Opslag**:
 - **Telefoon** om in het telefoongeheugen op te slaan.
 - **Geheugenkrt** (geheugenkaart wordt alleen weergegeven als u een kaart hebt geplaatst) om mms-berichten op de geheugenkaart op te slaan.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

Profiel MMS

Deze instellingen zijn nodig om de mms-functie te kunnen gebruiken. De instellingen voor mms-berichten worden door uw serviceprovider verstrekt en kunnen u automatisch worden toegestuurd.

1. Druk op **Menu** ➔ **Instellingen** ➔ **Berichten** ➔ **MMS-instell.** ➔ **Profiel MMS.**
2. Selecteer uw serviceprovider en druk op **Opties** ➔ **Activeren.**

Volg de onderstaande stappen als uw serviceprovider niet in de lijst staat. Neem contact op met uw serviceprocedure voor de juiste instellingen.

1. Druk op **Menu** ➔ **Instellingen** ➔ **Berichten** ➔ **MMS-instell..**
2. Selecteer **Profiel MMS** ➔ **Toevoegen** en voer de volgende instellingen voor uw serviceprovider in.
 - **Account Naam** om een accountnaam toe te voegen.
 - **APN** om APN (Access Point Name) toe te voegen.
 - **Gebruikersnaam** om een gebruikersnaam toe te voegen.
 - **Wachtwoord** om een wachtwoord toe te voegen.
 - **Homepage** om een homepage toe te voegen.
 - **Aansluitingstype** om de zijknoppen **+/-** te gebruiken om een verbinding te selecteren en voer **HTTP** of **WAP** in.
 - **Proxy Adres** om een proxy-adres toe te voegen.
 - **Proxy-poort** om een proxy-poort toe te voegen.
 - **Gebruikersnaam** om een proxy-gebruikersnaam toe te voegen.
 - **Wachtwoord** om een proxy-wachtwoord toe te voegen.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.
4. Druk op **Ja** om op te slaan of **Nee** om zonder opslaan af te sluiten.
5. Selecteer het nieuwe profiel en druk op **Opties** ➔ **Activeren.**

6. Druk op **OK** om te bevestigen.

U kunt een mms-profiel ook activeren/aanpassen door er een te selecteren en te drukken op **Opties** ➔ **Activeren/Bew./Wissen**.

NB Bij sommige serviceproviders moet u een mms-bericht versturen voordat u er een kunt ontvangen. Stuur een mms met alleen tekst om de service te activeren. Bij sommige serviceproviders moet u eerst contact met ze opnemen voordat mms voor uw account wordt ingeschakeld. Neem contact op met de klantenservice van uw serviceprovider. Druk tijdens het instellen op  om af te sluiten zonder te slaan.

Herinnering

De sms-herinnering waarschuwt u één keer als u een sms-bericht 10 minuten na ontvangst nog niet hebt gelezen of niet naar uw voicemail hebt geluisterd. Als u de melding (envelop) verwijdert door op  te drukken, wordt er geen herinneringssignaal gegeven.

1. Druk op **Menu** ➔ **Instellingen** ➔ **Berichten** ➔ **Herinnering**.
2. Selecteer **Aan/Uit** om in/uit te schakelen.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

Trilling

Het sms-trilalarm bestaat uit een aantal korte trilsignalen en houdt **Kort** (4 seconden) of **Lang** (12 seconden) aan.

1. Druk op **Menu** ➔ **Instellingen** ➔ **Berichten**.
2. Selecteer **Trilling**:
 - **Kort** (4 seconden)
 - **Lang** (12 seconden)
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

NB Als Type waarschuwing is ingesteld op Alleen rinkelen, geeft de telefoon geen trilsignaal.

Afleverrapport

U kunt instellen of de telefoon een melding moet geven wanneer uw sms of mms de ontvanger heeft bereikt.

1. Druk op **Menu** ➔ **Instellingen** ➔ **Berichten**.

2. Selecteer **Afleverrapport** → **Aan/Uit** om in/uit te schakelen.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

NB Als u **Afleverrapport=Aan** selecteert, brengen sommige aanbieders u kosten in rekening voor dat bericht.

Wissen

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Berichten** → **Wissen**.
2. Selecteer **Inbox/Uitbox/Verzonden/Alles wissen** → **Ja** om alle berichten te verwijderen.

Camera

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Camera**:
 - **EV-info**: EV/lichtgevoeligheid instellen door volumetoetsen in cameramodus omhoog/omlaag te duwen.
 - **Browserstijl** om de weergave te wijzigen. Selecteer **Groot, Lijst** of **Medium**.
 - **Sorteren** om foto's en video's te sorteren op **Naam** of **Tijd**.
 - **Opslag** om foto's en video's op te slaan op **Telefoon** of **Geheugenkrt**.
 - **Alles wissen** om alle opgeslagen foto's en video's te verwijderen.
 - **Flits** om in te stellen als **Auto, Uit, Aan** of **Rode ogen reductie**.
 - **Fotoformaat** om in te stellen als **Klein** (laagste kwaliteit), **1 MP** of **2 MP** (hoogste kwaliteit).
 - **Videocamera** → **Kwaliteit** om in te stellen als **Hoog** of **Laag**.
 - **Videocamera** → **Opnametijd** om in te stellen als **Onbeperkt** of **1 min..**
 - **Sluiter geluid** → **Uit/Laag/Hoog**.
2. Druk op **OK** om te bevestigen.

NB Bij een hogere kwaliteit kunnen er minder foto's of video's in het interne geheugen worden opgeslagen.

Assistentie +

Wijzig instellingen voor de hulpknopfunctie.

Activering

Selecteer hoe de hulpfunctie wordt ingeschakeld met de hulpfunctieknop.

1. Druk op **Menu** ➔ **Instellingen** ➔ **Assistentie**.
2. Selecteer **Activering**:
 - **Aan** om te activeren door de knop ongeveer 3 seconden ingedrukt te houden of door er 2 keer op binnen 1 seconde op te drukken.
 - **Aan (3)** om te activeren door 3 keer op de knop binnen 1 seconde te drukken.
 - **Uit** om de hulpknop uit te schakelen
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

Nummerlijst

Selecteer nummers voor de lijst die moeten worden gebeld als de hulpknop wordt ingedrukt.

1. Druk op **Menu** ➔ **Instellingen** ➔ **Assistentie** ➔ **Nummerlijst**.
2. Selecteer **Leeg** ➔ **Toevoegen**.
3. Selecteer **Telefoonboek** om een contactpersoon uit het telefoonboek toe te voegen.
Of druk op **Handmatig** om namen/nummers handmatig toe te voegen. Zie Telefoonboek, p.13.
4. Druk op **OK** om te bevestigen.
5. Herhaal deze stappen totdat u maximaal 5 contactpersonen hebt ingesteld.

Als u een bestaande invoer wilt bewerken of verwijderen, selecteert u de invoer en drukt u op **Opties** ➔ **Bew./Wissen**.

SMS

Een sms-bericht kan naar de contactpersonen in de nummerlijst worden verzonden wanneer de hulpknop wordt ingedrukt.

Activering

1. Druk op **Menu** ➔ **Instellingen** ➔ **Assistentie** ➔ **SMS**.
 2. Selecteer **Activering**:
 - **Aan** de telefoon stuurt een sms-bericht voordat er een oproep wordt gemaakt.
 - **Uit** de telefoon maakt een oproep zonder eerst een sms-bericht te sturen.
 3. Druk op **OK** om te bevestigen.
-

Bericht

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Assistentie** → **SMS**.
2. Selecteer **Bericht** → **Bew.** om het bericht te schrijven.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

NB U moet een bericht invoeren als u de sms-functie activeert.

Bevestig met "0"

Als de hulpfunctie is geactiveerd, kiest de telefoon het eerste nummer in de lijst. Als de oproep niet binnen 25 seconden wordt beantwoord, wordt het volgende nummer gebeld. Het kiezen wordt 3 keer herhaald of totdat de oproep wordt beantwoord of totdat er op  wordt gedrukt.

U kunt de functie Bevestig met "0" inschakelen. Als de ontvanger niet binnen 60 seconden op **0** drukt, wordt de oproep afgebroken en wordt het volgende nummer in de lijst gebeld. Als de ontvanger binnen 60 seconden op **0** drukt, is de oproep bevestigd en worden er geen nieuwe oproep pogingen meer gedaan (hulpprocedure afgebroken). Voor inschakelen stel de functie in als **Aan**.

Type signaal

Selecteer het signaaltype voor meldingen voor de hulpoproepprocedure.

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Assistentie**.
2. Selecteer **Type signaal**:
 - **Hoog** om harde signalen te gebruiken (standaard).
 - **Laag** om één zacht signaal te gebruiken.
 - **Stil** geen geluidssignaal; zoals een normale oproep.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

Alarminfo

Lees de belangrijke veiligheidsinformatie door voordat u de hulpfunctie inschakelt:

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Assistentie** → **Alarminfo**:
 - ***Pas op als u nummers met automatische beantwoording opneemt in de oproeplijst: de alarmprocedure stopt zodra de oproep is beantwoord.***
2. Druk op **Terug** om terug te keren.

NB Deze informatie is niet van toepassing als **Bevestig met "0"** is ingesteld op **Aan**.

Verbindingen

Bluetooth®

BELANGRIJK

Als u geen Bluetooth-verbinding gebruikt, selecteert u **Functie aan/uit** = **Uit** of **Zichtbaarheid** = **Uit**. Koppel uw toestel niet met een onbekend apparaat.

Functie aan/uit

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Verbindingen** → **Bluetooth**.
2. Selecteer **Functie aan/uit** → **Aan/Uit** voor in-/uitschakelen Bluetooth.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

Zichtbaarheid

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Verbindingen** → **Bluetooth**.
2. Selecteer **Zichtbaarheid** → **Aan/Uit** om uw telefoon zichtbaar/on-zichtbaar voor andere apparaten te maken.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

NB Als u niet wilt dat andere apparaten uw telefoon kunnen vinden, selecteert u **Uit**. Zelfs als u **Uit** selecteert, kunnen reeds gekoppelde apparaten uw telefoon detecteren.

Naam apparaat

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Verbindingen** → **Bluetooth** → **Naam apparaat**.
2. Voer de naam voor uw telefoon in zoals die op andere Bluetooth-apparaten moet worden weergegeven.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

Zoek BT apparaat

Zoek naar andere beschikbare Bluetooth-apparaten. Als Bluetooth niet is ingeschakeld, kunt u het nu inschakelen door op **Ja** te drukken.

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Verbindingen** → **Bluetooth** → **Zoek BT apparaat**.
2. Kies een apparaat uit de lijst en druk op **Verbind** om verbinding te maken.

3. Als u verbinding wilt maken met een ander Bluetooth-apparaat, hebt u een gedeeld wachtwoord nodig. Voer het wachtwoord in en druk op **OK**.

Mijn apparaten

Nieuwe apparaten toevoegen of opgeslagen apparaten bekijken.

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Verbindingen** → **Bluetooth** → **Mijn apparaten**.
2. Selecteer het apparaat in de lijst en druk op **Opties**.
 - **Verbind/Verbreek** om een verbinding met het geselecteerde apparaat te maken of te verbreken. Hiervoor hebt u mogelijk een profiel nodig; dit is meestal een headset.
 - **Selecteren** om het aangesloten apparaat als standaard in te stellen.
 - **Hernoemen** om de naam van het apparaat te wijzigen.
 - **Wissen** om het apparaat uit de lijst te verwijderen.
 - **Alles wissen** om alle apparaten uit de lijst te verwijderen.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

Geluidsinstelling

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Verbindingen** → **Bluetooth**.
2. Selecteer **Geluidsinstelling**:
 - **Op telefoon** om inkomende oproepen met de telefoon te beantwoorden.
 - **Naar Bluetooth** om inkomende oproepen door te schakelen naar het Bluetooth-apparaat.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

Internetprofiel

De internetinstellingen worden gebruikt door diensten die via het internet communiceren. De internetinstellingen voor de meeste serviceproviders zijn vooraf al ingesteld. Het is ook mogelijk om uw serviceprovider te vragen om de instellingen rechtstreeks naar uw telefoon te sturen.

Volg de onderstaande stappen als het profiel van uw serviceprovider niet in de lijst staat. Neem contact op met uw serviceprocedure voor de juiste instellingen.

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Verbindingen** → **Internetprofiel**.

2. Gebruik  om een profiel te selecteren.
3. Druk op **Opties** ➔ **Bew.** om instellingen voor uw serviceprovider in te voeren.
 - **Account Naam** om de accountnaam in te voeren.
 - **APN** om het APN-adres in te voeren.
 - **Gebruikersnaam** om de gebruikersnaam in te voeren.
 - **Wachtwoord** om het wachtwoord in te voeren.
 - **Verbindingstype** selecteer **HTTP/WAP**.
 - **Proxy Adres** om het proxy-adres in te voeren.
 - **Proxy-poort** om de proxy-poort in te voeren.
 - **Gebruikersnaam** om de gebruikersnaam in te voeren.
 - **Wachtwoord** om het wachtwoord in te voeren.
4. Druk op **Klaar** en druk op **Ja** om op te slaan of **Nee** om terug te keren.
5. Selecteer het nieuwe profiel en druk op **Opties** ➔ **Activeren**.

U kunt een profiel ook activeren/aanpassen door er een te selecteren en te drukken op **Opties** ➔ **Activeren/Bew./Wissen**.

Gegevensroaming

Uw telefoon selecteert automatisch het eigen netwerk (van uw service-provider) als dit binnen bereik is. Als het niet binnen bereik is, kunt u een ander netwerk gebruiken, mits uw telefoonaanbieder een overeenkomst heeft waarmee u dat kunt doen. Dit wordt roaming genoemd. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

NB Het datagebruik tijdens roaming kan veel geld kosten. Neem contact op met je mobiele aanbieder over de tarieven voor roaming voordat je daar gebruik van maakt.

1. Druk op **Menu** ➔ **Instellingen** ➔ **Verbindingen** ➔ **Gegevensroaming**.
2. Selecteer **Aan/Uit** om in/uit te schakelen.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

Beveiliging

SIM-lock

De simkaart is met een pincode (persoonlijk identificatienummer) beveiligd. De telefoon kan zodanig ingesteld worden dat de gebruiker de pincode moet invoeren als hij/zij de telefoon inschakelt.

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Beveiliging**.
2. Selecteer **SIM-lock**:
 - **Aan** om de pincode te activeren; u moet de pincode invoeren telkens als de telefoon wordt ingeschakeld.
 - **Uit** om de pincode uit te schakelen. Waarschuwing: in geval van verlies of diefstal is de simkaart niet beveiligd.
 - **Automatisch** om de pincode niet in te voeren als u de telefoon inschakelt, de telefoon onthoudt deze automatisch. Als de simkaart in een andere telefoon wordt geplaatst (na verlies/diefstal), moet de pincode worden ingevoerd om de telefoon te deblokken.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

NB U moet de huidige pincode invoeren om de SIM-lock uit/in te schakelen.

Telefoonblokk.

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **Beveiliging** → **Telefoonblokk..**
2. Selecteer **Aan/Uit** om in/uit te schakelen.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

NB U moet de huidige telefooncode invoeren om de Telefoonblokk. uit/in te schakelen. De standaardtelefooncode is **1234**.

Externe configuratie

U kunt personen die u vertrouwt, zoals een familielid of vriend(in), toestemming geven om informatie naar uw Doro PhoneEasy® 622 te verzenden. U kunt op deze manier contactpersonen voor het telefoonboek of de snelkiestoetsen ontvangen, maar ook agendataken en instellingen voor de hulpknop. Wanneer deze functie is ingeschakeld, hoeft u zelf niets te doen. De andere persoon stuurt de informatie naar u toe.

Activering

1. Druk op **Menu** ➔ **Instellingen** ➔ **Beveiliging**.
2. Selecteer **Externe config.** ➔ **Activering**.
3. Selecteer **Aan/Uit** om in/uit te schakelen.
4. Druk op **OK** om te bevestigen.

Nummerlijst

U moet de namen en de telefoonnummers toevoegen van de personen die informatie vanaf hun telefoon naar uw Doro PhoneEasy®622 mogen verzenden.

1. Druk op **Menu** ➔ **Instellingen** ➔ **Beveiliging** ➔ **Externe config..**
2. Selecteer **Nummerlijst** ➔ **Leeg** ➔ **Toevoegen**.
3. Selecteer **Telefoonboek** om een contactpersoon hieruit toe te voegen.
Of druk op **Handmatig**.
4. Druk op **⏏**.
5. Voer het nummer in en druk op **OK** om te bevestigen.
6. Herhaal deze stappen totdat u maximaal 5 contactpersonen hebt ingesteld.

Als u een bestaande invoer wilt bewerken of verwijderen, selecteer de invoer en druk op **Opties** ➔ **Weerg./Bew./Wissen**.

Vaste nummers (FDN)

U kunt het maken van oproepen beperken tot bepaalde nummers die op de simkaart zijn opgeslagen. De lijst met toegestane nummers is beveiligd met uw pin2-code.

1. Druk op **Menu** ➔ **Instellingen** ➔ **Beveiliging**.
2. Selecteer **Vaste nummers**:
 - **Modus** ➔ **Aan/Uit** om in/uit te schakelen.
 - **Vaste nummers** ➔ **Toevoegen** en voer het eerste toegestane nummer in.
Of selecteer een invoer en druk op **Opties** ➔ **Toevoegen/Bew./Wissen**.
3. Voer waar nodig PIN2 in en druk op **OK** om te bevestigen.

NB U kunt delen van telefoonnummers opslaan. Als u bijvoorbeeld 01234 opslaat, kunt u oproepen maken naar alle nummers die met 01234 beginnen. Wanneer de functie Vaste nummers is ingeschakeld, kunt u toch noodnummers bellen door het noodnummer in te voeren, gevolgd door . Wanneer Vaste nummers is ingeschakeld, is het niet mogelijk om opgeslagen telefoonnummers op de simkaart te bekijken of te wijzigen. U kunt ook geen sms-berichten verzenden.

Wachtw. inst. (uw wachtwoorden wijzigen)

U kunt de wachtwoorden voor **PIN**, **PIN2** of de **Telefoon code** als volgt wijzigen:

1. Druk op **Menu** ➔ **Instellingen** ➔ **Beveiliging** ➔ **Wachtw. inst..**
2. Voer de huidige code in en bevestig met **OK**.
3. Voer een nieuwe code in en bevestig met **OK**.
4. Voer de nieuwe code opnieuw in en bevestig met **OK**.

Resetten instellingen

1. Druk op **Menu** ➔ **Instellingen** ➔ **Beveiliging**.
2. Selecteer **Resetten instellingen** om de telefooninstellingen te resetten. Alle wijzigingen die u in de telefooninstellingen hebt aangebracht, worden weer op de standaardinstellingen ingesteld.
3. Voer het wachtwoord voor de telefoon in en druk op **OK** om te resetten.

Alles resetten

1. Druk op **Menu** ➔ **Instellingen** ➔ **Beveiliging**.
2. Selecteer **Alles resetten** om telefooninstellingen en inhoud zoals contactpersonen, nummerlijsten en berichten te verwijderen (dit heeft geen effect op het simgeheugen).
3. Voer het wachtwoord voor de telefoon in en druk op **OK** om te resetten.

NB De standaardtelefooncode is **1234**.

Bestandsbeheerder

Beheer de inhoud en eigenschappen van bestanden. U kunt bestanden openen, verwijderen, verplaatsen, kopiëren en de naam ervan wijzigen.

1. Druk op **Menu** ➔ **Instellingen** ➔ **Bestandsbeheerder**.

2. Selecteer **Telefoon/Geheugenkrt** → **Openen**.
3. Selecteer een map, bijvoorbeeld **Foto's**, en druk op **Openen**.
4. Selecteer een bestand en druk op **Opties**:
 - **Speel** (audio/video/muziek), druk op  voor **Speel** of  voor **Stop**.
 - **Weerg.** (foto's/afbeeldingen) voor één keer bekijken.
 - **Verzend** → **Via MMS** om als een mms-bericht te verzenden (Een mms-bericht opstellen en verzenden, p.17)/**Via Bluetooth** om naar een Bluetooth-apparaat te verzenden (Bluetooth[®], p.45).
 - **Details** om gedetailleerde informatie weer te geven over het bestand, zoals datum, grootte en bescherming op auteursrechten.
 - **Gebruik** → **Achtergrond** om op te slaan als achtergrond /**Telefoonboek foto** om naar een contactpersoon in het telefoonboek te verzenden.
 - **Hernoemen** om het bestand een andere naam te geven.
 - **Wissen** om het bestand te verwijderen.
 - **Alles wissen** om alle bestanden in de geselecteerde map te verwijderen.
 - **Sorteren** → **Naam/Tijd**.
 - **Kopiëren/Verplaatsen** → **Telefoon/Geheugenkrt** → **Opties** → **Openen**. Selecteer een map, bijvoorbeeld **Foto's**, en druk op **Opties** → **Plakken**.
5. Druk op **OK** om te bevestigen.

Ondersteunde formaten:

- Fotoformaat: BMP/GIF/JPG/PNG. Foto's die met de ingebouwde camera's zijn gemaakt, worden als JPG opgeslagen.
- Audioformaat: WAV/AMR/MIDI/MP3/AAC/AAC+. Opnamen die met de ingebouwde geluidsrecorder zijn gemaakt, worden als AMR opgeslagen.
- Videoformaat: MP4/3GPP.

Extra functies

Agenda

Het menu  Agenda bevat:

	Wekker		Dagelijkse herinnering
	Kalender		Opmerkingen

Wekker

1. Druk op **Menu** → **Agenda** → **Wekker** → **Aan**.
2. Voer de alarmtijd in met het toetsenbord.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.
4. Selecteer voor een eenmalig alarm **Eenmaal**.
Selecteer voor een herhaald alarm **Wekelijks**. Blader door de weekdagen en druk op **Aan/Uit** om het alarm voor elke dag in/uit te schakelen.

Als u een alarm wilt bewerken, druk op **Bew..**

U kunt het alarm stoppen door op **Uit** te drukken.

NB Het alarm werkt ook als de telefoon is uitgeschakeld. Druk niet op **Ja** om de telefoon in te schakelen wanneer het gebruik van een draadloze telefoon verboden is of wanneer dit storingen of gevaarlijke situaties kan veroorzaken.

Als het alarm wordt geactiveerd, klinkt er een geluidssignaal. Druk op **Stop** om het alarm uit te schakelen of druk op **Snooze** om het alarm na 9 minuten te herhalen.

Kalender

Weerg.

1. Druk op **Menu** → **Agenda** → **Kalender**.
2. Druk op **Opties** → **Weerg.** om taken voor de geselecteerde datum weer te geven.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

Taak toevoegen

1. Druk op **Menu** → **Agenda** → **Kalender** → **Taak toevoegen**.
2. Voer de datum voor de taak in en druk op **┐**.
3. Voer de tijd voor de taak in en druk op **┐**.
4. Voer onderwerp in.
5. Druk op **OK** om te bevestigen.

Ga Naar Datum

1. Druk op **Menu** → **Agenda** → **Kalender** → **Ga Naar Datum**.
2. Voer de datum in.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

Alles bekijken

1. Druk op **Menu** → **Agenda** → **Kalender**.
2. Selecteer een taak en druk op **Opties** → **Alles bekijken**.
3. Druk op **Opties**:
 - **Bew.** om de geselecteerde taak te bewerken.
 - **Wissen** om de geselecteerde taak te verwijderen.
 - **Alles wissen** om alle taken te verwijderen.
4. Druk op **OK** om te bevestigen.

NB De agenda werkt ook als de telefoon is uitgeschakeld. Druk niet op **Ja** om de telefoon in te schakelen wanneer het gebruik van een draadloze telefoon verboden is of wanneer dit storingen of gevaarlijke situaties kan veroorzaken.

Dagelijkse herinnering

1. Druk op **Menu** → **Agenda** → **Dagelijkse herinnering** → **Toevoegen**.
2. Voer de tijd voor de taak in en druk op **↵**.
3. Voer onderwerp in.
4. Druk op **OK** om op te slaan.

NB De herinneringsfunctie werkt ook als de telefoon is uitgeschakeld. Druk niet op **Ja** om de telefoon in te schakelen wanneer het gebruik van een draadloze telefoon verboden is of wanneer dit storingen of gevaarlijke situaties kan veroorzaken.

Als het alarm wordt geactiveerd, klinkt er een geluidssignaal. Druk op **Stop** om het alarm uit te schakelen of druk op **Snooze** om het alarm na 9 minuten te herhalen.

Opties

1. Druk op **Menu** → **Agenda** → **Dagelijkse herinnering**.
 2. Selecteer een herinnering en druk op **Opties**
 - **Ga herinnering** om een herinnering over te slaan.
 - **Activeer herinnering** om een herinnering te activeren.
-

- **Toevoegen** om een nieuwe herinnering toe te voegen.
- **Bew.** om de geselecteerde herinnering te bewerken.
- **Wissen** om de geselecteerde herinnering te verwijderen.
- **Alles wissen** om alle herinneringen te verwijderen.

3. Druk op **OK** om te bevestigen.

NB De herinneringsfunctie werkt ook als de telefoon is uitgeschakeld. Druk niet op **Ja** om de telefoon in te schakelen wanneer het gebruik van een draadloze telefoon verboden is of wanneer dit storingen of gevaarlijke situaties kan veroorzaken.

Opmerkingen

1. Druk op **Menu** → **Agenda** → **Opmerkingen**.
2. Selecteer **Toevoegen** om uw notitie met het toetsenbord in te voeren.
3. Druk op **OK** om op te slaan.

Opties

1. Druk op **Menu** → **Agenda** → **Opmerkingen**.
2. Selecteer een notitie en druk op **Opties**:
 - **Toevoegen** om een nieuwe notitie toe te voegen.
 - **Bew.** om een geselecteerde notitie te bewerken.
 - **Wissen** om de geselecteerde notitie te verwijderen.
 - **Alles wissen** om alle notities te verwijderen.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

Meer

Het menu  Meer bevat:

	FM radio		Games
	Rekenmachine		Lampje

FM radio

De FM-radio heeft een frequentiebereik van 87,5 tot 108,0 MHz en 9 voorkeurskanalen.

De radio inschakelen

1. Sluit de headset aan op de headsetaansluiting .
2. Druk op **Menu** → **Meer** → **FM radio**. De radio is ingeschakeld. De huidige radiofrequentie wordt weergegeven.
3. Selecteer een kanaal met behulp van  of . Gebruik de zijknoppen **+/–** om het volume aan te passen.

Tip: Druk op  om terug te keren naar de stand-bymodus. De radio blijft spelen.

Volume

1. Druk op **Menu** → **Meer** → **FM radio**.
2. Druk op **Opties** → **Volume**.
3. Gebruik  of  of de zijknoppen **+/–** om het geluidsvolume aan te passen.
4. Druk op **OK** om te bevestigen.

Freq. Opsl.

1. Druk op **Menu** → **Meer** → **FM radio** → **Opties** → **Freq. Opsl..**
2. Voer een naam voor het nieuwe kanaal in; zie Tekst invoeren , p.5.
3. Druk op **Opslaan**.

Uitschakelen

- Druk op **Menu** → **Meer** → **FM radio** → **Opties** → **Uitschakelen**.

Tip: Als u de headset loskoppelt, wordt ook de radio uitgeschakeld.

Luidspreker

1. Druk op **Menu** → **Meer** → **FM radio**.
2. Druk op **Opties** → **Luidspreker** → **Aan**.
3. Gebruik de zijknoppen **+/–** om het geluidsvolume aan te passen.
4. Om uit te schakelen selecteert u **Uit**.

Zenderlijst (de kanaallijst bewerken)

1. Druk op **Menu** → **Meer** → **FM radio** → **Opties** → **Zenderlijst**.
2. Kies het kanaal dat u wilt bewerken en druk op **Opties**:
 - **Speel** om het geselecteerde kanaal af te spelen.
 - **Wissen** om het kanaal te verwijderen. Druk op **Ja** om te bevestigen of druk op **Nee** om terug te keren naar de kanaallijst.
 - **Bew.** om de naam van het kanaal te bewerken en druk vervolgens op  om de frequentie te wijzigen. Gebruik **#** om het

decimaalteken in te voeren. Druk op **Opslaan** wanneer u alle gegevens hebt ingevoerd.

3. Druk op **OK** om te bevestigen.

Handmatige invoer (zoekmodus wijzigen)

1. Druk op **Menu** → **Meer** → **FM radio** → **Opties**.
2. Selecteer **Handmatige invoer**:
 - **Fijnafstelling** om handmatig af te stemmen met $\cup$ of $\cap$.
 - **Autom. zoeken** om automatisch kanalen te zoeken met $\cup$ of $\cap$.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

Auto opslaan

NB Hierbij worden alle eerder opgeslagen kanalen overschreven!

1. Druk op **Menu** → **Meer** → **FM radio** → **Opties**.
2. Kies **Auto opslaan** om automatisch beschikbare radiozenders onder kanalen **1-9** op te slaan.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

Rekenmachine

De rekenmachine kan eenvoudige rekenfuncties uitvoeren.

1. Druk op **Menu** → **Meer** → **Rekenmachine**.
2. Voer het eerste getal in. Gebruik **#** om het decimaalteken in te voeren.
3. Gebruik de pijlknoppen om een functie te kiezen (+, -, x, ÷) en druk op **OK**.
4. Voer het volgende getal in en druk op **OK**.
5. Herhaal de stappen 2-4 zo nodig.
Selecteer = en druk op **OK** om het resultaat te berekenen.

Lampje

1. Druk op **Menu** → **Meer** → **Lampje**.
2. Druk op **Uit** om uit te schakelen.

NB Zie Lampje, p.27 om de automatische uitschakeltijd in te stellen.

Games

1. Druk op **Menu** → **Meer** → **Games**.

2. Selecteer **Tetris/Boxman**:
 - **Doorgaan** om verder te gaan met de game.
 - **Niveau opnieuw** om de game op het niveau waar u was gebleven weer te starten.
 - **Start game** om een nieuwe game te starten.
 - **Game-level** om een moeilijkheidsniveau te kiezen.
 - **Beste score** om uw beste resultaten te bekijken. Druk op **Terug** om terug te keren of op **Reset** om de scores op nul te zetten.
 - **Help** om instructies voor de game te bekijken. Druk op **Terug** om terug te keren.
 - **Instellingen** ➔ **Geluidseffect** voor in-/uitschakelen met de zijknoppen +/- om **Aan/Uit** te selecteren.
 - **Instellingen** ➔ **Volume** om het geluidsvolume met de zijknoppen +/- aan te passen.
3. Druk op **OK** om te bevestigen

Status

Doorloop de statuslijst  voor meer informatie over de pictogrammen die boven in het display worden weergegeven. Welke pictogrammen op het display worden weergegeven, hangt af van de status van uw telefoon.

1. Druk op **Menu** ➔ **Status**.
2. Doorloop de lijst met /.
3. Druk op **Terug** om terug te keren naar de stand-bymodus.

Weer

NB U hebt internettoegang nodig voor het gebruiken van deze functie. We adviseren om met je telecom provider over de tarieven te overleggen.

Bekijk het  weer voor de gekozen plaats.

1. Druk op **Menu** ➔ **Weer**.
2. Druk op **Terug** om terug te keren naar de stand-bymodus.

NB Als u het weer wilt zien, moet u eerst een plaats selecteren. Zie Weer, p.32

Instructies voor de EXTERNE GEBRUIKER

Externe besturingscommando's verzenden via sms-berichten

1. Zorg dat de activering is ingesteld op **Aan** en dat de externe gebruiker is opgeslagen in de **Nummerlijst** van de Doro PhoneEasy® 622.
2. Druk op **Menu** ➔ **Instellingen** ➔ **Beveiliging** ➔ **Externe config..**

NB Het sms-bericht moet worden opgegeven als ***#Commando#**, omdat het sms-bericht anders niet als een extern besturingscommando wordt herkend.

- Parameters zijn de inhoud die u wilt verzenden.
- Gebruik het teken # om twee parameters te scheiden.
- In de tabellen staat P voor Parameters.

Een nieuwe contactpersoon in het telefoonboek opslaan

Alle contactpersonen die via externe configuratie naar de Doro PhoneEasy® 622 worden verzonden, worden in de telefoon opgeslagen (zelfs als gegevens standaard op de simkaart worden opgeslagen). Er kunnen 3 telefoonnummers voor elke contactpersoon voor  Gsm,  Thuis of  Kantoor worden verzonden.

Commando	P 1	P 2	P 3	P 4
phonebook	naam max. lengte =20	gsm max. lengte =40	thuis	kantoor

Voorbeeld: Stuur het mobiele nummer, het privénummer en het kantoor-nummer van Jeff Jackson naar Doro PhoneEasy® 622.

Het mobiele nummer is: 0700-393939. Nummer thuis: 046-280 50 11.
Kantoornummer: 046-280 50 83.

- ***#phonebook#Jeff
Jackson#0700393939#0462805011#0462805083#**

Het nummer wordt in het telefoonboek van de Doro PhoneEasy® 622 opgeslagen als:



Jeff Jackson



0700393939



0462805011



0462805083

NB Gebruik alleen cijfers voor parameter 2, 3 en 4. Als u voor deze parameters letters gebruikt, worden deze als spaties in het telefoonboek opgeslagen.

Contactpersonen die al in het telefoonboek zijn opgeslagen, worden niet overschreven. In plaats daarvan worden ze dubbel opgeslagen. Dit voorkomt dat contactpersonen per ongeluk uit het telefoonboek worden verwijderd.

Tip: Gebruik voor het opslaan van internationale nummers altijd de internationale toegangscode + vóór het landnummer voor een optimale werking. Voer het telefoonnummer in, inclusief het netnummer.

De hulpfunctie instellen

Commando	P 1	P 2	P 3	P 4
alert	a activering	0/1/2 0=Uit 1=Aan 2=Aan (3)		
alert	n nummer	1-5 positie in Nummerlijst	Naam max. lengte =20	nummer max. lengte =40
alert	m bericht	0/1 0=Uit 1=Aan	Tekst max. lengte = 70	
alert	c bevestig met "0"	0/1 0=Uit 1=Aan		
alert	s signaaltype	0/1/2 0=Hoog 1=Laag 2=Stil		

Voorbeeld: Activeer de hulpfunctie.

- `*#alert#a#1#`

Voorbeeld: Sla Jeff Jackson op in Nummerlijst als positie één (1) met telefoonnummer: 0700-393939.

- `*#alert#n#1#Jeff Jackson#0700393939#`

Voorbeeld: Schakel de sms-berichtfunctie in als de **hulpknop** wordt ingedrukt. Het sms-bericht wordt: Dit is een hulpbericht. Onderneem de benodigde acties.

- `*#alert#m#1#Dit is een hulpbericht. Onderneem de benodigde acties.#`

Voorbeeld: Schakel de functie Bevestig met "0" in.

- `*#alert#c#1#`

Voorbeeld: Stel het Type signaal in op laag.

- `*#alert#s#1#`

Tip: Vergeet niet om de verzonden posities te noteren. Zo is het later eenvoudiger voor u om wijzigingen te verzenden.

De snelkiestoetsen instellen

Commando	P 1	P 2	P 3
memorykey	a A-toets	Naam max. lengte = 20	nummer max. lengte = 40
memorykey	b B-toets	Naam max. lengte = 20	nummer max. lengte = 40

Voorbeeld: Stel het mobiele nummer van Jeff Jackson in voor geheugentoets **A** in Doro PhoneEasy® 622 en Martha Thomson voor geheugentoets **B**.

- `*#memorykey#a#Jeff Jackson#0700393939#`
- `*#memorykey#b#Martha Thomson#0768991014#`

Een taak toevoegen aan de agenda

Commando	P 1	P 2	P 3
task	jjjjmmdd Datum	uumm Tijd	aantekening beschrijving van de taak, max. lengte = 35

Voorbeeld: Stuur een nieuwe agendataak naar Doro PhoneEasy®622. De tekst van de taak moet zijn: tandartsafspraak op 1 december 2010 om 10.30 uur.

- *#task#20101201#1030#tandartsafspraak #

Problemen oplossen

De telefoon kan niet worden ingeschakeld

Batterij bijna leeg	Sluit de netadapter aan en laad de batterij 3 uur op.
Batterij niet goed geplaatst	Controleer of de batterij goed is geplaatst.

De batterij laadt niet op

Batterij of lader beschadigd	Controleer de batterij en de lader.
Laad batterijen enkel op bij temperaturen tussen 0 °C en 40 °C	Zorg voor betere laadomstandigheden.
De lader is verkeerd aangesloten op de telefoon of het stopcontact	Controleer de aansluitingen van de lader.

De stand-bytijd neemt af

De laadcapaciteit van de batterij is te laag	Plaats een nieuwe batterij.
Te ver van het basisstation, de telefoon zoekt continu naar een signaal	Zoeken naar een netwerk verbruikt batterijcapaciteit. Zoek een plaats met een sterker signaal of schakel de telefoon tijdelijk uit.

Kan geen oproepen maken of ontvangen

Oproep blokkeren geactiveerd	Schakel oproepblokkering uit. Neem contact op met uw serviceprovider als het probleem hierdoor niet wordt verholpen.
-------------------------------------	--

PIN-code niet geaccepteerd

Te vaak een verkeerde PIN-code ingevoerd	Voer de PUK-code in om de PIN-code te wijzigen of neem contact op met uw serviceprovider.
---	---

Fout SIM-kaart

SIM-kaart beschadigd	Controleer de staat van de SIM-kaart. Neem contact op met uw serviceprovider als de kaart is beschadigd.
SIM-kaart verkeerd geplaatst	Controleer of de SIM-kaart goed is geplaatst. Verwijder de kaart en plaats hem opnieuw.
SIM-kaart vuil of vochtig	Veeg het contactoppervlak van de SIM-kaart af met een schone doek.

Kan geen verbinding maken met het netwerk

SIM-kaart ongeldig	Neem contact op met uw serviceprovider.
Geen dekking voor gsm-dienst	Neem contact op met uw serviceprovider.

Zwak signaal

Te ver van basisstation	Probeer het opnieuw vanaf een andere locatie.
Netwerk is bezet	Probeer later opnieuw te bellen.

Echo of ruis

Regionaal probleem door slecht netwerkrelais	Hang op en probeer nog een keer. De telefoon pakt daarna misschien een ander netwerkrelais.
---	---

Kan geen contactpersoon toevoegen

Geheugen telefoonboek vol	Verwijder telefoonnummers om geheugenruimte vrij te maken.
----------------------------------	--

Kan geen functie instellen

Functie niet ondersteund of geen abonnement bij netwerk	Neem contact op met uw serviceprovider.
--	---

Kan MMS niet downloaden

Het telefoongeheugen is vol en het is niet mogelijk om het nieuwe mms-bericht te downloaden	Wis eerder ontvangen MMS-berichten of stel in dat MMS-berichten standaard moet worden opgeslagen op een geheugenkaart (niet meegeleverd).
--	---

Veiligheidsinstructies



VOORZICHTIG

Het toestel en de accessoires kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd alle apparatuur buiten het bereik van kleine kinderen.

De netadapter fungeert als afschakelapparaat tussen het product en het elektriciteitsnet. Het stopcontact moet zich dicht bij de apparatuur bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.

Netwerkdiensten en kosten

Uw toestel is goedgekeurd voor gebruik op WCDMA 900/2100 MHz, GSM 900/1800/1900 MHz netwerken. Om het toestel te kunnen gebruiken, hebt u een abonnement bij een serviceprovider nodig.

Het gebruik van netwerkdiensten kan kosten voor dataverkeer met zich meebrengen. Voor sommige productfuncties is ondersteuning van het netwerk vereist en u moet zich mogelijk abonneren op deze functies.

Gebruiksomgeving

Volg altijd en overal de geldende regels en wettelijke voorschriften op en schakel het toestel altijd uit als het gebruik ervan niet is toegestaan of als het storingen of gevaarlijke situaties kan veroorzaken. Gebruik het toestel alleen in de gewone gebruiksstand.

Dit product voldoet aan de richtlijnen voor straling wanneer u het gebruikt in de normale stand bij uw oor of op een afstand van minimaal 1,5 cm vanaf uw lichaam. Als het toestel in een hoesje, aan een riemclip of in een andere houder op het lichaam wordt gedragen, dan mogen deze geen metaal bevatten en moet het toestel zich op de hierboven voorgeschreven afstand van het lichaam bevinden. Zorg dat u zich aan de hierboven vermelde afstandsvoorschriften houdt tot de verbinding is verbroken.

Het toestel bevat magnetische onderdelen. Het toestel kan metalen voorwerpen aantrekken. Bewaar geen creditcards of andere magnetische media in de buurt van het toestel. Er bestaat een kans dat de informatie erop wordt gewist.

Medische apparatuur

Apparaten die radiosignalen uitzenden, zoals mobiele telefoons, kunnen storing veroorzaken in onvoldoende afgeschermd medische apparatuur. Raadpleeg een arts of de fabrikant van de apparatuur om te bepalen of deze voldoende is afgeschermd tegen externe radiosignalen of als u andere vragen hebt. Als in een zorginstelling bordjes hangen waarop staat dat u het toestel tijdens uw bezoek moet uitschakelen, moet u zich daaraan houden. Ziekenhuizen en andere zorginstellingen gebruiken soms apparatuur die gevoelig is voor externe radiosignalen.

Geïmplanteerde medisch apparaten

Om mogelijke storing te voorkomen, raden fabrikanten van geïmplanteerde medische apparatuur aan om draadloze apparaten altijd op minimaal 15 centimeter afstand te

houden. Personen met dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening houden:

- Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15 centimeter afstand van het medische apparaat.
- Draag het draadloze apparaat niet in een borstzak.
- Houd het draadloze apparaat tegen het oor aan de andere kant van het lichaam dan de kant waar het medische apparaat zit.

Als u vermoedt dat er sprake van storing is, moet u de telefoon onmiddellijk uitschakelen. Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplanterd medisch apparaat hebt, neemt u contact op met uw zorginstelling.

Gebieden met explosiegevaar

Schakel het toestel altijd uit als u zich in een gebied met explosiegevaar bevindt. Volg alle aanwijzingen en instructies op. Er bestaat explosiegevaar in gebieden waar u gewoonlijk wordt verzocht om de motor van uw auto uit te zetten. In deze gebieden kunnen vonken tot explosies of brand leiden, waardoor er lichamelijk of zelfs dodelijk letsel kan ontstaan.

Schakel het toestel uit bij benzinestations en andere plaatsen met brandstofpompen en autoreparatiefaciliteiten.

Houd u aan de voorschriften over het gebruik van radioapparatuur in de buurt van locaties waar brandstof wordt bewaard en verkocht, chemische fabrieken en locaties waar met explosieven wordt gewerkt.

Gebieden met explosiegevaar worden vaak – maar niet altijd – duidelijk aangegeven. Dit geldt ook voor de laadruimen van schepen, het vervoer of de opslag van chemische stoffen, voertuigen die vloeibaar gas gebruiken (zoals propaan of butaan) en gebieden waar de lucht chemicaliën of kleine deeltjes bevat, zoals graan, stof of metaalpoeder.

Li-ion polymeerbatterij

Dit product bevat een Li-ion polymeerbatterij. Bij onjuist gebruik van de batterij kunnen brand en brandwonden ontstaan.



WAARSCHUWING

Ontploffingsgevaar bij onjuiste plaatsing van de batterij. Om het risico van brand en brandwonden zoveel mogelijk te beperken, mag u de batterij niet demonteren, in elkaar drukken, doorboren, kortsluiten, in vuur of water gooien of blootstellen aan temperaturen van meer dan 60°. Gebruikte batterijen afvoeren volgens lokale voorschriften of volgens de bij het product geleverde handleiding.

Gehoorschade voorkomen

Dit toestel is getest en voldoet aan de vereisten voor Geluidsdrukniveau zoals deze zijn vastgesteld in de relevante normeringen EN 50332-1en/of EN 50332-2.



WAARSCHUWING

Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan leiden tot gehoorbeschadiging. Blootstelling aan harde geluiden tijdens het rijden, kan de aandacht afleiden en een ongeval veroorzaken. Luister naar een hoofdtelefoon met een gematigd geluidsvolume. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker in gebruik is.



Noodoproepen

BELANGRIJK

Mobiele telefoons maken gebruik van radiosignalen, het mobiele telefoonnetwerk, het telefoonkabelnetwerk en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Dat betekent dat u niet tijdens alle omstandigheden verzekerd bent van een verbinding. Vertrouw daarom nooit alleen op een mobiele telefoon voor zeer belangrijke oproepen, zoals in medische noodgevallen.

Voertuigen

Radiosignalen kunnen invloed uitoefenen op elektronische systemen in motorvoertuigen (bijvoorbeeld elektronische brandstofinspuiting, ABS-remmen, automatische cruise-control, airbagsystemen) die niet op de juiste manier zijn geïnstalleerd of die onvoldoende zijn afgeschermd. Neem contact op met de fabrikant of zijn vertegenwoordiger voor meer informatie over uw voertuig of aanvullende apparatuur.

Bewaar of vervoer geen brandbare vloeistoffen, gasen of explosieven samen met het toestel of de bijbehorende accessoires. Bij voertuigen uitgerust met airbags: denk eraan dat airbags onder grote druk worden gevuld.

Plaats geen voorwerpen, waaronder vaste en draagbare radioapparatuur, in de ruimte boven de airbag of in de ruimte die door een opgeblazen airbag zou worden ingenomen. Er kan ernstig letsel ontstaan als de mobiele telefoonapparatuur op de verkeerde plek is geïnstalleerd en de airbag wordt opgeblazen.

Het is verboden om het toestel tijdens het vliegen te gebruiken. Schakel het toestel uit voordat u aan boord van een vliegtuig stapt. Het gebruik van draadloze communicatie-apparatuur in een vliegtuig kan gevaar opleveren voor de veiligheid in de lucht en de telecommunicatie verstoren. Bovendien kan het onwettig zijn.

Verzorging en onderhoud

Uw toestel is een technisch geavanceerd product dat uiterst zorgvuldig moet worden behandeld. Bij nalatigheid kan de garantie komen te vervallen.

- Bescherm het toestel tegen vocht. Regen/sneeuw, vocht en alle andere vloeistoffen kunnen stoffen bevatten waardoor elektronische circuits gaan roesten. Als het toestel nat wordt, moet u de batterij verwijderen en het toestel volledig laten drogen voordat u de batterij weer terugplaatst.

- Gebruik en bewaar het toestel niet in een stoffige, vuile omgeving. Hierdoor kunnen de bewegende en elektronische onderdelen van het toestel worden beschadigd.
- Bewaar het toestel niet op een warme plek. Door hoge temperaturen kan de levensduur van elektronische apparatuur worden verkort, kunnen batterijen beschadigd raken en kunnen bepaalde kunststoffen vervormen of smelten.
- Bewaar het toestel niet op een koude plek. Wanneer het toestel vervolgens weer op temperatuur komt, kan er inwendig condensvorming optreden, waardoor de elektronische circuits kunnen worden beschadigd.
- Probeer het toestel niet te openen op een andere wijze dan vermeld in deze gebruiksaanwijzing.
- Laat het toestel niet vallen. Voorkom stoten en schud het toestel ook niet. Door een ruwe behandeling kunnen de circuits en precisiemechanismen defect raken.
- Gebruik geen sterke chemicaliën om het toestel te reinigen.

Het advies geldt voor het toestel, de batterij, de netadapter en andere accessoires. Als de telefoon niet naar behoren werkt, moet u voor reparatie contact opnemen met uw leverancier. Vergeet niet om de bon of een kopie van de factuur mee te nemen.

Garantie

Voor dit product geldt een garantietermijn van 24 maanden vanaf de aankoopdatum. Als zich binnen deze termijn onverhoopt een storing mocht voordoen, moet u contact opnemen met uw leverancier. Een aankoopbewijs is vereist als u tijdens de garantietermijn onderhoud/reparatie of ondersteuning nodig hebt. Deze garantie geldt niet voor defecten veroorzaakt door een ongeval of een soortgelijk incident of schade, binnendringen van vloeistoffen, onvoorzichtigheid, abnormaal gebruik, nalaten van onderhoud of andere door de gebruiker veroorzaakte omstandigheden.

Bovendien is deze garantie niet van toepassing op defecten veroorzaakt door onweer of andere spanningsschommelingen. Wij raden u aan de lader tijdens onweer uit voorzorg los te koppelen van het elektriciteitsnet. Batterijen zijn verbruiksartikelen waarop de garantie niet van toepassing is. Deze garantie is ongeldig als er andere batterijen zijn gebruikt dan originele batterijen van DORO.

Specificaties

Netwerk:	WCDMA 900/2100 MHz, GSM 900/1800/1900 MHz
Afmetingen:	102 mm x 52 mm x 19 mm
Gewicht:	104 g (inclusief batterij)
Batterij:	3.7 V / 800 mAh Li-ionbatterij
Omgevingstemperatuur bij werking:	Min: 0° C (32° F) Max: 40° C (104° F)
Omgevingstemperatuur bij opladen:	Min: 0° C (32° F) Max: 40° C (104° F)
Opslagtemperatuur:	Min: -20° C (-4° F) Max: 60° C (140° F)

Bluetooth® is een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG, inc.

eZiType™ is een handelsmerk van Zi Corporation.

vCard is een handelsmerk van het Internet Mail Consortium.

Gehoorapparaten

Dit toestel zou moeten werken met de meeste gehoorapparaten op de markt. We kunnen echter niet garanderen dat het toestel met alle apparatuur werkt.

Specifiek absorptietempo (SAR–specific absorption rate)

Dit toestel voldoet aan de toepasselijke internationale veiligheidseisen met betrekking tot blootstelling aan radiogolven. De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen voor gebruik van het apparaat bij het oor is 0.483 W/kg gemeten over 10 g weefsel.

De maximaal toelaatbare waarde volgens de ICNIRP bedraagt 2,0 W/kg (gemeten over 10 g weefsel).

Verklaring van overeenstemming

Doro verklaart hierbij dat het product Doro PhoneEasy® 622 voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante voorschriften van de richtlijnen 1999/5/EG (R&TTE) en 2011/65/EG (RoHS). Een kopie van de verklaring van overeenstemming vindt u op www.doro.com/dofc.

PhoneEasy 622 (1031,1041)

Dutch

Version 1.2

©2013 Doro AB. All rights reserved.
www.doro.com

CE 0700

REV 9949 – STR 20130426