



Doro PhoneEasy® 740

Svenska

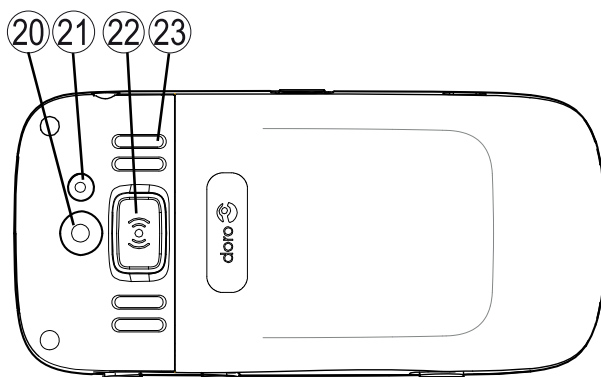


doro 

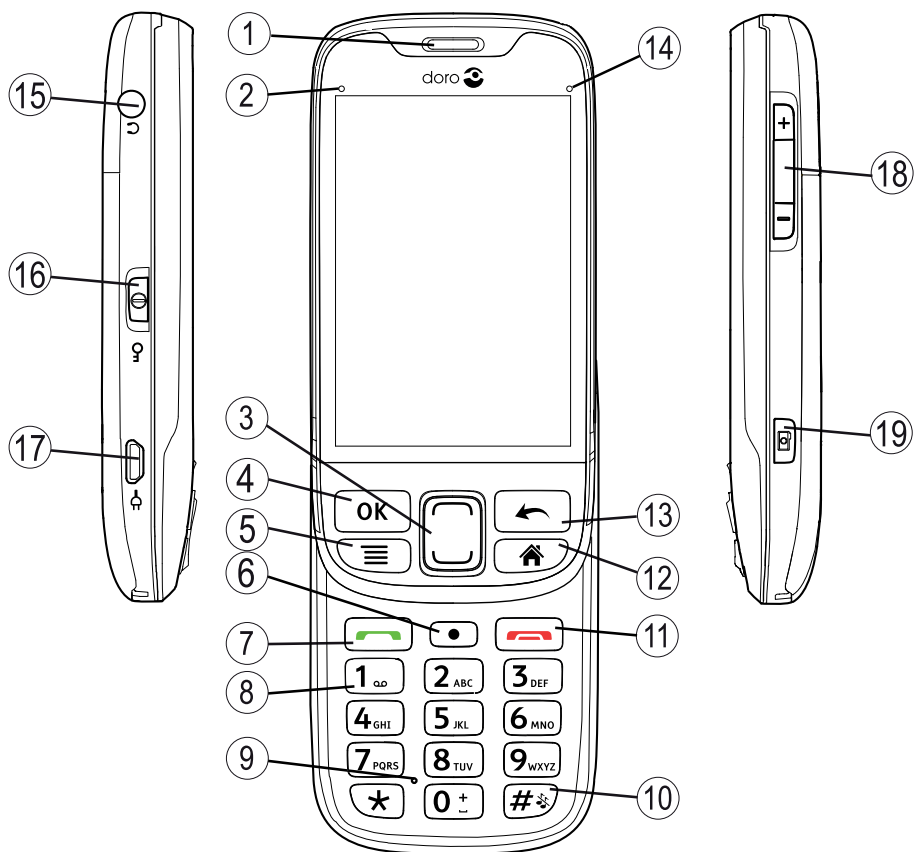

Svenska

1. Hörlur
2. Grön LED-lampa=nytt meddelande/missat samtal
3. Upp/ned-knapp
4. OK-knapp
5. Menyknapp
6. Funktionsknapp
7. Samtalsknapp
8. Röstbrevlåda
9. Mikrofon
10. Tyst/Inmatningsmetod
11. Avsluta samtal-knapp
12. Startknapp
13. Bakåtknapp
14. Röd LED-lampa=låg batterinivå/laddar
15. Uttag för headset
16. Knapplås/strömknapp
17. Uttag för laddare
18. Volymkontroll
19. Genvägsknapp för kamera
20. Kameralins
21. Blixt
22. Trygghetsknapp
23. Högtalare
24. Rem
25. Laddningsställ

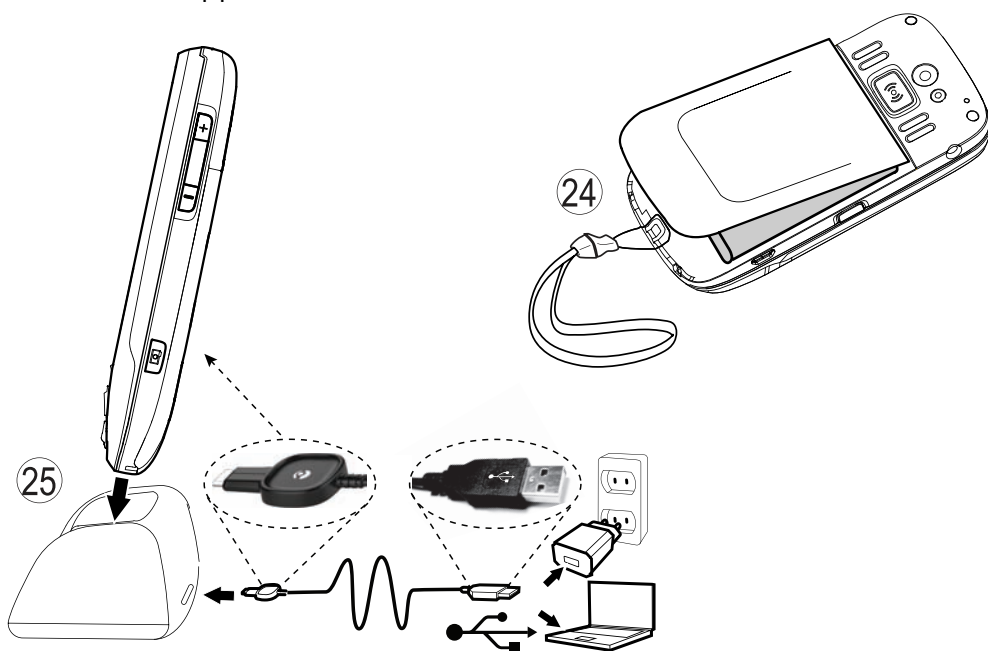

Innehåll

Komma igång.....	1
Sätta i SIM-kort, minneskort och batteri	1
Ladda batteriet	2
Slå på och av telefonen	3
PIN- och PUK-koder.....	3
Startguide	3
Hjälpfunktioner.....	5
Lära känna telefonen	5
Navigering 	5
Skriva text 	6
Doro Experience®	8
Grundläggande telefoninställningar 	9
Kontakter	11
Säkerhetsinstruktioner 	12
Trygghetsknapp	12
ICE (nödinformation)	13
SOS-samtal	14
Doro Experience®	14
Skapa Doro Experience®-kontot.....	15
Uppdatering av programvaran.....	15
Doro Selection	16
Doro Experience® Manager	16
Ringa	17
Ringa ett samtal	17
Ringa ett samtal från kontakterna.....	17
Ta emot samtal	17
Volymkontroll	17
Samtalsalternativ	18
Samtalslogg.....	18
Röstbrevlåda.....	19
Kommunikation	19
Textmeddelanden	20
Bildmeddelanden	20
E-post.....	21
Kamera.....	21
Ta bilder	21

Kamerainställningar	22
Galleri	23
Anslutning	23
Ansluta telefonen till en dator	23
Trådlösa nätverk	24
Bluetooth	24
Nätinställning	25
Flygplansläge	26
Internet	26
Webbläsare	26
Bokmärken	27
Övriga funktioner	27
Förstoringsglas	27
Miniräknare	27
Kalender	28
Väckarklocka	29
Daglig påminnelse	29
Webbradio	30
Fjärrhjälp	30
Felsökning	32
Säkerhetsinstruktioner	34
Nätverkstjänster och kostnader	34
Användningsområde	34
Medicinsk utrustning	34
Områden med explosionsrisk	35
Li-jonbatteri	35
Skydda din hörsel	35
SOS-samtal	36
Fordon	36
Skötsel och underhåll	36
Garanti	37
Specifikationer	37
Copyright och andra meddelanden	37
Hörapparater	38
Specifik absorptionsnivå (SAR)	38
Försäkran om överensstämmelse	38


Komma igång

VIKTIGT!

Stäng av telefonen och koppla ur laddaren innan du tar bort batteriluckan.

Sätta i SIM-kort, minneskort och batteri

Hållaren för SIM-kortet och minneskortet finns i batterifacket.

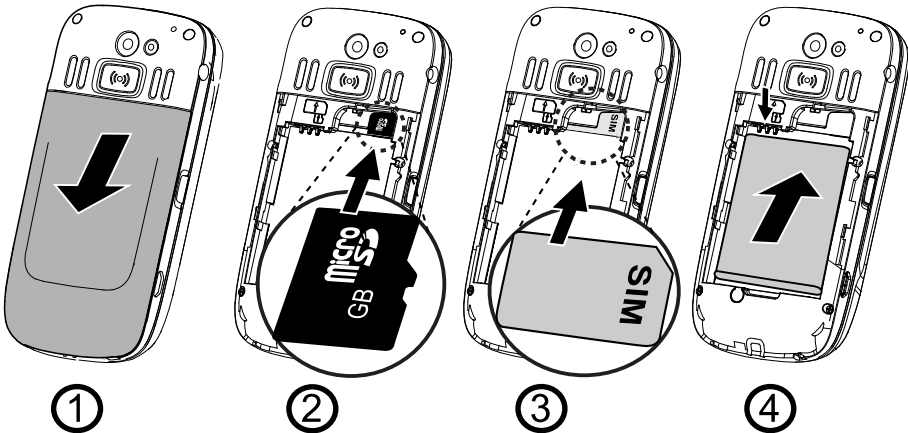

1. Ta bort batteriluckan och batteriet om det redan är installerat.
2. Sätt i minneskortet genom att försiktigt skjuta in det i hållaren. Se till så att kontakterna på minneskortet är vända inåt och att det avklippta hörnet pekar åt höger. Var försiktig så att du inte repar eller bockar kontakterna på minneskortet. Så här avlägsnar du minneskortet: Leta reda på kanten i änden av minneskortet. Placera fingernageln vid kanten och dra försiktigt ut minneskortet.
3. Sätt i SIM-kortet genom att försiktigt skjuta in det i SIM-kortshållaren. Se till så att kontakterna på SIM-kortet är vända inåt och att det avklippta hörnet pekar uppåt, som på bilden ovan.
4. Installera batteriet genom att skjuta in det i batteriutrymmet med kontakterna vända uppåt till vänster. Sätt tillbaka batteriluckan.

Tips:

Var försiktig så att du inte skrapar eller böjer kontakterna på minneskortet eller SIM-kortet när du sätter i dem i hållarna.

VIKTIGT!

Använd bara minneskort som är kompatibla med den här enheten.

Kompatibel korttyp: **microSD, microSDHC.**

Inkompatibla kort kan skada både själva kortet, enheten och de data som sparats på kortet. Beroende på aktuell marknad kan vissa telefoner ha ett förinstallerat minneskort.

Ladda batteriet

**OBSERVERA**

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som har godkänts för användning med den aktuella modellen. Att koppla in andra tillbehör kan vara förenat med fara. Det kan också medföra att garanti och typgodkännanden inte längre gäller. Doro PhoneEasy® 740 följer batteriladdarstandarden UCS (Universal Charging Solution) vilket innebär att alla laddare som följer denna standard kan användas till telefonen. Om en laddare av annat märke används fransäger sig Doro allt ansvar för funktion och kompatibilitet.

Batterier blir sämre ju äldre de är, vilket innebär att samtals- och standbytiden normalt minskar vid regelbunden användning.

När batteriet börjar ta slut visas  på displayen och en varningssignal hörs.

1. Anslut strömadaptern till ett vägguttag och till uttaget för laddaren.
2. När telefonen är fulladdad visas .
Om telefonen stängs av under laddning fortsätter laddningsindikatorn att visas på displayen.

Spara energi

Dra ur kontakten till laddaren ur vägguttaget när batteriet är fulladdat och du har kopplat ifrån laddaren från telefonen.

Obs!

Displayen släcks efter en stund för att spara energi. Tryck på valfri knapp för att tända displaybelysningen.

Slå på och av telefonen

Du slår på/av telefonen genom att hålla in **①** på telefonens vänstersida. Välj **🔌 ➔ Ja** för att bekräfta. Tryck på **⬅** om du vill avbryta.

PIN- och PUK-koder

Om SIM-kortet skyddas med en PIN-kod (Personal Identification Number) visas **Ange PIN-kod** när telefonen slås på. Ange PIN-koden och tryck på **OK**. Radera med **⬅**.

Om en felaktig PIN-kod anges flera gånger visas **Ange PUK-kod** och du måste ange din PUK-kod (Personal Unblocking Key). **Återstår: #** anger hur många försök att ange PIN-koden som återstår.

Information om hur du byter PIN-kod finns i [PIN-kod, s.11](#).

Startguide

Första gången du slår på telefonen öppnas Startguide. Följ anvisningarna för att börja anpassa din nya Doro PhoneEasy® 740.

1. Starta guiden genom att välja **Starta**.
2. Välj språk med **⌵** eller **⌶** och bekräfta genom att trycka på **OK** eller genom att peka på skärmen. Standardspråket bestäms av SIM-kortet. Om det behövs väljer du **Nästa** för att fortsätta.
3. Läs Allmän information och fortsätt genom att välja **Nästa**.
4. Välj **Ja** om du vill konfigurera tid och datum eller **Nej** om du vill fortsätta.

Tips:

Läs [Tid och datum, s. 9](#) om du vill konfigurera senare.

Ange tid TT:MM (24 timmar) ➔ **Nästa**.

Ange datum ➔ **Nästa**.

5. Välj alternativet Datatrafik för det mobila nätverket:
 - Om du vill tillåta fullständig datatrafik i det mobila nätverket väljer du **Mobila nätverk och Wi-Fi**.
 - Om du vill inaktivera datatrafik via det mobila nätverket (3G) väljer du **Endast Wi-Fi**.

Om det behövs väljer du **Nästa** för att fortsätta.

6. Välj **Ja** om du vill konfigurera Wi-Fi-anslutningen eller **Nej** om du vill fortsätta.

Tips:

Läs [Trådlösa nätverk, s.24](#) om du vill konfigurera senare.

Välj nätverk i listan → ange lösenordet → **Spara** → **Nästa**.

7. Välj **Ja** om du vill konfigurera Doro Experience®-konto eller **Nej** om du vill fortsätta.

Tips:

Läs [Skapa Doro Experience®-kontot, s.15](#) om du vill konfigurera senare.

- Ange **Användarnamn**-namnet (namnet måste innehålla minst 6 tecken). Det här namnet används även som e-postnamn för Doro.
- Ange **Lösenord** (lösenordet måste innehålla minst 6 tecken) → ange **Lösenord** på nytt.
- Ange **E-postadress** (Alternativ e-postadress om du förlorar ditt lösenord).
Du anger @ genom att trycka på  på knappsatsen eller genom att välja  med skärmtangentbordet.
- Välj **Registrera**.

8. Välj **Ja** om du vill konfigurera inställningar för **Syn** eller **Nej** om du vill fortsätta.

Tips:

Läs [Teckenstorlek !\[\]\(d5831b2ac75eb48b4c49d27e61d24c03_img.jpg\), s.10](#) om du vill konfigurera senare.

Välj textstorlek → **Nästa**.

Välj tema → **Nästa**.

9. Välj **Ja** om du vill konfigurera inställningar för **Hörsel** eller **Nej** om du vill fortsätta.

Välj **Ljudinställningar** och välj **Nästa**.

Välj **Ringsignal** i listan för att lyssna. När du har bestämt dig markerar du den valda ringsignalen och väljer **Nästa**.

Välj **Volym** för ringsignalen med upp-/nedknapparna och välj **Nästa**.

Välj **Meddelandetön** i listan för att lyssna. När du har bestämt dig markerar du den valda meddelandesignalen och väljer **Nästa**.

10. Välj **Ja** om du vill konfigurera inställningar för **Text** eller **Nej** om du vill fortsätta.
Välj **Skrivhastighet** → **Nästa**.
Ange **Stavningsstöd** till **På** eller **Av** → **Nästa**.
11. Läs informationen om **Säkerhet** och välj sedan **Nästa**.
12. **Startguide** har nu slutförts. Välj **OK** för att börja använda telefonen.

Tips:

Du kan också komma åt **Startguide** via  → **Allmänt**.

Startguide visas också om SIM-kortet byts ut, efter fabriksåterställning eller efter uppdatering av programvaran.

Hjälpfunktioner

Följande symboler används i handboken för att markera information som gäller hjälpfunktioner för:

 Syn	 Hantering
 Hörsel	 Säkerhet

Lära känna telefonen

Navigering

Du kan använda både pekskärmen och telefonknapparna för att navigera på din Doro PhoneEasy® 740.



OBSERVERA

Undvik att repa pekskärmen, peka inte på den med något vasst och se till att den inte kommer i kontakt med vatten. Vidrör inte skärmen och glaset har spruckit eller krossats.

Öppna objekt

Pekskärm	Peka på objektet för att öppna det.
Telefonknapp- par	Välj objektet genom att trycka på  eller  och tryck sedan på OK för att bekräfta.

Markera eller avmarkera alternativ

Pekskärm	Markera relevant ruta eller listalternativ.
Telefonknapp-par	Välj objektet genom att trycka på  eller  och tryck sedan på OK för att bekräfta valet.

Rulla

Pekskärm	Dra eller svep med fingret på skärmen i den riktning som du vill rulla.
Telefonknapp-par	Rulla till objektet genom att trycka på  eller  .

Zooma

Pekskärm	Placera två fingrar på skärmen och dra ihop dem för att zooma ut eller tryck isär dem för att zooma in. Den här funktionen går inte alltid att använda.
-----------------	--

Använda telefonens knappsats

OK	Bekräfta åtgärd.
	Använda alternativ/menyer för den aktuella skärmen eller applikationen.
	Rulla uppåt eller nedåt i menyer.
	Återgå till föregående skärm. När du har kommit tillbaka till Startskärm kan du inte gå längre bakåt. Tryck för att radera det senast skrivna tecknet när du skriver text.
	Återgå till Startskärm.

Skriva text

Du kan skriva text med telefonens knappsats eller med skärmtangentbordet.

Skriva text

	Skriva text med telefonens knappsats	Skriva text med skärmtangentbordet
Aktivera tangentbordet	Fäll ut telefonen.	Fäll ihop telefonen och peka i textfältet.
Välja tecken	Tryck upprepade gånger på en sifferknapp tills önskat tecken visas. Vänta ett par sekunder innan du skriver in nästa tecken.	Peka på önskat tecken.
Specialtecken	Tryck på * för att visa en lista med specialtecken. Välj önskat tecken med U/R och tryck på OK för att skriva in det.	Peka på ?123 för att visa en lista med specialtecken. Välj önskat tecken eller peka på 1/2 för att visa ytterligare tecken. Återgå genom att peka på Abc .
Flytta markören i texten	Använd sidoknapparna +/- för att flytta markören i texten.	Peka i texten för att flytta markören.
Versaler, gemener och siffror	Tryck på # för att välja mellan versaler, gemener och siffror.	Peka på ↑ längst ned till vänster för att välja mellan versaler och gemener. Peka på ?123 för att skriva siffror.
Ändra inmatningspråk	Håll in # , välj språk och tryck på OK .	

Skriva in text med ordboksfunktion

På vissa språk kan du använda ordboksfunktionen för att få ordförslag.

Ordboksfunktion med telefonens knappsats	Ordboksfunktion med skärmtangentbordet
Aktivera genom att trycka på # tills ABC eller Abc visas. Tryck en gång på varje knapp, även om tecknet som visas inte är det önskade. Ordboken föreslår ord baserat på de knappar som du har tryckt på. - Om du vill skriva ordet "Doro" trycker du på 3, 6, 7, 6. Skriv färdigt ordet innan du väljer bland förslagen. - Använd ↵/↶ för att visa ordförslagen. Välj genom att trycka på OK. - Tryck på 0 för att fortsätta med nästa ord.	Aktivera genom att peka på Abc. Peka på knapparna så föreslår ordboken ord baserat på de knappar som du har pekat på. - Om du vill skriva ordet "Doro" pekar du på D, o, r, o. - Välj det föreslagna ordet i listan genom att peka på det. Rulla nedåt i listan för att visa fler ord. Du kan också peka på ☰ för att fortsätta med nästa ord.

Inmatningsläge

Inmatningsläge	Telefonens knappsats	Skärmtangentbord
Inledande versal med ordboksfunktion	Abc	Abc + 
VERSALER med ordboksfunktion	ABC	Abc + 
Inledande versal	Abc	
VERSALER	ABC	
Siffror	123	?123

Doro Experience®

Skapa ett Doro Experience®-konto för att få ut så mycket som möjligt av telefonen. Lägg till applikationer och få åtkomst till telefonen via valfri webbläsare. Mer information om hur du kommer igång finns i [Doro Experience®, s.14](#).

Obs!

Du behöver ha tillgång till Internet för att kunna använda de flesta av funktionerna i Doro Experience®. Telefonen kan förbruka mycket Internetbandbredd på kort tid beroende på hur du använder den. Innan du använder telefonen rekommenderar vi starkt att du talar med din mobiloperatör om avgifter för datatrafik. Att använda datatrafiktjänster vid roaming kan medföra höga kostnader. Fråga din mobiloperatör om kostnader för dataroaming innan du börjar använda dataroaming.

Grundläggande telefoninställningar

Ändra telefoninställningarna så att de passar dig med hjälp av menyn

 **Inställningar.**

Obs!

Kontakta din nätoperatör om du vill ha information om PIN- och PUK-koder.

Tips:

Du kan även ange grundläggande telefoninställningar i Startguide, se [Startguide, s. 3](#) första gången du startar telefonen.

Ringsignal

1. Välj  ➔ **Ljud ➔ Signalinställningar ➔ Ringsignal.**
2. Välj en ringsignal i listan för att lyssna på den.
3. När du har bestämt dig markerar du den önskade ringsignalen och trycker på **OK**.

Obs!

Om du använder hörapparat eller har svårt att höra samtal i bullriga miljöer kan du anpassa telefonens ljudinställningar med hjälp av menyn **Ljud**.

Tid och datum

1. Välj  ➔ **Allmänt ➔ Tid och datum.**
2. Välj **Ställ in tid** och ange tiden (**tt:mm**). Tryck på **OK**.
3. Välj **Ställ in datum** och ange datumet (**dd/mm/åå**). Tryck på **OK**.

Tips:

Du kan dessutom ändra tid- och datumformat och aktivera automatisk tid i menyn **Tid och datum**. Automatisk uppdatering av datum och tid ändrar inte de tider du har ställt in för alarm eller händelser i kalendern. De visas i lokal tid. När klockan ställer om sig kan vissa alarm du ställt in upphöra att gälla.

Teckenstorlek

Du kan ändra teckenstorleken för allt innehåll på displayen.

1. Välj  ➔ **Display** ➔ **Teckenstorlek**.
2. Markera den önskade teckenstorleken. Tryck på **OK** om det behövs.

Tips:

Mellan är inställt som standard.

Svarsläge

Du kan ställa in telefonen så att samtal besvaras när du skjuter ut knappsatsen.

1. Välj  ➔ **Samtal** ➔ **Svarsläge**.
2. Markera **Öppna för att svara**.

Väder

Du kan ange att vädret för en viss ort ska visas längst upp på Startskärm.

1. Välj  ➔ **Allmänt** ➔ **Väder**.
2. Välj **Stad** och skriv in ortnamnet. Tryck på **OK** när du är klar.
3. Om orten hittas väljer du **OK**. I annat fall väljer du **Avbryt** och skriver in en annan ort.
4. Välj **Display** och markera önskad visning.

Knapplås

Du kan ange att telefonens knapplås ska aktiveras automatiskt när telefonen stängs eller välja att låsa det manuellt genom att trycka på **1** på telefonens vänstersida. Knapplåset låser både knapparna och pekskärmen. Tryck på **1** på telefonens vänstersida för att låsa eller låsa upp.

Tips:

Lås upp telefonen genom att fälla ut telefonen.

1. Välj  ➔ **Säkerhet** ➔ **Knapplås**.
2. Välj önskat alternativ för knapplåset.

Tyst

Du kan aktivera det tysta läget för att stänga av ringsignalen och andra ljud, förutom för eventuella påminnelser, alarm och kalenderhändelser som du har ställt in.

- Håll in ① på telefonens vänstersida och välj sedan  **Tyst läge**. Aktuell status visas som  eller  längst upp på skärmen.
- Håll in  för att aktivera eller avaktivera **Tyst läge**.

Tips:

Aktivera vibration i tyst läge. Välj  ➔ **Ljud** ➔ **Ringtyp** och välj ett alternativ.

PIN-kod

1. Välj  ➔ **Säkerhet** ➔ **Ändra lösenord** ➔ **PIN**.
2. Ange din gamla PIN-kod.
3. Ange din nya PIN-kod. Tryck på **OK** när du är klar.
4. Håll in .
5. Välj **SIM-lås** och tryck på **OK** för att aktivera.

Funktionsknapp

Använd  för att snabbt komma åt den applikation som du använder oftast.

1. Välj  ➔ **Allmänt** ➔ **Funktionsknapp**.
2. Välj en applikation i listan och tryck på **OK** för att bekräfta valet.

Kontakter**Lägga till en ny kontakt**

1. Välj  ➔  **Lägg till**.
2. Ange **Förnamn**, **Efternamn**, telefonnummer inklusive riktnummer, **E-post** och **Postadress**. Radera med . Se [Skriva text](#) , s. 6.

3. Lägg till en bild genom att välja  **Lägg till bild** och sedan välja mellan:
 - **Galleri** om du vill välja en befintlig bild.
 - **Kamera** om du vill ta en bild med kameran.
4. När du är klar väljer du  **Spara**.

Obs!

Vid utlandssamtal ska du använda + före landskoden. Håll in **0** tills + visas.

Tips:

Du kan lägga till ett nummer från **Samtalslogg**  i en ny eller befintlig kontakt. Se [Spara ett nummer från Samtalslogg, s.19](#).

Överföra kontakter

Kontakter som har sparats på SIM-kortet överförs automatiskt till  **Kontakter**. Om du vill importera kontakter från vCard loggar du in i Doro Experience® Manager och använder applikationen **Kontakter**.

Säkerhetsinstruktioner +**Trygghetsknapp**

Med **trygghetsknappen** kan du snabbt och enkelt komma åt förinställda kontakter när du behöver hjälp. Spara upp till 5 kontakter för trygghetslarm.

Aktivering

1. Välj  ➔ **Trygghetslarm** ➔ **Aktivering** och sedan:
 - **På normal** om du vill aktivera genom att hålla in **trygghetsknappen** i minst 3 sekunder eller trycka på den två gånger inom 1 sekund.
 - **På (3)** om du vill aktivera genom att trycka på **trygghetsknappen** 3 gånger inom 1 sekund.

Lägga till kontakter för trygghetslarm

1. Välj  ➔ **Trygghetslarm** ➔ **Nummerlista** ➔ **Tom**.
2. Välj en kontakt i listan eller skriv in numret manuellt.

3. Upprepa tills du har upp till 5 kontakter.

Skriv ett textmeddelande som ska skickas när trygghetsknappen trycks in

1. Välj  ➔ Trygghetslarm ➔ SMS ➔ Meddelande.
2. Skriv in texten och tryck på OK.
3. Välj **Aktivering** ➔ På.

Signaltyp

Välj en av följande signaltyper för meddelande om trygghetssekvensen och tryck på **OK**:

Hög	Starka signaler (förinställt).
Låg	En enda svag signal.
Tyst	Inga ljudsignaler, som ett vanligt samtal.

Ringa ett trygghetslarmsamtal

1. Håll in **trygghetsknappen** på baksidan av telefonen under 3 sekunder eller tryck två gånger på den inom 1 sekund.
2. Telefonen skickar ett textmeddelande till alla telefonnummer i nummerlistan. Telefonen ringer sedan upp det första numret i listan. Om samtalet inte besvaras inom 25 sekunder ringer telefonen upp nästa nummer. Uppringningen upprepas tre gånger om samtalet inte besvaras eller  trycks in.



OBSERVERA

När ett trygghetslarmsamtal har aktiverats går telefonen automatiskt till högtalarläge. I högtalarläget kan volymen vara väldigt hög, så håll inte telefonen för nära örat.

ICE (nödinformation)

Ju snabbare man kan få fram denna information vid en allvarigare skada, desto större är chanserna till överlevnad. Öka din säkerhet genom att lägga till ICE-kontakter. Om en olycka inträffar kan räddnings- eller ambulanspersonal få tillgång till relevanta upplysningar, exempelvis om medicinering och närstående, från den nödställdes telefon. Alla fält är frivilliga att fylla i, men ju mer information som ges, desto bättre.

1. Välj  → .
2. Välj **Ändra** och skriv in din medicinska information enligt tabellen nedan. Radera med .
3. Välj  **Spara** när du är klar.

Namn	Ditt namn.
Född	Ditt födelsedatum.
Längd	Din kroppslängd.
Vikt	Din vikt.
Språk	Ditt modersmål.
Försäkring	Försäkringsbolag och avtalsnummer.
Kontakt 1 Kontakt 2 Läkare	Välj en sparad kontakt från Kontakter eller lägg till ett nytt nummer i textfältet Mobil . Om möjligt ska du även lägga till din relation till ICE-kontakterna, t.ex. "ICE hustru Maria Svensson". Tryck på  för att gå tillbaka.
Tillstånd	Eventuella medicinska tillstånd/medicinska hjälpmedel (t.ex. diabetes, pacemaker).
Allergier	Eventuella kända allergier (t.ex. penicillin, getingstick).
Blodtyp	Blodgrupp.
Vaccination	Alla relevanta vaccinationer.
Medicinering	Eventuella läkemedel som du behandlas med.
Annan information	Övrig information (t.ex. organdonation, medicinska medgivanden).

SOS-samtal

Så länge telefonen är påslagen kan du alltid ringa ett nödsamtal genom att ange 112 (eller annat lokalt nödnummer) följt av .

Vissa operatörer accepterar nödsamtal utan giltigt SIM-kort. Kontakta din operatör för mer information.

Doro Experience®

Om du vill få ut så mycket som möjligt av telefonen ska du skapa ett Doro Experience®-konto. Anpassa telefonen enkelt med applikationer och spel från **Doro Selection**. Du kan använda ditt Doro

Experience®-konto för fjärråtkomst till telefonen från vilken webbläsare som helst, var du än befinner dig.

Obs!

Du behöver ha tillgång till Internet för att kunna använda de flesta av funktionerna i Doro Experience®. Telefonen kan förbruka mycket Internetbandbredd på kort tid beroende på hur du använder den. Innan du använder telefonen rekommenderar vi starkt att du talar med din mobiloperatör om avgifter för datatrafik. Att använda datatrafiktjänster vid roaming kan medföra höga kostnader. Fråga din mobiloperatör om kostnader för dataroaming innan du börjar använda dataroaming.

Skapa Doro Experience®-kontot

1. Välj  ➔ **Doro Experience® ➔ Skapa konto.**
2. Ange ett inloggningsnamn som du vill använda i fältet **Användarnamn**. Användarnamnet används även som e-postnamn för Doro.
3. Välj fältet **Lösenord** och ange ett lösenord.
4. Välj fältet **Bekräfta** och ange lösenordet på nytt.
5. Välj textfältet **E-postadress** och ange en alternativ e-postadress där du kan bli kontaktad om du skulle glömma lösenordet för Doro Experience®-kontot.
6. När du är klar väljer du  **Registrera**. Inloggningsnamnet och lösenordet sparas och ingen ytterligare inloggning krävs på enheten.

Tips:

Om du inte har någon egen e-postadress kan du ange e-postadressen till någon du litar på och meddela den personen.

Uppdatering av programvaran

Om du har skapat ett Doro Experience®-konto får du ett meddelande när ny programvara finns tillgänglig. Telefoninställningar och sparade filer påverkas inte av att programvaran uppdateras.

1. När **Uppdatera** visas väljer du **OK**.
2. Kör uppdateringen genom att välja **OK ➔ Installera**.
3. Det kan ta några minuter att slutföra uppdateringen. När den har slutförts återgår telefonen till Startskärm. Du kan nu använda telefonen som vanligt.

Doro Selection

Anpassa din telefon med applikationer som har valts ut just för dig. Välj vilken applikation du vill hämta och installera den på din telefon. Applikationen sparas och placeras under motsvarande kategori.

Välj  och något av följande alternativ:



Visar alla tillgängliga applikationer.



Visar alla aktuella applikationer.



Visar de senast tillgängliga applikationerna.



Visar alla Internetrelaterade applikationer.



Visar alla underhållningsapplikationer.



Visar alla applikationer för personlig planering.



Visar alla telefonspecifika applikationer.



Visar alla applikationer som är installerade på telefonen. Om du vill avinstallera en applikation väljer du applikationen ➔ **Avinstallera**. Välj **Ja** för att bekräfta.

Tips:

Du kan också logga in i Doro Experience® Manager för att lägga till eller redigera applikationer via valfri webbläsare.

Hämta applikationer

1. Välj applikation i kategorin **Selection**.
2. Välj **Installera**.

Doro Experience® Manager

Använd Doro Experience® Manager för att installera och hantera applikationer på en Doro Experience®-enhet via en valfri webbläsare, var du än befinner dig. Lägg till, dela eller få åtkomst till foton, webbradio, bokmärken med mera. Gå till www.doroexperience.com i webbläsaren och logga in med ditt Doro Experience®-konto.

Obs!

Du kan endast skapa ett nytt Doro Experience®-konto på din Doro Experience®-enhet. Mer information om Doro Experience® Manager finns på www.doroexperience.com.

Ringa

Ringa ett samtal

1. Fäll ut telefonen när du befinner dig på Startskärm.
2. Ange telefonnummer inklusive riktnummer.
3. Tryck på  för att ringa upp.
4. Tryck på  för att avsluta eller avbryta samtalet.

Tips:

Vid utlandssamtal ska du använda utlandsprefixet + före landskoden.

Håll in **0** tills + visas.

Fäll ut telefonen under samtal för att förbättra ljudkvaliteten.

Ringa ett samtal från kontakterna

1. Välj .
2. Välj en kontakt i listan.
3. Välj numret → .

Ta emot samtal

1. Tryck på  eller håll ned **Svar**.
Tryck på  eller håll ned **Neka** för att avvisa samtalet direkt.
2. Tryck på  för att avsluta samtalet eller peka på **Avsluta samt..**

Tips:

Du kan ställa in telefonen så att inkommande samtal besvaras när telefonen fälls ut, se [Svarsläge, s.10](#).

Volymkontroll

Använd sidoknapparna + och – för att justera ljudvolymen under ett samtal. Volymnivån visas på displayen.

Samtalsalternativ

Ljud av

1. Under ett samtal trycker du på  och väljer .
2. Inaktivera Ljud av genom att välja  **Högtalare: Av.**

Högtalare

1. Under ett samtal trycker du på  och väljer .
2. Tala tydligt in i mikrofonen på maximalt 1 m avstånd. Använd **+** och **–** för att justera högtalarvolymen.
3. Inaktivera högtalaren genom att välja .

Headset

När ett headset ansluts till telefonen kopplas telefonens inbyggda mikrofon automatiskt ifrån. Du kan använda svarsknappen på headsetsladden (om det finns någon) för att besvara eller avsluta samtal.



OBSERVERA

Att använda ett headset på hög volym kan skada din hörsel. Justera volymen försiktigt när du använder ett headset.

Samtalslogg

Använd **Samtalslogg** om du vill visa din samtalshistorik. Välj  och något av följande alternativ:



Alla samtal

Visar alla utgående och mottagna samtal.



Missade

Visar alla missade samtal.



Utgående

Visar alla utgående samtal.



Inkommande

Visar alla mottagna samtal.

Du kan välja att radera ett specifikt samtal eller hela samtalshistoriken.

1. Tryck på  i den valda samtalshistoriken och välj ett alternativ.

2. Välj **Ja** för att bekräfta.

Spara ett nummer från Samtalslogg

Spara ett nummer från **Samtalslogg** till en ny eller befintlig kontakt.

1. Välj  ➔ välj alternativ för samtalshistoriken.

2. Välj numret och sedan:

-  **Spara som kontakt** för att lägga till som en ny kontakt. Välj typen av nummer och ange namn och annan information i textfälten.
-  **Lägg till kontakt** för att lägga till i en befintlig kontakt. Välj en kontakt och typen av nummer.

3. Välj  **Spara** när du är klar.

Röstbrevlåda

Om abonnemanget inkluderar en telefonsvarartjänst kan de som ringer lämna ett röstmeddelande när du inte kan svara. Röstbrevlådan är en operatörstjänst som du kanske måste beställa innan den går att använda. Kontakta din operatör för ytterligare information och för numret till röstbrevlådan.

1. Välj  ➔ **Samtal** ➔ **Röstbrevlåda** ➔ **Lägg till**.

2. Ange inmatningsnumret.

3. Välj  **Spara** när du är klar.

4. Om du vill kan du välja

- **Ring** för att ringa upp din röstbrevlåda.
- **Ändra** för att redigera den angivna informationen. Välj  när du är klar.
- **Radera** för att radera röstmeddelandet. Välj **Bekräfta** för att bekräfta.

Tips:

På Startskärm kan du hålla in **1** för att ringa upp röstbrevlådan.

Kommunikation

För att kunna skicka och ta emot text- och bildmeddelanden krävs särskilda inställningar som du får från din nätoperatör.

Obs!

Om du lägger till flera mottagare debiteras du för varje mottagare (maximalt 10 st).

Textmeddelanden

Textmeddelanden kräver ett nummer till meddelandetjänsten, som vanligen är automatiskt inställt på telefonen. Du får det här numret från nätoperatören.

Nummer till meddelandetjänsten

1. Välj  ➔ **Anslutningar ➔ Text ➔ SMS ➔ Profil.**
2. Lägg till/ändra servicenumret för meddelanden.
3. Tryck på **OK** när du är klar.

Skapa ett textmeddelande

1. Välj  ➔  **Skriv meddelande.**
2. Skriv ditt meddelande, se *Skriva text* , s. 6 , välj sedan  **Skicka.**
3. Välj en kontakt i listan eller ange ett nummer manuellt.
4. Om du vill lägga till fler mottagare väljer du  **Lägg till** och upprepar steg 3.
5. Välj  **Skicka** när du är klar.

Bildmeddelanden

Bildmeddelanden kräver en MMS-profil samt att både du och mottagaren har abonnemang med stöd för bildmeddelanden. MMS-profilen är vanligen förinstallerad. I annat fall kontaktar du nätoperatören för att få information.

MMS-profil

1. Välj  ➔ **Anslutningar ➔ Text ➔ MMS ➔ MMS-profil.**
2. Om du vill lägga till en ny MMS-profil trycker du på  och väljer  **Lägg till.**
3. Ange den information som krävs. Tryck på **OK** när du är klar.

Skapa ett bildmeddelande

1. Välj  ➔  **Skriv meddelande.**

2. Ange ditt meddelande, se [Skriva text](#) , s. 6.
3. Tryck på  →  **Bifoga** och välj bild.
4. Välj  **Skicka** → en kontakt i listan eller ange ett nummer manuellt.
5. Om du vill lägga till fler mottagare väljer du  **Lägg till** och upprepar steg 4.
6. Välj  **Skicka** när du är klar.

E-post

Konfigurera ditt Doro Experience®-konto och skaffa ett eget Doro-e-postkonto. Kontot anges automatiskt och synkroniseras med din telefon. Se [Skapa Doro Experience®-kontot](#), s.15.

Obs!

Du måste skapa ett Doro Experience-konto och logga in på det från din telefon innan du kan skicka eller ta emot e-post.

Skapa ett e-postmeddelande

1. Välj  →  **Skriv e-post.**
2. Ange ämnet och ditt meddelande, se [Skriva text](#) , s. 6.
3. Om du vill kan du lägga till en bild som bilaga. Tryck på  och välj  **Bifoga** och välj bild.
4. Välj  **Skicka** → en kontakt i listan eller ange en e-postadress manuellt.
5. Om du vill lägga till fler mottagare väljer du  **Lägg till** och upprepar steg 4.
6. Välj  **Skicka** när du är klar.

Kamera

Använda kameran för att ta bilder.

Ta bilder

1. Håll in  (på sidan av telefonen) för att aktivera kameran.
2. Tryck på  ELLER **OK** för att ta en bild. Bilden sparas automatiskt.
3. Om du vill radera bilden väljer du **Radera**.

4. Om du vill dela bilden väljer du **Dela** och sedan:
-  **Meddelande**. Se [Bildmeddelanden, s.20](#).
 -  **Bluetooth**. Se [Bluetooth, s.24](#).
 -  **E-post**. Se [E-post, s.21](#).
5. Om du vill ta en ny bild trycker du på  för att återgå till kameraläget.

Tips:

Torka av linsen med en torr trasa.

Kamerainställningar

- Använd / för att zooma in och ut.
- Använd sidoknapparna **+** och **–** för att justera EV/ljuskänsligheten.

Obs!

Om du zoomar in kan bildkvaliteten försämrans.

Blixtläge

Ändra blixinställningar för dina bilder.

I läget **Kamera** trycker du på  och väljer  **Blixt**. Välj sedan:

Auto	Blixt används automatiskt vid behov.
Av	Alltid av.
På	Alltid på.

Bilder

Du kan komma åt dina bilder i läget **Kamera** genom att trycka på  och välja  **Galleri**. Återgå till läget **Kamera** genom att trycka på .

Inställningar

I läget **Kamera** trycker du på  och väljer  **Inställningar**. Välj sedan något av följande:

Bildstorlek	Välj bildstorlek från 1MP till 5MP. Ju större storlek, desto bättre bildkvalitet.
Slutarljud	Ställ in slutarljudet på av, lågt eller högt.

Galleri

Visa sparade bilder.

1. Välj  ➔  **Galleri**.
2. Visa en bild genom att välja den. Använd knapparna  och  för att rulla eller använd pekskärmen.
3. Tryck på  och välj ett alternativ:

 Dela	Dela bilden som Meddelande eller E-post . Mer information finns i Bildmeddelanden, s.20 eller E-post, s.21 .
 Ställ in som	Använd bilden som kontaktbild. Välj Kontakter ➔ en kontakt i listan ➔ Ja .
 Radera	Radera den valda bilden. Välj Ja för att bekräfta.
 Visningsläge	Ändra bildvisningen. Välj Enkelbild om du vill visa bilderna en i taget eller Galleri om du vill visa miniatyrer.

Anslutning

Ansluta telefonen till en dator

Anslut telefonen till en dator för att föra över bilder, musik och andra typer av filer. Allt du behöver göra är att koppla en USB-kabel mellan telefonen och datorn. I din dators filhanterare kan du dra och släppa innehåll mellan telefonen och datorn.

Obs!

Visst upphovsrättsskyddat material kanske inte går att överföra.

Dra och släpp innehåll mellan telefonen och datorn

1. Anslut din telefon till en dator med hjälp av en USB-kabel.
2. Välj **Aktivera USB-lagring**.
3. Vänta tills telefonen/minneskortet dyker upp som en extern disk i filhanteraren.
4. Dra och släpp utvalda filer mellan telefonen och datorn.

5. Välj **Inaktivera USB-lagring** när du är klar och koppla sedan ur USB-kabeln.

Obs!

När telefonen/minneskortet är ansluten/anslutet till datorn kan telefonen inte komma åt minneskortet. Vissa funktioner och applikationer i telefonen, som till exempel kameran, kanske inte går att komma åt. Du kan föra över filer med hjälp av en USB-kabel på de flesta enheter och operativsystem med stöd för USB-masslagringsgränssnitt.

Trådlösa nätverk

Minska datakostnaderna genom att ansluta till trådlösa nätverk när detta är möjligt.

1. Välj  ➔ **Anslutningar** ➔ **Wi-Fi**.
2. Markera rutan **Slå på**. Tillgängliga nätverk visas i en lista. Nätverken kan vara öppna eller säkra (markerade med hänglås).
3. Välj ett nätverk som du vill ansluta till. Om det är säkert anger du lösenordet. Välj  **Spara** när du är klar. Kontakta den aktuella nätverksadministratören om du vill ha mer information.
4. Anslutningsstatus visas ovanför listan. Exempel: **Ansluten till:** mitt nätverk.

Obs!

Telefonen kommer ihåg vilka Wi-Fi-nätverk du ansluter till. Om Wi-Fi är aktiverat ansluter telefonen automatiskt till ett tidigare nätverk nästa gång du befinner dig inom täckningsområdet.

Tips:

Vissa öppna nätverk kräver att du loggar in på en webbsida innan du får åtkomst till nätverket.

Bluetooth

Du kan ansluta trådlöst till andra Bluetooth®-kompatibla enheter som headset eller andra telefoner.

1. Välj  ➔ **Anslutningar** ➔ **Bluetooth**.
2. Markera rutan **Slå på**. Välj sedan:

Sök enheter	Sök efter tillgängliga enheter. 1. Välj enhet i listan för att ansluta. 2. För att ansluta till en annan Bluetooth-enhet behövs ett gemensamt lösenord. Ange lösenordet och tryck på OK .
Mina enheter	Visar en lista över sparade enheter och gör det möjligt att lägga till nya. Välj enhet i listan och tryck på  .
Synlighet	Gör din telefon synlig eller osynlig för andra enheter.
Enhetsnamn	Ange namnet som telefonen ska visas med för andra Bluetooth-enheter och välj Spara .

Nätinställning

Telefonen väljer automatiskt ditt (nätoperatörens) hemnät om det har täckning i området. Om det inte har täckning kan du använda ett annat nät, förutsatt att din operatör har ett avtal som tillåter detta. Det kallas roaming. Kontakta din operatör för mer information.

Obs!

Att använda datatrafiktjänster vid roaming kan medföra höga kostnader. Fråga din mobiloperatör om kostnader för dataroaming innan du börjar använda dataroaming.

1. Välj  ➔ **Anslutningar** ➔ **Nätverksinställningar**.
2. Välj ett av följande alternativ:

Välj nätverk	Visa en lista över tillgängliga operatörer (visas efter en kort fördröjning). • Välj den operatör som du vill ansluta till.
Välj tjänst	Välj typ av nät: • Automatisk – Telefonen växlar automatiskt mellan GSM och 3G för bästa täckning. • GSM – Endast GSM . • 3G – Endast 3G .
Nätverksinformation	Visa aktuella nätinställningar.

Flygplansläge

1. Håll in ①.
2. Välj  **Flygplansläge**. När detta är på visas  längst upp till vänster på skärmen.

Tips:

Aktivera **Flygplansläge** i områden utan täckning för att spara batteri. Telefonen söker kontinuerligt efter tillgängliga nät och detta förbrukar energi.

Internet

Webbläsare

Använd webbläsaren för att komma åt Internet.

1. Välj  → .
2. Välj textfältet för Internetadresser längst upp på skärmen och ange en webbadress eller sökterm. Tryck sedan på **OK**.

Navigera i webbläsaren

I webbläsaren trycker du på  och väljer:

 Lägga till bokmärke	Lägg till aktuell webbsida som bokmärke. 1. Redigera titeln om du vill. 2. Välj  Spara när du är klar. 3. Välj Ja för att bekräfta.
 Bokmärken	Visa alla sparade bokmärken.
 Ladda om sidan	Läs in den aktuella webbsidan på nytt.

 Historik	Visa webbläsarhistoriken. Välj en post för att gå direkt till webbsidan. Om du vill kan du trycka på  och välja Radera alla för att rensa historiken. Välj Ja för att bekräfta.
 Startside	Byt startside. • Ange webbadressen i textfältet. • Markera rutan Använd aktuell för att ange den aktuella sidan som startside. • Välj Använd bokmärke ➔ välj den önskade webbplatsen bland dina sparade bokmärken. Välj  Spara när du är klar.

Bokmärken

Få snabb åtkomst till dina favoritwebbsidor med hjälp av bokmärken. Använd Doro Experience® Manager för att hantera bokmärken på din telefon.

Använda sparade bokmärken

1. Välj  ➔ .
2. Välj det önskade bokmärket för att komma åt motsvarande webbsida.

Övriga funktioner

Förstoringsglas

Använd förstoringsglaset för att förstora text eller annat som du har svårt att läsa eller se.

1. Välj  ➔ .
2. Använd displayen som förstoringsglas.
3. Välj  **Frys bild** för att tillfälligt frysa visningen på displayen. Välj  **Frigör** för att fortsätta som vanligt.
4. Avsluta förstoringsglaset genom att trycka på .

Miniräknare

Använd miniräknaren för att utföra grundläggande matematiska beräkningar.

1. Välj  → .
2. Ange det första talet.
3. Välj ett räknesätt (+, -, x, ÷).
4. Ange nästa tal.
5. Upprepa steg 2–4 efter behov.
Välj = för att beräkna resultatet.

Kalender

Navigera i kalendern med / eller välj datumet direkt.

1. Välj  →  **Kalender**.
2. Tryck på  och välj:

 Lägg till händelse	Lägg till händelse. 1. Ange en titel för händelsen. 2. Ange startdatum (dd/mm/åååå). 3. Ange starttid (tt:mm). 4. Ange slutdatum (dd/mm/åååå). 5. Ange sluttid (tt:mm). 6. Välj Påminnelser för att ange påminnelsetiden och välj sedan . 7. Välj  Spara när du är klar. Händelser som har lagts till markeras med en röd punkt i kalenderöversikten. Vid det datum och den tid som har angetts hörs en påminnelse-signal och händelsebeskrivningen visas på displayen. Välj Avvisa för att stänga av alarmet eller Snooze för att upprepa alarmet efter 9 minuter. Obs! <i>Kalenderpåminnelser fungerar endast när telefonen är på.</i>
 Visningsläge	Du kan välja att visa händelser för en viss dag. 1. Markera datumet i kalenderöversikten. 2. Tryck på  och välj Visningsläge. 3. Tryck på  för att återgå till kalenderöversikten.

 Gå till datum	Ange det datum som du vill visa och välj Gå till datum .
 Radera alla	Radera alla händelser i kalendern. Välj Ja för att bekräfta.

Ändra

Välj en händelse och tryck på  för att visa följande alternativ:

Ändra	Redigera det valda ärendet.
Radera	Radera det valda ärendet.

Väckarklocka

- Välj  ➔  **Väckarklocka** ➔  **Ändra**.
- Markera rutan **Alarm på** för att aktivera den.
- Ange alarmtiden (**tt:mm**).
- Välj tillfälle:
 - För ett enskilt tillfälle väljer du **En gång**.
 - För ett återkommande alarm väljer du **Återkommande** och markerar de önskade dagarna. Välj  **Spara** när du är klar.
- Välj  **Spara** när du är klar.

Obs!

*Alarmet fungerar inte när telefonen är avstängd. Du kan spara batteri och förhindra inkommande samtal eller meddelanden genom att aktivera **Flygplansläge** för att behålla alarmfunktionen, se [Flygplansläge, s.26](#). Det går endast att ställa in en tid. Använd [Daglig påminnelse, s.29](#) om du vill lägga till fler påminnelser.*

Daglig påminnelse

Använd påminnelser för att få dagliga påminnelser om olika händelser.

- Välj  ➔  ➔  **Lägg till**.
 - Ange ämne och tid (**tt:mm**). Se [Skriva text](#) , s. 6 för textinmatning.
 - Välj  **Spara** när du är klar.
- Redigera eller radera en påminnelse.

- Välj påminnelsen:
 - Om du vill redigera väljer du textfälten och redigerar den önskade informationen.
 - Om du vill radera väljer du påminnelsen, trycker på  och väljer  **Radera** ➔ **Radera**.

Obs!

Påminnelsen fungerar inte när telefonen är avstängd.

Webbradio

Lyssna på din favoritwebbradio. Använd Doro Experience® Manager för att överföra webbradiosändningar till din telefon.

Lyssna på webbradio

- Välj  ➔ .
- Välj vilken sändning du vill lyssna på.

Fjärrhjälp

Om du har några problem med eller frågor om din telefon kan du använda funktionen **Fjärrhjälp** för att få hjälp direkt.

Obs!

Funktionen Fjärrhjälp kräver dataanslutning, så du måste vara ansluten till en Wi-Fi-anslutning eller tillåta datatrafik.

- Ring till närmaste Doro-supportcenter. Du rekommenderas att använda en annan telefon. Om du använder 740 ska du koppla in ett headset.
- Välj  ➔ **Allmänt** ➔ **Fjärrhjälp**.
- Markera rutan om du godkänner användaravtalen och välj sedan **Begär fjärrstyrning** när du uppmanas att göra detta.
- Lägg till aktiveringskoden när du uppmanas att göra detta och välj sedan **Ok** för att bekräfta.
- Om du godkänner användaravtalen väljer du **Ja**. Funktionen Fjärrhjälp startas, telefonen återgår till startskärmen och **Support aktiverat...** visas längst ned till höger.

6. Fjärrhjälp avslutas av Doros support. Bekräfta genom att välja **Koppla från ➔ Avsluta**.

Tips:

Du kan lägga till **Eget nummer** i din telefon och sedan uppge ditt telefonnummer för Doros support om du vill undvika att ange aktiveringskoden. Välj  ➔ **Allmänt** ➔ **Eget nummer** ➔ ange ditt telefonnummer och tryck på **OK** för att bekräfta.

Felsökning

Telefonen går inte att slå på

Batteriet nästan tomt	Koppla in laddaren och ladda i 5 timmar.
Batteriet sitter fel	Kontrollera batteriet.

Det går inte att ladda batteriet

Skadat batteri eller skadad laddare	Kontrollera batteriet och laddaren.
Batteriet bör endast laddas i temperaturer mellan 0 °C och 40 °C	Förbättra laddningsmiljön.
Laddaren är felaktigt ansluten till telefonen eller eluttaget	Kontrollera laddarens anslutningar.

Standbytiden minskar

Batterikapaciteten är för låg	Sätt i ett nytt batteri.
Telefonen söker hela tiden efter signal, men är för långt från sändaren	Att söka nätkontakt drar mycket batteri. Försök hitta en plats med starkare signal, eller stäng av telefonen tillfälligt.

Det går inte att ringa eller ta emot samtal

Samtalsspärr aktiverad	Avaktivera samtalsspärren. Om det inte löser problemet, kontakta nätoperatören.
------------------------	---

PIN-kod accepteras inte

Du har angivit fel PIN-kod för många gånger	Ange PUK-koden för att ändra PIN-kod, eller kontakta nätoperatören.
---	---

Fel på SIM-kort

SIM-kortet kan vara skadat	Kontrollera hur SIM-kortet ser ut. Om kortet är skadat, kontakta nätoperatören.
SIM-kortet felaktigt installerat	Kontrollera installationen av SIM-kortet. Ta ut kortet och sätt sedan i det på nytt.
SIM-kortet är smutsigt eller fuktigt	Torka av SIM-kortets kontaktytor med en ren trasa.

Det går inte att ansluta till telefont nätet

SIM-kortet är ogiltigt	Kontakta din operatör.
Ingen GSM-täckning	Kontakta din operatör.

Svag signal

Du befinner dig för långt ifrån basstationen	Prova en annan plats.
Överbelastning av nätet	Försök ringa senare istället.

Eko eller oljud

Dåligt nätrelä.	Lägg på och ring upp igen. Du kan då kopplas till ett annat nätrelä.
------------------------	--

Det går inte att lägga till en kontakt

Telefonboksminnet fullt	Radera poster för att frigöra minne.
--------------------------------	--------------------------------------

Det går inte att ställa in en funktion

Funktionen stöds inte, eller ingår inte i abonnemanget	Kontakta din operatör.
---	------------------------

Säkerhetsinstruktioner



OBSERVERA

Telefonen och tillbehören kan innehålla små delar. Se till att hålla all utrustning utom räckhåll för små barn.
Strömadaptern fungerar som frångkopplingsenhet mellan produkten och elnätet. Uttaget för strömadaptern måste finnas nära utrustningen och vara lättillgängligt.

Nätverkstjänster och kostnader

Denna utrustning är godkänd för användning i följande nätverk: WCDMA 900/2100 MHz, GSM 850/900/1800/1900 MHz. För att använda den krävs ett abonnemang hos en nätooperatör.

Att använda olika tjänster kan resultera i kostnader. Vissa av telefonens funktioner måste både stödjas av operatören och ingå i abonnemanget.

Användningsområde

Följ de regler och lagar som gäller där du befinner dig och stäng alltid av telefonen på platser där den inte får användas eller kan orsaka störningar eller utgöra en risk. Använd endast telefonen i normal användningsposition.

Telefonen uppfyller riktlinjerna för strålning när den används antingen i normal position mot ditt öra eller när den är minst 1,5 cm från din kropp. Om telefonen förvaras nära din kropp i en väska, bälteshållare eller annan typ av hållare får dessa inte innehålla metall och telefonen ska placeras med ett avstånd från din kropp enligt ovan. Se till att avståndsrekommendationerna följs tills överföringen är avslutad.

Telefonen innehåller magnetiska delar. Telefonen kan attrahera metallföremål. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska föremål nära telefonen. Det finns risk för att den information som finns sparad på dem raderas.

Medicinsk utrustning

Användning av utrustning som sänder radiosignaler t.ex. mobiltelefoner, kan störa otillräckligt skyddad medicinsk utrustning. Kontakta en läkare eller tillverkaren av utrustningen för att avgöra om den har tillräckligt skydd mot externa radiosignaler eller om du har några frågor. Stäng alltid av telefonen om det finns information om detta på vårdinrättningar av olika slag. Sjukhus och andra vårdinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa radiosignaler.

Pacemakers

Den amerikanska medicintekniska branschorganisationen HIMA (Health Industry Manufacturers Association) rekommenderar ett avstånd på minst 15 cm mellan

trådlösa telefoner och pacemakers för att undvika driftsstörningar i pacemakern. Personer med pacemaker ska:

- alltid hålla telefonen mer än 15 cm från sin pacemaker när telefonen slås på
- inte förvara telefonen i bröstfickan
- hålla luren mot det öra som befinner sig längst ifrån pacemakern för att minimera störningsrisken.

Stäng genast av telefonen om du har skäl att misstänka att störningar har uppstått.

Områden med explosionsrisk

Stäng alltid av telefonen när du befinner dig i ett område med explosionsrisk. Följ alla skyltar och instruktioner. Explosionsrisk finns bl.a. på platser där du normalt ombeds att stänga av bilmotorn. Inom ett sådant område kan en gnista orsaka en explosion eller brand som i sin tur kan leda till personskador eller till och med dödsfall.

Stäng av telefonen på bensinstationer och alla andra platser med bränslepumpar och bilverkstäder.

Följ förordningar gällande användning av radioutrustning vid platser där bränsle förvaras och säljs, kemiska fabriker och platser där sprängning pågår.

Områden med explosionsrisk är ofta – men inte alltid – tydligt markerade. Detta gäller också under däck på fartyg, vid transport och lagring av kemikalier, för fordon som använder tryckkondenserade bränslen (motorgas/gasol), och i områden där luften innehåller kemikalier eller fina partiklar som mjöl, damm eller metallpulver.

Li-jonbatteri

Denna produkt innehåller ett Li-jonbatteri. Det finns risk för brand och brännskador om batteriet hanteras felaktigt.



VARNING

Vid felaktigt batteribyte föreligger explosionsrisk. För att minska risken för eldsvåda eller brännskador ska du inte ta isär, krossa, punktera, kortsluta externa kontakter, utsätta för temperatur över 60° C (140° F) och släng inte in det i eld eller vatten. Återvinn eller kassera använda batterier enligt lokala föreskrifter eller referensguiden som medföljde produkten.

Skydda din hörsel

Denna enhet har testats att den följer ljudtryckskraven som specificeras i standarderna EN 50332-1 och/eller EN 50332-2.

**VARNING**

Höga ljud kan ge hörselskador.
Höga ljud när du kör kan störa dig och orsaka en olycka.
Lyssna genom headsetet på måttlig ljudnivå och håll inte enheten nära örat när högtalaren används.

**SOS-samtal****VIKTIGT!**

Mobiltelefoner använder både radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Det betyder att kontakt med nätet inte alltid kan garanteras. Se därför till att inte vara helt beroende av en mobiltelefon för mycket viktiga samtal som t.ex. medicinska nödsituationer.

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, ABS-bromsar, farthållare, krockkuddar) som är felaktigt monterade eller saknar skydd. Kontakta tillverkaren eller dennes representant för mer information om ditt fordon eller annan utrustning.

Förvara eller transportera inte brännbara vätskor, gaser eller explosiva varor tillsammans med telefonen eller dess tillbehör. För bilar med krockkuddar: glöm inte att krockkuddar fylls med luft med stor kraft.

Placera inte föremål, inklusive fast eller portabel radioutrustning i området vid krockkudden eller i området där den kan expandera. Om mobiltelefonutrustningen är felaktigt monterad och krockkudden fylls med luft kan skadorna bli allvarliga.

Det är förbjudet att använda telefonen när man flyger. Stäng av telefonen innan du går ombord på planet. Att använda apparater för trådlös kommunikation i ett flygplan kan medföra risker för luftsäkerheten och störa telekommunikationen. Det kan även vara olagligt.

Skötsel och underhåll

Telefonen är en tekniskt avancerad produkt och måste hanteras försiktigt. Oförsiktig hantering kan leda till att garantin blir ogiltig.

- Utsätt inte telefonen för fukt. Regn, snö, fukt och alla typer av vätskor innehåller ämnen som korroderar elektroniska kretsar. Om enheten blir blöt, måste du ta bort batteriet och låta telefonen torka helt innan batteriet sätts in på nytt.
- Använd eller förvara inte telefonen i dammiga och smutsiga miljöer. Telefonens rörliga delar och elektroniska komponenter kan skadas.

- Förvara inte telefonen på varma platser. Höga temperaturer kan reducera livslängden på elektronisk utrustning, skada batterier, samt deformera eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte telefonen på kalla platser. När telefonen värms upp till normal temperatur kan kondens bildas på insidan och skada de elektroniska kretsarna.
- Försök aldrig att öppna telefonen på något annat sätt än de som anges här.
- Tappa inte telefonen. Slå inte på den och skaka den inte. Om den hanteras ovarsamt kan kretsarna och precisionsmekaniken skadas.
- Använd inte starka kemikalier för att rengöra telefonen.

Råden gäller för telefonen, batteriet, strömadaptern och andra tillbehör. Kontakta inköpsstället om telefonen inte fungerar som den ska. Glöm inte inköpskvittot eller en kopia av fakturan.

Garanti

Den här produkten är garanterad mot funktionsfel inom 24 månader från inköpsdatum. Kontakta inköpsstället om ett fel inträffar under denna period. Kvitto eller liknande krävs för service- och underhållsarbeten under garantiperioden.

Garantin omfattar inte fel som orsakats av olyckor och liknande incidenter eller skador, fuktskador, misskötsel, onormal användning, felaktig service eller andra omständigheter som användaren ansvarar för. Garantin omfattar heller inte skador som orsakats av blixtnedslag eller andra spänningsvariationer. För säkerhets skull rekommenderar vi att du alltid kopplar ur laddaren under åskväder.

Batterierna är förbrukningsvaror och omfattas inte av garantin.

Garantin gäller inte om andra batterier än originalbatterier från Doro har använts.

Specifikationer

Nät:	WCDMA 900/2100 MHz, GSM 850/900/1800/1900 MHz
Mått:	116 mm x 56 mm x 18 mm
Vikt:	149 g (med batteri)
Batteri:	3.7 V / 1450 mAh Li-jonbatteri

Copyright och andra meddelanden

Copyright © 2012 Doro AB. Med ensamrätt.

Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, inc.

vCard är ett varumärke som tillhör Internet Mail Consortium.

Wi-Fi är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance.

microSD är ett varumärke som tillhör SD Card Association.

Java, J2ME och alla övriga Java-baserade märken är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sun Microsystems, Inc. i USA och i andra länder.

Google, Google Maps™, Gmail, Google Calendar, Google Checkout, Google Talk, YouTube, YouTube-logotypen, Picasa och Android är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Google, Inc.

Den här produkten är licensierad under MPEG-4 visual och AVC patent portfolio-licenser för privat och icke-kommersiellt bruk av en konsument för (i) kodning av video i enlighet med MPEG-4 visual standard ("MPEG-4-video") eller AVC-standard ("AVC-video") och/eller (ii) avkodning av MPEG-4-video eller AVC-video som har kodats av en konsument i samband med privat och icke-kommersiell aktivitet och/eller erhållits från en videoleverantör som har licensierats av MPEG LA för att tillhandahålla MPEG-4- och/eller AVC-video. Ingen licens beviljas eller lämnas underförstått för något annat syfte. Ytterligare information, inklusive sådan som rör marknadsföring, internt och kommersiellt bruk samt licensiering kan erhållas från MPEG LA, L.L.C. Se <http://www.mpegla.com>. MPEG Layer-3-ljudavkodningsteknik med licens från Fraunhofer IIS och Thomson.

Övriga produkt- och företagsnamn som nämns häri kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Alla rättigheter förbehålls som inte uttryckligen medges häri. Alla övriga varumärken tillhör respektive ägare.

Upphovsrätt för innehåll

Olovlig kopiering av upphovsrättsskyddat material strider mot bestämmelserna i upphovsrätten i USA och i andra länder. Den här enheten är uteslutande avsedd för kopiering av icke-upphovsrättsskyddat material, material som du har upphovsrätten till eller material som du har behörighet eller laglig rätt att kopiera. Om du är osäker på din rättighet att kopiera något material bör du kontakta juridisk rådgivning.

Hörapparater

Denna telefon ska fungera med de flesta hörapparater som finns på marknaden. Full kompatibilitet med alla apparater kan dock inte garanteras.

Specifik absorptionsnivå (SAR)

Telefonen uppfyller tillämpliga internationella säkerhetskrav för exponering av radiovågor. Doro PhoneEasy® 740 mäter 0,483 W/kg uppmätt i 10 g vävnad.

Maxgräns enligt WHO är 2,0 W/kg uppmätt i 10 g vävnad.

Försäkran om överensstämmelse

Doro intygar att Doro PhoneEasy® 740 uppfyller de grundläggande krav och andra relevanta bestämmelser som anges i direktiven 1999/5/EG (R&TTE) och 2011/65/EG (RoHS). En kopia av denna försäkran finns på www.doro.com/dofc

PhoneEasy 740 (1011,1021,1031)

Swedish

Version 2.1

© 2012 Doro AB. All rights reserved.

www.doro.com

CE 0700

REV 7481 — STR 20130213