


Doro Secure 350

Français

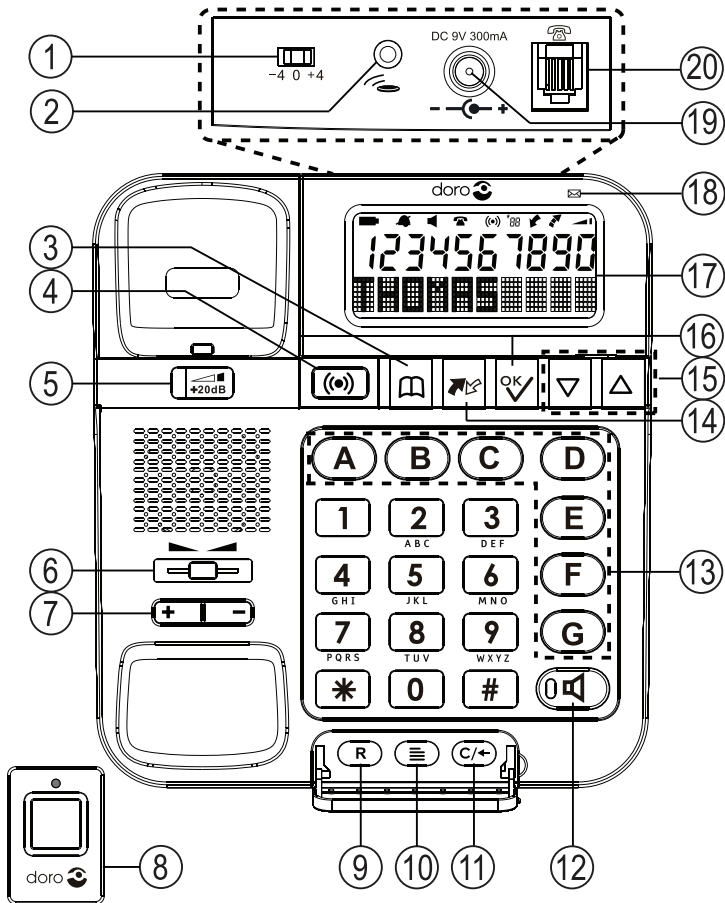



- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Niveau du microphone | 10. Touche menu |
| 2. Equipement d'alerte supplémentaire | 11. Effacer/retour |
| 3. Répertoire | 12. Touche mains libres |
| 4. Bouton d'alerte | 13. Numéros abrégés |
| 5. Touche d'amplification (boost) | 14. Journal des appels |
| 6. Réglage de la tonalité | 15. Touches de défilement |
| 7. Réglage du volume | 16. Confirmer/OK |
| 8. Télécommande radio/bouton d'alerte | 17. Écran |
| 9. Touche R | 18. Témoin d'appel en absence |
| | 19. Alimentation |
| | 20. Prise de ligne |



Matières

Installation	1
Raccordement	1
Piles.....	1
Réglages de base	2
Télécommande radio	6
Changement des piles de la télécommande radio	6
Utilisation	7
Composition d'un numéro.....	7
Prise d'un appel.....	8
Minuterie de temps d'appel.....	8
Réglage du volume.....	9
Caractères du clavier	10
Afficheur.....	11
Répertoire	11
Numéros abrégés.....	13
Présentation du numéro/nom et journal des appels	14
Fonction d'alerte.....	16
Message d'alerte	16
Activer l'alerte	16
Autres	18
Fixation au mur.....	18
Coussinet vibrant	18
En cas de problèmes.....	18
Précautions et entretien	18
Garantie	19
Spécifications	19
Certificat de conformité	20

Installation


Cet appareil est conçu pour les lignes du réseau téléphonique analogique dans les pays suivants : AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK et SE.

Raccordement

1. Reliez le cordon spiralé au combiné, puis à la prise marquée  de l'appareil.
2. Raccordez le bloc d'alimentation à une prise de courant murale, puis à la prise marquée **DC 9V/300mA** située sur l'appareil.
3. Branchez le cordon de ligne téléphonique sur une prise téléphonique murale et sur la prise marquée  située sur l'appareil.
4. Décrochez le combiné et vérifiez que vous avez la tonalité.
5. Placez les câbles dans les encoches sous l'appareil.

Remarque ! Utilisez le cordon de ligne téléphonique fourni car un autre cordon de ligne provenant d'un ancien téléphone pourrait ne pas être compatible.

Piles





L'unité fonctionne normalement en utilisant l'adaptateur d'alimentation fourni et des piles de sauvegarde en cas de coupure d'électricité. 4 piles alcalines AA sont nécessaires pour un fonctionnement complet en cas de coupure d'électricité. Temps de sauvegarde typique, 15 heures avec des piles neuves. Lorsque  s'affiche, remplacez les 4 piles. N'utilisez que des piles alcalines de bonne qualité (non fournies).



Remarque ! Avant d'installer ou de remplacer les piles, assurez-vous que le téléphone n'est pas branché sur le réseau téléphonique.

1. Retirez la trappe du compartiment à piles et placez les piles en veillant bien à respecter les polarités.
2. Remettez la trappe en place et rebranchez le cordon de ligne téléphonique.

Réglages de base
















Avant d'utiliser le téléphone pour la première fois, vous devez procéder aux réglages de base suivants.

Pour entrer dans le menu de configuration, appuyez sur  (sous le cache). Une fois que vous avez confirmé un réglage avec , le réglage suivant s'affiche automatiquement. Pour passer au réglage suivant, appuyez sur / .



Le téléphone repasse en mode veille après 30 secondes d'inactivité ou lorsque vous appuyez sur / .

Appuyez sur  pour entrer dans le menu de configuration.

DATE/HEURE

1. Utilisez /  pour aller à **DATE/HEURE**. Appuyez sur .
2. Faites défiler les heures jusqu'à celle de votre choix (00 à 23) à l'aide de / . Appuyez sur .
3. Faites défiler les minutes jusqu'à celles de votre choix à l'aide de / . Appuyez sur .
4. Faites défiler les jours jusqu'à celui de votre choix à l'aide de / . Appuyez sur .
5. Faites défiler les mois jusqu'à celui de votre choix à l'aide de / . Appuyez sur .

LANGUE

1. Placez-vous sur **LANGUE**. Appuyez sur .
2. Sélectionnez la langue de votre choix pour l'affichage et la fonction vocale, puis confirmez à l'aide de .

ENREG. NUM

Mémorisez des contacts dans le répertoire. Reportez-vous à *Répertoire*, p.11 pour des instructions.

ENREG NOM



Enregistrez un nom qui sera lu à voix haute. Reportez-vous à *Répertoire*, p.11 pour des instructions.

TELECDE

Télécommande radio

La télécommande sans fil peut servir pour répondre à un appel entrant ou pour passer un appel d'urgence. Le téléphone est équipé de 2 télécommandes sans fil qui sont déjà associées. Testez le bon fonctionnement des télécommandes avec le téléphone en mode inactif, maintenez le bouton d'alerte enfoncé et le téléphone émet un bip pour confirmer l'association.

Association d'une télécommande radio

1. Placez-vous sur **TELECDE**. Appuyez sur .
2. Sélectionnez **APPAIRAGE**. Appuyez sur .
3. Maintenez le bouton de la télécommande radio enfoncé jusqu'à ce que **OK** s'affiche.

Répétez ces étapes si vous devez associer d'autres télécommandes.

5 télécommandes peuvent être associées simultanément au téléphone.

Si vous essayez d'associer une télécommande alors que 5 télécommandes sont déjà associées, **PLEIN** s'affiche.

Remarque ! Lorsque vous ajoutez une nouvelle télécommande (avec 5 télécommandes déjà associées, **PLEIN**), vous devez d'abord supprimer toutes les télécommandes associées, puis les associer une à une (il n'existe pas d'option pour supprimer individuellement des télécommandes associées).

Supprimer des télécommandes associées


1. Placez-vous sur **TELECDE**. Appuyez sur .
2. Sélectionnez **EFFACER ?**. Appuyez sur .

GUID VOCAL


Lorsque la fonction **ON** est activée, l'appareil émet une voix enregistrée lors des pressions sur les boutons au téléphone et des messages d'alerte.

Utilisez la fonction vocale **ON/OFF**, puis confirmez à l'aide de .

SON.

Sélectionnez la mélodie de sonnerie appropriée, puis confirmez avec .

VOL.SON.

Sélectionnez le volume de sonnerie approprié, puis confirmez avec .


BOOST BLOQ




L'amplification puissante (boost) est réglée par défaut sur **OFF** après chaque appel ; vous pouvez modifier cela pour que l'amplification reste réglée sur **ON**.

**ATTENTION**

BOOST BLOQ = ON ne doit être utilisée que si tous les utilisateurs souffrent de troubles de l'audition et ont besoin d'une amplification puissante.




URGENCE

La fonction d'alerte appelle les contacts mémorisés comme « contacts d'alerte » dans le répertoire et diffuse un message d'alerte lorsqu'on appuie sur le bouton d'alerte () du téléphone ou le bouton d'alerte de la télécommande radio. Voir aussi *Fonction d'alerte*, p.16.

Utilisez   pour régler la fonction d'appel d'urgence sur **ON** ou **OFF**, puis confirmez à l'aide de .

SILENC.URG

En mode d'alerte discrète, on n'entend aucun message vocal ou signal de tonalité lorsque l'appareil passe l'appel d'urgence (voir plus haut). Voir aussi *Fonction d'alerte*, p.16.





Utilisez   pour régler le mode d'alerte en position discrète (**ON**) ou normale (**OFF**) et confirmez à l'aide de .

MESSAG.URG

Enregistrez le message d'alerte qui sera diffusé aux contacts mémorisés comme « contacts d'alerte » dans le répertoire en cas d'activation de la fonction d'alerte.

Remarque ! Le message d'urgence doit préciser votre nom, votre adresse et la façon d'activer le haut-parleur de votre appareil.

Exemple: « Ceci est un appel d'urgence de Jean Dupont, domicilié au 10, rue de l'Église à Boulogne. J'ai besoin d'une assistance immédiate. Appuyez sur la touche zéro pour vous connecter à cet appel. »

1. Placez-vous sur **MESSAG.URG**.
2. Maintenez  enfoncé pour enregistrer un nouveau message d'alerte (30 secondes max.). Commencez l'enregistrement quand vous entendez le signal, puis relâchez  quand vous avez terminé. Parlez clairement et à environ 15–20 cm du clavier. Vous pouvez également appuyez **brièvement** sur  pour reproduire le message d'alerte enregistré.
3. Appuyez sur  pour confirmer et continuer.


Voir aussi *Fonction d'alerte*, p.16.

TÉMOIN SON

Un témoin lumineux clignotant peut être activé lorsque le téléphone sonne pour vous avertir des appels entrants.


Sélectionnez **ON/OFF** et confirmez en appuyant sur .

CONTRASTE


Sélectionnez un réglage de contraste de l'écran approprié (1–4) et confirmez à l'aide de .

BIP

Activez/désactivez le son du clavier.

Sélectionnez **ON/OFF** et confirmez en appuyant sur .


TOUCHE R

Sélectionnez réglage de la touche R (100, 300, 600 ms) et confirmez à l'aide de .


La valeur standard est 100 pour la plupart des pays, 300 pour la France et le Portugal et 600 pour la Nouvelle-Zélande.

NVX APP L

Activez/désactivez le témoin LED signalant de nouveaux appels.

Sélectionnez **ON/OFF** et confirmez en appuyant sur . Voir *Présentation du numéro/nom et journal des appels*, p.14.




FV / DC


Sélectionnez le mode de numérotation **FV** ou **DC** et confirmez en appuyant sur .

Remarque ! Si vous n'êtes pas certain du mode à utiliser, sélectionnez **FV** qui fonctionnera dans la plupart des cas.

SERVICES

Les boutons **1** et **2** peuvent être programmés avec le numéro de l'opérateur.

1. Placez-vous sur **SERVICES**. Appuyez sur .
2. Sélectionnez **1** ou **2**. Appuyez sur .
3. Saisissez le numéro de votre choix et confirmez à l'aide de .

Pour composer un numéro, maintenez **1** ou **2** enfoncés, puis appuyez sur  ou soulevez le combiné.

Télécommande radio

La portée de la télécommande radio varie en fonction de l'environnement dans lequel il est utilisé. Les murs, planchers, meubles et autres obstacles peuvent restreindre la liaison entre la télécommande radio et le téléphone.

Assurez-vous que la télécommande radio reste toujours en liaison avec le téléphone en activant l'alerte en différents endroits de l'habitation.

Voir *TELECDE*, p.3 pour savoir comment enregistrer (associer) une télécommande radio.

Changement des piles de la télécommande radio

Si la télécommande radio cesse de fonctionner, changez les piles. N'utilisez que piles alcalines 12 V (A23, LR23) de bonne qualité.

1. Utilisez un tournevis cruciforme pour desserrer la vis au dos une télécommande radio et séparez délicatement les éléments.
2. Remplacez la pile en prenant soin de respecter les polarités.

3. Remontez les éléments et revisez la télécommande radio.

Utilisation



Composition d'un numéro


Numérotation normale

1. Décrochez le combiné.
2. Composez le numéro de votre choix.

Mains libres




La fonction mains libres vous permet de passer un appel sans utiliser le combiné.

1. Appuyez sur  pour activer le mode mains libres. La LED sur le bouton s'allume.
2. Composez le numéro de téléphone souhaité à l'aide du clavier. Appuyez une nouvelle fois sur  pour mettre fin à l'appel.






Remarque ! Si vous le souhaitez, vous pouvez passer du mode combiné au mode mains libres en appuyant simplement sur  ou en décrochant le combiné. N'oubliez pas qu'en mode mains libres, une seule personne à la fois peut s'exprimer.

Pré-numérotation



Cette fonction vous permet de saisir et de modifier un numéro avant de le composer.

1. Composez le numéro de téléphone de votre choix. Vous pouvez effacer des erreurs en appuyant sur **C/←**.
2. Décrochez le combiné, appuyez sur  ou sur  pour composer le numéro.
3. Raccrochez le combiné ou appuyez sur  pour mettre fin à l'appel.



Numérotation à partir du journal des appels

1. Appuyez sur   pour afficher l'appel le plus récent.
2. Utilisez  /  pour parcourir les 15 derniers appels entrants et sortants.
 = appel entrant






 = appel sortant

3. Décrochez le combiné, appuyez sur  ou sur  pour composer le numéro affiché.


Numéros abrégés

1. Appuyez sur un des boutons de numéros abrégés **A-G**. Le numéro de téléphone mémorisé s'affiche.
 2. Décrochez le combiné, appuyez sur  ou  pour composer.
- Voir *Numéros abrégés*, p.13.

Numérotation à partir du répertoire

1. Appuyez sur  pour ouvrir le répertoire.
2. Utilisez / pour parcourir le répertoire ou saisissez le premier caractère du nom pour effectuer une recherche rapide (voir *Caractères du clavier*, p.10).
3. Décrochez le combiné ou appuyez sur  pour composer le numéro affiché.
Vous pouvez également appuyer sur  et le numéro affiché est composé automatiquement en mode mains libres.

Prise d'un appel

Décrochez le combiné pour répondre à un appel entrant ou appuyez sur .





Vous pouvez également répondre en mode mains libres en appuyant sur le bouton de la télécommande radio.

Minuterie de temps d'appel

L'écran indique l'heure actuelle en mode de veille. En revanche, pendant un appel, l'écran affiche une minuterie de temps d'appel qui indique la durée de l'appel. La durée de l'appel s'affiche pendant 5 secondes après la fin de l'appel.

Réglage du volume

À l'aide des réglages, ce produit permet d'ajuster le son de plusieurs manières :

	Réglage de volume normal du combiné.
	Modifiez la plage de fréquences/niveau de tonalité et la qualité. ATTENTION ! Fonctionne uniquement lorsque l'amplification puissante est active.
	Appuyez sur le bouton pour activer l'amplification puissante. L'amplification est normalement désactivée à la fin de chaque appel afin de ne pas gêner une personne ayant une audition normale. Cette fonction de sécurité est réglable (voir <i>BOOST BLOQ</i> , p.4).
	Réglage du volume mains libres.



AVERTISSEMENT

Le volume du combiné peut être très élevé. L'amplification puissante ne doit être utilisée que par des personnes présentant une audition déficiente.

Adaptation du microphone

Le niveau du microphone peut être réglé.


- 0 réglage standard
- + 4 son d'envoi plus élevé
- 4 son d'envoi plus bas

Remarque ! 0 est la valeur par défaut et doit être conservée sauf en cas de besoin spécial.

Caractères du clavier

Bouton	Lettres/Symboles
1	[caractère d'espacement] + & - / X 1
2	A B C Å Ä Æ æ å ä ß 2
3	D E F ë 3
4	G H I ï 4
5	J K L 5
6	M N O Ñ ñ Ö ö 6
7	P Q R S 7
8	T U V Ü ü 8
9	W X Y Z 9
*	` @ () * < >
0	, . : ? = 0
#	\$ _ % ! ; #

Afficheur

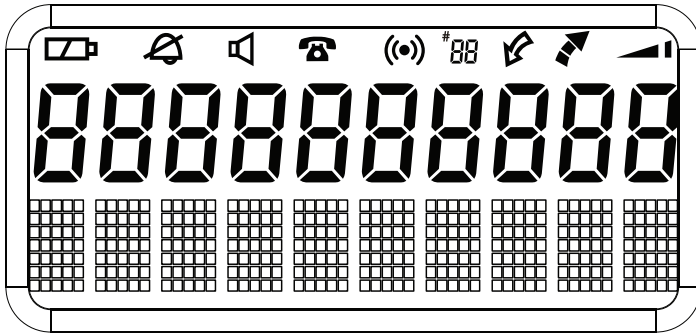

	Batterie faible
	Sonnerie coupée
	Haut-parleur activé
	Nouveau numéro (appel en absence) reçu
	Urgence
	Position de la mémoire des contacts alarme
	Appels sortants
	Appels entrants
	L'amplification du son est activée

Répertoire

99 numéros de téléphone (22 chiffres max.) avec des noms (10 lettres max.) peuvent être mémorisés dans le répertoire. Lorsque la mémoire est pleine, l'écran affiche **PLEIN**. Si vous êtes abonné à un service de présentation du numéro, le nom associé à l'appelant dans le répertoire s'affichera lors des appels entrants. Vous pouvez aussi enregistrer un nom (**ENREG NOM**) qui sera lu à voix haute lors de la sélection de l'entrée du répertoire (au lieu du numéro de téléphone de l'appelant, si **GUID VO-CAL=ON**).

Mémorisation de contacts

1. Appuyez sur utilisez pour aller à **ENREG. NUM.** Appuyez sur .

2. Composez un numéro de téléphone. Utilisez Δ/∇ pour déplacer le curseur et **C/←** pour effacer si nécessaire. Utilisez **#** pour insérer une pause dans le numéro.
3. Appuyez sur $\overset{\text{OK}}{\checkmark}$ pour confirmer. Un curseur clignotant s'affiche sur la deuxième ligne de l'écran.
4. Entrez le nom du contact (voir *Caractères du clavier*, p.10).
5. Appuyez sur $\overset{\text{OK}}{\checkmark}$ pour confirmer.
6. Sélectionnez **URGENCE ON** ou **URGENC.OFF**. Appuyez sur $\overset{\text{OK}}{\checkmark}$ pour confirmer.

IMPORTANT

Sélectionnez **URGENCE ON** si le contact doit être mémorisé comme « contact d'alerte ». Voir *Fonction d'alerte*, p.16.

7. Si **URGENCE ON** est sélectionné, **POS.URG?** est affiché. Sélectionnez la position de votre choix (1-30) en appuyant sur Δ/∇ . Appuyez sur $\overset{\text{OK}}{\checkmark}$ pour confirmer.

Remarque ! POS.URG? définit l'ordre de numérotation d'un appel d'urgence.

8. **ENREGISTRÉ** s'affiche, puis **ENREG NOM**. Vous pouvez à présent enregistrer un nom qui sera lu à voix haute lors de la sélection de l'entrée.











Pour enregistrer, maintenez $\overset{\text{OK}}{\checkmark}$ enfoncé jusqu'à l'émission d'un signal, prononcez le nom, puis relâchez le bouton (sinon l'appareil s'arrête après 4 secondes). Parlez clairement et à environ 15–20 cm du téléphone.

Si vous sélectionnez **URGENC.OFF**, appuyez sur $\overset{\text{OK}}{\checkmark}$, **ENREGISTRÉ** s'affiche, puis **ENREG NOM**.

9. Répétez les étapes 2 à 9 pour mémoriser un autre contact ou maintenez le bouton **C/←** enfoncé pour quitter.




Remarque ! Le choix de la position (**POS.URG?**) est très important car il détermine l'ordre chronologique de composition des numéros de téléphone en cas d'urgence. La position 1 sera composée en premier, puis la 2, le 3, etc. Si vous choisissez de remplacer une position, le numéro précédemment enregistré sera déplacé une position après la position que vous venez de mémoriser.

Modification des contacts

1. Appuyez sur .
2. Utilisez / pour sélectionner le contact de votre choix.
3. Maintenez  enfoncé pendant 2 secondes. Un curseur clignotant s'affiche au niveau du premier chiffre du numéro sélectionné.
4. Utilisez / pour déplacer le curseur et **C/←** pour effacer si nécessaire. Utilisez **#** pour insérer une pause dans le numéro.
5. Appuyez sur  pour confirmer. Un curseur clignotant apparaît au niveau de la première lettre du nom.
6. Utilisez / pour déplacer le curseur et **C/←** pour effacer si nécessaire.
7. Entrez le nom du contact (voir *Caractères du clavier*, p.10).
8. Appuyez sur  pour confirmer.

Remarque ! La modification d'un contact supprime le nom actuellement mémorisé.

Suppression d'entrées du répertoire

1. Appuyez sur .
2. Utilisez / pour sélectionner le contact de votre choix.
 - Pour supprimer des contacts un à un, appuyez sur **C/←**. **EFFACER ?** s'affiche à l'écran. Maintenez **C/←** enfoncé pendant 2 secondes. Le contact est supprimé et le contact suivant dans le répertoire est affiché.
 - Pour supprimer tous les contacts du répertoire, maintenez **C/←** enfoncé jusqu'à ce que **TOUT EFF.?** apparaisse. Maintenez **C/←** enfoncé pendant 2 secondes.

Numéros abrégés

Le téléphone possède 7 boutons de numéros abrégés (**A** – **G**) qui peuvent être utilisés pour les numéros composés fréquemment.

Mémorisation de numéros abrégés

1. Saisissez un numéro de téléphone (jusqu'à 22 chiffres) à l'aide du clavier.

2. Maintenez enfoncé l'un des boutons de numéros abrégés **A** – **G** jusqu'à ce que **ENREGISTRÉ** s'affiche.
3. Répétez les étapes 1 et 2 pour les boutons de numéros abrégés restants.



Suppression de numéros abrégés


Les numéros abrégés ne peuvent pas être supprimés ; ils peuvent uniquement être remplacés en mémorisant un nouveau numéro.

Présentation du numéro/nom et journal des appels

La présentation du numéro/nom vous permet de voir qui vous appelle avant de répondre et qui a appelé en votre absence. Si le numéro est mémorisé dans le répertoire, le nom est affiché.


Remarque ! La fonction de présentation du numéro/nom doit être activée par abonnement. Veuillez contacter votre opérateur pour de plus amples informations.

Le journal des appels mémorise les 15 derniers appels entrants et les 15 derniers appels sortants. Sur l'écran, les appels entrants (avec ou sans réponse) sont indiqués par  et les appels sortants par . Les appels reçus sont mémorisés chronologiquement. Lorsque la mémoire est pleine, le plus ancien numéro est supprimé automatiquement en même temps qu'un nouvel appel est mémorisé dans le journal. Le numéro et l'heure de chaque appel s'affichent. Pour les appels remontant à plus de 24 heures, l'appareil affiche la date de l'appel plutôt que l'heure.

Si la fonction Témoin d'appel est active **NVX APP L** () = **ON**, un témoin rouge clignotant vous indique qu'un appel sans réponse a été reçu depuis la dernière vérification du journal des appels.




Messages

En plus des numéros de téléphone, l'écran peut afficher :

INCONNU	Aucune information reçue, par exemple un appel international.
PRIVE	L'appel est émis depuis un numéro masqué ou un PBX.
	Nouveau numéro (appel en absence) reçu.
MES VOCALE	Message (provenant de votre opérateur)*.











*Le message peut être supprimé manuellement en appuyant sur **C/←** pendant quelques secondes en mode veille.

Suppression de numéros du journal des appels

1. Appuyez sur .
2. Utilisez / pour sélectionner le numéro de votre choix.
3. Pour supprimer des contacts un à un, appuyez sur **C/←**. **EFFACER ?** s'affiche à l'écran. Appuyez sur **C/←** pendant deux secondes.
4. Pour supprimer tous les contacts du répertoire, maintenez **C/←** enfoncé jusqu'à ce que **TOUT EFF.?** s'affiche.
5. Appuyez sur **C/←** (2 secondes) jusqu'à ce que **VIDE** s'affiche.

Remarque ! Cette opération supprime la mémoire de la présentation du numéro/nom, pas la mémoire du répertoire.

Transfert de numéros vers le répertoire

1. Appuyez sur .
2. Utilisez / pour sélectionner le numéro de votre choix.
3. Maintenez  enfoncé pendant 2 secondes. Un curseur clignotant s'affiche au niveau du premier chiffre du numéro sélectionné.
4. Utilisez / pour déplacer le curseur et **C/←** pour effacer si nécessaire. Utilisez **#** pour insérer une pause dans le numéro.
5. Appuyez sur  pour confirmer. Un curseur clignotant apparaît au niveau de la première lettre du nom.
6. Utilisez / pour déplacer le curseur et **C/←** pour effacer si nécessaire.
7. Saisissez un nom à associer au numéro à mémoriser (voir *Caractères du clavier*, p.10).
8. Appuyez sur  pour confirmer.
9. Voir *Mémorisation de contacts*, p.11 pour savoir comment compléter un contact.

Fonction d'alerte

La fonction d'alerte vous permet d'obtenir immédiatement de l'aide des contacts mémorisés comme « contacts d'alerte » dans le répertoire.

IMPORTANT

Au moins un contact d'alerte (URGENCE ON) doit être mémorisé dans le répertoire.

Prévenez toujours vos destinataires que vous les avez ajoutés à votre liste de « contacts d'alerte » et qu'ils sont susceptibles d'être contactés en cas d'urgence.

Un appel d'urgence n'est possible que lorsque le téléphone est alimenté par l'électricité ou les piles de secours.

Message d'alerte

(MESSAG.URG)

Un message préenregistré « **Ceci est un appel d'urgence, pour accepter l'appel appuyez sur la touche 0.** » sera diffusé à moins que vous ne décidiez d'enregistrer votre propre message.

Le message d'urgence doit préciser votre nom, votre adresse et la façon d'activer le haut-parleur de votre appareil.

Exemple de message d'urgence :

« Ceci est un appel d'urgence de Jean Dupont, domicilié au 10, rue de l'Église à Boulogne. J'ai besoin d'une assistance immédiate. Appuyez sur la touche zéro pour vous connecter à cet appel. » Voir *MESSAG.URG*, p.4 pour savoir comment enregistrer votre propre message.

Activer l'alerte

1. Lorsque vous appuyez plus d'une seconde sur le bouton d'alerte de la télécommande sans fil (ou le bouton d'alerte (●) du téléphone), le bouton sur le téléphone clignote de façon continue. Le téléphone bipe fortement pendant 15 secondes. Pendant ce temps, vous pouvez arrêter la procédure en appuyant sur l'un des boutons d'alerte pendant plus de trois secondes.

Dans le cas contraire, la séquence d'alerte commence :

2. Le téléphone compose le 1er numéro d'urgence préenregistré. Chaque numéro d'urgence sera appelé successivement si aucun ne décroche. Lorsque l'appelé décrochera il entendra le message d'urgence que vous avez enregistré. Le numéro le plus important doit se trouver en première position d'urgence (**POS.URG?**). Trois tentatives d'appel sont faites sur chaque numéro d'urgence. La boucle d'appel est stoppée dès qu'un des numéros décroche.
3. Si l'appelé répond et accepte l'appel dans les 60 secondes en appuyant sur **0** (zéro), l'appel est connecté (en mode mains libres) et la séquence d'alerte s'arrête. Si l'appelé prend l'appel mais s'il ne confirme pas en appuyant sur 0 dans les 60 secondes, le numéro suivant est composé. Trois tentatives d'appel sont faites sur chaque numéro d'urgence.
En résumé : la boucle d'appel est stoppée dès qu'un des numéros décroche et que l'appelé confirme en appuyant sur **0** (zéro).
4. Le téléphone reste en mode mains libres, à moins que l'utilisateur n'appuie sur le bouton mains libres ou le bouton d'alerte de la télécommande sans fil.

IMPORTANT

- L'unique manière d'arrêter la séquence d'alerte est que le destinataire accepte l'appel dans les 60 secondes en appuyant sur **0** (zéro) ou lorsque tous les numéros d'alerte ont été composés.
- Le destinataire de l'appel d'alerte, le contact d'alerte, peut déconnecter immédiatement l'appel en appuyant sur **1 2** après avoir accepté l'appel avec **0**.
- Les appels automatiques au commissariat de police, à la caserne des pompiers, etc. ne sont normalement pas autorisés. Veillez donc à ne pas programmer ces numéros dans la liste des contacts d'alerte. Certaines sociétés de télésurveillance peuvent accepter les appels automatiques de leurs clients. Contactez systématiquement la société de télésurveillance avant de programmer son numéro.
- Assurez-vous régulièrement que la fonction d'appel d'urgence est correctement configurée et qu'elle fonctionne.

Autres

Fixation au mur

Le téléphone peut être fixé au mur à l'aide du support de fixation mural fourni et de deux vis (non fournies).




AVERTISSEMENT

Assurez-vous qu'aucun câble, aucune conduite d'eau ou de gaz ne se trouve dans le mur avant de forer.

1. Percez deux trous dans le mur en respectant un écartement vertical de 83 mm.
2. Insérez les vis, en laissant une saillie d'environ 5 mm à partir du mur.
3. Débranchez et retirez le combiné.
4. Placez les onglets de guidage du support dans les fentes situées à l'arrière du téléphone, puis faites glisser le support vers le haut jusqu'à ce qu'il se mette en place.
5. Placez le téléphone de sorte que les vis du mur correspondent aux fentes du support, puis glissez le téléphone vers le bas jusqu'à ce qu'il s'accroche aux vis.
6. Rebranchez le combiné et placez-le dans le support.

Coussinet vibrant

Vous pouvez connecter un coussinet vibrant comme le Doro HearPlus 55v en le reliant à la prise .

En cas de problèmes

Vérifiez que le cordon du téléphone est en bon état et correctement branché. Débranchez tout autre équipement, rallonges et téléphones. Si l'appareil fonctionne alors normalement, l'anomalie est causée par un autre équipement.

Testez l'équipement sur une ligne certifiée en bon état de fonctionnement (chez un voisin par exemple). Si l'équipement fonctionne ailleurs, c'est que l'anomalie concerne probablement votre propre ligne téléphonique. Veuillez en informer votre opérateur téléphonique.

Précautions et entretien



ATTENTION

N'utilisez que des batteries, chargeurs et accessoires approuvés pour une utilisation avec ce modèle. Connecter d'autres accessoires peut vous faire perdre vos droits de garantie et se révéler dangereux. L'adaptateur secteur sert de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230 V. Il doit donc être installé, par précaution, près de l'appareil et être facilement accessible.

Votre téléphone est un produit de haute technologie et il doit être manipulé avec le plus grand soin. Une négligence peut annuler la garantie.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie ou la neige, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles d'oxyder et de détériorer les composants électroniques. Si votre appareil est humide, retirez la batterie et laissez l'appareil sécher complètement avant de la remettre en place.
- N'utilisez pas et ne rangez pas votre appareil dans un endroit sale ou poussiéreux. Les parties mobiles et les composants électroniques de l'appareil pourraient être endommagés.
- Ne rangez pas l'appareil dans des zones de température élevée. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des appareils électroniques, endommager les batteries et faire fondre certains composants en plastique.
- Ne rangez pas l'appareil dans des zones de basse température. Lorsqu'il repasse à température normale, de la condensation peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil autrement que selon les instructions de ce manuel.
- Ne faites pas tomber l'appareil. Ne le heurtez pas et ne le secouez pas. Une manipulation brutale risquerait de détruire les circuits internes et les pièces mécaniques.
- L'adaptateur secteur sert de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230 V. Il doit donc être installé, par précaution, près de l'appareil et être facilement accessible.

Les recommandations ci-dessus s'appliquent à votre appareil et à tout autre accessoire. Si le téléphone ne fonctionne pas correctement, rappez-le au S.A.V. de votre revendeur. N'oubliez pas de vous munir du ticket de caisse ou d'une copie de la facture.

Garantie

Cet appareil est garanti 24 mois à partir de sa date d'achat. En cas de panne, contactez votre revendeur. Une preuve d'achat sera demandée pour toute intervention du service après-vente sollicitée pendant la période de garantie.

Cette garantie ne s'appliquera pas en cas de défaillance causée par un accident ou un incident ou dommage similaire, une introduction de liquide, une négligence, un usage inadapté, un manque d'entretien ou toute autre circonstance de la part de l'utilisateur. En outre, cette garantie ne s'appliquera pas en cas de défaillance causée par la foudre ou toute autre variation de tension. Par précaution, nous recommandons de débrancher le chargeur en cas d'orage.

Les batteries sont des articles consommables et ne sont couverts par aucune garantie.

Notez qu'il s'agit d'une garantie volontaire du fabricant conférant des droits supplémentaires. Elle n'affecte pas les droits statutaires des utilisateurs finaux.

Spécifications

Dimensions :	220 mm x 200 mm x 85 mm
Poids :	950 g
Piles :	4 piles alcalines 1,5 V type AA, LR6 (téléphone) Pile alcaline 12 type A23, LR23 (télécommande radio)

Plage de fréquence SRD : 868.36 MHz, puissance radioélectrique : 10 mW (10 dBm) max.

Certificat de conformité

Doro déclare par la présente que l'équipement Doro Secure 350 est conforme aux directives : 2014/53/UE et 2011/65/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.doro.com/dofc.

French

Version 2.0

© 2017 Doro AB. All rights reserved.

www.doro.com



REV 17872 – STR PE350 LCD V11(2013-03-01)