

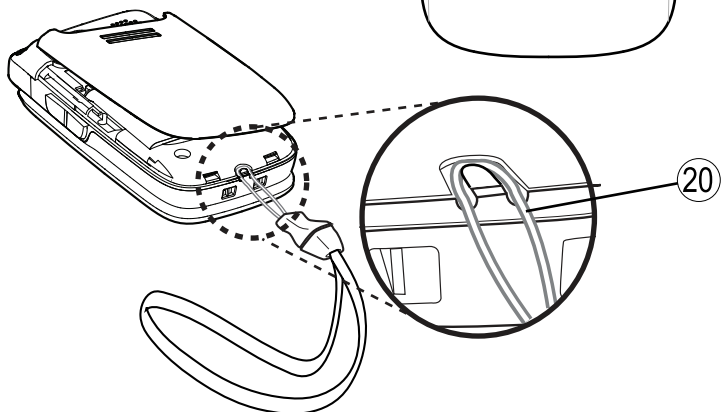
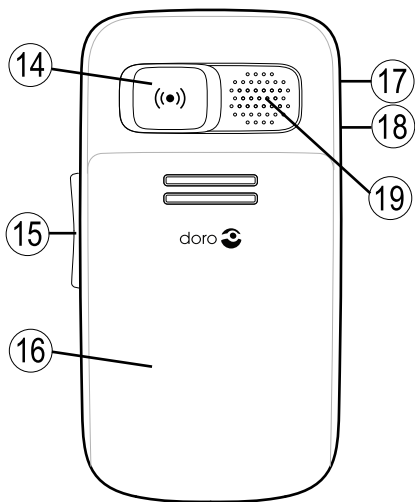


Doro Secure[®] 681

Svenska

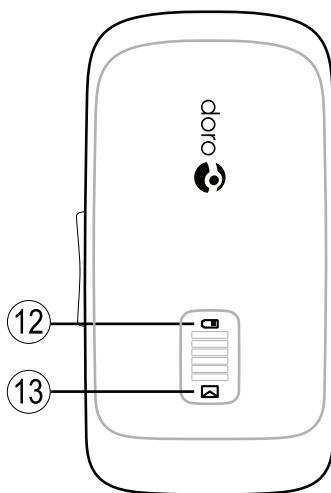


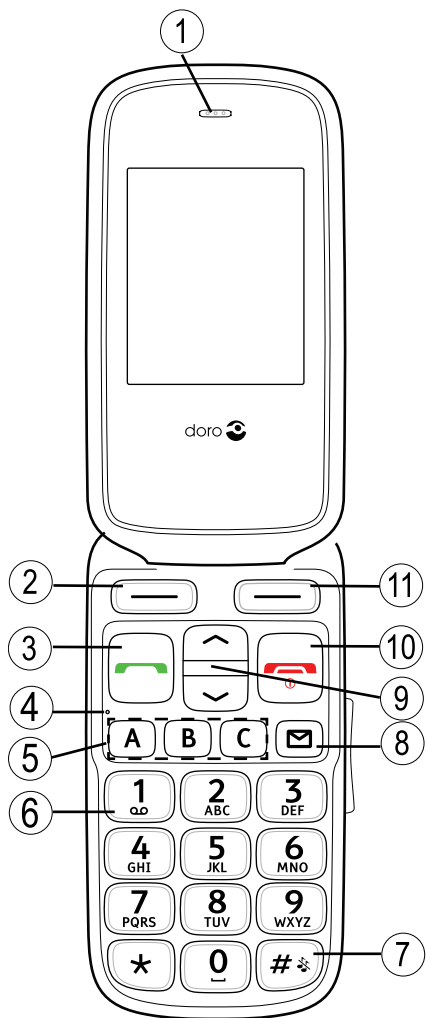

Svenska

- | | |
|---|--|
| 1. Hörlur | 12. Röd = låg batterinivå/laddar |
| 2. Vänster valknapp | 13. Grön = nytt meddelande/
missat samtal |
| 3. Uppringningsknapp | 14. Trygghetsknapp |
| 4. Mikrofon | 15. Volymkontroll |
| 5. Snabbval (Telecare-
funktioner) | 16. Batterilucka |
| 6. Röstbrevlåda | 17. Uttag för laddare |
| 7. Tyst/inmatningsmetod | 18. Uttag för headset |
| 8. Genväg till SMS | 19. Högtalare |
| 9. Pilknappar | 20. Rem |
| 10. Avsluta samtal/ Telefon på/
av | 21. Laddningsställ |
| 11. Höger valknapp | |

Obs! Beroende på version kanske det inte går att komma åt vissa funktioner och menyer i telefonen, eftersom versionerna skiljer sig åt.

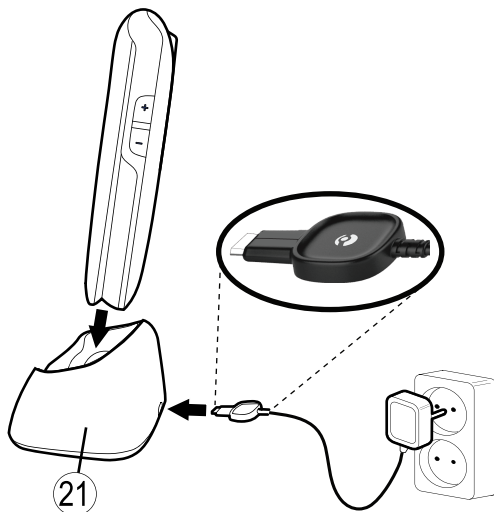

Innehåll

Installation	1
Så här gör du för att sätta i SIM-kort, minneskort och batteri	1
Ladda batteriet	2
Symboler	3
Hjälpfunktioner	3
Telefonindikatorer	3
Informationssymboler på displayen	3
Displaysymboler	4
Använda telefonen	5
Aktivera telefonen	5
Ringa ett samtal	6
Ringa ett samtal med hjälp av telefonboken.....	6
Ta emot samtal	6
Volymkontroll	6
Skriva text 	7
Samtalsalternativ	8
Samtal väntar	8
Samtalsinformation.....	9
Snabbvalsuppringning 	9
Tyst	9
Headset.....	9
SOS-samtal	9
Trygghetsknapp 	10
Telefonbok	10
Skapa en post i telefonboken.....	10
ICE-post (In Case of Emergency, nödinformation) 	10
Hantera telefonboksposter	10
ICE (nödinformation) 	12
Meddelanden	13
Skriva och skicka SMS.....	13
Skapa och skicka röstmeddelanden	13
Skapa och skicka MMS.....	14
Inkorg, Sämt, Utkorg.....	16
Samtalslista	17
Hämta och ringa upp	17

Inställningar	18
Allmänt	18
Ljud 	20
Display 	22
Samtal	24
Meddelanden	28
Anslutningar	31
Säkerhet	32
Filhanteraren	34
Peka ut vägen	35
Peka ut vägen	36
Kompass	36
Ansluta telefonen till en dator	37
Dra och släpp innehåll mellan telefonen och datorn	37
Ta ut USB-kabeln på ett säkert sätt	37
Övriga funktioner	38
Alarm	38
Kalender	38
Miniräknare	39
FM-radio	39
Felsökning	41
Säkerhetsinstruktioner	43
Nätverkstjänster och kostnader	43
Användningsområde	43
Medicinsk utrustning	44
Områden med explosionsrisk	44
Litium-jon batteri	44
Skydda din hörsel	45
SOS samtal	45
Fordon	45
Skötsel och underhåll	46
Garanti	46
Specifikationer	46
Hörapparater	47
Specifik absorptionsnivå (SAR)	47
Försäkran om överensstämmelse	47


Installation

VIKTIGT!

Stäng av telefonen och koppla ur laddaren innan du tar bort batteriluckan.

Så här gör du för att sätta i SIM-kort, minneskort och batteri

Hållaren för SIM-kortet och minneskortet finns i batterifacket.

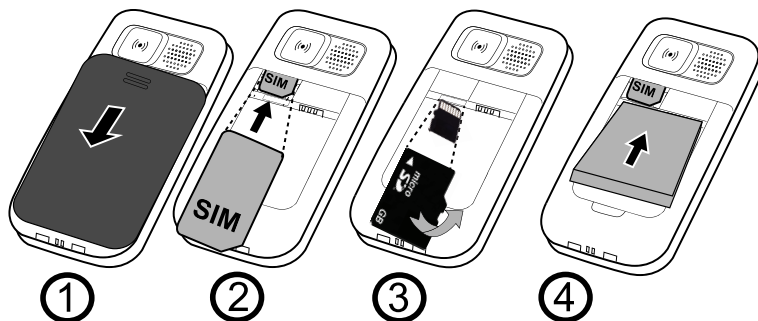

1. Ta bort batteriluckan och batteriet om det redan är installerat.
2. Sätt i SIM-kortet genom att försiktigt skjuta in det i hållaren. Se till så att kontakterna på SIM-kortet är vända inåt och att det avklippta hörnet pekar nedåt. Var försiktig så att du inte skrapar eller böjer kontakterna på SIM-kortet.
3. Valfritt: Sätt i minneskortet i facket under SIM-kortets hållare. Se till att kontakterna på minneskortet är vända uppåt och tryck in kortet tills det klickar på plats. Var försiktig så att du inte repar eller bockar kontakterna på kortet.
Om du behöver ta ut eller byta ut kortet trycker du in det tills du hör ett klickande ljud och drar sedan ut det.
4. Installera batteriet genom att skjuta in det i batteriutrymmet med kontakterna vända uppåt till höger. Sätt tillbaka batteriluckan.

VIKTIGT!

Använd bara minneskort som är kompatibla med den här enheten.
Kompatibel korttyp: **microSD, microSDHC.**

Inkompatibla kort kan skada både kortet, enheten och de data som sparats på kortet.

Minneskort säljs separat.

Ladda batteriet



OBSERVERA

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som har godkänts för användning med den aktuella modellen. Att ansluta andra tillbehör kan vara förenat med fara. Det kan också medföra att garanti och typgodkännanden inte längre gäller. Doro Secure® 681 följer batteriladdarstandarden UCS (Universal Charging Solution) vilket innebär att alla laddare som följer denna standard kan användas till telefonen. Om en laddare av annat märke används fransäger sig Doro allt ansvar för funktion och kompatibilitet.

Obs! Batteriet kan även laddas när telefonen är ansluten till en dator. Användare måste ha anslutning med USB-gränssnitt som är USB 2.0 eller högre.

När batteriet börjar ta slut visas  på displayen och en varningssignal hörs. Ladda batteriet genom att ansluta strömadaptern till ett vägguttag och till laddningsuttaget .

 visas en kort stund på displayen när du ansluter laddaren till telefonen och  visas när du kopplar ifrån den. Batteriladdningsindikatorn visas under laddning. Det tar cirka 3 timmar att ladda batteriet helt.

 visas när laddningen är slutförd. Om telefonen är avstängd under laddning kommer endast batteriladdningsindikatorn att visas på displayen.

Obs! Displayljus stängs av efter en stund för att spara energi. Tryck på valfri knapp för att tända displaybelysningen. Batteriet når inte full kapacitet förrän det har laddats 3–4 gånger. Batterier blir sämre ju äldre de är, vilket innebär att kapaciteten för samtals- och standbytid minskar vid normal användning.

Spara energi

Dra ur kontakten till laddaren ur vägguttaget när batteriet är fulladdat och du har kopplat ifrån laddaren från telefonen.

Symboler

Hjälpfunktioner

Följande symboler används för att markera information i handboken som rör hjälpfunktioner för:

	Syn		Hantering
	Hörsel		Säkerhet

Telefonindikatorer

LED-lampan på telefonen:

- blinkar grönt när du har ett nytt meddelande eller missat samtal. När du har läst meddelandet eller sett efter vem som har ringt slutar LED-lampan att blinka.
- blinkar rött när batteriet börjar ta slut och vid laddning. Om batteriet är helt tomt kan det ta upp till två minuter innan laddningsindikatorn börjar lysa.

Informationssymboler på displayen

	Signalstyrka Ju högre stapel, desto bättre signal.		Otillräcklig signalstyrka, inget nätverk
	Endast ringsignal		Oläst meddelande i Inkorg
	Ringsignal + vibration		Bluetooth på, telefonen kan ses av andra
	Endast vibration		Bluetooth på, telefonen kan inte ses av andra
	Tyst		Bluetooth anslutet
	Roaming (ansluten till annan operatör)		Alarm aktivt
	Missat samtal		Batterinivå
	Vidarekoppling aktiverad		Headset anslutet
	Meddelande mottaget i röstbrevlåda		AGPS aktiverat

	Geofence aktiverat		GPS aktiverat
	GPRS aktiverat		

Displaysymboler

	Ljud av		Laddare ansluten
	Meddelandet har skickats		Laddare frångkopplad
	Meddelandet skickades inte		Hörlur ink.
	Fel		Hörlur frång.
	Varning		Högtalare på
	Fråga		Högtalare av
	Klar (godkänt)		Inkommande samtal
	Batterinivå låg		Samtal avslutat
	Nytt meddelande		Utgående samtal
	Söker		Missat. Tryck på Läs för att visa missade samtal.
	Trygghetslarmsamtal		Samtalet har parkerats
	vCard-meddelande		SOS-samtal
	Volymkontroll		Bearbetar, vänta

Använda telefonen

Aktivera telefonen

Håll inne den röda knappen  för att slå på eller av telefonen. Bekräfta med **Ja** för att stänga av den.

Om SIM-kortet är giltigt men skyddat med en PIN-kod (Personal Identification Number) visas **PIN**:. Ange PIN-koden och tryck **OK** (vänster valknapp¹ ). Radera med **Radera** (höger valknapp).

Obs! Kontakta din nätoperatör om du inte har fått någon PIN- eller PUK-kod tillsammans med ditt SIM-kort.

Försök: # anger hur många PIN-försök du har kvar. När inga försök återstår visas **PIN spärrad**. SIM-kortet måste då låsas upp med hjälp av PUK-koden (Personal Unblocking Key).

1. Ange PUK-koden och bekräfta med **OK**.
2. Ange en ny PIN-kod och bekräfta med **OK**.
3. Ange den nya PIN-koden en gång till och bekräfta med **OK**.

Start-up guiden

När du startar telefonen för första gången kan du använda Start-up guiden för att göra vissa grundinställningar.

- Tryck på **Ja** för att göra ändringar eller **Nej** om du inte vill göra några ändringar.

Standby (viloläge)

När telefonen är igång utan att några siffror har knappats in står den i standby-läge.

Vänster valknapp i standby-läge är **Meny**.

Höger valknapp i standby-läge är **Namn**.

Tips: Tryck på  för att återgå till standby-läget.

1. Valknapparna har flera funktioner. Den aktuella funktionen visas ovanför valknappen på displayen.

Ändra språk

Standardspråket bestäms av SIM-kortet. Se Allmänt, s.18 för att se hur man ändrar språk.

Ringa ett samtal

1. Ange telefonnummer inklusive riktnummer. Radera med **Radera**.
2. Tryck på  för att ringa upp. Tryck på **Avbryt** för att avbryta uppringningen.
3. Tryck på  för att avsluta samtalet.

Tips: Utlandssamtal fungerar bäst med ett + före landskoden. Tryck på  två gånger för att infoga utlandsprefixet +.

Ringa ett samtal med hjälp av telefonboken

1. Tryck på **Namn** för att öppna telefonboken.
2. Använd pilknapparna / för att bläddra i telefonboken eller snabbsök genom att trycka på den knapp som motsvarar första bokstaven i posten, se Skriva text , s.7.
3. Tryck på **Ring** för att ringa upp den valda posten, eller tryck **Bakåt** för att återgå till standby-läget.

Ta emot samtal

Om luckan är stängd faller du ut den för att besvara ett inkommande samtal.

För att besvara ett inkommande samtal när du har ställt in **Svara med lucka** på **Av** (se Besvara samtal, s.26):

1. Fäll ut luckan och tryck  för att svara eller tryck **Tyst** för att stänga av ringsignalen och sedan **Neka** för att avvisa samtalet (upptagetton).
Du kan även trycka  för att avvisa samtalet direkt.
2. Tryck på  för att avsluta samtalet.

Tips: Tryck och håll + eller – intryckt för att tillfälligt stänga av ringsignalen utan att öppna luckan.

Volymkontroll

Använd sidoknapparna +/– för att justera ljudvolymen under ett samtal. Volymnivån visas på displayen. För den som använder hörapparat eller

har svårt att höra samtalen i bullriga miljöer går det att anpassa telefonens ljudinställningar, se [Ljudinställningar](#) , s.20.

Skriva text

Tryck upprepade gånger på en sifferknapp tills önskat tecken visas. Vänta ett par sekunder innan du skriver in nästa tecken.

Tryck på  för att visa en lista med specialtecken. Välj önskat tecken med / och tryck på **OK** för att skriva in det.

Använd sidoknapparna **+/-** eller / för att flytta markören i texten.

Tryck på  för att byta mellan stora bokstäver, små bokstäver och siffror.

Skriva in text med ordboksfunktion

På vissa språk kan du använda inmatningsmetoden Smart ABC (eZiType™) som använder en ordbok för att föreslå ord. Se [Stavningsstöd](#) , s.28 för information om hur du aktiverar ordboksfunktionen.

Tryck på **en gång** på varje knapp, även om tecknet som visas inte är det önskade. Ordboken föreslår ord baserat på de knappar som du har tryckt på.

1. För att skriva ordet "**Fred**" trycker du på , , , . Skriv färdigt ordet innan du väljer bland förslagen.
2. Använd / för att visa ordförslagen.
3. Tryck på **Välj** för att välja och fortsätt sedan med nästa ord.
Du kan även trycka  för att gå vidare till nästa ord.

Skriva text manuellt

Om inget av de föreslagna orden är det korrekta trycker du på  för att ändra till manuellt inskrivningsläge. Ikonen längst upp till vänster i displayen anger vilket inskrivningsläge som används:

 Abc	Inledande versal med ordboksfunktion
 ABC	VERSALER med ordboksfunktion
 abc	gemener med ordboksfunktion
Abc	Inledande versal
ABC	VERSALER
abc	gemener
123	Siffror

Obs! Vilka inmatningsmetoder som finns tillgängliga beror på vilket telefonspråk som valts.

Samtalsalternativ

Alt (vänster valknapp)

En meny med följande alternativ visas:

Park. enskilt/ Återta enskilt	Parkera/återuppta aktuellt samtal.
Avsl. enskilt	Avsluta aktuellt samtal (samma som )
Avsluta alla	Avsluta alla pågående samtal.
Nytt samtal	Ring upp ett annat nummer (Konferens)
Telefonbok	Sök i telefonboken.
Meddelanden	Skriv eller läs meddelanden.
Mik.AV	Stäng av mikrofonen.

Högt på (höger valknapp)

 OBSERVERA
I högtalarläget kan volymen vara väldigt hög så håll inte telefonen för nära örat.

Aktiverar högtalarläget, vilket innebär att du kan prata utan att hålla i telefonen. Tala tydligt in i mikrofonen på max. 1 meters avstånd. Använd sidoknapparna **+/-** för att justera högtalarens ljudvolym. Tryck på **Högt av** för att återgå till normalt läge.

Obs! Endast en person i taget kan prata med högtalarfunktionen. Telefonen växlar automatiskt mellan prata/lyssna, en funktion som aktiveras när en person börjar prata. Starka ljud (musik osv.) i bakgrunden kan störa funktionen.

Samtal väntar

En signal hörs om någon annan ringer under pågående samtal. För att parkera det pågående samtalet och svara på det andra, tryck **Alt**, välj **Svara** och sedan **OK**.

Tips: Samtal väntar måste vara på, se Samtalsval, s.26.

Samtalsinformation

Under ett samtal visas det uppringda eller inkommande telefonnumret samt information om hur länge samtalet har pågått. Om den uppringande parten har skyddat nummer visas **Okänt**.

Snabbvalsuppringning

Obs! Vissa telefonversioner kan ha olika funktioner för knapparna **A**, **B** och **C**. Detta beskrivs i en separat broschyr.

Använd **A**–**B**, **C**, **0** och **2**–**9** för att göra en snabbvalsuppringning direkt från standbyläge.

- Håll motsvarande knapp nedtryckt. Se Snabbval , s.24.

Tyst

Tyst är en fast profil med Knappljud, Meddelandetön och Ringmelodi avstängda, medan Vibration, Händelser och Alarm är som vanligt.

Tips: Håll in genvägsknappen **#** för att aktivera/inaktivera Tyst.

Headset

När ett headset ansluts till telefonen kopplas telefonens inbyggda mikrofon automatiskt ifrån.

När du får ett inkommande samtal kan du använda svarsknappen på headsetsladden (om det finns en sådan) för att besvara eller avsluta samtalet.



OBSERVERA

Att använda ett headset på hög volym kan skada din hörsel. Justera volymen försiktigt när du använder ett headset.

SOS-samtal

Så länge telefonen är påslagen kan du alltid ringa ett nödsamtal genom att ange 112 (eller annat lokalt nödnummer) följt av .

Vissa operatörer accepterar nödsamtal utan giltigt SIM-kort. Kontakta din operatör för mer information.

Trygghetsknapp +

Den här funktionen beskrivs i en separat broschyr.

Telefonbok

I din Telefonbok kan 300 poster lagras med 3 telefonnummer i varje post när **Telefon** har angetts som lagring för posterna, se [Lagring tfn.bok, s.19](#).

Skapa en post i telefonboken

1. Tryck på **Meny**, välj  och tryck sedan på **OK**.
2. Välj **-Ny kontakt-** och tryck **Tillför**.
3. Ange ett  **Namn** för kontakten, se [Skriva text !\[\]\(46d738530cd24626e5b995f1884e0d60_img.jpg\) , s.7](#). Radera med **Radera**.
4. Använd / för att välja  **Mobil**,  **Hem** eller  **Arbete** och ange telefonnummer, inklusive riktnummer.
5. Tryck på **Spara**.

Tips: Utlandssamtal fungerar bäst med ett + före landskoden. Tryck på  två gånger för att infoga utlandsprefixet +.

ICE-post (In Case of Emergency, nödinformation) +

I händelse av olycka kan räddnings- eller ambulanspersonal enkelt få fram medicinsk/övrig relevant information om den nödställda från telefonen. Ju snabbare man kan få fram denna information vid en allvarligare skada, desto större är chanserna till överlevnad. Alla fält är frivilliga att fylla i, men ju mer information som ges, desto bättre. Mer information om hur du konfigurerar ICE-poster finns i [ICE \(nödinformation\) +, s.12](#).

Hantera telefonboksposter

1. Tryck på **Meny**, välj  och tryck sedan på **OK**.
2. Välj en kontakt och tryck **Alt**.
3. Välj ett av följande alternativ och tryck sedan **OK**:

Visa

Visa detaljer för kontakten.

Ändra

1. Använd sidoknapparna +/- och / för att flytta pilen. Radera med **Radera**.
2. Tryck på **Spara**.

Tillför

Se Skapa en post i telefonboken, s.10.

Skicka SMS

Tryck på **OK** för att skriva ett SMS-meddelande, se Skriva och skicka SMS, s.13.

Ring

Tryck på **OK** för att ringa upp kontakten.

Radera

Tryck på **OK** för att ta bort den markerade telefonboksposten. Tryck på **Ja** för att bekräfta eller **Nej** för att avbryta.

Radera alla

Välj **Från SIM** eller **Från telefon** och tryck **OK** för att radera alla telefonboksposter från SIM-kortet eller telefonen.

Ange telefonkoden och tryck **OK** för att bekräfta. Den förinställda telefonkoden är **1234**.

Kopiera alla

Välj **Från SIM** och tryck **OK** för att kopiera alla telefonboksposter från SIM-kortet till telefonen. Tryck på **Ja** för att bekräfta eller **Nej** för att avbryta.

Välj **Från telefon** och tryck **OK** för att kopiera alla telefonboksposter från telefonen till SIM-kortet. Tryck på **Ja** för att bekräfta eller **Nej** för att avbryta.

Skicka kontakt

Välj **Via SMS** och tryck **OK** för att skicka den valda posten som vCard med SMS. Ange mottagarens telefonnummer.

Använd annars piltangenterna / för att bläddra i telefonboken, eller snabbsök genom att trycka på den knapp som motsvarar första bokstaven i posten, se Skriva text , s.7. Tryck på **OK** för att skicka.

Välj **Via Bluetooth** och tryck **OK** för att skicka den valda posten som vCard med Bluetooth®. Se Bluetooth, s.31 för information om hur du ansluter till Bluetooth.

ICE (nödinformation)

I händelse av olycka kan räddnings- eller ambulanspersonal få tillgång till relevanta upplysningar, såsom medicinsk information, från den nödställdes telefon. Ju snabbare man kan få fram denna information vid en allvarligare skada, desto större är chanserna för överlevnad. Alla fält är frivilliga att fylla i, men ju mer information som ges, desto bättre.

1. Tryck på **Meny**, bläddra till  och tryck sedan **OK**.
2. Välj  ICE och tryck **OK**, använd sedan / för att bläddra bland posterna i telefonboken.
3. Tryck på **Ändra** för att lägga till eller redigera informationen för posterna, se Skriva text , s.7. Radera med **Radera**. Tryck på **Spara** när du är färdig.

Namn:	Ditt namn.
Födelsedag:	Ditt födelsedatum.
Längd:	Din kroppslängd.
Vikt:	Din vikt.
Språk:	Ditt modersmål.
Försäkring:	Försäkringsbolag och avtalsnummer.
Kontakt 1: Kontakt 2: Läkare:	Tryck på Alt och därefter OK för att Tillför eller Radera en kontakt från telefonboken eller Spara för att godkänna den aktuella posten. Lägg också om möjligt till vilken relation du har till de ICE-kontakter du har i telefonboken, t.ex. "ICE hustru Maria Svensson".
Tillstånd:	Eventuella medicinska tillstånd/medicinska hjälpmedel (t.ex. diabetes, pacemaker).
Allergier:	Eventuella kända allergier (t.ex. penicillin, getingstick).
Blodtyp:	Blodgrupp.

Vaccination:	Eventuella relevanta vaccinationer.
Medicin:	Eventuella läkemedel som du behandlas med.
Annan info:	Övrig information (t.ex. organdonation, medicinska medgivanden).

Meddelanden

Skriva och skicka SMS

Obs! Innan du kan skicka SMS måste du spara numret till din meddelandetjänst. Numret till din operatörs meddelandetjänst tillhandahålls av din operatör och finns i regel redan inprogrammerat på SIM-kortet. Annars kan du lägga in numret själv. Se Meddelanden, s.28.

1. Tryck på genvägsknappen  eller tryck **Meny**, välj  och tryck sedan på **OK**.
2. Välj **SMS** och tryck **OK**.
3. Skriv in ditt meddelande (se Skriva text , s.7) och tryck sedan **Till**.
4. Välj en mottagare som redan lagts till från **Telefonbok** och tryck **Tillför**.
Du kan också välja **Ange mottagare** och trycka **Välj** för att lägga till mottagaren manuellt och tryck **Klar**.
5. Välj **Tillför** för att lägga till fler mottagare eller välj **Sänd** för att skicka, tryck sedan på **OK**.
6. Det går även att redigera mottagare genom att välja en och trycka **Alt** för att **Ändra**, **Radera** eller **Radera alla**.

Obs! Om du lägger till flera mottagare debiteras du för varje mottagare (maximalt 10 st.). Utlandssamtal fungerar bäst med ett + före landskoden. Tryck på  två gånger för att infoga utlandsprefixet +.

Skapa och skicka röstmeddelanden

För ett röstmeddelande används samma teknik som för MMS-meddelanden. Både du och mottagaren måste ha en tjänst med stöd för MMS. MMS-inställningarna tillhandahålls av din operatör och kan skickas till dig automatiskt via SMS. I annat fall kan du läsa i MMS, s.29 om hur du skapar en MMS-profil.

1. Tryck på genvägsknappen  eller tryck **Meny**, välj  och tryck sedan på **OK**.
2. Välj **Talmeddelande** och tryck **OK**.
3. Inspelningen startar direkt. Tryck på **Stoppa** när du är klar och tryck **Ja** för att spara.
4. Välj en mottagare som redan lagts till från **Telefonbok** och tryck **Tillför**.
Du kan också välja **Ange mottagare** och trycka **Välj** för att lägga till mottagaren manuellt och tryck **Klar**.
5. Välj **Tillför** för att lägga till fler mottagare eller välj **Sänd** för att skicka, tryck sedan på **OK**.
6. Det går även att redigera mottagare genom att välja en och trycka **Alt** för att **Ändra**, **Radera** eller **Radera alla**.

Obs! Om du lägger till flera mottagare debiteras du för varje mottagare (maximalt 10 st.). Utlandssamtal fungerar bäst med ett + före landskoden. Tryck på  två gånger för att infoga utlandsprefixet +.

Skapa och skicka MMS

Ett MMS-meddelande kan innehålla text och medieobjekt som bilder, ljudinspelningar och videofilmer. Både du och mottagaren måste ha en tjänst med stöd för MMS. MMS-inställningarna tillhandahålls av din operatör och kan skickas till dig automatiskt via SMS. I annat fall kan du läsa i MMS, s.29 om hur du skapar en MMS-profil.

1. Tryck på genvägsknappen  eller tryck **Meny**, välj  och tryck sedan på **OK**.
2. Välj **MMS** och tryck **OK**.
3. Skriv in ditt meddelande (se Skriva text , s.7) och tryck sedan **Alt**.
4. Lägg till objekt i meddelanden med alternativen **Lägg till ämne**, **Bifoga bild**, **Bifoga ljud** och **Bifoga video**.
5. Lägg till mottagare med **Till** och **Sänd** när du är klar.

Lägg till ämne

1. Välj **Lägg till ämne** och tryck **OK**.
2. Skriv ett ämne (se Skriva text , s.7) och tryck **Klar**.

Bifoga bild

1. Välj **Bifoga bild** och tryck **OK**.
2. Välj **Mina bilder** och tryck **OK**.
3. Välj **Telefon/Minneskort** och tryck **Öppna**.
4. Välj en mapp, t.ex. **Foton** och tryck **Öppna**.
5. Välj en fil och tryck **OK**.

Bifoga ljud

1. Välj **Bifoga ljud** och tryck **OK**.
2. Välj **Mina ljud** och tryck **OK**.
Du kan också välja **Spela in ljud** och trycka **OK** om du vill spela in ljud med mikrofonen. Inspelningen startar direkt. Tryck på **Stoppa** när du är klar och tryck **Ja** för att spara.
3. Välj **Telefon/Minneskort** och tryck **Öppna**.
4. Välj en mapp, t.ex. **Ljud**, och tryck **Öppna**.
5. Välj en fil och tryck **OK**.

Bifoga video

1. Välj **Bifoga video** och tryck **OK**.
2. Välj **Mina videor** och tryck **OK**.
3. Välj **Telefon/Minneskort** och tryck **Öppna**.
4. Välj en mapp, t.ex. **Mottagna** och tryck **Öppna**.
5. Välj en fil och tryck **OK**.

Lägga till mottagare (Till)

1. Välj **Till** och tryck **OK** för att välja mottagare från **Telefonbok** och tryck **Tillför**.
Du kan också välja **Ange mottagare** och trycka **Välj** för att lägga till mottagare manuellt och tryck **Klar**.
2. Välj **Tillför** för att lägga till fler mottagare eller välj **Sänd** för att skicka, tryck sedan på **OK**.
3. Det går även att redigera mottagare genom att välja en och trycka **Alt** för att **Ändra**, **Radera** eller **Radera alla**.

Inkorg, Sämt, Utkorg

	Olästa SMS		Skickade SMS
	Lästa SMS		Ej skickade SMS

1. Tryck på genvägsknappen  eller tryck **Meny**, välj  och tryck sedan på **OK**.
2. Välj **Inkorg/Sämt/Utkorg** och tryck **OK**.
3. Välj ett meddelande och tryck **Läs**.
Använd / för att bläddra upp/ned i meddelandet.
4. Tryck på **Alt** för att få följande alternativ:

Visa (endast MMS)

Visa meddelandet.

Ring

Tryck på **OK** för att ringa upp kontakten.

Skicka igen

Skicka på nytt till samma mottagare.

Svara

Skriv in ditt svar och tryck sedan **Klar**. Meddelandet skickas direkt.

Radera

Tryck på **Ja** för att radera meddelandet eller **Nej** för att återgå.

Ändra

Redigera meddelandet, och tryck sedan **Sänd**.

Vidarebefordra

Vidarebefordra ett meddelande. Redigera meddelandet (om så önskas). Tryck sedan på **Sänd**.

Använd nr

Visar eventuella telefonnummer i meddelandet liksom avsändarens nummer.

Ring	Ringa det valda numret
Spara	Spara numret i telefonboken.
Skicka SMS	Skriva nytt SMS.
Skicka MMS	Skriva nytt MMS.

Spara objekt (endast MMS)

För att spara text- och medieobjekt såsom bilder, ljudinspelningar och videofilmer.

Info (endast MMS)

För att se meddelandets innehåll.

Samtalslista

Besvarade, missade och utgående samtal sparas i en gemensam samtalslista. 20 samtal av varje typ kan lagras i listan. Om flera samtal är kopplade till samma nummer lagras endast det senaste samtalet.

Hämta och ringa upp

1. Tryck på .

Du kan även trycka på **Meny**, välja  och trycka på **OK**.

2. Använd / för att bläddra igenom **Samtalslista**.



Inkommande



Utgående



Missat

3. Tryck på  för att ringa upp numret eller tryck **Alt** för att få upp följande inställningar:

Visa	Visa detaljer för det valda samtalet.
Radera	Radera samtalet.
Radera alla	Radera alla samtal i samtalslistan.
Spara	Spara numret i telefonboken.

Inställningar

Obs! Inställningarna som beskrivs i det här avsnittet utförs i standbyläget. Tryck på  för att återgå till standbyläge.

Allmänt

Språk

Standardspråk för telefonmenyerna, meddelanden osv. bestäms av SIM-kortet. Du kan ändra detta till något av de andra språk som stöds av telefonen.

1. Tryck på **Meny**, välj  och tryck sedan på **OK**.
2. Välj **Allmänt** och tryck **OK**.
3. Välj **Språk** och tryck **OK**.
4. Bläddra / för att välja språk, tryck sedan **OK**.

Egna nummer

Telefonnumren på ditt SIM-kort sparas i Eget nummer om kortet tillåter detta.

Så här visar eller redigerar du nummer:

1. Tryck på **Meny**, välj  och tryck sedan på **OK**.
2. Välj **Allmänt** och tryck **OK**.
3. Välj **Egna nummer** och tryck **OK**.

Information om hur du lägger till namn/nummer finns i Telefonbok, s.10

Välj en post som ska ändras eller tas bort och tryck sedan **Alt**. Välj sedan **Ändra** eller **Radera**, och tryck därefter på **OK**.

Spärra funktion

Du kan stänga av vissa funktioner för att göra det enklare att använda telefonen.

1. Tryck på **Meny**, välj  och tryck sedan på **OK**.
2. Välj **Allmänt** och tryck **OK**.
3. Välj **Spärra funktion** och tryck **OK**.
4. Markera de funktioner du vill avaktivera och tryck **Av**.
5. Tryck på **Klar** för att bekräfta.

Nätverksinst.

Din operatörs nätverk väljs automatiskt om det har täckning i området. Om det inte har täckning kan du använda ett annat nät, förutsatt att din operatör har ett avtal som tillåter detta. Det kallas roaming. Kontakta din operatör för mer information.

Ny sökning

Utför en ny sökning om anslutningen bryts.

Välj nät

Du kan visa tillgängliga nät genom att trycka **Välj nät**. En lista över tillgängliga operatörer visas (efter ett ögonblicks fördröjning). Välj önskad operatör och tryck **OK**.

Valläge

Om du vill välja ett annat nät väljer du **Valläge** och sedan ett av följande alternativ:

Automatiskt	Nätet väljs automatiskt.
Manuellt	Nätet väljs manuellt. Använd Välj nät för att välja önskad operatör.

Tjänster

Den här menyn kan innehålla förprogrammerade tjänster från din operatör. Funktionen kräver att operatör och abonnemang stödjer den.

1. Tryck på **Meny**, välj  och tryck sedan på **OK**.
2. Välj **Allmänt** och tryck **OK**.
3. Välj **Tjänster** och tryck **OK**.

Lagring tfn.bok

1. Tryck på **Meny**, välj  och tryck sedan på **OK**.
2. Välj **Allmänt** och tryck **OK**.
3. Välj **Lagring tfn.bok** och tryck **OK**.
4. Välj ett av följande alternativ och tryck **OK** för att godkänna:

SIM	Ett telefonnummer per kontakt Antal och längd på telefonnummer som kan sparas varierar med olika typer av SIM-kort och olika operatörer.
Telefon	300 kontakter med 3 telefonnummer var Mobil, Hem eller Arbete .

Ljud

Obs! Tyst måste ställas in på **Av** för att du ska kunna komma åt Signaler, Ringstyrka, Ringtyp och Felsignaler. Se Tyst, s.21.

Ljudinställningar

För den som använder hörapparat eller har svårt att höra samtal i bullriga miljöer går det att specialanpassa telefonens ljudinställningar.

1. Tryck på **Meny**, välj  och tryck sedan på **OK**.
2. Välj **Ljud** och tryck **OK**.
3. Välj **Ljudinställningar** och tryck **OK**.
4. Välj ett av följande alternativ och tryck sedan **OK**:

Normal	För normal hörsel i vanliga miljöer.
Medium	För lätt hörselnedsättning eller användning i stökiga miljöer.
Hög	För måttlig hörselnedsättning eller användning i mycket bullriga miljöer.

Signaler

1. Tryck på **Meny**, välj  och tryck sedan på **OK**.
2. Välj **Ljud** och tryck **OK**.
3. Välj **Signaler** och tryck **OK**.
4. Välj **Ringmelodi** och tryck **OK**.
5. Bläddra / för att välja mellan melodierna. De spelas upp automatiskt. Tryck på **OK** för att bekräfta, eller tryck **Bakåt** om du inte vill ändra.
6. Ställ in **Alarm**, **Meddelandetön**, **Öppna locket**, **Stäng locket**, **Knapp-ljud**, **Slå på** och **Stäng av** på samma sätt.

Ringsignalens volym

1. Tryck på **Meny**, välj  och tryck sedan på **OK**.

2. Välj **Ljud** och tryck **OK**.
3. Välj **Ringstyrka** och tryck **OK**.
4. Bläddra / för att ändra ringsignalens volym och tryck sedan **OK**.

Ringtyp

Inkommande samtal kan signaleras med ljud och/eller vibration.

1. Tryck på **Meny**, välj  och tryck sedan på **OK**.
2. Välj **Ljud** och tryck **OK**.
3. Välj **Ringtyp** och tryck **OK**.
4. Bläddra / för att välja signalläge och tryck sedan **OK**.

Bara ring	Endast ringsignal.
Bara vib.	Endast vibration.
Vib/ring	Vibration och ringsignal.
Vib->ring	Börjar med vibration och fortsätter inom kort med ringsignal.

Felsignaler

Varnings- och felsignaler används för att göra användaren uppmärksam på låg batterinivå, fel på telefon eller SIM-kort osv.

1. Tryck på **Meny**, välj  och tryck sedan på **OK**.
2. Välj **Ljud** och tryck **OK**.
3. Välj **Felsignaler** och tryck **OK**.
4. Välj **Varning** och tryck sedan **På/Av** för att aktivera/avaktivera.
5. Välj **Fel** och tryck sedan **På/Av** för att aktivera/avaktivera.
6. Tryck på **Klar** för att spara.

Tyst

1. Tryck på **Meny**, välj  och tryck sedan på **OK**.
2. Välj **Ljud** och tryck **OK**.
3. Välj **Tyst** och tryck **OK**.
4. Välj **På/Av** för att aktivera/avaktivera.
5. Tryck på **OK** för att spara.

Tips: Tryck och håll ned genvägsknappen  i standbyläge för att aktivera/inaktivera Tyst.

Filtrera brus

Minskar oönskat bakgrundsljud vid användarens hörlur och ger tydligare ljud för mottagaren.

1. Tryck på **Meny**, välj  och tryck sedan på **OK**.
2. Välj **Ljud** och tryck **OK**.
3. Välj **Filtrera brus** och tryck **OK**.
4. Välj **På/Av** för att aktivera/avaktivera.
5. Tryck på **OK** för att spara.

Display

Bakgrund

Du kan välja olika displaybakgrunder.

1. Tryck på **Meny**, välj  och tryck sedan på **OK**.
2. Välj **Display** och tryck **OK**.
3. Välj **Bakgrund** och tryck **OK**.
4. Välj **System** eller **Användardef.** och tryck **OK**.
5. **System:** Bläddra med / för att visa tillgängliga skärmbakgrunder och tryck **OK**.
6. **Användardef.:**
 - Välj **Telefon/Minneskort** och tryck **Öppna**.
 - Välj en mapp, t.ex. **Foton** och tryck **Öppna**.
 - Välj en fil och tryck **OK**.

Textstorlek

Du kan anpassa teckenstorleken för menyer och meddelanden och även för telefonboken.

1. Tryck på **Meny**, välj  och tryck sedan på **OK**.
2. Välj **Display** och tryck **OK**.
3. Välj **Textstorlek** och tryck **OK**.
4. Välj **Normal** eller **Stor** och tryck **OK**.

Obs! Om du använder **Stor** kan det medföra att en del text inte får plats på displayen. I de flesta fall kompenseras detta av att texten rullas.

Viloläge

I standbyläge kan displayen visa enbart klocka, klocka och operatörsnät, eller all information.

1. Tryck på **Meny**, välj  och tryck sedan på **OK**.
2. Välj **Display** och tryck **OK**.
3. Välj **Viloläge** och tryck **OK**.
4. Välj **Bara klocka**, **Klocka och operatör** eller **All info** och tryck sedan **OK**.

Teman

Telefonen har flera teman att välja mellan, med olika typsnitt och display-bakgrunder för varje.

1. Tryck på **Meny**, välj  och tryck sedan på **OK**.
2. Välj **Display** och tryck **OK**.
3. Välj **Teman** och tryck **OK**.
4. Bläddra / för att välja ett tema.
5. Tryck på **OK** för att bekräfta eller **Bakåt** för att avfärda ändringarna.

Displayljus

Ställ in hur länge bakgrundsbelysningen ska vara tänd.

1. Tryck på **Meny**, välj  och tryck sedan på **OK**.
2. Välj **Display** och tryck **OK**.
3. Välj **Displayljus** och tryck **OK**.
4. Välj **15 sek.**, **30 sek.** eller **1 min.** och tryck sedan **OK**.

Ljusstyrka

Telefonens ljusstyrka kan ställas in.

1. Tryck på **Meny**, välj  och tryck sedan på **OK**.
2. Välj **Display** och tryck **OK**.
3. Välj **Ljusstyrka** och tryck **OK**.
4. Välj **Nivå 1** – **Nivå 3** och tryck **OK**.

Samtal

Röstbrevlåda

Om abonnemanget inkluderar en telefonsvarartjänst kan de som ringer lämna ett röstmeddelande när du inte kan svara. Röstbrevlådan är en operatörstjänst som du kanske måste beställa innan den går att använda. Kontakta din operatör för ytterligare information och för numret till röstbrevlådan.

1. Tryck på **Meny**, välj  och tryck sedan på **OK**.
2. Välj **Samtal** och tryck **OK**.
3. Välj **Röstbrevlåda** och tryck **OK**.
4. Välj **Tom** och tryck **Tillför**.
5. Välj **Telefonbok** för att lägga till en kontakt från telefonboken. Tryck annars på **Manuell**. Information om hur du lägger till namn/nummer finns i Telefonbok, s.10
6. Tryck på **OK** för att bekräfta.

Välj en post som ska ändras eller tas bort och tryck sedan **Alt**. Välj sedan **Ändra** eller **Radera**, och tryck därefter på **OK**.

Ring röstbrevlåda

1. Tryck på **Meny**, välj  och tryck sedan på **OK**.
2. Välj **Samtal** och tryck **OK**.
3. Välj **Röstbrevlåda** och tryck **OK**.
4. Välj **Alt** och tryck **OK**.
5. Välj **Ring röstbrevlåda** och tryck sedan **OK** för att ringa upp röstbrevlådan.

Tips: Håll in genvägsknappen **1** när telefonen är i standbyläge för att ringa upp röstbrevlådan.

Snabbval

Obs! Vissa telefonversioner kan ha olika funktioner för knapparna **A**, **B** och **C**. Detta beskrivs i en separat broschyr.

A, **B**, **C** och nummerknapparna **0** och **2–9** kan användas för snabbvalsuppringning.

Lagra snabbvalsnummer

1. Tryck på **Meny**, bläddra till  och tryck sedan **OK**.
2. Välj **Samtal** och tryck **OK**.
3. Välj **Snabbval** och tryck **OK**.
4. Välj **A** och tryck på **Tillför**.
5. Välj en post i telefonboken och tryck **OK**.
6. Upprepa för att lägga till snabbvalsuppringningsposter för knapparna **B**, **C**, **0**, **2–9**.

För att ändra en kontakt, välj en sparad post och tryck **Alt**. Välj sedan **Ändra** eller **Radera** och tryck **OK**.

Håll motsvarande knapp intryckt för att göra en snabbvalsuppringning direkt från standbyläge.

Du kan redigera kontaktinformationen under de speciella snabbvalsknapparna **A**, **B** och **C**.

1. Tryck på motsvarande knapp. Använd / för att markera namnet eller numret och tryck sedan **Ändra**.
2. Tryck på **OK** för att bekräfta. Radera med **Radera**.

Topp 10

 Placera posten bland de tio första i telefonboken.

1. Tryck på **Meny**, välj  och tryck sedan på **OK**.
2. Välj **Samtal** och tryck **OK**.
3. Välj **Topp 10** och tryck **OK**.
4. Välj en av de tomma posterna och tryck **Tillför**.
5. Använd / för att bläddra i **Telefonbok**, eller snabbsök genom att trycka den knapp som motsvarar första bokstaven i posten, se Skriva in text.
6. Tryck på **OK** för att spara den valda posten, eller tryck på **Bakåt** för att återgå till menyn.

För att ändra posterna i de tio översta väljer du en post och trycker på **Alt**, följt av **Ändra** eller **Radera**.

Samtalstid

Samtalslängden visas medan samtal pågår. Du kan kontrollera längden på dina samtal.

1. Tryck på **Meny**, välj  och tryck sedan på **OK**.
2. Välj **Samtal** och tryck **OK**.
3. Välj **Samtalstid** och tryck **OK**.
4. Välj ett alternativ och tryck **OK**.

Senaste	Visa det senaste samtalets längd.
Utgående	Visa längden på samtliga utgående samtal.
Inkommande	Visa längden på samtliga inkommande samtal.
Återställ alla	Tryck på Ja för att nollställa tidsräknaren, eller Nej för att återvända till meny.

Besvara samtal

1. Tryck på **Meny**, välj  och tryck sedan på **OK**.
2. Välj **Samtal** och tryck **OK**.
3. Välj **Besvara samtal** och tryck sedan **OK** för att få upp följande inställningar:
4. Välj **Svara med lucka** och tryck på **OK**, välj **På** och tryck på **OK** för att besvara samtal genom att öppna luckan.
Välj **Alla knappar** och tryck på **OK**, välj **På** och tryck på **OK** för att besvara samtal genom att trycka på vilken knapp som helst (förutom ).

Samtalsval

Funktionen kräver att operatör och abonnemang stödjer den. Kontakta din operatör för mer information.

Visa eget nr

Ange om ditt telefonnummer ska visas på mottagarens telefon eller inte.

1. Tryck på **Meny**, välj  och tryck sedan på **OK**.
2. Välj **Samtal** och tryck **OK**.
3. Välj **Samtalsval** och tryck **OK**.
4. Välj **Visa eget nr** och tryck **OK**.
5. Välj ett alternativ och tryck **OK**.

Enligt nätverk	Använd nätoperatörens standardinställningar.
Dölj eget nr	Visa aldrig ditt nummer.
Skicka eget nr	Visa alltid ditt nummer.

Samtal väntar

Du kan hantera fler än ett samtal åt gången. En signal hörs om någon annan ringer under pågående samtal. För att parkera det pågående samtalet och svara på det andra, tryck **Alt**, välj **Svara** och sedan **OK**.

1. Tryck på **Meny**, välj  och tryck sedan på **OK**.
2. Välj **Samtal** och tryck **OK**.
3. Välj **Samtalsval** och tryck **OK**.
4. Välj **Samtal väntar** och tryck **OK**.
5. Välj ett alternativ och tryck **OK**.

Aktivera	Aktiverar samtal väntar.
Inaktivera	Inaktiverar samtal väntar.
Hämta status	Visar om samtal väntar är aktiverad eller ej.

Vidarekoppla

Inkommande samtal kan vidarekopplas till en telefonsvarare eller ett annat telefonnummer. Ställ in vilka samtal som ska vidarekopplas. Välj ett villkor och tryck **OK**. Välj sedan **Aktivera**, **Inaktivera** eller **Hämta status** (se Samtal väntar, s.27) på var och en.

1. Tryck på **Meny**, välj  och tryck sedan på **OK**.
2. Välj **Samtal** och tryck **OK**.
3. Välj **Samtalsval** och tryck **OK**.
4. Välj **Vidarekoppla** och tryck **OK**.
5. Välj ett alternativ och tryck **OK**.

Röstsamtal	Vidarekopplar alla röstsamtal.
Ej nådd	Vidarekopplar inkommande samtal om telefonen är avstängd eller utom täckning.
Inget svar	Vidarekopplar inkommande samtal om ingen svarar.
Vid upptaget	Vidarekopplar inkommande samtal om linjen är upptagen.
Avbryt v.k.	Vidarekopplar ej.

Spärra samtal

Din telefon kan begränsas så att den inte tillåter vissa slags samtal.

Obs! Det behövs ett lösenord för att använda Spärra samtal. Kontakta din nätoperatör för att få lösenordet.

1. Tryck på **Meny**, välj  och tryck sedan på **OK**.
2. Välj **Samtal** och tryck **OK**.
3. Välj **Samtalsval** och tryck **OK**.
4. Välj **Spärra samtal** och tryck **OK**.
5. Välj ett alternativ och tryck **OK**.

Utgående	Tryck på OK och välj sedan:
Alla samtal	Användaren kan besvara inkommande samtal, men kan inte ringa ut.
Int. samtal	Användaren kan inte ringa till internationella nummer.
Int. utom hem	Användaren kan inte ringa till internationella nummer förutom till det land som är förknippat med SIM-kortet.
Inkommande	Tryck på OK och välj sedan:
Alla samtal	Användaren kan ringa, men kan inte ta emot inkommande samtal.
Vid roaming	Användaren kan inte ta emot inkommande samtal vid roaming (användning av andra nät).
Avbryt alla	Stäng av alla spärrar (lösenord krävs).

Meddelanden

1. Tryck på **Meny**, välj  och tryck sedan på **OK**.
2. Välj **Meddelanden** och tryck **OK**.
3. Välj ett av följande alternativ och tryck sedan **OK**:

Stavningsstöd

Välj **På** och tryck på **OK** för att aktivera Stavningsstöd/eZiType™, se Skriva text , s.7.

Skrivhastighet

Du kan ändra tiden mellan teckeninmatningarna (tiden mellan ett tecken och nästa).

Välj **Långsam**, **Normal** eller **Snabb** och tryck sedan **OK**.

SMS

SMS-central

Detta nummer behöver du för att kunna använda SMS-funktionen. Numret till din operatörs meddelandetjänst tillhandahålls av din operatör och finns i regel redan inprogrammerat på SIM-kortet. Om numret till meddelandetjänsten finns sparat på SIM-kortet kommer det att visas. Annars kan du lägga in numret själv. Kontakta din operatör för mer information.

1. Välj **SMS-central** och tryck **Ändra** om du vill redigera numret till kundtjänst. Tryck på **Radera** för att radera.
2. Tryck på **Spara** för att bekräfta.

Minnesstatus

Visar hur många procent av SIM-kortets respektive telefonens minne som utnyttjas. Telefonminnet kan lagra upp till 450 meddelanden.

Lagring

1. Välj **SIM** (förval) för att lagra meddelandena på SIM-kortet, eller **Telefon** för att lagra dem i telefonens minne.
2. Tryck på **OK** för att bekräfta.

Cellinformation

Din operatör kan skicka meddelanden om speciella händelser, såsom väder- eller trafikinformation för ett visst område. Kontakta din operatör om du vill veta mer om tillgängliga kanaler och relevanta inställningar. Den här typen av meddelanden kan inte tas emot vid roaming.

Välj **Cellinformation** och tryck sedan **OK** för att få upp följande inställningar:

Funktion på/av	För att slå På eller Av information.
Läs	Välj Läs och tryck sedan OK för att läsa meddelandet.
Språk	Välj språk På/Av och tryck sedan Klar .
Inställningar	Välj vilka kanaler du vill få meddelanden från. Använd inställningarna Välj , Tillför , Ändra och Radera för att välja kanaler.

MMS

Minnesstatus

Visar hur mycket av telefonens minne som används.

Påminnelse

SMS-påminnelsen ger en ytterligare signal om ett meddelande fortfarande är oläst 10 minuter efter att det har tagits emot. Om kuvertsymbolen har tagits bort genom tryck på  kommer det ingen påminnelse.

Välj **Påminnelse** och tryck **OK**. Välj **På**/**Av** för att aktivera/avaktivera och tryck **OK**.

Vibration

SMS-vibrationssignalen består av en följd korta vibrationer som fortgår under en period av antingen **Kort** (4 sekunder) eller **Lång** (12 sekunder).

Obs! Om Bara ring har valts under Ringtyp kommer telefonen inte att vibrera.

Radera

Välj **Inkorg** och tryck **OK** för att radera alla meddelanden i inkorgen. Tryck på **Ja** för att bekräfta eller **Nej** för att avfärda ändringarna.

Välj **Utkorg** och tryck **OK** för att radera alla meddelanden i utkorgen. Tryck på **Ja** för att bekräfta eller **Nej** för att avfärda ändringarna.

Välj **Sänt** och tryck **OK** för att radera alla meddelanden i mappen Skickat. Tryck på **Ja** för att bekräfta eller **Nej** för att avfärda ändringarna.

Välj **Radera alla** och tryck **OK** för att ta bort alla meddelanden samtidigt. Tryck på **Ja** för att bekräfta eller **Nej** för att avfärda ändringarna.

Leveransrapport

Du kan välja att få veta när ditt SMS har nått mottagaren.

Välj **Leveransrapport** och tryck **OK**. Välj **På** eller **Av** för att aktivera/avaktivera. Tryck på **OK** för att spara.

Obs! Om du väljer **Leveransrapport På** debiterar en del operatörer dig för det meddelandet.

Anslutningar

Bluetooth

VIKTIGT!

När du inte använder Bluetooth väljer du **Funktion på/av / Av** eller **Synlighet / Av**. Anslut inte till en okänd enhet.

Du kan upprätta en trådlös anslutning till andra Bluetooth®-kompatibla enheter såsom headset.

1. Tryck på **Meny**, välj  och tryck sedan på **OK**.
2. Välj **Anslutningar** och tryck **OK**.
3. Välj **Bluetooth** och tryck sedan **OK** för att få upp följande inställningar:

Funktion på/av

Välj **På/Av** och tryck sedan **OK** för att aktivera/avaktivera Bluetooth.

Synlighet

Välj **På/Av** för att göra din telefon synlig/osynlig för andra enheter.

Obs! Du kan förhindra att andra enheter upptäcker din enhet genom att välja **Av**. Även om du väljer **Av** kan fortfarande de enheter du har anslutit till upptäcka din enhet.

Enhetsnamn

Ge telefonen ett namn som den kan presentera sig med för andra Bluetooth-enheter och tryck **OK**.

Sök enhet

Sök efter tillgängliga Bluetooth-ljudenheter. Om Bluetooth inte är aktiverat kan du aktivera det nu genom att trycka **Ja**.

1. Välj ur listan över enheter och tryck **Anslut** för att ansluta.
2. För att ansluta till en annan Bluetooth-enhet behövs ett gemensamt lösenord. Ange lösenordet och tryck **OK**.

Mina enheter

Visar en lista över sparade enheter och gör det möjligt att lägga till nya. Välj enhet i listan och tryck **Alt**.

Anslut/ Frånkoppla	Koppla till/från aktuell enhet. Välj en lämplig enhetsprofil (oftast headset).
Välj	Spara enheten som standardinställning.
Byt namn	Ändra namn på enheten.
Radera	Ta bort enheten från listan.
Radera alla	Ta bort alla enheter från listan.

Svarssätt

Välj ett av följande alternativ och tryck sedan **OK**:

Telefon	Inkommande samtal besvaras med telefonen.
Till Bluetooth	Inkommande samtal vidarebefordras till Bluetooth-enhet.

Bluetooth-beacon

Bluetooth beacon-enheter är enheter som använder Bluetooth-teknik för att bestämma position. De finns som tillbehör till Doro Secure® 81.

Säkerhet

1. Tryck på **Meny**, välj  och tryck sedan på **OK**.
2. Välj **Säkerhet** och tryck **OK**.

SIM-lås

SIM-kortet skyddas med en PIN-kod (Personal Identification Number). Telefonen kan ställas in så att den frågar efter PIN-koden vid start.

Välj ett av följande alternativ och tryck **OK** för att godkänna:

På	PIN-kod aktiverad: PIN-koden måste anges varje gång telefonen sätts igång.
Av	PIN-kod avaktiverad. OBS! Om SIM-kortet blir stulet kan det användas av vem som helst.
Automatiskt	PIN-koden behöver inte skrivas in när telefonen startas, utan hämtas automatiskt från telefonens minne. Om SIM-kortet flyttas till en annan telefon (om det t.ex. tappas eller blir stulet) måste PIN-koden anges för att kortet ska fungera.

Obs! PIN-koden måste matas in för att SIM-lås ska kunna aktiveras/avaktiveras.

Telefonkod

Välj **På/Av** och tryck sedan **OK** för att aktivera/avaktivera.

Obs! Telefonkoden måste matas in för att Telefonkod ska kunna aktiveras/avaktiveras. Den förinställda koden för telefonlåset är **1234**.

Programlås

Aktivera låset för att undvika att menyn ändras av misstag.

Välj ett av följande alternativ och tryck **OK** för att godkänna:

Normalt lås	Fullständig åtkomst till inställningar och programmering.
Enkelt lås	Begränsad åtkomst till inställningar för Nödsamtal och Återställ allt .
Fullständigt lås	Ingen åtkomst till menyn Inställningar .

Obs! Den förinställda koden för telefonlåset är **1234**.

Fasta nummer (FDN)

Du kan begränsa samtal till vissa nummer som finns sparade på SIM-kortet. Listan över tillåtna nummer skyddas av din PIN2-kod.

Läge	Välj På/Av och tryck OK . Ange PIN2-koden och tryck sedan OK för att bekräfta.
Fasta nummer	Tryck på Tillför för att ange det första numret. Välj i annat fall någon av posterna och tryck Alt för att få upp följande inställningar: Tillför , Ändra eller Radera och tryck OK . Ange PIN2-koden och tryck sedan OK för att bekräfta.

Obs! Det går att spara delar av telefonnummer. Om du till exempel sparar "01234" tillåts alla telefonnummer som börjar med 01234. Det går fortfarande att ringa nödsamtal genom att ange det lokala SOS-numret följt av  även om Fasta nummer är aktiverat. När Fasta nummer är aktiverat är det inte möjligt att titta på eller ändra i telefonnummer som finns lagrade på SIM-kortet. Det går inte heller att skicka SMS.

Ändra lösen

Så här gör du för att ändra lösenorden för **PIN**, **PIN2**, **Telefonkod** eller **Programlås**:

1. Ange den nuvarande koden och bekräfta med **OK**.
2. Ange en ny kod och bekräfta med **OK**.
3. Ange den nya koden på nytt och bekräfta med **OK**.

Filhanteraren

Använd Filhanteraren för att hantera innehållet i och egenskaperna för filer. Du kan öppna, ta bort, flytta, kopiera och byta namn på filer.

Bildformat som stöds: BMP/GIF/JPG/PNG.

Ljudformat som stöds: WAV/AMR/MIDI/MP3/AAC/AAC+. Inspelningar som görs med den inbyggda inspelaren sparas i AMR-format.

Videoformat som stöds: MP4/3GPP. Endast uppspelning av mottagna filer stöds.

1. Tryck på **Meny**, välj  och tryck sedan på **OK**.
2. Välj **Filhanteraren** och tryck sedan **OK**.
3. Välj **Telefon/Minneskort** och tryck **Öppna**.
4. Välj en mapp, t.ex. **Foton** och tryck **Öppna**.
5. Välj en fil och tryck **Alt** för följande alternativ:

Spela upp (ljud/video/musik)

Spela upp fil. Använd  för att **Spela upp**, använd  för att **Stoppa** uppspelning. Tryck på **Bakåt** när du är färdig.

Visa (foton/bilder)

Visa en enda. Tryck på **Bakåt** när du är färdig.

Sänd

Välj ett alternativ och tryck **OK**:

Via MMS	Skicka filen som MMS. Tryck på OK för att skapa ett meddelande, se Skapa och skicka MMS, s.14 .
Via Bluetooth	Skicka filen till andra Bluetooth-enheter, se Bluetooth, s.31 .

Info

Visa detaljerad information om filen, t.ex. datum, storlek eller upphovsrättsskydd.

Använd

Välj ett alternativ i listan och tryck **OK** för att bekräfta.

Bakgrund	Sparar filen som bakgrundsbild. Tryck på OK för att bekräfta.
-----------------	---

Byt namn

Byt namn på filen. Ta bort med **Radera** och tryck **Klar** för att bekräfta.

Radera

Tryck på **OK** för att ta bort den markerade filen. Tryck på **Ja** för att bekräfta eller **Nej** för att gå tillbaka.

Radera alla

Tryck på **OK** om du vill ta bort alla filer i den markerade mappen. Tryck på **Ja** för att bekräfta eller **Nej** för att gå tillbaka.

Sortera

Ange om du vill sortera filer efter **Namn** eller **Tid**.

Kopiera/Flytta

Så här kopierar eller flyttar du en fil till en annan mapp:

1. Välj **Kopiera/Flytta** och tryck **OK**.
2. Välj **Telefon/Minneskort** och tryck **Alt**.
3. Välj **Öppna** och tryck **OK**.
4. Välj en mapp, t.ex. **Foton** och tryck **Alt**.
5. Välj **Klistra in** och tryck **OK**.

Peka ut vägen

Din Doro Secure® 681 är även en GPS-mottagare. Den befintliga positionen för användaren av Doro Secure® 681 kan fastställas med hjälp av satellitstyrd GPS (Global Positioning System). GPS-signalerna kan endast

tas emot om det är fri sikt mellan telefonen och satelliterna, eftersom GPS-signalerna inte passerar genom väggar eller andra hinder. Vid användning av GPS används radiosignaler från satelliter.

1. Tryck på **Meny**, välj  och tryck sedan på **OK**.
2. Välj **Peka ut vägen** och tryck **OK**.
3. Följ anvisningarna på skärmen.

Peka ut vägen

Obs! Den befintliga platsen (hemplatsen) måste kunna tas emot av GPS-enheten.

1. Tryck på **Meny**, välj  och tryck sedan på **OK**.
2. Välj **Peka ut vägen** och tryck **OK**.
3. **Ingen position lagrad. Lagra aktuell position?**
4. Tryck på **OK**.
5. Redigera positionens namn och tryck på **Spara**, se Skriva text , s.7.
6. Välj **Alt** för följande alternativ:


Peka ut vägen	Kompassnålen hjälper dig att ange riktning.
Ange position	Ange en ny position.
Döp om	Redigera namnet på positionen och tryck sedan på Spara .
Ta bort position	Bekräfta med OK .
Information	GPS fungerar bara utomhus.

Kompass

Den inbyggda kompassen funkar på samma sätt som en vanlig nålkompass. Noggrannheten kan påverkas av magnetiska fält eller andra störningar. Kompassen ska endast användas som hjälp för grundläggande navigering och ska inte användas som enda källa för att fastställa plats eller riktning.

1. Tryck på **Meny**, välj  och tryck sedan på **OK**.
2. **Gå bort från störning och rotera telefonen medurs.** visas. Tryck på **OK**.
3. Välj **Kompass** och tryck **OK**.

Ansluta telefonen till en dator

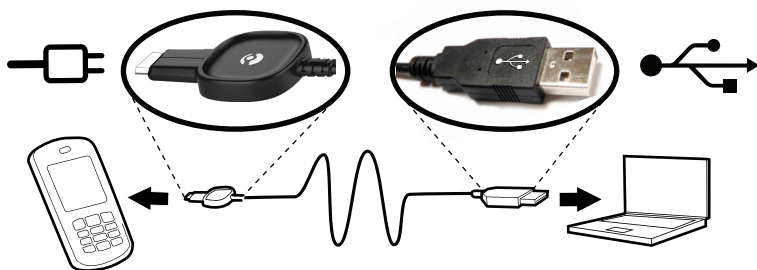

Anslut telefonen till en dator för att föra över bilder, musik och andra typer av filer. Allt du behöver göra är att koppla en USB-kabel mellan telefonen och datorn. I din dators filhanterare kan du dra och släppa innehåll mellan telefonen och datorn.

Obs! Visst upphovsrättsskyddat material kanske inte går att överföra.

Dra och släpp innehåll mellan telefonen och datorn

1. Anslut din telefon till en dator med hjälp av en USB-kabel.
2. Vänta tills telefonen/minneskortet dyker upp som en extern disk i filhanteraren.
3. Dra och släpp utvalda filer mellan telefonen och datorn.

Obs! När telefonen/minneskortet är ansluten/anslutet till datorn kan telefonen inte komma åt minneskortet. Vissa funktioner och appar i telefonen kanske inte går att komma åt. Du kan föra över filer med hjälp av en USB-kabel på de flesta enheter och operativsystem med stöd för USB-masslagringsgränssnitt.

Ta ut USB-kabeln på ett säkert sätt

1. Se till så att du använder säker borttagning av maskinvara.

2. Koppla från USB-kabeln.

Obs! Koppla inte från USB-kabeln medan innehåll överförs, eftersom det kan skada innehållet. Datoranvisningar kan variera beroende på vilket operativsystem du har. Se dokumentationen för din dators operativsystem för mer information.

Övriga funktioner

Alarm

1. Tryck på **Meny**, välj  och tryck sedan på **OK**.
2. Välj **På** och tryck **OK**.
3. Ange alarmtiden med knappsatsen och tryck sedan **OK**.
4. Välj **En gång** och tryck **Spara** för ett enskilt tillfälle.
5. Välj **Veckovis** och tryck **OK** för att ställa in ett återkommande alarm. Bläddra igenom listan med veckodagar och tryck **På/Av** för att aktivera/avaktivera alarmet för varje veckodag. Tryck sedan på **Klar**.
6. Om du vill redigera ett alarm väljer du **Ändra** och trycker **OK**.
7. Ta bort ett alarm genom att välja **Av** och trycka **OK**. Alarmet är nu borttaget.

Obs! Alarmen fungerar även när telefonen är avstängd. Tryck inte på **Ja**, så att telefonen sätts på, där användning av trådlösa telefoner är förbjuden eller där de kan störa elektronisk utrustning och framkalla fara. När alarmet aktiveras ljuder en signal. Tryck på **Stoppa** för att stänga av alarmet, eller tryck **Snooze** för att repetera alarmet nio minuter senare.

Kalender

1. Tryck på **Meny**, välj  och tryck sedan på **OK**.
2. Välj **Alt**.
3. Välj ett av följande alternativ och tryck sedan **OK**:

Visa

Visa ärenden på aktuellt datum.

Tillför ärende

1. Ange ett datum för ärendet och tryck sedan .
2. Ange en tid för ärendet och tryck sedan .

3. Ange en beskrivning för ärendet, se Skriva text , s.7.
4. Tryck på **Spara** för att spara ärendet.

En påminnelseignal kommer att ljuda vid angiven tidpunkt, och ärendebeskrivningen visas på skärmen. Tryck på **Tyst**, och sedan **OK** för att stänga av alarmet eller tryck **Snooze** för att repetera alarmet nio minuter senare.

Gå till datum

Ange datum och tryck sedan **OK**.

Visa alla

Välj ett ärende och tryck **Alt** för att komma åt följande menyval:

Ändra	Redigera det valda ärendet.
Radera	Radera det valda ärendet.
Radera alla	Ta bort alla ärenden.

Obs! Kalendern fungerar även när telefonen är avstängd. Tryck inte på **Ja**, så att telefonen sätts på, där användning av trådlösa telefoner är förbjuden eller där de kan störa elektronisk utrustning och framkalla fara.

Miniräknare

Miniräknaren kan utföra grundläggande matematiska operationer.

1. Tryck på **Meny**, välj  och tryck sedan på **OK**.
2. Ange det första talet. Använd **#** för att ange decimalkomma.
3. Använd pilknapparna för att välja ett räknesätt (+, -, x, ÷) och tryck **OK**.
4. Ange nästa tal och tryck **OK**.
5. Upprepa steg 2–4 om det behövs.
Välj **=** och tryck sedan **OK** för att beräkna resultatet.

FM-radio

FM-radion har ett frekvensomfång från 87,5 till 108,0 MHz och 9 förinställda kanaler.

Slå på radion

1. Sätt i headsetkontakten i jacket .
2. Tryck på **Meny**, välj  och tryck sedan på **OK**. Nu är radion igång. Det aktuella frekvensbandet visas på displayen. Använd sidoknapparna **+/ -** för att justera volymen.
3. Tryck på  för att återgå till standbyläge. Radion fortsätter att spela.

Spara frekvens

1. Tryck på **Meny**, välj  och tryck sedan på **OK**.
2. Välj radiokanal med  eller .
3. Välj alternativet **Alt** när du har hittat en station.
4. Välj **Spara frekvens** och tryck **OK**.
5. Ge den nya kanalen ett namn (se Skriva text , s.7).
6. Tryck på **Spara**.

Stäng av

1. Tryck på **Meny**, välj  och tryck sedan på **OK**.
2. Tryck på **Alt** och sedan **Stäng av**.

Tips: Att koppla ur headsetet stänger även av radion.

Kanallista (redigera kanallistan)

1. Tryck på **Meny**, välj  och tryck sedan på **OK**.
2. Välj **Alt**.
3. Välj **Kanallista** och tryck **OK**.
4. Välj den kanal du vill redigera och tryck **Alt**.
5. Välj ett av följande alternativ och tryck sedan **OK**:

Spela upp	Spela den valda kanalen.
Radera	Radera kanalen. Tryck på Ja för att bekräfta eller Nej för att gå tillbaka till kanallistan.
Ändra	Tryck på Ändra för att redigera namnet på kanalen. Tryck på  för att ändra frekvensen och använd # för att ange decimalkommat. Tryck på Spara .

Välja kanaler

Knapparna **1-9** används som snabbval för sparade radiokanaler medan radion spelar.

Manuell inmatning (ändra sökläge)

1. Tryck på **Meny**, välj  och tryck sedan på **OK**.
2. Välj **Alt**.
3. Välj **Manuell inmatning** och tryck **OK**.
4. Välj ett av följande alternativ och tryck sedan **OK**:

Finjustera	Manuell sökning med  eller  .
Autosök	Automatisk stationssökning med  eller  .

Autosökning

Obs! Det här kommandot skriver över alla tidigare sparade kanaler!

1. Tryck på **Meny**, välj  och tryck sedan på **OK**.
2. Välj **Alt**.
3. Välj **Autosökning** och tryck sedan **OK** för att spara tillgängliga kanaler under knapparna **1-9** automatiskt.

Felsökning

Telefonen går inte att slå på

Batteriet nästan tomt	Koppla in laddaren och ladda i 3 timmar.
Batteriet sitter fel	Kontrollera batteriet.

Det går inte att ladda batteriet

Skadat batteri eller skadad laddare	Kontrollera batteriet och laddaren.
Batteriet bör endast laddas i temperaturer mellan 0 °C och 40 °C	Förbättra laddningsmiljön.
Laddaren är felaktigt ansluten till telefonen eller eluttaget	Kontrollera laddarens anslutningar.

Standbytiden minskar

Batterikapaciteten är för låg	Sätt i ett nytt batteri.
Telefonen söker hela tiden efter signal, men är för långt från sändaren	Att söka nätkontakt drar mycket batteri. Försök hitta en plats med starkare signal, eller stäng av telefonen tillfälligt.

Det går inte att ringa eller ta emot samtal

Samtalsspärr aktiverad	Avaktivera samtalsspärren. Om det inte löser problemet, kontakta nätoperatören.
-------------------------------	---

PIN-kod accepteras inte

Du har angivit fel PIN-kod för många gånger	Ange PUK-koden för att ändra PIN-kod, eller kontakta nätoperatören.
--	---

Fel på SIM-kort

SIM-kortet kan vara skadat	Kontrollera hur SIM-kortet ser ut. Om kortet är skadat, kontakta nätoperatören.
SIM-kortet felaktigt installerat	Kontrollera installationen av SIM-kortet. Ta ut kortet och sätt sedan i det på nytt.
SIM-kortet är smutsigt eller fuktigt	Torka av SIM-kortets kontaktytor med en ren trasa.

Det går inte att ansluta till telefont nätet

SIM-kortet är ogiltigt	Kontakta din operatör.
Ingen GSM-täckning	Kontakta din operatör.

Svag signal

Du befinner dig för långt ifrån bassändaren	Prova en annan plats.
Överbelastning av nätet	Försök ringa senare istället.

Eko eller oljud

Dåligt nätrelä	Lägg på och ring upp igen. Du kan då kopplas till ett annat nätrelä.
-----------------------	--

Det går inte att lägga till en kontakt

Telefonboksminnet fullt	Radera poster för att frigöra minne.
--------------------------------	--------------------------------------

Det går inte att ställa in en funktion

Funktionen stöds inte, eller ingår inte i abonnemanget	Kontakta din operatör.
---	------------------------

Säkerhetsinstruktioner**OBSERVERA**

Telefonen och tillbehören kan innehålla små delar. Se till att hålla all utrustning utom räckhåll för små barn.

Strömadaptern fungerar som fränkopplingsenhet mellan produkten och elnätet.

Uttaget för strömadaptern måste finnas nära utrustningen och vara lättillgängligt.

Nätverkstjänster och kostnader

Denna utrustning är godkänd för användning i följande nätverk: GSM 850/900/1800/1900 MHz. För att använda den krävs ett abonnemang hos en nätoperatör.

Att använda olika tjänster kan resultera i kostnader. Vissa av telefonens funktioner måste både stödjas av operatören och ingå i abonnemanget.

Användningsområde

Följ de regler och lagar som gäller där du befinner dig och stäng alltid av telefonen på platser där den inte får användas eller kan orsaka störningar eller utgöra en risk. Använd endast telefonen i normal användningsposition.

Telefonen uppfyller riktlinjerna för strålning när den används antingen i normal position mot ditt öra eller när den är minst 1,5 cm från din kropp. Om telefonen förvaras nära din kropp i en väska, bälteshållare eller annan typ av hållare får dessa inte innehålla metall och telefonen ska placeras med ett avstånd från din kropp enligt ovan. Se till att avståndsrekommendationerna följs tills överföringen är avslutad.

Telefonen innehåller magnetiska delar. Telefonen kan attrahera metallföremål. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska föremål nära telefonen. Det finns risk för att den information som finns sparad på dem raderas.

Medicinsk utrustning

Användning av utrustning som sänder radiosignaler t.ex. mobiltelefoner, kan störa otillräckligt skyddad medicinsk utrustning. Kontakta en läkare eller tillverkaren av utrustningen för att avgöra om den har tillräckligt skydd mot externa radiosignaler eller om du har några frågor. Stäng alltid av telefonen om det finns information om detta på vårdinrättningar av olika slag. Sjukhus och andra vårdinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa radiosignaler.

Inopererade medicinska enheter

För att undvika risk för störningar rekommenderar tillverkare av inopererade medicinska enheten ett avstånd på minst 15 cm mellan en trådlös enhet och den medicinska enheten. Personer som har den här typen av apparater bör tänka på följande:

- alltid hålla den trådlösa enheten på ett avstånd av minst 15 cm från den medicinska enheten.
- inte förvara telefonen i bröstfickan.
- hålla den trådlösa enheten mot örat på motsatt sida av den medicinska enheten.

Stäng genast av telefonen om du har skäl att misstänka att störningar har uppstått. Kontakta läkare om du har några frågor om hur man använder trådlösa enheter när man har en inopererad medicinsk apparat.

Områden med explosionsrisk

Stäng alltid av telefonen när du befinner dig i ett område med explosionsrisk. Följ alla skyltar och instruktioner. Explosionsrisk finns bl.a. på platser där du normalt ombeds att stänga av bilmotorn. Inom ett sådant område kan en gnista orsaka en explosion eller brand som i sin tur kan leda till personskador eller till och med dödsfall.

Stäng av telefonen på bensinstationer och alla andra platser med bränslepumpar och bilverkstäder.

Följ förordningar gällande användning av radioutrustning vid platser där bränsle förvaras och säljs, kemiska fabriker och platser där sprängning pågår.

Områden med explosionsrisk är ofta – men inte alltid – tydligt markerade. Detta gäller också under däck på fartyg, vid transport och lagring av kemikalier, för fordon som använder tryckkondenserade bränslen (motorgas/gasol), och i områden där luften innehåller kemikalier eller fina partiklar som mjöl, damm eller metallpulver.

Litium-jon batteri

Denna produkt innehåller ett Litium-jon batteri. Det finns risk för brand och brännskador om batteriet hanteras felaktigt.

**VARNING**

Vid felaktigt batteribyte föreligger explosionsrisk. För att minska risken för eldsvåda eller brännskador ska du inte ta isär, krossa, punktera, kortsluta externa kontakter, utsätta för temperatur över 60° C (140° F) och släng inte in det i eld eller vatten. Återvinn eller kassera använda batterier enligt lokala föreskrifter eller referensguiden som medföljde produkten.

Skydda din hörsel

Denna enhet har testats att den följer ljudtryckskraven som specificeras i standarderna EN 50332-1 och/eller EN 50332-2.

**VARNING**

Höga ljud kan ge hörselskador. Höga ljud när du kör kan störa dig och orsaka en olycka. Lyssna genom headsetet på måttlig ljudnivå och håll inte enheten nära örat när högtalaren används.



SOS samtal

VIKTIGT!

Mobiltelefoner använder både radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Det betyder att kontakt med nätet inte alltid kan garanteras. Se därför till att inte vara helt beroende av en mobiltelefon för mycket viktiga samtal som t.ex. medicinska nödsituationer.

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, ABS-bromsar, farthållare, krockkuddar) som är felaktigt monterade eller saknar skydd. Kontakta tillverkaren eller dennes representant för mer information om ditt fordon eller annan utrustning.

Förvara eller transportera inte brännbara vätskor, gaser eller explosiva varor tillsammans med telefonen eller dess tillbehör. För bilar med krockkuddar: glöm inte att krockkuddar fylls med luft med stor kraft.

Placera inte föremål, inklusive fast eller portabel radioutrustning i området vid krockkudden eller i området där den kan expandera. Om mobiltelefonutrustningen är felaktigt monterad och krockkudden fylls med luft kan skadorna bli allvarliga.

Det är förbjudet att använda telefonen när man flyger. Stäng av telefonen innan du går ombord på planet. Att använda apparater för trådlös kommunikation i ett flygplan kan medföra risker för luftsäkerheten och störa telekommunikationen. Det kan även vara olagligt.

Skötsel och underhåll

Telefonen är en tekniskt avancerad produkt och måste hanteras försiktigt. Oförsiktig hantering kan leda till att garantin blir ogiltig.

- Utsätt inte telefonen för fukt. Regn, snö, fukt och alla typer av vätskor innehåller ämnen som korroderar elektroniska kretsar. Om enheten blir blöt, måste du ta bort batteriet och låta telefonen torka helt innan batteriet sätts in på nytt.
- Använd eller förvara inte telefonen i dammiga och smutsiga miljöer. Telefonens rörliga delar och elektroniska komponenter kan skadas.
- Förvara inte telefonen på varma platser. Höga temperaturer kan reducera livslängden på elektronisk utrustning, skada batterier, samt deformera eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte telefonen på kalla platser. När telefonen värms upp till normal temperatur kan kondens bildas på insidan och skada de elektroniska kretsarna.
- Försök aldrig att öppna telefonen på något annat sätt än de som anges här.
- Tappa inte telefonen. Slå inte på den och skaka den inte. Om den hanteras ovarsamt kan kretsarna och precisionsmekaniken skadas.
- Använd inte starka kemikalier för att rengöra telefonen.

Råden gäller för telefonen, batteriet, strömadaptern och andra tillbehör. Kontakta inköpsstället om telefonen inte fungerar som den ska. Glöm inte inköpskvittot eller en kopia av fakturan.

Garanti

Den här produkten är garanterad mot funktionsfel inom 24 månader från inköpsdatum. Kontakta inköpsstället om ett fel inträffar under denna period. Kvitto eller liknande krävs för service- och underhållsarbeten under garantiperioden.

Garantin omfattar inte fel som orsakats av olyckor och liknande incidenter eller skador, fuktskador, misskötsel, onormal användning, felaktig service eller andra omständigheter som användaren ansvarar för. Garantin omfattar heller inte skador som orsakats av blixtnedslag eller andra spänningsvariationer. För säkerhets skull rekommenderar vi att du alltid kopplar ur laddaren under åskväder.

Batterierna är förbrukningsvaror och omfattas inte av garantin.

Garantin gäller inte om andra batterier än originalbatterier från Doro har använts.

Specifikationer

Nätverk:	GSM 850/900/1800/1900 MHz
Kortvågsradiofrekvens:	Trygghetslarm 869,200–869,250 MHz, kategori 3
Mått:	100 mm x 52 mm x 22 mm
Vikt:	115 g (med batteri)
Batteri:	3.7 V / 1000 mAh Litium-jon batteri

Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, inc.

eZiType™ är ett varumärke som tillhör Zi Corporation.

vCard är ett varumärke som tillhör Internet Mail Consortium.

Hörapparater

Denna telefon ska fungera med de flesta hörapparater som finns på marknaden. Full kompatibilitet med alla apparater kan dock inte garanteras.

Specifik absorptionsnivå (SAR)

Den här mobila enheten uppfyller gällande krav för strålning. Det högsta SAR-värdet enligt ICNIRP:s riktlinjer för användning av enheten mot örat är 0,222 W/kg.

Det fastställda gränsvärdet för SAR är enligt ICNIRP:s riktlinjer 2,0 watt/kilogram (W/kg) i medelvärde över tio gram vävnad.

Försäkran om överensstämmelse

Doro intygar att Doro Secure® 681 uppfyller de grundläggande krav och andra relevanta bestämmelser som anges i direktiven 1999/5/EG (R&TTE) och 2011/65/EG (RoHS).

En kopia av denna försäkran finns på www.doro.com/dofc

Secure 681 (1031)

Swedish

Version 1.3

©2013 Doro AB. All rights reserved.
www.doro.com

CE 0700

REV 15114 – STR STR_20130409