# Doro Tablet

Deutsch

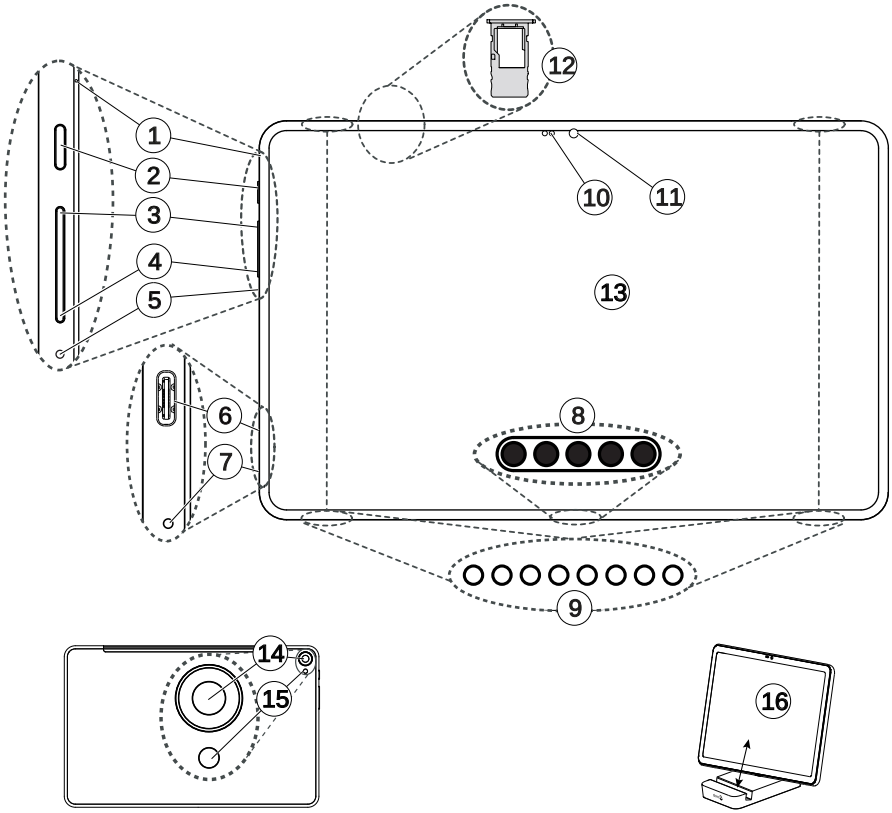


Diese Anleitung dient lediglich als Referenz. Das Gerät, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Farbe, Größe und Bildschirmlayout, sowie das mitgelieferte Zubehör können variieren. Dies ist davon abhängig, welche Software und welches Zubehör in Ihrer Region erhältlich sind bzw. von Ihrem Netzbetreiber angeboten werden. Bei Ihrem örtlichen Doro-Händler können Sie weiteres Zubehör erhalten. Das mitgelieferte Zubehör bietet die beste Leistung für Ihr Tablet.

**Hinweis!** Alle Abbildungen dienen lediglich Anschauungszwecken und geben das Aussehen des Geräts möglicherweise nicht genau wieder.

## Übersicht

1. **Erstes Mikrofon**
2. **Ein-/Aus-Taste**: Zum Ein- und Ausschalten des Tablets drükken und gedrückt halten.
3. **Lautstärketaste** (**lauter**)
4. **Lautstärketaste** (**leiser**)
5. **Kleines Loch zum Zurücksetzen**: Mit einer Büroklammer oder Ähnlichem drücken, um die Hardware neu zu starten.
6. **USB Typ C**: Zum Aufladen des Akkus oder zum Anschluss an andere Geräte, z. B. einen Computer oder ein Headset.
7. **Zweites Mikrofon**
8. **Tastaturanschluss** (für die kompatible Zusatztastatur)
9. **4 Lautsprecher**
10. **Näherungs-/Lichtsensoren**: Passen die Anzeige an das Umgebungslicht an und schalten das Display aus, wenn sie bedeckt werden.
11. **Frontkamera**, Selfie-Kamera
12. **Speicherkartenfach**
13. **Touchscreen**
14. **Rückseitenkamera**
15. **Blitz**
16. **Ständer**
17. Dünner Steckplatz: Nur Tablet
    Breiter Steckplatz: Tablet mit Schutzhülle (Zubehör)

# Inhalt

Einrichtung des Doro Tablet ..... 1
Auspacken Ihres neuen Tablets ..... 1
ERSTE SCHRITTE ..... 2
Speicherkarte einlegen ..... 3
Aufladen Ihres Tablets ..... 4
Einschalten des Tablets ..... 5
Wie ihr Tablet funktioniert ..... 7
Display-Schutz ..... 7
Inbetriebnahme-Assistent ..... 7
Bei Google™ anmelden ..... 7
Android™ und Google™ ..... 8
Hilfsfunktionen ..... 8
Touchscreenbewegung und -gesten ..... 9
Sensoren ..... 11
Startbildschirm ..... 11
Sperrbildschirm ..... 11
Verwendung der Tablet-Tasten ..... 12
Displaysperre ..... 14
Gesichtserkennung (Gesichtsentsperrung) ..... 16
Meine Apps ..... 18
Schnelle und einfache Möglichkeit zum Stummschalten des Tablets ..... 18
Statusleiste ..... 19
Meldungsfeld ..... 19
Schnelleinstellungsfeld ..... 20
Text eingeben ..... 21
Zusatztastatur ..... 23
Anfertigen eines Screenshots ..... 25
VERBINDUNG MIT DEM INTERNET ..... 25
Akku ..... 27
Bedienung Ihres Tablets ..... 29
Lernen Sie „EVA” kennen – ”Enkel, Vänlig och för Alla” (Schwedisch) ..... 29
Anzeigen ..... 29
Senden ..... 30
Suchen ..... 30

Hinzufügen ..... 31
Hilfe ..... 31
Einstellen ..... 31
Tablet-Einstellungen ..... 32
Wo die Einstellungen zu finden sind ..... 32
Datum & Uhrzeit ..... 32
Einstellungen Startbildschirm/Anzeige ..... 33
Toneinstellungen ..... 36
Die Erreichbarkeit weiter verbessern ..... 36
Die Bluetooth-Verbindung® ..... 37
Flugmodus ..... 39
Anschließen des Tablets an einen Computer ..... 40
Meine Tabletinformationen ..... 41
Backup (Sicherheitskopie) ..... 42
Aktualisierung des Gerätes ..... 42
Neustarten des Tablets ..... 44
Zurücksetzen des Tablets ..... 44
Speicher und Speicherkapazität ..... 46
Google™ Play Store ..... 50
Anwendungen installieren ..... 51
Anwendungen deinstallieren ..... 52
Headset ..... 52
Kontakte ..... 53
Neuen Eintrag hinzufügen ..... 53
Verwaltung Ihrer Kontakte ..... 53
Kurzbefehl zum Startbildschirm hinzufügen ..... 54
Kontakte importieren und exportieren ..... 54
Hilfeoptionen ..... 54
Die Remote-Hilfe ..... 54
Google-Suche ..... 55
Verwendung des Internet-Browsers ..... 55
Anwendungen ..... 56
E-Mail ..... 56
Kamera ..... 58
Bilder in der Galerie handhaben ..... 60
Internet (Webbrowser) ..... 60
Musik ..... 61

Kalender ..... 61
Alarm ..... 62
Timer ..... 63
Meine Notizen ..... 63
Taschenlampe ..... 63
Taschenrechner ..... 64
Google Apps ..... 64
Die Cloud ..... 65
Standortbezogene Dienste ..... 65
Zustandssymbole ..... 66
Sicherheitshinweise ..... 66
Netzdienste und Netzkosten ..... 67
Betriebsumgebung ..... 67
Medizinische Geräte ..... 67
Explosionsgefährdete Bereiche ..... 67
Lithium-Polymer-Akku ..... 68
Gehörschutz ..... 68
GPS-/Standortbasierte Funktionen ..... 69
Schutz persönlicher Daten ..... 69
Malware und Viren ..... 69
PFLEGE UND WARTUNG ..... 70
Garantie ..... 71
Garantie für die Betriebssystem-Software des Geräts ..... 71
Technische Daten ..... 72
URHEBERRECHT UND ANDERE INFORMATIONEN ..... 73
SPEZIFISCHE ABSORPTIONSRATE (SAR) ..... 75
Ordnungsgemäße Entsorgung des Produkts ..... 75
Ordnungsgemäße Entsorgung der Akkus in diesem Produkt ..... 75
EU-Konformitätserklärung ..... 76
Ökodesign-Erklärung, Energieeffizienz für das externe Netzteil ..... 76

# Einrichtung des Doro Tablet

Vor der ersten Verwendung müssen Sie ein paar wenige Schritte durchführen, bevor Sie Ihr neues Tablet benutzen können.

## Auspacken Ihres neuen Tablets

Packen Sie zunächst das Tablet aus und begutachten Sie die mitgelieferten Komponenten und Zubehörteile. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig und vollständig durch, um sich mit dem Gerät und den Grundfunktionen vertraut zu machen. Für weitere Informationen zu Zubehör oder anderen Doro-Produkten besuchen Sie bitte unsere Webseite auf www.doro.com oder kontaktieren Sie unsere Telefonauskunft.

- Die im Lieferumfang des Tablets enthaltenen Artikel und Zubehörteile können variieren. Dies hängt von der Region oder dem Dienstleister ab.
- Die mitgelieferten Elemente sind für dieses Gerät vorgesehen und ggf. nicht mit anderen Geräten kompatibel.
- Das Erscheinungsbild und die Eigenschaften können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden.
- Sie können weiteres Zubehör von Ihrem örtlichen Doro-Händler erwerben. Stellen Sie vor dem Kauf die Kompatibilität mit dem Gerät sicher.
- Verwenden Sie nur Ladegeräte und Zubehör, das für den Gebrauch mit diesem speziellen Modell zugelassen ist. Der Anschluss anderer Zubehörgeräte kann Gefahren verursachen und die Typenzulassung und Garantie des Tablets ungültig machen.

# ERSTE SCHRITTE

Für die Verwendung Ihres neuen Tablets benötigen Sie möglicherweise Folgendes:

- **Google-Konto**. Um Ihr neues Tablet in vollem Umfang nutzen zu können, benötigen Sie ein Google-Konto. Falls Sie noch kein Google-Konto haben, ist das überhaupt kein Problem: Beim ersten Einschalten des Tablets werden Sie Schritt für Schritt durch die Konto-Einrichtung geführt. Überlegen Sie sich einen Benutzernamen und ein Passwort, da diese als Zugang für viele Dienste wie z. B. Gmail, Google Drive oder Google Photos verwendet werden.
- **Speicherkarte** (**optional**). Sie können sich für eine Speicherkarte (microSD) als Erweiterung Ihres internen Gerätespeichers entscheiden, die Sie auch als tragbares Speichermedium nutzen können.
- **WLAN-Zugang**. Um eine Verbindung mit dem Internet herstellen zu können.

# Speicherkarte einlegen

## Eine Speicherkarte ist optional und nicht im Lieferumfang enthalten.

**⚠ VORSICHT**

Schalten Sie das Tablet zuerst aus und trennen Sie es vom Ladegerät, bevor Sie die Abdeckung des Speicherkartenfachs entfernen.

Sie können eine externe Speicherkarte verwenden, um den internen Speicherplatz zu erweitern, oder sie als tragbares Speichermedium nutzen.

### Auswerfen des Speicherkartenfachs

1. Verwenden Sie den mitgelieferten Auswurfstift, um das Kartenfach auszuwerfen, indem Sie vorsichtig die dünne Seite in das Loch drücken. Stellen Sie sicher, dass der Stift senkrecht zum Loch steht, um das Gerät oder den Stift nicht zu beschädigen.
2. Ziehen Sie das Kartenfach vorsichtig aus dem Fachschlitz.
3. Legen Sie die Speicherkarte in das Kartenfach. Achten Sie darauf, dass die goldfarbenen Kontakte der Speicherkarte wie abgebildet nach unten zeigen. Kompatible Kartentypen: microSD, microSDHC, microSDXC. Die maximale Größe beträgt 128 GB.
4. Schieben Sie das Kartenfach vorsichtig wieder in seinen Steckplatz ein.

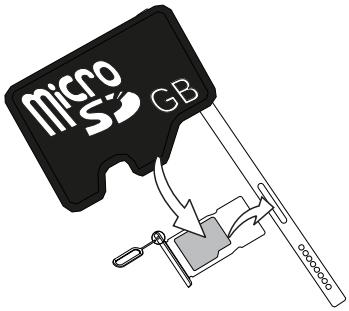


**Hinweis!** Möglicherweise müssen Sie das Tablet neu starten, damit die Speicherkarte erkannt wird.

**⚠ VORSICHT**

Verwenden Sie ausschließlich Speicherkarten, die mit diesem Gerät kompatibel sind. Kompatible Kartentypen: microSD, microSDHC, microSDXC.
Inkompatible Karten können die Karte selbst, das Gerät sowie alle auf der Karte gespeicherten Daten beschädigen. Einige Tablets verfügen ggf. über eine vorinstallierte Speicherkarte.
Achten Sie darauf, die Kontakte der Speicherkarte beim Einlegen in die Kartenhalterung nicht zu zerkratzen oder verbiegen.

Auf *Externer Speicher*, S.46 finden Sie weitere Informationen.

## Aufladen Ihres Tablets

Obwohl es sein kann, dass Ihr Tablet schon ausreichend geladen bei Ihnen ankommt, empfehlen wir Ihnen dennoch, es vor der ersten Nutzung einmal voll aufzuladen.

**⚠ VORSICHT**

Verwenden Sie nur Ladegeräte und Zubehör, das für den Gebrauch mit diesem speziellen Modell zugelassen ist. Der Anschluss anderer Zubehörgeräte kann Gefahren verursachen und die Typenzulassung und Garantie des Tablets ungültig machen.

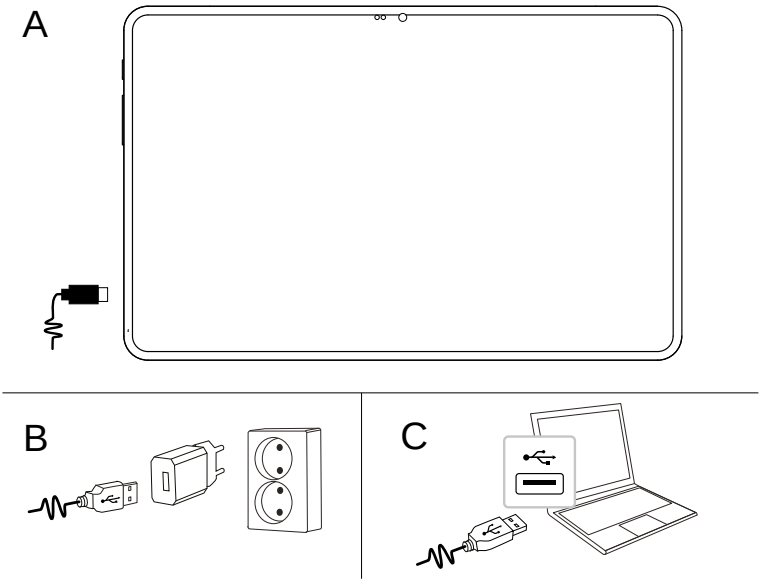

A. Stecken Sie das schmale Ende des mitgelieferten USB-Kabels in die Ladebuchse des Tablets.

B. Stecken Sie das andere Ende des mitgelieferten USB-Kabels in das Ladegerät, das Sie in die Wandsteckdose stecken.

C. Sie können auch das mitgelieferte USB-Kabel an einen USB-Anschluss Ihres Computers anschließen. Im Allgemeinen erfolgt das Laden schneller beim Anschluss an eine Steckdose.

Wenn Sie das Tablet während des Ladevorgangs ausschalten, wird der Ladevorgang nicht unterbrochen. Drücken Sie die **Ein-/Aus-Taste**, um den Ladestatus anzuzeigen.

### Energie sparen

Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist und Sie das Ladegerät vom Gerät getrennt haben, ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose.

**Hinweis!** Um Energie zu sparen, wird der Bildschirm nach einer Weile gesperrt. Drücken Sie die **Ein-/Aus-Taste**, um den Bildschirm zu aktivieren, siehe *Sperrbildschirm*, S.11

Wenn der Akku vollständig entladen ist, kann das Gerät nicht sofort nach Anschließen des Ladegeräts angeschaltet werden. Warten Sie einige Minuten, bevor Sie das Gerät einschalten, wenn der Akku vollständig entladen war.

## Einschalten des Tablets

**Hinweis!** Beim Einschalten des Tablets ist möglicherweise zunächst eine Aktualisierung (Update) erforderlich. Updates von Anwendungen (Apps) benötigen einen Internetzugang und können mehrere Minuten dauern. Eine WLAN-Internetverbindung ist erforderlich. Während der Aktualisierung arbeitet das Tablet möglicherweise etwas langsamer.

- Wenn das Gerät vollständig geladen ist, schalten Sie es ein, indem Sie die **Ein-/Aus-Taste** gedrückt halten. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis das Tablet vibriert und die Anzeige aufleuchtet.
- Warten Sie, bis sich das Tablet einschaltet.

### Ausschalten des Tablets

- Halten Sie die **Ein-/Aus-Taste** gedrückt, bis sich das Optionsmenü öffnet.

- Tippen Sie im Optionsmenü auf **Ausschalten** (optional drücken Sie auf **Neustart**, um das Tablet neu zu starten).

# Wie ihr Tablet funktioniert

## Display-Schutz

Entfernen Sie die Schutzfolie, die auf dem Gerät angebracht ist, bevor Sie Ihr neues Tablet in Betrieb nehmen.

## Inbetriebnahme-Assistent

Wenn Sie Ihr Gerät zum ersten Mal einschalten, hilft Ihnen ein Inbetriebnahme-Assistent dabei, grundlegende Einstellungen vorzunehmen, Ihr Gerät zu personalisieren und sich bei Ihren Konten – beispielsweise einem Google™-Konto – anzumelden.

Als Erstes müssen Sie die Anzeigesprache Ihres Geräts einstellen. Alle Einstellungen, die im Inbetriebnahme-Assistenten vorgeschlagen werden, können auch später noch geändert werden, falls Sie sich jetzt nicht sicher sind, was zu tun ist.

Sie erhalten außerdem einige kurze Schulungen zur Bedienung Ihres Tablets. Weitere Schulungen finden Sie unter *Hilfe*, S.31.

## Bei Google™ anmelden

| WICHTIG |
| --- |
| Sie benötigen zur Nutzung dieser Funktion einen Internetzugang. Siehe *VERBINDUNG MIT DEM INTERNET*, S.25. |

Um Ihr neues Tablet in vollem Umfang nutzen zu können, benötigen Sie ein Google™-Konto. Über dieses kostenlose Konto erhalten Sie Zugang zu Google-Produkten wie Gmail™, YouTube™, Google Maps™, Google Drive™, Google Photos™ und andere Google-Produkte. Dies ist eine bequeme Möglichkeit, die Kontakte, Kalendereinträge, Erinnerungen und mehr in Ihrem Tablet zu verwalten. Sie können auch eine Sicherungskopie Ihrer Daten anlegen für den Fall, dass Sie Ihr Tablet verlieren. Sie müssen die spezifischen Google-Dienste wie beispielsweise Gmail nicht täglich nutzen, wenn Sie dies nicht wünschen, und Sie können Ihrem Tablet auch andere E-Mail-Konten hinzufügen.

### Erstellen Sie ein Google™-Konto

1. Wählen Sie auf dem Startbildschirm **Play Store** aus.

2. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Kontoeinrichtung abzuschließen.

**WICHTIG**

Es ist wichtig, dass Sie sich den Benutzernamen und das Passwort für Ihr Google-Konto merken. Bei einem Zurücksetzen auf Werkseinstellungen oder einem auf einer microSD-Karte basierenden Update werden Sie durch den Diebstahlschutz von Google über den Startbildschirm aufgefordert, das Google-Konto einzugeben, bei dem Ihr Tablet zuletzt angemeldet war, um Ihre Identität zu authentifizieren. Ihr Tablet kann nur vollständig eingeschaltet werden, wenn der Authentifizierungsprozess erfolgreich abgeschlossen wird. Falls Sie mehr als ein Google-Konto haben, müssen Sie darauf achten, dass Sie die Daten für das richtige Konto eingeben.

## Android™ und Google™

Ihr neues Tablet wird mit Android™ ausgeführt. Android™ ist ein von Google™ entwickeltes mobiles Betriebssystem. Es basiert auf einer Version von Linux und anderer Open-Source-Software und wurde hauptsächlich für Geräte mit Touchdisplay wie beispielsweise Tablets entwickelt.

Zusätzliche Informationen zu Android™ finden Sie auf support.google.com/android/.

Android™ ist außerdem mit der von Google™ entwickelten Software, den Google Mobile Services (GMS), verbunden, die auf diesem Gerät vorinstalliert ist. Diese umfasst Apps wie Gmail, den App Store Google Play, den Webbrowser Google Chrome und die App Google Suche.

Hilfe zu den Apps in Google Mobile Services (GMS) finden Sie auf support.google.com/. Wählen Sie die App, für die Sie Hilfe benötigen.

## Hilfsfunktionen

Die Symbole leiten Sie durch die entsprechenden Abschnitte im Handbuch.

| | |
|---|---|
| Sichtbarkeit | Handhabung |
| Hören | Sicherheit |

# Touchscreenbewegung und -gesten

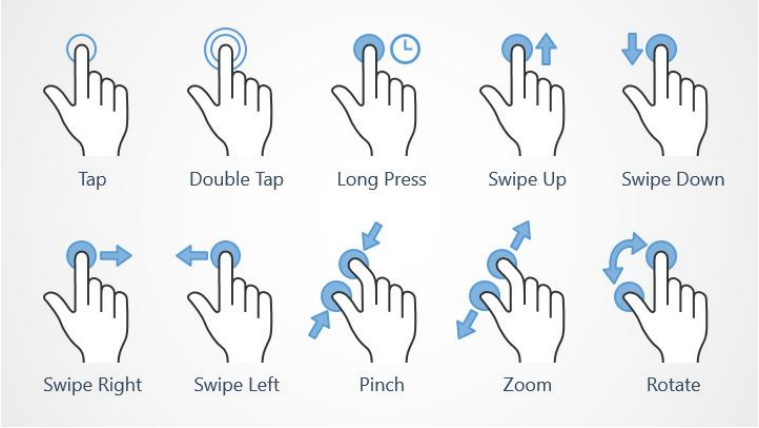


### Tippen (Tap)

- Tippen Sie auf ein Element, z. B. eine Schaltfläche/Taste oder ein Programmsymbol, um es auszuwählen oder zu öffnen. Durch Antippen können in Optionslisten Felder durch Setzen von Häkchen ausgewählt/aktiviert oder nicht ausgewählt/deaktiviert werden.

### Doppeltippen (Double Tap)

- Berühren Sie dasselbe Element zweimal kurz, um eine Karte oder ein Bild zu vergrößern (hineinzoomen).

### Gedrückt halten (Long Press)

- Halten Sie ein Element auf dem Bildschirm gedrückt. Manche Aktionen, wie z. B. ein Symbol auf einem Startbildschirm zu bewegen, beginnt mit einem längeren Vorgang.

### Wischen (Swipe Up, Swipe Down, Swipe Right and Swipe Left)

- Wischen bedeutet, dass Sie Ihren Finger auf den Bildschirm legen und ihn dann in eine Richtung ziehen. So bewegt sich der Bildschirm. Wenn Sie beispielsweise auf dem Startbildschirm nach links wischen, kommen Sie auf den nächsten Startbildschirm. Streichen Sie mit Ihrem Finger auf dem Bildschirm in die Richtung, in die Sie scrollen möchten. Stellen Sie sich vor, dass Sie die Links- oder Rechtspfeiltasten einer Computertastatur nutzen würden. Mit **Streichen** können Sie schneller auf einer Seite wischen. Streichen Sie schnell mit dem Finger auf dem Bildschirm in die Richtung, in die Sie scrollen möchten.

### Verkleinern (Auszoomen) (Pinch)

- Berühren Sie den Bildschirm mit zwei gespreizten Fingern und führen Sie sie zusammen, um eine Karte zu verkleinern. Diese Funktion ist nicht immer verfügbar.

### Vergrößern (Zoomen) (Zoom)

- Berühren Sie den Bildschirm mit zwei geschlossenen Fingern und führen Sie sie auseinander, um die Ansicht zu vergrößern. Diese Funktion ist nicht immer verfügbar.

### Ansicht in Karten drehen (Rotate)

- Drehen Sie die Karte mit zwei Fingern im oder gegen den Uhrzeigersinn. Um die Karte wieder so auszurichten, dass Norden oben auf dem Bildschirm ist, berühren Sie den Kompasszeiger.

### Ziehen und loslassen

- Ziehen und Loslassen (Drag & Drop) ist eine Möglichkeit, Objekte zu bewegen, z. B. eine App auf dem Bildschirm. Zum Ziehen legen Sie Ihren Finger auf eine App und lassen den Finger darauf. Wenn Sie den Finger nun über den Bildschirm bewegen, wird die App auch mit über den Bildschirm (oder über mehrere Bildschirme) gezogen. Platzieren Sie Ihren Finger dort, wo Sie die App haben wollen, und lassen Sie los. Die App wird dort abgelegt.

**⚠ VORSICHT**

Der Touchscreen sollte nicht verkratzt werden. Berühren Sie ihn nicht mit scharfen Gegenständen und lassen Sie ihn nicht mit Wasser in Kontakt kommen. Berühren Sie den Bildschirm nicht, wenn das Glas zerbrochen ist.

## Sensoren

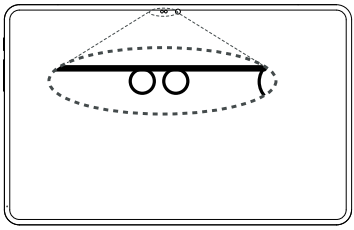

An Ihrem Gerät befinden sich neben der Frontkamera Sensoren, die Licht und Nähe erkennen. Die Sensoren sind nicht sichtbar, aber es ist gut zu wissen, dass sich die Sensoren neben der Selfie-Kameralinse befinden.

- **Lichtsensoren** zur Erkennung des Umgebungslichts und entsprechenden Anpassung der Bildschirmhelligkeit, wenn auf „Automatisch“ eingestellt.
- **Näherungssensor** (**Berührungssensor**) für das Erkennen von Bewegungen. Er kann den Touchscreen ausschalten, um eine versehentliche Aktivierung anderer Funktionen zu verhindern.

## Startbildschirm

Der Startbildschirm ist die Anzeige, die beim Einschalten Ihres Doro Tablet zu sehen ist. Auf dem Startbildschirm können Sie Ihre Apps und Kontakte ablegen, die Sie am häufigsten verwenden. Sie können auch Ihr Lieblingsbild als Hintergrund einrichten. Nutzen Sie die Google™ Suchleiste, um schnell das zu finden, was Sie suchen. Zur Verwaltung von Kurzbefehlen auf dem Startbildschirm siehe *Meine Widgets*, S.33.

### Aufrufen des Startbildschirms

- Tippen Sie auf das Symbol für das Start-Display.

## Sperrbildschirm

Der Bildschirm wird ausgeschaltet und gesperrt, wenn Sie das Tablet nicht verwenden. Der gesperrte Bildschirm kann Uhrzeit und Datum sowie entgangene Anrufe oder eingegangene Nachrichten anzeigen.

**Hinweis!** Ihr Tablet ist trotz Bildschirmsperre weiterhin eingeschaltet. Nachrichten werden empfangen, Aktualisierungen in sozialen Netzwerken werden vorgenommen, und so weiter. Das Tablet spielt auch weiterhin Musik ab, während der Bildschirm gesperrt ist.

### Bildschirm aktivieren

- Drücken Sie kurz die **Ein-/Aus-Taste**.

### Bildschirm sperren

- Drücken Sie kurz die **Ein-/Aus-Taste**.

Weitere Informationen finden Sie unter *Displaysperre*, S.14.

## Verwendung der Tablet-Tasten

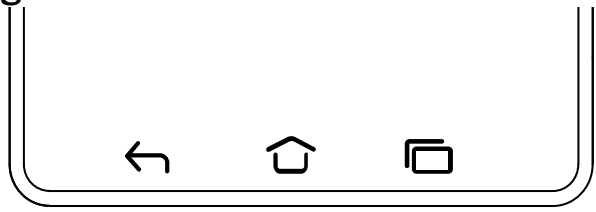

### Home-Taste

- Drücken Sie , um zum Startbildschirm zurückzukehren.
- Halten Sie gedrückt, um **Google Assistant** zu starten. **Google Assistant** ist ein von Google entwickelter, persönlicher intelligenter Assistent, der zusammen mit der mobilen Google-Such-App verfügbar ist.

| WICHTIG |
| --- |
| Sie benötigen zur Nutzung dieser Funktion einen Internetzugang sowie ein Google-Konto (siehe *Bei Google™ anmelden*, S.7). |

Zum Einstellen des WLAN siehe *Internetverbindung über Drahtlosnetzwerke (WLAN)*, S.25.

### Zurück-Taste

Tippen Sie darauf, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren oder um ein Dialogfenster oder Menü zu schließen.

### Tastatur schließen

Tippen Sie darauf, um die Tastatur zu schließen.

### Taste für zuletzt aufgerufene Anwendungen (Übersichtstaste)

- Tippen Sie auf , um die zuletzt aufgerufenen Anwendungen anzuzeigen.

1. Tippen Sie auf eine Anwendung, wenn Sie diese öffnen möchten.
2. Tippen Sie auf das App-Symbol oben, um Informationen zur App zu erhalten.

- Tippen Sie zweimal, um zu der zuvor verwendeten App zu wechseln.

## Lautstärkeregelung

- Im Ruhezustand dienen die Lautstärketasten zur Regulierung der Medienlautstärke.
  Tippen Sie unten auf das Optionssymbol •••, um weitere Ton- und Lautstärkeoptionen anzuzeigen.
- Zur Einstellung der Lautstärke von Musik oder Videos, wenn Sie sich in einer Anwendung befinden, in der Musik oder andere Töne abgespielt werden (z. B. Spiele oder Videoplayer).
- Zoomen im Kameramodus. Siehe *Kamera*, S.58 für alternative Einstellungen bezüglich der Lautstärketasten.

## Gesten und Bewegungen

Sie können auch Gesten verwenden, um das Tablet zu bedienen. Die Einstellungen für Gesten finden Sie über **Einstellen** ➔ **Erweiterte Einstellungen** ➔ **System** ➔ **Gesten und Bewegungen**.

### Kamera schnell öffnen

Aktivieren Sie diese Option, um den Bildschirm einzuschalten, wenn Sie das Gerät aufnehmen.

### Systemsteuerung

Sie können wählen, ob Sie die Navigations-Schaltflächenleiste ausblenden möchten, und stattdessen mit Wischbewegungen die Navigation Ihres Geräts steuern möchten.

Wenn **Bedienung über Gesten** aktiviert ist:

- Um in die Startposition zu gelangen (wie ⌂), wischen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben.
- Um Apps zu wechseln (wie ▭), wischen Sie von unten nach oben, halten und lassen Sie dann los.
- Um zurückzugehen (wie ↩), wischen Sie entweder vom linken oder rechten Rand.

Wählen Sie **Bedienung über 3 Schaltflächen**, um zur traditionellen Systemnavigation zurückzukehren.

### Tablet hochnehmen, um das Display anzusehen

Aktivieren Sie diese Option, um den Bildschirm einzuschalten, wenn Sie das Gerät aufnehmen.

## Softtasten

Android-Tablets wie Ihr Doro Tablet sowie die meisten Android-Anwendungen verwenden die gleichen Symbole. Viele Symbole, die Sie auf dem Bildschirm sehen, sind eigentlich Tasten des Touchscreens. Wenn Sie den gewünschten Text oder die Informationen nicht sehen, versuchen Sie, durch Berühren des Bildschirms oder Antippen eines Symbols eine Auswahlliste anzuzeigen oder in ein anderes Menü zu gelangen.

### Zugriff auf weitere Optionen

| | |
|---|---|
| ⋮ oder ••• | weitere Optionen (abrufbar in der Aktionsleiste oder in Apps). |

## Aktivierung und Deaktivierung von Eigenschaften und Funktionen

| | |
|---|---|
| | aktivierte Funktionen. |
| | deaktivierte Funktionen. |

# Displaysperre

Die Bildschirmsperre verhindert ein unbeabsichtigtes Bedienen des Touchscreens, wenn Sie das Tablet gerade nicht nutzen, und schützt Ihre Daten bei Verlust oder Diebstahl Ihres Tablets.

### Einstellungen Bildschirmsperre

Sie können einstellen, wie die Bildschirmsperre aufgehoben werden soll, um Dritten den Zugang zu Ihren persönlichen Daten zu verwehren.

1. Zum Aktivieren oder Ändern der Bildschirmsperre tippen Sie auf **Einstellen** ➔ **Erweiterte Einstellungen** ➔ **Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf **Displaysperre**. Wenn Sie bereits eine Bildschirmsperre aktiviert haben, müssen Sie den Code oder das Muster zum Entsperren eingeben.
   Wählen Sie per Antippen eine der folgenden Optionen aus:
   - **Keine** zum Entsperren, drücken Sie die **Ein-/Aus-Taste**. Diese Option bietet keine Sicherheit.

- **Wischen** zum Entsperren, wischen Sie mit dem Finger nach oben. Diese Option bietet keine Sicherheit.
- **Muster** zum Entsperren, zeichnen Sie mit Ihrem Finger auf dem Bildschirm ein Muster nach. Diese Option bietet mittlere Sicherheit.

  **Hinweis!** Sie können in beliebiger Reihenfolge über die Punkte fahren, dürfen aber jeden Punkt nur einmal berühren. Das Muster muss aus mindestens vier Punkten bestehen.
- **PIN** (Standardeinstellung) zum Entsperren, geben Sie einen PIN-Code ein. Ein PIN-Code besteht nur aus Ziffern. Geben Sie mindestens vier Ziffern ein. Wiederholen Sie das Passwort durch erneute Eingabe, um es zu bestätigen. Diese Option bietet mittlere bis hohe Sicherheit.
- **Passwort** zum Entsperren, geben Sie ein Passwort ein. Ein Passwort kann aus Ziffern und/oder Buchstaben bestehen. Geben Sie mindestens vier Zeichen, bestehend aus Ziffern und Symbolen, ein. Wiederholen Sie das Passwort durch erneute Eingabe, um es zu bestätigen. Diese Option bietet hohe Sicherheit.

**Hinweis!** Sie können auch die Gesichtserkennung (**Gesichtsentsperrung**) verwenden, um Ihr Gerät zu entsperren. Die Entsperrmethode für die Gesichtserkennung erfordert eine zusätzliche Methode zur Sicherung Ihres Geräts, wie **Muster**, **PIN** oder **Passwort**. Weitere Informationen unter *Gesichtserkennung (Gesichtsentsperrung)*, S.16. Diese Option ist weniger sicher als **Muster**, **PIN** oder **Passwort**.

**WICHTIG**

Sie sollten sich das Passwort, den PIN-Code oder das Muster leicht merken können; dennoch sollte die Kombination so schwierig sein, dass sie von Dritten nicht erraten werden kann. Das Passwort, der PIN-Code oder die Bildschirmsperre mit Muster bilden zusammen mit dem Login für Ihr Google-Konto die Grundlage für die Diebstahlschutzfunktion des Tablets. Wenn Sie eine sichere Bildschirmsperre und ein Google-Konto auf Ihrem Tablet haben, können Diebe oder andere Personen nur schwer auf Ihre personenbezogenen Daten zugreifen oder Ihr Tablet zurücksetzen. Die Informationen für Ihre Bildschirmsperre und Ihr Google-Konto sollten Sie unbedingt an einem sicheren Ort aufbewahren, siehe *Zurücksetzen des Tablets*, S.44.

## Gesichtserkennung (Gesichtsentsperrung)

**Hinweis!** Sie können einstellen, dass Sie die Gesichtserkennung verwenden, um Ihr Gerät zu entsperren, Käufe zu genehmigen oder sich bei Apps anzumelden.

- Wenn Sie die Gesichtserkennung als Methode zum Entsperren des Bildschirms verwenden, kann diese Methode nicht zum ersten Mal nach dem Einschalten oder Neustart des Geräts zum Entsperren des Bildschirms verwendet werden. Beim ersten Mal müssen Sie den Bildschirm über das Muster, den PIN-Code oder das Passwort entsperren, das Sie bei Registrierung der Gesichtserkennung festgelegt haben. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das Muster, den PIN-Code oder das Passwort nicht vergessen.
- Wenn Sie die Methode zum Entsperren des Bildschirms zu „Wischen“ oder „Keine“ ändern, die nicht sicher sind, werden auch Ihre Gesichtserkennungsdaten gelöscht. Wenn Sie Ihre Gesichtserkennungsdaten in Apps oder Funktionen verwenden möchten, müssen Sie Ihre Gesichtserkennungsdaten erneut registrieren.

**WICHTIG**

Bevor Sie die Gesichtserkennung verwenden, um Ihr Gerät zu entsperren, beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen.

- Ihr Gerät könnte von jemandem oder etwas, das Ihnen ähnlich sieht, entsperrt werden.
- Gesichtserkennung ist weniger sicher als Muster, PIN oder Passwort.
- Bei Dunkelheit, schlechten Lichtverhältnissen oder Hintergrundbeleuchtung sinkt die Erfolgsquote der Gesichtserkennung zur Entsperrung Ihres Geräts.

### Für eine bessere Gesichtserkennung

Beachten Sie Folgendes, wenn Sie die Gesichtserkennung verwenden:

- Achten Sie bei der Registrierung Ihres Gesichts und Ihrer Erscheinung darauf, dass diese unter normalen Bedingungen erfolgt, z. B. mit Brille, Hut, Maske, Bart oder viel Make-up.
- Stellen Sie sicher, dass Sie sich in einem gut beleuchteten Bereich befinden und dass die Kameralinse sauber ist.

- Stellen Sie sicher, dass das Bild nicht unscharf ist, um bessere Ergebnisse zu erzielen.

## Ein Gesichtsbild erstmalig registrieren

1. Tippen Sie auf **Einstellen** ➔ **Erweiterte Einstellungen** ➔ **Sicherheit** ➔ **Gesichtsentsperrung**.
2. Geben Sie bei Bedarf Ihr Muster, Ihren PIN-Code oder Ihr Passwort ein. Wenn Sie noch nicht über eine Bildschirmsperrmethode verfügen, z. B. **Muster**, **PIN** oder **Passwort**, müssen Sie **Entsperrung per Gesichtserkennung + Muster**, **Entsperrung per Gesichtserkennung + PIN** oder **Entsperrung per Gesichtserkennung + Passwort** wählen.
3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Gesichtsregistrierung abzuschließen, indem Sie Ihr Gesicht innerhalb des Erkennungsbereichs auf dem Bildschirm positionieren.
4. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf **Fertig**.

**Hinweis!**

Bitte beachten Sie bei der Verwendung der Gesichtserkennung zum Entsperren Ihres Geräts, zur Anmeldung bei Apps und zur Bestätigung von Zahlungen Folgendes:

- Bereits ein Blick auf das Tablet kann es ungewollt entsperren.
- Ihr Tablet kann von jemand anderem entsperrt werden, wenn es an Ihr Gesicht gehalten wird, auch wenn Ihre Augen geschlossen sind.
- Ihr Tablet kann von jemandem entsperrt werden, der Ihnen sehr ähnlich sieht.

## Gesichtserkennung zum Entsperren löschen

1. Tippen Sie auf **Einstellen** ➔ **Erweiterte Einstellungen** ➔ **Sicherheit** ➔ **Gesichtsentsperrung**.
2. Geben Sie Ihr Muster, Ihren PIN-Code oder Ihr Passwort ein.
3. Tippen Sie auf **Gesichtsmodell löschen**, um Ihre Gesichtserkennungsdaten zum Entsperren dauerhaft zu löschen, und bestätigen Sie dies mit **Löschen**. Nach der Entfernung benötigen Sie Ihre PIN, Ihr Muster oder Ihr Passwort, um Ihr Tablet zu entsperren, sich bei Apps anzumelden und Zahlungen zu bestätigen.

## Meine Apps

„Application“ (Anwendung) ist ein anderes Wort für Programm oder Software. Als gängige Abkürzung für den Begriff „Application“ wird häufig „App“ verwendet. Der Anwendungsbildschirm (App-Bildschirm) enthält die Anwendungen (Apps), die auf Ihrem Doro Tablet bereits vorinstalliert sind, sowie alle Anwendungen, die Sie installieren wollen. Der Anwendungsbildschirm reicht über den normalen Bildschirm hinaus. Scrollen Sie nach unten, um alle Inhalte anzuzeigen.

### Den Anwendungsbildschirm öffnen

- Wischen Sie vom Startbildschirm aus nach oben oder tippen Sie auf den Pfeil ^.
- Wischen Sie nach oben oder unten, um alle installierten Anwendungen anzusehen.

**Tipp:** Sie können auch nach oben oder unten wischen, um den erweiterten Bildschirm zu öffnen bzw. zu schließen.

### Den Anwendungsbildschirm schließen

- Tippen Sie auf ↩ oder ⌂.

Für die Installation/Deinstallation von Anwendungen siehe *Google™ Play Store*, S.50.

## Schnelle und einfache Möglichkeit zum Stummschalten des Tablets

- Verwenden Sie die Lautstärketasten, um die Medienlautstärke (Musik, Video) anzupassen.
- Zum Anpassen der Lautstärke dient der Schieberegler.
- Tippen Sie auf das Symbol oben, um den Benachrichtigungsmodus des Tablets zu ändern:
  - Tippen Sie auf 🔔, um den Klingelmodus zu aktivieren.
  - Tippen Sie auf 🔕, um den **Stumm-Modus** zu aktivieren.
  - Tippen Sie auf 📳, um den **Vibrationsmodus** zu aktivieren.
- Tippen Sie unten auf das Einstellungssymbol •••, um weitere Ton- und Lautstärkeoptionen anzuzeigen.

# Statusleiste

Die Statusleiste am oberen Bildschirmrand zeigt die Signalstärke, laufende und neue Anwendungen sowie den Batteriestatus an.

# Meldungsfeld

Öffnen Sie das Meldungsfeld, um Informationen über die Symbole in der Statusleiste und Ihre Benachrichtigungen abzurufen sowie Schnelleinstellungen wie **WLAN** oder **Taschenlampe** zu verwalten.

## Meldungsfeld öffnen und schließen

Um das Meldungsfeld zu öffnen, wischen Sie die Statusleiste nach unten.

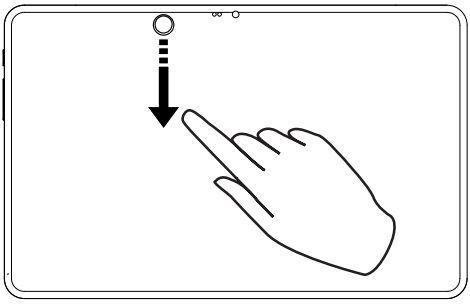

Um das Meldungsfeld zu schließen, wischen Sie zweimal nach oben oder tippen Sie zweimal auf ↩, oder tippen Sie auf ⌂, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

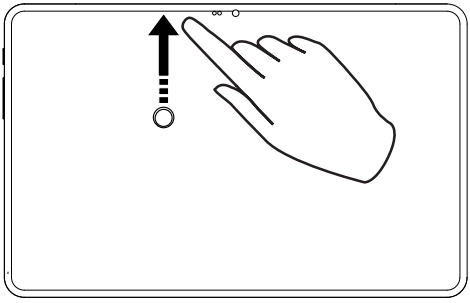

## Alle Meldungen löschen

- Um alle Meldungen zu löschen, tippen Sie auf **Alle löschen**.
- Um sie einzeln der Reihe nach zu löschen, wischen Sie nach links oder rechts.

## Meldungen auf Sperrbildschirm

Alle App-Meldungen werden abrufbereit auf dem Sperrbildschirm angezeigt. Sie können sie darüber hinaus auch interaktiv nutzen. Je nach Art der Meldung können Sie:

- Zum Entfernen **wischen**.

- Zum Beantworten darauf **tippen**.
- Um zur jeweiligen App zu gelangen, darauf **doppeltippen**.

**Hinweis!** Um sensible Warnungen zu verbergen, wischen Sie die Statusleiste zweimal nach unten und tippen Sie auf ⚙ ➔ **Benachrichtigungen** ➔ **Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm** ➔ **Lautlose und Standardunterhaltungen anzeigen**, **Lautlose Unterhaltungen und Benachrichtigungen verbergen** oder **Keine Benachrichtigungen anzeigen**.

## Schnelleinstellungsfeld

### Verwendung der Tasten für Schnelleinstellungen

Wischen Sie die Statusleiste nach unten, um das Schnelleinstellungsfeld zu öffnen. Durch Antippen eines Symbols können Sie die entsprechende Funktion direkt innerhalb des Schnelleinstellungsfeldes verwalten, z. B. Ein- und Ausschalten der Taschenlampe oder Aktivieren/Deaktivieren der WLAN-Verbindung. Wenn Sie ein Symbol länger gedrückt halten, gelangen Sie direkt zu der zugehörigen Seite in den Android-Einstellungen, in denen Sie die gesamte Funktion steuern können.

**Tipp:** Wischen Sie erneut nach unten und verwenden Sie den Kurzbefehl ⚙, um zu **Einstellen** ➔ **Erweiterte Einstellungen** zu gelangen.

### Das Schnelleinstellungsfeld anpassen

Wenn Sie ein Mal vom oberen Bildschirmrand des Tablets nach unten wischen, sehen Sie Ihre Meldungen und eine Schnellzugriffsleiste mit den ersten fünf Kacheln in Ihrem Schnelleinstellungsfeld.

1. Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, um das Schnelleinstellungsfeld zu öffnen.
2. Wischen Sie erneut nach unten und tippen Sie auf ✎ **Bearbeiten**.
3. Halten Sie ein beliebiges Symbol gedrückt, um es innerhalb des Schnelleinstellungsfeldes zu bewegen, es zu diesem hinzuzufügen oder aus diesem zu entfernen.
4. Tippen Sie auf ↩, um den Bearbeitungsmodus zu beenden.

Weitere Hilfe erhalten Sie unter support.google.com/android/answer/9083864.

## Text eingeben

Sie können über die Bildschirmtastatur Text, Zahlen und andere Zeichen eingeben. Wählen Sie ein Textfeld, um die Bildschirmtastatur zu öffnen. Sie können Ihre Bildschirmtastatur auf verschiedene Weisen einstellen, um die Lesbarkeit zu verbessern.

### Die Tastatur aktivieren

- Tippen Sie auf ein Textfeld.

### Tastatur ausblenden

- Tippen Sie auf das Symbol .

### Sonderzeichen und Ziffern

1. Tippen Sie für weitere Zeichen auf **?123**.
2. Wählen Sie das gewünschte Zeichen aus oder wählen Sie **=\<**, um weitere Zeichen anzuzeigen.
3. Um zurückzukehren, wählen Sie **ABC**.

### Den Cursor innerhalb des Textes verschieben

- Tippen Sie auf einen beliebigen Textbereich, um den Marker zu erhalten. Legen Sie Ihren Finger auf den Marker , um den Cursor innerhalb des Textes zu bewegen. Wenn Sie den Finger über den Bildschirm bewegen, wird der Marker auch mit über den Text gezogen. Platzieren Sie Ihren Finger dort, wo Sie den Marker haben wollen, und lassen Sie los. Der Marker wird dort abgelegt.

### Umschalten zwischen Groß- und Kleinbuchstaben

Die **Umschalt-Taste** finden Sie auf Ihrer Tastatur links unten. Wenn Sie mit der Eingabe von Text beginnen, ist die Großschreibung aktiviert. Großschreibung bedeutet, dass der erste Buchstabe eines Wortes groß und die übrigen Buchstaben klein geschrieben werden.

**Hinweis!** Tippen Sie zweimal auf die **Leertaste**, um einen Punkt, gefolgt von einem Leerzeichen, zu setzen.

- Tippen Sie zweimal auf die **Umschalt-Taste** , um ALLES IN GROSSBUCHSTABEN zu schreiben.
- Tippen Sie auf , um nur in Kleinbuchstaben zu schreiben.

- , um die Großschreibung zu aktivieren.

### Smileys und Emojis

1. Tippen Sie auf , um eine Liste mit Bildern anzuzeigen.
2. Wählen Sie das gewünschte Bild aus.
3. Um zurückzukehren, wählen Sie **ABC** oder tippen Sie auf .

## Geben Sie Text mit Texterkennung ein

Beginnen Sie mit der Texteingabe und das Wörterbuch schlägt Ihnen anhand der gewählten Tasten Wörter vor. Wenn Sie mit dem Schreiben fertig sind, können Sie zurückgehen und ein falsch geschriebenes oder von Autokorrektur falsch korrigiertes Wort antippen. Tippen Sie auf das fehlerhaft geschriebene oder von Autokorrektur falsch korrigierte Wort, um weitere mögliche Autokorrekturen auszuwählen. So können Sie Fehler am einfachsten beheben – wenn Sie das gewünschte Wort nicht finden, können Sie mit der Rücktaste den Text löschen und ein neues Wort schreiben.

### Text eingeben

1. Fangen Sie an, ein Wort zu schreiben. Ihre Tastatur zeigt normalerweise Vorschläge an, während Sie schreiben. Sie können auf ein vorgeschlagenes Wort unter dem eingegebenen Text tippen, damit dieser automatisch vervollständigt wird.
2. Tippen Sie auf die **Leertaste**, um das von Ihnen geschriebene Wort zu behalten und mit dem nächsten Wort fortzufahren.

### Ausschneiden, kopieren, teilen usw.

**Ausschneiden**, **Kopieren**, **Teilen**, **Alles auswählen** und **Einfügen** sind Funktionen, die beim Schreiben einer E-Mail, in Textfeldern und auch in fast allen anderen Bereichen verfügbar sind.

**Hinweis!** Halten Sie für eine einfachere Identifikation ein beliebiges Symbol in der Aktionsleiste länger gedrückt. Es wird eine Textzeile mit einer Beschreibung der Aktion angezeigt.

1. Halten Sie den zu kopierenden Text gedrückt.
2. Der ausgewählte Text wird markiert

. Bewegen Sie den Marker auf jeder Seite, um den markierten Bereich zu verkleinern bzw. zu vergrößern.

3. Wenn der markierte Bereich die gewünschte Größe hat, wählen Sie **Ausschneiden** oder **Kopieren**.
4. Halten Sie an der Stelle gedrückt, wo Sie den Text einfügen wollen. Das Textfeld **Einfügen** wird angezeigt. Tippen Sie in das Textfeld, um den Text einzufügen.

### Tastatur auswählen und personalisieren

Je nach ausgewählter Tastatur können Sie Ihre Tastatur personalisieren.

1. Tippen Sie auf **Einstellen** ➔ **Erweiterte Einstellungen** ➔ **System** ➔ **Sprachen und Eingabe** ➔ **Bildschirmtastatur**.
2. Tippen Sie auf die gewünschte Tastatur und personalisieren Sie sie entsprechend Ihren Anforderungen.

## Zusatztastatur

Für eine einfachere Eingabe können Sie eine Tastatur anschließen, die als Zubehör erhältlich ist.

**Hinweis!** Die Zusatztastatur ist nur für einige Märkte/Länder verfügbar. Der Aufbau der Tastaturen variiert von Land zu Land. Achten Sie also darauf, dass Sie die Tastatur erhalten, die Ihrer Sprache entspricht.

### Übersicht der Tastatur

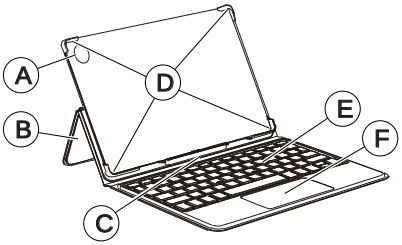


A. Kameraöffnung
B. Klappbare Standabdeckung
C. Tablet-Anschluss
D. Verstärkte Tablethalterungsecken
E. Tastatur
F. Trackpad

### Anbringen der Tastatur

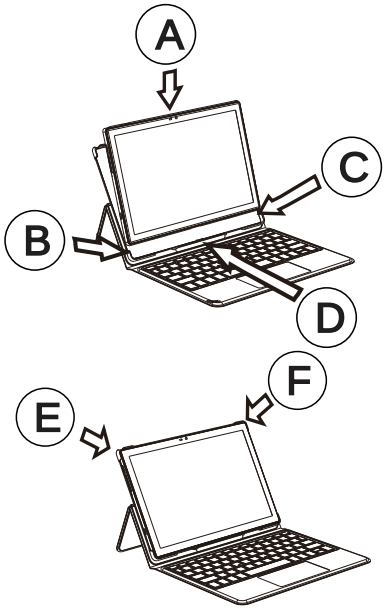


A. Schieben Sie das Tablet von oben ein und achten Sie auf Folgendes:
B. Die untere linke Ecke muss in die untere linke Ecke der Halterung gleiten.
C. Die untere rechte Ecke muss in die untere rechte Ecke der Halterung gleiten.
D. Die Tastaturstifte sind mit den Tablet-Anschlüssen ausgerichtet.
E. Drücken Sie die obere linke Ecke des Tablets in die Ecke der Halterung.
F. Drücken Sie die obere rechte Ecke des Tablets in die Ecke der Halterung.

### Abnehmen der Tastatur

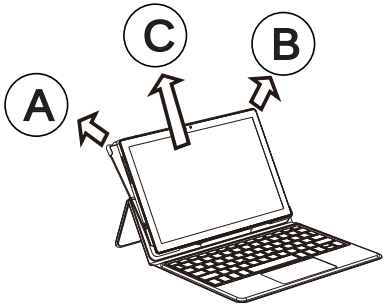


A. Drücken Sie die linke obere Ecke des Tablets aus der Halterung.
B. Drücken Sie die obere rechte Ecke des Tablets aus der Halterung.
C. Heben Sie das Tablet vorsichtig aus der Halterung.

## Einstellen der Tastatursprache

Wenn die Tastatur angeschlossen ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung, um die Tastatursprache passend zur Tastatur einzustellen.

Wenn Sie die Benachrichtigung nicht erhalten, gehen Sie wie folgt vor:

**Einstellen➔ Erweiterte Einstellungen ➔ System ➔ Sprachen und Eingabe ➔ Physische Tastatur ➔ Doro Keyboard™ ➔ Tastaturlayouts einrichten ➔** Wählen Sie die gewünschte Tastatursprache aus und aktivieren Sie sie.

Zusätzliche Informationen finden Sie auf support.google.com/gboard/answer/7068494.

## Anfertigen eines Screenshots

Häufig ist es hilfreich, einen Schnappschuss vom Tablet-Bildschirm zu machen, auch Screenshot genannt. Und das ist ganz einfach. Die Screenshots finden Sie in *Bilder in der Galerie handhaben*, S.60.

### Anfertigen eines Screenshots

1. Suchen Sie sich die Bildschirmansicht aus, von der Sie einen Screenshot erstellen wollen.
2. Halten Sie gleichzeitig die **Ein-/Aus-Taste** und die **Lautstärke-Leiser-Taste** gedrückt.

# VERBINDUNG MIT DEM INTERNET

Ihr Doro Tablet ist wie jedes andere Tablet – Sie können damit im Internet surfen, E-Mails senden und empfangen, Apps und Spiele installieren und Ihre sozialen Netzwerke wie Facebook und Twitter abrufen – dazu benötigen Sie eine Internetverbindung. Falls Sie nicht beim erstmaligen Gebrauch Ihres Tablets im Inbetriebnahme-Assistenten einen Internetzugang konfiguriert haben, gehen Sie bitte wie folgt vor.

## Internetverbindung über Drahtlosnetzwerke (WLAN)

Verbinden Sie Ihr Tablet über **WLAN** mit dem Internet. Sie haben ggf. schon eine Drahtlosverbindung in Ihrem Zuhause. An Arbeitsplätzen stehen diese häufig zur Verfügung. Nutzen Sie auch kostenlose Netzwerke in Cafés, Hotels, Zügen und Bibliotheken. Eine Internetverbindung über WLAN verursacht keine zusätzlichen Datenübertragungskosten, es sei denn, Sie müssen für den Zugang zum Drahtlosnetzwerk bezahlen.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellen ➔ Meine Internet-Verbindung ➔ WLAN**.

2. Schalten Sie zur Aktivierung um. Die verfügbaren Netzwerke werden in einer Liste angezeigt. Die Netzwerke können offen oder gesichert ( ) sein.
3. Tippen Sie auf das gewünschte Netzwerk und dann auf **Verbinden**. Geben Sie das Passwort ein, falls es gesichert ist. Tippen Sie auf **Passwort anzeigen**, um das Passwort in Klartext zu sehen.
   Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den zuständigen Netzwerkadministrator.

**Tipp:** Bei aktiver Verbindung wird in der Statusleiste das Symbol angezeigt.
In den Schnelleinstellungen im Meldungsfeld können Sie **WLAN** ganz einfach an- und ausschalten. Um das Meldungsfeld zu öffnen, wischen Sie die Statusleiste nach unten.

**Hinweis!** Denken Sie daran: Ihr Tablet speichert die WLAN-Netzwerke, zu denen Sie eine Verbindung herstellen. Falls WLAN eingeschaltet ist, stellt das Tablet automatisch eine Verbindung zu dem Netzwerk her, sobald Sie das nächste Mal in Reichweite sind. Bei einigen offenen Netzwerken müssen Sie sich auf einer Webseite anmelden, um Zugriff auf das Netzwerk zu erlangen.

### Nutzen eines mobilen Hotspots

Wenn Sie ein Smartphone haben, das das Teilen der Internetverbindung unterstützt, können Sie die mobilen Daten dieses Telefons verwenden, um Ihr Tablet mit dem Internet zu verbinden. Die gemeinsame Nutzung einer Verbindung auf diese Weise wird als Tethering oder Hotspot-Nutzung bezeichnet. Die meisten modernen Smartphones können mobile Daten über WLAN, Bluetooth oder USB teilen.

| **WICHTIG** |
| --- |
| Für die Nutzung von Datendiensten können zusätzliche Gebühren für Datendienste anfallen. Wir empfehlen, dass Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach den Datenübertragungsgebühren für Ihren Vertrag erkundigen.<br>Einige Mobilfunkanbieter begrenzen das Tethering oder berechnen zusätzliche Gebühren. Wir empfehlen, dass Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber erkundigen. |

# Akku

## Beschleunigen der Ladegeschwindigkeit

1. Um den Ladevorgang zu beschleunigen, können Sie das Gerät oder den Bildschirm während des Nachladens des Akkus ausschalten. Drükken Sie die **Ein-/Aus-Taste**, um den Ladestatus anzuzeigen.
2. Das Gerät kann während des Ladens verwendet werden, allerdings kann dadurch das vollständige Aufladen des Akkus länger dauern.
3. Wenn sich das Gerät erhitzt oder die Umgebungstemperatur ansteigt, kann die Ladegeschwindigkeit automatisch abnehmen. Dies ist ein normaler Betriebszustand, um Beschädigungen des Geräts zu verhindern.

## Akkusparmodus

Wenn aktiviert, hilft der Akkusparmodus, die Lebensdauer des Akkus zu verlängern. Der Akkusparmodus ist darauf ausgelegt, seine Funktion aufzunehmen, sobald der Akku auf einen bestimmten Ladestand gesunken ist. Um den Akku zu schonen, werden viele Funktionen verlangsamt, zum Beispiel: Synchronisation im Hintergrund, Vibration (Vibration bei Tastendruck ist ausgeschaltet), E-Mail- und/oder Nachrichtenübertragungsprozesse und mehr.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Anzeigen** ➔ **Meine Tabletinformationen** ➔ **Akkuinfo** ➔ **Energiesparmodus** ➔ und aktivieren Sie **Energiesparmodus aktivieren**.
2. Bei Aktivierung wird der Akku in der Statusleiste oben auf dem Bildschirm orange angezeigt. So wissen Sie sofort, dass der Modus aktiviert ist.
3. Um automatisch den Stromsparmodus zu aktivieren, wenn der Akku den voreingestellten Restladezustand erreicht, tippen Sie auf **Zeitplan festlegen➔Aktivierung gemäß festgelegtem Akkustand**.
4. Falls nötig, passen Sie die Angabe des Restladeprozentsatzes an, ab dem der Akkusparmodus automatisch greifen soll.

**Hinweis!** Wenn der Akkuladestand das eingestellte Niveau erreicht, werden Sie aufgefordert, in den Akkusparmodus zu wechseln. Der Akkusparmodus wird automatisch ausgeschaltet, wenn Sie das Gerät aufladen.

## Energieverbrauch des Akkus reduzieren

Es folgen einige Tipps, wie Sie die Akkulaufzeit Ihres Tablets verbessern können, indem Sie den Energieverbrauch des Akkus reduzieren.

- Laden Sie Ihr Tablet häufig auf, am besten jeden Tag. Das Laden beeinflusst nicht die Lebensdauer des Akkus.
- Schalten Sie das **WLAN** aus, wenn Sie es nicht verwenden. Nutzen Sie das Meldungsfeld, um Funktionen zu deaktivieren.
- Schalten Sie das **Bluetooth** aus, wenn Sie es nicht verwenden. Nutzen Sie das Meldungsfeld, um Funktionen zu deaktivieren.
- Deaktivieren Sie die automatische Synchronisierung von Apps und synchronisieren Sie Ihre Anwendungen wie etwa E-Mail, Kalender und Kontakte manuell.
- Nutzen Sie das Menü in **Anzeigen** ➔ **Meine Tabletinformationen** ➔ **Akkuinfo** ➔ **Akkunutzung**, um herauszufinden, welche Anwendungen am meisten Energie verbrauchen.
- Verringern Sie die Bildschirmhelligkeit, siehe *Helligkeit*, S.35.
- Schalten Sie Ihr Gerät in Bereichen ohne WLAN-Netzabdeckung aus oder aktivieren Sie den **Flugmodus**. Das Gerät sucht wiederholt nach verfügbaren Netzen, wodurch Strom verbraucht wird. Siehe *Flugmodus*, S.39.
- GPS-Nutzung verbraucht ziemlich viel Akkuleistung. Wenn Sie nicht wünschen, dass Apps Ihren Standort automatisch übermitteln, stellen Sie sicher, dass Location Reporting (Standortübermittlung) ausgeschaltet ist, siehe *Deaktivierung von GPS-Ortungsdiensten*, S.66.
- Nutzen Sie die Freisprechgeräte, um Musik zu hören. Freisprechgeräte verbrauchen weniger Akkuleistung als die Lautsprecher an Ihrem Gerät.
- Sperren Sie den Bildschirm, wenn er nicht in Benutzung ist, drücken Sie die **Ein-/Aus-Taste** und Ihre Anzeige geht in den Ruhezustand. Siehe *Sperrbildschirm*, S.11.

# Bedienung Ihres Tablets

## Lernen Sie „EVA" kennen – "Enkel, Vänlig och för Alla" (Schwedisch)

## (Einfach, freundlich und für alle)

Tablets von Doro bieten zwar die echte Android-Erfahrung, aber wir sorgen mit unserer intuitiven, aktionsbasierten Oberfläche EVA für noch mehr Verständlichkeit. So wird die Bedienung eines Tablets mit EVA noch einfacher. Fast so, als hätten Sie immer jemanden zur Seite, der Ihre Bedürfnisse versteht. Nutzer müssen nie nach Dingen suchen, die sie nicht finden. EVA bietet dem Nutzer einige übersichtliche Wahlmöglichkeiten und führt entsprechend der Antwort die jeweilige Anweisung aus. Sie ist auch die perfekte Begleiterin für die Inbetriebnahme des Tablets und führt den Nutzer durch alle Schritte. Und weil EVA aus der Feder von Doro stammt, wird die Technologie mit ihr zu einem angenehmen Erlebnis, sie wird für jedermann zugänglich und ist einfach verständlich – egal ob für einen erstmaligen oder geübten Nutzer und Fan von Android.

Doros einzigartiges Tabletmenü basiert auf Aktionsdialogen, d. h., es ermöglicht die Bedienung Ihres Tablets, indem Sie sich einfach fragen: „Was will ich machen?".

Sie möchten zum Beispiel eine E-Mail an einen Kontakt aus Ihrem Telefonbuch senden.

1. Tippen Sie auf **Senden**.
2. Was möchten Sie senden? Tippen Sie auf **Eine E-Mail**.
3. Tippen Sie auf **An einen Kontakt**, um einen Kontakt auszuwählen oder tippen Sie auf , um einen Kontakt zu suchen.
4. Geben Sie einen Betreff und dann den Text der Nachricht ein.
5. Falls gewünscht, tippen Sie auf , um auf weitere Optionen zuzugreifen.
6. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf , um die E-Mail zu senden.

## Anzeigen

Zugriff auf viele häufig verwendete Apps

- **Meine E-Mails**, um E-Mails zu öffnen, ein E-Mail-Konto zu erstellen oder hinzuzufügen, siehe *E-Mail*, S.56
- **Meine Bilder und Videos**, um gespeicherte Bilder und Videos anzusehen, siehe *Bilder in der Galerie handhaben*, S.60
- **Meine Kontakte**, um Ihre ICE-Karte (ICE = In Case of Emergency, dt. Im Notfall) einzusehen und zu verwalten, siehe *Kontakte*, S.53
- **Meinen Kalender**, um den Kalender und Ihre Termine abzurufen, siehe *Kalender*, S.61
- **Meine Notizen**, um ihre Notizen abzurufen, siehe *Meine Notizen*, S.63.
- **Meinen Standort**, um zu Google Maps zu gehen und den eigenen Standort sowie nach Adressen zu suchen, Routen zu planen und mehr.
- **Meine Apps**, um auf Ihre Apps zuzugreifen, siehe *Meine Apps*, S.18.
- **Meine Tabletinformationen**, um Informationen und Daten Ihres Tablets einzusehen, siehe *Meine Tabletinformationen*, S.41.

## Senden

Um mit Ihrem Tablet Nachrichten, E-Mails, Bilder und vieles mehr zu versenden und zu teilen.

- **Eine E-Mail**, siehe *E-Mails verfassen*, S.57
- **Ein Bild oder ein Video**, um ein Bild oder Video zu senden. Um gespeicherte Bilder und Videos anzusehen, siehe *Bilder in der Galerie handhaben*, S.60
- **Meinen Standort**, um Ihren gegenwärtigen Standort zu senden.

## Suchen

Im Internet Informationen, eine Wegbeschreibung suchen oder herausfinden, welche Musik Sie gerade hören.

- **Etwas im Internet**, um im Internet zu recherchieren, siehe *Internet (Webbrowser)*, S.60.
- **Den Weg, eine Adresse, einen Ort**, um eine Adresse, einen Ort oder den Weg nach Hause von Ihrem aktuellen Standort zu finden.
- **Um mich herum**, um nützliche Einrichtungen in der Umgebung Ihres aktuellen Standorts zu finden.

**Welches Lied wird gerade gespielt**, um den Namen des Liedes/der Melodie zu suchen, das/die Sie hören.

**Etwas in meinem Tablet**, um Ihr Tablet nach Kontakten, Anwendungen und heruntergeladenen Dateien zu durchsuchen.

## Hinzufügen

Neue Kontakte, Notizen, Alarme, Termine etc. hinzufügen.

**Einen Kontakt**, um einen neuen Kontakt hinzuzufügen, siehe *Neuen Eintrag hinzufügen*, S.53.

**Eine Notiz**, um eine Notiz zu verfassen, siehe *Meine Notizen*, S.63.

**Einen Alarm**, um einen Alarm oder eine Erinnerung einzustellen, siehe *Alarm*, S.62.

**Timer**, um einen Timer einzustellen, siehe *Timer*, S.63.

**Ein Ereignis**, um ein Ereignis einzutragen und zum Ereignisstart erinnert zu werden, siehe *Kalender*, S.61.

**Eine App**, um neue Anwendungen hinzuzufügen, siehe *Google™ Play Store*, S.50.

## Hilfe

Schulungen Schritt für Schritt, damit Sie mehr Funktionen Ihres Tablet entdecken können

**Lernprogramme**, um hilfreiche Schulungen für Ihr Tablet zu finden.

**Tabletstatus**, um Informationen und Daten Ihres Tablets einzusehen.

## Einstellen

Um die Einstellungen Ihres Tablets zu verwalten.

**Meinen Wecker**, um einen Alarm einzustellen, siehe *Alarm*, S.62.

**Meine Anzeige-Einstellungen**, um die Text- und Symbolgrößen an Ihr Sehvermögen anzupassen, siehe auch *Schriftgröße*, S.35 und *Anzeigegröße*, S.36.

**Meine Internet-Verbindung**, um Ihre Internetverbindung herzustellen und einzurichten, siehe *VERBINDUNG MIT DEM INTERNET*, S.25.

**Meine anderen Verbindungen**, um Ihre Internetverbindung mit **Die Bluetooth-Verbindung** oder **Die Standort-Ortung** herzustellen und einzurichten, siehe *Die Bluetooth-Verbindung®*, S.37 oder *Standortbezogene Dienste*, S.65.

**Meine Startseite**, um Ihren Startbildschirm mit eigenem Hintergrund und Widgets zu personalisieren, siehe *Meinen Hintergrund*, S.33 und *Meine Widgets*, S.33.

**Meine Notfalloptionen**, um mit diesem Menü bei Bedarf auch die Fernhilfe zu starten, siehe *Die Remote-Hilfe* ♡, S.54.

**Meine Nachrichten-Apps**, um die Anzeige zusätzlicher Nachrichtenanwendungen in den Aktionen „Nachrichten senden/ansehen“ zu aktivieren/deaktivieren.

**Meine Backup-Einstellungen**, um Informationen zum Sichern und Wiederherstellen der Einstellungen Ihres Geräts zu bearbeiten, siehe *Backup (Sicherheitskopie)*, S.42.

**Erweiterte Einstellungen**, um Einstellungen für Bildschirmhelligkeit, Lautstärke und Vibration ein/aus, haptische Rückmeldung (Vibration ein/aus, wenn Sie den Bildschirm berühren), Speicherung im Tablet-Speicher oder auf der Speicherkarte, die Sprache des Tablets, Datum und Uhrzeit sowie erweiterte Android-Einstellungen vorzunehmen.

# Tablet-Einstellungen

## Wo die Einstellungen zu finden sind

### So gelangen Sie zu den gängigsten Einstellungen für Ihr Tablet

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellen**.

### So gelangen Sie zu zusätzlichen und erweiterten Einstellungen für Ihr Tablet

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellen**.
2. Tippen Sie auf **Erweiterte Einstellungen**.

## Datum & Uhrzeit

Ihr Tablet sollte bereits die richtigen Einstellungen für Uhrzeit, Datum, Uhrzeitformat und Zeitzone haben. Diese werden von Ihrem

Netzwerkbetreiber bereitgestellt. Falls nicht, können Sie dies selbst einstellen. Gehen Sie folgendermaßen vor, um zu den Einstellungen zu gelangen:

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellen** ➔ **Erweiterte Einstellungen** ➔ **System**.
2. Tippen Sie auf **Datum & Uhrzeit**.
3. Aktivieren Sie **Zeit automatisch einstellen**, um Uhrzeit und Datum automatisch zu aktualisieren.

   **Hinweis!** Schalten Sie um, um Uhrzeit und Datum zu deaktivieren bzw. manuell einzustellen.
4. Aktivieren Sie **Zeitzone anhand des Standorts festlegen**, um die Zeitzone entsprechend Ihrem Standort automatisch zu aktualisieren.

   **Hinweis!** Schalten Sie um, um die Zeitzone zu deaktivieren bzw. manuell einzustellen.

## Einstellungen Startbildschirm/Anzeige

### Meinen Hintergrund

Hintergrund ist das, was als Hintergrund des Startbildschirms und der Bildschirmsperre angezeigt wird. Sie können den Hintergrund mit beliebigen Bildern gestalten, wie z. B. einem Foto, das Sie aufgenommen haben, oder voreingestellten Bildern.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellen** ➔ **Meine Startseite**.
2. Tippen Sie auf **Meinen Hintergrund**.
3. Tippen Sie auf **Hintergrund ändern**, um zwischen verschiedenen Hintergrundthemen auszuwählen.
4. Tippen Sie auf ein Element, um es auszuwählen und bestätigen Sie mit ✓.

   **Hinweis!** Sie können den Hintergrund sowohl für Ihren Start- als auch Ihren Sperrbildschirm wählen.

### Meine Widgets

Ein Widget ist eine intelligente Funktion in Android-Tablets. Ein Widget ist wie eine kleine App oder ein informatives Fenster, das auch eine Abkürzung zu einer größeren anderen App auf Ihrem Gerät darstellt. Mit einem

Widget müssen Sie die App nicht öffnen – es wird direkt auf dem Startbildschirm ausgeführt und zeigt Ihnen die Informationen an. Widgets nehmen häufig die Form von Geräten auf dem Bildschirm an, z. B. Uhren, Countdown-Zähler, Auktion- oder Börsenticker, Flugankunftsinformationen, Wetterinformationen usw.

### Widgets finden und zum Menü hinzufügen

Gehen Sie wie folgt vor, um noch weitere Widgets zum Startbildschirm hinzuzufügen.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellen** ➔ **Meine Startseite** ➔ **Meine Widgets**.
2. Halten Sie das gewünschte Widget gedrückt, um es auszuwählen. Ziehen sie es auf den Startbildschirm.

   **Hinweis!** Sie können das Widget auch nach rechts auf Ihren Startbildschirm ziehen, um einen zusätzlichen Startbildschirm zu erstellen.

**Hinweis!** Um ein Widget hinzuzufügen, können Sie auch den Startbildschirm lang gedrückt halten und dann auf **Widgets** tippen.

## Meine Startbildschirm-Einstellungen

### App-Benachrichtigungspunkte

Einige Anwendungen zeigen einen Punkt, einen kleinen Hinweis über dem Symbol der jeweiligen Anwendung, wenn eine Benachrichtigung vorliegt.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellen** ➔ **Meine Startseite** ➔ **Meine Startbildschirm-Einstellungen** ➔ **App-Benachrichtigungspunkte**.
2. Tippen Sie auf von **Benachrichtigungspunkt auf App-Symbol**, um Benachrichtigungspunkte zu aktivieren/deaktivieren.

### App-Symbole auf Startbildschirm setzen

Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird automatisch ein Anwendungssymbol auf Ihrem Startbildschirm angezeigt, wenn Sie eine neue Anwendung installieren.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellen** ➔ **Meine Startseite** ➔ **Meine Startbildschirm-Einstellungen**.

2. Tippen Sie auf von **App-Symbole auf Startbildschirm setzen**, um diese Funktion zu aktivieren.

## Helligkeit

Sie können die Helligkeit der Anzeige einstellen oder dies dem System überlassen. Bei adaptiver Helligkeitseinstellung entscheidet das System, welche Helligkeit für Ihr Tablet optimal ist. Es handelt sich um eine automatische Einstellung. Ist diese aktiviert, wird die Helligkeit in Abhängigkeit Ihrer aktuellen Umgebung erhöht oder verringert. Dies soll Ihnen nicht nur Zeit für die händische Anpassung der Helligkeit sparen, sondern auch die Akkulaufzeit verlängern. Ihr Tablet sollte immer hell genug für Ihre Anforderungen sein, aber nicht so hell, dass es mehr Akku verbraucht als nötig.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellen** ➔ **Erweiterte Einstellungen** ➔ **Display** ➔ **Helligkeit**.
2. Ziehen Sie den Schieberegler in die gewünschte Position, um die Bildschirmhelligkeit manuell anzupassen. Je höher der Wert, umso heller der Bildschirm.

**Tipp:** Wenn **Automatische Helligkeit** aktiviert ist, passt sich die Helligkeit der Anzeige automatisch an Ihre aktuelle Umgebung an.
Wischen Sie die Statusleiste nach unten, um das Schnelleinstellungsfeld zu öffnen. Wischen Sie erneut nach unten, um zum Schieberegler für die Helligkeit zu gelangen.

## Display automatisch ausschalten

Sie können die Verzögerung einstellen, die das Gerät wartet, bis es die Hintergrundbeleuchtung des Displays ausschaltet.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellen** ➔ **Erweiterte Einstellungen** ➔ **Display** ➔ **Display automatisch ausschalten**.
2. Tippen Sie, um die Dauer einzustellen.

## Schriftgröße

Passen Sie die Größe der Schrift an, damit Sie die Anzeige besser lesen können.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellen** ➔ **Erweiterte Einstellungen** ➔ **Display** ➔ **Schriftgröße**.
2. Ziehen Sie den Schieberegler, um die Textgröße anzupassen.

### Anzeigegröße

Mit der Einstellung sorgen Sie dafür, dass Elemente größer oder kleiner angezeigt werden.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellen** ➔ **Erweiterte Einstellungen** ➔ **Display** ➔ **Anzeigegröße**.
2. Ziehen Sie den Schieberegler, um die Textgröße anzupassen.

## Toneinstellungen

### Lautstärke

Passen Sie die Lautstärke für verschiedene Töne auf Ihrem Gerät an.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellen** ➔ **Erweiterte Einstellungen** ➔ **Töne**.
2. Mit dem Schieberegler passen Sie die Lautstärke an:
   - **Medienlautstärke** (für Musik, Videos, Spiele)
   - **Weckerlautstärke**.
   - **Benachrichtigungslautstärke**

### Benachrichtigungston und andere Töne

Einstellungen für verschiedene Töne am Gerät ändern.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellen** ➔ **Erweiterte Einstellungen** ➔ **Töne** ➔ **Standard-Benachrichtigungston**.
2. Tippen Sie auf einen Klingelton, um ihn anzuhören.
3. Tippen Sie zum Bestätigen auf **OK**.

**Tipp:** Sie können auch weitere Töne und andere Klangeinstellungen einstellen. Drücken Sie die Lautstärketasten an der Seite Ihres Tablets, um die Lautstärke einzustellen.

## Die Erreichbarkeit weiter verbessern

Verbessern Sie die Erreichbarkeit mit Funktionen, die das Gerät für Nutzer mit Sehbehinderung, Schwerhörigkeit und eingeschränkter Fingerfertigkeit einfacher bedienbar machen.

### Farbkorrektur

Mit der Farbkorrektureinstellung können Sie ihr Gerät so einstellen, dass es Farbenblindheit kompensiert.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellen** ➔ **Erweiterte Einstellungen** ➔ **Bedienungshilfen** ➔ **Text und Anzeige** ➔ **Farbkorrektur**.
2. Tippen Sie auf von **Farbkorrektur aktivieren**, um diese Funktion zu aktivieren.
3. Tippen Sie auf **Korrekturmodus**, um den Farbmodus für Personen mit eingeschränkter Farbwahrnehmung auszuwählen, damit diese Bildschirmelemente besser erkennen können:
   - **Deuteranomalie** (verbessert die Erkennung der Farbe Grün, rot-grün)
   - **Protanomalie** (verbessert die Erkennung der Farbe Rot, rot-grün)
   - **Tritanomalie** (verbessert die Erkennung der Farbe Blau, blau-gelb)
   - **Graustufen** (Schwarz-Weiß-Anzeige)

### Farbumkehr

Bei der Farbumkehr werden die Farbwerte vertauscht. So wird beispielsweise schwarzer Text auf weißem Hintergrund zu weißem Text auf schwarzem Hintergrund.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellen** ➔ **Erweiterte Einstellungen** ➔ **Bedienungshilfen** ➔ **Text und Anzeige** ➔ **Farbumkehr**.
2. Tippen Sie auf von **Farbumkehr aktivieren**, um diese Funktion zu aktivieren.

**Hinweis!** Alle Farben auf Ihrem Bildschirm werden umgekehrt dargestellt und sie erhalten eventuell einige relativ ungewöhnliche Farbkombinationen.

## Die Bluetooth-Verbindung®

Sie können auch eine drahtlose Verbindung zu anderen Bluetooth®-kompatiblen Geräten wie Headsets oder anderen Tablets herstellen.

**Hinweis!** Bluetooth kann viel Akkuenergie verbrauchen. Denken Sie daran, Bluetooth auszuschalten, wenn Sie diese Funktion nicht nutzen.

## Bluetooth ein-/ausschalten

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellen** ➔ **Meine anderen Verbindungen** ➔ **Die Bluetooth-Verbindung** ➔ **Verbindungseinstellungen** ➔ **Bluetooth**.
2. Schalten Sie zur Aktivierung um.

**Tipp:** Ihr Tablet hat einen Bluetooth-Namen, den andere Geräte sehen können, wenn Sie diese über Bluetooth verbinden. Sie können diesen Namen ändern, indem Sie auf **Gerätename** tippen. Geben Sie den gewünschten Namen ein und bestätigen Sie mit **Umbenennen**.

## Mit anderen Bluetooth-Geräten koppeln

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellen** ➔ **Meine anderen Verbindungen** ➔ **Die Bluetooth-Verbindung**.
2. Tippen Sie auf **+ Neues Gerät koppeln**.
3. Tippen Sie auf das Gerät, mit dem Sie eine Verbindung herstellen wollen.
4. Tippen Sie auf **Koppeln**, um eine Verbindung herzustellen. Unter Umständen werden Sie aufgefordert, ein Passwort einzugeben oder eine Taste zu drücken. Wenn dies der Fall ist, geben Sie das Passwort ein. Anderenfalls bestätigen Sie die Verbindung Ihres Tablets mit dem anderen Gerät.
5. Nach der (ggf. erforderlichen) Passwortbestätigung werden die Geräte gekoppelt und kommunizieren miteinander. Jetzt können Sie das Gerät verwenden.
6. Wenn Sie weitere Einstellungen für das Gerät benötigen, tippen Sie auf **Zuletzt verbundene Geräte**.
7. Tippen Sie auf neben dem Gerätenamen.

**Hinweis!** Da die Geräte einmal gekoppelt wurden, wird die Verbindung automatisch wieder hergestellt, wenn Sie Bluetooth einschalten und das andere Gerät dabei auch eingeschaltet ist. Die Geräte bleiben so lange gekoppelt, bis Sie sie wieder trennen.

### Geräte trennen

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellen** ➔ **Meine anderen Verbindungen** ➔ **Die Bluetooth-Verbindung**.
2. Tippen Sie auf **Zuletzt verbundene Geräte**.
3. Tippen Sie neben den Namen des Geräts, das Sie trennen wollen.
4. Tippen Sie auf **Entfernen**.

**Hinweis!** Sie können das andere Gerät ausschalten bzw. Bluetooth bei diesem Gerät deaktivieren.

## Flugmodus

Im **Flugmodus** können Sie keine Anrufe tätigen oder empfangen, im Internet surfen oder E-Mails herunterladen oder Sonstiges tun, das eine Internetverbindung benötigt. Damit sollen Störungen empfindlicher Geräte verhindert werden. Sie können weiterhin Spiele spielen, Musik hören, Videos und andere Inhalte anschauen, wenn diese auf Ihrer Speicherkarte oder dem internen Speicher gespeichert sind.

Wenn Sie Ihr Tablet auf Reisen mitnehmen, können Sie es im Flugmodus lassen. So besteht keine Gefahr von unerwünschten Gebühren durch Roaming und Sie können weiterhin WLAN aktivieren. Wenn Sie sich in Gebieten ohne Netzabdeckung befinden, aktivieren Sie den **Flugmodus**, um den Akku zu schonen, da das Tablet anderenfalls wiederholt nach verfügbaren Netzen sucht, wodurch Strom verbraucht wird. Sie können per Alarm benachrichtigt werden, wenn die Alarmfunktion aktiviert ist.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellen** ➔ **Erweiterte Einstellungen** ➔ **Netzwerk & Internet**.
2. Tippen Sie auf , um den **Flugmodus** zu aktivieren.

**Tipp:** Bei Aktivierung wird in der Statusleiste angezeigt.

# Anschließen des Tablets an einen Computer

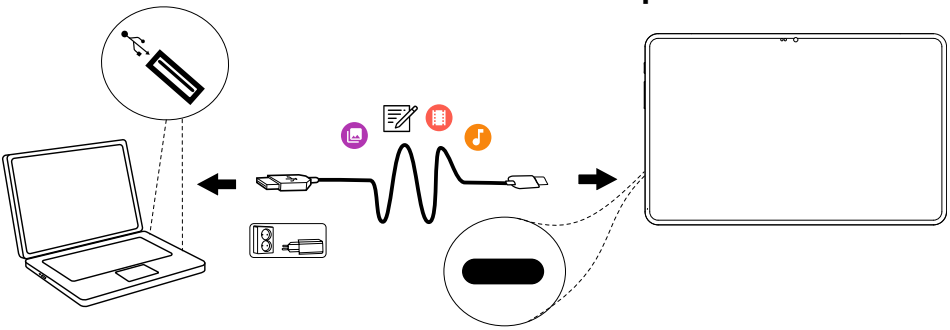

Schließen Sie das Tablet an einen Computer an und beginnen Sie mit der Übertragung von Bildern, Musik und anderen Dateitypen. Hierzu müssen Sie ein USB-Kabel zwischen dem Tablet und dem Computer anschließen. Im Dateibrowser Ihres Computers können Sie Inhalte per Drag & Drop zwischen Ihrem Tablet und dem Computer übertragen.

**Hinweis!** Gegebenenfalls können Sie urheberrechtlich geschütztes Material nicht übertragen.

**Tipp:** Wenn die Speicherkarte als Standardspeicherort ausgewählt ist, werden alle Fotos und Videos, die mit dem Tablet aufgenommen werden, im Ordner **DCIM**/**Camera** auf der Speicherkarte gespeichert.

### Übertragen von Inhalten zwischen Tablet und Computer mittels Drag & Drop

1. Schließen Sie Ihr Tablet mit einem USB-Kabel an einen Computer an.

   **Hinweis!** Eventuell müssen Sie warten, bis der Treiber auf Ihrem Computer installiert ist, bevor Sie auf das Tablet zugreifen können. Mac-Benutzer siehe https://www.android.com/filetransfer/.

2. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld auf dem Tablet, indem Sie von der Statusleiste aus nach unten wischen. Der aktuelle Verbindungstyp wird angezeigt und der Normalzustand ist **Gerät wird über USB aufgeladen**. Tippen Sie auf **Gerät wird über USB aufgeladen**/**Android-System**, tippen Sie dann erneut auf für weitere Optionen (**Für weitere Optionen tippen.**) und wählen Sie **Mediengerät** (**MTP**).

3. Sie können mit einer Meldung auf dem Computerbildschirm aufgefordert werden, festzulegen, was gemacht werden soll, wenn Sie Ihr Tablet an einen Computer anschließen.
4. Legen Sie fest, dass das Gerät geöffnet werden soll und dessen Inhalte mit dem Datei-Explorer des Computers angezeigt werden sollen.
5. Warten Sie, bis das Tablet bzw. die Speicherkarte als externe Laufwerke im Dateibrowser des Computers angezeigt werden.
6. Verschieben Sie die ausgewählten Dateien per Drag & Drop zwischen dem Tablet und dem Computer.
7. Verwenden Sie ggf. die Funktion **Hardware sicher entfernen** auf Ihrem Computer.
8. Wenn Sie damit fertig sind, entfernen Sie das USB-Kabel.

**Tipp:** Sie können für Ihr Tablet verschiedene Modi für die Verbindung mit einem Computer auswählen. Wischen Sie die Statusleiste nach unten und wählen Sie dann durch Antippen eine der Optionen aus.

**Hinweis!** Wenn das Tablet/die Speicherkarte an den Computer angeschlossen ist, kann das Tablet nicht auf die Speicherkarte zugreifen. Einige Funktionen und Anwendungen des Tablets, z. B. die Kamera, sind ggf. nicht verfügbar. Bei den meisten Geräten und Betriebssystemen, die eine USB-Massenspeicherschnittstelle unterstützen, können Sie Dateien per USB-Kabel übertragen.

## Meine Tabletinformationen

Auf Geräteinformationen, wie zum Beispiel aktuelle Softwareversion, Akkuladestand zugreifen und Geräte-Software aktualisieren.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Anzeigen** ➔ **Meine Tabletinformationen**.
   - **Akkuinfo** zum Zugreifen auf Informationen und Statistiken über Akkuladestand und Akkuverwendungshistorie.
   - **Speicherplatz**, um den Status des bereits verbrauchten und des verfügbaren Speichers zu überprüfen.
   - **Tabletstatus** zum Prüfen des Systems, der Softwareversionen und mehr.
   - **Geräteaktualisierung** zum Prüfen auf Software-Updates. Siehe *Aktualisierung des Gerätes*, S.42.

- **Rechtliche Hinweise zu Doro Apps**, um eine Liste der zugehörigen Softwarelizenzen anzuzeigen.

## Backup (Sicherheitskopie)

Ihre Google-Kontodaten sind auf automatisches Backup eingestellt. Nehmen Sie die nachstehenden Einstellungen vor, um sicherzustellen, dass Ihre Kontakte, Systemeinstellungen, Apps, Kalender und E-Mails wiederhergestellt werden, sobald Sie mit demselben Google-Konto ein neues Gerät einrichten.

### Backup mit Google

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellen** ➔ **Erweiterte Einstellungen** ➔ **System**.
2. Blättern Sie zu und wählen Sie **Sicherung** aus, um sicherzustellen, dass der Regler auf EIN steht und die Daten auf dem Gerät geschützt sind.

Es stehen viele Apps zur Verfügung, mit denen Sie ein Backup Ihrer Fotos, Videos usw. erstellen können. Manche Apps bieten die Speicherung in einer Cloud an, womit das Hochladen und eine Wiederherstellung Ihrer Daten im Bedarfsfall möglich ist. Sehen Sie sich hierzu im **Play Store** um, siehe*Google™ Play Store*, S.50. Google Drive® ist auf dem Tablet vorinstalliert.

## Aktualisierung des Gerätes

Wenn Ihr Gerät mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist, wird es durch die Methode Firmware-Over-the-Air (FOTA) direkt auf die neueste Software aktualisiert.

**Hinweis!** Während einer Aktualisierung ist das Tablet zeitweise vollständig abgeschaltet (einschließlich Notruffunktion). Alle Kontaktdaten, Fotos, Einstellungen usw. bleiben auf dem Tablet gespeichert. Der Aktualisierungsprozess darf nicht unterbrochen werden.

**WICHTIG**

Wir empfehlen, dass Sie Ihr Gerät immer auf die aktuellste Softwareversion aktualisieren, um eine optimale Leistung und die neuesten Verbesserungen zu ermöglichen. Wenn eine neue Software verfügbar ist, wird eine Benachrichtigungsmeldung in der Statusleiste angezeigt oder als Nachricht gesendet. Wählen Sie diese aus, um den Download zu starten. Die Download-Dauer kann je nach Internetverbindung variieren.

Durch die Verwendung des Geräts erklären Sie sich damit einverstanden, alle von Doro bereitgestellten Updates für die Betriebssystem-Software nach entsprechender Benachrichtigung schnellstmöglich zu installieren.

Mit der Durchführung der Updates tragen Sie zur Wahrung der Sicherheit Ihres Geräts bei.

Doro hält die Updates für die Dauer der Garantie/gesetzlichen Gewährleistungsfrist bereit, sofern dies aus kaufmännischer und technischer Sicht möglich ist.

Ihr Gerät sucht automatisch nach verfügbaren Software-Updates. Bitte befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, wenn Sie über ein Software-Update benachrichtigt werden.

**Hinweis!**

- In einigen Fällen kann es durch regelmäßige Betriebssystem-Upgrades zu Verzögerungen bei geplanten Sicherheitsupdates kommen.
- Doro stellt Sicherheitsupdates für die jeweiligen Modelle stets nach Kräften zum frühestmöglichen Zeitpunkt bereit. Die Bereitstellungszeit für Sicherheitspatches kann je nach Region, Softwarevarianten und Modell variieren.

**⚠ VORSICHT**

Die Nichtvornahme eines Updates nach entsprechender Benachrichtigung kann zum Erlöschen der Garantie für Ihr Gerät führen. Den Zeitplan für Software-Updates finden Sie unter folgender Website: doro.com/softwareupdates

## Neustarten des Tablets

Der Grund für einen Neustart können ein andauerndes Problem, das sich nicht beheben lässt, oder ein Nichtreagieren des Geräts sein. Das Gerät verfügt über einen eingebauten Akku, daher kann die Hardware nicht durch Entfernen des Akkus neu gestartet werden.

Falls Sie das Tablet neu starten müssen

- Um Ihr Tablet neu zu starten, halten Sie die **Ein-/Aus-Taste** länger als acht Sekunden gedrückt oder so lange, bis Sie eine Vibration spüren. Anschließend startet das Tablet automatisch neu.
- Alternativ können Sie eine Büroklammer oder Ähnliches vorsichtig in das kleine Loch zum Zurücksetzen drücken, um die Hardware neu zu starten.
  Stellen Sie sicher, dass der Stift senkrecht zum Loch steht, um das Gerät oder den Stift nicht zu beschädigen.

## Zurücksetzen des Tablets

| **WICHTIG** |
| --- |
| Durch ein Zurücksetzen des Tablets gehen die meisten Informationen verloren, z. B. heruntergeladene und installierte Anwendungen, Konten, System- und Anwendungsdaten bzw. -einstellungen. Stellen Sie sicher, dass Sie eine Sicherungskopie der Daten und Dateien erstellen, die Sie behalten wollen, bevor Sie die Rücksetzung vornehmen. Ein Backup ist eine Sicherheitskopie von Daten. Lesen Sie sorgfältig den gesamten nachstehenden Text, bevor Sie beginnen. |

Das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen (**Alle Daten löschen** (**auf Werkseinstellungen zurücksetzen**)) kann erforderlich sein, wenn ein andauerndes Problem besteht, das sich nicht beheben lässt, oder wenn Sie das Tablet einem Dritten überlassen wollen.

**Hinweis!** Alles, was Sie hinzugefügt haben, seit Sie das Tablet besitzen, wird gelöscht!

### Ausnahmen

- Alle Daten, die auf einer **SD-Karte** gespeichert sind, falls eine installiert ist (siehe *Speicherkarte einlegen*, S.3 und *Externer Speicher*, S.46).
- Anwendungen und Daten von Google™ – wenn die Sicherung aktiviert ist, siehe *Backup (Sicherheitskopie)*, S.42.

- Informationen, die Sie per Cloud Storage gespeichert haben (oder auf einem Computer, siehe *Anschließen des Tablets an einen Computer*, S.40).

**WICHTIG**

Denken Sie an das Google-Konto, mit dem sich Ihr Tablet zuletzt angemeldet hat, einschließlich des PINs/Codes zur Bildschirmsperre. Beim Zurücksetzen werden Sie durch den Diebstahlschutz von Google aufgefordert, auf dem Start-Navigationsbildschirm das Google-Konto einzugeben, bei dem sich Ihr Tablet zuletzt angemeldet hat, um Ihre Identität zu authentifizieren. Ihr Tablet kann nur vollständig eingeschaltet werden, wenn der Authentifizierungsprozess erfolgreich abgeschlossen wird.

### Zurücksetzen des Tablets

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellen** ➔ **Erweiterte Einstellungen** ➔ **System** ➔ **Optionen zum Zurücksetzen**:
2. **WLAN, mobile Daten & Bluetooth zurücksetzen**, um alle Netzwerkeinstellungen zurückzusetzen, einschließlich WLAN und Bluetooth. Lesen Sie sorgfältig die Informationen auf dem Bildschirm, sie sind **wichtig!**
3. **App-Einstellungen zurücksetzen**, um Voreinstellungen festzulegen für:
   - Deaktivierte Anwendungen.
   - Benachrichtigungen deaktivierter Anwendungen.
   - Standardanwendungen für Aktionen.
   - Hintergrunddatenbeschränkungen für Anwendungen.
   - Sämtliche Genehmigungsbeschränkungen.

   Hierbei gehen keine Daten der Anwendung oder die Anwendung selbst verloren, es werden lediglich die Einstellungen der Anwendung geändert.
4. **Alle Daten löschen** (**auf Werkseinstellungen zurücksetzen**), um alle Daten vom **internen Speicher** Ihres Tablets zu löschen, einschließlich:
   - Ihres Google-Kontos.
   - Daten und Einstellungen des Systems und der Anwendungen.
   - Heruntergeladener Anwendungen.
   - Musik/Videos/Fotos.

- Anderer Nutzerdaten.

| ⚠ VORSICHT |
| --- |
| Dies ist der letzte Schritt, bevor ALLE Daten des Geräts, einschließlich der Einstellungen für Google- oder andere Konten, System- und Anwendungsdaten sowie die Systemeinstellungen **dauerhaft** gelöscht werden. |

5. Nach dem Zurücksetzen hat das Tablet wieder die werksseitigen Einstellungen und befindet sich wieder im gleichen (Empfangs)zustand, den es am Anfang hatte.

## Speicher und Speicherkapazität

**Hinweis!** Aktualisierungen des Tablets können sich auf die verfügbare Speicherkapazität auswirken.

Ihr Tablet bietet verschiedene Speicherarten und -möglichkeiten.

### Interner Speicher

Der interne Speicher dient der Speicherung heruntergeladener oder übertragener Inhalte sowie Ihrer persönlichen Einstellungen und Daten. Beispiele sind Alarm-, Lautstärke- und Spracheinstellungen, E-Mails, Lesezeichen, Kontakte, Kalenderereignisse bzw. -termine, Fotos, Videos und Musik.

**Hinweis!**

### Externer Speicher

Sie können eine externe Speicherkarte verwenden, um den internen Speicherplatz zu erweitern, oder sie als tragbares Speichermedium nutzen. Es gibt viele verschiedene Standards für Speicherkarten. Verwenden Sie ausschließlich kompatible Speicherkarten. Mit diesem Gerät kompatible Kartentypen: microSD, microSDHC, microSDXC max. 128 GB. SD steht für „Secure Digital“. Karten geringer Kapazität speichern weniger Daten. Das Tablet funktioniert mit und ohne installierte SD-Karte. Wir empfehlen eine Hochgeschwindigkeits-Speicherkarte, insbesondere dann, wenn sie als Erweiterung des internen Gerätespeichers verwendet wird. Die meisten Anwendungen können Daten aus einer Speicherkarte auslesen, aber nur manche können auch Dateien auf dieser Art von Speicher speichern. Sie

können zum Beispiel die Kameraanwendung so einstellen, dass Fotos direkt auf der Speicherkarte gespeichert werden.

**Hinweis!** Wenn Sie eine externe Speicherkarte einsetzen, sollten Sie den Standard-Speicherort ändern. Dadurch steht Ihnen auf Ihrem Tablet mehr Speicherplatz (z. B. für Bilder und Videos) zur Verfügung. Wir empfehlen, dass Sie als Teil des Backups regelmäßig die Fotos aus dem internen Tablet-Speicher auf Ihren Computer kopieren, siehe *Anschließen des Tablets an einen Computer*, S.40. Diese Dateien befinden sich in dem DCIM-Ordner Ihres Tablets. DCIM steht für „Digital Camera IMages“ und ist die voreingestellte Verzeichnisstruktur für Digital- und Tablet-Kameras.

### Verwenden von externem Speicher als erweiterten internen Speicher

Wenn der interne Speicher voll ist, können Sie eine externe Speicherkarte installieren und als erweiterten internen Speicher formatieren.

**⚠ VORSICHT**

Wenn Sie eine Speicherkarte formatieren, werden alle vorhandenen Daten gelöscht und können nicht wiederhergestellt werden.

Sie haben folgende Möglichkeiten, wenn Sie eine SD-Speicherkarte als internen Speicher formatieren:

- Sie können Dateien, z. B. Fotos und Videos, auf die SD-Karte laden.
- Sie können Apps auf der SD-Karte installieren, allerdings bestehen bei einigen Apps Einschränkungen bezüglich der Speicherung auf SD-Karten.
- Sie können die SD-Karte nicht zwischen Geräten verschieben.
- Die SD-Karte kann zusätzlich zum Speicher Ihres Geräts verwendet werden.

### Formatieren Ihrer SD-Karte als internen Speicher

Wenn Sie eine neue SD-Karte installieren, erhalten Sie eine Benachrichtigung über die neue Karte mit **SD-Karte/Zum Einrichten tippen**

1. Tippen Sie, um die Benachrichtigung zu öffnen, und tippen Sie dann auf **Tabletspeicher**
2. Wenn Sie diese Benachrichtigung nicht erhalten, tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellen** ➔ **Erweiterte Einstellungen** ➔ **Speicher** ➔ und wählen Sie **SD-Karte**:

3. Tippen Sie auf ⋮ ➔ **Als intern formatieren**, um Ihre SD-Karte als internen Speicher zu formatieren.
4. Bestätigen Sie mit **Formatieren** und warten Sie, bis die Formatierung abgeschlossen wurde. Je nach Speicherkapazität kann dies einige Zeit dauern.

### Verschieben installierter Apps

Wenn Ihre SD-Karte als interner Speicher formatiert ist, können Sie installierte Apps auf die SD-Karte verschieben; bei einigen Apps bestehen jedoch Beschränkungen für das Speichern auf SD-Karten.

1. Tippen Sie auf **Einstellen** ➔ **Erweiterte Einstellungen** ➔ **Apps** ➔ **Alle Apps anzeigen** ➔ wählen Sie die App aus, die Sie verschieben möchten.
2. Tippen Sie auf **Speicher und Cache** ➔ **Ändern** ➔ und wählen Sie den Speicherort für die App aus: **Interner gemeinsamer Speicher** oder **SD-Karte**.

Weitere Hilfe erhalten Sie unter support.google.com/android/answer/12153449

### Verwendung von externem Speicher als tragbares Speichermedium

Wenn der allgemeine Speicher voll ist, können Sie eine externe Speicherkarte als tragbares Speichermedium installieren.

Sie haben folgende Möglichkeiten, wenn Sie eine SD-Karte als tragbares Speichermedium formatieren:

- Sie können Dateien, z. B. Fotos und Videos, auf der SD-Karte speichern.
- Sie können keine Apps auf der SD-Karte installieren.
- Sie können die SD-Karte zwischen den Geräten übertragen.

### Formatieren Ihrer SD-Karte als tragbares Speichermedium

Wenn Sie eine neue SD-Karte installieren, erhalten Sie eine Benachrichtigung über die neue Karte mit **SD-Karte/Zum Einrichten tippen**

1. Tippen Sie, um die Benachrichtigung zu öffnen, und tippen Sie dann auf **Tabletspeicher**

2. Wenn Sie diese Benachrichtigung nicht erhalten, tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellen** ➔ **Erweiterte Einstellungen** ➔ **Speicher** ➔ und wählen Sie **SD-Karte**:
3. Tippen Sie auf ⋮ ➔ **Formatieren**, um Ihre SD-Karte als tragbares Speichermedium zu formatieren.
4. Bestätigen Sie mit **Formatieren** und warten Sie, bis die Formatierung abgeschlossen wurde. Je nach Speicherkapazität kann dies einige Zeit dauern.

Weitere Hilfe erhalten Sie unter support.google.com/android/answer/12153449

## Speicherplatz freigeben

Durch normale Benutzung wird der Speicher Ihres Geräts im Lauf der Zeit immer voller. Erwägen Sie Folgendes, wenn Ihr Tablet langsam wird oder Anwendungen plötzlich beendet werden:

Wenn Sie im Internet surfen oder Anwendungen Ihres Tablets verwenden, werden auf Ihrem Tablet Dateien in einem Speicherbereich gespeichert, der Cache genannt wird. Zweck dieses Zwischenspeichers ist, dass, wenn Sie dieselbe Website erneut besuchen oder dieselbe App wieder benutzen, nicht jedes Mal wieder alles neu vom Server heruntergeladen werden muss, sondern direkt aus dem Cache geladen werden kann, um Zeit und Bandbreite bei der Übertragung zu sparen. Diese Dateien werden mit der Zeit überflüssig und werden dann als **Junk-Dateien** bezeichnet. Befolgen Sie die nachfolgenden Schritte, um **Junk-Dateien** und andere Dateien zu löschen.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Anzeigen** ➔ **Meine Tabletinformationen** ➔ **Speicherplatz**.
2. Ihnen werden einige Vorschläge zur Speicherreinigung vorgestellt. Wählen Sie die Reinigungsmethode, die Sie am ehesten anspricht. Es ist immer ein guter Anfang, **die Junk-Dateien** zu bereinigen.
3. Tippen Sie auf **Interner gemeinsamer Speicher** oder **SD-Karte** (falls installiert), um die verschiedenen Arten von Daten in Ihrem Speicher anzuzeigen.

**Tipp:** Mit der Zeit werden es wieder mehr **Junk-Dateien**, weshalb Sie die Reinigung in regelmäßigen Abständen wiederholen sollten.

### Bilder löschen

- Wenn Sie viele Fotos mit Ihrem Tablet aufnehmen, denken Sie daran, die Fotos ab und zu als Backup auf Ihrem Computer zu sichern. Dies verhindert nicht nur, dass Fotos verloren gehen, falls Ihr Tablet beschädigt wird oder verloren geht, sondern ermöglicht Ihnen auch, Fotos von Ihrem Tablet zu löschen und somit Speicherplatz freizugeben. Sie können auf Ihre Bilder zugreifen, indem Sie Ihr Tablet einfach mit einem USB-Kabel an Ihren Computer anschließen, siehe *Anschließen des Tablets an einen Computer*, S.40.
- Es stehen auch viele Dienste für die Backup-Sicherung Ihres Geräts zur Verfügung – in vielen Fällen sogar automatische Backup-Dienste. Auf diesem Tablet ist die Google-Anwendung **Fotos** vorinstalliert. Diese bietet umfangreichen Speicherplatz, eine Foto- und Videosicherung und ermöglicht sogar das Anlegen kleiner Alben.

### Nicht genutzte Anwendungen deinstallieren

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Anzeigen** ➔ **Meine Apps**.
2. Suchen Sie die Anwendung, die Sie nicht mehr verwenden, und halten Sie das entsprechende Symbol gedrückt.
3. Tippen Sie auf **Deinstallieren**.
4. Tippen Sie zum Bestätigen auf **OK**.

**Hinweis!** Einige Anwendungen sind vorinstalliert und können nicht deinstalliert werden.
Alle Käufe werden von Ihrem Google-Konto aus verwaltet. Wenn Sie später eine bestimmte Anwendung wieder installieren möchten, wird Ihnen diese nicht neu berechnet, solange Sie mit Ihrem ursprünglichen Google-Konto angemeldet sind.

## Google™ Play Store

| WICHTIG |
| --- |
| Sie benötigen zur Nutzung dieser Funktion einen Internetzugang. |

**Hinweis!** Sie müssen ein Google™-Konto besitzen, um den **Play Store** nutzen zu können. Ihr Gmail-Konto ist gleichzeitig Ihr Google-Konto, sodass Sie Gmail-Benutzernamen und -Passwort für andere Google-Produkte, wie YouTube, Google Play und Google Drive verwenden können.

Durchsuchen Sie die verfügbaren Anwendungen und Spiele in den verschiedenen Kategorien oder mithilfe von Auflistungen wie „Top Paid“ (beliebteste kostenpflichtige Spiele) und „Top Free“ (beliebteste Gratis-Spiele). Sie können auch nach einer bestimmten Anwendung oder einem bestimmten Spiel suchen.

Einige Anwendungen müssen gekauft werden. In der Anwendungsbeschreibung ist aufgeführt, was die Anwendung kostet oder ob sie gratis ist. Sie bezahlen mit Google™ Pay. Hierfür können Sie sich registrieren, wenn Sie ein Google™-Konto einrichten oder das erste Mal einen Kauf tätigen.

## Anwendungen installieren

1. Wählen Sie auf dem Startbildschirm **Play Store** aus.
2. Wählen Sie die Anwendung, die Sie herunterladen möchten, indem Sie die Kategorien durchsuchen oder indem Sie die Suchfunktion nutzen.
3. Tippen Sie die Anwendung an, um die dazugehörigen Informationen anzuzeigen und befolgen Sie die Anweisungen zur Durchführung der Installation/des Kaufs.

**Tipp:** Alle heruntergeladenen Anwendungen finden Sie im **Play Store**. Tippen Sie auf das Kontosymbol mit dem ersten Buchstaben Ihres Kontos oben rechts im Display und tippen Sie auf **Apps und Geräte verwalten**.

### Installierte Anwendung aktualisieren

1. Tippen Sie im **Play Store** auf das Kontosymbol und dann auf **Apps und Geräte verwalten** ➔ **Übersicht**.
2. Sie können auswählen, dass alle zu aktualisierenden Anwendungen aktualisiert werden. Tippen Sie hierfür auf **Alle aktualisieren** oder wählen Sie **Details anzeigen** und wählen Sie eine bestimmte Anwendung aus, drücken dann **Aktualisieren** und bestätigen.

**Hinweis!** Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn ein Update für eine von Ihnen installierte Anwendung vorliegt. Bitte aktualisieren Sie die Anwendung immer auf die neueste Version, um für optimale Leistung und Sicherheit zu sorgen.

## Anwendungen deinstallieren

1. Tippen Sie im **Play Store** auf das Kontosymbol und dann auf **Apps und Geräte verwalten** ➔ **Verwalten**.
2. Tippen Sie zum Auswählen auf eine Anwendung, tippen Sie auf ➔ **Deinstallieren** und bestätigen Sie.
   Alternativ können Sie eine oder mehrere Apps auswählen und auf ➔ **Deinstallieren** tippen, um die ausgewählten Apps zu deinstallieren.

**Tipp:** Sie können auch ein Anwendungssymbol auf dem Start- oder Anwendungsbildschirm gedrückt halten und dann auf **Deinstallieren** tippen.

# Headset

Headsets/Kopfhörer (USB Typ-C) können mit diesem Tablet verwendet werden.

Wenn Sie ein bevorzugtes Headset/Ohrhörer mit einem 3,5-mm-Stereostecker haben, den Sie verwenden möchten, können Sie einen Adapter (von USB-C auf 3,5 mm Headset-Klinke) verwenden (Digital-Analog-Wandler (DAC) oder Analog werden unterstützt).

**Hinweis!** Ein digitales Headset funktioniert nicht gleichzeitig mit einer Zusatztastatur.

- Schließen Sie ein Headset an den USB-C-Anschluss an. Das interne Mikrofon im Tablet wird automatisch getrennt, wenn das Headset angeschlossen wird.

**⚠ VORSICHT**

Die Verwendung eines Headsets mit hoher Lautstärke kann zu Hörschäden führen. Prüfen Sie die Lautstärke, bevor Sie ein Headset verwenden.

# Kontakte

## Neuen Eintrag hinzufügen

Ihre Kontakte werden automatisch mit Ihrem Google-Konto synchronisiert (vorausgesetzt, Sie sind bei Ihrem Google-Konto angemeldet). Für die Verwaltung der Google-Konto-Synchronisation siehe *Backup (Sicherheitskopie)*, S.42.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Hinzufügen** ➔ **Einen Kontakt**. Gegebenenfalls müssen Sie das Konto auswählen, in das Sie die Kontakte speichern wollen.
2. Geben Sie Kontaktinformationen und die Ihnen bekannten Informationen ein. Tippen Sie auf **Weitere Felder**, um zusätzliche Informationen für diesen Kontakt hinzuzufügen.
3. Ihr neuer Kontakt wird angelegt, wenn Sie auf **Speichern** tippen.

**Tipp:** Um die Tastatur auszublenden, tippen Sie auf ↓. Um sie wieder einzublenden, tippen Sie noch einmal darauf.

## Verwaltung Ihrer Kontakte

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Anzeigen** ➔ **Meine Kontakte**.
2. Suchen Sie den gewünschten Kontakt und tippen Sie ihn an, um ihn zu öffnen.
3. Tippen Sie auf ☆, um ihn als Favorit zu speichern.
4. Tippen Sie auf **Kontakt bearbeiten**, wenn Sie Änderungen vornehmen möchten.
5. Tippen Sie auf , um ein Bild hinzuzufügen.
6. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Kontaktinformationen auszufüllen.
7. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf **Speichern**. Ihre Kontakte werden automatisch mit Ihrem Google-Konto synchronisiert (vorausgesetzt, Sie sind bei Ihrem Google-Konto angemeldet und haben den Kontakt dort gespeichert). Für die Verwaltung der Google-Konto-Synchronisation siehe *Backup (Sicherheitskopie)*, S.42.

**Tipp:** Die Kontaktfavoriten sind einfach oben auf der Kontaktliste zu finden.

## Kurzbefehl zum Startbildschirm hinzufügen

Sie können Ihrem Startbildschirm ganz einfach ein Kurzbefehl-Widget für einen Kontakt hinzufügen.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellen** ➔ **Meine Startseite** ➔ **Meine Widgets**.
2. Gehen Sie zu **Kontakte** und wählen Sie den gewünschten Kurzbefehl aus. Halten Sie das Symbol gedrückt, um den Kurzbefehl an der gewünschten Stelle zu platzieren.
3. Suchen Sie den gewünschten Kontakt und tippen Sie ihn an.

## Kontakte importieren und exportieren

Zusätzliche Informationen zum Import und Export von Kontakten finden Sie auf support.google.com/contacts/.

**Hinweis!** Für die beste Leistung sollten Sie die Kontakte von Ihrer SIM-Karte importieren und sie in Ihrem Google-Konto speichern. Wenn Sie Ihre Kontakte in Ihrem Google-Konto speichern, minimieren Sie das Risiko, dass die Kontakte im Falle einer defekten SIM-Karte oder bei Verlust des Tablets verloren gehen.

# Hilfeoptionen

## Die Remote-Hilfe ♡

Sie können Ihr Tablet von jemandem, dem Sie vertrauen, aus der Ferne verwalten lassen. Dies kann zum Beispiel erforderlich sein, wenn Sie sich an den Doro-Support wenden. Wenn Sie den Zugriff genehmigen, können diese Person(en) aus der Ferne Dateien verwalten und übertragen und Ihnen bei der Ausführung von Wartungsaufgaben und bei eventuell auftretenden Problemen helfen.

Die Person, die Sie aus der Ferne unterstützt, muss TeamViewer installiert haben. TeamViewer kann unter folgender Adresse für viele verschiedene Betriebssysteme heruntergeladen und installiert werden: http://www.teamviewer.com/download/.

### Eine Verbindung zu einer Remote-Supportsitzung herstellen

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellen** ➔ **Meine Notfalloptionen** ➔ **Die Remote-Hilfe**.
2. Um die Remote-Hilfe-App nutzen zu können, müssen Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von TeamViewer zustimmen. Schauen Sie sich eine kurze Einführung an.
3. Übermitteln Sie **Ihre ID** an Ihren persönlichen technischen Support, um die Fernsteuerung zu ermöglichen. Tippen Sie auf **Meine ID senden …**, um auszuwählen, wie Sie Ihre ID übermitteln.
4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Remote-Hilfe-Sitzung zu ermöglichen.
5. Um TeamViewer zu beenden, öffnen Sie das Meldungsfeld und wischen Sie die Statusleiste nach unten. Tippen Sie auf QuickSupport und tippen Sie auf ✕ in der oberen rechten Ecke.
6. Bestätigen Sie mit **Schließen**, um die Remote-Hilfe-Sitzung zu schließen.

**Hinweis!** Alle Verbindungen mit TeamViewer sind verschlüsselt und somit vor dem Zugriff durch Dritte geschützt. Detaillierte Informationen hinsichtlich der Verbindungen, der Sicherheit und des Datenschutzes bei TeamViewer erhalten Sie in der Sicherheitserklärung unter http://www.teamviewer.com/en/products/security.

## Google-Suche

| WICHTIG |
| --- |
| Sie benötigen zur Nutzung dieser Funktion einen Internetzugang. |

**Hinweis!** Die verfügbaren Optionen können je nach Ihren Geräte-Einstellungen variieren.

## Verwendung des Internet-Browsers

1. Tippen Sie im Startbildschirm auf das Google™Suchfeld Google.

   **Hinweis!** Beim ersten Mal werden Sie gefragt, ob Sie sich mit Ihrem Google-Konto anmelden möchten.

2. Tippen Sie neben , um das Internet zu durchsuchen. Dazu können Sie Wörter eingeben oder Text, den Sie kopiert haben, im Suchfeld einfügen.
3. Wenn Sie auf Google eine Suche beginnen, können Sie Informationen schneller finden, wenn Sie sich die Suchvorschläge ansehen. Suchvorschläge sind mögliche Suchbegriffe, die Sie nutzen können und die mit den Begriffen zusammenhängen, die Sie und andere Menschen eingeben.
4. Klicken Sie darauf, um die am besten passenden Ergebnisse auszuwählen.
   Um zurückzukehren, tippen Sie auf .

# Anwendungen

Anwendungen sind Programme oder Spiele, die Sie auf Ihrem Doro Tablet nutzen können. Die vorinstallierten Anwendungen können je nach Markt und Netzanbieter variieren. Einige Anwendungen erfordern Internetzugang. Bitte wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um vor der Aktivierung genaue Informationen zu Ihrem Abonnement zu erhalten. Einige Anwendungen müssen gekauft werden. In der Anwendungsbeschreibung ist aufgeführt, was die Anwendung kostet oder ob sie gratis ist. Die Nutzung von heruntergeladenen und installierten Anwendungen ist nicht kostenpflichtig, es sei denn, eine Internetverbindung ist erforderlich.

Nutzen Sie *Google™ Play Store*, um alle gewünschten Anwendungen herunterzuladen und zu installieren.

## E-Mail

| WICHTIG |
| --- |
| Sie benötigen zur Nutzung dieser Funktion einen Internetzugang. |

**Hinweis!** Achten Sie darauf, welches Konto ausgewählt ist, wenn Sie mehr als ein Konto auf Ihrem Gerät haben.

**Tipp: Gmail** ist vorinstalliert und unter **Google** auf Ihrem Startbildschirm verfügbar. Zusätzliche Informationen finden Sie auf support.google.com/mail/.
Selbstverständlich können Sie andere E-Mail-Clients installieren, wenn Sie dies wünschen.

## E-Mails verfassen

In diesem Kapitel wird das Versenden einer E-Mail an einen Kontakt in Ihrem Telefonbuch erläutert.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Senden** ➔ **Eine E-Mail**.
2. Tippen Sie auf **An einen Kontakt**.
   Tippen Sie alternativ auf **An eine E-Mail-Adresse**.
3. Tippen Sie einen oder mehrere Kontakte an, um ihn/sie auszuwählen.
4. Geben Sie Ihren Text ein.
5. Geben Sie einen Betreff ein.
6. Tippen Sie auf , um einen Anhang an die E-Mail zu anzufügen.
7. Tippen Sie für weitere Optionen auf .
8. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie zum Senden auf .

## E-Mails lesen

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Anzeigen** ➔ **Meine E-Mails**.
2. Tippen Sie auf eine E-Mail, um sie zu lesen.
3. Tippen Sie für weitere Optionen auf .

   **Hinweis!** Beachten Sie, dass es zwei Symbole für weitere Optionen gibt.

## E-Mail-Einstellungen

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Anzeigen** ➔ **Meine E-Mails**.
2. Tippen Sie auf ➔ **Einstellungen**.

# Kamera

**Tipp:** Für scharfe Fotos säubern Sie die Linse mit einem trockenen Tuch.

**Hinweis!** Erstellen Sie keine Fotos oder Videos von Personen, deren Zustimmung Sie nicht zuvor eingeholt haben! Erstellen Sie keine Fotos oder Videos an Orten, wo dies untersagt ist oder wo Sie die Privatsphäre anderer verletzen könnten.

## Die Kamera öffnen

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Kamera**.
2. Verwenden Sie zwei Finger und führen Sie sie auf dem Bildschirm auseinander, um die Ansicht zu vergrößern, und ziehen Sie sie zusammen, um sie zu verkleinern.
3. Tippen Sie auf die Kameratаste in der Anwendung, um ein Foto zu aufzunehmen.

## Selfies machen

Selfies sind Fotos, die man von sich selbst macht. Für Selbstporträts können Sie die Frontkamera verwenden.

1. Tippen Sie auf •••, um die Kameraoptionen an zuzeigen.
2. Tippen Sie auf , um für Selbstporträts zur Frontkamera zu wechseln.
3. Halten Sie die Frontkamera vor sich. Verändern Sie die Position der Kamera, bis Sie eine passende Einstellung gefunden haben.
4. Wenn Sie Ihr Gesicht auf der Anzeige sehen, tippen Sie auf , um ein Foto von sich zu machen.

**Hinweis!** Um zwischen Rück- und Frontkamera zu wechseln, tippen Sie ••• auf und dann auf/.

## Ein Video aufnehmen

1. Wischen Sie auf dem Vorschaubildschirm von links nach rechts und tippen Sie auf **Video**.
2. Tippen Sie auf , um ein Video aufzunehmen. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

3. Wischen Sie auf dem Vorschaubildschirm von links nach rechts und tippen Sie auf **Kamera**, um zum Kameramodus zurückzukehren.

## Kameraoptionen

### Fokus

- Tippen Sie im Vorschaubildschirm auf das Bild, das die Kamera fokussieren soll.

### Vergrößern (Zoomen)

- Berühren Sie den Vorschaubildschirm mit zwei geschlossenen Fingern und führen Sie sie auseinander, um die Ansicht zu vergrößern und zusammen, um sie zu verkleinern.
- Sie können zum Zoomen auch die Seitentasten verwenden: lauter stellen zum Vergrößern und leiser stellen zum Verkleinern.

### Timer

Über den Timer können Sie einen Countdown-Timer einstellen, um eine verzögerte Fotoaufnahme zu machen.

- Tippen Sie auf ••• und dann auf das Timer-Symbol, um den Verzögerungstimer für die Fotoaufnahme auszuwählen.
- Tippen Sie in der App auf die Kameraste, um den Countdown für das aufzunehmende Bild zu starten.

### Raster

Die Rasterfunktion ist eine Einstellung bei Ihrer Kamera, die Linien/Raster anzeigt, damit Sie die Proportionen Ihres Objekts beurteilen können.

Tippen Sie auf ••• und dann auf das Rastersymbol, um die Rastereinstellungen auszuwählen:

- wird angezeigt, wenn das Raster ausgeschaltet ist.
- wird angezeigt, wenn das Raster eingeschaltet ist.

### Blitz/Lampe für Videoaufnahme

Tippen Sie auf ••• und dann auf das Blitzsymbol, um die Blitzeinstellungen auszuwählen:

- , um zuzulassen, dass die Kamera-App automatisch wählt, ob sie den Blitz verwenden möchte oder nicht.

- , um zu erzwingen, dass die Kamera-App den Blitz verwendet.
- , um zu erzwingen, dass die Kamera-App den Blitz nicht verwendet.

### Kameraeinstellungen

#### Einstellungen nach Aufnahmemodus

1. Wischen Sie auf dem Vorschaubildschirm von links nach rechts und tippen Sie auf , um die Kamera-/Videoeinstellungen aufzurufen. Je nach Aufnahmemodus können verschiedene Optionen angezeigt werden.
2. Tippen Sie die verschiedenen Einstellungen an, um sie auszuwählen und anzupassen.

## Bilder in der Galerie handhaben

**Tipp:** Sie können über den Kameramodus ebenfalls auf Ihre Galerie zugreifen; wählen Sie dafür im Kamera-Vorschaubildschirm die Miniaturansicht in der rechten unteren Ecke.

#### Fotos oder Videos ansehen/bearbeiten

Sie können Google Photos oder Google Gallery für Ihre Bild- und Videoverarbeitung verwenden, aber Sie können auch eine andere Bild- und Videoverarbeitungs-App Ihrer Wahl installieren.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Anzeigen** ➔ **Meine Bilder und Videos**.
2. Tippen Sie für weitere Optionen auf .
3. Wählen Sie ein Foto/Video aus, um es anzusehen/abzuspielen.
4. Wischen Sie nach links oder rechts, um zum nächsten oder vorherigen Foto/Video zu gehen. Tippen Sie für weitere Optionen auf .

**Tipp:** Zusätzliche Informationen finden Sie auf support.google.com/photos/.

## Internet (Webbrowser)

| WICHTIG |
| --- |
| Sie benötigen zur Nutzung dieser Funktion einen Internetzugang. |

### Verwendung des Internet-Browsers

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Suchen** ➔ **Etwas im Internet**.
2. Geben Sie das zu suchende Wort oder den zu suchenden Satz ein und tippen Sie auf .

**Hinweis!** Beim ersten Mal werden Sie gefragt, ob Sie sich mit Ihrem Google-Konto anmelden möchten.
Sie können das gesuchte Wort oder den gesuchten Satz auch direkt in die Google-Leiste auf dem Startbildschirm eingeben.

**Tipp:** Zusätzliche Informationen finden Sie auf support.google.com/websearch/.

## Musik

Sie können Musik- und Audiodateien anhören, die auf Ihrem Tablet gespeichert sind, oder auch Musik aus dem Internet.

### Musik abspielen

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf den **Google**-Ordner und tippen Sie auf **YT Music**. Wenn Sie diese Anwendung das erste Mal starten, werden Sie gefragt, ob Sie Musik von Google abonnieren möchten.
2. Tippen Sie auf **Bibliothek**, um Ihre verfügbare Musik zu suchen und anzuzeigen.
3. Wählen Sie aus verschiedenen Kategorien wie Playlists, Künstler und Alben.

**Tipp:** Während Sie die Musik anhören, können Sie die Musik aus den Schnelleinstellungen im Meldungsfeld starten und anhalten. Um das Meldungsfeld zu öffnen, wischen Sie die Statusleiste nach unten. Sie können andere Funktionen und Anwendungen auch nutzen, während Sie Musik hören.
Zusätzliche Informationen finden Sie auf support.google.com/googleplaymusic/.

## Kalender

**Hinweis!** Achten Sie darauf, welches Konto ausgewählt ist, wenn Sie mehr als ein Konto auf Ihrem Gerät haben.

### Ein Ereignis hinzufügen

1. Tippen Sie auf **Hinzufügen** ➔ **Ein Ereignis**.
2. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Ereignis fertigzustellen.
3. Tippen Sie zum Bestätigen auf **Speichern**.

### Ereignisse bearbeiten oder löschen

1. Tippen Sie auf **Anzeigen** ➔ **Meinen Kalender**.
2. Durchsuchen Sie den Kalender, um einen Eintrag auszuwählen, oder tippen Sie auf , um nach dem gewünschten Eintrag zu suchen.
   - Zum Bearbeiten tippen Sie auf .
   - Tippen Sie auf ➔ **Löschen**, um das Ereignis zu löschen.

Zusätzliche Informationen finden Sie auf support.google.com/calendar/.

## Alarm

### Alarme einstellen

Das Tablet muss eingeschaltet sein, damit der Alarm richtig funktioniert.

**Tipp:** Alarme ertönen auch im Stumm-Modus.

1. Tippen Sie im Startbildschirm auf **Hinzufügen** ➔ **Einen Alarm** und folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm.

**Tipp:** Wenn Sie den Akku schonen und eingehende Anrufe oder Nachrichten blockieren möchten, jedoch die Alarmfunktion gewährleisten möchten, können Sie den **Flugmodus** einschalten, siehe *Flugmodus*, S.39.

### Alarme bearbeiten oder löschen

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellen** ➔ **Meinen Wecker**.
2. Zum Ein- und Ausschalten müssen Sie  umschalten.
3. Tippen Sie auf einen Alarm, um ihn zu bearbeiten.

### Alarm stoppen oder Schlummerfunktion

Wischen Sie  nach:

- **Schlummern**, um den Alarm nach zehn Minuten erneut zu aktivieren (Schlummerfunktion).
- **Anhalten**, um den Alarm auszuschalten.

## Timer

Verwenden Sie den Timer, um ein bestimmtes Zeitintervall ablaufen zu lassen.

**Tipp:** Der Timer ertönt auch im Stumm-Modus.

### Timer hinzufügen

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Hinzufügen** ➔ **Timer**.
2. Stellen Sie die Dauer des Timers ein und tippen Sie auf ▶, um den Countdown zu starten.
3. Tippen Sie zum Pausieren auf ❚❚ und zum Beenden auf ☐.

## Meine Notizen

Diese Funktion nutzt Google Notizen™.

### Eine Notiz hinzufügen

1. Tippen Sie auf **Hinzufügen** ➔ **Eine Notiz**.
2. Geben Sie die erforderlichen Informationen ein.
3. Für weitere Optionen tippen Sie auf ⋮.

### Notizen anzeigen/bearbeiten/löschen

1. Tippen Sie auf **Anzeigen** ➔ **Meine Notizen**.
2. Tippen Sie auf die gewünschte Notiz und bearbeiten Sie sie bei Bedarf.
3. Für weitere Optionen tippen Sie auf ⋮.

Zusätzliche Informationen finden Sie auf support.google.com/keep/.

## Taschenlampe

Wischen Sie die Benachrichtigungsleiste nach unten und tippen Sie auf **Taschenlampe**, um das Licht einzuschalten. Tippen Sie zum Ausschalten erneut.

**Hinweis!** Der Akku wird sehr schnell verbraucht. Denken Sie daher daran, die Taschenlampe nach Gebrauch auszuschalten.

## Taschenrechner

Einfache Berechnungen durchführen.

1. Wischen Sie im Startbildschirm nach oben oder tippen Sie auf den Pfeil ^ am unteren Ende des Startbildschirms und tippen Sie auf die Anwendung **Taschenrechner**, um sie zu öffnen.
2. Geben Sie die erste Ziffer ein, wählen Sie eine Rechenart (+, -, x, ÷) und geben Sie danach die nächste Ziffer ein. Wiederholen Sie diesen Vorgang so oft wie nötig.
3. Wählen Sie **=**, um das Ergebnis zu berechnen.

Tippen Sie auf ⌫, um den letzten Eintrag zu löschen.

Tippen Sie auf **AC**, um das Ergebnis zu löschen.

## Google Apps

| **WICHTIG** |
| --- |
| Sie benötigen zur Nutzung dieser Funktion einen Internetzugang. |

Alle vorinstallierten Google™-Anwendungen finden Sie im **Google**-Ordner. Die vorinstallierten Anwendungen können je nach Markt variieren. Mehr App-Informationen finden Sie im jeweiligen Hilfe-Menü der App.

**Hinweis!** Einige Apps könnten je nach Region oder Service-Anbieter nicht verfügbar oder anders benannt sein.

- Wählen Sie im Startbildschirm **Google** aus, um die Google™-Anwendungen zu öffnen.
  - **Google** Auf Ihrem Tablet schnell nach Informationen im Internet suchen.
  - **Chrome** Informationen suchen, Webseiten besuchen.
  - **Gmail** E-Mails über den Dienst Google Mail senden oder empfangen.
  - **Maps** Ihren Standort auf der Karte finden, nach Standorten suchen und die Standortinformation für verschiedene Orte ansehen.
  - **YouTube** Videos ansehen oder erstellen und sie mit anderen teilen
  - **Drive** Speichern Sie Ihre Inhalte in der Cloud, greifen Sie von überall aus darauf zu und teilen Sie sie mit anderen.

- **YouTube Music** Musik auf Ihrem Tablet entdecken, anhören und teilen. Sie können Musiksammlungen, die auf Ihrem Gerät gespeichert sind, in die Cloud hochladen und später darauf zugreifen.
- **Google TV** Videos zum Anschauen aus dem Play Store herunterladen, siehe *Google™ Play Store*, S.50.
- **Duo** Einzeln oder in Gruppen mit Ihren Freunden chatten.
- **Galerie** Alle Ihre Fotos und Videos aus verschiedenen Quellen an einem Ort durchsuchen, verwalten und bearbeiten.

## Die Cloud

Bei der Cloud handelt es sich nicht um etwas Physisches. Die Cloud ist ein Server-Netzwerk und jeder Server hat eine unterschiedliche Funktion. Einige Server nutzen Rechenleistung, um Anwendungen auszuführen oder eine „Dienstleistung zu erbringen“. Wenn Sie beispielsweise ein Bild auf Ihrem Tablet aufnehmen, wird es im internen Speicher Ihres Tablets gespeichert. Wenn Sie jedoch Ihre Fotos auf Instagram hochladen, laden Sie sie in die Cloud hoch.

Zur Erinnerung: Die Cloud ist ein Server-Netzwerk. Einige Server bieten einen Online-Service und andere ermöglichen Ihnen, Daten zu speichern und auf sie zuzugreifen, wie beispielsweise Instagram oder Dropbox. Wahrscheinlich kommen Sie täglich mit der Cloud in Berührung. Von Google Drive bis zu Evernote – jedes Mal, wenn Sie Informationen abspeichern, ohne den internen Speicher Ihres Tablets dafür zu verwenden, speichern Sie Informationen in der Cloud.

## Standortbezogene Dienste

LBS steht für „Location-Based Service“. Dies ist eine Softwareanwendung für Mobilgeräte, für die der Standort des Geräts bekannt sein muss. Dieser Dienst kann anfragebasiert sein und Sie mit nützlichen Informationen versorgen, wie zum Beispiel: „Wo ist das nächste Restaurant?“. Der Service kann auch push-basiert sein und Ihnen Gutscheine senden oder den Pendlerverkehr anzeigen. Standortbezogene Dienste sind vom Gesetzgeber nur mit Einverständnis des Nutzers erlaubt. Das bedeutet, dass Sie dem Service zustimmen (d. h., aktiv „Ja“ sagen) müssen, um ihn nutzen zu können.

**Tipp:** ⌖ wird in der Statusleiste angezeigt, wenn der Standort Ihres Tablets von einer App verwendet wird.

**Hinweis!** Wenn Sie die Standortübermittlung für Ihr Gerät ausschalten, wird sie auch für Google-Apps und andere Apps ausgeschaltet. Das bedeutet, dass Apps nicht mehr auf den Standort Ihres Tablets zugreifen können und damit auch viele nützliche Funktionen ausgeschaltet werden.

### Deaktivierung von GPS-Ortungsdiensten

1. Um auf dem Startbildschirm das Meldungsfeld zu öffnen, tippen Sie auf **Einstellen** ➔ **Meine anderen Verbindungen** ➔ **Die Standort-Ortung**.
2. Zum Deaktivieren von Ortungsdiensten schalten Sie um.

**⚠ VORSICHT**

Wenn Sie standortbezogene Dienste wie Karten, Navigation und Wetter deaktivieren, können die Anwendungen nicht auf Ihre Standortinformationen zugreifen.

## Zustandssymbole

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Flugmodus | | WLAN-Netz |
| | Google Play™ Store Soft-ware-Updates verfügbar | | Bluetooth ein |
| | Ungelesene E-Mail (in der Gmail-Anwendung) | | Datenübertragung: Daten ein ▼, Daten aus ▲. |
| | GPS aktiviert | | Fehler aufgetreten oder Vor-sicht geboten |
| | Headset angeschlossen (ohne Mikrofon) | | Wecker aktiviert |
| | Headset angeschlossen (mit Mikrofon) | | System-Update verfügbar |
| | Akkuladestand | | |

## Sicherheitshinweise

**⚠ VORSICHT**

Das Gerät und das Zubehör können Kleinteile enthalten. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.
Der Netzadapter ist das Trenngerät zwischen dem Tablet und dem Stromnetz. Die Netzsteckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.

# Netzdienste und Netzkosten

Ihr Gerät ist für WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2412 - 2472, 5150 - 5250, 5725 - 5850 MHz )-Netze zugelassen.

# Betriebsumgebung

Beachten Sie alle Vorschriften, die an Ihrem jeweiligen Aufenthaltsort gelten, und schalten Sie das Gerät ab, wenn sein Gebrauch verboten ist oder Störungen oder Gefahren verursachen kann. Verwenden Sie das Gerät immer in der normalen Gebrauchsposition.

Teile des Geräts sind magnetisch. Es kann daher Metallobjekte anziehen. Bewahren Sie keine Kreditkarten oder andere Magnetdatenträger in der Nähe des Geräts auf. Es besteht die Gefahr, dass die darauf gespeicherten Informationen zerstört werden.

# Medizinische Geräte

Der Gebrauch von Geräten, die Funksignale aussenden kann den Betrieb medizinischer Geräte stören, wenn diese nicht ausreichend geschützt sind. Wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des Geräts, um festzustellen, ob es gegen externe Funksignale ausreichend geschützt ist, oder wenn Sie andere Fragen haben. Ist der Gebrauch des Geräts in Krankenhäusern oder ärztlichen Einrichtungen untersagt, so schalten Sie es bitte ab. In Krankenhäusern und anderen ärztlichen Einrichtungen werden manchmal Geräte benutzt, die durch externe Funksignale gestört werden könnten.

## Medizinische Implantate

Um mögliche Funktionsstörungen medizinischer Implantate zu vermeiden, empfehlen Implantathersteller einen Mindestabstand von 15 cm zwischen Mobilgeräten und dem Implantat. Personen, die solche Implantate tragen, sollten folgende Vorsichtsmaßnahmen beachten:

- Halten Sie stets den Mindestabstand von 15 cm zwischen Mobilgerät und medizinischem Implantat ein.
- Sie sollten das Gerät nicht in einer Brusttasche tragen.
- Halten Sie das Mobilgerät nur an das Ohr, das der Körperseite mit dem Implantat gegenüberliegt.

Schalten Sie das Tablet sofort aus, wenn Sie vermuten, dass eine Störung des medizinischen Implantats vorliegt. Bitte wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie weitere Fragen zur Nutzung von Mobilgeräten durch Implantatträger haben.

# Explosionsgefährdete Bereiche

Schalten Sie das Gerät in Bereichen mit Explosionsgefahr immer ab. Befolgen Sie alle Hinweise und Anweisungen. Eine Explosionsgefahr besteht zum Beispiel auch an Orten, an denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssen. In diesen Bereichen kann Funkenbildung zu Explosion oder Brand führen; es besteht Verletzungs- und Lebensgefahr.

Schalten Sie das Gerät an Tankstellen und sämtlichen anderen Orten ab, an denen es Benzinpumpen und Fahrzeugwerkstätten gibt.

Halten Sie sich an die Einschränkungen für den Gebrauch von Funkgeräten an Orten, an denen Kraftstoffe gelagert sind und verkauft werden, im Bereich von Chemiewerken und von Sprengarbeiten.

Bereiche mit Explosionsgefahr sind oft – aber nicht immer – eindeutig gekennzeichnet. Dies gilt auch unter Deck auf Schiffen, für den Transport oder die Lagerung von Chemikalien, Fahrzeuge, die mit Flüssigtreibstoff (wie Propan oder Butan) betrieben werden sowie Bereiche, in denen in der Luft Chemikalien oder Partikel, wie Fasern, Staub oder Metallpulver, enthalten sind.

# Lithium-Polymer-Akku

Dieses Produkt enthält einen Lithium-Polymer-Akku. Bei unsachgemäßem Umgang mit dem Akku besteht Brand- und Verbrennungsgefahr.

**⚠ WARNUNG**

Bei falschem Einsetzen des Akkus besteht Explosionsgefahr. Um Brand- und Verbrennungsgefahren zu vermeiden, darf der Akku nicht zerlegt, mechanischem Druck ausgesetzt, durchstochen, kurzgeschlossen, Temperaturen über 60 °C ausgesetzt oder mit Wasser und Feuer in Berührung gebracht werden. Gebrauchte Akkus müssen gemäß den vor Ort geltenden Bestimmungen sowie gemäß den Angaben in der beiliegenden Produktinformation entsorgt oder dem Recycling zugeführt werden.

## Den Akku entfernen/ersetzen

- Kontaktieren Sie ein autorisiertes Service-Center, um den Akku zu entfernen/zu ersetzen. Die neuesten Informationen finden Sie auf www.doro.com.
- Aus Sicherheitsgründen dürfen Sie nicht versuchen, den Akku selbst zu entfernen. Wenn der Akku nicht korrekt entfernt wird, kann dies den Akku und das Gerät beschädigen, Verletzungen verursachen und/oder dazu führen, dass das Gerät nicht mehr sicher ist.
- Doro übernimmt keine Haftung für jeglichen Schaden oder Verlust, wenn diesen Warnungen und Anweisungen nicht Folge geleistet wird.

# Gehörschutz

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen für Schalldruckpegel-Grenzwerte laut Normen EN 50332-1 und/oder EN 50332-2.

**⚠ WARNUNG**

Die Exposition gegenüber starker Geräuschbelastung kann zur Schädigung des Gehörs führen. Eine zu hohe Lautstärkeeinstellung des Geräts kann zur Ablenkung beim Fahren und zu Unfällen führen. Stellen Sie das Headset auf mittlere Lautstärke ein und halten Sie das Tablet nicht in Ohrnähe, wenn der Freisprechmodus aktiviert ist.

## GPS-/Standortbasierte Funktionen

Manche Produkte bieten GPS-/standortbasierte Funktionen. Die Standortbestimmungsfunktion wird mit Werkseinstellung bereitgestellt. Es wird keine Zusicherung oder Garantie auf die Genauigkeit solcher Standortinformationen gegeben. Bei der Verwendung standortbasierter Informationen durch das Gerät können Unterbrechungen oder Fehler bei der Datenübertragung nicht ausgeschlossen werden und sie kann darüber hinaus von der Netzverfügbarkeit abhängig sein. Bitte beachten Sie, dass die Funktionalität in bestimmten Umgebungen wie Innenräumen von Gebäuden oder in an Gebäude angrenzenden Bereichen eingeschränkt oder gar nicht vorhanden sein kann.

**⚠ VORSICHT**

Verwenden Sie im Straßenverkehr nur die GPS-Funktionen, die Sie nicht vom Fahren ablenken.

## Schutz persönlicher Daten

Schützen Sie Ihre persönlichen Daten und verhindern Sie Weitergabe bzw. Offenlegung oder Missbrauch sensibler Informationen

- Stellen Sie bei der Benutzung Ihres Geräts sicher, dass wichtige Daten als Backup gesichert werden.
- Erstellen Sie vor der Entsorgung Ihres Geräts ein Backup aller Daten und setzen Sie das Tablet auf den Lieferzustand zurück, um Missbrauch persönlicher Daten zu verhindern.
- Lesen Sie sorgfältig die Datenschutzbestimmungen bzw. die zu akzeptierenden Genehmigungen, bevor Sie Anwendungen herunterladen. Besondere Vorsicht ist bei Anwendungen geboten, die auf viele Funktionen oder auf eine große Anzahl persönlicher Informationen zugreifen können.
- Überprüfen Sie Ihre Konten regelmäßig auf nicht durch Sie genehmigte bzw. verdächtige Verwendung. Wenn Sie irgendwelche Anzeichen von Missbrauch erkennen, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um Ihre Kontodaten zu ändern oder zu löschen.
- Falls Ihr Tablet verloren geht oder gestohlen wird, ändern Sie umgehend die Passwörter all Ihrer Konten, um Ihre persönlichen Daten zu schützen.
- Vermeiden Sie Anwendungen unbekannter Herkunft und sperren Sie Ihr Tablet mit einem Muster, Passwort oder PIN-Code.

## Malware und Viren

Befolgen Sie diese Benutzertipps, um Ihr Gerät vor Malware und Viren zu schützen. Nichtbeachtung kann zu beschädigten Daten oder Verlust von Daten führen, was u. U. von der Gewährleistung ausgeschlossen ist.

- Laden Sie keine unbekannten Anwendungen herunter.
- Besuchen Sie keine Websites, die nicht vertrauenswürdig sind.
- Löschen Sie verdächtige Nachrichten oder E-Mails unbekannter Absender.
- Richten Sie ein Passwort ein und ändern Sie es regelmäßig.

- Deaktivieren Sie drahtlose Funktionen, wie Bluetooth, wenn Sie sie nicht verwenden.
- Wenn sich das Tablet ungewöhnlich verhält, lassen Sie ein Antivirus-Programm durchlaufen, um es auf Viren und Schadsoftware zu überprüfen.
- Lassen Sie ein Antivirus-Programm auf Ihrem Tablet durchlaufen, bevor Sie neu heruntergeladene Anwendungen und Dateien ausführen.
- Nehmen Sie keine Änderungen an den Registrierungsdatenbank-Einstellungen (Registry) oder dem Betriebssystem des Geräts vor.

# PFLEGE UND WARTUNG

Ihr Gerät ist ein technisch fortschrittliches Produkt und ist mit größter Sorgfalt zu behandeln. Fahrlässigkeit kann zum Verlust der Garantie führen.

- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit. Regen, Schnee, Feuchtigkeit und alle Arten von Flüssigkeiten können Stoffe enthalten, die zu Korrosion der Elektronik führen. Wird das Gerät nass, schalten Sie es sofort aus, entfernen Sie den Akku und lassen Sie das Gerät vollständig trocknen, bevor Sie den Akku wieder einlegen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer staubigen, schmutzigen Umgebung und bewahren Sie es dort auch nicht auf. Die beweglichen Teile und die elektronischen Bauteile des Geräts können beschädigt werden.
- Bewahren Sie das Gerät nicht an warmen Orten auf. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer von elektronischen Geräten verkürzen, die Akkus beschädigen oder zerstören und bestimmte Kunststoffe zum Schmelzen bringen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht an kalten Orten auf. Beim Aufwärmen auf normale Temperaturen kann sich im Inneren Kondenswasser bilden, das die Elektronik schädigt.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät in anderer Weise als der hier angegebenen zu öffnen.
- Das Gerät nicht fallen lassen oder schütteln. Wenn es grob behandelt wird, können die Schaltungen und Feinmechanik brechen.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit scharfen Mitteln.
- Nicht zerlegen, aufbrechen, verbiegen, deformieren, durchstechen oder zerkleinern.
- Versuchen Sie nicht, das Tablet bzw. den Akku zu verändern, wiederaufzubereiten, in Wasser oder in andere Flüssigkeiten einzutauchen, das Tablet bzw. den Akku Feuer, Explosionen oder anderen Gefahren auszusetzen oder Fremdkörper in den Akku einzuführen.
- Verwenden Sie den Akku ausschließlich für das vorgesehene System, für das der Akku spezifiziert ist.
- Verwenden Sie nur ein Ladesystem, das für dieses Gerätesystem gemäß IEEE-Std-1725 qualifiziert ist. Die Verwendung eines anderen Akkus bzw. Ladesystems kann zu Brand- und Explosionsgefahr sowie zu Undichtigkeit/Auslaufen des Akkus oder anderen Gefahren führen.
- Batterien oder andere metallische leitende Objekte nicht mit den Kontakten des Akkus kurzschließen.
- Ersetzen Sie den Akku nur mit Akkus, die für dieses System gemäß der Norm IEEE-Std-1725 qualifiziert sind. Die Verwendung anderer Akkus kann zu Brand- und

Explosionsgefahr sowie zu Undichtigkeit/Auslaufen des Akkus oder anderen Gefahren führen.

- Niemals eine beschädigte oder geschwollene Batterie verwenden. Bringen Sie sie zur Inspektion zu einer Servicestelle oder zu Ihrem Geräte-Fachhändler, bevor Sie sie weiter verwenden. Eine beschädigte oder geschwollene Batterie kann Brand-, Explosions-, Auslauf- oder andere Risiken bergen.
- Entsorgen Sie die alten Akkus sofort entsprechend den örtlichen Vorgaben.
- Die Verwendung des Akkus durch Kinder/Minderjährige darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen erfolgen.
- Unsachgemäße Verwendung des Akkus kann zu Feuer- und Explosionsgefahr sowie zu anderen Gefahren führen.

Bei Geräten mit USB-Port als Ladequelle: Die Bedienungsanleitung muss einen Passus enthalten, der besagt, dass diese Art von Gerät nur an CTIA-zertifizierte Adapter, an Produkte, die das USB-IF-Logo besitzen oder das USB-IF-Konformitätsprogramm durchlaufen haben, angeschlossen werden darf.

Diese Hinweise gelten für das Gerät, den Akku, den Netzadapter und anderes Zubehör. Sollte das Gerät nicht normal funktionieren, wenden Sie sich bitte an die Stelle, wo Sie dieses Gerät gekauft haben. Bringen Sie Ihren Kaufbeleg oder eine Kopie der Rechnung mit.

# Garantie

Dieses Produkt hat ab dem Datum des Erwerbs eine Garantie für die Dauer von 24 Monaten und für Original-Zubehör, das mit Ihrem Gerät mitgeliefert werden kann (dazu gehören beispielsweise der Akku, das Ladegerät, die Ladestation oder die Freisprechanlage), für die Dauer von 12 Monaten. Sollte innerhalb dieses Zeitraums entgegen aller Wahrscheinlichkeit ein Fehler auftreten, wenden Sie sich bitte an die Stelle, wo Sie dieses Gerät gekauft haben. Für den Anspruch auf sämtliche Dienstleistungen oder Hilfsmaßnahmen innerhalb dieser Garantiezeit ist die Vorlage des entsprechenden Kaufbelegs erforderlich.

Diese Garantie gilt nicht bei Fehlern, die durch Unfälle oder ähnliche Vorfälle oder Schäden, das Eindringen von Flüssigkeit, Fahrlässigkeit, unsachgemäßen Einsatz, mangelnde Wartung oder andere Umstände von Seiten des Benutzers entstanden sind. Sie gilt ferner nicht bei Störungen, die durch Gewitter oder andere Spannungsschwankungen verursacht werden. Zur Vorsicht empfehlen wir, das Ladegerät während eines Gewitters vom Tablet zu trennen.

Bitte beachten Sie, dass dies eine freiwillige Garantie des Herstellers ist und zusätzlich zu den gesetzlichen Rechten des Endnutzers Rechte bietet und diese nicht beeinträchtigt.

Diese Garantie gilt nicht, wenn andere Akkus als die Originalakkus von DORO verwendet wurden.

## Garantie für die Betriebssystem-Software des Geräts

Durch die Verwendung des Geräts erklären Sie sich damit einverstanden, alle von Doro bereitgestellten Updates für die Betriebssystem-Software nach entsprechender Benachrichtigung schnellstmöglich zu installieren.

Mit der Durchführung der Updates tragen Sie zur Wahrung der Sicherheit Ihres Geräts bei.

Doro hält die Updates für die Dauer der Garantie/gesetzlichen Gewährleistungsfrist bereit, sofern dies aus kaufmännischer und technischer Sicht möglich ist.

Ihr Gerät sucht automatisch nach verfügbaren Software-Updates. Bitte befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, wenn Sie über ein Software-Update benachrichtigt werden.

### Bitte beachten:

- In einigen Fällen kann es durch regelmäßige Betriebssystem-Upgrades zu Verzögerungen bei geplanten Sicherheitsupdates kommen.
- Doro stellt Sicherheitsupdates für die jeweiligen Modelle stets nach Kräften zum frühestmöglichen Zeitpunkt bereit. Die Bereitstellungszeit für Sicherheitspatches kann je nach Region, Softwarevarianten und Modell variieren.

**⚠ VORSICHT**

Die Nichtvornahme eines Updates nach entsprechender Benachrichtigung kann zum Erlöschen der Garantie für Ihr Gerät führen. Informationen zur Software und zum vorgesehenen Update-Zeitplan finden Sie auf der Website: doro.com/softwareupdates

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| WLAN (MHz): | WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, (2412 - 2472, 5150-5250, 5725-5850) |
| Bluetooth (MHz): | 5.0, (2402 - 2480) |
| GPS-Empfänger: | A-GPS/GPS/BeiDou/Galileo/GLONASS |
| Betriebssystem: | Android™ 12 |
| Abmessungen: | 156 x 247 x 8 mm |
| Gewicht: | 482 g (inkl. Akku) |
| Akku: | 3.85 V / 6000 mAh Li-Polymer-Akku |
| Bildformat: | JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG |
| Videoformat: | H.264 H.265 720p@120fps, 1080p@60fps, MPEG4 1080p 60 fps, H.263 16CIF@30fps, YUV420 1080p 60fps, VP8 VP9 1080p 60fps |
| Audioformat: | MP3, AAC, AAC+, AMR-NB, PCM, A2DP, USB AUDIO |
| Audioaufnahmeformat: | AAC, AAC+, AMR-NB, PCM |
| Auflösung der Rückseitenkamera | 8 MP |
| Auflösung der Frontkamera: | 5 MP |

| | |
|---|---|
| Digitalzoom der Kamera: | 4x |
| Anzeigegröße: | 10.4” |
| Anzeigen-Auflösung: | 2000 x 1200 |
| RAM: | 4 GB |
| Interner Speicher: | 32 GB |
| Externer Speicher: | microSD, microSDHC, microSDXC max. 128 GB |
| Sensoren: | Beschleunigungsmesser (G-Sensor), Lichtsensor, Näherungssensor, Hall-Sensor |
| USB-Schnittstelle: | USB-C |
| Headset-Anschluss: | USB Typ-C analog/digital |
| Umgebungstemperatur für den Betrieb: | Min: 0° C (32° F)<br>Max: 40° C (104° F) |
| Umgebungstemperatur für das Laden: | Min: 0° C (32° F)<br>Max: 40° C (104° F) |
| Lagerungstemperatur: | Min:–20° C (–4° F)<br>Max: 60° C (140° F) |

## URHEBERRECHT UND ANDERE INFORMATIONEN

Bluetooth® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc.

vCard ist eingetragenes Warenzeichen des Internet Mail Consortium.

eZiType™ ist eine Marke der Zi Corporation.

WLAN ist ein Warenzeichen oder ein eingetragenes Warenzeichen der WLAN Alliance.

microSD ist ein Warenzeichen der SD Card Association.

Java, J2ME und alle anderen Java-basierten Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Sun Microsystems, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Die Inhalte dieses Dokuments werden „wie besehen“ im gegenwärtigen Zustand zur Verfügung gestellt. Es wird weder ausdrücklich noch stillschweigend irgendeine Gewährleistung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Inhalts dieses Dokuments übernommen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die stillschweigende Garantie der Markttauglichkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck. Doro behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen an diesem Dokument vorzunehmen oder das Dokument zurückzuziehen.

Google, Google Maps™, Gmail, Google Calendar, Google Checkout, Hangouts, YouTube, das YouTube-Logo, Picasa und Android sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Google, LLC.

Dieses Produkt ist lizenziert unter MPEG-4 Visual und AVC Patent Portfolio Licenses für den privaten und nicht kommerziellen Gebrauch durch einen Verbraucher zur (i) Videokodierung gemäß dem MPEG-4 Visual Standard („MPEG-4 Video") oder dem AVC Standard („AVC Video") und/oder (ii) Dekodierung eines MPEG- 4 oder AVC Videos, das durch einen Verbraucher in einem privaten und nicht kommerziellen Rahmen kodiert wurde und/oder bei einem Videoanbieter erworben wurde, der durch MPEG LA lizenziert ist, MPEG-4 und/oder AVC-Videos anzubieten. Es wird keine Lizenz für jegliche andere Nutzung gewährt oder impliziert. Weitere Informationen, einschließlich Informationen über den verkaufsfördernden, internen und kommerziellen Gebrauch sowie Lizenzierung erhalten Sie bei MPEG LA, L.L.C. Siehe www.mpegla.com. Die MPEG Layer-3 Audiodekodierungstechnologie ist von Fraunhofer IIS und Thomson lizenziert.

Andere hierin erwähnte Produkt- und Firmenbezeichnungen können Warenzeichen ihrer jeweiligen Besitzer sein.

Jegliche hierin nicht ausdrücklich gewährten Rechte sind vorbehalten. Alle anderen Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

In dem nach geltendem Recht größtmöglichen Umfang sind Doro oder seine Lizenzgeber unter keinen Umständen verantwortlich für jedweden Verlust von Daten oder Einkünften oder für jedwede besonderen, beiläufigen, Folge- oder mittelbaren Schäden, wie auch immer diese verursacht worden sind.

Doro gibt keine Garantie bzw. übernimmt keine Verantwortung für die Funktionalität, die Inhalte oder die Endbenutzer-Unterstützung für Apps von Drittanbietern auf Ihrem Gerät. Mit der Verwendung einer App bestätigen Sie die App, wie sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung gestellt wurde („wie besehen"). Doro übernimmt keine Zusicherungen, gibt keine Garantie bzw. übernimmt keine Verantwortung für die Funktionalität, die Inhalte oder die Endbenutzer-Unterstützung für Apps von Drittanbietern auf Ihrem Gerät.

## Inhaltsurheberrecht

Das unbefugte Kopieren von urheberrechtlich geschützten Materialien ist gegen die Bestimmungen des Urheberrechts der Vereinigten Staaten und anderer Länder. Dieses Gerät ist nur zum Kopieren nicht urheberrechtlich geschützter Materialien bestimmt sowie von Materialien, für die Sie das Urheberrecht haben oder Materialien, für die Sie die Befugnis oder das gesetzliche Recht zum Kopieren haben. Wenn Sie im Zweifel darüber sind, ob Sie jegliches Material kopieren dürfen, wenden Sie sich bitte an Ihren Rechtsberater.

## Open-Source-Lizenzen

Sie haben Anspruch auf eine Kopie des Software-Quellcodes unter einer Open Source-Lizenzvereinbarung, die sie dazu berechtigt, den Quellcode für diese Software (zum Beispiel GPL oder LGPL) auf einem dafür geeigneten Medium gegen Zahlung einer Verwaltungsgebühr zur Deckung der Doro AB entstandenen Kosten für Vertrieb und Medien zu erhalten. Bitte richten Sie Anfragen dieser Art an: Doro AB, Open Source Software Operations, Jorgen Kocksgatan 1B, SE 211 20 Malmö, Schweden. Um gültig zu sein, muss eine derartige

Anfrage innerhalb von drei (3) Jahren ab Datum des Vertriebs dieses Produkts durch Doro AB erfolgen. Im Fall von Code unter GPL v3-Lizenz sind derartige Anfragen so lange möglich, wie Doro AB Ersatzteile oder Kundendienst für dieses Produktmodell anbietet.

# SPEZIFISCHE ABSORPTIONSRATE (SAR)

Dieses Gerät erfüllt die internationalen Sicherheitsvorschriften für die Funkwellenbelastung. Ihr Mobilgerät ist ein Funkwellensender und -empfänger. Es ist so entwickelt, dass es die von der unabhängigen wissenschaftlichen Organisation ICNIRP (International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection, das bedeutet Internationale Kommission für den Schutz vor nichtionisierender Strahlung) empfohlenen Grenzwerte für Funkwellen nicht überschreitet.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat ausgewiesen, dass es gemäß dem aktuellen wissenschaftlichen Informationsstand keinen Bedarf für spezielle Vorsichtsmaßnahmen bezüglich der Verwendung von Mobilgeräten gibt. Wenn Sie die Exposition reduzieren wollen, empfiehlt die WHO, die Nutzung einzuschränken oder eine Freisprecheinrichtung zu verwenden, um das Gerät von Kopf und Körper fernzuhalten.

Informationen über SAR-Werte (Specific Absorption Rate) für Ihr Gerät finden Sie in der Dokumentation, die Ihrem Gerät beiliegt.

## Ordnungsgemäße Entsorgung des Produkts

Richtlinie für Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE = Waste Electrical & Electronic Equipment)
(Gilt in Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, auf Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass das Produkt und seine elektronischen Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Headset, USB-Kabel) nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Um schädliche Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit durch unsachgemäße Entsorgung zu verhindern, verwenden Sie die entsprechenden Rücknahmesysteme, sodass dieses Gerät ordnungsgemäß wiederverwertet und die nachhaltige Nutzung von Rohstoffen gefördert werden kann. Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo und wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden. Dieses Produkt ist RoHS-konform.

## Ordnungsgemäße Entsorgung der Akkus in diesem Produkt

(Gilt in Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Akku bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass der Akku zu diesem Produkt nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn der Akku mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt des Akkus über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Akkus nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Akkus von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

## EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Doro, dass dieses Funkgerät DTO-0410 (Doro Tablet) den folgenden Richtlinien entspricht: 2014/53/EU und 2011/65/EU einschließlich der delegierten Richtlinie (EU) 2015/863 zur Änderung von Anhang II. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender URL verfügbar: www.doro.com/dofc.

## Ökodesign-Erklärung, Energieeffizienz für das externe Netzteil

Hiermit erklärt Doro, dass die externe Stromversorgung für dieses Gerät der Verordnung der Kommission (EU) 2019/1782 zur Festlegung von Ökodesign-Anforderungen an externe Netzteile gemäß der Richtlinie 2009/125/EG entspricht.

Die vollständigen Informationen zu den Ökodesign-Anforderungen sind unter folgender URL verfügbar: www.doro.com/ecodesign

DTO-0410 (Doro Tablet) (1011)

German

Version 1.0

©2022 Doro AB. All rights reserved.
www.doro.com

REV 20394 — STR 20220914