


Doro Tablet

Français

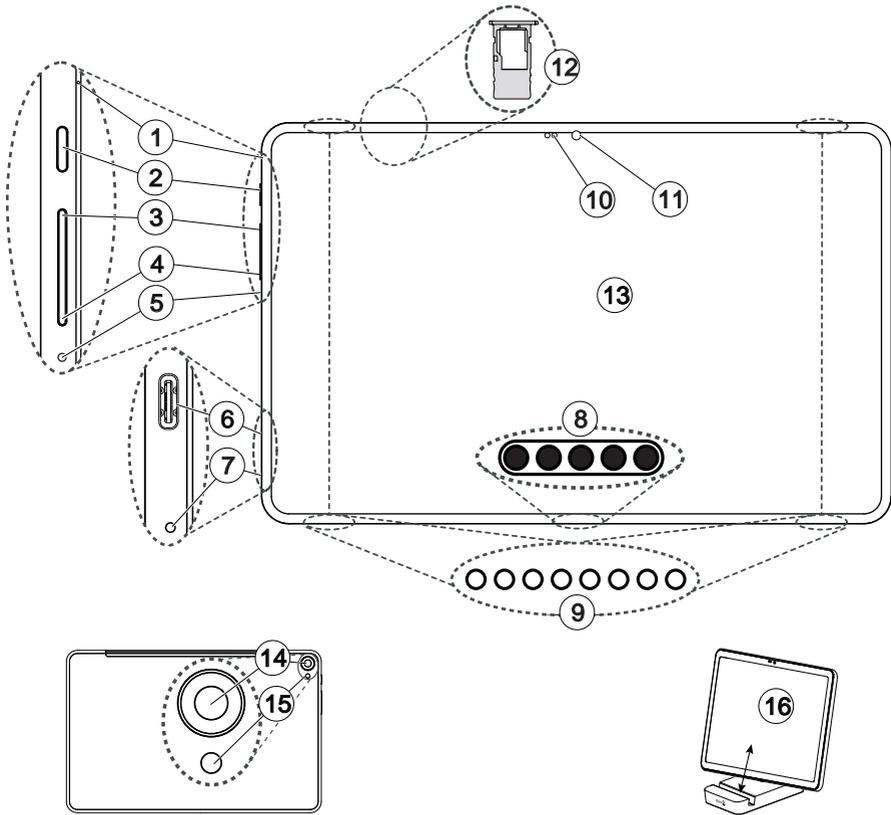



Ce guide est fourni à titre de référence uniquement. La couleur, la taille et la disposition de l'écran ainsi que d'autres éléments de l'appareil dont vous disposez peuvent varier. L'appareil réel et les éléments fournis sont susceptibles de varier en fonction du logiciel et des accessoires disponibles dans votre région ou proposés par votre opérateur. Votre vendeur local Doro peut vous fournir des accessoires supplémentaires. Les accessoires fournis sont conçus pour fonctionner de manière optimale avec votre tablette.

Remarque ! Toutes les images sont présentées à titre indicatif uniquement et peuvent ne pas représenter fidèlement toutes les caractéristiques de l'appareil.

Vue d'ensemble

1. **Premier microphone**
2. **Touche Marche/Arrêt**, appuyez longuement sur cette touche pour allumer/éteindre la tablette
3. **Touche d'augmentation du volume**
4. **Touche de diminution du volume**
5. **Réinitialiser au niveau du trou d'épingle**, appuyez avec un trombone ou un objet similaire pour redémarrer le matériel.
6. **USB type C**, pour charger la batterie ou se connecter à d'autres appareils, tels qu'un ordinateur ou un casque
7. **Deuxième microphone**
8. **Connecteur clavier** (pour un clavier compatible)
9. **4 haut-parleurs**
10. **Capteurs de proximité/de luminosité**, ajustent l'affichage en fonction de la luminosité ambiante et éteignent l'affichage lorsqu'ils sont couverts.
11. **Appareil photo avant**, appareil photo à selfies
12. **Logement de carte mémoire**
13. **Écran tactile**
14. **Appareil photo arrière**
15. **Flash**
16. **Support de bureau**
Emplacement fin : Tablette unique-ment
Emplacement large : Tablette avec housse de protection

Matières

| | |
|--|----|
| Comment configurer votre Doro Tablet | 1 |
| Déballer votre nouvelle tablette..... | 1 |
| Prise en mains | 2 |
| Insérer carte mémoire | 3 |
| Charger votre tablette | 4 |
| Allumer la tablette | 5 |
| Se familiariser avec la tablette..... | 6 |
| Protection de l'écran..... | 6 |
| Assistant de démarrage | 6 |
| Se connecter à Google™ | 6 |
| Android™ et Google™ | 7 |
| Fonctions d'assistance | 7 |
| Mouvements et gestes sur l'écran tactile | 8 |
| Les capteurs..... | 10 |
| Écran d'accueil | 10 |
| Écran verrouillé | 10 |
| Pour utiliser les touches de la tablette..... | 11 |
| Verrouillage de l'écran | 13 |
| Reconnaissance faciale (Déverrouillage facial)..... | 15 |
| Mon écran d'applications | 17 |
| Mettre rapidement votre tablette en silencieux  | 17 |
| Barre d'état | 17 |
| Panneau de notification..... | 18 |
| Panneau de configuration rapide | 19 |
| Saisir du texte  | 19 |
| Clavier accessoire | 22 |
| Faire une capture d'écran..... | 24 |
| Se connecter à Internet | 24 |
| Batterie..... | 26 |
| Naviguer sur votre tablette..... | 28 |
| Faites la connaissance d'« EVA » – "Enkel, Vänlig och för Alla" (suédois)  | 28 |
|  Voir | 28 |
|  Envoyer..... | 29 |
|  Chercher | 29 |
|  Ajouter..... | 30 |

| | |
|--|----|
|  Aide..... | 30 |
|  Régler..... | 30 |
| Paramètres de la tablette | 31 |
| Où trouver les paramètres..... | 31 |
| Date et heure | 32 |
| Écran d'accueil/paramètres d'affichage  | 32 |
| Réglages sonores  | 35 |
| Améliorer encore davantage l'accessibilité | 36 |
| La connexion Bluetooth® | 36 |
| Mode Avion | 38 |
| Connecter la tablette à un ordinateur | 39 |
| Informations concernant ma tablette | 40 |
| Sauvegarde | 41 |
| Mettre à jour votre appareil | 41 |
| Redémarrer la tablette..... | 42 |
| Réinitialiser la tablette | 43 |
| Mémoire et stockage | 45 |
| Google™ Play Store | 49 |
| Installer des applications | 50 |
| Désinstaller des applications | 50 |
| Casque | 51 |
| Contacts..... | 51 |
| Ajouter un nouveau contact | 51 |
| Gérer vos contacts | 51 |
| Ajouter un raccourci aux contacts depuis l'écran d'accueil | 52 |
| Importer et exporter des contacts..... | 52 |
| Options d'assistance | 53 |
| L'aide à distance  | 53 |
| Recherche Google | 54 |
| Pour utiliser le navigateur Internet..... | 54 |
| Applications..... | 54 |
| Email..... | 55 |
| Appareil photo | 56 |
| Gérer des photos dans la galerie | 58 |
| Internet (navigateur Internet)..... | 58 |
| Musique..... | 59 |
| Calendrier | 59 |

| | |
|--|----|
| Alarme | 60 |
| Retardateur | 61 |
| Mes notes..... | 61 |
| Lampe de poche..... | 61 |
| Calculatrice | 61 |
| Google apps..... | 62 |
| Le cloud | 63 |
| Services basés sur la localisation | 63 |
| Icônes d'état..... | 64 |
| Consignes de sécurité | 65 |
| Services réseau et coûts..... | 65 |
| Environnement opérationnel..... | 65 |
| Appareils médicaux..... | 65 |
| Environnements potentiellement explosifs..... | 66 |
| Batterie lithium-polymère..... | 66 |
| Protéger votre ouïe | 66 |
| Fonctions basées sur la localisation/GPS..... | 67 |
| Protéger vos données personnelles..... | 67 |
| Logiciels malveillants et virus | 67 |
| Entretien et maintenance | 68 |
| Garantie..... | 69 |
| Garantie du système d'exploitation de l'appareil | 69 |
| Caractéristiques techniques..... | 70 |
| Copyright et autres droits | 71 |
| Débit d'absorption spécifique (DAS)..... | 73 |
| Mise au rebut adaptée de ce produit | 73 |
| Mise au rebut appropriée des batteries de ce produit | 73 |
| Déclaration de conformité UE | 74 |
| Déclaration relative à l'écoconception, efficacité énergétique pour une alimentation électrique externe | 74 |

Comment configurer votre Doro Tablet

Quelques manipulations sont nécessaires avant de pouvoir commencer à utiliser la tablette pour la première fois.

Déballer votre nouvelle tablette

La première étape consiste à déballer la tablette et à évaluer les éléments et l'équipement fournis. Veillez à lire le manuel dans son intégralité afin de vous familiariser avec l'équipement et ses fonctions de base. Pour plus de renseignements sur les accessoires ou d'autres produits Doro, rendez-vous sur www.doro.com ou contactez le service d'assistance.

- Les éléments fournis avec l'appareil et les accessoires éventuellement disponibles peuvent varier d'une région ou d'un opérateur à l'autre.
- Les articles fournis sont spécialement conçus pour cet appareil et pourraient ne pas convenir pour d'autres appareils.
- Les caractéristiques visuelles et techniques peuvent être modifiées à tout moment sans préavis.
- Vous pouvez acheter des accessoires supplémentaires auprès de votre revendeur Doro local. Assurez-vous qu'ils sont compatibles avec l'appareil avant tout achat.
- Utilisez uniquement les chargeurs et accessoires approuvés pour ce modèle spécifique. Le raccordement d'autres accessoires peut vous faire perdre vos droits de recours en garantie et se révéler dangereux.

Prise en mains

Avant de commencer à utiliser votre nouvelle tablette, vous aurez besoin des éléments suivants :

- **Compte Google.** Afin de pouvoir utiliser pleinement votre nouvelle tablette, vous avez besoin d'un compte Google. Si vous n'en avez pas encore, pas d'inquiétude : vous serez guidé(e) lors du processus de configuration de compte au premier démarrage de votre tablette. Il peut cependant s'avérer judicieux de réfléchir à un nom d'utilisateur et un mot de passe, car vous les utiliserez pour de nombreux services, notamment Gmail, Google Drive, Google Photos, etc.
- **Carte mémoire (en option).** Vous pouvez sélectionner une carte mémoire (microSD) en tant que mémoire interne supplémentaire ou en tant que mémoire portable.
- **Accès Wi-Fi.** Pour pouvoir se connecter à Internet.

Insérer carte mémoire

Carte mémoire en option et non incluse


ATTENTION

Éteignez la tablette et débranchez le chargeur avant de retirer le logement de la carte mémoire.

Vous pouvez utiliser une carte mémoire externe pour obtenir plus d'espace de stockage interne ou en tant que mémoire portable.

Éjecter le logement pour carte mémoire

1. Utilisez l'accessoire fourni pour faire sortir le logement pour carte en appuyant délicatement sur le côté fin, à l'intérieur de l'orifice. Assurez-vous que la broche est perpendiculaire à l'orifice pour ne pas endommager le dispositif ou la broche.
2. Tirez délicatement le logement de son emplacement.
3. Placez la carte mémoire dans le logement. Vérifiez que les contacts dorés de la carte mémoire sont tournés vers le bas, comme illustré. Types de cartes compatibles : microSD, microSDHC, microSDXC. La taille maximale est de 128 Go.
4. Réinsérez le support de carte dans la fente prévue à cet effet.

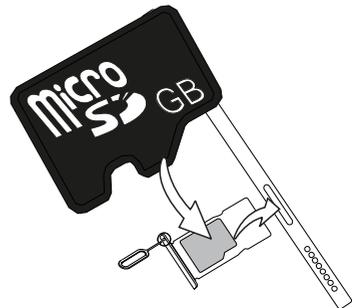

Remarque ! Il faudra peut-être redémarrer la tablette pour que la carte mémoire soit détectée.

ATTENTION

Utilisez uniquement des cartes mémoires compatibles avec cet appareil.
Types de cartes compatibles : microSD, microSDHC, microSDXC.
L'utilisation de cartes incompatibles peut endommager la carte et l'appareil et corrompre les données stockées sur la carte. Certaines tablettes sont équipées d'une carte mémoire préinstallée.
Attention à ne pas rayer ni tordre les contacts de la carte mémoire lors de son insertion dans le logement.



Reportez-vous à *Mémoire externe*, p.45 pour obtenir plus d'informations.

Charger votre tablette

Il est possible que votre tablette vous soit livrée suffisamment chargée pour être allumée, mais nous vous recommandons de la charger complètement avant la première utilisation.

ATTENTION

Utilisez uniquement les chargeurs et accessoires approuvés pour ce modèle spécifique. Le raccordement d'autres accessoires peut vous faire perdre vos droits de recours en garantie et se révéler dangereux.

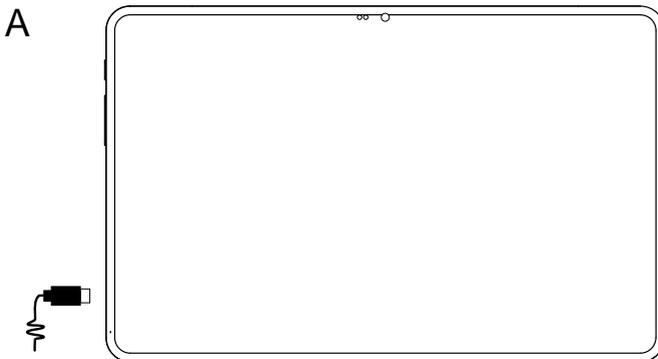

A. Insérez la petite extrémité  du câble USB fourni dans le port de chargement de la tablette.

-
- B. Insérez l'autre extrémité du câble USB fourni dans le chargeur mural que vous branchez sur une prise de courant.
- C. Vous pouvez également brancher le câble USB fourni dans un port USB de votre ordinateur. Le chargement est généralement plus rapide si l'appareil est branché à une prise murale.

La tablette continue à charger même lorsqu'elle est éteinte. Appuyez sur la **touche Marche/Arrêt** pour voir l'état du chargement.

Économiser de l'énergie

Une fois la batterie complètement chargée et le chargeur débranché de l'appareil, débranchez le chargeur de la prise murale.

Remarque ! Pour économiser de l'énergie, l'écran se verrouille au bout de quelques instants. Appuyez sur la **touche Marche/Arrêt** pour activer l'écran, voir *Écran verrouillé*, p.10

Si la batterie est complètement déchargée, l'appareil ne s'allumera pas dès que le chargeur sera branché. Patientez quelques minutes pour allumer l'appareil lorsque la batterie est vide.

Allumer la tablette

Remarque ! Lorsque vous allumez votre tablette, les applications installées peuvent nécessiter une mise à jour. La mise à jour des applications requiert une connexion Internet et peut prendre quelques minutes. Une connexion Internet Wi-Fi est nécessaire. La tablette peut être un peu lente pendant la mise à jour.

- Une fois l'appareil complètement chargé, allumez-le en appuyant sur la **touche Marche/Arrêt**. Appuyez de façon prolongée jusqu'à ce que la tablette vibre et que l'écran s'allume.
- Attendez que la tablette démarre.

Pour éteindre la tablette

- Appuyez sur la **touche Marche/Arrêt** jusqu'à l'ouverture du menu d'options.
- Dans le menu Options, appuyez sur **Éteindre** (éventuellement, appuyez sur **Redémarrer** pour redémarrer la tablette).

Se familiariser avec la tablette

Protection de l'écran

Pour utiliser votre nouvelle tablette, retirez d'abord le film protecteur qui la recouvre.

Assistant de démarrage

La première fois que vous allumez votre appareil, un assistant de démarrage vous aidera à configurer les paramètres de base, à personnaliser votre appareil et à vous connecter à vos comptes, par exemple un compte Google™.

La langue d'affichage de l'appareil est la première chose que vous devez régler. Vous pouvez aussi modifier tous les paramètres présentés dans l'assistant de démarrage plus tard si vous ne savez pas quoi faire.

Vous recevrez également des didacticiels rapides sur la manière d'utiliser votre tablette. Les didacticiels sont fournis dans  Aide, p.30.

Se connecter à Google™

IMPORTANT

Vous avez besoin d'une connexion Internet pour utiliser ce service. Consultez la section *Se connecter à Internet*, p.24.

Afin de pouvoir utiliser pleinement votre nouvelle tablette, vous avez besoin d'un compte Google™. Un compte gratuit vous donne accès aux produits Google gratuits comme Gmail™, YouTube™, Google Maps™, Google Drive™, Google Photos™, etc. Il permet de gérer plus commodément les applications, les contacts, les événements de calendrier, les rappels et autres fonctions de votre tablette. Vous pouvez également y sauvegarder vos informations dans le cas où vous perdriez votre tablette. Vous n'avez aucune obligation d'utiliser quotidiennement l'un des services spécifiques de Google (Gmail par exemple) si vous ne le souhaitez pas et vous pouvez ajouter d'autres comptes de messagerie sur votre tablette.

Créer un compte Google™

1. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez  **Play Store**.
2. Suivez les instructions à l'écran pour terminer le paramétrage du compte.

IMPORTANT

Vous devez impérativement vous souvenir de vos nom d'utilisateur et mot de passe Google. En cas de restauration des paramètres d'usine ou d'une mise à jour basée sur une carte microSD, le mécanisme antivol de Google nécessite que vous saisissiez le dernier compte Google auquel votre tablette était connectée sur l'écran de démarrage afin d'authentifier votre identité. Votre tablette ne pourra démarrer correctement qu'après les étapes d'authentification de l'identité. Par ailleurs, si vous avez plusieurs comptes Google, faites attention à saisir les données du bon compte.

Android™ et Google™

Votre nouvelle tablette fonctionne avec Android™. Android™ est un système d'exploitation mobile développé par Google™. Il repose sur une version de Linux et d'autres logiciels de source libre et est principalement conçu pour les appareils mobiles à écran tactile, comme les tablettes.

Pour obtenir de l'aide avec Android™, rendez-vous sur support.google.com/android/.

Android™ est également associé à Google Mobile Services (GMS), un ensemble de logiciels développés par Google™ qui sont préinstallés sur votre appareil. GMS inclut notamment les applications Gmail, Google Play, Google Chrome et Google Search.

Rendez-vous sur support.google.com pour obtenir de l'aide avec les applications de Google Mobile Services (GMS). Sélectionnez l'application pour laquelle vous souhaitez plus d'informations.

Fonctions d'assistance

Servez-vous des symboles pour naviguer plus facilement dans les sections du manuel.



Vision



Manipulation




Audition



Sécurité

Mouvements et gestes sur l'écran tactile

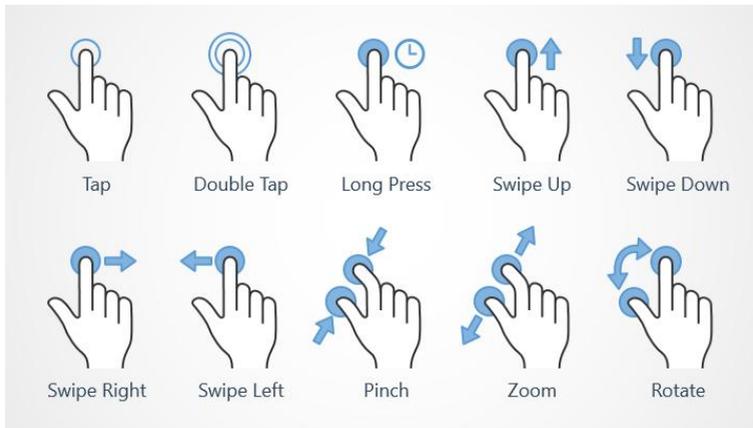

Simple appui (Tap)

- Touchez un élément, par exemple une touche ou une icône de programme, pour sélectionner ou ouvrir celui-ci. Appuyez pour cocher ou décocher une case dans une liste d'options.

Double appui (Double Tap)

- Touchez deux fois le même élément pour agrandir une carte ou une image.

Appui long (Long Press)

- Touchez et maintenez enfoncé un élément sur l'écran. Appuyez longtemps pour initier certaines actions, notamment le déplacement d'une icône sur l'écran d'accueil.

Balayage (Swipe Up, Swipe Down, Swipe Right and Swipe Left)

- Pour balayer l'écran, placez votre doigt dessus et glissez-le pour faire bouger l'écran. En balayant vers la gauche sur l'écran d'accueil vous pouvez par exemple accéder à l'écran d'accueil suivant. Glissez votre doigt ou appuyez brièvement sur l'écran dans le sens où vous souhaitez le faire défiler. Ce geste est l'équivalent des flèches gauche ou droite d'un clavier d'ordinateur. **Appuyer brièvement** consiste à balayer une page plus rapidement ; déplacez votre doigt rapidement sur l'écran dans la direction souhaitée.

Pincement (Pinch)

- Posez deux doigts écartés sur l'écran et rapprochez-les pour faire un zoom arrière sur une carte. Cette fonction n'est pas toujours disponible.

Zoom (Zoom)

- Posez deux doigts rapprochés sur l'écran et éloignez-les pour faire un zoom avant. Cette fonction n'est pas toujours disponible.

Rotation de l'affichage des cartes (Rotate)

- Avec deux doigts, faites pivoter la carte dans le sens des aiguilles d'une montre ou inversement. Touchez l'icône représentant une boussole avec une flèche pour réorienter la carte vers le nord en haut de l'écran.

Glisser-déposer

- Glissez et déposez un objet, par exemple une application sur votre bureau, pour le déplacer d'un endroit à l'autre. Pour faire glisser une application, mettez le doigt dessus et continuez d'appuyer. Déplacez le doigt sur l'écran pour faire glisser l'application à travers un seul ou plusieurs écrans. Mettez le doigt là où vous souhaitez placer l'application et relâchez la pression. L'application est déposée.




ATTENTION

Évitez de gratter l'écran tactile, n'utilisez pas d'objets pointus pour taper dessus et évitez tout contact de l'écran avec l'eau. Ne touchez pas l'écran si le verre est fêlé ou brisé.

Les capteurs

Votre appareil est doté de capteurs qui détectent la lumière et la proximité à côté de la caméra frontale. Les capteurs ne sont pas visibles, mais il peut être bon de savoir qu'ils sont situés à côté de l'objectif de l'appareil photo à selfies.

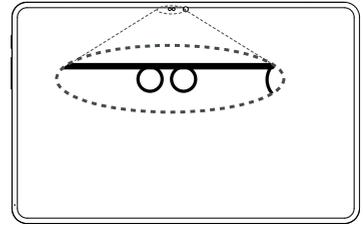

- Le **capteur de luminosité** permet de détecter la lumière et de régler la luminosité de l'écran, s'il est paramétré sur automatique.
- Le **capteur de proximité (capteur tactile)** permet de détecter les mouvements. Il peut désactiver l'écran tactile pour empêcher l'activation involontaire d'autres fonctions.

Écran d'accueil

L'écran d'accueil est votre écran de départ sur votre Doro Tablet et vous pouvez y rassembler les applications et contacts favoris que vous utilisez le plus souvent. Vous pouvez également définir votre photo favorite comme fond d'écran. Utilisez la barre de recherche Google™ pour trouver rapidement ce que vous cherchez. Pour gérer les raccourcis sur l'écran d'accueil, voir *Mes widgets*, p.33.

Accédez à l'écran d'accueil

- Appuyez sur l'icône de l'écran d'accueil .

Écran verrouillé

L'écran s'éteint et se verrouille lorsque vous n'utilisez pas la tablette. L'écran verrouillé peut afficher l'heure et la date ainsi que des notifications, telles que des appels manqués ou des messages.

Remarque ! Votre tablette continue de fonctionner quand elle est en veille. Les e-mails sont reçus, les mises à jour des réseaux sociaux sont effectuées, etc. Votre tablette continue aussi de jouer de la musique lorsque l'écran est verrouillé.

Activer l'écran

- Appuyez brièvement sur la **touche Marche/Arrêt**.

Verrouiller l'écran

- Appuyez brièvement sur la **touche Marche/Arrêt**.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Verrouillage de l'écran*, p.13.

Pour utiliser les touches de la tablette



Touche Accueil

- Appuyez sur  pour revenir à l'écran d'accueil.
- Appuyez longuement sur  pour lancer **Google Assistant**. **Google Assistant** est un assistant personnel intelligent développé par Google, disponible dans l'application de recherche mobile Google.

IMPORTANT

Une connexion Internet et un compte Google sont nécessaires (voir *Se connecter à Google™*, p.6) pour utiliser ce service.

Pour configurer la connexion Wi-Fi, voir *Se connecter à Internet à l'aide des réseaux sans fil (Wi-Fi)*, p.24.

Touche Retour

Appuyez sur celle-ci pour retourner à l'écran précédent ou pour fermer une boîte de dialogue ou un menu.

Touche Fermer le clavier

Appuyez sur celle-ci pour fermer le clavier.

Touche Recents (Aperçu)

- Appuyez sur  pour afficher les applications utilisées récemment.

1. Pour ouvrir une application, appuyez dessus.
 2. Appuyez sur l'icône de l'application en haut pour obtenir des informations sur l'application.
- Appuyez deux fois pour basculer à la dernière application utilisée.

Touches de volume

- En veille, les touches de volume permettent de régler le volume des contenus multimédias.
Pour plus d'options de son et de volume, appuyez sur l'icône des options ●●● au bas.
- Pour régler le volume de la musique et des vidéos d'une application de lecture de musique ou d'autres fichiers audio (tels que des jeux ou des vidéos).
- Pour zoomer en mode appareil photo. Consultez la section *Appareil photo*, p.56 pour les autres réglages des touches de volume.

Gestes

Vous pouvez également utiliser des glissements de doigt pour manipuler la tablette. Les réglages des glissements de doigt peuvent être trouvés via

 **Régler** →  **Paramètres avancés** → **Système** → **Gestes**.

Ouvrir rapidement l'appareil photo

Activez cette option pour allumer l'écran lorsque vous le saisissez.

Navigation système

Vous pouvez choisir de masquer la barre des touches de navigation et d'utiliser plutôt les glissements de doigt pour contrôler la navigation de votre appareil.

Avec **Navigation par gestes** activé :

- Pour revenir à la page d'accueil (identique à ) , balayez l'écran du bas vers le haut.
- Pour changer d'application (identique à ) , balayez du bas vers le haut, maintenez enfoncé, puis relâchez.
- Pour revenir en arrière (identique à ) , balayez depuis le bord gauche ou droit.

Sélectionnez **Navigation à trois boutons** pour revenir à la navigation système traditionnelle.

Saisir la tablette pour la consulter

Activez cette option pour allumer l'écran lorsque vous le saisissez.

Touches contextuelles

Les tablettes Android comme votre Doro Tablet, ainsi que la plupart des applications Android, présentent des icônes en commun. De nombreuses icônes que vous voyez sur l'écran sont en vrai des touches de l'écran tactile. Si vous ne voyez pas le texte, les images ou l'information que vous recherchez, essayez de toucher l'écran ou d'appuyer sur une icône pour afficher une liste ou accéder à un autre menu.

Pour accéder aux options supplémentaires

 plus d'options (disponible dans la barre d'action ou dans les applications).
 ou


Pour activer et désactiver des fonctionnalités et fonctions

 fonctions activées.

 fonctions désactivées.

Verrouillage de l'écran

Le verrouillage de l'écran empêche les actions indésirables sur l'écran tactile lorsque vous n'utilisez pas la tablette et protège également vos données en cas de perte ou de vol de celle-ci.

Paramètres de l'écran verrouillé

Vous pouvez modifier la manière de déverrouiller l'écran pour éviter que d'autres personnes n'accèdent à vos informations personnelles.

1. Pour activer le verrouillage de l'écran ou modifier le type de verrouillage d'écran, appuyez sur  **Régler** →  **Paramètres avancés** → **Sécurité**.
2. Appuyez sur **Verrouillage de l'écran**. Si le verrouillage de l'écran est déjà activé, il faut saisir le code ou le schéma de déverrouillage. Appuyez pour sélectionner l'un des éléments suivants :
 - **Aucun** pour déverrouiller, appuyez sur la **touche Marche/Arrêt**. Cette option n'offre aucune sécurité.

- **Balayage** pour déverrouiller, faites glisser  vers le haut avec le doigt. Cette option n'offre aucune sécurité.
- **Schéma** pour déverrouiller, effectuez un mouvement avec le doigt sur l'écran. Cette option offre une sécurité moyenne.

Remarque ! Vous pouvez aller d'un point à l'autre dans n'importe quel ordre, mais ne pouvez pas passer plusieurs fois sur le même point. Vous devez passer sur au moins quatre points.

- **Code** (paramètre par défaut) pour déverrouiller, saisissez un code PIN. Un code PIN n'est composé que de chiffres. Saisissez au moins quatre chiffres puis saisissez de nouveau le mot de passe pour vérifier. Cette option offre une sécurité moyenne à élevée.
- **Mot de passe** pour déverrouiller, saisissez un mot de passe. Un mot de passe peut être composé de caractères et/ou de chiffres. Saisissez au moins quatre caractères comprenant des chiffres et des symboles, puis saisissez de nouveau le mot de passe pour vérifier. Cette option offre une sécurité élevée.

Remarque ! Vous pouvez également utiliser la reconnaissance faciale (**Déverrouillage facial**) pour déverrouiller votre appareil. La méthode de déverrouillage par reconnaissance faciale nécessite une méthode supplémentaire de sécurisation de votre appareil, comme **Schéma**, **Code** ou **Mot de passe**. Reportez-vous à la section *Reconnaissance faciale (Déverrouillage facial)*, p.15 plus d'information. Cette option est moins sécurisée que **Schéma**, **Code** ou **Mot de passe**.

IMPORTANT

S'il est logique de choisir un mot de passe, un code PIN ou un schéma facile à mémoriser, veillez à ne pas faire trop simple pour empêcher d'autres de le deviner. Le mot de passe, le code PIN ou la séquence de verrouillage de l'écran ainsi que votre identifiant de compte Google constituent la base des dispositifs antivol de cette tablette. Avec un verrouillage sûr de l'écran et un compte Google sur votre tablette, il est difficile pour un voleur ou une autre personne d'accéder à vos données personnelles ou même de les réinitialiser. Conservez vos informations de verrouillage de l'écran et les identifiants de votre compte Google dans un endroit sûr, voir *Réinitialiser la tablette*, p.43.

Reconnaissance faciale (Déverrouillage facial)

Remarque ! Vous pouvez choisir d'utiliser votre visage pour déverrouiller votre appareil, autoriser des achats ou vous connecter à des applications.

- Si vous utilisez la reconnaissance faciale comme méthode de déverrouillage de l'écran, votre visage ne peut pas être utilisé pour déverrouiller l'écran la première fois après la mise sous tension ou le redémarrage de l'appareil. La première fois, vous devez déverrouiller l'écran avec le schéma, le code PIN ou le mot de passe défini lors de l'enregistrement du visage. Attention : n'oubliez pas votre schéma, votre code PIN ou votre mot de passe.
- Si vous modifiez la méthode de verrouillage de l'écran et choisissez Balayer ou Aucune, des méthodes non sécurisées, les données de la reconnaissance faciale seront également supprimées. Si vous souhaitez utiliser vos données de reconnaissance faciale dans des applications ou des fonctionnalités, vous devez enregistrer à nouveau vos données de reconnaissance faciale.

IMPORTANT

Avant d'utiliser la reconnaissance faciale pour déverrouiller votre appareil, gardez à l'esprit les précautions suivantes.

- Votre appareil pourrait être déverrouillé par quelqu'un ou quelque chose qui ressemble à votre image.
- La reconnaissance faciale est moins sûre que le schéma, le code PIN ou le mot de passe.
- Dans des conditions d'obscurité, de faible luminosité ou de rétroéclairage, le taux de réussite de la reconnaissance faciale pour déverrouiller votre appareil diminuera.

Pour une reconnaissance faciale plus efficace,

tenez compte des points suivants :

- lors de l'enregistrement de votre visage, veillez à adopter une apparence habituelle, par exemple si vous portez des lunettes, un chapeau, un masque, une barbe ou du maquillage ;
- veillez à vous trouver dans une zone bien éclairée et à ce que l'objectif de l'appareil photo soit propre ;

- assurez-vous que l'image n'est pas floue pour obtenir de meilleurs résultats.

Enregistrez votre visage pour la première fois

1. Appuyez sur  **Régler** →  **Paramètres avancés** → **Sécurité** → **Déverrouillage facial**.
2. Si nécessaire, saisissez votre schéma, votre code PIN ou votre mot de passe.
Si vous n'avez pas encore de méthode de verrouillage d'écran, comme **Schéma**, **Code** ou **Mot de passe**, vous devez sélectionner **Déverrouillage facial + schéma**, **Déverrouillage facial + code** ou **Déverrouillage facial + mot de passe**.
3. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'enregistrement de votre visage en le positionnant à l'intérieur de la zone de détection à l'écran.
4. Appuyez sur **OK** lorsque vous avez fini.

Remarque !

Si vous utilisez la reconnaissance faciale pour déverrouiller votre appareil, vous connecter à des applications et confirmer des paiements, sachez que :

- regarder la tablette peut la déverrouiller alors que vous n'en avez pas l'intention ;
- votre tablette peut être déverrouillée par quelqu'un d'autre si elle est maintenue devant votre visage, même si vos yeux sont fermés ;
- votre tablette peut être déverrouillée par quelqu'un qui vous ressemble beaucoup.

Supprimez le déverrouillage par reconnaissance faciale

1. Appuyez sur  **Régler** →  **Paramètres avancés** → **Sécurité** → **Déverrouillage facial**.
2. Saisissez votre schéma, votre code PIN ou votre mot de passe.
3. Appuyez sur **Supprimer l'empreinte faciale** pour supprimer définitivement vos données de déverrouillage par reconnaissance faciale et confirmez avec **Supprimer**. Après la suppression, vous aurez besoin de votre code PIN, de votre schéma ou de votre mot de passe pour déverrouiller votre tablette, vous connecter à des applications et confirmer des paiements.

Mon écran d'applications

Le terme « application » est synonyme de « programme » ou de « logiciel ». Il est souvent abrégé en « appli ». L'écran d'applications contient les applications préinstallées sur votre Doro Tablet et toutes les autres applications que vous choisissez d'installer. L'écran des applications dépasse la taille standard de l'écran. Vous devez donc faire défiler l'écran pour afficher l'intégralité du contenu.

Ouvrir l'écran des applications

- Depuis l'écran d'accueil, faites glisser vers le haut ou appuyez sur la flèche .
- Faites glisser vers le haut ou vers le bas pour afficher toutes les applications installées.

Astuce : Vous pouvez également faire glisser vers le haut ou vers le bas pour ouvrir et fermer l'écran d'accueil étendu.

Fermer l'écran des applications

- Appuyez sur  ou .

Pour installer/désinstaller des applications, voir *Google™ Play Store*, p.49.

Mettre rapidement votre tablette en silencieux

- Utilisez les touches de volume pour régler le volume des contenus multimédias (musique, vidéos).
- Faites glisser le curseur à l'écran pour régler le volume sonore.
- Appuyez sur l'icône sur le bouton du haut pour accéder au mode de notification de la tablette :
 - Appuyez sur  pour activer le mode Sonnerie.
 - Appuyez sur  pour activer le **mode Silencieux**.
 - Appuyez sur  pour activer le **mode Vibreur**.
- Pour obtenir plus d'options de son et de volume, appuyez sur l'icône des paramètres  au bas.

Barre d'état


La barre d'état, située en haut de l'écran, indique l'intensité du signal, les applications actives et nouvelles, ainsi que le niveau de la batterie.

Panneau de notification


Ouvrez le panneau de notification pour afficher des informations supplémentaires concernant les icônes dans la barre d'état, pour afficher vos notifications et gérer rapidement les paramètres, notamment **Wi-Fi** ou **Lampe de poche**.

Ouvrir et fermer le panneau de notification

Pour ouvrir le panneau de notifications, faites glisser la barre d'état vers le bas.

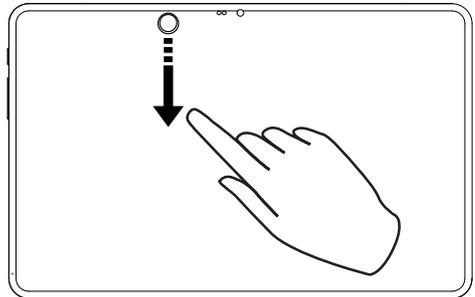

Pour fermer le panneau de notification, faites glisser deux fois vers le haut, appuyez deux fois sur , ou appuyez sur  pour revenir à l'écran d'accueil.

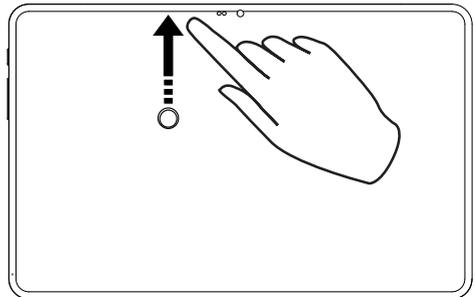

Effacer les notifications

- Pour effacer toutes les notifications, appuyez sur **Tout effacer**.
- Pour les fermer individuellement, faites glisser vers la gauche ou vers la droite.

Notifications sur l'écran de verrouillage

Toutes les notifications d'application apparaissent sur l'écran de verrouillage. Non seulement elles sont prêtes à être consultées, mais vous pouvez aussi interagir avec elles. Selon la notification en question, vous pouvez :

- **Faire glisser** pour ignorer.
- **Appuyer** pour répondre.
- **Appuyer deux fois** pour accéder à l'application correspondante.

Remarque ! Pour masquer les alertes sensibles, faites glisser la barre d'état vers le bas deux fois et appuyez sur  → **Notifications** → **Notifications sur l'écran de verrouillage** → **Afficher les conversations**, par défaut et silencieuses, **Masquer les conversations et les notifications silencieuses** ou **N'afficher aucune notification**.

Panneau de configuration rapide

Utiliser les boutons de configuration rapide

Faites défiler la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de configuration rapide. Pour gérer une fonction directement dans le panneau de configuration rapide (par ex. allumer/éteindre la lampe de poche ou activer/désactiver le Wi-Fi par exemple), appuyez sur une icône. Pour accéder à la page de configuration d'une icône dans Android, appuyez longuement sur cette icône.

Astuce : Faites défiler vers le bas et utilisez le raccourci  pour accéder à  **Régler** →  **Paramètres avancés**.

Personnaliser le panneau de configuration rapide

Pour afficher les notifications ainsi qu'une barre d'accès rapide contenant les cinq premières vignettes de votre panneau de configuration rapide, faites glisser une fois le haut de l'écran de votre tablette vers le bas.

1. Faites glisser l'écran du haut vers le bas pour afficher le panneau de configuration rapide.
2. Faites glisser l'écran du haut vers le bas et appuyez sur  **Modifier**.
3. Appuyez longuement sur une vignette pour la déplacer, l'ajouter ou la supprimer du panneau de configuration rapide.
4. Appuyez sur  pour quitter le mode édition.

Vous pouvez obtenir de l'aide sur support.google.com/android/answer/9083864.

Saisir du texte

Vous pouvez saisir du texte, des nombres et d'autres caractères à l'aide du clavier s'affichant à l'écran. Sélectionnez un champ textuel pour ouvrir le clavier virtuel. Vous pouvez modifier votre clavier virtuel de plusieurs façons pour améliorer la lisibilité.

Activer le clavier

- Appuyez sur un champ textuel.

Masquer le clavier

- Appuyez sur l'icône .

Caractères spéciaux et chiffres

1. Cliquez sur **?123** pour obtenir plus de caractères.
2. Sélectionnez le caractère souhaité ou appuyez sur **=\<** pour afficher d'autres caractères.
3. Pour revenir, sélectionnez **ABC**.

Déplacer le curseur dans le texte

- Cliquez à un endroit du texte pour faire apparaître le marqueur. Placez le doigt sur le marqueur  pour déplacer le curseur dans le texte. Déplacez le doigt pour glisser le marqueur sur le texte. Mettez le doigt là où vous souhaitez placer le marqueur et relâchez la pression Pour déposer le marqueur.

Passer des majuscules aux minuscules et inversement

La **touche Majuscule**  se situe en bas à gauche de votre clavier. L'utilisation des majuscules s'active lorsque vous commencez à saisir du texte. La première lettre est alors écrite en majuscule et les autres lettres en minuscules.

Remarque ! Appuyez deux fois sur la **barre d'espacement** pour saisir un point suivi d'un espace.

- Appuyez deux fois sur la **touche Majuscule**  pour TOUT écrire en majuscules .
-  pour n'écrire qu'en minuscules.
-  pour écrire en majuscules.

Smileys et emojis

1. Cliquez sur  pour ouvrir la liste d'images.
2. Sélectionnez l'image souhaitée.
3. Pour revenir, sélectionnez **ABC** ou appuyez sur .

Saisir du texte avec la fonction de saisie intelligente

Commencez à saisir le texte. Le dictionnaire suggère des mots sur la base des touches que vous avez sélectionnées. Une fois votre message terminé, vous pouvez le modifier en appuyant sur un mot mal orthographié ou autocorrigé par erreur. Tapez sur le mot mal orthographié ou autocorrigé par erreur pour sélectionner d'autres autocorrections possibles. C'est la solution la plus simple pour corriger des erreurs. Si vous ne trouvez pas le mot souhaité, utilisez la barre d'espace pour effacer la saisie et taper un nouveau mot.

Saisie de texte

1. Commencez à saisir un mot. Il est possible que votre clavier vous propose des mots au fur et à mesure de la saisie. Vous pouvez appuyer sur un mot proposé sous le texte saisi pour le compléter automatiquement.
2. Appuyez sur la **barre espace** pour conserver le mot saisi et passer au mot suivant.

Couper, copier, partager et assister

Couper, Copier, Partager, Tout sélectionner et **Coller** sont des fonctionnalités disponibles lorsque vous écrivez un e-mail, un message de texte, etc. ou, pour faire simple, partout.

Remarque ! Pour identifier plus facilement une icône de la barre d'action, appuyez longtemps dessus pour afficher une barre de texte décrivant l'action.

1. Touchez longtemps le texte à copier.
2. Le texte sélectionné est mis en évidence . Déplacez le marqueur d'un côté ou de l'autre pour augmenter ou réduire la partie mise en évidence.
3. Une fois que la taille de la partie mise en évidence vous convient, sélectionnez **Couper** ou **Copier**.
4. Touchez longtemps la zone où coller le texte. La zone de texte **Coller** s'affiche. Appuyez sur la zone de texte pour coller le texte.

Sélectionner et personnaliser votre clavier

Vous pouvez choisir de personnaliser votre clavier. Les options dépendent du clavier sélectionné.

-
1. Appuyez sur  **Régler** →  **Paramètres avancés** → **Système** → **Langues et saisie** → **Clavier à l'écran**.
 2. Appuyez sur les touches voulues du clavier pour personnaliser celui-ci.


Clavier accessoire

Pour faciliter la frappe, vous pouvez fixer un clavier, vendu comme accessoire.

Remarque ! Le clavier accessoire est uniquement disponible pour certains marchés/pays. Les dispositions du clavier varient d'un pays à l'autre, assurez-vous donc d'avoir le clavier qui correspond à votre langue.


Vue d'ensemble du clavier

- A. Orifice de la caméra
- B. Housse de support pliable
- C. Connecteur tablette
- D. Angles de support de tablette renforcés
- E. Clavier
- F. Trackpad

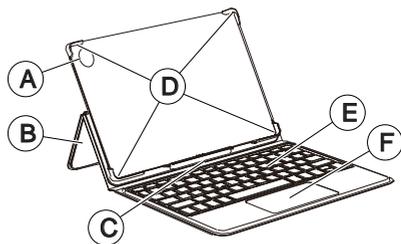


Fixer le clavier

- A. Insérez la tablette par le haut et assurez-vous que :
- B. le coin inférieur gauche glisse dans le coin inférieur gauche du support ;
- C. le coin inférieur droit glisse dans le coin inférieur droit du support ;
- D. les broches du clavier sont alignées avec les connecteurs de la tablette.
- E. Poussez le coin supérieur gauche de la tablette dans le coin du support.
- F. Poussez le coin supérieur droit de la tablette dans le coin du support.

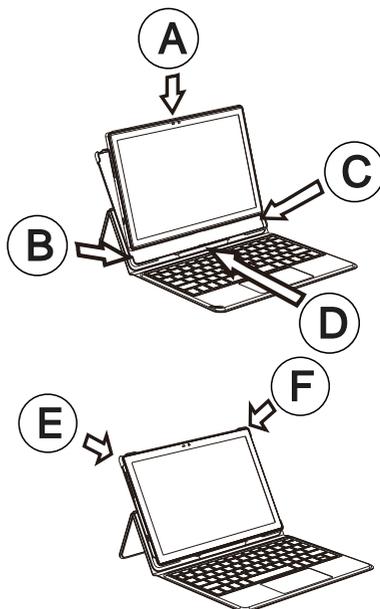

Détacher le clavier

- A. Poussez le coin supérieur gauche de la tablette pour le détacher du support.
- B. Poussez le coin supérieur droit de la tablette pour le détacher du support.
- C. Soulevez délicatement la tablette pour la faire sortir du support.

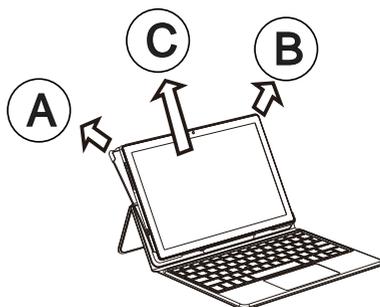

Réglage de la langue du clavier

Une fois le clavier connecté, une notification vous invite à définir la langue du clavier.

Si vous ne recevez pas la notification, appuyez sur :

 **Régler** → **Paramètres avancés** → **Système** → **Langues et saisie** → **Clavier physique** → **Doro Keyboard™** → **Configurer dispositions clavier** → Sélectionner et activer la langue du clavier souhaitée.

Pour obtenir de l'aide, consultez la page support.google.com/gboard/answer/7068494.

Faire une capture d'écran

Il est facile et souvent utile de prendre une photo de l'écran de sa tablette. Cette photo s'appelle « capture d'écran ». Pour visionner la capture d'écran, voir *Gérer des photos dans la galerie*, p.58.

Prendre une capture d'écran

1. Affichez l'écran que vous souhaitez enregistrer comme photo.
2. Maintenez enfoncées simultanément la **touche Marche/Arrêt** et la **diminution du volume**.

Se connecter à Internet

Votre Doro Tablet est comme n'importe quelle autre tablette. Elle vous permet également d'accéder à Internet, d'envoyer et de recevoir des e-mails, d'installer des applications et des jeux, de consulter vos réseaux sociaux (Facebook et Twitter par ex.), mais, pour cela, vous devez vous connecter à Internet. Si vous n'avez pas configuré d'accès Internet via l'assistant de démarrage lors de la première utilisation de votre tablette, voici comment procéder.

Se connecter à Internet à l'aide des réseaux sans fil (Wi-Fi)

Utilisez le **Wi-Fi** pour connecter votre tablette à Internet. Vous disposez peut-être déjà du Wi-Fi chez vous, voire même également sur votre lieu de travail. Profitez des réseaux gratuits dans les cafés, hôtels, trains et bibliothèques. La connexion à Internet avec le Wi-Fi n'entraîne pas de frais de trafic de données supplémentaires, sauf si vous devez payer pour accéder au réseau sans fil.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  **Régler** →  **Ma connexion internet** → **Wi-Fi**.

2. Activez avec la touche . Les réseaux disponibles sont affichés sous forme de liste. Les réseaux peuvent être ouverts ou sécurisés ().
3. Appuyez sur le réseau souhaité, puis sur **Se connecter**. S'il est sécurisé, saisissez le mot de passe. Appuyez sur **Afficher le mot de passe** pour afficher le mot de passe en texte clair. Pour plus d'informations, contactez l'administrateur du réseau concerné.

Astuce :  s'affiche dans la barre d'état lorsque l'appareil est connecté. Vous pouvez facilement activer et désactiver le **Wi-Fi** depuis la configuration rapide dans le panneau de notification. Pour ouvrir le panneau de notifications, faites glisser la barre d'état vers le bas.

Remarque ! Votre tablette garde en mémoire les réseaux Wi-Fi auxquels vous vous connectez. Si le Wi-Fi est activé, la tablette se connecte automatiquement au réseau dès que vous êtes à sa portée. Avec certains réseaux ouverts, vous devez vous connecter sur une page Internet avant d'accéder au réseau.

Utiliser un hotspot mobile

Si vous avez un smartphone qui prend en charge le partage de connexion Internet, vous pouvez utiliser les données mobiles de ce téléphone pour connecter votre tablette à Internet. Le partage d'une connexion de cette manière s'appelle « tethering » ou « utilisation d'un hotspot ». La plupart des smartphones modernes peuvent partager des données mobiles via Wi-Fi, Bluetooth ou USB.

IMPORTANT

L'utilisation de services de données peut entraîner des frais supplémentaires pour les services de données. Nous vous conseillons de vérifier les tarifs de transmission de données qui s'appliquent à votre forfait auprès de votre opérateur.

Certains opérateurs de téléphonie mobile limitent ou facturent un supplément pour le partage de connexion. Nous vous recommandons de vous renseigner auprès de votre opérateur.

Batterie

Améliorer la vitesse de chargement

1. Pour augmenter la vitesse de chargement, éteignez l'appareil ou son écran lorsque la batterie est en charge. Appuyez sur la **touche Marche/Arrêt** pour voir l'état du chargement.
2. L'appareil peut être utilisé pendant le chargement, mais cela peut augmenter la durée de chargement complet de la batterie.
3. Il est possible que la vitesse de chargement baisse automatiquement si l'appareil chauffe ou si la température ambiante augmente. Il s'agit d'une condition normale de fonctionnement visant à éviter tout dommage de l'appareil.

Mode économiseur d'énergie

Une fois activé, le mode d'économiseur d'énergie permet d'augmenter la durée de vie de la batterie. L'économiseur d'énergie est conçu pour se déclencher lorsque le niveau de batterie de votre tablette atteint un certain niveau. Pour préserver la batterie, de nombreuses fonctionnalités sont ralenties, notamment : la synchronisation en arrière-plan, les vibrations (la vibration au toucher sera perdue), le traitement des e-mails et/ou des messages, etc.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  **Voir** →  **Informations concernant ma tablette** → **Informations sur la batterie** → **Économiseur de batterie** → **activer** **Utiliser l'économiseur de batterie**.
2. Une fois activée, la couleur de la batterie devient orange dans la barre d'état au haut de l'écran. Ceci vous indique tout de suite que le mode est activé.
3. Pour activer automatiquement le mode d'économie d'énergie lorsque la batterie restante atteint le niveau de charge défini, appuyez sur **Définir un programme** → **En fonction d'un pourcentage**.
4. Au besoin, réglez le pourcentage du niveau de batterie restante lorsque l'économiseur d'énergie doit s'allumer automatiquement.

Remarque ! Il vous est demandé d'activer la fonction d'économiseur d'énergie lorsque le niveau de la batterie atteint le niveau défini. La fonction d'économiseur d'énergie s'éteint automatiquement lorsque vous mettez l'appareil en charge.

Réduire la consommation de la batterie

Voici quelques astuces pour prolonger la durée de vie de la batterie de votre tablette en réduisant sa consommation.

- Rechargez souvent votre tablette, de préférence tous les jours. Le chargement n'a pas d'incidence sur la durée de vie de la batterie.
- Désactivez le **Wi-Fi** si vous ne vous en servez pas. Utilisez le panneau de notification pour désactiver les fonctions.
- Désactivez le **Bluetooth** si vous ne vous en servez pas. Utilisez le panneau de notification pour désactiver les fonctions.
- Désactivez la synchronisation automatique des applications et synchronisez vos applications manuellement, par exemple vos e-mails, votre calendrier et vos contacts.
- Utilisez le menu de  Voir →  **Informations concernant ma tablette** → **Informations sur la batterie** → **Utilisation de la batterie** pour déterminer les applications qui consomment le plus de batterie.
- Diminuez la luminosité de l'écran, voir *Niveau de luminosité*, p.34.
- Si vous vous trouvez dans un périmètre sans couverture Wi-Fi, désactivez votre appareil ou activez la fonction **Mode Avion**. L'appareil recherche automatiquement les réseaux disponibles, ce qui consomme la batterie. Consultez la section *Mode Avion*, p.38.
- Le GPS consomme également beaucoup de batterie. Si vous souhaitez arrêter des applications localisant automatiquement votre position, assurez-vous que Signalement de la localisation est désactivé, voir *Comment arrêter les services de localisation GPS*, p.64.
- Utilisez des appareils mains-libres pour écouter de la musique. Les appareils mains-libres consomment moins de batterie que les haut-parleurs de votre appareil.
- Verrouillez l'écran si vous n'utilisez pas l'appareil, appuyez sur la **touche Marche/Arrêt** pour mettre votre écran en veille. Consultez la section *Écran verrouillé*, p.10.

Naviguer sur votre tablette

Faites la connaissance d'« EVA » – "Enkel, Vänlig och för Alla" (suédois)

(Facile, conviviale et pour tous)

Même si les tablettes Doro offrent une parfaite expérience Android, nous poussons la simplicité encore plus loin avec l'interface EVA, reposant sur les actions. EVA simplifie encore davantage l'utilisation d'une tablette. C'est comme si vous aviez une compagne comprenant vos besoins en permanence. Les utilisateurs ne doivent jamais chercher ce qu'ils ne trouvent pas. EVA leur propose quelques choix simples et répond aux souhaits de l'utilisateur sur la base de sa réponse. Elle est la compagne parfaite pour allumer la tablette pour la première fois et guider l'utilisateur à chaque étape du démarrage. Qui plus est, EVA, conçue par Doro, rend les choses amusantes, disponibles et faciles pour tout le monde, que l'utilisateur utilise Android pour la première fois ou qu'il soit un utilisateur et fan de longue date.

Le menu unique de la tablette Doro permet d'effectuer des actions et de naviguer dans votre tablette. Demandez-vous simplement : qu'est-ce que je veux faire ?

Par exemple, envoyer un e-mail à un contact de votre répertoire.

1. Appuyez sur la touche  **Envoyer**.
2. Que voulez-vous envoyer ? Appuyez sur  **Un e-mail**.
3. Appuyez sur **Vers Contact** pour sélectionner un contact ou appuyez sur  pour chercher un contact.
4. Saisissez un objet, puis le corps du message.
5. Si vous le souhaitez, appuyez sur  pour accéder à plus d'options.
6. Lorsque vous avez fini, appuyez sur  pour envoyer l'e-mail.

Voir

Pour accéder à de nombreuses applications les plus utilisées.

-  **Mes e-mails** pour afficher les e-mails, créer ou ajouter un compte de messagerie, voir *Email*, p.55
-  **Mes photos et vidéos** pour afficher les images et les vidéos enregistrées, voir *Gérer des photos dans la galerie*, p.58
-  **Mes contacts** pour afficher et gérer votre carte ICE (en cas d'urgence), voir *Contacts*, p.51
-  **Mon calendrier** pour afficher le calendrier et vos événements, voir *Calendrier*, p.59
-  **Mes notes** pour afficher vos notes, voir *Mes notes*, p.61.
-  **Ma position géographique** pour accéder à Google Maps et repérer votre position, rechercher des adresses, trouver votre chemin, etc.
-  **Mes applications** pour accéder à vos applications, voir *Mon écran d'applications*, p.17.
-  **Informations concernant ma tablette** pour afficher des informations et des données concernant votre , voir *Informations concernant ma tablette*, p.40.

Envoyer

Pour envoyer et partager des messages, e-mails, images et bien plus depuis votre tablette.

-  **Un e-mail**, voir *Écrire des e-mails*, p.55
-  **Une photo ou une vidéo** pour envoyer une photo ou une vidéo. Pour afficher des images et vidéos enregistrées, voir *Gérer des photos dans la galerie*, p.58
-  **Ma position géographique** pour envoyer votre position actuelle.

Chercher

Pour trouver des informations sur Internet, votre chemin ou trouver la musique que vous entendez.

-  **Quelque chose sur Internet** pour effectuer une recherche sur Internet, voir *Internet (navigateur Internet)*, p.58.
-  **Directions, une adresse, un lieu** pour trouver une adresse, un lieu ou votre chemin depuis votre position actuelle.

-  **Autour de moi** pour trouver des services utiles près de votre position actuelle.
-  **Cette musique que j'entends** pour chercher le nom de la chanson/mélodie que vous écoutez.
-  **Un élément dans ma tablette** pour chercher vos contacts, vos applications et les fichiers téléchargés sur votre tablette.

Ajouter

Pour ajouter de nouveaux contacts, des notes, des alarmes, des événements, etc.

-  **Un contact** pour créer un nouveau contact, voir *Ajouter un nouveau contact*, p.51.
-  **Une note** pour écrire une note, voir *Mes notes*, p.61.
-  **Une alarme** pour définir une alarme ou un rappel, voir *Alarme*, p.60.
-  **Une minuterie** pour paramétrer une minuterie, voir *Retardateur*, p.61.
-  **Un événement** pour enregistrer un événement et recevoir un rappel à l'heure de début, voir *Calendrier*, p.59.
-  **Une application** pour ajouter de nouvelles applications, voir *Google™ Play Store*, p.49.

Aide

Didacticiels étape par étape pour découvrir d'autres fonctionnalités de votre tablette

-  **Tutoriels** pour trouver des didacticiels utiles concernant votre tablette.
-  **État de la tablette** pour afficher des informations et des données concernant votre tablette.

Régler

Pour gérer les paramètres de votre tablette.

-  **Mes alarmes** pour définir une alarme, voir *Alarme*, p.60.
-  **Mes paramètres de vision** pour adapter la taille du texte et des icônes à votre vue, consultez les sections *Taille de la police*, p.35 et *Taille de l'affichage*, p.35.
-  **Ma connexion internet** pour activer et configurer votre connexion Internet, voir *Se connecter à Internet*, p.24.
-  **Mes autres connexions** pour activer et configurer votre connexion avec **La connexion Bluetooth** ou **Les options de géolocalisation**, voir *La connexion Bluetooth*®, p.36 ou *Services basés sur la localisation*, p.63.
-  **Ma page d'accueil** pour personnaliser l'écran d'accueil avec vos propres raccourcis et votre propre fond d'écran, voir *Mon fond d'écran*, p.32 et *Mes widgets*, p.33.
-  **Une option d'assistance** pour lancer l'assistance à distance à partir de ce menu en cas de besoin, voir *L'aide à distance* , p.53.
-  **Mes applications de messagerie** pour activer ou désactiver l'affichage d'applications de messagerie supplémentaires dans les actions de message Envoyer/Afficher.
-  **Mes paramètres de sauvegarde** pour gérer la sauvegarde et la restauration des paramètres de votre appareil, reportez-vous à la section *Sauvegarde*, p.41.
-  **Paramètres avancés** pour configurer la luminosité de l'écran, le volume sonore et activer/désactiver le vibreur, le retour haptique (activer/désactiver le vibreur lorsque vous touchez l'écran), enregistrer sur la tablette ou sur la carte mémoire, la langue de la tablette, la date et l'heure et des paramètres Android plus avancés.

Paramètres de la tablette

Où trouver les paramètres

Pour accéder aux paramètres les plus communs de votre tablette

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  **Régler**.

Accéder aux paramètres plus avancés de votre tablette

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  **Régler**.

2. Appuyez sur  **Paramètres avancés**.

Date et heure

L'heure, la date, le format d'heure et le fuseau horaire doivent déjà être correctement réglés sur votre tablette ; ils sont fournis par votre opérateur. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez les régler vous-même. Procédez comme suit pour accéder aux paramètres :

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  **Régler** →  **Paramètres avancés** → **Système**.
2. Appuyez sur **Date et heure**.
3. Activez **Définir l'heure automatiquement** pour mettre à jour automatiquement l'heure et la date.

Remarque ! Commutez  pour désactiver la fonction et régler manuellement l'heure et la date.

4. Activez **Utiliser la position pour définir le fuseau horaire** pour mettre à jour automatiquement le fuseau horaire en fonction de votre localisation.

Remarque ! Commutez  pour désactiver la fonction et définir manuellement le fuseau horaire.

Écran d'accueil/paramètres d'affichage

Mon fond d'écran

Le fond d'écran est l'image de fond de l'écran d'accueil et de l'écran verrouillé. Vous pouvez choisir n'importe quelle image, par exemple une photo que vous avez prise ou une image préchargée dans l'appareil.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  **Régler** →  **Ma page d'accueil**.
2. Appuyez sur **Mon fond d'écran**.
3. Appuyez sur **Changer de fond d'écran** pour sélectionner l'un des différents thèmes de fond.
4. Appuyez sur une image pour la sélectionner et confirmez avec .

Remarque ! Vous pouvez définir le fond d'écran pour votre écran d'accueil et votre écran de verrouillage.

Mes widgets

Les widgets sont des fonctionnalités intelligentes des tablettes Android. Un widget fonctionne comme une mini application ou une fenêtre informative qui est également un raccourci vers une autre application plus importante. Avec un widget, inutile d'ouvrir l'application, le widget s'exécute directement sur l'écran d'accueil et affiche les informations. Les widgets se présentent souvent sous la forme de dispositifs sur l'écran tels que des horloges, des chronomètres, des ventes aux enchères, le cours de la bourse, des informations sur les vols, la météo, etc.

Chercher et ajouter un widget au menu

Vous pouvez placer davantage de widgets sur l'écran d'accueil en suivant ces étapes.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  **Régler** →  **Ma page d'accueil** → **Mes widgets**.
2. Touchez votre widget et maintenez-le enfoncé pour le sélectionner. Glissez et déposez le widget sur l'écran d'accueil.

Remarque ! Vous pouvez également faire glisser le widget vers la droite sur votre écran d'accueil pour créer un écran d'accueil supplémentaire.

Remarque ! Vous pouvez aussi appuyer longuement sur l'écran d'accueil, puis appuyer sur **Widgets** pour ajouter un widget.

Mes paramètres d'accueil

Pastilles de notification

Certaines applications affichent un point, une petite marque au-dessus de l'icône de l'application individuelle, quand vous recevez des notifications.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  **Régler** →  **Ma page d'accueil** → **Mes paramètres d'accueil** → **Pastilles de notification**.
2. Appuyez sur  à côté de la fonction **Pastille de notification sur l'icône de l'application** pour activer/désactiver les points de notification.

Ajouter icônes d'applis à l'écran d'acc.

Lorsque cette fonctionnalité est activée, vous recevez automatiquement sur votre écran d'accueil une icône de toute nouvelle application installée.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  **Régler** →  **Ma page d'accueil** → **Mes paramètres d'accueil**.
2. Appuyez sur  à côté de la fonction **Ajouter icônes d'applis à l'écran d'acc.** pour activer cette fonctionnalité.

Niveau de luminosité

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran ou laisser le système s'en charger complètement. Le paramètre Adaptation de la luminosité vous laisse déterminer la luminosité optimale de votre tablette. Il s'agit d'un paramètre automatique qu'il suffit d'activer et la luminosité augmentera ou diminuera en fonction de la lumière ambiante. Non seulement ceci vous fait gagner du temps au lieu de régler les paramètres de luminosité manuellement, mais cela améliore aussi la durée de la batterie. Votre tablette devrait toujours être suffisamment lumineuse pour vos besoins, mais pas au point de consommer la batterie inutilement.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  **Régler** →  **Paramètres avancés** → **Écran** → **Niveau de luminosité**.
2. Faites glisser le curseur pour régler manuellement la luminosité de l'écran. Plus la valeur est élevée, plus l'écran est lumineux.

Astuce : Lorsque la fonction **Luminosité adaptative** est activée, la luminosité de l'écran s'adaptera automatiquement à votre environnement ambiant.

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de configuration rapide. Faites glisser à nouveau vers le bas pour atteindre le curseur de luminosité.

Délai de mise en veille de l'écran

Vous pouvez définir l'intervalle de temps qui doit s'écouler avant l'extinction du rétro-éclairage.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  **Régler** →  **Paramètres avancés** → **Écran** → **Délai de mise en veille de l'écran**.
2. Appuyez pour définir l'intervalle de temps.

Taille de la police

Réglez la taille du texte pour voir votre écran plus facilement.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  **Régler** →  **Paramètres avancés** → **Écran** → **Taille de la police**.
2. Faites glisser le curseur pour régler la taille du texte.

Taille de l'affichage

Faites les réglages pour augmenter ou réduire la taille des éléments de votre écran.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  **Régler** →  **Paramètres avancés** → **Écran** → **Taille de l'affichage**.
2. Faites glisser le curseur pour régler la taille du texte.

Réglages sonores

Volume

Réglez les niveaux de volume pour plusieurs sons sur votre appareil.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  **Régler** →  **Paramètres avancés** → **Son**.
2. Faites glisser le curseur pour régler le volume :
 - **Volume des contenus multimédias** (pour la musique, les vidéos et les jeux)
 - **Volume du réveil**.
 - **Volume des notifications**

Tonalité de notification et autres tonalités

Régler les paramètres pour plusieurs sons sur votre appareil.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  **Régler** →  **Paramètres avancés** → **Son** → **Son par défaut des notifications**.
2. Appuyez sur une sonnerie pour écouter la tonalité.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Astuce : Vous pouvez également définir plus de sons et procéder à d'autres réglages du son. Appuyez sur les touches de volume sur le côté de la tablette pour régler le volume.

Améliorer encore davantage l'accessibilité

Améliorez encore davantage l'accessibilité grâce à des fonctions facilitant l'utilisation de l'appareil pour les utilisateurs souffrant de troubles de la vision et de l'audition et de dextérité limitée.

Correction des couleurs

Le paramètre de correction des couleurs vous permet de compenser le daltonisme sur votre appareil.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  **Régler** →  **Paramètres avancés** → **Accessibilité** → **Texte et affichage** → **Correction des couleurs**.
2. Appuyez sur  à côté de la fonction **Utiliser la correction des couleurs** pour activer cette fonctionnalité.
3. Appuyez sur **Mode de correction** pour sélectionner un mode de couleurs adapté aux personnes souffrant d'un défaut de perception des couleurs afin de voir les choses plus clairement :
 - **Deutéranomalie** (améliorer la perception du vert, du rouge/vert)
 - **Protanomalie** (améliorer la perception du rouge, du rouge/vert)
 - **Tritanomalie** (améliorer la perception du bleu, du bleu/jaune)
 - **Nuances de gris** (affichage en noir et blanc)

Inversion des couleurs

L'inversion de couleurs change les valeurs des couleurs. Par exemple, le texte noir sur un écran blanc devient du texte blanc sur un écran noir.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  **Régler** →  **Paramètres avancés** → **Accessibilité** → **Texte et affichage** → **Inversion des couleurs**.
2. Appuyez sur  à côté de la fonction **Utiliser l'inversion des couleurs** pour activer cette fonctionnalité.

Remarque ! Toutes les couleurs sur votre écran sont inversées et vous pouvez obtenir une association de couleurs assez particulière.

La connexion Bluetooth®

Vous pouvez établir une connexion sans fil vers d'autres appareils compatibles Bluetooth®, tels qu'un casque ou une autre tablette.

Remarque ! Le Bluetooth peut consommer beaucoup d'énergie. N'oubliez pas de le désactiver lorsque vous ne l'utilisez pas.

Activer/Désactiver le Bluetooth

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  **Régler** →  **Mes autres connexions** → **La connexion Bluetooth** → **Préférences de connexion** → **Bluetooth**.
2. Activez avec la touche .

Astuce : Votre tablette a un nom Bluetooth que d'autres appareils voient lorsque vous les connectez via Bluetooth. Vous pouvez changer le nom en appuyant sur **Nom de l'appareil**. Saisissez le nom que vous souhaitez et confirmez en appuyant sur **Renommer**.

Associer avec d'autres dispositifs Bluetooth

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  **Régler** →  **Mes autres connexions** → **La connexion Bluetooth**.
2. Appuyez sur **+ Associer un appareil**.
3. Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez connecter.
4. Appuyez sur **Associer** pour connecter. Vous devrez peut-être saisir un mot de passe ou appuyer sur un bouton. Si vous y êtes invité, saisissez le mot de passe ou validez autrement la connexion sur votre tablette ou sur l'autre appareil.
5. Une fois le mot de passe accepté (ou non), les unités sont connectées et communiquent entre elles. Vous pouvez commencer à utiliser l'appareil.
6. Si vous avez besoin d'autres paramètres pour l'appareil, appuyez sur **Appareils connectés précédemment**.
7. Appuyez sur  à côté du nom de l'appareil.

Remarque ! Les appareils étant désormais associés, lorsque vous allumez le Bluetooth sur votre appareil et que l'autre appareil est allumé, la connexion est rétablie et les appareils resteront associés jusqu'à ce que vous supprimiez l'association.

Supprimer l'association des appareils

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  **Régler** →  **Mes autres connexions** → **La connexion Bluetooth**.
2. Appuyez sur **Appareils connectés précédemment**.
3. Appuyez sur  à côté du nom de l'appareil dont vous souhaitez supprimer l'association.
4. Appuyez sur **Supprimer**.

Remarque ! Vous pouvez éteindre l'autre unité ou désactiver le Bluetooth sur cet appareil pour procéder à la déconnexion.

Mode Avion


En **Mode Avion**, vous ne pouvez pas passer ou recevoir d'appels, surfer sur Internet, télécharger des e-mails ou procéder à des activités nécessitant une connexion Internet et ce, afin d'éviter toute interférence avec des équipements sensibles. Vous pouvez toujours jouer, continuer à écouter de la musique, visionner des vidéos et d'autres types de contenu, tant que ce contenu est enregistré sur votre carte mémoire ou le stockage interne.

Lorsque vous partez à l'étranger avec votre tablette, vous pouvez la laisser en mode avion. De cette manière, il n'y a aucun risque que vous soyez facturé pour l'itinérance des données et vous pouvez toujours activer le Wi-Fi. Activez **Mode Avion** si vous vous trouvez dans des zones sans couverture réseau pour économiser la batterie. En effet, la tablette cherche automatiquement des réseaux disponibles, ce qui consomme la batterie. Vous pouvez être averti par des alarmes lorsqu'elles sont activées.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  **Régler** →  **Paramètres avancés** → **Réseau et Internet**.
2. Appuyez sur  pour activer la fonction **Mode Avion**.

Astuce : Une fois le mode activé,  est affiché dans la barre d'état.

Connecter la tablette à un ordinateur

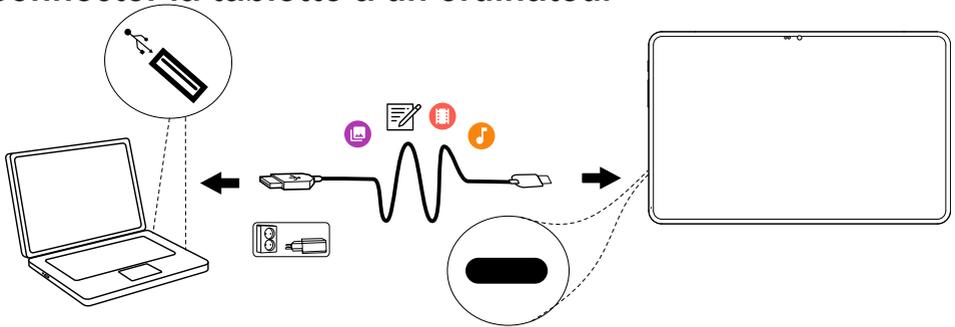

Connectez la tablette à un ordinateur et commencez à transférer des images, de la musique et d'autres types de fichiers. Vous n'avez qu'à connecter un câble USB entre la tablette et l'ordinateur. À partir de l'explorateur de fichiers de l'ordinateur, vous pouvez glisser et déposer du contenu entre votre tablette et l'ordinateur.

Remarque ! Il est possible que vous ne puissiez pas transférer du matériel - protégé par le copyright.

Astuce : Si l'emplacement de stockage par défaut est réglé sur la carte de mémoire, toutes les photos et vidéos prises avec la tablette seront stockées dans le dossier **DCIM/Camera** sur la carte de mémoire.

Glisser et déposer du contenu entre la tablette et un ordinateur

1. Connectez votre tablette à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.

Remarque ! Vous devrez peut-être attendre la fin de l'installation du pilote sur votre ordinateur pour pouvoir accéder à la tablette.

Si vous utilisez un Mac, consultez <https://www.android.com/filetransfer/>.

2. Ouvrez le panneau de notification sur la tablette en faisant défiler la barre d'état vers le bas. Le type de connexion actuel est affiché et l'état normal est **Appareil en charge via USB**. Appuyez sur **Appareil en charge via USB/Système Android** et à nouveau pour accéder à d'autres options (**Appuyez ici pour plus d'options.**) et sélectionnez **Périphérique multimédia (MTP)**.
3. Vous pouvez être invité·e à choisir ce que vous souhaitez faire lorsque vous connectez votre tablette à un ordinateur.

4. Sélectionnez l'ouverture de l'appareil et l'affichage des fichiers dans l'explorateur de fichiers de l'ordinateur.
5. Attendez que la tablette/la carte mémoire apparaisse comme disque externe dans l'explorateur de fichiers de l'ordinateur.
6. Glissez et déposez les fichiers sélectionnés entre la tablette et l'ordinateur.
7. Si nécessaire, utilisez également la fonction **Retirer le périphérique en toute sécurité** de votre ordinateur.
8. Lorsque vous avez terminé, débranchez le câble USB.

Astuce : Vous pouvez sélectionner différents modes de connexion pour votre tablette lorsque vous vous connectez à un ordinateur. Faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez pour sélectionner l'une des options.

Remarque ! Lorsque la tablette/la carte mémoire est raccordée à l'ordinateur, la tablette ne peut pas accéder à la carte mémoire. Certaines fonctions et applications de la tablette, telles que l'appareil photo, peuvent ne pas être accessibles. Vous pouvez transférer des fichiers à l'aide d'un câble USB sur la plupart des appareils et des systèmes d'exploitation prenant en charge une interface de mémoire de masse USB.

Informations concernant ma tablette

Pour accéder aux informations de l'appareil, notamment la version du logiciel, l'état de la batterie ou pour mettre à jour le logiciel de l'appareil.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  **Voir** →  **Informations concernant ma tablette.**
 - **Informations sur la batterie** pour accéder aux informations et aux statistiques concernant l'état de la batterie et l'historique d'utilisation de la batterie.
 - **Stockage** pour vérifier l'état de la mémoire utilisée et disponible.
 - **État de la tablette** pour vérifier les versions du système et du logiciel, etc.
 - **Mise à jour de l'appareil** pour vérifier si des mises à jour du logiciel sont disponibles. Consultez la section *Mettre à jour votre appareil*, p.41.
 - **Mentions légales relatives aux applications Doro** pour voir une liste des licences logicielles associées.

Sauvegarde

Les informations de votre compte Google sont paramétrées pour être sauvegardées automatiquement. Effectuez les réglages ci-dessous pour garantir que vos contacts, vos réglages système, vos applications, votre calendrier et vos e-mails seront restaurés si vous utilisez ce même compte Google pour configurer un nouvel appareil.

Sauvegarde avec Google

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  **Régler** →  **Paramètres avancés** → **Systeme**.
2. Faites défiler vers le bas et sélectionnez **Sauvegarde** et vérifiez que l'interrupteur est allumé  pour conserver les données de l'appareil en sécurité.

De nombreuses applications vous permettent de sauvegarder vos photos, vos vidéos et bien plus. Certaines proposent un stockage en cloud qui permet de télécharger et de restaurer vos données en cas de besoin. Essayez de faire une recherche sur  **Play Store**, voir *Google™ Play Store*, p.49. Google Drive® est préinstallé sur la tablette.

Mettre à jour votre appareil

Lorsque votre appareil est connecté à un réseau Wi-Fi, son logiciel se met directement à jour via le service firmware over-the-air (FOTA).

Remarque ! Pendant une mise à jour, votre tablette sera temporairement indisponible, y compris pour des appels d'urgence. Tous les contacts, photos, paramètres, etc. restent mémorisés dans la tablette. N'interrompez pas le processus de mise à jour.

IMPORTANT

Nous vous recommandons de toujours télécharger la dernière mise à jour du logiciel du téléphone pour bénéficier de performances optimales et des dernières améliorations. Dès qu'un nouveau logiciel est disponible, un message de notification s'affiche dans la barre d'état ou sous la forme de notification. Sélectionnez-le pour télécharger la mise à jour. Le temps de téléchargement varie en fonction de la connexion Internet.

L'utilisation de l'appareil implique l'acceptation d'installation des mises à jour logicielles du système d'exploitation fournies par Doro, dans les plus brefs délais après la notification.

En mettant à jour votre appareil, vous contribuez à sa sécurisation.

Doro gardera les mises à jour disponibles pendant toute la durée de la garantie légale, à condition que cela soit possible d'un point de vue commercial et technique.

Votre appareil recherche automatiquement les mises à jour logicielles disponibles. Suivez les instructions à l'écran lorsqu'une mise à jour du système d'exploitation est disponible.

Remarque !

- Dans certains cas, des mises à niveau régulières du système d'exploitation peuvent entraîner des retards dans les mises à jour de sécurité planifiées.
- Doro fera toujours son possible pour fournir les mises à jour de sécurité le plus rapidement possible aux modèles applicables. Le délai de livraison des correctifs de sécurité peut varier en fonction des régions, des variantes logicielles et des modèles.



ATTENTION

Si vous n'effectuez pas les mises à jour de votre appareil après en avoir été informé(e), vous risquez l'annulation de votre garantie. Pour la planification des mises à jour du logiciel, consultez le site Web : doro.com/softwareupdates

Redémarrer la tablette

Un redémarrage peut être nécessaire en cas de problème persistant impossible à résoudre ou si votre appareil se bloque et ne répond plus. Cet appareil possède une batterie intégrée. Par conséquent, il n'est pas possible de le redémarrer en retirant la batterie.

Si vous devez redémarrer la tablette

- Appuyez sur les touches **Marche/Arrêt** et maintenez-les enfoncées pendant plus de 8 secondes ou jusqu'à ce que vous sentiez le vibreur

de redémarrage. Après le redémarrage, la tablette se relancera automatiquement.

- Vous pouvez également appuyer doucement à l'aide d'un trombone ou d'un objet similaire dans l'orifice de réinitialisation pour redémarrer le matériel.

Assurez-vous que la broche est perpendiculaire à l'orifice pour ne pas endommager le dispositif ou la broche.

Réinitialiser la tablette

IMPORTANT

La réinitialisation de la tablette supprime la plupart des données, notamment les applications téléchargées et installées, les comptes, les données système et d'application, ainsi que les divers paramètres. Veillez à sauvegarder toutes les données et tous les fichiers que vous souhaitez conserver avant de procéder à la réinitialisation. Une sauvegarde est une copie de sécurité des informations. Lisez attentivement l'intégralité des informations ci-dessous avant de commencer.

Une réinitialisation (**Effacer toutes les données (rétablir la configuration d'usine)**) peut être nécessaire en cas de problème persistant impossible à résoudre ou de transfert de la tablette à quelqu'un d'autre.

Remarque ! Elle entraînera la suppression de toutes les données ajoutées sur la tablette depuis son achat.

Exceptions

- Toutes les données enregistrées sur une **Carte SD** si vous en avez installé une (voir *Insérer carte mémoire*, p.3 et *Mémoire externe*, p.45).
- Applications et données de Google™ – si la sauvegarde est activée, voir *Sauvegarde*, p.41.
- Les informations que vous avez enregistrées sur un support de stockage en cloud (ou sur un ordinateur, voir *Connecter la tablette à un ordinateur*, p.39).

IMPORTANT

N'oubliez pas le dernier compte Google avec lequel votre tablette s'est connectée, y compris le code PIN/code de verrouillage de l'écran. Lors d'une réinitialisation, le mécanisme antivol de Google nécessite que vous saisissez le dernier compte Google auquel votre tablette était connectée dans l'écran de démarrage de la navigation pour authentifier votre identité. Votre tablette ne pourra démarrer correctement qu'après les étapes d'authentification de l'identité.

Réinitialiser la tablette

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  **Régler** →  **Paramètres avancés** → **Système** → **Options de réinitialisation** :
2. **Réinitialiser le Wi-Fi, les données mobiles et le Bluetooth** pour réinitialiser tous les paramètres réseau, y compris Wi-Fi et Bluetooth. Lisez attentivement les informations à l'écran. Elles sont **importantes** !
3. **Réinitialiser les préférences des applis** pour réinitialiser les préférences des applications pour :

- les applications désactivées ;
- les notifications des applications désactivées ;
- les applications par défaut pour les actions ;
- les restrictions de données d'arrière-plan pour les applications ;
- les restrictions de permission éventuelles.

Vous ne perdrez aucune donnée de vos applications ni l'application même, uniquement les paramètres éventuellement modifiés de l'application.

4. **Effacer toutes les données (rétablir la configuration d'usine)** pour supprimer toutes les données de l'**espace de stockage interne** de votre tablette, y compris :
 - Votre compte Google ;
 - les données et paramètres du système et des applications ;
 - les applications téléchargées ;
 - la musique/les vidéos/les photos ;
 - autres données utilisateur.

**ATTENTION**

Il s'agit de la dernière étape avant que TOUTES les données de l'appareil, y compris les paramètres de Google et d'autres comptes, les données du système et d'applications ainsi que les réglages, soient effacées de manière **définitive**.

5. Après la réinitialisation, votre tablette retournera à ses paramètres par défaut ; elle sera exactement comme vous l'avez trouvée dans sa boîte.

Mémoire et stockage

Remarque ! Lorsque vous mettez la tablette à jour, il est possible que la capacité disponible change.

Votre tablette dispose de plusieurs types de mémoire et de stockage possibles.

Mémoire interne

La mémoire interne permet de stocker le contenu téléchargé ou transféré ainsi que vos paramètres et données personnels. Sont concernés par exemple les réglages d'alarme, de volume et de langue, les e-mails, les favoris, les contacts, les événements du calendrier, les photos, les vidéos et la musique.

Remarque !

Mémoire externe

Vous pouvez utiliser une carte mémoire externe pour obtenir plus d'espace de stockage interne ou en tant que mémoire portable. Il existe de nombreuses cartes mémoires, utilisez uniquement des cartes mémoires compatibles. Types de cartes compatibles avec cet appareil : microSD, microSDHC, microSDXC max. 128 Go. SD est le sigle de Secure Digital. Les cartes d'une capacité de stockage moindre permettent d'enregistrer moins d'informations. La tablette fonctionne avec ou sans carte SD installée. Nous vous suggérons d'utiliser une carte mémoire à haute vitesse, en particulier si vous l'utilisez en tant que mémoire interne supplémentaire. La plupart des applications peuvent lire les données d'une carte mémoire, mais seules certaines d'entre elles peuvent sauvegarder des fichiers sur ce type de

mémoire. Vous pouvez, par exemple, paramétrer l'application de l'appareil photo pour qu'elle enregistre les photos directement sur la carte mémoire.

Remarque ! Si vous insérez une mémoire externe, il est conseillé de modifier l'emplacement de stockage par défaut. Ceci vous permettra d'enregistrer plus de fichiers sur votre tablette, notamment des photos et des vidéos. Nous vous conseillons de copier régulièrement vos photos de la mémoire interne de la tablette vers votre ordinateur sous forme de sauvegarde, reportez-vous à la section *Connecter la tablette à un ordinateur*, p.39. Ces fichiers se trouvent dans le dossier DCIM de votre tablette. DCIM signifie Digital Camera IMages, c'est-à-dire images d'appareil photo numérique. Il s'agit du répertoire par défaut des appareils photos numériques et tablettes.

Utilisation de votre mémoire externe comme stockage interne étendu

Si vous n'avez plus de mémoire interne, vous pouvez installer une carte mémoire externe et la formater en tant que stockage étendu.



ATTENTION

Lorsque vous formatez une carte mémoire, toutes les données existantes sont supprimées et ne peuvent pas être récupérées.

Lorsque vous formatez une carte mémoire SD en tant que stockage interne :

- Vous pouvez charger des fichiers, comme des photos et vidéos, sur la carte SD.
- Vous pouvez installer des applications sur la carte SD, mais certaines applications sont limitées pour le stockage sur la carte SD.
- Vous ne pouvez pas déplacer la carte SD entre les appareils.
- La carte SD peut être utilisée en plus du stockage de votre appareil.

Formater votre carte SD en tant que stockage interne

Lorsque vous installez une nouvelle carte SD, vous recevez une notification pour la nouvelle carte avec **Carte SD/Appuyer pour configurer**

1. Appuyez pour ouvrir, puis appuyez sur **Stockage sur la tablette**
2. Si vous ne recevez pas cette notification, à partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  **Régler** →  **Paramètres avancés** → **Stockage** → sélectionner **Carte SD** :

3. Appuyez sur  → **Formater comme mémoire interne** pour formater votre carte SD en tant que stockage interne.
4. Confirmez avec **Formater** et attendez la fin. Cela peut prendre un certain temps en fonction de la capacité de stockage.

Déplacer des applications installées

Si votre carte SD est formatée en tant que stockage interne, vous pouvez déplacer les applications installées vers la carte SD, mais certaines applications sont limitées pour le stockage sur carte SD.

1. Appuyez sur  **Régler** →  **Paramètres avancés** → **Applications** → **Voir toutes les applications** → et sélectionnez l'application que vous souhaitez déplacer.
2. Appuyez sur **Espace de stockage et cache** → **Modifier** → et sélectionnez l'emplacement de l'application **Espace de stockage interne partagé** ou **Carte SD**.

Obtenez plus d'aide sur support.google.com/android/answer/12153449

Utilisation de votre mémoire externe comme mémoire portable

Si vous n'avez plus de mémoire générale, vous pouvez installer une carte mémoire externe en tant que stockage portable.

Lorsque vous formatez une carte SD en tant que stockage portable :

- Vous pouvez enregistrer des fichiers, comme des photos et des vidéos, sur la carte SD.
- Vous ne pouvez pas installer d'applications sur la carte SD.
- Vous pouvez transférer la carte SD entre les appareils.

Formater votre carte SD en tant que stockage portable

Lorsque vous installez une nouvelle carte SD, vous recevez une notification pour la nouvelle carte avec **Carte SD/Appuyer pour configurer**

1. Appuyez pour ouvrir, puis appuyez sur **Stockage sur la tablette**
2. Si vous ne recevez pas cette notification, à partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  **Régler** →  **Paramètres avancés** → **Stockage** → sélectionner **Carte SD** :
3. Appuyez sur  → **Formater** pour formater votre carte SD en tant que stockage portable.

4. Confirmez avec **Formater** et attendez la fin. Cela peut prendre un certain temps en fonction de la capacité de stockage.

Obtenez plus d'aide sur support.google.com/android/answer/12153449

Libérer de l'espace mémoire

Dans le cas d'une utilisation normale, la mémoire de votre appareil tend naturellement à se remplir. Si votre tablette commence à ralentir ou si les applications se ferment soudainement, envisagez les actions suivantes :

Lorsque vous surfez sur Internet ou que vous utilisez des applications sur votre tablette, des fichiers temporaires seront créés sur celle-ci dans une mémoire appelée le cache. Cela permet à la tablette de charger ce même site Internet ou cette application directement depuis la mémoire du cache au lieu de tout retélécharger à partir du serveur lors de la prochaine connexion ; vous gagnez ainsi du temps et de la largeur de bande. Ces fichiers deviendront obsolètes avec le temps et seront alors appelés des **fichiers inutiles**. Suivez les instructions ci-dessous pour supprimer les **fichiers inutiles** et d'autres fichiers.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  **Voir** →  **Informations concernant ma tablette** → **Stockage**.
2. Voici quelques suggestions de nettoyage de la mémoire. Sélectionnez la méthode de nettoyage qui vous convient le mieux. C'est toujours un bon début pour nettoyer les **fichiers inutiles**
3. Appuyez sur **Espace de stockage interne partagé** ou **Carte SD** (le cas échéant) pour voir les différents types de données dans votre mémoire.

Astuce : Les **fichiers inutiles** augmenteront à nouveau au fil du temps et vous devrez effectuer ce nettoyage régulièrement

Effacer des photos

- Si vous utilisez votre tablette pour prendre beaucoup de photos, pensez à les sauvegarder sur votre ordinateur de temps à autre. Cela vous évitera de perdre des photos si votre tablette devait subir une déconvenue et vous permet aussi de les effacer de votre tablette pour libérer de l'espace. Vous pouvez accéder à vos photos en branchant simplement votre tablette sur votre ordinateur au moyen d'un câble USB, reportez-vous à *Connecter la tablette à un ordinateur*, p.39.

- Il existe aussi plusieurs services vous permettant de sauvegarder vos photos et souvent automatiquement. L'application Google **Photos** est préchargée sur cette tablette. Elle permet un stockage illimité, la sauvegarde de photos et vidéos et même la création de mini albums.

Désinstaller les applications que vous n'utilisez pas

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  **Voir** →  **Mes applications**.
2. Trouvez l'application que vous n'utilisez plus et appuyez sur l'icône en maintenant la pression.
3. Appuyez sur **Désinstaller**.
4. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Remarque ! Certaines applications sont préinstallées et ne peuvent pas être désinstallées.

Tous les achats sont gérés par votre compte Google. Si vous voulez réinstaller une application spécifique ultérieurement, tant que vous êtes connecté-e avec votre compte Google d'origine, vous n'aurez pas à payer de nouveau pour la même application.

Google™ Play Store

IMPORTANT

Vous avez besoin d'une connexion Internet pour utiliser ce service.

Remarque ! Vous devez disposer d'un compte Google™ pour utiliser **Play Store**. Votre compte Gmail est également votre compte Google. Vous pouvez donc utiliser les mêmes nom d'utilisateur et mot de passe Gmail pour d'autres produits Google, tels que YouTube, Google Play et Google Drive.

Parcourez les applications et les jeux proposés dans les différentes catégories ou dans les listes Top payant et Top gratuit. Vous pouvez également rechercher une application ou un jeu en particulier.

Certaines applications sont disponibles à l'achat uniquement. Le prix ou la gratuité s'affiche dans la description de l'application. L'utilisation de Google™ Pay est payante, ledit paiement pouvant être enregistré en créant un compte Google™ pour la première fois pour un achat.

Installer des applications

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  **Play Store**.
2. Recherchez une application que vous souhaitez télécharger en parcourant les catégories ou en vous servant de la fonction de recherche.
3. Touchez l'application pour voir la description et suivez les instructions pour effectuer l'installation/l'achat.

Astuce : Toutes les applications téléchargées sont disponibles sur

 **Play Store**. Appuyez sur l'icône du compte  avec la première lettre de votre compte en haut à droite de l'écran et sélectionnez **Gérer les applications et les appareils**.

Mettre à jour une application installée

1. Dans  **Play Store**, appuyez sur l'icône du compte  et sélectionnez **Gérer les applications et les appareils** → **Aperçu**.
2. Pour mettre à jour toutes les applications ayant besoin d'une mise à jour, appuyez sur **Tout mettre à jour** ou **Voir détails** et sélectionnez une application particulière, appuyez sur **Mettre à jour** et confirmez.

Remarque ! Vous recevrez une notification pour toute mise à jour éventuelle pour n'importe laquelle de vos applications installées. Veuillez toujours mettre à jour la dernière version pour obtenir la meilleure performance et la sécurité de l'application.

Désinstaller des applications

1. Dans  **Play Store**, appuyez sur l'icône du compte  et sélectionnez **Gérer les applications et les appareils** → **Gérer**.
2. Appuyez pour sélectionner une application, appuyez sur → **Désinstaller** et confirmez.
Sinon, sélectionnez une ou plusieurs applications et appuyez sur  → **Désinstaller** pour désinstaller les applications sélectionnées.

Astuce : Vous pouvez également appuyer sur une icône d'application et la maintenir enfoncée sur l'écran d'accueil ou l'écran des applications et appuyer sur **Désinstaller**.

Casque

Un casque/des écouteurs (USB Type-C) peuvent être utilisés avec cette tablette.

Si vous avez un casque/des écouteurs avec une prise stéréo 3,5 mm que vous souhaitez utiliser, vous pouvez utiliser un adaptateur USB-C vers jack 3,5 mm (convertisseur numérique-analogique (DAC) ou analogique pris en charge).

Remarque ! Un casque numérique ne fonctionnera pas simultanément avec un clavier.

- Connectez un casque au connecteur USB-C. Le microphone interne de la tablette est automatiquement déconnecté lorsque le casque est connecté.



ATTENTION

L'utilisation d'un casque à un volume élevé peut endommager votre ouïe. Réglez le volume adéquatement lorsque vous utilisez un casque.

Contacts

Ajouter un nouveau contact

Vos contacts sont automatiquement synchronisés avec votre compte Google (à condition que vous y soyez connecté-e). Pour gérer la synchronisation de votre compte Google, voir *Sauvegarde*, p.41.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  **Ajouter** →  **Un contact**. Vous devrez peut-être sélectionner le compte où les contacts doivent être enregistrés.
2. Saisissez les coordonnées et continuez de remplir les informations que vous connaissez. Appuyez sur **Zones supplémentaires** pour ajouter des informations supplémentaires pour le contact.
3. Votre nouveau contact est créé lorsque vous appuyez sur **Enregistrer**.

Astuce : Pour masquer le clavier, appuyez sur  et, pour activer le clavier, appuyez simplement à nouveau sur un champ textuel.

Gérer vos contacts

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  **Voir** →  **Mes contacts**.

2. Trouvez le contact souhaité et appuyez dessus pour l'ouvrir.
3. Appuyez sur  pour l'ajouter à vos contacts favoris.
4. Appuyez sur **Modifier le contact** si vous souhaitez modifier des coordonnées.
5. Appuyez sur  pour ajouter une image.
6. Suivez les instructions à l'écran pour compléter les informations du contact.
7. Appuyez sur **Enregistrer** lorsque vous avez fini. Vos contacts sont automatiquement synchronisés avec votre compte Google (à condition que vous soyez connecté et que vous ayez enregistré le contact sur votre compte Google). Pour gérer la synchronisation de votre compte Google, voir *Sauvegarde*, p.41.

Astuce : Les contacts favoris sont facilement identifiables au-dessus de la liste de contacts.

Ajouter un raccourci aux contacts depuis l'écran d'accueil

Vous pouvez facilement ajouter un widget de raccourci concernant un contact sur votre écran d'accueil.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  **Régler** →  **Ma page d'accueil** → **Mes widgets**.
2. Trouvez des **Contacts** et sélectionnez le type de raccourci que vous souhaitez. Touchez longuement l'endroit où vous souhaitez placer votre raccourci.
3. Trouvez le contact souhaité et appuyez dessus.

Importer et exporter des contacts

Pour une aide supplémentaire sur l'importation et l'exportation de contacts, voir support.google.com/contacts/.

Remarque ! Pour de meilleurs résultats, importez vos contacts SIM et enregistrez-les sur votre compte Google. En enregistrant vos contacts dans votre compte Google, vous réduisez le risque de les perdre en cas de dysfonctionnement de la carte SIM ou de perte de la tablette.

Options d'assistance

L'aide à distance

Cette option permet à une personne de confiance de gérer votre tablette à distance. Cela peut-être nécessaire lorsque vous contactez l'équipe d'assistance Doro. Donnez-lui accès afin qu'elle puisse gérer et transférer des fichiers, vous aider à effectuer des tâches de maintenance et vous assister en cas de problème, le tout à distance.

La personne effectuant la gestion à distance doit installer TeamViewer. Cette application peut être téléchargée et installée sur différents systèmes d'exploitation à l'adresse <http://www.teamviewer.com/download/>.

Pour se connecter à une session de support à distance

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  **Régler** →  **Une option d'assistance** →  **L'aide à distance**.
2. Pour utiliser l'application d'aide à distance, vous devez accepter les conditions générales de Teamviewer. Parcourez une brève introduction.
3. Partagez **votre ID** avec votre technicien-conseil afin de permettre la commande à distance. Appuyez sur **Envoyer mon ID...** pour sélectionner la façon dont vous souhaitez partager votre ID.
4. Suivez les instructions à l'écran pour autoriser la session d'aide à distance.
5. Pour quitter TeamViewer, ouvrez le panneau de notification et faites glisser la barre d'état vers le bas. Cliquez sur QuickSupport et appuyez sur **X** dans le coin supérieur droit.
6. Confirmez avec **Fermer** pour fermer la session d'aide à distance.

Remarque ! Toutes les connexions TeamViewer sont hautement cryptées et donc protégées contre tout accès par des tiers. Pour obtenir des informations techniques détaillées concernant les connexions, la sécurité et la protection des données dans TeamViewer, consultez la déclaration de sécurité à l'adresse <http://www.teamviewer.com/en/products/security>.

Recherche Google

IMPORTANT

Vous avez besoin d'une connexion Internet pour utiliser ce service.

Remarque ! Les options disponibles peuvent varier selon les paramètres de votre appareil.

Pour utiliser le navigateur Internet

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur le champ de recherche Google™


Remarque ! Lors de votre première visite, un message vous demande si vous souhaitez vous connecter à l'aide de votre compte Google.

2. Appuyez à côté de  pour effectuer une recherche. Saisissez ensuite des mots ou collez du texte que vous avez copié.
3. Les prédictions de recherche vous permettent de trouver des informations plus rapidement lorsque vous commencez une recherche sur Google. Les prédictions de recherche sont des termes de recherche possibles que vous pouvez utiliser et qui sont liés aux termes que vous saisissez et aux recherches effectuées par d'autres personnes.
4. Appuyez pour sélectionner les résultats de recherche les plus pertinents.

Pour revenir en arrière, appuyez sur 

Applications

Les applications peuvent être des programmes ou des jeux compatibles avec votre Doro Tablet. Selon le pays et l'opérateur mobile, les applications préinstallées peuvent varier. Certaines applications nécessitent un accès Internet. Contactez votre opérateur pour connaître en détail les tarifs d'abonnement avant de l'activer. Certaines applications sont disponibles à l'achat uniquement. Le prix ou la gratuité s'affiche dans la description de l'application. L'utilisation d'applications téléchargées et installées est gratuite, sauf si une connexion Internet est nécessaire.

Utilisez *Google™ Play Store* pour télécharger et installer toutes les applications dont vous avez besoin.

Email

IMPORTANT

Vous avez besoin d'une connexion Internet pour utiliser ce service.

Remarque ! Faites attention au compte sélectionné si vous avez plusieurs comptes sur votre appareil.

Astuce : Gmail est toujours préinstallé et disponible dans **Google**, accessible depuis l'écran d'accueil. Pour une aide supplémentaire, voir support.google.com/mail/.

Vous pouvez bien sûr installer d'autres applications client de messagerie e-mail si vous le souhaitez.

Écrire des e-mails

Voici comment envoyer un e-mail à un contact de votre répertoire.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  **Envoyer** →  **Un e-mail**.
2. Appuyez sur  **Vers Contact**.
Ou appuyez sur  **Vers une adresse e-mail**.
3. Appuyez pour sélectionner un ou plusieurs contacts.
4. Composez votre texte.
5. Saisissez un objet.
6. Appuyez sur  pour joindre des fichiers à l'e-mail.
7. Appuyez sur  pour plus d'options.
8. Après avoir fini, appuyez sur  pour envoyer.

Lire des e-mails

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  **Voir** →  **Mes e-mails**.
2. Appuyez pour lire un e-mail.
3. Appuyez sur  pour plus d'options.

Remarque ! Vous disposez de plus d'options via deux icônes .

Paramètres des e-mails

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  **Voir** →  **Mes e-mails**.

-
- Appuyez sur  →  Paramètres.

Appareil photo

Astuce : Pour obtenir des photos de qualité, nettoyez l'objectif à l'aide d'un chiffon sec.

Remarque ! Ne prenez pas en photo ou ne filmez pas des personnes sans leur permission. Ne prenez pas de photos ou n'enregistrez pas de vidéo dans des endroits où cela est interdit ou où vous êtes susceptible de violer l'intégrité d'autrui.

Comment ouvrir l'appareil photo

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  **Appareil photo**.
- Utilisez deux doigts et écartez-les sur l'écran pour faire un zoom avant et rapprochez-les pour faire un zoom arrière.
- Appuyez sur la touche de l'appareil photo  dans l'application pour prendre une photo.

Comment prendre un selfie

« Selfie » signifie une photo de vous-même. Vous pouvez utiliser l'appareil photo avant pour prendre des autoportraits.

- Appuyez sur  pour plus d'options de l'appareil photo.
- Appuyez sur  pour basculer vers l'objectif frontal destiné aux selfies.
- Mettez-vous face à l'appareil photo avant. Déplacez l'objectif autour de vous jusqu'à ce vous trouviez une pose qui vous plaise.
- Lorsque votre visage apparaît sur l'écran, appuyez sur  pour prendre une photo de vous-même.

Remarque ! Pour basculer entre l'appareil photo avant et arrière, appuyez sur , puis sur .

Comment enregistrer une vidéo

- Sur l'écran d'aperçu, balayez de gauche à droite et appuyez sur  Vidéo.

2. Appuyez sur  pour enregistrer une vidéo. Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.
3. Sur l'écran d'aperçu, balayez de gauche à droite et appuyez sur  **Appareil photo** pour revenir au mode appareil photo.

Options de l'appareil photo

Mise au point

- Cliquez sur l'image sur l'écran d'aperçu à l'endroit où vous souhaitez faire la mise au point.

Zoom

- Sur l'écran d'aperçu, posez deux doigts sur l'écran et éloignez-les pour zoomer en avant et rapprochez-les pour zoomer en arrière.
- Vous pouvez également utiliser les touches de volume pour zoomer (touche d'augmentation du volume pour effectuer un zoom avant et touche de diminution du volume pour un zoom arrière).

Retardateur

Le retardateur vous permet d'utiliser un compte à rebours pour prendre une photo en différé.

- Appuyez sur , puis sur l'icône du retardateur  pour sélectionner le retardateur de prise de vues.
- Appuyez sur le bouton Appareil photo  dans l'application pour lancer le compte à rebours de la photo à prendre.

Grille

Grille est un paramètre de votre appareil photo qui affiche des lignes/grilles, afin que vous puissiez évaluer les proportions de votre objet.

Appuyez sur , puis sur l'icône de la grille  pour sélectionner les paramètres de la grille :

-  s'affiche lorsque la grille est désactivée.
-  s'affiche lorsque la grille est activée.

Flash/lampe pour l'enregistrement vidéo

Appuyez sur , puis sur l'icône clignotante  pour sélectionner les paramètres du flash :

-  pour que l'application de l'appareil photo choisisse automatiquement d'utiliser ou non le flash.
-  pour forcer l'application de l'appareil photo à utiliser le flash.
-  pour forcer l'application de l'appareil photo à ne pas utiliser le flash.

Paramètres de l'appareil photo

Paramètres en fonction du mode de prise de vues

1. Sur l'écran d'aperçu, balayez de gauche à droite et appuyez sur  pour accéder aux paramètres de l'appareil photo/vidéo. Différentes options peuvent être visibles en fonction du mode de prise de vues.
2. Appuyez pour sélectionner et ajuster les différents réglages.

Gérer des photos dans la galerie

Astuce : Vous pouvez également accéder à votre galerie depuis le mode appareil photo : sur l'écran d'aperçu de l'appareil photo, sélectionnez la vignette dans le coin inférieur droit.

Afficher/Manipuler les photos ou les vidéos

Vous pouvez choisir d'utiliser Google Photos ou Google Gallery pour la gestion de vos photos et vidéos, mais vous pouvez également installer une autre photo dans une application de gestion de vidéos de votre choix.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  **Voir** →  **Mes photos et vidéos.**
2. Appuyez sur  pour plus d'options.
3. Sélectionnez la photo ou la vidéo à visionner.
4. Faites glisser vers la gauche ou vers la droite pour l'image/la vidéo suivante ou précédente. Appuyez sur  pour plus d'options.

Astuce : Pour une aide supplémentaire, voir support.google.com/photos/

Internet (navigateur Internet)

IMPORTANT

Vous avez besoin d'une connexion Internet pour utiliser ce service.

Pour utiliser le navigateur Internet

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  **Chercher** →  **Quelque chose sur Internet.**
2. Saisissez le mot ou l'expression que vous souhaitez chercher et appuyez sur .

Remarque ! Lors de votre première visite, un message vous demande si vous souhaitez vous connecter à l'aide de votre compte Google. Vous pouvez aussi saisir le mot ou l'expression recherchés directement dans la barre Google de l'écran d'accueil.

Astuce : Pour une aide supplémentaire, voir support.google.com/websearch/

Musique

Vous pouvez écouter de la musique et des fichiers audio sur votre tablette ou sur Internet.

Écouter de la musique

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Google** et appuyez sur **YT Music**. La première fois que vous utilisez cette application, on vous demandera de vous inscrire à la musique de Google.
2. Appuyez sur **Bibliothèque** pour rechercher et voir votre musique disponible.
3. Faites votre choix à partir de plusieurs catégories, par ex. une liste de chansons, des artistes ou des albums.

Astuce : Vous pouvez lancer la musique et la mettre en pause depuis la configuration rapide dans le panneau de notification. Pour ouvrir le panneau de notifications, faites glisser la barre d'état vers le bas. Vous pouvez également utiliser d'autres fonctions et applications tout en écoutant de la musique.

Pour une aide supplémentaire, voir support.google.com/googleplaymusic/.

Calendrier

Remarque ! Faites attention au compte sélectionné si vous avez plusieurs comptes sur votre appareil.

Ajouter un événement

1. Appuyez sur  **Ajouter** →  **Un événement.**
2. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la procédure.
3. Appuyez sur **Enregistrer** pour confirmer.

Pour modifier ou supprimer des événements

1. Appuyez sur  **Voir** →  **Mon calendrier.**
2. Parcourez le calendrier pour sélectionner une entrée ou appuyez sur  pour rechercher l'entrée souhaitée.
 - Appuyez sur  pour modifier.
 - Appuyez sur  → **Supprimer** pour supprimer l'événement.

Pour une aide supplémentaire, voir support.google.com/calendar/.

Alarme

Définir des alarmes

La tablette doit être allumée pour que l'alarme fonctionne correctement.

Astuce : Les alarmes retentiront, même en mode Silencieux.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  **Ajouter** →  **Une alarme** et suivez les instructions à l'écran.

Astuce : Pour économiser la batterie et éviter les appels entrants ou les messages, vous pouvez activer **Mode Avion**, mais conserver la fonction alarme, voir *Mode Avion*, p.38.

Pour modifier ou supprimer des alarmes

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  **Régler** →  **Mes alarmes.**
2. Activez et désactivez à l'aide de .
3. Appuyez sur une alarme pour la modifier.

Arrêter ou répéter une alarme

Faites glisser  sur :

-  **Répéter**, pour répéter une alarme après 10 minutes.
-  **Arrêter**, pour arrêter l'alarme.

Retardateur

Utilisez la minuterie pour décompter une durée de temps préalablement définie.

Astuce : La minuterie retentira, même en mode Silencieux.

Ajouter un minuteur

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  **Ajouter** →  **Une minuterie.**
2. Fixez la durée du minuteur et appuyez sur  pour commencer le décompte.
3. Appuyez sur  pour faire une pause et sur  pour l'arrêter.

Mes notes

Cette fonctionnalité fait appel à Google Keep™.

Ajouter une note

1. Appuyez sur  **Ajouter** →  **Une note.**
2. Saisissez les informations nécessaires.
3. Pour plus d'options, appuyez sur .

Afficher/modifier/supprimer une note

1. Appuyez sur  **Voir** →  **Mes notes.**
2. Appuyez sur la note voulue et modifiez-la au besoin.
3. Pour plus d'options, appuyez sur .

Pour une aide supplémentaire, voir support.google.com/keep/.

Lampe de poche

Faites défiler le panneau de notification vers le bas et appuyez sur  **Lampe de poche** pour allumer la lampe. Appuyez à nouveau pour éteindre.

Remarque ! La batterie s'épuisera très rapidement. N'oubliez pas de l'éteindre après utilisation.

Calculatrice

Effectuer des calculs simples.

1. Depuis l'écran d'accueil, glissez vers le haut ou appuyez sur la flèche  en bas de l'écran d'accueil et appuyez sur l'application **Calculatrice** pour l'ouvrir.
2. Saisissez le premier nombre, sélectionnez une opération (+, -, x, ÷) et entrez le nombre suivant. Répétez l'opération si nécessaire.
3. Sélectionnez = pour calculer le résultat.

Appuyez sur  pour supprimer la dernière entrée.

Appuyez sur **AC** pour effacer le résultat.

Google apps

IMPORTANT

Vous avez besoin d'une connexion Internet pour utiliser ce service.

Toutes les applications préinstallées Google™ sont disponibles dans le répertoire **Google**. Les applications préinstallées peuvent varier d'un pays à l'autre. Pour de plus amples informations sur les applications, consultez le menu d'aide de chaque application.

Remarque ! Il est possible que certaines applications ne soient pas disponibles ou portent un autre nom dans certaines régions ou avec certains opérateurs.

- Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez **Google** pour ouvrir les applications Google™.
 - **Google** pour effectuer des recherches rapides sur Internet ou sur votre tablette.
 - **Chrome** pour rechercher des informations et naviguer sur Internet.
 - **Gmail** pour envoyer ou recevoir des e-mails via le service Google Mail.
 - **Maps** pour vous situer sur la carte, rechercher des endroits et afficher les informations de position de divers lieux.
 - **YouTube** pour regarder ou créer des vidéos et les partager.
 - **Drive** pour enregistrer votre contenu sur le cloud, y accéder où que vous soyez, et le partager.
 - **YouTube Music** pour découvrir, écouter et partager de la musique sur votre tablette. Vous pouvez charger des collections de

musique enregistrées sur votre appareil sur le cloud et y accéder ultérieurement.

- **Google TV** pour télécharger des vidéos à regarder depuis Play Store, référez-vous à la section *Google™ Play Store*, p.49.
- **Duo** pour discuter avec un ou plusieurs amis à la fois.
- **Galerie** pour rechercher, gérer et modifier au même endroit toutes vos photos et vidéos provenant de diverses sources.

Le cloud

Le cloud n'est pas un objet concret. Il s'agit d'un réseau de serveurs remplissant chacun une fonction différente. Certains serveurs utilisent la puissance de calcul pour exécuter des applications ou « fournir un service ».

Lorsque vous prenez une photo avec votre tablette par exemple, celle-ci est enregistrée dans la mémoire interne de votre tablette. Quand vous la postez sur Instagram en revanche, vous l'envoyez sur le cloud.

Donc rappelez-vous, le cloud est un réseau de serveurs. Certains serveurs fournissent un service en ligne, d'autres vous permettent d'enregistrer des données et d'y accéder, Instagram et Dropbox notamment. Il est fort probable que vous utilisiez le cloud quotidiennement. De Google Drive à Evernote, à chaque fois que vous enregistrez des informations sans utiliser les données internes de votre tablette, vous le faites dans le cloud.

Services basés sur la localisation

LBS signifie Location-Based Service, c'est-à-dire service basé sur la géolocalisation. Ce terme désigne une application logicielle pour appareils mobiles qui nécessite de savoir où se trouve l'appareil. Ce service peut s'appuyer sur des requêtes et vous fournir des informations utiles comme « Quel est le restaurant le plus proche ? ». Il peut aussi fonctionner en Push et vous envoyer des bons d'achat ou vous indiquer l'état du trafic routier. Conformément à la loi, les services basés sur la géolocalisation nécessitent une autorisation. Cela signifie que vous devez accepter (dire oui activement) le service pour l'utiliser.

Astuce :  s'affiche dans la barre d'état lorsque la localisation de votre tablette est utilisée par une application.

Remarque ! Lorsque vous désactivez la localisation de votre appareil, vous la désactivez aussi pour les applications Google et autres. Cela signifie que les applications ne peuvent pas utiliser la position de votre tablette et que de nombreuses fonctions utiles sont désactivées.

Comment arrêter les services de localisation GPS

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez le panneau de notification, puis appuyez sur  **Régler** →  **Mes autres connexions** →  **Les options de géolocalisation.**
2. Commutez  pour désactiver les services de localisation.



ATTENTION

Si vous désactivez les services basés sur la localisation, tels que les applications de cartes, de navigation et de météo, ces dernières ne peuvent pas accéder aux informations de localisation.

Icônes d'état

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Mode Avion |  | Réseau Wi-Fi |
|  | Mises à jour de logiciels disponibles sur Google Play Store |  | Bluetooth activé |
|  | E-mail non lu (dans l'application Gmail) |  | Transmission de données : données entrantes ▼, données sortantes ▲. |
|  | GPS activé |  | Une erreur s'est produite ou votre attention est requise |
|  | Casque branché (sans microphone) |  | Alarme active |
|  | Casque branché (avec microphone) |  | Mise à jour du système disponible |
|  | Niveau de charge de la batterie | | |

Consignes de sécurité



ATTENTION

L'appareil et les accessoires peuvent contenir de petites pièces. Gardez tout l'équipement hors de la portée des petits enfants.

L'adaptateur secteur est le dispositif qui permet de brancher le produit à l'alimentation secteur. La prise de courant doit se trouver à proximité de l'appareil et être facilement accessible.

Services réseau et coûts

Votre appareil est approuvé pour être utilisé sur les réseaux WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2412 - 2472, 5150 - 5250, 5725 - 5850 MHz).

Environnement opérationnel

Suivez les règles et les lois qui s'appliquent à votre région et éteignez toujours l'appareil partout où son utilisation est interdite ou risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger quelconque. Utilisez uniquement l'appareil dans sa position de fonctionnement normale.

Certains composants du téléphone sont magnétiques. L'appareil peut donc exercer une attraction sur les objets métalliques. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité du téléphone. Les informations qu'ils contiennent pourraient être effacées.

Appareils médicaux

Les équipements de transmission par signaux radioélectriques peuvent entrer en interférence avec les appareils médicaux mal protégés. Consultez un médecin ou le fabricant de l'appareil médical pour déterminer s'il est protégé correctement contre les signaux radioélectriques externes ou si vous avez des questions. Éteignez votre appareil dans les centres de soins médicaux où des avis en interdisent l'utilisation. Les centres hospitaliers ou de santé peuvent utiliser des équipements sensibles aux signaux radioélectriques externes.

Dispositifs médicaux implantés

Pour éviter d'éventuelles interférences, les fabricants d'implants médicaux recommandent de respecter une distance minimale de 15 cm() entre un appareil sans fil et le dispositif médical. Les personnes portant ces dispositifs :

- doivent toujours maintenir l'appareil sans fil à plus de 15 cm de leur dispositif médical ;
- ne doivent pas placer leur appareil dans une poche de chemise ;
- doivent tenir l'appareil sans fil contre l'oreille se trouvant à l'opposé du dispositif médical.

Si vous avez une quelconque raison de suspecter des interférences, éteignez immédiatement l'appareil. Pour toute question concernant l'utilisation de votre appareil sans fil avec un dispositif médical implanté, consultez votre professionnel de santé.

Environnements potentiellement explosifs

Éteignez votre téléphone dans des zones où l'atmosphère présente des risques d'explosion. Respectez tous les panneaux et les instructions. Il s'agit notamment des zones où il est généralement recommandé d'arrêter le moteur de votre véhicule. Dans ces zones, des étincelles peuvent provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures corporelles graves, voire mortelles.

Éteignez votre appareil dans les stations-service et dans les endroits où des pompes à essence et des équipements de réparation automobile sont présents.

Observez strictement les restrictions d'utilisation d'équipements de transmission par signaux radioélectriques dans les dépôts de carburant, les zones de stockage et de distribution, les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs.

Les zones où l'atmosphère est potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, signalées clairement. Il s'agit notamment de la zone située en dessous du pont des bateaux, des installations destinées au transfert ou au stockage de produits chimiques, des véhicules utilisant des gaz (tels que le propane ou le butane) et des zones dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, comme du grain, de la poussière ou des poudres métalliques.

Batterie lithium-polymère

Ce produit contient une batterie lithium-polymère. Toute manipulation inadaptée de la batterie peut entraîner un risque de brûlures et d'incendie.



AVERTISSEMENT

Il existe un risque d'explosion si la batterie n'est pas correctement repositionnée. Pour éviter tout risque de brûlures ou d'incendie, ne tentez jamais de démonter, d'écraser ou de perforer la batterie, ne court-circuitiez pas les contacts externes, ne l'exposez pas à des températures supérieures à 60 °C (140 °F) et ne la jetez pas dans le feu ou dans l'eau. Recyclez ou jetez les batteries usagées conformément aux réglementations locales ou au guide de référence fourni avec votre produit.

Retrait/remplacement de la batterie

- Pour retirer/remplacer la batterie, contactez un opérateur agréé. Les informations les plus récentes sont disponibles sur www.doro.com.
- Pour votre sécurité, ne tentez pas de retirer la batterie. Une erreur de manipulation lors du retrait de la batterie risquerait d'endommager la batterie et l'appareil, de causer des blessures personnelles et/ou de rendre l'appareil dangereux.
- Doro décline toute responsabilité en cas de dommage ou de perte résultant du non-respect de ces avertissements et instructions.

Protéger votre ouïe

Cet appareil a été soumis à des essais qui ont démontré sa conformité aux exigences de niveau de pression acoustique définies dans les normes EN 50332-1 et/ou EN 50332-2 en vigueur.

**AVERTISSEMENT**

Une exposition excessive à des sons forts peut endommager votre ouïe. Une exposition à des sons forts pendant que vous conduisez peut distraire votre attention et provoquer un accident. Écoutez la musique avec un casque à un niveau sonore modéré et ne placez pas l'appareil près de votre oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur.

Fonctions basées sur la localisation/GPS

Certains produits comportent des fonctions basées sur la localisation/GPS. La fonctionnalité déterminant la position est fournie « telle quelle ». La précision de ces informations de localisation n'est aucunement représentée ou garantie. L'utilisation d'informations de localisation par l'appareil ne peut pas être interrompue et peut contenir des erreurs, elle peut également dépendre de la disponibilité du service du réseau. Veuillez noter que cette fonctionnalité peut être limitée ou empêchée dans certains environnements comme à l'intérieur de bâtiments ou dans des zones jouxtant des bâtiments.

**ATTENTION**

N'utilisez pas la fonctionnalité GPS si elle risque de vous distraire pendant que vous conduisez.

Protéger vos données personnelles

Protégez vos données personnelles et empêchez toute fuite ou tout abus d'informations sensibles.

- Lorsque vous utilisez votre appareil, pensez à sauvegarder les données importantes.
- Au moment de mettre votre appareil au rebut, sauvegardez toutes vos données, puis réinitialisez votre appareil afin d'éviter toute mauvaise utilisation de vos informations personnelles.
- Lisez attentivement l'écran d'autorisation lorsque vous téléchargez des applications. Soyez particulièrement prudent avec les applications qui ont accès à de nombreuses fonctions ou à une part importante de vos informations personnelles.
- Contrôlez régulièrement vos comptes pour détecter toute utilisation suspicieuse ou non autorisée. Dès que vous observez un signe d'abus de vos informations personnelles, contactez votre opérateur pour effacer ou modifier les informations de votre compte.
- En cas de perte ou de vol de votre appareil, changez les mots de passe de vos comptes afin de protéger vos informations personnelles.
- Évitez d'utiliser des applications de source inconnue et verrouillez votre appareil au moyen d'un mouvement, d'un mot de passe ou d'un code PIN.

Logiciels malveillants et virus

Pour protéger votre appareil des logiciels malveillants et des virus, suivez ces quelques conseils. Le non-respect de ces précautions peut entraîner des dommages ou une perte de données qui peuvent ne pas être couverts par la garantie.

- Ne téléchargez pas d'applications inconnues.
- Ne visitez pas de sites Internet non fiables.
- Supprimez les messages suspects ou tout e-mail provenant d'expéditeurs inconnus.
- Paramétrez un mot de passe et modifiez-le régulièrement.
- Désactivez les fonctions sans fil, telles que le Bluetooth, lorsque vous ne les utilisez pas.
- Si l'appareil se conduit anormalement, lancez un programme antivirus pour détecter toute infection.
- Lancez un programme antivirus sur votre appareil avant de lancer des applications ou des fichiers récemment téléchargés.
- Ne modifiez ni les réglages du registre ni le système d'exploitation de l'appareil.

Entretien et maintenance

Votre appareil est un produit à la fine pointe de la technologie et doit être traité avec le plus grand soin. Les actes de négligence peuvent invalider la garantie.

- Gardez l'appareil à l'abri de l'humidité. La pluie, la neige, l'humidité et tous les types de liquide peuvent contenir des substances corrosives pour les circuits électroniques. Si l'appareil est mouillé, éteignez-le immédiatement, retirez la batterie et laissez l'appareil sécher complètement avant de la replacer.
- N'utilisez pas et ne stockez pas l'appareil dans un milieu sale ou poussiéreux. Les pièces amovibles et composants électroniques de l'appareil risquent d'être endommagés.
- Gardez l'appareil à l'abri de la chaleur. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des composants électroniques, endommager la batterie et déformer ou faire fondre certains composants en plastique.
- Gardez l'appareil à l'abri du froid. Lorsque l'appareil se réchauffe jusqu'à une température normale, de la condensation peut se former à l'intérieur, ce qui risque d'endommager les circuits électroniques.
- N'ouvrez pas l'appareil d'une autre façon que celle indiquée ici.
- Ne faites pas tomber l'appareil et ne le secouez pas. Si l'appareil n'est pas manipulé avec soin, les circuits et la mécanique de précision peuvent être endommagés.
- N'utilisez pas de produits chimiques puissants pour nettoyer votre appareil.
- Ne démontez pas, n'ouvrez pas, n'écrasez pas, ne tordez pas, ne déformez pas, ne percez pas et ne découpez pas.
- Ne modifiez pas et ne transformez pas, n'essayez pas d'insérer des corps étrangers dans la batterie, n'immergez pas et n'exposez pas à l'eau ou à d'autres liquides, n'exposez pas au feu, aux explosions ou à d'autres dangers.
- Utilisez uniquement le type de batterie spécifié pour le système.
- Utilisez uniquement la batterie avec un système de chargement autorisé pour le système par la norme IEEE-Std-1725. L'utilisation d'une batterie ou d'un chargeur non autorisé(e) peut présenter un risque d'incendie, d'explosion, de fuite ou tout autre danger.
- Ne court-circuitez pas la batterie et ne mettez pas en contact des objets métalliques conducteurs avec les bornes de la batterie.

- Remplacez la batterie uniquement par une autre batterie qui a été autorisée pour le système par cette norme, IEEE-Std-1725. L'utilisation d'une batterie non autorisée peut présenter un risque d'incendie, d'explosion ou tout autre danger.
- N'utilisez jamais une batterie endommagée ou gonflée. Apportez-la à un point de service ou à votre revendeur pour la faire vérifier avant de continuer à l'utiliser. Une batterie endommagée ou gonflée peut présenter un risque d'incendie, d'explosion ou de fuite, ou tout autre risque.
- Jetez immédiatement les batteries usagées conformément aux règlements locaux.
- L'utilisation de la batterie par un enfant doit être supervisée.
- L'utilisation inadéquate de la batterie peut entraîner un incendie, une explosion ou autre danger.

Pour les appareils utilisant un port USB comme source de chargement, le manuel d'utilisation de l'appareil doit inclure une déclaration indiquant que l'appareil ne doit être connecté qu'à des adaptateurs certifiés CTIA, des produits portant le logo USB-IF ou des produits ayant satisfait au programme de conformité USB-IF.

Ce conseil vaut pour l'appareil, la batterie, l'adaptateur secteur et les autres accessoires. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, contactez votre revendeur. N'oubliez pas de vous munir du ticket de caisse ou d'une copie de la facture.

Garantie

Ce produit est garanti pour une période de 24 mois et les accessoires d'origine susceptibles d'être livrés avec l'appareil (la batterie, le chargeur, le socle-chargeur ou le kit mains libres, par exemple), pour une période de 12 mois, à compter de la date d'achat. En cas d'anomalie de votre appareil au cours de cette période, contactez votre revendeur. Pour toute intervention du service après-vente ou d'assistance pendant la période de garantie, veuillez vous munir de votre preuve d'achat.

La garantie ne s'applique pas en cas de dysfonctionnement dû à un accident, à un incident ou à une détérioration similaire, à une pénétration de liquide, à une négligence, à une utilisation anormale, à un défaut d'entretien ou à d'autres causes relevant de la responsabilité de l'utilisateur. De plus, cette garantie ne s'appliquera pas en cas d'anomalie causée par un orage ou toute autre variation de tension. Par précaution, nous recommandons de débrancher le chargeur en cas d'orage.

Notez qu'il s'agit d'une garantie volontaire du fabricant conférant des droits supplémentaires. Elle n'affecte pas les droits statutaires des utilisateurs finaux.

Cette garantie ne s'applique pas en cas d'utilisation de batteries autres que les batteries originales DORO.

Garantie du système d'exploitation de l'appareil

L'utilisation de l'appareil implique l'acceptation d'installation des mises à jour logicielles du système d'exploitation fournies par Doro, dans les plus brefs délais après la notification.

En mettant à jour votre appareil, vous contribuez à sa sécurisation.

Doro gardera les mises à jour disponibles pendant toute la durée de la garantie légale, à condition que cela soit possible d'un point de vue commercial et technique.

Votre appareil recherche automatiquement les mises à jour logicielles disponibles. Suivez les instructions à l'écran lorsqu'une mise à jour du système d'exploitation est disponible.

Remarque :

- Dans certains cas, des mises à niveau régulières du système d'exploitation peuvent entraîner des retards dans les mises à jour de sécurité planifiées.
- Doro fera toujours son possible pour fournir les mises à jour de sécurité le plus rapidement possible aux modèles applicables. Le délai de livraison des correctifs de sécurité peut varier en fonction des régions, des variantes logicielles et des modèles.



ATTENTION

Si vous n'effectuez pas les mises à jour de votre appareil après en avoir été informé(e), vous risquez l'annulation de votre garantie. Pour plus d'informations sur le logiciel et la planification des mises à jour, consultez le site Web : doro.com/softwareupdates

Caractéristiques techniques

| | |
|--|--|
| Wi-Fi (MHz) : | WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, (2412 - 2472, 5150-5250, 5725-5850) |
| Bluetooth (MHz) : | 5.0, (2402 - 2480) |
| Récepteur GPS : | A-GPS/GPS/BeiDou/Galileo/GLONASS |
| Système d'exploitation : | Android™ 12 |
| Dimensions : | 156 x 247 x 8 mm |
| Poids : | 482 g (avec batterie) |
| Batterie : | 3.85V / 6000 mAh, batterie lithium-polymère |
| Formats d'image : | JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG |
| Formats vidéo : | H.264 H.265 720p@120fps, 1080p@60fps, MPEG4 1080p 60 fps, H.263 16CIF@30fps, YUV420 1080p 60fps, VP8 VP9 1080p 60fps |
| Formats audio : | MP3, AAC, AAC+, AMR-NB, PCM, A2DP, USB AUDIO |
| Format d'enregistrement audio : | AAC, AAC+, AMR-NB, PCM |
| Résolution de l'appareil photo arrière | 8 MP |
| Résolution de l'appareil photo avant : | 5 MP |

| | |
|--|--|
| Zoom numérique de l'appareil photo : | 4x |
| Format de l'écran : | 10.4" |
| Résolution de l'écran : | 2000 x 1200 |
| RAM : | 4 Go |
| Mémoire interne : | 32 Go |
| Mémoire externe : | microSD, microSDHC, microSDXC max 128 Go |
| Capteurs : | Accéléromètre (capteur G), capteur de luminosité, capteur de proximité, capteur à effet Hall |
| Interface USB : | USB-C |
| Prise casque : | USB Type-C analogique/numérique |
| Température ambiante en fonctionnement : | Min. : 0° C (32° F) Max. : 40° C (104° F) |
| Température ambiante en chargement : | Min. : 0° C (32° F) Max. : 40° C (104° F) |
| Température de stockage : | Min. : -20° C (-4° F) Max. : 60° C (140° F) |

Copyright et autres droits

Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

vCard est une marque commerciale de Internet Mail Consortium.

eZiType™ est une marque commerciale de Zi Corporation.

Wi-Fi est une marque commerciale ou déposée de Wi-Fi Alliance.

microSD est une marque commerciale de SD Card Association.

Java, J2ME et toutes les autres marques utilisant Java sont des marques commerciales ou déposées de Sun Microsystems, Inc. aux États-Unis et dans les autres pays.

Le contenu de ce document est fourni « tel quel ». Sous réserve des lois applicables, aucune garantie sous quelque forme que ce soit, explicite ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier, n'est accordée quant à l'exactitude, à la fiabilité ou au contenu du présent document. Doro se réserve le droit de modifier le présent document ou de le retirer à tout moment sans avis préalable.

Google, Google Maps™, Gmail, Google Calendar, Google Checkout, Hangouts, YouTube, le logo YouTube, Picasa et Android sont des marques commerciales ou déposées de Google LLC.

Ce produit est sous licence du portefeuille de visuel MPEG-4 et de brevet AVC pour tout usage strictement personnel et non commercial par un consommateur pour (i) l'encodage vidéo conformément à la norme visuelle MPEG-4 (« vidéo MPEG-4 ») ou à la norme AVC (« vidéo AVC ») et/ou (ii) le décodage de vidéo MPEG-4 ou AVC préalablement encodée par un consommateur engagé dans une activité personnelle et non commerciale et/ou obtenue d'un fournisseur de vidéos habilité par MPEG LA à fournir la vidéo MPEG-4 et/ou AVC. Aucune licence expresse ou tacite n'est accordée pour aucun autre usage. Des informations complémentaires, notamment relatives aux licences et usages promotionnels, internes et commerciaux, peuvent être obtenues auprès de MPEG LA, L.L.C. Voir www.mpegla.com. La technologie de décodage audio MPEG Layer-3 est sous licence de Fraunhofer IIS et Thomson.

Les autres noms de produits ou de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Tous les droits qui ne sont pas expressément accordés dans le présent document sont réservés. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Dans les limites prévues par la loi en vigueur, Doro et ses porteurs de licences ne peuvent en aucun cas être tenus responsables de toute perte de données ou de revenu, ou de tout dommage spécial, accidentel, consécutif ou indirect, peu importe sa cause.

Doro ne fournit aucune garantie et ne peut en aucun cas être tenu responsable quant au fonctionnement, au contenu ou au support aux utilisateurs finaux des applications tierces disponibles sur votre appareil. En utilisant une application, vous reconnaissez qu'elle est fournie en l'état. Doro ne fait aucune déclaration, ne fournit aucune garantie et ne peut en aucun cas être tenu responsable quant au fonctionnement, au contenu ou au support aux utilisateurs finaux des applications tierces disponibles sur votre appareil.

Copyright du contenu

La copie non autorisée de matériels protégés par des droits d'auteur est contraire aux dispositions des lois sur les droits d'auteur en vigueur aux États-Unis et dans les autres pays. L'appareil est prévu uniquement pour la copie de matériels non protégés par le copyright, de matériels dont vous détenez le copyright ou de matériels que vous êtes légalement autorisé(e) à copier. Si vous n'êtes pas sûr de votre droit de copier un matériel, veuillez contacter votre conseiller juridique.

Licences open source

Vous êtes autorisé à recevoir une copie du code source des logiciels sous licence de code source libre, celle-ci vous donnant le droit de recevoir personnellement le code source pour ce logiciel (par exemple GPL ou LGPL) sur un support approprié, moyennant des frais administratifs couvrant les frais de gestion de l'envoi et ceux liés au support assumés par Doro AB. Veuillez adresser une telle demande à Doro AB, Open Source Software Operations, Jorgen Kocksgatan 1B, SE 211 20 Malmö, Suède. Pour être valide, cette demande doit être faite dans les trois (3) ans qui suivent la date de distribution du produit par Doro AB, ou dans le cas d'un code sous licence GPL v3, cette demande peut être faite tant que pour le modèle de produit Doro AB met à disposition des pièces détachées ou fournit un service à la clientèle.

Débit d'absorption spécifique (DAS)

Cet appareil est conforme aux normes de sécurité internationales concernant l'exposition aux fréquences radioélectriques. Votre appareil portable est un émetteur-récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux fréquences radio (champs électromagnétiques de fréquence radio) recommandées par les directives internationales de l'organisation scientifique indépendante ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants).

L'OMS (Organisation mondiale de la santé) a déclaré que les informations scientifiques actuelles n'indiquent pas le besoin de prendre des précautions particulières quelconques pour utiliser des appareils portables. Si vous souhaitez réduire votre exposition, elle recommande de limiter l'utilisation de ces appareils ou d'utiliser un dispositif mains libres pour éloigner l'appareil de votre tête et de votre corps.

Pour plus d'informations sur les valeurs de DAS (débit d'absorption spécifique) de votre appareil, veuillez lire la documentation fournie avec votre appareil.

Mise au rebut adaptée de ce produit



(Déchets d'équipements électriques et électroniques)
(Applicable dans les pays disposant de systèmes de collecte sélective)

La présence de ce marquage sur le produit, les accessoires ou le manuel indique que le produit et ses accessoires électroniques (p. ex. chargeur, casque, câble USB) ne doivent pas être mis au rebut avec les autres déchets ménagers. Pour éviter tout dommage nocif pour l'environnement ou pour la santé causé par une mise au rebut non contrôlée des déchets, veuillez séparer ces éléments des autres types de déchets et les recycler de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des matériaux d'origine. Les particuliers doivent contacter le revendeur auprès de qui ils se sont procuré ce produit ou les autorités locales pour savoir où déposer ces éléments pour un recyclage respectueux de l'environnement. Les professionnels doivent contacter leur fournisseur et vérifier les termes du contrat d'achat. Ce produit et ses accessoires électroniques ne doivent pas être mélangés avec les autres déchets commerciaux à la mise au rebut. Ce produit est conforme RoHS.

Mise au rebut appropriée des batteries de ce produit



(Applicable dans les pays disposant de systèmes de collecte sélective)

La présence de ce marquage sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que la batterie contenue dans ce produit ne doit pas être mise au rebut avec les autres déchets ménagers. Lorsqu'ils sont présents, les symboles chimiques Hg, Cd ou Pb indiquent que la batterie contient du mercure, du cadmium ou du plomb à des teneurs supérieures aux valeurs de référence de la Directive CE 2006/66. Si la batterie n'est pas mise au rebut correctement, ces substances peuvent causer des dommages à la santé ou à l'environnement.

Pour protéger les ressources naturelles et favoriser la réutilisation des matériaux, veuillez séparer les batteries des autres types de déchets et les recycler grâce au système de collecte de batteries gratuit local.

Déclaration de conformité UE

Doro déclare par la présente que l'équipement hertzien DTO-0410 (Doro Tablet) est conforme aux directives : 2014/53/UE et 2011/65/UE y compris la directive déléguée (UE) 2015/863 modifiant l'annexe II. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.doro.com/dofc.

Déclaration relative à l'écoconception, efficacité énergétique pour une alimentation électrique externe

Par la présente, Doro déclare que l'alimentation électrique externe de cet appareil est conforme à la réglementation de la Commission européenne (UE) 2019/1782 concernant les exigences en matière d'écoconception pour les alimentations électriques externes, en vertu de la directive 2009/125/CE.

Pour en savoir plus sur les exigences en matière d'écoconception, consultez la page Web suivante : www.doro.com/ecodesign

DTO-0410 (Doro Tablet) (1011)

French

Version 1.0

©2022 Doro AB. All rights reserved.

www.doro.com



REV 20398 – STR 20220914