


Doro Tablet

Italiano



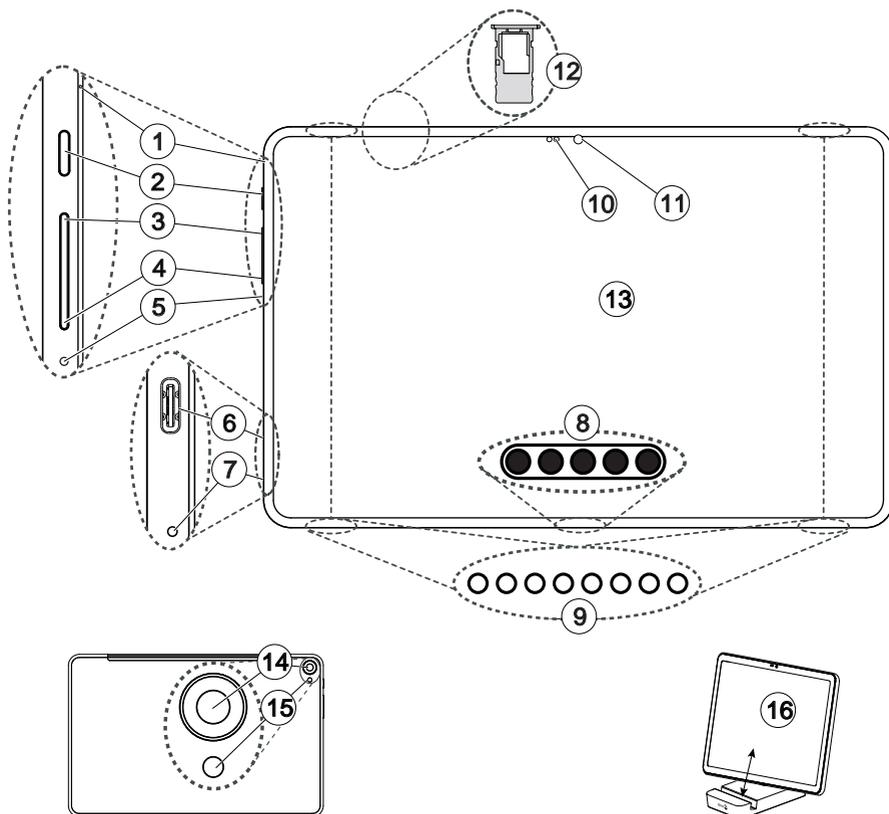

Questa guida viene fornita esclusivamente come riferimento. Il dispositivo effettivo, compresi, a titolo puramente indicativo, il colore, le dimensioni e il layout dello schermo, può variare. Il dispositivo effettivo e gli elementi forniti con esso possono variare a seconda del software e degli accessori disponibili nella specifica area geografica oppure offerti dal proprio operatore telefonico. Ulteriori accessori sono disponibili presso il rivenditore locale Doro. Gli accessori in dotazione offrono le migliori prestazioni per l'utilizzo del tablet.

Nota! Tutte le immagini servono esclusivamente a scopo illustrativo e potrebbero non rispecchiare esattamente il dispositivo effettivo.

Panoramica

1. **Primo microfono**
2. **Tasto di accensione**, tenere premuto per accendere/spegnere il tablet
3. **Tasto volume SU**
4. **Tasto volume GIÙ**
5. **Foro di ripristino**, premere con una graffetta o un oggetto simile per riavviare l'hardware.
6. **USB tipo C**, per ricarica batteria o connessione ad altri dispositivi, tra cui computer o cuffia
7. **Secondo microfono**
8. **Connettore tastiera** (per l'accessorio tastiera compatibile)
9. **4 altoparlanti**
10. **Sensori di prossimità/luce**, regolano il display in base alla luce ambientale e lo spengono quando sono coperti.
11. **Fotocamera anteriore**, fotocamera per i selfie
12. **Vassoio scheda di memoria**
13. **Touch screen**
14. **Fotocamera posteriore**
15. **Flash**
16. **Supporto da tavolo**
Slot sottile: Solo Tablet
Slot largo: Tablet con accessorio custodia di protezione

Indice

Come impostare il tuo Doro Tablet	1
Estrarre il nuovo tablet dalla confezione.....	1
Per iniziare.....	2
Inserire la scheda di memoria	3
Caricare il tablet	4
Accendere il tablet	5
Acquisire familiarità con il tablet	7
Protezione dello schermo	7
Procedura guidata di avvio	7
Registrarsi a Google™	7
Android™ e Google™	8
Funzioni di assistenza.....	8
Movimenti e azioni per il touchscreen	9
Sensori.....	11
Schermata principale	11
Schermata di blocco.....	11
Utilizzare i tasti del tablet	12
Blocco schermo	14
Riconoscimento facciale (Sblocco con il volto).....	16
Schermata delle applicazioni	17
Metodi rapidi per ridurre il volume del tablet 	18
Barra di stato.....	18
Pannello delle notifiche	18
Pannello delle impostazioni rapide.....	20
Digitare testo 	20
Accessorio tastiera	22
Catturare un'istantanea dello schermo	24
Connessione Internet.....	24
Batteria	25
Esplorare le funzionalità del tablet.....	27
Scopri «EVA» – “Enkel, Vänlig och för Alla” (svedese) 	27
 Visualizza	28
 Invia	29
 Cerca.....	29
 Aggiungi.....	29
 Guida	30

 Imposta	30
Impostazioni tablet	31
Dove trovare le impostazioni	31
Data e ora	31
Impostazioni della pagina iniziale/display 	32
Impostazioni audio 	34
Migliorare ulteriormente l'accessibilità	35
La connessione Bluetooth®	36
Modalità aereo	37
Collegare il tablet a un computer	38
Informazioni sul mio tablet	39
Backup	40
Aggiornamento del dispositivo	40
Riavvio del tablet	41
Ripristino del tablet	42
Memoria e archiviazione	44
Google™ Play Store	48
Installare applicazioni	48
Disinstallare applicazioni	49
Cuffie auricolari	49
Contatti	50
Aggiungere un nuovo contatto	50
Gestire i contatti	50
Aggiungere un tasto di accesso rapido al contatto nella schermata principale	51
Importare ed esportare i contatti	51
Opzioni di assistenza	51
Aiuto remoto 	51
Ricerca Google	52
Per utilizzare il browser Web	52
Applicazioni	53
E-mail	53
Fotocamera	55
Gestire le immagini nella galleria	57
Internet (browser Web)	57
Musica	58
Calendario	58
Allarme	59

Timer	59
Note personali	60
Torcia	60
Calcolatrice	60
Google Apps	61
Il cloud	61
Servizi basati sul rilevamento della posizione	62
Icone di stato	63
Istruzioni di sicurezza	63
Servizi di rete e costi	63
Ambiente operativo	63
Apparecchiature mediche	64
Aree con pericolo di esplosione	64
Batteria agli ioni polimeri di litio	65
Proteggere l'udito	65
GPS/funzioni basate sul rilevamento della posizione	65
Proteggere i dati personali	66
Malware e virus	66
Cura e manutenzione	66
Garanzia	67
Garanzia software sul sistema operativo del dispositivo	68
Specifiche	68
Copyright e altri avvisi	70
Tasso di assorbimento specifico (SAR)	71
Corretto smaltimento di questo prodotto	71
Corretto smaltimento delle batterie di questo prodotto	72
Dichiarazione di conformità UE	72
Dichiarazione di progettazione ecocompatibile per il risparmio energetico degli alimentatori esterni	72

Come impostare il tuo Doro Tablet

Non appena si riceve il tablet, è necessario eseguire alcune azioni prima di utilizzarlo.

Estrarre il nuovo tablet dalla confezione

Per prima cosa, estrarre il tablet dalla confezione e valutare gli elementi e l'apparecchio inclusi nella fornitura. Leggere attentamente il manuale in modo da familiarizzare con l'apparecchio e con le funzioni di base. Per ulteriori informazioni sugli accessori o sugli altri prodotti Doro, visitare il sito www.doro.com o rivolgersi alla nostra Helpline.

- Gli elementi forniti con il dispositivo e gli accessori disponibili possono variare in funzione dell'area geografica o dell'operatore telefonico.
- Gli elementi forniti sono progettati per il presente dispositivo e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- Gli aspetti e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- È possibile acquistare ulteriori accessori presso il rivenditore Doro di zona. Assicurarsi che questi siano compatibili con il dispositivo prima dell'acquisto.
- Utilizzare esclusivamente caricabatterie e accessori approvati per il modello specifico in dotazione. Il collegamento ad altri accessori può essere pericoloso e potrebbe invalidare l'omologazione e la garanzia del tablet.

Per iniziare

Prima di iniziare a utilizzare il nuovo tablet, potrebbe essere necessario:

- **Account Google.** Per utilizzare tutte le potenzialità del nuovo tablet, è necessario disporre di un account Google. Se non se ne dispone, nessun problema: al momento della prima accensione del tablet si viene guidati nella configurazione di un nuovo account. Può essere una buona idea pensare prima a un nome utente e a una password, poiché saranno richiesti per accedere a svariati servizi, come ad esempio Gmail, Google Drive, Google Photos e altro.
- **Scheda di memoria (opzionale).** È possibile selezionare una scheda di memoria (microSD) come espansione della memoria interna o come memoria portatile.
- **Accesso Wi-Fi.** Per potersi connettere a Internet.

Inserire la scheda di memoria

La scheda di memoria è opzionale e non è inclusa




ATTENZIONE

Spegnere il tablet e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere il vassoio della scheda di memoria.

È possibile utilizzare una scheda di memoria esterna per ottenere maggiore spazio di archiviazione interno o come memoria portatile.

Espellere il vassoio della scheda di memoria

1. Utilizzare il perno di espulsione in dotazione per espellere il vassoio scheda premendo delicatamente il lato sottile nel foro. Assicurarsi che il perno di espulsione sia perpendicolare al foro per non danneggiare il dispositivo o il perno.
2. Estrarre delicatamente il vassoio dallo slot.
3. Posizionare la scheda di memoria nel vassoio. Controllare che i contatti dorati della scheda di memoria siano rivolti verso il basso, come nella figura. Tipi di schede compatibili: microSD, microSDHC, microSDXC. La dimensione massima è 128 GB.
4. Inserire delicatamente il vassoio della scheda nel suo slot.

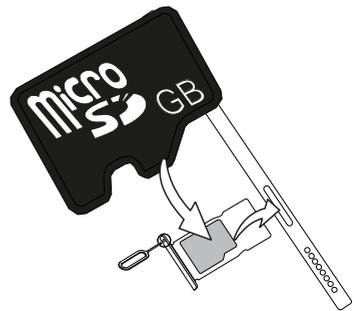

Nota! Potrebbe essere necessario riavviare il tablet affinché la scheda di memoria venga rilevata.

⚠ ATTENZIONE

Utilizzare esclusivamente schede di memoria compatibili con il dispositivo. Tipi di schede compatibili: microSD, microSDHC, microSDXC. Schede non compatibili possono danneggiare sia la scheda sia il dispositivo e alterare i dati memorizzati sulla scheda. È possibile che alcuni tablet siano dotati di scheda di memoria preinstallata. Fare attenzione a non graffiare o piegare i contatti presenti sulla scheda di memoria quando vengono inserite nel vassoio.



Consultare *Memoria esterna*, p.44 per ulteriori informazioni.

Caricare il tablet

Anche se la carica della batteria potrebbe essere sufficiente per accendere il tablet subito dopo averlo estratto dalla confezione, si consiglia di caricarlo completamente prima del primo utilizzo.

⚠ ATTENZIONE

Utilizzare esclusivamente caricabatterie e accessori approvati per il modello specifico in dotazione. Il collegamento ad altri accessori può essere pericoloso e potrebbe invalidare l'omologazione e la garanzia del tablet.

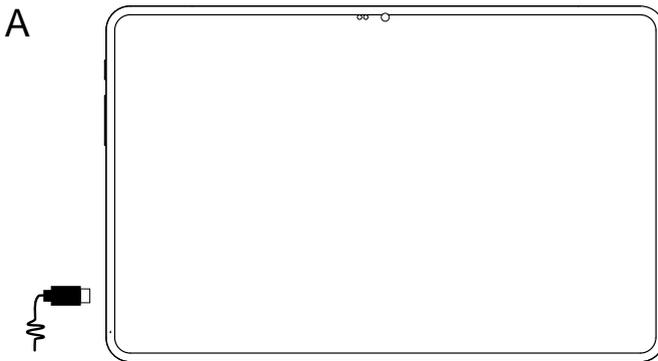

- A. Inserire l'estremità piccola  del cavo USB incluso nella porta di ricarica del tablet.
- B. Inserire l'altra estremità del cavo USB incluso nel caricabatterie a muro da collegare a una presa di corrente a muro.
- C. È inoltre possibile collegare il cavo USB incluso a una porta USB del computer. Generalmente, il caricamento è più rapido se il cavo è collegato a una presa a muro.

Se il tablet viene spento durante la carica, continuerà a caricarsi. Premere il **Tasto di accensione** per visualizzare lo stato di carica.

Risparmio energetico

Dopo aver caricato completamente la batteria e scollegato il caricabatterie dal dispositivo, scollegare il caricabatterie dalla presa di corrente a muro.

Nota! Per risparmiare energia, lo schermo si disattiva dopo breve tempo. Premere il **Tasto di accensione** per attivare lo schermo; vedere *Schermata di blocco*, p.11

Se la batteria è completamente scarica, il dispositivo non può essere acceso subito quando si collega il caricabatterie. Prima di accedere il dispositivo, attendere che la batteria scarica si carichi per qualche minuto.

Accendere il tablet

Nota! All'accensione del tablet, possono essere necessari aggiornamenti per le applicazioni installate. Gli aggiornamenti delle applicazioni necessitano di una connessione Internet e possono richiedere alcuni minuti. È necessaria una connessione Internet Wi-Fi. Durante l'aggiornamento, il tablet potrebbe risultare leggermente rallentato.

- Una volta caricato completamente il dispositivo, accenderlo tenendo premuto il **Tasto di accensione**. Tenerlo premuto fino a che il tablet vibra e il display si accende.
- Attendere l'avvio del tablet.

Per spegnere il tablet

- Tenere premuto il **Tasto di accensione** finché non si apre il menu opzioni.
- Nel menu opzioni, toccare **Spegni** (se necessario, premere **Riavvia** per riavviare il tablet).

Acquisire familiarità con il tablet

Protezione dello schermo

Prima di iniziare a usare il nuovo tablet, rimuovere la pellicola protettiva che lo copre.

Procedura guidata di avvio

Alla prima accensione del dispositivo viene lanciata una procedura guidata di avvio che permette di configurare le impostazioni di base, personalizzare il dispositivo e accedere ai propri account, ad esempio a un account Google™.

La lingua del display del dispositivo è la prima cosa da impostare. Tutte le impostazioni presentate nella procedura guidata di avvio possono essere cambiate in un momento successivo se non si è sicuri di cosa fare.

Saranno inoltre disponibili alcuni tutorial veloci su come maneggiare il tablet. Altri tutorial sono disponibili in  Guida, p.30.

Registrarsi a Google™

IMPORTANTE

È necessaria una connessione Internet per utilizzare questo servizio. Vedere *Connessione Internet*, p.24.

Per utilizzare tutte le potenzialità del nuovo tablet, è necessario disporre di un account Google. L'account gratuito offre l'accesso a prodotti Google gratuiti quali Gmail™, YouTube™, Google Maps™, Google Drive™, Google Photos™ e altri prodotti Google. È un modo semplice per gestire le applicazioni del tablet, i contatti, gli eventi del calendario, i promemoria e molto altro ancora. È inoltre possibile eseguire un backup delle informazioni, in caso di smarrimento del tablet. Se non si desidera, non è necessario usare regolarmente alcun servizio Google specifico come Gmail e si possono aggiungere altri account e-mail al tablet.

Creazione di un account Google™

1. Dalla schermata principale selezionare  **Play Store**.
2. Seguire le istruzioni su schermo per completare la configurazione dell'account.

IMPORTANTE

È di fondamentale importanza ricordarsi il nome utente e la password del proprio account Google. In caso di ripristino alle impostazioni di fabbrica o di aggiornamento basato su scheda microSD, il meccanismo antifurto di Google chiede di inserire nella schermata iniziale di navigazione l'ultimo account Google al quale il tablet ha effettuato l'accesso, per autenticare l'identità. Il tablet può accendersi correttamente soltanto se l'autenticazione dell'identità va a buon fine. Se inoltre si dispone di più di un account Google, accertarsi di inserire i dati per l'account pertinente.

Android™ e Google™

Il nuovo tablet è dotato di sistema Android™. Android™ è un sistema operativo per dispositivi mobili sviluppato da Google™. Si basa su una versione di Linux e altro software open source ed è stato ideato principalmente per dispositivi mobili touch-screen, quali tablet.

Per ulteriori informazioni relative al sistema Android™, visitare la pagina support.google.com/android/.

Android™ dispone inoltre di una suite di software sviluppata da Google™, denominata Google Mobile Services (GMS), preinstallata su questo dispositivo. Nella suite sono presenti app quali Gmail, l'app store Google Play, il browser Web Google Chrome e l'app Google Search.

Per ulteriori informazioni relative alle app presenti in Google Mobile Services (GMS), visitare la pagina support.google.com. Seleziona l'app per la quale hai bisogno di assistenza.

Funzioni di assistenza

Lasciarsi guidare dai simboli nelle sezioni di supporto del manuale.



Vista



Manipolazione




Ascolto



Sicurezza

Movimenti e azioni per il touchscreen

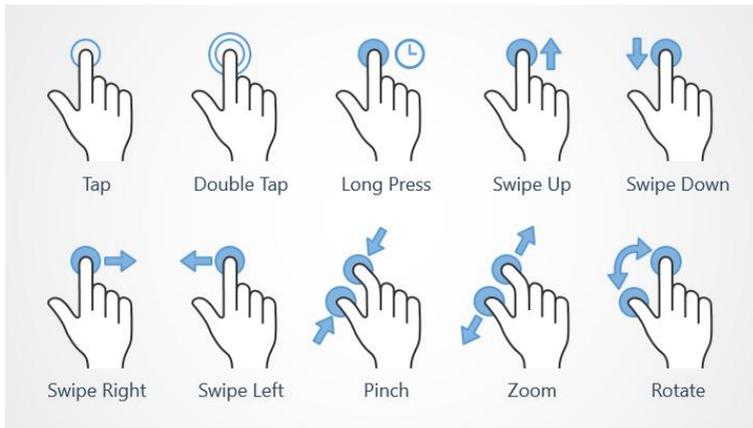

Toccare (Tap)

- Toccare un elemento, come un tasto o l'icona di un programma, per selezionarlo o aprirlo. Toccare per selezionare o deselezionare una casella di spunta in un elenco di opzioni.

Toccare due volte (Double Tap)

- Toccare due volte lo stesso elemento per ingrandire una mappa o un'immagine.

Premere a lungo (Long Press)

- Tenere premuto un elemento sullo schermo. Alcune azioni, come spostare un'icona sulla schermata principale, si avviano premendo a lungo un elemento.

Scorrere (Swipe Up, Swipe Down, Swipe Right and Swipe Left)

- Uno scorrimento è quando si preme il dito sullo schermo e, trascinandolo, lo schermo si muove. Ad esempio, scorrendo a sinistra nella schermata principale si passa alla schermata principale successiva. Trascinare o dare un colpo con il dito sullo schermo nella direzione desiderata. Questa funzione è paragonabile all'uso dei tasti freccia sinistra o destra sulla tastiera di un computer. **Dare un colpo** significa scorrere più velocemente in una pagina; dare un colpo veloce sullo schermo nella direzione desiderata.

Avvicinare (Pinch)

- posizionare due dita in due punti diversi sullo schermo e avvicinarle per ridurre l'ingrandimento (zoom indietro) di una mappa. Questa funzione non è sempre applicabile.

Zoom (Zoom)

- posizionare due dita vicine sullo schermo e allontanarle per ingrandire (zoom avanti). Questa funzione non è sempre applicabile.

Ruotare la vista sulle mappe (Rotate)

- Usando due dita, ruotare la mappa in senso orario o antiorario. Toccare l'icona della punta di compasso per riorientare la mappa con il nord nella parte superiore dello schermo.

Trascinare e rilasciare

- Per spostare un elemento (ad esempio un'app sul desktop), basta trascinarlo e rilasciarlo da una posizione all'altra. Per trascinare, posizionare il dito su un'app e tenerlo premuto. Spostando il dito sullo schermo, l'app viene trascinata all'interno dello schermo oppure attraverso più schermate. Spostare il dito nella posizione in cui si desidera mostrare l'app, quindi rilasciarlo. L'app si sposta nella posizione desiderata.




ATTENZIONE

Evitare di graffiare il touchscreen, non toccarlo con oggetti appuntiti o taglienti e non lasciare che venga a contatto con l'acqua. Non toccare lo schermo se il vetro è incrinato o rotto.

Sensori

Il dispositivo è dotato di sensori accanto alla fotocamera anteriore che rilevano la luce e la distanza. I sensori non sono visibili, ma può essere utile sapere che i sensori si trovano accanto all'obiettivo della fotocamera per i selfie.

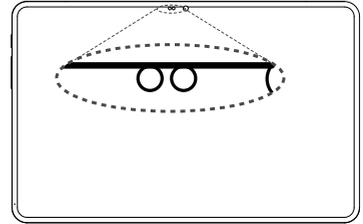

- **Sensore di luce** per rilevare la luce e regolare la luminosità dello schermo, se impostato in modalità automatica.
- **Sensore di prossimità (sensore tattile)** per rilevare i movimenti. Può anche disattivare il touchscreen per evitare di attivare inavvertitamente altre funzioni.

Schermata principale

La schermata principale è la schermata iniziale su Doro Tablet; qui è possibile raccogliere le app e i contatti preferiti utilizzati con maggior frequenza. È anche possibile impostare l'immagine desiderata come sfondo. Utilizzare la barra di ricerca Google™ per trovare velocemente ciò che si cerca. Per gestire i tasti di accesso rapido sulla schermata principale, vedere *Widget*, p.32.

Accedere alla schermata principale

- Toccare l'icona  della schermata principale.

Schermata di blocco

Quando il tablet non viene utilizzato, lo schermo si spegne e si blocca. Sulla schermata di blocco possono essere visualizzate ora e data, così come notifiche quali chiamate perse o messaggi ricevuti.

Nota! Il tablet continua a funzionare anche in modalità sospensione. I messaggi e-mail vengono ricevuti, lo stato dei social network viene aggiornato e così via. Quando lo schermo è bloccato, il tablet continua anche a riprodurre musica.

Attivare lo schermo


- Premere brevemente il **Tasto di accensione**.

Bloccare lo schermo

- Premere brevemente il **Tasto di accensione**.

Per maggiori dettagli, vedere *Blocco schermo*, p.14.

Utilizzare i tasti del tablet

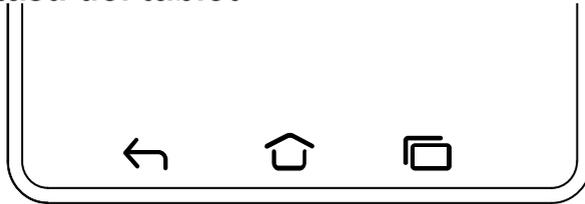

Tasto Home

- Toccare  per tornare alla schermata principale.
- Tenere premuto  per avviare l'**Assistente Google**. L'**Assistente Google** è un assistente personale intelligente sviluppato da Google, disponibile all'interno dell'applicazione di ricerca Google per dispositivi mobili.

IMPORTANTE

Per utilizzare questo servizio, sono necessari una connessione Internet e un account Google (vedere *Registrarsi a Google™*, p.7).

Per impostare una rete Wi-Fi, consultare *Connettersi a Internet tramite reti wireless (Wi-Fi)*, p.24.

Tasto indietro

Toccare per tornare alla schermata precedente oppure per chiudere una finestra di dialogo o un menu.

Tasto di chiusura della tastiera

Toccare per chiudere la tastiera.

Tasto Recenti (tasto panoramica)

- Toccare  per visualizzare le applicazioni utilizzate di recente.
 1. Per aprire un'applicazione, toccarla.
 2. Toccare l'icona dell'app in alto per informazioni sull'app.

- Toccare due volte per passare alla precedente app utilizzata.

Tasti volume

- In modalità standby, i tasti del volume consentono di regolare il volume dei contenuti multimediali.
Toccare l'icona delle opzioni **•••** nella parte inferiore per visualizzare altre opzioni disponibili per l'audio e il volume.
- Per regolare il livello del volume della musica e dei video all'interno di un'applicazione che riproduce musica o altro audio (come ad esempio giochi o lettori video).
- Per eseguire lo zoom avanti in modalità Fotocamera. Vedere *Fotocamera*, p.55 per le impostazioni alternative dei tasti del volume.

Gesti

È possibile inoltre utilizzare le azioni per gestire il tablet. Le impostazioni per le azioni si trovano attraverso  **Imposta** →

 **Impostazioni avanzate** → **Sistema** → **Gesti**.

Apri rapidamente la fotocamera

Attivare questa funzione per accendere lo schermo non appena si prende il dispositivo.

Navigazione del sistema

Si può scegliere di nascondere la barra dei pulsanti di navigazione e utilizzare al suo posto le azioni di scorrimento per controllare la navigazione del dispositivo.

Con **Navigazione tramite gesti** attivata:

- Per andare a Home (come con ) , scorrere verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo.
- Per cambiare app (come con ) , scorrere dal basso verso l'alto, tenere premuto e rilasciare.
- Per tornare indietro (come con ) , scorrere dal bordo sinistro o destro.

Selezionare **Navigazione con tre pulsanti** per tornare alla navigazione tradizionale del sistema.

Solleva il tablet per controllare le notifiche

Attivare questa funzione per accendere lo schermo non appena si prende il dispositivo.

Tasti funzione

I tablet Android, come Doro Tablet, così come la maggioranza delle applicazioni Android, presentano icone comuni. Molte icone visualizzate sullo schermo sono in realtà pulsanti del touchscreen. Se non vengono visualizzati testi, immagini o informazioni desiderati, provare a toccare lo schermo o un'icona per visualizzare un elenco di selezione oppure per accedere a un altro menu.

Accedere a ulteriori opzioni






 altre opzioni (disponibili nella barra delle azioni o nelle app).

Attivare e disattivare caratteristiche e funzioni


 funzioni attivate.


 funzioni disattivate.

Blocco schermo

Il blocco dello schermo impedisce azioni involontarie sul touchscreen quando non si usa il tablet e inoltre protegge i dati in caso di smarrimento o furto del tablet.

Impostazioni di blocco dello schermo

Per evitare che altri accedano alle proprie informazioni personali, è possibile modificare la modalità di sblocco dello schermo.

- Per attivare il blocco dello schermo o cambiare il tipo di blocco dello schermo, toccare  **Imposta** →  **Impostazioni avanzate** → **Sicurezza**.
- Toccare **Blocco schermo**. Se è già stato attivato un blocco dello schermo, occorre inserire il codice di sblocco o il disegno. Toccare per selezionare una delle seguenti possibilità:
 - Nessuno** per sbloccare premere il **Tasto di accensione**. Questa opzione non garantisce alcuna sicurezza.

- **Scorrimento** per sbloccare, far scorrere  verso l'alto con il dito. Questa opzione non garantisce alcuna sicurezza.
- **Sequenza** per sbloccare, tracciare un disegno con il dito sullo schermo. Questa opzione garantisce una sicurezza media.

Nota! È possibile passare sopra i punti in qualsiasi ordine, ma non è possibile passare due volte sopra lo stesso punto. Il disegno deve coinvolgere almeno quattro punti.

- **PIN** (impostazione predefinita) per sbloccare, quindi digitare un codice PIN. Un codice PIN è costituito solo da numeri. Inserire almeno quattro numeri, quindi inserire di nuovo la password come verifica. Questa opzione garantisce una sicurezza medio-alta.
- **Password** per sbloccare, digitare una password. La password può essere formata da caratteri e/o numeri. Inserire almeno quattro caratteri, inclusi numeri e simboli, quindi inserire di nuovo la password come verifica. Questa opzione garantisce una sicurezza alta.

Nota! È inoltre possibile utilizzare il riconoscimento facciale (**Sblocco con il volto**) per sbloccare il dispositivo. Il metodo di sblocco mediante riconoscimento facciale richiede un'ulteriore modalità di protezione del dispositivo, come **Sequenza, PIN o Password**. Per maggiori dettagli, vedere *Riconoscimento facciale (Sblocco con il volto)*, p.16. Questa opzione è meno sicura di **Sequenza, PIN o Password**.

IMPORTANTE

Scegliere una password, un codice PIN o un disegno facile da ricordare, ma non troppo semplice da indovinare. La password, il codice PIN o il blocco dello schermo con disegno, insieme al login dell'account Google, è la base delle funzioni antifurto di questo tablet. Se si attiva un blocco dello schermo sicuro e si dispone di un account Google sul tablet, diventa difficile per un ladro o un'altra persona accedere ai dati personali e ripristinare il tablet. Conservare i dati del blocco schermo sicuro e i dati di accesso all'account Google in un luogo sicuro, vedere *Ripristino del tablet*, p.42.

Riconoscimento facciale (Sblocco con il volto)

Nota! Tramite le impostazioni, è possibile utilizzare il proprio volto per sbloccare il dispositivo, autorizzare gli acquisti o accedere alle app.

- Se si utilizza il riconoscimento facciale come metodo di sblocco dello schermo, il volto non può essere utilizzato per sbloccare lo schermo per la prima volta dopo l'accensione o il riavvio del dispositivo. Pertanto, occorre prima sbloccare lo schermo utilizzando il disegno, la password o il PIN impostato durante la registrazione del volto. Prestare attenzione a non dimenticare il disegno, il PIN o la password.
- Se si cambia il metodo di blocco dello schermo in Scorri o Nessuno, che non sono sicuri, saranno cancellati anche i dati di riconoscimento facciale. Se si desidera utilizzare i dati di riconoscimento facciale nelle app o per le funzioni, è necessario registrare nuovamente i dati di riconoscimento facciale.

IMPORTANTE

Prima di utilizzare il riconoscimento facciale per sbloccare il dispositivo, tenere presenti le seguenti precauzioni.

- Il dispositivo potrebbe essere sbloccato da qualcuno o da qualcosa che assomiglia all'immagine dell'utente.
- Il riconoscimento facciale è meno sicuro del disegno, del PIN o della password.
- Al buio, in condizioni di scarsa illuminazione o controluce, lo sblocco del dispositivo mediante riconoscimento facciale potrebbe non essere efficace.

Per un migliore riconoscimento facciale

Quando si utilizza il riconoscimento facciale, considerare quanto segue:

- Quando si registra il volto, assicurarsi che coincida con il proprio aspetto normale, se si portano occhiali, cappelli, maschere, barba o un trucco pesante.
- Assicurarsi di trovarsi in un'area bene illuminata e che la lente della fotocamera sia pulita.
- Assicurarsi che l'immagine non sia sfocata per ottenere risultati migliori.

Registrazione del volto per la prima volta

1. Toccare  **Imposta** →  **Impostazioni avanzate** → **Sicurezza** → **Sblocco con il volto**.
2. Se necessario, inserire il proprio disegno, PIN o password. Se non si dispone già di un metodo di blocco dello schermo, come **Sequenza**, **PIN** o **Password**, è necessario selezionare **Sblocco con il volto + sequenza**, **Sblocco con il volto + PIN** o **Sblocco con il volto + password**.
3. Seguire le istruzioni su schermo per completare la registrazione facciale posizionando il viso all'interno dell'area di rilevazione sullo schermo.
4. Toccare **Fine** quando si è pronti.

Nota!

Attenzione: se si usa lo sblocco facciale per sbloccare il dispositivo, accedere alle app e confermare i pagamenti,

- Tenere presente che guardando il tablet è possibile sbloccarlo involontariamente.
- Il tablet può essere sbloccato da qualcun altro se viene tenuto davanti al viso dell'utente, anche se gli occhi dell'utente sono chiusi.
- Il tablet può essere sbloccato da una persona che assomiglia molto all'utente.

Eliminazione dello sblocco facciale

1. Toccare  **Imposta** →  **Impostazioni avanzate** → **Sicurezza** → **Sblocco con il volto**.
2. Inserire il proprio disegno, PIN o password.
3. Toccare **Elimina il modello del volto** per eliminare in modo permanente i dati di sblocco facciale e confermare con **Elimina**. Dopo la rimozione, è necessario utilizzare il PIN, il disegno o la password per sbloccare il tablet, accedere alle app e confermare i pagamenti.

Schermata delle applicazioni

Un altro termine per indicare un programma o un software è "applicazione", spesso abbreviato in app. La schermata delle applicazioni contiene le applicazioni preinstallate in Doro Tablet e tutte le altre applicazioni installate dall'utente. La schermata delle applicazioni si estende oltre il normale

schermo, quindi occorre scorrere verso il basso per visualizzare tutti i contenuti.

Aprire la schermata delle applicazioni

- Dalla schermata principale scorrere verso l'alto o toccare la freccia .
- Scorrere verso l'alto o verso il basso per visualizzare tutte le applicazioni installate.

Suggerimento: Per aprire e chiudere la schermata principale estesa è inoltre possibile scorrere verso l'alto o verso il basso.

Chiudere la schermata delle applicazioni

- Toccare  o .

Per installare o disinstallare le applicazioni, vedere *Google™ Play Store*, p.48.

Metodi rapidi per ridurre il volume del tablet

- Usare i tasti del volume per regolare il volume dei contenuti multimediali (musica, video).
- Trascinare il cursore a schermo per regolare il livello audio.
- Toccare l'icona nella parte superiore per cambiare la modalità di notifica del tablet:
 - Toccare  per attivare la modalità suoneria.
 - Toccare  per attivare la **modalità silenziosa**.
 - Toccare  per attivare la **modalità vibrazione**.
- Toccare l'icona delle impostazioni  nella parte inferiore per visualizzare altre opzioni disponibili per l'audio e il volume.

Barra di stato


La barra di stato, situata nella parte superiore dello schermo, mostra l'intensità del segnale, le applicazioni in corso e nuove e lo stato della batteria.

Pannello delle notifiche


Aprire il pannello delle notifiche per visualizzare ulteriori informazioni sulle icone nella barra di stato, per visualizzare le notifiche e per gestire le impostazioni rapide come **Wi-Fi** oppure **Torcia**.

Aprire e chiudere il pannello delle notifiche

Per aprire il pannello delle notifiche scorrere la barra di stato verso il basso.

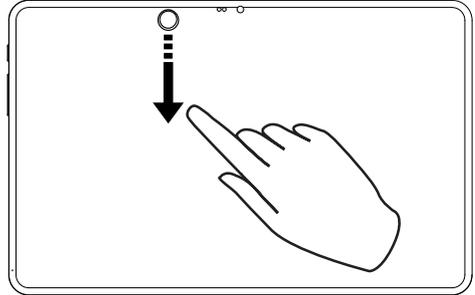

Per chiudere il pannello delle notifiche scorrere due volte verso l'alto o toccare  due volte, oppure toccare  per tornare alla schermata principale.

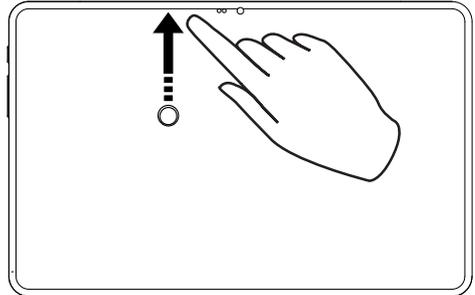

Cancellare le notifiche

- Per cancellare tutte le notifiche, toccare **Cancella tutto**.
- Per chiuderne una alla volta, scorrere verso sinistra o verso destra.

Notifiche sulla schermata di blocco

Tutte le notifiche delle app sono riportate sulla schermata di blocco pronte per essere visualizzate. È inoltre possibile interagire con esse. In funzione della notifica è possibile:

- **Scorrere** per rimuovere la notifica.
- **Toccare** per rispondere.
- **Toccare due volte** per accedere alla relativa app.

Nota! Per nascondere gli avvisi sensibili, scorrere due volte la barra di stato verso il basso e toccare  → **Notifiche** → **Notifiche sulla schermata di blocco** → **Mostra conversazioni, notifiche predefinite e silenziose**, **Nascondi conversazioni e notifiche silenziose** o **Non mostrare le notifiche**.

Pannello delle impostazioni rapide

Utilizzare i pulsanti di impostazione rapida

Scorrere la barra di stato verso il basso per aprire il pannello delle impostazioni rapide. Toccando un'icona è possibile gestire direttamente la singola funzione nel pannello delle impostazioni rapide, come accendere e spegnere la torcia o attivare e disattivare il Wi-Fi. Premendo a lungo l'icona si accede alla pagina corrispondente, all'interno delle impostazioni di Android, per un pieno controllo.

Suggerimento: Scorrere di nuovo verso il basso e utilizzare il tasto di scelta rapida  per accedere a  **Imposta** →  **Impostazioni avanzate**.

Personalizzazione del pannello delle impostazioni rapide

Scorrendo verso il basso una volta dalla parte superiore dello schermo, è possibile visualizzare le notifiche e una barra di accesso rapido contenente i primi cinque riquadri del pannello delle impostazioni rapide.

1. Scorrere verso il basso dalla parte superiore dello schermo per visualizzare il pannello delle impostazioni rapide.
2. Scorrere di nuovo verso il basso e toccare  **Modifica**.
3. Premere a lungo un qualsiasi riquadro per spostarlo, aggiungerlo o rimuoverlo dal pannello delle impostazioni rapide.
4. Toccare il tasto  per uscire dalla modalità di modifica.

Per ulteriori informazioni, visitare support.google.com/android/answer/9083864.

Digitare testo

È possibile digitare testo, numeri e altri caratteri con la tastiera a schermo. Selezionare un campo di testo per aprire la tastiera a schermo. È possibile regolare la tastiera a schermo in vari modi per ottimizzare la leggibilità.

Attivare la tastiera

- Toccare un campo di testo.

Nascondere la tastiera

- Toccare l'icona .

Caratteri speciali e numeri

1. Toccare **?123** per ulteriori caratteri.
2. Selezionare il carattere desiderato o selezionare **=\<** per visualizzare ulteriori caratteri.
3. Per tornare indietro, selezionare **ABC**.

Spostamento del cursore all'interno del testo

- Toccare in un punto qualsiasi del testo per visualizzare il cursore. Posizionare il dito sul cursore  per spostare quest'ultimo all'interno del testo. Spostando il dito, il cursore viene trascinato sul testo. Posizionare il dito nel punto in cui si desidera posizionare il cursore, quindi rilasciarlo. Il cursore si sposta nella posizione desiderata.

Passare dalle lettere maiuscole a quelle minuscole

Il **tasto maiuscolo**  si trova nell'angolo in basso a sinistra della tastiera. L'iniziale maiuscola viene attivata quando si inizia a digitare il testo. "Iniziale maiuscola" significa scrivere una parola con la prima lettera in maiuscolo e le lettere restanti in minuscolo.

Nota! Toccare due volte la **barra spaziatrice** per inserire un punto seguito da uno spazio.

- Toccare due volte il **tasto maiuscolo**  per digitare in MAIUSCOLO .
-  per digitare solo lettere minuscole.
-  per digitare con l'iniziale maiuscola.

Faccine ed emoji

1. Toccare  per un elenco delle immagini.
2. Selezionare l'immagine desiderata.
3. Per tornare indietro, selezionare **ABC** o toccare .

Digitare il testo con la funzione Ortografia

Iniziare a digitare il testo. Il dizionario suggerirà parole sulla base dei tasti selezionati. Una volta digitato il testo, è possibile tornare indietro e toccare una parola scritta in maniera errata o con correzione automatica errata. Toccare la parola scritta in maniera errata o con correzione automatica

errata per selezionare altre possibili correzioni automatiche. Si tratta del modo più semplice per correggere gli errori; se non si trova la parola desiderata, usare il tasto indietro per cancellare e digitare una nuova parola.

Digitare testo

1. Iniziando a digitare una parola, la tastiera potrebbe fornire correzioni ortografiche durante la digitazione. È possibile toccare una parola suggerita sotto il testo inserito per completarla automaticamente.
2. Toccare la **barra spaziatrice** per mantenere la parola così come è stata digitata e continuare con la parola successiva.

Taglia, copia, condividi e assistenza

Taglia, Copia, Condividi, Seleziona tutto e **Incolla** sono funzioni disponibili durante la scrittura di un messaggio e-mail, un SMS, una casella di testo e, in generale, ovunque.

Nota! Premendo a lungo su qualsiasi icona della barra delle azioni viene visualizzata una barra di testo con la descrizione dell'azione.

1. Toccare e tenere premuto il testo da copiare.
2. Il testo selezionato viene evidenziato  . Spostare il cursore verso una delle estremità per aumentare o diminuire l'area evidenziata.
3. Quando l'area evidenziata ha assunto la dimensione desiderata, selezionare **Taglia** o **Copia**.
4. Toccare e tenere premuto il punto in cui si desidera copiare il testo. Viene visualizzata la casella di testo **Incolla**. Toccare la casella di testo per incollare il testo.

Selezionare la tastiera e personalizzare la tastiera

È possibile selezionare per personalizzare la tastiera, a seconda della tastiera selezionata.

1. Toccare  **Imposta** →  **Impostazioni avanzate** → **Sistema** → **Lingue e immissione** → **Tastiera sullo schermo**.
2. Toccare la tastiera desiderata e personalizzarla a proprio piacimento.


Accessorio tastiera

Per facilitare la digitazione, è possibile collegare una tastiera, venduta come accessorio.

Nota! L'accessorio tastiera è disponibile solo per alcuni mercati/Paesi. I layout della tastiera variano da Paese a Paese, pertanto è necessario assicurarsi di scegliere la tastiera che corrisponde alla propria lingua.


Panoramica della tastiera

- A. Obiettivo fotocamera
- B. Cover con supporto pieghevole
- C. Connettore tablet
- D. Angoli supporto tablet rinforzati
- E. Tastiera
- F. Trackpad

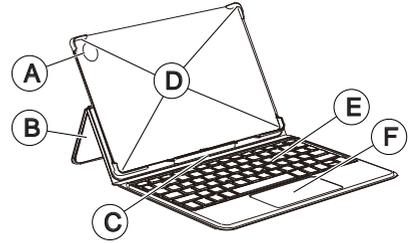


Collegamento della tastiera

- A. Far scorrere il tablet dall'alto e assicurarsi che:
 - B. L'angolo inferiore sinistro scorra nell'angolo inferiore sinistro del supporto.
 - C. L'angolo inferiore destro scorra nell'angolo inferiore destro del supporto.
 - D. I pin della tastiera siano allineati con i connettori del tablet.
 - E. Spingere l'angolo superiore sinistro del tablet nell'angolo del supporto.
 - F. Spingere l'angolo superiore destro del tablet nell'angolo del supporto.

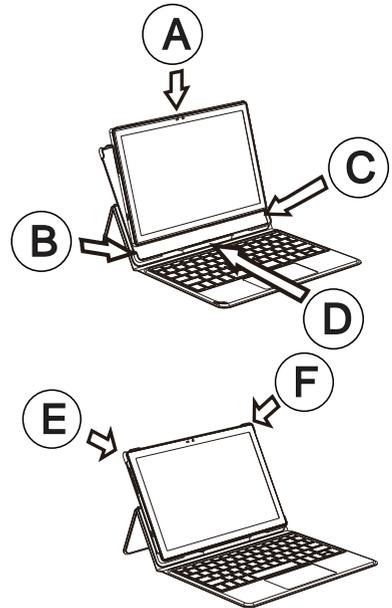

Scollegamento della tastiera

- A. Tirare l'angolo superiore sinistro del tablet fuori dal supporto.
- B. Tirare l'angolo superiore destro del tablet fuori dal supporto.
- C. Sollevare delicatamente il tablet dal supporto.

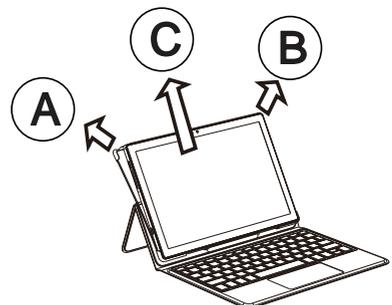

Impostazione della lingua della tastiera

Una volta collegata la tastiera comparirà una notifica per l'impostazione della relativa lingua.

Se non compare la notifica, premere:

 **Imposta** → **Impostazioni avanzate** → **Sistema** → **Lingue e immissione** → **Tastiera fisica** → **Doro Keyboard™** → **Configura layout tastiera** → Selezionare e attivare la lingua desiderata per la tastiera.

Per ulteriori informazioni, vedere support.google.com/gboard/answer/7068494.

Catturare un'istantanea dello schermo

L'acquisizione di istantanee dello schermo del tablet è semplice e spesso utile. Per visualizzare l'istantanea dello schermo consultare *Gestire le immagini nella galleria*, p.57.

Acquisizione di un'istantanea dello schermo

1. Individuare la schermata da acquisire come immagine.
2. Tenere premuti contemporaneamente il **Tasto di accensione** e il **Tasto meno del volume**.

Connessione Internet

Doro Tablet è come tutti gli altri tablet. È anche possibile accedere a Internet, inviare e ricevere e-mail, installare app e giochi e controllare i social network come Facebook e Twitter. Per fare questo è necessaria una connessione Internet. Se non si è già configurato un accesso a Internet nella procedura guidata di configurazione al primo avvio del tablet, queste sono le istruzioni per farlo.

Connettersi a Internet tramite reti wireless (Wi-Fi)

Utilizzare il **Wi-Fi** per la connessione del tablet a Internet. La rete Wi-Fi è spesso disponibile nelle abitazioni e nei posti di lavoro. Inoltre è gratuita in bar, hotel, treni e biblioteche. La connessione Internet tramite Wi-Fi consente di non incorrere in costi ulteriori per il traffico dati, a meno che non sia necessario pagare per ottenere l'accesso alla rete wireless.

1. Dalla schermata principale toccare  **Imposta** →  **Mia connessione Internet** → **Wi-Fi**.

2. Far scorrere  per attivare la funzione. Le reti disponibili sono visualizzate in un elenco. Le reti possono essere aperte o protette ().
3. Toccare la rete desiderata e quindi **Connetti**.
Se la rete è protetta, immettere la password. Toccare **Mostra password** per visualizzare la password con testo in chiaro.
Per ulteriori informazioni, contattare il relativo amministratore di rete.

Suggerimento: Quando si è connessi, sulla barra di stato compare . È possibile attivare e disattivare facilmente **Wi-Fi** dalle impostazioni rapide nel pannello delle notifiche. Per aprire il pannello delle notifiche scorrere la barra di stato verso il basso.

Nota! Tenere presente che il tablet memorizza le reti Wi-Fi a cui si è connesso. Se il Wi-Fi è acceso, il tablet si collega automaticamente alla rete non appena questa è raggiungibile. Alcune reti aperte richiedono l'accesso a una pagina Web prima di poter accedere alla rete.

Utilizzo di un hotspot mobile

Se si dispone di uno smartphone che supporta la condivisione della connessione a Internet, è possibile utilizzare i dati mobili del telefono per connettere il tablet a Internet. Questa modalità di condivisione della connessione è nota come tethering o utilizzo di un hotspot. La maggior parte degli smartphone moderni può condividere i dati mobili tramite Wi-Fi, Bluetooth o USB.

IMPORTANTE

L'utilizzo di servizi dati potrebbe comportare costi aggiuntivi. Contattare l'operatore telefonico per conoscere le tariffe dati del proprio abbonamento.

Alcuni operatori di telefonia mobile applicano limitazioni o costi extra al tethering. Si consiglia di contattare il proprio operatore telefonico.

Batteria

Aumentare la velocità di caricamento

1. Per velocizzare la ricarica, spegnere il dispositivo o lo schermo durante la ricarica della batteria. Premere il **Tasto di accensione** per visualizzare lo stato di carica.

2. Il dispositivo può essere utilizzato durante la ricarica, ma sarà necessario più tempo per caricare completamente la batteria.
3. La velocità di caricamento potrebbe diminuire automaticamente se il dispositivo si surriscalda o se la temperatura ambiente dell'aria aumenta. Si tratta di una condizione di funzionamento normale per evitare il danneggiamento del dispositivo.

Modalità di risparmio della batteria

Una volta attivata, la modalità di risparmio della batteria contribuisce ad aumentare la durata della batteria. La modalità di risparmio della batteria è progettata in modo da attivarsi quando il livello della batteria del tablet raggiunge un certo livello. Per risparmiare la batteria, viene rallentata l'esecuzione della maggior parte delle funzioni, ad esempio: sincronizzazione dello sfondo, vibrazioni (la vibrazione al tocco verrà disattivata), operazioni relative a e-mail e/o messaggi e altre ancora.

1. Dalla schermata principale toccare  **Visualizza** →  **Informazioni sul mio tablet** → **Info batteria** → **Risparmio energetico** → attivare **Usa risparmio energetico**.
2. Quando questa modalità è attivata, il colore della batteria nella barra di stato nella parte superiore dello schermo diventa arancione. In tal modo è immediatamente rilevabile che la modalità è attivata.
3. Per attivare automaticamente la modalità di risparmio energetico, quando l'energia rimanente della batteria raggiunge il livello preimpostato, toccare **Imposta una pianificazione** → **In base alla percentuale**.
4. All'occorrenza, regolare la percentuale rimanente del livello batteria a cui deve attivarsi automaticamente la modalità di risparmio della batteria.

Nota! Quando il livello della batteria scende al livello preimpostato, viene richiesto di abilitare la funzione di risparmio della batteria. La funzione di risparmio della batteria si disattiverà automaticamente durante la ricarica del dispositivo.

Ridurre il consumo della batteria

Qui sono presenti alcuni suggerimenti su come prolungare la durata della batteria del tablet riducendone il consumo.

- Caricare il tablet spesso, preferibilmente ogni giorno. Il caricamento non influisce sulla vita utile della batteria.
- Disattivare il **Wi-Fi** se non si utilizza. Utilizzare il pannello delle notifiche per disattivare le funzioni.
- Disattivare il **Bluetooth** se non si utilizza. Utilizzare il pannello delle notifiche per disattivare le funzioni.
- Disattivare la sincronizzazione automatica delle applicazioni e sincronizzare manualmente le applicazioni, come e-mail, calendario e contatti.
- Utilizzare il menu in  **Visualizza** →  **Informazioni sul mio tablet** → **Info batteria** → **Utilizzo della batteria** per vedere quali applicazioni utilizzano più energia.
- Ridurre la luminosità dello schermo; vedere *Livello di luminosità*, p.33.
- Quando ci si trova in aree senza copertura Wi-Fi, spegnere il dispositivo o attivare **Modalità aereo**. Il dispositivo esegue ripetute scansioni alla ricerca delle reti disponibili, consumando così energia. Vedere *Modalità aereo*, p.37.
- Anche il GPS consuma batteria. Se si desidera arrestare le app che segnalano automaticamente la propria posizione, assicurarsi che l'opzione per il rilevamento della posizione sia disattivata; vedere *Come disattivare i servizi di rilevamento della posizione GPS*, p.62.
- Utilizzare dispositivi vivavoce per ascoltare musica. I dispositivi vivavoce consumano meno batteria degli altoparlanti del dispositivo.
- Bloccare lo schermo quando non in uso; premere il **Tasto di accensione** per mettere il display in sospensione. Vedere *Schermata di blocco*, p.11.

Esplorare le funzionalità del tablet

Scopri «EVA» – "Enkel, Vänlig och för Alla" (svedese) 

(facile, semplice e per tutti)

Anche se i tablet Doro offrono tutto ciò che si potrebbe desiderare da una vera esperienza Android, noi miglioriamo ulteriormente la semplicità grazie a EVA, la nostra interfaccia intuitiva, basata su azioni. EVA rende ancora più facile l'uso di un tablet. È come avere qualcuno che capisce le tue esigenze e resta sempre vicino a te. Gli utenti non devono nemmeno cercare

le cose che non riescono a trovare. Semplicemente, EVA offre loro alcune scelte chiare e poi fa ciò che l'utente desidera in base alla sua risposta. È anche la compagna perfetta quando si accende il tablet per la prima volta, guidando l'utente passo dopo passo. Inoltre, essendo progettata da Doro, EVA rende la tecnologia divertente, disponibile e facile per tutti, che si utilizzi Android per la prima volta o si sia un utente e appassionato di lunga data.

L'esclusivo menu del tablet Doro è orientato alle azioni; pertanto, per utilizzare il tablet basta chiedersi: "Cosa voglio fare?"

Ad esempio, per inviare un'e-mail a un contatto presente in rubrica:

1. Toccare il tasto  **Invia**.
2. Che cosa si vuole inviare? Toccare  **Un'e-mail**.
3. Toccare **A un contatto** per selezionare un contatto oppure toccare  per cercare un contatto.
4. Inserire un oggetto seguito dal testo del messaggio.
5. Se lo si desidera, toccare  per accedere a ulteriori opzioni.
6. Al termine, toccare  per inviare l'e-mail.

Visualizza

Per accedere alla maggior parte delle app più frequentemente utilizzate.

-  **E-mail personali** per visualizzare le e-mail oppure creare o aggiungere un account e-mail; vedere *E-mail*, p.53
-  **Immagini e video personali** per visualizzare le immagini e i video archiviati; vedere *Gestire le immagini nella galleria*, p.57
-  **I miei contatti** per visualizzare e gestire la scheda ICE (in caso di emergenza); vedere *Contatti*, p.50
-  **Calendario personale** per visualizzare il calendario e gli eventi; vedere *Calendario*, p.58
-  **Note personali** per gestire le note; vedere *Note personali*, p.60.
-  **Propria posizione** per accedere a Google Maps e trovare un luogo, ricercare indirizzi, trovare un percorso e altro ancora.



App personali per accedere alle app; vedere *Schermata delle applicazioni*, p.17.



Informazioni sul mio tablet per visualizzare informazioni e dati relativi al tablet. *Informazioni sul mio tablet*, p.39



Invia

Per inviare e condividere messaggi, e-mail, immagini e molto altro dal tablet.



Un'e-mail; vedere *Scrivere e-mail*, p.54



Un'immagine o un video per inviare un'immagine o un video. Per visualizzare le immagini e i video archiviati; vedere *Gestire le immagini nella galleria*, p.57



Propria posizione per inviare la posizione attuale.



Cerca

Per eseguire ricerche su Internet, trovare il percorso per arrivare in un luogo o reperire informazioni su quale musica si sta ascoltando.



Qualcosa su Internet per eseguire ricerche su Internet; vedere *Internet (browser Web)*, p.57.



Indicazioni, un indirizzo, un luogo per trovare un indirizzo, un luogo o un percorso partendo dalla posizione attuale.



Attorno a me per trovare strutture utili vicine alla propria posizione attuale.



Che brano sta suonando per cercare il nome del brano/melodia che si sta ascoltando.



Qualcosa nel mio tablet per cercare contatti, applicazioni e file scaricati nel proprio tablet.



Aggiungi

Per aggiungere nuovi contatti, note, segnali di sveglia, eventi ecc.



Un contatto per creare un nuovo contatto; vedere *Aggiungere un nuovo contatto*, p.50.



Una nota per scrivere una nota; vedere *Note personali*, p.60.

-  **Una sveglia** per impostare un allarme o un promemoria; vedere *Allarme*, p.59.
-  **Un timer** per impostare un timer; vedere *Timer*, p.59.
-  **Un evento** per prenotare un evento e visualizzare un promemoria all'ora di inizio; vedere *Calendario*, p.58.
-  **Un'applicazione** per aggiungere nuove applicazioni; vedere *Google Play Store*, p.48.

Guida

Tutorial dettagliati per scoprire altre funzionalità del tablet

-  **Esercitazioni** per trovare utili tutorial per il proprio tablet.
-  **Stato tablet** per visualizzare informazioni e dati relativi al tablet.

Imposta

Per gestire le impostazioni del tablet.

-  **Svegli** per impostare un segnale di sveglia; vedere *Allarme*, p.59.
-  **Le mie impostazioni visione** per adattare le dimensioni del testo e delle icone alla propria vista, vedere *Dimensioni carattere*, p.34 e *Dimensioni di visualizzazione*, p.34.
-  **Mia connessione Internet** per attivare e impostare la connessione Internet; vedere *Connessione Internet*, p.24.
-  **Altre connessioni** per attivare e impostare la connessione con **La connessione Bluetooth** o **Le opzioni di georilevazione**; vedere *La connessione Bluetooth*[®], p.36 o *Servizi basati sul rilevamento della posizione*, p.62.
-  **La mia pagina iniziale** per personalizzare la schermata principale con sfondo e widget personali; vedere *Mio sfondo*, p.32 e *Widget*, p.32.
-  **Opzione di Assistenza** per avviare l'assistenza remota da questo menu quando necessario; vedere *Aiuto remoto* , p.51.
-  **App di messaggistica personali** per attivare o disattivare la visualizzazione di altre app di messaggistica nelle azioni di invio e visualizzazione dei messaggi.

-  **Impostazioni personali di backup** per gestire il backup e ripristinare le impostazioni del dispositivo; vedere *Backup*, p.40.
-  **Impostazioni avanzate** per impostare la luminosità dello schermo, attivare/disattivare il volume e la vibrazione, la risposta tattile (attivazione/disattivazione della vibrazione quando si tocca lo schermo), l'archiviazione nel tablet o nella scheda di memoria, la lingua del tablet, la data e l'ora e le impostazioni Android più avanzate.

Impostazioni tablet

Dove trovare le impostazioni

Per visualizzare le impostazioni più comuni del tablet

1. Dalla schermata principale toccare  **Imposta**.

Per visualizzare altre impostazioni e le impostazioni avanzate del tablet

1. Dalla schermata principale toccare  **Imposta**.
2. Toccare  **Impostazioni avanzate**.

Data e ora

L'ora, la data, il formato data e il fuso orario dovrebbero essere già impostati correttamente nel tablet, poiché sono forniti dal proprio operatore di rete. In caso contrario, è possibile impostarli da soli. Eseguire quanto segue per accedere alle impostazioni:

1. Dalla schermata principale toccare  **Imposta** →  **Impostazioni avanzate** → **Sistema**.
2. Toccare **Data e ora**.
3. Attivare **Imposta automaticamente l'orario** per aggiornare automaticamente ora e data.

Nota! Far scorrere  per disattivare la funzione e impostare manualmente data e ora.

4. Attivare **Usa la posizione per impostare il fuso orario** per aggiornare automaticamente il fuso orario in base alla propria posizione.

Nota! Far scorrere  per disattivare la funzione e impostare manualmente il fuso orario.

Impostazioni della pagina iniziale/display

Mio sfondo

Lo sfondo viene visualizzato sulla schermata principale e sulla schermata di blocco. È possibile modificare l'immagine dello sfondo con qualsiasi immagine, come una fotografia scattata dall'utente o immagini precaricate.

1. Dalla schermata principale toccare  **Imposta** →
 **La mia pagina iniziale.**
2. Toccare **Mio sfondo**.
3. Toccare **Cambia sfondo** per selezionare la varietà di temi degli sfondi.
4. Toccare un'immagine per selezionarla e confermare con ✓.

Nota! È possibile impostare lo sfondo sia per la schermata principale che per la schermata di blocco.

Widget

I widget sono una funzione intelligente dei tablet con sistema operativo Android. Un widget funziona come mini-applicazione o come finestra informativa che serve anche da collegamento a un'app più grande installata sul dispositivo. Con un widget non occorre aprire l'applicazione; il widget viene eseguito direttamente nella schermata principale visualizzando le informazioni richieste. Spesso i widget assumono la forma di dispositivi a schermo, come orologi, conti alla rovescia in vista di eventi, sigle di aste, sigle di negoziazione in borsa, informazioni sull'arrivo di voli aerei, previsioni meteo quotidiane, ecc.

Trovare e aggiungere un widget nel menu

È possibile aggiungere ulteriori widget nella schermata principale procedendo come segue.

1. Dalla schermata principale toccare  **Imposta** →
 **La mia pagina iniziale** → **Widget**.
2. Tenere premuto per selezionare il widget desiderato. Trascinare e rilasciare il widget nella schermata principale.

Nota! È anche possibile trascinare il widget sulla destra della schermata principale per creare un'ulteriore schermata principale.

Nota! Si può anche premere a lungo sulla schermata principale e quindi toccare **Widget** per aggiungere un widget.

Impostazioni della mia pagina iniziale

Indicatori notifica

Alcune app mostrano un punto, un piccolo segno sopra la singola icona dell'app quando vi sono notifiche.

1. Dalla schermata principale toccare  **Imposta** →  **La mia pagina iniziale** → **Impostazioni della mia pagina iniziale** → **Indicatori notifica**.
2. Toccare  in **Indicatore di notifica su icona app** per attivare/disattivare i punti di notifica.

Aggiungi icone app a schermata Home

Con questa funzionalità attivata, si riceve automaticamente un'icona dell'app nella schermata principale quando si installa una nuova app.

1. Dalla schermata principale toccare  **Imposta** →  **La mia pagina iniziale** → **Impostazioni della mia pagina iniziale**.
2. Toccare  in **Aggiungi icone app a schermata Home** per attivare questa funzionalità.

Livello di luminosità

È possibile regolare la luminosità dello schermo oppure lasciarla gestire completamente al sistema. L'impostazione Luminosità adattiva permette al sistema di stabilire la luminosità ottimale per il proprio tablet. Si tratta di un'impostazione automatica, basta attivarla e il sistema aumenterà o ridurrà la luminosità in base alla luce dell'ambiente attuale. Non solo è studiata per risparmiare tempo per la regolazione manuale delle impostazioni della luminosità ma anche per migliorare la durata della batteria; il tablet deve essere sempre sufficientemente luminoso per le proprie esigenze ma non troppo luminoso per un consumo della batteria superiore al necessario.

1. Dalla schermata principale toccare  **Imposta** →  **Impostazioni avanzate** → **Display** → **Livello di luminosità**.
2. Trascinare il cursore per regolare manualmente la luminosità dello schermo. Più alto sarà il valore, più luminoso sarà lo schermo.

Suggerimento: Quando è attivata la funzione **Luminosità adattiva**, la luminosità dello schermo si adatta automaticamente all'ambiente circostante.

Scorrere la barra di stato verso il basso per aprire il pannello delle impostazioni rapide. Scorrere di nuovo verso il basso per accedere al controllo di scorrimento della luminosità.

Spegnimento schermo

È possibile impostare il tempo di attesa del dispositivo prima che la retroilluminazione del display si spenga.

1. Dalla schermata principale toccare  **Imposta** →  **Impostazioni avanzate** → **Display** → **Spegnimento schermo**.
2. Toccare per impostare il tempo di attesa.

Dimensioni carattere

Regolare le dimensioni del testo per rendere più facile la visione dello schermo.

1. Dalla schermata principale toccare  **Imposta** →  **Impostazioni avanzate** → **Display** → **Dimensioni carattere**.
2. Trascinare il cursore per regolare le dimensioni del testo.

Dimensioni di visualizzazione

Regolare per rendere più piccoli o più grandi gli elementi sullo schermo.

1. Dalla schermata principale toccare  **Imposta** →  **Impostazioni avanzate** → **Display** → **Dimensioni di visualizzazione**.
2. Trascinare il cursore per regolare le dimensioni del testo.

Impostazioni audio

Volume

Regolare i livelli di volume per i vari suoni sul dispositivo.

1. Dalla schermata principale toccare  **Imposta** →  **Impostazioni avanzate** → **Audio**.
2. Trascinare il cursore per regolare il volume:
 - **Volume contenuti multimediali** (per musica, video, giochi)
 - **Volume sveglia**.

- **Volume notifiche**

Tono delle notifiche e altri toni

Per regolare le impostazioni dei vari suoni sul dispositivo.

1. Dalla schermata principale toccare  **Imposta** →  **Impostazioni avanzate** → **Audio** → **Suono di notifica predefinito**.
2. Toccare una suoneria per ascoltare il tono.
3. Toccare **OK** per confermare.

Suggerimento: È inoltre possibile impostare più suoni e altre impostazioni audio. Premere i tasti volume sul lato del tablet per regolare il volume.

Migliorare ulteriormente l'accessibilità

Migliorare ulteriormente l'accessibilità con funzioni che facilitano l'utilizzo del dispositivo a utenti con problemi di vista, problemi di udito e capacità ridotte.

Correzione del colore

L'impostazione di correzione dei colori permette la compensazione in caso di daltonismo.

1. Dalla schermata principale toccare  **Imposta** →  **Impostazioni avanzate** → **Accessibilità** → **Testo e visualizzazione** → **Correzione del colore**.
2. Toccare  in **Usa Correzione del colore** per attivare questa funzionalità.
3. Toccare **Modalità di correzione** per selezionare la modalità di colore per persone con problemi di visione dei colori affinché possano distinguere gli elementi in modo più nitido:
 - **Deuteranomalia** (miglioramento della percezione del colore verde, rosso-verde)
 - **Protanomalia** (miglioramento della percezione del colore rosso, rosso-verde)
 - **Tritanomalia** (miglioramento della percezione del colore blu, blu-giallo)
 - **Scala di grigi** (visualizzazione in bianco e nero)

Inversione dei colori

L'inversione del colore scambia i valori dei colori. Ad esempio, il testo nero su uno schermo bianco diventa testo bianco su uno schermo nero.

1. Dalla schermata principale toccare  **Imposta** →  **Impostazioni avanzate** → **Accessibilità** → **Testo e visualizzazione** → **Inversione dei colori**.
2. Toccare  in **Usa Inversione dei colori** per attivare questa funzionalità.

Nota! Tutti i colori sullo schermo vengono invertiti; è possibile accedere anche ad alcune combinazioni di colori particolari.

La connessione Bluetooth®

È possibile connettersi senza fili ad altri dispositivi compatibili dotati di Bluetooth® come cuffie auricolari e altri tablet.

Nota! La funzionalità Bluetooth consuma molta batteria. Disattivarla quando non è in uso.

Attivare/disattivare Bluetooth

1. Dalla schermata principale toccare  **Imposta** →  **Altre connessioni** → **La connessione Bluetooth** → **Preferenze di connessione** → **Bluetooth**.
2. Far scorrere  per attivare la funzione.

Suggerimento: Il proprio tablet ha un nome Bluetooth che gli altri dispositivi vedono quando li si collega tramite Bluetooth. È possibile cambiare tale nome toccando **Nome dispositivo**. Inserire il nome desiderato e confermare con **Rinomina**.

Collegarsi con altri dispositivi Bluetooth

1. Dalla schermata principale toccare  **Imposta** →  **Altre connessioni** → **La connessione Bluetooth**.
2. Toccare **+** **Accoppia nuovo dispositivo**.
3. Selezionare l'unità alla quale collegarsi.
4. Toccare **Accoppia** per collegarsi. Può venire richiesto di inserire una password o di premere un tasto. Se richiesto, inserire la password o

altrimenti accettare il collegamento sul proprio tablet o sull'altro dispositivo.

5. Dopo avere accettato la password (ove necessario), i dispositivi saranno collegati e comunicheranno. È possibile iniziare a utilizzare il dispositivo.
6. Se occorrono altre impostazioni per l'unità, toccare **Dispositivi connessi in precedenza**.
7. Toccare  accanto al nome del dispositivo.

Nota! Poiché adesso i dispositivi sono accoppiati, ogni volta che viene attivata la funzione Bluetooth sul proprio dispositivo mentre l'altro è acceso, il collegamento viene ristabilito e i dispositivi comunicheranno fino a quando il collegamento non viene disattivato.

Disattivare il collegamento dei dispositivi

1. Dalla schermata principale toccare  **Imposta** →  **Altre connessioni** → **La connessione Bluetooth**.
2. Toccare **Dispositivi connessi in precedenza**.
3. Toccare  accanto al nome del dispositivo per cui si desidera disattivare il collegamento.
4. Toccare **Elimina**.

Nota! Per la disconnessione, è possibile spegnere l'altro dispositivo oppure disattivare la funzione Bluetooth su di esso.

Modalità aereo

In **Modalità aereo**, per evitare interferenze con apparecchiature sensibili, non è possibile effettuare o ricevere chiamate, navigare sul Web, scaricare le e-mail oppure eseguire qualsiasi altra operazione che richieda una connessione Internet. È comunque possibile giocare, ascoltare musica, guardare video e altri contenuti, se sono salvati sulla scheda di memoria o sulla memoria interna.


Quando ci si reca all'estero con il tablet, è possibile impostare la modalità aereo. Facendolo, si potrebbe incorrere in addebiti dovuti al roaming dati; è comunque possibile lasciare attivo il Wi-Fi. Quando ci si trova in aree senza copertura di rete, attivare **Modalità aereo** per risparmiare energia, perché il tablet esegue ripetute scansioni alla ricerca delle reti disponibili,

consumando così energia. È possibile ricevere avvisi tramite una sveglia, se le sveglie sono attivate.

1. Dalla schermata principale toccare  **Imposta** →  **Impostazioni avanzate** → **Rete e Internet**.
2. Toccare  per attivare la **Modalità aereo**.

Suggerimento: Appare  nella barra di stato quando la funzione è attivata.

Collegare il tablet a un computer

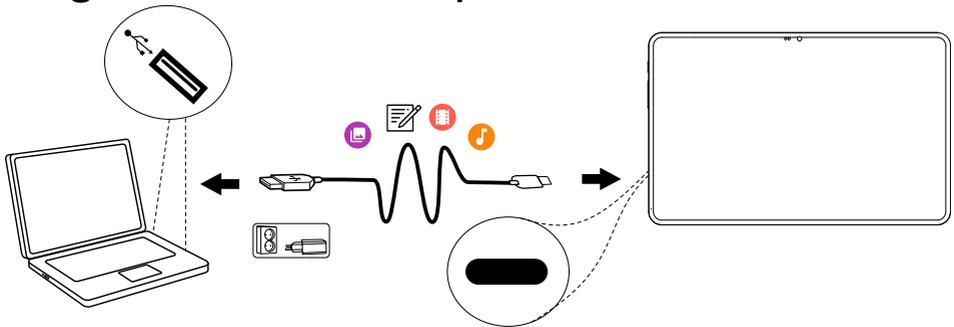

Collegare il tablet a un computer e avviare il trasferimento di immagini, musica e file di altro tipo. Tutto ciò che si deve fare è collegare tablet e computer utilizzando il cavo USB. Dal navigatore risorse del proprio computer, trascinare il contenuto richiesto per copiarlo da tablet a computer.

Nota! È possibile che i contenuti protetti da copyright non siano copiabili.

Suggerimento: Se la posizione di archiviazione predefinita è impostata su scheda di memoria, tutte le foto e i video ripresi dal tablet vengono memorizzati all'interno della cartella **DCIM/Camera** sulla scheda di memoria.

Trascinare il contenuto per copiarlo da tablet a computer

1. Collegare il proprio tablet al computer mediante cavo USB.

Nota! Prima di poter accedere al tablet, potrebbe essere necessario attendere l'installazione del driver sul computer.

Per gli utenti Mac, consultare <https://www.android.com/filetransfer/>.

2. Aprire il pannello delle notifiche sul tablet scorrendo verso il basso dalla barra di stato. Viene visualizzato il tipo di collegamento corrente e lo stato normale è **Dispositivo in carica tramite USB**. Toccare **Dispositivo in carica tramite USB/Sistema Android** e toccare nuovamente per ulteriori opzioni (**Tocca per altre opzioni.**) e selezionare **Dispositivo multimediale (MTP)**.
3. Sullo schermo del computer potrà essere richiesto di scegliere quale operazione eseguire una volta connesso il tablet al computer.
4. Selezionare l'opzione che consente di aprire il dispositivo e visualizzare i file nel sistema di gestione dei file del computer.
5. Attendere la visualizzazione del tablet o della scheda di memoria come disco esterno sul navigatore risorse del proprio computer.
6. Copiare i file prescelti trascinandoli dal tablet al computer.
7. Ove necessario, utilizzare anche la funzione di **Rimozione sicura hardware** del computer.
8. Una volta terminato, rimuovere il cavo USB.

Suggerimento: Per la connessione del tablet a un computer è possibile selezionare modalità diverse. Scorrere la barra di stato verso il basso e toccare per selezionare una delle opzioni.

Nota! Il tablet non può accedere alla propria scheda di memoria se questa è inserita nel computer. È possibile che non risultino accessibili alcune funzioni e applicazioni del tablet, come la fotocamera. Il trasferimento dei file mediante cavo USB è possibile sulla maggior parte dei dispositivi e dei sistemi operativi che supportino l'interfaccia per dispositivi di archiviazione di massa USB.

Informazioni sul mio tablet

Per accedere alle informazioni sul dispositivo, come la versione corrente del software e lo stato della batteria, oppure per aggiornare il software del dispositivo.

1. Dalla schermata principale toccare  **Visualizza** ➔  **Informazioni sul mio tablet.**
 - **Info batteria** per accedere a informazioni e statistiche sullo stato della batteria e sulla cronologia del suo utilizzo.

- **Archiviazione** per controllare lo stato della memoria utilizzata e disponibile.
- **Stato tablet** per controllare le versioni del sistema e del software e altre opzioni.
- **Aggiornamento dispositivo** per controllare gli aggiornamenti del software disponibili. Vedere *Aggiornamento del dispositivo*, p.40.
- **Informazioni legali sulle app Doro** per visualizzare un elenco delle licenze software correlate.

Backup

Le informazioni sull'account Google sono impostate per effettuare un backup automatico. Seguire le impostazioni riportate di seguito per assicurarsi che contatti, impostazioni di sistema, app, calendario ed e-mail vengano ripristinati al momento di configurare un nuovo dispositivo con lo stesso account Google.

Backup con Google

1. Dalla schermata principale toccare  **Imposta** →  **Impostazioni avanzate** → **Sistema**.
2. Scorrere e selezionare **Backup** assicurandosi che l'interruttore sia **ATTIVATO**  per mantenere al sicuro i dati del dispositivo.

Esistono diverse app che consentono di effettuare il backup di fotografie, video e altro. Alcune app offrono un servizio di "cloud storage", che consente di caricare e ripristinare i dati in caso di necessità. Provare a cercare su  **Play Store**; vedere *Google™ Play Store*, p.48. Google Drive® è preinstallato sul tablet.

Aggiornamento del dispositivo

Il dispositivo viene aggiornato direttamente all'ultimo software dal servizio firmware over-the-air (FOTA) al momento della connessione a una rete Wi-Fi.

Nota! Durante gli aggiornamenti il tablet è temporaneamente fuori servizio, anche per le chiamate di emergenza. Tutti i contatti, le foto, le impostazioni, ecc. rimarranno memorizzati al sicuro nel tablet. Non interrompere il processo di aggiornamento.

IMPORTANTE

Si consiglia di aggiornare sempre il dispositivo alla versione più recente del software per usufruire delle prestazioni ottimali e accedere ai miglioramenti più recenti. Quando è disponibile nuovo software, viene visualizzato un messaggio di notifica sulla barra di stato oppure viene visualizzata una notifica. Selezionarlo per cominciare lo scaricamento. La velocità di scaricamento può variare a seconda della connessione Internet.

Utilizzando il dispositivo, l'utente accetta di installare gli aggiornamenti software del sistema operativo forniti da Doro, non appena possibile dopo la notifica.

Gli aggiornamenti del dispositivo contribuiscono a mantenerlo sicuro.

Doro renderà gli aggiornamenti disponibili per tutta la durata della garanzia/del periodo di garanzia legale, a condizione che ciò sia possibile dal punto di vista commerciale e tecnico.

Il dispositivo verifica automaticamente la disponibilità di aggiornamenti software. Seguire le istruzioni su schermo quando si riceve una notifica di aggiornamento software del sistema operativo.

Nota!

- In alcuni casi, gli upgrade periodici del sistema operativo possono causare ritardi negli aggiornamenti di sicurezza pianificati.
- Doro farà sempre del suo meglio per fornire il prima possibile gli aggiornamenti di sicurezza per i relativi modelli. I tempi di consegna delle patch di sicurezza possono variare a seconda delle aree geografiche, delle versioni software e dei modelli.

**ATTENZIONE**

In caso di mancato aggiornamento del dispositivo dopo la notifica, la garanzia del dispositivo potrebbe essere invalidata. Per il programma degli aggiornamenti software pianificati, consultare il sito web: doro.com/softwareupdates

Riavvio del tablet

Il riavvio viene effettuato in caso di problemi persistenti impossibili da risolvere o qualora il dispositivo si blocchi e non risponda ai comandi. La

batteria di questo dispositivo è integrata, quindi l'hardware non può essere riavviato rimuovendola.

Qualora sia necessario riavviare il tablet

- Tenere premuto il **Tasto di accensione** per più di 8 secondi o fino a quando si sente la vibrazione di riavvio. Una volta riavviato, il tablet si riaccenderà automaticamente.
- In alternativa, premere delicatamente con una graffetta o un oggetto simile il foro di ripristino per riavviare l'hardware. Assicurarsi che il perno di espulsione sia perpendicolare al foro per non danneggiare il dispositivo o il perno.

Ripristino del tablet

IMPORTANTE

Il ripristino del tablet comporta la cancellazione della maggior parte delle informazioni, nonché delle applicazioni scaricate e installate, degli account, dei dati e delle impostazioni di sistema e delle applicazioni. Accertarsi di effettuare un backup per tutti i dati e i file che si desidera conservare prima del ripristino. Un backup è una copia sicura delle informazioni. Leggere attentamente e integralmente il seguente testo prima di iniziare.

Il ripristino delle impostazioni di fabbrica (**Cancella tutti i dati (ripristino dei dati di fabbrica)**) viene effettuato in caso di problemi persistenti impossibili da risolvere o in caso si desideri cedere il tablet ad altri.

Nota! Tutto ciò che è stato aggiunto al tablet verrà cancellato.

Eccezioni

- Tutto ciò che è stato salvato su una **Scheda SD** se precedentemente installata (consultare *Inserire la scheda di memoria*, p.3 e *Memoria esterna*, p.44).
- Applicazioni e dati di Google™ – se il backup è attivato, vedere *Backup*, p.40.
- Le informazioni salvate in eventuali archivi in cloud (o su un computer, consultare *Collegare il tablet a un computer*, p.38).

IMPORTANTE

Ricordare l'ultimo account Google al quale il tablet ha effettuato l'accesso, incluso il PIN/codice di blocco dello schermo. In caso di ripristino, il meccanismo antifurto di Google chiede di inserire nella schermata iniziale di navigazione l'ultimo account Google al quale il tablet ha effettuato l'accesso, per autenticazione dell'identità. Il tablet può accendersi correttamente soltanto se l'autenticazione dell'identità va a buon fine.

Ripristino del tablet

1. Dalla schermata principale toccare  **Imposta** →  **Impostazioni avanzate** → **Sistema** → **Opzioni di ripristino**:
2. **Reimposta Wi-Fi, dati mobili e Bluetooth** per ripristinare tutte le impostazioni di rete, tra cui Wi-Fi e Bluetooth. Leggere con attenzione le informazioni sullo schermo: sono **importanti**!
3. **Reimposta preferenze app** per ripristinare le preferenze app per:
 - App disattivate.
 - Notifiche app disattivate.
 - Applicazioni predefinite per le azioni.
 - Restrizioni dati in background per le app.
 - Eventuali restrizioni alle autorizzazioni.

Non si perderanno i dati della app o la stessa app, solo le impostazioni modificate per la app.

4. **Cancella tutti i dati (ripristino dei dati di fabbrica)** per cancellare tutti i dati dalla **memoria interna** del tablet, tra cui:
 - Il proprio account Google.
 - I dati e le impostazioni di sistema e delle app.
 - Le app scaricate.
 - La musica/i video/le foto.
 - Gli altri dati dell'utente.

**ATTENZIONE**

Questo è l'ultimo passaggio prima che **TUTTI** i dati sul dispositivo, inclusi Google e le altre impostazioni dell'account, i dati di sistema e delle applicazioni e le impostazioni, vengano cancellati in modo **permanente**.

5. Dopo il ripristino, il tablet viene riconfigurato alle impostazioni predefinite di fabbrica e ritorna allo stato in cui era al momento dell'acquisto.

Memoria e archiviazione

Nota! Durante l'aggiornamento del tablet la capacità disponibile può variare.

Il tablet è dotato di diversi tipi di memoria e di diverse possibilità di archiviazione.

Memoria interna

La memoria interna viene utilizzata per archiviare contenuti scaricati o trasferiti insieme a impostazioni personali e dati. Esempi sono le impostazioni di sveglia, volume e lingua, le e-mail, i segnalibri, i contatti, gli eventi del calendario, le fotografie, i video e la musica.

Nota!

Memoria esterna

È possibile utilizzare una scheda di memoria esterna per ottenere maggiore spazio di archiviazione interno o come memoria portatile. Esistono diversi standard di schede di memoria: utilizzare soltanto schede di memoria compatibili. Tipi di schede compatibili con questo dispositivo: microSD, microSDHC, microSDXC max 128 GB. SD significa Secure Digital (sicurezza digitale). Le schede con capacità inferiore consentono di archiviare meno informazioni. Il tablet funziona con o senza scheda SD installata. Si suggerisce di usare una scheda di memoria ad alta velocità, in particolare se si vuole usarla come espansione della memoria interna. La maggior parte delle applicazioni è in grado di leggere i dati da una scheda di memoria, ma solo certe app possono salvare file su questo tipo di dispositivi di memoria. È possibile, ad esempio, impostare l'applicazione della fotocamera affinché le fotografie vengano salvate direttamente sulla scheda di memoria.

Nota! Se viene inserita una memoria esterna, si consiglia di modificare la posizione di archiviazione predefinita. Tale operazione consente di salvare sul tablet più file, come fotografie e video. Si consiglia di effettuare regolarmente una copia delle fotografie dalla memoria interna del tablet sul proprio computer come forma di backup; vedere *Collegare il tablet a un computer*, p.38. Questi file sono reperibili nella cartella DCIM sul tablet. L'acronimo DCIM significa Digital Camera IMages (Immagini digitali della fotocamera) ed è la struttura della directory predefinita per le fotocamere digitali e le fotocamere dei tablet.

Utilizzo della memoria esterna come memoria interna estesa

Se la memoria interna si esaurisce, è possibile installare una scheda di memoria esterna e formattarla come memoria interna estesa.



ATTENZIONE

Formattando una scheda di memoria, tutti i dati esistenti vengono eliminati e non possono essere recuperati.

Quando si formatta una scheda di memoria SD come memoria interna:

- Sulla scheda SD è possibile caricare file, come foto e video.
- È possibile installare app sulla scheda SD, ma per alcune di loro l'archiviazione su scheda SD è soggetta a restrizioni.
- Non è possibile spostare la scheda SD tra dispositivi.
- La scheda SD può essere utilizzata in aggiunta allo spazio di archiviazione del dispositivo.

Formattazione della scheda SD come memoria interna

Quando si installa una nuova scheda SD, si riceverà una notifica per la nuova scheda con la dicitura **Scheda SD/Tocca per configurare**

1. Toccare per aprire, quindi toccare **Memoria del tablet**
2. Se non si riceve questa notifica, dalla schermata principale toccare  **Imposta** →  **Impostazioni avanzate** → **Spazio di archiviazione** → selezionare **Scheda SD**:
3. Toccare  → **Formatta come memoria interna** per formattare la scheda SD come memoria interna.
4. Confermare con **Formatta** e attendere il completamento. L'operazione può richiedere tempo, a seconda della capacità di archiviazione.

Spostamento delle app installate

Se la scheda SD è formattata come memoria interna, è possibile spostare le app installate sulla scheda SD, ma per alcune di loro l'archiviazione su scheda SD è soggetta a restrizioni.

1. Toccare  **Imposta** →  **Impostazioni avanzate** → **App** → **Visualizza tutte le app** → e selezionare l'app che si desidera spostare..
2. Toccare **Spazio di archiviazione e cache** → **Cambia** → e selezionare la posizione dell'app **Memoria condivisa interna** o **Scheda SD**.

Per ulteriori informazioni, visitare support.google.com/android/answer/12153449

Utilizzo della memoria esterna come memoria portatile

Se la memoria generale si esaurisce, è possibile installare una scheda di memoria esterna come dispositivo di archiviazione portatile.

Quando si formatta una scheda SD come memoria portatile:

- Sulla scheda SD è possibile salvare file, come foto e video.
- Sulla scheda SD non è possibile installare app.
- È possibile trasferire la scheda SD da un dispositivo all'altro.

Formattazione della scheda SD come memoria portatile

Quando si installa una nuova scheda SD, si riceverà una notifica per la nuova scheda con la dicitura **Scheda SD/Tocca per configurare**

1. Toccare per aprire, quindi toccare **Memoria del tablet**
2. Se non si riceve questa notifica, dalla schermata principale toccare  **Imposta** →  **Impostazioni avanzate** → **Spazio di archiviazione** → selezionare **Scheda SD**:
3. Toccare  → **Formatta** per formattare la scheda SD come dispositivo di archiviazione portatile.
4. Confermare con **Formatta** e attendere il completamento. L'operazione può richiedere tempo, a seconda della capacità di archiviazione.

Per ulteriori informazioni, visitare support.google.com/android/answer/12153449

Liberare spazio in memoria

Lo spazio in memoria del dispositivo tende a esaurirsi con il normale uso. Se il tablet inizia a divenire lento o le applicazioni si chiudono improvvisamente, prendere in considerazione le seguenti azioni:

Quando si naviga sul Web o si utilizzano le app del tablet, verranno creati file temporanei conservati sul tablet in un'area della memoria chiamata cache. Il motivo è che alla successiva visita o al successivo utilizzo, lo stesso sito Web o la stessa app verrà caricato/a dalla memoria cache invece che dal server, operazione, quest'ultima, che richiede tempo e larghezza di banda. Nel tempo tali file diventeranno obsoleti e saranno quindi chiamati **file indesiderati**. Seguire la procedura descritta di seguito per cancellare i **file indesiderati** e altri file.

1. Dalla schermata principale toccare  **Visualizza** →  **Informazioni sul mio tablet** → **Archiviazione**.
2. Vengono presentati alcuni suggerimenti per la pulizia della memoria. Selezionare il metodo di pulizia più adatto alle proprie esigenze. È sempre consigliabile eliminare per primi i **file indesiderati**
3. Toccare **Memoria condivisa interna** o **Scheda SD** (se installata) per visualizzare i diversi tipi di dati presenti nella memoria.

Suggerimento: Con il tempo, i **file indesiderati** aumenteranno di nuovo e questa operazione dovrà essere eseguita regolarmente

Eliminare le fotografie

- Se il tablet viene utilizzato per scattare molte fotografie, è utile effettuare occasionalmente il backup sul proprio computer. Questo non solo per evitare la perdita di fotografie in caso di problemi al tablet, ma anche per poterle eliminare dal tablet e liberare spazio. È possibile accedere alle fotografie semplicemente collegando il tablet al computer tramite un cavo USB; vedere *Collegare il tablet a un computer*, p.38.
- Sono disponibili anche vari servizi da utilizzare per effettuare il backup delle fotografie (in molti casi automaticamente). Su questo tablet è preinstallata l'applicazione Google **Photos** che supporta l'archiviazione illimitata e il backup di foto e video e consente anche di creare dei mini album.

Disinstallare le applicazioni inutilizzate

1. Dalla schermata principale toccare  **Visualizza** ➔
 **App personali**.
2. Trovare l'applicazione che non si usa più e tenere premuta l'icona.
3. Toccare **Disinstalla**.
4. Toccare **OK** per confermare.

Nota! Alcune applicazioni sono preinstallate e non possono essere disinstallate.

Tutti gli acquisti vengono gestiti tramite l'account Google. Se più tardi si desidera installare di nuovo una particolare app, non vi sarà alcun addebito se si accede con lo stesso account Google originario.

Google™ Play Store

IMPORTANTE

È necessaria una connessione Internet per utilizzare questo servizio.

Nota! È necessario possedere un account Google™ per utilizzare **Play Store**. L'account Gmail è anche l'account Google, quindi è possibile utilizzare lo stesso nome utente e la stessa password Gmail per utilizzare altri prodotti Google come ad esempio YouTube, Google Play e Google Drive.

Visualizzare le applicazioni e i giochi disponibili nelle diverse categorie o negli elenchi quali Migliori a pagamento e Migliori gratuite. È inoltre possibile cercare un'applicazione o un gioco specifico.

Alcune applicazioni devono essere acquistate. Nella descrizione dell'applicazione è possibile scoprire se è gratuita o a pagamento e l'eventuale prezzo. Si paga utilizzando Google™ Pay, che può essere registrato quando si imposta un account Google™ o la prima volta che si effettua un acquisto.

Installare applicazioni

1. Dalla schermata principale toccare  **Play Store**.
2. Trovare un elemento da scaricare sfogliando le categorie o tramite la funzione ricerca.

3. Toccare l'elemento per visualizzare i dettagli e seguire le istruzioni per completare l'acquisto o l'installazione.

Suggerimento: Tutte le applicazioni scaricate sono salvate in  **Play Store**.

Toccare l'icona dell'account  con la prima lettera del proprio account in alto a destra dello schermo, e successivamente toccare per selezionare **Gestisci app e dispositivi**.

Aggiornare un'applicazione installata

1. Su  **Play Store**, toccare l'icona dell'account  e successivamente toccare per selezionare **Gestisci app e dispositivi** → **Panoramica**.
2. È possibile scegliere di aggiornare tutte le applicazioni che lo richiedono toccando **Aggiorna tutto** oppure toccare **Vedi dettagli** e selezionare una singola applicazione, quindi toccare **Aggiorna** e confermare.

Nota! Si riceverà una notifica ogniqualvolta è disponibile un aggiornamento per una delle app installate. Aggiornare sempre all'ultima versione per ottenere livelli ottimali in termini di prestazioni e sicurezza dell'app.

Disinstallare applicazioni

1. Su  **Play Store**, toccare l'icona dell'account  e successivamente toccare per selezionare **Gestisci app e dispositivi** → **Gestisci**.
2. Toccare per selezionare un'applicazione, quindi toccare → **Disinstalla** e confermare.
In alternativa, selezionare una o più app e toccare  → **Disinstalla** per disinstallare le app selezionate.

Suggerimento: È inoltre possibile tenere premuta l'icona di un'app sulla schermata principale o sulla schermata delle applicazioni e successivamente toccare **Disinstalla**.

Cuffie auricolari

Con questo tablet è possibile utilizzare cuffie/auricolari (USB tipo C).

Se si dispone di cuffie/auricolari con una spina stereo da 3,5 mm, è possibile utilizzarle con un adattatore per spinotto cuffie da USB-C a 3,5 mm (sono supportati sia i convertitori da digitale ad analogico (DAC) che quello analogico).

Nota! Le cuffie auricolari digitali non possono essere utilizzate contemporaneamente con un accessorio tastiera.

- Collegare le cuffie auricolari al connettore USB-C. Il microfono interno del tablet viene disattivato automaticamente quando sono collegate le cuffie auricolari.



ATTENZIONE

L'utilizzo delle cuffie auricolari con un volume alto può danneggiare l'udito. Quando si utilizzano le cuffie auricolari, regolare accuratamente il volume.

Contatti

Aggiungere un nuovo contatto

I contatti vengono sincronizzati automaticamente con il proprio account Google (a condizione che sia stato eseguito l'accesso con questo). Per gestire la sincronizzazione con l'account Google vedere *Backup*, p.40.

1. Dalla schermata principale toccare  **Aggiungi** →  **Un contatto**. Potrebbe essere necessario selezionare l'account in cui salvare i contatti.
2. Inserire le informazioni di contatto e continuare a inserire le informazioni note. Toccare **Altri campi** per aggiungere altre informazioni per il contatto.
3. Viene creato un nuovo contatto toccando **Salva**.

Suggerimento: Per nascondere la tastiera, toccare ↓, mentre per attivare la tastiera, toccare semplicemente di nuovo un campo di testo.

Gestire i contatti

1. Dalla schermata principale toccare  **Visualizza** →  **I miei contatti**.
2. Trovare e toccare il contatto desiderato per aprirlo.
3. Toccare  per aggiungerlo come contatto preferito.
4. Toccare **Modifica** contatto se si desidera cambiare i dati.
5. Toccare  per aggiungere un'immagine.
6. Seguire le istruzioni a schermo per completare le informazioni di contatto.

7. Toccare **Salva** una volta terminato. I contatti vengono sincronizzati automaticamente con il proprio account Google (a condizione che sia stato eseguito l'accesso e che sia stato salvato il contatto sul proprio account Google). Per gestire la sincronizzazione con l'account Google vedere *Backup*, p.40.

Suggerimento: I contatti preferiti sono facilmente reperibili nella parte superiore dell'elenco di contatti.

Aggiungere un tasto di accesso rapido al contatto nella schermata principale

È possibile aggiungere facilmente un widget di accesso rapido per un contatto dalla schermata principale.

1. Dalla schermata principale toccare  **Imposta** →  **La mia pagina iniziale** → **Widget**.
2. Trovare **Contatti** e selezionare il tipo di accesso rapido desiderato. Toccare e tenere premuto per posizionare l'accesso rapido nel punto desiderato.
3. Trovare e toccare il contatto desiderato.

Importare ed esportare i contatti

Per maggiori informazioni su come importare ed esportare i contatti, vedere support.google.com/contacts/.

Nota! Per ottenere prestazioni ottimali, importare i contatti della SIM e salvarli nell'account Google. Memorizzando i contatti nell'account Google, si riduce al minimo il rischio di perderli in caso di guasto della scheda SIM o perdita del tablet.

Opzioni di assistenza

Aiuto remoto

Consentire a una persona di fiducia di gestire il tablet in remoto: per esempio può essere richiesto quando si contatta l'assistenza Doro. Consentire l'accesso in modo che questa persona possa amministrare e trasferire file e aiutare a eseguire attività di manutenzione e a risolvere eventuali problemi in remoto.

La persona che effettua l'assistenza remota deve avere installato Teamviewer. Teamviewer può essere scaricato e installato per molti sistemi operativi diversi all'indirizzo <http://www.teamviewer.com/download/>.

Per connettersi a una sessione di assistenza remota

1. Dalla schermata principale toccare  **Imposta** →  **Opzione di Assistenza** →  **Aiuto remoto**.
2. Per utilizzare l'app di assistenza remota, è necessario accettare i termini e le condizioni di Teamviewer. Sfogliare una breve introduzione.
3. Condividere il **proprio ID** con l'assistente tecnologico personale per consentire il controllo remoto. Toccare su **Invia il mio ID...** per selezionare come condividere il proprio ID.
4. Seguire le istruzioni su schermo per consentire la sessione di assistenza remota.
5. Per chiudere TeamViewer, aprire il pannello delle notifiche e scorrere la barra di stato verso il basso. Cliccare su Assistenza rapida e toccare **X** nell'angolo in alto a destra.
6. Confermare con **Chiudi** per chiudere la sessione di assistenza remota.

Nota! Tutte le connessioni di TeamViewer sono altamente crittografate e quindi protette dall'accesso di terzi. Per informazioni tecniche dettagliate su connessioni, sicurezza e privacy dei dati in TeamViewer, consultare la dichiarazione di sicurezza su

<http://www.teamviewer.com/en/products/security>.

Ricerca Google

IMPORTANTE

È necessaria una connessione Internet per utilizzare questo servizio.

Nota! Le opzioni disponibili possono variare a seconda delle impostazioni del dispositivo.

Per utilizzare il browser Web

1. Dalla schermata principale, toccare il Google™ campo di ricerca .

Nota! Al primo accesso verrà richiesto se si desidera iscriversi con il proprio account Google.

2. Toccare accanto a  per eseguire ricerche su Internet; è possibile digitare delle parole nel campo di ricerca oppure incollare un testo copiato.
3. Quando si inizia una ricerca su Google, è possibile trovare informazioni più velocemente consultando i suggerimenti di ricerca. I suggerimenti di ricerca sono possibili termini di ricerca che si riferiscono ai termini digitati dall'utente e alle ricerche di altri utenti.
4. Toccare per selezionare i migliori risultati di ricerca.
Per tornare indietro, toccare .

Applicazioni

Le applicazioni sono programmi o giochi che possono essere utilizzati su Doro Tablet. A seconda del mercato e degli operatori telefonici, le applicazioni preinstallate possono variare. Alcune applicazioni richiedono un accesso a Internet. Contattare il proprio operatore telefonico per il dettaglio dei costi di abbonamento prima dell'attivazione. Alcune applicazioni devono essere acquistate. Nella descrizione dell'applicazione è possibile scoprire se è gratuita o a pagamento e l'eventuale prezzo. Utilizzare le applicazioni scaricate e installate non costa niente, fatta eccezione per gli eventuali costi della connessione Internet.

Utilizzare *Google™ Play Store* per scaricare e installare tutte le applicazioni desiderate.

E-mail

IMPORTANTE

È necessaria una connessione Internet per utilizzare questo servizio.

Nota! Prestare attenzione all'account selezionato se si dispone di più di un account sul dispositivo.

Suggerimento: Gmail è preinstallata ed è disponibile sotto **Google**, al quale si può accedere dalla schermata principale. Per ulteriori informazioni, vedere support.google.com/mail/. Naturalmente è possibile installare altre app client di posta elettronica se lo si desidera.

Scrivere e-mail

Di seguito viene descritto come inviare un'e-mail a un contatto presente in rubrica.

1. Dalla schermata principale toccare  **Invia** →  **Un'e-mail**.
2. Toccare  **A un contatto**.
In alternativa, toccare  **A un indirizzo e-mail**.
3. Toccare per selezionare uno o più contatti.
4. Comporre il proprio testo.
5. Inserire un oggetto.
6. Toccare  per allegare dei file all'e-mail.
7. Toccare  per ulteriori opzioni.
8. Al termine, toccare  per inviare il messaggio.

Leggere e-mail

1. Dalla schermata principale toccare  **Visualizza** →  **E-mail personali**.
2. Toccare per leggere un'e-mail.
3. Toccare  per ulteriori opzioni.
Nota! Si noti che vi sono due icone  per ulteriori opzioni.

Impostazioni per le e-mail

1. Dalla schermata principale toccare  **Visualizza** →  **E-mail personali**.
2. Toccare  →  **Impostazioni**.

Fotocamera

Suggerimento: Per ottenere foto nitide, pulire l'obiettivo con un panno asciutto.

Nota! Non scattare fotografie o registrare video di altre persone senza il loro consenso. Non scattare fotografie o registrare video nei luoghi in cui è proibito o laddove può essere violata la privacy altrui.

Come aprire la fotocamera

1. Dalla schermata principale toccare  **Fotocamera**.
2. Usare due dita e allontanarle tra loro sullo schermo per ingrandire (zoom avanti) e avvicinarle per ridurre (zoom indietro).
3. Per scattare una foto, toccare il pulsante fotocamera  nell'app.

Come scattare un selfie

Selfie significa scattare una fotografia a se stessi. È possibile utilizzare la fotocamera anteriore per scattare autoscatti.

1. Toccare  per le opzioni della fotocamera.
2. Toccare  per passare alla fotocamera anteriore per i selfie.
3. Sistemarsi davanti alla fotocamera anteriore. Spostare la fotocamera fino a che non si trova una posa gradevole.
4. Una volta visualizzato il proprio volto sul display, toccare  per scattare un selfie.

Nota! Per passare dalla fotocamera posteriore a quella anteriore e viceversa, toccare , quindi toccare / .

Come registrare un video

1. Sulla schermata dell'anteprima, scorrere da sinistra a destra e toccare  **Video**.
2. Toccare  per registrare un video. Toccare  per interrompere la registrazione.
3. Sulla schermata dell'anteprima, scorrere da sinistra a destra e toccare  **Fotocamera** per tornare alla modalità fotocamera.

Opzioni della fotocamera

Messa a fuoco

- Sulla schermata dell'anteprima toccare l'immagine nel punto in cui si desidera mettere a fuoco.

Zoom

- Sulla schermata dell'anteprima posizionare due dita sullo schermo e allontanarle tra loro per ingrandire (zoom avanti) e avvicinarle per ridurre (zoom indietro).
- È anche possibile usare i tasti del volume per lo zoom: il Tasto più del volume per lo zoom avanti e il Tasto meno del volume per lo zoom indietro.

Timer

La funzione Timer consente di attivare un conto alla rovescia per lo scatto ritardato di una fotografia.

- Toccare ●●●, quindi l'icona del timer  per selezionare il timer di scatto ritardato di una fotografia.
- Toccare il pulsante della fotocamera  nell'app per avviare il conto alla rovescia per lo scatto della fotografia.

Griglia

La griglia è un'impostazione sulla fotocamera che mostra linee/griglie, in modo da poter valutare le proporzioni dell'oggetto.

Toccare ●●●, quindi l'icona della griglia  per selezionare le impostazioni della griglia:

-  viene visualizzato quando la griglia è disattivata.
-  viene visualizzato quando la griglia è attivata.

Flash/luce per la registrazione di video

Toccare ●●●, quindi l'icona del flash  per selezionare le impostazioni del flash:

-  per consentire all'app della fotocamera di scegliere automaticamente se utilizzare o no il flash.
-  per forzare l'app della fotocamera a utilizzare il flash.

-  per forzare l'app della fotocamera a non utilizzare il flash.

Impostazioni della fotocamera

Impostazioni in base alla modalità di scatto

1. Sulla schermata dell'anteprima, scorrere da sinistra a destra e toccare  per accedere alle impostazioni della foto/videocamera. In base alla modalità di scatto, sono visibili opzioni diverse.
2. Toccare per selezionare e regolare le diverse impostazioni.

Gestire le immagini nella galleria

Suggerimento: È inoltre possibile accedere alla galleria dalla modalità fotocamera. Sulla schermata dell'anteprima della fotocamera selezionare la miniatura nell'angolo in basso a destra.

Visualizzare/gestire immagini o video

È possibile scegliere di utilizzare Google Photos o Google Gallery per la gestione di immagini e video, ma è anche possibile installare un'altra app di gestione video a scelta.

1. Dalla schermata principale toccare  **Visualizza** →  **Immagini e video personali**.
2. Toccare  per ulteriori opzioni.
3. Selezionare la fotografia o il video da visualizzare o riprodurre.
4. Scorrere verso sinistra o destra per passare all'immagine o al video successivo o precedente. Toccare  per ulteriori opzioni.

Suggerimento: Per ulteriori informazioni, vedere support.google.com/photos/

Internet (browser Web)

IMPORTANTE

È necessaria una connessione Internet per utilizzare questo servizio.

Per utilizzare il browser Web

1. Dalla schermata principale toccare  **Cerca** →  **Qualcosa su Internet**.

2. Digitare la parola o la frase da cercare e toccare .

Nota! Al primo accesso verrà richiesto se si desidera iscriversi con il proprio account Google.

È altresì possibile cercare la parola o la frase direttamente nella barra di Google nella pagina iniziale.

Suggerimento: Per ulteriori informazioni, vedere support.google.com/websearch/

Musica

È possibile ascoltare file musicali e audio memorizzati nel tablet, così come musica da Internet.

Riprodurre musica

1. Dalla schermata principale toccare la cartella **Google**, quindi toccare **YT Music**. Al primo avvio di questa app, verrà chiesto se si intende abbonarsi al servizio di musica di Google.
2. Toccare **Libreria** per cercare e visualizzare la musica disponibile.
3. Selezionare un elemento tra varie categorie quali playlist, artisti, album.

Suggerimento: Durante l'ascolto di musica è possibile avviare e mettere in pausa la musica dalle impostazioni rapide nel pannello delle notifiche. Per aprire il pannello delle notifiche scorrere la barra di stato verso il basso. È inoltre possibile utilizzare altre funzionalità e app mentre si ascolta la musica.

Per ulteriori informazioni, vedere support.google.com/googleplaymusic/.

Calendario

Nota! Prestare attenzione all'account selezionato se si dispone di più di un account sul dispositivo.

Aggiungere un evento

1. Toccare  **Aggiungi** →  **Un evento**.
2. Seguire le istruzioni su schermo per completare l'evento.
3. Toccare **Salva** per confermare.

Modificare o eliminare gli eventi

1. Toccare  **Visualizza** →  **Calendario personale**.
2. Sfogliare il calendario per selezionare una voce o toccare  per cercare la voce desiderata.
 - Toccare  per modificare.
 - Toccare  → **Elimina** per eliminare l'evento.

Per ulteriori informazioni, vedere support.google.com/calendar/.

Allarme

Impostare la sveglia

Il tablet deve essere alimentato affinché la sveglia funzioni correttamente.

Suggerimento: La sveglia funziona anche in modalità silenziosa.

1. Dalla schermata principale toccare  **Aggiungi** →  **Una sveglia** e seguire le istruzioni su schermo.

Suggerimento: Per risparmiare batteria e non ricevere chiamate o messaggi, è possibile attivare **Modalità aereo** per lasciare impostata la sveglia; vedere *Modalità aereo*, p.37.

Per modificare o eliminare i segnali di sveglia

1. Dalla schermata principale toccare  **Imposta** →  **Sveglie**.
2. Per accendere e spegnere premere l'interruttore .
3. Toccare un segnale di sveglia per modificarlo.

Fermare o ripetere la sveglia

Scorrere  per:

-  **Posticipa** per ritardare la sveglia di 10 minuti.
-  **Interrompi** per disattivare la sveglia.

Timer

Utilizzare il timer per il conto alla rovescia di un intervallo di tempo specificato.

Suggerimento: Il timer funziona anche in modalità silenziosa.

Aggiungere un timer

1. Dalla schermata principale toccare  **Aggiungi** →  **Un timer**.
2. Impostare la durata del timer e toccare  per avviare il conto alla rovescia.
3. Toccare  per mettere in pausa e  per interrompere.

Note personali

Questa funzionalità utilizza Google Keep™.

Aggiungere una nota

1. Toccare  **Aggiungi** →  **Una nota**.
2. Inserire le informazioni desiderate.
3. Per ulteriori opzioni, toccare .

Visualizzare/modificare/eliminare una nota

1. Toccare  **Visualizza** →  **Note personali**.
2. Toccare la nota desiderata e modificarla se necessario.
3. Per ulteriori opzioni, toccare .

Per ulteriori informazioni, vedere support.google.com/keep/.

Torcia

Scorrere verso il basso il pannello delle notifiche e toccare  **Torcia** per accendere la luce. Toccare di nuovo per spegnerla.

Nota! La batteria si scaricherà molto velocemente. Ricordarsi di spegnerla dopo l'uso.

Calcolatrice

Per eseguire semplici calcoli.

1. Dalla schermata principale, scorrere verso l'alto o toccare la freccia  nella parte inferiore della schermata principale e toccare l'app **Calcolatrice** per aprirla.
2. Inserire il primo numero, selezionare un'operazione (+, -, x, ÷) e inserire il numero successivo. Ripetere l'operazione se necessario.
3. Selezionare = per calcolare il risultato.

Toccare  per eliminare l'ultima voce.

Toccare **AC** per cancellare il risultato.

Google Apps

IMPORTANTE

È necessaria una connessione Internet per utilizzare questo servizio.

Tutte le applicazioni Google™ preinstallate si trovano nella cartella **Google**. A seconda del mercato le applicazioni preinstallate possono variare. Per consultare più informazioni sulle applicazioni, accedere al menu di assistenza di ogni applicazione.

Nota! Alcune applicazioni potrebbero non essere disponibili o potrebbero essere etichettate diversamente a seconda della regione o dell'operatore telefonico.

- Dalla schermata principale selezionare **Google** per aprire le applicazioni Google™.
 - **Google** per cercare rapidamente elementi su Internet o sul tablet.
 - **Chrome** per cercare informazioni e visitare pagine Web.
 - **Gmail** per inviare o ricevere e-mail tramite il servizio di posta elettronica di Google.
 - **Maps** per trovare la propria posizione sulla mappa, cercare luoghi e visualizzare informazioni di posizione per vari luoghi.
 - **YouTube** per guardare o creare video e condividerli con altri.
 - **Drive** per archiviare i propri contenuti sul cloud, accedere ad essi da qualsiasi parte del mondo e condividerli con gli altri.
 - **YouTube Music** per scoprire, ascoltare e condividere musica sul tablet. È possibile caricare sul cloud raccolte di musica memorizzate sul dispositivo e accedere ad esse in seguito.
 - **Google TV** per scaricare video da Play Store; vedere *Google™ Play Store*, p.48.
 - **Duo** per chattare individualmente o in gruppi con gli amici.
 - **Gallery** per cercare, gestire e modificare foto e video da varie sorgenti in un unico spazio.

Il cloud

Il cloud non è un'entità fisica. Il cloud è una rete di server, in cui ogni server ha una funzione differente. Alcuni server utilizzano la potenza di calcolo

per eseguire applicazioni o "distribuire un servizio". Ad esempio, quando si scatta una fotografia dal tablet, questa è memorizzata nella memoria interna del tablet. Tuttavia, quando si caricano fotografie su Instagram, le si stanno caricando sul cloud.

Da sapere: Il Cloud è una rete di server. Alcuni server forniscono un servizio online e altri permettono di memorizzare i dati e accedere ad essi, come Instagram o Dropbox. Molto probabilmente, si avrà a che fare con il cloud ogni giorno. Da Google Drive a Evernote, ogni volta che si memorizzano informazioni senza utilizzare i dati interni del tablet si stanno memorizzando informazioni sul cloud.

Servizi basati sul rilevamento della posizione

LSB significa Location-Based Service (servizio basato sul rilevamento della posizione) ed è un software per dispositivi mobili che richiede il rilevamento della posizione del dispositivo. Il servizio può essere "query-based" e fornire informazioni utili come "Qual è il ristorante più vicino?". Il servizio può anche essere "push-based" e inviare coupon o informare sul traffico lungo il tragitto. Per legge i servizi basati sul rilevamento della posizione necessitano di un'autorizzazione. Ciò significa che l'utente deve scegliere di accettare il servizio (acconsentire attivamente) per utilizzarlo.

Suggerimento: Quando un'app utilizza il rilevamento della posizione del tablet, sulla barra di stato viene visualizzato il simbolo .

Nota! La disattivazione del rilevamento della posizione del dispositivo comporta la disattivazione del servizio anche per le app di Google e quelle non Google. Ciò significa che le app non possono utilizzare la posizione del tablet e molte funzioni utili verranno disattivate.

Come disattivare i servizi di rilevamento della posizione GPS

1. Dalla schermata principale aprire il pannello delle notifiche e toccare  **Imposta** →  **Altre connessioni** →  **Le opzioni di georilevazione.**
2. Far scorrere  per disattivare i servizi di rilevamento della posizione.

**ATTENZIONE**

Se si disattivano i servizi basati sulla posizione quali mappe, navigazione e previsioni meteo, le applicazioni non sono in grado di accedere alle informazioni sulla propria posizione.

Icone di stato

	Modalità aereo		Rete Wi-Fi
	Aggiornamenti del software Google Play Store disponibili		Bluetooth attivo
	E-mail non letta (nella app di gmail)		Trasmissione dati: ingresso dati ▼, uscita dati ▲.
	GPS attivato		Errore verificatosi o attenzione richiesta
	Cuffie collegate (senza microfono)		Sveglia attiva
	Cuffie collegate (con microfono)		Aggiornamento di sistema disponibile
	Livello batteria		

Istruzioni di sicurezza**ATTENZIONE**

L'unità e gli accessori possono contenere componenti di piccole dimensioni. Tenere l'apparecchio e i suoi componenti fuori dalla portata dei bambini.
L'alimentatore di rete è il dispositivo che separa il prodotto dall'alimentazione di rete. È necessario che la presa di alimentazione sia situata nelle vicinanze dell'unità e facilmente accessibile.

Servizi di rete e costi

Il dispositivo è omologato per l'uso sulle reti WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2412 - 2472, 5150 - 5250, 5725 - 5850 MHz).

Ambiente operativo

Attenersi alle normative e alle leggi specifiche in vigore nel proprio Paese e spegnere sempre l'unità nei luoghi dove è vietato il suo utilizzo o dove può causare interferenze o pericolo. Utilizzare l'apparecchio solo nella sua normale posizione rispetto all'utente.

L'unità contiene parti magnetiche. L'unità può attrarre oggetti in metallo. Non tenere carte di credito o altri supporti magnetici vicino all'unità. Sussiste il rischio che le informazioni in essi memorizzate vadano perdute.

Apparecchiature mediche

L'impiego di apparecchi che trasmettono segnali radio può interferire con apparecchiature mediche non sufficientemente protette. Rivolgersi a un medico o al costruttore dell'apparecchio medico in caso di dubbi o per stabilire se l'apparecchio sia sufficientemente protetto contro i segnali radio esterni. Nelle strutture sanitarie, osservare le eventuali disposizioni che impongano di spegnere l'unità all'interno dell'area. Negli ospedali e nelle strutture sanitarie potrebbero essere presenti apparecchiature sensibili ai segnali radio esterni.

Dispositivi medici impiantati

Per evitare potenziali interferenze, i produttori dei dispositivi medici impiantati consigliano una distanza minima di 15 cm tra un dispositivo wireless e il dispositivo medico. Le persone che utilizzano tali dispositivi devono:

- Tenere sempre il dispositivo wireless a una distanza superiore ai 15 cm dal dispositivo medico.
- Non portare il tablet nel taschino sul petto.
- Tenere il dispositivo wireless all'orecchio opposto rispetto al dispositivo medico.

Qualora si sospettino interferenze, spegnere subito il dispositivo. Se si hanno domande sull'utilizzo del dispositivo wireless con un dispositivo medico impiantato, consultare il proprio medico.

Aree con pericolo di esplosione

Spegnere sempre l'unità quando ci si trova in un'area con potenziale rischio di esplosione. Rispettare la segnaletica e tutte le istruzioni fornite. Sussiste il pericolo di esplosione nei luoghi in cui viene normalmente richiesto di spegnere il motore dell'auto. All'interno di tali aree, una scintilla può causare esplosioni o incendi che possono provocare lesioni personali o persino la morte.

Spegnere l'unità nelle stazioni di servizio, nei luoghi in cui sono presenti pompe di benzina e nelle officine.

Rispettare le restrizioni vigenti sull'utilizzo di apparecchiature radio nelle vicinanze di luoghi di stoccaggio e vendita di combustibili, industrie chimiche e luoghi dove siano in atto demolizioni con esplosivi.

Le aree a rischio di esplosione sono spesso, anche se non sempre, chiaramente contrassegnate. Ciò si applica anche alle navi, nelle zone sotto coperta; al trasporto o stoccaggio di prodotti chimici; ai veicoli che impiegano combustibili liquefatti (come il propano o il butano); alle aree con atmosfere contenenti prodotti chimici o particelle, come grani, polvere o polveri metalliche.

Batteria agli ioni polimeri di litio

Il prodotto contiene una batteria agli ioni polimeri di litio. Se la batteria viene utilizzata in maniera errata, esiste il rischio di incendi o ustioni.



AVVERTENZA

Se la batteria viene sostituita in maniera errata, esiste il rischio di esplosione. Per ridurre il rischio di incendi o ustioni, non smontare, schiacciare, forare, mettere in cortocircuito i contatti esterni, esporre a temperature superiori ai 60 °C (140 °F) o smaltire in fuoco o acqua. Riciclare o smaltire le batterie utilizzate in conformità con le norme locali o fare riferimento alla guida in dotazione con il prodotto.

Rimozione/sostituzione della batteria

- Per rimuovere/sostituire la batteria, contattare un centro servizi autorizzato. Consultare le informazioni più recenti su www.doro.com.
- Per motivi di sicurezza, non si deve tentare di rimuovere la batteria. Se non si rimuove correttamente la batteria, si rischia di danneggiare la batteria e il dispositivo, provocare lesioni personali e rendere il dispositivo non sicuro.
- Doro declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni o perdite dovuti all'inosservanza dei presenti avvisi e istruzioni.

Proteggere l'udito

Il dispositivo è stato testato per essere conforme ai requisiti per il Livello di pressione sonora indicati dagli standard EN 50332-1 e/o EN 50332-2.



AVVERTENZA

L'eccessiva esposizione a suoni forti può provocare danni all'udito. L'esposizione a suoni forti durante la guida può distogliere l'attenzione e provocare incidenti. Utilizzare le cuffie a un livello moderato e non tenere il dispositivo vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso.

GPS/funzioni basate sul rilevamento della posizione

Alcuni prodotti sono dotati di GPS/funzioni basate sul rilevamento della posizione. La funzionalità di rilevamento della posizione viene fornita "così com'è". Non viene pertanto resa dichiarazione o garanzia alcuna sull'accuratezza delle informazioni sulla posizione. L'uso delle informazioni basate sul rilevamento della posizione da parte del dispositivo potrebbe subire interruzioni, potrebbe non essere esente da errori e può dipendere dalla disponibilità del servizio di rete. Si noti che tale funzionalità può essere limitata o impedita in determinati ambienti, come gli interni di edifici o aree adiacenti a essi.



ATTENZIONE

Non utilizzare la funzionalità GPS in un modo che possa causare distrazione dalla guida.

Proteggere i dati personali

I dati personali devono essere protetti al fine di evitare la perdita o l'uso improprio di informazioni sensibili

- Durante l'uso del dispositivo eseguire il backup dei dati importanti.
- Al momento dello smaltimento del dispositivo, eseguire il backup di tutti i dati, quindi ripristinare il dispositivo per evitare ogni utilizzo improprio delle informazioni personali.
- Quando si scaricano applicazioni, leggere con attenzione le schermate relative al consenso. Prestare particolare attenzione alle applicazioni che hanno accesso a molte funzioni o a una significativa quantità di informazioni personali.
- Controllare regolarmente che non si verifichi un uso non autorizzato o sospetto dei propri account. Qualora si riscontrino segnali di uso improprio delle informazioni personali, contattare il proprio operatore telefonico per eliminare o modificare le informazioni sul proprio account.
- In caso di smarrimento o furto del dispositivo, modificare le password dei propri account per proteggere i dati personali.
- Evitare di utilizzare applicazioni provenienti da fonti sconosciute e bloccare il dispositivo con un disegno, una password o un PIN.

Malware e virus

Per proteggere il dispositivo da malware e virus, seguire i seguenti suggerimenti per l'uso. In caso contrario, è possibile incorrere in danni o perdite di dati non coperti dal servizio di garanzia.

- Non scaricare applicazioni sconosciute.
- Non visitare siti Web inaffidabili.
- Cancellare messaggi sospetti o e-mail inviate da mittenti sconosciuti.
- Impostare una password e modificarla periodicamente.
- Disattivare le funzionalità wireless, come il Bluetooth, quando non sono in uso.
- Se il dispositivo inizia a comportarsi in modo anomalo, eseguire un programma antivirus per verificare la presenza di un'infezione.
- Eseguire un programma antivirus sul dispositivo prima di aprire applicazioni e file appena scaricati.
- Non modificare le impostazioni di registro né cambiare il sistema operativo del dispositivo.

Cura e manutenzione

Questo apparecchio è un prodotto a tecnologia avanzata e deve pertanto essere utilizzato con la massima cura. Un uso errato può invalidare la garanzia.

- Tenere l'apparecchio al riparo dall'umidità. Pioggia, neve, umidità e tutti i tipi di liquidi possono contenere sostanze corrosive per i circuiti elettronici. Se l'unità si bagna, spegnere immediatamente il dispositivo mobile, rimuovere la batteria e attendere che l'unità si asciughi completamente prima di reinserirla.

- Non utilizzare o riporre l'unità in ambienti polverosi e sporchi. Le parti mobili e i componenti elettronici dell'unità potrebbero danneggiarsi.
- Non tenere l'unità nelle vicinanze di fonti di calore. Le alte temperature possono ridurre la vita utile dei componenti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non tenere l'apparecchio in luoghi freddi. Quando si scalda raggiungendo la sua temperatura normale, al suo interno potrebbe formarsi della condensa che rischia di danneggiare i circuiti elettronici.
- Non cercare di aprire l'unità in modi diversi da quello indicato nelle presenti istruzioni.
- Non far cadere né scuotere l'unità. Se si maneggia l'unità in modo brusco, i circuiti e i meccanismi di precisione potrebbero rompersi.
- Non utilizzare sostanze chimiche aggressive per pulire l'unità.
- Non smontare, aprire, schiacciare, piegare, deformare, forare o rompere.
- Non modificare, manomettere o tentare di inserire oggetti estranei nella batteria, immergerla o esporla all'acqua o ad altri liquidi, esporla a fuoco, a esplosioni o ad altri pericoli.
- Utilizzare la batteria esclusivamente con il sistema per cui è prevista.
- Utilizzare la batteria esclusivamente con un sistema di ricarica certificato conforme a IEEE-Std-1725. L'utilizzo di una batteria o di un caricabatterie non certificati può comportare il pericolo di incendi, esplosioni, perdite o altri incidenti.
- Non mandare in cortocircuito la batteria ed evitare il contatto di oggetti conduttivi metallici con i terminali della batteria.
- Sostituire la batteria esclusivamente con un'altra batteria certificata per il sistema conforme al presente standard, IEEE-Std-1725. L'utilizzo di una batteria non certificata può comportare il pericolo di incendi, esplosioni, perdite o altri incidenti.
- Non utilizzare mai una batteria danneggiata o deformata. Rivolgersi a un centro di assistenza o al rivenditore del dispositivo per un'ispezione prima di continuare a utilizzarlo. Una batteria danneggiata o deformata può comportare rischi di incendio, esplosione, perdite o pericoli di altro tipo.
- Smaltire tempestivamente le batterie usate secondo le disposizioni locali.
- L'utilizzo delle batterie da parte dei bambini deve essere supervisionato da un adulto.
- L'utilizzo improprio della batteria può provocare incendi, esplosioni o altri incidenti.

Per i dispositivi che utilizzano una porta USB come fonte di ricarica, il manuale utente del dispositivo deve comprendere una dichiarazione per cui il dispositivo può essere collegato esclusivamente ad adattatori certificati CTIA, prodotti che riportano il logo USB-IF o prodotti che hanno completato il programma di conformità USB-IF.

Le raccomandazioni si applicano all'unità, alla batteria, all'alimentatore e agli altri accessori. Se il dispositivo non funziona correttamente, contattare il rivenditore per richiedere assistenza. Si consiglia di tenere a portata di mano la ricevuta o una copia della fattura.

Garanzia

Il prodotto è garantito per un periodo di 24 mesi e per un periodo di 12 mesi sugli accessori originali (come la batteria, il caricabatterie, la base di ricarica o il kit vivavoce) che

potrebbero essere consegnati con il dispositivo, a partire dalla data di acquisto. Nell'ipotesi eventuale che si verifichi un guasto durante questo periodo, contattare il rivenditore. La richiesta di assistenza o di supporto tecnico durante il periodo di garanzia deve essere accompagnata dalla presentazione della prova di acquisto.

La presente garanzia non si applica in caso di difetti causati da incidenti o eventi analoghi o danni, ingresso di liquidi, negligenza, uso improprio, mancata manutenzione o eventuali altre circostanze causate dall'acquirente. Inoltre, la presente garanzia non si applica in caso di guasti provocati da temporali o altri tipi di sbalzi di tensione. Come misura precauzionale, durante i temporali si consiglia di scollegare il caricabatterie.

Si noti che si tratta di una garanzia del produttore volontaria che garantisce diritti aggiuntivi rispetto a quelli legali degli utilizzatori finali, senza influire su di essi.

La presente garanzia non si applica nel caso in cui siano state utilizzate batterie diverse da quelle originali DORO.

Garanzia software sul sistema operativo del dispositivo

Utilizzando il dispositivo, l'utente accetta di installare gli aggiornamenti software del sistema operativo forniti da Doro, non appena possibile dopo la notifica.

Gli aggiornamenti del dispositivo contribuiscono a mantenerlo sicuro.

Doro renderà gli aggiornamenti disponibili per tutta la durata della garanzia/del periodo di garanzia legale, a condizione che ciò sia possibile dal punto di vista commerciale e tecnico.

Il dispositivo verifica automaticamente la disponibilità di aggiornamenti software. Seguire le istruzioni su schermo quando si riceve una notifica di aggiornamento software del sistema operativo.

Nota:

- In alcuni casi, gli upgrade periodici del sistema operativo possono causare ritardi negli aggiornamenti di sicurezza pianificati.
- Doro farà sempre del suo meglio per fornire il prima possibile gli aggiornamenti di sicurezza per i relativi modelli. I tempi di consegna delle patch di sicurezza possono variare a seconda delle aree geografiche, delle versioni software e dei modelli.



ATTENZIONE

In caso di mancato aggiornamento del dispositivo dopo la notifica, la garanzia del dispositivo potrebbe essere invalidata. Per informazioni sul software e sul programma degli aggiornamenti pianificati, consultare il sito web: doro.com/softwareupdates

Specifiche

Wi-Fi (MHz):	WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, (2412 - 2472, 5150-5250, 5725-5850)
Bluetooth (MHz):	5.0, (2402 - 2480)
Ricevitore GPS:	A-GPS/GPS/BeiDou/Galileo/GLONASS

Sistema operativo:	Android™ 12
Dimensioni:	156 x 247 x 8 mm
Peso:	482 g (batteria inclusa)
Batteria:	3.85 V/6000 mAh agli ioni polimeri di litio
Formato immagine:	JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG
Formato video:	H.264 H.265 720p@120fps, 1080p@60fps, MPEG4 1080p 60 fps, H.263 16CIF@30fps, YUV420 1080p 60fps, VP8 VP9 1080p 60fps
Formato audio:	MP3, AAC, AAC+, AMR-NB, PCM, A2DP, USB AUDIO
Formato di registrazione audio:	AAC, AAC+, AMR-NB, PCM
Risoluzione fotocamera posteriore	8 MP
Risoluzione della fotocamera anteriore:	5 MP
Zoom digitale della fotocamera:	4x
Dimensione dello schermo:	10.4"
Risoluzione dello schermo:	2000 x 1200
RAM:	4 GB
Memoria interna:	32 GB
Memoria esterna:	microSD, microSDHC, microSDXC max 128 GB
Sensori	Accelerometro (sensore G), sensore di luce, sensore di prossimità, sensore Hall
Interfaccia USB	USB-C
Connettore per cuffia:	USB tipo C analogico/digitale
Temperatura ambiente di funzionamento:	Min: 0° C (32° F) Max: 40° C (104° F)
Temperatura ambiente di carica:	Min: 0° C (32° F) Max: 40° C (104° F)
Temperatura di conservazione:	Min: -20° C (-4° F) Max: 60° C (140° F)

Copyright e altri avvisi

Bluetooth® è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc.

vCard è un marchio di Internet Mail Consortium.

eZiType™ è un marchio di Zi Corporation.

Wi-Fi è un marchio o marchio registrato di Wi-Fi Alliance.

microSD è un marchio di SD Card Association.

Java, J2ME e tutti gli altri marchi basati su Java sono marchi o marchi registrati di Sun Microsystems, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Il contenuto del presente documento è fornito "nello stato in cui si trova". Fatta eccezione per quanto previsto dalla legge applicabile, non sono fornite garanzie di alcun tipo, espresse o implicite, comprese, a titolo puramente indicativo, le garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per uno scopo particolare, in merito alla precisione, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Doro si riserva il diritto di modificare il presente documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

Google, Google Maps™, Gmail, Google Calendar, Google Checkout, Hangouts, YouTube, il logo YouTube, Picasa e Android sono marchi o marchi registrati di Google LLC.

Questo prodotto è concesso in licenza ai sensi delle licenze per il portfolio di brevetti MPEG-4 Visual e AVC per uso personale e non commerciale da parte di un consumatore per (i) la codifica di video secondo lo standard MPEG-4 Visual ("video MPEG-4") o lo standard AVC ("video AVC") e/o (ii) la decodifica di video MPEG-4 o AVC codificato da un consumatore contestualmente a un'attività personale e non commerciale e/o ricevuto da un provider video con licenza MPEG LA per la fornitura di video MPEG-4 e/o AVC. Non viene concessa né si intende implicitamente concessa licenza per altri usi. Ulteriori informazioni, comprese quelle relative agli usi promozionali, interni e commerciali e alle relative licenze, sono disponibili presso MPEG LA, L.L.C. Consultare www.mpegla.com. Tecnologia di decodifica audio MPEG Layer-3 concessa in licenza da Fraunhofer IIS e Thomson.

Altri nomi di prodotti e aziende qui contenuti possono essere marchi dei rispettivi proprietari.

Tutti i diritti non esplicitamente concessi nella presente scrittura si intendono riservati. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, in nessun caso Doro o uno dei suoi concedenti di licenze saranno ritenuti responsabili per eventuali perdite di dati, mancati guadagni o qualsiasi danno particolare, imprevisto, conseguente o indiretto in qualunque modo causato.

Doro non fornisce alcuna garanzia, né si assume alcuna responsabilità per funzionalità, contenuto o supporto all'utente finale delle applicazioni di terzi fornite insieme al dispositivo. Utilizzando un'applicazione, l'utente riconosce che l'applicazione viene fornita nello stato in cui si trova. Doro non rilascia alcuna dichiarazione, né fornisce alcuna garanzia, né è responsabile per funzionalità, contenuto o supporto all'utente finale delle applicazioni di terzi fornite insieme al dispositivo.

Copyright sui contenuti

La copia non autorizzata di materiali coperti da copyright è in violazione della legislazione sul diritto d'autore degli Stati Uniti e di altri Paesi. L'uso di questo dispositivo è previsto unicamente per la copia di materiale non coperto da copyright, materiale su cui l'utente dispone di copyright o materiale la cui copia da parte dell'utente è autorizzata o permessa per legge. In caso di dubbi sui propri diritti di copia in relazione a determinati materiali, rivolgersi all'assistenza legale.

Licenze open-source

Ha il diritto di ricevere una copia del codice sorgente del software concesso in uso con una licenza open source che la autorizza a ricevere il codice sorgente per quel software (ad esempio, GPL o LGPL) su un adeguato supporto, a fronte del pagamento di un contributo destinato a coprire le spese di Doro AB per la gestione della distribuzione e i costi dei supporti. Inviare la richiesta a Doro AB, Open Source Software Operations, Jorgen Kocksgatan 1B, SE 211 20 Malmö, Svezia. Per essere valida, tale richiesta dovrà essere presentata entro tre (3) anni dalla data di distribuzione di questo prodotto da parte di Doro AB oppure, nel caso di codice concesso in licenza con GPL v3, fintantoché Doro AB offrirà componenti di ricambio o assistenza ai clienti per questo modello.

Tasso di assorbimento specifico (SAR)

Il presente dispositivo è conforme ai requisiti internazionali di sicurezza in vigore in materia di esposizione alle onde radio. Il dispositivo mobile è un trasmettitore e ricevitore radio. È progettato per non superare i limiti di esposizione alle onde radio (campi elettromagnetici a radiofrequenza) raccomandati dalle linee guida internazionali dell'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP (Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti).

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha stabilito che le attuali informazioni scientifiche non indicano la necessità di speciali precauzioni nell'utilizzo di dispositivi mobili. Se, tuttavia, si desidera ridurre l'esposizione, viene raccomandato di ridurre l'uso o di utilizzare un accessorio vivavoce in modo da tenere il dispositivo lontano dalla testa e dal corpo.

Per informazioni sui valori SAR (Specific Absorption Rate, tasso di assorbimento specifico) del dispositivo, leggere la documentazione fornita insieme al dispositivo.

Corretto smaltimento di questo prodotto



(Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

(Valido per i Paesi che adottano sistemi di raccolta separata)

Questo marchio presente sul prodotto, sugli accessori o sul manuale indica che il prodotto e i suoi accessori elettronici (ad es. caricabatteria, cuffie, cavo USB) non vanno smaltiti come rifiuti domestici. Per prevenire danni all'ambiente o alla salute dovuti allo smaltimento incontrollato dei rifiuti e promuovere il riutilizzo sostenibile dei materiali, separare questi articoli dagli altri rifiuti e riciclarli secondo le modalità previste. Gli utenti domestici devono contattare il rivenditore presso il quale hanno acquistato questo prodotto o le autorità

locali per sapere dove e con quali modalità riciclare correttamente tali articoli. Gli utenti aziendali devono contattare il proprio fornitore e verificare le condizioni generali di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere mischiati con altri rifiuti commerciali destinati allo smaltimento. Questo prodotto è conforme alla direttiva RoHS.

Corretto smaltimento delle batterie di questo prodotto



(Valido per i Paesi che adottano sistemi di raccolta separata)

Il marchio presente sulla batteria, sul manuale o sulla confezione indica che la batteria di questo prodotto non va smaltita con i rifiuti domestici. Se segnalato dal relativo marchio, i simboli chimici "Hg", "Cd" e "Pb" indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo oltre i livelli di riferimento specificati nella Direttiva CE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute delle persone o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle tramite il sistema locale per il recupero delle batterie.

Dichiarazione di conformità UE

Doro dichiara con la presente che il presente tipo di apparecchiatura radio DTO-0410 (Doro Tablet) è conforme alle Direttive: 2014/53/UE e 2011/65/UE, compresa la Direttiva delegata (UE) 2015/863 che modifica l'allegato II. Il testo integrale della Dichiarazione di conformità CE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.doro.com/dofc.

Dichiarazione di progettazione ecocompatibile per il risparmio energetico degli alimentatori esterni

Con la presente, Doro dichiara che l'alimentatore esterno per questo dispositivo è conforme al Regolamento (UE) 2019/1782 della Commissione che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile degli alimentatori esterni in applicazione della Direttiva 2009/125/CE.

Informazioni complete riguardo alle specifiche per la progettazione ecocompatibile sono disponibili all'indirizzo Internet: www.doro.com/ecodesign

DTO-0410 (Doro Tablet) (1011)

Italian

Version 1.0

©2022 Doro AB. All rights reserved.

www.doro.com



REV 20402 – STR 20220914