

Sweden

VOICE

Högtalartelefon med inbyggd
digital telefonsvarare

Bruksanvisning

DORO VOICE

Bruksanvisning

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INSTALLATION 2

Utseende	2
Uppackning	4
Anslutning	4
Batteri	5
Beskrivning av telefonen	6
Beskrivning av telefonsvararen	6

TELEFONEN 7

Ringsignal	7
Volymkontroll	7
Att ringa	7
Att svara	8
Samtalstimer	8
Återuppringning	9
Minnen	9
PLUS-tjänster	11

TELEFONSVARAREN 12

Knapparnas funktion	12
Meddelandeindikator	12
Slå av/på svararen	13
Svarsfunktion	13

Tidsstämpling	14
Utgående svar	15
Mottagning av meddelanden	16
Medhörning	17
Uppspelning av meddelanden	17
Funktioner under uppspelning	18
Personligt meddelande	19
Röststyrning	19


FJÄRRSTYRNING 20


Fjärrstyrning av telefonsvararen	20
Sekretesskod	20
Att fjärrstyra	21
Fjärrstyrningskommandon	21
Fjärrstyrd påslagning	22

ÖVRIGT 23

Om minnet tar slut	23
Batterivarning/strömavbrott	23
Skötsel och rengöring	23
Garanti	23
Felsökning	24
Declaration of conformity	25

UTSEENDE

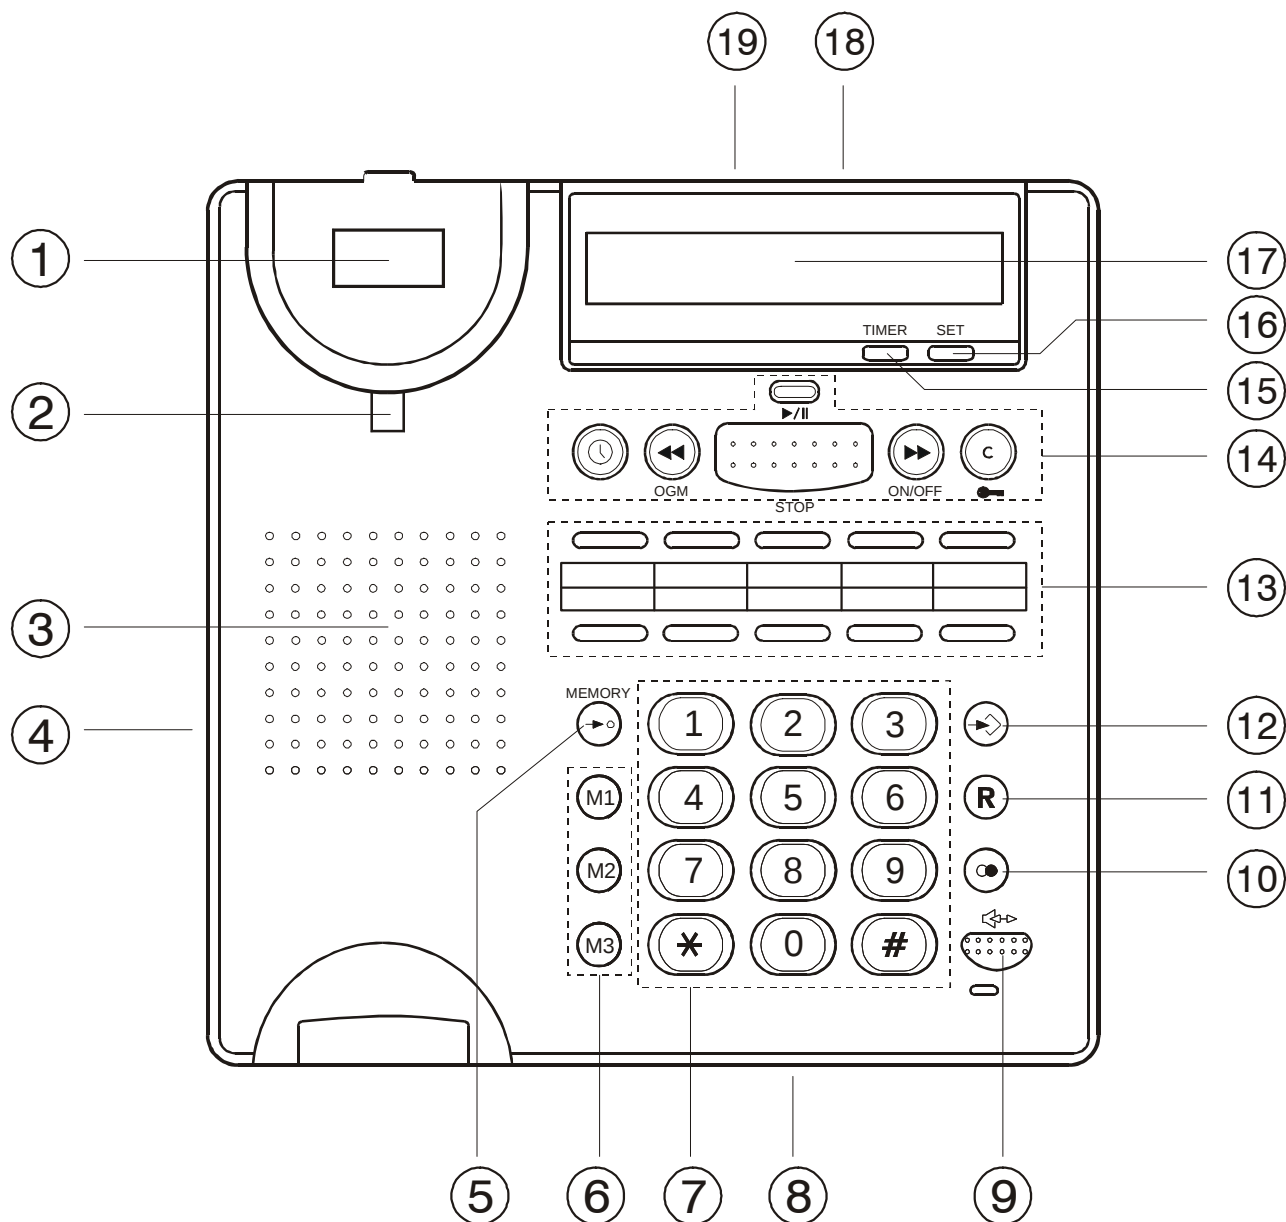

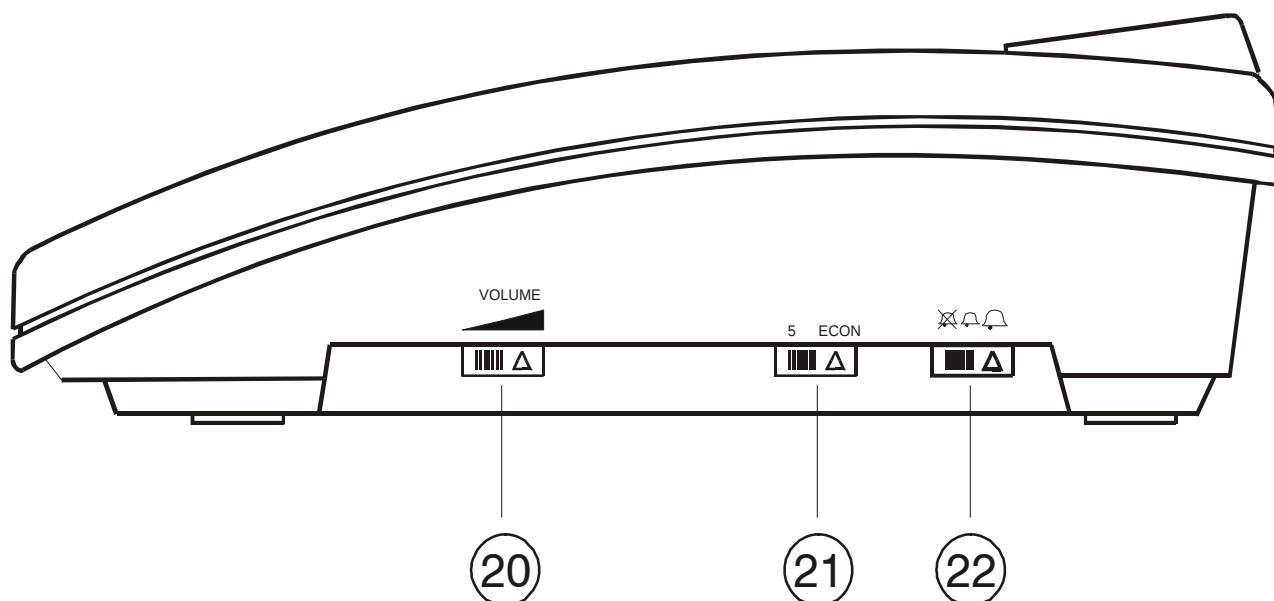

- 1 Klyka
- 2 Upphängningstapp för luren
- 3 Högtalare
- 4 Uttag för lursladden
- 5 Kortnummerknapp
- 6 Snabbvalsminnen M1-M3
- 7 Siffertangenter 0-0, *, #
- 8 Mikrofon (på undersidan)
- 9 Högtalartangent och indikator
- 10 Återuppringningstangent
- 11 R-knapp

- 12 Minneslagring
- 13 Kortnummerminnen
- 14 Telefonsvararens kontroller
- 15 Samtalstimer
- 16 Nollställning av samtalstimer
- 17 Display
- 18 Uttag för nätadaptern (på baksidan)
- 19 Uttag för telesladden (på baksidan)
- 20 Volymkontroll
- 21 Telefonsvararens svarstid
- 22 Ringsignalomkopplare

UPPACKNING

I leveransen ska följande delar medfölja:

- Telefonsvararenhet
- Lur
- Nätadapter
- Telesladd
- Spiralsladd
- Fjärrstyrningskort
- Bruksanvisning

Tag genast kontakt med inköpsstället om någon del saknas eller är skadad.

ANSLUTNING

- Placera telefonsvararen på ett plant och hårt underlag i närheten av både ett telejack och ett 230V eluttag.
- Anslut telesladdens propp till telejacket i väggen och sladdens andra ände till uttaget på telefonens baksida..
- Anslut nätadaptern till ett 230V eluttag. När nätadaptern kommer displayen att räkna ner från 7 till 0. Efter detta kommer ett röstmeddelande "***Answer on, please record announcement and set day and time***". Den röda meddelnde indikatorn kommer att tändas.
- Du bör nu spela in ett eget utgående svar, se sidan 15. Du bör också ställa in aktuell dag och klockslag, se sidan 14.

OBSERVERA!

Ställ inte apparaten på en plats där den utsätts för direkt solljus, eller annan stark värme. I mycket sällsynta fall kan gummifötterna på apparatens undersida färga av sig på underlaget den står på. Var därför försiktig med att ställa den på underlag med känslig yta.

BATTERI

Som skydd vid eventuellt strömavbrott behövs ett 9V batteri (medföljer ej i leveransen) för att hålla lagrade meddelanden och tidsinställningen. Skulle strömavbrott uppstå och det inte finns batteri monterat (eller om batteriet är slut), raderas alla meddelanden i svararens minne. Displayen visar "**Lo**" när det inte finns batteri monterat, eller när det är dags att byta batteri.

På apparatens undersida finns ett fack för batteriet. För att komma åt batterifacket måste skruven som sitter på batteriluckan skruvas bort. För säkerhets skull, drag ut telefonens telepropp och nätadapter när du byter batteri.

BESKRIVNING AV TELEFONEN

DORO Voice är en modern tonvalstelefon som kan utnyttja alla PLUS-tjänster och andra funktioner som finns tillgängliga i telenätet. Telefonen har tre snabbvalsminnen och tio kortnummerminnen. I dessa kan du lagra dina vanligaste telefonnummer för snabb och enkel uppringning. I telefonens display visas telefonnumret du ringer och även en samtalstimer som visar hur länge ditt samtal pågått.

Med ringsignalomkopplaren kan ringsignalen justeras i tre lägen efter önskemål. Vill du ringa upp det senast slagna telefonnumret kan du använda återuppringningsfunktionen.

HÖGTALARFUNKTION

Med högtalarfunktionen kan du ringa utan att lyfta luren. Högtalarfunktionen använder en mikrofon i telefonens framkant och ljudet hörs i högtalaren.

Du kan använda högtalarfunktionen både för att ringa samtal likväl som för att svara på inkommande samtal. Under samtalets gång kan du också fritt skifta mellan högtalarläge och telefonlur.

BESKRIVNING AV TELEFONSVARAREN

När telefonsvararen är påslagen besvarar den alla inkommande samtal och den uppringande hör det utgående svarsmeddelandet. Efter pipet kan den som ringer lämna ett meddelande på upp till en minut.

DIGITAL LAGRING

DORO Voice använder inga kassetter för lagring av meddelanden utan lagrar alla meddelanden helt digitalt. Det digitala lagringssättet har flera fördelar framför lagring på kassett, bland annat inga som helst rörliga delar som utsätts för slitage, konstant hög ljudkvalitet och inga väntetider vid fram- eller backspolning.

Telefonsvararen har också en inbyggd talprocessor som genererar olika röstbesked. Dessa hjälper dig att använda svararen genom att ge enkla instruktioner när du trycker på knapparna. Röstbeskedet används också för att tidsstämpla inkommande meddelanden med veckodag och klockslag när meddelandet togs emot. Röstbeskeden är på engelska.

RINGSIGNAL

Med ringsignalomkopplaren på telefonens högra sida kan telefonens ringsignal ställas.

Välj mellan tre lägen:



Hög ringsignal



Normal ringsignal



Ringsignalen avstängd

VOLYMKONTROLL

Ljudet i högtalaren kan justeras med volymkontrollen på telefonens högra sida. Volymkontrollen påverkar endast ljudet till telefonens högtalarfunktion och till telefonsvararen, ljudet i luren berörs alltså inte.

ATT RINGA

Eftersom DORO Voice har högtalarfunktion kan uppringning ske på två sätt, antingen med luren eller genom att använda högtalarfunktionen. Telefonens display visar uppringt telefonnummer.

UPPRINGNING / SAMTAL MED LUREN

- Lyft luren och invänta kopplingston.
- Slå önskat telefonnummer.
- Avsluta samtalet genom att lägga på luren.

Om så önskas kan du under samtalets gång skifta till högtalarläge genom att trycka på högtalarknappen och lägga på luren. Samtalet kopplas upp i högtalaren och du kan tala med den andra parten genom mikrofonen i telefonens framkant.

UPPRINGNING / SAMTAL I HÖGTALARLÄGE

- Tryck på högtalarknappen .
- Högtalarfunktionen kopplas in och kopplingston hörs i högtalaren. Den röda indikatorn under knappen tänds. Justera eventuellt ljudstyrkan med volymkontrollen på telefonens högra sida.
- Slå önskat telefonnummer.
- När mottagaren svarar kan du tala med denne genom mikrofonen i telefonens framkant.
- Tryck på högtalarknappen igen när du vill avsluta samtalet och koppla ned linjen.

Under samtal eller uppringning kan du när som helst skifta till luren genom att bara lyfta denna. Avsluta samtalet genom att lägga på luren.

OBSERVERA!

Tänk på att det i högtalarläge inte går att "prata i mun" på varandra utan endast en åt gången kan tala. Skiftningen mellan vem som talar respektive lyssnar sker automatiskt och styrs av ljudet (ditt tal) från rummet telefonen befinner sig i samt ljudet från telelinjen (din samtalspartner). Det är därför viktigt att inte ha något i telefonens omgivning som stör högtalarfunktionen, t ex hög musik.

ATT SVARA

Inkommande samtal kan besvaras med luren precis som med en vanlig telefon. Det går givetvis också bra att besvara samtalen med högtalarfunktionen genom att trycka på högtalarknappen när det ringer.

SAMTALSTIMER

Vid både in- och utgående samtal visas en samtalstimer i displayen. Genom att trycka på knappen [**TIMER**] kan du växla mellan timervisningen och klockan.

Med knappen [**SET**] nollställer du samtalstimern.

ÅTERUPPRINGNING

Om det var upptaget på ett telefonnummer eller om det senast slagna telefonnumret önskas ringas upp igen, kan detta ske med återuppringningsknappen .

- Lyft luren (eller tryck på högtalarknappen) och invänta kopplingston.
- Tryck på återuppringningsknappen. Telefonen slår det senast slagna telefonnumret.

Telefonnumret i återuppringningsminnet kan maximalt vara 32 siffror långt.

MINNEN

Telefonen har tre snabbvalsminnen och tio kortnummerminnen i vilka du kan lagra dina vanligaste telefonnummer. När du ringer upp behöver du bara en eller två knappar oavsett hur många siffror (max 16 per minne) det finns i telefonnumret.

Snabbvalsknapparna är numrerade [**M1**], [**M2**] och [**M3**]. De tio kortnummerminnena har ingen tryckt numrering utan här kan du själv skriva mottagarens namn eller telefon-nummer på den vita lappen mellan knappraderna.

LAGRA SNABBVAL

- Lyft luren (eller tryck på högtalarknappen). Bry dig inte om kopplingstonen som hörs.
- Tryck på minneslagringsknappen .
- Slå önskat telefonnummer med sifvertangenterna.
- Tryck på önskad snabbvalsknapp [**M1**], [**M2**] eller [**M3**].
- Lägg på luren (eller tryck på högtalarknappen).

LAGRA KORTNUMMER

- Lyft luren (eller tryck på högtalarknappen). Bry dig inte om kopplingstonen som hörs.
- Tryck på minneslagringsknappen .
- Slå önskat telefonnummer med siffertangenterna.
- Tryck på kortnummerknappen  O.
- Tryck på någon av knapparna för önskat kortnummerminne.
- Lägg på luren (eller tryck på högtalarknappen).
- Peta loss skyddsfönstret ovanför den vita lappen mellan knappraderna, och skriv upp mottagarnas namn eller telefonnummer.

UPPRINGNING MED SNABBVAL

- Lyft luren (eller tryck på högtalarknappen) och invänta kopplingston.
- Tryck på önskad snabbvalsknapp [M1], [M2] eller [M3].
- Telefonen slår det telefonnummer som finns lagrat i det valda minnet.
- Lägg på luren (eller tryck på högtalarknappen) för att avsluta samtalet.

UPPRINGNING MED KORTNUMMER

- Lyft luren (eller tryck på högtalarknappen) och invänta kopplingston.
- Tryck på kortnummerknappen  O.
- Tryck på knappen för önskat kortnummerminne.
- Telefonen slår det telefonnummer som finns lagrat i det valda minnet.
- Lägg på luren (eller tryck på högtalarknappen) för att avsluta samtalet.

PLUS-TJÄNSTER

Denna telefon kan med knapparna R,  och  utnyttja alla PLUS-tjänster som erbjuds i telenätet. Lokala variationer kan förekomma rörande vilka av PLUS-tjänsterna som finns tillgängliga. Det är alltså inte säkert att alla PLUS-tjänster finns aktiverade i din AXE-växelstation. För närmare information om vilka PLUS-tjänster du är ansluten till, ring Telias PLUS Guide på telefonnummer 020-442211. Här följer en lista på hur några av PLUS-tjänsterna används:

PARKERA SAMTAL

Denna tjänst gör att du kan parkera ett pågående samtal för att kunna ringa upp ytterligare ett samtal. Praktiskt om man i ett pågående samtal t ex måste ringa upp en andra person och fråga om något.

Tryck R under ett pågående samtal. Samtalet parkeras och ny kopplingston erhålls. Ring det nya samtalet. Tryck R  för att avsluta det nya samtalet och återgå till det ursprungliga.

PENDLING

Med pendlingstjänsten kan du skifta mellan två uppkopplade samtal. Ett samtal finns uppkopplat. Parkera samtalet och ring upp en andra part. Nu kan du pendla mellan samtalen genom att trycka R . Om du vill avsluta ett samtal, tryck R , samtalet kopplas ned och det kvarvarande samtalet kopplas upp. Avsluta det sista samtalet genom att lägga på luren.

SAMTAL VÄNTAR

Med denna tjänst inkopplad kommer det under ett pågående samtal att höras två korta tonstötter om ytterligare ett samtal ringer in. Det nya samtalet kan besvaras och det går även att pendla mellan samtalen, eller att koppla upp dem i ett trepartsamtal.

Inkoppling: Tryck    .

Urkoppling: Tryck    .

Tryck R  när du hör två tonstötter för att besvara det nya samtalet, det första samtalet parkeras. Tryck R  för att pendla mellan samtalen. Tryck R  för att koppla upp ett trepartsamtal. Tryck R  för att avsluta det pågående samtalet. Om du trycker R  när du hör de två tonstötarna kommer den inringande att höra upptagetonen.

KNAPPARNAS FUNKTION

-  Används för att ställa klockan som visas i displayen och som används för tidsstämplingsfunktionen.
-  Repeterar meddelanden under uppspelning. Används också för att spela in och kontrollavlyssna det utgående svaret.
-  Uppspelningsknapp, används för att spela upp inkomna meddelanden. Tryck igen för att avbryta uppspelningen (paus). Används också för att spela in ett personligt meddelande, Memo. Detta kan sedan avlyssnas precis som vanliga inkommande meddelanden.
-  Används för att hoppa framåt till nästa meddelande under uppspelning. Används också för att slå av- respektive på telefonsvararen.
-  Används för att radera meddelanden och för att ställa in sekretesskod.

MEDDELANDEINDIKATOR

Meddelandeindikatorn sitter ovanför uppspelningsknappen. Indikatorn har följande funktioner:

- Tänd - Telefonsvararen är påslagen och redo att besvara inkommande samtal.
- Släckt - Telefonsvararen är avstängd och kommer inte att besvara inkommande samtal.
- Blinkande - Det finns nya meddelanden att avlyssna.

SLÅ AV/PÅ SVARAREN

Knappen ►► används för att slå av- respektive på telefonsvararen. I läge PÅ kommer alla inkommande samtal att besvaras av telefonsvararen, och i läge AV kommer inga samtal att besvaras.

När svararen är avstängd är också meddelandeindikatorn släckt. När svararen är påslagen lyser eller blinkar meddelandeindikatorn.

Slå av respektive på svararen genom att hålla inne knappen tills ett röstmeddelande säger "*Answer off*" (avstängd) eller "*Answer on*" (påslagen).

SVARSFUNKTION

Med den mittersta omkopplaren på telefonens högersida kan antalet ringsignaler som ska gå fram innan apparaten svarar ställas in. Omkopplaren har två lägen. "5" och "ECON".

5 = samtal besvaras efter fem ringsignaler.

ECON = detta läge aktiverar den s k Sparsignalfunktionen.

Sparsignalfunktionen innebär att samtalen besvaras efter fem ringsignaler tills något nytt meddelande registrerats. Efter det övergår svararen till att svara efter två signaler. Denna funktion är praktisk vid fjärrstyrning; går det fram tre signaler finns det inte några meddelanden att lyssna av och luren kan läggas på utan att någon samtalsdebitering skett. Svarar den däremot efter två signaler finns det nya meddelanden att lyssna av.

TIDSSTÄMPLING

Tidsstämplingsfunktionen är en röst (på engelska) som talar om veckodag och klockslag för varje inspelat meddelande. Tidsstämplingen spelas upp efter varje meddelande vid uppspelning.

För att tidsstämplingsfunktionen ska fungera måste du ställa klockan enligt beskrivningen nedan. Om klockan inte ställs in kommer ingen tidsstämpling att anges, dvs funktionen är avstängd. Klockinställningen styr också klockan i displayen.

STÄLLA KLOCKAN

- Tryck ned knappen  tills röstmeddelandet säger "Monday".
- Använd knapparna  och  för att ställa in korrekt veckodag.
- Tryck på knappen .
- Använd knapparna  och  för att ställa in korrekt timma.
- Tryck på knappen .
- Använd knapparna  och  för att ställa in korrekt minut.
- Tryck på knappen . Dag och klockslag läses upp.

KONTROLLERA AKTUELL DAG OCH KLOCKSLAG

- Tryck på knappen . Rösten meddelar inställd dag och klockslag, t ex: *"Monday, ten fifty, am"* (Måndag 10:50).

Om klockan inte är inställd kommer röstmeddelandet att säga *"Please set day and time"* när du kontrollerar tiden.

OBSERVERA!

För att stänga av tidsstämplingsfunktionen kan du göra en omstart. Detta utförs genom att både batteriet och adaptern fränkopplas under ett par sekunder.

UTGÅENDE SVAR

Det utgående svaret det meddelande som spelas upp för alla som ringer till svararen. Om du inte spelar in ett svar kommer ett förinspelat standard svar (på engelska) att spelas upp för dem som ringer. Detta meddelande lyder:

"Hello, we are sorry we cannot answer your call at this time, please leave your name, message, and telephone number after the tone".

Du kan givetvis också spela in ditt eget svarsmeddelande. Detta kan maximalt vara 60 sekunder långt.

Tala gärna om i svaret att den uppringande kan börja tala efter det korta pipet som hörs efter ditt svarsmeddelande.

Exempel på svarsmeddelande:

"Hej och välkommen till familjen Andersson. Vi är inte hemma för tillfället, men lämna ett meddelande efter pipet så ringer vi upp när vi kommer hem. Tack för samtalet."

eller

"Välkommen till Perssons Plåt. Vi håller semesterstängt mellan vecka 36 och 38. Vi önskar alla våra kunder en trevlig sommar och välkommen åter. Tack för samtalet."

OBSERVERA!

Om strömavbrott skulle uppstå och inget batteri finns monterat, kommer ditt eget svarsmeddelande att raderas och ersättas med det förinspelade standardsvaret.

INSPELNING AV SVAR

- Tryck ned - och håll nedtryckt- inspelningsknappen ◀◀. Ett kort pip hörs och meddelandeindikatorn börjar blinka.
- Börja tala in det utgående svaret. Tala tydligt och cirka 15-20 cm från apparatens ovansida. Längst till höger i displayen visas inspelningstiden. Ditt svar måste vara minst 5 sekunder långt för att registreras!
- Släpp inspelningsknappen för att avsluta inspelningen.

- Ditt inspelade svar kontrolluppspelas. Upprepa proceduren om du vill ändra svaret. Det gamla svaret raderas automatiskt när ett nytt spelas in.

KONTROLLAVLYSSNING AV SVAR

Det utgående svaret kan kontrollavlyssnas när som helst.

- Tryck en gång på inspelningsknappen ◀◀. Svaret spelas upp.

RADERING AV SVAR

Om du vill radera ditt inspelade svar och därmed aktivera det förinspelade svaret gör du enligt följande:

- Tryck ned - och håll nedtryckt- inspelningsknappen ◀◀ . Ett kort pip hörs och meddelandeindikatorn börjar blinka.
- Släpp knappen direkt (inom 4 sekunder).
- Standardsvaret spelas upp. Detta kommer nu att användas som utgående svar.

MOTTAGNING AV MEDDELANDEN

För att svararen skall kunna ta emot samtal måste den vara påslagen. När det ringer kommer samtalen att besvaras efter det antal ringsignaler som är inställt (se sidan 14).

När telefonsvararen besvarar ett inkommande samtal hör den uppringande ditt utgående svarsmeddelande. Därefter hörs en kort ton och den uppringande kan lämna ett meddelande som kan vara upp till 60 sekunder långt. Om den uppringande talar längre än denna tid kommer han att höra "*End of call*", därefter kopplas linjen ned. Totalt rymmer minnet cirka 14 minuter meddelanden (inklusive det utgående svaret).

Längst till höger i displayen visas hur många meddelanden som finns i minnet. När du har nya meddelanden att lyssna av kommer meddelandeindikatorn att blinka.

MEDHÖRNING

Medhörningsfunktionen gör att de som ringer och lämnar meddelande hörs i telefonsvararens högtalare. Om det inte hörs något i högtalaren kontrollera att volymen är uppskruvad.

Om du vill kan du lyfta luren och tala med den uppringande. Inspelningen avbryts automatiskt.

UPPSPELNING AV MEDDELANDEN

Längst till höger i displayen visas det totala antalet meddelanden i minnet.

Uppspelningen startar alltid med det äldsta meddelandet.

- Tryck på uppspelningsknappen ►/|| för att starta uppspelningen.

Ett röstmeddelande talar om hur många meddelanden som finns inspelade, t ex *"You have five messages"*.

- Innan varje inspelat meddelande talar rösten också om vilket ordningsnummer meddelandet har, *"Message one"*, *"Message two"* o s v. Det äldsta meddelandet har alltid ordningsnummer 1 (one).
- Efter varje meddelande hörs tidsstämplingsrösten som talar om veckodag och klockslag när meddelandet togs emot. Mellan varje meddelande hörs ett kort pip.
- Efter uppspelning hörs *"End of message"* och svararen återgår till viloläge. Alla meddelanden sparas (såvida du inte raderat något under uppspelningen, se nästa sida) och nya meddelanden kommer att spelas in efter de gamla.

Om det inte finns några meddelanden inspelade hörs *"You have no message"* när du trycker på uppspelningsknappen.

FUNKTIONER UNDER UPPSPELNING

AVBRYTA UPPSPELNING

Om du vill avbryta uppspelningen innan du har lyssnat på alla meddelanden, tryck på ►/|| igen. Uppspelningen avbryts och svararen återgår till viloläge.

Om du startar uppspelning igen inom 7 sekunder från du stoppade, kommer uppspelningen att fortsätta där den slutade (displayen räknar ner från 7 till 0 sekunder).

REPETERA MEDDELANDE

Om du vill repetera det meddelande som du lyssnar på, tryck en gång på ◀◀.

HOPPA FRAMÅT

Om du snabbt vill höra ett speciellt meddelande kan du när som helst under uppspelningen hoppa över det meddelande som för tillfället spelas upp. Genom att trycka på knappen ►► fortsätter uppspelningen direkt med nästa meddelande i tur.

HOPPA BAKÅT

För att hoppa till föregående meddelande under uppspelning, håll knappen ◀◀ nedtryckt cirka 2 sekunder. Släpp knappen, uppspelningen fortsätter från föregående meddelande.

RADERA MEDDELANDEN

Radera ett enskilt meddelande: Tryck på knappen C när du hör det meddelande som du vill radera. "*Message erased*" hörs och meddelandet raderas. Uppspelningen fortsätter med nästa meddelande.

Radera alla meddelanden: Radering av alla meddelanden samtidigt kan bara ske efter uppspelning. När alla meddelande spelats upp hörs "End of message", tryck och håll C-knappen intryckt tills du hör "*All messages erased*". Alla meddelanden raderas och displayen nollställs.

PERSONLIGT MEDDELANDE - MEMO

Ett personligt meddelande, s k Memo, är ett meddelande som spelas in direkt på svararen, d v s utan att ringa upp. Detta innebär att svararen kan användas som ett elektroniskt noteringsblock där meddelanden, kom-ihåg eller andra noteringar till familjemedlemmar eller kollegor kan spelas in. Memo-meddelanden kan vara upp till 60 sekunder långa. Varje meddelande tidsstämplas precis som vanliga inkommande meddelanden.

INSPELNING AV MEMO

- Tryck ned - och håll nedtryckt - knappen ►/|| . Ett kort pip hörs och meddelande-indikatoren börjar blinka.
- Börja tala in meddelandet. Tala cirka 15-20 cm från mikrofonen i telefonens framkant.
- Släpp knappen för att avsluta inspelningen.

UPPSPELNING AV MEMO

Memo-meddelanden spelas upp precis som vanliga inkomna meddelanden. Vid uppspelning talar röstmeddelandet om hur många memo som finns inspelade, t ex "*You have two memos*"

RÖSTSTYRNING

Telefonsvararen spelar in ett meddelande så länge den uppringande talar (dock max 60 sekunder). När den uppringande slutat tala kommer telefonsvararen att koppla ned linjen efter några sekunder.

FJÄRRSTYRNING AV TELEFONSVARAREN

Voice kan fjärrstyras med hjälp av knappsetsen på en vanlig tonvalstelefon (telefon med knapparna Σ , $\times$ och $\square$) eller med hjälp av en separat tonsändare. Fjärrstyrning utförs genom att telefonsvararen rings upp och en sekretesskod trycks när det utgående svaret spelas upp. Om koden är rätt kan ett antal fjärrstyrningskommandon utföras.

OBSERVERA!

Om svararen inte reagerar på fjärrstyrningstonerna, prova hålla ned knapparna på telefonen eller tonsändaren olika länge. Normalt skall svararen reagera på toner som är cirka 0.5 - 1 sekund långa, men på en telelinje kan det krävas längre toner.

SEKRETESSKOD

För att få tillgång till telefonsvararens fjärrstyrningsfunktioner behövs en tresiffrig sekretesskod. Sekretesskoden är från fabrik inställd till "1 2 3", och vi rekommenderar att du byter den till en annan tresiffrig kod för ökad säkerhet.

BYTA SEKRETESSKOD

- Tryck - och håll nedtryck - knappen **C** tills rösten säger "*One*".
- Använd knapparna $\ll$ och $\gg$ för att ställa in första siffran i koden.
- Tryck på knappen **C**, rösten säger "*Two*".
- Använd knapparna $\ll$ och $\gg$ för att ställa in andra siffran i koden.
- Tryck på knappen **C**, rösten säger "*Three*".
- Använd knapparna $\ll$ och $\gg$ för att ställa in tredje siffran i koden.
- Tryck på knappen **C**, rösten läser upp hela den nya koden.

Om du inte vill att svararen ska gå att fjärrstyra över huvud taget, ställ koden till 0 0 0.

Tänk på att fjärrstyrningskoden återställs till 1 2 3 om strömavbrott skulle uppstå och det inte finns batteri monterat.

ATT FJÄRRSTYRA

- Ring upp telefonsvararen.
- Tryck sekretesskoden när du hör det utgående svaret spelas upp.
Om koden var rätt hörs två korta pip.
- Välj ett fjärrstyrningskommando (inom 7 sekunder), se listan nedan och på nästa sida.
- För att avsluta fjärrstyrningen, lägg på luren. Om du inte trycker något fjärrstyrningskommando, kommer svararen att koppla ned linjen efter några sekunder.

Om svararen är avstängd kommer den att svara med en lång ton efter cirka 16 ringsignaler. Detta för att fjärrstyrd påslagning ska kunna ske, se sidan 23.

OBSERVERA!

Om avlyssningen pågår mer än 2 minuter och 35 sekunder kommer en ton att höras. Tryck valfri tangent för att fortsätta avlyssningen.

FJÄRRSTYRNINGSKOMMANDON

Nedanstående lista är en översikt över alla fjärrstyrningskommandon. Kommandona utförs genom att motsvarande tangenter trycks på telefonen som fjärrstyrningen utförs från.

<u>Kommando</u>	<u>Funktion</u>
1	Uppspelning av meddelanden
2	Hjälp - röstfunktionen förklarar de olika kommandona.
3	Stoppa uppspelningen, ett pip hörs.
4	Hoppa till föregående meddelande under uppspelning.
5	Repetera aktuellt meddelande under uppspelning.

- 6** Hoppa till nästa meddelande under uppspelning.
- 7** Spela in nytt utgående svar. När du tryckt kommandot kommer rösten att säga "**Record announcement**" därefter hörs ett kort pip. Tala efter pipet, tryck **7** igen för att avsluta inspelningen. Ditt nya svar kommer att spelas upp.
- 8** Slå av/på telefonsvararen. Rösten kommer att bekräfta antingen "**Answer on**" eller "**Answer off**".
- 0** Tryck för att radera det meddelande som spelas upp för tillfället.
- När alla meddelanden spelats upp hörs "**End of message**" och en lång ton. Tryck kommandot för att radera alla meddelanden. Rösten bekräftar med "**All messages erased**".

FJÄRRSTYRD PÅSLAGNING

Om man glömmer slå på svararen kan den aktiveras med hjälp av fjärrstyrningsfunktionerna.

- Ring upp telefonsvararen. Den svarar efter cirka 16 ringsignaler med en lång ton.
- Tryck sekretesskoden. Om koden var rätt hörs två korta pip.
- Tryck **8**. Rösten bekräftar med att säga "**Answer on**".
- Lägg på luren. Svararen är nu påslagen och kommer att svara på inkommande samtal.

OM MINNET TAR SLUT

Telefonsvararens totala minneskapacitet är cirka 14 minuter. Minnet delas av det utgående svaret, memo-meddelande och vanliga inkommande meddelanden.

Om minnet tar slut kan inga nya meddelanden tas emot innan de gamla har spelats upp och raderats. När minnet är fullt kommer de som ringer till svararen att höra "*Recording capacity is full*" och därefter kommer linjen att kopplas ned.

BATTERIVARNING/STRÖMAVBROTT

Om batteriet tar slut, eller inte är monterat, kommer displayen att visa "L□". Byt batteri snarast, annars kan svararens minne raderas om strömbavbrott skulle uppstå, eller om nätadaptern kopplas bort.

Om strömbavbrott skulle uppstå kan telefonsvararen inte ta emot några samtal så länge strömmen är bruten.

SKÖTSEL OCH RENGÖRING

Vid behov kan telefonen torkas av med en lätt fuktad trasa. Använd inga starka eller frätande rengöringsmedel eller kemikalier.

GARANTI

DORO Voice har ett års normal varugaranti. Vid eventuell reklamation, tag kontakt med det inköpsställe där apparaten inköpts. Garantiservice utförs endast mot uppvisande av giltigt inköpskvitto/fakturakopia.

Garantiåtagandet gäller inte om felet beror på olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse eller åverkan, vanvård, onormalt brukande eller något annat förhållande på köparens sida. Garantin gäller inte heller för fel som uppstått på grund av åska eller andra elektriska spänningsvariationer.

För säkerhets skull rekommenderar vi att du drar ur apparatens teleanslutning under åskväder.

FELSÖKNING

Om apparaten inte fungerar som den skall, läs först noga igenom denna bruksanvisning. Kontrollera att alla kontakter är ordentligt isatta och att apparatens strömförsörjning och inkoppling till telelinjen är korrekt. Koppla bort alla eventuella tillsatsutrustningar, förlängningssladdar och telefoner. Om apparaten fungerar då, ligger felet troligen i någon annan utrustning.

DET HÖRS INGEN RINGSIGNAL

- Kontrollera att ringsignalen är påslagen med omkopplaren på högra sidan.

TELEFONSVARAREN SVARAR EJ

- Kontrollera att den är påslagen
- Kontrollera att telesladden och nätadaptern är rätt inkopplade

TELEFONSVARAREN REAGERAR EJ VID FJÄRRSTYRNING

- Kontrollera att telefonen som du försöker fjärrstyra med är av tonvalstyp.
- En del telefonväxlar, vissa avancerade telefoner och mobiltelefoner kan ha problem med fjärrstyrningen om de är av den typ som endast lämnar en kort tonstöt vid knapptryckning. Använd en separat tonsändare i dessa fall.
- Prova att trycka ned siffrorna olika länge. Normalt skall de hållas nere ca 0.5 - 1 sekund per siffra.

DET UTGÅENDE SVARET HÖRS DÅLIGT

- Spela in ett nytt utgående svar.
- Tala närmare mikrofonen vid inspelning av svaret.

LINJEN BRYTS NÄR NÅGON LÄMNAR ETT MEDDELANDE:

- Ett inkommande meddelande kan vara upp till 60 sekunder långt. Har den inringande inte avslutat sitt meddelande efter denna tid, kommer samtalet att avbrytas.
- Om den uppringande gör ett uppehåll i sitt meddelande på cirka 7 sekunder kan samtalet brytas, eftersom röststyrningsfunktionen då luras att tro att den uppringande lagt på.

Om apparaten trots ovanstående åtgärder inte fungerar, tag kontakt med det inköpsställe där telefonen inköpts för service.

DECLARATION OF CONFORMITY

WE DORO AB
Of SKIFFERVÄGEN 80
SE-224 78 LUND
SWEDEN

AS THE EU/EES/EC/EEA AUTHORISED REPRESENTATIVE DECLARE
UNDER OUR SOLE RESPONSIBILITY THAT THE PRODUCT

MODEL: DORO VOICE

DESCRIPTION: TELEPHONE WITH DIGITAL ANSWERING MACHINE.

IS IN CONFORMITY WITH DIRECTIVE: 1999/5/EC

Authorised by:

Signed _____

Name (printed): PETER CULLIN

Position in company: R&D MANAGER

Date of issue: 2000-10-27

Copies of this document will be held on file for a period of 10 years after the last production.



Supplier: DORO AB, Skiffervägen 80, SE-224 78 LUND, SWEDEN

Product: DORO VOICE

This product is intended for connection to analogue PSTN lines within the following countries: Sweden, Norway, Denmark, Finland, United Kingdom, Switzerland and Iceland.

However, due to differences between the individual PSTN's provided in the different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

