


Ελληνικά

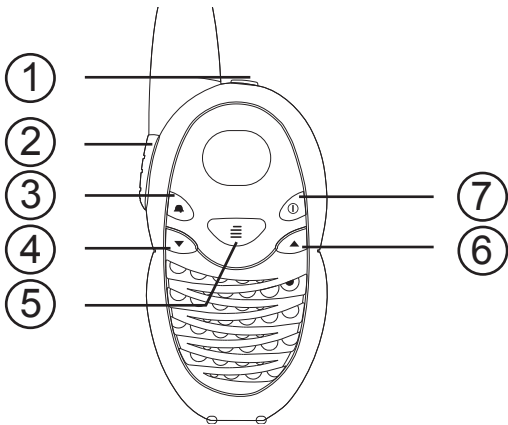

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1 Υποδοχή ακουστικών | 4 ΚΑΤΩ |
| 2 Κουμπί έναρξης ομιλίας (PTT) | 5 Κουμπί μενού |
| 3 Κουμπί κλήσης | 6 ΕΠΑΝΩ |
| | 7 Κουμπί λειτουργίας |

Περιβάλλον χρήσης

Η ασύρματη συσκευή προορίζεται για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, ΔΕΝ είναι ανθεκτική στη βροχή, στο νερό, στην κακή ή απρόσεκτη μεταχείριση. Σε ιδανικές συνθήκες όπως: οπτικό πεδίο χωρίς εμπόδια ανάμεσα στη συσκευή και τη βάση, η εμβέλεια μπορεί να φτάσει έως και 6 χιλιόμετρα.

Μπαταρίες

- Αφαιρέστε το κλιπ ζώνης σηκώνοντας τη μικρή γλωττίδα και πιέζοντας το κλιπ προς τα επάνω.
- Προτού να αφαιρέσετε το καπάκι της θήκης των μπαταριών απελευθερώστε την πόρπη ασφάλισης στη βάση της συσκευής.
- Τοποθετήστε τις εναπομεινόμενες μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα.
- Τοποθετήστε το καπάκι της θήκης των μπαταριών και το κλιπ ζώνης στη θέση τους. Φορτίστε τη συσκευή για 24 ώρες πριν από τη χρήση.

Σημείωση!

Οι εναπομεινόμενες μπαταρίες που πρόκειται να εγκατασταθούν στη συσκευή πρέπει να φορτιστούν για 24 ώρες πριν από τη χρήση.

Φόρτιση

Συνδέστε το τροφοδοτικό στην υποδοχή που υπάρχει στο πίσω μέρος του φορτιστή και στην πρίζα του ηλεκτρικού ρεύματος. Τοποθετήστε την ασύρματη συσκευή στον φορτιστή με τα κουμπιά στραμμένα προς την έξω πλευρά.

Ένδειξη μπαταρίας και φόρτιση

Το σύμβολο  που φαίνεται στην οθόνη υποδεικνύει την κατάσταση φόρτισης των μπαταριών. Η ένδειξη διαθέτει τρία μέρη τα οποία εξαφανίζονται ένα προς ένα καθώς οι μπαταρίες αποφορτίζονται και αναβοσβήνει όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή. Όταν η ένδειξη αναβοσβήνει, προβείτε στη φόρτιση της συσκευής όσο το δυνατόν γρηγορότερα!

Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, στην οθόνη θα φανεί η ένδειξη .

(διάρκεια περίπου 10 ώρες /διάρκεια αρχικής φόρτισης 24 ώρες). Οι πλήρως φορτισμένες μπαταρίες επαρκούν για περίπου 35 ώρες αναμονής ή 2 ώρες λειτουργίας. Αυτές οι ώρες λειτουργίας ισχύουν για κανονική θερμοκρασία δωματίου.

Σημείωση!

Μην χρησιμοποιείτε κανονικές (μη επαναφορτιζόμενες) μπαταρίες στην ασύρματη συσκευή, καθώς μπορεί να χαλάσει. Η εγγύηση δεν καλύπτει φθορές τέτοιου είδους. Η αρχική φόρτιση της συσκευής διαρκεί 24 ώρες ενώ, καθ'όλη τη διάρκεια φόρτισης, η ασύρματη συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Το σύστημα επαναφόρτισης που χρησιμοποιείται για το μοντέλο αυτό μπορεί να αρχίσει να ξσταίνεται κατά τη χρήση. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν πρόκειται να βλάψει τον εξοπλισμό.

Σημαντικό!

Θα πρέπει να θυμάστε, όταν προγραμματίζετε όλες τις παραπομπές, να πιέζετε το = μια φορά και να απελευθερώσετε το κουμπί αμέσως.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της ασύρματης συσκευής

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  για μερικά δευτερόλεπτα, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Επικοινωνία

- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι ασύρματες συσκευές (και η βάση) είναι ρυθμισμένες στο ίδιο κανάλι και κωδικό μεταφοράς. Βλέπετε παρακάτω.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **PTT** (Push To Talk) για να μιλήσετε.

Σημείωση!

Εάν δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε, μπορεί να έχει γίνει επιλογή διαφορετικών καναλιών ή κωδικών μεταφοράς, η στάθμη της μπαταρίας να είναι χαμηλή ή οι μονάδες να απέχουν πολύ ή μια από την άλλη.

Επιλογή καναλιού

Όλος ο εξοπλισμός UHF/CB διαχειρίζεται τα διαθέσιμα προαποθροισμένα κανάλια. Εάν το επιλεγμένο κανάλι χρησιμοποιείται ήδη, επιλέξτε άλλο κανάλι και ο αριθμός του θα φανεί στην οθόνη σε κατάσταση αναμονής.

- Πατήστε το . Το τρέχον επιλεγμένο κανάλι αναβοσβήνει.
- Επιλέξτε το κανάλι που επιθυμείτε, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα /.
- Πατήστε το **PTT**.

Λειτουργία επίβλεψης μέσω της βάσης

Η βάση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιοχές όπου υπάρχει ασθενές σήμα, προκειμένου να εντοπίσει οποιοδήποτε άλλο μεταδιδόμενο σήμα.

- Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά  και .
- Για να σταματήσετε την επίβλεψη μέσω της βάσης, πατήστε το .

Επιλογή κωδικού μεταφοράς

Υπάρχουν διαθέσιμοι 38 κωδικοί μεταφοράς, οι οποίοι μπορούν να φιλτράρουν τα ανεπιθύμητα σήματα. Ωστόσο, η συνομιλία σας μπορεί να γίνει αντιληπτή ανεξάρτητα από τον κωδικό που χρησιμοποιείτε. Πρέπει να χρησιμοποιείτε τον

ίδιο κωδικό μεταφοράς για όλες τις μονάδες, προκειμένου να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των ασυρμάτων (καθώς και μεταξύ βάσης και ασυρμάτου). Σε εξοπλισμό όπου είναι αδύνατη η επιλογή κωδικού προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια επικοινωνία, πληκτρολογήστε τον κωδικό 0.

- Πατήστε επανειλημμένα το  μέχρι να αναβοσβήσουν τα μικρά ψηφία στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.
- Επιλέξτε τον επιθυμητό κωδικό μεταφοράς, χρησιμοποιώντας τα /.
- Πατήστε το **PTT** για επιβεβαίωση.

Σάρωση

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε σάρωση όλων των διαθέσιμων καναλιών προκειμένου να εντοπίσετε τα σήματα που μεταδίδονται. Μόλις εντοπιστεί ένα σήμα, η οθόνη θα προβάλλει τον αριθμό του καναλιού και θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα για λίγα δευτερόλεπτα.

Πατήστε το **PTT** για να σταματήσετε στο κανάλι που εντοπίσατε.

Σημείωση: η διαδικασία αναζήτησης αυξάνει σημαντικά την κατανάλωση της μπαταρίας σε σχέση με την κανονική χρήση.

- Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά  και . Η μονάδα θα ξεκινήσει την αναζήτηση.
- Για να σταματήσετε τη σάρωση, πατήστε το .

Αναγνώριση φωνής (VOX)

Η συσκευή αυτή μπορεί να εκπέμψει και χωρίς τη χρήση του κουμπιού **PTT**. Ρυθμίζοντας τη σωστή ένταση, η συσκευή μπορεί να αναγνωρίσει αυτόματα τη φωνή σας όταν μιλάτε. Δοκιμάστε διάφορες ρυθμίσεις μέχρι να επιτύχετε αποδεκτή τιμή ρύθμισης της ευαισθησίας. Σημειώστε ότι, όσο ακριβής και να είναι η ρύθμιση, πάντα υπάρχει ένας μικρός κίνδυνος ο αυξημένος όθρυβος στον περιβάλλοντα χώρο να ενεργοποιήσει τον πομπό και να μην ακουστεί καθαρά η πρώτη λέξη κατά την έναρξη της μετάδοσης. Ο πομπός θα απενεργοποιηθεί δύο δευτερόλεπτα μετά από την ολοκλήρωση της μετάδοσης.

Όσο η λειτουργία αναγνώρισης της φωνής είναι ενεργοποιημένη, θα εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη **VOX**. Εάν η ασύρματη συσκευή κάνει αυθαίρετη μετάδοση, η ευαισθησία της συσκευής είναι πολύ υψηλή και χρειάζεται ρύθμιση. Για προσωρινή διακοπή της μετάδοσης και για να αλλάξετε τη ρύθμιση, πατήστε το .

- Πατήστε επανειλημμένα το  μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη **VOX**.
- Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση πατώντας τα / ( = ανενεργή, 1=μικρή ευαισθησία, 3=μεγάλη ευαισθησία).
- Πατήστε το **PTT** για επιβεβαίωση.

Μελωδία κλήσης

Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικές μελωδίες κλήσης ( = ανενεργή).

- Πατήστε επανειλημμένα το  μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη .
- Επιλέξτε την επιθυμητή μελωδία (1-5) χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα /.
- Πατήστε το **PTT** για επιβεβαίωση.

Ήχος τερματισμού μετάδοσης

Με την επιλογή αυτή, όταν απελευθερώσετε το κουμπί **PTT** θα ακουστεί ένας ήχος “μπιπ”. Με τη λειτουργία αυτή

υπενθυμίζετε στο συνομιλητή σας ότι έχετε ολοκληρώσει και ότι περιμένετε απάντηση.

- Πατήστε επανειλημμένα το  μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη .
- Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση πατώντας τα / ( = ανενεργός,  = ενεργός).
- Πατήστε το **PTT** για επιβεβαίωση.

Ήχος πλήκτρων

Με την επιλογή αυτή, πατώντας τα πλήκτρα της συσκευής ακούγεται ένας ήχος, ο οποίος μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί.

- Πατήστε επανειλημμένα το  μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη .
- Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση πατώντας τα / ( = ανενεργός,  = ενεργός).
- Πατήστε το **PTT** για επιβεβαίωση.

Αναζήτηση σε δύο κανάλια

Μπορείτε να εισαγάγετε διαφορετικό κανάλι, για ταυτόχρονη ακρόαση με το κανάλι που έχετε επιλέξει και χρησιμοποιείτε ήδη.

- Πατήστε επανειλημμένα το  μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη **DCM**.
- Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση πατώντας τα / ( = ανενεργή,  = ενεργή). Πατήστε το .
- Επιλέξτε τον επιθυμητό κωδικό μεταφοράς χρησιμοποιώντας τα /. Πατήστε το **PTT**.
- Πατήστε το **PTT** για επιβεβαίωση.

Κλειδωμα πλήκτρων

Η λειτουργία αυτή κλειδώνει τα πλήκτρα  και  για την αποτροπή της ακούσιας χρήσης.

- Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία του κλειδώματος πλήκτρων πατήστε το  μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το σύμβολο του κλειδιού.
- Για να απενεργοποιήσετε το κλειδωμα πλήκτρων πατήστε το  μέχρι να εξαφανιστεί από την οθόνη το σύμβολο του κλειδιού.

Δήλωση συμμόρφωσης

Η Doro, δια της παρούσης δηλώνει πως το προϊόν ‘Doro w186’ πληροί τις απαραίτητες απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις που περιλαμβάνονται στην οδηγία 1999/5/EK. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης διατίθεται στην ηλεκτρονική σελίδα www.doro.com/dofc

Εγγύηση

Το προϊόν αυτό καλύπτεται από εγγύηση 12 μηνών από την ημερομηνία αγοράς. Για οποιαδήποτε επισκευή ή τεχνική υποστήριξη στο πλαίσιο της εγγύησης είναι απαραίτητη η απόδειξη αγοράς. Η εγγύηση δεν ισχύει για βλάβες που προκλήθηκαν από ατύχημα ή παρόμοιο περιστατικό ή ζημιά, εισροή υγρών, αμέλεια, αντικανονική χρήση, μη λογική συντήρηση ή οποιοδήποτε άλλες συνθήκες από την πλευρά του αγοραστή. Επιπλέον, η εγγύηση αυτή δεν ισχύει για βλάβες που προκλήθηκαν από τη χρήση μπαταριών κακής ποιότητας, διαρροής μπαταριών, διάβρωσης ή παρόμοιων συμβάντων σχετικών με μπαταρίες τρίτων κατασκευαστών και όχι της DORO. Η εγγύηση αυτή δεν επηρεάζει, με κανέναν τρόπο, τα από το νόμο κατοχυρωμένα δικαιώματά σας.

