


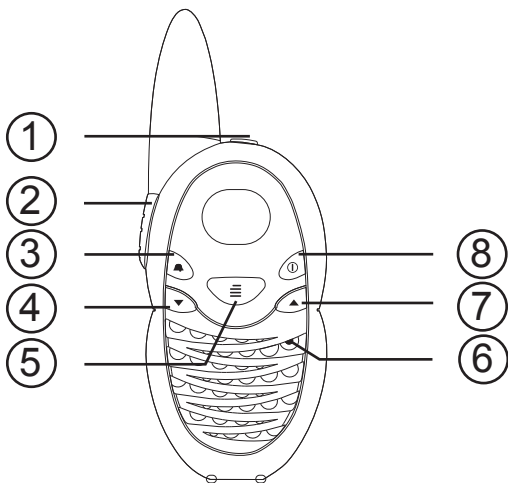

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| 1 Gniazdo zestawu słuchawkowego | 5 Przycisk Menu |
| 2 Przycisk nadawania (PTT) | 6 Mikrofon |
| 3 Sygnał wywołania | 7 W GÓRĘ |
| 4 W DÓŁ | 8 Włączanie/wyłączanie |

Zastosowanie

Urządzenie przeznaczone jest do użycia wewnątrz budynków i poza budynkami. Nie jest jednak odporne na działanie deszczu, uszkodzenia mechaniczne, wodę i inne skutki nieostrożnego obchodzenia się z nim.

W warunkach idealnych (bez przeszkód między urządzeniami) zasięg może dojść do 6 km.

Podłączanie

1. Zdemontuj z radiotelefonu klips do paska podnosząc mały zaczep w jego górnej części i pchając klips do góry.
2. Przesuń zatrzask znajdujący w górnej części radiotelefonu i zdejmij pokrywę akumulatorów.
3. Włóż akumulatory zgodnie z oznaczeniami i załóż pokrywę oraz klips.
4. Ładuj akumulatory radiotelefonu przez 24 godziny zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Włączanie/wyłączanie radiotelefonu

Aby włączyć lub wyłączyć radiotelefon, naciśnij przycisk ① i przytrzymaj go przez kilka sekund.

Ładowanie

Podłącz zasilacz do sieci energetycznej oraz wtyczkę kabla zasilacza do gniazda z tyłu ładowarki. Umieść radiotelefony w ładowarce.

Informacje na temat ładowania

O konieczności ponownego naładowania akumulatorów informuje symbol  na wyświetlaczu. Wskaźnik składa się z trzech segmentów, które znikają w miarę rozładowywania akumulatora. Gdy akumulator jest bliski wyczerpania,  miga i słyszalny jest sygnał ostrzegawczy. W takim wypadku jak najszybciej naładuj akumulatory. W pełni naładowane akumulatory umożliwiają (około 10 godzin) pracę słuchawki do 35 godzin w trybie gotowości lub do 2 godzin aktywnego działania. Podane czasy działania obowiązują w temperaturze pokojowej.

Uwaga!

Do radiotelefonów nigdy nie należy używać zwykłych baterii (bez możliwości ponownego ładowania), gdyż spowoduje to zniszczenie urządzenia. Gwarancja nie obejmuje tego rodzaju uszkodzeń. Przed pierwszym użyciem radiotelefonu należy ładować akumulatory przez 24 godziny. System ładujący używany w tym modelu może powodować nagrzewanie się urządzenia. Jest to zjawisko normalne, które nie spowoduje uszkodzenia.

Rozmowa

1. Upewnij się, że wybrany został ten sam kanał i kod selekcyjny, co u rozmówcy. Patrz niżej.
2. Podczas rozmowy trzymaj naciśnięty przycisk **PTT** (Push To Talk — naciśnij, aby rozmawiać).
3. W razie potrzeby wyslij sygnał wywołania naciskając krótko .

Uwaga!

Jeżeli urządzenia nie komunikują się, to być może używane są różne kanały lub kody selekcyjne, akumulatory są słabe lub odległość między urządzeniami jest zbyt duża.

Po podłączeniu zestawu słuchawkowego, należy w pierwszej kolejności wyregulować głośność dźwięku, która może być duża.

Funkcja monitora

Jeżeli sygnał jest słaby, można użyć funkcji monitora (usunięcie blokady szumów).

1. Naciśnij jednocześnie przyciski  i .
2. Wyłącz funkcję, naciskając przycisk .

Wybór kanału

Wszystkie urządzenia nadające na tej częstotliwości wykorzystują osiem dostępnych kanałów. Należy zmienić kanał, jeżeli bieżący kanał jest używany przez inne osoby. Numer wybranego kanału (1-8) oraz kod selekcyjny (0-38) są widoczne w trybie gotowości.

1. Naciśnij . Numer kanału będzie migał.
2. Za pomocą przycisków / wybierz odpowiednie ustawienie.
3. Naciśnij **PTT**.

Wybór kodu selekcyjnego

W celu odfiltrowania niepożądanych sygnałów można używać 38 kodów selekcyjnych. Jednak niezależnie od wybranego kodu rozmowa może być słyszana przez inne osoby, których urządzenia nie posiadają funkcji kodów selekcyjnych lub funkcja ta została wyłączona. Aby możliwa była komunikacja dwukierunkowa, wszystkie radiotelefony muszą używać tego samego kanału i kodu selekcyjnego. Aby przeprowadzić rozmowę z osobą używającą urządzenia bez możliwości wyboru kodu selekcyjnego, należy wyłączyć funkcję kodów selekcyjnych poprzez wprowadzenie kodu 0.

1. Naciśnij kilkakrotnie przycisk , dopóki nie zacznie migać mała liczba w prawym górnym rogu.
2. Za pomocą przycisków / wybierz odpowiednie ustawienie.
3. Naciśnij **PTT**.

Przeszukiwanie

W celu zlokalizowania nadającego radiotelefonu można przeszukać wszystkie kanały. Jeżeli sygnał zostanie odnaleziony, na wyświetlaczu pojawi się numer kanału, przeszukiwanie zostanie wstrzymane (do chwili zaniku sygnału) i słyszalny będzie dźwięk z nadającego radiotelefonu.

Aby zatrzymać się na znalezionym kanale, należy nacisnąć **PTT**.

W trakcie wyszukiwania radiotelefon pobiera z akumulatora znacznie więcej energii niż zwykle.

1. Naciśnij jednocześnie przyciski  i . Urządzenie rozpocznie przeszukiwanie kanałów.
2. Wyłącz funkcję, naciskając przycisk .

Sterowanie głosem (VOX)

Funkcja sterowania głosem powoduje automatyczne przełączenie na nadawanie po upływie około sekundy. Prawidłowy poziom czułości należy ustalić metodą prób i błędów. Zawsze istnieje pewne ryzyko, że hałas z otoczenia aktywuje nadajnik. Gdy funkcja jest aktywna, na wyświetlaczu widoczny jest symbol **VOX**.

1. Naciśnij kilkakrotnie , dopóki nie pojawi się symbol **VOX**.
2. Za pomocą przycisków / ustaw odpowiednią wartość. ($\square F$ =wyl., 1=najmniejsza czułość, 3=największa czułość). Naciśnij **PTT**.

Sygnał wywoławczy

Można go wybrać spośród kilku różnych sygnałów wywoławczych ($\square F$ = sygnał wywoławczy jest wysyłany, ale nie jest słyszalny w głośniku).

1. Naciśnij kilkakrotnie , dopóki nie pojawi się symbol .
2. Za pomocą przycisków / ustaw odpowiednią wartość (1-5). Naciśnij **PTT**.

Dźwięk zakończenia (Roger)

Możliwa jest aktywacja sygnału dźwiękowego, który będzie generowany po zwolnieniu przycisku **PTT**. Funkcja ta przypomina drugiej osobie, że rozmówca skończył mówić i oczekuje na odpowiedź.

1. Naciśnij kilkakrotnie , dopóki nie pojawi się symbol .
2. Za pomocą przycisków / wybierz odpowiednie ustawienie ($\square F$ = wyl., $\square n$ =wł.).
3. Naciśnij **PTT**.

Dźwięk klawiszy

1. Naciśnij kilkakrotnie , dopóki nie pojawi się symbol .
2. Za pomocą przycisków / wybierz odpowiednie ustawienie ($\square F$ = wyl., $\square n$ =wł.).
3. Naciśnij **PTT**.

Monitorowanie dwóch kanałów (podwójny nasłuch)

Korzystając w zwykły sposób z kanału głównego, można jednocześnie prowadzić nasłuch innego kanału.

1. Naciśnij kilkakrotnie , dopóki nie pojawi się symbol **DCM**.
2. Za pomocą przycisków / wybierz odpowiedni kanał ($\square F$ = wyłączenie tej funkcji). Naciśnij .
3. Za pomocą przycisków / wybierz odpowiedni kod selekcyjny. Naciśnij **PTT**.

Blokada ustawień

Ta funkcja blokuje możliwość zmiany ustawień zapobiegając przypadkowemu użyciu niektórych przycisków ( i /.

1. Naciśnij i przytrzymaj , dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się symbol klucza.
2. Aby anulować blokadę, naciśnij przycisk  i przytrzymaj go, dopóki symbol klucza nie zniknie.

Deklaracji Zgodności

Doro deklaruje, że urządzenie Doro wt86 jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC. Kopię Deklaracji Zgodności można odnaleźć na www.doro.com/dofc

DORO ATLANTEL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do błędów w druku i zmian w specyfikacji technicznej bez uprzedzenia.