


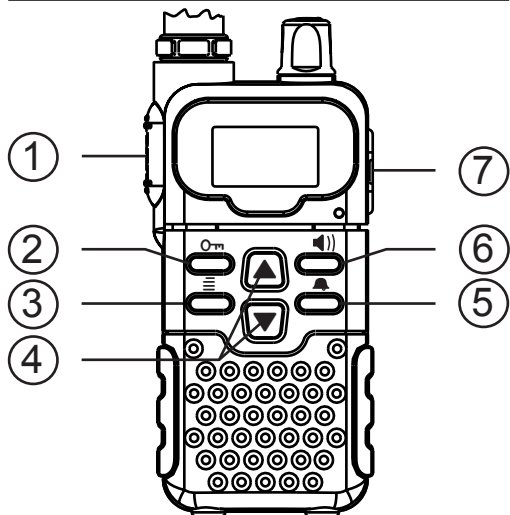

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1 Przycisk nadawania (PTT) | 5 Sygnał wywoławczy |
| 2 Blokada | 6 Blokada szumów |
| 3 Menu | 7 Gniazdo zestawu słuchawkowego |
| 4 GÓRA/DÓŁ | |

Zastosowanie

Ten produkt jest przeznaczony do użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz, jednak należy go chronić przed deszczem i wodą. W warunkach idealnych (bez przeszkód między słuchawkami) jego zasięg może wynieść nawet 8 km.

Ładowanie

Wskaźnik akumulatora na wyświetlaczu składa się z trzech segmentów, które znikają w miarę rozładowywania akumulatora. Po zakończeniu ładowania (ok. 10 godzin) wskaźnik akumulatora wygląda tak . W pełni naładowane akumulatorki umożliwiają do 70 godzin pracy w trybie gotowości lub do 105 minut rozmowy. Podane czasy dotyczą temperatury pokojowej.

Uwaga!

Przed użyciem należy włożyć akumulatory i ładować urządzenie przez 24 godziny.

Rozmowa

- Upewnij się, że wybrany został ten sam kanał i kod selekcyjny w obu jednostkach - patrz niżej.
- Podczas rozmowy trzymaj wciśnięty przycisk **PTT** (Push To Talk = naciśnij i mów).
- W razie potrzeby, wyślij sygnał, naciskając szybko .

Jeżeli urządzenia nie komunikują się, to być może używane są różne kanały lub kody selekcyjne, akumulatorki są słabe lub odległość między urządzeniami jest zbyt duża.

Zestaw słuchawkowy

Gniazdo zestawu słuchawkowego znajduje się pod gumową osłoną z prawej strony. Używaj przycisku **PTT** na przewodzie.

Należy używać tylko oryginalnego zestawu słuchawkowego.

Głośność należy wyregulować niezależnie po podłączeniu zestawu.

Kanały

Ten produkt posiada 8 kanałów i 38 kodów selekcyjnych dla każdego z nich. W obu urządzeniach należy ustawić ten sam kanał i kod selekcyjny, aby umożliwić współpracę urządzeń. Inne urządzenia pracujące na tym samym kanale mogą zakłócać transmisję, w takim przypadku należy zmienić kanały lub kody selekcyjne w obu urządzeniach. Należy unikać wyboru kodu 0, gdyż wyłącza on działanie systemu kodów selekcyjnych. Zawsze istnieje możliwość, że transmisja będzie odbierana przez innych.

- Naciśnij . Zacznie pulsować odpowiedni numer kanału (duża cyfra).
- Wybierz odpowiedni kanał za pomocą przycisków .
- Naciśnij . Zacznie pulsować odpowiedni kod selekcyjny (mała cyfra w prawym górnym rogu).
- Wybierz odpowiednie ustawienie za pomocą przycisków .
- Naciśnij **PTT**.

Sterowanie głosem (VOX)

Funkcja sterowania głosem powoduje automatyczne przełączenie na nadawanie po upływie sekundy. Prawidłowy poziom czułości należy ustalić metodą prób i błędów. Zawsze istnieje pewne ryzyko, że hałas z otoczenia aktywuje nadajnik. Gdy funkcja jest aktywna, na wyświetlaczu widoczny jest symbol **VOX**.

- Naciskaj , dopóki nie pojawi się napis **VOX**.
- Za pomocą przycisków ustaw odpowiednią wartość (=wyl., 1=najmniejsza czułość... 3=największa czułość).
- Naciśnij **PTT**.

Sygnał wywoławczy

Można ustawić różne rodzaje wysyłanego sygnału wywoławczego. (= wyłączony)

- Naciskaj , aż pojawi się symbol .
- Wybierz odpowiednie ustawienie za pomocą przycisków .
- Naciśnij **PTT**.

Wibracje

- Naciskaj w, dopóki nie pojawi się .
- Za pomocą przycisków wybierz odpowiednie ustawienie (= wyl., =wl.).
- Naciśnij **PTT**.

Funkcja blokady szumów

Jeżeli sygnał jest słaby, można wyłączyć blokadę. Wciśnij , aby włączyć/wyłączyć funkcję.

Dźwięk zakończenia (Roger)

Możliwa jest aktywacja sekwencji dźwięków, które będą generowane po zwolnieniu przycisku **PTT**. Funkcja ta przypomina drugiej osobie, że rozmówca skończył mówić i oczekuje na odpowiedź.

- Naciskaj , aż pojawi się symbol .
- Za pomocą przycisków wybierz odpowiednie ustawienie (= wyl., =wl.).
- Naciśnij **PTT**.

Dźwięk klawiszy

- Naciskaj , aż pojawi się symbol .
- Za pomocą przycisków wybierz odpowiednie ustawienie (= wyl., =wl.).
- Naciśnij **PTT**.

Monitorowanie dwóch kanałów (podwójny nasłuch)

Korzystając w zwykły sposób z kanału głównego, można jednocześnie prowadzić nasłuch innego kanału.

- Naciskaj , aż pojawi się symbol **DCM**.
- Za pomocą przycisków wybierz odpowiedni kanał (= wyl.). Naciśnij .
- Wybierz odpowiedni kod selekcyjny za pomocą przycisków . Naciśnij **PTT**.

Poszukiwanie słuchawki

Aby zlokalizować nadający radiotelefon, można przeszukać wszystkie kanały. Aby zatrzymać wyszukiwania na znalezionym kanale, należy nacisnąć **PTT**.

- Naciśnij jednocześnie przyciski i . Wyświetlacz pokaże rozpoczęte poszukiwanie kanałów.
- Wyłącz funkcję, naciskając przycisk .

Blokada kanału

Ta funkcja blokuje kanały i głośność w słuchawce, zapobiegając przypadkowemu użyciu niektórych przycisków (i .

- Naciskaj , dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się symbol klucza.
- Aby anulować blokadę kanałów, wciskaj przycisk , aż symbol klucza zniknie.

We	DORO AB	DECLARATION OF CONFORMITY
Of	Skiffervägen 80, SE-224 78 Lund	
	Sweden	
As the EU/EES/EC/EEA Authorised representative declare under our sole responsibility that the product		
Model: WT95	Description: PMR 2-way radio	
IS IN CONFORMITY WITH R&TTE DIRECTIVE 1999/5/EC		
Authorised by:	Signed 	
	Name (printed): Per Carlenhag	
	Position in company: Quality Manager	
	Date of issue: 13 November 2006	

This product is in conformity with the essential requirements of the following specifications:

Safety	EN 60965
EMC	EN 301 489-5
Radio	EN 300 296-2

This product is intended for use only within the following countries: United Kingdom, France, Sweden, Denmark, Norway, Turkey, Poland and Finland.

Copy of this document will be held on file for a period of 10 years after the last production.



This product complies with the European Directive for the Restriction of Hazardous Substances (RoHS) 2002/95/EC



Gwarancja

INFOLINIA: 0-801-674-888

W przypadku kłopotów technicznych z aparatem dzwoń w dni robocze w godzinach od 8 do 16.

KARTA GWARANCYJNA

DEFINICJE

GWARANT:
DORO ATLANTEL Sp. z o.o.,ul. Zawila 45, 30-442 Kraków, tel. (0-12) 415-45-57.

NUMER INFOLINII:

Numer telefoniczny służący do bezpośredniego kontaktu, uzyskania informacji dotyczących pomocy technicznej. W wypadku zmiany numeru, aktualny numer jest dostępny na stronie internetowej www.doro.atlantel.pl

AUTORYZOWANY ZAKŁAD SERWISOWY:

Firma świadcząca usługi serwisowe na zlecenie Gwaranta.

Aktualne informacje dotyczące lokalizacji Autoryzowanych Zakładów Serwisowych są dostępne pod numerem Infolinii i na stronie internetowej www.doro.atlantel.pl

SERWIS CENTRALNY:

Firma świadcząca usługi serwisowe na zlecenie Gwaranta. Aktualne informacje dotyczące lokalizacji Serwisu Centralnego dostępne są pod numerem Infolinii i na stronie internetowej www.doro.atlantel.pl

SPRZEDAWCA:

Firma handlowa lub punkt handlowy, w którym dokonany został zakup produktu objętego niniejszą gwarancją.

POSTANOWIE OGÓLNE

- DORO ATLANTEL Sp. z o.o. gwarantuje sprawne działanie produktu, zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejsza gwarancja dotyczy produktów dystrybuowanych przez firmę DORO ATLANTEL Sp. z o.o., sprzedawanych na terenie Polski.
- Gwarant zapewnia serwis w Autoryzowanych Zakładach Serwisowych lub ich pośrednictwo w przekazaniu sprzętu do naprawy w Serwisie Centralnym.
- Serwis gwarancyjny będzie świadczony jedynie po przedstawieniu w Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym niniejszej Karty Gwarancyjnej wraz z oryginalnym dowodem zakupu (paragon, rachunek, faktura VAT).
- Gwarancja przewiduje bezpłatne części zamienne oraz robociznę w okresie 12 miesięcy od daty zakupu produktu, zgodnie z warunkami podanymi poniżej. W zakres gwarancji nie wchodzi odpłatne konserwacje sprzętu np. czyszczenie klawiatury itp. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia elementów.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie produkty i nie stosuje się do zasilaczy prądu zmiennego, akumulatorów, zespołów do ładowania, żarówek, obudów i innego wyposażenia dodatkowego.
- Obowiązkiem kupującego jest:
 - dopilnowanie, aby Karta Gwarancyjna była właściwie wypełniona, podpisana i opatrzona datą sprzedaży oraz pieczęcią sklepu także na odcinkach gwarancyjnych. W przeciwnym wypadku Gwarancja nie posiada mocy prawnej,
 - sprawdzenie, czy numer seryjny produktu odpowiada numerowi seryjnemu wpisanemu do Karty Gwarancyjnej.
- Ochrona gwarancyjna nie będzie udzielona jeżeli w Karcie Gwarancyjnej wystąpią jakiegokolwiek zmiany, wytarcia, zamazania lub numer seryjny umieszczony na produkcie, umożliwiający jego identyfikację będzie nieczytelny lub będzie nosił ślady zmian.
- Kartę Gwarancyjną należy przechowywać wraz z oryginalnym dowodem zakupu.
- Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

WARUNKI GWARANCJI

- Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadliwymi podzespołami i/lub defektami produkcyjnymi.
- Niniejszą gwarancję stosuje się do produktów przedstawionych przez Klienta w Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym łącznie z:
 - poprawnie wypełnioną Kartą Gwarancyjną,
 - oryginalnym dowodem opatrzonym datą zakupu taką samą jak w Karcie Gwarancyjnej.
- Gwarancja przewiduje bezpłatne części zamienne oraz robociznę w okresie 12 miesięcy od daty zakupu, okres ten nie jest przedłużany lub odnawiany, także w wypadku wymiany produktu na nowy na zasadach określonych w niniejszej gwarancji.
- Produkt musi być dostarczony bezpośrednio do najbliższego Autoryzowanego Zakładu Serwisowego lub Sprzedawcy wraz z poprawnie wypełnioną Kartą Gwarancyjną i oryginalnym dowodem zakupu lub przesyłany do Serwisu Centralnego. Informacja o sposobie wysyłki sprzętu, rodzaju przewoźnika jest dostępna pod numerem Infolinii. Przesyłki realizowane w inny niż wskazany sposób, nie będą odbierane.
- W przypadku wysyłki do Serwisu Centralnego, wraz z produktem należy przesłać:
 - szczegółowy opis problemu technicznego,
 - kartę gwarancyjną,
 - kopię oryginału dowodu zakupu.
- Wszelkie koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczenia i innym ryzykiem ponosi Klient.
- Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte w możliwie krótkim terminie.
- Klientowi przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy jeżeli:
 - w okresie gwarancji Autoryzowany Zakład Serwisowy dokona pięciu napraw, a produkt nadal będzie wykazywał wady, które uniemożliwiają użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem,
 - Serwis Centralny stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe.
- Przy wymianie wadliwego produktu na nowy potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych przez Klienta elementów i koszt ich wymiany.
- Jeśli wymiana produktu na nowy jest niemożliwa, Klientowi przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.
- Gwarancją nie są objęte:
 - wypadki zaistniałe podczas transportu i przeładunku oraz wywołane tym uszkodzenia,
 - wadliwe działanie lub uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, niedbałością Klienta lub stosowaniem produktu niezgodnie z zaleceniami instrukcji obsługi, przeznaczeniem lub przepisami bezpieczeństwa,
 - mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nim wady,
 - wadliwe działanie lub uszkodzenie wynikłe na skutek pożaru, powodzi, zjawisk atmosferycznych (np. uderzenia pioruna), nieprzewidzianych wypadków, korozji, rdzy, plam, zalania, przecięć w sieci energetycznej lub telefonicznej,
 - produkty, w których osoby inne niż Autoryzowany Zakład Serwisowy (w tym Klient) naruszyły plombę gwarancyjną lub w jakikolwiek inny sposób przeprowadziły przeróbki, zmiany, dostrojenia lub naprawy,
 - produkty, w których Kartę Gwarancyjną lub numery seryjne w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano lub zatarto.
- Urządzenie traci gwarancję w przypadku stwierdzenia przez Autoryzowany Zakład Serwisowy, że uszkodzenie nastąpiło na skutek zjawiska atmosferycznego lub przepięcia w linii telefonicznej lub zasilającej sieci energetycznej.
- Decyzja Serwisu Centralnego odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest decyzją ostateczną.
- W przypadku zaistnienia zakłóceń w działalności firmy spowodowanych nieprzewidzianymi okolicznościami, np. klęskami żywiołowymi, ograniczeniami importowymi, niepokojami społecznymi, DORO ATLANTEL Sp. z o.o. nie będzie ponosić odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji.
- Gwarant nie odpowiada za straty i szkody powstałe w wyniku braku możliwości korzystania ze sprzętu przebywającego w naprawie lub użytkowania uszkodzonego sprzętu.
- Gwarancja obejmuje swym zasięgiem produkty sprzedane i użytkowane na terytorium Polski.
- Podstawą do rozstrzygnięcia ewentualnych rozbieżności jest prawo obowiązujące na terytorium Polski.

.....

Podpis nabywcy

.....

Podpis sprzedawcy

Pierwsza naprawa data: opis uszkodzenia:				
	pieczęć serwisu	data naprawy opis uszkodzenia:	użyte części:	pieczęć serwisu
Druga naprawa data: opis uszkodzenia:		data naprawy opis uszkodzenia:	użyte części:	pieczęć serwisu
	pieczęć serwisu			
Trzecia naprawa data: opis uszkodzenia:		data naprawy opis uszkodzenia:	użyte części:	pieczęć serwisu
	pieczęć serwisu			
Czwarta naprawa data: opis uszkodzenia:		data naprawy opis uszkodzenia:	użyte części:	pieczęć serwisu
	pieczęć serwisu			
Piąta naprawa data: opis uszkodzenia:		data naprawy opis uszkodzenia:	użyte części:	pieczęć serwisu
	pieczęć serwisu			

(v.06-05)



MODEL: Doro wt95 numer fabryczny	DORO ODCIENIEK GWARANCYJNY NR 1	pieczęć sklepu data sprzedaży:..... podpis sprzedawcy:.....
MODEL: Doro wt95 numer fabryczny	DORO ODCIENIEK GWARANCYJNY NR 2	pieczęć sklepu data sprzedaży:..... podpis sprzedawcy:.....
MODEL: Doro wt95 numer fabryczny	DORO ODCIENIEK GWARANCYJNY NR 3	pieczęć sklepu data sprzedaży:..... podpis sprzedawcy:.....
MODEL: Doro wt95 numer fabryczny	DORO ODCIENIEK GWARANCYJNY NR 4	pieczęć sklepu data sprzedaży:..... podpis sprzedawcy:.....
MODEL: Doro wt95 numer fabryczny	DORO ODCIENIEK GWARANCYJNY NR 5	pieczęć sklepu data sprzedaży:..... podpis sprzedawcy:.....

KARTA GWARANCYJNA

DORO

MODEL: Doro wt95

numer fabryczny

data sprzedaży:.....

pieczęć sklepu
podpis sprzedawcy

Uwagi dotyczące bezpiecznego użytkowania

- Zapoznać się dokładnie z instrukcją obsługi.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia odłączyć przewody zasilające, liniowe, sieciowe itp. Urządzenie należy czyścić miękką, suchą szmatką. Nie kierować środków czyszczących bezpośrednio na obudowę.
 - Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub jakiegokolwiek wilgoci.
- Urządzenie ustawić na płaskiej stabilnej powierzchni lub prawidłowo zawiesić na ścianie, jeśli informują o tym wskazówki zamieszczone w instrukcji.
- Nie używać urządzenia w czasie burzy lub w pobliżu miejsca wydobywania się gazu.
- Jeśli obudowa urządzenia zawiera otwory wentylacyjne, należy sprawdzić, czy są odsłonięte.
- Kable zasilające, liniowe, sieciowe itp. nie mogą być narażone na nadeptanie, potarcie.
- Urządzenie nie może być ustawione w pobliżu źródeł ciepła - grzejnika, pieca, kominka itp.
- Nie przekłuwaj obudowy, może to spowodować uszkodzenia w obwodach elektrycznych.
- Jeśli urządzenie nie działa, należy niezwłocznie zawieźć go do autoryzowanego punktu serwisowego.
- Urządzenie wymaga profesjonalnej naprawy, gdy:
 - a) kable lub wtyczki urządzenia są uszkodzone
 - b) urządzenie było narażone na działanie wilgoci, deszczu, wysokiej temperatury itp.
 - c) funkcje omówione w instrukcji obsługi nie działają prawidłowo.
 - d) urządzenie spadło, obudowa uległa uszkodzeniu itd.

DORO ATLANTEL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do błędów w druku oraz zmian specyfikacji technicznej bez uprzedzenia.



Prawidłowe usuwanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Symbol przekreślonego pojemnika na śmieci umieszczony na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy po upływie okresu użytkowania usuwać wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Celem uniknięcia szkodliwego wpływu niekontrolowanego usuwania odpadów na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów. Ten sposób postępowania, będący stałą praktyką, umożliwi zbieranie, przetwarzanie, odzysk, w tym recykling, i unieszkodliwianie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W celu uzyskania informacji na temat bezpiecznego dla środowiska postępowania ze zużyтым sprzętem, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Zużytego produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami.