

HandlePlus

334gsm IUP

Description

Mandown function in Doro HandlePlus 334gsm IUP.

Mandown is a lone person protection function that can send an alarm manually or automatically to predefined telephone numbers in the Emergency numbers list¹.

HandlePlus 334gsm IUP Mandown function has five alarm features:

- **Horizontal**
- **Vertical**
- **Motionless**
- **Hor and motionless** (combination of Horizontal and motionless)
- **Ver and motionless** (combination of Vertical and motionless)

When the function Mandown is activated  is shown in the display.

¹ See *HandlePlus 334gsm User Guide/Additional functions/Emergency call key*.

Operation


Horizontal (automatic)

Non-alarming state is when the phone is in horizontal position (i.e. bag).

The function is activated if the phone is tilted approximately 45° from horizontal position for more than 5 sec.

After 30 sec. the emergency call sequence is initiated².

The function is deactivated if the phone is placed into safe/horizontal state within 25 sec.

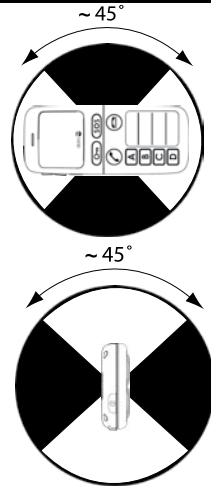


Vertical (automatic)

Non-alarming state is when the phone is in vertical position (i.e. pocket or lanyard).

The function is activated if the phone is tilted approximately 45° from vertical position for more than 5 sec.

After 30 sec. the emergency call sequence is initiated².

The function is deactivated if the phone is placed into its safe/vertical mode within 25 sec.

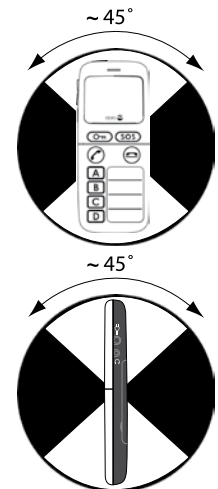

Motionless (automatic)

The function is activated if the phone is motionless (which could indicate unconsciousness of the carrier) for more than 5 sec.

After 30 sec. the emergency call sequence is initiated².

The function is deactivated if motion of the phone is detected within 25 sec.

² See *HandlePlus 334gsm User Guide/Additional functions/Emergency call key.*

Hor and motionless (Horizontal and Motionless)

The function is a combination of Horizontal and Motionless.

Ver and motionless (Vertical and Motionless)

The function is a combination of Vertical and Motionless.

You can always deactivate the alarm by pressing .

The Mandown function is temporarily inactive when the phone is being charged, during an ongoing call and when handling the menus of the phone.

Settings

Note!

The settings described in this chapter are carried out in standby mode.

The Emergency Call key function must be activated³.

Activating Mandown functions

1. Press and hold  (on the side) >4 seconds to enter the main menu.
2. Scroll to **Emergency** using the side keys **+/-**, and press .
3. Select **Mandown** and press .
4. Select one of the following options:
 - Off**
 - Horizontal**
 - Vertical**
 - Motionless**
 - Hor and motionless** (Horizontal and Motionless)
 - Ver and motionless** (Vertical and Motionless)
5. Press  to confirm, or press  to discard changes.
6. Press  one or more times to return to stand-by.

To change function settings please follow steps 1 - 4 above.

³ *For information on how to activate the Emergency Call key, see [HandlePlus 334gsm User Guide/Settings/Numbers list](#).*

Beskrivning

Personskyddsfunktion i Doro HandlePlus 334gsm IUP.

Personskydd är en skyddsfunktion för en ensam person som innebär att ett larm sänds manuellt eller automatiskt till förinställda telefonnummer i nödnummerlistan¹.

HandlePlus 334gsm IUP personskyddsfunktion har fem olika larmfunktioner:

- **Vågrätt**
- **Lodrätt**
- **Orörlig**
- **Vågrätt och orörlig** (kombination av vågrätt och orörlig)
- **Lodrätt och orörlig** (kombination av lodrätt och orörlig)

När funktionen Personskydd är aktiverad visas  i displayen.

¹ Se Användarhandboken för HandlePlus 334gsm/Övriga funktioner/
Knapp för nödsamtal.

Användning



Vågrätt (automatisk)

Icke-larmläge är när telefonen är i vågrätt position (t.ex. i väska).

Funktionen aktiveras när telefonen lutar cirka 45° från den vågräta positionen under mer än 5 sekunder.

Efter 30 sekunder inleds nöduppringningssekvensen².

Funktionen inaktiveras om telefonen placeras i säkert/vågrätt läge inom 25 sekunder.

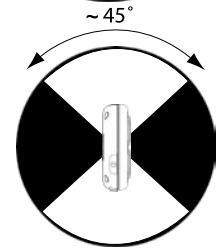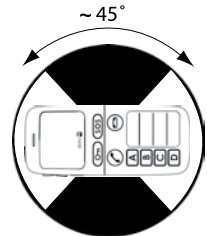



Lodrätt (automatisk)

Icke-larmläge är när telefonen är i lodrät position (t.ex. i ficka eller snöre).

Funktionen aktiveras när telefonen lutar cirka 45° från den lodräta positionen under mer än 5 sekunder.

Efter 30 sekunder inleds nöduppringningssekvensen².

Funktionen inaktiveras om telefonen placeras i det säkra/lodräta läget inom 25 sekunder.

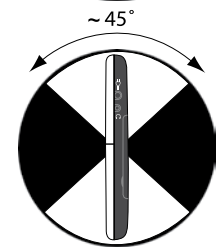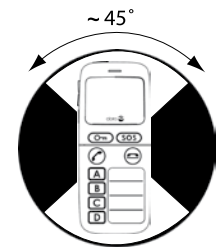

Orörlig (automatisk)

Funktionen aktiveras om telefonen är orörlig (vilket kan tyda på att bäraren är medvetslös) under mer än 5 sekunder.

Efter 30 sekunder inleds nöduppringningssekvensen².

Funktionen inaktiveras om rörelse detekteras hos telefonen inom 25 sekunder.

² Se användarhandboken för HandlePlus 334gsm/Övriga funktioner/ Knapp för nödsamtal.

Vågrätt och orörlig (Vågrätt och orörlig)

Denna funktion är en kombination av vågrätt och orörlig.

Lodrrätt och orörlig (Lodrrätt och orörlig)

Denna funktion är en kombination av lodrrätt och orörlig.

Du kan alltid inaktivera alarmet genom att trycka på .

Personskyddsfunktionen är tillfälligt inaktiverad när telefonen laddas, under ett pågående samtal och när telefonens menyer används.

Inställningar

Obs!

De inställningar som beskrivs i detta avsnitt utförs i standby-läget.

Nödsamtalsfunktionen måste vara aktiverad³.

Aktivera personskyddsfunktioner

1. Håll in  (på sidan) >4 sekunder för att gå in i huvudmenyn.
 2. Bläddra till **Nödsamtal** med hjälp av sidoknapparna **+/-**, Tryck på .
 3. Välj **Personskydd** och tryck på .
 4. Välj ett av följande alternativ:
Av
Vågrätt
Lodrrätt
Orörlig
Vågrätt och orörlig
Lodrrätt och orörlig
 5. Tryck på  för att bekräfta, eller tryck på  om du inte vill ändra.
 6. Tryck på  en eller fler gånger för att återgå till standby-läget.
- Följ steg 1-4 ovan för att ändra funktionsinställningarna.

³ För information om hur du aktiverar nödsamtalsknappen, se *Användarhandboken för HandlePlus 334gsm/Inställningar/Nummerlista*.

Beskrivelse

Person overende-funksjonen i Doro HandlePlus 334gsm IUP.

Person overende er en beskyttelsesfunksjon som kan sende en alarm manuelt eller automatisk til forhåndsdefinerte telefonnumre i nødnummerlisten¹.

Person overende-funksjonen i HandlePlus 334gsm IUP har fem alarmfunksjoner:

- **Horisontalt**
- **Vertikalt**
- **Ubevegelig**
- **Horisontalt og ubevegelig**
(kombinasjon av Horisontalt og Ubevegelig)
- **Vertikalt og ubevegelig**
(kombinasjon av Vertikalt og Ubevegelig)

Hvis Person overende-funksjonen aktiveres, vises  på displayet.

¹ [*Se Bruksanvisning for HandlePlus 334gsm/Tilleggsfunksjoner/Nødanropstast.*](#)

Betjening



Horisontalt (automatisk)

Ikke-alarmstatus er når telefonen står i horisontal stilling (dvs. i veske).

Funksjonen aktiveres hvis telefonen vippes ca. 45° fra horisontal stilling i mer enn 5 sekunder.

Etter 30 sekunder startes nødalarmssekvensen².

Funksjonen blir deaktivert hvis telefonen settes i sikker/horisontal stilling innen 25 sekunder.

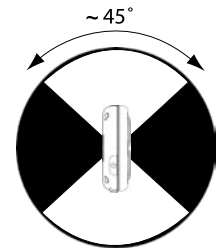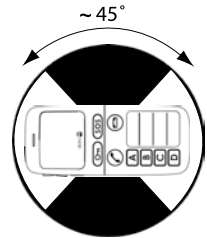



Vertikalt (automatisk)

Ikke-alarmstatus er når telefonen står i vertikal stilling (dvs. i lomme eller halssnor).

Funksjonen aktiveres hvis telefonen vippes ca. 45° fra vertikal stilling i mer enn 5 sekunder.

Etter 30 sekunder startes nødalarmssekvensen².

Funksjonen blir deaktivert hvis telefonen settes i sikker/vertikal stilling innen 25 sekunder.

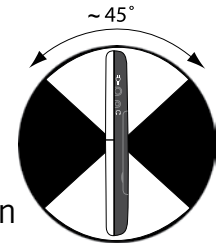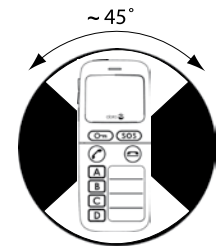

Ubevegelig (automatisk)

Funksjonen aktiveres hvis telefonen er ubevegelig (noe som kan bety at brukeren er ubevisst) i mer enn 5 sekunder.

Etter 30 sekunder startes nødalarmssekvensen².

Funksjonen blir deaktivert hvis det registreres bevegelse i telefonen innen 25 sekunder.

² Se Bruksanvisning for HandlePlus 334gsm/Tilleggsfunksjoner/ Nødalarmpast.

Horisontalt og ubevegelig (Horisontalt og ubevegelig)

Funksjonen er en kombinasjon av Horisontalt og Ubevegelig.

Vertikalt og ubevegelig (Vertikalt og ubevegelig)

Funksjonen er en kombinasjon av Vertikalt og Ubevegelig.

Du kan når som helst deaktivere alarmen ved å trykke .

Person overende-funksjonen deaktiveres midlertidig når telefonen lades, under samtaler og når menyene i telefonen brukes.

Innstillinger

Merk!

Innstillingene som er beskrevet i dette kapittelet velges i hvilemodus.

Nødanropsfunksjonen må aktiveres³.

Aktivere Person overende-funksjoner

1. Trykk og hold inne  (på siden) >4 sekunder for å åpne hovedmenyen.
 2. Bla til **Nødanrop** med sidetastene **+/-**, og trykk .
 3. Velg **Person overende** og trykk .
 4. Velg ett av disse alternativene:
Av
Horisontalt
Vertikalt
Ubevegelig
Horisontalt og ubevegelig
Vertikalt og ubevegelig
 5. Trykk  for å bekrefte eller  for å forkaste endringene.
 6. Trykk  én eller flere ganger for å gå tilbake til hvilemodus.
- Følg trinn 1 - 4 over for å endre funksjonsinnstillingene.

³ Du finner informasjon om hvordan nødanropstasten aktiveres i Bruksanvisning for HandlePlus 334gsm/Innstillinger/Nummerliste.

Beskrivelse

Personbeskyttelsesfunktion i Doro HandlePlus 334gsm IUP.

Personbeskyttelse er en beskyttelsesfunktion til personer, der opholder sig alene, og kan manuelt eller automatisk sende en alarm til foruddefinerede numre på listen med nødopkaldsnumre¹.

HandlePlus 334gsm IUP-personbeskyttelsesfunktionen har fem alarmfunktioner:

- **Vandret**
- **Lodret**
- **Ubevægelig**
- **Vandret og ubevægelig** (kombination af vandret og ubevægelig)
- **Lodret og ubevægelig** (kombination af lodret og ubevægelig)

Når personbeskyttelsesfunktionen er aktiveret, vises  i displayet.

¹ Se *HandlePlus 334gsm Brugervejledning/Yderligere funktioner/Nødopkaldstasten*.

Betjening


Vandret (automatisk)

Ikke-alarmerende tilstand er, når telefonen befinder sig i vandret stilling (dvs. taske).

Funktionen aktiveres, hvis telefonen vippes ca. 45° i forhold til den vandrette stilling i mere end 5 sek.

Efter 30 sek. påbegyndes nødopkaldssekvensen².

Funktionen deaktiveres, hvis telefonen bringes i sikker/vandret tilstand inden for 25 sek.

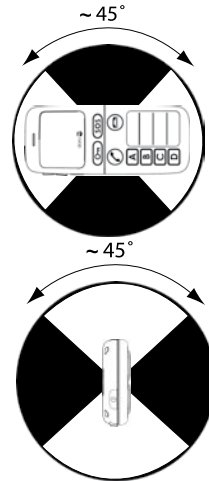


Lodret (automatisk)

Ikke-alarmerende tilstand er, når telefonen befinder sig i lodret stilling (dvs. lomme eller strop).

Funktionen aktiveres, hvis telefonen vippes ca. 45° i forhold til den lodrette stilling i mere end 5 sek.

Efter 30 sek. påbegyndes nødopkaldssekvensen².

Funktionen deaktiveres, hvis telefonen bringes i dens sikre/lodrette tilstand inden for 25 sek.

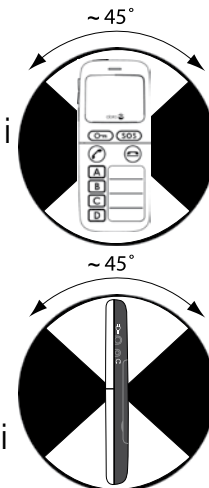

Ubevægelig (automatisk)

Funktionen aktiveres, hvis telefonen er ubevægelig (hvilket kunne indikere bevidstløshed hos bæreren) i mere end 5 sek.

Efter 30 sek. påbegyndes nødopkaldssekvensen².

Funktionen deaktiveres, hvis bevægelse af telefonen registreres inden for 25 sek.

² Se HandlePlus 334gsm Brugervejledning/Yderligere funktioner/ Nødopkaldstasten.

Vandret og ubevægelig (vandret og ubevægelig)

Funktionen er en kombination af vandret og ubevægelig.

Lodret og ubevægelig (lodret og ubevægelig)

Funktionen er en kombination af lodret og ubevægelig.

Alarmen kan deaktiveres når som helst ved tryk på .

Personbeskyttelsesfunktionen er midlertidigt inaktiv, når telefonen oplades, under samtaler, og når telefonens menuer benyttes.

Indstillinger

Bemærk!

Indstillingerne, der er beskrevet i dette afsnit, udføres i standbytilstand.

Nødopkaldstastfunktionen skal aktiveres³.

Aktivering af personbeskyttelsesfunktioner

1. Hold  (på siden) inde i >4 sekunder for at åbne hovedmenuen.
 2. Rul til **Nødopkald** ved hjælp af sidetasterne **+/-**, og tryk på .
 3. Vælg **Personbeskyttelse** og tryk på .
 4. Vælg en af følgende valgmuligheder:
Fra
Vandret
Lodret
Ubevægelig
Vandret og ubevægelig
Lodret og ubevægelig
 5. Tryk på  for at bekræfte, eller tryk på  for at fortryde ændringerne.
 6. Tryk på  én eller flere gange for at vende tilbage til standby.
- Skift funktionsindstillinger ved at følge trin 1 - 4 ovenfor.

³ [*Oplysninger om aktivering af nødopkaldstasten findes i HandlePlus 334gsm-brugervejledningen/Indstillinger/Nummerliste.*](#)

Tuotekuvaus

Asentotunnistintoiminto Doro HandlePlus 334gsm IUP:ssä.

Asentotunnistin on yksinäisen henkilön turvaominaisuus, joka voi lähettää hälytyksen manuaalisesti tai automaattisesti hätänumeroluettelon ennalta määritettyihin puhelinnumeroihin¹.

HandlePlus 334gsm IUP:n Asentotunnistintoiminnossa on viisi hälytysominaisuutta:

- **Makuuas.**
- **Pystyas.**
- **Liikkumaton**
- **Makuuas. liikkumatta**
(Makuuas.- ja liikkumatta-ominaisuuksien yhdistelmä)
- **Pystyas. liikkumatta**
(Pystyas.- ja liikkumatta-ominaisuuksien yhdistelmä)

Kun Asentotunnistintoiminto aktivoidaan, näytöllä näkyy .

¹ Ks. *HandlePlus 334gsm Käyttöopas/Lisätoiminnot/Hätäpuhelupainike.*

Käyttäminen



Makuuas. (automaattinen)

Hälyttämätön tila silloin, kun puhelin on vaaka-asennossa (kuten laukussa).

Toiminto aktivoidaan kun puhelinta kallistetaan noin 45° vaaka-asennosta yli 5 sekunnin ajan.

30 sekunnin jälkeen hätäpuhelu aloitetaan hätäsoittojakso².

Toiminto peruutetaan, jos puhelin asetetaan pystyasentoon 25 sekunnin kuluessa.

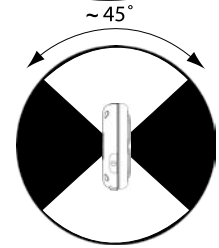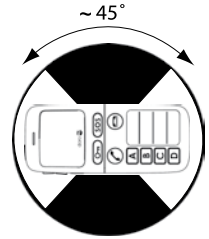



Pystyas. (automaattinen)

Hälyttämätön tila silloin, kun puhelin on pystyasennossa (eli taskussa tai kaulanauhassa).

Toiminto aktivoidaan kun puhelinta kallistetaan noin 45° pystyasennosta yli 5 sekunnin ajan.

30 sekunnin jälkeen hätäpuhelu aloitetaan hätäsoittojakso².

Toiminto peruutetaan, jos puhelin asetetaan vaaka-asentoon 25 sekunnin kuluessa.

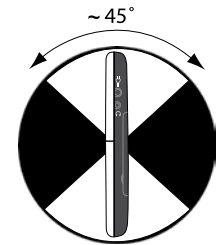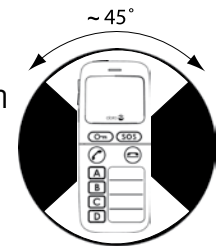

Liikkumaton (automaattinen)

Toiminto aktivoidaan, jos puhelin on liikkumatta (mikä voi olla merkki kantajan tajuttomuudesta) yli 5 sekunnin ajan.

30 sekunnin jälkeen hätäpuhelu aloitetaan hätäsoittojakso².

Toiminto peruutetaan, jos liikettä havaitaan 25 sekunnin kuluessa.

² Ks. *HandlePlus 334gsm Käyttöopas/Lisätoiminnot/Hätäpuhelinpainike.*

Makuuas. liikkumatta (Vaaka-asento ja liikkumatta)

Toiminto on makuuas.- ja liikkumatta-ominaisuuksien yhdistelmä.

Pystyas. liikkumatta (Pystyasento ja liikkumatta)

Toiminto on pystyas.- ja liikkumatta-ominaisuuksien yhdistelmä.

Voit peruuttaa hälytyksen aina painamalla .

Asentotunnistin on väliaikaisesti pois käytöstä, kun puhelin on latauksessa, puheluiden aikana ja kun puhelimen valikoita käytetään.

Asetukset

Ota huomioon!

Tässä kappaleessa kuvatut asetukset suoritetaan valmiustilassa.

Hätäpuhelutoiminto on aktivoitava³.

Asentotunnistintoimintojen aktivoiminen

1. Siirry päävalikkoon painamalla ja pitämällä alhaalla -painiketta (puhelimen sivussa) >4 sekuntia.
 2. Siirry kohtaan **Turva +/-** -sivupainikkeiden avulla, ja paina .
 3. Valitse **Asentotunnistin** ja paina .
 4. Valitse jokin seuraavista vaihtoehtoista:
Pois
Makuuas.
Pystyas.
Liikkumaton
Makuuas. liikkumatta (Makuuasento ja liikkumatta)
Pystyas. liikkumatta (Pystyasento ja liikkumatta)
 5. Vahvista painamalla  tai hylkää muutokset painamalla .
 6. Palaa valmiustilaan painamalla  kerran tai useammin.
- Voit vaihtaa toiminnon asetuksia noudattamalla yllä mainittuja vaihteita 1–4.

³ *Katso lisätietoja hätäpuhelupainikkeen aktivoimisesta kohdasta [HandlePlus 334gsm -käyttöopas/Asetukset/Numeroluettelo](#).*

English
Swedish
Norwegian
Danish
Finnish

Version 1.0

www.doro.com

