





PhoneEasy
345gsm

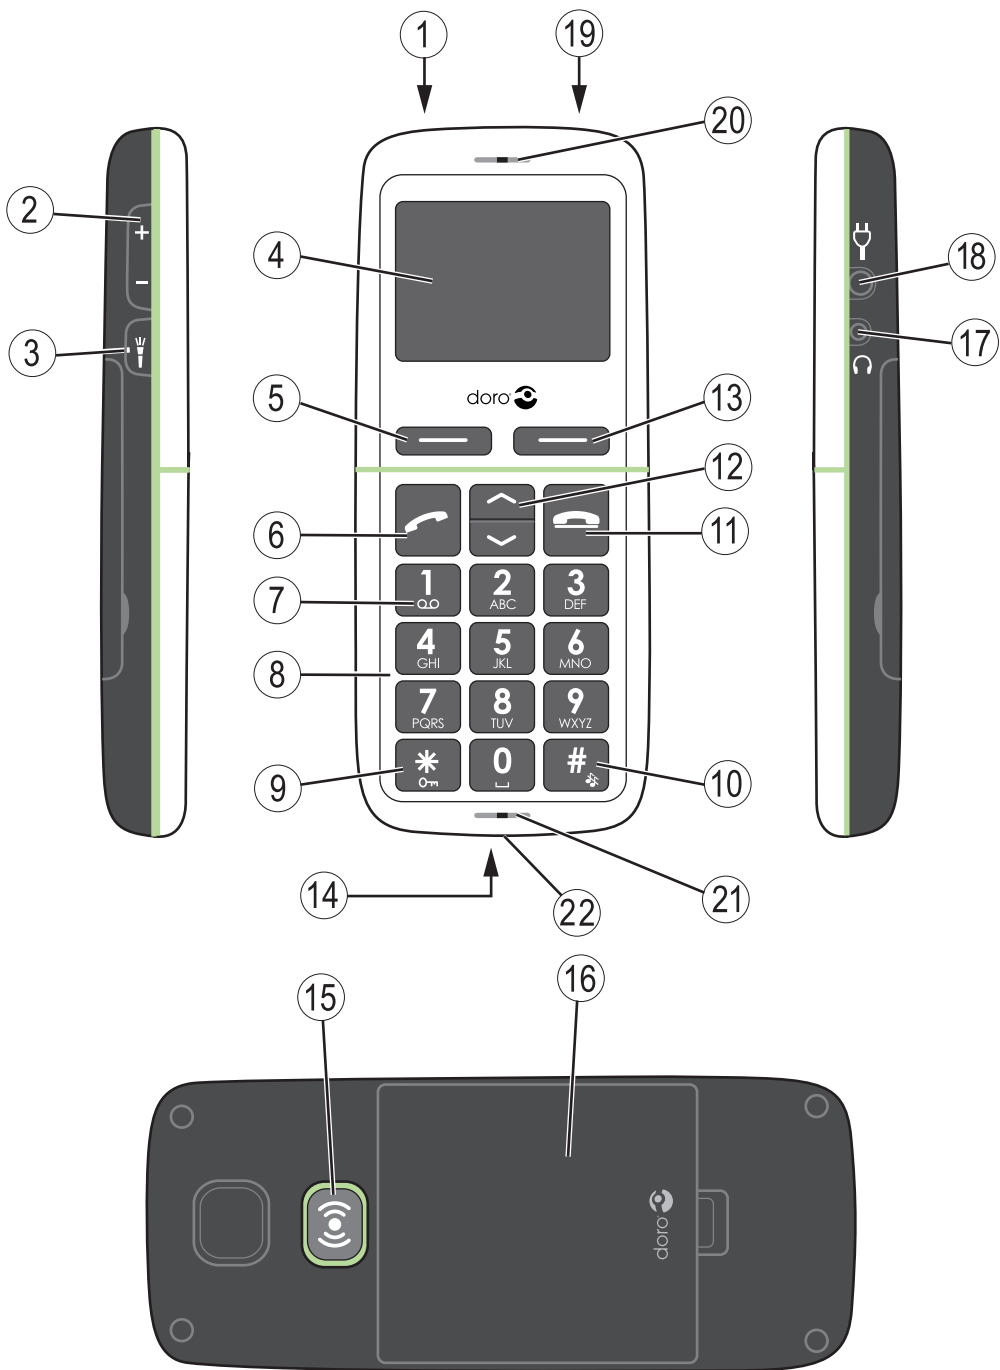

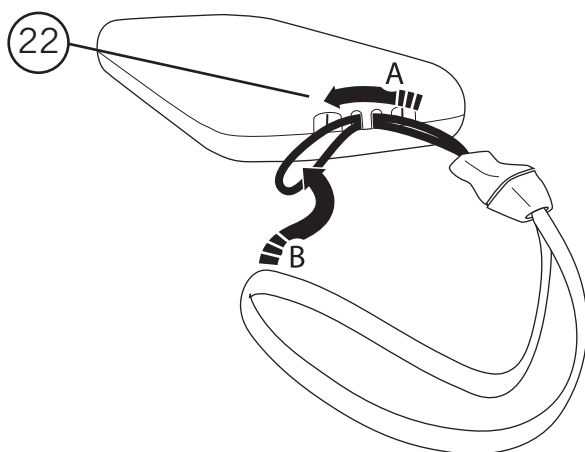

English

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Power on/off | 12. Arrow keys |
| 2. Side key (volume) | 13. Right soft key |
| 3. Torch key | 14. Charging contacts (for use with charging stand) |
| 4. Display | 15. Emergency call key |
| 5. Left soft key | 16. Battery cover |
| 6. Call key | 17. Headset socket |
| 7. 1 / Voice mail | 18. Charging socket |
| 8. Numeric keypad | 19. Torch |
| 9. * / Key lock | 20. Loudspeaker |
| 10. # / Change profile | 21. Microphone |
| 11. End call | 22. Lanyard |

Svenska

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. På/av | 13. Funktionsknapp höger |
| 2. Sidoknapp (volym) | 14. Laddningskontakter (för användning med ett laddningsställ) |
| 3. Ficklampsknapp | 15. Knapp för nödsamtal |
| 4. Display | 16. Batterilucka |
| 5. Funktionsknapp vänster | 17. Uttag för headset |
| 6. Samtalsknapp | 18. Uttag för laddare |
| 7. 1 / Röstbrevlåda | 19. Ficklampa |
| 8. Numerisk knappsets | 20. Högtalare |
| 9. * / Knapplås | 21. Mikrofon |
| 10. # / Byt profil | 22. Halsrem |
| 11. Avsluta samtal | |
| 12. Pilknappar | |

Norsk

1. Strøm på/av
2. Sidetast (volum)
3. Lystast
4. Display
5. Venstre menyttast
6. Ringetast
7.  / Talepost
8. Talltastatur
9.  / Tastelås
10.  / Endre profil
11. Avslutt samtale
12. Piltaster
13. Høyre menyttast
14. Ladekontakter (for bruk med ladestativ)
15. Tast for nødanrop
16. Batterideksel
17. Hodesevttkontakt
18. Ladekontakt
19. Lykt
20. Høyttaler
21. Mikrofon
22. Bærerem

Dansk

1. Strøm til/fra
2. Sidetast (lydstyrke)
3. Tast til lommelygte
4. Display
5. Venstre funktionstast
6. Opkaldstast
7.  / Voicemail (telefonsvar)
8. Numerisk tastatur
9.  / Tastaturlås
10.  / Skift profil
11. Afslut opkald
12. Piletaster
13. Højre funktionstast
14. Stik til oplader (til brug med opladningsholder)
15. Nødopkaldstast
16. Batteridæksel
17. Stik til headset
18. Stik til oplader
19. Lommelygte
20. Højtaler
21. Mikrofon
22. Halsenor

Suomi

1. Virta päälle/pois
2. Sivupainike (äänenvoimakkuus)
3. Valaisinpainike
4. Näyttö
5. Vasen valintanäppäin
6. Soittopainike
7.  / Vastaaja (Verkon vastaajapalvelu) Numeronäppäimistö
8.  / Näppäinlukko
9.  / Vaihda profiilia
10. Lopeta puhelu
11. Nuolinäppäimet
12. Oikea valintanäppäin
13. Latauksen kosketuspinnat (lataustelineettä varten)
14. Turvapuhelupainike
15. Akkukotelon kansi
16. Kuulokemikrofoniliitäntä
17. Laturin liitäntä
18. Valaisin
19. Kaiutin
20. Mikrofon
21. Kaulanauha

Contents

Installation	3
Installing the SIM card and battery	3
Charging	4
Operation	5
Activating the phone	5
Making a call	6
Making a call from the Phonebook	6
Receiving a call	6
Volume control	6
Display symbols	7
Additional functions	8
Call options	8
Call waiting	9
Call information	9
Call log	9
Phonebook	10
Key lock	12
Silent mode	12
Torch	12
Headset	13
SOS calls 999/911/112	13
Emergency Call key	14
Text input	15
SMS messaging	16
Creating and sending messages	16
Outgoing messages (Outbox)	16
Incoming messages (Inbox)	17

Settings	19
Time and date	19
User setup	20
User profile (rings & tones)	22
Bluetooth settings	24
Blocking functions	25
Emergency	25
Voice mail	26
Speed dial	27
Call setup	28
SMS settings	29
Network setup	30
Services	30
Security settings	31
FM radio	32
Alarms	34
Task reminders	34
Calculator	35
Games	35
Safety instructions	36
Troubleshooting	39
Care and maintenance	43
Warranty and technical data	44

Installation


Warning!

Turn off the phone and disconnect the charger before removing the battery cover.

Installing the SIM card and battery

The SIM card holder is located behind the battery.

1. Remove the battery cover and the battery if it is already installed.
2. Insert the SIM card by carefully sliding it into the holder. Make sure that the SIM card's contacts are facing inwards and that the cut-off corner is pointing upwards. Take care not to scratch or bend the contacts on the SIM card.
3. Insert the battery by sliding it into the battery compartment with the contacts facing upwards to the right.
4. Replace the battery cover.

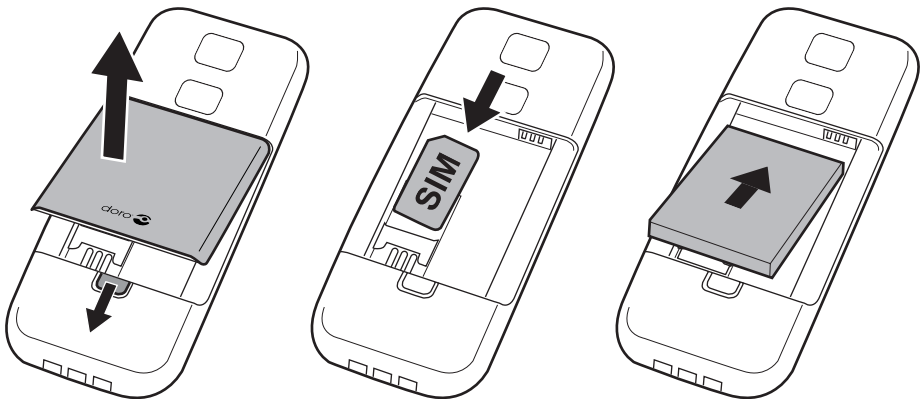

Charging

Warning!

Only use batteries, charger and accessories that have been approved for use with this particular model.

Connecting other accessories may be dangerous and may invalidate the phone's type approval and guarantee.

When the battery is running low,  is displayed and a warning signal is heard. To charge the battery, connect the mains adapter to the wall socket and to the charging socket .

 is displayed briefly when the charger is connected to the phone, and  when it is disconnected. The battery charge indicator will be animated while charging.

If the phone is turned off when the charger is connected to the phone only the battery charge status indicator will be shown in the display.

It takes approximately 3 hours to fully charge the battery.

 is displayed when charging is completed.

Note!

Full battery capacity will not be reached until the battery has been charged 3–4 times.

To save power the LCD backlight goes off after a short while but the phone is still charging. Press any key to illuminate the display.

The ambient temperature must be in the range 0 °C to +37 °C when charging.

Batteries degrade over time, which means that call time and standby time will normally decrease with regular use.

Operation

Activating the phone

Press and hold ⓘ on the top of the phone to turn it on/off. The following messages may be displayed:



SIM card missing or incorrectly inserted.



SIM card damaged or not valid.

If the SIM card is valid but protected with a PIN code (Personal Identification Number), **PIN:** is displayed. Enter the PIN code and press **OK** (↵ upper left of keypad).

Delete with **Clear** (↵ upper right of keypad).

Note!

If PIN and PUK codes were not provided with your SIM card, please contact your network operator.

Trials: # shows the number of PIN attempts left. When no more attempts remain, **SIM blocked** is displayed.

The SIM card must now be unlocked with the PUK code (Personal Unblocking Key).

1. Enter the PUK code and confirm with **OK**.

2. Enter a new PIN code and confirm with **OK**.

Changing the language, time and date

The default language is determined by the SIM card. See [Settings](#) on how to change language, time and date.

Making a call

1. Enter the phone number. Delete with **Clear**.
2. Press  to dial. Press **Abort** to cancel dialling.
3. Press  to end the call.

Note!

When making international calls, press  twice for the international prefix "+". Always use "+" before the country code (instead of 00 or similar) for best operation.

Making a call from the Phonebook

1. Press **Name** to open the phonebook.
2. Use the arrow keys  /  to scroll through the phonebook, or quick search by pressing the key corresponding to the first letter of the entry, see [Text input](#).
3. Press **Call** to dial the selected entry, or press **Back** to return to standby mode.

Receiving a call

1. Press  to answer, or press **Silent** to switch off the ring signal and then **Reject** to reject the call (busy signal). Alternately, press  to reject the call directly.
2. Press  to end the call.

See also [Call options](#).

Volume control

Use the side keys **+/-** to adjust the sound volume. The volume level is indicated on the display.

Display symbols



Signal strength



Ring only



Ring + vibration



Vibration only



No ring/no vibration



Roaming (in other network)



Headset connected



Missed call



Keylock on



Bluetooth on



Bluetooth connected



Battery level



New message



Alarm active



SIM card missing



SIM card error



Mute



Unlocking keypad



New SMS message



SOS calls only



OK (confirmed)



Query



Battery level low



Calling



Incoming call



Searching



Charger connected



Charger disconnected



Headset connected



Headset disconnected



Handsfree on



Handsfree off



Warning



Error



Charging (animated)



Call ended



Missed call



Call on-hold

Additional functions

Call options

During a call the soft keys¹ give access to additional functions:

Options (left soft key)

A menu with the following options is displayed:

Hold single call	Hold the current call
End single call	End the current call (same as )
New call	Call another number (three-party call)
Phonebook	Search the phonebook
Msg centre	Write or read SMS messages
Mute	Disable the microphone (mute)

SPK on (right soft key)

Activates handsfree mode, which allows you to speak without holding the phone.

Speak clearly into the microphone at a maximum distance of 1 meter (3 feet).

Use the side keys **+/-** to adjust the loudspeaker volume.

Press **SPK off** to return to normal mode.

Note!

The handsfree function allows only one person at a time to talk. Switching between talk/listen is triggered by the sound of the person talking. Loud noises (music, etc.) in the background may interfere with the handsfree function.

¹ **Soft keys**  have multiple functions. The current key function is shown above the soft key on the display.

Call waiting

An alert tone will be heard if there is an incoming call while talking. To put the current call on hold and answer the incoming call, press **Options**.

This service must be activated, see Settings/Call setup.

Call information

During a call, the called or calling phone number and the elapsed call time is displayed.

If the identity of the caller is withheld, **Unknown** is displayed.

Call log

Answered, missed, and outgoing calls are saved in a combined call log. 20 calls of each type can be stored in the log. For multiple calls related to the same number, only the most recent call is saved.

Retrieving and dialling

1. Press .
2. Use the arrow keys  /  to scroll through the call list.



= Incoming call



= Outgoing call



= Missed call

3. Press  to dial the number or press **Options** for the following settings:

View	Show details for the selected call
Delete	Delete the call
Delete all	Delete all calls in the call log
Save	Save the number in the Phonebook

Phonebook

The phonebook can store 100 entries with 3 phone numbers in each entry.

Creating a phonebook entry

1. Press **Menu**, scroll to  and press **OK**.
2. Select **-New contact-** and press **Add**.
3. Select **Name** and press **Edit**.
4. Enter a name for the contact, see [Text input](#). Delete with **Clear**.
5. Press **Done**.
6. Select **Mobile**, **Home number** or **Office number**, and enter the phone number, then press **Save**.
7. Press  to return to standby mode.

Note!

For international phone numbers, always use "+" before the country code (instead of 00 or similar) for best operation.

Managing phonebook entries

1. Press **Menu**, scroll to  and press **OK**.
2. Select an entry and press **Options**.
3. Select one of the following options and press **OK**.

View

Shows details for the selected call.

Edit

1. Edit the name/number. To edit the name, you first need to press **Edit**. Use the side keys **+/-** to move the cursor. Delete with **Clear**.
2. Press **Save**.

Add new

See [Creating a phonebook entry](#) above.

Call

Press **OK** to call the contact.

Send SMS

Press **OK** to write an SMS message, see [SMS messaging](#).

Top 10 setting

Press **OK** then **Add** to set the entry as one of the first 10 numbers in the phonebook. To delete a Top 10 entry, select the entry in the Top 10 list and press options, then **Delete**.

Delete

Press **OK** to delete the selected phonebook entry. Press **Yes** to confirm or **No** to abort.

Delete all

Select **From SIM** or **From Phone** and press **OK** to delete all phonebook entries from the SIM card or phone memory.

Enter the phone code (default 1234) and press **OK** to confirm.

Copy all

Select **From SIM** and press **OK** to copy all phonebook entries from the SIM card to the phone memory. Press **Yes** to confirm or **No** to abort.

Select **From Phone** and press **OK** to copy all phonebook entries from the phone memory to the SIM card. Press **Yes** to confirm or **No** to abort.

Storage

Select **SIM** or **Phone** and press **OK** to select the default storage for new phonebook entries.

Send vCard

Select **Send by SMS** and press **OK** to send the selected phonebook entry as a vCard via SMS. Enter the phone number of the recipient (or press **Search**) and press **OK** to send.

Select **Send Bluetooth** and press **OK** to send the selected phonebook entry as a vCard via Bluetooth. See [Settings/Bluetooth](#) on how to connect with Bluetooth.

Key lock

Press and hold  to lock/unlock the keypad.

Incoming calls can be answered by pressing  even if the keypad is locked. During the call, the keypad is unlocked. When the call is ended or rejected, the keypad is locked again.

See [Settings](#) for key lock options.

Note!

The emergency number 999, 112 and 911 can be dialled without unlocking the keypad.

Silent mode

Silent mode is a fixed profile with SMS and ring signals disabled, while vibration and key tone settings are unchanged. Press and hold  to activate/deactivate Silent mode.

See also [Settings/User profile \(rings & tones\)](#).

Torch

Press and hold  on the side of the phone to switch the built-in torch on/off.

The torch can also be automatically switched off after 20 seconds. See [Settings](#) for more options.

Note!

*The torch will drain the battery very quickly.
Remember to turn off the torch after use.*

Headset

When a headset is connected, the internal microphone in the phone is automatically disconnected.

When receiving a call you can use the answer key on the headset cable to answer and end calls.

Warning!

**Using a headset at high volume can damage your hearing.
Adjust the sound volume carefully when using a headset.**

SOS calls 999/911/112

When the phone is turned on, the right soft key shows **SOS** before the SIM card is activated or if the phone lock is on.

Press **SOS**, then press **Yes** to automatically call 999, 112 and 911. Press **No** to return to the activation screen. If you pressed **Yes** by mistake, press **Abort** immediately to abort.

As long as the phone is switched on, it is always possible to place an emergency call by entering **112** followed by .

Most – but not all – networks accept calls to 999, 112 and 911 without a valid SIM card. Contact your network operator for more information.

Emergency Call key

To make an emergency call, press and hold the Emergency Call key on the back of the phone for 3 seconds, or press it two times within 1 second. The phone will send an emergency SMS text message to all phone numbers in the **Emergency numbers list**. The phone will then dial the first number on the list. If the call is not answered within 25 seconds, the next number is dialled. Dialling is repeated 3 times or until the call is answered, or until  is pressed.

The Emergency Call function must be activated before use. See [Settings](#) on how to activate this function as described above or with 3 key presses, how to enter Emergency Numbers, and how to edit the emergency SMS message.

Note!

When an emergency call is activated the phone is pre-set to handsfree mode.

Automatic calls to 112/911 and 999 are normally not allowed. Do not save these numbers in the list of numbers to be called automatically.

Some private security companies can accept automatic calls from their clients. Always contact the security company before programming in its number.

Warning:

Do not hold the device near your ear when the handsfree mode is in use, because the volume may be extremely loud.

Text input

Text is entered by pressing the numerical keys repeatedly to select characters. When writing SMS messages in some languages you can use the Smart ABC (eZiType™) input method which uses a dictionary to suggest words. See [Settings](#) on how to change input method.

Entering text

Press the key repeatedly until the desired character is shown. Wait a few seconds before entering the next character.

Press  for a list of special characters. Select the desired character and press **OK** to enter it.

Use the side keys **+/-** to move the cursor within the text.

Press  to cycle upper case, lower case and numerals.

Entering text with Smart ABC

Press each key **once**, even if the displayed character is not the one you want. The dictionary will suggest words based on the keys you have pressed. Use the arrow keys to select a word, then press **OK** and continue with the next word.

If none of the suggested words are correct, press  to change to manual input mode. The icon on the top left of the display indicates the input mode:

eZi ABC	UPPER CASE with SmartABC
eZi abc	lower case with SmartABC
ABC	UPPER CASE
abc	lower case
123	Numerals

SMS messaging

Creating and sending messages

1. Press **Menu**, scroll to  and press **OK**.
2. Select **Write message** and press **OK**.
3. Type your message (see [Text input](#)) then press **Done**.
4. Select one of the **sending options** below and press **OK** to confirm.

Save and send	Send the message and save it in the Outbox
Send only	Send the message without saving
Send to many	Add more recipients for the message

If **Send to many** was selected, do the following:

1. Select **Recipients** and press **OK**.
2. Select one of the empty entries and press **Edit**.
3. Enter a phone number or press **Search** to open the phonebook. After entering or selecting a number, press **OK**.
4. Repeat step 2–3 to add additional recipients. When finished, press **Done**.

Note!

For international phone numbers, always use "+" before the country code (instead of 00 or similar) for best operation.

Outgoing messages (Outbox)

1. Press **Menu**, scroll to  and press **OK**.
2. Select **Outbox** and press **OK**.
3. Select a message and press **OK**. Use the arrow keys to scroll the message up/down.
4. Press **Options**, see [Incoming messages \(Inbox\)](#).

Incoming messages (Inbox)

1. Press **Menu**, scroll to  and press **OK**.
2. Select **Inbox** and press **OK**.
3. Select a message from the list and press **Read**. Use the arrow keys to scroll the message up/down.
4. Press **Options**.

Reply (Inbox)

Type your reply, then press **Done**. The message will be sent immediately.

Send (Outbox)

Select one of the **Send options** and press **OK** to confirm, (see *Creating and sending messages*).

Delete

Press **Yes** to delete the message, or **No** to return to the menu.

Edit

Edit the message, then press **Done** to show the **sending options** (see *Creating and sending messages*).

Forward (Inbox)

Shows the **sending options**.

Delete all

Press **Yes** to delete all messages in the Inbox. Press **No** to return to the menu.

Use number

Displays all phone numbers contained in the message as well as the number of the sender.

1. Use the arrow keys to select one of the displayed numbers.
2. Press **Options**.
3. Select one of the following options and press **OK**.

Call	Call the selected number
Save	Save the number in the phonebook
Send SMS	Write a new SMS message

Settings

Note!

The settings described in this chapter are carried out in standby mode.

Time and date

Setting the time and date

1. Press **Menu**, scroll to  and press **OK**.
2. Select **Time & date** and press **OK**.
3. Select **Set time** and press **OK**.
4. Enter the time (HH:MM), then press **OK**.
5. Select **Set date** and press **OK**.
6. Enter the date (YYYY/MM/DD), then press **OK**.

Setting the time/date format

1. Press **Menu**, scroll to  and press **OK**.
2. Select **Time & date** and press **OK**.
3. Select **Set format** and press **OK**.
4. Select **Time Format** and press **OK**.
5. Select **12 hours** or **24 hours** and press **OK**.
6. Select **Date Format** and press **OK**.
7. Select the desired date format and press **OK**.

Setting Auto time on/off

To set the phone to automatically update the time and date according to the current time zone, select **On**. (Does only work with some operators.)

1. Press **Menu**, scroll to  and press **OK**.
2. Select **Time & date** and press **OK**.
3. Select **Auto time** and press **OK**.
4. Select **On/Off** and press **OK**.

User setup

Changing the language

The default language for the phone menus, messages etc. is determined by the SIM card. You can change this to any other language supported by the phone.

1. Press **Menu**, scroll to  and press **OK**.
2. Select **User setup** and press **OK**.
3. Select **Language** and press **OK**.
4. Scroll up/down to select a language, then press **OK**.

Display background (wallpaper)

You can select from 8 different display backgrounds.

1. Press **Menu**, scroll to  and press **OK**.
2. Select **User setup** and press **OK**.
3. Select **Wallpaper** and press **OK**.
4. Scroll up/down to display the available wallpapers.
5. Press **OK** to confirm or **Back** to discard changes.

Display information

In standby mode the display can present date, time, and the connected network, or just the time.

1. Press **Menu**, scroll to  and press **OK**.
2. Select **User setup** and press **OK**.
3. Select **Idle display** and press **OK**.
4. Select **Clock only** or **All info** and press **OK**.

Torch settings (flash light)

1. Press **Menu**, scroll to  and press **OK**.
2. Select **User setup** and press **OK**.
3. Select **Torch** and press **OK**.
4. Select one of the following options and press **OK**.

On	Torch key enabled.
Off	Torch key disabled.
20 sec.	Torch key enabled. Torch will turn off automatically after 20 seconds.

Display backlight

Sets the delay time before the display backlight is turned off.

1. Press **Menu**, scroll to  and press **OK**.
2. Select **User setup** and press **OK**.
3. Select **LCD backlight** and press **OK**.
4. Select **15 sec** or **30 sec** and press **OK**.

User profile (rings & tones)

The phone has 4 available user profiles. Each profile can have different settings for ring signals, ring volume, etc.

Silent is a fixed profile with SMS and ring signals disabled, while vibration and key tone settings are unchanged. Press and hold **#** to activate/deactivate Silent.

Selecting a user profile

1. Press **Menu**, scroll to  and press **OK**.
2. Select **User profiles** and press **OK**.
3. Select a user profile and press **Options**.
4. Select **Activate** and press **OK**.

Tone setup

1. Press **Menu**, scroll to  and press **OK**.
2. Select **User profiles** and press **OK**.
3. Select a user profile and press **Options**.
4. Select **Customise** and press **OK**.
5. Select **Tone setup** and press **OK**.
6. Select **Ring tone** and press **OK**.
7. Select one of the available tones, the tone will be played. Press **OK** to confirm, or press **Back** to discard changes.
8. Set up the **Alarm**, **Message tone** and **Keypad tone** in the same way.

Ring volume

1. Press **Menu**, scroll to  and press **OK**.
2. Select **User profiles** and press **OK**.
3. Select a user profile and press **Options**.
4. Select **Customise** and press **OK**.
5. Select **Volume** and press **OK**.
6. Scroll up/down to change the ring volume, then press **OK**.

Alert type (ring/vibrate)

Incoming calls can be signalled by a ring tone and/or vibration, or by light only.

1. Press **Menu**, scroll to  and press **OK**.
2. Select **User profiles** and press **OK**.
3. Select a user profile and press **Options**.
4. Select **Customise** and press **OK**.
5. Select **Alert type** and press **OK**.
6. Select the desired signalling mode and press **OK**.

Warning and error tones

Warning and error tones are used to alert the user of low battery power, phone and SIM card errors, etc.

1. Press **Menu**, scroll to  and press **OK**.
2. Select **User profiles** and press **OK**.
3. Select a user profile and press **Options**.
4. Select **Customise** and press **OK**.
5. Select **Extra tone** and press **OK**.
6. Select a tone and press **On/Off** to enable/disable it.
7. Press **Done** to save.

Bluetooth settings

You can connect wirelessly to other Bluetooth®-compatible devices such as headsets

1. Press **Menu**, scroll to  and press **OK**.
2. Select **Bluetooth** and press **OK** for the following settings:

Function on/off

Select **On/Off** and press **OK** to enable/disable Bluetooth.

Visibility

Select **On/Off** to make your phone visible/invisible to other devices.

Device name

Enter the name your phone should appear with for other Bluetooth devices and press **Done**.

Search device

Search for available Bluetooth audio devices. If Bluetooth is not enabled you can enable it now by pressing **Yes**.

1. Select from the list of devices and press **Bond** to connect.
2. When connecting with another Bluetooth device you need a shared passcode. Enter the passcode and press **OK**.

My device

Lists saved devices and enables you to add new devices. Select the device from the list and press **Options**.

Connect	Connect the selected device. Select the required profile, usually the Headset .
Disconnect	Disconnect the selected device.
Set default	Select the connected device as default.
Rename	Change the name of the device.
Delete	Delete the device from the list.
Delete all	Delete all devices from the list.

Audio path

Select one of the options and press **OK**.

Phone	Incoming calls are answered with the phone.
Forward BT	Incoming calls are forwarded to Bluetooth device.

Blocking functions

You can disable some functions to simplify use of the phone.

1. Press **Menu**, scroll to  and press **OK**.
2. Select **Block function** and press **OK**.
3. Select each function you want to disable and press **On**.
4. Press **Done** to confirm.

Emergency

Settings for the Emergency Call key function.

See also [Operation/Emergency call](#).

1. Press **Menu**, scroll to  and press **OK**.
2. Select **Emergency** and press **OK** for the following settings:

Activation

Select one of the following options and press **OK**.

Off	Emergency call key disabled.
On Normal	Emergency Call key enabled. To activate, hold key for >3 seconds, or press 2 times within 1 second.
On (3)	Emergency Call key enabled. To activate, press key 3 times within 1 second.

Numbers list

The list of numbers that will be called when the Emergency Call key is pressed.

To add a new emergency number, select **Empty** and press **Add**. Repeat until you have max. 5 emergency numbers.

See *Phone book* on how to add names/numbers.

To **Edit** or **Delete** an existing entry, select it and press **OK**.

Message

The SMS text message to be sent when the Emergency Call key is pressed. Enter/edit text, then press **OK** to save.

Alarm information

Please read this important safety information before enabling the Emergency Call function:

Be careful about including numbers with automatic answering in the call list, as the alarm sequence stops once the call is answered.

Voice mail

1. Press **Menu**, scroll to  and press **OK**.
2. Select **Voice mail** and press **OK**, then **Options**.
3. Select **Connect** and press **OK** to call the voice mailbox.

The voice mailbox can also be called by pressing and holding **1**.

If no number has been added yet, the line will show **Empty**.

Adding or editing the voice mailbox number

1. Press **Menu**, scroll to  and press **OK**.
2. Select **Voice mail** and press **OK**.
3. Select **Empty** and press **Options**.
4. Select **Edit** and press **OK**.
5. Press **Edit** and enter the name and then press **Done**.
6. Press .
7. Enter the phone number to your voice mailbox.
8. Press **Save** to save the number.

Note!

The voice mailbox number is provided by your network operator.

Speed dial

The numerical keys **0** and **2–9** can be used for speed dialling.

Adding speed dial numbers

1. Press **Menu**, scroll to  and press **OK**.
2. Select **Speed dial** and press **OK**.
3. Select **0** and press **Add**.
4. Select an entry from the phonebook and press **OK**.
5. Repeat to add speed dial entries for keys **2–9**.

To speed dial an entry, press and hold the corresponding number key.

To edit an existing entry, select it and press **Options**, then select **Edit** or **Delete** and press **OK**.

Call setup

1. Press **Menu**, scroll to  and press **OK**.
2. Select **Call setup** and press **OK** for the following settings:

Caller ID

Controls display of your phone number on the recipients phone. Select an option and press **OK**.

Set by network	Use default setting by the network
Hide ID	Never show your number
Send ID	Always show your number

Call waiting

Select an option and press **OK**. See also [Operation - Call waiting](#).

Activate	Enables the function
Deactivate	Disables the function
Query status	Displays if the service is active or not

Call divert

Set up which calls should be diverted.

Select a condition and press **OK**, then select **Activate**, **Deactivate** or **Query status** (see [Call waiting](#) above) for each.

Div. voice calls	Diverts all voice calls.
Div. unreach	Diverts incoming calls if the phone is turned off or out of range.
Div. no reply	Diverts incoming calls if unanswered.
Divert if busy	Diverts incoming calls if the line is busy.
Cancel diverts	Do not divert calls

Call barring

The phone can be restricted to disallow certain types of calls.

Note!

To change these settings a password is needed. Contact your network operator to get the password.

Outgoing calls	Press OK then select:
<i>All calls</i>	User can answer incoming calls but not dial out.
<i>Internat. calls</i>	User can not call international numbers.
<i>Int. except home</i>	User can not call international numbers except to the country associated with the SIM card.
Incoming calls	Press OK then select:
<i>All calls</i>	User can dial out but not receive incoming calls.
<i>When roaming</i>	User can not receive incoming calls while roaming (operating in other networks).
Cancel all	Cancel all call barring (password needed)
Set barr. PW	Change the barring password (password needed)

Answer mode

Select **Any key** and press **On** to be able to answer incoming calls by pressing any key.

SMS settings

1. Press **Menu**, scroll to  and press **OK**.
2. Select **SMS settings** and press **OK** for the following settings:

Predictive text

1. Press **OK**.
2. Select **On/Off** to enable/disable it.
3. Select a dictionary (language) to enable Smart ABC/eZiType™, see [Text input](#), and press **OK**.

Profile set

This number is needed to use the SMS function. The number can be obtained from the network operator.

1. Add/edit the message service phone number. Use the side keys to move the cursor. Press **Clear** to erase.
2. Press **Save** to save the new number.

Memory status

Displays the percentage of memory space used in the SIM card and phone memory.

Pref. storage

1. Select **SIM** to store messages on the SIM card, or **Phone** to store messages in the phone memory.
2. Press **OK** to confirm.

Network setup

1. Press **Menu**, scroll to  and press **OK**.
2. Select **Network setup** and press **OK**.
3. Select one of the following options and press **OK** to confirm.

Automatic	Network is selected automatically.
Manual	A list of available network operators is displayed (after a short delay). Select the desired operator and press OK .

Services

This menu may contain pre-programmed services from your network provider.

* Depending on network support and subscription.

Security settings

1. Press **Menu**, scroll to  and press **OK**.
2. Select **Security** and press **OK**.

SIM lock

The SIM card is protected with a PIN code (Personal Identification Number). The phone can be set to ask for the PIN code on startup.

Select **On/Off** and press **OK** to enable/disable SIM card lock.

Note!

You need to input the current PIN code to disable/enable SIM lock.

Phone lock

Select **On/Off** and press **OK** to enable/disable the Phone lock.

Note!

*You need to input the current Phone code to change this setting. The default Phone code is **1234**.*

Keypad lock

Select one of the following options and press **OK**.

Auto key lock	Select the time delay for automatic keypad locking and press OK to confirm.
Unlock mode	Select Single key to unlock the keypad with  or Dual key to unlock with right soft key and  . Press OK to confirm.

PIN / PIN2 / Phone password

To change the PIN codes or the phone lock password:

1. Enter the current code and confirm with **OK**
2. Enter a new code and confirm with **OK**.
3. Enter the new code again and confirm with **OK**.

Reset

Resets the phone to the factory settings.

Input the phone lock password and press **OK** to reset.

FM radio

The FM radio has a frequency range from 87.5 to 108.0 MHz and 9 preset channels.

Note!

The FM Radio and its settings are only available when a headset is connected.

The headset also works as a radio antenna.

Turning the radio on

1. Connect the headset to the headset socket .
2. Press **Menu**, scroll to  and press **OK**.
The radio is now turned on. The currently tuned frequency is displayed. Use the side keys **+/-** to adjust the volume.
3. Press  to return to standby mode. The radio will continue to play.

Turning the radio off

1. Press **Menu**, scroll to  and press **OK**.
2. Press **Off**.
Disconnecting the headset will also turn off the radio.

Selecting channels

Press keys **1** – **9** to quick-select a preset channel while the radio is playing.

Saving channels automatically

1. Press **Menu**, scroll to  and press **OK**.
2. Select  and press **OK**.
3. Select **Auto save** and press **OK** to automatically install available radio stations in channels 1-9.

Note!

This will overwrite all previously saved channels!

Setting channels manually

1. Press **Menu**, scroll to  and press **OK**.
2. Select  or  from the menu at the right edge of the display using the arrow keys.
3. Press **OK** to start automatic searching.
4. When a station has been found, select  and press **OK** to show the options menu.
5. Select **Save frequency** and press **OK**.
6. Enter a name for the new channel (See *Text input*).
7. Press **Save**.

Editing the channel list

1. Press **Menu**, scroll to  and press **OK**.
2. Select  and press **OK**.
3. Select **Channel list** and press **OK**.
4. Select the channel you wish to edit and press **Options**.
5. Select one of the following options and press **OK**.

Play	Play the selected channel.
Delete	Delete the channel. Press Yes to confirm or No to return to the channel list.
Edit	Press Edit to edit the channel name, then press Done . Press  to edit the frequency, use  to enter the decimal point. Press Save .

Changing search mode

1. Press **Menu**, scroll to  and press **OK**.
2. Select  and press **OK**.
3. Select **Manual input** and press **OK**.
4. Select one of the following options and press **OK**.

Fine tune	Manual tuning with  
Auto search	Automatic station search with  

Alarms

1. Press **Menu**, scroll to  and press **OK**.
2. Select **Alarms** and press **OK**.
3. Select one of the alarms **Alarm 1 – Alarm 5**, then press **Edit**.
4. To disable an alarm select **Off**, to enable it select **On**, then press **OK**.
5. Enter the alarm time using the keypad, then press **OK**.
6. For a single occurrence, select **Single** and press **OK**.
7. For a repeated alarm, select **Repeated** and press **OK**.
Scroll through the list of weekdays and press **On/Off** to enable/disable the alarm for each weekday, then press **Done**.
8. Enter a description for the alarm (see *Text input*), then press **Save** to save the alarm.

Note!

The alarm function will work even when the phone is switched off.

Task reminders

1. Press **Menu**, scroll to  and press **OK**.
2. Select **Tasks** and press **OK**.
3. To add a new task, press **Add**.
4. Enter a date for the task, then press .
5. Enter a time for the task, then press .
6. Press **Edit**, enter a description for the task (see *Text input*), then press **Done**.
7. Press **Save** to save the task.

At the recorded date/time, an alert tone will be played and the task description will be shown on the display.

Note!

The tasks function will work even when the phone is switched off.

Calculator

The Calculator can perform basic math operations.

1. Press **Menu**, scroll to  and press **OK**.
2. Enter the first number. Use **#** to enter decimal points.
3. Use the arrow keys to select an operation (+ - * /) and press **OK**.
4. Enter the next number and press **OK**.
5. Repeat steps 2–4 as necessary. The result is shown after each entry.
Alternatively, select = and press **OK** to calculate the result.

Games

1. Press **Menu**, scroll to  and press **OK**.
2. Select a game (e.g. **Smash**) then press **OK** for the following settings:

Start game	Press OK to start a new game.
Game level	Select difficulty level and press OK .
Best grades	Shows your best results. Press Back to return to the menu or Reset to reset the scores.
Help	Shows instructions for the game. Press Back to return to the menu.

Safety instructions

Warning!

The unit and the accessories can contain small parts. Keep all of the equipment out of the reach of small children.

Operating environment

Follow the rules and laws that apply wherever you are, and always turn off the unit whenever its use is prohibited or can cause interference or hazards. Only use the unit in its normal user position.

This unit complies with guidelines for radiation when it is used either in a normal position against your ear, or when it is at least 2.2 cm from your body. If the unit is carried close to your body in a case, belt holder or other holder, these holders should not contain any metal, and the product should be placed at the distance from your body specified above. Make sure that the distance instructions above are followed until the transfer is complete.

Parts of the unit are magnetic. The unit can attract metal objects. Do not keep credit cards or other magnetic media near the unit. There is a risk that information stored on them can be erased.

Medical units

The use of equipment that transmits radio signals, for example, mobile phones, can interfere with insufficiently protected medical equipment. Consult a doctor or the manufacturer of the equipment to determine if it has adequate protection against external radio signals, or if you have any questions. If notices have been put up at health care facilities instructing you to turn off the unit while you are there, you should comply. Hospitals and other health care facilities sometimes use equipment that can be sensitive to external radio signals.

Pacemakers

The Health Industry Manufacturers Association recommends that a minimum separation of 15 cm be maintained between a handheld wireless phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. Persons with pacemakers:

- Should always keep the phone more than 15 cm from their pacemaker when the phone is turned on
- Should not carry the phone in a breast pocket
- Should use the ear opposite the pacemaker to minimize the potential for interference

If you have any reason to suspect that interference is taking place, turn the phone off immediately.

Areas with explosion risk

Always turn off the unit when you are in an area where there is a risk of explosion. Follow all signs and instructions. There is a risk of explosion in places that include areas where you are normally requested to turn off your car engine. In these areas, sparks can cause explosion or fire which can lead to personal injury or even death.

Turn off the unit at filling stations, and any other place that has fuel pumps and auto repair facilities.

Follow the restrictions that apply to the use of radio equipment near places where fuel is stored and sold, chemical factories and places where blasting is in progress.

Areas with risk for explosion are often – but not always – clearly marked. This also applies to below decks on ships; the transport or storage of chemicals; vehicles that use liquid fuel (such as propane or butane); areas where the air contains chemicals or particles, such as grain, dust or metal powder.

Emergency calls

Important!

Mobile phones use radio signals, the mobile phone network, the terrestrial network and user-programmed functions. This means that connection cannot be guaranteed in all circumstances. Therefore, never rely only on a mobile phone for very important calls such as medical emergencies.

Hearing aids

This device should work with most hearing aid equipment in the market. However, full compatibility with all equipment can not be promised.

Vehicles

Radio signals can affect electronic systems in motor vehicles (for example, electronic fuel injection, ABS brakes, automatic cruise control, air bag systems) that have been incorrectly installed or are inadequately protected. Contact the manufacturer or its representative for more information about your vehicle or any additional equipment.

Do not keep or transport flammable liquids, gases or explosives together with the unit or its accessories. For vehicles equipped with air bags: Remember that air bags fill with air with considerable force.

Do not place objects, including fixed or portable radio equipment in the area above the airbag or the area where it might expand. Serious injuries may be caused if the mobile phone equipment is incorrectly installed and the airbag fills with air.

It is prohibited to use the unit in flight. Turn off the unit before you board a plane. Using wireless telecom units inside a plane can pose risks to air safety and interfere with telecommunications. It may also be illegal.

Specific Absorption Rate (SAR)

This device meets applicable international safety requirements for exposure to radio waves.

Doro PhoneEasy 345gsm measures 0.692 W/kg (GSM 900MHz) / 0.202 W/kg (DCS 1800MHz) measured over 10 g tissue. The maximum limit according to WHO is 2.0 W/kg measured over 10 g tissue.

Troubleshooting

Phone cannot be switched on

Battery charge low

Connect the power adapter and charge the battery for 12 hours.

Battery incorrectly installed

Check the installation of the battery.

Failure to charge the battery

Battery or charger damaged

Check the battery and charger.

**Battery recharged in temperatures
< 0°C or > 37°C**

Improve the charging environment.

**Charger incorrectly connected to
phone or power socket**

Check the charger connections.

Standby time decreases

Battery charge capacity too low

Install a new battery.

**Too far from base station, phone is
constantly searching for signal**

Searching the network consumes battery power. Find a place with a stronger signal, or temporarily turn off the phone.

Failure to place or receive calls

Call barring activated

Deactivate call barring. If this does not solve the problem, contact the network operator.

PIN code not accepted

**Wrong PIN code entered too many
times**

Enter the PUK code to change the PIN code, or contact the network operator.

SIM card error

SIM card damaged	Check the condition of the SIM card. If it is damaged, contact the network operator.
SIM card incorrectly installed	Check the installation of the SIM card. Remove the card and reinstall it.
SIM card dirty or damp	Wipe the contact surfaces of the SIM card with a clean cloth.

Failure to connect to network

SIM card invalid	Contact the network operator.
No coverage of GSM service	Contact the network operator.
Signal too weak	See <i>Weak signal</i> below.

Weak signal

Too far from base station	Try again from another location.
Network congestion	Try calling at a later time.

Echo or noise

Regional problem from bad network relay	Hang up and redial. This may switch to another network relay.
--	---

Failure to add a contact

Phonebook memory full	Delete contacts to free up memory.
------------------------------	------------------------------------

Failure to set a function

Function not supported or subscribed from network	Contact the network operator.
--	-------------------------------

Common Questions and Answers

Following are some of the most common questions that have been asked about Doro Mobile Phones.

Q – Why hasn't the mobile phone been supplied with a SIM card?

A – Many people already have a mobile phone and wish to transfer their card over to the new phone. This has the advantage of keeping the same telephone number and if the card is subscribed to a Pay-as-you-go service then you also benefit from being able to carry over any credit that has been paid the card.

Q – Where can I get a SIM card from?

A – Any high street mobile phone shop will be able to provide you with a SIM card. Some of the major supermarket chains also provide mobile phone services and can supply a SIM card. A useful tip when choosing a SIM card / service provider however is to make sure that you have adequate signal coverage at home.

Q – Why doesn't the Doro mobile phone have a telephone number?

A – The telephone number is supplied by the service provider and will be registered onto the SIM card.

Q – Can I use the SIM card from my old mobile phone?

A – Yes as long as the SIM card is less than three years old you can transfer the card over. Some old SIM cards however are not compatible with the Doro mobile phone as they are from an earlier generation of SIM card design.

Q – Can I use a SIM card from any mobile phone company?

A – Yes. The Doro mobile phone is what is termed as an open SIM card phone and so it is not restricted to any particular service provider or mobile phone company.

Q – How do I pay for my calls?

A – There are two main types of registration with a service provider. One is a contract – this is where you sign up for agreed contract over several months / year and pay an agreed monthly fee. This is more suited to people who are using their mobile phone as part of their job for example. The other is Pay-as-you-go, sometimes abbreviated to PAYG. With this type of service you add credit to the card and top up as and when required. Topping up the card is easy, you can do this over the phone, on-line, at many shops and even some cash points allow you to do this. PAYG is more suited to less frequent users.

Q – How do I find out my credit balance?

A – The service provider of the SIM card should have provided an information pack with the card. This will give details of a short number to dial in order to check your balance. These access codes differ between mobile phone companies so please check the details specific to your service provider. Key in your number, press the talk button and the credit balance will be announced to you.

Care and maintenance

Your unit is a technically advanced product and should be treated with the greatest care. Negligence may void the warranty.

- Protect the unit from moisture. Rain/snowfall, moisture and all types of liquid can contain substances that corrode the electronic circuits. If the unit gets wet, you should remove the battery and allow the unit to dry completely before you replace it.
- Do not use or keep the unit in dusty, dirty environments. The unit's moving parts and electronic components can be damaged.
- Do not keep the unit in warm places. High temperatures can reduce the lifespan for electronic equipment, damage batteries and distort or melt certain plastics.
- Do not keep the unit in cold places. When the unit warms up to normal temperature, condensation can form on the inside which can damage the electronic circuits.
- Do not try to open the unit in any other way than that which is indicated here.
- Do not drop the unit. Do not knock or shake it either. If it is treated roughly the circuits and precision mechanics can be broken.
- Do not use strong chemicals to clean the unit.

The advice above applies to the unit, battery, mains adapter and other accessories. If the phone is not working as it should, please contact the place of purchase for service. Don't forget the receipt or a copy of the invoice.

Warranty and technical data

This product is guaranteed for a period of 24 months from the date of purchase. In the unlikely event of a fault occurring during this period, please contact the place of purchase. Proof of purchase is required for any service or support needed during the guarantee period.

This guarantee will not apply to a fault caused by an accident or a similar incident or damage, liquid ingress, negligence, abnormal usage, non-maintenance or any other circumstances on the user's part. Furthermore, this guarantee will not apply to any fault caused by a thunderstorm or any other voltage fluctuations. As a matter of precaution, we recommend disconnecting the charger during a thunderstorm.

Batteries are consumables and are not included in any guarantee.

This guarantee does not apply if batteries other than DORO original batteries are used.

Specifications

Network: GSM 900/DCS1800/PCS1900 Triple Band

Dimensions: 125 mm x 52 mm x 16 mm

Weight: 95 g (including battery)

Battery: 3.7V/850 mAh Li-ion battery

Declaration of Conformity

Doro hereby declares that **Doro PhoneEasy 345gsm** conforms to the essential requirements and other relevant regulations contained in the Directives 1999/5/EC (R&TTE) and 2002/95/EC (RoHS).

A copy of the Declaration of Conformity is available at

www.doro.com/dofc

© 2009 Doro AB. All rights reserved.

Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, inc.

eZiType™ is a trademark of Zi Corporation.

vCard is a trademark of the Internet Mail Consortium.

Innehåll

Installation	3
Sätta i SIM-kortet och batteriet	3
Ladda batteriet	4
Använda telefonen	5
Aktivera telefonen	5
Ringa ett samtal	6
Ringa ett samtal med hjälp av Telefonboken	6
Ta emot ett samtal	6
Volymkontroll	6
Displaysymboler	7
Övriga funktioner	8
Samtalsalternativ	8
Samtal väntar	9
Samtalsinformation	9
Samtalslista	9
Telefonbok	10
Knapplås	12
Tyst läge	12
Ficklampa	12
Headset	13
SOS-samtal/112	13
Knapp för nödsamtal	14
Skriva in text	15
SMS	16
Skapa och skicka meddelanden	16
Utgående meddelanden (Utkorg)	16
Inkommande meddelanden (Inkorg)	17

Inställningar	19
Datum & tid	19
Användarinställningar	20
Användarprofil (ringsignaler).	22
Inställningar för Bluetooth	24
Spärra funktioner	25
Nödsamtal	26
Röstbrevlåda.	28
Snabbval	29
Samtalsval	29
SMS alternativ	31
Välj nät	32
Tjänster*	32
Säkerhet	32
FM-radio	34
Alarm.	36
Spel.	36
Ärenden	37
Kalkylator.	37
Säkerhetsinstruktioner	38
Felsökning	41
Skötsel och underhåll	43
Garanti och tekniska data	44


Varning!

Stäng av telefonen och koppla ur laddaren innan du tar bort batteriluckan.

Sätta i SIM-kortet och batteriet

Hållaren för SIM-kortet finns bakom batteriet.

1. Ta bort batteriet om det redan är isatt.
2. Sätt i SIM-kortet genom att försiktigt skjuta in det i hållaren. Se till så att kontakterna på SIM-kortet är vända inåt och att det avklippta hörnet pekar uppåt. Var försiktig så att du inte skrapar eller böjer kontakterna på SIM-kortet.
3. Sätt i batteriet genom att skjuta in det i batterifacket med kontakterna vända uppåt åt höger.
4. Sätt tillbaka batterilocket.

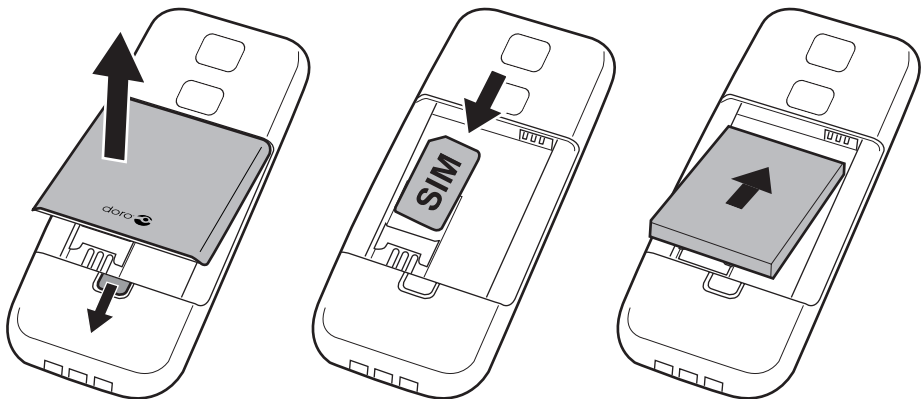

Ladda batteriet

Varning!

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som har godkänts för användning med den aktuella modellen.

Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära fara.

När batteriet nästan är helt slut visas  på displayen och en varningssignal ljuder. Ladda upp batteriet genom att ansluta strömadaptern till vägguttaget och till uttaget för laddaren .

 visas kort när laddaren ansluts till telefonen och  när den dras ut. Batteriladdningsindikatorn aktiveras under laddning. Om telefonen är avslagen när laddaren ansluts till telefonen visas endast batteriladdningsindikatorn i displayen.

Det tar cirka 3 timmar att ladda batteriet helt.

 visas när laddningen är slutförd.

Obs!

För att spara ström släcks displayen ner efter en liten stund. Tryck på en valfri tangent för att tända displaybelysningen.

Batteriet når inte full kapacitet förrän det har laddats 3-4 gånger.

Den omgivande temperaturen måste vara mellan 0° C och +37° C under laddning.

Batterier blir sämre ju äldre de är, vilket innebär att tiden för samtal och viloläge normalt minskar vid normal användning.

Använda telefonen

Aktivera telefonen

Tryck på och håll in ① (på ovansidan) för att slå på/av telefonen. Följande meddelanden kan visas:



SIM-kortet saknas eller är felaktigt isatt.



SIM-kortet skadat eller ogiltigt.

Om SIM-kortet är giltigt men skyddat med en PIN-kod (personligt identifikationsnummer), visas **PIN:**.

Ange PIN-koden och tryck på **OK** (☞ uppe till vänster på knappsatsen). Du kan radera med hjälp av **Radera** (☞ uppe till höger på knappsatsen).

Obs!

Kontakta din nätoperatör om du inte fick någon PIN- eller PUK-kod tillsammans med ditt SIM-kort.

Försök: # anger hur många PIN-försök du har kvar. När inga försök återstår visas **SIM spärrat**. SIM-kortet måste då låsas upp med hjälp av PUK-koden.

1. Ange PUK-koden och bekräfta med **OK**.

2. Ange en ny PIN-kod och bekräfta med **OK**.

Ändra språk, tid och datum

Standardspråket bestäms av SIM-kortet. Se [Inställningar](#) för information om hur du ändrar språk, tid och datum.

Ringa ett samtal

1. Slå telefonnumret. Du kan gå tillbaka med hjälp av **Radera**.
2. Tryck på  för att ringa upp. Tryck på **Avbryt** för att avbryta uppringningen.
3. Tryck på  för att avsluta samtalet.

Obs!

När du ska ringa utomlands, tryck två gånger på  för att få fram det internationella prefixet "+".

Ringa ett samtal med hjälp av Telefonboken

1. Tryck på **Namn** för att öppna telefonboken.
2. Använd pilknapparna  /  för att bläddra i telefonboken, eller snabbsök genom att trycka på den knapp som motsvarar första bokstaven i posten, se *[Skriva in text](#)*.
3. Tryck på **Ring** för att ringa upp den valda posten, eller tryck på **Bakåt** för att återgå till viloläget.

Ta emot ett samtal

1. Tryck på  för att svara, eller tryck på **Tyst** för att stänga av ringsignalen och därefter på **Neka** för att avvisa samtalet (avge en upptagetton). Tryck alternativt på  för att avvisa samtalet helt.
2. Tryck på  för att avsluta samtalet.


Se även *[Samtalsalternativ](#)*.

Volymkontroll

Använd sidoknapparna **+/-** under pågående samtal för att justera ljudvolymen. Volymnivån visas i displayen.

Displaysymboler

	Signalstyrka		Missat samtal
	Endast ringsignal		Knapplås på
	Ring + vibration		Bluetooth på
	Endast vibration		Bluetooth anslutet
	Ringsignal/vibrator avstängda		Batterinivå
	Headset är anslutet		Nytt meddelande
	Roaming (ansluten till annat telefontät)		Alarm aktivt

	SIM-kort saknas		Batteriladdare är ansluten
	Fel på SIM-kort		Laddaren ej ansluten
	Sekretessfunktion på		Headset är anslutet
	Låser upp knappsats		Headset ej anslutet
	Nytt SMS-meddelande		Handsfree på
	Endast nödsamtal		Handsfree av
	OK (bekräftat)		Varning
	Fråga		Fel
	Batterinivå låg		Laddar (rörlig symbol)
	Ringer		Samtalet avslutat
	Inkommande samtal		Missat samtal
	Söker		Samtal parkerat
	SMS lyckades		SMS misslyckades

Övriga funktioner

Samtalsalternativ

Under ett samtal ger funktionsknapparna¹ tillgång till övriga funktioner:

Alt (funktionsknapp vänster)

En meny med följande val visas:

Park. enskilt	Parkerar aktuellt samtal
Avsl. enskilt	Avsluta aktuellt samtal (samma som )
Nytt samtal	Ring upp ett annat nummer (treparsamtal)
Telefonbok	Sök i telefonboken
Medd.center	Skriv eller läs SMS-meddelanden
Tyst	Avaktivera mikrofonen (tyst)

Högt på (funktionsknapp höger)

Aktiverar högtalarläget vilket innebär att du kan prata utan att hålla i telefonen.

Tala tydligt in i mikrofonen på max 1 meters avstånd. Använd sidoknapparna **+/-** för att justera högtalarens ljudvolym.

Tryck på **Högt av** för att återgå till normalt läge.

Obs!

Endast en person i taget kan prata med högtalarfunktionen. Telefonen växlar automatiskt mellan prata/lyssna och aktiveras när en person börjar prata. Starka ljud (musik, etc.) i bakgrunden kan försämra högtalarfunktionen.

¹ **Funktionsknapparna**  har flera funktioner. Den aktuella knappfunktionen visas ovanför funktionsknappen i displayen.

Samtal väntar

En signal hörs om det kommer ett inkommande samtal under pågående samtal. För att parkera det pågående samtalet och svara på det inkommande samtalet, tryck på **Alt**.

Denna funktion måste aktiveras, se [Samtalsval](#).

Samtalsinformation

Under ett samtal visas det uppringda eller inkommande telefonnumret samt hur länge samtalet har pågått.

Om den uppringande har skyddat nummer, visas **Okänd**.

Samtalslista

Besvarade, missade och utgående samtal sparas i en gemensam samtalslista. 20 samtal av varje typ kan lagras i listan. Om flera samtal är kopplade till samma nummer lagras endast det senaste samtalet.

Hämta och ringa

1. Tryck på .
2. Använd pilknapparna  /  för att bläddra i samtalslistan.



= Inkommande samtal



= Utgående samtal



= Missat samtal

3. Tryck på  för att ringa numret eller tryck på **Alt** för följande inställningar:

Visa	Visa detaljer för det valda samtalet.
Radera	Radera samtalet
Radera alla	Radera alla samtal i samtalsloggen
Spara	Spara numret i telefonboken

Telefonbok

Telefonboken kan lagra 100 poster med 3 telefonnummer för varje post.

Skapa en telefonbokspost

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.
2. Välj **-Ny kontakt-** och tryck på **Tillför**.
3. Välj **Namn** och tryck på **Ändra**.
4. Ange ett namn på kontakten, se *Skriva in text*. Du kan radera med hjälp av **Radera**.
5. Tryck på **Klar**.
6. Välj **Mobil**, **Hem** eller **Arbete**. Ange telefonnumret och tryck sedan på **Spara**.
7. Tryck på  för att återgå till standby-läget.

Hantera telefonboksposter

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.
2. Välj en post och tryck på **Alt**.
3. Välj ett av följande alternativ och tryck på **OK**.

Visa

Visa detaljer för den valda positionen.

Ändra

1. Ändra namn/nummer. För att kunna ändra namnet måste du först trycka på **Ändra**. Använd pilknapparna  /  för att flytta markören mellan namn/nummer.
Du kan radera med **Radera**.
2. Tryck på **Spara**.

Lägg till

Se *Skapa en telefonbokspost* ovan.

Ring

Tryck på **OK** för att ringa upp kontakten.

Skicka SMS

Tryck på **OK** för att skriva ett SMS, se [SMS-meddelanden](#).

Topp 10

Tryck på **OK** följt av **Tillför** för att välja posten som ett av de 10 nummer som visas först i telefonboken. För att radera en topp 10-post, välj posten i topp 10-listan och tryck på **Alt** följt av **Radera**.

Radera

Tryck på **OK** för att radera den valda telefonboksposten. Tryck på **Ja** för att bekräfta eller **Nej** för att avbryta.

Radera alla

Välj **Från SIM** eller **Från tfn** och tryck på **OK** för att radera alla telefonboksposter från SIM-kortet eller telefonen.

Ange telefonkoden (1234) och tryck på **OK** för att bekräfta.

Kopiera alla

Välj **Från SIM** och tryck på **OK** för att kopiera alla telefonboksposter från SIM-kortet till telefonen. Tryck på **Ja** för att bekräfta eller **Nej** för att avbryta.

Välj **Från tfn** och tryck på **OK** för att kopiera alla telefonboksposter från telefonen till SIM-kortet. Tryck på **Ja** för att bekräfta eller **Nej** för att avbryta.

Lagring

Välj **SIM** eller **Telefon** och tryck på **OK** för att välja standardlagring för nya telefonboksposter.

Skicka kontakt

Välj **Sänd m. SMS** och tryck på **OK** för att skicka den valda posten som VCard med SMS. Ange mottagarens telefonnummer och tryck på **OK** för att skicka.

Välj **Sänd Bluetooth** och tryck på **OK** för att skicka den valda posten som VCard med Bluetooth. Se [Inställningar/Bluetooth](#) för information om anslutning med Bluetooth.

Knapplås

Tryck på och håll in  för att låsa/låsa upp knappsatsen. Du kan besvara inkommande samtal genom att trycka på  även om knapplåset är låst. Under samtalet är knappsatsen upplåst. När samtalet är avslutat låses knappsatsen på nytt. Se [Inställningar](#) för alternativ angående knapplås.

Obs!

SOS 112 kan användas utan att knapplåset måste låsas upp.

Tyst läge

Tyst läge är en särskild profil där SMS-signaler och ringsignaler är avaktiverade medan inställningar för vibration och knappljud är oförändrade. Håll nere  för att aktivera/avaktivera Tyst läge. Se även [Inställningar/Användarprofil \(ringsignaler\)](#).

Ficklampa

Håll  nere (på sidan av telefonen) för att tända/släcka av den inbyggda ficklampan.

Ficklampan kan också ställas in så att den släcks efter 20 sekunder. Se [Inställningar](#) för fler alternativ.

Obs!

Ficklampan gör slut på batteriet mycket snabbt. Kom ihåg att släcka ficklampan efter att du använt den.

Headset

När ett headset ansluts till telefonen frångöpplas den interna mikrofonen i telefonen automatiskt.

När du får ett inkommande samtal kan du använda svarsknappen på headsetsladden för att svara på och avsluta samtalet.

Varning!

Om du använder headset med hög volym kan du få hörselskador. Var noga med att justera ljudvolymen när du använder headset.

SOS-samtal/112

När du slår på telefonen visar funktionsknappen på höger sida **SOS** innan SIM-kortet aktiveras eller om telefonkoden är på.

Tryck på **SOS**, och sedan på **Ja** för att automatiskt ringa 112.

Tryck på **Nej** för att återgå till menyn. Om du råkar trycka på **Ja** av misstag, tryck genast på **Avbryt** för att avbryta.

Så länge telefonen är på kan du alltid ringa ett nödsamtal genom att ange **112** följt av .

De flesta – men inte alla – nätverk accepterar samtal till 112 utan giltigt SIM-kort. Kontakta din nätoperatör för mer information.

Knapp för nödsamtal

Nödsamtalsfunktionen måste aktiveras före användning.

Läs i *Inställningar* om hur du aktiverar den här funktionen, anger nödnummer eller redigerar nöd-SMS-meddelandet.

För att ringa ett nödsamtal, tryck på och håll in knappen för nödsamtal på baksidan av telefonen under 3 sekunder, eller tryck på den två gånger inom 1 sekund. Telefonen skickar då ett nöd-SMS till alla nummer i **nummerlistan**. Telefonen ringer sedan upp det första numret i listan. Om samtalet inte besvaras inom 25 sekunder ringer telefonen upp nästa nummer. Uppringningen upprepas tre gånger eller tills dess samtalet besvaras eller  trycks in.

Obs!

När nödsamtalet aktiverats är telefonen förinställd till högtalarläget.

Automatiska samtal till 112 är normalt sett inte tillåtna. Spara inte 112 i listan över nummer som ska ringas upp automatiskt.

En del privata säkerhetsbolag kan acceptera automatiska samtal från sina kunder. Kontakta alltid säkerhetsbolaget innan du lägger in deras nummer.

Varning!

Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

Skriva in text

Du skriver in text genom att trycka upprepade gånger på sifferknapparna för att välja tecken. När du skriver SMS på vissa språk (engelska/spanska/italienska/tyska och franska) kan du använda inskrivningsmetoden Smart ABC (eZiType™) som använder en ordbok för att föreslå ord. Läs i *Inställningar* om hur du ändrar inskrivningsmetod.

Skriv in text

Tryck upprepade gånger på knappen tills det önskade tecknet visas. Vänta några sekunder innan du skriver in nästa tecken.

Tryck på  för att få upp en lista med specialtecken. Välj önskat tecken och tryck på **OK** för att skriva in det.

Använd knapparna  /  för att flytta markören i texten.

Tryck på  för att bläddra bland stora bokstäver, små bokstäver och siffror.

Skriva in text med Smart ABC (fungerar ej på svenska)

Tryck på varje knapp **en gång**, även om det tecken som visas inte är det du önskar. Ordboken kommer att föreslå ord baserade på de knappar du tryckt på.

Använd pilknapparna för att välja ett ord och tryck sedan på **OK** för att fortsätta med nästa ord.

Om inget av de föreslagna orden är det korrekta, tryck på  för att ändra till manuellt inskrivningsläge. Ikonen längst upp till vänster i displayen anger vilket inskrivningsläge som används:

eZi ABC	VERSALER med SmartABC
eZi abc	gemener med SmartABC
SV	VERSALER
sv	gemener
123	Siffror

Skapa och skicka meddelanden

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.
2. Välj **Skriv nytt SMS** och tryck på **OK**.
3. Skriv in ditt meddelande (se *Skriva in text*) och tryck sedan på **Klar**.
4. Välj ett av nedanstående **alternativ för att skicka** och tryck på **OK** för att bekräfta.

Spara & skicka	Skicka meddelandet och spara det i Utkorgen
Skicka	Skicka meddelandet utan att spara
Skicka till flera	Lägg till fler mottagare av meddelandet

Om du har valt **Skicka till flera**, gör följande:

1. Välj **Ändra lista** och tryck på **OK**.
2. Välj en av följande tomma poster och tryck på **Ändra**.
3. Ange ett telefonnummer eller tryck på **Sök** för att öppna telefonboken. Efter att du angett eller valt ett nummer, tryck på **OK**.
4. Upprepa steg 2–3 för att lägga till fler mottagare. När du är klar, tryck på **Klar**.

Utgående meddelanden (Utkorg)

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.
2. Välj **Utkorg** och tryck på **OK**.
3. Välj ett meddelande och tryck på **OK**. Använd pilknapparna för att bläddra uppåt/nedåt i meddelandet.
4. Tryck på **Alt** (se *Inkommande meddelanden*).

Inkommande meddelanden (Inkorg)

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.
2. Välj **Inkorg** och tryck på **OK**.
3. Välj ett meddelande ur listan och tryck på **Läs**. Använd pilknapparna för att bläddra uppåt/nedåt i meddelandet.
4. Tryck på **Alt**.

Svara (Inkorg)

Skriv in ditt svar och tryck sedan på **Klar**. Meddelandet skickas direkt.

Sänd (Utkorg)

Välj ett **Alternativ** och tryck på **OK** för att bekräfta (se [Skapa och skicka meddelanden](#)).

Radera

Tryck på **Ja** för att radera meddelandet eller **Nej** för att återgå till menyn.

Ändra

Ändra meddelandet och tryck sedan på **Klar** för att få fram **alternativ för att skicka** (se [Skapa och skicka meddelanden](#)).

Vidarebefordra (Inkorg)

Ändra meddelandet och tryck sedan på **Klar** för att få fram **alternativ för att skicka** (se [Skapa och skicka meddelanden](#)).

Radera alla

Tryck på **Ja** för att radera alla meddelanden i inkorgen. Tryck på **Nej** för att återgå till menyn.

Använd nr

Visar avsändarens telefonnummer och därefter eventuella telefonnummer som har skrivits i meddelandet.

1. Använd pilknapparna för att välja ett av de visade numren.
2. Tryck på **Alt**.
3. Välj ett av följande alternativ och tryck på **OK**.

Ring	Ringer det valda numret
Spara	Sparar numret i telefonboken
Skicka SMS	Skriva nytt SMS-meddelande

Inställningar

Obs!

De inställningar som beskrivs i detta avsnitt utförs i viloläget.

Datum & tid

Ställa in tid och datum

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.
2. Välj **Datum & tid** och tryck på **OK**.
3. Välj **Ange tid** och tryck på **OK**.
4. Ange tid (TT:MM) och tryck på **OK**.
5. Välj **Ange datum** och tryck på **OK**.
6. Ange datum (ÅÅÅÅ/MM/DD), och tryck på **OK**.

Ställa in format för tid/datum

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.
2. Välj **Datum & tid** och tryck på **OK**.
3. Välj **Ställ in format** och tryck på **OK**.
4. Välj **Tidsformat** och tryck på **OK**.
5. Välj **12 timmar** eller **24 timmar** och tryck på **OK**.
6. Välj **Datumformat** och tryck på **OK**.
7. Välj önskat datumformat och tryck på **OK**.

Ställa in Autotid av/på

Om du vill att telefonen automatiskt ska ställa in rätt tid när du befinner dig i en annan tidzon väljer du **På**. (Fungerar inte med alla operatörer).

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.
2. Välj **Datum & tid** och tryck på **OK**.
3. Välj **Auto dag/tid** och tryck på **OK**.
4. Välj **Av/På** och tryck på **OK**.

Användarinställningar

Ändra språk

Standardspråk för telefonmenyerna, meddelanden osv. bestäms av SIM-kortet. Du kan ändra detta till något av de andra språk som stöds av telefonen.

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.
2. Välj **Inställning/User setup** och tryck på **OK**.
3. Välj **Språk/Language** och tryck på **OK**.
4. Bläddra upp/ned för att välja språk, tryck sedan på **OK**.

Bakgrund

Du kan välja mellan 8 olika bakgrunder för displayen.

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.
2. Välj **Inställning** och tryck på **OK**.
3. Välj **Bakgrund** och tryck på **OK**.
4. Bläddra upp/ned för att visa tillgängliga bakgrunder.
5. Tryck på **OK** för att bekräfta eller **Bakåt** om du inte vill ändra.

Viloläge

I viloläget kan datum, tid och det anslutna nätverket visas i displayen, eller bara tiden.

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.
2. Välj **Inställning** och tryck på **OK**.
3. Välj **Viloläge** och tryck på **OK**.
4. Välj **Bara klocka** eller **All info** och tryck på **OK**.

Ficklampa

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.
2. Välj **Inställning** och tryck på **OK**.
3. Välj **Ficklampa** och tryck på **OK**.
4. Välj ett av följande alternativ och tryck på **OK**.

På	Ficklampsknappen aktiverad.
Av	Ficklampsknappen avaktiverad.
20 sek.	Ficklampsknappen aktiverad. Ficklampa släcks automatiskt efter 20 sekunder.

Displayljus

Ställer in hur lång tid bakgrundsbelysningen ska vara tänd.

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.
2. Välj **Inställning** och tryck på **OK**.
3. Välj **Displayljus** och tryck på **OK**.
4. Välj **15 sek** eller **30 sek** och tryck på **OK**.

Användarprofil (ringsignaler)

Telefonen har 4 användarprofiler att välja mellan. Varje profil kan ha olika inställningar för ringsignal, ringvolym osv.

Profilen Headset aktiveras automatiskt då ett headset kopplas in.

I läge **Tyst** stängs SMS & ringsignal av medan vibrator och knappljud följer inställningarna för **Normal**.

Välj en användarprofil

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.
2. Välj **Profiler** och tryck på **OK**.
3. Välj en användarprofil och tryck på **Alt**.
4. Välj **Aktivera** och tryck på **OK**.

Signaler

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.
2. Välj **Profiler** och tryck på **OK**.
3. Välj en användarprofil och tryck på **Alt**.
4. Välj **Anpassa** och tryck på **OK**.
5. Välj **Signaler** och tryck på **OK**.
6. Välj **Ringmelodi** och tryck på **OK**.
7. Välj en ringsignal och den spelas upp. Tryck på **OK** för att bekräfta eller på **Bakåt** om du inte vill ändra.
8. Ställ in signal för **Alarm**, **Medd. Ton** och **Knappljud** på samma sätt.

Ringstyrka

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.
2. Välj **Profiler** och tryck på **OK**.
3. Välj en användarprofil och tryck på **Alt**.
4. Välj **Anpassa** och tryck på **OK**.
5. Välj **Ringstyrka** och tryck på **OK**.
6. Bläddra upp/ned för att välja inställning, tryck sedan på **OK**.

Ringtyp

Inkommande samtal kan signaleras av en ringsignal och/eller vibration, eller endast av displayen tänds upp.

*Inställningen **Vib->ring** innebär att de första ringsignalerna endast aktiverar vibratorn, efter några ringsignaler aktiveras även ringsignalen.*

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.
2. Välj **Profil** och tryck på **OK**.
3. Välj en användarprofil och tryck på **Alt**.
4. Välj **Anpassa** och tryck på **OK**.
5. Välj **Ringtyp** och tryck på **OK**.
6. Välj önskat signaleringsläge och tryck på **OK**.

Felsignaler

Varnings- och felsignaler används för att göra användaren uppmärksam på att batterinivån är låg, att det är fel på telefonen eller SIM-kortet osv.

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.
2. Välj **Profil** och tryck på **OK**.
3. Välj en användarprofil och tryck på **Alt**.
4. Välj **Anpassa** och tryck på **OK**.
5. Välj **Felsignaler** och tryck på **OK**.
6. Aktivera eller inaktivera felsignaler genom att trycka **På/Av**.
7. Tryck på **Klar** för att spara.

Inställningar för Bluetooth

Du kan upprätta en trådlös anslutning till andra Bluetooth®-kompatibla enheter såsom headset. När Bluetooth är aktiverad kommer batteritiden att minska märkbart.

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.
2. Välj **Bluetooth** och tryck på **OK** för följande inställningar:

Funktion på/av

Välj **På/Av** och tryck på **OK** för att aktivera/inaktivera Bluetooth.

Synlighet

Välj **På/Av** för att göra din telefon synlig/osynlig för andra Bluetooth-enheter.

Enhetsnamn

Skriv in ett namn som din telefon kommer att visas med för andra Bluetooth-enheter och tryck på **Klar**.

Sök enhet

Sök efter tillgängliga Bluetooth-ljudenheter.

1. Om Bluetooth inte är aktiverat kan du aktivera det nu genom att trycka på **Ja**.
2. Välj ur listan över enheter och tryck på **Anslut** för att ansluta.
3. När du har kontakt med en annan Bluetooth-enhet behöver ni en gemensam kod. Ange koden och tryck på **OK**.

Mina enheter

Listar sparade enheter och du kan även lägga till nya enheter.

Välj ur listan över enheter och tryck på **Alt**.

Anslut	Anslut den valda enheten. Välj önskad profil, vanligtvis Headset .
Frånkopplad	Koppla från den anslutna enheten.
Välj	Välj den anslutna enheten som standard.
Ändra namn	Ändra namn på enheten.
Radera	Radera enheten från listan.
Radera alla	Radera alla enheter från listan.

Svarsätt

Välj ett av följande alternativ och tryck på **OK**.

Telefon	Inkommande samtal besvaras med telefonen.
Vbf. t. BT	Inkommande samtal vidarebefordras till Bluetooth-headset.

Spärra funktioner

Du kan inaktivera vissa funktioner för att göra det enklare att använda telefonen.

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.
2. Välj **Spärra funkt.** och tryck på **OK**.
3. Markera de funktioner du vill inaktivera och tryck på **På**.
4. Tryck på **Klar** för att bekräfta.

Nödsamtal

Inställningar för nödsamtalsfunktionen och knappen på telefonens baksida.

Se även [Övriga funktioner - Knapp för nödsamtal](#).

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.
2. Välj **Nödsamtal** och tryck på **OK** för att få fram följande inställningar:

Aktivering

Välj **På/Av** och tryck på **OK** för att aktivera/inaktivera nödsamtalsknappen på telefonens baksida.

Av	Funktionen avstängd.
På Normal	Nödsamtal rings upp genom att trycka på knappen på baksidan 2 gånger inom en sekund eller genom att hålla knappen intryckt i minst 3 sekunder.
På (3)	Nödsamtal rings upp genom att trycka på knappen på baksidan 3 gånger inom en sekund.

Nummerlista

Lista över de nummer som kommer att ringas upp när nödsamtalsknappen trycks in.

Inkludera aldrig nummer med telefonsvarare, eftersom uppringningsekvensen avbryts så snart samtalet besvaras.

En del privata säkerhetsbolag kan acceptera automatiska samtal från sina kunder. Kontakta alltid säkerhetsbolaget innan du lägger in deras nummer.

För att lägga till ett nytt nödnummer:

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.
2. Välj **Nödsamtal** och tryck på **OK**.
3. Välj **Nummerlista** och tryck på **OK**.
4. Välj **Tom** och tryck på **Tillför**.
5. Välj **Namn** och tryck på **Ändra**.
6. Ange ett namn på kontakten, se *Skriva in text*. Du kan radera med **Radera**.
7. Tryck på **Klar**.
8. Välj **Mobil**.
9. Ange numret och tryck sedan på **Spara**. Upprepa tills du har max 5 nummer.

För att redigera en existerande post, välj den och tryck på **Alt**. Välj sedan **Ändra** eller **Radera** och tryck på **OK**.

Meddelande

Det SMS-meddelande som ska skickas ut när nödsamtalsknappen trycks in. Välj **Ändra** och skriv in/redigera texten. Tryck sedan på **OK** för att spara.

Larminfo

Läs denna viktiga säkerhetsinformation innan du aktiverar nödsamtalsfunktionen.

Röstbrevlåda

Till ditt abonnemang kan en röstbrevlåda vara kopplad. När du inte besvarar ett inkommande samtal kan man lämna ett meddelande som du sedan kan lyssna av. För att denna funktion ska fungera måste telefonnumret till röstbrevlådan anges enligt nedan. Telefonnumret får du från din operatör.

Lägga till eller ändra röstbrevlådenummer

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.
2. Välj **Röstbrevlåda** och tryck på **OK**.
3. Välj **Tom** och tryck på **Alt**.
4. Välj **Ändra** och tryck på **OK**.
5. Tryck på **Ändra** och ange namnet på din röstbrevlåda, tryck därefter på **Klar**.
6. Tryck på .
7. Skriv in telefonnumret till din röstbrevlåda.
8. Tryck på **Spara** för att spara numret.

Ring upp din röstbrevlåda

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.
2. Välj **Röstbrevlåda** och tryck på **OK** följt av **Alt**.
3. Välj **Koppla upp** och tryck på **OK** för att ringa upp röstbrevlådan.

Röstbrevlådan kan också ringas upp genom att hålla **1** nedtryckt.

Snabbval

Sifferknapparna **0** och **2-9** kan användas för snabbuppringning.

Lagra snabbvalsnummer

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.
2. Välj **Snabbval** och tryck på **OK**.
3. Välj till exempel **0** och tryck på **Tillför**.
4. Välj en post från telefonboken och tryck på **OK**.
Du kan nu snabbuppringa genom att hålla **0** nedtryckt.
5. Upprepa för att lägga till snabbvalsposter till knapparna **2-9**.

Samtalsval

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.
2. Välj **Samtalsval** och tryck på **OK** för att få fram följande inställningar:

Visa eget nr

Styr om ditt telefonnummer visas på mottagarens telefon. Välj ett alternativ och tryck på **OK**.

Enligt nätverk	Använd nätverkets standardinställning.
Dölj eget nr	Visa aldrig ditt telefonnummer för mottagaren.
Skicka eget nr	Visa alltid ditt telefonnummer för mottagaren.

Samtal väntar

Se även [Övriga funktioner – Samtal väntar](#).

Välj ett av alternativen nedan och tryck på **OK**.

Aktivera	Aktiverar funktionen.
Inaktivera	Avaktiverar funktionen.
Hämta status	Visar om tjänsten är aktiv eller inte.

Vidarekoppla

Ställ in vilka samtal som ska vidarekopplas till ett annat nummer.

Välj ett av alternativen nedan och tryck på **OK**, sedan **Aktivera**, **Inaktivera** eller **Hämta status** (se *Samtal väntar* ovan) för vart och ett.

Röstsamtal	Vidarekopplar alla röstsamtal.
Ej nådd	Vidarekopplar inkommande samtal om telefonen är avstängd eller utom täckning.
Inget svar	Vidarekopplar inkommande samtal om ingen svarar.
Upptaget	Vidarekopplar inkommande samtal om linjen är upptagen.
Avbryt v.k.	Vidarekoppla inga samtal.

Spärra samtal

Telefonen kan begränsas så att den inte tillåter vissa typer av samtal.

Obs!

För att ändra dessa inställningar krävs ett lösenord.

Kontakta din operatör för att få lösenordet.

Utg. samtal	Tryck på OK och välj sedan:
Alla samtal	Användaren kan besvara inkommande men inte ringa ut.
Int. samtal	Användaren kan inte ringa till internationella nummer.
Int. utom hem	Användaren kan inte ringa till internationella nummer förutom i det land som är förknippat med SIM-kortet.
Ink. samtal	Tryck på OK och välj sedan:
Alla samtal	Användaren kan ringa, men inte ta emot inkommande samtal.
Vid roaming	Användaren kan inte ta emot inkommande samtal vid roaming (användning i andra nät).
Avbryt alla	Avbryt all spärrning (lösenord krävs).
Lösenord spärr	Ändra spärrlösenord (lösenord krävs).

Besvara samtal

Välj **Alla knappar** och tryck på **OK**.

Välj **På/Av** och tryck på **OK** för att aktivera/inaktivera funktionen att du kan besvara inkommande samtal med vilken knapp som helst (förutom .

SMS alternativ

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.
2. Välj **SMS alternativ** och tryck på **OK** för att få fram följande inställningar:

Stavningsstöd (fungerar ej på svenska)

1. Välj **På** och tryck på **OK** för att aktivera Smart ABC/eZiType™, se *Skriva in text*.
2. Välj en ordbok (språk) och tryck på **OK** för att aktivera den.

SMS-central

Detta nummer måste anges för att SMS-funktionen ska fungera. Numret fås från operatören.

1. Lägg till/ändra servicenumret för meddelanden. Använd sidoknapparna för att flytta markören. Tryck på **Radera** för att radera.
2. Tryck på **Spara** för att spara det nya numret.

Minnesstatus

Visar hur många procent av minnet som används på SIM-kortet och i telefonen.

Spara i

1. Välj **SIM** för att spara meddelanden på SIM-kortet eller **Telefon** för att spara meddelanden i telefonens minne.
2. Tryck på **OK** för att bekräfta.

Välj nät

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.
2. Välj **Välj nät** och tryck på **OK**.
3. Välj ett av följande alternativ och tryck på **OK** för att bekräfta.

Automatisk	Nätet väljs automatiskt av de operatörer din huvudoperatör har avtal med (normalinställning).
Manuell	En lista över tillgängliga nätoperatörer visas (efter en kort stunds sökning). Välj önskad operatör och tryck på OK . Detta läge betyder att telefonen (t ex utomlands) inte växlar till annan operatör när täckningen från en operatör försvinner.

Tjänster*

Denna meny kan innehålla förprogrammerade tjänster från din operatör. * Kräver abonnemang och operatörsstöd.

Säkerhet

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.
2. Välj **Säkerhet** och tryck på **OK**.

SIM-lås

SIM-kortet skyddas med en PIN-kod. Telefonen kan ställas in så att den frågar efter PIN-koden vid start.

Välj **På/Av** och tryck på **OK** för att aktivera/inaktivera SIM-kortslåset.

Obs!

Du måste ange din aktuella PIN-kod för att kunna inaktivera SIM-låset.

Telefonkod

Telefonen kan ställas så att den frågar efter telefonkoden vid start. Välj **På/Av** och tryck på **OK** för att aktivera/inaktivera telefonkoden.

Obs!

*Du måste ange din aktuella telefonkod för att ändra denna inställning. Förinställd telefonkod är **1234**.*

Knapplås

Välj ett av följande alternativ och tryck på **OK**.

Knapplås aut	Välj efter hur lång tid knappsatsen ska låsas och tryck på OK för att bekräfta.
Upplåst läge	Välj Enkel knapp för att låsa upp knappsatsen med  eller Dubbel knapp för att låsa upp med Namn och  . Tryck på OK för att bekräfta.

Ändra lösen (PIN/PIN2/Telefonkod)

1. Ange din aktuella kod och bekräfta med **OK**.
2. Ange en ny kod och bekräfta med **OK**.
3. Ange den nya koden på nytt och bekräfta med **OK**.

Återställa

Återställer telefonen till fabriksinställningarna.

Ange telefonkoden och tryck på **OK** för att återställa.

FM-radio

FM-radion har ett frekvensomfång från 87.5 till 108.0 MHz och 9 förinställda kanaler.

Obs!

FM-radion och dess inställningar är endast tillgängliga när ett headset är anslutet. Headsetet fungerar också som radioantenn.

Slå på radion

1. Anslut headsetet till headsetjacket .
2. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**. Radion är nu på. Den frekvens som för tillfället är inställd visas. Använd sidoknapparna **+/-** för att justera volymen.
3. Tryck på  för att återgå till standby-läget. Radion fortsätter då att spela.

Slå av radion

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.
2. Tryck på **Av**.
Ett annat sätt att stänga av radion är att ta ur headsetet.

Välja kanaler

Tryck in knapparna **1** – **9** för att snabbvälja en förinställd kanal medan radion spelar.

Autosökning

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.
2. Välj  och tryck på **OK**.
3. Välj **Autosökning** och tryck på **OK** för att automatiskt installera tillgängliga radiostationer på kanalerna 1-9.

Obs!

Detta gör att alla tidigare sparade kanaler försvinner!

Ställa in kanaler manuellt

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.
2. Välj  eller  från menyn i displayens högerkant med hjälp av pilknapparna.
3. Tryck på **OK** för att starta automatisk sökning.
4. När en station har hittats, välj  och tryck på **OK** för att visa alternativmenyn.
5. Välj **Spara frekvens** och tryck på **OK**.
6. Ange ett namn på kanalen (se *Skriva in text*).
7. Tryck **Spara**.

Kanallista

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.
2. Välj  och tryck på **OK**.
3. Välj **Kanallista** och tryck på **OK**.
4. Välj den kanal du vill redigera och tryck på **Alt**.
5. Välj ett av följande alternativ och tryck på **OK**.

Spela	Spela den valda kanalen.
Radera	Radera kanalen. Tryck på Ja för att bekräfta eller Nej för att återgå till kanallistan.
Ändra	Tryck på Ändra för att ändra namnet på kanalen och tryck därefter Klar . Tryck på  för att redigera frekvensen, använd  för att skriva punkt. Tryck Spara .

Sökläge

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.
2. Välj  och tryck på **OK**.
3. Välj **Sökläge** och tryck på **OK**.
4. Välj ett av följande alternativ och tryck på **OK**.

Finjustera	Manuell tuning med  
Autosök	Automatisk stationssökning med  

Alarm

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.
2. Välj **Alarm** och tryck på **OK**.
3. Välj ett av alarmen **Alarm 1 – Alarm 5**, och tryck **Ändra**.
4. För att inaktivera ett alarm, välj **Av**, för att aktivera det välj **På**, och tryck sedan på **OK**.
5. Ange alarmtiden med knappsatsen och tryck sedan på **OK**.
6. För ett enstaka tillfälle, välj **En gång** och tryck på **OK**.
7. För uppregade tillfällen, välj **Veckolarm** och tryck på **OK**.
Bläddra igenom listan med veckodagar och tryck på **På/Av** för att aktivera/inaktivera alarmet för varje veckodag.
Tryck sedan på **Klar**.
8. Ange en beskrivning för alarmet (se *Skriva in text*). Tryck sedan på **Spara** för att spara alarmet.

Obs!

Alarmfunktionen fungerar även när telefonen är avstängd.

*När alarmet går hörs en ljudsignal. Stäng av permanent med **Stopp** eller **Snooze** för repetition efter 9 min.*

Spel

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.
2. Välj ett spel (t.ex. **Smash**) och tryck sedan på **OK** för följande inställningar:

Starta spelet	Tryck på OK för att starta ett nytt spel.
Spelnivå	Välj svårighetsnivå och tryck på OK .
Bästa resultat	Visar dina bästa resultat. Tryck på Bakåt för att återgå till menyn eller Återställ för att återställa resultaten.
Spelhjälp	Visa instruktioner till spelet. Tryck på Bakåt för att återgå till menyn.

Ärenden

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.
2. Välj **Ärenden** och tryck på **OK**.
3. För att lägga till ett nytt ärende, tryck på **Alt/Tillför**.
4. Ange ett datum för ärendet och tryck sedan på .
5. Ange ett klockslag för ärendet och tryck sedan på .
6. Tryck på **Ändra**, skriv in en beskrivning av ärendet (se *Skriva in text*), tryck sedan på **Klar**.
7. Tryck på **Spara** för att spara ärendet.

När det angivna datumet/den angivna tiden infaller kommer en signal att ljuda och beskrivningen av ärendet kommer att visas i displayen.

Obs!

Påminnelser fungerar även när telefonen är avstängd.

Kalkylator

Kalkylatorn kan utföra grundläggande matematiska beräkningar.

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till  och tryck på **OK**.
2. Ange det första talet. Tryck  för att ange punkt.
3. Använd pilknapparna för att välja +, -, x, ÷ och tryck på **OK**.
4. Ange nästa tal och tryck på **OK**.
5. Repetera steg 3–4 efter behov. Resultatet visas efter varje inskrivning. Alternativt välj = och tryck på **OK** för att få fram resultatet.

Säkerhetsinstruktioner

Varning!

Telefonen och tillbehören kan innehålla små delar.

Behåll all utrustning på avstånd från små barn.

Användningsmiljö

Följ de regler och lagar som gäller där du befinner dig och stäng alltid av telefonen på platser där den inte får användas eller kan orsaka störningar eller utgöra en risk. Använd endast telefonen i normal användningsposition.

Telefonen uppfyller riktlinjerna för strålning när den används antingen i normal position mot ditt öra eller när den är minst 2,2 cm (7/8 tum) från din kropp. Om telefonen förvaras nära din kropp i en väska, bälteshållare eller annan typ av hållare får dessa inte innehålla metall och telefonen ska placeras med ett avstånd från din kropp enligt ovan. Kontrollera att avståndsinstruktionerna följs tills överföringen är avslutad.

Vissa delar av telefonen är magnetiska. Telefonen kan attrahera metallföremål. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska föremål nära telefonen. Det finns risk för att den information som finns sparad på dessa raderas.

Medicinsk utrustning

Användning av utrustning som sänder radiosignaler t.ex. mobiltelefoner, kan störa otillräckligt skyddad medicinsk utrustning. Kontakta en läkare eller tillverkaren av utrustningen för att avgöra om den har tillräckligt skydd mot externa radiosignaler eller om du har några frågor. Stäng alltid av telefonen om det finns information om detta på vårdinrättningar av olika slag. Sjukhus och andra vårdinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa radiosignaler.

Pacemakers

Tillverkare av pacemakers rekommenderar ett avstånd på minst 15 cm mellan en trådlös telefon för att undvika störningar på pacemakern.

Personer med pacemakers:

- alltid hålla telefonen mer än 15 cm från sin pacemaker när telefonen slås på
- bör inte förvara telefonen i bröstfickan
- bör använda det öra som inte sitter på samma sida som pacemakern så att störningsrisken minimeras

Om du har skäl att misstänka att störning pågår, stäng genast av telefonen.

Områden med explosionsrisk

Stäng alltid av telefonen när du befinner dig i ett område med explosionsrisk. Följ alla skyltar och instruktioner. Explosionsrisk finns bl.a. på platser där du normalt ombeds att stänga av bilmotorn. Inom ett sådant område kan en gnista orsaka en explosion eller brand som i sin tur kan leda till personskador eller till och med dödsfall.

Stäng av telefonen på bensinstationer och alla andra platser med bränslepumpar och verkstäder.

Följ begränsningar som gäller användning av radioutrustning nära platser där bränsle förvaras och säljs, kemiska fabriker och platser där sprängning pågår.

Områden med explosionsrisk är ofta – men inte alltid – tydligt markerade. Detta gäller även under däck på fartyg, vid transport eller förvaring av kemikalier, i fordon som drivs med flytande bränsle (som t.ex. propan eller butan); i områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar som spannmål, damm eller metallpulver.

Nödsamtal

Viktigt!

Mobiltelefoner som t.ex. denna telefon använder radiosignaler, mobiltelefonnätet, markbundet nät och användarprogrammerade funktioner. Detta medför att det inte går att garantera att det alltid går att ringa. Se därför till att inte vara helt beroende av en mobiltelefon för mycket viktiga samtal som t.ex. medicinska nödsituationer.

Hörapparater

Denna telefon ska fungera med de flesta hörapparater som finns på marknaden. Full kompatibilitet med alla apparater kan dock inte garanteras.

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, ABS-bromsar, farthållare, krockkuddar) som är felaktigt monterade eller saknar skydd. Kontakta tillverkaren eller dennes representant för mer information om ditt fordon eller annan utrustning.

Förvara eller transportera inte brännbara vätskor, gaser eller explosiva varor tillsammans med telefonen eller dess tillbehör. För bilar med krockkuddar: Glöm inte att krockkuddar fylls med luft med stor kraft.

Placera inte föremål, inklusive fast eller portabel radioutrustning i området vid krockkudden eller i området där den kan expandera. Om mobiltelefonutrustningen är felaktigt monterad och krockkudden fylls med luft kan skadorna bli allvarliga.

Det är förbjudet att använda telefonen när man flyger. Stäng av telefonen innan du går ombord på planet. Att använda apparater för trådlös kommunikation i ett flygplan kan medföra risker för luftsäkerheten och störa telekommunikationen. Det kan även vara olagligt.

Specifik absorptionsnivå (SAR)

Telefonen uppfyller tillämpliga internationella säkerhetskrav för exponering av radiovågor.

Doro PhoneEasy 345gsm har uppmätts till 0.692 W/kg (GSM 900 MHz) / 0.202 W/kg (DCS 1800 MHz) uppmätt i 10 g vävnad. Maxgräns enligt WHO är 2 W/kg uppmätt i 10 g vävnad.

Felsökning

Telefonen går inte att slå på

Låg batteriladdning	Anslut adaptern och ladda batteriet i 12 timmar.
Batteriet felaktigt installerat	Kontrollera batteriinstallationen.

Det går inte att ladda batteriet

Skadat batteri eller skadad laddare	Kontrollera batteriet och laddaren.
Batteriet har laddats upp i en temperatur på $< 0^{\circ}\text{C}$ eller $> 37^{\circ}\text{C}$	Förbättra laddningsmiljön.
Laddaren är felaktigt ansluten till telefonen eller eluttaget	Kontrollera laddarens anslutningar.

Standbytiden minskar

Batteriladdningskapaciteten för låg	Installera ett nytt batteri.
För långt från basstationen, telefonen söker hela tiden efter signal	Att söka efter nätet drar mycket batteri. Hitta en plats med en starkare signal, eller stäng av telefonen tillfälligt.

Kan inte ringa eller ta emot samtal

Samtalsspärr aktiverad	Avaktivera samtalsspärren. Om det inte löser problemet, kontakta operatören.
------------------------	--

PIN-kod accepteras inte

Fel PIN-kod angiven för många gånger	Ange PUK-koden för att ändra PIN-kod eller kontakta operatören.
--------------------------------------	---

Det gick inte att ställa in en funktion

Funktionen stöds inte av alla abonnenter	Kontakta operatören.
--	----------------------

Fel på SIM-kort

SIM-kortet skadat	Kontrollera status på SIM-kortet. Om kortet är skadat, kontakta nätoperatören.
SIM-kortet felaktigt installerat	Kontrollera installationen av SIM-kortet. Ta ut kortet och installera det på nytt.
SIM-kortet är smutsigt eller fuktigt	Torka kontaktytorna på SIM-kortet med en ren trasa.

Det gick inte att ansluta till nätet

SIM-kortet ogiltigt	Kontakta nätoperatören.
Ingen GSM-täckning	Kontakta nätoperatören.
Signalen är för svag	Se <i>Svag signal</i> nedan.

Svag signal

För långt från basstationen	Försök igen från en annan plats. Om du befinner dig inomhus, prova att ställa dig nära ett fönster. Greppa telefonen högre upp för att undvika att du täcker antennen som befinner sig i telefonens nedre del. Antennen har placerats där för att förbättra hörslingans funktion.
Överbelastning av nätet	Försök ringa senare.

Eko eller oljud

Regionalt problem orsakat av en dålig uppkoppling	Lägg på och ring upp igen. Detta kan göra att du växlas om till en annan uppkoppling.
--	---

Det gick inte att lägga till en kontakt

Telefonboksminnet fullt	Radera poster för att frigöra minne.
--------------------------------	--------------------------------------

Skötsel och underhåll

Telefonen är en tekniskt avancerad produkt och måste behandlas försiktigt. Oförsiktig behandling kan leda till att garantin blir ogiltig.

- Utsätt inte telefonen för fukt. Regn, snö, fukt och alla typer av vätskor innehåller ämnen som korroderar elektroniska kretsar. Om enheten blir blöt, måste du ta bort batteriet och låta telefonen torka helt innan batteriet sätts in på nytt.
- Använd eller förvara inte telefonen i dammiga och smutsiga miljöer. Telefonens rörliga delar och elektroniska komponenter kan skadas.
- Förvara inte telefonen på varma platser. Höga temperaturer kan reducera livslängden för elektronisk utrustning, skada batterier och deformera eller smälta vissa plastmaterial.
- Förvara inte telefonen på kalla platser. När telefonen värms upp till normal temperatur kan kondens bildas på insidan och skada de elektroniska kretsarna.
- Försök aldrig att öppna telefonen på något annat sätt än de som anges här.
- Tappa inte telefonen. Slå inte på den och skaka den inte. Om den hanteras ovarsamt kan kretsarna och precisionsmekaniken skadas.
- Använd inte starka kemikalier för att rengöra telefonen.

Råden ovan gäller för telefonen, batteriet, strömadaptern och andra tillbehör. Kontakta inköpsstället om telefonen inte fungerar som den ska. Glöm inte inköpskvittot eller en kopia av fakturan.

Garanti och tekniska data

Den här produkten omfattas av en garanti på 24 månader från inköpsdatum. Kontakta inköpsstället om ett fel inträffar under denna period. Kvitto eller liknande krävs för service- och underhållsarbeten under garantiperioden.

Garantin omfattar inte fel som orsakats av olyckor och liknande incidenter eller skador, fuktskador, misskötsel, onormal användning, felaktig service eller andra omständigheter som användaren ansvarar för. Garantin omfattar heller inte skador som orsakats av blixtnedslag eller andra spänningsvariationer. För säkerhets skull rekommenderar vi att du alltid kopplar ur laddaren under åskväder.

Batterierna är förbrukningsvaror och omfattas inte av garantin.

Garantin gäller inte om andra batterier än DORO:s originalbatterier har använts.

Specifikationer

Nätverk: GSM 900/DCS1800/PCS1900 Triple Band

Mått: 125 mm x 52 mm x 16 mm

Vikt: 95 g (inkl. batterier)

Batteri: 3,7 V/850 mAh li-jon-batteri

Försäkran om överensstämmelse

Doro intygar att **Doro PhoneEasy 345gsm** uppfyller de grundläggande krav och andra relevanta bestämmelser som anges i direktiven 1999/5/EG (R&TTE) och 2002/95/EG (RoHS).

En kopia av denna försäkran finns på www.doro.com/dofc

© 2009 Doro AB. All rights reserved.

Bluetooth® är ett registrerat varumärke hos Bluetooth SIG, inc.

eZiType™ är ett varumärke hos Zi Corporation.

vCard är ett varumärke hos Internet Mail Consortium.

Innhold

Installasjon	3
Installere SIM-kortet og batteriet	3
Lading	4
Betjening	5
Aktivere telefonen	5
Ringe	6
Ringe fra telefonboken	6
Svare	6
Volumregulering	6
Skjermsymboler	7
Tilleggsfunksjoner	8
Anropsalternativer	8
Samtale venter	9
Samtaleinformasjon	9
Anropslogg	9
Telefonbok	10
Tastelås	12
Stille modus	12
Lykt	12
Hodesett	13
SOS-anrop/112	13
Tast for nødanrop	14
Angi tekst	15
SMS-meldinger	16
Opprette og sende meldinger	16
Utgående meldinger (Utboks)	16
Innkommende meldinger (Innboks)	17

Innstillinger	19
Dato og klokkeslett	19
Brukeroppsett	20
Brukerprofiler (ringelyder og toner)	22
Bluetooth-innstillinger	24
Blokkere funksjoner	25
Nødsituasjon	26
Talepost	27
Hurtignummer	27
Anropsinnstillinger	28
SMS-innstillinger	30
Nettverksinnstillinger	31
Tjenester*	31
Sikkerhetsinnstillinger	31
FM-radio	33
Alarmer	35
Påminnelser	35
Kalkulator	36
Spill	36
Sikkerhetsinstruksjoner	37
Feilsøking	40
Pleie og vedlikehold	42
Garanti og tekniske data	43

Installasjon


Advarsel!

Slå av telefonen og koble fra laderen før du fjerner batteridekselet.

Installere SIM-kortet og batteriet

SIM-kortholderen er plassert under batteriet.

1. Fjern batteridekselet og batteriet hvis det allerede er installert.
2. Sett inn SIM-kortet ved å skyve det forsiktig inn i holderen. Pass på at kontaktflatene på SIM-kortet vender innover, og at det skrå hjørnet peker opp. Pass på så du ikke riper opp eller bøyer kontaktpunktene på SIM-kortet.
3. Sett inn batteriet ved å skyve det inn i batteriholderen med kontaktene oppover til høyre.
4. Sett på batteridekselet igjen.

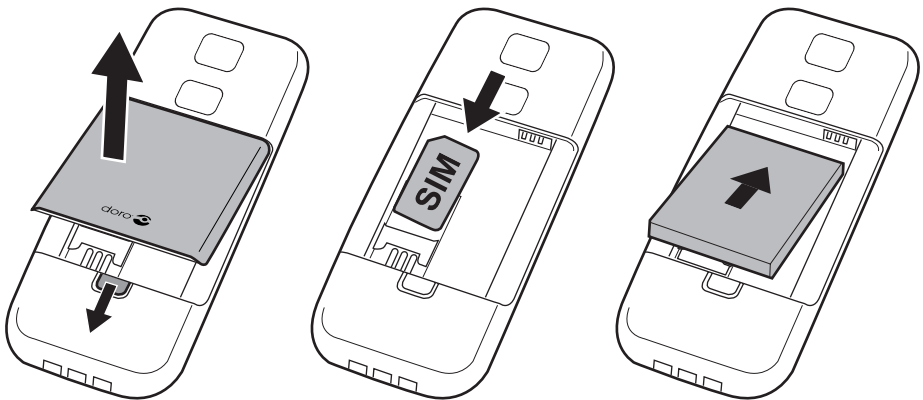

Lading

Advarsel!

Bruk bare batterier, lader og tilbehør som er godkjent for bruk med akkurat denne modellen.

Hvis du kobler til annet utstyr kan det medføre fare, og føre til at telefonens typegodkjenning og garanti blir ugyldig.

Når batterinivået blir lavt vises , og en varsel tone høres. Batteriet lades ved å koble strømadapteren til en stikkontakt og til ladekontakten .

 vises kort når laderen kobles til telefonen, og  vises når den kobles fra igjen. En animert ladeindikator vises under lading. Hvis telefonen blir slått av mens laderen er tilkoblet, vises bare ladeindikatoren på displayet.

Lad opp telefonen i 3 timer for å oppnå full batterilading.

 vises når ladingen er fullført.

Merk!

For å spare strøm blir bakgrunnsbelysningen på skjermen slått av etter en kort stund, men batteriet lades fortsatt. Trykk hvilken som helst tast for å tenne bakgrunnsbelysningen.

Full batterikapasitet oppnås når batteriet har blitt ladet 3-4 ganger.

Omgivelsestemperaturen må være mellom 0 °C og +37 °C under lading.

Batteriene brytes ned over tid, og derfor vil hvile- og samtaletiden normalt bli redusert ved regelmessig bruk.

Betjening

Aktivere telefonen

Trykk og hold inne ① øverst på telefonen for å slå den på/av.
Følgende meldinger kan vises:



SIM-kort mangler eller er feil installert.



SIM-kortet er skadet eller ugyldig.

Hvis SIM-kortet er gyldig, men beskyttet med en PIN-kode (Personal Identification Number), vises **PIN:**. Tast PIN-koden og trykk **OK** (⇐ øverst til venstre på tastaturet).

Slette med **Fjern** (⇐ øverst til høyre på tastaturet).

Merk!

Hvis PIN- og PUK-kodene ikke fulgte med SIM-kortet, kontakter du teleoperatøren.

Forsøk: # viser antall gjenstående forsøk på å taste riktig PIN-kode. Når alle forsøkene er brukt, vises **SIM blokk..**. SIM-kortet må i så fall låses opp med PUK-koden (Personal Unblocking Key).

1. Tast PUK-koden og bekreft med **OK**.
2. Tast en ny PIN-kode og bekreft med **OK**.

Endre språk, klokkeslett og dato

Standardspråk fastsettes av SIM-kortet. Se [Innstillinger](#) hvis du vil vite hvordan du endrer språk, klokkeslett og dato.

Ringe

1. Tast inn telefonnummeret. Slette med **Fjern**.
2. Trykk  for å ringe. Trykk **Avbryt** for å avbryte oppringningen.
3. Trykk  for å avslutte samtalen.

Merk!

Hvis du skal ringe til utlandet, trykker du to ganger på  for det internasjonale prefikset "+". Bruk alltid "+" foran landskoden (i stedet for 00 eller lignende) for best funksjon.

Ringe fra telefonboken

1. Trykk **Tlf.Bok** for å åpne telefonboken.
2. Bruk piltastene  /  til å bla gjennom telefonboken, eller hurtigsøk ved å trykke tasten som tilsvarer første bokstav i oppføringen. Se [Angi tekst](#).
3. Trykk **Ring** for å ringe opp den valgte oppføringen, eller trykk **Retur** for å gå tilbake til hvilemodus.

Svare

1. Trykk  for å svare, eller trykk **Stille** for å slå av ringesignalet og deretter **Avvis** for å avvise anropet (opptattsignal).
Du kan også trykke  for å avvise anropet direkte.
 2. Trykk  for å avslutte samtalen.
- Se også [Anropsalternativer](#).

Volumregulering

Bruk sidetastene **+/-** til å justere lydvolumet under samtale. Volumnivået vises på displayet.

Skjersmsymboler

	Signalstyrke		Tapt anrop
	Bare ringelyd		Tastelås på
	Ringelyd + vibrasjon		Bluetooth på
	Bare vibrasjon		Bluetooth tilkoblet
	Ingen ringelyd/ingen vibrasjon		Batterinivå
	Roaming (tilkoblet et annet nettverk)		Ny melding
	Hodetelefoner tilkoblet		Alarm aktiv

	SIM-kort mangler		Lader tilkoblet
	SIM-kortfeil		Lader frakoblet
	Stille		Hodetelefoner tilkoblet
	Låse opp tastene		Hodesett frakoblet
	Ny SMS-melding		Håndfri på
	Kun SOS-anrop		Håndfri av
	OK (bekreftet)		Advarsel
	Spørsmål		Feil
	Lavt batterinivå		Lader (animasjon)
	Ringer		Samtale avsluttet
	Innkommende anrop		Tapt anrop
	Søker		Samtale på vent

Tilleggsfunksjoner

Anropsalternativer

Under en samtale gir menytabene¹ tilgang til tilleggsfunksjoner:

Valg (venstre menytab)

En meny med følgende valg vises:

Sett på vent	Sett den pågående samtalen på vent
Avslutt samt.	Avslutter den pågående samtalen (samme som )
Ny samtale	Ring et annet nummer (samtale med tre parter)
Telefonbok	Søke i telefonboken
Mld.senter	Skriv eller les SMS-meldinger
Slå av sendelyd	Deaktiver mikrofonen (demp)

Høytt. på (høyre menytab)

Aktiverer håndfrimodus, slik at du kan snakke uten å holde telefonen.

Snakk tydelig inn i mikrofonen fra en avstand på maksimalt 1 meter. Bruk sidetastene **+/-** til å justere høyttalervolumet.

Trykk **Høytt. av** for å gå tilbake til normal modus.

Merk!

Med håndfrifunksjonen kan bare én person snakke av gangen. Vekslingen mellom tale/lytte utløses av lyden av en person som snakker. Høye lyder (musikk osv.) i bakgrunnen kan påvirke håndfrifunksjonen.

¹ **Menytaster**  har flere funksjoner. Gjeldende tastefunksjon vises på displayet over menytaben.

Samtale venter

En varslingstone høres hvis du mottar et anrop mens du snakker i telefonen. Trykk **Valg** for å sette samtalen på vent og besvare det innkommende anropet.

Denne tjenesten må aktiveres, se Innstillinger/Anropsoppsett.

Samtaleinformasjon

Mens en samtale pågår vises nummeret som ringer eller det oppringte nummeret, samt samtalens varighet.

Hvis den som ringer har hemmelig nummer, vises **Ukjent**.

Anropslogg

Besvarte, tapte og utgående anrop lagres i en kombinert anropslogg. 20 anrop av hver type kan lagres i loggen. For flere anrop til eller fra samme nummer vises bare det siste anropet.

Hente opp og slå nummeret

1. Trykk .
2. Bruk piltastene  /  til å bla gjennom anropslisten.



= Innkommende anrop



= Utgående anrop



= Tapt anrop

3. Trykk  for å ringe opp nummeret, eller trykk **Valg** for følgende innstillinger:

Se	Viser detaljer for det valgte anropet.
Slett	Slette anropet
Slett alle	Slette alle anrop i anropsloggen
Lagre	Lagre nummeret i telefonboken

Telefonbok

Telefonboken kan lagre 100 oppføringer med 3 telefonnumre i hver oppføring.

Opprette en oppføring i telefonboken

1. Trykk **Meny**, bla til  og trykk **OK**.
2. Velg **-Ny oppfør.-** og trykk **Legg til**.
3. Velg **Navn** og trykk **Endre**.
4. Angi et navn på kontakten, se [Angi tekst](#). Slette med **Fjern**.
5. Trykk **Ferdig**.
6. Velg med piltastene  /  **Mobil**, **Hjemmenummer** eller **Jobbnummer**, tast inn telefonnummeret, og trykk **Lagre**.
7. Trykk  (flere ganger) for å gå tilbake til hvilemodus.

Merk!

For internasjonale numre bør du alltid bruke "+" foran landskoden (i stedet for 00 eller lignende) for best funksjon.

Behandle oppføringer i telefonboken

1. Trykk **Meny**, bla til  og trykk **OK**.
2. Velg en oppføring og trykk **Valg**.
3. Velg ett av de følgende alternativene og trykk **OK**.

Endre

1. Redigere navn/nummer. Hvis du vil redigere navnet må du først trykke **Endre**. Bruk sidetastene **+/-** til å bevege markøren. Slette med **Fjern**.
2. Trykk **Lagre**.

Legg til ny kontakt

Se [Opprette en oppføring i telefonboken](#) over.

Ring

Trykk **OK** for å ringe kontakten.

Send SMS

Trykk **OK** for å skrive en SMS-melding, se [SMS-meldinger](#).

Topp 10-valg

Trykk **OK** og deretter **Legg til** for å angi oppføringen som et av de 10 første numrene i telefonboken. Hvis du vil slette en topp 10-oppføring, velger du oppføringen i topp 10-listen og trykker **Valg**, og velger deretter **Slett**.

Slett/Slett alle

Trykk **OK** for å slette den valgte oppføringen fra telefonboken. Trykk **Ja** for å bekrefte, eller **Nei** for å avbryte.

Slett Alle: Velg **Fra SIM** eller **Fra tlf.**, og trykk **OK** for å slette alle telefonbokoppføringer fra SIM-kortet eller telefonminnet.

Tast telefonkoden og trykk **OK**. Telefonkoden er **1234** ved levering.

Kopiere alle

Velg **Fra SIM** og trykk **OK** for å kopiere alle telefonbokoppføringer fra SIM-kortet til telefonminnet.

Velg **Fra tlf.** og trykk **OK** for å kopiere alle oppføringer telefonminnet til SIM-kortet.

Merk!

Ettersom denne modellen viser alle nummer både fra SIM og telefon, kan en kopiering av kontakter resultere i at kopierte kontakter vises dobbelt. Vennligst slett uønskede posisjoner manuelt. Bemerk også at ved kopiering til SIM vil kun et nummer lagres under hvert navn, slik at flere nummer på en kontakt i en annen telefon vil lagres med samme navn flere ganger.

Lagring

Velg **SIM** eller **Telefon** og trykk **OK** for å velge standardlagring for nye oppføringer i telefonboken.

Send vKort

Velg **Send via SMS/Bluetooth** og trykk **OK** for å sende den valgte telefonbokoppføringen som vKort via SMS/ Bluetooth.

Se [*Innstillinger/Bluetooth*](#) hvis du vil vite mer om tilkobling med Bluetooth.

Tastelås

Hold inne  for å låse/låse opp tastaturet.

Innkommende samtaler kan besvares ved å trykke  selv om tastelåsen er på. Tastaturet er ulåst mens samtalen pågår. Når samtalen avsluttes eller avvises, låses tastaturet igjen.

Se [Innstillinger](#) for alternativer for tastelås.

Merk!

Nødnummeret 112 kan ringes uten å låse opp tastaturet.

Stille modus

Stille modus er en fast profil der SMS- og ringesignaler er deaktivert, mens innstillingene for vibrasjon og tastetoner er uendret. Trykk og hold inne  for å aktivere/deaktivere Stille modus.

Se også [Innstillinger/Brukerprofil \(ringelyder og toner\)](#).

Lykt

Trykk og hold inne  på siden av telefonen for å slå den innebygde lykten på/av.

Lykten kan også slås av automatisk etter 20 sekunder.

Se [Innstillinger](#) for flere valg.

Merk!

Lykten lader ut batteriet svært raskt. Husk å slå av lykten etter bruk.

Hodesett

Hvis du kobler til et hodesett, blir den innebygde høyttaler og mikrofon i telefonen automatisk koblet ut.

Når du mottar et anrop kan du bruke svartasten på hodesettkabelen til å besvare og avslutte samtaler.

Advarsel!

**Høyt volum ved bruk av hodesett kan føre til hørselsskade.
Husk å justere volumet når du bruker hodesett.**

SOS-anrop/112

Når telefonen slås på, viser venstre menyttast **SOS** før SIM-kortet er aktivert eller hvis telefonlåsen er på.

Trykk **SOS** og deretter **Ja** for å ringe 112 automatisk. Trykk **Nei** for å gå tilbake til aktiveringsskjermbildet. Hvis du trykte **Ja** ved et uhell, trykker du **Avbryt** umiddelbart for å avbryte.

Så lenge telefonen er slått på, kan du alltid ringe nødsamtaler ved å trykke **112** etterfulgt av .

De fleste – men ikke alle – nettverk godtar anrop til 112 uten gyldig SIM-kort. Kontakt teleoperatøren hvis du vil vite mer.

Tast for nødanrop

For å ringe et nødanrop trykker du og holder inne nødanroptasten på baksiden av telefonen i 3 sekunder, eller trykker den to ganger i løpet av 1 sekund. Telefonen sender en SMS-nødmelding til alle telefonnumre i **Nødnummerlisten**. Deretter ringer telefonen det første nummeret på listen. Hvis anropet ikke blir besvart innen 25 sekunder, ringes neste nummer. Anropene gjentas 3 ganger eller til anropet besvares, eller til du trykker .

Nødanropsfunksjonen må aktiveres før den kan brukes.

Se [Innstillinger](#) hvis du vil vite hvordan du aktiverer denne funksjonen som beskrevet over eller med 3 tastetrykk, hvordan du angir nødnumre, og hvordan du redigerer SMS-nødmeldingen.

Merk!

Når et nødanrop er aktivert er telefonen forhåndsinnstilt til høytalende funksjon.

Automatiske anrop til 112 er normalt ikke tillatt. Dette nummeret må ikke lagres i listen over numre som skal ringes opp automatisk.

Enkelte private sikkerhetsselskaper godtar automatiske oppringninger fra sine klienter. Kontakt alltid sikkerhetsselskapet før du programmerer nummeret.

Advarsel:

Hold ikke enheten nær øret når høyttaleren er på ettersom volumet kan være ekstremt høyt.

Angi tekst

Du skriver inn tekst ved å trykke gjentatte ganger på talltastene for å velge tegn. Når du skriver SMS-meldinger på enkelte språk, kan du bruke inntastingsmetoden Smart ABC (eZiType™), der en ordbok brukes til å foreslå ord. Smart ABC støtter ikke norsk, men kan eksempelvis benyttes om man skriver engelske meldinger. Betinget da at også engelsk er benyttet som displayspråk.

Se *Innstillinger* hvis du vil vite hvordan du endrer inntastingsmetoden.

Skrive tekst

Trykk flere ganger på tasten, til ønsket tegn vises. Vent noen sekunder før du skriver inn neste tegn.

Trykk  for en liste over spesialtegn. Velg ønsket tegn og trykk **OK** for å angi det.

Bruk sidetastene **+/-** til å bevege markøren i teksten.

Trykk  for å veksle mellom store bokstaver, små bokstaver og tall.

Skrive tekst med Smart ABC

Trykk hver tast **én gang**, selv om tegnet som vises ikke er det du ønsker. Ordboken foreslår ord ut fra tastene du har trykket. Bruk piltastene til å velge et ord, og trykk deretter **OK** og fortsett med neste ord.

Hvis ingen av de foreslåtte ordene er riktige, trykker du  for å bytte til manuell inntasting. Symbolet øverst til venstre på displayet viser valgt inntastingsmetode:

eZi ABC	STORE BOKSTAVER med SmartABC
eZi abc	små bokstaver med SmartABC
NO	STORE BOKSTAVER
no	små bokstaver
123	Tall

SMS-meldinger

Opprette og sende meldinger

1. Trykk **Meny**, bla til  og trykk **OK**.
2. Velg **Skriv melding** og trykk **OK**.
3. Skriv inn meldingen (se [Angi tekst](#)) og trykk deretter **Ferdig**.
4. Velg ett av **sendealternativene** nedenfor og bekreft med **OK**.

Lagre og send	Sender meldingen og lagrer den i Utboksen
Kun send	Sender meldingen uten å lagre den
Send til fl.	Legg til flere mottakere for meldingen

Hvis **Send til fl.** er valgt, gjør du følgende:

1. Velg **Mottakere** og trykk **OK**.
2. Velg en av de tomme oppføringene og trykk **Endre**.
3. Angi et telefonnummer eller trykk **Søk** for å åpne telefonboken. Når du har angitt eller valgt et nummer, trykker du **OK**.
4. Gjenta trinn 2-3 for å legge til flere mottakere. Når du er ferdig trykker du **Ferdig**.

Merk!

For internasjonale numre bør du alltid bruke "+" foran landskoden (i stedet for 00 eller lignende) for best funksjon.

Utgående meldinger (Utboks)

1. Trykk **Meny**, bla til  og trykk **OK**.
2. Velg **Utboks** og trykk **OK**.
3. Velg en melding og trykk **OK**. Bruk piltastene til å bla opp og ned i meldingen.
4. Trykk **Valg**, se [Innkommende meldinger \(Innboks\)](#).

Innkommende meldinger (Innboks)

1. Trykk **Meny**, bla til  og trykk **OK**.
2. Velg **Innboks** og trykk **OK**.
3. Velg en melding i listen og trykk **Les**. Bruk piltastene til å bla opp og ned i meldingen.
4. Trykk **Valg**.

Svar (Innboks)

Skriv inn svaret, og trykk deretter **Klar**. Meldingen sendes umiddelbart.

Send (Utboks)

Velg ett av sendealternativene og bekreft med **OK** (se [Opprette og sende meldinger](#)).

Slett

Trykk **Ja** for å slette meldingen, eller **Nei** for å gå tilbake til menyen.

Endre

Rediger meldingen, og trykk deretter **Ferdig** for å vise **sendevalg** (se [Opprette og sende meldinger](#)).

Videresending (Innboks)

Rediger meldingen, og trykk deretter **Ferdig** for å vise **sendevalg** (se [Opprette og sende meldinger](#)).

Slett alle

Trykk **Ja** for å slette alle meldinger i Innboks. Trykk **Nei** for å gå tilbake til menyen.

Bruk nr.

Viser alle telefonnumre i meldingen, samt nummeret til avsenderen.

1. Bruk piltastene til å velge ett av numrene som vises.

2. Trykk **Valg**.

3. Velg ett av de følgende alternativene og trykk **OK**.

Ring	Ring opp det valgte nummeret.
Lagre	Lagre nummeret i telefonboken
Send SMS	Skrive en ny SMS-melding

Innstillinger

Merk!

Innstillingene som er beskrevet i dette kapittelet velges i hvilemodus.

Dato og klokkeslett

Stille dato og klokkeslett

1. Trykk **Meny**, bla til  og trykk **OK**.
2. Velg **Tid og dato** og trykk **OK**.
3. Velg **Angi tid** og trykk **OK**.
4. Angi klokkeslettet (TT:MM), og trykk deretter **OK**.
5. Velg **Angi dato** og trykk **OK**.
6. Angi datoen (ÅÅÅÅ/MM/DD), og trykk deretter **OK**.

Stille inn klokkeslett-/datoformat

1. Trykk **Meny**, bla til  og trykk **OK**.
2. Velg **Tid og dato** og trykk **OK**.
3. Velg **Angi format** og trykk **OK**.
4. Velg **Tidsformat** og trykk **OK**.
5. Velg **12 timer** eller **24 timer** og trykk **OK**.
6. Velg **Datoformat** og trykk **OK**.
7. Velg ønsket datoformat og trykk **OK**.

Slå automatisk klokkeslett og dato på/av

Hvis du vil angi at telefonen automatisk skal oppdatere tid og dato etter gjeldende tidssone, velger du **På**.

1. Trykk **Meny**, bla til  og trykk **OK**.
2. Velg **Tid og dato** og trykk **OK**.
3. Velg **Auto tid** og trykk **OK**.
4. Velg **På/av** og trykk **OK**.

Brukeroppsett

Bakgrunn (skjermbakgrunn)

Du kan velge mellom 8 ulike skjermbakgrunner.

1. Trykk **Meny**, bla til  og trykk **OK**.
2. Velg **Brukeroppsett** og trykk **OK**.
3. Velg **Bakgrunn** og trykk **OK**.
4. Bla opp/ned for å vise de tilgjengelige bakgrunnene.
5. Trykk **OK** for å bekrefte eller **Retur** for å forkaste endringene.

Skjerminformasjon

I hvilemodus kan skjermen vise dato, klokkeslett og tilkoblet nettverk, eller bare klokkeslett.

1. Trykk **Meny**, bla til  og trykk **OK**.
2. Velg **Brukeroppsett** og trykk **OK**.
3. Velg **Skjerminfo** og trykk **OK**.
4. Velg **Kun klokke** eller **All inform.** og trykk **OK**.

Lommelykt

1. Trykk **Meny**, bla til  og trykk **OK**.
2. Velg **Brukeroppsett** og trykk **OK**.
3. Velg **Lommelykt** og trykk **OK**.
4. Velg ett av de følgende alternativene og trykk **OK**.

På	Lykttast aktivert.
Av	Lykttast deaktivert.
20 sek.	Lykttast aktivert. Lykten slukkes automatisk etter 20 sekunder.

Endre språk

Standardspråket for telefonmenyer, meldinger osv. fastsettes av SIM-kortet. Du kan endre dette til et annet av språkene som støttes av telefonen.

1. Trykk **Meny**, bla til  og trykk **OK**.
2. Velg **Brukeroppsett/User setup** og trykk **OK**.
3. Velg **Språk/Language** og trykk **OK**.
4. Bla opp/ned for å velge et språk, og trykk deretter **OK**.

Bakgrunnsbelysning

Angir tidsforsinkelsen før skjermbelysningen slås av.

1. Trykk **Meny**, bla til  og trykk **OK**.
2. Velg **Brukeroppsett** og trykk **OK**.
3. Velg **Bakgrunnsbel.** og trykk **OK**.
4. Velg **15 sek.** eller **30 sek.** og trykk **OK**.

Brukerprofiler (ringelyder og toner)

Telefonen har 4 tilgjengelige brukerprofiler. Hver profil kan ha ulike innstillinger for ringesignaler, ringevolum osv.

Stille modus er en fast profil der SMS- og ringesignaler er deaktivert, mens innstillingene for vibrasjon og tastetoner er uendret. Trykk og hold inne  for å aktivere/deaktivere Stille modus.

Velge en brukerprofil

1. Trykk **Meny**, bla til  og trykk **OK**.
2. Velg **Brukerprofil** og trykk **OK**.
3. Velg en brukerprofil og trykk **Valg**.
4. Velg **Aktiver** og trykk **OK**.

Signaler

1. Trykk **Meny**, bla til  og trykk **OK**.
2. Velg **Brukerprofil** og trykk **OK**.
3. Velg en brukerprofil og trykk **Valg**.
4. Velg **Tilpass** og trykk **OK**.
5. Velg **Signaler** og trykk **OK**.
6. Velg **Ringetone** og trykk **OK**.
7. Velg en av de tilgjengelige ringetonene. Ringetonen spilles av. Trykk **OK** for å bekrefte eller **Retur** for å forkaste endringene.
8. Ringetoner for **Alarm**, **Meldingstone** og **Tastetone** stilles inn på samme måte.

Ringevolum

1. Trykk **Meny**, bla til  og trykk **OK**.
2. Velg **Brukerprofil** og trykk **OK**.
3. Velg en brukerprofil og trykk **Valg**.
4. Velg **Tilpass** og trykk **OK**.
5. Velg **Ringevolum** og trykk **OK**.
6. Bla opp/ned for å velge ringevolum, og trykk deretter **OK**.

Ringetype (ring/vibrasjon)

Innkommende anrop kan varsles med en ringetone og/eller vibrasjon, eller med bare lys.

*En av ringetypene heter **vib->ring** – betyr at telefonen først vil vibrere, deretter ringe og vibrere.*

1. Trykk **Meny**, bla til  og trykk **OK**.
2. Velg **Brukerprofil** og trykk **OK**.
3. Velg en brukerprofil og trykk **Valg**.
4. Velg **Tilpass** og trykk **OK**.
5. Velg **Ringetype** og trykk **OK**.
6. Velg ønsket varsling og trykk **OK**.

Ekstra tone

Advarsel- og feiltoner brukes til å varsle brukeren når batterinivået er lavt, ved feil på telefon eller SIM-kort osv.

1. Trykk **Meny**, bla til  og trykk **OK**.
2. Velg **Brukerprofil** og trykk **OK**.
3. Velg en brukerprofil og trykk **Valg**.
4. Velg **Tilpass** og trykk **OK**.
5. Velg **Ekstra tone** og trykk **OK**.
6. Velg en tone og trykk **På/Av** for å aktivere/deaktivere den.
7. Trykk **Klar** for å lagre.

Bluetooth-innstillinger

Du kan koble telefonen trådløst til andre Bluetooth®-kompatible apparater, som hodesett.

1. Trykk **Meny**, bla til  og trykk **OK**.
2. Velg **Bluetooth** og trykk **OK** for å velge følgende innstillinger:

Funksjon på/av

Velg **På/Av** og trykk **OK** for å aktivere/deaktivere Bluetooth.

Synlighet

Velg **På/Av** for å gjøre telefonen synlig/usynlig for andre Bluetooth-apparater.

Enhetsnavn

Angi navnet du vil at telefonen skal vise med for andre Bluetooth-apparater, og trykk **Klar**.

Søk enhet

Søk etter tilgjengelige Bluetooth-lydenheter. Hvis Bluetooth ikke er aktivert, kan du aktivere det nå ved å trykke **Ja**.

1. Velg **Søk ny** og trykk **OK**.
2. Velg i listen over enheter, og trykk **Koble til** for å koble til.
3. Ved tilkobling til en annen Bluetooth-enhet trenger du en delt tilgangskode. Tast tilgangskoden og trykk **OK**.

Min enhet

Viser en liste over lagrede enheter. Velg enhet fra lista og trykk **Valg**.

Reg	Forbind den valgte enheten. Velg profilen du ønsker, vanligvis Hodetelefoner .
Frakoplet	Koble fra den valgte enheten.
Velg	Velg den tilkoblede enheten som standard.
Endre navn	Endre enhetens navn.
Slett	Slett enheten fra lista.
Slett alle	Slett alle enheter fra lista.

Lydbane

Velg ett av alternativene og trykk **OK**.

Telefon	Innkommende anrop besvares med telefonen.
V.send til BT	Innkommende anrop blir videresendt til Bluetooth-enheten.

Blokkere funksjoner

Du kan deaktivere noen funksjoner for å forenkle bruken av telefonen.

1. Trykk **Meny**, bla til  og trykk **OK**.
2. Velg **Blokker funksjon** og trykk **OK**.
3. Velg funksjonene du vil deaktivere, og trykk **På**.
4. Trykk **Klar** for å bekrefte.

Nødsituasjon

Innstillinger for tastefunksjonen Nødanrop.

Se også [Betjening/Nødanrop](#).

1. Trykk **Meny**, bla til  og trykk **OK**.
2. Velg **Nødsituasjon** og trykk **OK** for å velge innstillinger:

Aktivering

Velg ett av de følgende alternativene og trykk **OK**.

Av	Nødanropstast deaktivert
På normal	Nødanropstast aktivert Trykk og hold inne tasten i >3 sekunder for å aktivere, eller trykk 2 ganger i løpet av 1 sekund.
På (3)	Nødanropstast aktivert. Trykk tasten 3 ganger i løpet av 1 sekund for å aktivere.

Nummerliste

Listen over numre som skal ringes opp hvis nødanropstasten trykkes inn.

Legg til et nytt nødnummer ved å velge **Tom** og trykk **Legg til**.
Gjenta til du har max. 5 nødnumre.

Se [Telefonbok](#) hvis du vil vite hvordan du legger til navn/numre.

Hvis du vil redigere en eksisterende oppføring, velger du den og trykker **Valg**, og velger deretter **Endre** eller **Slett** og trykker **OK**.

Melding

SMS-tekstmeldingen som skal sendes når nødanropstasten trykkes inn. Skriv inn/rediger teksten, og trykk **OK** for å lagre.

Alarminformasjon

Les denne viktige sikkerhetsinformasjonen før du aktiverer Nødanrop-funksjonen:

Vær forsiktig med å legge inn numre som besvares automatisk i listen, siden alarmsekvensen stopper så snart anropet blir besvart.

Talepost

1. Trykk **Meny**, bla til  og trykk **OK**.
 2. Velg **Talepost** og trykk **OK** og deretter **Valg**.
 3. Velg **Koble til** og trykk **OK** for å ringe talepostkassen.
- Du kan også ringe opp talepostkassen ved å trykke og holde inne **1**.

Hvis det ikke er lagt inn noe nummer ennå, vises **Tom**.

Legge til eller redigere nummeret til talepostkassen

1. Trykk **Meny**, bla til  og trykk **OK**.
2. Velg **Talepost** og trykk **OK**.
3. Velg **Tom** og trykk deretter **Valg**.
4. Velg **Endre** og trykk **OK**.
5. Velg **Endre** och angi navn trykk deretter **Ferdig**.
6. Trykk .
7. Angi telefonnummeret til talepostkassen.
8. Trykk **Lagre** for å lagre nummeret.

Merk!

Du får nummeret til talepostkassen fra nettverksleverandøren.

Hurtignummer

Talltastene **0** og **2–9** kan brukes som hurtigtaster.

Legge til hurtignumre

1. Trykk **Meny**, bla til  og trykk **OK**.
2. Velg **Hurtignummer**. og trykk **OK**.
3. Velg **0** og trykk **Legg til**.
4. Velg en oppføring i telefonboken og trykk **OK**.
Nå kan du ringe denne oppføringen direkte ved å trykke og hold inne **0**.
5. Gjenta for å legge til hurtignumre for tastene **2 – 9**.

Anropsinnstillinger

1. Trykk **Meny**, bla til  og trykk **OK**.
2. Velg **Anropsinnst.** og trykk **OK** for å velge følgende innstillinger:

Anrops-ID

Brukes til å angi om ditt telefonnummer skal vises på mottakerens telefon. Velg et alternativ og trykk **OK**.

Etter nettverk	Bruk standardinnstillingene i nettverket
Skjul ID	Vis aldri ditt nummer
Send ID	Vis alltid ditt nummer

Samtale venter

Velg et alternativ og trykk **OK**. Se også [Betjening - Samtale venter](#).

Aktiver	Aktiverer funksjonen
Deaktiver	Deaktiverer funksjonen
Hent status	Viser om tjenesten er aktiv.

Viderekoble

Angi hvilke anrop som skal viderekobles.

Velg en betingelse og trykk **OK**, og velg deretter **Aktiver**, **Deaktiver** eller **Hent status** (se [Samtale venter](#) over) for hver.

Viderek. taleanrop	Viderekobler alle taleanrop.
Viderek. ingen kontakt	Viderekobler innkommende anrop hvis telefonen er slått av eller utenfor dekningsområdet.
Viderek. intet svar	Viderekobler innkommende anrop hvis de ikke besvares.
Viderek. opptatt	Viderekobler innkommende anrop hvis linjen er opptatt.
Avbryt viderek	Ikke viderekoble anrop

Anropssperre

Telefonen kan begrenses slik at den ikke tillater enkelte typer anrop.

Merk!

Du trenger et passord for å endre disse innstillingene.

Kontakt teleoperatøren for å få dette passordet.

Utgående anrop	Trykk OK og velg deretter blant følgende:
<i>Alle anrop</i>	Brukeren kan besvare innkommende anrop, men ikke ringe ut.
<i>Internasj. anrop</i>	Brukeren kan ikke ringe internasjonale numre.
<i>Internasj. unnt. hjem</i>	Brukeren kan ikke ringe internasjonale numre, unntatt til landet der SIM-kortet er registrert.
Innkommende anrop	Trykk OK og velg deretter blant følgende:
<i>Alle anrop</i>	Brukeren kan ringe ut, men ikke motta innkommende anrop.
<i>Ved roaming</i>	Brukeren kan ikke motta innkommende anrop når telefonen brukes i andre nettverk.
Avbryt alle	Avbryt alle anropssperring (passord kreves)
Passord sperre	Endre sperrepassordet (passord kreves)

Svarmodus

Velg **Vilk. tast** og trykk **På/OK** hvis du vil kunne besvare innkommende anrop ved å trykke en hvilken som helst tast.

SMS-innstillinger

1. Trykk **Meny**, bla til  og trykk **OK**.
2. Velg **SMS-innst.** og trykk **OK** for å velge følgende innstillinger.

Stavestøtte

1. Velg **På** og trykk **OK** for å aktivere Smart ABC/eZiType™, se [Angi tekst](#).
2. Velg en ordbok (språk) og trykk **OK** for å aktivere den.
Smart ABC støtter ikke norsk, men kan eksempelvis benyttes om man skriver engelske meldinger. Betingen er at også engelsk er benyttet som displayspråk.

Profilinnstillinger

Dette nummeret kreves for å bruke SMS-funksjonen. Normalt legges nummeret inn automatisk fra operatøren. Dette skal da ikke endres.

1. Legg til/rediger nummeret til meldingssentralen. Bruk sidetastene til å bevege markøren. Trykk **Fjern** for å slette.
2. Trykk **Lagre** for å lagre det nye nummeret.

Minnestatus

Viser hvor mange prosent av minneplassen som er brukt i SIM-kortet og telefonminnet.

Foretrukket minne

1. Velg **SIM** for å lagre meldinger på SIM-kortet, eller **Telefon** for å lagre meldinger i telefonminnet.
2. Trykk **OK** for å bekrefte.

Nettverksinnstillinger

1. Trykk **Meny**, bla til  og trykk **OK**.
2. Velg **Nettv.innst.** og trykk **OK**.
3. Velg ett av de følgende alternativene og trykk **OK** for å bekrefte.

Automatisk	Nettverket velges automatisk.
Manuell	En liste over tilgjengelige nettverksoperatører vises (etter en kort stund). Velg ønsket operatør og trykk OK .

Tjenester*

Denne meny kan inneholde tjenester som tilbys fra din operatør.

* Avhenger av telenett og abonnement.

Sikkerhetsinnstillinger

1. Trykk **Meny**, bla til  og trykk **OK**.
2. Velg **Sikkerhet** og trykk **OK**.

SIM-lås

SIM-kortet er beskyttet med en PIN-kode. Telefonen kan stilles inn slik at du må taste PIN-koden når den slås på. Velg **På/Av** og trykk **OK** for å de-/aktivere SIM-kortlås.

Du må taste inn PIN-koden for å deaktivere SIM-låsen.

Telefonlås

Telefonen kan stilles inn slik at du må taste telefonkoden når den slås på. Velg **På/Av** og trykk **OK** for å aktivere/deaktivere telefonlåsen.

*Du må taste inn telefonkoden for å endre. Standardkoden er **1234**.*

Tastelås

Velg ett av de følgende alternativene og trykk **OK**.

Auto tastelås	Velg tidsforsinkelsen for automatisk tastelås og bekreft med OK .
Åpen modus	Velg Enkel tast for å låse opp tastaturet med ✕ , eller Dobbel tast for å låse opp med høyre meny og ✕ . Trykk OK for å bekrefte.

Angi passord (PIN / PIN2 / telefonkod)

Endre PIN-kodene eller telefonkoden:

1. Tast koden og bekreft med **OK**.
2. Tast en ny kode og bekreft med **OK**.
3. Tast inn den nye koden og bekreft med **OK**.

Nullstill

Tilbakestiller telefonen til fabrikkinnstillinger.

Tast inn telefonpassordet og trykk **OK** for å nullstille.

*Du må taste inn telefonkoden for å nulstille. Standardkoden er **1234**.*

FM-radio

FM-radioen har et frekvensområde fra 87,5 til 108,0 MHz og 9 forhåndsinnstilte kanaler.

Merk!

FM-radioen og innstillingene er bare tilgjengelige hvis et hodesett er tilkoblet. Hodesettet fungerer også som radioantenne.

Slå på radioen

1. Koble hodesettet til hodesettkontakten .
2. Trykk **Meny**, bla til  og trykk **OK**.
Radioen er nå på. Den innstilte frekvensen vises. Bruk sidetastene **+/-** til å justere volumet.
3. Trykk  for å gå tilbake til hvilemodus.
Radioen fortsetter å spille.

Slå av radioen

1. Trykk **Meny**, bla til  og trykk **OK**.
2. Trykk **Av**.
Radioen slås også av hvis du kobler fra hodesettet.

Velge kanaler

Trykk tastene **1** – **9** for å velge en forhåndsinnstilt kanal mens radioen er på.

Lagre kanaler automatisk

1. Trykk **Meny**, bla til  og trykk **OK**.
2. Velg  og trykk **OK**.
3. Velg **Autosøk** og trykk **OK** for å stille inn tilgjengelige radiostasjoner automatisk på kanalene 1-9. De første 9 kanalene med en viss styrke lagres.

Merk!

Dette overskriver alle tidligere lagrede kanaler!

Stille inn kanaler manuelt

1. Trykk **Meny**, bla til  og trykk **OK**.
2. Velg  eller  i menyen på høyre side av displayet med piltastene.
3. Trykk **OK** for å starte automatisk søk.
4. Når en stasjon er funnet velger du  og trykker **OK** for å vise valgmenyen.
5. Velg **Lagre frekvens** og trykk **OK**.
6. Angi et navn på den nye kanalen (se [Angi tekst](#)).
7. Trykk **Lagre**.

Redigere kanallisten

1. Trykk **Meny**, bla til  og trykk **OK**.
2. Velg  og trykk **OK**.
3. Velg **Kanalliste** og trykk **OK**.
4. Velg kanalen du vil redigere og trykk **Valg**.
5. Velg ett av de følgende alternativene og trykk **OK**.

Spill av	Spill av den valgte kanalen.
Slett	Slette kanalen. Trykk Ja for å bekrefte eller Nei for å gå tilbake til kanallisten.
Rediger	Trykk Endre for å redigere kanalnavnet, og trykk deretter Ferdig . Trykk  for å redigere frekvensen. Bruk  til å angi desimaltegn. Trykk Lagre .

Endre søkemodus

1. Trykk **Meny**, bla til  og trykk **OK**.
2. Velg  og trykk **OK**.
3. Velg **Manuell innt.** og trykk **OK**.
4. Velg ett av de følgende alternativene og trykk **OK**.

Finjuster	Manuell innstilling med  
Autosøk	Automatisk stasjonssøk med  

Alarmer

1. Trykk **Meny**, bla til  og trykk **OK**.
2. Velg **Alarmer** og trykk **OK**.
3. Velg en av alarmene **Alarm 1 – Alarm 5**, og trykk **Endre**.
4. Hvis du vil deaktivere en alarm, velger du **Av**. Hvis du vil aktivere den, trykker du **På**. Deretter trykker du **OK**.
5. Angi alarmtidspunkt med tastene, og trykk deretter **OK**.
6. For én enkel forekomst velger du **Enkel** og trykker **OK**.
7. For gjentatt alarm velger du **Gjentatt** og trykker **OK**.
Bla gjennom listen over ukedager og trykk **På/Av** for å aktivere/deaktivere alarmen for hver ukedag, og trykk deretter **Klar**.
8. Angi en beskrivelse av alarmen (se [Angi tekst](#)), og trykk deretter **Lagre** for å lagre alarmen.

Merk!

*Når alarmen går, høres et lydsignal. Steng av permanent med **Stopp** eller **Slumre** for repetisjon etter 9 minutter.*

Alarmen/Oppgavefunksjonen fungerer selv om telefonen er slått av.

Påminnelser

1. Trykk **Meny**, bla til  og trykk **OK**.
2. Velg **Oppgaver** og trykk **OK**.
3. Trykk **Legg til** for å legge til en ny oppgave.
4. Angi en dato for oppgaven, og trykk deretter .
5. Angi et klokkeslett for oppgaven, og trykk deretter .
6. Trykk **Endre**, angi en beskrivelse av oppgaven (se [Angi tekst](#)), og trykk deretter **Klar**.
7. Trykk **Lagre** for å lagre oppgaven.

På den valgte datoen/det valgte tidspunktet spilles en alarmtone og oppgavebeskrivelsen vises på displayet.

Kalkulator

Kalkulatoren kan brukes til enkle regneoperasjoner.

1. Trykk **Meny**, bla til  og trykk **OK**.
2. Tast inn det første tallet. Bruk  til å skrive desimaltegn.
3. Bruk piltastene til å velge en funksjon (+ - * /) og trykk **OK**.
4. Angi neste tall og trykk **OK**.
5. Gjenta trinn 2–4 etter behov. Resultatet vises etter hver funksjon. Du kan også velge **=** og trykke **OK** for å regne ut resultatet.

Spill

1. Trykk **Meny**, bla til  og trykk **OK**.
2. Velg et spill (f.eks. **Smash**) og trykk deretter **OK** for følgende innstillinger:

Start spill	Trykk OK for å starte et nytt spill.
Spillnivå	Velg vanskelighetsgrad og trykk OK .
Beste res.	Viser de beste resultatene. Trykk Retur for å gå tilbake til menyen eller Nullstill for å nullstille resultatlisten.
Hjelp	Viser instruksjoner for spillet. Trykk Retur for å gå tilbake til menyen.

Sikkerhetsinstruksjoner

Advarsel!

Apparatet og tilbehøret kan inneholde små deler.

Alt utstyret må oppbevares utilgjengelig for små barn.

Betjeningsmiljø

Følg reglene og bestemmelsene som gjelder der du befinner deg, og slå alltid av apparatet der det er forbudt å bruke det eller der det kan forårsake forstyrrelser eller fare. Hold alltid apparatet i vanlig stilling når det brukes.

Dette apparatet samsvarer med retningslinjene for stråling når det brukes i vanlig stilling mot øret, eller når det er minst 2,2 cm fra kroppen. Hvis apparatet bæres tett inntil kroppen i et etui, en belteveske eller annen type holder, bør disse holderne ikke inneholde metall, og produktet bør plasseres så langt fra kroppen som angitt over. Forsikre deg om at avstandsinstruksene overholdes til overføringen er ferdig.

Deler av apparatet er magnetisk. Apparatet kan tiltrekke seg metallgjenstander. Unngå å oppbevare kredittkort eller andre magnetiske medier nær apparatet. Det er fare for at informasjonen som er lagret på mediet blir slettet.

Medisinsk utstyr

Bruk av utstyr som sender ut radiosignaler, for eksempel mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som ikke er tilstrekkelig beskyttet. Rådfør deg med lege eller med produsenten av utstyret for å fastslå om utstyret har tilstrekkelig beskyttelse mot eksterne radiosignaler, eller hvis du har andre spørsmål. Hvis det er satt opp skilter ved pleieinstitusjoner der du blir bedt om å slå av apparatet, bør du følge denne instruksjonen. Noen sykehus og andre helseinstitusjoner bruker utstyr som kan være følsomt for eksterne radiosignaler.

Pacemakere

Forbundet for produsenter av medisinsk utstyr anbefaler en minsteavstand på 15 cm mellom håndholdte trådløse telefoner og pacemakere for å unngå potensiell forstyrrelse av pacemakeren. Personer med pacemakere:

- Må alltid holde telefonen minst 15 cm fra pacemakeren når telefonen er slått på
- Må ikke bære apparatet i brystlommen
- Må bruke øret som er lengst borte fra pacemakeren for å redusere faren for forstyrrelser til et minimum

Hvis du har grunn til å tro at det forekommer forstyrrelser, slår du av telefonen umiddelbart.

Områder med eksplosjonsfare

Slå alltid av apparatet når du befinner deg steder der det er eksplosjonsfare. Følg aller skilter og instruksjoner. Eksplosjonsfare finnes blant annet på steder der du vanligvis blir bedt om å stoppe bilmotoren. På slike steder kan en gnist føre til en eksplosjon eller brann som kan føre til personskader eller dødsfall.

Slå av apparatet på bensinstasjoner og andre steder der det er drivstoffpumper, samt på bilverksteder.

Følg begrensningene for bruk av radioutstyr nær steder der det oppbevares og selges drivstoff og nær kjemiske fabrikker og steder der det pågår sprengning.

Områder med eksplosjonsfare er ofte – men ikke alltid – tydelig merket. Dette gjelder også under dekk på skip, transport eller lagring av kjemikalier, kjøretøy som bruker flytende drivstoff (som propan eller butan), områder der luften inneholder kjemikalier eller partikler som korn, støv eller metallpulver.

Nødsamtaler

Viktig!

Mobiltelefoner bruker radiosignaler, mobiltelefonnettverket, bakkenettverket og brukerprogrammerte funksjoner. Dette betyr at forbindelse i alle situasjoner ikke kan garanteres. Derfor må du aldri stole på mobiltelefonen alene når det gjelder viktige samtaler, for eksempel medisinske nødsituasjoner.

Høreapparater

Dette apparatet fungerer sammen med de fleste høreapparater på markedet. Vi kan imidlertid ikke garantere full kompatibilitet med alt utstyr.

Kjøretøy

Radiosignaler kan påvirke elektroniske systemer i motorkjøretøy (for eksempel elektronisk drivstoffinnsprøyting, ABS-bremser, automatisk hastighetskontroll, kollisjonsputer) som er feil montert eller som ikke er tilstrekkelig beskyttet. Kontakt produsenten eller en representant for denne hvis du vil vite mer om din bil eller eventuelt tilleggsutstyr.

Unngå å oppbevare eller transportere brennbare væsker, gasser eller eksplosiver sammen med apparatet eller tilbehøret. For biler med kollisjonsputer: Husk at kollisjonsputene fylles med luft med sterk kraft.

Unngå å plassere gjenstander i området over kollisjonsputen eller området der den blåses opp, inkludert fast eller flyttbart radioutstyr. Det kan føre til alvorlig skade hvis mobilutstyret er feilmontert og kollisjonsputen løses ut.

Det er forbudt å bruke apparatet mens du flyr. Slå av apparatet før du går ombord i fly. Bruk av trådløst telekommunikasjonsutstyr ombord i fly kan medføre fare for flysikkerheten og forstyrre radiokommunikasjonen. Det kan også være forbudt.

Specific Absorption Rate (SAR)

Dette apparatet oppfyller gjeldende internasjonale sikkerhetskrav for eksponering mot radiobølger.

Doro PhoneEasy 345gsm måler 0.692 W/kg (GSM 900MHz) / 0.202 W/kg (DCS 1800MHz) målt over 10 g vev. Maks.-grensen i henhold til WHO er 2,0 W/kg (målt over 10 g vev).

Feilsøking

Kan ikke slå på telefonen

Lavt batterinivå	Koble til strømadapteren og lad telefonen i 3 timer.
Batteriet er installert feil	Kontroller at batteriet er satt i riktig.

Batteriet lades ikke

Batteriet eller laderen er skadet	Kontroller batteriet og laderen.
Batteriet lades i temperaturer $< 0\text{ }^{\circ}\text{C}$ eller $> 37\text{ }^{\circ}\text{C}$	Lad telefonen på et mer egnet sted.
Laderen er koblet feil til telefonen eller stikkontakten	Kontroller ladepluggene.

Batteriets varighet blir kortere

Batterikapasiteten er for lav	Monter et nytt batteri.
For langt fra basestasjonen, telefonen søker kontinuerlig etter signal	Søk etter nettverk øker strømforbruket. Finn et sted med sterkere signal, eller slå av telefonen midlertidig.

Kan ikke ringe opp eller motta anrop

Anropssperre er aktivert	Deaktiver anropssperre. Kontakt teleoperatøren hvis dette ikke løser problemet.
--------------------------	---

PIN-koden godtas ikke

Feil PIN-kode er tastet for mange ganger	Tast inn PUK-koden for å endre PIN-koden, eller kontakt teleoperatøren.
--	---

SIM-kortfeil

SIM-kortet er skadet	Kontroller SIM-kortet. Kontakt teleoperatøren hvis det er skadet.
SIM-kortet er satt i feil	Kontroller installasjonen av SIM-kortet. Fjern kortet og sett det inn på nytt.
SIM-kortet er skittent eller fuktig	Tørk av metallflatene på SIM-kortet med en ren klut.

Kan ikke koble til nettverket

SIM-kort ugyldig	Kontakt teleoperatøren.
Ingen GSM-dekning	Kontakt teleoperatøren.
For svakt signal	Se <i>Svakt signal</i> nedenfor.

Svakt signal

For langt fra basestasjonen	Prøv igjen på et annet sted. Ved innendørs bruk, prøv å beveg deg nærmere et vindu. Man kan også prøve å holde høyere oppe på telefonen fordi antennen er lokalisert nederst på telefonen for å forbedre høreslynge funksjonaliteten.
Nettverket er opptatt	Prøv igjen senere.

Ekko eller støy

Lokalt problem på grunn av dårlig Nettverksforbindelse	Legg på og ring opp på nytt. Dette kan føre til at et annet Nettverksforbindelse velges.
---	--

Kan ikke legge til kontakt

Telefonbokminnet er fullt	Slett noen kontakter for å frigjøre minne.
----------------------------------	--

Kan ikke angi en funksjon

Funksjonen støttes ikke eller du abonnerer ikke på den	Kontakt teleoperatøren.
---	-------------------------

Pleie og vedlikehold

Dette apparatet er et teknisk avansert produkt som må behandles med omtanke. Misbruk kan føre til at garantien blir ugyldig.

- Apparatet må beskyttes mot fuktighet. Regn/snø, fuktighet og alle typer væske kan inneholde stoffer som får de elektroniske kretsene til å kortslutte. Hvis apparatet blir vått, fjerner du batteriet og lar apparatet tørke helt før du setter inn batteriet igjen.
- Apparatet må ikke brukes eller oppbevares på steder med mye støv eller skitt. Dette kan føre til at de bevegelige delene og de elektroniske komponentene blir skadet.
- Unngå å oppbevare apparatet på varme steder. Høye temperaturer kan redusere levetiden til elektronisk utstyr, skade batteriene og skade eller smelte enkelte plasttyper.
- Unngå å oppbevare apparatet på kalde steder. Når apparatet varmes opp til normal temperatur, kan det dannes kondens på innsiden, som kan skade de elektroniske kretsene.
- Prøv ikke å åpne apparatet på andre måter enn det som er beskrevet her.
- Unngå å slippe ned apparatet. Unngå å utsette apparatet for støt eller rystelser. Hvis apparatet håndteres uforsiktig, kan kretsene og finmekanikken bli ødelagt.
- Bruk ikke sterke kjemikalier til å rengjøre apparatet.

Rådene over gjelder apparatet, batteriet, strømadapteren og annet tilbehør. Kontakt forhandleren hvis telefonen ikke fungerer som den skal. Husk å ta med kvitteringen eller en kopi av fakturaen.

Garanti og tekniske data

Dette produktet har 24 måneders garanti fra kjøpsdato. Hvis det skulle oppstå feil i løpet av denne perioden kontakter du forhandleren. Garantiservice utføres kun mot forevisning av kjøpsbevis.

Garantien dekker ikke feil som skyldes ulykkestilfeller eller lignende, andre skader, inntrenging av væske, misbruk, unormal bruk, manglende vedlikehold eller lignende forhold fra kjøpers side. Garantien gjelder heller ikke feil forårsaket av tordenvær eller andre spenningsvariasjoner. Vi anbefaler å koble ut laderen i tordenvær.

Batterier er forbruksartikler, og er ikke dekket av noen garanti.

Denne garantien gjelder ikke hvis det er brukt andre batterier enn DORO originalbatterier.

Reklamasjonsrett for privatkjøp ytes i henhold til gjeldende lovgivning.

Spesifikasjoner

Nettverk: GSM 900/DCS1800/PCS1900 Triple Band

Mål: 125 mm x 52 mm x 16 mm

Vekt: 95 g (inkludert batteri)

Batteri: 3,7V/850 mAh Li ion-batteri

Samsvarserklæring

Doro erklærer at apparatet **Doro PhoneEasy 345gsm** oppfyller de viktigste kravene og andre relevante bestemmelser i direktivene 1999/5/EC (R&TTE) og 2002/95/EC (RoHS).

En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på www.doro.com/dofc

© 2009 Doro AB. Alle rettigheter forbeholdt.

Bluetooth® er et registrert varemerke for Bluetooth SIG, inc.

eZiType™ er et varemerke for Zi Corporation.

vCard er et varemerke for Internet Mail Consortium.

Indhold

Installation	3
Isættelse af SIM-kort og batteri	3
Opladning	4
Betjening	5
Aktivering af telefonen	5
Foretagelse af opkald	6
Foretagelse af opkald fra telefonbogen	6
Besvarelse af opkald	6
Lydstyrkeregulering	6
Displaysymboler	7
Yderligere funktioner	8
Opkaldsmuligheder	8
Banke på	9
Opkaldsoplysninger	9
Opkaldsliste	9
Telefonbog	10
Tastaturlås	12
Lydløs tilstand	12
Lommelygte	12
Headset	13
Nødopkald/112	13
Nødopkaldstast	14
Indtastning af tekst	15
SMS-beskeder	16
Oprettelse og afsendelse af beskeder	16
Udgående beskeder (Udbakke)	16
Indgående beskeder (Indbakke)	17

Indstillinger	19
Tid og dato	19
Opsætning	20
Brugerprofiler (ringetoner)	22
Bluetooth-indstillinger	24
Blokér funktion	25
Nødopkald	26
Voicemail (telefonsvar).	27
Hurtigopkald.	27
Opkaldsindstillinger.	28
Beskedindstillinger	30
Netværk	31
Tjenester*	31
Sikkerhed.	31
FM Radio	33
Alarmer	35
Huskeliste	35
Lommeregner	36
Spil	36
Sikkerhedsanvisninger	37
Fejlfinding	40
Pleje og vedligeholdelse	42
Garanti og tekniske data	43


Advarsel!

Sluk for telefonen og frakobl opladeren, inden du aftager batteridækslet.

Isættelse af SIM-kort og batteri

SIM-kortholderen sidder bag batteriet.

1. Aftag batteridækslet og udtag batteriet, hvis det ikke er fjernet.
2. Isæt forsigtigt SIM-kortet ved at skubbe det ind i holderen. Sørg for, at kontaktfladerne på SIM-kortet vender indad, og at det afskårne hjørne vender opad. Undgå at ridse eller bøje kontaktfladerne på SIM-kortet.
3. Isæt batteriet ved at skubbe det ind i batterirummet med kontaktfladerne opad og pegende mod højre.
4. Sæt batteridækslet på igen.

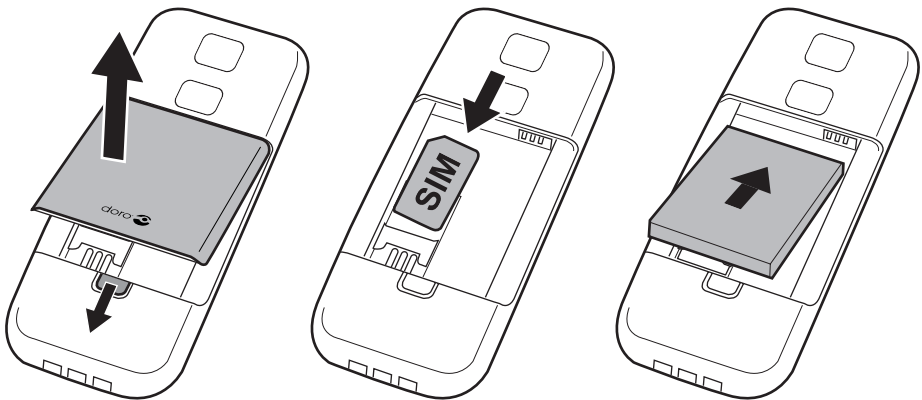

Opladning

Advarsel!

Brug kun batterier, ladere og tilbehør, der er godkendt til brug med netop denne model.

Tilslutning af andet tilbehør kan være farligt, og telefonens typegodkendelse og garanti kan bortfalde.

Når batteriet næsten er helt afladet, vises  og der høres et advarselssignal. Batteriet oplades ved at tilslutte vekselstrømsadapteren til stikkontakten og opladerstikket .

 vises kort, når opladeren tilsluttes til telefonen, samt  når den frakobles. Indikatoren for batteriniveau viser, når telefonen oplades. Hvis telefonen er slukket, når opladeren er koblet til telefonen, vises kun indikatoren for batteriniveau i displayet.

Det tager det cirka 3 timer at oplade batteriet helt.

 vises, når opladningen er fuldført.

Bemærk!

For at spare strøm slukkes LCD-baggrundsbelysningen efter et lille stykke tid, men telefonen oplader stadig. Tryk på en vilkårlig tast for at tænde displayet.

Fuld batterikapacitet opnås først, når batteriet er blevet opladet 3-4 gange.

Omgivelsestemperaturen skal være mellem 0 °C to +37 °C, når enheden oplades.

Batteriers kapacitet nedsættes med tiden. Det indebærer, at talletiden og standbytiden normalt bliver mindre ved regelmæssig brug.

Betjening

Aktivering af telefonen

Tryk på tasten ① øverst på telefonen, og hold den nede for at tænde eller slukke den. Herefter kan følgende meddelelser blive vist:



SIM-kort mangler eller er isat forkert.



SIM-kort er beskadiget eller ugyldig.

Hvis SIM-kortet er gyldigt, men er beskyttet med en PIN-kode (Personal Identification Number), vises meddelelsen **PIN:**. Indtast PIN-koden, og tryk på **OK** (☞ øverste venstre hjørne af tastaturet).

Slet med **Slet** (☞ øverste højre hjørne af tastaturet).

Bemærk!

Hvis der ikke er leveret PIN- og PUK-koder med dit SIM-kort, skal du kontakte din teleudbyder.

Forsøg: # viser det resterende antal indtastningsforsøg af PIN-koden. Når der ikke er flere forsøg tilbage, vises meddelelsen **SIM Blokeret**. SIM-kortet skal herefter låses op ved hjælp af PUK-koden (Personal Unblocking Key).

1. Indtast PUK-koden, og bekræft med **OK**.
2. Indtast en ny PIN-kode, og bekræft med **OK**.

Ændring af sprog, tid og dato

Standardsproget bestemmes i henhold til SIM-kortet. Se [Indstillinger](#) for, hvordan du ændrer sprog, tid og dato.

Foretagelse af opkald

1. Indtast telefonnummeret. Slet med tasten **Slet**.
2. Tryk på  for at ringe op. Tryk på **Afbryd** for at annullere opkaldet.
3. Tryk på  for at afslutte opkaldet.

Bemærk!

Ved internationale opkald skal du trykke på  to gange for det internationale forvalg "+". Brug altid "+", inden landekoden indtastes (i stedet for 00 eller lignende) for at sikre et korrekt opkald.

Foretagelse af opkald fra telefonbogen

1. Tryk på **Navn** for at åbne telefonbogen.
2. Brug piletasterne  /  for at bladre gennem telefonbogen, eller foretag en hurtig søgning ved at trykke på den tast, der svarer til det første bogstav i kontaktpersonen. Se [Indtastning af tekst](#).
3. Tryk på **Ring op** for at ringe op til den valgte kontaktperson, eller tryk på **Tilbage** for at vende tilbage til standby.

Besvarelse af opkald

1. Tryk på  for at besvare opkaldet, eller tryk på **Lydløs** for at slukke for ringetonen, og tryk derefter på **Afvis** for at afvise opkaldet (tone for optaget). Alternativt kan du trykke på  for at afvise opkaldet med det samme.
2. Tryk på  for at afslutte opkaldet.

Se også [Opkaldsmuligheder](#).

Lydstyrkeregulering

Brug sidetasterne **+/-** til at justere lydstyrken **under samtale**. Lydstyrken angives i displayet.

Displaysymboler

	Signalstyrke		Ubesvaret opkald
	Kun ringtone		Tastaturlås til
	Ringtone + vibrator		Bluetooth til
	Kun vibrator		Bluetooth tilsluttet
	Ingen ringtone/ingen vibrator		Batteriniveau
	Roaming (sluttet til andet telefonnet)		Ny besked
	Headset tilsluttet		Alarm aktiv

	SIM-kort ikke isat		Oplader tilsluttet
	SIM-kort fejl		Oplader ikke tilsluttet
	Lydløs		Headset tilsluttet
	Tastatur låst op		Headset ikke tilsluttet
	Ny SMS		Håndfri til
	Kun nødopkald		Håndfri fra
	OK (bekræftet)		Advarsel
	Forespørgsel		Fejl
	Lavt batteriniveau		Oplader (animation)
	Ringer op		Opkald afsluttet
	Indgående opkald		Ubesvaret opkald
	Søger		Opkald på hold

Yderligere funktioner

Opkaldsmuligheder

I løbet af et opkald giver funktionstasterne¹ adgang til yderligere funktioner:

Valg (venstre funktionstast)

En menu med følgende valgmuligheder vises:

Hold alm. opkald	Sæt det aktuelle opkald på hold
Afslut alm. opkald	Afslut det aktuelle opkald (samme som )
Nyt opkald	Ring op til et nyt nummer (opkald med tre personer)
Telefonbog	Søg i telefonbogen
Beskedcenter	Skriv eller læs SMS'er
Lydløs	Sluk for mikrofonen (lydløs)

Høj til (højre funktionstast)

Aktiverer håndfri tilstand, som gør, at du kan tale uden at skulle holde telefonen.

Tal tydeligt i mikrofonen med en maks. afstand på 1 meter.
Brug sidetasterne **+/-** til at justere lydstyrken for højttaleren.

Tryk på **Høj fra** for at vende tilbage til normal tilstand.

Bemærk!

Den håndfri funktion gør det kun muligt for én person at tale ad gangen. Skift mellem tale og lytning udløses af lyden fra personen, der taler. Høje lyde (musik osv.) i baggrunden kan forstyrre den håndfri funktion.

¹ **Funktionstaster**  indeholder flere funktioner. Den aktuelle funktion vises i displayet over funktionstasten.

Banke på

Der lyder et signal, hvis der kommer et indgående opkald under en samtale. Du kan sætte opkaldet på hold og besvare det indgående opkald ved at trykke på **Valg**.

Denne tjeneste skal være aktiveret. Se [Indstillinger/Opkaldsopsætning](#).

Opkaldsoplysninger

Under et opkald vises det kaldte eller det opkaldte nummer samt den forløbne tid.

Hvis opkalderens nummer er skjult, vises meddelelsen **Skjult nr.**

Opkaldsliste

Besvarede, ubesvarede og udgående opkald gemmes i en samlet liste. Der kan lagres op til 20 af hver opkaldstype i listen. Ved flere opkald fra samme nummer gemmes kun det seneste opkald.

Aflæsning og opkald

1. Tryk på .
2. Brug piletasterne  /  til at bladre gennem opkaldslisten.
 -  = Indgående opkald
 -  = Udgående opkald
 -  = Ubesvarede opkald
3. Tryk på  for at ringe op til nummeret, eller tryk på **Valg** for at få vist følgende indstillinger:

Vis	Viser detaljer for det valgte opkald/nummer.
Slet	Sletter opkaldet/nummeret
Slet Alt	Sletter alle opkald/numre i listen
Gem	Gemmer nummeret i telefonbogen

Telefonbog

Telefonbogen kan indeholde 100 kontaktpersoner med 3 numre under hver kontakt.

Oprettelse af en kontaktperson i telefonbogen

1. Tryk på **Menu**, gå til , og tryk på **OK**.
2. Vælg **-Ny kontakt-**, og tryk på **Tilføj**.
3. Vælg **Navn**, og tryk på **Redigér**.
4. Indtastning af navn på kontakt, se [Indtastning af tekst](#). Slet med tasten **Slet**.
5. Tryk på **Udført**.
6. Vælg **Mobilnr**, **Hjemmenr** eller **Kontornr**, indtast telefonnummeret, og tryk derefter på **Gem**.
7. Tryk på  for at vende tilbage til standbytilstand.

Bemærk!

Brug altid "+" ved internationale opkald, inden landekoden indtastes (i stedet for 00 eller lignende) for at sikre et korrekt opkald.

Ændring af poster i telefonbogen

1. Tryk på **Menu**, gå til , og tryk på **OK**.
2. Vælg en post, og tryk på **Valg**.
3. Vælg en af følgende indstillinger, og tryk på **OK**.

Redigér

1. Redigering af navn/nummer. Hvis du vil redigere i navnet, skal du først trykke på **Redigér**. Brug sidetasterne **+/-** alt.  /  for at flytte markøren. Slet med tasten **Slet**.
2. Tryk på **Gem**.

Tilføj ny

Se [Oprettelse af en kontaktperson i telefonbogen](#) ovenfor.

Ring op

Tryk på **OK** for at ringe op til kontaktpersonen.

Send SMS

Tryk på **OK** for at skrive en SMS, se [Oprettelse af SMS](#).

Angiv Top 10

Tryk på **OK** og herefter på **Tilføj** for at angive en kontaktperson som et af de første 10 numre i telefonbogen. Hvis du vil slette en post i Top 10, skal du vælge den aktuelle post i oversigten Top 10, trykke på **Valg** og derefter på **Slet**.

Slet

Tryk på **OK** for at slette den valgte post. Tryk **Ja** for at bekræfte.

Slet alt

Vælg **Fra SIM** eller **Fra telefon**, og tryk på **OK** for at slette alle poster i telefonbogen fra SIM-kortet eller telefonens hukommelse. Indtast telefonkoden, og bekræft med **OK**.

Kopier alt

Vælg **Fra SIM**, og tryk på **OK** for at kopiere alle poster i telefonbogen fra SIM-kortet til telefonens hukommelse. Tryk på **Ja** for at bekræfte eller på **Nej** for at annullere. Vælg **Fra telefon**, og tryk på **OK** for at kopiere alle poster i telefonbogen fra telefonens hukommelse til SIM-kortet. Tryk på **Ja** for at bekræfte eller på **Nej** for at annullere.

Hukommelse

Vælg **SIM** eller **Telefon**, og tryk på **OK** for at vælge standardplacering for nye kontaktpersoner i telefonbogen.

Send kontakt

Vælg **Send via SMS**, og tryk på **OK** for at sende den valgte kontakt i telefonbogen som vKort via SMS.

Indtast telefonnummeret på modtageren, og tryk på **OK** for at sende SMS'en.

Vælg **Send Bluetooth**, og tryk på **OK** for at sende den valgte kontakt i telefonbogen som vKort via Bluetooth. Se [Indstillinger/Bluetooth](#) for oplysninger om, hvordan du opretter en Bluetooth-forbindelse.

Tastaturlås

Tryk på , og hold den inde for at aktivere/deaktivere tastaturlåsen.

Indgående opkald kan besvares ved at trykke på , også hvis tastaturlåsen er aktiveret. Under opkaldet er tastaturet ikke låst. Når opkaldet afsluttes eller afvises, låses tastaturet igen.

Se [Indstillinger](#) for yderligere indstillinger for tastaturlåsen.

Bemærk!

Nødopkalds nr. 112 kan altid testes, selv hvis tastaturet er låst.

Lydløs tilstand

Lydløs tilstand er en fast profil, hvor signaler for SMS og opkald er deaktiverede, mens indstillinger for vibrator og tastetoner forbliver uændrede. Tryk på , og hold den inde for at aktivere/deaktivere lydløs tilstand.

Se også [Indstillinger/Brugerprofil \(ringetoner\)](#).

Lommelygte

Tryk på  på siden af telefonen, og hold den inde for at tænde og slukke den indbyggede lommelygte.

Lommelygten kan også indstilles til at slukke automatisk efter 20 sekunder. Se [Indstillinger](#) for at få yderligere oplysninger.

Bemærk!

Lommelygten aflader meget hurtigt batteriet. Husk derfor at slukket den efter brug.

Headset

Når et headset er tilsluttet, afbrydes telefonens interne mikrofon automatisk.

Når du modtager et opkald, kan du bruge svartasten på headsetledningen til at besvare og afslutte opkald.

Advarsel!

Anvendelse af headset ved høj lydstyrke kan forårsage høreskader. Husk at justere lydstyrken, når du bruger et headset.

Nødopkald/112

Når telefonen er tændt, vises meddelelsen **SOS** over funktionstasten, inden SIM-kortet aktiveres, eller hvis telefonlåsen er aktiveret.

Tryk på **SOS**, tryk derefter på **Ja** for automatisk at ringe til 112. Tryk på **Nej** for at afbryde. Hvis du ved en fejl trykkede på **Ja**, skal du trykke på **Afbryd** for øjeblikkeligt at annullere opkaldet.

Så længe telefonen er tændt, er det altid muligt at foretage nødopkald ved at indtaste **112** efterfulgt af .

De fleste, men ikke alle, netværk accepterer opkald til 112 uden et gyldigt SIM-kort. Kontakt din teleudbyder for flere oplysninger.

Nødopkaldstast

Hvis du vil foretage et nødopkald, skal du trykke på nødopkaldstasten bag på telefonen og holde den inde i 3 sekunder eller trykke på den to gange inden for 1 sekund. Telefonen sender herefter en SMS med en nødbesked til alle telefonnumre i **Liste med nødtelefonnumre**. Telefonen ringer derefter op til det første nummer på listen. Hvis opkaldet ikke besvares inden for 25 sekunder, ringes der op til næste nummer på listen. Opkaldet gentages 3 gange eller indtil opkaldet besvares, eller indtil der trykkes på .

Nødopkaldsfunktionen skal aktiveres, inden den kan anvendes. Se [Indstillinger](#) for, hvordan du aktiverer denne funktion, hvordan du indtaster nødopkaldsnumre, og hvordan du redigerer SMS'en med nødbesked.

Bemærk!

Når et nødopkald er aktiveret, stiller telefonen automatisk om til højttaleren.

Automatiske opkald til 112 tillades normalt ikke. Dette nummer må ikke gemmes i listen med numre, der automatisk ringes op.

Nogle private sikkerhedsvirksomheder accepterer automatiske opkald fra deres kunder. Kontakt altid sikkerhedsvirksomheden, før du inkluderer deres nummer på listen.

Advarsel:

Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

Indtastning af tekst

Tekst indtastes ved at trykke på de numeriske taster flere gange for at vælge det ønskede tegn. Når du skriver SMS-beskeder på visse sprog (engelsk/spansk/italiensk/tysk og fransk), kan du anvende indtastningsmetoden Smart ABC (eZiType™), som selv foreslår ord. Se [Indstillinger](#) for, hvordan du ændrer indtastningsmetoden.

Tekstindtastning

Tryk på tasten flere gange, indtil det ønskede tegn vises. Vent få sekunder, inden du indtaster næste tegn.

Tryk på  for at få vist en liste med specialtegn. Vælg det ønskede tegn, og tryk på **OK** for at indtaste det.

Brug sidetasterne **+/-** til at flytte markøren i teksten.

Tryk på  for at skifte mellem store/små bogstaver og tal.

Indtastning af tekst med Smart ABC (virker ikke på dansk)

Tryk på hver enkelt tast **én gang**, også selvom det viste tegn ikke er det, du ønsker. Ordbogen foreslår ord på baggrund af de taster, du har trykket på. Brug piletasterne til at vælge et ord, tryk på **OK** og gå videre til næste ord.

Hvis det ønskede ord ikke foreslås, skal du trykke på  for at skifte til manuel indtastning af tekst. Ikonet i øverste venstre hjørne i displayet viser indtastningstilstanden:

eZi ABC	STORE BOGSTAVER med SmartABC
eZi abc	små bogstaver med SmartABC
DK	STORE BOGSTAVER
dk	små bogstaver
123	Tal

SMS-beskeder

Oprettelse og afsendelse af beskeder

1. Tryk på **Menu**, gå til , og tryk på **OK**.
2. Vælg **Skriv besked**, og tryk på **OK**.
3. Indtast din besked (se [Indtastning af tekst](#)), og tryk **Udført**.
4. Vælg en af de to **afsendelsesmuligheder** nedenfor, og tryk på **OK** for at bekræfte valget.

Gem og send	Sender meddelelsen og gemmer den i udbakken.
Send kun	Sender meddelelsen uden at gemme den
Send til flere	Tilføjelse af flere modtagere af beskeden

Hvis du vælger **Send til flere**, skal du gøre følgende:

1. Vælg **Modtagere**, og tryk på **OK**.
2. Vælg en tom post, og tryk på **Redigér**.
3. Indtast et telefonnummer, eller tryk på **Søg** for at åbne telefonbogen. Når du har indtastet eller valgt et nummer, skal du trykke på **OK**.
4. Gentag trin 2-3 for at tilføje flere modtagere. Når du er færdig, skal du trykke på **Udført**.

Bemærk!

Brug altid "+" ved internationale opkald, inden landekoden indtastes (i stedet for 00 eller lignende) for at sikre et korrekt opkald.

Udgående beskeder (Udbakke)

1. Tryk på **Menu**, gå til , og tryk på **OK**.
2. Vælg **Udbakke**, og tryk på **OK**.
3. Vælg en besked, og tryk på **OK**. Brug piletasterne til at bladre i beskederne (op/ned).
4. Tryk på **Valg**. Se [Indgående beskeder \(Indbakke\)](#).

Indgående beskeder (Indbakke)

1. Tryk på **Menu**, gå til , og tryk på **OK**.
2. Vælg **Indbakke**, og tryk på **OK**.
3. Vælg en besked på listen, og tryk på **Læs**. Brug piletasterne til at bladere i beskederne (op/ned).
4. Tryk på **Valg**.

Besvar (Indbakke)

Indtast dit svar, og tryk derefter på **Udført**. Beskeden sendes med det samme.

Send (Udbakke)

Vælg en af de tre **Alternativer**, og tryk på **OK** for at bekræfte valget. (se [Oprettelse og afsendelse af beskeder](#)).

Slet

Tryk på **Ja** for at slette beskeden eller på **Nej** for at vende tilbage til menuen.

Redigér

Redigér beskeden, og tryk derefter på **Udført** for at få vist **afsendelsesmuligheder** (se [Oprettelse og afsendelse af beskeder](#)).

Videresend (Indbakke)

Redigér beskeden, og tryk derefter på **Udført** for at få vist **afsendelsesmuligheder** (se [Oprettelse og afsendelse af beskeder](#)).

Slet alt

Tryk på **Ja** for at slette alle beskeder i indbakken. Tryk på **Nej** for at vende tilbage til menuen.

Brug nummer

Viser alle telefonnumre som beskeden indeholder, samt afsenderens nummer.

1. Brug piletasterne til at vælge et af de viste numre.

2. Tryk på **Valg**.

3. Vælg en af følgende indstillinger, og tryk på **OK**.

Ring op	Ringer op til det valgte nummer.
Gem	Gemmer nummeret i telefonbogen
Send SMS	Opret en ny SMS

Indstillinger

Bemærk!

Indstillingerne, beskrevet i dette afsnit, udføres i standbytilstand.

Tid og dato

Indstilling af tid og dato

1. Tryk på **Menu**, gå til , og tryk på **OK**.
2. Vælg **Tid og dato**, og tryk på **OK**.
3. Vælg **Indstil tid**, og tryk på **OK**.
4. Indtast klokkeslættet (TT:MM), og tryk på **OK**.
5. Vælg **Indstil dato**, og tryk på **OK**.
6. Indtast dato (ÅÅÅÅ/MM/DD), og tryk på **OK**.

Indstilling af format for tid/dato

1. Tryk på **Menu**, gå til , og tryk på **OK**.
2. Vælg **Tid og dato**, og tryk på **OK**.
3. Vælg **Angiv Format**, og tryk på **OK**.
4. Vælg **Tidsformat**, og tryk på **OK**.
5. Vælg **12 timer** eller **24 timer**, og tryk på **OK**.
6. Vælg **Datoformat**, og tryk på **OK**.
7. Vælg det ønskede format, og tryk på **OK**.

Aktivering/deaktivering af automatisk indstilling af tid

Vælg **Til**, hvis du vil indstille telefonen til automatisk at opdatere tidspunktet og datoen i overensstemmelse med den aktuelle tidszone.

1. Tryk på **Menu**, gå til , og tryk på **OK**.
2. Vælg **Tid og dato**, og tryk på **OK**.
3. Vælg **Autotid**, og tryk på **OK**.
4. Vælg **Til/Fra**, og tryk på **OK**.

Opsætning

Ændring af sprog

Standardsproget for telefonens menuer, beskeder osv. bestemmes af SIM-kortet. Du kan ændre sproget til ethvert andet sprog, som telefonen understøtter.

1. Tryk på **Menu**, gå til , og tryk på **OK**.
2. Vælg **Opsætning/User setup**, og tryk på **OK**.
3. Vælg **Sprog/Language**, og tryk på **OK**.
4. Brug piletasterne (op/ned) til at vælge et sprog, og tryk på **OK**.

Displaybaggrund

Du kan vælge mellem 8 forskellige displaybaggrunde.

1. Tryk på **Menu**, gå til , og tryk på **OK**.
2. Vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
3. Vælg **Baggrund**, og tryk på **OK**.
4. Brug piletasterne til at få vist de tilgængelige baggrunde.
5. Tryk på **OK** for at bekræfte valget eller på **Tilbage** for at fortryde ændringerne.

Displayinfo

I standbytilstand kan der i displayet vises den aktuelle dato/tid samt netværk, eller blot tiden.

1. Tryk på **Menu**, gå til , og tryk på **OK**.
2. Vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
3. Vælg **Displayinfo**, og tryk på **OK**.
4. Vælg **Kun ur** eller **AI info**, og tryk på **OK**.

Indstillinger for lommelygte

1. Tryk på **Menu**, gå til , og tryk på **OK**.
2. Vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
3. Vælg **Lommelygte**, og tryk på **OK**.
4. Vælg en af følgende indstillinger, og tryk på **OK**.

Til	Tast for lommelygte aktiveret.
Fra	Tast for lommelygte deaktiveret.
20 sek.	Tast for lommelygte aktiveret. Lommelygten slukkes automatisk efter 20 sekunder.

Baggrundsbelysning i display

Angiver varigheden, inden baggrundsbelysningen i displayet slukkes.

1. Tryk på **Menu**, gå til , og tryk på **OK**.
2. Vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
3. Vælg **LCD-baglys**, og tryk på **OK**.
4. Vælg **15 sek.** eller **30 sek.**, og tryk på **OK**.

Brugerprofiler (ringetoner)

Telefonen har 4 tilgængelige brugerprofiler. Hver profil kan omfatte forskellige ringetoner, lydstyrker osv.

Lydløs tilstand er en fast profil, hvor signaler for SMS og opkald er deaktiveret, mens indstillinger for vibrator og tastetoner forbliver uændrede. Tryk på , og hold den inde for at aktivere/deaktivere lydløs tilstand.

Valg af en brugerprofil

1. Tryk på **Menu**, gå til , og tryk på **OK**.
2. Vælg **Brugerprofiler**, og tryk på **OK**.
3. Vælg en brugerprofil, og tryk på **Valg**.
4. Vælg **Aktivér**, og tryk på **OK**.

Signaler

1. Tryk på **Menu**, gå til , og tryk på **OK**.
2. Vælg **Brugerprofiler**, og tryk på **OK**.
3. Vælg en brugerprofil, og tryk på **Valg**.
4. Vælg **Tilpas**, og tryk på **OK**.
5. Vælg **Signaler**, og tryk på **OK**.
6. Vælg **Ringetone**, og tryk på **OK**.
7. Vælg en af de tilgængelige ringetoner, som herefter afspilles. Tryk **OK** for at bekræfte valget, eller tryk på **Tilbage** for at fortryde ændringerne.
8. **Alarm**, **Beskedtone** og **Tastetone** opsættes på samme måde.

Lydstyrke for ringetoner

1. Tryk på **Menu**, gå til , og tryk på **OK**.
2. Vælg **Brugerprofiler**, og tryk på **OK**.
3. Vælg en brugerprofil, og tryk på **Valg**.
4. Vælg **Tilpas**, og tryk på **OK**.
5. Vælg **Volumen**, og tryk på **OK**.
6. Brug piletasterne til at ændre lydstyrken, og tryk på **OK**.

Ringetype (ringetone/vibrator)

Indgående opkald kan signaleres af en ringetone og/eller vibratoren eller udelukkende med lys i displayet.

Indstillingen **Vib->ring** betyder at telefonen først vibrerer og derefter ringer og vibrerer samtidigt.

1. Tryk på **Menu**, gå til , og tryk på **OK**.
2. Vælg **Brugerprofiler**, og tryk på **OK**.
3. Vælg en brugerprofil, og tryk på **Valg**.
4. Vælg **Tilpas**, og tryk på **OK**.
5. Vælg **Ringetype**, og tryk på **OK**.
6. Vælg den ønskede signaleringstilstand, og tryk på **OK**.

Fejlsignaler

Signaler for advarsler og fejl bruges til at informere brugeren om lavt batteriniveau, fejl på telefonen og SIM-kortet osv.

1. Tryk på **Menu**, gå til , og tryk på **OK**.
2. Vælg **Brugerprofiler**, og tryk på **OK**.
3. Vælg en brugerprofil, og tryk på **Valg**.
4. Vælg **Tilpas**, og tryk på **OK**.
5. Vælg **Fejlsignaler**, og tryk på **OK**.
6. Vælg en tone, og tryk på **Til/Fra** for at aktivere eller deaktivere den.
7. Tryk på **Udført** for at gemme den.

Bluetooth-indstillinger

Du kan oprette en trådløs forbindelse til andre Bluetooth®-kompatible enheder, som f.eks. headsets.

1. Tryk på **Menu**, gå til , og tryk på **OK**.
2. Vælg **Bluetooth**, og tryk på **OK** for at få vist følgende indstillinger:

Funktion til/fra

Vælg **Til/Fra**, og tryk på **OK** for at aktivere/deaktivere Bluetooth.

Synlighed

Vælg **Til/Fra** for at gøre din telefon synlig/skjule den for andre Bluetooth-enheder.

Enhedsnavn

Indtast navnet, som skal vises for andre med Bluetooth-enheder, og tryk på **Udført**.

Søg enhed

Søg efter tilgængelige lydenheder med Bluetooth. Hvis Bluetooth ikke er aktiveret, kan du aktivere det nu ved at trykke på **Ja**.

1. Vælg en enhed på listen, og tryk på **Reg.** for at oprette forbindelse.
2. Når du opretter forbindelse med en anden Bluetooth-enhed, skal du bruge en delt adgangskode.
Indtast adgangskoden, og tryk på **OK**.

Min enhed

Indeholder gemte enheder. Vælg det ønskede udstyr fra listen og tast **Valg**:

Forbind	Forbind det valgte udstyr. Vælg den ønskede profil, normalt headset.
Afbrudt	Afbryd den valgte enhed.
Vælg	Vælg den tilsluttede enhed som standard.
Skift navn	Skift udstyrets betegnelse.
Slet	Slet udstyret fra listen.
Slet alt	Slet alt udstyr fra listen.

Besvar opkald

Vælg en af følgende indstillinger, og tryk på **OK**.

Telefon	Indgående opkald besvares med telefonen.
Viderestil til BT	Indgående opkald viderestilles til Bluetooth-enheden.

Blokér funktion

Du kan deaktivere visse funktioner for at gøre brugen af telefonen mere simpel.

1. Tryk på **Menu**, gå til , og tryk på **OK**.
2. Vælg **Blokér funktion**, og tryk på **OK**.
3. Marker de funktioner, du vil deaktivere, og tryk på **Til**.
4. Tryk på **Udført** for at bekræfte valget.

Nødopkald

Indstillinger for nødopkaldstasten. Se også [Betjening/Nødopkald](#).

1. Tryk på **Menu**, gå til , og tryk på **OK**.
2. Vælg **Nødopkald**, og tryk på **OK** for at få vist følgende indstillinger:

Aktivering

Vælg en af følgende indstillinger, og tryk på **OK**.

Fra	Nødopkaldstast deaktiveret.
Til	Nødopkaldstast aktiveret. Hvis du vil aktivere den, skal du trykke på tasten og holde den nede i >3 sekunder eller trykke på den 2 gange inden for 1 sekund.
Til (3)	Nødopkaldstast aktiveret. Tryk på tasten 3 gange inden for 1 sekund for at aktivere den.

Nummerliste

Oversigt med numre, som der ringes op til, når der trykkes på nødopkaldstasten.

Hvis du vil tilføje et nyt nummer, skal du vælge **Tom** og trykke på **Tilføj**. Gentag fremgangsmåden, indtil du har max. 5 nødopkaldsnumre.

Se [Telefonbog](#) for, hvordan du tilføjer navne/numre.

Hvis du vil redigere en eksisterende post, skal du vælge den og trykke på **Valg**, derefter vælge **Redigér** eller **Slet** og trykke på **OK**.

Besked

Den meddelelse, der sendes via SMS, når der trykkes på nødopkaldstasten. Indtast/rediger teksten, og tryk på **OK** for at gemme den.

Alarminfo

Læs disse vigtige sikkerhedsoplysninger, inden du aktiverer funktionen til nødopkald:

Sørg for ikke at inkludere numre med telefonsvar i listen, da sekvensen standses, når opkaldet besvares.

Voicemail (telefonsvar)

1. Tryk på **Menu**, gå til , og tryk på **OK**.
2. Vælg **Voicemail**, og tryk på **OK**, og derefter **Valg**.
3. Vælg **Ring til**, og tryk på **OK** for at oprette forbindelse til voicemailen.

Du kan også ringe op til voicemailen ved at trykke på **1** og holde den inde.

Hvis der ikke er tilføjet et nummer endnu, vises linjen **Tom**.

Tilføjelse eller redigering af nummer til voicemailen

1. Tryk på **Menu**, gå til , og tryk på **OK**.
2. Vælg **Voicemail**, og tryk på **OK**, og derefter **Valg**.
3. Vælg **Redigér**, og tryk på **OK**.
4. Vælg **Redigér** og indast navn, og tryk derefter **Udført**.
5. Tryk på .
6. Indtast telefonnummeret til din voicemail.
7. Tryk på **Gem** for at gemme nummeret.

Bemærk!

Nummeret til voicemailen leveres af din teleudbyder.

Hurtigopkald

De numeriske taster **0** og **2–9** kan bruges til hurtigopkald.

Tilføjelse af numre til hurtigopkald

1. Tryk på **Menu**, gå til , og tryk på **OK**.
2. Vælg **Hurtigopkald**, og tryk på **OK**.
3. Vælg **0**, og tryk på **Tilføj**.
4. Vælg en post i telefonbogen, og tryk på **OK**.
Du kan nu foretage et hurtigopkald ved at trykke på **0**, og holde den inde.
5. Gentag fremgangsmåden for at tilføje flere hurtigopkaldsnumre til tasterne **2 – 9**.

Opkaldsindstillinger

1. Tryk på **Menu**, gå til , og tryk på **OK**.
2. Vælg **Opkaldsindst.**, og tryk på **OK** for at få vist følgende indstillinger:

Vis/skjul nummer

Angiver om dit telefonnummer skal vises på modtagerens telefon. Vælg en indstilling, og tryk på **OK**.

Standardindst.	Netværkets standardindstilling anvendes
Skjul nr	Dit nummer vises ikke
Send nr	Dit nummer vises altid

Banke på

Vælg en indstilling, og tryk på **OK**. Se også [Betjening - Banke på](#).

Aktivér	Aktiverer funktionen
Deaktivér	Deaktiverer funktionen
Status	Viser, om tjenesten er aktiv eller ej

Viderestil opkald

Angiv hvilke opkald, der skal omstilles.

Vælg en betingelse, og tryk på **OK**, og vælg derefter **Aktivér**, **Deaktivér** eller **Status** (se [Banke på](#) ovenfor) for hver enkelt.

Alle opkald	Viderestiller alle opkald.
Ej kontakt	Viderestiller indgående opkald, hvis telefonen er slukket eller uden for rækkevidde.
Ej svar	Viderestiller indgående opkald, hvis de ikke besvares.
Optaget	Viderestiller indgående opkald, hvis linjen er optaget.
Afbryd v.s.	Ingen opkald viderestilles

Opkaldsblokering

Telefonen kan indstilles til at afvise visse former for opkald.

Bemærk!

*Der kræves en adgangskode for at ændre disse indstillinger.
Kontakt din teleudbyder for at få adgangskoden.*

Udgående opkald	Tryk på OK , og vælg derefter:
<i>Alle opkald</i>	Brugeren kan besvare alle indgående opkald, men kan ikke selv ringe op.
<i>Internationale opkald</i>	Brugeren kan ikke ringe til numre i udlandet.
<i>Internat. bortset hjem</i>	Brugeren kan ikke ringe til numre i udlandet, bortset fra det land, som SIM-kortet er knyttet til.
Indgående opkald	Tryk på OK , og vælg derefter:
<i>Alle opkald</i>	Brugeren kan ringe op, men kan ikke modtage indgående opkald.
<i>Ved roaming</i>	Brugeren kan ikke modtage indgående opkald under roaming (betjening fra andre netværk).
Slet alt	Annullerer alle opkaldsblokeringer (kræver adgangskode)
Skift kode	Til ændring af blokeringskoden (kræver adgangskode)

Svartilstand

Vælg en **Valgfri tast**, og tryk på **OK** og vælg derefter **Til** for at kunne besvare indgående opkald ved at trykke på en valgfri tast.

Beskedindstillinger

1. Tryk på **Menu**, gå til , og tryk på **OK**.
2. Vælg **Beskedindst.**, og tryk på **OK** for at få vist følgende indstillinger:

Stavekontrol

1. Vælg **Til**, og tryk på **OK** for at aktivere Smart ABC/eZiType™, se *Indtastning af tekst*.
2. Vælg en ordbog (sprog), og tryk på **OK** for at aktivere den.

Profilopsætn.

Dette nummer kræves for at kunne bruge SMS-funktionen. Nummeret kan fås hos din teleudbyder.

1. Tilføj/redigér telefonnummer til beskedtjenesten. Brug sidetasterne til at flytte markøren. Tryk på **Slet** for at slette det.
2. Tryk på **Gem** for at gemme nummeret.

Hukommelsesstatus

Viser den anvendte mængde hukommelse på SIM-kortet og i telefonens hukommelse i procent.

Hukommelse

1. Vælg **SIM** for at gemme beskeder på SIM-kortet eller **Telefon** for at gemme beskeder i telefonens hukommelse.
2. Tryk på **OK** for at bekræfte valget.

Netværk

1. Tryk på **Menu**, gå til , og tryk på **OK**.
2. Vælg **Netværk**, og tryk på **OK**.
3. Vælg en af følgende indstillinger, og tryk på **OK** for at bekræfte valget.

Automatisk	Netværket vælges automatisk.
Manuel	Der vises en liste med tilgængelige netværksoperatører (efter kort tid). Vælg den ønskede operatør, og tryk på OK .

Tjenester*

Denne menu kan indeholde tjenester hvis din teleudbyder tilbyder dette.

* Afhænger af netværksunderstøttelse og abonnement.

Sikkerhed

1. Tryk på **Menu**, gå til , og tryk på **OK**.
2. Vælg **Sikkerhed**, og tryk på **OK**.

SIM-lås

SIM-kortet er beskyttet med en PIN-kode (Personal Identification Number). Telefonen kan indstilles til at anmode om PIN-kode under opstart.

Vælg **Til/Fra**, og tryk på **OK** for at aktivere/deaktivere SIM-lås.

Bemærk!

Du skal indtaste PIN-kode for at deaktivere SIM-låsen.

Telefonlås

Telefonen kan indstilles til at anmode om telefonkoden ved opstart. Vælg **Til/Fra**, og tryk på **OK** for at aktivere/deaktivere funktionen.

Bemærk!

*Telefonkoden er som standard **1234**.*

Tastaturlås

Vælg en af følgende indstillinger, og tryk på **OK**.

Autolås	Vælg varigheden, inden tastaturet automatisk låses, og tryk på OK for at bekræfte valget.
Deaktivér	Vælg Enkelt tast for at låse tastaturet op med ✕ eller Dobbel tast for at låse det op med højre funktionstast og ✕ . Tryk på OK for at bekræfte valget.

Skift kode (PIN / PIN2 / Telefonkode)

Sådan ændrer du PIN-koderne eller adgangskode for telefonlås:

1. Indtast den aktuelle kode, og bekræft med **OK**.
2. Indtast en ny kode, og bekræft med **OK**.
3. Indtast den nye kode, og bekræft med **OK**.

Nulstil

Nulstiller telefonen til fabriksindstillingerne.

Indtast koden til telefonlåsen, og tryk på **OK** for at nulstille telefonen.

FM Radio

FM-radioen har et frekvensområde fra 87,5 til 108,0 MHz og er forudindstillet med 9 kanaler.

Bemærk!

FM-radioen og dens indstillinger er kun til rådighed, når et headset er tilsluttet. Et headset fungerer også som antenne for radioen.

Sådan tænder du for radioen

1. Tilslut et headset til headset-stikket .
2. Tryk på **Menu**, gå til , og tryk på **OK**.
Radioen er nu tændt. Den aktuelle frekvens vises.
Brug sidetasterne **+/–** til at justere lydstyrken.
3. Tryk  for at vende tilbage til standbytilstand.
Radioen er fortsat tændt.

Sådan slukker du for radioen

1. Tryk på **Menu**, gå til , og tryk på **OK**.
2. Tryk på **Fra**.
Hvis du frakobler headsettet, slukkes radioen.

Valg af kanaler

Tryk på tasterne **1** – **9** for hurtigt at vælge en af de forudindstillede kanaler, mens radioen fortsat er tændt.

Sådan gemmer du kanalerne automatisk

1. Tryk på **Menu**, gå til , og tryk på **OK**.
2. Vælg , og tryk på **OK**.
3. Vælg **Autosøg** og tryk på **OK** for automatisk at installere tilgængelige radiostationer på kanal 1-9.

Bemærk!

Dette sletter alle tidligere gemte kanaler!

Sådan indstiller du kanaler manuelt

1. Tryk på **Menu**, gå til , og tryk på **OK**.
2. Vælg  eller  på menuen i højre side af displayet med piletasterne.
3. Tryk på **OK** for at starte automatisk søgning.
4. Når en station er fundet, skal du vælge  og trykke på **OK** for at få vist menuen med indstillinger.
5. Vælg **Gem frekvens**, og tryk på **OK**.
6. Indtast et navn for kanalen (se [Indtastning af tekst](#)).
7. Tryk **Gem**.

Sådan redigerer du kanallisten

1. Tryk på **Menu**, gå til , og tryk på **OK**.
2. Vælg , og tryk på **OK**.
3. Vælg **Kanalliste**, og tryk på **OK**.
4. Vælg den kanal, du vil redigere, og tryk på **Valg**.
5. Vælg en af følgende indstillinger, og tryk på **OK**.

Afspil	Afspiller den valgte kanal.
Slet	Sletter kanalen. Tryk på Ja for at bekræfte valget eller på Nej for at vende tilbage til kanallisten.
Redigér	Tryk på Redigér for at redigere kanalnavnet, og tryk derefter på Udført . Tryk på  for at redigere frekvensen. Brug  til at indtaste decimal. Tryk Gem .

Ændring af søgemetode

1. Tryk på **Menu**, gå til , og tryk på **OK**.
2. Vælg , og tryk på **OK**.
3. Vælg **Søgemetode**, og tryk på **OK**.
4. Vælg en af følgende indstillinger, og tryk på **OK**.

Finjustering	Manuel justering med  
Autosøg	Automatisk stationssøgning med  

Alarmer

1. Tryk på **Menu**, gå til , og tryk på **OK**.
2. Vælg **Alarmer**, og tryk på **OK**.
3. Vælg en af alarmerne **Alarm 1 – Alarm 5**, og tryk **Redigér**.
4. Hvis du vil deaktivere alarmen, skal du vælge **Fra**, hvis du vil aktivere den, skal du vælge **Til** og derefter trykke på **OK**.
5. Indtast klokkeslættet for alarmen ved hjælp af tastaturet, og tryk derefter på **OK**.
6. Hvis alarmen kun skal lyde én gang, skal du vælge **Én gang** og trykke på **OK**.
7. Hvis alarmen skal gentages, skal du vælge **Ugens alarmer** og trykke på **OK**. Du skal bladre gennem ugedagene og trykke på **Til/Fra** for at aktivere/deaktivere alarmen for hver ugedag og derefter trykke på **Udført**.
8. Indtast en beskrivelse for alarmen (se *Indtastning af tekst*), og tryk på **Gem** for at gemme alarmen.

Bemærk!

Alarmfunktionen og huskelisten fungerer også, når telefonen er slukket.

Huskeliste

1. Tryk på **Menu**, gå til , og tryk på **OK**.
2. Vælg **Huskeliste**, og tryk på **OK/Valg**.
3. Du kan tilføje en ny påmindelse ved at trykke på **Tilføj**.
4. Indtast en dato for påmindelsen, og tryk på .
5. Indtast et klokkeslæt for påmindelsen, og tryk på .
6. Tryk på **Redigér**, indtast en beskrivelse for påmindelsen (se *Indtastning af tekst*), og tryk på **Udført**.
7. Tryk på **Gem** for at gemme påmindelsen.

På angivne dato/klokkeslæt afspilles en alarmtone og beskrivelsen vises på displayet.

Lommeregner

Lommeregneren kan bruges til almindelige regnefunktioner.

1. Tryk på **Menu**, gå til , og tryk på **OK**.
2. Indtast det første tal. Brug  til at indtaste decimaltegn.
3. Brug piletasterne til at vælge en funktion (+ - * /), og tryk på **OK**.
4. Indtast næste tal, og tryk på **OK**.
5. Gentag trin 2-4 efter behov. Resultatet vises efter hver indtastning. Alternativt kan du vælge **=** og trykke på **OK** for at få resultatet.

Spil

1. Tryk på **Menu**, gå til , og tryk på **OK**.
2. Vælg et spil (f.eks. **Smash**), og tryk på **OK** for at få vist følgende indstillinger:

Start spil	Tryk på OK for at starte et nyt spil.
Niveau	Vælg sværhedsgrad, og tryk på OK .
Højeste scorer	Viser dine bedste resultater. Tryk på Tilbage for at vende tilbage til menuen eller på Nulstil for at nulstille resultaterne.
Hjælp	Viser en vejledning til spillet. Tryk på Tilbage for at vende tilbage til menuen.

Sikkerhedsanvisninger

Advarsel!

Enheden og tilbehøret kan indeholde smådele.

Alt udstyr skal opbevares utilgængeligt for mindre børn.

Driftsmiljø

Følg altid alle regler og love, der er gældende, hvor du opholder dig, og sluk altid for enheden, hvor det ikke er tilladt at bruge den, eller hvor den kan virke forstyrrende eller indebære en risiko. Enheden må kun anvendes i normale brugersituationer.

Denne enhed opfylder de gældende regler for stråling, hvis den anvendes i den normale position mod øret, eller hvis den befinder sig mindst 2,2 cm fra kroppen. Hvis enheden bæres tæt på din krop i et etui, en bælteholder eller anden holder, må disse ikke indeholde metal, og produktet skal placeres i den afstand fra din krop, som er angivet ovenfor. Sørg for, at de angivne afstande overholdes, indtil transmissionen er afsluttet.

Dele af enheden er magnetisk. Enheden kan derfor tiltrække metaldele. Opbevar ikke kreditkort eller andre magnetiske medier i nærheden af enheden. Information lagret på sådanne enheder kan blive slettet.

Medicinsk udstyr

Brug af udstyr, der udsender radiosignaler, som for eksempel mobiltelefoner, kan forstyrre medicinsk udstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller udstyrets producent for at afgøre, om det har tilstrækkelig beskyttelse mod eksterne radiosignaler, eller hvis du har spørgsmål. Hvis der er opslag på sygehuse og lignende med påbud om, at du skal slukke for enheden, når du er der, skal du overholde dette. Sygehuse anvender ofte udstyr, der kan være følsomt over for eksterne radiosignaler.

Pacemakere

Health Industry Manufacturers Association anbefaler, at der altid holdes en minimumsafstand på 15 cm mellem en håndholdt trådløs telefon og en pacemaker for at undgå potentiel interferens med pacemakeren. Personer med pacemakere:

- Skal altid holde telefonen mere end 15 cm fra egen pacemaker, når telefonen er tændt.
- Må ikke bære enheden i en brystlomme.
- Skal anvende øret modsat pacemakeren for at reducere potentiel interferens

Hvis du har mistanke om eventuel interferens, skal du øjeblikkeligt slukke telefonen.

Områder med risiko for eksplosion

Sluk altid enheden, når du opholder dig i et område med risiko for eksplosion. Følg altid skilte og anvisninger. Der er risiko for eksplosion på steder, hvor du normalt bliver bedt om at slukke bilens motor. På sådanne steder kan gnister forårsage eksplosion eller brand, som kan medføre personskader eller være dødbringende.

Sluk enheden på tankstationer og andre steder med brændstofpumper og på værksteder.

Følg restriktionerne for brug af radioudstyr, der gælder på steder, hvor man opbevarer eller sælger brændstof, kemiske fabrikker og steder med igangværende sprængningsarbejde.

Områder med risiko for eksplosion er oftest, men ikke altid, klart afmærkede. Dette gælder også under dæk på skibe, ved transport eller opbevaring af kemikalier, i biler, der anvender flydende brændstof (som propan eller butan), områder, hvor luften indeholder kemikalier eller partikler som korn, støv eller metalpulver.

Nødopkald

Vigtigt!

Mobiltelefoner anvender radiosignaler, mobiltelefonnet, jordnet og brugerprogrammerede funktioner. Det betyder, at der ikke altid kan garanteres forbindelse under alle forhold. Du bør derfor aldrig sætte din lid til en mobiltelefon alene, hvis du skal foretage meget vigtige opkald, for eksempel i nødsituationer.

Høreapparater

Denne enhed fungerer med de fleste høreapparater på markedet. Der kan dog ikke garanteres fuld kompatibilitet med enhver form for udstyr.

Køretøjer

Radiosignaler kan påvirke det elektroniske system i motorkøretøjer (f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, blokeringsfri bremses, automatiske fartpiloter, airbagsystemer), der er installeret forkert eller er dårligt afskærmede. Kontakt producenten eller dennes repræsentant for at få flere oplysninger om dit køretøj og eventuelt ekstraudstyr.

Undlad at opbevare eller transportere brandfarlige væsker, gasser eller eksplosive emner sammen med enheden eller tilbehørsdelene. Køretøjer, der er udstyret med airbags: Husk, at airbags fyldes med luft med betydelig kraft.

Undlad derfor at anbringe genstande, herunder også fastmonteret eller bærbart radioudstyr, i området over airbagen eller i området, hvor den udløses. Hvis mobiltelefonudstyret er monteret forkert, og airbagen fyldes med luft, kan der opstå alvorlige skader.

Det er ikke tilladt at anvende enheden ombord på fly. Sluk for enheden, før du går ombord på flyet. Anvendelse af trådløse telekommunikationsenheder ombord på fly kan udgøre en sikkerhedsrisiko i luften og forstyrre telekommunikationen. Det kan desuden være ulovligt.

Specific Absorption Rate (SAR)

Dette apparat opfylder gældende internationale sikkerhedskrav for eksponering af radiobølger.

Målene for Doro PhoneEasy 345gsm er 0.692 W/kg (GSM 900MHz) / 0.202 W/kg (DCS 1800MHz) målt over 10 g væv. WHO's maksimumgrænseværdier er 2,0 W/kg (målt over 10 g væv).

Fejlfinding

Telefonen kan ikke tændes

Lavt batteriniveau	Tilslut strømadapteren, og oplad batteriet i 12 timer.
Batteriet er ikke isat korrekt	Kontrollér, at batteriet er isat korrekt.

Batteriet kan ikke lades op

Batteri eller oplader er beskadiget	Kontrollér batteriet og opladeren.
Batteriet er blevet ladet op ved temperaturer $<0^{\circ}\text{C}$ eller $>37^{\circ}\text{C}$	Sørg for et tilfredsstillende opladningsmiljø.
Opladeren er ikke tilsluttet korrekt til telefonen eller stikkontakten	Kontrollér opladerens tilslutninger.

Standbytid er blevet kortere

Batteriets opladningskapacitet er for lav	Udskift batteriet.
Telefonen er for langt fra modtagerstationen og søger konstant efter signal	Søgning efter netværk bruger meget strøm. Find et sted med stærkere signal, eller sluk telefonen midlertidigt.

Kan ikke ringe op eller modtage opkald

Opkaldsblokering er aktiveret	Deaktivér opkaldsblokering. Kontakt netoperatøren, hvis dette ikke løser problemet.
-------------------------------	---

PIN-kode accepteres ikke

PIN-koden er indtastet forkert for mange gange	Indtast PUK-koden for at ændre PIN-koden eller kontakt din teleudbyder.
--	---

Kan ikke indstille en funktion

Funktionen understøttes ikke eller er afmeldt fra netværket	Kontakt din teleudbyder.
---	--------------------------

SIM-kortfejl

SIM-kortet er beskadiget	Kontrollér SIM-kortets tilstand. Kontakt teleudbyderen, hvis kortet er beskadiget.
SIM-kortet er isat forkert	Kontrollér, at SIM-kortet er isat korrekt. Udtag kortet, og sæt det i igen.
SIM-kortet er snavset eller fugtigt	Tør SIM-kortets kontaktoverflader af med en ren klud.

Kan ikke oprette forbindelse til netværket

SIM-kortet er ugyldigt	Kontakt din teleudbyder.
Der er ingen GSM-dækning	Kontakt din teleudbyder.
Signalet er for svagt	Se <i>Svagt signal</i> nedenfor.

Svagt signal

Telefonen er for langt fra modtagerstationen	Prøv igen fra et andet sted. Indendørs: Prøv at stille dig tættere på et vindue. Du kan også prøve at holde i mobilens øverste del da antennen sidder i nederste del for forbedret HAC-funktion
Overbelastning af netværket	Prøv at ringe op på et senere tidspunkt.

Ekko eller støj

Regionalt problem på grund af en dårlig netværksforbindelse	Afbryd opkaldet og ring op igen. Dette kan medføre skift til en anden netværksforbindelse.
--	---

Kan ikke tilføje en kontakt

Telefonbogen er fyldt	Slet kontakter for at frigøre hukommelse.
------------------------------	---

Pleje og vedligeholdelse

Din enhed er et teknisk avanceret produkt, der skal behandles forsigtigt. Garantien bliver ugyldig ved misbrug.

- Beskyt enheden mod fugt. Nedbør, fugt og alle former for væske kan indeholde emner, der korroderer de elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du tage batteriet ud og lade enheden tørre helt, før du installerer det igen.
- Undlad at bruge eller opbevare enheden i fugtige og snavsede omgivelser. Enhedens bevægelige dele og elektroniske komponenter kan tage skade.
- Undlad at opbevare enheden på varme steder. Høje temperaturer kan forkorte det elektroniske apparats levetid, ødelægge batterierne og deformere eller smelte visse plastdele.
- Undlad at opbevare enheden på kolde steder. Når enheden varmes op til normal temperatur, kan der dannes fugt på indersiden, så de elektroniske kredsløb kan blive ødelagt.
- Forsøg ikke at åbne enheden på andre måder end dem, der er angivet her.
- Undgå at tabe enheden. Undlad at slå på enheden eller at ryste den. Hvis den behandles voldsomt, kan printkortet og de finmekaniske dele blive ødelagt.
- Undlad at bruge stærke kemikalier til at rengøre enheden.

Ovenstående råd gælder både enheden samt batteri, lader og andet tilbehør. Hvis telefonen ikke virker, som den skal, skal du kontakte forhandleren for at få løst problemet. Husk købskvittering eller en kopi af fakturaen.

Garanti og tekniske data

Dette produktet har 24 måneders garanti fra købsdato. Ved eventuelle reklamationer skal du kontakte det sted, hvor du har købt apparatet. Garantiservice udføres kun mod forevisning af en gyldig købskvittering/fakturakopi.

Garantien dækker ikke, hvis fejlen skyldes ulykkestilfælde eller lignende, andre udefrakommende påvirkninger, indtrængende væske, skødesløshed, unormal brug eller lignende forhold fra købers side. Garantien dækker heller ikke fejl, som er opstået på grund af lynnedslag eller andre elektriske spændingsvariationer. Af sikkerhedsmæssige hensyn anbefaler vi, at du trækker ledningen til apparatet ud under tordenvejr.

Batterier er forbrugsdele og er ikke omfattet af nogen garanti.

Denne garanti gælder ikke, hvis der har været anvendt andre batterier end originale DORO-batterier.

Specifikationer

Netværk: GSM 900/DCS1800/PCS1900 Triple Band

Dimensioner: 125 mm x 52 mm x 16 mm

Vægt: 95 g (inklusive batterier)

Batteri: 3,7 V /850 mAh Li-ion-batteri

Overensstemmelseserklæring

Doro erklærer hermed, at **Doro PhoneEasy 345gsm** er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og øvrige relevante bestemmelser i Rådets direktiv 1999/5/EF (R&TTE) og 2002/95/EF (RoHS).

Et eksemplar af Overensstemmelseserklæringen findes på

www.doro.com/dofc

© 2009 Doro AB. Alle rettigheder forbeholdes.

Bluetooth® er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, inc
eZiType™ er et varemærke tilhørende Zi Corporation.

vCard er et varemærke tilhørende Internet Mail Consortium.

Sisältö

Asentaminen	3
SIM-kortin ja akun asentaminen	3
Lataaminen	4
Käyttäminen	5
Puhelimen ottaminen käyttöön	5
Soittaminen	6
Soittaminen puhelinmuistiosta	6
Vastaaminen	6
Äänenvoimakkuuden säätö	6
Näytön symbolit	7
Lisätoiminnot	8
Puheluvalinnat	8
Koputus	9
Puhelutiedot	9
Puhelutiedot	9
Puhelinmuistio	10
Näppäinlukko	12
Äänetön tila	12
Valaisin	13
Kuulokemikrofoni	13
Hätäpuhelut/112	13
Turvapuhelupainike	14
Tekstin syöttäminen	15
Tekstiviestit	16
Viestien luominen ja lähettäminen	16
Lähetetyt viestit (Lähetetyt)	16
Saapuvat viestit (Saapuneet)	17

Asetukset	19
Aika ja päivämäärä	19
Käyttäjän asetukset	20
Käyttäjäprofiili (soittoäänet)	22
Toimintojen estäminen	24
Bluetooth-asetukset	24
Turvatila	26
Vastaaja (Verkon vastaajapalvelu)	27
Pikavalinta	28
Puhelun asetus	28
Verkon asetus	31
Palvelut *	31
Suojaus-asetukset	31
FM-radio	33
Hälytykset	35
Muistutukset	35
Laskin	36
Peli	36
Turvaohjeet	37
Vianmääritys	40
Huolto ja kunnossapito	42
Takuu ja tekniset tiedot	43

Asentaminen


Varoitus!

Sammuta puhelin ja irrota laturi, ennen kuin irrotat akun kannen.

SIM-kortin ja akun asentaminen

SIM-kortin pidike on akun takana.

1. Irrota akkukotelon kansi ja akku, mikäli se on jo asennettu.
2. Aseta SIM-kortti liu'uttamalla se varovaisesti pidikkeeseen. Varmista, että SIM-kortin koskettimet ovat alaspäin ja viisto kulma osoittaa ylöspäin. Älä naarmuta tai taivuta SIM-kortin koskettimia.
3. Aseta akku paikalleen liu'uttamalla se akkukoteloon siten, että akun koskettimet ovat oikeassa yläkulmassa.
4. Aseta akkukotelon kansi takaisin.

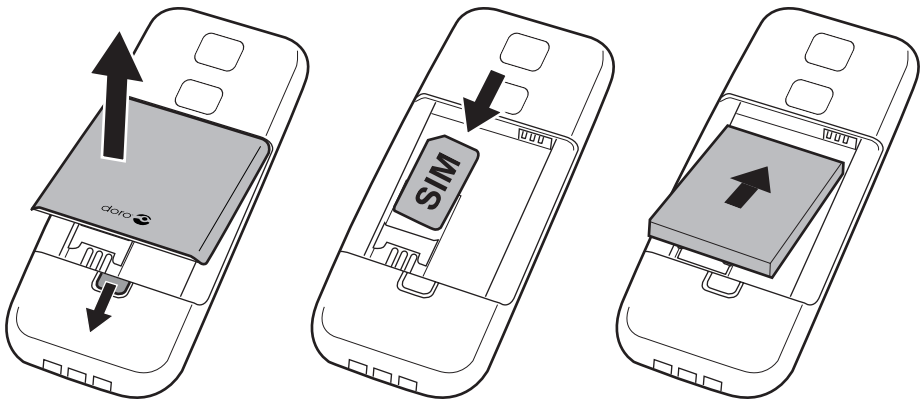

Lataaminen

Varoitus!

Käytä ainoastaan tämän puhelimen kanssa käytettäviksi tarkoitettuja akkuja, latauslaitteita ja varusteita.

Muiden lisävarusteiden käyttäminen voi olla vaarallista, ja ne voivat mitätöidä puhelimen tyyppihyväksynnän ja takuun.

Kun akku on lähes tyhjä, näytössä näkyy  ja kuuluu varoitusääni. Lataa akku kytkemällä verkkovirtasovitin pistorasiaan ja laturin liitäntään .

 näkyy näytössä, kun laturi kytketään puhelimeen ja  näkyy, kun se irrotetaan. Latauksen ilmaisin liikkuu latauksen aikana.

Jos puhelin sammutetaan tai on sammutettuna, kun laturi on liitettyä puhelimeen, näytössä näkyy vain akun latauksen osoitin.

Akun lataus kestää noin 3 tuntia, että akku latautuu täyteen.

 näkyy näytössä, kun lataus on valmis.

Ota huomioon!

Virran säästämiseksi LCD-taustavallo sammuu hetken kuluttua, mutta puhelimen lataus jatkuu edelleen. Voit valaista näytön painamalla mitä tahansa näppäintä.

Akun täysi varaussyky saavutetaan, kun akkua on ladattu 3–4 kertaa.

Ympäristön lämpötila on oltava 0 °C ja +37 °C välillä latauksen aikana.

Akut kuluvat käytössä. On normaalia, että puheaika ja valmiusaika lyhenevät säännöllisessä käytössä.

Käyttäminen

Puhelimen ottaminen käyttöön

Puhelin kytketään päälle ja sammutetaan painamalla pitkään näppäintä ① (puhelimen päällä). Näyttöön saattaa tulla seuraavia viestejä:



SIM-kortti puuttuu tai asetettu väärin.



SIM-kortti vaurioitunut tai ei se kelpaa.

Jos SIM-kortti on oikea, mutta se on suojattu PIN-koodilla (Personal Identification Number), näyttöön tulee **PIN:**. Syötä PIN-koodi ja paina **OK** (☞ näppäimistön vasen yläkulma). Poista painamalla **Tyhjennä** (☞ näppäimistön oikea yläkulma).

Ota huomioon!

Jos SIM-kortin mukana ei toimitettu PIN- ja PUK-koodeja, ota yhteyttä verkko-operaattoriisi.

Jäljellä: # näyttää jäljellä olevien PIN-yritysten määrän. Kun yrityksiä ei ole enää jäljellä, näyttöön tulee **SIM estetty**. SIM-kortti on nyt avattava PUK-koodilla (Personal Unblocking Key).

1. Syötä PUK-koodi ja vahvista se painamalla **OK**.

2. Syötä uusi PIN-koodi ja vahvista se painamalla **OK**.

Kielen, kellonajan ja päivämäärän vaihtaminen

SIM-kortti määrittää oletuskielen. Lisätietoja kielen, kellonajan ja päivämäärän muuttamisesta on kohdassa [Asetukset](#).

Soittaminen

1. Syötä puhelinnumero. Voit palata taaksepäin painamalla **Tyhjennä**.
2. Soita numeroon painamalla . Voit peruuttaa soittamisen painamalla **Keskeytä**.
3. Lopeta puhelu painamalla .

Ota huomioon!

Kun soitat ulkomaanpuhelun, saat ulkomaanetuliitteen painamalla kaksi kertaa ✖ (näyttöön tulee merkki "+"). Käytä aina "+"-merkkiä maakoodin edessä (00:n tai muun vastaavan sijaan).

Soittaminen puhelinmuistiosta

1. Avaa puhelinmuistio painamalla **Nimi**.
2. Voit siirtyä puhelinmuistiossa nuolinäppäimillä  / , tai voit suorittaa pikahaun painamalla merkinnän ensimmäisen kirjaimen kirjainta, ks. [Tekstin syöttäminen](#).
3. Soita valitulle merkinnälle painamalla **Soita**, tai palaa valmiustilaan painamalla **Palaa**.

Vastaaminen

1. Vastaa puheluun painamalla , tai mykistä soittoaäni painamalla **Äänetön** ja hylkää puhelu (varattu-ääni) painamalla **Hylkää**. Vaihtoehtoisesti voit hylätä puhelun suoraan painamalla .
2. Lopeta puhelu painamalla .

Katso myös [Puheluvalinnat](#).

Äänenvoimakkuuden säätö

Säädä äänenvoimakkuutta puhelun aikana sivunäppäimillä **+/-**. Äänenvoimakkuuden taso näkyy näytössä.

Näytön symbolit



Signaalinvoimakkuus



Vain soittoaäni



Soittoaäni ja värinä



Vain värinä



Ei soittoaäntä/ei värinää



Verkkovierailu toisen operaattorin verkossa



Kuuloke käytössä



Vastaamaton puhelu



Näppäinlukko käytössä



Bluetooth käytössä



Bluetooth yhdistetty



Akun lataustaso



Uusi viesti



Hälytys aktiivinen



SIM-kortti puuttuu



SIM-korttivirhe



Mikrofoni mykistetty



Näppäinlukon avaaminen



Uusi tekstiviesti



Vain hätäpuhelut



OK (vahvistettu)



Kysely



Akun varaus vähissä



Soittaa



Saapuva puhelu



Haetaan



Laturi kytketty



Laturi irrotettu



Kuuloke käytössä



Kuuloke irrotettu



Handsfree käytössä



Handsfree pois käytöstä



Varoitus



Virhe



Ladataan (animoitu)



Puhelu lopetettu



Vastaamaton puhelu



Puhelu pidossa

Lisätoiminnot

Puheluvalinnat

Puhelun aikana valintanäppäimillä¹ voidaan käyttää lisätoimintoja:

Valinnat (vasen valintanäppäin)

Näyttöön tulee valikko, jossa on seuraavat valinnat:

Yksitt. puhelu pitoon	Nykyinen puhelu pitoon
Lopeta yksitt. puhelu	Lopettaa puhelun (kuten )
Uusi puhelu	Soita toiseen numeroon (kolmen osapuolen puhelu)
Puhelinmuistio	Hae puhelinmuistiosta
Viestikeskus	Kirjoita tai lue tekstiviestejä
Mykistys	Kytkee mikrofonin pois päältä (mykistys)

Kaiutin käytössä (oikea valintanäppäin)

Aktivoi handsfree-tilan, voit puhua pitämättä puhelimesta kiinni.

Puhu selkeästi mikrofoniin korkeintaan yhden metrin etäisyydeltä.

Voit säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta sivunäppäimillä **+/-**.

Voit palata normaalitilaan painamalla **Kaiutin pois**.

Ota huomioon!

Handsfree-toiminto mahdollistaa vain yhden ihmisen puhumisen kerrallaan. Puhumisen ja kuuntelemisen välinen vaihto toteutetaan puhuvan ihmisen puheen mukaan. Kovat taustääänet (esim. musiikki) saattavat häiritä handsfree-toimintoa.

¹ **Valintanäppäimillä**  on useita toimintoja. Käytössä oleva toiminto näkyy valintanäppäimen yläpuolella näytössä.

Koputus

Kuulokkeesta kuuluu hälytysääni, jos puhelun aikana saapuu toinen puhelu. Aseta puhelu pitoon ja vastaa saapuvaan puheluun painamalla **Valinta**.

Tämä palvelu (Koputus) on aktivoitava, ks. [Asetukset/Puhelun asetus](#).

Puhelutiedot

Puhelun aikana näytöllä näkyy toisen osapuolen nimi tai puhelinnumero ja puhelun kesto.

Jos soittajan numero on salattu, näytöllä näkyy **Tuntematon**.

Puhelutiedot

Vastatut, vastaamattomat ja soitetut puhelut tallennetaan yhteisiin puhelutietoihin. Puhelutietoihin tallennetaan 20 viimeisintä kunkin tyypin puhelua. Jos samaan numeroon liittyy useita puheluita, vain viimeisin niistä tallennetaan.

Noutaminen ja soittaminen

1. Paina .
2. Siirry puheluluettelossa nuolinäppäimien  /  avulla.
 -  = Saapuva puhelu
 -  = Lähtevä puhelu
 -  = Vastaamaton puhelu
3. Soita numeroon painamalla  tai paina **Valinta**, jolloin voi valita seuraavista vaihtoehdoista:

Katso	Näyttää valitun puhelun tiedot
Poista	Poistaa puhelun
Poista kaikki	Poistaa kaikki puhelutietojen puhelut
Tallenna	Tallentaa numeron puhelinmuistioon

Puhelinmuistio

Puhelinmuistioon voidaan tallentaa 100 merkintää ja 3 puhelinnumeroa kullekin merkinnälle.

Puhelinmuistiomerkinän luominen

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**.
2. Valitse **-Uusi tieto-** ja paina **Lisää**.
3. Valitse **Nimi** ja paina **Muokkaa**.
4. Kirjoita yhteystiedon nimi, ks. [Tekstin syöttäminen](#).
Voit palata taaksepäin painamalla **Tyhjennä**.
5. Paina **Valmis**.
6. Valitse **Matkapuhelin**, **Kotinumero** tai **Työnumero**, syötä puhelinnumero ja paina sitten **Tallen..**
7. Voit palata valmiustilaan painamalla 
(useasti peräkkäin).

Ota huomioon!

Käytä kansainvälisissä puhelinnumeroissa aina ”+”-merkkiä maakoodin edessä (00:n tai muun vastaavan sijaan).

Puhelinmuistiomerkinöjen hallitseminen

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**.
2. Valitse merkintä ja paina **Valinta**.
3. Valitse jokin seuraavista vaihtoehtoista ja paina **OK**.

Muokkaa

1. Muokkaa nimeä tai numeroa. Voit muokata nimeä painamalla ensin **Muokkaa**. Siirrä osoitinta sivupainikkeilla **+/-**. Voit palata taaksepäin painamalla **Tyhjennä**.
2. Paina **Tallenna**.

Lisää uusi

Katso kohdasta [Puhelinluettelomerkinän luominen](#).

Soita

Soita numeroon painamalla **OK**.

Lähetä SMS

Kirjoita tekstiviesti painamalla **OK**, ks. [*Tekstiviestit*](#).

Top 10 -asetus

Aseta merkintä puhelinmuistion 10 ensimmäisen merkinnän joukkoon painamalla ensin **OK** ja sitten **Lisää**. Voit poistaa Top 10 -merkinnän valitsemalla merkinnän Top 10 -luettelosta, painamalla valinnat ja sitten **Poista**.

Poista

Poista valittu puhelinmuistiomerkinä painamalla **OK**. Vahvista painamalla **Kyllä** tai keskeytä painamalla **Ei**.

Poista kaikki

Poista kaikki puhelinmuistiomerkinät SIM-kortilta tai puhelimesta valitsemalla **SIM:iltä** tai **Puhelimesta** ja painamalla **OK**.

Syötä puhelimen koodi (1234) ja vahvista painamalla **OK**.

Kopioi kaikki

Kopioi kaikki puhelinmuistiomerkinät SIM-kortilta puhelimen muistiin valitsemalla **SIM:iltä** ja painamalla **OK**. Vahvista painamalla **Kyllä** tai keskeytä painamalla **Ei**.

Kopioi kaikki puhelinmuistiomerkinät puhelimen muistista SIM-kortille valitsemalla **Puhelimesta** ja painamalla **OK**. Vahvista painamalla **Kyllä** tai keskeytä painamalla **Ei**.

Huomaa!

Koska tämä puhelin näyttää kaikki numerot SIM-kortilta sekä puhelimesta, yhteystietojen kopiointi aiheuttaa sen että kakki kopioidut yhteystiedot näkyvät kahteen kertaan. Poista ei halutut yhteystiedot manuaalisesti.

Muisti

Valitse oletusmuisti uusille puhelinmuistiomerkinnoille valitsemalla **SIM** tai **Puhelin** ja paina **OK**.

Lähetä käyntikortti

Lähetä valittu puhelinmuistiomerkintä käyntikorttina tekstiviestinä valitsemalla **Lähetä SMS:llä** ja paina **OK**.

Syötä vastaanottajan puhelinnumero ja lähetä painamalla **OK**.

Lähetä valittu puhelinmuistiomerkintä käyntikorttina Bluetoothin kautta valitsemalla **Lähetä BT:llä** ja paina **OK**. Lisätietoja Bluetooth-yhteydestä on kohdassa [Asetukset/Bluetooth](#).

Näppäinlukko

Avaa/lukitse näppäimistö pitämällä  painettuna noin kaksi sekuntia.

Puheluihin voidaan vastata painamalla , vaikka näppäinlukko on päällä. Näppäinlukko ei ole päällä puhelun aikana. Kun puhelu päätetään tai hylätään, näppäimet lukitaan uudelleen.

Lisätietoja näppäinlukosta on kohdassa [Asetukset](#).

Ota huomioon!

Hätänumeroon 112 voidaan soittaa avaamatta näppäinlukkoa.

Äänetön tila

Äänetön tila on kiinteä profiili, jossa tekstiviesti- ja soittoäänet on kytketty pois, mutta värinä- ja näppäinäni asetukset ovat ennallaan. Kytke äänetön tila päälle/pois painamalla pitkään .

Ks. myös [Asetukset/Käyttäjäprofiili \(soittoäänet\)](#).

Valaisin

Kytke puhelimen sisäinen valaisin päälle tai pois painamalla pitkään puhelimen sivulla olevaa painiketta .

Valaisin voidaan myös sammuttaa automaattisesti 20 sekunnin kuluttua. Lisätietoja on kohdassa [Asetukset](#).

Ota huomioon!

Valaisin kuluttaa akkua erittäin nopeasti. Muista sammuttaa valaisin käytön jälkeen.

Kuulokemikrofoni

Kun kuulokemikrofoni on kytketty, puhelimen sisäinen mikrofoni kytketään automaattisesti pois käytöstä.

Voit vastata saapuviin puheluihin ja lopettaa puheluita kuulokemikrofonin johdon painikkeella.

Varoitus!

Kuulokemikrofonin liian suuri äänenvoimakkuus voi aiheuttaa kuulovaurioita.

Säädä kuulokkeiden äänenvoimakkuutta varovasti.

Hätäpuhelut/112

Kun puhelin kytketään päälle, vasemman valintanäppäimen toimintona on **SOS**, ennen kuin SIM-kortti aktivoidaan tai jos puhelimen lukitus on käytössä.

Voit soittaa automaattisesti hätänumeroon 112 painamalla ensin **SOS** ja sitten **Kyllä**. Palaa aktivointinäyttöön painamalla **Ei**. Jos painoit vahingossa **Kyllä** keskeytä puhelu painamalla välittömästi **Keskeytä**.

Aina kun puhelin on päällä ja puhelimella on yhteys tukiasemaan, hätäpuhelu voidaan soittaa syöttämällä **112** ja painamalla . Useimmat, mutta eivät kaikki, verkot hyväksyvät 112-puhelut ilman kelvollista SIM-korttia. Lisätietoja saat teleoperaattoriltasi.

Turvapuhelupainike

Voit soittaa turvapuhelun painamalla puhelimen takana olevaa turvapuhelupainiketta 3 sekunnin ajan tai painamalla sitä kaksi kertaa sekunnin sisällä. Puhelin lähettää turvatekstiviestin kaikkiin **Turvanumeroluettelon** numeroihin. Sen jälkeen puhelin soittaa luettelon ensimmäiseen numeroon. Jos puheluun ei vastata 25 sekunnin kuluessa, puhelin soittaa seuraavaan numeroon. Soittaminen toistetaan 3 kertaa tai kunnes puheluun vastataan, tai kunnes painetaan .

Turvatoiminto on aktivoitava jotta sitä voi käyttää!. Kohdassa [*Asetukset*](#) on lisätietoja tämän toiminnon aktivoimisesta yllä kuvatulla tavalla tai 3 näppäimen painalluksella, turvanumeroiden syöttämisestä ja turvaviestin muokkaamisesta.

Ota huomioon!

Puhelin on kaiuttimen tilassa alle hätäpuhelun.

Automaattisia puheluita numeroon 112 ei sallita. Älä tallenna tätä numeroa automaattisesti soitettavien numeroiden luetteloon.

Jotkin yksityiset turvallisuusyritykset hyväksyvät automaattiset puhelut asiakkailtaan. Ota aina yhteyttä turvallisuusyritykseen ennen sen numeron ohjelmoimista.

Varoitus:

Älä pidä laitetta korvasi kaiuttimen käytön aikana, koska äänenvoimakkuus voi olla erittäin suuri.

Tekstin syöttäminen

Tekstiä syötetään valitsemalla merkkejä painamalla numeronäppäimiä toistuvasti. Kun kirjoitat tekstiviestejä, voit joissakin kielissä valita Smart ABC (eZiType™) -syöttötavan, joka ehdottaa sanoja sanakirjan avulla. Lisätietoja syöttötavan vaihtamisesta on kohdassa [Asetukset](#). Toiminto ei toimi suomen kielellä!

Tekstin syöttäminen

Paina näppäintä uudelleen kunnes näkyviin tulee haluttu merkki. Odota pari sekuntia ennen kuin syötät seuraavan merkin.

Painamalla **✖** saat esiin erikoismerkkiluettelon. Valitse haluamasi merkki ja syötä se painamalla **OK**.

Siirrä osoitinta tekstissä sivupainikkeilla **+/-**.

Painamalla **#** voit vaihdella isojen ja pienten kirjainten ja numeroiden kesken.

Tekstin syöttäminen Smart ABC -toiminnon avulla

Paina kutakin näppäintä **kerran**, vaikka näyttöön tuleva merkki ei olisi haluamasi. Sanakirja ehdottaa sanoja painamiesi näppäinten perusteella. **Valitse sana nuolinäppäimillä, paina OK ja jatka sitten seuraavaan sanaan.**

Jos mikään ehdotetuista sanoista ei ole oikein, siirry manuaaliseen syöttötilaan painamalla **#**. Näytön vasemman yläkulman kuvake ilmaisee syöttötilan:

eZi ABC	ISOT KIRJAIMET ja SmartABC
eZi abc	pienet kirjaimet ja SmartABC
FI	ISOT KIRJAIMET
fi	pienet kirjaimet
123	Numerot

Tekstiviestit

Viestien luominen ja lähettäminen

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**.
2. Valitse **Kirjoita viesti** ja paina **OK**.
3. Kirjoita viestisi (ks. [Tekstin syöttäminen](#)) ja paina sitten **Valmis**.
4. Valitse jokin alla olevista **lähetysoptioista** ja vahvista painamalla **OK**.

Tallenna ja lähetä	Lähettää viestin ja tallentaa sen Lähteviin
Lähetä vain	Lähettää viestin tallentamatta
Lähetä usealle	Lisää vastaanottajia viestille

Jos olet valinnut **Lähetä usealle**, noudata seuraavia ohjeita:

1. Valitse **Vastaanottajat** ja paina **OK**.
2. Valitse jokin tyhjästä kohdista ja paina **Muokkaa**.
3. Syötä puhelinnumero tai avaa puhelinmuistio painamalla **Hae**. Kun olet syöttänyt tai valinnut numeron, paina **OK**.
4. Lisää vastaanottajia toistamalla vaiheet 2-3. Kun olet valmis, paina **Valmis**.

Ota huomioon!

Käytä kansainvälisissä puhelinnumeroissa aina ”+”-merkkiä maakoodin edessä (00:n tai muun vastaavan sijaan).

Lähetetyt viestit (Lähetetyt)

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**.
2. Valitse **Lähetetyt** ja paina **OK**.
3. Valitse viesti ja paina **OK**. Voit vierittää viestiä ylös ja alas nuolinäppäimillä.
4. Paina **Valinta**, ks. [Saapuvat viestit \(Saapuneet\)](#).

Saapuvat viestit (Saapuneet)

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**.
2. Valitse **Saapuneet** ja paina **OK**.
3. Valitse viesti luettelosta ja paina **Lue**. Voit vierittää viestiä ylös ja alas nuolinäppäimillä.
4. Paina **Valinta**, saadaksesi lisää vaihtoehtoja.

Vastaa (Saapuneet)

Kirjoita vastauksesi ja paina **Valmis**. Viesti lähetetään välittömästi.

Lähetä (Lähetetyt)

Valitse jokin **Lähetysvalinta** ja paina **OK**, (ks. *Viestien luominen ja lähettäminen*).

Poista

Voit poistaa viestin painamalla **Kyllä** tai palata valikkoon painamalla **Ei**.

Muokkaa

Muokkaa viestiä ja paina sitten **Valmis**, jolloin näkyviin tulevat **lähetysvaihtoehdot** (ks. *Viestien luominen ja lähettäminen*).

Välitä (Saapuneet)

Näyttää **lähetysvaihtoehdot**.

Poista kaikki

Poista kaikki viestit Saapuneista painamalla **Kyllä**. Palaa valikkoon painamalla **Ei**.

Käytä numeroa

Näyttää kaikki viestin sisältämät puhelinnumerot ja lähettäjän puhelinnumeron.

1. Valitse nuolinäppäimillä jokin näytettävistä numeroista.

2. Paina **Valinta**.

3. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista ja paina **OK**.

Soita	Soittaa valittuun numeroon
Tallenna	Tallentaa numeron puhelinmuistioon
Lähetä SMS	Kirjoita uusi tekstiviesti

Asetukset

Ota huomioon!

Tässä kappaleessa kuvatut asetukset suoritetaan valmiustilassa.

Aika ja päivämäärä

Kellonajan ja päivämäärän asettaminen

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**.
2. Valitse **Aika ja PVM** ja paina **OK**.
3. Valitse **Aseta aika** ja paina **OK**.
4. Syötä kellonaika (hh:mm) ja paina sitten **OK**.
5. Valitse **Aseta pvm** ja paina **OK**.
6. Syötä päivämäärä (vvvv/kk/pp) ja paina sitten **OK**.

Kellonajan ja päivämäärä esitysmuodon asettaminen

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**.
2. Valitse **Aika ja PVM** ja paina **OK**.
3. Valitse **Aseta esitystapa** ja paina **OK**.
4. Valitse **Aikamuoto** ja paina **OK**.
5. Valitse **12 tuntia** tai **24 tuntia** ja paina **OK**.
6. Valitse **PVM-muoto** ja paina **OK**.
7. Valitse haluamasi päivämäärän esitystapa ja paina **OK**.

Automaattisen ajan asettaminen päälle/pois

Valitse **Päälle**, jos haluat asettaa puhelimen päivittämään kellonajan ja päivämäärän automaattisesti aikavyöhykkeen mukaisesti.

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**.
2. Valitse **Aika ja PVM** ja paina **OK**.
3. Valitse **Auto aika** ja paina **OK**.
4. Valitse **Päälle/Pois** ja paina **OK**.

Käyttäjän asetukset

Kielen vaihtaminen

SIM-kortti määrittää puhelimen valikoissa, viesteissä, jne. käytettävän oletuskielen. Voit vaihtaa tämän miksi tahansa puhelimen tukemaksi kieleksi.

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**.
2. Valitse **Asetukset/User setup** ja paina **OK**.
3. Valitse **Kieli/Language** ja paina **OK**.
4. Valitse kieli siirtymällä ylös tai alas ja paina sitten **OK**.

Näytön taustakuva

Voit valita 8 eri näytön taustakuvasta.

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**.
2. Valitse **Asetukset** ja paina **OK**.
3. Valitse **Taustakuva** ja paina **OK**.
4. Siirtymällä ylös ja alas näet käytettävissä olevat taustakuvat.
5. Vahvista painamalla **OK** tai hylkää muutokset painamalla **Palaa**.

Näyttötiedot

Valmiustilassa näytössä voi näkyä päivämäärä, kellonaika ja ope-raattorin nimi, tai pelkkä kellonaika.

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**.
2. Valitse **Asetukset** ja paina **OK**.
3. Valitse **Valmiusnäyttö** ja paina **OK**.
4. Valitse **Vain kello** tai **Kaikki tiedot** ja paina **OK**.

Valaisimen asetukset (taskulamppu)

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**.
2. Valitse **Asetukset** ja paina **OK**.
3. Valitse **Taskulamppu** ja paina **OK**.
4. Valitse jokin seuraavista vaihtoehtoista ja paina **OK**.

Päällä	Valaisinnäppäin käytössä.
Pois	Valaisinnäppäin pois käytöstä.
20 s	Valaisinnäppäin käytössä. Valaisin sammuu automaattisesti 20 sekunnin kuluttua.

Näytön taustavalo

Asettaa viive ajan, ennen kuin näytön taustavalo sammutetaan.

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**.
2. Valitse **Asetukset** ja paina **OK**.
3. Valitse **Taustavalo** ja paina **OK**.
4. Valitse **15 s** tai **30 s** ja paina **OK**.

Käyttäjäprofiili (soittoäänet)

Puhelimessa on 4 käyttäjäprofiilia. Kullekin profiilille voidaan määrittää eri asetukset soittoäänille, soiton voimakkuudelle, jne.

Äänetön tila on kiinteä profiili, jossa tekstiviesti- ja soittoäänet on kytketty pois, mutta värinä- ja näppäinäni asetukset ovat ennallaan. Kytke äänetön tila päälle/pois painamalla pitkään .

Käyttäjäprofiilin valitseminen

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**.
2. Valitse **Profiilit** ja paina **OK**.
3. Valitse käyttäjäprofiili ja paina **Valinta**.
4. Valitse **Aktivoi** ja paina **OK**.

Ääniasetukset

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**.
2. Valitse **Profiilit** ja paina **OK**.
3. Valitse käyttäjäprofiili ja paina **Valinta**.
4. Valitse **Muokkaa** ja paina **OK**.
5. Valitse **Äänen asetus** ja paina **OK**.
6. Valitse **Saapuva puhelu** ja paina **OK**.
7. Valitse jokin käytettävissä olevista soittoäänistä, puhelin toistaa soittoäänien. Vahvasta painamalla **OK** tai hylkää muutokset painamalla **Palaa**.
8. Aseta **Hälytys**(muistutus ääni), **Viestiääni** ja **Näppäinäni** samalla tavalla.

Soittoäänien voimakkuus

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**.
2. Valitse **Profiilit** ja paina **OK**.
3. Valitse käyttäjäprofiili ja paina **Valinta**.
4. Valitse **Muokkaa** ja paina **OK**.
5. Valitse **Soittovoimak.** ja paina **OK**.
6. Valitse äänenvoimakkuus siirtymällä ylös tai alas ja paina sitten **OK**.

Hälytystapa (ääni/värinä)

Saapuvista puheluista voidaan ilmoittaa soittoäänellä ja/tai värinällä, tai pelkällä valolla.

*Asetus **Vär->soitto** tarkoittaa, että puhelin ensin vain värisee ja sitten soittoääni sekä värinähälytys.*

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**.
2. Valitse **Profiilit** ja paina **OK**.
3. Valitse käyttäjäprofiili ja paina **Valinta**.
4. Valitse **Muokkaa** ja paina **OK**.
5. Valitse **Hälytystapa** ja paina **OK**.
6. Valitse haluamasi hälytystapa ja paina **OK**.

Varoitus- ja virheäännet

Varoitus- ja virheääniä käytetään ilmoittamaan käyttäjälle akun vähäisestä varauksesta, puhelimen ja SIM-kortin virheistä, jne.

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**.
2. Valitse **Profiilit** ja paina **OK**.
3. Valitse käyttäjäprofiili ja paina **Valinta**.
4. Valitse **Muokkaa** ja paina **OK**.
5. Valitse **Varoitus ääni** ja paina **OK**.
6. Valitse ääni ja ota se käyttöön tai pois käytöstä painamalla **Päällä/Pois**.
7. Tallenna painamalla **Valmis**.

Toimintojen estäminen

Voit yksinkertaistaa puhelimen käyttämistä ottamalla tiettyjä toiminnoja pois käytöstä.

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**.
2. Valitse **Estä toiminto** ja paina **OK**.
3. Valitse kaikki estettävät toiminnot ja paina **Päällä**.
4. Vahvista painamalla **Valmis**.

Bluetooth-asetukset

Voit yhdistää puhelimen langattomasti toisiin Bluetooth®-yhteensopiviin laitteisiin, kuten kuulokkeisiin.

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**.
2. Valitse **Bluetooth** ja paina **OK**. Näyttöön tulee seuraavat asetukset:

Toiminto päällä/pois

Valitse **Päällä/Pois** ja ota Bluetooth käyttöön tai pois käytöstä painamalla **OK**.

Näkyvyys

Voit valita, näkykö puhelimesi muille Bluetooth-laitteille painamalla **Päällä/Pois**. (Näkyvyys täytyy olla päällä yleensä vain, kun yhdistetään uusia Bt-laitteita puhelimeen.)

Laitteen nimi

Voita vaihtaa nimen, millä puhelimesi näkyy muille Bluetooth-laitteille ja paina **Valmis**.

Kyselylaite

Etsi käytettävissä olevia Bluetooth-äänilaitteita.

1. Jos Bluetooth ei ole käytössä, voit ottaa sen käyttöön nyt painamalla **Kyllä**.
2. Valitse laiteluettelosta ja yhdistä painamalla **Yhdistä**.
3. Kun yhdistät toiseen Bluetooth-laitteeseen, tarvitset toisen laitteen salasanan (yleensä: 0000). Syötä salasana ja paina **OK**.

Oma laite

Järjestelmässä olevien laitteiden lista, joihin voi yhdistää uusia laitteita. **Valitse laite listalta ja paina Valinta**.

Yhdistä	Yhdistä valittu laite. Aseta oletus laitteeksi, haluamasi profiili esim. Kuulokkeet.
Katkaise yhteys	Katkaise yhteys valittuun laitteeseen.
Aseta oletus laitteeksi	Asettaa valitun laitteen oletus laitteeksi helpompaa aktivointia varten.
Muokkaa	Vaihda laitteen nimi.
Poista	Poista laite listalta.
Poista kaikki	Poista kaikki laitteet listalta.

Äänipolku

Valitse jokin vaihtoehtoista ja paina **OK**.

Puhelin	Saapuvien puheluiden vastataan puhelimella.
Siirrä BT:hen	Saapuvat puhelut siirretään Bluetooth-laitteeseen.

Turvatile

Turvapuhelunäppäintoiminnon asetukset.

Katso myös [Käyttäminen - Hätäpuhelu](#).

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**.
2. Valitse **Turva** ja paina **OK**. Näyttöön tulee seuraavat asetukset:

Aktivointi

Valitse jokin seuraavista vaihtoehtoista ja paina **OK**.

Pois	Turvapuhelupainike pois käytöstä.
Päällä	Turvapuhelupainike käytössä. Voit aktivoida sen painamalla näppäintä yli 3 sekunnin ajan tai painamalla sitä kaksi kertaa sekunnin aikana.
Päällä (3)	Turvapuhelupainike käytössä. Aktivoi painamalla näppäintä 3 kertaa sekunnin aikana.

Numeroluettelo

Luettelo numeroista, joihin soitetaan, kun turvapuhelupainiketta painetaan.

Voit lisätä uuden turvanumeron valitsemalla **Tyhjä** ja painamalla **Lisää**. Toista, kunnes turvanumeroita on viisi.

Lisätietoja nimien ja numeroiden lisäämisestä on kohdassa [Puhelinmuistio](#).

Voit muokata olemassa olevaa merkintää valitsemalla sen ja painamalla **Valinta**, valitsemalla sitten **Muokkaa** tai **Poista** ja painamalla **OK**.

Viesti

Tekstiviesti, joka lähetetään, kun turvapuhelupainiketta painetaan. Syötä tai muokkaa tekstiä painamalla ensin **Muokk.** ja tallenna sitten painamalla **OK**.

Hälytystiedot

Lue nämä tärkeät turvallisuustiedot, ennen kuin otat hätäpuhelutoiminnon käyttöön:

Älä lisää soittoluetteloon numeroita, joissa on automaattinen vastaus(puhelinvastaaaja), sillä hälytysjakso pysähtyy, kun puheluun vastataan.

Vastaaja (Verkon vastaajapalvelu)

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**.
2. Valitse **Vastaaja** ja paina **OK** ja sitten **Valinta**.
3. Valitse **Yhdistä** ja soita vastaajaan painamalla **OK**.

Vastaajaan voi soittaa pikavalintana pitämällä **1** painettuna.

Jos numeroa ei ole vielä lisätty, rivillä näkyy **Tyhjä**.

Vastaajanumeron lisääminen tai muokkaaminen

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**.
2. Valitse **Vastaaja** ja paina **OK**.
3. Valitse **Tyhjä** ja sitten **Valinta**.
4. Valitse **Muokkaa** ja paina **OK**.
5. Paina **Muokkaa** ja kirjoita nimi ja paina sitten **Valmis**.
6. Paina .
7. Syötä vastaajasi puhelinnumero.
8. Tallenna numero painamalla **Tallenna**.

Ota huomioon!

Saat vastaajanumeron teleoperaattorilta.

Pikavalinta

Numeronäppäimiä **0** ja **2–9** voidaan käyttää pikavalintanäppäiminä.

Pikavalintanumeroiden lisääminen

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**.
2. Valitse **Pikavalinta** ja paina **OK**.
3. Valitse **0** ja paina **Lisää**.
4. Valitse puhelinmuistiosta merkintä ja paina **OK**.
5. Lisää pikavalintanumerot näppäimille **2–9** toistamalla edellinen.

Voit nyt soittaa pikavalinta numeroihin painamalla pitkään vastaavaa numeronäppäintä.

Puhelun asetus

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**.
2. Valitse **Puhelun asetus** ja paina **OK**. Näyttöön tulee seuraavat asetukset:

Soittajan tunniste

Ohjaa puhelinnumerosi näkymistä vastaajan puhelimesta. Valitse vaihtoehto ja paina **OK**.

Verkon mukaan	Käytä verkon oletusasetusta
Piilota tunniste	Älä näytä numeroasi koskaan
Lähetä tunnsita	Näytä numerosi aina

Koputus

Valitse vaihtoehto ja paina **OK**. Katso myös *Käyttäminen - Koputus*.

Aktivoi	Ottaa toiminnon käyttöön
Deaktivoi	Ottaa toiminnon pois käytöstä
Kyselyn tila	Näyttää, onko palvelu aktiivinen vai ei

Puhelun siirto

Määritä, mitkä puhelut siirretään. Valitse ehto ja paina **OK**, valitse sitten **Aktivoi**, **Deaktivoi** tai **Kyselyn tila** (ks. *Koputus*) kullekin.

Siirrä äänipuh.	Siirtää kaikki äänipuhelut.
Siirrä, jos ei tavoiteta	Siirtää saapuvat puhelut, jos puhelin on sammutettu tai verkon kantoalueen ulkopuolella.
Siirrä, jos ei vastaa	Siirtää saapuvat puhelut, jos puheluihin ei vastata.
Siirrä, jos varattu	Siirtää saapuvat puhelut, jos linja on varattu.
Peruuta siirrot	Mitään puheluita ei siirretä.

Soitonesto

Puhelimen käytön turvallisuutta voidaan lisätä rajoittamalla tietyn tyyppisiä puheluita.

Näiden asetusten muuttaminen edellyttää salasanaa. Saat sen ottamalla yhteyttä verkko-operaattoriisi.

Lähtevät puhelut	Paina OK ja valitse:
<i>Kaikki puhelut</i>	Käyttäjä voi vastata saapuviin puheluihin muttei soittaa lähteviä puheluita.
<i>Kans.väl. puhelut</i>	Käyttäjä ei voi soittaa ulkomaisiin numeroihin.
<i>Kans.väl. paitsi koti</i>	Käyttäjä ei voi soittaa ulkomaan numeroihin, paitsi SIM-kortin maahan.
Tulevat puhelut	Paina OK ja valitse:
<i>Kaikki puhelut</i>	Käyttäjä voi soittaa lähteviä puheluita mutta ei vastaanottaa saapuvia puheluita.
<i>Verkkovierailun aikana</i>	Käyttäjä ei voi vastaanottaa saapuvia puheluita verkkovierailujen aikana.
Peruuta kaikki	Peruuta kaikki soitonestot (salasana tarvitaan).
Aseta eston salasana	Vaihda eston salasanaa (salasana tarvitaan).

Vastaustila

Voit ottaa käyttöön saapuviin puheluiden vastaamisen millä tahansa näppäimellä valitsemalla **Jokin näppäin** ja painamalla **Päällä/OK**.

SMS-asetukset

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**.
2. Valitse **SMS-asetukset** ja paina **OK**. Näyttöön tulee seuraavat asetukset.

Oikoluku tuki

1. Voit ottaa Smart ABC/eZiType™ käyttöön painamalla **Päällä**, ks. [Tekstin syöttäminen](#). Huom. toiminto ei saatavana suomeksi.
2. Valitse sanakirja (kieli) ja ota se käyttöön tai pois käytöstä painamalla **OK**.

Profiili asetettu

Tätä numeroa tarvitaan tekstiviestitoiminnon käyttämiseen. Numeron saa verkko-operaattorilta.

1. Lisää tai muokkaa viestipalvelun puhelinnumeroa. Siirrä osoitinta sivupainikkeilla. Pyyhi painamalla **Tyhjennä**.
2. Tallenna uusi numero painamalla **Tallenna**.

Muistin tila

Näyttää, kuinka monta prosenttia SIM-kortin tai puhelimen muistista on käytössä.

Ensisij. muisti

1. Tallenna viestit SIM-kortille valitsemalla **SIM** tai valitse **Puhelin**, jos haluat tallentaa viestit puhelimen muistiin.
2. Vahvista painamalla **OK**.

Verkon asetus

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**.
2. Valitse **Verkon asetus** ja paina **OK**.
3. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista ja vahvista painamalla **OK**.

Autom.	Verkko valitaan automaattisesti.
Manuaal.	Näyttöön tulee (pienen ajan kuluttua) luettelo käytettävissä olevista verkko-operaattoreista. Valitse haluamasi operaattori ja paina OK .

Palvelut *

Tämä valikko saattaa sisältää erilaisia palveluita, mikäli operaattorisi tarjoaa sellaisia. * Riippuu teleoperaattorin tarjoamista palveluista sekä liittymästä.

Suojaus-asetukset

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**.
2. Valitse **Suojaus** ja paina **OK**.

SIM:n lukitus

SIM-kortin suojauksena on PIN-koodi (lyhenne sanoista Personal Identification Number). Puhelin voidaan asettaa kysymään PIN-koodia, kun puhelin käynnistetään.

Valitse **Päällä/Pois** ja ota SIM-kortin lukitus käyttöön tai pois käytöstä painamalla **OK**.

Ota huomioon!

SIM-kortin lukituksen poistaminen edellyttää PIN-koodin syöttämistä.

Puhelimen lukitus

Valitse **Päällä/Pois** ja ota Puhelimen lukitus käyttöön tai pois käytöstä painamalla **OK**.

Ota huomioon!

*Tämän asetuksen muuttaminen edellyttää puhelimen koodin syöttämistä. Oletusarvoinen Puhelimen koodi on **1234**.*

Näppäinlukko

Valitse jokin seuraavista vaihtoehtoista ja paina **OK**.

Auto lukitus	Valitse automaattisen näppäinlukon viiveaika ja vahvista painamalla OK .
Vapautustila	Valitse Yksi näppäin , jos haluat avata näppäinlukon painamalla vain ✕ tai Kaksi näppäintä , jos haluat näppäinlukon painamalla oikeaa valintanäppäintä ja ✕ . Vahvista painamalla OK .

PIN / PIN2 / Puhelimen lukituskoodi

PIN-koodien tai puhelimen lukituskoodin vaihtaminen:

1. Syötä nykyinen koodi ja vahvista se painamalla **OK**
2. Syötä uusi koodi ja vahvista se painamalla **OK**.
3. Syötä uusi koodi uudelleen ja vahvista se painamalla **OK**.

Nollaa

Palauttaa puhelimen tehdasasetukset.

Palauta tehdasasetukset syöttämällä puhelimen lukituskoodi ja painamalla **OK**.

FM-radio

FM-radion taajuusalue on 87,5 – 108,0 MHz ja siinä on 9 kanavamuistipaikkaa.

Ota huomioon!

FM-radiota ja sen asetuksia voi käyttää vain, kun langallinen kuulokemikrofoni on kytkettynä. Kuuloke toimii myös radioantennina.

Radion kytkeminen päälle

1. Kytke kuuloke kuulokeliitintään .
2. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**.
Radio on nyt päällä. Virittimen taajuus näkyy näytöllä.
Voit säätää äänenvoimakkuutta sivunäppäimillä **+/-**.
3. Voit palata valmiustilaan painamalla . Radio jää soimaan.

Radion kytkeminen pois

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**.
2. Paina **Pois**. Kuulokkeen irrottaminen sammuttaa myös radion.

Kanavien valitseminen

Näppäimillä **1** – **9** voit pikavalita muistipaikkakanavan, kun radio on päällä.

Kanavien automaattinen tallennus

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**.
2. Valitse  ja paina **OK**.
3. Valitse **Autom. tallennus** ja paina **OK**, jolloin käytettävissä olevat radioasemat tallennetaan automaattisesti muistipaikkoihin 1-9.

Ota huomioon!

Tämä korvaa aiemmin tallennetut kanavat!

Kanavien määrittäminen manuaalisesti

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**.
2. Valitse näytön oikean reunan valikosta  tai  nuolinäppäimien avulla.
3. Aloita automaattinen haku painamalla **OK**.
4. Kun asema on löytynyt, valitse  ja paina **OK**, jolloin näyttöön tulee vaihtoehtovalikko.
5. Valitse **Tallenna taajuus** ja paina **OK**.
6. Kirjoita uuden kanavan nimi (Ks. [Tekstin syöttäminen](#)).
7. Paina **Tallenna**.

Kanavaluettelon muokkaaminen

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**.
2. Valitse  ja paina **OK**.
3. Valitse **Kanavalista** ja paina **OK**.
4. Valitse kanava, jota haluat muokata, ja paina **Valinta**.
5. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista ja paina **OK**.

Toista	Soita valittua kanavaa.
Poista	Poista kanava. Vahvista painamalla Kyllä tai palaa kanavaluetteloon painamalla Ei .
Muokkaa	Paina Muokkaa , jos haluat muokata kanavan nimeä ja paina sitten Valmis . Paina  , jos haluat muokata taajuutta, voit lisätä desimaalipilkun painamalla  . Paina Tallenna .

Hakutilan vaihtaminen

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**.
2. Valitse  ja paina **OK**.
3. Valitse **Manuaalinen** ja paina **OK**.
4. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista ja paina **OK**.

Tarkkuushaku	Manuaalinen viritys näppäimillä  
Autom. haku	Automaattinen asemahaku näppäimillä  

Hälytykset

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**.
2. Valitse **Hälytykset** ja paina **OK**.
3. Valitse jokin hälytyksistä **Hälytys 1 – Hälytys 5** ja paina sitten **Muokkaa**.
4. Voit ottaa hälytyksen pois käytöstä valitsemalla **Pois**, tai ottaa sen käyttöön painamalla **Päällä**, ja painamalla sitten **OK**.
5. Syötä hälytysaika numeronäppäimillä ja paina sitten **OK**.
6. Jos haluat kertahälytyksen, valitse **Kerran** ja paina **OK**.
7. Jos haluat toistuvan hälytyksen, valitse **Viikoittainen hälytys** ja paina **OK**. Valitse viikonpäiväluettelosta päivät, joina haluat hälytyksen olevan päällä painamalla **Päällä/Pois** ja paina sitten **Valmis**.
8. Kirjoita hälytyksen kuvaus (ks. [Tekstin syöttäminen](#)), ja tallenna hälytys sitten painamalla **Tallenna**.

Ota huomioon!

Hälytys toimii, vaikka puhelin olisi pois päältä.

Muistutukset

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**.
2. Valitse **Tehtäväluettelo** ja paina **OK**.
3. Voit lisätä uuden tehtävän painamalla **Lisää**.
4. Syötä tehtävän päivämäärä ja paina .
5. Syötä tehtävän kellonaika ja paina .
6. Paina **Muokkaa**, kirjoita tehtävän kuvaus (ks. [Tekstin syöttäminen](#)) ja paina sitten **Valmis**.
7. Paina **Tallenna**.

Hälytysääni kuuluu ja tehtävän kuvaus näkyy määritettynä ajankohtana.

Ota huomioon!

Hälytys toimii, vaikka puhelin olisi pois päältä.

Laskin

Laskimella voi suorittaa peruslaskutoimituksia.

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**.
2. Syötä ensimmäinen luku. Desimaalipilkun saa painamalla **#**.
3. Valitse laskutoimitus (+ - * /) nuolinäppäimillä ja paina **OK**.
4. Syötä seuraava luku ja paina **OK**.
5. Toista vaiheet 2–4 tarvittaessa. Tulos näkyy jokaisen vaiheen jälkeen. Vaihtoehtoisesti voit laskea tuloksen valitsemalla **=** ja painamalla **OK**.

Peli

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan  ja paina **OK**.
2. Valitse peli (esim. **Isku**) ja paina sitten **OK**. Näyttöön tulee seuraavat asetukset:

Aloita peli	Aloita uusi peli painamalla OK .
Pelin taso	Valitse vaikeustaso ja paina OK .
Parhaat tulokset	Näyttää parhaat tuloksesi. Palaa valikkoon painamalla Palaa tai nollaa tulokset painamalla Nollaa .
Ohje	Näyttää pelin ohjeet. Palaa valikkoon painamalla Palaa .

Turvaohjeet

Varoitus!

Puhelin ja varusteet voivat sisältää pieniä osia. Pidä kaikki laitteet poissa pienten lasten ulottuvilta.

Käyttöympäristö

Noudata paikallisia lakeja ja säädöksiä ja sammuta laite paikoissa, joissa sen käyttö on kiellettyä tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita. Käytä puhelinta vain normaalissa käyttöasennossa.

Tämä puhelin täyttää säteilyrajoitukset, kun sitä käytetään tavallisessa asennossa korvan lähellä tai vähintään 2,2 cm:n päässä kehosta. Jos laitetta kannetaan kehon lähellä kantolaukussa, vyöpidikkeessä tai muussa pidikkeessä, siinä ei saa olla metallia ja puhelinta on pidettävä aiemmin mainitun etäisyyden päässä kehosta. Varmista, että edellä mainittuja etäisyysohjeita noudatetaan myös siirrettäessä puhelinta toiseen paikkaan.

Puhelimessa on myös magneettisia osia. Se voi vetää metalliesineitä puoleensa. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tietovälineitä laitteen lähellä. Niille tallennetut tiedot voivat kadota.

Lääketieteelliset laitteet

Radioaaltoja lähettävien laitteiden, kuten matkapuhelinten, käyttäminen voi häiritä puutteellisesti suojattuja lääketieteellisiä laitteita. Tarkista lääkäriltä tai laitteen valmistajalta, onko laite suojattu ulkoisilta radioaalloilta. Jos mielessäsi on kysymyksiä, käänny heidän puoleensa. Jos hoitolaitoksen ohjeet kehottavat sulkemaan puhelimen siellä olosi ajaksi, noudata ohjetta. Sairaaloissa ja hoitolaitoksissa käytetään joskus ulkoisille radioaaltolähteille herkkiä laitteita.

Sydämentahdistimet

Suositus on, että langattoman puhelimen ja sydämentahdistimen välillä pidetään vähintään 15 cm etäisyyttä, jotta vältetään sydämentahdistimen mahdolliset häiriöt. Henkilöt, joilla on sydämentahdistin:

- Tulisi aina pitää puhelin vähintään 15 cm etäisyydellä sydämentahdistimesta, kun puhelin on päällä.
- Ei pitäisi säilyttää puhelinta rintataskussa.
- Tulisi pitää laitetta vastakkaisella korvalla sydämentahdistimeen nähden, jotta häiriöiden mahdollisuus olisi mahdollisimman pieni.

Jos on syytä epäillä, että laite häiritsee sydämentahdistinta, katkaise heti virta laitteesta.

Räjähdysvaara

Katkaise matkapuhelimen virta, jos olet räjähdysvaarallisella alueella. Noudata kaikkia ohjeita ja neuvoja. Räjähdysvaara on olemassa esimerkiksi paikoissa, joissa auton moottori on sammutettava. Kipinät voivat tällaisella alueella aiheuttaa räjähdysten tai tulipalon, joka voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai jopa kuoleman.

Sammuta puhelin polttoaineasemilla ja muissa paikoissa, joissa on polttoainepumppuja ja autokorjaamoissa.

Noudata radiolaitteiden käyttörajoituksia polttoaineen säilytys- ja myyntipisteiden lähellä, kemiantehtaissa ja räjäytystyön ollessa meneillään.

Räjähdysvaaralliset alueet on yleensä merkitty selkeästi, mutta ei aina. Tällaisia paikkoja on esimerkiksi veneen kannen alla, kuljetettaessa tai varastoitaessa kemikaaleja, propaanin tai butaanin kaltaisia nesteytettyjä polttoaineita käyttävissä ajoneuvoissa tai jos ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, kuten viljaa, pölyä tai metallihiukkasia.

Hätäpuhelut

Tärkeää!

Matkapuhelimet käyttävät radioaaltoja, matkapuhelinverkkoa, maanpäällistä verkkoa ja käyttäjän ohjelmoimia toimintoja. Yhteyksien muodostumista ei voida siksi aina taata. Älä koskaan luota vain matkapuhelimeen, jos puhelun soittaminen on äärimmäisen tärkeää, esimerkiksi sairaustapauksessa.

Kuulolaitteet

Tämän laitteen pitäisi toimia useimpien markkinoilla olevien kuulolaitteiden kanssa. Täyttä yhteensopivuutta kaikkien laitteiden kanssa ei kuitenkaan voida luvata.

Ajoneuvot

Radioaallot voivat vaikuttaa moottoriajoneuvojen elektronisiin osiin, kuten polttoaineenruiskutukseen, lukkiutumattomiin jarruihin, vakionopeudensäätimeen tai turvatyynyjärjestelmiin, jos ne on asennettu virheellisesti tai suojattu puutteellisesti. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden auton tai sen varusteen valmistajaan tai tämän edustajaan.

Älä säilytä äläkä kuljeta palovaarallisia nesteitä, kaasuja tai räjähtäviä aineita puhelimen tai sen varusteiden lähellä. Jos ajoneuvossa on turvatyyny, muista, että se täyttyy ilmalla hyvin voimakkaasti.

Älä asenna mitään esineitä, kuten kiinteästi asennettuja tai irrotettavia radiolaitteita, turvatyynyn yläpuolelle tai alueelle, jonka se täyttää. Jos matkapuhelinlaitteisto on asennettu virheellisesti ja turvatyyny täyttyy, voi aiheutua vakavia vammoja.

Matkapuhelinta ei saa käyttää lentomatkan aikana. Katkaise laitteesta virta ennen lentokoneeseen nousemista. Langattomien laitteiden käyttäminen lentokoneessa voi vaarantaa lentoturvallisuuden ja aiheuttaa tietoliikennehäiriöitä. Se voi myös olla laitonta.

Specific Absorption Rate (SAR)

Tämä laite täyttää voimassaolevat kansainväliset radiosäteilyä koskevat määräykset.

Doro PhoneEasy 345gsm:n mittaustulos on 0.692 W/kg (GSM 900MHz) / 0.202 W/kg (DCS 1800MHz) mitattu jaettuna 10 g:n kudokselle. WHO:n raja-arvo on 2,0 W/kg mitattu jaettuna 10 g:n kudokselle.

Vianmääritys

Puhelin ei käynnisty

Akun virta on vähissä

Kytke latauslaite ja lataa akkua 5 tunnin ajan.

Akku on asennettu väärin

Tarkista akun asennus.

Akun lataaminen ei onnistu

Akku tai latauslaite on viallinen

Tarkista akun ja latauslaitteen kunto.

**Akun latauslämpötila
< 0°C tai > 37°C**

Valitse sopivampi latausympäristö.

**Latauslaite on kytketty puhelimeen
tai pistorasiaan väärin**

Tarkista latauslaitteen liitännät.

Valmiusaika lyhenee

Akun latauskapasiteetti on liian matala

Asenna uusi akku.

**Liian kaukana tukiasemasta,
puhelin hakee signaalia koko ajan**

Verkon etsiminen kuluttaa akkua. Etsi paikka, jossa signaali on voimakkaampi tai sammuta puhelin väliaikaisesti.

Puheluiden soittaminen tai vastaanottaminen ei onnistu

Soitonesto käytössä

Ota soitonesto pois käytöstä. Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä verkko-operaattoriisi.

PIN-koodi ei kelpaa

Väärä PIN-koodi on syötetty liian monta kertaa

Näppäile PUK-koodi ja muuta PIN-koodia tai ota yhteyttä verkko-operaattoriisi.

Toiminnon asettaminen ei onnistu

Toiminto ei ole tuettu tai sitä ei ole tilattu verkosta

Ota yhteyttä verkko-operaattoriin.

SIM-korttivirhe

SIM-kortti on rikki	Tarkista SIM-kortin kunto. Jos kortti on rikki, ota yhteyttä verkko-operaattoriisi.
SIM-kortti on asennettu väärin	Tarkista SIM-kortin asennus. Poista kortti ja aseta se takaisin.
SIM-kortti on likainen tai kostea	Pyyhi SIM-kortin kontaktipinta puhtaalla liinalla.

Verkkoyhteys ei onnistu

SIM-kortti ei kelpaa	Ota yhteyttä verkko-operaattoriin.
Ei GSM-peittoa	Ota yhteyttä verkko-operaattoriin.
Signaali on liian heikko	Katso <i>Signaali on heikko</i> jäljempänä.

Signaali on heikko

Liian kaukana tukiasemasta	Yritä uudelleen toisessa paikassa. Jos olet sisällä, yritä siirtyä lähemmäs ikkunoita. Voit myös kokeilla siirtää otettasi puhelimesta puhelimen yläosaan, koska antenni on sijoitettu puhelimen alaosaan.
Verkko tukossa	Yritä myöhemmin uudelleen.

Kaikua tai kohinaa

Ongelma alueellisessa verkkovälityksessä	Katkaise puhelu ja soita uudelleen. Puhelu voi yhdistyä toisen välitysaseman kautta.
---	--

Yhteystietojen lisääminen ei onnistu

Puhelinmuistion muisti on täynnä	Poista yhteystietoja, niin muistitilaa vapautuu.
---	--

Huolto ja kunnossapito

Tämä puhelin on teknisesti kehittynyt laite. Sitä on käsiteltävä varovaisesti. Takuu ei ole voimassa, jos laitetta on käytetty epäasianmukaisesti.

- Suojaa puhelinta kosteudelta. Sade, kosteus ja kaikenlaiset nesteet syövyttävät elektroniikkapiirejä. Jos puhelin kastuu, irrota akku ja anna puhelimen kuivua kokonaan ennen akun asettamista takaisin paikoilleen.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisissä tai likaisissa paikoissa. Muutoin laitteen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vaurioitua.
- Älä säilytä puhelinta lämpimissä paikoissa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden elinikää, vahingoittaa akkuja tai saada tietyt muoviosat vääntymään tai sulamaan.
- Älä säilytä puhelinta kylmissä paikoissa. Kun puhelin jälleen lämpenee normaaliin lämpötilaan, sen sisälle voi tiivistyä kosteutta, joka voi vaurioittaa elektroniikkapiirejä.
- Älä yritä avata puhelinta muulla kuin tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.
- Älä pudota puhelinta. Älä altista sitä iskuille tai tärinälle. Raju käsittely voi rikkoa piirilevyn ja hienomekaniikan.
- Älä puhdistaa puhelinta käyttämällä voimakkaita kemikaaleja.

Nämä neuvot koskevat puhelinta, akkua, verkkovirta-adapteria ja muita varusteita. Jos puhelin ei toimi oikein, ota yhteys laitteen ostopaikkaan. Takuuhuolto suoritetaan vain alkuperäistä kuittia tai laskukopiota vastaan.

Takuu ja tekniset tiedot

Tämän laitteen takuu on 12 kuukautta sen ostopäivästä. Takuuajana mahdollisesti esiintyvän käyttöhäiriön sattuessa ota yhteys liikkeeseen, josta ostit laitteen. Takuuajana tehtävät huoltotoimenpiteet ja tukitoiminnot edellyttävät ostotodistusta.

Tämä takuu ei kata vikoja, jotka ovat aiheutuneet onnettomuudesta tai vastaavasta tapahtumasta, nesteen pääsystä laitteen sisään, huolimattomuudesta, käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä, huollon laiminlyönnistä tai muista vastaavista, ostajan aiheuttamista tilanteista. Takuu ei kata myöskään ukkosen tai muiden sähköjännitteen vaihteluiden aiheuttamia vikoja. On suositeltavaa irrottaa laturi ukkosen ajaksi.

Akut ovat kuluvia osia eivätkä kuulu takuun piiriin.

Jos käytetään muita kuin alkuperäisiä akkuja, takuu raukeaa.

Tekniset tiedot

Verkko: GSM 900/DCS1800/PCS1900 Kolmitaajuus

Mitat: 125 mm x 52 mm x 16 mm

Paino: 95 g (mukaan lukien akku)

Akku: 3,7V/850 mAh:n litiumakku

Vakuutus vaatimusten täyttämisestä

Doro vakuuttaa, että **Doro PhoneEasy 345gsm** täyttää 1999/5/EY (R&TTE) ja 2002/95/EY (ROHS) -direktiivien tärkeimmät vaatimukset ja asiaankuuluvat säädökset.

Vakuutus on nähtävissä osoitteessa: www.doro.com/dofc

© 2009 Doro AB. Kaikki oikeudet pidätetään.

Bluetooth® on Bluetooth SIG, inc.:n rekisteröity tuotemerkki

eZiType™ on Zi Corporationin tuotemerkki.

vCard on Internet Mail Consortiumin tuotemerkki.

English
Swedish
Norwegian
Danish
Finnish

Version 2.0

www.doro.com

