





PhoneEasy
345gsm

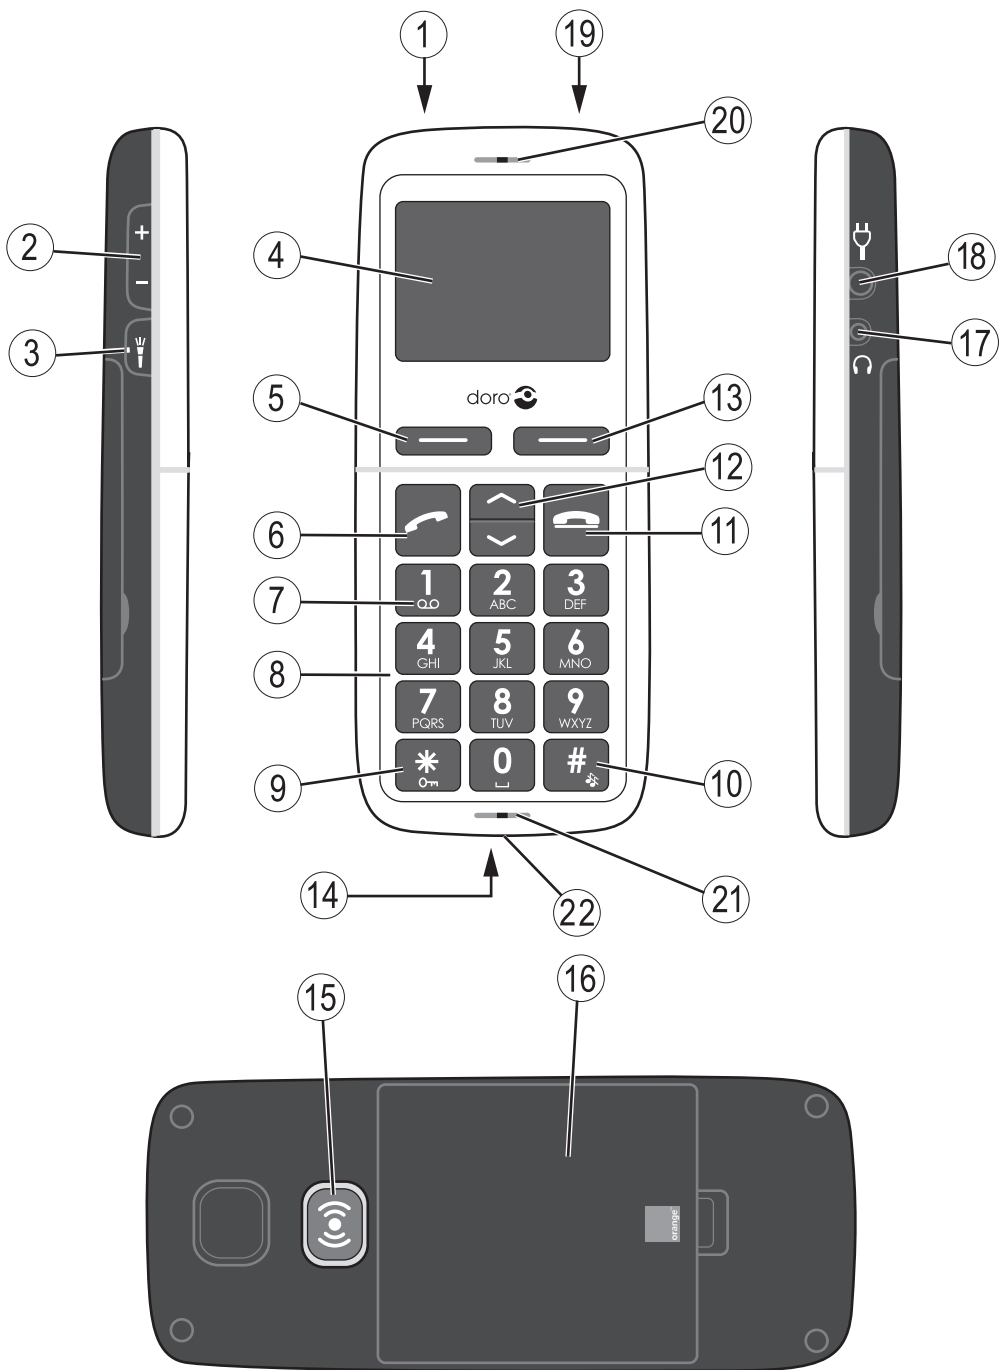

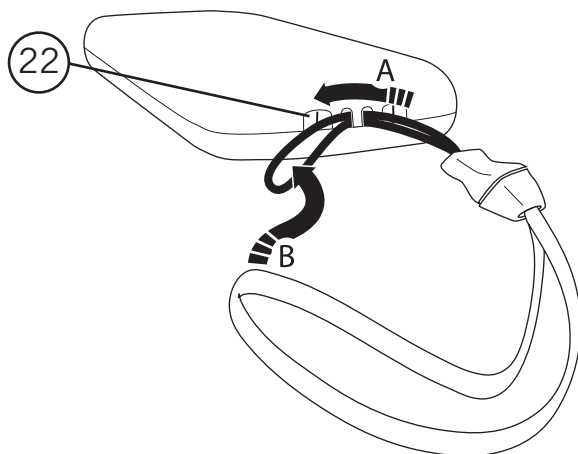

Français

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Marche/Arrêt | 12. Touches de direction |
| 2. Touches latérales (volume) | 13. Touche contextuelle droite |
| 3. Touche Torche | 14. Prises pour support chargeur |
| 4. Écran | 15. Touche Appel d'urgence |
| 5. Touche contextuelle gauche | 16. Trappe de la batterie |
| 6. Touche Appel | 17. Prise casque (oreillette) |
| 7. 1 / Messagerie vocale | 18. Prise pour chargeur |
| 8. Clavier numérique | 19. Mini-torche |
| 9. ✖ / Verrouillage du clavier | 20. Haut-parleur |
| 10. ≡ / Modification du profil | 21. Microphone |
| 11. Fin d'appel | 22. Tour de cou |

Contents

Installation	3
Installation de la carte SIM et de la batterie	3
Mise en charge	4
Utilisation	5
Mise en marche du téléphone.	5
Composition d'un numéro	6
Composition d'un numéro enregistré dans le répertoire	6
Réception d'un appel.	6
Réglage du volume	6
Symboles de l'écran	7
Fonctions supplémentaires	8
Options d'appel.	8
Appel en attente	9
Infos sur l'appel	9
Journ. d'appels (Journal d'appels)	9
Répertoire	10
Mini-torche.	12
Mode Silence	13
Verrouillage du clavier	13
Casque (Oreillette)	13
Appels d'urgence	14
Utiliser la téléassistance mobile	14
Saisie de texte	15
Messages SMS	16
Composition et envoi de messages	16
Reçus (Boîte de réception).	17
Messages émis (Boîte d'envoi)	18

Réglages	19
Heure et date	19
Profil d'utilisateur (Utilisateur)	20
Paramétrage utilisateur	22
Paramètres Bluetooth	24
Blocage de fonctions (Bloquer fonc.)	25
Messagerie vocale	25
Découvrir la téléassistance mobile	26
Numérotation rapide	27
Configuration d'un appel	28
Paramètres SMS	30
Config réseau	31
Services	31
Paramètres de sécurité	32
Radio FM	34
Alarmes	36
Tâches (Rappel des tâches)	37
Calculatrice	38
Jeux	38
Consignes de sécurité	39
Environnement et utilisation	39
Appareils médicaux	39
Stimulateurs cardiaques	40
Environnements potentiellement explosifs	40
Prothèses auditives	40
Appels d'urgence	41
Véhicules	41
Débit d'absorption spécifique (DAS)	41
En cas de problèmes	42
Précautions et entretien	44
Garantie et données techniques	45

Avertissement !

Éteignez le téléphone et débranchez le chargeur avant de retirer la trappe de la batterie.

Installation de la carte SIM et de la batterie

Le compartiment de la carte SIM se trouve en dessous de la batterie.

1. Retirez la trappe de la batterie et la batterie si elle est installée (voir figure 1).
2. Insérez la carte SIM en la faisant glisser délicatement dans son compartiment. Vérifiez que les contacts de la carte SIM sont tournés vers l'intérieur et que le coin biseauté est positionné vers le haut. Attention à ne pas rayer ni tordre les contacts de la carte SIM (voir figure 2).
3. Insérez la batterie en la faisant glisser dans son compartiment (contacteurs tournés en haut à droite - figure 3).
4. Remettez la trappe de la batterie en place.

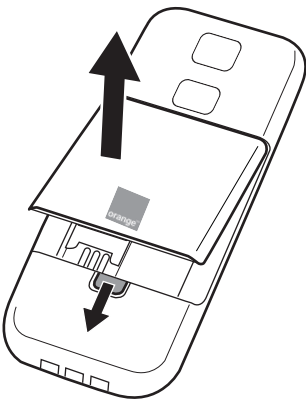


Figure 1

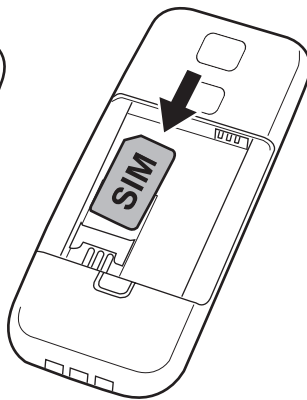


Figure 2

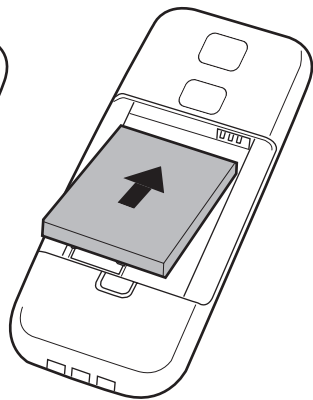


Figure 3

Mise en charge

Avertissement !

N'utilisez que des batteries, chargeurs et accessoires approuvés pour une utilisation avec ce modèle. Connecter d'autres accessoires peut vous faire perdre vos droits de garantie et se révéler dangereux.

Lorsque la batterie est faible, l'écran affiche le symbole  et le téléphone émet un signal sonore. Pour charger la batterie, raccordez le bloc d'alimentation à la prise de courant et à la prise pour chargeur () du téléphone (Prise 18).

Le symbole  s'affiche brièvement lorsque le chargeur est branché au téléphone et le symbole  le symbole s'affiche lorsqu'il est débranché. L'indicateur de charge de batterie s'affiche pendant le chargement.

Si le téléphone est éteint et lorsque le chargeur est branché au téléphone, seul l'indicateur de charge de batterie s'affiche à l'écran.

Remarque !

Pour économiser de l'énergie, le rétroéclairage LCD s'éteint après quelques instants, mais le téléphone est toujours en charge. Appuyez sur une touche pour éclairer l'écran.

Comptez environ 3 heures pour charger complètement la batterie.

Le symbole  s'affiche une fois la charge terminée.

Remarque :

La batterie n'atteint sa pleine puissance qu'au bout de 3 à 4 cycles de charge.

Pendant la charge, la température ambiante ne doit pas être inférieure à 0 °C ni supérieure à +40 °C.

Les batteries ayant une durée de vie limitée, l'autonomie en veille ou en communication diminuera au fil des utilisations.

Mise en marche du téléphone

Appuyez sur la touche ① (Touche 17) située en haut du téléphone, et maintenez-la enfoncée pour le mettre en marche ou l'éteindre. Les messages suivants peuvent s'afficher :



Carte SIM absente ou mal insérée.



Carte SIM endommagée ou non valide.

Si la carte SIM est valide mais protégée par un code PIN (numéro d'identification personnel), l'écran affiche **PIN:**

Saisissez le code PIN et appuyez sur **OK** (⏎ en haut à gauche du clavier). Supprimez en appuyant sur **Eff.** (⏎ en haut à droite du clavier).

Remarque :

Si ce code n'est pas fourni avec la carte SIM, contactez votre opérateur.

Restants : # correspond au nombre d'essais de saisie du code PIN qu'il vous reste. Lorsqu'il ne vous reste plus aucun essai, le message **SIM bloqué** s'affiche. Vous devez à présent déverrouiller la carte SIM à l'aide du code PUK (clé personnelle de déblocage).

1. Saisissez le code PUK et confirmez-le en appuyant sur **OK**.
2. Saisissez un nouveau code PIN et confirmez-le en appuyant sur **OK**.

Modification de la langue, de l'heure et de la date

La langue par défaut est déterminée par la carte SIM. Consultez le paragraphe [Réglages /Settings](#) pour savoir comment modifier la langue, l'heure et la date.

Composition d'un numéro

1. Composez le numéro de téléphone. Appuyez sur **Effacer** pour annuler ou modifier la saisie.
2. Appuyez sur  pour appeler le numéro composé. Appuyez sur **Annuler** pour annuler l'appel.
3. Appuyez sur  pour mettre fin à l'appel.

Remarque :

Pour appeler à l'étranger, appuyez deux fois successivement sur  pour insérer le préfixe international (le signe « + » remplace le préfixe). Insérez toujours le signe « + » avant le code du pays (au lieu du préfixe 00 ou autre) pour un résultat optimal.

Composition d'un numéro enregistré dans le répertoire

1. Appuyez sur **Nom** pour ouvrir le répertoire.
2. Utilisez les touches de direction  /  pour parcourir le répertoire ou faites une recherche rapide en appuyant sur la touche correspondant à la première lettre de l'entrée (voir [Saisie de texte](#)).
3. Appuyez sur **Appel** pour appeler le numéro de l'entrée sélectionnée ou sur **Retour** pour repasser en mode veille.

Réception d'un appel

1. Appuyez sur  pour répondre ou sur **Silence** pour couper la sonnerie, puis appuyez sur **Rejeter** pour rejeter l'appel (tonalité de ligne occupée). Vous pouvez également appuyer sur  pour rejeter directement l'appel.
2. Appuyez sur **Silence** pour couper la sonnerie et ensuite appuyez sur **Rejeter** pour rejeter l'appel. Vous pouvez également appuyer sur  pour rejeter directement l'appel.
3. Appuyez sur  pour mettre fin à l'appel.
Consultez aussi le paragraphe [Options d'appel](#).

Réglage du volume

Utilisez les touches latérales **+/-** pour régler le volume sonore d'écoute, du haut-parleur, de l'écouteur (ou de la sonnerie). Le niveau du volume s'affiche à l'écran.

Symboles de l'écran

	Couverture réseau		Appel en absence
	Sonnerie seule		Verrouillage du clavier activé
	Sonnerie + vibreur		Bluetooth activé
	Vibreur seul		Bluetooth connecté
	Pas de sonnerie/pas de vibreur		Niveau de la batterie
	Casque branché		Nouveau message
	Roaming (connexion à un autre réseau)		Alarme active

	Carte SIM absente		Chargeur connecté
	Erreur de carte SIM		Chargeur déconnecté
	Sourdine		Casque branché
	Clavier déverrouillé		Casque débranché
	Nouveau SMS		Mode Mains-libres activé
	Appels d'urgence uniquement		Mode Mains-libres désactivé
	OK (confirmation)		Avertissement
	Question		Erreur
	Niveau de batterie faible		En cours de charge (clignotement)
	Appel en cours		Appel terminé
	Appel entrant		Appel en absence
	Recherche du réseau		Appel en attente

Fonctions supplémentaires

Options d'appel

Pendant un appel, les touches contextuelles¹ vous permettent d'accéder à des fonctions supplémentaires :

Options (touche contextuelle gauche)

Un menu contenant les options suivantes s'affiche :

Attente	Met en attente l'appel
Fin d'appel	Met fin à l'appel en cours (fonction identique à )
Nouvel appel	Compose un autre numéro (conversation à trois)
Répert.	Effectue une recherche dans le répertoire
Centre msg	Compose ou lit des SMS
Dés. Micro	Coupe le microphone (muet)

HP act. (touche contextuelle droite)

Active le mode mains-libres, vous pouvez ainsi parler sans avoir à tenir le téléphone à votre oreille.

Parlez clairement dans le microphone, à une distance maximale de 1 mètre. Utilisez les touches latérales **+/-** pour régler le volume du haut-parleur.

Appuyez sur **HP désact.** pour repasser en mode normal.

Remarque :

Lorsque le mode Mains-libres est activé, les deux correspondants ne peuvent pas parler simultanément, uniquement un à la fois. L'alternance entre celui qui parle et celui qui écoute est déclenchée par la voix du locuteur. Les bruits forts (musique, etc.) dans l'entourage du téléphone peuvent gêner le mode mains-libres.

¹ **Les touches**  contextuelles ont plusieurs fonctions. La fonction actuellement associée à la touche est indiquée à l'écran.

Appel en attente

Une tonalité de notification est diffusée si vous recevez un appel alors que vous êtes déjà en ligne. Appuyez sur **Options** pour mettre en attente l'appel en cours et répondre au nouvel appel. Il s'agit du double appel.

Ce service doit être activé (voir Réglages/Configuration d'un appel et fourni par votre opérateur.).

Infos sur l'appel

Pendant un appel, le numéro de téléphone du correspondant et le temps écoulé s'affichent.

Si l'identité de l'appelant est masquée, **Inconnu** s'affiche.

Journ. d'appels (Journal d'appels)

Enregistre les appels reçus, en absence et sortants dans un seul journal. Le journal peut contenir jusqu'à 20 appels de chaque type. Si plusieurs appels ont le même numéro, seul le dernier de ces appels est enregistré.

Récupération et composition

1. Appuyez sur .
2. Utilisez les touches de direction  /  pour faire défiler la liste des appels.



= Appel reçu



= Appel émis



= Appel en absence

3. Appuyez sur  pour composer le numéro ou sur **Options** pour sélectionner les paramètres suivants :

Voir	Affiche les détails relatifs à l'appel sélectionné.
Supprimer	Supprime l'appel.
Supp. tout	Supprime tous les appels du journal des appels.
Enregistrer	Enregistre le numéro dans le répertoire.

Répertoire

Le répertoire peut contenir jusqu'à 100 entrées et 3 numéros de téléphone par entrée.

Créer une entrée dans le répertoire

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur le menu  et appuyez sur **OK**. Par défaut la mémoire utilisée pour enregistrer les contacts c'est celle du téléphone (max. 100) mais vous pouvez changer la mémoire de stockage (voir le paragraphe Stockage)
2. Sélectionnez **-Nouv entrée-** et appuyez sur **Ajout**.
3. Sélectionnez **Nom** et appuyez sur **Editer**.
4. Entrez le nom du contact (voir *Saisie de texte*). Appuyez sur **Effacer** pour annuler ou modifier la saisie.
5. Appuyez sur **OK**.
6. Sélectionnez **N° Mobile**, **N° Domicile** ou **N° Bureau** et entrez le numéro de téléphone, puis appuyez sur **Enr..**
7. Appuyez sur  pour repasser en mode veille.

Remarque :

Pour passer un appel international, insérez toujours le signe « + » avant le code du pays (au lieu du préfixe 00 ou autre) pour un résultat optimal.

Gérer les entrées du répertoire

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur le menu  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez une entrée et appuyez sur **Options**.
3. Sélectionnez l'une des options suivantes et appuyez sur **OK**.

Voir

Affiche le détail du contact (nom et numéro).

Editer

1. Modifiez le nom ou le numéro. Pour modifier le nom, commencez par appuyer sur **Editer**. Utilisez les touches latérales **+/-** pour déplacer le curseur. Appuyez sur **Effacer** pour annuler ou modifier la saisie. Puis appuyer sur **OK** pour valider.
2. Utilisez les touches  /  placez sur le numéro à modifier et utilisez les touches latérales **+/-** pour déplacer le curseur. Appuyez sur **Effacer** pour effacer et modifier la saisie.
3. Appuyez sur **Enr.** pour valider vos modifications.

Ajouter (un nouveau contact)

Ajoutez un nouveau contact dans le répertoire. Reportez-vous au paragraphe *Créer une entrée dans le répertoire*.

Comp. (Appeler)

Appuyez sur **OK** pour appeler le contact.

Envoi SMS

Appuyez sur **OK** pour composer le SMS (voir chapitre *Messages SMS*).

Favori (Définir le Top 10)

Cette fonction permet d'enregistrer vos contacts les plus utilisées en tête du répertoire pour ainsi faciliter la composition de ces derniers. Appuyez sur **OK**, puis sur **Ajout.** pour enregistrer une entrée parmi les 10 premiers numéros du répertoire. Pour supprimer une entrée du Top 10, sélectionnez-la dans la liste et appuyez sur **Options**, puis sur **Supp.**

Supp. (Supprimer)

Appuyez sur **OK** pour supprimer l'entrée sélectionnée du répertoire. Appuyez sur **Oui** pour confirmer ou sur **Non** pour annuler.

Supp. tout

Sélectionnez **De SIM** ou **Du Tél.** et appuyez sur **OK** pour supprimer toutes les entrées du répertoire de la carte SIM ou de la mémoire interne du téléphone. Saisissez le code du téléphone (par défaut 1234) et appuyez sur **OK** pour confirmer.

Copier tout

Sélectionnez **De SIM** et appuyez sur **OK** pour copier toutes les entrées du répertoire de la carte SIM vers la mémoire interne du téléphone. Appuyez sur **Oui** pour confirmer ou sur **Non** pour annuler.

Sélectionnez **Du Tél.** et appuyez sur **OK** pour copier toutes les entrées du répertoire de la mémoire interne du téléphone vers la carte SIM. Appuyez sur **Oui** pour confirmer ou sur **Non** pour annuler.

Stockage (Mode de stockage)

Sélectionnez **SIM** ou **Tél.** et appuyez sur **OK** pour sélectionner le mode de stockage par défaut des nouvelles entrées du répertoire. Appuyez sur **Retour** pour annuler et revenir au menu précédent.

Env. vCarte (Envoyer une carte)

Appuyez sur **OK** et sélectionnez:

- **Env par SMS** et appuyez sur **OK** pour envoyer l'entrée du répertoire sélectionnée en tant que carte par SMS. Composez le numéro de téléphone du destinataire et appuyez sur **OK** pour envoyer.

- **Env Bluetooth** et appuyez sur **OK** pour envoyer l'entrée du répertoire sélectionnée en tant que carte via Bluetooth. Consultez le paragraphe [Paramètres Bluetooth](#) pour savoir comment vous connecter via le Bluetooth.

Mini-torche

Appuyez sur la touche  (touche 2) située sur le côté gauche du téléphone et maintenez-la enfoncée pour allumer/éteindre la mini-torche.

Vous pouvez paramétrer l'extinction de la mini-torche après 20 secondes d'éclairage. Consultez le paragraphe [Réglages](#) pour connaître les options supplémentaires.

Remarque :

La mini-torche épuise très rapidement la batterie. N'oubliez pas de l'éteindre après utilisation.

Mode Silence

Les paramètres du mode Silence sont prédéfinis : les paramètres des sonneries SMS et des mélodies de sonnerie sont désactivés, alors que ceux du vibreur et de la tonalité du clavier restent activés. Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pour activer/désactiver le mode Silence.

Voir également [Réglages/Profil d'utilisateur \(mélodies et sonneries\)](#).

Verrouillage du clavier

Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pour verrouiller/déverrouiller le clavier.

Vous pouvez répondre aux appels entrants en appuyant sur  même si le clavier est verrouillé. Le clavier est déverrouillé pendant l'appel. Lorsque vous terminez ou refusez l'appel, le verrouillage du clavier est réactivé.

Consultez le paragraphe [Réglages](#) pour connaître les options de verrouillage du clavier.

Remarque :

Vous pouvez composer le 112 (numéro des urgences) sans déverrouiller le clavier.

Casque (Oreillette)

Lorsqu'un casque est branché, le microphone interne du téléphone est automatiquement coupé.

Lors de la réception d'un appel, vous pouvez utiliser la touche de communication située sur le cordon du casque pour répondre ou mettre fin à cet appel.

Avertissement !

L'usage d'un casque réglé à un volume élevé peut altérer vos capacités auditives. Réglez soigneusement le volume sonore lorsque vous portez un casque. Si vous utilisez un kit oreillette, vous risquez de ne pas pouvoir entendre correctement les sons extérieurs. N'utilisez pas de kit oreillette si cela risque de nuire à votre sécurité.

Appels d'urgence

Lorsque le téléphone est allumé, la touche contextuelle droite indique **SOS** si la carte SIM n'est pas activée ou si le téléphone est verrouillé.

Appuyez sur **SOS**, puis sur **Oui** pour appeler automatiquement le 112. Appuyez sur **Non** pour revenir à l'écran d'activation. Si vous appuyez sur **Oui** par erreur, appuyez immédiatement sur **Abd.** pour annuler l'opération.

Vous pouvez passer un appel d'urgence tant que le téléphone est allumé en composant le **112** et en appuyant sur .

La plupart des opérateurs acceptent les appels vers le 112 même sans carte SIM valide. Contactez votre opérateur pour en savoir plus.

Utiliser la téléassistance mobile

(vous devez au préalable avoir souscrit à l'option téléassistance mobile, voir page 26)

Si vous souhaitez joindre le service d'assistance

1. Appuyez environ 3 secondes sur le bouton d'assistance orange situé au dos de votre téléphone afin de rentrer en contact avec Mondial Assistance .
2. Un télé-conseiller répond à votre appel, accède à votre fiche client et évalue votre situation ainsi que l'aide ou le service qu'il pourra vous apporter.
3. Pour mettre fin à l'appel, vous appuyez sur la touche .

A noter :

- Le service est disponible en France Métropolitaine, sous réserve de couverture du réseau mobile Orange
- Il nécessite que votre téléphone soit allumé et la batterie chargée.

Saisie de texte

Pour saisir du texte, appuyez à plusieurs reprises sur les touches numériques pour sélectionner les caractères. Dans certaines langues, vous pouvez utiliser le mode Smart ABC (eZiType™) pour composer les SMS. Cette méthode propose des mots à l'aide d'un dictionnaire. Consultez le paragraphe [Réglages](#) pour savoir comment changer de mode de saisie.

Saisir du texte

Appuyez sur la touche à plusieurs reprises jusqu'à ce que le caractère souhaité s'affiche. Patientez quelques secondes avant de saisir le caractère suivant.

Appuyez sur  pour obtenir la liste des caractères spéciaux. Sélectionnez le caractère souhaité et appuyez sur **OK** pour l'insérer.

Utilisez les touches latérales **+/-** ou les touches  /  pour déplacer le curseur dans le texte.

Appuyez sur  pour basculer entre les majuscules, les minuscules et les chiffres.

Saisir du texte avec Smart ABC

Appuyez **une fois** sur chaque touche, même si le caractère qui s'affiche n'est pas celui souhaité. Le dictionnaire propose des mots en fonction des touches sur lesquelles vous avez appuyé. Utilisez les touches de direction pour sélectionner un mot, puis appuyez sur **OK** et passer au mot suivant.

Si aucun des mots proposés ne vous convient, appuyez sur  pour passer en mode de saisie manuelle. L'icône située dans le coin supérieur gauche de l'écran indique le mode de saisie :

eZi FR	MAJUSCULES avec SmartABC
eZi fr	minuscules avec SmartABC
FR	MAJUSCULES
fr	minuscules
123	Chiffres

Composition et envoi de messages

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Ecrire mess.** et appuyez sur **OK**.
3. Saisissez votre message (voir *Saisie de texte*), puis appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez l'une des **Options Envoi** suivantes et appuyez sur **OK** pour confirmer.

Env. et Enreg.	Envoie le message et l'enregistre dans la Boîte Emis
Envoi seul	Envoie le message sans l'enregistrer
Envoi multiple	Envoie le message à plusieurs destinataires

Pour effectuer un envoi multiple, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Dest.** et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez l'une des entrées vides et appuyez sur **Editer**.
3. Composez un numéro de téléphone ou appuyez sur **Cherch** pour ouvrir le répertoire. Une fois le numéro composé ou sélectionné, appuyez sur **OK**.
4. Répétez les étapes 2 et 3 pour ajouter d'autres destinataires. Une fois terminé, appuyez sur **OK**.

Remarque :

Pour un numéro international, pensez à insérer toujours le signe « + » avant le code du pays (au lieu du préfixe 00 ou autre) pour un résultat optimal.

Reçus (Boîte de réception)

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Reçus** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez un message dans la liste et appuyez sur **Lire**. Utilisez les touches de direction pour faire défiler le message vers le haut ou vers le bas.
4. Appuyez sur **Options** pour accéder à:

Répondre

Appuyez sur **Rép** pour répondre à l'émetteur du message. Saisissez votre réponse, puis appuyez sur **OK**. Le message est envoyé immédiatement.

Supprimer

Appuyez sur **Suppr** pour supprimer le message. Appuyez sur **Oui** pour supprimer le message ou sur **Non** pour revenir au menu.

Editer

Modifiez le message, puis appuyez sur **OK** pour afficher les **Options Envoi** (voir le paragraphe *Composition et envoi de messages*).

Transférer

Appuyez sur **Transf**, pour modifier et/ ou transférer le message vers un autre correspondant. Appuyez sur **OK** pour afficher les options d'envoi (voir le paragraphe *Option d'envoi*) Affiche les **Options Envoi**.

Supp. tout

Appuyez sur **Oui** pour supprimer tous les messages contenus dans la boîte de réception. Appuyez sur **Non** pour revenir au menu et annuler l'action.

Utiliser n° (Utiliser numéros)

Affiche tous les numéros contenus dans le message ainsi que celui de l'expéditeur.

1. Utilisez les touches de direction pour sélectionner l'un des numéros affichés.
2. Appuyez sur **Options**.
3. Sélectionnez l'une des options suivantes et appuyez sur **OK**.

Appel	Appelle le numéro sélectionné
Enregistrer	Enregistre le numéro dans le répertoire
Env. SMS	Compose un nouveau SMS

Messages émis (Boîte d'envoi)

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Emis** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez un message et appuyez sur **OK**. Utilisez les touches de direction pour faire défiler le message vers le haut ou vers le bas.
4. Appuyez sur **Options** pour effectuer différentes fonctions comme Envoyer, Editer, Supprimer, Supp. tout, Utiliser n° (voir [*Messages entrants \(Boîte de réception\)*](#)).

Remarque :

Les réglages indiqués dans ce chapitre sont effectués en mode veille.

Heure et date**Réglage de l'heure et de la date**

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Date Heure** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Déf. Heure** et appuyez sur **OK**.
4. Saisissez l'heure (HH:MM), puis appuyez sur **OK**.
5. Sélectionnez **Déf. Date** et appuyez sur **OK**.
6. Saisissez la date (JJ/MM/AAAA), puis appuyez sur **OK**.

Réglage du format de l'heure et de la date

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Date Heure** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Format** et appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez **Déf for. heu.** et appuyez sur **OK**.
5. Sélectionnez **12 heures** ou **24 heures** et appuyez sur **OK**.
6. Sélectionnez **Déf for. date** et appuyez sur **OK**.
7. Sélectionnez le format de date souhaité et appuyez sur **OK**.

Activation/désactivation de la mise à l'heure automatique

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Date Heure** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Réglage Auto** et appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez **Marche/Arrêt** et appuyez sur **OK**.

Profil d'utilisateur (Utilisateur)

Le téléphone comporte 4 profils d'utilisateur. Chaque profil propose des paramètres différents pour les mélodies et le volume de sonnerie, etc.

Les paramètres du **Silence** sont prédéfinis : les paramètres des sonneries SMS et des mélodies de sonnerie sont désactivés, alors que ceux du vibreur et de la tonalité du clavier restent activés. Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pour activer/désactiver le mode **Silence** lorsque vous êtes en mode veille.

Sélectionner un profil utilisateur

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Profils perso** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez un profil d'utilisateur et appuyez sur **Options**.
4. Sélectionnez **Activer** et appuyez sur **OK** pour activer le profil ou appuyez sur **Personal**. pour personnaliser le profil.

Régler une tonalité (Son)

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Profils perso** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez un profil d'utilisateur et appuyez sur **Options**.
4. Sélectionnez **Personal**. et appuyez sur **OK**.
5. Sélectionnez **Son** et appuyez sur **OK**.
6. Sélectionnez **Sonnerie**. et appuyez sur **OK**.
7. Choisissez une sonnerie. Cette sonnerie est ensuite diffusée. Appuyez sur **OK** pour confirmer ou sur **Retour** pour ignorer les modifications.
8. Procédez de la même façon pour régler le type d'alerte de (**l'alarme, Alerte SMS: Sil.** = Silence + 5 types de sonnerie) et le bip touches (**Son clavier: Sil.= Silence, Clic, Ton**).

Volume de la sonnerie

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Profils perso** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez un profil d'utilisateur et appuyez sur **Options**.
4. Sélectionnez **Personal.** et appuyez sur **OK**.
5. Sélectionnez **Volume** et appuyez sur **OK**.
6. Réglez le volume de la tonalité en la faisant défiler vers le haut ou vers le bas (en vous servant des touches  / ), puis appuyez sur **OK**.

Type d'alerte (sonnerie/vibreur)

Vous pouvez être averti d'un appel entrant par une sonnerie et/ou une vibration ou par avertissement lumineux uniquement.

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Profils perso** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez un profil d'utilisateur et appuyez sur **Options**.
4. Sélectionnez **Personal.** et appuyez sur **OK**.
5. Sélectionnez **Type alert** et appuyez sur **OK**.
6. Sélectionnez le mode et appuyez sur **OK**.

Sonn. Slr	Uniquement la sonnerie
Vibr. Seul	Uniquement le vibreur
Vib&Sonn	Vibreur et sonnerie
Vib>Sonn	Vibreur puis sonnerie. Le téléphone passe d'abord en mode vibreur, puis en mode vibreur + sonnerie.
Ecl. Seul	Uniquement l'avertisseur lumineux

Tonalités d'erreur et d'avertissement (Sign. supp)

Les tonalités d'erreur et d'avertissement permettent d'avertir l'utilisateur en cas de batterie faible, d'erreurs sur le téléphone ou sur la carte SIM, etc.

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Profils perso** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez un profil d'utilisateur (excepté le profil **Silence** car il est défini par défaut) et appuyez sur **Options**.
4. Sélectionnez **Personal.** et appuyez sur **OK**.
5. Sélectionnez **Sign. supp** et appuyez sur **OK**.
6. Sélectionnez une tonalité (**Avert.**=Bip d'avertissement; **Err.**=Bip d'erreur) et appuyez sur **On/Off** pour l'activer ou la désactiver.
7. Appuyez sur **OK** pour enregistrer.

Paramétrage utilisateur

Afficher un arrière-plan (Thèmes)

Vous pouvez choisir parmi 8 fonds d'écran différents.

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Utilisateur** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Thèmes** et appuyez sur **OK**.
4. Faites défiler les fonds d'écran disponibles vers le haut ou vers le bas.
5. Appuyez sur **OK** pour confirmer ou sur **Retour** pour ignorer les modifications.

Afficher des informations

En mode veille, l'écran indique la date, l'heure et le réseau connecté ou simplement l'heure.

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Utilisateur** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Aff. inactif** et appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez **Horloge seule** ou **Toutes infos** et appuyez sur **OK**.

Régler la mini-torche (Flash lumineux)

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Utilisateur** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Lampe** et appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez l'une des options suivantes et appuyez sur **OK**.

Marche	La mini-torche est activée
Arrêt	La mini-torche est désactivée
20 sec	La mini-torche s'active pendant 20 secondes puis se désactive.

N° Propr.

Les numéros de téléphone attribués à votre carte SIM sont enregistrés sous **N° Propr.** si votre carte le gère.

Pour Afficher/Editer/Supprimer ces numéros

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Utilisateur** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **N° Propr.** et appuyez sur **OK**.

Consultez le paragraphe [Répertoire](#) pour savoir comment ajouter des noms et des numéros.

Pour modifier ou supprimer une entrée, sélectionnez-la et appuyez sur **Options**, puis sélectionnez **Editer** (pour modifier l'entrée) ou **Supprimer** (pour supprimer le numéro) et appuyez sur **OK**.

Modifier la langue

La langue par défaut pour les menus du téléphone, pour les messages etc. est déterminée par la carte SIM. Vous pouvez la modifier et la remplacer par une autre langue prise en charge par le téléphone.

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Utilisateur/User setup** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Langue/Language** et appuyez sur **OK**.
4. Faites défiler les langues vers le haut ou vers le bas et sélectionnez-en une, puis appuyez sur **OK**.

Modifier le rétroéclairage

Vous pouvez définir l'intervalle de temps qui doit s'écouler avant l'extinction du rétroéclairage.

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Utilisateur** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Eclair. écran** et appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez **15 sec** ou **30 sec** et appuyez sur **OK**.

Paramètres Bluetooth®

Vous pouvez établir une connexion sans fil vers d'autres appareils compatibles Bluetooth® (un casque).

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Bluetooth** et appuyez sur **OK** pour accéder aux paramètres suivants :

Activation (Etat)

Sélectionnez **Marche/Arrêt** et appuyez sur **OK** pour activer/désactiver le périphérique Bluetooth.

Visibilité

Sélectionnez **Marche/Arrêt** pour rendre votre téléphone visible/invisible à d'autres appareils Bluetooth.

Nom appareil (Nom de l'appareil)

Entrez le nom sous lequel votre téléphone sera visible pour les autres appareils Bluetooth et appuyez sur **OK**.

Rech. équip. (Recherche équipement)

Recherche les périphériques Bluetooth disponibles. Pour rechercher des périphériques, il faut que le votre soit activé.

1. Sélectionnez **Rech. équip.** et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez un appareil dans la liste et appuyez sur **Lier** pour vous connecter.
3. Pour vous connecter via un autre appareil Bluetooth, vous devez avoir un code secret partagé. Saisissez ce code secret et appuyez sur **OK**.

Mon appareil

Fournit la liste des appareils enregistrés. Choisissez l'appareil sur la liste et appuyez sur **Options**.

Connec.	Connecter l'appareil choisi. Choisir le profil souhaité, Casque standard.
Renommer	Changer de nom de l'appareil.
Supprimer	Supprimer l'appareil de la liste.
Supp. tout	Supprimer tous les appareils de la liste.

Appel entrant

Sélectionnez l'une des options suivantes et appuyez sur **OK**. Vous permet de choisir l'appareil à utiliser lors d'un appel entrant.

Via téléphone	Les appels entrants sont pris par le téléphone.
Via BT	Les appels entrants sont transférés vers le périphérique Bluetooth.

Blocage de fonctions (Bloquer fonc.)

Vous pouvez désactiver certaines fonctions du téléphone pour en simplifier l'utilisation.

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Bloquer fonc.** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez les fonctions à désactiver et appuyez sur **On**.
4. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Messagerie vocale

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Msg vocale** et appuyez sur **OK**, puis sur **Options**.
3. Sélectionnez **Connexion** et appuyez sur **OK** pour appeler la boîte vocale.

Vous pouvez également appeler la boîte vocale en appuyant sur la touche **1** et en la maintenant enfoncée.

Si aucun numéro n'a été entré, la ligne indique **Vide**.

Découvrir la téléassistance mobile

Compatible avec votre Doro 345GSM, le service téléassistance mobile apporte une présence rassurante pour vous, et vos proches, que vous soyez à l'intérieur ou à l'extérieur de votre domicile.

A l'aide d'une simple pression de 3 secondes sur le bouton orange au dos de votre Doro 345GSM, vous êtes mis en relation avec une équipe dédiée de Mondial Assistance à votre écoute 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 :

- Besoin d'assistance immédiate ? Mondial Assistance organise l'assistance nécessaire et prévient vos proches.
- Envie de faciliter votre quotidien ? De nombreux services à la personne spécialement choisis par Orange vous sont facilement accessibles : la livraison de courses, la promenade d'animaux de compagnie, la conduite du véhicule personnel, la plomberie, la serrurerie...

Comment en bénéficier ?

- Il vous suffit de souscrire à l'option téléassistance mobile, compatible avec tous les forfaits mobiles Orange.
- Pour plus d'information, contactez (du lundi au vendredi de 09h00 à 18h00) le numéro vert : 0800 11 22 33 ⁽¹⁾

Utiliser la téléassistance mobile

Si vous souhaitez joindre le service d'assistance

1. Appuyez environ 3 secondes sur le bouton d'assistance orange situé au dos de votre téléphone afin de rentrer en contact avec Mondial Assistance .
2. Un télé-conseiller répond à votre appel, accède à votre fiche client et évalue votre situation ainsi que l'aide ou le service qu'il pourra vous apporter.
3. Pour mettre fin à l'appel, vous appuyez sur la touche .

A noter :

- Le service est disponible en France Métropolitaine, sous réserve de couverture du réseau mobile Orange
- Il nécessite que votre téléphone soit allumé et la batterie chargée.

(1) Appel gratuit depuis une ligne fixe France Télécom. Si l'appel est passé depuis la ligne d'un autre opérateur, consultez ses tarifs.

Ajouter ou modifier le numéro de la boîte vocale

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Msg vocale** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Vide** le et appuyez sur **Options**.
4. Sélectionnez **Editer** et appuyez sur **OK**.
5. Sélectionnez **Mod.** et entrez le nom et appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur .
7. Saisissez le numéro de téléphone de votre boîte vocale.
8. Appuyez sur **Enr.** pour enregistrer le numéro.

Remarque :

*Le numéro de la boîte vocale est fourni par votre opérateur.
Par défaut, ce numéro est inscrit automatiquement lors de la première mise en service de votre appareil (avec la carte SIM).*

Numérotation rapide

Vous pouvez utiliser les touches numériques **0**, **2** à **9** pour composer une numérotation rapide.

Ajouter des numéros abrégés

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **N° directs** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **0** et appuyez sur **Ajout**.
4. Sélectionnez un numéro dans le répertoire et appuyez sur **OK**.
Vous pouvez à présent composer rapidement ce numéro en appuyant sur **0** et en la maintenant enfoncée.
5. Répétez cette opération pour faire correspondre des numéros aux touches **2** à **9** et ainsi les composer rapidement.

Configuration d'un appel

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Conf. appel.** et appuyez sur **OK** pour accéder aux paramètres suivants :

Mon n°

Vous pouvez choisir d'afficher ou non votre numéro sur le téléphone du destinataire. Sélectionnez une option et appuyez sur **OK**.

Déf par rés.	Les paramètres par défaut du réseau sont appliqués.
Masqué	Votre numéro n'est jamais affiché.
Visible	Votre numéro est toujours affiché.

Apl. en att.

Sélectionnez une option et appuyez sur **OK**. Consultez aussi le paragraphe *Utilisation - Appel en attente*.

Activer	Active la fonction
Désactiver	Désactive la fonction
État requête	Indique si le service est actif ou non

Renvoi Appel

Vous pouvez définir les appels à renvoyer.

Sélectionnez une condition et appuyez sur **OK**, sélectionnez ensuite **Activ.**, **Inactiv.** ou **Etat requête** (voir le paragraphe précédent *Appel en attente*) pour chaque condition.

Tout appel	Renvoie tous les appels vocaux.
Indisponible	Renvoie les appels entrants si le téléphone est éteint ou inaccessible.
Sans réponse	Renvoie les appels entrants s'ils restent sans réponse.
Sur occupation	Renvoie les appels entrants si la ligne est occupée.
Annuler renvoi	Aucun appel n'est renvoyé.

Blocage d'appels

Vous pouvez restreindre l'usage du téléphone pour empêcher certains types d'appels.

Remarque :

Pour modifier ces paramètres, il vous faut un mot de passe.

Contactez votre opérateur pour obtenir ce mot de passe.

Pour accéder à ces services, veuillez contacter votre opérateur.

Sortants	Appuyez sur OK puis sélectionnez :
Tous Appels	L'utilisateur peut répondre à tous les appels entrants mais ne peut pas passer d'appels extérieurs.
International	L'utilisateur ne peut pas passer d'appels internationaux.
Appel local	L'utilisateur ne peut pas passer d'appels internationaux, sauf vers le pays associé à la carte SIM.
Entrants	Appuyez sur OK puis sélectionnez :
Tous Appels	L'utilisateur peut appeler vers l'extérieur mais ne peut pas recevoir d'appels entrants.
Roaming	L'utilisateur ne peut pas recevoir d'appels entrants en cas de roaming (utilisation dans d'autres réseaux).
Annuler	Annule le blocage des appels (mot de passe est nécessaire).
Chgt MdP	Change le mot de passe de blocage (un mot de passe est nécessaire).

Mode réponse

Sélectionnez **Touche** et appuyez sur **Marche/OK** pour répondre aux appels entrants en appuyant sur n'importe quelle touche.

Arrêt pour désactiver l'option.

Paramètres SMS

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Param. Mess.** et appuyez sur **OK** pour accéder aux paramètres suivants :

Corr. Ortho.

1. Sélectionnez **Marche** et appuyez sur **OK** pour activer Smart ABC/eZiType™ (voir *Saisie de texte*).
2. Sélectionnez un dictionnaire (langue) et appuyez sur **OK** pour l'activer ou le désactiver.

Diffuser le Message (La diffusion cellulaire des messages)

Vous pouvez recevoir des messages sur divers sujets à partir de votre prestataire de services, comme la météo ou les conditions de circulation dans une région particulière. Pour les canaux disponibles et les canaux correspondants, contactez votre prestataire de services. La diffusion cellulaire des messages sur cellules ne peut pas être reçue lorsque l'appareil est à l'étranger (Roaming).

1. Sélectionnez **Diffuser le Message** et appuyez sur **OK** pour accéder aux paramètres suivants :

Recevoir le Mode	Pour recevoir des messages diffusés sur une cellule, sélectionnez Marche
Lire	Sélectionnez Lire et appuyez sur OK pour lire le message
Langues	Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez recevoir des messages diffusés sur une cellule
Paramètres	Choisissez parmi les canaux que vous souhaitez recevoir / messages abonnés. Utilisez les options Choisir , Ajout. , Editer et Supp. pour définir vos chaînes

N° serveur

Vous devez disposer d'un numéro pour utiliser la fonction SMS. Pour connaître ce numéro, renseignez-vous auprès de votre opérateur.

1. Ajoutez ou modifiez le numéro de téléphone du service de messagerie. Utilisez les touches latérales pour déplacer le curseur. Appuyez sur **Effacer** pour effacer.
2. Appuyez sur **Enr.** pour enregistrer le nouveau numéro.

État Mémoire

Indique le pourcentage de mémoire utilisé sur la carte SIM et dans la mémoire interne du téléphone.

Stockage Msg

1. Sélectionnez **SIM** pour stocker les messages sur la carte SIM ou **Tél.** pour les stocker dans la mémoire interne du téléphone.
2. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Config réseau

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Config réseau** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez l'une des options suivantes et appuyez sur **OK** pour confirmer.

Automatique	Le réseau est sélectionné automatiquement.
Manuel	La liste des opérateurs disponibles s'affiche (après un court instant). Sélectionnez l'opérateur souhaité et appuyez sur OK .

Services

Ce menu contient des services dépendant des opérateurs.

Paramètres de sécurité

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Sécurité** et appuyez sur **OK**.

Ver. SIM

La carte SIM est protégée par un code PIN (Personal Identification Number ou numéro d'identification personnel). Vous pouvez régler le téléphone de manière à ce qu'il demande ce code PIN lors du démarrage.

Sélectionnez **Marche/Arrêt** et appuyez sur **OK** pour activer/désactiver le code PIN.

Remarque :

Vous devez saisir le code PIN pour désactiver le verrouillage de la carte SIM.

Verr. tél.

Vous pouvez régler le téléphone de manière à ce qu'il demande ce mot de passe lors du démarrage.

Sélectionnez **Marche/Arrêt** et appuyez sur **OK** pour activer/désactiver le verrouillage du téléphone.

Remarque :

*Vous devez saisir le code du téléphone pour modifier ce paramètre. Par défaut, le code du téléphone est **1234**.*

Verr. clavier

Sélectionnez l'une des options suivantes et appuyez sur **OK**.

Verr. Auto	Sélectionnez l'intervalle de temps qui doit s'écouler avant le verrouillage automatique du clavier et appuyez sur OK pour confirmer.
Mode déverr.	Sélectionnez Touche simple pour déverrouiller le clavier avec  ou Touche double pour le déverrouiller avec la touche contextuelle droite et  . Appuyez sur OK pour confirmer.

Appel fixe

La fonction **Appel fixe** permet de limiter les appels à certains numéros enregistrés sur la carte SIM. La liste de numéros de vos appels fixes est protégée par votre code PIN2.

Mode	Sélectionnez Marche/Arrêt . Entrez PIN2 et validez avec OK .
Cor. Liste N°	Sélectionnez Options et l'une des options suivantes: Ajout. , Editer ou Supprimer et appuyez sur OK . Entrez PIN2 et validez avec OK .

Remarque :

Vous pouvez enregistrer partiellement certains numéros. Par exemple, si vous enregistrez 01234, cela permet d'appeler tous les numéros commençant par 01234.

Il est possible d'appeler le numéro d'urgence international 112 même si l'option de numérotation fixe est activée.

Si la numérotation fixe est activée, vous pouvez ne pas être autorisé à visualiser ou à gérer les numéros de téléphone enregistrés sur la carte SIM.

Définir MdP (PIN/PIN2/Mot de passe du téléphone)

Pour modifier les codes PIN ou le mot de passe de verrouillage du téléphone :

1. Saisissez le code actuel et confirmez-le en appuyant sur **OK**.
2. Saisissez un nouveau code et confirmez-le en appuyant sur **OK**.
3. Saisissez à nouveau ce code et confirmez-le en appuyant sur **OK**.

Réinitialiser

Réinitialise le téléphone selon les paramètres d'usine.

Saisissez le mot de passe de verrouillage du téléphone et appuyez sur **OK**.

Radio FM

Les fréquences de la radio FM vont de 87,5 à 108,0 MHz et 9 stations FM présélectionnées sont disponibles. Le casque (l'oreillette) fait également office d'antenne radio.

Remarque :

La radio FM et ses paramètres ne sont accessibles que lorsqu'un casque est branché.

Allumer la radio

1. Reliez le casque à la prise pour casque  (prise 17).
2. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
La radio est allumée. La fréquence actuellement sélectionnée s'affiche.
Utilisez les touches latérales **+/-** pour régler le volume.
3. Appuyez sur  pour repasser en mode veille. La radio continue à émettre.

Éteindre la radio

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur **Arrêt**.
Pour éteindre la radio, vous pouvez aussi débrancher le casque.

Sélectionner des stations FM

Lorsque la radio est allumée, vous pouvez appuyer sur les touches **1** à **9** pour sélectionner rapidement l'une des stations FM présélectionnées.

Enregistrer automatiquement les stations FM

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez  et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Scan auto.** et appuyez sur **OK** pour associer automatiquement les stations radio disponibles aux stations 1 à 9.

Remarque :

Cette opération efface toutes les stations enregistrés précédemment !

Régler manuellement les stations

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Utilisez les touches de direction pour sélectionner  ou  dans le menu, sur la droite de l'écran.
3. Appuyez sur **OK** pour effectuer une recherche automatique.
4. Lorsqu'une station est trouvée, sélectionnez  et appuyez sur **OK** pour afficher les options du menu.
5. Sélectionnez **Enreg. fréquence** et appuyez sur **OK**.
6. Entrez le nom du nouveau canal (voir *Saisie de texte*).
7. Appuyez sur **Enr.**

Modifier la liste des stations FM

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez  et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Liste station FM** et appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez le canal à modifier et appuyez sur **Options**.
5. Sélectionnez l'une des options suivantes et appuyez sur **OK**.

Lire	Diffuse station FM sélectionne.
Supp.	Supprime le canal. Appuyez sur Oui pour confirmer ou sur Non pour revenir à la liste des stations FM.
Mod.	Appuyez sur Editer pour modifier le nom du canal, puis sur OK . Appuyez sur  pour modifier la fréquence, appuyez sur  pour obtenir le symbole décimal. Appuyez sur Enr..

Modifier le mode de recherche

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez  et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Saisie man.** et appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez l'une des options suivantes et appuyez sur **OK**.

Rech. précise	Pour effectuer une recherche manuelle à l'aide des touches  
Rech. auto.	Pour lancer une recherche automatique des stations à l'aide des touches  

Alarmes

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Alarmes** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez une alarme parmi **Alarme 1** à **Alarme 5**, puis appuyez sur **Editer**.
4. Pour désactiver une alarme, sélectionnez **Arrêt**, pour l'activer, sélectionnez **Marche**, puis appuyez sur **OK**.
5. Entrez l'heure de l'alarme à l'aide du clavier numérique, puis appuyez sur **OK**.
6. Pour une seule occurrence, sélectionnez **Alarme Unique** puis appuyez sur **OK**.
7. Pour faire retentir l'alarme à intervalles répétés, sélectionnez **Alarme Hebdo**, puis appuyez sur **OK**. Parcourez la liste des jours de la semaine et appuyez sur **On/Off** pour activer/désactiver l'alarme pour chaque jour de la semaine, puis appuyez sur **OK**.
8. Saisissez une description de l'alarme (voir [Saisie de texte](#)), puis appuyez sur **Enr.** pour enregistrer l'alarme.

Remarque :

La fonction d'alarme reste active même si le téléphone est éteint.

Tâches (Rappel des tâches)

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Tâches** et appuyez sur **OK**.
3. Pour ajouter une nouvelle tâche, appuyez sur **Ajout.** si la liste des tâches est vide ou sur **Opt./Ajout.** pour ajouter une nouvelle tâche.
4. Saisissez une date pour la tâche et appuyez sur .
5. Saisissez une heure pour la tâche et appuyez sur .
6. Appuyez sur **Enr.**, saisissez une description pour la tâche (voir *Saisie de texte*), puis appuyez sur **OK**.
7. Appuyez sur **Enr.** pour enregistrer la tâche.

À la date et à l'heure enregistrées, une tonalité de notification est diffusée et la description de la tâche s'affiche à l'écran.

Lorsque la liste des tâches n'est pas vide, appuyez sur **Opt.** pour:

Voir

Afficher le détail de la tâche;

Ajout.

Ajouter une nouvelle tâche à la liste;

Editer

Modifier la tâche sélectionnée;

Supp.

Supprimer la tâche sélectionnée;

Supp. tout

Supprimer toutes les tâches.

Remarque :

Cette fonction est active même si le téléphone est éteint.

Calculatrice

La calculatrice permet d'effectuer des opérations mathématiques de base.

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Saisissez le premier chiffre. Utilisez la touche  pour obtenir le symbole décimal.
3. Utilisez les touches de direction pour sélectionner une opération (+ - * /) et appuyez sur **OK**.
4. Saisissez le chiffre suivant et appuyez sur **OK**.
5. Répétez les étapes 2 à 4 autant que nécessaire. Le résultat est immédiatement visible après chaque saisie. Vous pouvez aussi sélectionner et appuyez **=** sur **OK** pour calculer et afficher le résultat final de l'opération.

Jeux

1. Appuyez sur **Menu**, placez-vous sur  et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez un jeu (**Smash**, par exemple), puis appuyez sur **OK** pour sélectionner les paramètres suivants :

Début jeu	Appuyez sur OK pour commencer un nouveau jeu.
Niveau jeu	Sélectionnez un niveau de difficulté et appuyez sur OK .
Classement	Indique vos meilleurs résultats. Appuyez sur Retour pour revenir au menu ou sur Réin. pour remettre les scores à zéro.
Aide jeu	Affiche des instructions sur le jeu. Appuyez sur Retour pour revenir au menu.

Consignes de sécurité

Avertissement !

Le téléphone et ses accessoires peuvent contenir des composants de petite taille. Ne les laissez pas à portée des enfants.

Environnement et utilisation

Veillez à toujours respecter la réglementation spécifique en vigueur dans le secteur où vous vous trouvez et éteignez toujours votre appareil s'il vous est interdit de l'utiliser ou s'il risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger quelconque. N'utilisez l'appareil que dans sa position de fonctionnement normale.

Cet appareil est conforme aux recommandations relatives aux radiations lorsqu'il est utilisé en position normale près de votre oreille ou lorsqu'il est éloigné d'au moins 2,2 cm de votre corps. Lorsque vous portez l'appareil sur vous, dans un support, un clip ceinture ou un étui, vérifiez que ces derniers ne renferment pas de parties métalliques et que l'appareil se trouve éloigné de votre corps de la distance minimum indiquée ci-dessus. Observez cette distance tant que vous portez l'appareil sur vous.

Certains composants du téléphone sont magnétiques. L'appareil peut donc exercer une attraction sur les objets métalliques. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité du téléphone. Les informations qu'ils contiennent pourraient être effacées.

Appareils médicaux

Les équipements de transmission par fréquences radioélectriques, notamment les téléphones portables, peuvent entrer en interférence avec les appareils médicaux mal protégés. Consultez un médecin ou le constructeur de l'appareil médical pour déterminer s'ils sont protégés correctement contre les signaux de fréquences radioélectriques externes ou si vous vous posez des questions. Éteignez votre appareil dans les centres de soins médicaux où des avis en interdisent l'utilisation. Les centres hospitaliers ou de santé peuvent utiliser des équipements sensibles aux signaux de fréquences radioélectriques externes.

Stimulateurs cardiaques

La Health Industry Manufacturers Association recommande de maintenir une distance d'au moins 15 cm entre un téléphone portable et un stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence avec le stimulateur. Les porteurs de stimulateurs cardiaques :

- doivent toujours garder leur téléphone à une distance minimale de 15 cm quand le téléphone est sous tension ;
- ne doivent pas transporter leur téléphone dans la poche d'une chemise ;
- doivent utiliser leur téléphone du côté opposé à leur stimulateur cardiaque pour prévenir toute interférence ;

Si vous pensez qu'une interférence est susceptible de se produire, éteignez immédiatement le téléphone.

Environnements potentiellement explosifs

Éteignez votre téléphone dans des zones où l'atmosphère présente des risques d'explosion. Respectez tous les panneaux et les instructions.

Il s'agit notamment des zones où il est généralement recommandé d'arrêter le moteur de votre véhicule. Dans ces zones, des étincelles peuvent provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures corporelles graves, voire mortelles.

Éteignez votre appareil dans les stations d'essence et dans les endroits où des pompes à essence et des équipements de réparation automobile sont présents.

Observez strictement les restrictions d'utilisation d'équipements de transmission par fréquences radioélectriques dans les dépôts de carburant, les zones de stockage et de distribution, les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs.

Les zones où l'atmosphère est potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, signalées clairement. Il s'agit notamment de la zone située en dessous du pont des bateaux, des installations destinées au transfert ou au stockage de produits chimiques, des véhicules utilisant des gaz (tels que le propane ou le butane) et des zones dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, comme du grain, de la poussière ou des poudres métalliques.

Prothèses auditives

Cet appareil fonctionne en principe avec la plupart des prothèses auditives vendues sur le marché. La compatibilité avec tous les appareils n'est toutefois pas garantie.

Appels d'urgence

Important !

Les téléphones portables fonctionnent grâce aux signaux radioélectriques, aux réseaux téléphoniques cellulaires et terrestres ainsi qu'aux fonctions programmées par l'utilisateur. De ce fait, ils ne peuvent pas garantir une connexion dans tous les cas. Aussi ne devez-vous pas compter uniquement sur un téléphone portable pour passer des communications de première importance, tel un appel aux services d'urgences médicales.

Véhicules

Les signaux de fréquences radioélectriques peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans les véhicules, tels que les systèmes d'injection électronique, de freinage ABS, de régulation de vitesse ou les systèmes à air bag. Pour obtenir plus d'informations, consultez le constructeur ou le concessionnaire de votre véhicule, ainsi que celui des équipements ajoutés à votre véhicule.

Ne stockez pas ou ne transportez pas de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même compartiment que l'appareil ou ses accessoires. Pour les véhicules équipés d'un airbag : n'oubliez pas qu'un airbag se gonfle avec beaucoup de puissance.

Ne placez aucun objet, y compris des équipements de transmission sans fil intégrés ou portatifs, dans la zone située au-dessus de l'airbag ou dans sa zone de déploiement. Si des équipements de transmission sans fil intégrés au véhicule sont mal installés et si l'airbag se déploie, ceci peut engendrer de graves blessures.

L'utilisation de votre appareil est interdite en avion. Éteignez-le avant de monter à bord. L'utilisation d'appareils sans fil dans un avion peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion et perturber les télécommunications. Cette utilisation peut également être illégale.

Débit d'absorption spécifique (DAS)

Cet appareil est conforme aux normes de sécurité internationales concernant l'exposition aux fréquences radioélectriques.

Les valeurs enregistrées pour le Doro PhoneEasy 345gsm sont de 0.692 W/kg (GSM 900 MHz) / 0.202 W/kg (DCS 1 800 MHz) (mesurées sur un tissu de 10 g). La limite maximale selon l'OMS est de 2 W/kg (mesurée sur un tissu de 10 g).

En cas de problèmes

Vous ne parvenez pas à allumer le téléphone

Faible charge de la batterie	Branchez l'adaptateur secteur et rechargez la batterie pendant 12 heures.
Batterie mal positionnée	Vérifiez le positionnement de la batterie.

Impossible de recharger la batterie

Batterie ou chargeur endommagé	Vérifiez la batterie et le chargeur.
Batterie rechargée à des températures <0 °C ou > 40 °C	Améliorez l'environnement de chargement.
Chargeur mal relié au téléphone ou à la prise secteur	Vérifiez les branchements du chargeur.

Diminution de l'autonomie en veille

Capacité de charge de la batterie trop faible	Placez une nouvelle batterie.
Trop éloigné de l'émetteur du réseau, le téléphone est constamment en train de rechercher le signal	La recherche du réseau consomme de la puissance de la batterie. Trouvez un endroit où le signal est plus puissant ou éteignez temporairement le téléphone.

Impossible de passer ou recevoir des appels

Blocage des appels activé	Désactivez le blocage des appels. Si ceci ne résout pas le problème, contactez l'opérateur.
----------------------------------	---

Code PIN refusé

Mauvais code PIN saisi trop de fois	Saisissez le code PUK pour pouvoir changer le code PIN, ou bien contactez l'opérateur.
--	--

Impossible d'ajouter un contact

Mémoire du répertoire pleine.	Supprimez quelques contacts pour libérer de la mémoire.
--------------------------------------	---

Erreur de carte SIM

Carte SIM endommagée	Vérifiez l'état de la carte SIM. Si la carte est abîmée, contactez l'opérateur.
Carte SIM mal positionnée	Vérifiez le positionnement de la carte SIM. Retirez la carte, puis remettez-la en place.
Carte SIM humide ou sale	Essuyez la surface de la carte SIM avec un chiffon propre.

Impossible de se connecter au réseau

Carte SIM non valide	Contactez l'opérateur.
Aucune couverture de service GSM	Contactez l'opérateur.
Signal trop faible	Voir <i>Faiblesse du signal</i> ci-après.

Faiblesse du signal

Trop éloigné de l'émetteur du réseau.	Réessayez d'un autre endroit. A l'intérieur, essayez de vous rapprocher d'une fenêtre. Vous pourrez alors déplacer votre main sur la partie supérieure du combiné comme l'antenne située au bas de l'appareil et ce, afin d'optimiser la performance de la compatibilité avec les appareils auditifs.
Encombrement du réseau.	Essayez d'appeler ultérieurement.

Écho ou mauvaise qualité sonore

Problème régional causé par un relais défectueux du réseau.	Raccrochez et recomposez le numéro. Ceci peut vous faire basculer vers un autre relais du réseau.
--	---

Impossible de régler une fonction

L'opérateur ne propose pas cette fonction ou l'utilisateur n'a pas souscrit à ce service.	Contactez l'opérateur.
--	------------------------

Précautions et entretien

Votre téléphone est un produit de haute technologie et il doit être manipulé avec le plus grand soin. Une négligence peut annuler la garantie.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie ou la neige, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles d'oxyder et de détériorer les composants électroniques. Si votre appareil est humide, retirez la batterie et laissez l'appareil sécher complètement avant de la remettre en place.
- N'utilisez pas et ne rangez pas votre appareil dans un endroit sale ou poussiéreux. Les parties mobiles et les composants électroniques de l'appareil pourraient être endommagés.
- Ne rangez pas l'appareil dans des zones de température élevée. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des appareils électroniques, endommager les batteries et faire fondre certains composants en plastique.
- Ne rangez pas l'appareil dans des zones de basse température. Lorsqu'il repasse à température normale, de la condensation peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil autrement que selon les instructions de ce manuel.
- Ne faites pas tomber l'appareil. Ne le heurtez pas et ne le secouez pas. Une manipulation brutale risquerait de détruire les circuits internes et les pièces mécaniques.
- N'utilisez pas de produits chimiques puissants pour nettoyer votre appareil.

Les recommandations ci-dessus s'appliquent à votre appareil ainsi qu'à la batterie, au bloc d'alimentation et à tout autre accessoire. Si le téléphone ne fonctionne pas correctement, rappez-le au S.A.V. de votre revendeur. N'oubliez pas de vous munir du ticket de caisse ou d'une copie de la facture.



PROTÉGEZ VOTRE AUDITION

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Avertissement :

Écoutez la musique à un niveau sonore modéré. Une exposition prolongée à un volume sonore élevé risque d'altérer votre audition. Ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur car le volume risque d'être extrêmement fort.

Garantie et données techniques

Cet appareil est garanti pour une période de 24 mois à partir de sa date d'achat. En cas de panne, contactez votre revendeur. Une preuve d'achat sera demandée pour toute intervention du service après-vente sollicitée pendant la période de garantie.

Cette garantie ne s'appliquera pas en cas de défaillance causée par un accident ou un incident ou dommage similaire, une introduction de liquide, une négligence, un usage inadapté, un manque d'entretien ou toute autre circonstance de la part de l'utilisateur. En outre, cette garantie ne s'appliquera pas en cas de défaillance causée par la foudre ou toute autre variation de tension. Par précaution, nous recommandons de débrancher le chargeur en cas d'orage.

Les batteries sont des articles consommables et ne sont couverts par aucune garantie.

Cette garantie ne s'applique pas en cas d'utilisation de batteries autres que les batteries originales DORO.

Spécifications

Réseau : triple bande GSM 900/DCS1800/PCS1900

Dimensions : 125 mm x 52 mm x 16 mm

Poids : 95 g (avec batterie)

Batterie : Batterie Li-ion de 3,7 V/850 mAh

Déclaration de conformité

Doro certifie que cet appareil **Doro PhoneEasy 345gsm** est compatible avec l'essentiel des spécifications requises et autres points des directives 1999/5/EC (R&TTE) et 2002/95/EC (RoHS).

Une copie de la Déclaration de conformité peut être consultée sur www.doro.com/dofc

© 2009 Doro AB. Tous droits réservés.

Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, inc.

eZiType™ est une marque commerciale de Zi Corporation.

vCard est une marque commerciale de Internet Mail Consortium.

French

Version 2.0

www.doro.com

