


# Doro Magna 4000

Svenska

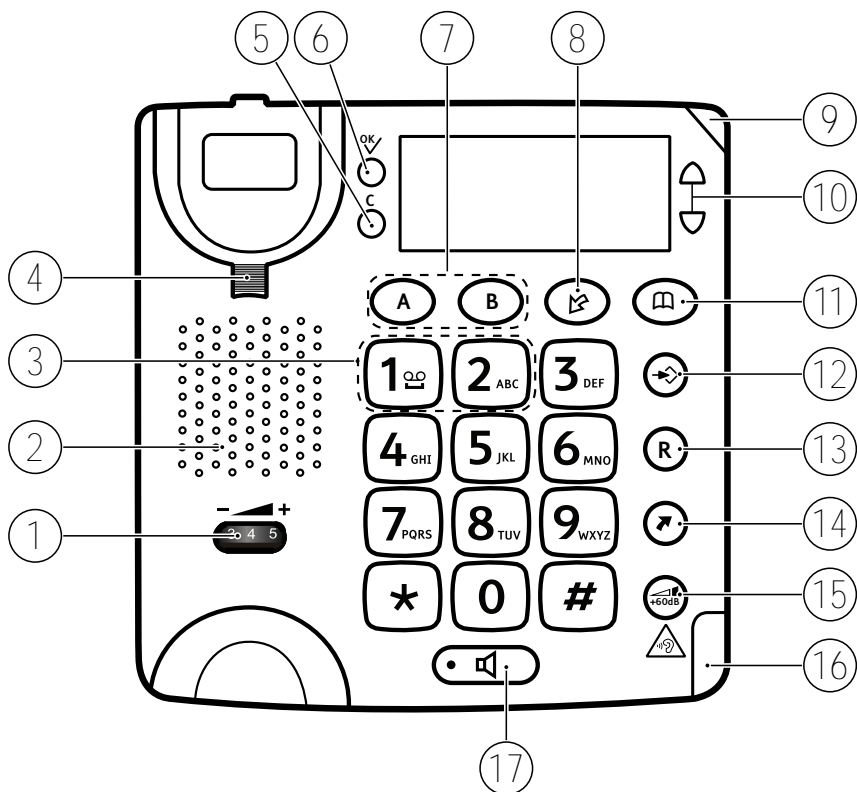





## Svenska

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 1. Volymkontroll för luren           | 10. Bläddra upp/ned                               |
| 2. Högtalare                         | 11. Telefonbok                                    |
| 3. Snabbknappar för telefonitjänster | 12. Meny  |
| 4. Upphängning för lur               | 13. R-knapp                                       |
| 5. Radera                            | 14. Återuppringning                               |
| 6. OK                                | 15. Extra förstärkning (boost)                    |
| 7. Snabbvalsknappar                  | 16. Kraftfull förstärkning (boost)/ Ringindikator |
| 8. Nummerpresentation                | 17. Högtalare                                     |
| 9. Indikator för nytt samtal         |   |

## Installation




Utrustningen är avsedd att användas i analoga telefontät i AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, SE.







### Inkoppling

1. Anslut spiralsladden till luren och sedan till uttaget markerat med  på enheten.
2. Anslut strömadaptern till ett vägguttag och sedan till uttaget markerat med **DC 12V** på enheten.
3. Anslut telefonsladden till ett telejack och sedan till uttaget markerat med  på enheten.
4. Lyft luren och kontrollera att kopplingston hörs.



**Obs!** Använd den telefonsladd som medföljer. En sladd från en gammal telefon kanske inte är kompatibel.









### Inställning

Inställningsmenyn öppnas så snart telefonen ansluts till nätströmmen. Telefonen kommer att återgå till vänteläge efter 60 sekunders inaktivitet eller om du trycker på . Bekräfta med och nästa inställning visas. Bläddra med . Öppna inställningsmenyn när som helst med .

1. Tryck .
2. **SVENSKA** visas.
3. Välj språk med . Tryck .
4. Välj kontrastinställning (**KONTRAST, 2**) med . Tryck .
5. Ange timmar (00–23) med . Tryck .
6. Ange minuter med . Tryck .
7. Ange dag med . Tryck .
8. Ange månad med . Tryck .
9. Välj **TON** eller **PULS** med . Tryck .

**Obs!** Om du är osäker på vilket samtalsläge du ska använda, välj **TON** då detta fungerar på de flesta platser.

10. Välj **R-KNAPPSTID** med  (**100** för EU/GB/AUS, **270** Frankrike/Portugal och **600** Nya Zeeland). Tryck .


11. **NYTT SAMTAL IND.** visas, tryck . Aktivera/aktivera lysdiodsindikatorn för nya samtal. Välj **PÅ/AV**, och bekräfta med .
12. Knapparna **1** och **2** kan programmeras med telefontjänster. **TELE-TJÄNSTER** visas, tryck . Använd / för att välja **KNAPP 1** eller **KNAPP 2**, och tryck sedan . Använd knappsatsen för att redigera numret. Tryck .
13. Ange namn för tjänsten. Tryck .

## Ändra tid, språk eller kontrast

Om du vid ett senare tillfälle vill ändra inställningarna för tid, språk m.m. upprepar du ovanstående steg.

## Batterier

4 x AA alkaliska batterier behövs för att driva displayen (inte bakgrundsbe-lysningen) under strömavbrott. Den kraftfulla förstärkningen (boost) och högtalaren fungerar inte under strömavbrott.

När  visas ska du byta alla fyra batterierna. Använd endast alkaliska bat-terier av god kvalitet.

1. Dra ur telefonsladden och öppna batteriluckan.
2. Sätt i batterierna (4 x AA) med polerna vända åt rätt håll.
3. Sätt tillbaka batteriluckan och telefonsladden.

## Väggmontering


Telefonen kan väggmonteras. Du kan montera telefonen på väggen med hjälp av den medföljande vägghållaren och två skruvar.




### VARNING

Kontrollera så att inga kablar, vattenledningar eller gasledningar finns innanför väggen innan du börjar borra i den.

1. Borra två hål i väggen, lodrätt och med 83 mm mellanrum.
2. Sätt i skruvarna och låt dem sticka ut ca 5 mm från väggen.
3. Dra ur och ta bort luren.
4. Passa in vägghållarens flikar (A) i springorna (B) på telefonens baksida, och för vägghållaren uppåt tills den klickar på plats.

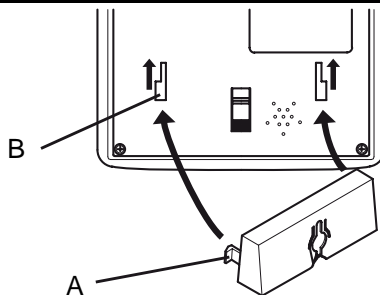

5. Placera telefonen så att skruvarna på väggen passar in i väggållarens springor, och för telefonen nedåt tills den hänger på skruvarna.
6. Ta bort lurenns hake (C) genom att trycka den uppåt, och sätt tillbaka den åt andra hållet så att den lilla fliken (D) sticker fram. Haken håller nu luren på dess plats när telefonen hänger på väggen.

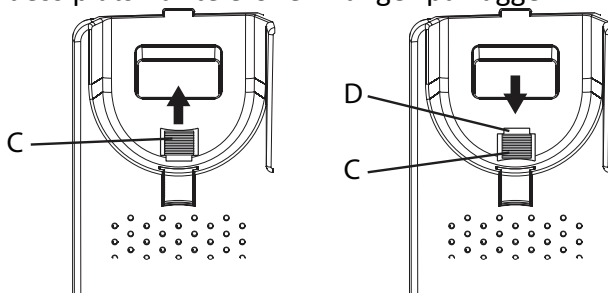

7. Placera luren på upphängningen vid luromkopplaren.

## Använda telefonen

### Displayen

I standbyläge visas datum och tid på displayen, totalt antal samtal som finns lagrade i minnet för nummervisning samt antal nya samtal.

### Timer

Under ett samtal visas samtalstiden på displayen så att du kan se hur länge samtalet har pågått. Timern är en enkel metod för dig att hålla reda på hur länge samtalet varar.

### Ringa ett samtal

#### Vanlig uppringning

1. Lyft luren.
2. Slå telefonnumret.

---



## Föruppringning

Du kan trycka in telefonnumret och redigera det innan du ringer upp.



1. Slå telefonnumret. Du kan radera feltryck med **C**.
2. Lyft luren.


## Återuppringning

Du kan enkelt ringa upp de senast använda telefonnumren igen.

1. Tryck upprepade gånger på  för att bläddra bland de nummer du har ringt.
2. Lyft luren för att slå numret, eller lyft på luren och tryck  om du vill ringa det nummer du senast använt.

## Använda högtarläget


1. Tryck  för att aktivera högtarläget.
2. Slå telefonnumret.
3. Tryck  för att avsluta samtalet.

**Obs!** Om du vill kan du växla mellan luren och högtarläget genom att trycka  eller lyfta på luren.


Kom ihåg att i högtarläget kan bara en person prata åt gången. Växlingen mellan högtalare och mikrofon sker automatiskt. Det är därför viktigt att det inte förekommer några höga ljud, t.ex. musik, i närheten av telefonen eftersom det stör högtarläget.

## Kortnummer för telefontjänster

Kortnummer till operatörens telefontjänster

1. Håll in **1** eller **2** tills du ser numret för tjänsten i displayen.
2. Tryck  eller lyft på luren för att ringa numret.

## Volymkontroll


Du kan ändra lurvolym under pågående samtal med **-**  **+**.

Du justerar lurens tonnivå med reglaget  på sidan av telefonen.

**Obs!** Fungerar endast när kraftfull förstärkning är aktiverad.

Du justerar högtalarvolymen med reglaget  + på sidan av telefonen.

## Extra förstärkning (boost)

Tryck knappen  för att aktivera förstärkningen. Förstärkningen avaktiveras i slutet av varje samtal för att undvika att personer med normal hörsel skadas.

### VARNING

Lur- och handsetvolymen kan ställas in på en väldigt hög nivå. Förstärkningen bör endast användas av personer med nedsatt hörsel.

## Hörapparatskompatibel


### VARNING

Använd inte extra förstärkning (boost) tillsammans med en hörapparat, om inte nödvändigt. Handenhetens volym kan ställas upp väldigt högt.

Denna telefon är kompatibel med hörapparater. Välj **T**-läget på din hörapparat för att aktivera denna funktion. Kompatibilitet med hörapparater är ingen garanti för att en specifik hörapparat fungerar tillsammans med en specifik telefon. För att säkerställa att en viss hörapparat fungerar bra tillsammans med denna telefon ska du testa att använda dem tillsammans innan du genomför ett köp.

**T:** om du vill använda din hörapparat i detta läge ska du se till så att din hörapparat är inställd på "T-läge" eller teleslingkopplingsläge (alla hörapparater har inte detta läge). För att uppnå bästa möjliga resultat ska du prova att använda telefonen i olika lägen i förhållande till din hörapparat – håll exempelvis luren strax under eller framför örat för att se om resultatet förbättras.

## Ringsignal

Volymen för ringsignalen kan ställas in med omkopplaren  på telefonens sida.



## Snabbval

### Spara nummer som snabbval

1. Håll in  tills **LAGRA NUMMER** visas.




2. Slå telefonnumret. Tryck →.
3. Ange namnet. Tryck →. **PLATS?** visas.
4. Välj **A**–**B** genom att trycka på motsvarande knapp. **SPARAT** visas.

## Snabbval

1. Tryck på en av snabbvalsknapparna **A** eller **B**. Det lagrade telefonnumret visas.
2. Lyft luren för att ringa. För att ringa i högtalarläge, tryck  eller .

## Telefonbok

Det finns plats för 50 namn och telefonnummer i telefonboken. Kontakterna i telefonboken sorteras i alfabetisk ordning. Varje namn kan vara upp till 16 tecken långa, och telefonnumren kan bestå av upp till 22 siffror. Om du är ansluten till en nummerpresentationstjänst kommer uppringarens namn/nummer att visas när du får ett samtal (förutsatt att dessa finns sparade i telefonboken eller i minnet).

**Obs!** För att du ska kunna använda telefonboksfunktionerna måste du se till att  visas. Om  visas, tryck .

## Teckentabell






Varje sifferknapp är kopplad till bestämda tecken.

<b>1</b>	[Space] + & - / X 1
<b>2</b>	A B C Å Ä Æ æ å ä ß 2
<b>3</b>	D E F ë 3
<b>4</b>	G H I ï 4
<b>5</b>	J K L 5
<b>6</b>	M N O Ñ ñ Ö ö 6
<b>7</b>	P Q R S 7
<b>8</b>	T U V 8 Ü ü
<b>9</b>	W X Y Z 9
<b>*</b>	` @ ( ) * < >







<b>0</b>	, . : ? = 0
<b>#</b>	\$ _ % ! #

## Lagra kontakter










1. Tryck .
2. Håll in  tills **SPARA?** visas. Tryck .
3. Slå telefonnumret. Tryck .
4. Ange namnet. Tryck en eller flera gånger på den sifferknapp som motsvarar den första bokstaven, se *Teckentabell*.
5. Tryck . **SPARAT** visas.

Om du behöver infoga en paus i telefonnumret, tryck på . Du kan radera feltryckningar med **C**.




## Ringa upp via telefonboken

1. Tryck .
2. Bläddra med  . Snabbsök genom att trycka en eller flera gånger på den sifferknapp som motsvarar första bokstaven, se *Teckentabell*.
3. Tryck  och lyft på luren.

## Redigera kontakter

1. Tryck .
2. Bläddra till önskad post med  .
3. Håll in  tills **ÄNDRA?** visas.
4. Håll in .
5. Korrigera/ändra numret med **C** och  . Tryck .
6. Korrigera/ändra namn, se *Teckentabell*. Tryck . **SPARAT** visas.

## Radera kontakter


1. Tryck .
2. Bläddra till kontakten med  .
3. Tryck **C**. Displayen visar **RADERA?**.

**Tips:** För att ta bort alla kontakterna, håll in **C** tills **RADERA ALLA?** visas.

4. Håll ned **C** tills numret försvinner.





## Nummerpresentatör

Nummerpresentatören gör att du kan se vem som ringer innan du svarar och vem som har försökt att ringa när du inte varit tillgänglig. Om numret finns lagrat i telefonboken visas även uppringarens namn. Mottagna samtal lagras i kronologisk ordning, och ordningsnumret visas på displayen.

När minnet är fullt raderas det äldsta numret automatiskt i takt med att varje nytt samtal registreras. Nya samtal visas på displayen och markeras med , indikatorn för nytt samtal blinkar.





**Obs!** För att uppringande nummer ska kunna visas måste du ha beställt nummerpresentationstjänsten från din operatör. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

### Hämta och ringa upp inkommande nummer

1. Tryck .
2. Tryck   för att bläddra bland de inkommande samtalen/numren.
3. Tryck  och lyft luren.



### Meddelande

Förutom telefonnummer kan displayen visa:

<b>OKÄNT NUMMER</b>	Ingen information, t.ex. om det är ett utländskt nummer.
<b>HEMLIGT NUMMER</b>	Samtalet kommer från ett dolt nummer eller en telefonväxel.
	Numret känns inte igen
	Flera samtal har inkommit från denna person
	Ett samtal tas emot när funktionen Samtal väntar används
<b>MEDD. VÄNTAR /</b> 	Meddelandeindikering*





\*Du kan ta bort meddelandeindikatorn manuellt med **C**.

### Radera telefonnummer

1. Bläddra till det aktuella numret med  .
2. Tryck **C**, **RADERA?** visas. Du kan också hålla **C** intryckt tills **RADERA ALLA?** visas.

3. Håll in **C** tills numret försvinner.

## Överföra nummer till telefonboken

1. Bläddra till aktuell post med / .
2. Håll in  tills **KOPIERA NUMMER?** visas.
3. Håll in . **SPARAT** visas.

Du kan lägga till/redigera nummer och namn på samma sätt som *Redigera kontakter*, s.7.

## Övrigt

### Felsökning

Kontrollera att alla sladdar är oskadda och att de är ordentligt inkopplade. Koppla ur eventuell extrautrustning, förlängningssladdar och andra telefoner. Om problemet kvarstår ligger felet i någon annan utrustning.

Testa utrustningen på en telefonledning som du vet fungerar (t.ex. i en grannes hus). Om utrustningen fungerar där finns felet troligen i din telefonledning. Informera din nätoperatör.

### Skötsel och underhåll



#### OBSERVERA

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som har godkänts för användning med den aktuella modellen. Att koppla in andra tillbehör kan vara förenat med fara. Det kan också medföra att garanti och typgodkännanden inte längre gäller. Strömadaptern fungerar som frånkopplingsenhet mellan produkten och elnätet. Uttaget för strömadaptern måste finnas nära utrustningen och vara lättillgängligt.

Telefonen är en tekniskt avancerad produkt och måste hanteras försiktigt. Oförsiktig hantering kan leda till att garantin blir ogiltig.

- Utsätt inte telefonen för fukt. Regn, snö, fukt och alla typer av vätskor innehåller ämnen som korroderar elektroniska kretsar. Om enheten blir blöt, måste du ta bort batteriet och låta telefonen torka helt innan batteriet sätts in på nytt.
- Använd eller förvara inte telefonen i dammiga och smutsiga miljöer. Telefonens rörliga delar och elektroniska komponenter kan skadas.
- Förvara inte telefonen på varma platser. Höga temperaturer kan reducera livslängden på elektronisk utrustning, skada batterier, samt deformera eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte telefonen på kalla platser. När telefonen värms upp till normal temperatur kan kondens bildas på insidan och skada de elektroniska kretsarna.
- Försök aldrig att öppna telefonen på något annat sätt än de som anges här.
- Tappa inte telefonen. Slå inte på den och skaka den inte. Om den hanteras ovarsamt kan kretsarna och precisionsmekaniken skadas.
- Använd inte starka kemikalier för att rengöra telefonen.

- Strömadaptern fungerar som fränkopplingsenhet mellan produkten och elnätet. Uttaget för strömadaptern måste finnas nära utrustningen och vara lättillgängligt.

Råden ovan gäller för telefonen, batteriet och andra tillbehör. Kontakta inköpsstället om telefonen inte fungerar som den ska. Glöm inte inköpskvittot eller en kopia av fakturan.

## Garanti

Den här produkten är garanterad mot funktionsfel inom 24 månader från inköpsdatum. Kontakta inköpsstället om ett fel inträffar under denna period. Inköpskvitto krävs för all slags service eller support som du behöver under garantiperioden.

Garantin omfattar inte fel som orsakats av olyckor och liknande incidenter eller skador, fuktskador, misskötsel, onormal användning, felaktig service eller andra omständigheter som användaren ansvarar för. Garantin omfattar heller inte skador som orsakats av blixtnedslag eller andra spänningsvariationer. För säkerhets skull rekommenderar vi att du alltid kopplar ur laddaren under åskväder.

Batterier är förbrukningsartiklar och omfattas inte i någon garanti.

Observera att detta är en frivillig tillverkargaranti som ger rättigheter utöver och inte påverkar lagstadgade rättigheter för slutanvändare.

## Försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkras Doro att denna typ av utrustning Doro Magna 4000 överensstämmer med direktiven: 2014/53/EU och 2011/65/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: [www.doro.com/dofc](http://www.doro.com/dofc).

## Försäkran om ekodesign, energieffektivitet för extern strömkälla

Doro försäkras härmed att den externa strömförsörjningen för denna enhet överensstämmer med kommissionens förordning (EU) 2019/1782 gällande krav på ekodesign för externa nätaggregat i enlighet med direktivet 2009/125/EG.

Tillverkarens namn eller varumärke, organisationsnummer och adress	Tenpao International Address: Room 10-11, 6/F., Kwong Sang Hong Centre, 151-153 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, HongKong	
Modellbeteckning	S005BNV1200030 (EU version)	S005BNB1200030 (UK version)
Ingångsspänning (VAC)	100-240	100-240
Frekvens för ingångsström (Hz)	50-60	50-60
Utgångsspänning (VDC)	12.0	12.0
Utgångsström (A)	0.3	0.3
Uteffekt (W)	3.6	3.6

Genomsnittlig aktiv effektivitet (%)	78.97	78.97
Strömförbrukning utan belastning (W)	0.038	0.038

Swedish

Version 3.0

©2018 Doro AB. All rights reserved.

[www.doro.com](http://www.doro.com)



REV 19274 – STR 20140115