


Doro 1360

Guide de démarrage rapide

Français

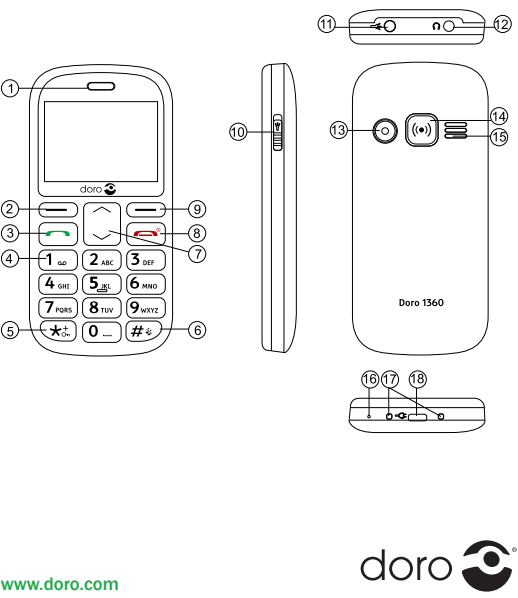

- Haut-parleur
- Touche contextuelle gauche
- Touche d'appel
- Messagerie vocale
- Verrouillage du clavier et préfixe international/symboles
- Silence/Méthode de saisie
- Boutons de défilement
- Fin d'appel/Marche/arrêt
- Touche contextuelle droite
- Touche Lampe
- Lampe
- Prise pour casque
- Appareil photo
- Touche d'assistance
- Haut-parleur
- Microphone
- Connecteurs pour socle de chargement
- Prise de chargement

Remarque : Toutes les images sont présentées à titre d'information uniquement et peuvent ne pas représenter fidèlement toutes les caractéristiques de l'appareil. Les articles fournis avec votre téléphone sont susceptibles de varier en fonction du logiciel et des accessoires disponibles dans votre région ou offerts par votre opérateur. Vous pouvez vous procurer des accessoires supplémentaires auprès de votre vendeur Doro local. Les accessoires fournis sont conçus pour fonctionner de manière optimale avec votre téléphone.

1. DÉMARRAGE

Carte SIM, carte mémoire et batterie

Retirer le couvercle de la batterie
Attention à ne pas vous abîmer les ongles lorsque vous retirez le couvercle de la batterie. Attention à ne pas tordre ou déformer le couvercle de la batterie, au risque de l'abîmer.

Insérer la carte SIM (obligatoire)
Retirez la batterie si elle est déjà installée. Le téléphone comporte deux fentes pour carte SIM : SIM1 et SIM2. Si vous n'utilisez qu'une seule carte SIM, nous vous recommandons d'utiliser la fente SIM1.
Glissez la carte sous la partie en métal avec le circuit imprimé doré vers le bas. Le coin biseauté de la carte vous aide à la placer correctement, comme indiqué dans le compartiment.

Insérer la carte SD (facultative)
Rapprochez le couvercle de la touche d'assistance en appuyant délicatement dessus, et ce jusqu'à ce qu'il « s'encliquète ». Redressez le couvercle en position verticale. Vérifiez que les contacts de la carte sont tournés vers le bas. Repliez le couvercle et poussez-le soigneusement pour qu'il glisse et se remette en place.

Remarque : les circuits imprimés (partie métallique) des cartes ne doivent pas être rayés ou pliés. Essayez de ne pas toucher les circuits avec les doigts.

Insérer la batterie
Insérez la batterie en la faisant glisser dans son compartiment (contacts dirigés vers le bas, à droite). Remplacez le couvercle de la batterie.

Chargez le téléphone

⚠ ATTENTION !
Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires qui ont été approuvés pour ce modèle spécifique. Connecter d'autres accessoires peut vous faire perdre vos droits de recours en garantie et se révéler dangereux.

Lorsque la batterie est faible, l'icône s'affiche et un signal d'avertissement retentit.

- Raccordez l'adaptateur secteur à la prise de courant murale et à la prise pour chargeur

Astuce : n'oubliez pas de retirer le film protecteur en plastique de l'écran.

2. SE FAMILIARISER AVEC LE TÉLÉPHONE

Allumer et éteindre le téléphone

- Appuyez sur la touche rouge du téléphone et maintenez-la enfoncée pour l'allumer ou l'éteindre. Confirmez l'arrêt en appuyant sur **Oui**.
- Si la carte SIM est valide mais protégée par un code PIN (numéro d'identification personnel), l'écran affiche **Entrer PIN SIM1**. Saisissez le code PIN et appuyez sur **OK**. Appuyez sur **Effacer** pour annuler la saisie.

Remarque : si les codes PIN et PUK ne sont pas fournis avec votre carte SIM, contactez votre opérateur.

Ess. restants : # correspond au nombre d'essais de saisie du code PIN qu'il vous reste. Lorsqu'il ne vous reste plus aucun essai, le message **PIN bloqué** s'affiche. Vous devez alors déverrouiller la carte SIM à l'aide du code PUK (clé personnelle de déblocage).

- Saisissez le code PUK et appuyez sur **OK**.
- Saisissez un nouveau code PIN et confirmez en appuyant sur **OK**.
- Saisissez une nouvelle fois le nouveau code PIN et confirmez en appuyant sur **OK**.

Assistant de démarrage

Lors du premier démarrage du téléphone, vous pouvez utiliser l'assistant de démarrage pour paramétrer certains réglages de base.

Astuce : vous pouvez exécuter l'assistant de démarrage ultérieurement si vous le souhaitez.

Instructions pas à pas

Dans ce document, la flèche (➡) indique la prochaine étape des instructions pas-à-pas. Appuyez sur **OK** pour confirmer une action. Pour sélectionner un élément, faites défiler le menu jusqu'à ce dernier et mettez-le en surbrillance à l'aide des touches /, puis appuyez sur **OK**.

Saisir du texte

- Appuyez plusieurs fois sur une touche numérique jusqu'à ce que le caractère désiré apparaisse. Attendez quelques secondes avant de saisir le caractère suivant.
- Appuyez sur pour la liste des caractères spéciaux. Sélectionnez le caractère souhaité à l'aide des touches / et appuyez sur **OK** pour le saisir.
- Utilisez / pour déplacer le curseur dans le texte.
- Appuyez sur pour basculer entre les majuscules, les minuscules et les chiffres.
- Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pour changer la langue de saisie.

Modifier la langue, l'heure et la date
La langue par défaut est déterminée par la carte SIM.

Appels

Passer un appel

- Composez le numéro de téléphone. Appuyez sur **Effacer** pour annuler la saisie.
- Appuyez sur pour composer. Appuyez sur **Annuler** pour annuler l'appel.
- Appuyez sur pour mettre fin à l'appel.

Remarque : pour des appels internationaux, insérez toujours le signe + avant le code du pays pour obtenir un résultat optimal. Appuyez deux fois sur pour insérer le préfixe international +.

Composition d'un numéro enregistré dans le répertoire

- Appuyez sur **Nom** pour ouvrir le répertoire.
- Utilisez les touches / pour parcourir le répertoire ou faites une recherche rapide en appuyant sur la touche correspondant à la première lettre du nom recherché.
- Appuyez sur **Options** ➔ **Appel** ou sur pour composer le numéro de l'entrée sélectionnée ou appuyez sur **Retour** pour repasser en mode veille.

Recevoir un appel

- Appuyez sur pour répondre ou sur **Silence** pour couper la sonnerie, puis sur **Rejeter** pour rejeter l'appel (tonalité de ligne occupée). Vous pouvez également appuyer sur pour rejeter directement l'appel.
- Appuyez sur pour mettre fin à l'appel.

Réglage du volume

Utilisez / pour régler le volume sonore pendant un appel. Le niveau du volume s'affiche à l'écran.

Silence

Les paramètres du mode Silence sont prédéfinis : les réglages des tonalités du clavier, des messages et des sonneries sont désactivés alors que ceux du vibreur, des tâches et de l'alarme restent inchangés.

- Appuyez sur et maintenez la touche enfoncée pour activer/désactiver le mode Silence.

Options d'appel

Pendant un appel, les touches contextuelles () vous permettent d'accéder à des fonctions supplémentaires.

Numéros directs

Utilisez **0** et **2-9** pour composer un numéro abrégé en mode veille.

- Pour composer le numéro, appuyez sur la touche correspondante et maintenez-la enfoncée.

Ajout de numéros directs

- Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Répertoire** ➔ **N° directs**.
- Appuyez sur **0** ➔ **Ajouter** et sélectionnez une entrée du répertoire.
- Appuyez sur **OK** pour valider.
- Répétez cette opération pour faire correspondre des numéros d'appel aux touches **2-9**.

Appels d'urgence

Tant que le téléphone est allumé, il est toujours possible d'effectuer un appel SOS en saisissant le principal numéro d'urgence local pour votre emplacement actuel suivi de

Journal des appels

Les appels reçus, les appels en absence et les appels émis sont enregistrés dans un seul journal des appels. Ce journal peut contenir jusqu'à 20 appels de chaque type. Si plusieurs appels ont le même numéro, seul le dernier de ces appels est enregistré.

- Appuyez sur
- Utilisez les touches / pour faire défiler le journal d'appels.

- = Appel entrant
- = Appel sortant
- = Appel manqué

- Appuyez sur pour composer le numéro, ou sur **Options**.

3. RÉPERTOIRE

Le répertoire peut contenir jusqu'à 100 entrées et 3 numéros de téléphone par entrée.

Ajouter un contact

- Appuyez sur **Menu** ➔ **Répertoire** ➔ **-Nouveau contact-** ➔ **Ajouter**.
- Entrez le **Nom du contact**, voir *Saisir du texte*. Appuyez sur **Effacer** pour annuler la saisie.
- Utilisez / pour sélectionner **Mobile**, **Domicile** ou **Bureau**, puis indiquez le ou les numéro(s) de téléphone avec l'indicatif.
- Appuyez sur **Enregistrer** lorsque vous avez terminé.

ICE (en cas d'urgence)

En cas de traumatisme, il est essentiel d'obtenir ces renseignements dès que possible pour augmenter les chances de survie. Ajoutez un contact d'urgence pour améliorer votre propre sécurité. Les premiers secouristes peuvent obtenir des informations supplémentaires, principalement médicales et familiales, à partir de votre téléphone en cas d'urgence. Tous les champs sont facultatifs, mais il est préférable d'inclure le plus de renseignements possible.

- Appuyez sur **Menu** ➔ **Répertoire** ➔ **ICE**.
- Utilisez les touches / pour parcourir la liste des entrées.
 - Appuyez sur **Editer** pour ajouter ou modifier les informations de chaque entrée. Appuyez sur **Effacer** pour annuler la saisie.
 - Appuyez sur **Enregistrer** lorsque vous avez terminé.

4. TOUCHE D'ASSISTANCE

La touche d'assistance permet de contacter facilement vos numéros d'aide prédéfinis si vous avez besoin d'aide. Assurez-vous que la fonction d'assistance est activée avant toute utilisation et procédez à toutes les configurations nécessaires. Testez minutieusement l'application.

Passer un appel d'assistance

- Si vous avez besoin d'aide, appuyez sur la touche d'assistance sans la relâcher pendant 3 secondes ou appuyez deux fois dessus en 1 seconde.

- L'appel d'assistance débute après un délai de 5 secondes. En cas de fausse alerte, vous avez donc cinq secondes pour annuler l'appel en appuyant sur .
- Un message d'assistance (SMS) est envoyé à tous les destinataires. Le premier **destinataire** de la liste est appelé. Si l'appel n'est pas pris dans les 25 secondes, il compose le numéro suivant. Il compose le numéro 3 fois ou jusqu'à ce que l'appel soit pris ou jusqu'à ce que vous appuyiez sur .

⚠ ATTENTION !
Lorsqu'un appel d'assistance est activé, le téléphone est préréglé pour passer en mode mains libres. Ne maintenez pas l'appareil près de votre oreille lorsque le mode Mains libres est activé car le volume peut être particulièrement fort.

Paramètres

- Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Assistance**.

5. MESSAGES

Créer et envoyer des messages texte

- Appuyez sur **Menu** ➔ **Messages** ➔ **Créer nouveau** ➔ **SMS**.
- Écrivez votre message (voir *Saisir du texte*), puis appuyez sur **A**.
- Sélectionnez un destinataire dans le **Ajouter du répert.** Vous pouvez également sélectionner **Entrez numéro** pour ajouter un destinataire manuellement et appuyer sur **OK**.
- Vous pouvez modifier les destinataires en sélectionnant l'un d'eux, puis en appuyant sur **Options** ➔ **Editer/Effacer/Effacer tout**.
- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Options** ➔ **Envoyer**.

Créer et envoyer des messages photo
Votre destinataire et vous-même devez bénéficier d'un abonnement prenant en charge les messages photo. Les paramètres relatifs aux messages photo vous sont fournis par votre opérateur et peuvent vous être envoyés automatiquement par message texte.

- Appuyez sur **Menu** ➔ **Messages** ➔ **Créer nouveau** ➔ **MMS**.
- Écrivez votre message, voir *Saisir du texte*.
- Appuyez sur **Options** ➔ **Ajouter image** :
 - Mes images** pour sélectionner un fichier.

- Prendre photo** pour utiliser l'appareil photo pour prendre une photo.

Remarque : pour garder une qualité de photo optimale, n'envoyez qu'une photo par message.

Vous pouvez également choisir les fonctions **Ajouter son**, **Ajouter vidéo** et **Prévisu**. **MMS** à l'aide du menu **Options**.

- Appuyez sur **Options** ➔ **Ajouter sujet** et saisissez l'objet de votre message, puis appuyez sur **Options** ➔ **OK**.

Appuyez sur **Options** ➔ **À** et sélectionnez un destinataire du **Ajouter depuis répertoire**. Vous pouvez également sélectionner **Entrer destinataire** pour ajouter un destinataire manuellement et appuyer sur **Options** ➔ **OK**.

- Appuyez sur **Options** ➔ **Envoyer** pour envoyer.

Paramètres

- Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Messages**.

